

*acer*

**ICONIA TAB**  
AS10 / AS11



**Benutzerhandbuch**

©2012. Alle Rechte vorbehalten.

Acer ICONIA TAB Benutzerhandbuch

Modell: A510/A511

Erstausgabe: 4/2012

Version: 1.1

Acer ICONIA TAB

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer\*: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Kaufort: \_\_\_\_\_

\*Hinweis: Siehe "Karteneinschub" auf Seite 5 oder "Wo kann ich meine Seriennummer-ID finden?" auf Seite 70.

# Inhaltsverzeichnis

---

## **Kennenlernen des Tablets**

Merkmale und Funktionen .....	3
Produktregistrierung .....	3

## **Einrichtung**

Auspacken des Tablets .....	4
Kennenlernen des Tablets .....	4
LED-Anzeigen .....	7

## **Verwendung des Tablets**

Verwendung des SIM-Karteneinschubs (nur für WLAN+3G-Modelle) .....	8
Laden des Tablets .....	8
Erstmaliges Einschalten .....	9
Verwendung des Touchscreens .....	10
Die Startseite .....	10
Die Displaytastatur .....	18
Bearbeiten von Text .....	20
Sperren des Tablets .....	22
Ausschalten des Tablets .....	23

## **Anschließen von Geräten an das Tablet**

Anschließen von Netzquelle .....	24
Einsetzen einer microSD-Karte (optional) .....	24
Anschließen eines USB-Geräts an das Tablet .....	24
Übertragung von Dateien zwischen dem Tablet und einem PC .....	25
Anschließen eines Bluetooth-Geräts .....	26
Zubehör .....	26

## **Verwendung eines Funkdatennetzes (nur für WLAN+3G Modelle)**

Einsetzen einer SIM-Karte (nur für WLAN+3G-Modelle) .....	27
Anpassen von Verbindungseinstellungen .....	28
Internetfreigabe .....	30

## **Online gehen**

Verwaltung von WLAN-Verbindungen .....	31
Surfen im Internet .....	31
Einrichtung von Google Mail .....	32
Schreiben einer E-Mail .....	32
Einrichtung der E-Mail-Applikation .....	33
Online-Applikationen .....	33

## **Wiedergabe von Musik und Videos**

Multimediawiedergabe .....	38
Medienserver .....	42

## **Verwaltung von Personen und Kontakten**

### **Verwendung von Kamera und Camcorder**

Kamerasymbole und -anzeigen .....	46
Aufnahme eines Fotos .....	47
Camcordersymbole und -anzeigen .....	48
Aufnahme eines Videos .....	49

### **Lesen eines eBooks oder einer PDF-Datei**

LumiRead .....	51
----------------	----

### **Drucken mit dem Tablet**

Acer Print .....	58
------------------	----

### **Erweiterte Einstellungen**

Drahtlos & Netzwerke .....	64
Gerät .....	65
Persönlich .....	67
System .....	68
Upgrade für das Betriebssystem des Tablets .....	69
Zurücksetzen des Tablets .....	69

### **FAQ und Problembehebung**

Weitere Informationsquellen .....	71
-----------------------------------	----

### **Technische Daten**

### **Endbenutzer-Lizenzvertrag**

# Kennenlernen des Tablets

---

## Merkmale und Funktionen

Ihr neues Tablet bietet Ihnen Bahn brechende, einfach zugängliche Funktionen für Multimedia und Unterhaltung. Sie erhalten folgende Möglichkeiten:

- Stellen Sie eine Verbindung zum Internet über WLAN oder, falls das Tablet über 3G-Funktionen verfügt, über HSDPA+ her.
- Zugriff auf E-Mails unterwegs.
- Kommunikation mit Ihren Freunden über Personen und Applikationen für soziale Netzwerke.

## Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt das erste Mal verwenden, sollten Sie es sofort registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter.
- Mitgliedschaft in der Acer-Gemeinschaft: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen.
- Empfang der aktuellsten Nachrichten von Acer.

Registrieren Sie sich auf der Stelle, da noch andere Vorteile auf Sie warten!

## Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Um Ihr Acer Produkt zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.acer.com**. Klicken Sie auf **Registrierung** und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Sie können die Registrierung auch direkt auf Ihrem Tablet durchführen, indem Sie auf das Symbol **Registrierung** tippen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, welche Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.

# Einrichtung

---


## Auspacken des Tablets

Das neue Tablet wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Acer ICONIA TAB A510/A511
- Übersichtsblatt
- Micro USB zu USB Adapter
- Netzteil
- Garantiekarte


## Kennenlernen des Tablets

### Vorderseite Ansicht

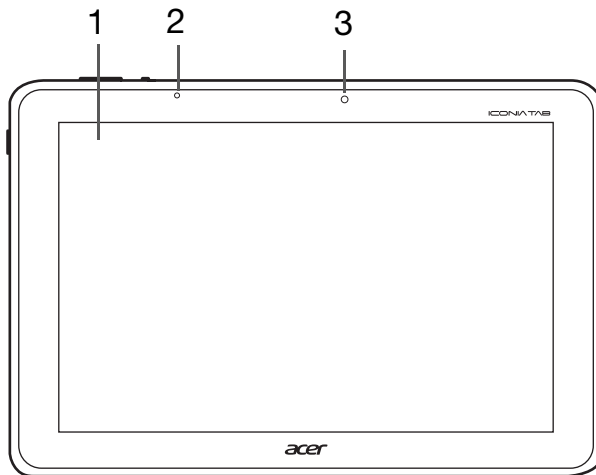


Nr.	Element	Beschreibung
1	Touchscreen	Kapazitiver 10,1-Zoll, 1280 x 800 Touchscreen.
2	Lichtsensor	Erkennt das Umgebungslicht und stellt die Displayhelligkeit entsprechend automatisch ein.
3	Kamera auf Vorderseite	Eine 1-Megapixel-Kamera für Videounterhaltungen und Selbstporträtaufnahmen.

# Linke und rechte Seite Ansichten

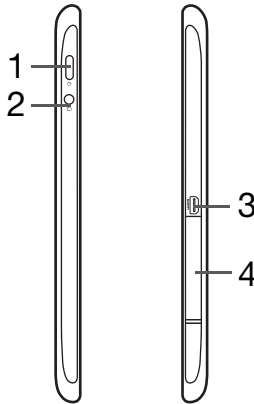

Nr.	Element	Beschreibung
1	Ein/Aus-Taste	Langes Drücken schaltet das Tablet ein und aus, kurzes Drücken deaktiviert/aktiviert den Ruhemodus des Displays.
2	3,5 mm Kopfhörerbuchse	Schließen Sie hier einen Stereokopfhörer an.
3	Micro HDMI (Typ D) Anschluss	Eignet sich zum Anschließen eines HDMI-Kabels mit einem Typ D Stecker.
4	Karteneinschub	Setzen Sie in diesen Einschub eine microSD Karte hinein. Siehe "Einsetzen einer microSD-Karte (optional)" auf Seite 24. <i>Ein SIM-Karteneinschub (nur für WLAN+3G Modelle) ermöglicht den Zugriff auf das Internet, wenn Sie über ein Abonnement für mobile Daten verfügen. Auf der Unterseite der Einschubabdeckung finden Sie die Serien ID Nummer des Tablets, welche Sie bei Inanspruchnahme des Kundendienstes angeben müssen.</i>


# Ober- und Unterseite Ansichten

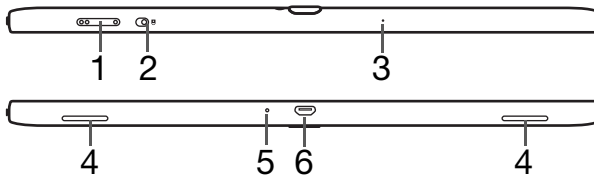

Nr.	Element	Beschreibung
1	Lautstärkentaste	Erhöhen oder verringern Sie hiermit die Lautstärke des Tablets.
2	Schalter zum Sperren der Bildschirmdrehung	Verhindern oder ermöglichen Sie mit diesem Schalter das Drehen des Displays entsprechend der Ausrichtung des Tablets.
3	Mikrofon	Für Videounterhaltungen und Internetanrufe.
4	Lautsprecher	Für die Ausgabe von Stereosound.
5	Zurücksetzen-Taste	Stecken Sie einen dünnen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) hinein, um das Tablet zurückzusetzen.
6	Multifunktionsanschluss	Über diesen Multifunktionsanschluss kann das Gerät geladen werden und er verfügt über Hyper-USB [Host und Slave] für die Datenübertragung. Siehe "Anschließen von Geräten an das Tablet" auf Seite 24.



## Rückseite Ansicht

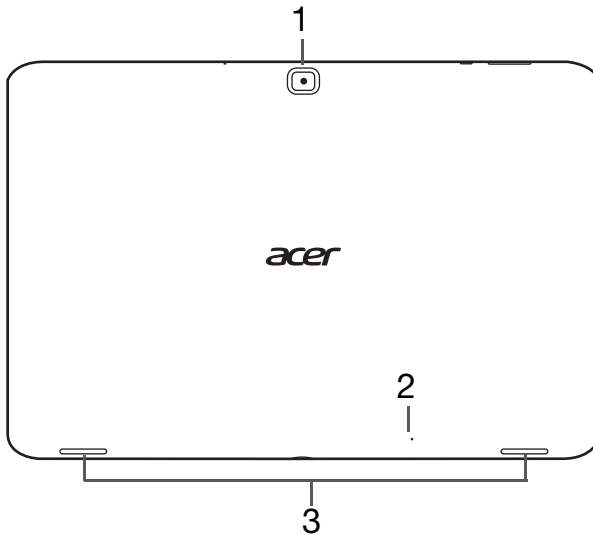

Nr.	Element	Beschreibung
1	Kamera auf Rückseite	Eine 5-Megapixel-Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.
2	Mikrofon	Für Videounterhaltungen und Internetanrufe.
3	Lautsprecher	Für die Ausgabe von Stereosound.

## LED-Anzeigen

LED-Farbe	Zustand	Beschreibung
Aus		Tablet ist ausgeschaltet.
Weiß	Leuchtend	Das Tablet wird hochgefahren, aufgeweckt oder ist voll geladen.
Orange	Leuchtend	Tablet wird geladen.
Orange	Blinkend	Fehler beim Laden.

# Verwendung des Tablets

---


## Verwendung des SIM-Karteneinschubs (nur für WLAN+3G-Modelle)

Bestimmte Tablets enthalten einen SIM-Karteneinschub für den mobilen Internetzugang. Damit Sie sämtliche Funktionen des Tablets nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte mit gültigem Datentarif einsetzen *bevor* Sie das Tablet einschalten.

Siehe "Einsetzen einer SIM-Karte (nur für WLAN+3G-Modelle)" auf Seite 27.

## Laden des Tablets

Vor der ersten Verwendung muss das Tablet vier Stunden lang geladen werden. Anschließend können Sie den Akku falls nötig wieder laden.

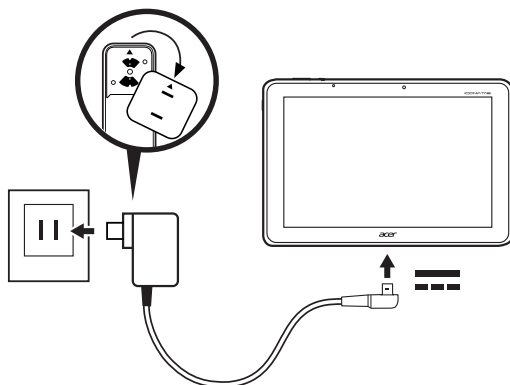

.....  
**Hinweis:** Abbildung des Ladegeräts dient nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Eigenschaften können sich von den Bildern unterscheiden.  
.....

## Anschluss des Netzkabels

Setzen Sie die Steckerplatte auf das Netzteil.



.....  
**Hinweis:** Die beiden Teile lassen sich nur auf eine Weise zusammenfügen.  
.....

Sind die beiden Teile zusammengefügt, drehen Sie die Steckerplatte im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

## Anschließen der Netzquelle

Schließen Sie den Netzstecker an das Tablet an und das Netzteil in eine Netzsteckdose.



.....  
**Warnhinweis: Verwenden Sie nur das gelieferte Netzteil, um Ihr Gerät zu laden.**  
.....




.....  
**Hinweis:** Das Tablet kann nicht über USB geladen werden. Es ist normal, dass sich das Tablet während des Ladevorgangs und während längerer Bedienung erhitzt.  
.....

## Erstmaliges Einschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis das Tablet vibriert, um es einzuschalten. Warten Sie einen Moment, bis das Tablet hochgeladen wurde. Es werden Ihnen anschließend ein paar Fragen gestellt, bevor Sie das Tablet verwenden können.

Tippen Sie zuerst auf die gewünschte Sprache und das Land. Tippen Sie anschließend auf **Start**. Folgen Sie den restlichen Anweisungen, sobald sie angezeigt werden.

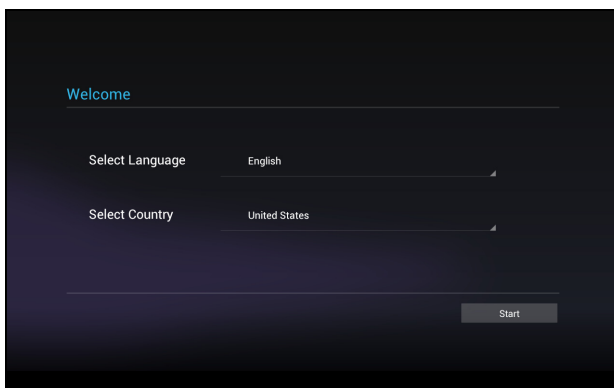

.....  
**Hinweis:** Wenn das Display des Tablets deaktiviert ist, befindet es sich im Energiesparmodus. Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um das Tablet zu aktivieren. Für weitere Informationen siehe "Aktivierung des Tablets" auf Seite 22.  
.....

## Bei einem Google-Konto anmelden oder eines einrichten

Wenn Sie eine Internetverbindung besitzen, können Sie auf dem Tablet Informationen mit einem Google-Konto synchronisieren.

Während des Startvorganges können Sie ein Konto erstellen oder sich bei dem Konto anmelden, das für die Synchronisierung Ihrer Kontaktliste, E-Mails, Kalenderelemente und anderer Informationen benutzt wird. Wenn Sie noch keinen Zugang zum Internet besitzen oder diese Funktion nicht nutzen möchten, tippen Sie auf **Überspringen**.



**Wichtiger:** Sie müssen sich bei einem Google-Konto anmelden, um Google Mail, Google Talk, Google Kalender und andere Google Apps verwenden, Applikationen von Google Play herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und andere Google-Dienste auf dem Tablet nutzen zu können. Wenn Sie bestehende Einstellungen von einem anderen Gerät, auf welchem Android 2.0 oder eine neuere Version installiert ist, wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während des Setups bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie warten, bis das Setup abgeschlossen wurde, werden die Einstellungen nicht wiederhergestellt.



**Hinweis:** Wenn Sie mehrere Google-Konten, z. B. separate Konten für Privat- und Geschäftskontakte, besitzen, können Sie über die Kontoeinstellungen auf sie zugreifen und sie synchronisieren. Siehe "Mehrere Google-Konten" auf Seite 68.

## Verwendung des Touchscreens

Über das Touchscreen des Tablets können Sie Elemente auswählen und Informationen eingeben. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display.

**Tippen:** Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.

**Ziehen:** Halten Sie Ihren Finger auf und ziehen Sie ihn über das Display, um Text und Bilder zu markieren.

**Langes Tippen:** Tippen Sie etwas länger auf ein Element, um eine Liste mit für das Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

**Bildlauf:** Um in einem Fenster nach oben oder unten zu rollen, streichen Sie Ihren Finger einfach nach oben oder unten über das Display.

## Die Startseite

Wenn Sie das Tablet einschalten oder aus dem Energiesparmodus heraus aktivieren, wird die Startseite angezeigt. Auf dieser Seite können Sie über Widgets oder Verknüpfungen schnell auf Informationen und einfache Steuerelemente zugreifen. Diese zeigen Informationen wie z. B. die Zeit und das Wetter an oder bieten Ihnen zusätzliche Steuerelemente oder direkten Zugriff auf Applikationen. Einige sind bereits auf dem Tablet installiert, während Sie andere aus von Google Play herunterladen können.

Auf der Startseite gibt es bereits einige nützliche Steuerelemente und Informationen.



## Suche

Wenn Sie nach Applikationen, Dateien oder Informationen im Internet suchen möchten, tippen Sie auf das **Google**-Symbol oben links.



Geben Sie einfach den Text ein, den Sie suchen möchten. Tippen Sie auf den Pfeil oder die Eingabe-Taste, um im Internet zu suchen, oder tippen Sie auf die Empfehlungen, Applikationen oder Dateien, welche in der Liste gezeigt werden.



**Hinweis:** Wenn Sie im Internet suchen oder browsen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Daten- (falls verfügbar) oder Drahtlos-Netz. Siehe "Online gehen" auf Seite 31.

## Sprachsuche

Sollte Sprachsuche zur Verfügung stehen, tippen Sie auf das Mikrofon und sagen Sie einen Suchbegriff auf. Siehe "Sprachsuche" auf Seite 32.



## Navigation

Für die Navigation durch Menüs und Optionen gibt es unten links drei (oder mehr) Symbole.



Zurück Startseite Aktuell

### Zurück

Tippen Sie auf dieses Symbol, um zur vorherigen Seite zu gelangen oder im Menü eine Stufe nach oben zu gehen. In bestimmten Fällen kann anstelle dieses Symbols das Symbol *Ausblenden* angezeigt werden (z. B. dann, wenn die Tastatur oder die Liste letzter Applikationen angezeigt wird).



Ausblenden

## Startseite

Tippen Sie auf dieses Symbol, um direkt zur Startseite zu wechseln.

## Letzte

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die zuletzt geöffneten Applikationen anzuzeigen.  
Tippen Sie auf eine Applikation, um sie zu öffnen, oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um zur Startseite zurückzugelangen.

## Acer Ring

Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Acer Ring anzuzeigen. Über den Ring können Sie schnell und einfach auf Applikationen und Lesezeichen zugreifen. Siehe "Acer Ring - Schnellstart" auf Seite 12.



## Die erweiterte Startseite

Die Startseite geht auf beiden Seiten über das Display hinaus, so dass Ihnen zusätzlicher Platz für das Hinzufügen weiterer Widgets und zum Organisieren von Verknüpfungen zur Verfügung steht. Wenn Sie die erweiterte Startseite anzeigen möchten, ziehen Sie das Fenster mit Ihrem Finger nach links oder rechts.

Es gibt insgesamt fünf Fenster, eins in der Mitte und jeweils zwei links und rechts. Wenn Sie Widgets auf einem der Fenster ändern oder hinzufügen möchten, lesen Sie "**Persönliche Einrichtung der Startseite**" auf Seite 16.



## Acer Ring - Schnellstart

Über den Acer-Ring können Sie schnell und einfach auf Applikationen und Lesezeichen zugreifen. Er besitzt eine Reihe von hilfreichen Tools auf einer leicht verständlichen Anwenderoberfläche. Tippen Sie auf das Ring-Symbol unten auf dem Bildschirm, um den Acer-Ring anzuzeigen.



Mit der linken Seite des Acer Rings regeln Sie die Lautstärke und auf der rechten Seite werden die Browser-Lesezeichen angezeigt.

Mit den vier Verknüpfungen um die Mitte des Rings herum starten Sie Ihre Favoriten-Applikationen.



.....  
**Hinweis:** Öffnen Sie **APPS > Einstellungen > Ring**, um diese Verknüpfungen zu ändern.  
.....

## Bildschirmaufnahme


Tippen Sie auf die Verknüpfung **Bildschirmaufnahme**, um ein Bild des aktuellen Bildschirms zu speichern. Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um das Bild sofort anzuzeigen, oder öffnen Sie die **Galerie**, um das Album **Bildschirmaufnahmen** anzuzeigen.

## Suche

Tippen Sie auf die Mitte des Rings, um eine Suche auf dem Tablet oder im Internet durchzuführen.

## Das Applikationen-Menü

Im Applikationen-Menü werden die Applikationen und Widgets angezeigt, die auf dem Tablet verfügbar sind.

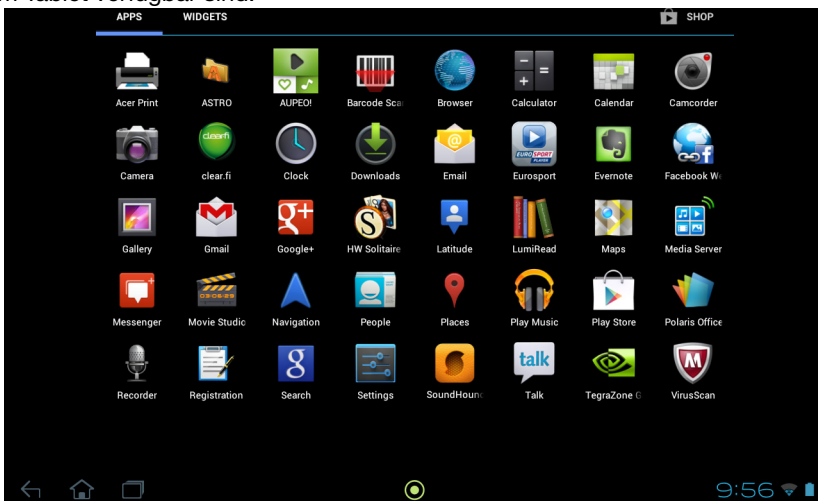

Die Applikationen sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Wenn mehr Applikationen vorhanden sind, als auf einer Seite angezeigt werden können, sehen Sie einen Umriss der zweiten Seite am Rand des Fensters. Verschieben Sie mit Ihrem Finger den Umriss in die Mitte des Fensters, um zur zweiten Seite zu wechseln.

Wischen Sie ansonsten nach links, um weitere Applikationen anzuzeigen. Wenn Sie sich auf der letzten Seite der Applikationen befinden, wischen Sie nach links, um die auf Ihrem Tablet verfügbaren Widgets anzuzeigen. Siehe "Persönliche Einrichtung der Startseite" auf Seite 16.

Tippen Sie auf das **Shop**-Symbol, um Google Play zu öffnen.



**Hinweis:** Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die auf Ihrem Tablet installierten Applikationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

## Hinzufügen einer Applikation zu einem Startseitenfenster


Berühren Sie ein Symbol etwas länger, wenn Sie einem der Startseitenfenster eine Verknüpfung hinzufügen möchten. Wenn Sie ein Symbol auswählen, gelangen Sie zur anfänglichen Startseite. Sie können das ausgewählte Symbol zu einem Fenster der erweiterten Startseite ziehen.

## Status- und Benachrichtigungsbereich


Unten rechts im Fenster werden Status- und Benachrichtigungssymbole angezeigt.

In diesem Bereich werden eine Reihe von Symbolen angezeigt, anhand derer Sie den Status des Tablets erkennen können. Die Symbole auf der rechten Seite der Uhr zeigen den Verbindungs- und Akkustatus an. Links neben der Uhr werden die Ereignisbenachrichtigungen angezeigt.

Tippen Sie auf die Statussymbole, um weitere Statusinformationen und eine Übersicht über Ereignisse anzuzeigen.

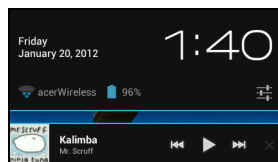

Tippen Sie auf den Statusbereich, um weitere Steuerelemente anzuzeigen. Während Sie eine Benachrichtigung angezeigt wird, tippen Sie auf die Übersicht, um möglicherweise vorhandene Informationen anzuzeigen. Bestimmte Ereignisübersichten enthalten Steuerelemente wie z. B. eine Mediensteuerung für die Wiedergabe von Musik.

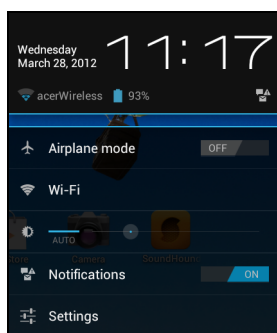



# Status- und Benachrichtigungssymbole

## Verbindungssymbole



**Hinweis:** Netzverbindungssymbole werden blau angezeigt, wenn Sie ein aktives Google-Konto besitzen.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Mit Drahtlos-Netz verbunden (Verbindungsstärke kann anhand der Wellen erkannt werden)		Bluetooth aktiv
	Offenes Drahtlos-Netz verfügbar		Mit Bluetooth-Gerät verbunden
	Flugmodus (Drahtlos-Funktionen deaktiviert)		

## Akku-Statussymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Akkuladung sehr gering		Akku ist voll geladen
	Akkuladung niedrig		Akku wird geladen
	Akkuladung teilweise aufgebraucht		

## Benachrichtigungssymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Wecker ist eingestellt		Lautsprecher deaktiviert
	Neue Google Mail Nachricht		Tabletmikrofon deaktiviert
	Neue Google Talk Nachricht		GPS ist aktiviert
	Anstehendes Ereignis		Empfängt Standortdaten vom GPS
	Musiktitel wird abgespielt		Daten werden synchronisiert
	SD-Karte oder USB-Speicher voll		Synchronisierung ist aktiv
	Tablet ist über USB mit PC verbunden		Problem bei Anmeldung oder Synchronisierung
	Applikations-Update verfügbar		Daten werden hochgeladen
	System-Update verfügbar		Daten werden heruntergeladen
	VPN (Virtual Private Network) Status		

## Symbole für Mobilfunkstatus (nur für WLAN+3G-Modelle)

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Stärke des Funksignals		SIM-Karte ist ungültig oder nicht installiert
	Mit GPRS-Netz verbunden		Neue/Ungelesene SMS/MMS
	Mit EDGE-Netz verbunden		Problem beim Senden von SMS/MMS
	Mit 3G-Netz verbunden		Schwellenwert für Datennutzung überschritten
	Mit HSPA-Netzwerk verbunden		USB-Anbindung aktiviert
	Mit HSDPA-Netzwerk verbunden		Bluetooth-Anbindung aktiviert
	Roaming		Drahtlos-Anbindung aktiviert
	Kein Signal		Mehrfache Anbindung oder Hotspot-Verbindungen aktiviert

## Symbole für Mobilfunkstatus.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Stärke des Funksignals		SIM-Karte ist ungültig oder nicht installiert
	Mit HSPA-Netzwerk verbunden		Neue/Ungelesene SMS/MMS
	Mit HSDPA-Netzwerk verbunden		Problem beim Senden von SMS/MMS
	Roaming		Schwellenwert für Datennutzung überschritten
	Kein Signal		

## Persönliche Einrichtung der Startseite

Sie können die Startseite persönlich einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und indem Sie den Hintergrund ändern.


## Hinzufügen und Entfernen von Verknüpfungen und Widgets

Wenn Sie Verknüpfungen oder Widgets hinzufügen möchten, tippen Sie auf das **APPS**-Symbol oben rechts auf der Startseite.

Das **APPS**-Menü enthält eine Liste mit Verknüpfungen zu Applikationen und Einstellungen, welche Sie der Startseite hinzufügen können.

Tippen Sie auf **WIDGETS**, um kleine Applikationen und Links (z. B. benutzerdefinierte Verknüpfungen, Kontakte oder Lesezeichen) anzuzeigen, die Sie

der Startseite hinzufügen können. Widgets sind kleine Applikationen, welche ständig aktualisierte Informationen oder Verknüpfungen zu Applikationen oder besondere Funktionen anzeigen.

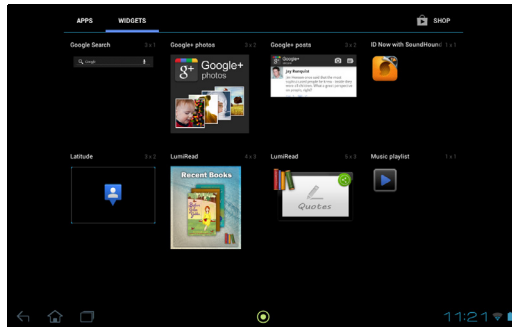

Wenn Sie eine App oder ein Widget zur Startseite verschieben möchten, berühren Sie ein Element solange, bis es ausgewählt ist. Die Startseite wird angezeigt. Ziehen Sie das Element auf eine beliebige freie Stelle auf der Seite.



Wenn Sie das Element zu einem anderen Startseitenfenster verschieben möchten, ziehen Sie es zur Seite der Startseite. Das nächste Startseitenfenster auf der Seite wird geöffnet. Legen Sie das Element ab, wenn es sich an der gewünschten Stelle befindet.

## Größenänderung eines Widgets

Die meisten Widgets können vergrößert werden, so dass Sie mehr Platz für die Informationen erhalten, die Ihnen wichtig sind. Nachdem Sie ein Widget der Startseite hinzugefügt haben, berühren Sie es etwas länger, um es auszuwählen. Es werden vier Karos auf jeder Seite angezeigt. Tippen und ziehen Sie diese, um die gewünschte Größe für das Widget zu erhalten. Tippen Sie zur Beendigung auf **Zurück**.



.....  
**Hinweis:** Nicht alle Widgets können in der Größe geändert werden.  
.....

## Entfernen eines Elementes von der Startseite




Wenn Sie ein Element von der Startseite entfernen möchten, berühren Sie es etwas länger, bis die **Entfernen**-Option oben rechts auf der Seite angezeigt wird. Ziehen Sie das Element einfach auf die **Entfernen**-Option.

## Ändern des Startseitenbilds

Berühren Sie eine freie Stelle auf der Startseite etwas länger. Sie können unter bereits formatierten Hintergrundbildern, in der Galerie gespeicherten Bildern und ausgewählten Hintergrundbildern oder animierten und interaktiven Live-Hintergründen auswählen.

## Die Displaytastatur

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um Text einzugeben, wird die Displaytastatur angezeigt. Geben Sie Text einfach über die Tasten ein.

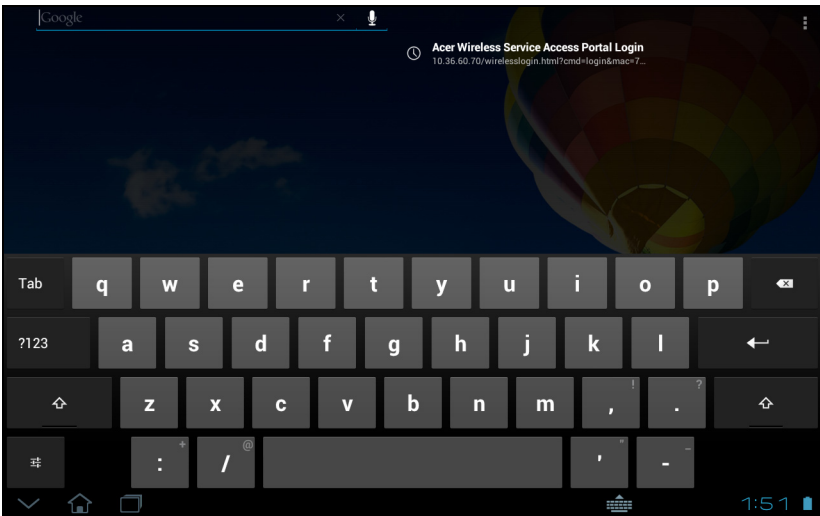

Tippen Sie auf die **?123**-Taste, um Ziffern und Sonderzeichen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die **~ \{ }**-Taste, um weitere Optionen anzuzeigen. Berühren Sie eine Taste etwas länger, um alternative Buchstaben (falls für die Taste verfügbar), z. B. solche mit Akzent oder verwandte Symbole, auszuwählen.

Das Layout der Tastatur kann sich, abhängig von der benutzten Anwendung und den erforderlichen Informationen, unterscheiden.

## Ändern der Einstellungen für die Android-Tastatur

Wenn Sie eine andere Tastatursprache verwenden oder Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Eingabeoptionen** und wählen Sie anschließend entweder **Eingabesprachen** oder **Android-Tastatur-Einstellungen**. Zu diesen Einstellungen gehören Automatische Korrektur sowie Tastaturtöne und -vibration.



## Textvorhersage und automatische Korrektur

Die Android-Tastatur bietet eine Texteingabe mit Vorhersage. Sobald Sie die Buchstaben eines Wortes eingeben, wird eine Liste mit übereinstimmenden oder ähnlichen Worten angezeigt. Die Wortliste ändert sich nach jedem Drücken einer Taste. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, tippen Sie es an, um es in den Text einzufügen.

Wenn Sie die Textvorhersage für die Android-Tastatur aktivieren oder deaktivieren möchten, tippen Sie auf **Eingabeoptionen** und anschließend auf **Android-Tastatur-Einstellungen**. Tippen Sie auf **Auto-Korrektur** oder **Korrekturvorschläge anzeigen** und wählen Sie eine der Optionen.

## Wechseln der Tastatur


Wenn Sie eine andere Tastatur verwenden möchten, tippen Sie auf das Symbol **Tastaturstatus**; es erscheint ein Menü mit Texteingabemethode, welche auf dem Tablet verfügbar sind. Tippen Sie auf die bevorzugte Eingabemethode.



Es stehen in der Regel drei Optionen zur Auswahl bereit: **Android-Tastatur**, **Google-Sprach-Texteingabe** und **XT9 Text Eingabe**. Wählen Sie **Eingabemethoden konfigurieren**, um Tastaturlayouts oder Sprache dieser Liste hinzuzufügen oder aus ihr zu entfernen.

## XT9-Texteingabe

Die XT9-Tastatur stellt eine Alternative zur Android-Tastatur dar.

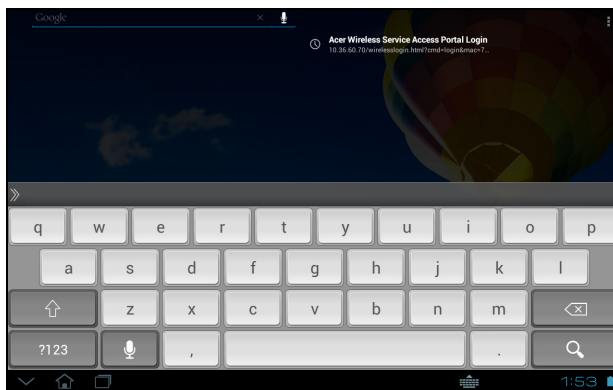

Tippen Sie auf die **?123**-Taste, um Ziffern und Sonderzeichen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die **ALT**-Taste, um weitere Optionen anzuzeigen. Berühren Sie eine Taste etwas länger, um alternative Buchstaben (falls für die Taste verfügbar), z. B. solche mit Akzent oder verwandte Symbole, auszuwählen.

Zusätzliche Tasten unterscheiden sich je nach Art des eingegebenen Textes. Bei der Eingabe einer SMS steht z. B. eine Taste zum Hinzufügen eines Smiley zur Verfügung. Berühren Sie auch diese Tasten etwas länger und schauen Sie nach, ob es zusätzliche Optionen gibt.

# Texteingabehilfe

Die standardmäßige XT9-Tastatur besitzt eine Reihe von Funktionen, die Ihnen bei der Eingabe des richtigen Textes helfen. Wenn Sie diese Funktionen verwenden möchten, tippen Sie auf das Symbol **Tastaturstatus**; es erscheint ein Menü mit Texteingabemethode, welche auf dem Tablet verfügbar sind. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol neben dem Eintrag **XT9-Texteingabe**.

Funktion	Beschreibung
Sprachen und Einstellungen	Stellen Sie Wortvorschläge und Tasteneingabe (Autokorrektur) ein.
Voreinstellungen	Stellen Sie Ton und Vibration bei Tastendruck, automatisches Einfügen von Satzzeichen oder Spracheingabe ein.

## Bearbeiten von Text

In bestimmten Applikationen können Sie Text auswählen und bearbeiten, z. B. Text, den Sie in ein Textfeld eingegeben haben. Sie können ausgewählten Text ausschneiden oder kopieren und später dann in derselben Applikation oder einer anderen einfügen.



**Hinweis:** Bestimmte Applikationen ermöglichen die Textauswahl nicht bzw. nur in bestimmten Fällen. Andere Applikationen können möglicherweise besondere Befehle zur Auswahl von Text besitzen.

## Auswahl von Text

So wählen Sie Text aus, den Sie ausschneiden, kopieren, löschen oder ersetzen möchten:


1. Tippen Sie auf den Text, den Sie auswählen möchten. Wenn sich der Text auswählen lässt, sehen Sie einen Cursor.



**Hinweis:** Der Cursor zeigt die Stelle an, an der der Text eingetippt oder eingefügt werden wird.

2. Berühren Sie den Text oder das Wort, den/das Sie auswählen möchten, etwas länger.

Der ausgewählte Text wird hervorgehoben und Sie sehen eine Markierung am Anfang und Ende der Auswahl.



3. Ziehen Sie an den Markierungen, um den Auswahlbereich zu vergrößern oder zu verkleinern, oder tippen Sie auf **Alles auswählen**.
4. Tippen Sie zum Ausschneiden oder Kopieren von Text auf **AUSSCHNEIDEN** oder **KOPIEREN**.

## Einfügen von Text

So tippen Sie neuen Text ein oder fügen kopierten Text hinzu:


1. Tippen Sie auf den Text, den Sie auswählen möchten. Wenn sich der Text auswählen lässt, sehen Sie einen Cursor.




**Hinweis:** Der Cursor zeigt die Stelle an, an der der Text eingetippt oder eingefügt werden wird.


2. Befindet sich der Cursor nicht an der gewünschten Position, ziehen Sie ihn einfach an eine andere Stelle.

Wenn Sie zuvor Text kopiert haben (siehe unten), tippen Sie auf die Stelle, an der Sie Text einfügen möchten. Unter dem Cursor wird kurz eine **EINFÜGEN**-Taste angezeigt. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Text einzufügen.

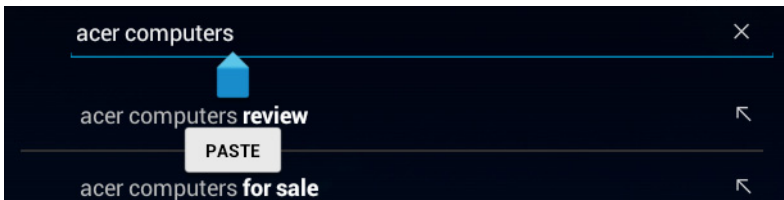

Doppeltippen Sie auf ein Wort, um es zu ersetzen. Über dem Wort wird eine **EINFÜGEN**-Schaltfläche angezeigt. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Text zu ersetzen.

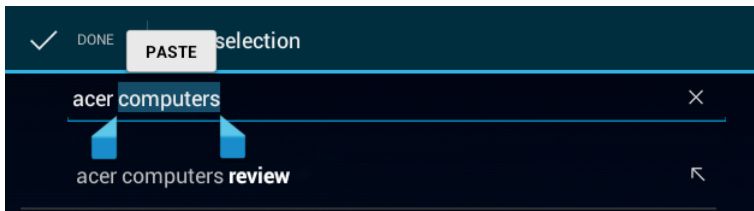

3. Ändern Sie den Text: Sie können Text schreiben, einfügen oder löschen.
4. Tippen Sie auf **Eingabe** auf der Tastatur (oder tippen Sie auf  auf der XT9-Tastatur).


# Sperren des Tablets

Wenn Sie das Tablet für eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um es zu sperren. Sie können so Strom sparen und sicherstellen, dass das Tablet keine ungewünschten Dienste nutzt. Das Tablet wird automatisch gesperrt, wenn es für eine bestimmte Dauer nicht bedient wird. Wenn Sie die Dauer ändern möchten, tippen Sie auf **APPS > Einstellungen > Anzeige > Energiesparmodus**.

## Aktivierung des Tablets

Wenn das Display deaktiviert ist und das Tablet auf keine Eingaben über das Display reagiert, befindet es sich im Sleepmodus.

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Tablet wieder zu aktivieren. Das Tablet zeigt dann die Displaysperre an. Wenn Sie das Display entsperren möchten, drücken Sie auf die Sperrtaste und folgen Sie der Sperre nach rechts neben dem Kreis.

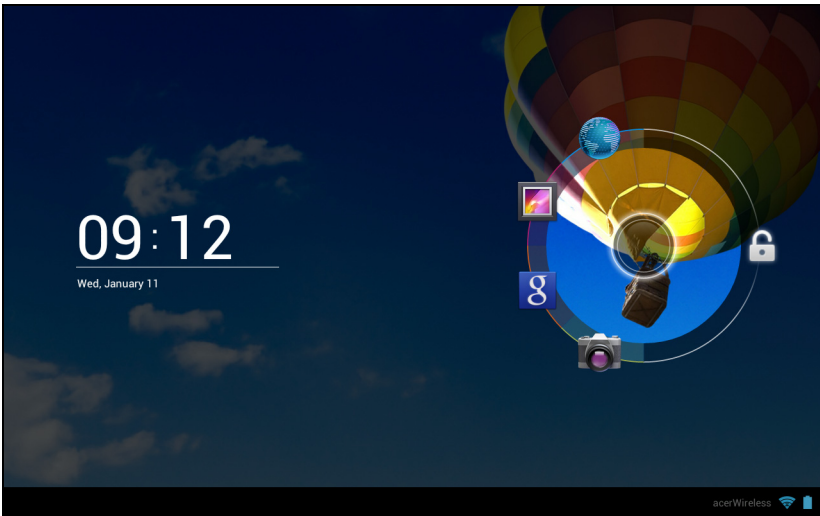

## Apps des Displaysperrenfensters

Wenn Sie häufig genutzte Applikationen aktivieren möchten, drücken Sie die Sperrtaste und ziehen Sie sie zu einer der Displaysperren-Apps links neben dem Kreis. Das Tablet wird damit entsperrt und die Applikation wird sofort geöffnet.



.....  
**Hinweis:** Öffnen Sie **APPS > Einstellungen > Apps des Displaysperrenfensters**, um diese Applikationen zu wechseln.  
.....



## Sicherheitsoptionen

Für eine höhere Sicherheit können Sie einen Code oder eine Zahl festlegen, der/die eingegeben werden muss, um auf das Tablet zuzugreifen, z. B. ein Entsperrungsmuster (eine Reihe von Punkten, welche in einer bestimmten Reihenfolge eingegeben werden müssen). Öffnen Sie die Startseite und tippen Sie auf **APPS > Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre**.



.....  
**Hinweis:** Sollten Sie ein Entsperrmuster vergessen haben, lesen sie  
"Entsperrmuster" auf Seite 71.  
.....

## Ausschalten des Tablets

Wenn Sie beabsichtigen, das Tablet für einen längeren Zeitraum nicht zu verwenden, schalten Sie es aus, um Akkuladung zu sparen. Drücken Sie eine Sekunde lang auf die Ein/Aus-Taste, um das Tablet auszuschalten (selbst wenn es gesperrt ist). Sie werden aufgefordert, das Ausschalten zu bestätigen. Wenn Sie das Ausschalten erzwingen möchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste vier Sekunden lang.

# Anschließen von Geräten an das Tablet

---

## Anschließen von Netzquelle

Siehe "Laden des Tablets" auf Seite 8.


## Einsetzen einer microSD-Karte (optional)

Sie können eine microSD-Karte einsetzen, um die Speicherkapazität des Geräts zu erhöhen.



.....  
**Hinweis:** Das Tablet unterstützt nur microSD-Karten, welche das FAT- oder FAT32-Dateisystem verwenden.  
.....


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Karteneinschubs.
2. Setzen Sie die microSD-Karte wie gezeigt ein. Schieben Sie die microSD-Karte vollständig in den Einschub hinein.
3. Bringen Sie die Abdeckung des Karteneinschubs wieder an.

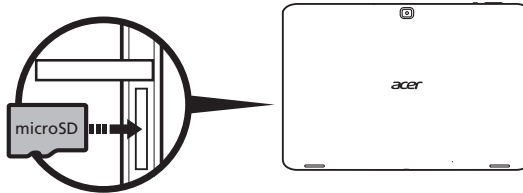

Prüfen Sie die Kapazität der Karte im Bereich **SD-KARTE** unter **APPS > Einstellungen > Speicher**.

## Anschließen eines USB-Geräts an das Tablet

Sie können USB-Geräte, z. B. eine Tastatur, eine Maus, eine Spielsteuerung, eine Digitalkamera oder ein Speichergerät (einschließlich einem Android-Smartphone, das als externes Speichergerät dient) über den USB-Anschluss anschließen. Da die meisten USB-Tastaturen, Mäuse und Spielsteuerungen für Desktop-Computer und deren Betriebssysteme ausgelegt sind, funktionieren bestimmte Tasten möglicherweise nicht.

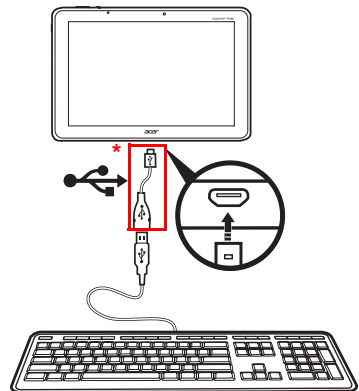



.....  
\* **Hinweis:** Für die Nutzung dieser USB-Geräte müssen Sie den gelieferten Adapter verwenden. Der Adapter kann sich je nach Konfiguration unterscheiden.  
.....

## Zugriff auf Dateien auf einem USB-Speichergerät



.....  
**Hinweis:** Das Tablet unterstützt nur USB-Speichergeräte, welche das FAT-, FAT32- oder NTFS-Dateisystem besitzen.  
.....

Sie können mit den Multimedia-Apps des Tablets auf Mediendateien (Fotos, Musik und Video) auf den USB-Speichergeräten zugreifen.



.....  
**Achtung: Bevor Sie diesen USB-Speicher abtrennen, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät keine Daten auf dem Speicher benutzt.**  
.....



.....  
**Hinweis:** Schauen Sie nach Updates für die Software des Tablets, um weitere USB-Geräte zu unterstützen. Siehe "Upgrade für das Betriebssystem des Tablets" auf Seite 69.  
.....


## Übertragung von Dateien zwischen dem Tablet und einem PC

Über eine USB-Verbindung können Sie mit einem PC auf Ihr Tablet und daran angeschlossene Speichergeräte zugreifen.

### Anschließen an einen PC als ein USB-Speichergerät

Laden Sie den neuesten USB-Treiber herunter und installieren Sie ihn auf dem Computer, bevor Sie das Tablet mit diesem verbinden. Besuchen Sie **www.acer.com** für die aktuellsten Treiber: Wählen Sie **Support, Download, Tablet**. Wählen Sie Ihr Tablet-Modell und anschließend die Registerkarte **Treiber**. Wählen Sie **USB** und stimmen Sie dem Download zu.

Dies ermöglicht Ihnen die Übertragung Ihrer persönlichen Daten zum oder vom PC unter Verwendung des Dateixplorers des Rechners.

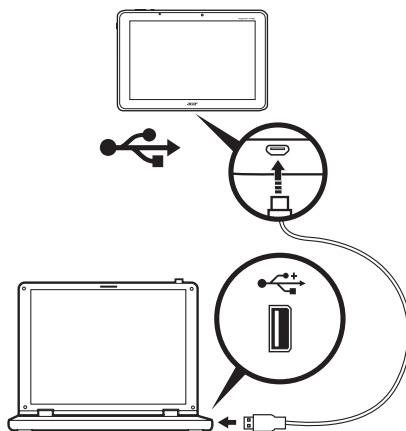

Schließen Sie das kleine Ende des microUSB-zu-USB-Kabels an das Tablet und das andere Ende an den Computer an.

Nach einer kurzen Verzögerung wird der interne Speicher des Tablets als ein **Tragbares Gerät** im Dateixplorer des PCs angezeigt. Wählen Sie das **Acer ICONIA TAB** Symbol, um den internen Speicher des Tablets sowie zusätzlichen Speicher (SD-Karte oder USB-Geräte), der an das Tablet angeschlossen ist, anzuzeigen.

## Anschließen eines Bluetooth-Geräts

Es werden nur A2DP-Stereo-Headsets (nur Wiedergabe, kein Mikrofon) unterstützt. Schauen Sie nach Updates für die Software des Tablets, um weitere Bluetooth-Geräte zu unterstützen.

Tippen Sie für Bluetooth-Einstellungen auf **APPS > Einstellungen** und anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Bluetooth**.

Aktivieren Sie Bluetooth und tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**, um nach Geräten in der Nähe zu suchen.



.....  
**Hinweis:** Schauen Sie nach Updates für die Software des Tablets, um weitere Bluetooth-Geräte zu unterstützen. Siehe "Upgrade für das Betriebssystem des Tablets" auf Seite 69.  
.....

## Zubehör

Eine komplette Zubehörliste finden Sie unter **store.acer.com**.

# Verwendung eines Funkdatennetzes (nur für WLAN+3G Modelle)

---

Eine 3G-Verbindung (Datenverbindung über ein Funknetz) steht nur für Modelle zur Verfügung, welche mit einem SIM-Karten-Einschub ausgestattet sind oder welche über ein separates 3G-Modem (nicht im Lieferumfang enthalten, aber beim Internetdiensteanbieter erhältlich) verfügen.




.....  
**Wichtiger:** Lesen Sie bitte die aktuellen Informationen des Internetdiensteanbieters. Möglicherweise stehen nicht alle in diesem Abschnitt beschriebenen Optionen und Einstellungen zur Verfügung und es können unterschiedliche Applikationen bereitgestellt werden.  
.....

## Einsetzen einer SIM-Karte (nur für WLAN+3G-Modelle)

Bestimmte Tablets enthalten einen SIM-Karteneinschub für den mobilen Internetzugang. Damit Sie sämtliche Funktionen des Tablets nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte mit gültigem Datentarif einsetzen *bevor* Sie das Tablet einschalten.

1. Schalten Sie das Tablet aus, indem Sie etwas länger auf die Ein/Aus-Taste drücken.
2. Setzen Sie die SIM-Karte wie gezeigt ein.

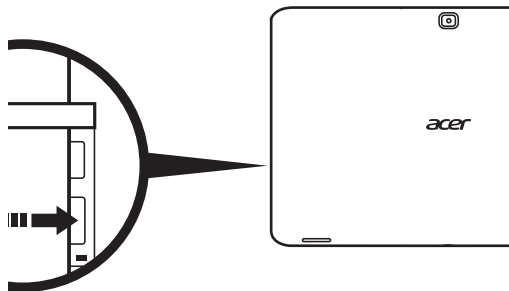

3. Bringen Sie die Abdeckung des Karteneinschubs wieder an.



.....  
**Hinweis:** Schieben Sie die SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein.  
.....



.....  
**Achtung:** Schalten Sie das Tablet aus, bevor Sie eine SIM-Karte einsetzen oder entfernen. Die Karte oder das Tablet könnte beschädigt werden, wenn dieses noch eingeschaltet ist.  
.....

# Aktivieren einer neuen SIM-Karte und PIN (nur für 3G-Modelle)

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie u. U. erst aktivieren. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um Einzelheiten dazu zu erfahren.

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie möglicherweise einen PIN-Code eingeben.



Wichtiger: Entsprechend der Einstellungen müssen Sie u. U. bei jedem Einschalten der Funkdatenfunktion diese PIN eingeben.

## SIM-Karten-Sperre

Das Tablet wird eventuell mit einer SIM-Sperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur SIM-Karten Ihres Netzbetreibers verwenden können.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.



**Hinweis:** Wenn Sie die 3G-Netz-Funktion aktivieren oder deaktivieren müssen, lesen Sie "Aktivierung des Flugmodus auf dem Tablet" auf Seite 65 und "Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen" auf Seite 64.

## Anpassen von Verbindungseinstellungen

Tippen Sie zur Verwaltung Ihrer Verbindungseinstellungen auf **APPS** > **Einstellungen** und wählen Sie anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** die Option aus, die Sie ändern möchten.

Zusätzlich zu den WLAN- und Bluetooth-Optionen können noch weitere Optionen verfügbar sein, wenn das Tablet 3G-Funktionen besitzt:

Element	Beschreibung
Anbindung & mobiler Hotspot*	Teilen Sie die mobile Datenverbindung des Tablet über USB oder einen mobilen WLAN-Hotspot.
Mobile Netze	Stellen Sie hiermit Optionen für die Verbindung mit mobilen Netzen ein.
Internetfreigabe*	Nutzen Sie die Datenverbindung des Telefons auf einem verbundenen Computer.

\* Falls auf Ihrem Netzwerk verfügbar.

## Einstellungen für mobiles Internet

Tippen Sie auf **APPS** > **Einstellungen** und anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Mobile Netzwerke**, um Ihre Netzwerkeinstellungen anzupassen. Sie können die Datenverbindung während des Roamings ein- oder ausschalten, die Verbindung auf ausschließlich 2G-Netze beschränken, einen Netzbetreiber bestimmen und Zugriffspunktnamen festlegen.

## Auswahl eines Netzes

Wenn Sie eine neue SIM-Karte einsetzen, werden der Netzbetreiber und die Netzeinstellungen automatisch vom Tablet erkannt. Sie können ein Netz aber auch manuell auswählen. Dies ist z. B. während des Roamingbetriebs sinnvoll.



**Tip:** Wenn Sie auf Reisen sind, können Sie ein Netz manuell auswählen, um die Gebühren für das Roaming zu reduzieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die preisgünstigsten Tarife an Ihrem Zielort.

## Daten während Roaming deaktivieren

Sie können verhindern, dass das Tablet Daten über die mobilen Netze des Betreibers überträgt, wenn Sie auf Reisen sind und sich außerhalb des Bereiches befinden, der von Ihrem Netzbetreiber abgedeckt wird. Dies ist ratsam, um Kosten zu senken, wenn Sie keine Flatrate besitzen, welche Datenroaming mit einschließt.

1. Tippen Sie auf **APPS > Einstellungen** und anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Mobile Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Datenroaming**, um dies zu deaktivieren (grünes Häkchen wird entfernt).

## Datenverbindung auf langsamere Netze beschränken

Wenn das Tablet in der Lage ist, eine Verbindung mit mobilen 3G-Netzen herzustellen, können Sie Akkustrom sparen, indem Sie die Datenverbindungen auf langsamere 2G-Netze (GPRS oder EDGE) beschränken. Wenn eine Verbindung mit einem 2G-Netz besteht, können Sie Aktionen, bei denen eine Vielzahl von Daten übertragen werden, z. B. Senden, Hochladen oder Herunterladen von Bildern oder Videos, solange aufschieben, bis es wieder eine Verbindung zu einem schnelleren mobilen oder drahtlosen Netz gibt.

1. Tippen Sie auf **APPS > Einstellungen** und anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Mobile Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Nur 2G-Netze verwenden**.

## Erstellen eines neuen Zugriffspunktes

Wenn Sie eine weitere GPRS/3G/EDGE-Verbindung dem Tablet hinzufügen möchten, erfragen Sie den Namen des Zugriffspunktes und dessen Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, wenn dies erforderlich ist) beim Netzbetreiber.

1. Tippen Sie auf **APPS > Einstellungen** und anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Mobile Netzwerke > Zugriffspunktnamen**.
2. Tippen Sie auf einen existierenden APN oder auf **Neuer APN**.
3. Geben Sie die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie Elemente an, die Sie einstellen möchten.
4. Wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben, tippen Sie auf **Speichern**.
5. Wenn Sie den neuen oder bearbeiteten APN verwenden möchten, tippen Sie ihn in der Liste an.



.....  
**Wichtig:** Einige Netzbetreiber und Länder erlauben nicht die Verwendung eines Tablets als Modem über HSDPA. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, bevor Sie das Tablets auf diese Weise verwenden.  
.....

## Internetfreigabe



.....  
**Hinweis:** Internetfreigabe oder Anbindung steht nicht in allen Netzen zur Verfügung. Lesen Sie die Geschäftsbedingungen des Netzbetreibers.  
.....

## Anbindung über USB

Wenn Sie Ihre mobile Internetverbindung für einen anderen Computer nutzen möchten, können Sie das Tablet mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer anschließen.

1. Stecken Sie das micro USB zu USB Adapterkabel in den Multifunktionsanschluss am Tablet.
2. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Adapter und das andere Ende in einen verfügbaren USB-Anschluss am Computer.
3. Stattdessen können Sie auch auf **APPS > Einstellungen** und anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** und **Anbindung & mobiler Hotspot** auf **USB-Anbindung** tippen

## WLAN-Hotspot

Sie können aus dem Tablet einen mobilen WLAN-Hotspot machen, um die mobile Internetverbindung mit bis zu acht Clients zu teilen.

1. Tippen Sie auf **APPS > Einstellungen** und anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** und **Anbindung & mobiler Hotspot** auf **Mobiler WLAN-Hotspot > Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
2. Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot konfigurieren**, um die Netzwerk-SSID einzustellen und die Sicherheitseinstellungen (z. B. Hinzufügen eines Kennworts) anzupassen.
3. Tippen Sie zur Beendigung auf **Speichern**.



## Verwaltung von WLAN-Verbindungen

Wenn Sie beim ersten Einschalten des Tablets noch keine WLAN-Verbindung hergestellt haben oder wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Netz herstellen möchten, tippen Sie auf **APPS > Einstellungen > WLAN**, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten. Sie können stattdessen auch auf das WLAN-Status-Symbol unten rechts im Fenster tippen.

Sollte die WLAN-Funktion nicht aktiviert sein, tippen Sie auf den WLAN **EIN**-Schalter und warten Sie, bis das Tablet ein Netz in der Nähe gefunden hat. Tippen Sie auf den Namen des Netzes und geben Sie ein evtl. erforderliches Sicherheitskennwort ein.

## Surfen im Internet


Wenn Sie mit dem Tablet das Internet besuchen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit Zugang zum Internet.

## Verwendung des Browsers

Tippen Sie auf **Browser** auf der Startseite oder öffnen Sie das Applikationen-Menü und wählen Sie **Browser**, um ins Internet zu gelangen. Tippen Sie auf das Adressenfeld oben auf der Seite, um eine Webseitenadresse einzugeben. Geben Sie die Adresse über die Tastatur ein und tippen Sie auf **Eingabe** (oder auf

 auf der XT9-Tastatur).

Wenn Sie den Browser-Verlauf, Lesezeichen oder häufig besuchte Websites anzeigen möchten, öffnen Sie den Browser und tippen Sie anschließend auf das Lesezeichen-Symbol oben rechts.

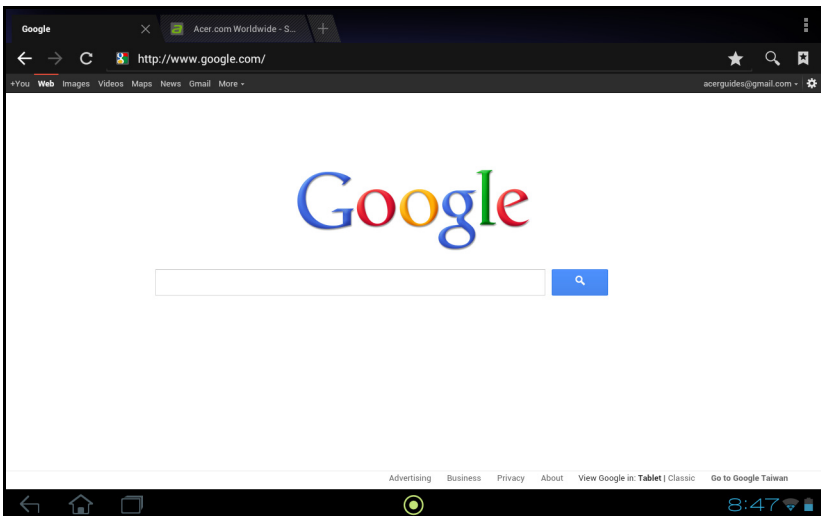


Sie können mehrere Registerkarten gleichzeitig öffnen. Wenn eine Seite geöffnet ist, drücken Sie auf die kleine Registerkarte mit einem Pluszeichen. Tippen Sie einfach auf eine der Registerkarten oben im Fenster, um zu einer anderen Seite zu wechseln.



Führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen oder auseinander, um in Seiten hinein- und herauszuzoomen. Berühren Sie ein Element auf der Seite etwas länger, um ein Kontextmenü aufzurufen.

## Sprachsuche

Mit Hilfe von Sprachaktionen können Sie E-Mails senden, Wegbeschreibungen zu Orten abrufen, im Internet suchen und sogar sich selbst eine Sprachnotiz zusenden. Tippen Sie auf das Mikrofon auf der Startseite für Sprachsuchen. Wenn **Jetzt sprechen** angezeigt wird, sagen Sie den Befehl oder den Suchbegriff auf.

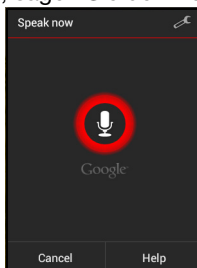

.....  
**Hinweis:** Sprachsuche ist nur in bestimmten Regionen verfügbar.  
.....

## Einrichtung von Google Mail

1. Stellen Sie sicher, dass das Tablet mit dem Internet verbunden ist.
2. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Google Mail**.

Wenn Sie Ihre Google Mail-Konto-Adresse und das Kennwort nicht beim ersten Starten des Tablets eingegeben haben, folgen Sie den Anweisungen.



.....  
**Hinweis:** Sie müssen ein Google-Konto aktivieren, bevor Sie Google-Mail verwenden können.  
.....

## Schreiben einer E-Mail

1. Stellen Sie sicher, dass das Tablet mit dem Internet verbunden ist.
2. Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Google Mail**.
3. Tippen Sie auf das **Schreiben**-Symbol (rechts angezeigt).



4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und die Nachricht ein.
5. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf **Senden**.

## Einrichtung der E-Mail-Applikation

Mit der E-Mail-Applikation können Sie auf E-Mail der meisten gängigen E-Mail-Dienstanbieter zugreifen. Die meisten Konten können in zwei Schritten eingerichtet werden. Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie anschließend auf **E-Mail**, um mit der Einstellung der E-Mail-Funktion zu beginnen.







Geben Sie bei Bedarf, die E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**, um die Parameter manuell einzugeben. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Einrichtung abzuschließen.







Im kombinierten Posteingang auf dem Tablet können Sie E-Mails aus unterschiedlichen Konten an einem Ort ansehen.

## Online-Applikationen

Auf dem Tablet sind bereits eine Reihe von Applikationen installiert. Zur Verwendung vieler dieser Applikationen benötigen Sie eine Internetverbindung.

Es kann sich dabei um folgende Applikationen handeln:

Element	Beschreibung	
<b>Acer Print</b>	Drucken Sie direkt vom Tablet über Ihr Heim- oder Büronetzwerk. Siehe "Acer Print" auf Seite 58.	
<b>Google+</b>	Pflegen Sie mit Googles Sozialnetzwerk-Dienst den Kontakt mit Freunden und Familie, personalisieren Sie Ihr eigenes Profil usw.	
<b>Latitude</b>	Schauen Sie sich auf Google Maps an, wo sich Ihre Freunde gerade befinden.	
<b>LumiRead*</b>	Laden Sie Bücher von vorgestellten Bücherläden herunter und richten Sie praktische Links zu Ihren bevorzugten ebook-Sites ein.	
<b>Messenger</b>	Senden Sie mit diesem Nachrichtendienst über Ihr Google+-Konto SMS an Einzelpersonen oder Personengruppen.	
<b>Karten</b>	Erhalten Sie einfach zu folgenden Wegbeschreibungen unter Verwendung von Google Maps.	

Element	Beschreibung	
<b>Navigation*</b>	Turn-by-turn-Navigation mit Live-Verkehr, mehreren sichtbaren Layern und Text-zu-Sprache-Funktion leitet Sie zu jedem beliebigen Ort.	
<b>Personen</b>	Organisieren Sie mit diesem Kontaktmanager Personen, die Ihnen wichtig sind. Die Applikation wird mit Ihrem Google Mail Konto synchronisiert.	
<b>Places</b>	Schauen Sie sich Orte von Interesse und Geschäfte vor Ort auf Google Maps an.	
<b>Polaris Office</b>	Hiermit können Sie Microsoft Word, Excel und PowerPoint Dateien anzeigen, bearbeiten und erstellen. Darüber hinaus können Sie ZIP-Dateien extrahieren und PDF- und Bilddateien anzeigen.  <b>Polaris Office Unterstützung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Polaris Office können Sie kennwortgeschützte Dateien nicht öffnen.</li> <li>• Microsoft Office 2010 Dateien werden von der aktuellen Version von Polaris Office nicht vollständig unterstützt.</li> </ul>	
<b>SoundHound</b>	Hören Sie sich mit dem Tablet Musik an und greifen Sie auf die Datenbank von SoundHound zu, um nach Namen und Interpreten von Musiktiteln zu suchen.	
<b>Talk*</b>	Unterhalten Sie sich mit Freunden per Text, Sound und Video.	
<b>YouTube*</b>	Schauen Sie sich die am häufigsten angesehenen und diskutierten Videoclips auf YouTube an.	



.....  
**\*Hinweis:** Die installierten Anwendungen können sich je nach der Region, in der Sie sich befinden, unterscheiden.  
 .....

# Google Play



.....  
**Hinweis:** Google Play steht möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung.  
.....




.....  
**Hinweis:** Sie müssen ein Google-Konto aktivieren, bevor Sie Google Play nutzen können. Wenn Sie Google Play zum ersten Mal besuchen, müssen Sie die Benutzungsbestimmungen durchlesen und annehmen.  
.....

Tippen Sie auf **Play Store** auf der Startseite oder im Applikationen-Menü, um *Google Play* zu öffnen. Sie können dort eine Vielzahl von zusätzlichen Programmen und Applikationen finden, mit denen sich die Funktionen des Tablets erweitern lassen.




.....  
**Hinweis:** Die Inhalte und das Design von Google Play können von Region zu Region unterschiedlich sein. In bestimmten Regionen können Sie z. B. auch Spielfilme, Bücher und Musiktitel suchen und kaufen. Bei Aktualisierungen können möglicherweise neue Kategorien hinzugefügt oder die Navigation in Google Play geändert werden.  
.....

Sie können Google Play nach Kategorien durchsuchen oder einen Suchbegriff eingeben, um nach einer bestimmten Applikation zu suchen.

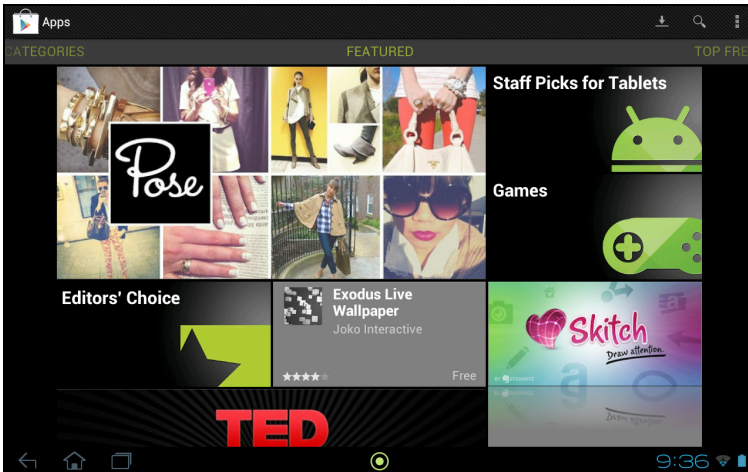

Nachdem Sie eine Anwendung ausgewählt haben, tippen Sie auf die Taste **Installieren**, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren. Sie erfahren, welche Dienste (Kontaktinformationen, Drahtlos-Zugriff, GPS usw.) die Applikation benötigt, damit diese einwandfrei funktioniert. Wenn keiner dieser Dienste ungewöhnlich ist, tippen Sie auf **Akzeptieren & Herunterladen**, um mit der Installation fortzufahren.

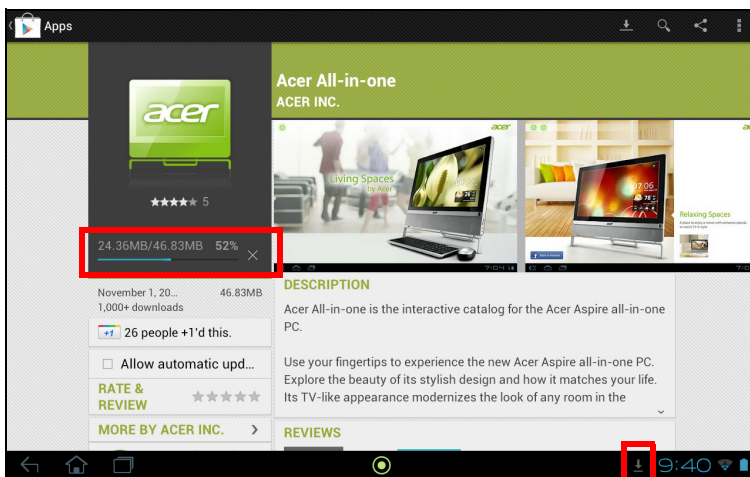

Sie können den Download-Vorgang sowohl auf der Seite der App als auch im Statusbereich des Tablets verfolgen.



**Wichtig:** Bestimmte Applikationen müssen Sie erst kaufen, bevor Sie sie herunterladen können. Dazu benötigen Sie ein Google Checkout-Konto, über das Sie die Bezahlung für die Applikationen vornehmen können.

## Verwendung heruntergeladener Applikationen

Nachdem Sie eine Applikation heruntergeladen und installiert haben, finden Sie sie unter **APPS** oder **WIDGETS** im Applikationen-Menü.

Für bestimmte Applikationen gibt es sowohl eine App als auch ein Widget oder sie bestehen lediglich aus einem solchen (und es gibt kein Applikationssymbol). Siehe "Persönliche Einrichtung der Startseite" auf Seite 16.

## Deinstallieren heruntergeladener Applikationen

Nachdem Sie eine Applikation heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie deinstallieren, indem sie etwas länger auf das Symbol der Applikation drücken und es zum Papierkorb mit dem Namen **Deinstallieren** oben links auf der Startseite ziehen.



**Hinweis:** Beim Löschen einer App auf der Startseite wird lediglich deren Verknüpfung gelöscht.

Sie können über das Applikationen-Menü auch nach **Einstellungen** wechseln und **APPS** auswählen. Tippen Sie auf die Applikation, welche Sie deinstallieren möchten, tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie diesen Vorgang.

## Google Talk




.....  
**Hinweis:** Google Talk steht möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung.  
.....



.....  
**Hinweis:** Sie müssen ein Google-Konto aktivieren, bevor Sie Google-Talk verwenden können.  
.....

Tippen Sie auf **Talk** im Applikationen-Menü, um Google Talk zu öffnen. Sie sehen dann eine Liste mit Kontakten, welche mit Google Talk Diensten verbunden sind. Tippen Sie auf einen Kontakt, um mit einem Chat zu beginnen. Nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben, können Sie mit einem Video-Chat beginnen.

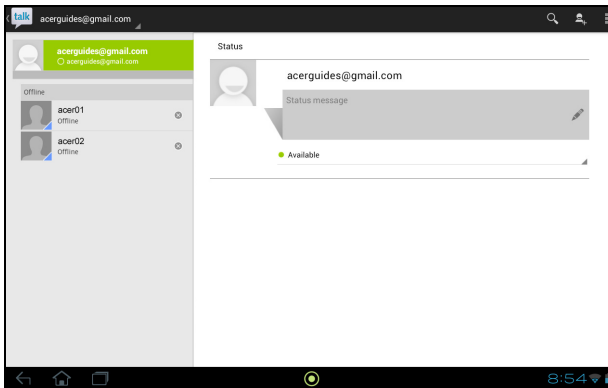

# Wiedergabe von Musik und Videos

## Multimediawiedergabe


Das Tablet wird mit einer Reihe von Programmen geliefert, mit denen Sie eine Vielzahl von Multimediainhalten genießen können.

### Musik

Mit der **Musik**-Applikation können Sie Musik- und andere Audiodateien anhören, welchen Sie heruntergeladen oder vom Computer, USB-Laufwerk, Massenspeichergerät usw. kopiert haben.




Tippen Sie auf **APPS > Musik**, um die Applikation zu öffnen.

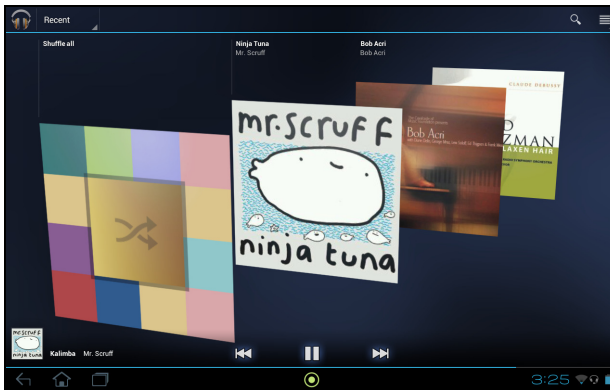

Tippen Sie auf das Cover **Alle zufällig wiedergeben**, um eine zufällige Auswahl abzuspielen, oder streichen Sie über die Alben und tippen Sie, um eine Liste mit Musiktitel anzuzeigen. Tippen Sie auf das Wiedergabesymbol oder einen Musiktitel, um mit der Wiedergabe zu beginnen. Tippen Sie auf das Musiksymbol, um zur vorherigen Ansicht zurückzuwechseln.

Wenn Sie ändern möchten, wie die Musik angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil neben **Letzte**.

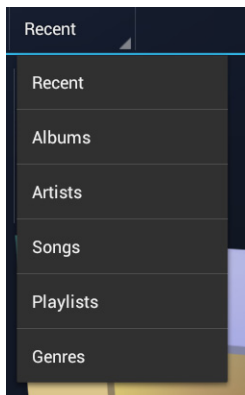



Abhängig von Ihrer Auswahl wird die Musikbibliothek als ein Raster mit Alben oder eine Liste mit Musiktiteln angezeigt.



**Hinweis:** Sie können zur Startseite zurückwechseln, während Musik wiedergegeben wird; ein Musiksymbol wird unter den Benachrichtigungssymbolen angezeigt. Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe zu steuern.




## Acer clear.fi

Mit Acer clear.fi können Sie Multimediainhalte von oder auf andere Geräte mit installiertem Acer clear.fi streamen und durchsuchen.




**Hinweis:** Alle Geräte müssen dafür mit demselben Netzwerk verbunden sein.

Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **clear.fi**.

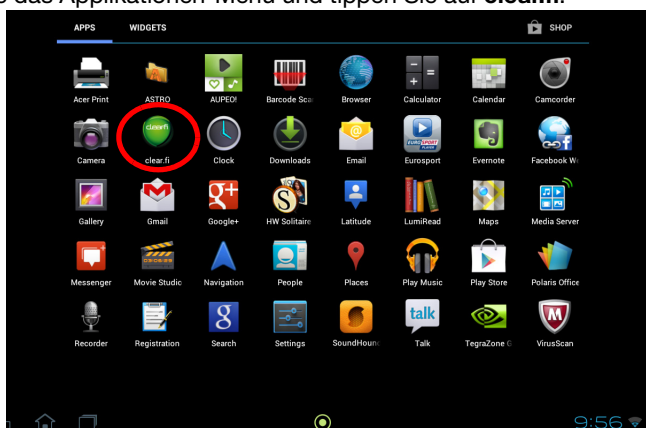

Acer *clear.fi* wird an das Netzwerk angeschlossene Geräte mit laufendem Acer *clear.fi* automatisch erkennen. Diese Geräte werden unten auf dem Bildschirm angezeigt, wobei Ihr Tablet das Standardgerät ist. Tippen Sie auf eines der angeschlossenen Geräte und tippen Sie auf **Foto**, **Video** oder **Musik**, um nach Mediendateien auf dem angeschlossenen Gerät zu suchen.

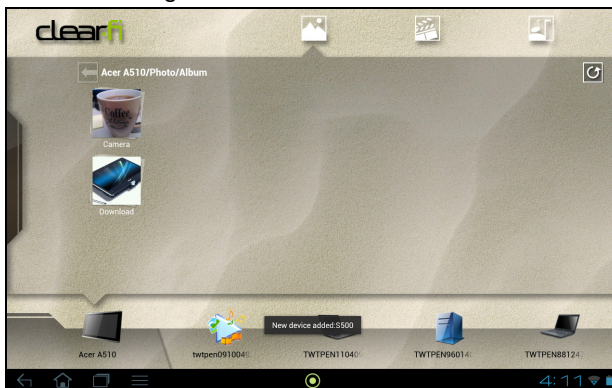

Ziehen Sie an der Leiste auf der linken Seite, um weitere Optionen anzuzeigen.

## clear.fi Fotos


Tippen Sie auf das Fotoalbum, um Miniaturansichten anzuzeigen. Tippen Sie etwas länger auf ein Album oder eine Fotominiatursicht, um das Menüfeld aufzurufen.

Sie können in angeschlossenen Geräten gefundene Fotos anschauen und speichern. Tippen Sie etwas länger auf eine Fotominiatursicht und anschließend auf eines der angeschlossenen Geräte, welche mit einem Pfeil angezeigt werden. Wählen Sie **Wiedergabe** oder **Speichern**.

Wenn Sie ein Foto mit dem Acer Photo Uploader nach Facebook oder Flickr oder mit Bluetooth zu einem gepaarten Gerät hochladen möchten, tippen Sie etwas länger auf eine Fotominiatursicht und anschließend auf **Teilen**.

## clear.fi Videos

Tippen Sie auf einen Ordner unter Sammlung, um Miniaturansichten anzuzeigen. Tippen Sie etwas länger auf einen Ordner oder eine Videominiatursicht, um das Menüfeld aufzurufen.

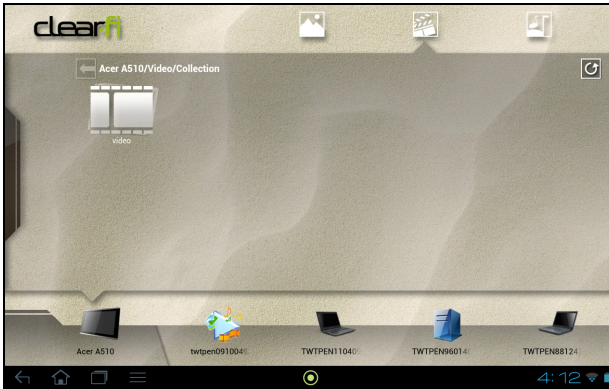

Sie können in angeschlossenen Geräten gefundene Videos anschauen und speichern. Tippen Sie etwas länger auf eine Videominiatursicht und anschließend auf eines der angeschlossenen Geräte, welche mit einem Pfeil angezeigt werden. Wählen Sie **Wiedergabe** oder **Speichern**.




.....  
Hinweis: Der Acer clear.fi Video Player spielt nur MP4-Dateien ab. Schauen Sie nach Updates für die Software des Tablets, um andere Arten von Videos zu unterstützen. Siehe "Upgrade für das Betriebssystem des Tablets" auf Seite 69.  
.....

Wenn Sie Videodateien über Bluetooth zu gepaarten Geräten senden oder nach YouTube hochladen möchten, tippen Sie etwas länger auf eine Videominiatursicht und anschließend auf **Teilen**.

## clear.fi Musik

Tippen Sie auf einen Ordner, um Audiodateien aufzulisten. Tippen Sie etwas länger auf einen Ordner oder eine Audiodatei, um das Menüfeld aufzurufen.

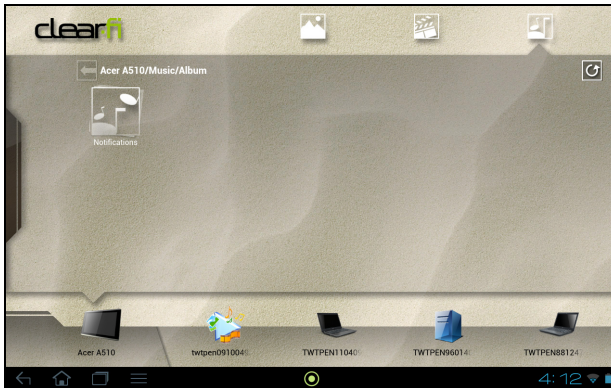

Sie können Audiodateien, die Sie auf angeschlossenen Geräten finden, anhören und speichern. Tippen Sie etwas länger auf eine Audiominiatursicht und anschließend auf eines der angeschlossenen Geräte, welche mit einem Pfeil angezeigt werden. Wählen Sie **Wiedergabe** oder **Speichern**.

Wenn Sie Audiodateien mit Google Mail als eine E-Mail-Anlage oder über Bluetooth zu gepaarten Geräten senden möchten, tippen Sie etwas länger auf eine Audiominiatursicht und anschließend auf **Teilen**.

## Medienserver

Sie können das Tablet auch unter Verwendung der UPnP-Technologie als einen digitalen Medienserver verwenden. Sie können damit Medieninhalte an andere UPnP-fähige Geräte für die Heimunterhaltung senden, welche an ein drahtloses Heimnetzwerk angeschlossen sind.

Um den Medienserver einzurichten, öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Medienserver**.

Sie müssen **Inhalte freigeben** aktivieren, bevor Sie den Dienst verwenden können.

Sie können sich für das Teilen von **Video**, **Foto** oder **Musik** entscheiden. Tippen Sie auf eine Kategorie, um zu bestimmen, welche Dateien Sie teilen möchten.


# Verwaltung von Personen und Kontakten

---

Das Tablet bietet Ihnen ein Adressbuch, mit dem Sie Kontakte entweder im internen Speicher, auf der SIM-Karte oder in Ihrem Google-Konto speichern können.

Tippen Sie auf **Personen** auf der Startseite oder im Applikationen-Menü, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

Wenn Sie auf dem Tablet keine Kontakte gespeichert haben, können Sie die Kontakte Ihres Google-Kontos synchronisieren, Kontakte einer Kontaktdatendatei (vCard oder csv) importieren oder einen neuen Kontakt hinzufügen.

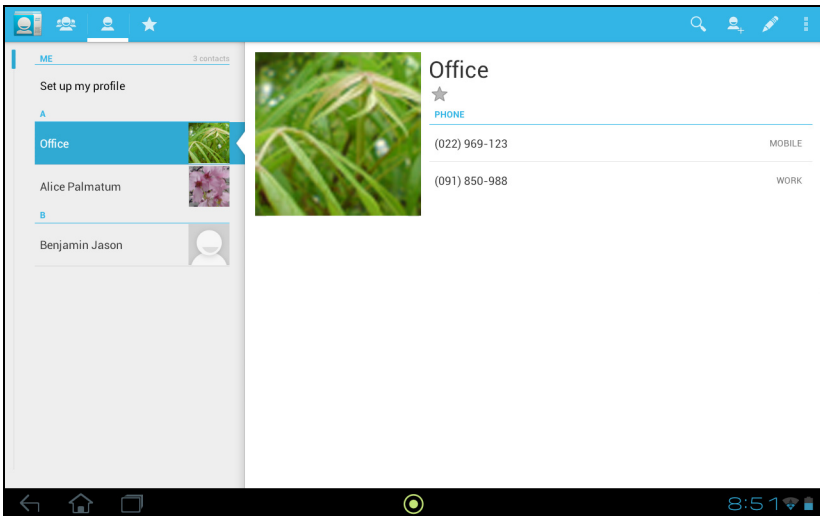

Wenn Sie ein Google-Konto aktiviert haben, welches Kontakte enthält, werden diese Kontakte automatisch synchronisiert. Siehe "Synchronisierung" auf Seite 67.

## Importieren von Kontakten

Tippen Sie auf **Menü** und wählen Sie **Importieren/Exportieren**. Tippen Sie auf die Option, die beschreibt, wo sich Ihre Kontakte befinden. Nachdem die Kontakte gefunden wurden, bestätigen Sie das Importieren der Kontakte in eine neue Gruppe.



## Hinzufügen eines neuen Kontakts


Tippen Sie auf **Neu**, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere Kontakte besitzen, werden Sie gefragt, welches Konto Sie zum Speichern des Kontakts verwenden möchten. Der Kontakt wird dann mit diesem Konto synchronisiert.



Sie können den neuen Kontakteintrag anschließend bearbeiten.

# Bearbeiten eines Kontakts

Wenn Sie einen neuen oder bestehenden Kontakt geöffnet haben, können Sie Informationen über ihn eingeben:

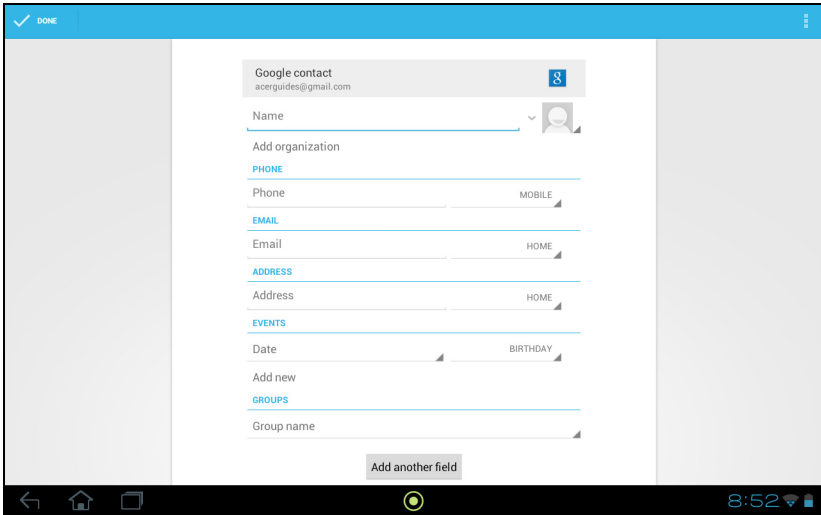

Tippen Sie einfach auf ein Feld und geben Sie die entsprechenden Informationen ein. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Namenseintrag, um Optionen, wie z. B. Hinzufügen eines Namenspräfix oder eines phonetischen Namens, aufzurufen.

Wenn Sie mehrere Einträge machen möchten, z. B. separate Einträge für Handy- und Festnetznummern, tippen Sie auf das Pluszeichen, um einen zweiten Eintrag zu erstellen. Tippen Sie auf das Minuszeichen, wenn Sie einen Eintrag entfernen möchten.

Tippen Sie auf **Weiteres Feld hinzufügen** für weitere Kategorien.

Wenn Sie einem Kontakt ein Bild zuweisen möchten, tippen Sie auf die Silhouette und wählen Sie ein Bild aus der Bildgalerie des Tablets (wählen Sie bei Aufforderung **Galerie**). Sie können auch ein neues Foto aufnehmen und zuschneiden.

Tippen Sie zum Beenden des Vorgangs und zum Speichern des Kontakts auf **Fertig** (oben links).



**Tipp:** Stellen Sie die Telefonnummer entsprechend der Art des Netzwerkes ein, da dies für bestimmte Funktionen nötig ist. Bestimmte Applikationen erkennen z.B. nur Handynummern, da sie eine Funktion benötigen, welche nur in einem Funknetz verfügbar ist.

## Öffnen eines Kontaktes

Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes in der Liste auf der linken Seite, um die für diesen gespeicherten Informationen anzuzeigen.

Tippen Sie auf einen Eintrag (z. B. eine E-Mail-Adresse), um die mit dieser Art von Eintrag verknüpften Applikation zu öffnen. Tippen Sie z. B. auf eine E-Mail-Adresse, um die Applikation **Google Mail** zu öffnen.

Tippen Sie auf das Stift-Symbol, wenn Sie Informationen hinzufügen oder ändern möchten.



Tippen Sie auf **Fertig**, um die Änderungen zu speichern, oder auf **Abbrechen**, um sie zu verwerfen.

## Markierte Kontakte

Sie können auf bevorzugte Kontakte schneller zugreifen, wenn Sie sie mit einem *Stern* markieren. Öffnen Sie erst den Kontakt und tippen Sie anschließend auf den Stern neben dem Namen des Kontaktes. Tippen Sie auf **Alle Kontakte** und wählen Sie **Mit Stern**, um nur die Favoritenkontakte anzuzeigen.

## Bearbeitung eines Kontaktes auf einem Computer

Wenn Sie Ihr Google-Konto und Kontakte synchronisiert haben, können Sie Ihre Kontaktliste mit dem Computer öffnen und bearbeiten. Öffnen Sie den Internetbrowser auf dem Computer und besuchen Sie **contacts.google.com**. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, wählen und bearbeiten Sie anschließend Kontakte aus der Liste; wenn sich das Tablet das nächste Mal mit dem Computer synchronisiert, werden diese Änderungen auch in der Kontaktliste des Tablet vorgenommen.



**Warnhinweis: Sichern Sie Ihre Kontakte, bevor Sie Änderungen vornehmen. Tippen Sie auf *Menü* und wählen Sie Importieren/Exportieren. Sie können Ihre Kontaktliste zum internen Speicher im Tablet exportieren oder, je nach installierten Applikationen, andere Optionen nutzen.**



# Verwendung von Kamera und Camcorder

---

Das Tablet besitzt zwei Digitalkameras: Eine 1-Megapixel Kamera auf der Vorderseite und eine 5-Megapixel Kamera auf der Rückseite. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit dem Tablet Fotos und Videos aufnehmen können.




.....  
**Hinweis:** Es ist empfehlenswert, eine microSD-Karte in den microSD-Einschub einzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass nur Fotos und Videos in den internen Speicher oder auf einer microSD-Karte gespeichert werden können und nicht auf einem externen USB-Speichergerät.

.....

Um die Kamera zu aktivieren, öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie anschließend auf **Kamera**.

## Kamerasymbole und -anzeigen

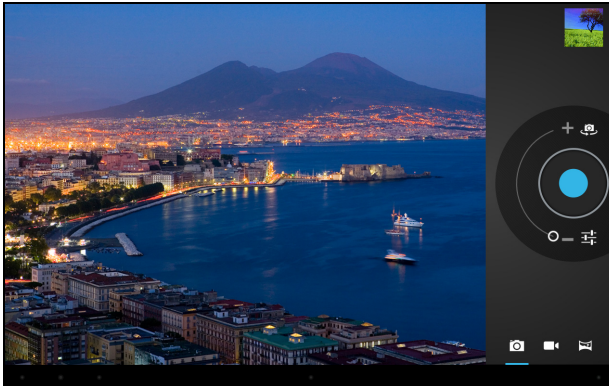







Mit den Bedienelementen auf der rechten Seite des Kamerafensters können Sie zoomen, Einstellungen ändern und entweder die Kamera oder den Camcorder auswählen.





Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie mit Hilfe einer Miniaturansicht oben rechts das Bild oder Video anschauen.

Symbol	Beschreibung
	Schalter für Vorder- und Rückseitenkamera Hiermit können Sie zwischen der vorderen und hinteren Kamera wechseln.
	Vergrößern Vergrößern Sie die Mitte des Bildes, wobei die Ränder ausgeblendet werden. Beim Zoomen entspricht die Qualität des Bildes auf dem Bildschirm nicht der Qualität des endgültigen Bildes.



Symbol	Beschreibung
	<p>Verkleinern</p> <p>Sie können nur herauszoomen, wenn Sie zuvor hineingezoomt haben.</p>
	<p>Foto aufnehmen</p> <p>Tippen Sie nach der Aufnahme eines Fotos auf die Miniaturansicht oben rechts und teilen Sie das Foto.</p>
	<p>Optionen</p> <p>Tippen Sie hier, um die Kameraoptionen anzuzeigen.</p>
	<p>Camcorder-Modus</p> <p>Wechseln Sie hiermit zum Camcorder (Videorecorder).</p>
	<p>Kamera-Modus</p> <p>Wechseln Sie hiermit zur Kamera.</p>
	<p>Panorama</p> <p>Hiermit gelangen Sie zum Panoramamodus, in dem Sie eine Panoramaaufnahme machen können.</p>

## Kameraoptionen

Symbol	Beschreibung
	<p>Weißabgleich</p> <p>Stimmen Sie die Farbbalance auf das Umgebungslicht ab: Automatisch, Glühbirne, Tageslicht, Neonlicht oder Bewölkt.</p>
	<p>Belichtung</p> <p>Erhöhen oder vermindern Sie die Belichtung des Bildes: +2, +1, 0, -1, -2.</p>
	<p>Kameraeinstellungen</p> <p>Aktivieren oder ändern Sie besondere Einstellungen: Speicherort, Bildgröße, Fokusmodus, Speicherquelle und Auf Standardwerte zurücksetzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie fest, ob der Standort (über GPS ermittelt) in den Bildinformationen gespeichert wird.</li> <li>• Stellen Sie die Auflösung des Bildes ein (VGA oder QVGA, 1 MP oder 2 MP).</li> <li>• Verwenden Sie den internen Speicher oder die SD-Karte (nur verfügbar, wenn eine microSD-Karte eingesetzt ist).</li> </ul>
	<p>Optionen schließen</p> <p>Tippen Sie hier, um die Kameraoptionen zu schließen.</p>

## Aufnahme eines Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Optionen ganz nach Bedarf eingestellt haben.
2. Richten Sie die Kamera des Tablets auf das Aufnahmeobjekt.


3. Vergrößern oder verkleinern Sie nach Bedarf.

**Hinweis:** Beim Zoomen entspricht die Qualität des Bildes auf dem Bildschirm nicht der Qualität des endgültigen Bildes.

4. Tippen Sie auf das Kamera-Symbol, um das Foto aufzunehmen.





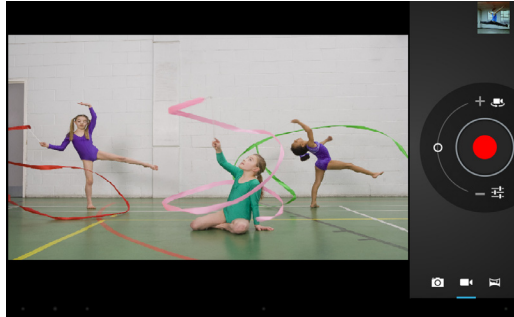



Tippen Sie nach der Aufnahme eines Fotos auf die Miniaturansicht oben rechts, um das Foto anzuzeigen.

## Camcordersymbole und -anzeigen









Tippen Sie auf das Camcorder-Symbol, um zum Camcorder-Modus zu wechseln.



Symbol	Beschreibung
	Schalter für Vorder- und Rückseitenkamera Hiermit können Sie zwischen dem vorderen und hinteren Camcorder wechseln.
	Vergrößern Vergrößern Sie die Mitte des Bildes, wobei die Ränder ausgeblendet werden. Beim Zoomen entspricht die Qualität des Bildes auf dem Bildschirm nicht der Qualität des endgültigen Videos.
	Verkleinern Sie können nur herauszoomen, wenn Sie zuvor hineingezoomt haben.
	Aufnahme starten/stoppen
	Optionen Tippen Sie hier, um die Camcorderoptionen anzuzeigen.
	Camcorder-Modus Wechseln Sie hiermit zum Camcorder (Videorecorder).
	Kamera-Modus Wechseln Sie hiermit zur Kamera.
	Panorama Hiermit gelangen Sie zum Panoramamodus, in dem Sie eine Panoramaaufnahme machen können.

# Camcorderoptionen

Passen Sie die Camcorderoptionen an, um das bestmögliche Bild zu erhalten:

Symbol	Beschreibung
	<b>Weißabgleich</b> Stimmen Sie die Farbbalance auf das Umgebungslicht ab: Automatisch, Glühbirne, Tageslicht, Neonlicht oder Bewölkt.
	<b>Effekte</b> Fügen Sie Ihrem Video „Lustige Gesichter“-Effekte hinzu. Verkniffen, Große Augen, Großer Mund, Kleiner Mund, Große Nase, Kleine Augen. Ändern Sie auch die Hintergründe Ihres Videos: Im All, Sonnenuntergang, Disco und Eigenes auswählen.
	<b>Zeitsprungintervall</b> Nehmen Sie ein Zeitlupenvideo auf und stellen Sie in diesem Menü das Intervall zwischen den Einzelbildern ein.
	<b>Videoqualität (Rückseite)</b> Ändern Sie die Videoauflösung: HD (1080p), HD (720p) oder VGA. <b>Hinweis:</b> 1080p steht nur für die Kamera auf der Rückseite zur Verfügung.
	<b>Camcordereinstellungen</b> Aktivieren oder ändern Sie besondere Einstellungen: Speicherort, Speicherquelle und Aus Standardwerte zurücksetzen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Legen Sie fest, ob der Standort (über GPS ermittelt) in den Videoinformationen gespeichert wird.</li><li>• Verwenden Sie den internen Speicher oder die SD-Karte (nur verfügbar, wenn eine microSD-Karte eingesetzt ist).</li></ul>
	<b>Optionen schließen</b> Tippen Sie hier, um die Camcorderoptionen zu schließen.

## Aufnahme eines Videos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Optionen ganz nach Bedarf eingestellt haben.
2. Richten Sie das Bild ein, halten Sie das Tablet still und zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
3. Tippen Sie auf das Aufnahme-Symbol, um mit der Aufnahme zu beginnen.
4. Tippen Sie erneut auf das Aufnahme-Symbol, um die Aufnahme zu beenden.

# Unterstützte Formate

Typ	Formate
Bild	JPEG
Video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

## Anschauen von Fotos und Videos

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch, normalerweise im internen Speicher, gespeichert.

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, können Sie es anschauen, indem Sie auf die Miniaturansicht oben rechts im Fenster tippen. Stattdessen können Sie auch das Applikationen-Menü öffnen und auf **Galerie** und anschließend auf **Kamera** tippen. Wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie ansehen möchten (Videos sind mit einem kleinen Wiedergabe-Symbol gekennzeichnet).

Von der Galerie aus können Sie Dateien mit unterschiedlichen Diensten anderen zusenden. Tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Teilen**.



.....  
**Hinweis:** Die Optionen zum Teilen unterscheiden sich je nach Dateityp.  
.....

# Lesen eines eBooks oder einer PDF-Datei

---

Sie können für das Lesen von pdf-Dateien oder ähnlichen Dateien *LumiRead* oder *Polaris Office* verwenden. LumiRead ist allerdings nicht in allen Regionen verfügbar. Wenn Sie eine Datei in Polaris Office öffnen möchten, öffnen Sie erst die Applikation und wählen Sie anschließend **Lokaler Speicher**. Suchen Sie die gewünschte Datei in der Ordnerliste und tippen Sie sie zum Öffnen an. Die meisten heruntergeladenen Dateien befinden sich im Download-Ordner.

## LumiRead

Mit der LumiRead-Applikation können Sie Bücher auf dem Tablet kaufen, speichern und lesen. Tippen Sie auf die **LumiRead**-Verknüpfungen im Applikationen-Menü um die LumiRead-Applikation zu öffnen.



.....  
**Hinweis:** Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die auf Ihrem Tablet bereits installierten Bücher können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.  
.....

## Die Bücherregale

Alle auf dem Tablet verfügbaren Bücher werden angezeigt, wenn Sie LumiRead öffnen.









.....  
**Hinweis:** Wenn Sie auf der Hauptseite Bücher hinzufügen möchten, lesen Sie **“Hinzufügen von Büchern zum Tablet”** auf Seite 55.  
.....

## Extras

Im Fenster stehen mehrere Werkzeuge zur Verfügung.

In diesem Bereich werden Symbole angezeigt, über die Sie nach neuen Büchern suchen oder die Anzeige von Büchern ändern können.

Symbol	Element	Beschreibung
	Suche	Sucht im Internet oder in Ihren Büchern nach Textstellen.
	Buchhandlung	Öffnet die Buchhandlung-Seite, auf der Sie eine vorgestellte Buchhandlung auswählen oder eine eigene hinzufügen können.
	Einstellungen	Hiermit öffnen Sie die Einstellungen zur Verwaltung von Ordnern, zur Registrierung einer Adobe ID, zum Ändern des Themas oder zum Bearbeiten von Kategorien.
	Kategorie	Zeigt nur Bücher in der ausgewählten Kategorie an.
	Sortieren nach	Legt fest, wie Bücher in den Bücherregalen organisiert werden.
	Anzeige	Legt fest, wie die Bücher angezeigt werden.

## Favoriten/Kategorien

Wenn Sie dem Tablet eine Vielzahl von Büchern hinzufügen, kann es mitunter schwierig sein, ein Buch wiederzufinden. Sie können in diesem Fall entweder nach einem bestimmten Buchtitel oder nach einem Autoren suchen, Bücher den **Favoriten** hinzufügen oder die Anzeige von nur den Büchern auswählen, welche zu einer bestimmten Kategorie gehören. So können Sie die Anzahl der gleichzeitig angezeigten Bücher verringern.

Normalerweise werden **Alle** Bücher angezeigt, aber Sie können eine Kategorie (Alle, Letzte, Favoriten, PDF oder eine selbst erstellte) auswählen; es werden dann nur Bücher dieser Kategorie angezeigt.

Tippen Sie auf die Pfeile an der Seite des Bildschirms oder wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um die Kategorie zu wechseln. Nur Kategorien, welche Bücher enthalten, stehen zur Verfügung.

Wenn Sie eine neue Kategorie erstellen möchten, tippen Sie auf **Kategorie** und anschließend auf **(+)**.

### Hinzufügen eines Buchs zu einer Kategorie

Wenn Sie ein Buch zu einer Kategorie hinzufügen möchten, tippen Sie etwas länger auf ein Buch und ziehen Sie es anschließend zur Schaltfläche **Kategorie**. Wählen Sie eine oder mehrere im Menü angezeigte Kategorien. Tippen Sie anschließend auf **OK** oder tippen Sie auf **Kategorie hinzufügen**, um eine neue zu erstellen.

## Entfernen eines Buchs aus einer Kategorie

Wenn Sie ein Buch aus einer Kategorie entfernen möchten, tippen Sie etwas länger auf ein Buch und ziehen Sie es anschließend zur Schaltfläche **Kategorie**. Entfernen Sie eine oder mehrere im Menü angezeigte Kategorien und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Lesen von eBooks auf dem Tablet

Auf dem Tablet können Sie ePub- und PDF-Bücher anzeigen. Auf den meisten eBook-Websites erhalten Sie Dateien in diesen Formaten.



.....  
**Warnhinweis: Bestimmte Verkäufer verwenden Systeme zum Schutz des Urheberrechts, so dass die Inhalte auf dem Tablet nicht geöffnet werden können. Prüfen Sie, welches DRM (Digital Rights Management) System verwendet wird.**

**LumiRead unterstützt Bücher, welche mit Adobe ID geschützt sind.**  
.....

Damit Sie bestimmte Bücher lesen können, müssen Sie das Tablet mit einer Adobe ID aktivieren.

Siehe "Ihre Adobe ID" auf Seite 57.

## Öffnen eines Buchs

Alle auf dem Tablet gespeicherten Bücher werden im Hauptfenster angezeigt. Wenn Sie eine Vielzahl von Büchern besitzen, wischen Sie nach oben, um weitere Bücher anzuzeigen.


Tippen Sie ein Buch zum Öffnen einfach an. Drehen Sie das Tablet ggf. damit Sie das Buch optimal lesen können.

## Lesen eines Buchs

Wischen Sie einfach über eine Seite, um zur nächsten zu blättern. Ziehen Sie das Bild auf oder zu, um hinein- oder herauszuzoomen.

# Optionen

Weitere Optionen, z. B. Durchsuchen des Buchs, Ändern der Textgröße oder Markierung von Abschnitten für zukünftiges Nachschlagen (*Lesezeichen* oder *Markierungen*) stehen zur Verfügung: Tippen Sie entweder auf das Einstellungen-Symbol oder berühren Sie die Seite etwas länger.

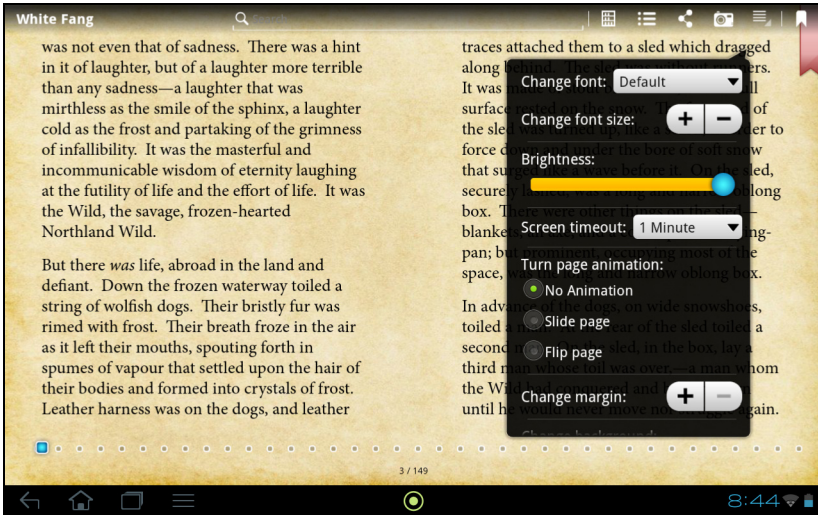







Symbol	Element	Beschreibung
	Bücherreg	Hiermit gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
	Inhalte	Hiermit können Sie das Inhaltsverzeichnis, die Lesezeichen und die Markierungen anzeigen.
	Teilen	Hiermit können Sie ein Bild der aktuellen Seite mit auf dem Tablet installierten Applikationen (z. B. Google Mail) mit anderen teilen.
	Momentaufnahme	Hiermit können Sie ein Bild der aktuellen Seite im internen Speicher des Tablets speichern.
	Optionen	Hiermit wird das Optionenmenü angezeigt. Es enthält: Schriftart ändern, Schriftgröße ändern, Helligkeit, Display-Timeout, Seite-umblättern-Animation, Abstand ändern und Hintergrund ändern.
	Lesezeichen	Hiermit können Sie der Seite ein Lesezeichen hinzufügen. Öffnen Sie das Inhaltsverzeichnis, um eine Liste mit Lesezeichen im Buch anzuzeigen.

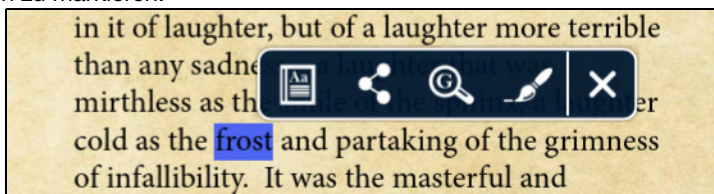

## Auswahl und Markierung von Text

Tippen Sie schnell zweimal auf ein Wort, um dieses zu markieren. Tippen Sie anschließend auf ein zweites Wort, um den gesamten Text zwischen den beiden Wörtern zu markieren.



Symbol	Element	Beschreibung
	Wörterbuch	Suchen Sie in einem Online-Wörterbuch nach dem ausgewählten Text.
	Teilen	Teilen Sie Text mit auf dem Tablet installierten Applikationen (z. B. Google Mail).
	Suche	Suchen Sie im Internet nach dem ausgewählten Text.
	Markierung	Markieren Sie ausgewählten Text, um ihn später leicht wiederfinden zu können. Sie können bei Bedarf eine Notiz hinzufügen; tippen Sie auf <b>Speichern</b> , um den ausgewählten Textteil zu markieren.
	Schließen	Hiermit schließen Sie das Menü.

## Direktes Wechseln zu Inhalten, Lesezeichen oder Markierungen

Sie können direkt zu ausgewählten Abschnitten in einem Buch wechseln; tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol und wählen Sie das Inhalte-Symbol. Wählen Sie **Inhalte**, **Lesezeichen** oder **Markierungen** und tippen Sie anschließend auf einen Eintrag, um direkt zu der gewünschten Stelle im Buch zu gelangen.



## Aufnahme eines Momentaufnahme

Sie können eine „Momentaufnahme“ einer Seite aufnehmen und die Aufnahme für zukünftiges Nachschlagen speichern. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol unten im Fenster und wählen Sie **Momentaufnahme**. Ein Bild der Seite wird im Ordner **LumiBooks/Clipbook** im internen Speicher des Tablets gespeichert.



## Hinzufügen von Büchern zum Tablet

Sie können entweder Bücher hinzufügen, die Sie bereits besitzen, oder neue Bücher direkt auf das Tablet herunterladen.

Bücher, die Sie herunterladen (siehe “Einkaufen” auf Seite 56) werden automatisch den Bücherregalen hinzugefügt.

Wenn Sie Bücher dem internen Speicher des Tablets oder einer microSD-Karte hinzufügen möchten, kopieren Sie die Bücher in den LumiBooks-Ordner. Siehe **“Übertragung von Dateien zwischen dem Tablet und einem PC” auf Seite 25** oder **“Anschließen an einen PC als ein USB-Speichergerät” auf Seite 25**.



.....  
**Hinweis:** Schließen Sie das Tablet an einen Computer an und fügen Sie dem *LumiBooks*-Ordner im internen Speicher des Tablets oder auf der microSD Karte Bücher hinzu, um diese auf der Hauptseite von LumiRead anzuzeigen.  
.....

Anstelle des LumiBooks-Ordners können Sie auch eigene Bücherordner hinzufügen und Inhalte in den Lumiread-Bücherregalen anzeigen.

Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol und wählen Sie **Eigene Bücherordner verwalten**. Sie sehen eine Liste mit Ordnern, welche in den Bücherregalen angezeigt werden.




.....  
**Hinweis:** Ordner, die mit /mnt/sdcard/ beginnen, befinden sich im internen Speicher des Tablets. Ordner, welche mit /mnt/external\_sd/ beginnen, befinden sich auf der microSD-Karte.  
.....

Tippen Sie auf **Bücherordner hinzufügen**, suchen Sie nach dem Ordner in der Liste und tippen Sie auf den Kreis auf der rechten Seite, um den Ordner auszuwählen; tippen Sie auf einen Ordnernamen, um Unterordner anzuzeigen. Wenn Sie alle gewünschten Ordner, die Sie hinzufügen möchten, ausgewählt haben, tippen Sie auf **Hinzufügen**. Nach einer kurzen Dauer werden die Bücher in den ausgewählten Ordnern den Bücherregalen hinzugefügt.


Wenn Sie einen Ordner entfernen möchten, tippen Sie etwas länger auf den Ordnernamen in der Liste Eigene Bücherordner verwalten und wählen Sie **Bücherordner entfernen**. Wählen Sie anschließend **Ja**.

## Einkaufen

Tippen Sie auf den Einkaufswagen und wählen Sie Ihre Region aus, um weitere vorgestellte Bücherläden zu sehen. Die Auswahl von Bücherläden hängt von der ausgewählten Region ab. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Region**, um die vorgestellten Bücherläden zu wechseln.

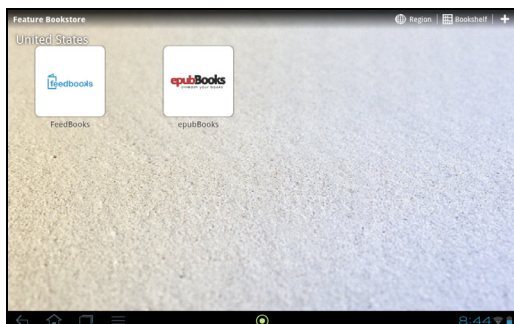

Tippen Sie auf **Bücherregal**, um zur Hauptseite zurückzuwechseln; tippen Sie auf das Pluszeichen, um Links zu Ihren Favoritenseiten hinzuzufügen.



**Hinweis:** Sie müssen erst ein Kundenkonto erstellen, bevor Sie Produkte in einem vorgestellten Bücherladen kaufen können.

## Ihre Adobe ID


Bestimmte Bücher, die Sie kaufen können, werden mit Adobe DRM (Digital Rights Management) geschützt. Bevor Sie diese Bücher lesen können, müssen Sie eine Adobe ID eingeben, um das Tablet zu aktivieren. Sie brauchen die Aktivierung nur einmal vorzunehmen, da sie für alle Käufe gültig ist.

Wenn Sie bereits eine Adobe ID besitzen, können Sie mit dieser das Tablet aktivieren.

### Eingabe der Adobe-ID

Registrieren Sie das Tablet auf folgende Weise:

1. Öffnen Sie **LumiRead**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Geräteaktivierung**.

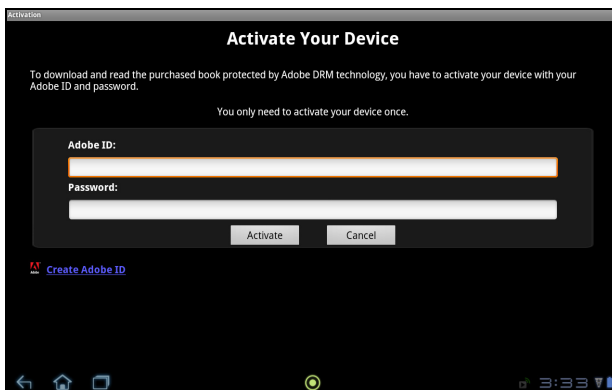

4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, welche(s) Sie zur Erstellung der Adobe ID verwendet haben.



**Hinweis:** Wenn Sie keine Adobe-ID besitzen, klicken Sie auf den Link **Adobe ID erstellen**. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um die Anmeldeinformationen für das Konto festzulegen.

5. Tippen Sie schließlich auf **Aktivieren**.

Sie können dann Bücher lesen, die mit Adobe DRM geschützt sind.

# Drucken mit dem Tablet


---

## Acer Print

Acer Print ist eine Druck-Applikation, mit der Sie Dokumente auf dem Tablet ausdrucken können. Es gibt drei Möglichkeiten für die Verbindung mit einem Drucker:

- Über ein drahtloses Heim- oder Büronetzwerk
- Direktverbindung mit einem Drucker über ein USB-Kabel (unter Verwendung des gelieferten USB-zu-USB-Adapters)
- Direktverbindung mit einem Drahtlos-Drucker


Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Acer Print**.

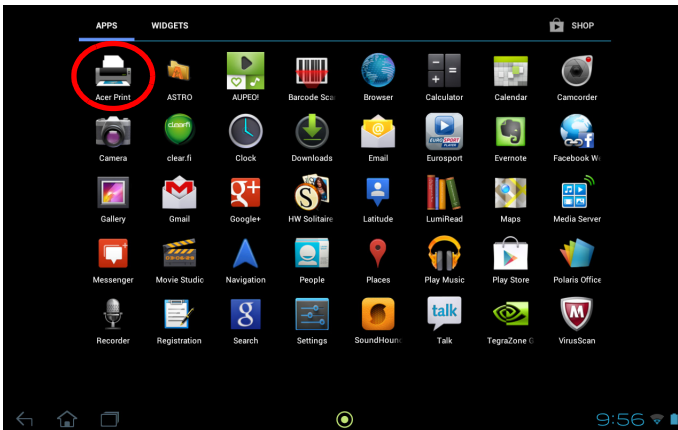

**Hinweis:** Acer Print wird nur von bestimmten Applikationen unterstützt.


# Hinzufügen eines Druckers

Tippen Sie auf **Drucker hinzufügen** in der linken Spalte, um die folgenden drei Möglichkeiten für das Auffinden Ihres Netzwerkdruckers anzuzeigen:

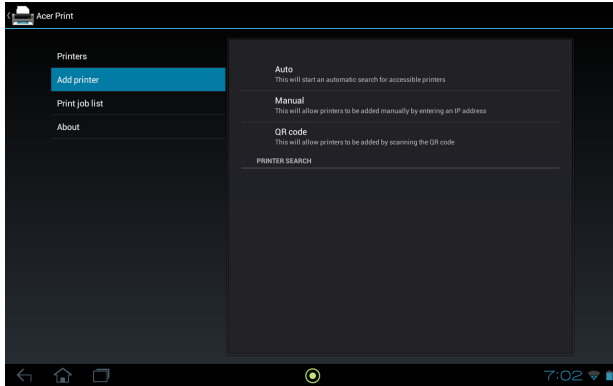


Element	Beschreibung
Automatisch	Suchen Sie automatisch im verbundenen Netzwerk nach verfügbaren Druckern.
Manuell	Suchen Sie manuell nach einem bestimmten Netzwerkdrucker, indem Sie dessen IP-Adresse eingeben.
QR-Code	Scannen Sie mit der Kamera des Tablets QR-Codes von Druckern, um diese hinzuzufügen.

Tippen Sie nach dem Hinzufügen auf **Drucker** in der linken Spalte, um Ihre Drucker anzuzeigen.

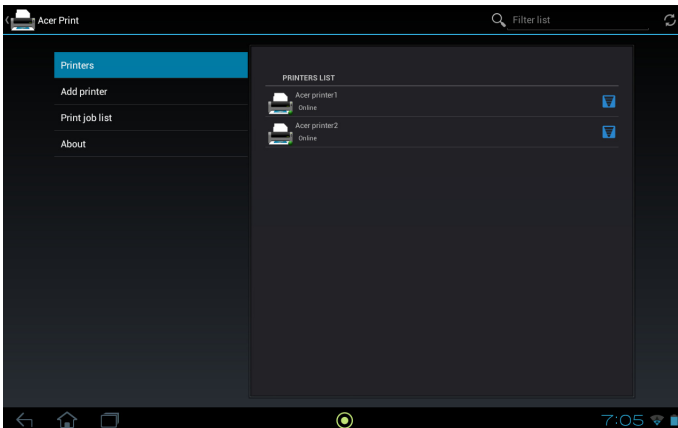


# Scannen eines QR-Codes

Wenn Sie einen Drucker durch Scannen seines QR-Codes hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Drucker hinzufügen** und anschließend auf **QR-Code**.

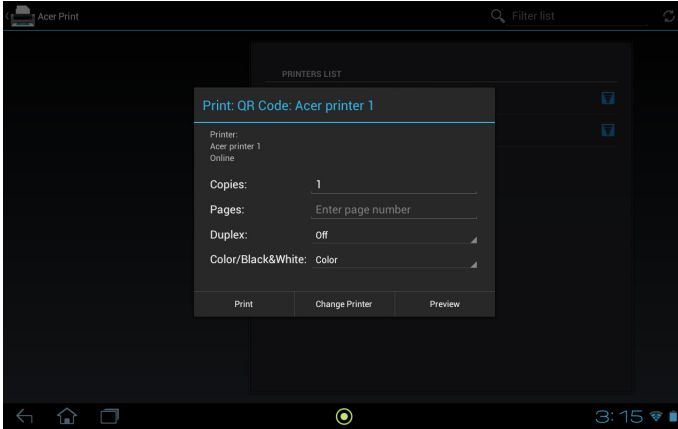

Fangen Sie den QR-Code im Suchfenster ein.

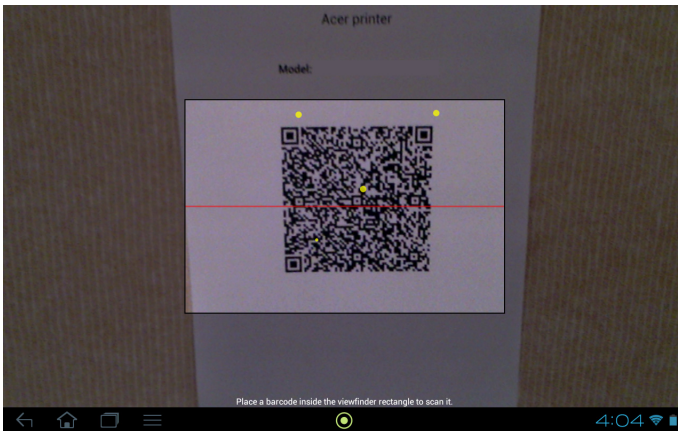

Das Programm scannt den Code automatisch und fügt den Drucker der Liste mit Acer Print Druckern hinzu. Weitere Informationen über QR-Codes finden Sie unter siehe "QR-Codes" auf Seite 61

## Drucken mit Acer Print

Nachdem Sie Ihr Tablet mit einem Drucker verbunden haben, können Sie Dateien aus bestimmten Applikationen auf dem Tablet ausdrucken. Wählen Sie die Option **Mit Acer Print drucken**, um Acer Print zu verwenden. Je nach Applikation können Sie **Mit Acer Print drucken** entweder im Menü, in den Einstellungen oder in den Teilen-Optionen finden.



Menü




Einstellungen



Teilen

In einem Dialogfeld werden Sie aufgefordert, den Drucker auszuwählen, den Sie verwenden möchten. Anschließend wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die grundlegenden Einstellungen für das Drucken anpassen können. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und tippen Sie auf **Drucken**.

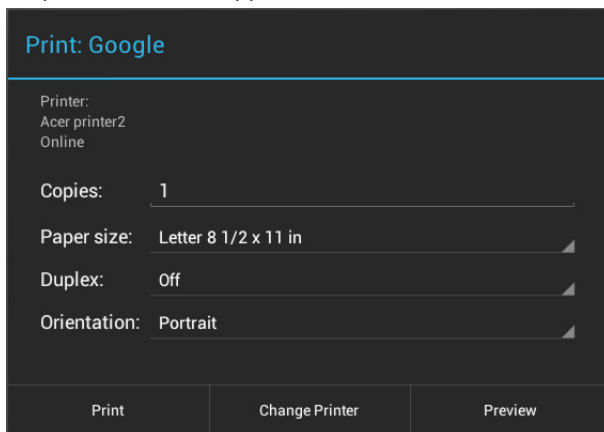

**Hinweis:** Acer Print kann durch ein Kennwort geschützte Dokumente und mit einem durch ein Kennwort geschützten Drucker nicht ausdrucken.

## Kompatible Drucker

Eine Liste kompatibler Drucker finden Sie unter [www.acer.com](http://www.acer.com). Folgen Sie diesen Anweisungen:

1. Wählen Sie Ihre Region und Ihr Land aus.
2. Klicken Sie auf **Support > Treiber & Downloads > Produktreihe > Tablet**.
3. Wählen Sie Ihre Tablet-Serie und Ihr Modell aus.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dokument** und suchen Sie nach der Kompatibilitätsdatei in der Liste.



**Hinweis:** Wenn der Drucker nicht unter den kompatiblen Druckern aufgelistet ist, kann Acer Print möglicherweise trotzdem eine Verbindung herstellen.

## QR-Codes

QR (Quick Response) Codes sind eine besondere Art von Strichcode, welche alle möglichen Informationen enthalten kann. Eine Vielzahl von Herstellern nutzt diesen Code auf Verpackungen und in der Werbung, um Informationen über Produkte anzuzeigen. Acer Print nutzt die Vorteile dieser Technologie. Sie können QR-Codes für Ihre Drucker erstellen und Drucker durch Lesen ihrer QR-Codes hinzufügen.


# Erstellen und Drucken eines QR-Codes

Sie können auf folgende Weise mit Acer Print einen Drucker-QR-Code erstellen:




**Hinweis:** Zum Ausdrucken eines QR-Code müssen Sie Ihren Drucker einrichten und er muss online (und nicht im Schlaf- oder Energiesparmodus ) sein.

1. Tippen Sie auf **Drucker** in der linken Spalte. Tippen und halten Sie anschließend einen Drucker in der Druckerliste.
2. Tippen Sie auf **Unter Verwendung eines QR-Codes teilen**.

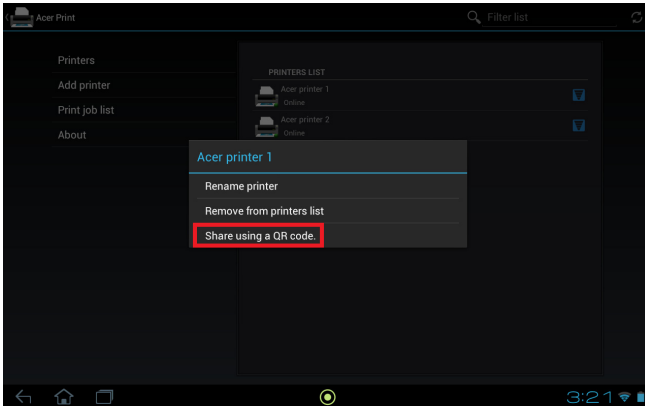


3. Tippen Sie auf den Drucker in der Liste, den Sie teilen möchten.

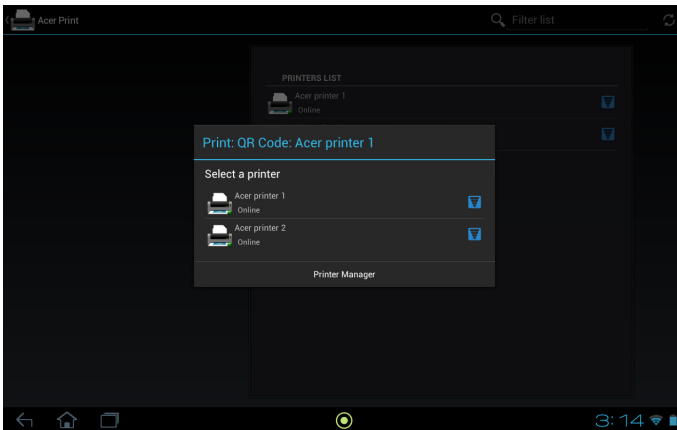




4. Stellen Sie sicher, dass die Optionen richtig sind, und tippen Sie auf **Drucken**.

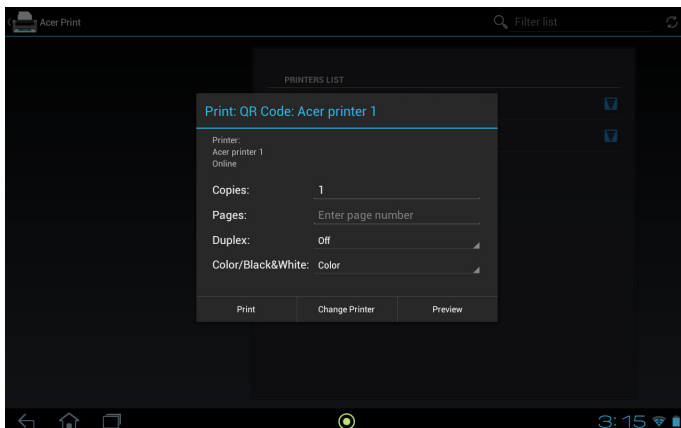

# Erweiterte Einstellungen

Greifen Sie über das Applikationen-Menü auf die Einstellungen zu. Tippen Sie auf **APPS** und anschließend auf **Einstellungen**.

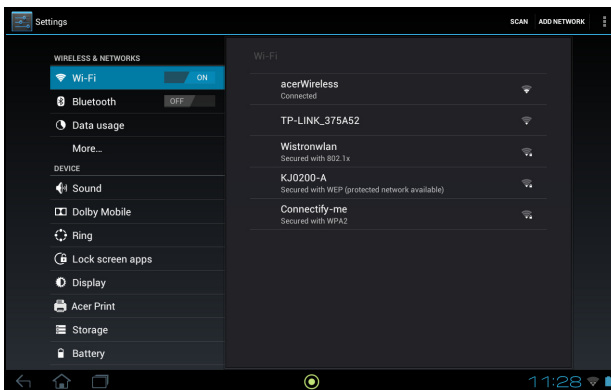

## Drahtlos & Netzwerke

### Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen

Tippen Sie auf **APPS > Einstellungen**. Sie sehen anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE**, dass jede Verbindung einen EIN/AUS-Schalter besitzt. Tippen Sie auf einen Eintrag, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten.

Sie können auch die rechte Seite der Statusleiste verwenden, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten.

\* Falls auf Ihrem Netzwerk verfügbar.

### Anpassen der Bluetooth-Einstellungen

Über Bluetooth können Sie Daten zwischen dem Tablet unter anderen mobilen Geräten austauschen.

### Bluetooth-Verbindungen

Tippen Sie für alle Bluetooth-Einstellungen auf **APPS > Einstellungen** und anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Bluetooth**. Sie können hier Bluetooth ein- oder ausschalten und einen Tabletnamen und die Erkennbarkeit festlegen. Tippen Sie auf **NACH GERÄTEN SUCHEN**, um nach Geräten in der Nähe zu suchen.

Um eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen, tippen Sie auf das Gerät in der Liste der vorhandenen Geräte. Sie werden möglicherweise aufgefordert, auf beiden Geräten eine PIN einzugeben, um die Verbindung herzustellen.



**Hinweis:** Es werden nur A2DP-Stereo-Headsets (nur Wiedergabe, kein Mikrofon) unterstützt. Schauen Sie nach Updates für die Software des Tablets, um weitere Bluetooth-Geräte zu unterstützen.

# Datennutzung


Im Bereich Datennutzung wird angezeigt, wie viele Daten auf Ihr Tablet übertragen wurden, entweder insgesamt oder für jede App. Diese Informationen sind nützlich, wenn Sie einen Dienst nutzen, bei dem Datenmengen berechnet werden.

## Aktivierung des Flugmodus auf dem Tablet

Sie können den Flugmodus aktivieren, um die Netzwerk- und Bluetooth-Funktionen abzuschalten. Die anderen Funktionen des Tablets können Sie dann auch an Bord von Flugzeugen benutzen. Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist.

Schalten Sie das Tablet beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeugs gestört werden können.



.....  
**Hinweis:** Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol  im Statusbereich angezeigt.  
.....

Tippen Sie zur Aktivierung oder Deaktivierung des Flugmodus auf **Einstellungen** und anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Weitere... > Flugmodus**.

## Virtuelles Privates Netzwerk (VPN)

Diese Option ermöglicht Ihnen, eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk, z. B. ein sicheres Arbeits- oder Büroumfeld, herzustellen.

Fügen Sie ein VPN hinzu, indem Sie auf **Einstellungen** tippen und anschließend unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** auf **Weitere... > VPN > VPN-Netzwerk hinzufügen**.

# Gerät

## Ton

Regeln Sie die Lautstärke des Tablets mit den Lautstärkentasten an der Seite des Tablets. Sie können stattdessen auch die Toneinstellungen des Tablets anpassen, indem Sie auf **APPS > Einstellungen > Sound** tippen.

Element	Beschreibung
Lautstärken	Stellen Sie hiermit die Lautstärke für Medien, Alarm und Benachrichtigungen ein.
Standardbenachrichtigung	Stellen Sie hiermit einen Klingelton für Benachrichtigungen ein.
Töne für Fingereingaben	Stellen Sie hiermit ein, dass ein Ton wiedergegeben wird, wenn Sie eine Auswahl auf dem Display machen.
Ton für Displaysperre	Gibt einen Ton wieder, wenn das Display gesperrt und entsperrt wird.
Vibration bei Berührung	Vibriert, wenn Sie auf Softwaretasten drücken und bei bestimmten Aktionen auf der Programmoberfläche.

## Dolby Mobile

Stellen Sie die Audiowiedergabe ein, indem Sie auf **APPS > Einstellungen > Dolby Mobile** tippen.

Element	Beschreibung
Dolby Mobile	Hiermit aktivieren und deaktivieren Sie die Dolby Mobile Tonverarbeitung.
Höhen	Hiermit stellen Sie hohe Frequenzen ein.
Natürlicher Bass	Hiermit stellen Sie niedrige Frequenzen ein.
Musik EQ	Voreingestellter Equalizer (EQ) für die Musikwiedergabe. Wählen Sie zwischen Auto, Aus und 16 voreingestellten Musikstilen.
Video EQ	Voreingestellter Equalizer (EQ) für die Videowiedergabe. Wählen Sie zwischen Aus und zehn voreingestellten Anzeigearten aus.

## Ring

Ändern Sie die Einstellungen für den Acer Ring, indem Sie auf **APPS > Einstellungen > Ring** tippen.

Element	Beschreibung
Ring-Symbol aktivieren	Wählen oder entwählen Sie das Kontrollkästchen, um die Anzeige des Acer Rings unten auf dem Bildschirm zu aktivieren oder deaktivieren.
Verknüpfung oben, unten, links und rechts	Wählen Sie aus, welche Applikations-Verknüpfungen im Acer-Ring angezeigt werden sollen. Es können bis zu vier ausgewählt werden.

## Apps des Displaysperrenfensters

Sie können vier Applikationen direkt vom Displaysperrenfenster aus starten. Tippen Sie auf **APPS > Einstellungen > Apps des Displaysperrenfensters**, um zu ändern, welche Applikationen angezeigt werden.

Element	Beschreibung
Erste Verknüpfung	Wählen Sie aus, welche Applikations-Verknüpfungen im
Zweite Verknüpfung	Acer-Ring angezeigt werden sollen.
Dritte Verknüpfung	Es können bis zu vier ausgewählt werden.
Vierte Verknüpfung	

## Anzeige

Sie können den Bildschirm des Tablets einstellen, indem Sie auf **APPS > Einstellungen > Anzeige** tippen.

Element	Beschreibung
Helligkeit	Stellen Sie hiermit die Helligkeit des Displays ein.
Hintergrund	Stellen Sie das Hintergrundbild der Startseite an.

Element	Beschreibung
Energiesparmodus	Stellen Sie hiermit die Zeit der Nichtbedienung ein, nachdem das Display deaktiviert wird.
Touchpanel-Empfindlichkeit	Stellen Sie hiermit ein, wie empfindlich der Touchscreen ist.
Schriftgröße	Stellen Sie die Schriftgröße so ein, dass mehr Text angezeigt wird oder der Text besser zu erkennen ist.

## Acer Print

Siehe "Acer Print" auf Seite 58.

## Apps

### Beenden einer Applikation

Wenn Sie eine aktive Anwendung beenden möchten, wechseln Sie nach **Einstellungen > Apps**. Tippen Sie auf die Registerkarte **AUSGEFÜHRT** und anschließend auf das Programm, das Sie beenden möchten. Wählen Sie **Stopp**, um das Programm zu beenden.

### Deinstallation einer Anwendung

Sie können auf dem Tablet installierte Programme entfernen, um zusätzlichen Speicherplatz bereitzustellen. Tippen Sie etwas länger auf ein Programmsymbol im Applikationen-Menü und ziehen Sie es zum Bereich **Deinstallieren** oben links.



**Hinweis:** Applikationen, welche bei Auslieferung bereits auf dem Tablet installiert waren, können nicht deinstalliert werden.

Sie können stattdessen auch nach **APPS > Einstellungen** und wählen Sie **Apps**. Tippen Sie auf die Applikation, welche Sie deinstallieren möchten, tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie diesen Vorgang.



**Warnung! Entfernen Sie Programme nur, wenn Sie mit dem Android-Betriebssystem vertraut sind.**

## Persönlich

### Synchronisierung

Sie können Synchronisierungsoptionen für eine Vielzahl von Applikationen auf dem Tablet konfigurieren. Sie können auch festlegen, welche Art von Daten für jedes Konto synchronisiert werden sollen.

Bestimmte Applikationen, z. B. Personen, Google Mail und Kalender können Daten mehrerer Konten synchronisieren. Andere synchronisieren Daten nur des ersten Google-Kontos, bei dem Sie sich auf dem Tablet anmelden, oder eines speziell mit der Applikation verknüpften Kontos.

Bei bestimmten Applikationen wie z. B. Personen oder Kalender werden alle auf dem Tablet gemachten Änderungen auch für die synchronisierte Kopie im Internet übernommen. Andere Applikationen kopieren nur Informationen vom Konto im Internet; die Informationen auf dem Tablet können nicht direkt geändert werden. Sie müssen die im Internet-Konto gespeicherten Informationen ändern.

Tippen Sie auf **APPS > Einstellungen > Konten & Synchronisierung**, um auf die Synchronisierungseinstellungen zuzugreifen.

Wenn Sie die Synchronisierung bestimmter Konten verwalten möchten, tippen Sie auf die jeweiligen Kontonamen.

Bestimmte Applikationen, wie z. B. Google Mail und Kalender, besitzen zusätzliche Synchronisierungseinstellungen. Öffnen Sie die Applikation und tippen Sie auf **Menü** (drei Punkte) und anschließend **Einstellungen**.



## Mehrere Google-Konten

Wenn Sie mehrere Google-Konten, z. B. separate Konten für Privat- und Geschäftskontakte, besitzen, können Sie über die Kontoeinstellungen auf sie zugreifen und sie synchronisieren. Tippen Sie auf **APPS > Einstellungen > Konten & Synchr.** Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN** oben rechts und wählen Sie **Google**.

## Änderung von Sprach- und Textoptionen

Stellen Sie Ihren Standort und die Eingabesprache ein, indem Sie auf **APPS > Einstellungen > Sprache & Eingabe** tippen

## System

### Einstellung von Datum und Uhrzeit

Tippen Sie auf **APPS > Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.



.....  
**Tip:** Wenn Sie häufig reisen oder an einem Ort mit Sommerzeit wohnen und Zugang zu einem Funknetz haben, aktivieren Sie **Automatisches Datum & Uhrzeit** in diesem Menü. Das Tablet stellt das Datum und die Uhrzeit anhand der Informationen ein, die es vom Netz empfängt.  
.....

### Einstellen von Weckern

Auf dem Tablet sind zwei Wecker bereits eingestellt. Wenn Sie einen weiteren Wecker hinzufügen oder die Weckereinstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Wecker** im Applikationen-Menü und anschließend auf **Wecker einstellen**.

Tippen Sie auf **Wecker hinzufügen**, um einen neuen Wecker zu erstellen, oder tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben einem voreingestellten Wecker, um diesen zu aktivieren oder deaktivieren.

Tippen Sie auf einen voreingestellten Wecker, um ihn zu bearbeiten. Sie erhalten folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie den Wecker ein oder aus.
- Stellen Sie die Weckerzeit ein.
- Legen Sie fest, an welchen Tagen der Wecker wiederholt wird.
- Stellen Sie einen Klingelton ein.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Vibrieren.
- Geben Sie dem Wecker einen Namen.

## Upgrade für das Betriebssystem des Tablets

Das Tablet kann Systemaktualisierungen herunterladen und installieren und somit neue Geräte unterstützen oder Softwareoptionen erweitern.

Wenn Sie nach Updates suchen möchten, tippen Sie auf **APPS > Einstellungen > Tablet-Info > Systemupdate > Jetzt prüfen**.



.....  
**Hinweis:** Das Herunterladen neuer Firmware kann bis zu 40 Minuten dauern, was von der Netzgeschwindigkeit abhängt. Während ein Systemupgrade durchgeführt wird, drücken Sie bitte nicht auf die Ein/Aus- oder Zurücksetzen-Taste, da dies zu Fehlern bei der Installation der Firmware führen kann.  
.....

## Zurücksetzen des Tablets

Falls das Tablet nicht mehr auf Tastenbetätigungen oder Antippen des Displays reagiert, ist es sinnvoll, das Gerät zurückzusetzen. Verwenden Sie zum Zurücksetzen des Tablets einen kleinen und dünnen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer), um die etwas tiefer liegende Zurücksetzen-Taste neben dem Multifunktionsanschluss zu drücken.

## Werkseinstellungen

Bei der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen werden die Standardeinstellungen des Tablets wiederhergestellt.



.....  
**Warnung! Dabei werden alle persönlichen Daten, alle im Tablet gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.**  
.....

Öffnen Sie **Einstellungen** im Applikationen-Menü, tippen Sie auf **Sichern & Zurücksetzen > Auf Werkszustand zurück**; klicken Sie auf **Tablet zurücksetzen** und anschließend auf **Alles löschen**, um das Tablet zu formatieren.


# FAQ und Problembekämpfung

---

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Tablets vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Bereich	Frage	Antwort
Audio	Warum kommt kein Ton aus dem Gerät?	Falls ein Headset angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Trennen Sie das Headset ab.  Stellen Sie sicher, dass der Ton des Gerätes nicht ausgeschaltet ist.  Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
Speicher	Warum habe ich weniger als 1024 MB (1 GB)?	Eine kleine Menge an Speicher wird für die Systemsicherheit reserviert.
Multimediadateien	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Möglicherweise versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter <b>“Unterstützte Formate”</b> auf <b>Seite 50</b> finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Videodateien nicht ansehen?	Möglicherweise versuchen Sie, ein Video anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter <b>“Multimedia”</b> auf <b>Seite 72</b> finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Möglicherweise versuchen Sie, eine Datei abzuspielen, die nicht unterstützt wird. Unter <b>“Multimedia”</b> auf <b>Seite 72</b> finden Sie weitere Informationen.
Systeminformationen und Leistung	Wie erkenne ich die Version des Betriebssystems in meinem Gerät?	Tippen Sie auf <b>APPS &gt; Einstellungen &gt; Tablet-Info</b> , um die Betriebssystemversion (Kernel/Build-Nummer) und weitere Informationen zu Hardware und Software aufzurufen.
	Wo kann ich meine Seriennummer-ID finden?	Tippen Sie auf <b>APPS &gt; Einstellungen &gt; Tablet-Info &gt; Geräteinformationen</b> . Sie können auch auf der Unterseite der Karteneinschubabdeckung nachsehen. Siehe <b>“Karteneinschub”</b> auf Seite 5.



Bereich	Frage	Antwort
Stromzufuhr	Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Die Akkuladung reicht evtl. nicht aus. Laden Sie das Gerät neu. Unter <b>“Laden des Tablets” auf Seite 8</b> finden Sie weitere Informationen.
Speicher	Wie prüfe ich den Speicherstatus?	Wenn Sie den Speicherstatus prüfen möchten, wechseln Sie nach <b>Einstellungen &gt; Speicher</b> .
Entsperrmuster	Ich habe mein Entsperrmuster vergessen.	<p>Nach fünf falschen Eingaben können Sie das Entsperrmuster zurücksetzen. Tippen Sie auf <b>Muster vergessen?</b> und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein.</p> <p> .....  <b>Hinweis:</b> Sie müssen auf dem Tablet ein aktives Google-Konto eingerichtet haben und eine Internetverbindung besitzen.  .....</p> <p>Sollte diese Option nicht zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an einen Acer-Reparaturdienst in Ihrer Nähe.</p>
Erhitzung	Das Tablet erhitzt sich beim Laden und bei Verwendung über einen längeren Zeitraum.	<p>Die Erhitzung des Gerätes während der Ladung ist normal. Nach der Ladung nimmt es wieder die Normaltemperatur an.</p> <p>Das Tablet erhitzt sich auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden, z. B. wenn Sie sich ein Video anschauen oder ein Spiel spielen.</p> <p>Alle Acer-Tablets werden vor der Herausgabe intensiv getestet.</p>

## Weitere Informationsquellen

Für Information über:	Siehe:
Aktuellste Informationen zum Tablet	<a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a>
Kundendienst-Anfragen	<a href="http://support.acer.com">support.acer.com</a>

# Technische Daten

---

## Leistung

- NVIDIA® Tegra™ 3 Mobilprozessor
  - Quad-Core ARM® Cortex™ -A9 CPU
- Systemspeicher:
  - 1 GB RAM
  - 16 oder 32 GB an Flash-Speicher
- Betriebssystem Android™

## Display

- 10,1" WXGA TFT-LCD, kapazitives Multitouch-Display
- Auflösung von 1280 x 800
- Unterstützung für 262K Farben

## Multimedia

- Micro HDMI® (Type D) Ausgang
- Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Stereo-Ausgang
- Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, 5.1 Kanäle PCM Audio über HDMI®
- Stereolautsprecher
- Mikrophon mit Rausch- und Echounterdrückung

Unterstützte Formate:

Typ	Formate
Audioaufnahme	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB
Audiowiedergabe	AAC-LC, AAC, AAC+ (Nicht-RAW-AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG Vorbis, WAV, WMA 10
Videoaufnahme	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Videowiedergabe	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

## USB-Anschluss

- Micro USB Anschluss

## Stromzufuhr

- DC-Netzeingang (12 V, 1,5 A)

## Konnektivität

- Bluetooth 2.1+EDR (A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HID & OPP Unterstützung)
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (nur 802.11n -> 2,4 GHz)
- GPS

## 3G-Unterstützung (nur in WLAN+3G Modellen verfügbar)

- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
- HSDPA 7,2 Mbit/s / HSUPA 5,76 Mbit/s / EDGE / GPRS
- Optional HSDPA 21 Mbit/s

## Kamera

- Vordere Kamera
  - 1 Megapixel
  - Fester Fokus
- Hintere Kamera
  - 5 Megapixel
  - Autofokus

Typ	Formate
Bilddaufnahme	JPEG
Bildwiedergabe	JPEG, GIF, PNG, BMP

## Erweiterung

- microSD Speicherkarteneinschub (bis zu 32 GB, kompatibel mit SDHC 2.0)

## Akku

- Wiederaufladbare High-Density Li-Polymer Akkus: 9800 mAh (36,26 W)



.....  
**Hinweis:** Die Nutzungsdauer des Akkus hängt vom Stromverbrauch ab, der sich wiederum nach den verwendeten Systemressourcen richtet. Wenn Sie z. B. fortwährend die Beleuchtung oder energieintensive Applikationen verwenden, verkürzt sich die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen.  
.....

## Abmessungen

Höhe	175 mm
Breite	260 mm
Tiefe	10,95 mm
Gewicht (WLAN+3G-Modell)	777 g

## Umgebung

### Temperatur

Betrieb: 5°C bis 45°C

Nichtbetrieb: -20°C bis 60°C

### Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Betrieb: 20% bis 80%

Nichtbetrieb: 20% bis 80%

# Endbenutzer-Lizenzvertrag

---

WICHTIG – BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (IM FOLGENDEN "VERTRAG") IST EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC.

(IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESEN VERTRAG BEGLEITET, INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE „ACER“ (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM COMPUTERSYSTEM ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

## LIZENZGEWÄHRUNG

ACER gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. die Software nur auf einem einzigen bestimmten Computer installieren und benutzen. Eine separate Lizenz ist für jeden Computer erforderlich, auf dem die Software verwendet wird;
2. eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. eine ausgedruckte Kopie von allen der Software beigelegten elektronischen Dokumenten unter der Voraussetzung erstellen, dass Sie diese Dokumente elektronisch erhalten haben.

## EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;
4. die Software zurückzuentwickeln (reverse engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen (merging) oder die Software zu modifizieren; und
6. die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an ACER die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. die Software entgegen einschlägiger Ausführungsgesetze und –bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten (divert), technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

## KEIN TECHNISCHER SUPPORT

ACER ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

## ACER LIVE UPDATE

Manche Software kann Elemente beinhalten, die den Gebrauch des Acer Live Update Services ermöglichen, wobei dieser Service das automatische Herunterladen und Installieren von Aktualisierungen bzgl. solcher Software erlaubt. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich einverstanden und stimmen hiermit zu, dass ACER (bzw. ACERs Lizenzgeber) die Version der betreffenden Software, welche Sie auf Ihrem Computer verwenden, feststellen und einen Upgrade bzgl. solcher Software vornehmen darf, gegebenenfalls durch automatisches Herunterladen des Upgrades auf Ihrem Computer.

## EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE, GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

## MARKENZEICHEN

Dieser Vertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte bezüglich des Gebrauchs von Markenzeichen oder Servicezeichen von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten.

## GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER STELLEN DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGUNGSVERPFLICHTUNG ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN.

DIES GILT AUCH FÜR DEN FALL, DASS ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAREN

DIE VORGENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONALEN RECHTS ZULÄSSIG: DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBENGENANNTEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIE GESAMTE HAFTUNG VON ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBERN IM RAHMEN DIESES VERTRAGES, OB VERTRAGLICH ODER GESETZLICH BEGRÜNDET, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER FÜR DIE SOFTWARE ENTRICHTET WURDE. NICHT BESCHRÄNKT WIRD IM RAHMEN DIESES VERTRAGS DIE HAFTUNG IM FALLE VON TOD ODER VERLETZUNG VON PERSONEN, WENN DIES AUF VORSATZ ODER FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS ACER ZURÜCKZUFÜHREN IST, SOWIE DIE ALLGEMEINE HAFTUNG FÜR VORSATZ ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER IHNEN GEGENÜBER FÜR ENTGANGENE NUTZUNG, ENTGANGENEN GEWINN, VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER JEDLICHEN ANDEREN WIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN ODER FÜR JEDLICHE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE IN EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN WEISE MIT DER VERWENDUNG ODER DEM VERTRAUEN IN DIE SOFTWARE ENTSTEHEN. DIES SCHLIESST AUCH DIE NICHTVERWENDBARKEIT DER SOFTWARE, FEHLENDE VORKEHRUNGEN, DEM FEHLEN VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN ODER DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DES VERTRAGS ENTSTANDENEN SCHÄDEN EIN.

## BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist ACER berechtigt, unbeschadet aller anderen ACER zustehenden Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an ACER zurückzuschicken; und
3. die Software von allen Computern, auf dem sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

## ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und ACER bezüglich der Software.

Er ersetzt alle bisherigen Erklärungen, Besprechungen, Zusicherungen, Mitteilungen oder Werbungen mit Bezug zur Software. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages für nichtig oder unwirksam erachtet wird, ist die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht betroffen. Eine Änderung des vorliegenden Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von einem bevollmächtigten Vertreter von ACER unterzeichnet werden muss.

## ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND INTERNETDIENSTE VON DRITTEN

Software von Lizenzgebern oder Lieferanten von ACER („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Inernetdienste von Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnte. Des weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Internetdienste oder Produkte der jeweiligen Lizenzgeber von ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüberhinaus geregelt in zusätzlichen Bestimmungen und Richtlinien, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.



.....  
**Hinweis:** Die Originalversion dieser EULA ist in englischer Sprache erstellt. Sollte die Übersetzung von der Originalversion abweichen, hat die englische Fassung der Bestimmungen und Bedingungen Vorrang.  
Copyright 2002-2011  
.....

## Bestimmungen zum Datenschutz

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter <http://www.acer.com> oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

Die Musikerkennungstechnologie und die dazugehörigen Daten werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt. Gracenote®, das Gracenote Logo und der Schriftzug, sowie das “Powered by Gracenote” Logo sind in den USA bzw. anderen Ländern entweder eingetragene Marken oder Marken von Gracenote, Inc.

Ⓜ XT9 und das XT9-Logo sind eingetragene Handelsmarken von Nuance Communications, Inc. oder seinen Tochterfirmen in den USA und/oder anderen Ländern.