

Acer P400

Benutzerhandbuch

© 2010 Alle Rechte vorbehalten

Acer P400 Smartphone Benutzerhandbuch

Erstausgabe: 03/2010

Acer P400 Smartphone

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Kaufort: \_\_\_\_\_

# Endbenutzer- Lizenzvertrag

---

WICHTIG – BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (IM FOLGENDEN "VERTRAG") IST EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC. (IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESEN VERTRAG BEGLEITET, INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE „ACER“ (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM TELEFONSYSTEM ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

## LIZENZGEWÄHRUNG

ACER gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. Die Software nur auf einem einzigen bestimmten Telefon installieren und benutzen. Eine separate Lizenz ist für jeden Telefon erforderlich, auf dem die Software verwendet wird;
2. Eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. Eine ausgedruckte Kopie von allen der Software beigelegten elektronischen Dokumenten unter der Voraussetzung erstellen, dass Sie diese Dokumente elektronisch erhalten haben.

## EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. Die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. Die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. Die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;

4. Die Software zurückzuentwickeln (reverse engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. Außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen (merging) oder die Software zu modifizieren; und
6. Die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an ACER die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. Ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. Die Software entgegen einschlägiger Ausführungsgesetze und –bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten (divert), technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

### **KEIN TECHNISCHER SUPPORT**

ACER ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

### **ACER LIVE UPDATE**

Manche Software kann Elemente beinhalten, die den Gebrauch des Acer Live Update Services ermöglichen, wobei dieser Service das automatische Herunterladen und Installieren von Aktualisierungen bzgl. solcher Software erlaubt. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich einverstanden und stimmen hiermit zu, dass ACER (bzw. ACERs Lizenzgeber) die Version der betreffenden Software, welche Sie auf Ihrem Telefon verwenden, feststellen und einen Upgrade bzgl. solcher Software vornehmen darf, gegebenenfalls durch automatisches Herunterladen des Upgrades auf Ihrem Telefon.

### **EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE, GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE**

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. Keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. Sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. Unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

## **MARKENZEICHEN**

Dieser Vertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte bezüglich des Gebrauchs von Markenzeichen oder Servicezeichen von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten.

## **GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS**

ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER STELLEN DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGUNGSVERPFLICHTUNG ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN.

## **DIES GILT AUCH FÜR DEN FALL, DASS ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAREN**

DIE VORGENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONALEN RECHTS ZULÄSSIG: DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBENGENANNTEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIE GESAMTE HAFTUNG VON ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBERN IM RAHMEN DIESES VERTRAGES, OB VERTRAGLICH ODER GESETZLICH BEGRÜNDET, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER FÜR DIE SOFTWARE ENTRICHTET WURDE. NICHT BESCHRÄNKT WIRD IM RAHMEN DIESES VERTRAGS DIE HAFTUNG IM FALLE VON TOD ODER VERLETZUNG VON PERSONEN, WENN DIES AUF VORSATZ ODER FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS ACER ZURÜCKZUFÜHREN IST, SOWIE DIE ALLGEMEINE HAFTUNG FÜR VORSATZ ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT.

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER IHNEN GEGENÜBER FÜR ENTGANGENE NUTZUNG, ENTGANGENEN GEWINN, VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER JEDWELCHEN ANDEREN WIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN ODER FÜR JEDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE IN EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN WEISE MIT DER VERWENDUNG ODER DEM VERTRAUEN IN DIE SOFTWARE ENTSTEHEN. DIES SCHLIESST AUCH DIE NICHTVERWENDBARKEIT DER SOFTWARE, FEHLENDE VORKEHRUNGEN, DEM FEHLEN VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN ODER DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DES VERTRAGS ENTSTANDENEN SCHÄDEN EIN.

## BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist ACER berechtigt, unbeschadet aller anderen ACER zustehenden Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. Jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. Die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an ACER zurückschicken; und
3. Die Software von allen Telefonen, auf dem sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

## ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und ACER bezüglich der Software. Er ersetzt alle bisherigen Erklärungen, Besprechungen, Zusicherungen, Mitteilungen oder Werbungen mit Bezug zur Software. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages für nichtig oder unwirksam erachtet wird, ist die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht betroffen. Eine Änderung des vorliegenden Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von einem bevollmächtigten Vertreter von ACER unterzeichnet werden muss.

## ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND INTERNETDIENSTE VON DRITTEN

Software von Lizenzgebern oder Lieferanten von ACER („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Internetdienste von Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des Weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Internetdienste oder Produkte der jeweiligen Lizenzgeber von ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüberhinaus geregelt in zusätzlichen Bestimmungen und Richtlinien, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.



**Hinweis:** Die Originalversion dieser EULA ist in englischer Sprache erstellt. Sollte die Übersetzung von der Originalversion abweichen, hat die englische Fassung der Bestimmungen und Bedingungen Vorrang.  
Copyright 2002-2010

## Bestimmungen zum Datenschutz

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter <http://www.acer.com> oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

# Inhaltsverzeichnis

---

## Endbenutzer-Lizenzvertrag

### Ihr neues Smartphone

Merkmale und Funktionen ..... 7

Weitere nützliche Informationen ..... 8

Produktregistrierung ..... 9

### Kapitel 1: Einrichtung

Auspacken des Smartphones ..... 10

Ihr neues Smartphone ..... 11

Einsetzen und Entfernen des Akkus ..... 14

Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte .... 16

### Kapitel 2: Verwendung des Smartphones

Erstmaliges Einschalten ..... 18

Verwendung des Touchscreens ..... 18

Die Displaytastatur ..... 19

### Kapitel 3: Telefonieren

Bevor Sie einen Anruf absetzen ..... 21

Absetzen eines Anrufes ..... 21

Die Display-Zehnertastatur ..... 22

Das Sprachanruf-Fenster ..... 24

Anrufoptionen auf dem Display ..... 25

### Kapitel 4: Messaging

Das Messaging-Fenster ..... 29

Textnachrichten (SMS) ..... 30

MMS-Nachrichten ..... 31

E-Mail ..... 35

### Kapitel 5: Verwendung der Kamera

Kamerasymbole und -anzeigen ..... 36

Aufnahme eines Fotos ..... 37

Aufnahme eines Videos . . . . .	38
Foto- und Videooptionen . . . . .	39
<b>Kapitel 6: Erweiterte Einstellungen</b>	
Smartphone in den Flugmodus versetzen . . . . .	41
Comm- Managers . . . . .	42
Anpassen von Verbindungseinstellungen . . . . .	43
Telefonereinstellungen . . . . .	45
Verwaltung des Telefonbuches . . . . .	48
Herstellen einer Verbindung zu einem PC und Installieren von Software . . . . .	52
Acer Sync . . . . .	53
Weitere Funktionen . . . . .	57
Multimediawiedergabe . . . . .	59
Aktualisierung der Satellitendaten . . . . .	64
Personalisierung des Smartphones . . . . .	65
Aktualisieren des Smartphones . . . . .	71
Erstellen eines Zeitplans . . . . .	72
Zurücksetzen des Smartphones . . . . .	72
<b>Kapitel 7: Zubehör und Tipps</b>	
Verwendung des Headsets . . . . .	74
Verwendung eines Bluetooth-Headsets . . . . .	74
Verwendung des Smartphones als Modem . . . . .	75
Einsetzen einer Micro SD-Karte . . . . .	78
<b>Anhang</b>	
Oft gestellte Fragen (FAQs), Problemlösung und Fehlermeldungen . . . . .	79
Technische Daten . . . . .	82
Warnungen und Sicherheitshinweise . . . . .	84
Notrufe . . . . .	91
Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling . . . . .	92
Die richtige Pflege des Smartphones . . . . .	93
Sicherheitsvorschriften . . . . .	94



# Ihr neues Smartphone

---

## Merkmale und Funktionen

Ihr neues Smartphone ist ein vielseitiger Alleskönner mit intuitiven Funktionen und leistungsstarken Anwendungen, mit denen das Organisieren von Daten und die Synchronisierung mit persönlicher Aktivitäten zum Kinderspiel wird. Es bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Zugriff auf E-Mails unterwegs.
- Anrufe, wenn eine Verbindung mit einem 3G/EDGE/GPRS/GSM/HSDPA/UMTS/Netzwerk besteht.
- Drahtlose Verbindung mit Ihrem Mobilnetzwerk für den Zugriff auf das Internet und weitere Netzwerkfunktionen.
- Datenaustausch mit Geräten mit Bluetooth-Schnittstelle.
- Einfaches Verwalten von Kontakten und Interaktionen in sozialen Netzwerken.
- Lesen von PDF-Dateien auf dem Smartphone.

## Produktmerkmale

- Qualcomm MSM 7227 600 MHz-Prozessor
- 512 MB ROM, 256 MB RAM
- 3,2" 480 x 320-Pixel TFT LCD-Touchscreen
- microSD-Kartensteckplatz mit SDHC-Unterstützung
- Wiederaufladbarer, austauschbarer Lithium-Polymer-Akku mit hoher Ladedichte (1090 mAh)
- Windows Mobile 6.5 Professional

- Einfach zu verwendende Acer-Funktionen: Telefonbuch, Wählhilfe mit Favoriten und Anrufverlauf, Soziale Netzwerke, Benachrichtigungsmanager und Voreinstellungen.


## Weitere nützliche Informationen

Um Ihnen bei der Verwendung des Smartphones zu helfen, haben wir einige Anleitungen verfasst:

Für Information über:	Siehe:
Programme auf dem Smartphone und weitere Programme, die Sie auf dem Smartphone installieren können.	Diese Bedienungsanleitung. Auf der Begleit-CD zum Smartphone finden Sie eine Online-Referenz zur Bedienung des Smartphones.
Aktuelle Informationen zum Smartphone.	<a href="http://www.acer.com/">www.acer.com/</a>
Kundendienst-Anfragen	<a href="http://www.acer.com/support/">www.acer.com/support/</a>

## Zugriff auf die Hilfemenüs

Das Smartphone besitzt ausführliche Hilfemenüs, die Ihnen bei der Herstellung von Verbindungen und der Verwendung enthaltener Anwendungen helfen können.

1. Tippen Sie auf  > **Hilfe**, um auf das Hilfemenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie in der Liste ein Thema aus und klicken Sie auf **Ansicht**.

# Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt das erste Mal verwenden, sollten Sie es sofort registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter.
  - Mitgliedschaft in der Acer-Gemeinschaft: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen.
  - Erhalt der neuesten Nachrichten von Acer.
- Beeilen Sie sich und registrieren Sie sich bald. Es stehen Ihnen dann noch weitere Vorteile zur Verfügung!

## Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Um Ihr Acer-Produkt zu registrieren, rufen Sie die Website **registration.acer.com** auf. Wählen Sie Ihr Land aus und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Oder klicken Sie auf  > **Registrierung**, um die Registrierung über das Smartphone vorzunehmen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, welche Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.

# Kapitel 1: Einrichtung

---


## Auspacken des Smartphones

Das Acer Smartphone wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Acer P400 Smartphone
- Akku
- Kurzanleitung
- Begleit-CD
- USB-Kabel-Kabel
- Netzteil
- Headset
- Displayschutzfolie

# Ihr neues Smartphone

## Ansichten

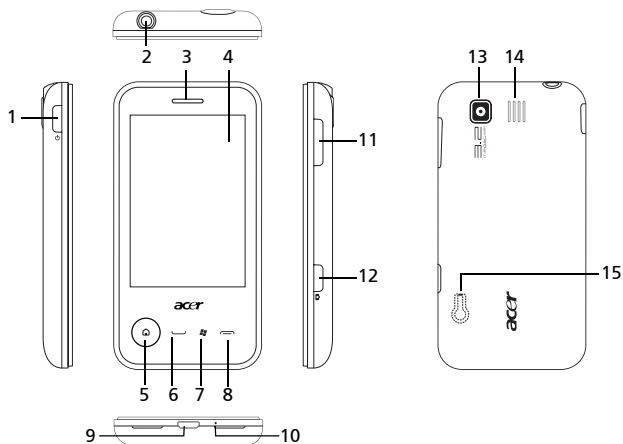

Nr.	Element	Beschreibung
1	Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste zum Ein- und Abschalten des Displays und zum Wechseln in den Energiesparmodus; drücken Sie länger als drei Sekunden, um das Smartphone auszuschalten.
2	3,5-mm-Kopfhöreranschluss	Zum Anschließen des Headsets.
3	Telefonlautsprecher	Eignet sich für die normale Verwendung des Telefons.
4	Touchscreen	Resistiver Touchscreen mit 480 x 320 Pixeln zum Anzeigen von Daten und Telefoninhalten und zur Eingabe von Informationen.

<b>Nr.</b>	<b>Element</b>	<b>Beschreibung</b>
5	Startseiten-Taste	Hiermit gelangen Sie zur Startseite zurück.
6	Sprechen/Senden-Taste	Mit dieser Taste aktivieren Sie Ihr Telefon, wählen/zeigen zuletzt gewählte Rufnummern oder nehmen ankommende Anrufe an.
7	Windows-Taste	Öffnen Sie das Startmenü.
8	Beenden-Taste	Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch zu beenden/das aktuelle Fenster zu schließen. Drücken Sie etwas länger, um das Telefon zu schließen und das Display zu deaktivieren.
9	Micro-USB-Anschluss	Hier schließen Sie das USB-Kabel/Headset/Ladegerät an.
10	Mikrofon	Integriertes Mikrofon.
11	Lautstärkenregelung	Erhöhen oder verringern Sie hiermit die Klingel-/Systemlautstärke.
12	Kamera-Taste	Aktivieren Sie hiermit die Kamera und nehmen Sie ein Bild auf.
13	Kamera	Eine 3,2-Megapixel-Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.
14	Lautsprecher für Freisprechfunktion	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben, z. B. bei Verwendung der Freisprechfunktion.
15	Zurücksetzen-Taste	Drücken Sie diese Taste, um das Gerät zurückzusetzen.

# Anzeige der Startseiten-Taste

Die Startseiten-Taste ist mit einem farbigen Ring umgeben, der den Energiestatus anzeigt.

Farbe	Zustand	Beschreibung
Weiß	Leuchtend (10 Sekunden)	Das Gerät wird aktiviert.
	Langsames Blinken	Neues Ereignis (verpasstere Anruf, neue Nachricht, Mailboxnachricht usw.)
Rot	Leuchtend	Akku wird geladen.
	Schnell blinkend	Akkuladung kritisch.
Grün	Leuchtend	Akku ist voll geladen.

## Verlängerung der Lebensdauer Ihres Smartphone-Akkus

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen:

1. Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > System > Hintergrundbeleuchtung**:
  - Stellen Sie **Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf** von auf 30 Sek.
  - Stellen Sie die Stufe der Hintergrundbeleuchtung auf die 6. Stufe.
  - Deaktivieren Sie **Beleuchtung automatisch anhand Akkustand einstellen**.
2. Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > System > Energieverwaltung > Erweitert > Standbymodus > Bei Akkubetrieb**:
  - Stellen Sie **Gerät ausschalten, wenn nicht benutzt für** auf 1 Min.
  - Aktivieren Sie **Gerät ausschalten, wenn nicht benutzt für** auf 1 Min.


3. Wenn Sie Gerät über einen längeren Zeitraum oder über Nacht nicht benutzen, empfehlen wir alle Aufgaben oder Anwendungen zu schließen, speziell solche, die sich mit dem Internet verbinden.
  - Bitte öffnen Sie den Aufgaben-Manager unter **Start > Einstellungen > System > Aufgaben-Manager**. Klicken Sie auf **Aufgabe beenden** oder **Menü > Alle Aufgaben beenden**.
4. Wenn Sie keine Datenverbindung benötigen, empfehlen wir die Funktion **Datenverbindung** im Comm. Manager unter **Start > Comm. Manager** auszuschalten.
5. Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung durch Klicken von **Start > Persönlich > Telefon > Hintergrundlicht aus während Anruf aus**; setzen Sie es auf 10 Sekunden.

## Einsetzen und Entfernen des Akkus

Das Smartphone wird über einen auswechselbaren Akku mit Strom versorgt. Diesen erhalten Sie separat verpackt mit dem Smartphone und er muss zunächst eingesetzt und geladen werden, bevor Sie das Smartphone verwenden können.


### Einsetzen des Akkus

Drücken Sie mit Ihrem Fingernagel in die Öffnung zwischen dem Akkudeckel und dem Telefon. Lösen Sie den Deckel und heben Sie ihn ab.

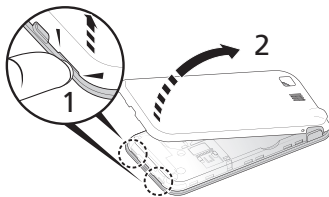




Setzen Sie den Akku in das Akkufach hinein, wobei Sie die Kontaktstellen des Akkus an denen an der Seite des Faches ausrichten.

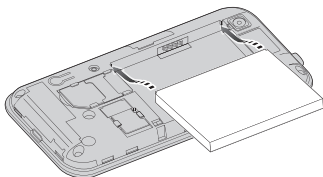

Führen Sie die Zungen unten am Akkudeckel in die entsprechenden Öffnungen im Telefon. Drücken Sie vorsichtig oben auf den Deckel, bis die Klemmen an den Seiten des Deckels einrasten.

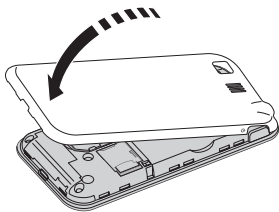

**ACHTUNG: ES BESTEHT DAS RISIKO EINER EXPLOSION, WENN DER AKKU DURCH EINEN NICHT GEEIGNETEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE AUFGEBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DER ANWEISUNGEN.**

## Laden des Akkus


Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone acht Stunden lang geladen werden. Danach können Sie es täglich laden, damit die Akkuladung immer ausreicht.

Schließen Sie das AC-Adapterkabel an den micro-USB-Anschluss des Smartphones an.

## Herausnehmen des Akkus

Öffnen Sie den Akkufachdeckel wie unter **“Einsetzen des Akkus” auf Seite 14** gezeigt. Ziehen Sie den Akku an der Klammer heraus, die sich an seiner oberen Kante befindet.

Setzen Sie den Akkudeckel entsprechend der obigen Beschreibung auf.

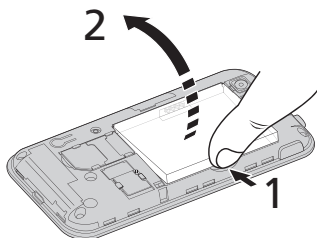


## Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte

Damit Sie sämtliche Funktionen des Smartphones nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte einsetzen. Die Halterung für die SIM-Karte befindet sich unten im Akkufach.

Um die Speicherkapazität des Smartphones zu erhöhen, können Sie eine microSD-Karte in den entsprechenden Einschub einsetzen. Dieser befindet sich neben dem Einschub für die SIM-Karte.

1. Schalten Sie das Telefon aus, indem Sie etwas länger auf die Ein/Aus-Taste drücken.
2. Öffnen Sie das Fach und entnehmen Sie den Akku wie unter **“Herausnehmen des Akkus” auf Seite 16** gezeigt.
3. Setzen Sie die SIM- oder microSD-Karte wie abgebildet ein.

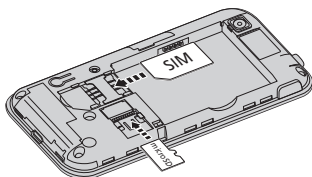

4. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie den Akkudeckel.



.....  
**HINWEIS:** Schieben Sie die microSD-Karte vollständig in den  
Einschub hinein.  
.....

## SIM-Karten-Sperre

Das Smartphone wird eventuell mit einer SIM-Sperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur eine SIM-Karte Ihres Netzbetreibers verwenden können.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.

# Kapitel 2: Verwendung des Smartphones

---

## Erstmaliges Einschalten

Drücken Sie beim ersten Einschalten des Smartphones etwas länger auf die Ein/Aus-Taste, bis das Systemstartfenster erscheint. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Telefon einzurichten.

## Eingabe der PIN

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie möglicherweise einen PIN-Code eingeben.



.....  
**Wichtig:** Entsprechend der Einstellungen müssen Sie u. U. bei jedem Einschalten der Telefonfunktion diese PIN eingeben.  
.....

Wenn Sie eine falsche PIN eingeben, erscheint eine Warnmeldung.

## Aktivierung einer neuen SIM-Karte

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie u. U. erst aktivieren. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um Einzelheiten dazu zu erfahren.

## Verwendung des Touchscreens

Über den Touchscreen können Sie Menüelemente auswählen und Informationen eingeben. Führen Sie per Fingereingabe Aktionen auf dem Display aus.

**Tippen:** Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.

**Ziehen:** Halten Sie Ihren Finger auf und ziehen Sie ihn über das Display, um Text und Bilder zu markieren. Zum Aufwärts- und Abwärtsblättern ziehen Sie den Stift über eine Bildlaufleiste.

**Langes Tippen:** Tippen Sie etwas länger auf ein Element, um eine Liste mit für das Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

## Die Displaytastatur

Sie können die Displaytastatur einblenden, wenn Sie Daten in bestimmten Anwendungen eingeben möchten.

Tippen Sie auf das Tastatursymbol unten im Fenster, um die Tastatur anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um die Tastatur auszublenden.

Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Tastatursymbol, um andere Eingabeoptionen auszuwählen.



Modus	Beschreibung
Einfache Tastatur	Zeigt eine Standardtastatur mit größeren Tasten für eine einfachere Bedienung an. Tippen Sie hier, um Buchstaben und Ziffern einzugeben und Funktionstasten zu verwenden.
Tastatur	Zeigt eine Kompakttastatur an.

# Die Startseite

Nach dem Neustart zeigt das Smartphone die Startseite an. In diesem Fenster können Sie über Symbole schnell und direkt auf häufig verwendete Funktionen des Smartphones zugreifen.

Wenn Sie das Smartphone zum ersten Mal einschalten, erscheinen einige Verknüpfungen im Fenster.



# PC-Verbindung und Datensynchronisierung

Sie können die Daten des Smartphones über das mitgelieferte USB-Kabel und das Windows-Synchronisierungscenter mit Ihrem PC synchronisieren.


Unter **"Herstellen einer Verbindung zu einem PC und Installieren von Software"** auf Seite 52 finden Sie weitere Informationen zur Verbindungsherstellung und Synchronisierung.

# Kapitel 3: Telefonieren

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie telefonieren können und welche Optionen Ihnen während eines Gesprächs zur Verfügung stehen.

## Bevor Sie einen Anruf absetzen

Stellen Sie sicher, dass die Telefonfunktion aktiviert ist, bevor Sie einen Anruf absetzen. Sie können das Telefon über den Comm-Manager auf (siehe **“Comm- Managers“** auf Seite 42).

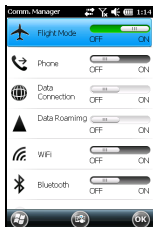

1. So greifen Sie auf den Comm- Manager zuzugreifen, tippen

Sie auf  > **Comm- Manager**.


2. Tippen Sie auf das Symbol der Telefonverbindung, so dass **EIN** angezeigt wird.

## Absetzen eines Anrufes

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf die Anrufen-Taste, um das Wählfeld auf dem Display zu öffnen.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie auf die Anrufen-Taste oder

auf , um den Anruf abzusetzen.

4. Drücken Sie zum Beenden des Gespräches auf die Beenden-Taste.

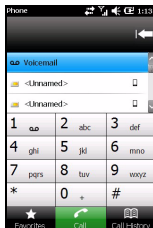




**Hinweis:** Sie müssen die Telefonfunktion aktivieren, bevor die Telefonverbindung hergestellt werden kann.

## Die Display-Zehnertastatur


Über die Display-Zehnertastatur können Sie die gewünschte Rufnummer eingeben.

So rufen Sie die Display-Zehnertastatur auf:

1. Drücken Sie auf die Anrufen-Taste. Oder
2. Tippen Sie auf **Telefon** auf der Startseite.  
Oder
3. Tippen Sie auf  > .

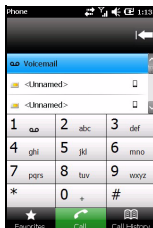

## Anrufen eines Ihrer Kontakte


1. Ihre Kontakte werden oberhalb der Display-Zehnertastatur angezeigt.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um die dazugehörigen Informationen aufzurufen.
3. Tippen Sie auf **Anrufen** () , um den angezeigten Kontakt anzurufen.


## Anrufen einer Nummer aus dem Anrufverlauf

Über der Display-Zehnertastatur wird der Anrufverlauf angezeigt. Hier finden Sie angenommene, gewählte und verpasste Anrufe.



Details zu einem Anruf werden angezeigt, wenn Sie auf eine Nummer tippen. Wenn Sie eine Nummer im Anrufverlauf

wählen möchten, markieren Sie sie und tippen Sie auf .

Verpasste Anrufe werden im Telefonbild auf der Startseite mit dem Symbol  angezeigt.

## Anrufe von anderen Anwendungen aus

Sie können Nummern schnell und einfach unter Verwendung anderer Anwendungen wählen.

1. Drücken Sie auf die Anrufen-Taste, um die Wählhilfe zu öffnen.
2. Führen Sie das Gespräch.
3. Wenn Sie das Gespräch beendet haben, tippen Sie auf die **Beenden**-Taste.

## Wählen einer Nummer im Ausland


Wenn Sie ins Ausland telefonieren, brauchen Sie das internationale Vorwahlpräfix (z. B. 00) nicht vor die Landesvorwahl setzen. Tippen Sie etwas länger auf **0+** auf dem Bildschirm-Zehnertastatur, bis ein **+** auf dem Display angezeigt wird.





.....  
**Warnhinweis: Die Gebühren für Auslandsgespräche können sich, je nach dem Land, das Sie anrufen, und dem Netzbetreiber, stark unterscheiden. Sie sollten sich erst beim Netzbetreiber nach den Gebühren erkundigen, um zu hohe Telefonrechnungen zu vermeiden. Wenn Sie das Smartphone im Ausland verwenden, fallen Gebühren für das internationale Roaming an. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über Roaming-Gebühren im Zielland, bevor Sie auf eine Reise gehen.**  
.....

# Das Sprachanruf-Fenster

Nachdem die gewünschte Rufnummer angewählt wurde, erscheint das Sprachanruf-Fenster, in dem Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung stehen.

Element	Beschreibung
	Öffnen Sie Favoriten oder Anrufverlauf.
	Deaktivieren Sie den Ton.
	Legen Sie den aktuellen Anruf in die Warteschleife.
	Fügen Sie eine Notiz hinzu.
	Öffnen Sie das Telefonbuch.
	Aktivieren Sie den Lautsprecher.
	Rufen Sie die Tastatur auf.

Phone			
	00:09		
			
Menu	Mute	Hold	
			
Note	Phone Book	Speaker On	
	End		Show keypad



**Hinweis:** Bestimmte Optionen stehen nur während eines Anrufes zur Verfügung. Diese Menüelemente erscheinen abgedunkelt, wenn Sie kein Gespräch führen.

# Anrufoptionen auf dem Display

## Annehmen eines Anrufes

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie auf .


## Ablehnen eines Anrufes

Drücken Sie auf die **Beenden**-Taste oder , um den Anruf abzuweisen.

## Beenden eines Anrufes



Drücken Sie zum Beenden eines Anrufes auf die **Beenden-Taste**.

## Legen eines Anrufes in die Warteschleife

Um einen Anruf in die Warteschleife zu legen, tippen Sie auf **Halten** (  ) im Sprachanruf-Fenster. Tippen Sie erneut, um mit dem Anruf fortzufahren.


## Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie einen zweiten Anruf empfangen, während Sie bereits ein Gespräch führen, wird die Nummer des zweiten Anrufers angezeigt.

1. Tippen Sie auf **Makeln** (  ), um den eingehenden Anruf anzunehmen. Der erste Anruf wird in die Warteschleife gelegt.
2. Tippen Sie auf **Makeln** (  ), um zwischen Anrufen zu makeln.

# Telefonkonferenzen



Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife gelegt haben und ein anderer Anruf aktiv ist, können Sie die beiden Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenschließen.

1. Tippen Sie auf **Anrufe verbinden** (  ). Alle Anrufe sind damit zusammengelegt.
2. Tippen Sie auf die **Beenden**-Taste, um die Verbindung zu unterbrechen.

# Verwendung der Freisprechfunktion

Mit der Freisprechfunktion können Sie Gespräche führen, ohne das Smartphone in der Hand zu halten. Die Freisprechfunktion ist insbesondere für das Multitasking sinnvoll.

Tippen Sie zum Einschalten der Freisprechfunktion im


Sprachanruf-Fenster auf **Freisprech. ein** (  ). Tippen Sie zum Ausschalten auf **Freispr. aus** (  ).

# Hinzufügen von Notizen


Im laufenden Gespräch können Sie wichtige Informationen als Notizen festhalten und später wieder abrufen.


1. Tippen Sie auf **Notiz** im Sprachanruf-Fenster.
2. Geben Sie mit der Tastatur Buchstaben und Zeichen ein.
3. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie die Notiz erstellt haben und Sie sie speichern möchten.

Wenn Sie die Notizen später wieder abrufen möchten, tippen

Sie auf  > **Notizen**. Tippen Sie anschließend die Notiz an, die Sie sich anschauen möchten.

## Stummschaltung eines Anrufes

Wenn Sie das Mikrofon während eines Anrufes stumm schalten möchten, tippen Sie auf **Ton aus** (  ) im


Sprachanruf-Fenster. Tippen Sie auf **Ton ein** (  ), um das Mikrofon wieder einzuschalten.

## Speichern einer gewählten Nummer in den Kontakten

Sie können eine Nummer, die Sie gewählt haben, unter den Kontakten speichern, um sie später wieder verwenden zu können.

1. Wählen Sie die gewünschte Nummer im Anrufverlauf und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Legen Sie fest, ob die Nummer auf der **SIM-Karte** oder im **Telefon** gespeichert werden soll.
3. Geben Sie weitere Angaben zum Kontakt ein und tippen Sie auf **Speichern**.


## Zurückrufen eines verpassten Anrufes

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol  auf der Startseite.

1. Zum Anzeigen der verpassten Anrufe und weiterer Informationen tippen Sie auf **Telefon**.
2. Wählen Sie den Anruf in der Liste aus und tippen Sie auf







# Anrufverlauf

So können Sie die letzten Anrufe aus dem Anrufverlauf aufrufen: Öffnen Sie die Display-Zehnertastatur und tippen Sie anschließend auf **Anrufverlauf** ()

## Anrufverlauf-Menüoptionen

Im Anrufverlauf-Menü stehen Ihnen eine Reihe von Optionen zur Verfügung.

- Tippen Sie auf (, ) , um die Anrufverlaufs-Ansicht zu organisieren. Tippen Sie z. B. auf (, ) , um zwischen Alle, Verpasste, Gewählte und Empfangene Anrufe zu wechseln.

# Kapitel 4: Messaging


---

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die SMS-, MMS- und E-Mail-Funktionen des Smartphones einrichten und nutzen können.

## Das Messaging-Fenster

Über das Messaging-Fenster können Sie auf sämtliche SMS, MMS und E-Mails zugreifen.

Um das Messaging-Fenster zu öffnen,

tippen Sie auf **Text** (). Tippen Sie anschließend zum Anzeigen der Ordnerliste auf das Auswahlmenü oben links im Messaging-Fenster.

Sämtliche E-Mail-Konten, SMS- und MMS-Ordner werden hier angezeigt. Wenn Sie auf das Pluszeichen neben den einzelnen Ordnern tippen, wird eine Liste mit Unterordnern angezeigt. Jeder Ordner besitzt die folgenden Unterordner:



- **Gelöschte Objekte:** Zeigt sämtliche von Ihnen zum Löschen vorgesehenen Elemente an.




.....  
**Hinweis:** Um Nachrichten vollständig zu löschen, müssen Sie diese auch im Ordner Gelöschte Elemente löschen. Tippen Sie dazu auf

Menü  > **Extras > Gelöschte Elemente entfernen.**  
.....

- **Entwürfe:** Zeigt alle Entwürfe für Nachrichten an.
- **Posteingang:** Zeigt alle empfangenen Nachrichten an.

- Postausgang: Zeigt Nachrichten an, die noch nicht gesendet wurden.
- Gesendete Objekte: Zeigt alle gesendeten Nachrichten an.

Tippen Sie auf einen Unterordner, um ihn zu öffnen. Tippen Sie auf **Posteingang**, um zum Hauptfenster von Messaging

zurückzugelangen. Tippen Sie auf  Menü, um eine Liste mit Optionen für den ausgewählten Ordner anzuzeigen.




## Verwaltung von Ordnern

Für bestimmte Ordner können Sie Optionen zur Synchronisierung, zum Herunterladen und zu weiteren Einstellungen festlegen. Um die Ordner zu verwalten, tippen Sie auf **Menü** oder halten Sie den Ordnernamen angetippt, um ein Kontextmenü zu öffnen.

## Textnachrichten (SMS)

Mit dem Smartphone können Sie Textnachrichten mit anderen Mobiltelefonen austauschen. Jede Textnachricht kann aus bis zu 160 Zeichen bestehen.



## Erstellen und Versenden von Textnachrichten

1. Tippen Sie auf **Text** .
2. Tippen Sie auf  > **Neu**. Wählen Sie **Textnachricht**. Das Fenster für das Schreiben der Nachricht wird angezeigt.
3. Wählen Sie einen Empfänger aus, geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf .



# Beantworten von Textnachrichten

Wenn eine neue Textnachricht eintrifft, erscheint ein Nachrichtensymbol oben im Fenster. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung angezeigt.

1. Tippen Sie auf **Text** () , um den Posteingang anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zu öffnen.
3. Geben Sie die Textnachricht in das Feld unten ein und tippen Sie auf .

# Sortieren von Textnachrichten

Sie können Textnachrichten nach Nachrichtentyp, Absender, empfangenen Nachrichten und Nachrichtenbetreff sortieren.

Tippen Sie auf das Dropdown-Menü **Sortieren nach** oben rechts im Nachrichten-Fenster, und wählen Sie eine Option in der Liste aus.

# MMS-Nachrichten

MMS-Nachrichten ähneln normalen SMS-Nachrichten. Allerdings lassen sich an sie Multimediadateien wie Bilder, Audio- oder Videoclips anhängen. Jede MMS-Nachricht kann eine Größe von bis zu 300 kB aufweisen.

# Einrichten von MMS-Nachrichten



Bevor Sie MMS-Nachrichten senden können, müssen Sie eine Verbindung herstellen und ein Profil erstellen. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über die Setup-Schritte.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Verbindungen**.

2. Sie können die Option **Neue Modemverbindung hinzufügen** entweder unter **ISP** oder **Firmennetzwerk** auswählen.
3. Es erscheint das Fenster **Neue Verbindung herstellen**.
4. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
5. Wählen Sie **Mobilfunkverbindung (GPRS)** in der Liste **Modem auswählen** und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, den Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.
7. Geben Sie Ihren Benutzernamen, das Kennwort und die Domäne ein.
8. Tippen Sie auf **Fertig stellen**, um die Einstellung zu speichern und das Setup abzuschließen.

## Einrichtung von MMS-Profilen

Sie können mehrere MMS-Nachrichtenprofile für unterschiedliche Netze und Umgebungen auswählen und konfigurieren.




1. Tippen Sie auf **Text** () auf der Startseite. Wählen Sie dann Posteingang im Dropdown-Menü links oben im Messaging-Fenster.
2. Tippen Sie auf  > **MMS-Einstellungen** > Registerkarte **MMS-Profile**.
3. Tippen Sie auf ein Profil in der Liste. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um die ausgewählten Profileinstellungen anzuzeigen.
4. Nun können Sie die einzelnen Felder antippen, deren Einstellungen Sie ändern möchten. Diese Felder sollten automatisch vom Netzbetreiber konfiguriert worden sein. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie sie nach Möglichkeit nicht ändern.

5. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie die Bearbeitung eines Profils abgeschlossen haben.
6. Tippen Sie auf **Auswählen**, um ein Profil in der Liste auszuwählen, und tippen Sie auf **OK**.





.....  
**Hinweis:** Weitere Informationen über die Optionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie MMS-Profilen bearbeiten oder erstellen, finden Sie in den Hilfe-Menüs.  
.....

## Erstellen von MMS-Nachrichten

1. Tippen Sie auf **Text** (). Tippen Sie anschließend auf  > **Neu** > **Multimedienachricht**, um das Nachrichtenfenster aufzurufen.
2. Geben Sie den Empfänger und den Betreff der MMS ein. Wenn Sie die MMS an mehrere Empfänger versenden möchten, können Sie weitere Empfänger in die Felder Cc (Empfänger können die weiteren Adressaten sehen) und Bcc (weitere Adressaten werden dem Empfänger nicht angezeigt) eingeben.
3. Zum Anhängen eines Bildes oder eines Videoclips tippen Sie auf **Bild/Video einfügen** () und wählen Sie die gewünschte Datei aus.
4. Wenn Sie eine Audiodatei anhängen möchten, tippen Sie auf **Audio einfügen** und wählen Sie die gewünschte Audiodatei aus. Die Audiodatei wird innerhalb der Nachricht angezeigt.
5. Um Text einzufügen, tippen Sie auf **Text einfügen** und geben Sie die Nachricht ein. Sämtliche Anhänge und Texte werden nun im Nachrichten-Fenster angezeigt.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

# Beantworten von MMS-Nachrichten

Wenn eine neue MMS-Nachricht eintrifft, erscheint ein Nachrichtensymbol oben im Fenster. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung angezeigt.

1. Tippen Sie auf **Text** ().
2. Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zu öffnen.
3. Tippen Sie auf  > **Antworten**, um der Nachricht zu antworten. Das Nachrichtenfenster wird angezeigt.
4. Stellen Sie Ihre Antwort wie unter **Erstellen von MMS-Nachrichten** beschrieben zusammen.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

# Sortieren von MMS-Nachrichten

Sie können MMS-Nachrichten nach Nachrichtentyp, Absender, empfangenen Nachrichten und Nachrichtenbetreff sortieren.


Tippen Sie auf das **Sortieren nach**-Auswahlmenü oben rechts im Nachrichten-Fenster und wählen Sie eine Option aus der Liste.





.....  
**Hinweis:** Weitere Informationen zu den möglichen Optionen beim Erstellen, Beantworten und Sortieren von SMS- und MMS-Nachrichten finden Sie in den Hilfemenüs.  
.....

# E-Mail

Das Smartphone verwaltet E-Mail-Konten mit Outlook Mobile. Tippen Sie auf **E-Mail** auf der Startseite oder

auf  > **E-Mail**, um zur Konoeinrichtung zu gelangen. Tippen Sie zum Einrichten Ihres E-Mail-Kontos auf **E-Mail einrichten**.

Zum Einrichten des Kontos geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Bestimmen Sie, ob Ihr Kennwort gespeichert werden soll.

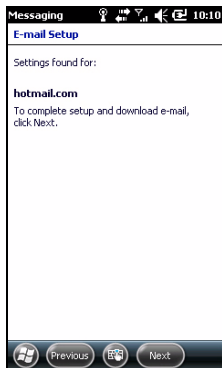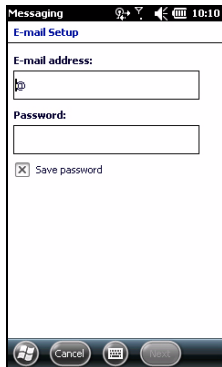

Nachdem Sie alles eingegeben haben, tippen Sie auf **Weiter**. Das Smartphone ist bereits für eine Vielzahl von gängigen Internetanbietern vorkonfiguriert und empfiehlt Ihnen entsprechende Einstellungen, sofern Ihre E-Mail-Adresse erkannt wurde. Andernfalls versucht das Smartphone, die richtigen Einstellungen über eine Internetverbindung zu ermitteln.

# Kapitel 5: Verwendung der Kamera



---






Das Smartphone ist mit einer 3,2-Megapixel-Digitalkamera ausgestattet. Diese Kamera befindet sich an der Rückseite. Dieser Abschnitt erläutert Ihnen, wie Sie mit dem Smartphone Fotos und Videos aufnehmen können.

Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie etwas länger auf die Kamera-Taste.

## Kamerasymbole und -anzeigen



Symbol	Beschreibung
	Zeigt an, welche Art von Speicher verwendet wird und wie viele Bilder noch aufgenommen werden können.
	Zeigt die aktuelle Zoom-Einstellung an.

Symbol	Beschreibung
	Tippen Sie hier, um den Aufnahmemodus einzustellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto</li> <li>• Video</li> <li>• OVI-Foto</li> <li>• Kontinuierlich</li> <li>• MMS</li> </ul>
	Hinein- und Herauszoomen; als Optionen gibt es 1x und 1,3x.
	Legen Sie die Kamera- oder Videoeinstellungen fest. <b>Kamera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung</li> <li>• WB</li> <li>• Effekte</li> <li>• Selbstauslöser</li> <li>• Zeitstempel</li> <li>• Erweitert: Bildeigenschaften, Anti-Flimmer, Speicher, Dateizähler, ISO, Auslöserton, JPEG-Qualität, Anzeige, Wiederherstellen, Info.</li> </ul> <b>Video:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung</li> <li>• WB</li> <li>• Effekte</li> <li>• Erweitert: Bildeigenschaften, Anti-Flimmer, Speicher, Dateizähler, Videoqualität, Tonaufnahme, Anzeigedauer, Wiederherstellen, Info.</li> </ul>
	Öffnet das Album mit Miniaturansichten von gespeicherten Bildern und Videos.
	Schließen Sie die Kameraanwendung.

## Aufnahme eines Fotos

1. Richten Sie die Kamera des Smartphones auf das Aufnahmeobjekt.
2. Legen Sie alle erforderlichen Einstellungen fest, z. B. Helligkeit und Szenenmodus, fest.
3. Drücken Sie die Taste, um das Bild aufzunehmen.

# Aufnahme eines Videos

1. Richten Sie die Kamera des Smartphones auf das Aufnahmeobjekt.
2. Starten Sie die Aufnahme durch vollständiges Herunterdrücken der Kamerataste.
3. Beenden Sie die laufende Aufnahme durch vollständiges Herunterdrücken der Kamerataste.

## Unterstützte Formate

Die folgenden Dateiformate werden unterstützt:

Typ	Formate
Bild	JPEG
Video	MPEG4

## Speichern von Fotos und Videos auf einer microSD-Karte

Tippen Sie auf  > **Datei-Explorer** > **Eigene Dokumente** > **Eigene Bilder** (oder **Eigene Videos**). Drücken Sie etwas länger auf die Datei, die Sie auf der microSD-Karte speichern möchten. Wählen Sie anschließend **Kopieren** oder **Ausschneiden** aus dem Kontextmenü.

Wählen Sie Ihre microSD-Karte im **Datei-Explorer** aus, halten Sie den Ordner angetippt, in dem Sie das Bild oder Video speichern möchten, und wählen Sie anschließend **Einfügen** aus dem Kontextmenü.



# Foto- und Videooptionen

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch gespeichert.




**Hinweis:** Per Vorgabe werden Fotos im Ordner Eigene Dokumente/Eigene Bilder, Videos im Ordner Eigene Dokumente/Eigene Videos gespeichert.

Tippen Sie auf das Album-Symbol und wählen Sie ein Foto zur Ansicht. Spezielle Optionssymbole werden angezeigt, wenn Sie auf das Foto tippen.

In diesem Fenster können Sie eine Diashow mit sämtlichen Bildern eines Ordners starten, das aktuelle Bild als MMS oder E-Mail an einen Kontakt versenden, Informationen zum Bild anschauen, das Bild löschen oder zur Miniaturbildansicht zurückkehren.

Darüber hinaus können Sie das Bild vergrößern oder verkleinern und zur vorherigen oder nächsten Datei springen.

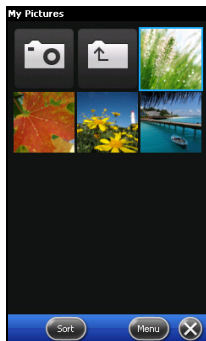

# Bearbeiten von Fotos und Videos

Sie können gespeicherte Fotos können zuschneiden oder drehen.

1. Tippen Sie auf  > **Multimedia** > **Album**.
2. Sämtliche Fotos und Videos werden als Miniaturbilder angezeigt. Wählen Sie ein Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
3. Wenn Sie auf **Menü** tippen, wird eine Liste mit Bearbeitungsoptionen angezeigt.

# Kapitel 6: Erweiterte Einstellungen

---

## Smartphone in den Flugmodus versetzen


Im Flugmodus werden sämtliche Telefon-, Bluetooth- und WLAN-Funktionen abgeschaltet. So können Sie die anderen Funktionen des Smartphones auch an Bord von Flugzeugen benutzen. Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist.

Einige Fluglinien bieten an Board eines Flugzeugs drahtlose Internet-Dienste an, auf die Sie mit der WLAN-Funktion zugreifen können. Erkundigen Sie sich vor dem Flug, ob dieser Dienst auf dem Flug zur Verfügung steht.

Schalten Sie das Smartphone beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeugs gestört werden können.

## Aktivierung des Flugmodus

1. Rufen Sie den Comm- Manager auf (siehe **"Comm- Managers"** auf Seite 42).
2. Tippen Sie auf Flugmodus **EIN**, um alle Telefon-, Bluetooth- und WLAN-Funktionen zu deaktivieren.

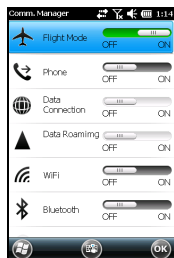

# Comm- Managers




Ihr Smartphone bietet Telefon-, Bluetooth- und WLAN-Funktionen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über das Comm-Manager-Fenster grundlegende Telefon-, Bluetooth- und WLAN-Verbindungseinstellungen festlegen und einschalten können.



**Tipp:** Wenn Sie den Namen eines Kommunikationstyps angetippt halten, öffnet sich die dazu passende Einstellungsseite.

## Verwendung des Comm- Managers

So greifen Sie auf den Comm- Manager zu:

1. Tippen Sie auf die Kommunikationssymbole oben im Fenster. Oder
2. Tippen Sie auf  > **Comm- Manager**. Oder
3. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Verbindungen > Comm- Manager**.
4. Tippen Sie auf  > **Voreinstellungen > Verbindungen**.

## Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen

Sie können eine oder alle Verbindungen im Comm- Manager-Fenster aktivieren.


Bei Aktivierung wird jedes Verbindungssymbol hervorgehoben.

# Anpassen von Verbindungseinstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Einstellungen für Telefon-, Daten- und Bluetooth-Verbindungen ändern können.

## Telefonverbindungen


Nachdem Sie eine SIM-Karte in das Smartphone eingesetzt haben, wird Ihr Netzanbieter automatisch erkannt.

Tippen Sie für alle Telefoneinstellungen auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Telefon**. Sie können hier Einstellungen für Klingelton, Sicherheit, Dienste, Netzwerk und CB (Cell Broadcast) ändern.

## Auswahl eines Netzes

Sie können Ihre Netzeinstellungen automatisch vom Smartphone erkennen lassen oder diese manuell festlegen.

## Automatische Erkennung des Netzes

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Telefon** > **Netzwerk** (Registerkarte).
2. Wählen Sie **Automatisch** in der Liste **Netzwerkauswahl**.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk suchen**. Ihr Netzwerk wird dann automatisch entdeckt.

## Manuelle Auswahl von Netz

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Telefon** > **Netzwerk** (Registerkarte).

2. Wählen Sie **Manuell** in der Liste **Netzwerkauswahl**.  
Es erscheint eine Liste mit verfügbaren Netzwerken.
3. Wählen Sie ein Netzwerk in der Liste aus und tippen Sie auf **OK**.

Wenn Ihr aktuelles Netzwerk nicht zur Verfügung steht, tippen Sie auf **Auswählen**, um ein anderes Netzwerk zur Verwendung auszuwählen.




**Hinweis:** Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Nummern für Mailbox und SMS-Dienst zu erhalten.

## Anpassen von Bluetooth-Einstellungen


Über Bluetooth können Sie Daten zwischen dem Smartphone unter anderen mobilen Geräten austauschen.

### Bluetooth-Verbindungen

Tippen Sie für alle Bluetooth-Einstellungen auf  > **Einstellungen** > **Bluetooth**. Hier können Sie Einstellungen für Bluetooth-Profil, Status, Verfügbarkeit und Dienste ändern. Sie können auch Informationen über die Version ansehen.



### Erstellen von neuen Bluetooth-Verbindungen

Der einfachste Weg zum Einrichten und Konfigurieren einer neuen Bluetooth-Verbindung führt über den Bluetooth-Manager.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Bluetooth**. Sie werden aufgefordert, die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Tippen Sie dann auf **Einstellungen** > **Gerät hinzufügen**.
2. Das Smartphone sucht nun nach Geräten in Reichweite.

3. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Tippen Sie auf **Auswählen**, richten Sie die Verbindung mit Hilfe der Hinweise auf dem Display ein.

## Anpassen von Bluetooth-Einstellungen

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Einstellungen**.
2. Wählen Sie aus, ob Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren möchten, wählen Sie zusätzlich aus, ob das Gerät für andere Geräte sichtbar sein soll.
3. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **Fertig**.
4. Darüber hinaus können Sie dem Smartphone einen **Namen** geben. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Info** > **Geräte-ID**.

## Telefoneinstellungen

Viele Telefoneinstellungen werden nach dem Einlegen einer SIM-Karte automatisch vom Smartphone konfiguriert. Das Gerät kommuniziert mit Ihrem Netzbetreiber und ruft automatisch sämtliche erforderlichen Einstellungen ab, z. B. den Netznamen und Rufnummern für Mailbox und Textnachrichten-Servicecenter.

Sie können diese Einstellungen im Telefoneinstellungen-Fenster bei Bedarf aber auch selbst ansehen und ändern.


Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Telefon**.

# Konfiguration von Anrufoptionen


Sie können bestimmte Anrufoptionen konfigurieren, um eine Kontrolle über eingehende und ausgehende Anrufe zu erhalten.

Beispielsweise können Sie abgehende oder ankommende Anrufe sperren (Anrufsperrung), auswählen, ob Ihre Rufnummer beim Angerufenen angezeigt werden soll (Rufnummerübermittlung), eine Nummer festlegen, an die Ihre Anrufe weitergeleitet werden, wenn Sie einmal nicht ans Telefon gehen können (Anrufweiterleitung) oder eine Benachrichtigung einschalten, die Sie über einen weiteren ankommenden Anruf informiert, wenn Sie gerade telefonieren (Anklopfen).

## Einrichtung einer Rufnummerübermittlung

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Telefon** > **Dienste** (Registerkarte).
2. Wählen Sie **Anrufer-ID** in der Liste aus, und tippen Sie auf **Einstellungen anfordern**.
3. Bestimmen Sie, wem Sie die Anrufer-ID erkenntlich machen möchten.
4. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.

## Einrichtung einer Rufumleitung


1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Telefon** > **Dienste** (Registerkarte).
2. Wählen Sie **Rufumleitung** in der Liste aus und tippen Sie auf **Einstellungen anfordern**.
3. Bestimmen Sie, ob alle Anrufe oder Anrufe nur unter bestimmten Bedingungen umgeleitet werden sollen.  
Tippen Sie auf die Kontrollkästchen, um die gewünschten




Optionen auszuwählen, und geben Sie die Nummer(n) ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen.

4. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.


## Einrichtung des Anklopfens

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Telefon** > **Dienste** (Registerkarte).
2. Wählen Sie **Anklopfen** in der Liste aus und tippen Sie auf **Einstellungen anfordern**.
3. Bestimmen Sie, ob Sie benachrichtigt werden möchten, wenn ein Anrufer „anklopft“.
4. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.

## Einrichtung von Mailbox und SMS

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Telefon** > **Dienste** (Registerkarte).
2. Wählen Sie **Mailbox und SMS** in der Liste aus und tippen Sie auf **Einstellungen anfordern**.
3. Geben Sie die Nummern für SMS-Dienst und Mailbox ein.
4. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.

## Einrichtung von Festnummernkontakten

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Telefon** > **Dienste** (Registerkarte).
2. Wählen Sie **Festnummern** in der Liste aus und tippen Sie auf **Einstellungen anfordern**.
3. Legen Sie fest, ob Sie Festnummern aktivieren möchten, und geben Sie die notwendigen Nummernmuster ein.
4. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.



**Hinweis:** Lesen Sie die Hilfe-Menüs für weitere detaillierte Informationen zum Ändern von Telefoneinstellungen.


## Auswahl eines Klingeltons

Ein Profil enthält Einstellungen für Benachrichtigungen, Gerätelautstärke, Klingeltyp und Klingelton.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Telefon** > **Sounds**.
2. Wählen Sie Ihren bevorzugten Klingelton aus.
3. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.

## Konfiguration der Funktionen für die Beenden-Taste

Durch Drücken auf die Beenden-Taste können Sie das Smartphone ausschalten, das aktuelle Programm beenden, den Aufgaben-Manager starten, den Comm- Manager starten oder das Gerät sperren und deaktivieren.

1. Tippen Sie auf  > **Voreinstellungen** > **Beenden-Taste**.
2. Wählen Sie die Funktion aus, die Sie ausführen möchten.
3. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.

## Verwaltung des Telefonbuches

Das Smartphone bietet Ihnen ein Adressbuch, mit dem Sie Kontakte entweder im internen Speicher oder auf der SIM-Karte ablegen können.

# Hinzufügen eines Kontaktes



1. Geben Sie die Telefonnummer im Telefon-Fenster ein.
2. Das Telefon erkennt eine neue Nummer. Wählen Sie **Kontakt speichern**.
3. Wählen Sie aus, ob es sich dabei um einen **SIM-Kontakt** oder um einen **Telefon-Kontakt** handelt
4. Geben Sie die erforderlichen Daten ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Sie können Kontakte direkt auf der SIM-Karte speichern. Dies ist nützlich, wenn Sie die SIM-Karte für mehrere Telefone benutzen und das Adressbuch dabei mitnehmen möchten.



.....  
**Hinweis:** Sie können nur dann einen Kontaktnamen, eine Telefonnummer und eine E-Mail eingeben, wenn Sie einen neuen SIM-Kontakt erstellen. Wenn Sie zusätzliche Informationen eingeben möchten, müssen Sie einen gewöhnlichen Telefonkontakt erstellen.  
.....

# Bearbeiten eines Kontakts

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Öffnen Sie den Eintrag des Kontaktes, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
4. Bearbeiten Sie die Kontaktdaten und tippen Sie anschließend auf **OK**.

# Kopieren von Kontaktdaten



Sie können Kontaktdaten von der Kontaktliste zur SIM-Karte und umgekehrt kopieren. Dabei können Sie einzelne Kontakte, mehrere Kontakte oder alle Kontakte kopieren.

- Um alle Kontakte zu kopieren, tippen Sie auf das Feld neben dem Namen: Halten Sie den gewünschten Kontakt angetippt und wählen Sie **Zu Kontakten/SIM kopieren**.
- Um mehrere Kontakte zu kopieren, tippen Sie auf das Feld neben den Namen: Halten Sie den gewünschten Kontakt angetippt und wählen Sie **Zu Kontakten/SIM kopieren**.
- Wenn Sie nur einen einzigen Kontakt kopieren möchten, halten Sie den gewünschten Kontakt angetippt und wählen anschließend **Zu Kontakten/SIM kopieren**.



## Kontakte vom internen Speicher zur SIM-Karte kopieren



.....  
**Hinweis:** Beim Kopieren eines Kontaktes vom internen Speicher zur SIM-Karte werden lediglich der Kontaktnamen und die zugehörige Telefonnummer übertragen. Namen, die aus mehr als 14 Zeichen bestehen, werden gekürzt.  
 .....



1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
3. Tippen Sie auf  > **Kontakt auf SIM-Karte kopieren**.

## Kopieren eines Kontaktes von der SIM-Karte zum internen Speicher

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
3. Tippen Sie auf  > **Kontakt zum Telefon kopieren**.



# Löschen von Kontakten

Um zusätzlichen Speicherplatz entweder im internen Speicher oder auf der SIM-Karte bereitzustellen, können Sie Kontakte im Adressbuch löschen.

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, der gelöscht werden soll.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um den Kontakt bleibend zu löschen.

# Zuweisen eines Klingelton und Bildes zu einem bestimmten Kontakt

Sie können Kontakten einen speziellen Klingelton und ein Bild zuweisen – so können Sie Anrufer besonders schnell und einfach erkennen.

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Wählen Sie mit der Auf/Ab-Navigationstaste den Kontakt aus, der bearbeitet werden soll.
3. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf das Bild des Kontaktes, um Eigene Bilder zu öffnen. Tippen Sie auf das Bild, das Sie dem ausgewählten Kontakt zuweisen möchten.
5. Tippen Sie auf **Klingelton** und wählen Sie einen Klingelton in der Liste aus.

# Herstellen einer Verbindung zu einem PC und Installieren von Software

Über Microsoft ActiveSync (unter Windows XP) oder das Windows Mobile Device Center (unter Windows Vista oder Windows7) können Sie die Daten eines Computers mit dem Smartphone synchronisieren und die Daten an beiden Orten miteinander vergleichen und aktualisieren. Sie können so Daten für den Fall sichern, dass dem Smartphone etwas zustoßen sollte.

## Anschließen an einen PC


Über das mitgelieferte micro-USB-Synchronisierungskabel können Sie die Daten des Smartphones über Windows Mobile Device Center, Windows Sync Center oder ActiveSync (je nach Betriebssystem und installiertem Programm) mit dem Computer synchronisieren.

Stecken Sie den micro-USB-Stecker in das Smartphone und den USB-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss am Computer.

Nach einem kurzen Moment wird das Smartphone erkannt, und das Programm, das zum Synchronisieren der Smartphonedateien verwendet wird, wird gestartet. Weitere Informationen zum installierten Programm finden Sie in den Hilfe-Dateien.

# Konfigurierung von USB-zu-PC-Einstellungen

Mit erweiterten Netzwerkeinstellungen können Sie die USB-Verbindung mit dem PC verbessern, falls es einmal zu Problemen beim Synchronisieren von Daten über ActiveSync kommen sollte.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **USB zu PC**.
2. Aktivieren Sie die Option **Erweiterte Netzwerkfunktionen aktivieren**.
3. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.

## Acer Sync

Acer Sync hilft Ihnen bei der Synchronisierung von PIM-Daten (Kontakte und Kalender) auf dem Gerät mit den Google-Diensten und Microsoft Outlook. Die Fotos und Videos auf dem Gerät können über Acer Sync auch nach Picasa und Youtube hochgeladen werden.


Stellen Sie sicher, dass Acer Sync auf dem Computer installiert ist. Sie können PIM-Dienste (Google und Microsoft Outlook) einfach synchronisieren, nachdem Sie ein Konto eingerichtet und Voreinstellungen festgelegt haben. Acer Sync bietet Ihnen auch eine Funktion zur regelmäßigen automatischen Synchronisierung entsprechend Ihrer Einstellungen.



.....  
**Hinweis:** Sie können Acer Sync nur ein einziges Google-Konto hinzufügen. Wenn Sie mehrere Google-Konten besitzen und Daten dieser Konten synchronisieren möchten, müssen Sie erst ein Konto entfernen und dann das andere hinzufügen.  
.....

# Hinzufügen eines Google-Kontos

So fügen Sie ein Google-Konto hinzu

1. Tippen Sie auf  > **Acer Sync**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie Ihre Google-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
4. Aktivieren Sie die Option **Kennwort speichern**.



-----  
**Hinweis:** Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Kennwort nicht zu speichern, wird die regelmäßige Synchronisierung deaktiviert.  
-----

## Synchronisieren von Daten

Wählen Sie den Datentyp, den Sie mit den Google-Servern synchronisieren möchten.

Datentyp	Beschreibung
Kontakte/ Kalender	Synchronisieren Sie die PIM-Daten auf dem Gerät mit Google Kontakte und Google Kalender. Wenn Acer Sync duplizierte Elemente erkennt, hilft es dabei, die PIM-Daten bei der ersten Synchronisierung zusammenzuführen.
Foto	Laden Sie Fotos auf dem Gerät zu einem Picasa-Album hoch.
Video	Laden Sie Videos auf dem Gerät zu Ihrem Youtube-Konto hoch. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihre Youtube-ID mit Ihrem Google-Konto verknüpft ist. Wenn Sie kein Youtube-Konto besitzen, müssen Sie erst eins einrichten.





**Hinweis:** Sie müssen mindestens einen Datentyp auswählen.

## Voreinstellungen

Einstellungen	Beschreibung
Albumname	Der Ort in Picasa, zu dem Ihre Fotos hochgeladen werden. Wenn es das Album nicht auf Picasa gibt, erstellt es Acer Sync automatisch.
Albumdaten-schutz	Legen Sie fest, wer das Album anschauen darf.
Fotohochlade-ordner/ Videohochlade-ordner	Die Orte, an denen sich die Fotos und Videos auf dem Gerät befinden. Sie können die Ordner mit dem Ordnerbrowser auswählen.
Kontakt-/ Kalenderkonflikt-einstellungen	Definieren Sie hiermit die Regel, der Acer Sync folgt, wenn duplizierte Daten während der Synchronisierung gefunden werden. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn Daten auf der lokalen Seite (dem Gerät) und dem Server (Google) während der letzten Synchronisierung geändert wurden.
Synchronisierungs-intervall	Definieren Sie hiermit den Zeitplan für die reguläre Synchronisierung. Die reguläre Synchronisierung wird automatisch unabhängig davon durchgeführt, ob Sie die Anwendung starten oder nicht. Wählen Sie <b>Manuell</b> , um die automatische Synchronisierung zu deaktivieren.

# Synchronisierung und Verwaltung Ihres Kontos

Anhand des Synchronisierungsprofils können Sie den Synchronisierungsstatus sehen, die Synchronisierung starten und Ihr Google-Konto verwalten.

1. Tippen Sie auf **Synchronisieren**, um mit der Synchronisierung zu beginnen.
2. Tippen Sie auf **Menü > Profil bearbeiten**, um die Daten des Kontos zu bearbeiten und Ihre Voreinstellungen zu ändern.
3. Tippen Sie auf **Menü > Profil löschen**, um das aktuell benutzte Konto zu entfernen.
4. Tippen Sie auf **Mein Picasa anzeigen**, um Pocket IE zu starten und Ihr öffentliches Picasa-Album zu öffnen.
5. Tippen Sie auf **Mein Youtube anzeigen**, um Pocket IE zu starten und Ihre Youtube-Seite zu öffnen. Dieses Element ist deaktiviert, bis Sie Ihr erstes Video hochladen.
6. Tippen Sie auf **Info**, um Copyright- und Versionsinformationen über Acer Sync anzuzeigen.
7. Tippen Sie auf **Beenden** oder **OK**, um Acer Sync zu beenden.

Im Hauptfenster des Synchronisierungsprofils können Sie den Kontonamen, die Zeit der letzten Synchronisierung, die Verbindungsmethode des Gerätes und den Status für jeden Datentyp sehen. Die Informationen werden automatisch aktualisiert, so dass Sie den Synchronisierungsvorgang verfolgen können.



.....  
**Hinweis:** Wenn die Akkuladung des Gerätes weniger als 20 Prozent beträgt, müssen Sie die Synchronisierung bestätigen. Wenn Sie sich für die Synchronisierung entscheiden, wird das Gerät möglicherweise während der Synchronisierung abgeschaltet und es können dabei Daten verloren gehen.  
.....





**Hinweis:** Das Hochladen von Videos ist nur möglich, wenn Sie Ihre Youtube-ID mit Ihrem Google-Konto verknüpft wurde.

## Weitere Funktionen

### Verwaltung des Kalenders

Sie können mit dem Kalender Termine und Ereigniserinnerungen erstellen.

### Ansetzen eines neuen Termins



1. Tippen Sie auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf  > **Neuer Termin**.
3. Geben Sie Informationen zum Termin ein und legen Sie fest, wie häufig Sie erinnert werden möchten.
4. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.


Wenn Sie einen Termin bearbeiten möchten, tippen Sie auf das Datum und anschließend auf den Eintrag, um die Bearbeitungsseite zu öffnen.

### Erstellen von Aufgaben

Aufgaben helfen Ihnen, bestimmte Dinge nicht zu vergessen, die noch zu erledigen sind, und Abgabetermine einzuhalten.

### Erstellen einer neuen Aufgabe

1. Tippen Sie auf  > **Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf  > **Neue Aufgabe**.

3. Geben Sie alle relevanten Informationen zur Aufgabe ein, legen Sie Start- und Enddatum fest, wählen Sie, wie oft Sie erinnert werden möchten.
4. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**. Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten möchten, tippen Sie auf den entsprechenden Eintrag und dann auf , um das Aufgabeneintrag-Fenstere zu öffnen.



.....  
**Hinweis:** Weitere Informationen über andere Optionen, die in den Fenstern Kalender und Aufgabe zur Verfügung stehen, finden Sie in den Hilfe-Menüs.  
.....

## Surfen im Internet

Um mit dem Smartphone im Internet surfen zu können, müssen Sie mit einem 3G-Netz oder über ActiveSync mit einem Computer verbunden sein, der über einen Internetanschluss verfügt.


Tippen Sie auf der Startseite auf **Favoriten** und anschließend auf **Internet Explorer**, um den Browser zu öffnen.

Tippen Sie zum Anpassen der Browser-Einstellungen auf



**Extras.**

## Starten von Windows Live

1. Tippen Sie auf  > **Windows Live**.
2. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem zugehörigen Kennwort an. Ihre Kontaktliste wird angezeigt.

# Multimediawiedergabe

Das Smartphone wird mit einer Reihe von Anwendungen geliefert, mit denen Sie eine Vielzahl von Multimediainhalten genießen können.

## Verwendung von Windows Media Player


Mit dem Windows Media Player können Sie mit dem Smartphone aufgenommene Videos und andere Dateien wie MP3-Musikdateien abspielen.

Tippen Sie auf das Symbol des Windows Media Players auf der Startseite. Der Media-Player sucht dann nach allen unterstützten Mediendateien, die sich auf dem Smartphone befinden. Tippen Sie auf das **Wiedergabe**-Symbol, um die Wiedergabe direkt zu starten.

Die folgenden Formate werden unterstützt:

Typ	Formate
Audio	WMA, AMR, AMR-WB, AAC, AAC+, verbessertes AAC+, MP3
Video	WMV, MPEG2, MPEG3, ISO-MPEG4 Version 1, H.263, M-JPEG AVI

## Video- oder Audiodateien wiedergeben

1. Tippen Sie auf  > **Datei-Explorer**.
2. Suchen Sie nach der Datei, die Sie wiedergeben möchten, und tippen Sie sie einmal an, um sie mit Windows Media Player abzuspielen.


# Spinlets

Mit Spinlets erhalten Sie Zugriff auf Musik, Videos und TV-Sendungen. Besorgen Sie sich Musik, Fotos und Videos über das Mobiltelefon und teilen Sie Ihre beliebtesten Spinlets auf sozialen Netzwerken, Websites usw.



.....  
**Hinweis:** Bestimmte Inhalte stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung.  
.....

## Starten von Spinlets


Um die Spinlets-Anwendung zu starten, tippen Sie auf  > **Spinlets**.

## Durchsuchen der Spinlets-Galerie

Sie können Ihre Medieninhalte nach Alben oder Genres sortieren und durchsuchen.


## Durchsuchen von Alben

Nachdem Sie Spinlets geöffnet haben, sehen Sie eine Reihe vorgestellter Alben. Durchsuchen Sie diese Auswahl, indem Sie Ihren Finger horizontal (nach links oder rechts) streichen und ein Album durch Antippen auswählen.

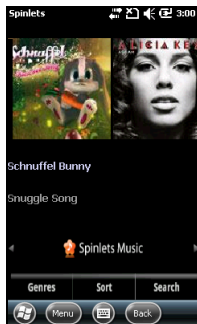

## Durchsuchen von Genres

Wenn Sie die Galerie nach Genre durchsuchen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche Genres unten links im Fenster. Ein neues Fenster mit einer Liste unterschiedlicher Genres wird angezeigt. Tippen Sie auf das Genre, welches Sie anzeigen möchten.

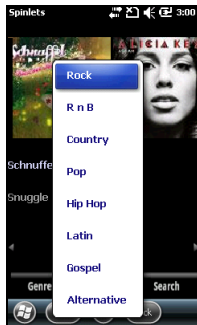

## Sortieren

Wenn Sie die Spinlets nach Name, Bewertung oder Neuester Inhalt sortieren möchten, wählen Sie Sortieren unten im Fenster.

## Suche

Wenn Sie in der Galerie nach einem bestimmten Namen suchen möchten, wählen Sie die Schaltfläche Suchen unten rechts im Fenster. Geben Sie den Namen eines Interpreten in das Suchfeld ein, um übereinstimmende Titel zu finden.


# Ausprobieren von Spinlets-Widgets

Wenn Sie ein Album auswählen, wird ein Spinlet angezeigt.

Um den vorgestellten Titel abzuspielen, wählen Sie die rote Wiedergabe-Schaltfläche.

Wenn Sie ausgewählte Titel wiedergeben möchten, wählen Sie die Registerkarte Musik und wählen Sie den gewünschten Titel aus.


Wenn Sie Fotos des Interpreten anschauen möchten, wählen Sie die Registerkarte Fotos.

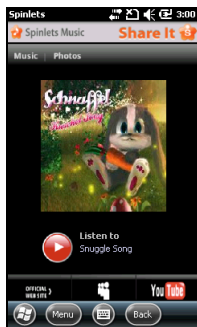

## Teilen Ihrer Spinlets

Sie können Ihre Lieblings-Spinlets auf zwei Methoden teilen.

Um das aktuell angezeigte Spinlet auf sozialen Netzwerken, Blogs oder anderen Websites zu veröffentlichen, tippen Sie auf **Senden** oben rechts auf dem Spinlet. Wählen Sie **Veröffentlichen** und tippen Sie auf das Symbol der Sozialnetzwerk-Website oder Blogs, auf denen Sie das Widget ausstellen möchten. Melden Sie sich bei Ihrem Sozialnetzwerkkonto oder der Blog-Seite an und folgen Sie den Schritten.

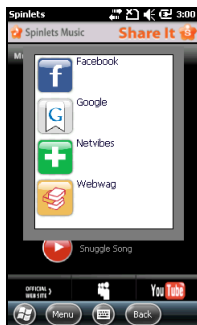

Sie können Spinlets auch per E-Mail senden. Wählen Sie **Teilen** oben rechts auf dem Spinlet und wählen Sie **Senden**. Geben Sie dann Ihren Namen und die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.





.....  
**Hinweis:** Spinlets und Spinlet sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Fuhu, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.  
.....

## Streaming-Medien



.....  
**Hinweis:** Die Anwendung steht möglicherweise nicht in Ihrer Region oder in Ihrer Sprache zur Verfügung.  
.....

Mit Streaming-Medien können Sie Videostreams aus dem Internet direkt mit dem Smartphone wiedergeben.

Wenn Sie eine Audio- oder Videoquelle auswählen, die nicht vom Microsoft Windows Media Player unterstützt wird, beispielsweise RTSP oder HTTP, schaltet das Telefon automatisch zu Streaming-Medien um.

Sie können stattdessen auch auf  >

**Streaming-Medien** tippen, um den Player automatisch zu starten. Geben Sie die Adresse der gewünschten Multimediaquelle in die Adressleiste ein.

Zur Vollbilddarstellung tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Wiedergabefenster. Durch erneutes Antippen kehren Sie wieder zum normalen Anzeigemodus zurück.



# Aktualisierung der Satellitendaten



**Wichtig:** Die Aktualisierung der Satellitendaten wird in den USA nicht unterstützt.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Dienstprogramme** > **Satellit**.

Möglicherweise müssen Sie sich auf dem Server Ihres Anbieters anmelden, um Satellitendaten herunterzuladen und die GPS-Funktion zu aktivieren.



**Hinweis:** Bei allen folgenden Verbindungen kann das Smartphone die neuesten GPS-Daten herunterladen. Wenn mehrere Verbindungen verfügbar sind, wählt das System in der folgenden Reihenfolge automatisch die beste Verbindung aus: Synchronisierungsverbindung zu PC, GPRS (beim Roaming nicht unterstützt).

Das System aktualisiert die GPS-Daten automatisch entsprechend eines Planes.

Aktivieren Sie die Option **Automatisch**.

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Das Ablaufdatum der GPS-Daten wird angezeigt. Am Ablaufdatum erscheint eine entsprechende Warnmeldung.

Sie können auch auf **Herunterladen** klicken, um die GPS-Daten manuell zu aktualisieren.



**Wichtig:** Bei einer GPRS-Verbindung können u. U. zusätzliche Gebühren anfallen.

# Personalisierung des Smartphones

Sie können persönliche Daten eingeben, um das Smartphone leicht identifizieren zu können. Dies ist besonders nützlich, falls das Telefon einmal verloren geht oder gestohlen werden sollte. Tippen Sie zur Eingabe Eigentümerdaten auf



> **Einstellungen** > **Persönlich** > **Eigentümerdaten**.

Geben Sie Ihren Namen und beliebige weitere Daten ein, die Sie speichern möchten.

Tippen Sie auf **Notizen**, wenn Sie zusätzliche Notizen hinzufügen möchten.

Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf OK.

## Benennen des Smartphones

Das Smartphone nutzt einen speziellen Namen zur Identifizierung, wenn es mit anderen Computern verbunden wird. Tippen Sie zum Festlegen des Namens

auf  > **Einstellungen** > **System** > **Info** > **Geräte-ID** (Registerkarte).

Geben Sie dem Gerät einen Namen. Fügen Sie ggf. eine Beschreibung hinzu.

Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf OK.

## Regeln der Lautstärke

Tippen Sie zum Einstellen der Lautstärke oben im Fenster auf



. Es erscheint die Lautstärkenregelung.


- Mit dem rechten Schieber stellen Sie die Klingeltonlautstärke ein.
- Der linke Schieber regelt die Systemlautstärke.
- Mit den Symbolen oben im Fenster können Sie sämtliche Klänge einschalten, das Telefon auf reine Vibration einstellen oder alle Klänge stummschalten.
- Wenn Sie die Lautstärke im laufenden Gespräch einstellen, wirkt sich dies auf die Hörerlautstärke aus.



.....  
**Hinweis:** Sie können auch die Lautstärkentaste an der Seite des Telefons verwenden, um die Lautstärke zu regeln oder das Telefon stumm zu schalten.  
.....

## Konfigurierung von Sounds und Benachrichtigungen


Sie können festlegen, welche Klänge bei bestimmten Ereignissen oder bei bestimmten Aktionen ausgegeben werden.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Sounds & Benachrichtigungen** > **Sounds** (Registerkarte).
2. Wählen Sie die Aktivierung von Sounds für Ereignisse oder Programme aus. Sie können auch festlegen, dass Sounds zu hören sind, wenn Sie auf das Display tippen oder auf Tasten drücken.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte **Benachrichtigungen**.

4. Wählen Sie ein Ereignis in der Liste aus – die Benachrichtigungsoptionen dieses Ereignisses werden angezeigt.
5. Passen Sie die Einstellungen an.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um Benachrichtigungsoptionen für andere Ereignisse einzustellen.
7. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.

## Konfigurierung der Beleuchtungseinstellungen

Sie können die Erscheinungsweise der Display-Beleuchtung und die Bedingungen festlegen, unter denen sie ein- und ausgeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Beleuchtung** > **Akku** (Registerkarte).
2. Hier definieren Sie die Zeitspannen zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, wenn das Smartphone im Akkubetrieb arbeitet.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte **Externe Stromversorgung**. Wählen Sie die Zeitspannen zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, wenn das Smartphone mit einer externen Stromversorgung arbeitet.
4. Tippen Sie auf **Beleuchtungshelligkeit** (Registerkarte). Stellen Sie die gewünschte Beleuchtungshelligkeit ein, wählen Sie gegebenenfalls die Option zur automatischen Helligkeitsanpassung.
5. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.



.....  
 **Tipp:** Beleuchtungseinstellungen wirken sich stark auf die Akkulaufzeit aus. Konfigurieren Sie diese Einstellungen mit Vorsicht, um sicherzustellen, dass Sie den Akkustrom optimal nutzen.  
.....


# Verwaltung von Systemzertifikaten

Systemzertifikate werden eingesetzt, um das Smartphone anderen Systemen gegenüber zu identifizieren.


Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Zertifikate**, um alle Zertifikate anzuzeigen.

# Einstellung von Datum und Uhrzeit


So stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein:

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Uhrzeit & Alarm** > **Zeit** oder tippen Sie auf die digitale Uhr auf der Startseite.
2. Wählen Sie Ihre Zeitzone im Dropdown-Menü. Stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie auf die Auf- und Ab-Pfeile tippen. Wählen Sie das Datum in der Kalenderauswahl aus.

Tippen Sie abschließend auf **OK**.

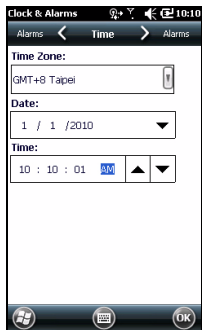


# Einstellen von Weckern


1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Uhrzeit & Alarm** > **Alarm**. Oder
2. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen, um einen Wecker zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Beschreibung** und geben Sie einen Namen für den Wecker ein.
4. Wählen Sie den Tag und die Uhrzeit für den Wecker aus.
5. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.

# Konfigurierung von Regionaleinstellungen


Sie können Ländereinstellungen verwenden, um Formate für Zahlen, Währungen, Datum und Uhrzeit auf die Ihres Landes abzustimmen.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Regionaleinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Region**, Registerkarte **Zahl**, **Währung**, **Datum** und **Uhrzeit**, um die Informationen für Ihre Region anzuzeigen. Ändern Sie Einstellungen ganz nach Bedarf.
3. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.

## Anzeige von Energiestand

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Beleuchtung**.
2. Klicken Sie auf die Energie-Verknüpfung unten im Fenster und wählen Sie die Registerkarte **Akku**.

## Energiesparoptionen


1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Beleuchtung**.
2. Klicken Sie auf die Energie-Verknüpfung unten im Fenster und wählen Sie die Registerkarte **Erweitert**.
3. Wählen Sie die Zeitspanne, nach der sich das Smartphone automatisch abschalten soll, wenn Sie es nicht benutzen. Sie können zwei Intervalle festlegen: Einen für den Akkubetrieb, einen weiteren für den Betrieb mit externer Stromversorgung.

# Entfernen von Programmen

Sie können im Smartphone installierte Programme entfernen, zum Beispiel dann, wenn Sie zusätzlichen Speicherplatz freigeben möchten.




**Hinweis:** Sie können nur selbst installierte Programme entfernen. Die werksseitig installierten Programme lassen sich nicht entfernen.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Programme entfernen**.
2. Tippen Sie auf das Programm in der Liste, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Entfernen**. Das Programm wird dann deinstalliert.

# Konfiguration von Displayoptionen

Damit sich die Inhalte auf dem Display des Smartphone angenehm erkennen lässt, können Sie die Displayausrichtung ändern, das Display kalibrieren, ClearType (verbessert die Textdarstellung) aktivieren oder die Schriftgröße anpassen.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Bildschirm** > **Allgemein** (Registerkarte).
2. Wählen Sie die Display-Ausrichtung und tippen Sie auf **Touchscreen ausrichten**, wenn Sie das Display neu ausrichten möchten.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte **ClearType**. Wählen Sie die Aktivierung von ClearType.
4. Tippen Sie auf die Registerkarte **Textgröße**. Verstellen Sie den Schieberegler, um die Textgröße zu ändern.
5. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.



# Aktualisieren des Smartphones

Sie können mit Hilfe des Benachrichtigungsmanagers nach Aktualisierungen der Smartphone-Software suchen.

1. Tippen Sie auf  > **Benachrichtigungsmanager**.
2. Tippen Sie auf **Jetzt prüfen**, um zu prüfen, ob eine Aktualisierung vorhanden ist.




**Wichtig:** Bei einer GPRS-Verbindung können u. U. zusätzliche Gebühren anfallen.

Sind Aktualisierungen verfügbar, wird eine kurze Übersicht über jede Aktualisierung angezeigt. Tippen Sie auf eine Aktualisierung, um die Download-Optionen aufzurufen. Einige Aktualisierungen können Sie direkt auf das Smartphone herunterladen, andere müssen zuerst auf einen Computer geladen werden.


Tippen Sie auf **URL erstellen**, um eine Download-Verknüpfung zu erstellen. Diese Verknüpfung können Sie dann auf den PC übertragen, um die Aktualisierung herunterzuladen und auszuführen. Siehe **„Anschließen an einen PC“ auf Seite 52**.

Die Verknüpfung finden Sie im Ordner **Eigene Dokumente**.

Tippen Sie auf  > **Datei-Explorer** > **Benachrichtigung**. Sie können diese Verknüpfung auf den Computer übertragen und die Aktualisierung dann über die Internetverbindung des Computers herunterladen. Installieren Sie diese Aktualisierung entsprechend den Anweisungen, die Sie zu den Dateien erhalten.

# Erstellen eines Zeitplans

Sie können die Prüfung nach Aktualisierungen auch nach einem bestimmten Zeitplan ablaufen lassen.

1. Tippen Sie auf  > **Benachrichtigungsmanager**.
2. Tippen Sie auf **Menü** und dann **Einstellungen**.
3. Aktivieren Sie die geplanten Benachrichtigungsaktualisierungen und wählen Sie entweder Täglich oder Wöchentlich.
4. Tippen Sie zur Bestätigung und zum Speichern auf **OK**.

# Zurücksetzen des Smartphones

Falls das Smartphone nicht mehr auf Tastenbetätigungen oder Antippen des Displays reagiert, ist es sinnvoll, das Gerät zurückzusetzen.



.....  
**Hinweis:** Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Smartphone nicht gesperrt ist. Drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf das Display und warten Sie ab, ob das Telefon reagiert.  
.....

# Zurücksetzen

Bei einem Kaltstart wird der RAM des Smartphones gelöscht. Das entspricht etwa dem Ausschalten und wieder Einschalten eines Computers. Öffnen Sie das Akkufach wie unter **„Herausnehmen des Akkus“ auf Seite 16** beschrieben und drücken Sie auf die Zurücksetzen-Tasten neben der SIM-Karte.

# Werkseinstellungen



.....  
**Warnung! Setzen Sie das Smartphone nur dann auf die Werkseinstellungen zurück, wenn es nicht mehr mit anderen Rücksetzmethode**n** betriebsbereit gemacht werden kann.**  
.....

Bei der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen werden die Standardeinstellungen des Smartphones wiederhergestellt.



.....  
**Warnung! Dabei werden alle persönlichen Daten, alle im Smartphone gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.**  
.....

Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn nach drei Sekunden wieder ein. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, während Sie sowohl auf die Sprechen/Senden- und die Beenden-Tasten drücken. Lassen Sie alle Tasten los, nachdem das Telefon zwei Mal vibriert hat.

# Kapitel 7: Zubehör und Tipps

---

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Zubehör mit Ihrem Smartphone verwenden können und bietet Ihnen nützliche Tipps zum Umgang mit dem Smartphone.

## Verwendung des Headsets

Im Lieferumfang des Smartphones ist ein Headset mit integriertem Mikrofon für die Freisprechfunktion beim Telefonieren enthalten.

Um das Headset zu verwenden, schließen Sie es an die 3,5 mm-Buchse an.

Wenn das Headset angeschlossen ist, wird der gesamte Ton über das Headset ausgegeben und die Lautsprecher sind deaktiviert.

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Taste am Mikrofon.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Lautstärketasten des Smartphones.
- Beenden Sie einen Anruf durch erneutes Drücken auf die Taste.

## Verwendung eines Bluetooth-Headsets

Durch die integrierte Bluetooth-Funktionalität können Sie sämtliche Bluetooth-Headsets mit Ihrem Smartphone verwenden. Dadurch können Sie bequem telefonieren, ohne das Telefon ständig in der Hand halten zu müssen, und es gibt keinen „Kabelsalat“.

# So richten Sie das Bluetooth-Headset ein

1. Schalten Sie Bluetooth unter Verwendung des Comm- Managers an (siehe **“Comm- Managers” auf Seite 42**).
2. Schließen Sie das Headset wie unter **“Erstellen von neuen Bluetooth-Verbindungen” auf Seite 44** beschrieben an.
3. Tippen Sie auf das Symbol für das Bluetooth-Headset.
4. Geben Sie das Kennwort des Headsets ein und tippen Sie auf **OK** oder drücken Sie die **OK**-Taste.
5. Tippen Sie auf **Fertig stellen**, um das Setup abzuschließen.

Wenn Sie einen ankommenden Anruf annehmen möchten, drücken Sie die Annehmen-Taste des Bluetooth-Headsets. Drücken Sie auf die **Beenden**-Taste, um das Gespräch zu beenden.



-----  
 **Tipp:** Gerade im Auto leistet ein Bluetooth-Headset einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit. Sie können das Bluetooth-Headset aber natürlich auch zuhause oder im Büro benutzen, wenn Sie das Smartphone nicht ständig mit sich herumtragen möchten. Im Idealfall lässt sich Bluetooth über eine Distanz von 10 Metern (30 feet) verwenden.  
-----

## Verwendung des Smartphones als Modem

Wenn eine PC-Verbindung besteht, können Sie das Smartphone als Modem einsetzen und GPRS- oder UMTS-Verbindungen nutzen.

Sie können auch eine USB-Verbindung oder die Bluetooth-Funktion des Smartphones einsetzen, um eine Verbindung zum PC oder Notebook herzustellen und das Telefon als Modem zu nutzen.

So richten Sie eine ISP-Verbindung auf dem PC oder Laptop ein.


1. Klicken Sie auf **Start > und wählen Sie Einstellungen > Systemsteuerung.**
2. Klicken Sie auf **Netzwerkverbindungen > Neue Verbindung erstellen.**
3. Klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem Assistenten für eine neue Verbindung zu beginnen.
4. Wählen Sie **Mit Internet verbinden** und klicken Sie auf **Weiter.**
5. Wählen Sie **Verbindung manuell einrichten** und klicken Sie auf **Weiter.**
6. Wählen Sie **Mit DFÜ-Modem verbinden** und klicken Sie auf **Weiter.**
7. Geben Sie den Namen des ISPs (Internet Service Provider) ein und klicken Sie auf **Weiter.**
8. Geben Sie die Telefonnummer des ISPs ein. Die Nummer muss mit '\*99#' beginnen. Klicken Sie auf **Weiter.**
9. Wählen Sie eine Option im Fenster **Verfügbare Verbindungen** und klicken Sie auf **Weiter.**
10. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf **Weiter.**
11. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um das Setup abzuschließen.

Nun können Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem PC und dem Smartphone aufbauen. Wenn Sie vom PC aus auf das Internet zugreifen, wählt das Smartphone die angegebene Rufnummer Ihres Internetanbieters an und stellt eine Verbindung her.



**Wichtig:** Einige Netzbetreiber und Länder erlauben nicht die Verwendung eines Smartphone als Modem über HSDPA. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, bevor Sie das Telefon auf diese Weise verwenden.

## Verwendung einer USB-Verbindung

1. Beendne Sie ActiveSync, falls dieses Programm ausgeführt wird. Dies unterstützt die richtige Funktion der Internetfreigabe.
  2. Tippen Sie auf  > **Internetfreigabe**.
  3. Wählen Sie USB im Kontextmenü für die PC-Verbindung.
  4. Wählen Sie Ihren Netzwerkverbindungstyp im Auswahlnenü Netzwerkverbindung.
  5. Tippen Sie auf **Verbinden**.
- Das Smartphone arbeitet nun als Modem.

## Verwendung einer Bluetooth-Verbindung

Auch über Bluetooth können Sie einen PC mit dem Smartphone koppeln und sich darüber mit dem Internet verbinden. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth mit dem Comm-Manager aktiviert wurde (siehe **“Comm- Managers” auf Seite 42**) und das andere Geräte in der Lage sind, das Smartphone zu erkennen. Öffnen Sie hierfür den Comm-Manager und drücken Sie etwas länger auf **Bluetooth**, um die Einstellngen-Seite zu öffnen. Ändern Sie über die aufgelisteten Optionen den Erkennungszustand des Gerätes auf **Erkennbar**.

Sorgen Sie dafür, dass der Bluetooth-Adapter des Computers eingeschaltet und betriebsbereit ist.

- Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen** und folgen Sie anschließend den Schritten im Assistenten zum Hinzufügen von Bluetooth-Geräten.
- Doppelklicken Sie auf den Gerätenamen des Smartphones.
- Geben Sie bei Aufforderung das Kennwort ein.

- Das Smartphone fragt nun nach, ob Sie eine Koppelung zulassen möchten, und fordert Sie anschließend zur Kennworteingabe auf. Geben Sie das zuvor festgelegte Kennwort ein und tippen Sie auf **OK**.
- Windows verbindet sich nun automatisch mit dem Smartphone und erkennt, welche Dienste zur Verfügung stehen.

## Einsetzen einer Micro SD-Karte

Das Smartphone ist zur Erweiterung der Speicherkapazität mit einem Einschub für eine microSD-Karte ausgestattet.

Eine Beschreibung zum Einsetzen einer Micro SD-Karte finden Sie unter **“Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte”** auf **Seite 16**.




# Anhang

---


## Oft gestellte Fragen (FAQs), Problemlösung und Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Smartphones vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Seitenverhältnis	Frage	Antwort
Audio	Warum kommt kein Ton aus dem Gerät?	Trennen Sie das Headset ab. Stellen Sie sicher, dass der Ton des Gerätes nicht ausgeschaltet ist. Tippen Sie auf die Kommunikationssymbole oben im Fenster. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
Multimediateilen	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter <b>“Multimedia” auf Seite 82</b> finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter <b>“Multimedia” auf Seite 82</b> finden Sie weitere Informationen.

Seitenverhältnis	Frage	Antwort
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Evtl. versuchen Sie, eine Datei abzuspielen, die nicht unterstützt wird. Unter <b>"Multimedia" auf Seite 82</b> finden Sie weitere Informationen.
Systeminformationen und Leistung	Wie erkenne ich die Version des Betriebssystems in meinem Gerät?	Tippen Sie auf  > <b>Einstellungen</b> > <b>Registerkarte System</b> > <b>Systeminformationen</b> >, um nach der OS-Version sowie anderen Hardware- und Software-Informationen zu schauen.
Ein/Aus	Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Die Akkuladung reicht evtl. nicht aus. Laden Sie das Gerät neu. Unter <b>"Laden des Akkus" auf Seite 15</b> finden Sie weitere Informationen.
Erhitzung	Das Telefon erhitzt sich, wenn es geladen wird oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen.	Die Erhitzung während der Ladung ist normal. Nach der Ladung nimmt es wieder die Normaltemperatur an. Das Telefon erhitzt sich auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden, z. B. wenn Sie ein längeres Gespräch führen oder wenn Sie sich ein Video anschauen. Alle Acer-Telefone werden vor der Herausgabe intensiv getestet.

# Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Beschreibung
Verbindung wurde unterbrochen	Aktion vom Anwender abgebrochen.
Dienst steht nicht zur Verfügung — versuchen Sie es später noch einmal	Das Netzwerk ist nicht stabil oder der Server reagiert nicht. Versuchen Sie es später noch einmal.
Verbindung steht nicht zur Verfügung — prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen	<p>Es steht kein Pfad zum Ziel zur Verfügung. Überprüfen Sie die Einstellungen unter  &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Verbindungen</b>.</p> <p>Falls Sie das Smartphone über USB mit dem PC verbunden haben, überprüfen Sie sowohl die PC-Netzwerkeinstellungen als auch die ActiveSync-Einstellungen (bei USB-Verbindungen werden weder WLAN noch GPRS/3G verwendet).</p> <p><b>Hinweis:</b> Zum Überprüfen Ihrer Netzwerkverbindung besuchen Sie mit dem Internet Explorer eine beliebigen Internetseite.</p>

# Technische Daten

## Leistung

- Qualcomm MSM 7227, 600 MHz
- Systemspeicher:
  - 256 MB an SDRAM
  - 512 MB an Flash ROM
- Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional Edition

## Display

- 3,2" TFT LCD Touchscreen
- Auflösung von 480 x 320
- Unterstützung für 65K Farben
- Microsoft ClearType-Technologie für klarere und deutlichere Anzeige von Schrift

## Multimedia

- Stereoausgabe in CD-Qualität
- Monolautsprecher (maximal 0,5 W)
- Omni-direktionales Mikrofon
- Unterstützte Formate

Typ	Formate
Audiowiedergabe	WMA, AMR, AMR-WB, AAC, AAC+, verbessertes AAC+, MP3
Klingelton	AAC, AMR, MID, MP3, WMA, WAV, 3GP, AWB
Bildaufnahme	JPEG
Videoaufnahme	MPEG4
Videowiedergabe	WMV, MPEG2, MPEG3, ISO-MPEG4 Version 1, H.263, M-JPEG AVI

## USB-Anschluss

- Micro-USB-Anschluss
- USB-Client
- DC-Netzeingang (5 V, 1 A)

## Konnektivität

- Bluetooth 2.1+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/2100 (EU Modelle)
- UMTS 850/1900/2100 (US Modelle)
- HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS

## Kamera

- 3,2 Megapixel-Kamera

## Erweiterungen

- microSD-Karteneinschub
- SDHC-Unterstützung

## GPS

- Integrierte GPS-Funktion
- Unterstützt AGPS

## Akku

- Wiederaufladbarer, austauschbarer Lithium-Polymer-Akku mit hoher Energiedichte (1090 mAh)



.....  
**Hinweis:** Die Nutzungsdauer des Akkus hängt vom Stromverbrauch ab, der sich wiederum nach den verwendeten Systemressourcen richtet. Wenn Sie z. B. fortwährend die Beleuchtung oder energieintensive Anwendungen verwenden, verkürzt sich die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen.  
.....

## Größe und Gewicht

- Abmessungen: 115 (H) x 59,3 (B) x 12 (T) mm
- Gewicht: 125 g (einschließlich Akku)

## Warnungen und Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung; dies garantiert den verlässlichen Betrieb des Gerätes und schützt es vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen auf keinen Fall zugestellt oder verdeckt werden. Verdecken Sie nicht die Öffnungen, indem Sie das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche stellen. Dieses Gerät sollte auf keinen Fall in die Nähe eines Heizgerätes oder Heizkörpers gebracht oder in einer Umschließung installiert werden, es sei denn es ist für ausreichende Belüftung gesorgt.
- Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitze, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Um die Beschädigung interner Komponenten und das Auslaufen von Akkus zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.

- Verwenden Sie dieses Produkt auf keinen Fall, wenn Sie Sport treiben, oder an Orten, an denen es starke Vibrationen gibt, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. Es kann auch die Gefahr bestehen, dass der Akku explodiert.

## ACHTUNG beim Hören von Musik

Bitte beachten Sie die folgenden, von Experten verfassten Hinweise, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, bis Sie den Ton deutlich und angenehm hören können.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, nachdem Ihre Ohren sich an sie gewöhnt haben.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum Musik mit hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen neben sich nicht verstehen können.

## Akkulinformationen

Für dieses Gerät wird ein Lithium-Polymerakku verwendet. Verwenden Sie den Akku nicht in feuchter, nasser und/oder ätzender Umgebung. Lagern oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, an einem sehr heißen Ort, unter direkter Sonneneinstrahlung, in einem Mikrowellenherd oder einem Behälter, der unter Druck steht, und setzen Sie es nicht Temperaturen von über 60°C (140°F) aus. Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann

umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um eine möglichst lange Nutzungsdauer des Akkus zu gewährleisten, sollte dieser nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 45°C (113°F) aufgeladen werden.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male ge- und entladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Gesprächs- und Standby-Dauer merkbar abnimmt, sollten Sie sich einen neuen Akku zulegen. Verwenden Sie nur Akkus, die von Acer empfohlen werden, und laden Sie Akkus nur mit Ladegeräten, die von Acer für dieses Gerät empfohlen werden.

Trennen Sie das Ladegerät von der Netzquelle und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Laden Sie einen vollständig geladenen Akku nicht weiter auf, da sich bei Überladung die Lebensdauer verkürzt. Wenn ein voll geladener Akku nicht benutzt wird, nimmt seine Ladung mit der Zeit ab. Wenn der Akku komplett entladen wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bevor die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt oder bevor ein Anruf abgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn ein aus Metall bestehendes Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift die positiven (+) und negativen (-) Pole des Akkus direkt verbindet. (Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen.) Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.



Wenn Sie den Akku an einem heißen oder kalten Ort, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug bei Sommer- oder Winterwetter liegen lassen, kann sich seine Kapazität und Lebenszeit verringern. Bewahren Sie den Akku möglichst immer bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) auf. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie wenn möglich zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

## Austauschen des Akkus

Das Smartphone arbeitet mit Lithiumakkus. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des gleichen Typs, der mit dem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Feuer oder Explosion zur Folge haben.



.....  
**Warnung! Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.**  
.....

## Zusätzliche Sicherheitshinweise

Das Gerät und sein Zubehör kann kleinere Teile beinhalten. Halten Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

## Arbeitsumfeld



.....  
**Warnung! Aus Sicherheitsgründen sollten Sie alle drahtlosen oder Funk übertragenden Geräte ausschalten, wenn Sie das Smartphone unter folgenden Bedingungen verwenden. Zu diesen Geräten gehören u. a.: Wireless-Lan (WLAN), Bluetooth und/oder 3G.**  
.....

Befolgen Sie alle besonderen an Ihrem Ort geltenden Vorschriften und schalten Sie das Gerät immer dann aus, wenn seine Verwendung nicht erlaubt ist oder es Störungen oder Gefahr verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät nur in seiner normalen Betriebsposition. Um Daten oder Nachrichten erfolgreich übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine Verbindung mit guter Qualität zum Netz. Es kann vorkommen, dass die Übertragung von Daten oder Nachrichten verzögert wird, bis eine Verbindung zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass die obigen Anweisungen hinsichtlich des Abstandes befolgt werden, bis die Übertragung komplett durchgeführt wurde. Teile des Gerätes sind magnetisch. Metallische Gegenstände können an das Gerät angezogen werden und Personen mit Hörhilfen sollten das Gerät nicht an das Ohr mit der Hörhilfe halten. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere Gegenstände, die Daten auf magnetische Weise speichern, in die Nähe des Gerätes, da auf ihnen gespeicherte Informationen hierbei gelöscht werden können.

# Medizinische Geräte

Die Verwendung von Geräten, die Funk übertragen, einschließlich Mobiltelefonen, können die Funktionalität von nicht ausreichend geschützten medizinischen Geräten beeinträchtigen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes, um zu erfahren, ob die Geräte ausreichend gegen externe HF-Strahlung geschützt sind, oder um andere Fragen zu stellen. Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und Kliniken aus, wenn Sie durch Schilder darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung des Gerätes an diesen Orten nicht erlaubt ist. In Krankenhäusern und Kliniken werden u. U. Geräte verwendet, die durch externe HF-Strahlung gestört werden können.

**Herzschrittmacher.** Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen ständig einzuhaltenden Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Sender und Herzschrittmacher, damit es nicht zu möglichen Störungen des Herzschrittmachers kommt. Diese Empfehlungen sind konform mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern sollten auf Folgendes achten:

- Halten Sie grundsätzlich einen Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher ein.
- Tragen Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Herzschrittmachers, wenn es eingeschaltet ist. Falls Sie Störungen befürchten, schalten Sie das Gerät ab und wechseln Sie seine Position.

**Hörhilfen.** Einige digitale drahtlose Geräte können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Falls es zu Störungen kommt, wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.

# Fahrzeuge

HF-Signale können falsch installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Autos, z. B. elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS-Systeme, elektronische Geschwindigkeitskontrollen und Airbag-Systeme, beeinflussen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller bzw. einem Vertreter Ihres Fahrzeugs oder der Ausrüstung, die in ihm installiert ist. Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte das Gerät reparieren oder es in einem Fahrzeug installieren. Eine falsche Installation oder Reparatur kann gefährlich sein und macht u. U. die Garantie für das Gerät ungültig. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle drahtlosen Geräte in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß montiert wurden und sachgemäß bedient werden. Lagern oder transportieren Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien zusammen mit dem Gerät, Teilen davon oder Zubehör. Denken Sie bei Fahrzeugen, die Airbags besitzen, daran, dass die Airbags mit großer Kraft aufgeblasen werden. Platzieren Sie keine Objekte, einschließlich montierte oder tragbare drahtlose Geräte, vor oder über einem Airbag oder in dem Bereich, wo ein Airbag aufgeblasen wird. Wenn drahtlose Geräte im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß montiert werden und ein Airbag aufgeblasen wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Die Verwendung des Gerätes auf einem Flug ist nicht erlaubt. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von drahtlosen Funkgeräten in einem Flugzeug kann die Flugsicherheit gefährden, das drahtlose Funknetz stören und ist in vielen Fällen gesetzeswidrig.

# Umgebungen mit Explosionsgefahr

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen befinden. Achten Sie auf alle Schilder und Warnhinweise. Umgebungen mit Explosionsgefahr umfassen Bereiche, in denen Sie in der Regel dazu angehalten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen auslösen, die zu Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, z. B. neben Benzinpumpen oder Wartungsstationen, aus. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkausrüstung an Treibstoffdepots, Lagerstätten und Vertriebsorten; Chemieanlagen oder an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden. Orte, an denen es explosive Stoffe gibt, sind häufig, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Hierzu zählen der Bereich unter Deck bei Schiffen, Transport oder Lagereinrichtungen für Treibstoff (z. B. Benzin oder Propangas) und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallstaub enthält.

Achten Sie auf alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden.

## Notrufe

Wichtig: Mobiltelefone, einschließlich diesem Gerät, verwenden Funksignale, Funknetze, Landleitungsnetze und vom Benutzer programmierte Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation, z. B. Notrufe, auf keinen Fall nur auf ein funkübertragendes Gerät verlassen.

Notruf absetzen:

1. Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, schalten Sie es ein. Prüfen Sie, ob die Signalstärke ausreicht. Einige Netze erfordern, dass eine gültige SIM-Karte ordnungsgemäß in das Gerät eingesetzt ist.
2. Drücken Sie so oft auf die Ende-Taste, bis auf dem Bildschirm eine Telefonnummer eingegeben werden kann.
3. Geben Sie die vor Orte geltende Notrufnummer ein. Notrufnummern können sich von Ort zu Ort unterscheiden.
4. Drücken Sie auf die Anrufen-Taste.

Wenn bestimmte Funktionen benutzt werden, müssen Sie u. U. erst diese Funktionen deaktivieren, bevor Sie einen Notruf absetzen können. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, oder wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie einen Notruf absetzen, teilen Sie alle wichtigen Informationen so genau wie möglich mit. Es kann sein, dass das Gerät das einzige Kommunikationsmittel an einem Unfallort ist. Beenden Sie einen Notruf erst dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

## Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling

Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall.

Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie Müll wiederverwerten oder recyceln. Für weitere Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE), besuchen Sie



## Hinweis zu Quecksilber

Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/ CRT-Monitor oder ein Display besitzen:

Die Lampe (Lampen) in diesem Produkt enthält (enthalten) Quecksilber und müssen recycled oder entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Electronic Industries Alliance unter [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Für Informationen über die Entsorgung von Lampen, besuchen Sie bitte [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).



## Die richtige Pflege des Smartphones

1. **Achten Sie darauf**, dass das Display des Smartphones nicht verkratzt. Halten Sie das Display sauber. Benutzen Sie bei der Bedienung des Smartphones den mitgelieferten Stift (Stylus) oder Stifte mit Kunststoffspitzen, die für die Verwendung auf berührsensiblen Displays gedacht sind. Benutzen Sie auf keinen Fall Kugelschreiber, Bleistifte oder andere spitze Gegenstände auf der Display-Oberfläche.
2. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Lassen Sie kein Wasser über die Tasten auf der Vorderseite oder die Erweiterungsanschlüsse in das Gerät

eindringen. Behandeln Sie das Smartphone ganz allgemein wie jedes andere Mobiltelefon oder elektronische Gerät auch.

3. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone fallen zu lassen oder starken Schlägen auszusetzen. Stecken Sie das Smartphone nicht in die Gesäßtasche.
4. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone extremen Temperaturen auszusetzen. Legen Sie Ihr Smartphone beispielsweise nicht an heißen oder sehr kalten Tagen auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeuges ab. Bringen Sie es auch nicht in die Nähe von Heizgeräten oder anderen Hitzequellen.
5. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone an einem Ort zu verwenden, der extrem staubig, feucht oder nass ist.
6. **VERWENDEN SIE** zur Reinigung des Smartphones ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Wenn die Oberfläche des Displays verschmutzt ist, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch, das mit einem verdünnten Fensterreiniger angefeuchtet wurde.
7. **VERMEIDEN** Sie, mit Gewalt auf das Display zu drücken, da dies beschädigt werden könnte.

## Sicherheitsvorschriften

### LCD-Pixel-Hinweis

Die LCD-Einheit ist mit Hochpräzisionstechniken der Herstellung produziert worden. Es kann aber dennoch vorkommen, dass einige Pixel manchmal falsch dargestellt oder als schwarze oder rote Punkte erscheinen. Dies hat keinen Einfluss auf das aufgenommene Bild und stellt keine Fehlfunktion dar.



# Vorschriftsinformation für Funkgerät



**Hinweis:** Die folgenden rechtlichen Informationen gelten nur für Modelle mit drahtlosen LAN- und/oder Bluetooth-Funktionen.

## Allgemein

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinien für Hochfrequenzen und die Sicherheitsnormen der Länder und Regionen, in denen es für drahtlosen Gebrauch zugelassen ist. Je nach Konfiguration kann dieses Gerät drahtlose Funkkomponenten (z. B. WLAN- und/oder Bluetooth -Module) enthalten. Die folgenden Informationen gelten für Produkte mit solchen Komponenten.

## Vermeiden von Hörverlust

### VERMEIDUNG VON HÖRVERLUST



**ACHTUNG:** Ein dauerhafter Hörverlust kann eintreten, falls Ohrhörer oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke benutzt werden.

**HINWEIS:** Für Frankreich wurden mobile Kopfhörer und Ohrhörer (siehe unten) für dieses Gerät getestet und entsprechen den Anforderungen zum Schalldruckpegel gemäß der gültigen NF EN 50332-1:2000 bzw. NF EN 50332-2:2003 Normen, wie sie vom französischen Artikel L. 5232-1 gefordert werden.

Dieses Gerät wurde getestet, um die Einhaltung der Bestimmungen hinsichtlich des Schalldruckpegels gemäß den anwendbaren Normen EN 50332-1 bzw. EN 50332-2 sicherzustellen. Ein dauerhafter Hörverlust kann eintreten, falls Ohrhörer oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke benutzt werden.

# Kanäle für den Drahtlosbetrieb verschiedener Domains

Nordamerika	2,412-2,462 GHz	Ch01 bis Ch11
Japan	2,412-2,484 GHz	Ch01 bis Ch14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01 bis Ch13

## Frankreich: Beschränkte Frequenzbänder für die Funkübertragung

Einige Regionen Frankreichs verfügen über ein beschränktes Frequenzband. Die maximal zulässige Leistung in Räumen beträgt im schlechtesten Fall:

- 10 mW für das gesamte 2,4-GHz-Band (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz und 2483,5 MHz



.....  
**Hinweis:** Die Kanäle 10 bis einschließlich 13 arbeiten im Band 2446,6 MHz bis 2483,5 MHz.  
.....

Für die Verwendung im Freien gibt es einige Möglichkeiten: Auf privatem Gelände oder auf privatem Gelände öffentlicher Personen ist für die Verwendung die vorherige Genehmigung durch das Verteidigungsministerium erforderlich. Die maximal zulässige Leistung im Band 2446,5 - 2483,5 MHz beträgt 100mW Die Verwendung im Freien und auf öffentlichem Gelände ist nicht zulässig.

In den unten aufgeführten Départements für das gesamte 2,4-GHz-Band:

- Die maximal zulässige Leistung in Räumen beträgt 100mW
- Die maximal zulässige Leistung im Freien beträgt 10 mW

Departments, in denen die Benutzung des 2400 - 2483,5 MHz-Bandes mit einer EIRP von weniger als 100 mW drinnen und weniger als 10 mW draußen zugelassen ist:

01 Ain Orientales	36 Indre	67 Bas Rhin
02 Aisne	37 Indre et Loire	68 Haut Rhin
03 Allier	41 Loir et Cher	70 Haute Saone
05 Hautes Alpes	45 Loret	71 Saone et Loire
08 Ardennes	50 Manche	75 Paris
09 Ariege	55 Meuse	82 Tarn et Garonne
11 Aude	58 Nievre	84 Vaucluse
12 Aveyron	59 Nord	88 Vosges
16 Charente	60 Oise	89 Yonne
24 Dordogne	61 Orne	90 Territoire de Belfort
25 Doubs	63 Puy Du Dome	94 Val de Marne
26 Drome	64 Pyrenees Atlantique	
32 Gers	66 Pyrenees	

Diese Bestimmungen können sich ändern, so dass Sie in Zukunft Ihre WLAN-Karte in Frankreich in mehr Regionen verwenden können. Die neuesten Informationen dazu erhalten Sie bei ART ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr)).



.....  
**Hinweis:** Die WLAN-Karte überträgt weniger als 100 mW und mehr als 10 mW.  
 .....

## Zertifikatinfomationen (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die EU-Vorgaben (1999/519/EC) zum gesundheitlichen Schutz der Öffentlichkeit vor elektromagnetischen Feldern.

Die Beschränkungen sind Teil umfangreicher Empfehlungen zum Schutz der allgemeinen Bevölkerung. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen nach regelmäßigen und umfangreichen wissenschaftlichen Studien aufgestellt und geprüft. Um die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten, enthalten die Beschränkungen einen großen Sicherheitsspielraum.

Bevor Funkgeräte in Umlauf gebracht werden können, muss die Übereinstimmung mit Europäischen Gesetzen oder Beschränkungen bestätigt werden. Nur dann wird die CE-Marke vergeben.

Die Maßeinheit für die vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwerte für Mobiltelefone ist SAR (Specific Absorption Rate). Der SAR-Grenzwert ist 2,0 W/kg, mit einem Durchschnitt von 10 g an Körpermasse. Dies erfüllt die Voraussetzungen der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und wurde in die Europäische Norm EN 50360 für Mobilfunkgeräte aufgenommen. Die SAR-Vorschrift für Mobiltelefone entspricht dem Europäischen Standard EN 62209-1. Der maximale SAR-Wert wird beim Spitzenausgabewert aller Frequenzbänder der Mobiltelefone ermittelt. Während der Verwendung ist der tatsächliche SAR-Wert in der Regel wesentlich niedriger als der maximale Wert, da das Mobiltelefon auf unterschiedlichen Ausgabestufen operiert. Übertragungen werden nur mit der Ausgabeleistung durchgeführt, die nötig ist, um das Netz zu erreichen. Im Allgemeinen gilt Folgendes: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto niedriger ist die Übertragungsleistung des Mobiltelefons. Nach Tests ergaben sich die folgenden SAR-Werte:

CE		NCC	
Kopf (W/kg 10g)	Körper (W/kg 10g)	Kopf (W/kg 10g)	Körper (W/kg 10g)
0,949	0,667	0,833	k. A.

# NCC-Warnung

## 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用。

## Hinweis zum Lithium-Ionen-Akku



**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.



**VARNING** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



**VAROITUS** Päristö voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



**ATTENTION !** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.



Acer Incorporated

Date: January 27, 2010

### Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,  
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan  
Declare under sole responsibility that the product:

Model: E400 / P400

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/-2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-1:2000/-2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

**CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken**

Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated  
8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan  
Authorized Person:

Name: Harriot S.L. Lee

<b>A</b>		<b>E</b>	
Acer Sync		Einschalten .....	18
Einstellungen .....	55	E-Mail .....	35
Hinzufügen eines		<b>F</b>	
Google-Kontos .....	54	Features .....	7
Synchronisieren .....	54	Fehlermeldungen .....	79
Verwaltung Ihres Kontos .....	56	Festnummern .....	47
Akku		Flugmodus .....	41
Informationen .....	83	Fotos und Videos	
Laden .....	15	Bearbeiten .....	40
Anklappen .....	47	Freisprechfunktion .....	26
Anrufe		<b>G</b>	
Annehmen .....	25	GPRS .....	75
Beenden .....	25	<b>H</b>	
In Warteschleife legen .....	25	Hilfe	
Makeln .....	25	Menüs .....	8
Optionen auf dem Display ..	25	Quellen .....	8
Von anderen		<b>I</b>	
Anwendungen aus .....	23	Internationale Nummern .....	23
Anrufverlauf .....	22	<b>K</b>	
Optionen .....	28	Kalender .....	57
Wählen .....	22	Kamera	
Anschließen an einen PC .....	52	Foto aufnehmen .....	37
Ansichten		Informationen .....	83
Links .....	13	Symbole und Anzeigen .....	36
Anwendungen .....	20	Unterstützte Formate .....	38
Verlauf .....	20	Video aufnehmen .....	38
Aufgaben .....	57	Klingeltöne .....	48
Auspacken .....	18	Konnektivität .....	83
Ausprobieren .....	62	Kontakte	
<b>B</b>		Anrufen .....	22
Beenden-Taste .....	48	Hinzufügen und Bearbeiten ..	49
Beleuchtungseinstellungen .....	67	<b>L</b>	
Benennen .....	65	Lautstärke	
Bluetooth		Einstellen .....	66
Headset .....	74	LED-Anzeigen .....	13
Verbindungen .....	44	Leistung .....	82
<b>D</b>		<b>M</b>	
Display .....	82	Mailbox .....	47
Displayoptionen .....	70	MMS-Nachrichten .....	31
Displaytastatur .....	19		
Display-Zehnertastatur .....	22		

<b>N</b>	
Navigationstasten .....	19
Netzwerk	
Auswählen .....	43
<b>O</b>	
Oft gestellte Fragen (FAQs) .....	79
<b>P</b>	
Personalisierung .....	65
Problemlösung .....	79
<b>R</b>	
Rufnummerübermittlung (Anrufer-ID) .....	46
Rufumleitung .....	46
<b>S</b>	
SD-Karte .....	78
Informationen .....	83
Sicherheitsbestimmungen .....	84
Software	
Entfernen .....	69
<b>Sounds und</b>	
Benachrichtigungen .....	66
Spinlets	
Durchsuchen .....	60
Starten .....	60
Teilen .....	62
Sprachanrufe	
Das Sprachanruf-Fenster .....	24
Streaming-Medien .....	63
Systemzertifikate .....	68
<b>T</b>	
Technische Daten .....	82
Telefon	
Einstellungen .....	45
Verbindungen .....	43
<b>U</b>	
USB-Anschluss .....	83
<b>W</b>	
Windows Media Player .....	59