



onetouch | 8008D

Kurzanleitung

Vielen Dank für den Kauf von Alcatel ONE TOUCH 8008D. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an der erstklassigen mobilen Kommunikation haben.

Wichtig:

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät, deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden.

Falls das System des Telefons unerwartet abstürzt, schalten Sie das Telefon aus. Halten Sie hierzu die Tasten **Ein/Aus-/Beenden** und **Lauter** gleichzeitig einige Sekunden lang gedrückt, bis die Einschaltanimation angezeigt wird.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com:

- vollständiges Benutzerhandbuch mit ausführlichen Beschreibungen
- FAQ (häufig gestellte Fragen)
- Softwareaktualisierung
- PC Suite

ALCATEL onetouch.

Deutsch – CJBI6Q2ALACA

I



Inhaltsverzeichnis

1	Telefon	3
2	Texteingabe	14
3	Telefongespräch	16
4	Kontakte	17
5	SMS/MMS	18
6	E-Mail	19
7	Internetverbindung	20
8	Standort mittels GPS bestimmen	23
9	Datensicherung	23
10	Werkseinstellungen wiederherstellen	24
11	Anwendungen und interner Speicher	24
12	Telefon optimal nutzen	25
Sicherheit und Gebrauch		27
Allgemeine Informationen		33
Garantie		35
Problemebehebung		37



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen maximalen SAR-Werte finden Sie auf Seite 31 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie einen Mindestabstand von 1,0 cm zwischen Gerät und Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch Strahlen aus, wenn Sie gerade nicht telefonieren.




SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher das Telefon nicht zu nah ans Ohr.


Telefon.....

1.1 Tasten und Anschlüsse

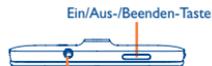

Anschluss für Kopfhörer oder Headset



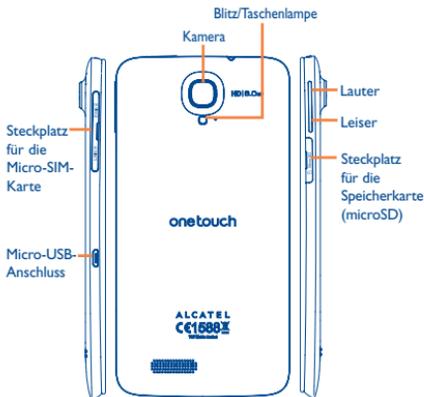

Ein/Aus-/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren/Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: anzeigen, um Ausschalten, einen Neustart, den Flugmodus oder den Schnellstart auszuwählen
Gedrückt halten: einschalten
- Ein/Aus-/Beenden-Taste und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Drücken: Klingelton bei eingehendem Anruf stummschalten
- Drücken: aktuelles Gespräch während eines Anrufs beenden
- Ein/Aus-/Beenden-Taste und Lauter einige Sekunden gedrückt halten: Telefon neu starten, falls es nicht mehr reagiert

Lautstärke-Tasten

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Headsets anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten

Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Anwendungen

- Es wird eine Liste mit Miniaturansichten der Anwendungen geöffnet, die Sie kürzlich verwendet haben. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um eine Anwendung zu öffnen. Ziehen Sie eine Miniaturansicht nach links oder rechts, um sie aus der Liste zu entfernen.

Startbildschirm-Taste

- Berühren in einer Anwendung oder auf einem Bildschirm: zum Startbildschirm zurückkehren

Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen

Diese Tasten erscheinen bei Aktivierung des Displays.

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.



Sie können mit diesem Telefon nur Micro-SIM-Karten verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber und verwenden Sie eine vom Fachmann ausgestanzte SIM-Karte als Micro-SIM-Karte.

Öffnen Sie die Abdeckung des Micro-SIM-Kartensteckplatzes, setzen die Micro-SIM-Karte mit dem Chip nach untenweisend ein und schließen die Abdeckung wieder. Öffnen Sie zum Entfernen der Micro-SIM-Karte die Abdeckung, drücken leicht auf die Karte und nehmen sie heraus. Schließen Sie dann die Abdeckung wieder.



Beim Dual-SIM-Modell unterstützt der SIM1-Steckplatz sowohl 2G- als auch 3G-Netze (ideal zum Surfen im Internet), während der SIM2-Steckplatz nur 2G-Netze unterstützt.

Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen



Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes, setzen die Speicherkarte (microSD) mit dem Chip nach untenweisend in den linken Steckplatz ein und schließen die Abdeckung wieder. Öffnen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzes, um die externe Speicherkarte (microSD) zu entnehmen.



Bevor Sie die Speicherkarte (microSD) entnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass das Telefon ausgeschaltet ist, damit keine Schäden entstehen. Zudem kann ein regelmäßiges Entnehmen und Einsetzen der SD-Karte zu einem Neustart des Telefons führen.

Akku laden



Schließen Sie das Akkuladegerät ans Telefon und an die Steckdose an. Der Ladezustand wird mit einer Wellenbewegung angezeigt.



Die Statusleiste des Ladezustands ist nicht zu sehen, falls der Akku vollständig entladen ist. Energieverbrauch verringern:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf.

Telefon beim erstmaligen Einschalten einrichten

Wenn Sie das Telefon erstmals einschalten, sollten Sie folgende Optionen festlegen: Sprache, Datum und Uhrzeit, usw.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen Sie **Ausschalten** aus.



1.3 Startbildschirm

Sie können ein Symbol für bevorzugte oder häufig verwendete Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets auf dem Startbildschirm platzieren, um schnell auf diese zuzugreifen.



Statustaste

- Statusanzeige/Benachrichtigungsfeld
- Benachrichtigungsfeld nach unten ziehen: Feld öffnen

Suchleiste

- berühren: Bildschirm für die Textsuche öffnen
- berühren: Bildschirm für die Sprachsuche öffnen

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Hauptmenü

- Berühren: Hauptmenü öffnen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts, um die zusätzlichen Bildschirme anzuzeigen. Die kurze weiße Linie im unteren Bereich des Bildschirms gibt an, welcher Bildschirm derzeit angezeigt wird.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um diese zu öffnen.

Berühren und halten



Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen.

Ziehen



Platzieren Sie Ihren Finger auf einem beliebigen Element, um es an eine andere Stelle zu verschieben.

Schieben/Gleiten



Sie können in den Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Bildschirm mit Ihrem Finger schieben bzw. darüber gleiten.

Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu ermöglichen.

1.3.2 Statustaste

Die Statustaste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).



Statussymbole

Beim Dual-SIM-Modell werden die Statussymbole in unterschiedlichen von Ihnen festgelegten Farben hervorgehoben, je nachdem, ob sie sich auf die SIM1 oder SIM2 beziehen.

	GPRS aktiv		Roaming
	GPRS in Verwendung		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE aktiv		Vibrationsmodus
	EDGE in Verwendung		Klingelton stummgeschaltet
	3G (UMTS) aktiv		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	3G (UMTS) in Verwendung		Akku sehr schwach
	HSPA (3G+) aktiv		Akku schwach
	HSPA (3G+) in Verwendung		Akku teilweise entladen
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku voll
	Bluetooth aktiviert (grau)		Akku wird geladen
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden (blau)		Headset angeschlossen
	Flugmodus		Signalstärke
	Wecker eingestellt		Kein Signal (grau)
	GPS aktiviert		

Benachrichtigungssymbole

	Neue SMS oder MMS		Entgangener Anruf
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Telefongespräch in Warteschleife
	Neue Google Talk-Nachricht		Rufumleitung aktiv
	Neue Mailbox-Nachricht		Upload wird durchgeführt
	Anstehender Termin		Download wird durchgeführt
	Synchronisierung wird durchgeführt		Download abgeschlossen
	Titel wird wiedergegeben		Eingabemethode auswählen
	Screenshotfehler		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	USB-Tethering aktiv		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Radio läuft
	Screenshot aufgenommen		Systemaktualisierung verfügbar
	Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten		Mit VPN verbunden
	Anruf aktiv		



Benachrichtigungsfeld

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen Sie es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.



Berühren: Leiste für Schnelleinstellungen öffnen

- Symbole berühren: Funktionen aktivieren/deaktivieren oder Modus wechseln

Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben sie zur Seite, um sie zu löschen.

Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere aktive Benachrichtigungen bleiben erhalten).

Berühren Sie das Symbol für die Einstellungen  um die Leiste für Schnelleinstellungen zu öffnen. Berühren Sie anschließend  um auf die **Einstellungen** zuzugreifen.

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Web suchen.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Sie können Ihren Telefonbildschirm durch das Erstellen von Mustern, eines PIN-Codes oder Passworts sperren, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü , berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen Sie das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

Symbole anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol **Entfernen** und lassen es los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie sie durch Aufeinanderstapeln einem Ordner hinzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich oder berühren Sie **Einstellungen****Display****Hintergrund**, um den Hintergrund anzupassen.

1.3.6 Hauptmenü

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  um das Hauptmenü aufzurufen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Startbildschirm**.

Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen zuletzt verwendeter Anwendungen die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**. Berühren Sie eine Miniaturansicht im Fenster, um die zugehörige Anwendung zu öffnen. Berühren Sie die Miniaturansicht und schieben sie zur Seite, um sie zu löschen.





1.3.7 Lautstärke einstellen

Drücken Sie die **Lautstärke**-Taste oder berühren Sie **Einstellungen** **Profile**, um die Lautstärke des Klingeltons sowie der Medien- und Telefonklingelöne anzupassen.

1.4 Liste der Anwendungen und Widgets

Die Liste enthält alle vorab integrierten und neu installierten Anwendungen und Widgets.

Berühren Sie zum Aufrufen der Liste auf dem Startbildschirm das Symbol . Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Startbildschirm** oder **Zurück**.

Berühren Sie zum Aufrufen von Google Play Store das Symbol .

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Öffnen Sie das Hauptmenü, wählen Sie **Einstellungen** **Sprache und Eingabe** und berühren Sie das Symbol für die Einstellungen rechts neben der TouchPal-Eingabe. Mehrere Einstellungen stehen zur Auswahl.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. (Berühren Sie **Einstellungen** **Display** **Ausrichtung**.)



2.1.1 TouchPal-Eingabe

Berühren: Inhalte eingeben

Berühren: TouchPal-Einstellungen und zusätzliche Informationen anzeigen

Berühren: zwischen Modus „abc/Abc/ABC“ wechseln

Berühren: Eingabesprache auswählen

Berühren: Feld für Handschreibeingabe öffnen

Berühren: Spracheingabemodus aktivieren

Berühren: Tastatur verbergen

Nach links schieben: alle Inhalte löschen

Nach rechts schieben: Funktion **Vorschlag für nächstes Wort** aktivieren

Berühren: Ziffern, Symbole usw. eingeben.

Berühren und halten: Emoticons einfügen

2.1.2 Android-Tastatur

Berühren: zwischen Modus „abc“ und „Abc“ wechseln

Berühren und halten: zwischen Modus „abc“ und „ABC“ wechseln

Berühren: Text oder Zahlen eingeben

Berühren: zwischen Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln

Berühren und halten: Symbole eingeben.

Berühren: Spracheingabemodus aktivieren

Berühren und halten: Menü **Eingabeoptionen** öffnen

2.2 Textbearbeitung

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder tippen Sie zweimal darauf.
- Ziehen Sie den angetippten Bereich, um die hervorgehobene Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren** und **Einfügen**
- Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .



3 Telefongespräch

3.1 Anrufen

Durch Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** aus.



Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen Sie unter **Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus, indem Sie die Registerkarten schieben oder berühren. Berühren Sie dann **☎**, um den Anruf zu tätigen.

Berühren Sie **+** und dann **Zu Kontakten hinzufügen**, um die eingegebene Nummer im Ordner **Kontakte** zu speichern.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von **X** gelöscht werden. Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs **☎** oder die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste.

3.2 Anrufe entgegennehmen oder abweisen



Berühren Sie bei Eingang eines Anrufs das Symbol **☎**.

- Schieben Sie zum Antworten das Symbol nach rechts.
- Schieben Sie zum Ablehnen das Symbol nach links.
- Schieben Sie das Symbol nach oben, um den Anruf durch Senden einer voreingestellten Mitteilung abzulehnen.

Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die **Lautstärke**-Taste. Ist **Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie auch das Telefon umdrehen, sodass der Bildschirm nach unten zeigt. Berühren Sie zum Aktivieren **Einstellungen|Bewegungen|Umdrehen: stumm** oder **Telefon|Einstellungen|Weitere Einstellungen|Umdrehen: stumm**.

3.3 Anrufliste anzeigen

Sie können die Anruflisten aufrufen, indem Sie auf dem Wählbildschirm **☎** berühren und die Anrufliste für eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe anzeigen.

3.4 Kurzwahleinstellungen

Berühren Sie zum Öffnen dieses Einstellungsbildschirms **☎** und anschließend auf dem Wählbildschirm **Kurzwahl**. Wählen Sie dann die Kontakte aus, die den Tasten 2 bis 9 auf der Bildschirmtastatur als Kurzwahlnummer zugeordnet werden sollen. Berühren Sie **☎**, um Kontakte aus der Kurzwahl zu entfernen.

4 Kontakte

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen sowie diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.

4.1 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, wählen Sie **Kontakte** aus und berühren Sie dann in der Kontaktliste das Symbol **+**, um einen neuen Kontakt zu erstellen.



4.2 Kontakte importieren, exportieren und senden

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs  und dann **Import/Export**. Sie können nun Kontakte von der SIM-Karte, dem Telefon, dem Telefonspeicher, aus Konten usw. importieren oder an diese exportieren.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karten aus. Wählen Sie anschließend **Alles auswählen** aus und berühren Sie zum Bestätigen .

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, den Sie senden möchten. Berühren Sie auf dem Bildschirm der Kontaktdetails , und anschließend **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung aus, mit der diese Aktion ausgeführt werden soll.

4.3 Kontakte mit mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

5 SMS/MMS.....

Mit diesem Telefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie **Mitteilungen** aus.

 Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Berühren Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten SMS auf dem Mitteilungsbildschirm , und anschließend **Einstellungen/Mitteilungen auf SIM-Karte**.

5.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

18



- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren. Berühren Sie zum Auswählen gelöschter Konversationen die jeweilige Konversation und berühren Sie zum Bestätigen den Mülleimer.

Berühren: neue Mitteilung erstellen

Berühren: in allen Mitteilungen suchen

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie bei **Name oder Nummer des Kontakts eingeben** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um eine Nummer aus den Kontakten hinzuzufügen. Berühren Sie **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Senden der Mitteilung . Bei zwei eingelegten SIM-Karten müssen Sie eine Karte auswählen.



Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS-Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Diashows und Audiodateien an andere kompatible Telefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias) angehängt oder Betreffzeilen und E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

6 E-Mail

Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Wählen Sie im Hauptmenü **E-Mail** aus, um auf diese Funktion zuzugreifen.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Einrichtung eines E-Mail-Kontos.

19



- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto vom Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos und dann **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen rechts neben dem Titel die Option **Konto hinzufügen**.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Eingangsbildschirm .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die E-Mail aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie zum Anfügen eines Anhangs und anschließend **Datei anhängen**.
- Berühren Sie zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie und anschließend **Entwurf speichern** oder die Taste **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern.

7 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS/EDGE/UMTS-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

7.1 Internetverbindung herstellen

7.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder UMTS. Berühren Sie auf der Schnelleinstellungsleiste , falls keine Verbindung zum Netzwerk besteht.

Öffnen Sie zum Überprüfen der verwendeten Netzwerkverbindung das Hauptmenü und anschließend **Einstellungen****Mehr...****Mobile Netzwerke****Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

7.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie auf der Schnelleinstellungsleiste , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie den Schalter neben WLAN, um WLAN zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken werden im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung mit diesem herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.

7.2 Browser.....



Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Browser**.

Zu einer Webseite navigieren

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben Sie die Adresse der Webseite ein und berühren Sie dann zum **Bestätigen** .

7.3 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem internen Speicher und einem Computer übertragen.

Telefon an einen Computer anschließen:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Bei der Verwendung von MTP oder PTP wird die Verbindung zum Telefon automatisch hergestellt.





Bei Windows XP oder bei einem älteren Betriebssystem sollten Sie Windows Media Player 11 herunterladen und auf dem Computer installieren.

Daten suchen, die an den internen Speicher übertragen oder in diesen heruntergeladen wurden:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü.
- Öffnen Sie den Datei-Manager. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

7.4 Datenverbindung übertragen

Sie können die Datenverbindung an einen Computer mittels eines USB-Kabels (USB-Tethering) oder über Bluetooth an bis zu acht Geräte auf einmal übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot festlegen. So können Sie Datenverbindungen auf Geräten nutzen, die keine Mobilfunk- oder WLAN-Datenverbindung haben.

Mobilien WLAN-Hotspot und USB-Tethering aktivieren

- Berühren Sie auf der Schnelleinstellungsleiste , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...** | **Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren Sie **USB-Tethering** oder **Mobiler WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren.



Für diese Verwendung können zusätzliche Gebühren vom Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen. Sie können die Datennutzung überprüfen, indem Sie **Einstellungen** | **Datenverbrauch** berühren.

8 Standort mittels GPS bestimmen.....

GPS-Satellitenempfänger aktivieren:

- Berühren Sie auf der Schnelleinstellungsleiste , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Standortzugriff** | **GPS-Satelliten**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Sehen Sie sich Ihren Standort in Google Maps an:



Mit dem GPS-Satellitenempfänger des Telefons können Sie Ihren Standort bis auf wenige Meter genau bestimmen. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung müssen Sie sich an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel befinden und sollten sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden. Starten Sie dann mit der Navigation, um den Zielort zu finden.

9 Datensicherung.....

Durch die Anmeldung in Ihrem Google-Konto können einige Telefoneinstellungen auf den Google-Servern gesichert werden, wie beispielsweise die Internet-Lesezeichen.

Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt.

Sicherung in Google aktivieren:

- Berühren Sie auf der Schnelleinstellungsleiste , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Sichern und zurücksetzen** | **Meine Daten sichern**, um das Kontrollkästchen zu aktivieren.



Ist diese Funktion aktiviert, werden verschiedene Einstellungen und Daten gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter Einstellungen konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

- Kommunizieren mit Freunden
- Austauschen von Mitteilungen oder E-Mails
- Verfolgen des eigenen Standorts, Anzeigen von Informationen zur Verkehrslage, Suchen nach Orten und Navigieren zu einem Ziel
- Herunterladen weiterer Anwendungen aus Google Play Store usw.

Weitere Informationen zu diesen Anwendungen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch auf www.alcatelontouch.com.

10 Werkseinstellungen wiederherstellen

Werkseinstellungen wiederherstellen:

- Berühren Sie auf der Schnelleinstellungsleiste , um die **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Sichern und zurücksetzen\Auf Werkzustand zurück**.
- Berühren Sie **Telefon zurücksetzen\Alles löschen**.

Beim Zurücksetzen des Telefons werden sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher gelöscht. Dazu gehören Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, System- und Anwendungseinstellungen sowie die heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Wiederherstellen der Werkseinstellungen auch durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Leiser** und **Ein/Aus/Beenden** bis zum Aufleuchten des Displays vorgenommen werden. Navigieren Sie im Wiederherstellungsmenü mithilfe der **Lautstärke**-Taste zu **Daten löschen\Auf Werkzustand zurück**. Drücken Sie zum Bestätigen die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste.

11.2 Interner Speicher

Berühren Sie **Einstellungen\Speicher**, um den vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegten Speicherplatz anzuzeigen.

Alle Musikdateien, Bilder, Anwendungen und Dateien werden im internen Telefonspeicher gespeichert.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der verfügbare Speicherplatz des Telefons beschränkt ist, müssen Sie für freien Speicherplatz sorgen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

12 Telefon optimal nutzen

Sie können die Softwareaktualisierung kostenlos von unserer Website (www.alcatelontouch.com) herunterladen.

12.1 ONE TOUCH Manager

ONE TOUCH Manager beinhaltet:

- **Kontakte**
Sie können Kontakte sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons weiterhin zur Verfügung stehen.
- **Mitteilungen**
Geben Sie Text schneller über die Computer-Tastatur ein. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.



11 Anwendungen und interner Speicher...

11.1 Anwendungen

Das Telefon verfügt über einige integrierte Google-Anwendungen und Anwendungen von Drittanbietern.

Die integrierten Anwendungen ermöglichen Folgendes:





• Fotos

Fotos vom Computer können einfach auf das Gerät importiert bzw. vom Telefon an den Computer exportiert werden. Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

• Videos

Kopieren Sie Videos vom Computer, um sie auf dem Mobiltelefon abzuspielen.

• Musik

Suchen Sie auf dem Computer nach Ihren Lieblingstiteln.

• Anwendung

Importieren Sie bei der Synchronisierung heruntergeladene Anwendungen für Mobiltelefone und installieren Sie neue Anwendungen auf dem Gerät.

• Datei-Manager

Mit nur wenigen Klicks können Dateien organisiert und am gewünschten Ort abgelegt werden.

• Synchronisierung

Kontakte und Kalender aus Outlook/Outlook Express können so mit dem Telefon synchronisiert werden.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Windows Vista/Windows 7

12.2 Upgrade

Sie können die Telefonsoftware mithilfe des One Touch-Upgrade- oder FOTA-Upgrade-Tools aktualisieren.

12.2.1 One Touch Upgrade

Laden Sie das One Touch-Upgrade-Tool von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren Sie es auf dem Computer. Starten Sie das Tool und führen Sie die einzelnen Schritte gemäß der Anleitung des Tools aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor dem Upgrade mithilfe von ONE TOUCH Manager zu sichern.

12.2.2 FOTA-Upgrade

Mithilfe des FOTA-Upgrade-Tools können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

Berühren Sie auf der Schnelleinstellungsleiste , um die **Systemaktualisierungen** zu öffnen. Berühren Sie **Telefoninfo** **Systemaktualisierungen**. Alternativ können Sie direkt in der Anwendungsliste **Systemaktualisierungen** auswählen. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Option **Herunterladen**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie das Symbol, um direkt auf die **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.



Ändern Sie während des Herunterladens oder der Aktualisierung von FOTA nicht den Standardspeicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

Sicherheit und Gebrauch ...

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hier enthaltenen Anweisungen entstehen.



Das Telefon reagiert empfindlich auf magnetische Einflüsse. Legen Sie das Telefon nicht direkt neben magnetische Gegenstände wie Kredit- oder Bankkarten usw. Vom Telefon gesendete magnetische Wellen können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Fahrens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit, Headset...). Fahrer sind aufgefordert, das Mobiltelefon während des Fahrens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie Telefon und Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie das Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.





• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Telefon beim Telefonieren möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite befindet wie das medizinische Gerät (sofern vorhanden).

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät, deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht entnommen werden. Zerlegen Sie das Telefon nicht. Wenn Sie das Telefon auseinandernehmen, erlischt die Garantie. Ein Zerlegen kann zudem den Akku beschädigen. Dadurch treten möglicherweise Stoffe aus, die allergische Reaktionen verursachen können. Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seefuß usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich. Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf das Mobiltelefon. Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Glas-Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden. Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die

Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle bereits in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkenden Anzeigen auf dem Telefon aktivieren. Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Spielen Sie nicht oder verwenden Sie keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, der ausreichend beleuchtet ist.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie sich diese Hinweise, um Probleme wie Sehnenzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie sich zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher das Telefon nicht zu nah ans Ohr.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönliche Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät, deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht entnommen werden. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Versuchen Sie nicht, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu entnehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht mit einem spitzen Gegenstand in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht. Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll und setzen Sie es nicht Temperaturen über 60 °C aus.





Das Unibody-Gerät (Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte nach Ende der Nutzung zu einer Sammelstelle gebracht werden müssen. Zu den möglichen Sammelstellen zählen folgende:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit speziellen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstellen am Verkaufsort

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHENTYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS ENTSPRECHEND FOLGENDER ANWEISUNGEN.

• LADEGERÄTE

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für das Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Alle Mobiltelefonmodelle müssen vor der Markteinführung über einen Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) verfügen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobiltelefon sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlene Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine große Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Maximalwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (am Ohr)	UMTS 900 + WLAN + Bluetooth	0,291 W/kg
SAR (am Körper)	GSM 900 + WLAN + Bluetooth	0,951 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 1,0 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Telefons ein. Weitere Informationen finden Sie auf www.alcateloneutch.com.

Weitere Informationen über elektromagnetische Felder und das Gesundheitswesen stehen auf der folgenden Seite zur Verfügung: <http://www.who.int/peh-emf>.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.



Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,0 cm zum Körper verwendet wird.

• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Planoux
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, France
+33 1 46 58 81 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HEADPHONE/EARPHONES-Dualband/GSM/Quadband, ausgestattet mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktbezeichnung: ALCATEL ONE TOUCH 8008D typ Sorbeshöf Dual SIM

WV TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Planoux
92000 Nanterre
France

erklären in allererster Vorleistung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktionen des Produkts gemäß den Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewandte Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1 (2006) - EN 60950-1:2006A11:2009 - EN 60950-1:2006A12:2011 - EN 60950-1:2006A13:2010
 - EN 62209-2 (2008)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 61979-1 (2011)
 - EN 50365-2011AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen im Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 488-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 488-3 v.1.4 (2002-08), EN 301 488-7 v.1.3.1 (2009-05), EN 301 488-17 v.1.1 (2009-05), EN 301 488-24 v.1.3.1 (2010-10)
- Artikel 3.2 (effektive Nutzung des Frequenzspektrums zur Vermeidung von Funkstörungen)
 - EN 301 878 v.1.8.2 (2006-10), EN 301 878 v.1.8.2.1 (2011-05), EN 301 878 v.1.8.2.2 (2011-07), EN 301 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 301 440-1 v.1.6 (2010-05), EN 301 440-2 v.1.4 (2010-08)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 60950-1 (2006)
 - EN 50320:2007
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden

Standards entspricht:

- EN62049-34 v.1.1 (2010-10)
- EN 62049-31 (2010)

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG

überprüft:
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Windsor Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2013-04-05
Signatur:

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
Nanterre, France
www.alcatelone-touch.com
www.alcatelone-touch.com

Christophe Bessit
TCT Mobile Europe SAS-Produktverantwortlicher, Geschäftsführer, EMEA

CE1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Planoux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, France
SAS au capital de 13 911 672 euros - RCS Nanterre 3 446 338 223 - Siret 446 338 223 00038 APR 0022

• LIZENZEN



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 8008D Bluetooth QD ID B020559



TouchPal™ und CooTek™ sind Marken von Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. und/oder ihren Geschäftspartnern.



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, mdsdofs, netfilter/iptables und inltrim im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung. Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Allgemeine Informationen.

- **Internetadresse:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline-Nummer:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCT Mobile Services** oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimsatsui, Kowloon, Hong Kong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen. Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:

www.alcatelonetouch.com.



Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM in Quad-Band mit 850/900/1800/1900 MHz oder in UMTS in Dual-Band mit 900/2100 MHz betrieben wird.

CE I588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz (1)

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der implizierten Garantien der Marktängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen/für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.

oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im maximal rechtlich zulässigen Ausmaß sämtliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Upgrades und Updates an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.





Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörtteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instand gesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringung von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemische Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich oder impliziert.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

Problemebehebung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Anweisungen durchzuführen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkzustand zurück** und das Upgrade-Tool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen die **Ein/Aus-/Beenden-Taste** und **Lauter** gleichzeitig gedrückt. ALLE Benutzerdaten auf dem Telefon, alle Kontakte, Fotos, Mitteilungen und Dateien, heruntergeladene Anwendungen usw., gehen dauerhaft verloren. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Android Manager zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und eine Aktualisierung durchführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

- Mein Telefon reagiert nicht mehr oder kann nicht eingeschaltet werden**
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige, laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
 - Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der **Ein/Aus-/Beenden-Taste** und **Lauter** zurück.

- Das Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht**
- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die **Ein/Aus-/Beenden-Taste** drücken.

Das Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die **Ein/Aus-/Beenden-Taste** nicht versehentlich beim Entsperrn der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Das Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Umgebungsbedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Das Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie die verfügbaren Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.





Das Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# drücken) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungsinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen oder entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und  berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine abgehenden Anrufe gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie eingehende Anrufe nicht weitergeleitet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name/Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die **Lautstärke**-Taste drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer in Ihrer Datei richtig ist.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl gewählt haben.

Ich kann in meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Dateien oder speichern Sie die Dateien in den Telefonkontakten (z. B. das berufliche oder das private Verzeichnis).

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz belegt ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet, versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK/SuperPIN-Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Ich kann das Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob Android Manager aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob der Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONE TOUCH Android Manager erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.





Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und das Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem teilweisen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird verwendet unter der Lizenz von
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich das
Recht vor, Material
oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung
zu ändern.

Alle auf diesem Telefon installierten Kennklingeltöne wurden von NU TROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemischt.

