


Ihr Mobiltelefon.....

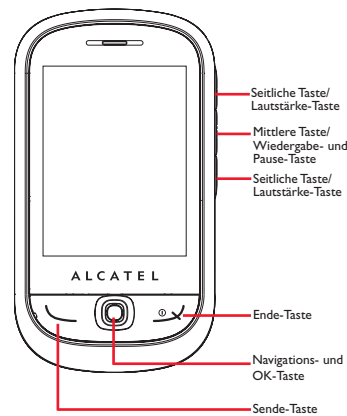

1.1 Tasten

- Sende-Taste** (☎)
- Zugriff auf Ruflisten vom Startbildschirm aus
 - Annehmen eines eingehenden Anrufs
 - Wählen der Nummer auf dem Bildschirm
- Ende-Taste** (⏻)
- Einschalten (langer Tastendruck)
 - Rückkehr zum Startbildschirm aus einem beliebigen anderen Menü
 - Deaktivieren der Hintergrundbeleuchtung und Sperren des Bildschirms (kurzer Tastendruck im Startbildschirm)
 - Langer Tastendruck im Startbildschirm: Zugriff auf „Schnellprofil + Ausschalten“
- Navigationstasten** (im Startbildschirm):
- Nach oben: Mitteilungen
 - Nach unten: Kamera
 - Nach links: Wecker
 - Nach rechts: Bluetooth-Menü
- Mittlere Taste** (⊙)
- Öffnen des Hauptmenüs im Startbildschirm
 - Bestätigen/OK/Auswählen
- Wiedergabe-/Pause-Taste** (⏮)
- Wiedergabe/Anhalten von Musik
- Lautstärke-Tasten** (seitliche Tasten)
- Anpassen der allgemeinen Lautstärke (kurzer Tastendruck)
 - Wechseln oder Zurückkehren zum vorherigen/nächsten Titel (langer Tastendruck)

1.2 Wichtige Bildschirmsymbole ⁽¹⁾

- Akkuladung.**
- Vibrationsalarm:** das Telefon vibriert, klingelt aber nicht, außer beim Wecker
- Bluetooth-Status** (Blau - Aktiviert).
- Bluetooth-Status** (Mit Audiogerät verbunden).
- Headset angeschlossen.**

⁽¹⁾ Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken.

- Tastatur gesperrt.**
- Rufumleitung aktiviert:** Ihre Anrufe werden weitergeleitet.
- Wecker oder Termin(e).**
- Netz-Empfangsstärke.**
- Nachricht auf Mailbox oder PUSH-Mitteilung eingegangen.**
- Anrufe in Abwesenheit.**
- Radio ist an.**
- Internetbenachrichtigungen ⁽¹⁾.**
- Roaming.**
- Speicherkarte wird gescannt.**
- Scannen der Speicherkarte abgeschlossen.**
- Wechseln der Leitung ⁽²⁾:** gibt die ausgewählte Leitung an.
- GPRS verfügbar.**
- GPRS-Verbindung wird hergestellt.**
- Musik-Player aktiviert.**
- Mitteilung wird empfangen.**
- Senden einer Mitteilung.**
- Lautmodus:** Ihr Telefon klingelt und vibriert nicht.
- Ungelesene Mitteilung.**
- Mitteilungsliste ist voll:** das Telefon kann keine weiteren neuen Mitteilungen empfangen. Öffnen Sie die Mitteilungen, und löschen Sie mindestens eine Mitteilung von der SIM-Karte.
- Flugmodus.**
- Bluetooth-Headset angeschlossen.**

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.
⁽²⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.


2 Erste Schritte

2.1 Inbetriebnahme

Abnehmen und Aufsetzen der hinteren Abdeckung



Einsetzen von Akku und SIM-Karte

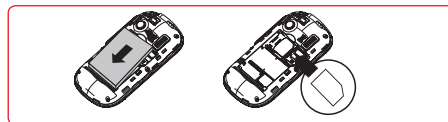

Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein, und schieben Sie sie ins Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie darauf, und ziehen Sie sie heraus.

2.2 Einschalten des Telefons

Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet wird.

2.3 Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Pop-up-Menü „Profil“ erscheint, wählen Sie „Ausschalten“ aus und bestätigen Sie.

3 Anrufen

3.1 Tätigen eines Anrufs

Wählen Sie die gewünschte Nummer, und drücken Sie die -Taste, um einen Anruf zu tätigen. Bei Fehlern können die falschen Ziffern durch Berühren von gelöscht werden.

Ein Telefongespräch wird durch Drücken der -Taste beendet.

Absetzen eines Notrufs

Falls das Telefon über eine Netzverbindung verfügt, wählen Sie die Notrufnummer, und drücken Sie die Taste , um einen Notruf abzusetzen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes ⁽¹⁾.

3.2 Anrufen der Mailbox ⁽²⁾

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können. Halten Sie die Taste gedrückt, um auf die Mailbox zuzugreifen.

3.3 Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Taste , um zu sprechen, und legen Sie mit der Taste auf.

3.4 Verfügbare Funktionen während des Anrufs

Während eines Anrufs können Sie Ihre Kontakte, Ihre Kurzmitteilungen usw. verwenden, ohne die Verbindung zu Ihrem Gesprächspartner zu unterbrechen.

⁽¹⁾ Hängt von lokalen Bestimmungen ab.
⁽²⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

4 Anrufe.....

4.1 Ruflisten

Sie greifen auf das Protokoll zu, indem Sie im Startbildschirm drücken. Wählen Sie die gewünschte Liste: Abgehende Anrufe, **Anrufe in Abwesenheit**, **Angenommene Anrufe**.

4.2 Meine Nummern

Geben Sie Ihre Telefonnummer oder die Nummer der Mailbox ein, oder bearbeiten Sie sie, und speichern diese. Die Telefonnummer ist in der Regel auf Ihrer SIM-Karte gespeichert.

4.3 Gebühren

Mit dieser Option greifen Sie auf verschiedene Elemente zu: Betrag, Dauer, GPRS-Zähler, Zeitsignal.

4.4 Einstellungen ⁽¹⁾

Mit dieser Option greifen Sie auf zahlreiche Funktionen zu: Anklopfen, Rufumleitung, Anrufsperrung, Rufnummernanzeige, Autom. Wahlwiederholung.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

5 Kontakte.....

5.1 Durchsuchen der Kontakte

Klicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol , um auf die **Kontakte** zuzugreifen.

5.2 Kontakt erstellen

Wählen Sie den Kontaktspeicher/Ordner aus, der Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, drücken Sie den Softkey „Optionen“, und wählen Sie dann „Kontakt erstellen“ und dann aus.

6 Mitteilungen.....

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS ⁽¹⁾ erstellen, bearbeiten und empfangen.

MMS ermöglicht das Senden von Bildern, Fotos, Animationen und Tönen an andere kompatible Mobiltelefone.

6.1 Text-/Multimedia-Mitteilung erstellen ⁽¹⁾

Sie können im Startbildschirm auf klicken, um eine Mitteilung zu erstellen. Oder wählen Sie im Hauptmenü „Mitteilungen“ aus, um Text-/Multimediamitteilungen zu erstellen.

Sie können eine Mitteilung eingeben, aber auch eine vordefinierte Mitteilung unter „Vorlagen“ bearbeiten oder die Mitteilung durch Hinzufügen von Bildern, Fotos, Tönen, Titeln usw. (nur verfügbar, wenn eine MMS bearbeitet wird) anpassen. Wählen Sie während der Bearbeitung einer Mitteilung „Optionen“ aus, um auf alle Mitteilungsoptionen zuzugreifen.

Sie können Mitteilungen unter „Entwürfe“ oder „Vorlagen“ (nur MMS) speichern.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.
Deutsch - CJB2220ALACA

7 Kamera.....

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos ausgestattet, die Sie auf unterschiedliche Art verwenden können:

- im „Dateimanager“ speichern.
- in einer Multimedia-Mitteilung (MMS) an ein Mobiltelefon oder eine E-Mail-Adresse senden.
- den Startbildschirm anpassen.
- als Bild für eingehende Anrufe eines Kontakts in Ihren Kontakten auswählen.
- per Datenkabel oder microSD-Karte auf den Computer übertragen.

7.1 Kamera

Wählen Sie aus, um im Hauptmenü auf die Kamera zuzugreifen.

7.2 Meine Werke

In diesem Ordner werden alle mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommenen Fotos gespeichert.

8 Anwendungen.....

8.1 Musik-Player

Greifen Sie im Hauptmenü auf „Anwendungen“ zu, und wählen Sie „Musik-Player“ aus. Sie können Musik auf dem Mobiltelefon und auf der Speicherkarte verwalten.

8.2 Radio

Ihr Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallelen visuellen Informationen auf dem Display im Zusammenhang mit dem Radioprogramm verwenden, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten. Sie können Radio hören und gleichzeitig andere Anwendungen ausführen.

8.3 Bild-Viewer

Eine Bibliothek ist mit den Bildern unter „Meine Werke“ und „Meine Bilder“ auf dem Telefon verknüpft. Diese können in einer Liste, Folie oder Miniaturansicht angezeigt bzw. als **Hintergrund**, **Bildschirmschoner**, **Ein-/Ausschaltanzeige** und **Kontakt-Bild festgelegt** oder **per MMS** oder **Bluetooth** gesendet werden.

9 Web

Internet ist ein mobiler Internetportaldienst, der das Abrufen von Informationen wie etwa Wetter, Nachrichten oder Sportnachrichten und das Herunterladen neuer Klingeltöne, Hintergründe und Musik ermöglicht.

- Startseite**
- Starten des Webbrowsers mit der Startseite des Standardprofils.
 - Zugriff auf Lieblings-Webseiten.
- Favoriten**
- Seiten, die Sie vor Kurzem besucht haben.
- Historie**
- Seiten, die zur Offline-Anzeige verfügbar sind.
- Offline-Seiten**
- Eingeben der URL der Website.
- Profile**
- Anpassen des Internetzugangs.

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

10 Tools

10.1 Dienste

Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

10.2 Wecker

Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion.

10.3 Bluetooth

Zur Verwendung des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät führen Sie folgende Schritte aus:

- Koppeln und registrieren Sie das Gerät für das Telefon,
- aktivieren Sie die Verwendung der Freisprecheinrichtung. Nur ein Bluetooth-Audiogerät (Ihr Bluetooth-Headset oder Bluetooth-KFZ-Kit) kann während eines Telefongesprächs angeschlossen sein.

10.4 Kalender

Sobald Sie dieses Menü über „Tools“ öffnen, erscheint ein Kalender in der Monatsansicht, in dem Sie wichtige Besprechungen, Termine usw. erfassen können. Tage, an denen Ereignisse eingetragen sind, werden farbig hervorgehoben.

10.5 Rechner

Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie den auszuführenden Vorgangstyp aus, geben Sie die zweite Zahl ein, und drücken Sie , um das Ergebnis anzuzeigen. Klicken Sie zur Rückkehr zum Hauptbildschirm auf den Bereich .

10.6 Memo

Sie können eine **Textnotiz** oder ein **Sprachmemo** erstellen, indem Sie „Memo“ öffnen.

10.7 Weltzeituhr

Auf der Weltzeituhr werden die aktuelle lokale Zeit und die Zeit in verschiedenen Städten angezeigt. Sie können bis zu 3 Städte gleichzeitig anzeigen (**Optionen** **Als meine Stadt festlegen**). Außerdem können Sie der Liste 10 neue Städte hinzufügen (**Optionen** **Hinzufügen**).

11 Dateimanager

11.1 Musik

Wählen Sie einen Ton für den Ein-/Ausschaltbildschirm aus, für einen eingehenden Anruf, für eine Mitteilung, einen Ein-/Ausschaltton oder einen Ton für den Wecker und Planer aus.

11.2 Bilder

Sie können ein Bild oder Foto als Hintergrund bzw. für den EIN/AUS-Bildschirm auswählen oder einem Kontakt zuweisen.

11.3 Videos

Das Album „Meine Videos“ enthält alle Videoclips, die vom Benutzer aufgenommen wurden, ursprünglich in das Telefon integriert waren und auf das Telefon oder auf die Speicherkarte heruntergeladen wurden.

11.4 Meine Werke

In diesem Ordner werden alle mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommenen Fotos gespeichert.

11.5 Unbekannte Dateien

Speichern von Dateien in nicht unterstütztem Format.

11.6 Speicherkarte

Sie können auf alle Dateien auf der Speicherkarte zugreifen.

11.7 Speicherplatz

Gibt den verwendeten Speicherplatz und den freien Speicherplatz auf dem Telefon und der Speicherkarte an (falls vorhanden).

12 Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü das Menüsymbol aus, und wählen Sie die Funktion Ihrer Wahl aus, um Ihr Telefon anzupassen: Profile, Einstellungen für den Touchscreen, Display, Datum und Uhrzeit, Sprachen, Headset-Modus, Bildschirmsperre, Zifferntasten, Eingabemodus, Wörterbuch, Sicherheit, Netzwerk, Verbindungen, Einstellungen.

13 Eingabemodus/ Zeichentabelle ⁽¹⁾

Zum Verfassen von Mitteilungen sind zwei Schreibmodi vorhanden:

- Normal:
- In diesem Modus können Sie Text eingeben, indem Sie einen Buchstaben oder eine Zeichenfolge auswählen.
- Eingabehilfe:
- In diesem Modus können Sie schneller Texte verfassen.
- Drücken Sie die Taste einmal, und das Wort wird mit jedem Drücken einer Taste geändert. Das Wort wird weiter geändert, wenn Sie fortfahren.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird verwendet unter Lizenz von TCT Mobile Limited.

Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 2010 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behält sich das Recht vor, Materialien oder technische Daten ohne Ankündigung zu ändern.

⁽¹⁾ Informationen zu spezifischen Sprachen wie Chinesisch finden Sie in den spezifischen Eingabebroschüren.

