

Mobiltelefon



Bedienungsanleitung

PowerTel M5010



Hörgerätekompatibel

(HAC Hearing Aid Compatible to M3 / T3 Rating)

Das M5010 Mobiltelefon hat eine integrierte Induktionsspule und ist Hörgerätekompatibel.

Für eine optimale Nutzung mit Ihrem Hörgerät, müssen Sie dieses entsprechend einrichten. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Hörgeräts.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	4
2	Telefon in Betrieb nehmen	8
3	Bedienelemente	16
4	Einführende Informationen	21
5	Eingabemethoden	28
6	Telefonieren	29
7	Notruffunktion	35
8	Notruffunktion-Beispiele	38
9	Notruffunktion starten/beenden	42
10	Telefonbuch	43
11	Anrufliste	51
12	SMS	53
13	Bluetooth	59
14	Voice Mail	61
15	Services	63
16	Einstellungen	68
17	Menüstruktur	78
18	Falls es Probleme gibt	95
19	Technische Eigenschaften	99
20	SAR-Informationen	103
21	Pflegehinweise / Garantie	105
22	Stichwortverzeichnis	107

Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



Es besteht Erstickungsgefahr!
Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobiltelefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon **nicht** in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Allgemeine Hinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht andere Produkte anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.

Sicherheitshinweise

- So vermeiden Sie die eventuelle Schädigung des Gehörs.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landes-spezifischen Vorschriften.
 - Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
 - Dieses Telefon ist hörgerätekompatibel. Tragen Sie ein Hörgerät, sollten Sie sich trotzdem bei Ihrem Arzt oder beim Hersteller des Hörgeräts über eventuelle Beeinträchtigungen durch Mobilfunkgeräte erkundigen.

Sicherheitshinweise

- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Netzteil



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.

Aufladbare Akkus



Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs!

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



Telefon in Betrieb nehmen

Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise



Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

1 Mobiltelefon

1 Tisch-Ladestation

1 Li-Ion-Akku

1 Steckernetzteil

1 Headset

1 Bedienungsanleitung

Die Barcodeaufkleber in Ihrem Telefon

Die Barcodeaufkleber enthalten Informationen über Ihr Telefon, wie z. B. die Seriennummer. Entfernen Sie diese nicht.



Das Display ist durch eine Folie geschützt. Entfernen Sie diese bitte.

Telefon in Betrieb nehmen

Passwörter

Dieses Mobiltelefon bietet die Option, Passwörter zu benutzen. Aktivieren Sie die Passwörter, damit Dritte nicht unbefugt auf Ihre gespeicherten Daten zugreifen können. Haben Sie diese Optionen aktiviert, ist der Zugriff auf einige Funktionen, wie z. B. das Telefonbuch, nur nach Eingabe des richtigen Passworts möglich.

PIN- & PIN2-Code

PIN- (**P**ersonal **I**dentify **N**umber) und PIN2-Code sind 4- bis 8-stellige Nummern. Den PIN- und PIN2-Code erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter.

PUK- & PUK2-Code

PUK- (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey) und PUK2-Code sind 4- bis 8-stellige Nummern. Diese werden nur dann benötigt, wenn Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte dreimal hintereinander falsch eingegeben haben und die SIM-Karte gesperrt ist. Den PUK- und PUK2-Code erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter.

Mobiltelefon aus- und einschalten

Um die Akkus zu schonen, können Sie das Mobiltelefon ausschalten.

3 Sek. 

Mobiltelefon ausschalten

3 Sek. 

Mobiltelefon einschalten

Telefon in Betrieb nehmen

Installieren der SIM-Karte



Verschlucken von Kleinteilen möglich!
Die SIM-Karte kann entnommen werden.
Kleinkinder könnten diese verschlucken.



Auch wenn keine SIM-Karte installiert ist, können Sie die Notrufnummer 112 wählen.
Wenn Sie den Notrufschalte einschalten, wird diese Nummer automatisch gewählt!

Schalten Sie das Telefon aus.




Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.

Schieben Sie den Akkufachdeckel des Telefons mit leichtem Druck nach unten. Heben Sie den Akkufachdeckel ganz vom Telefon ab.



Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.

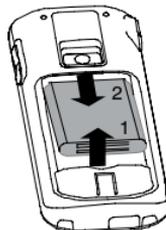


Telefon in Betrieb nehmen


Schieben Sie die SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten, passend in die vorgeprägte SIM-Kartenhalterung.



Setzen Sie den Akku ein. Die goldenen Kontakte des Akkus zeigen dabei nach oben links. Drücken Sie leicht auf das untere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.

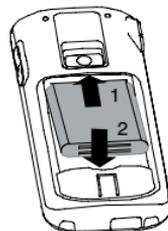

Setzen Sie den Akkufachdeckel des Telefons wieder auf das Telefon. Schieben Sie den Akkufachdeckel nach oben, bis dieser einrastet.

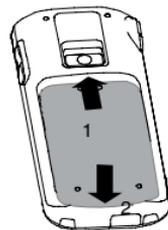

Telefon in Betrieb nehmen

Akku aufladen




Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.




Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für **mindestens** 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- / Entladezyklen ihre volle Leistung.

Laden über den Mini-USB-Anschluss

Öffnen Sie die USB-Schutzabdeckung am Telefon und stecken Sie das Ladegerät in den Mini-USB-Anschluss.

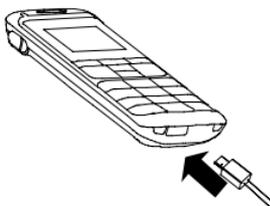


Schließen Sie das Ladegerät wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Ladegerät.

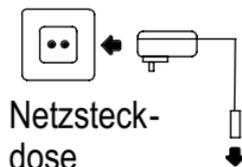

Telefon in Betrieb nehmen

Laden über die Tisch-Ladestation

Stecken Sie das Ladegerät in den Mini-USB-Anschluss der Ladestation. Stellen Sie das Telefon zum Laden in die Ladestation.

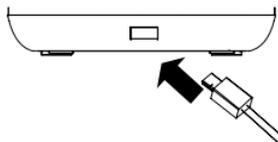

Der aktuelle **Akkuladezustand** wird wie folgt im Display angezeigt:



Voll



Halb



Schwach



Leer



Es kann einige Sekunden dauern, bis Ihr Telefon den Ladevorgang anzeigt. Sie können Ihr Telefon während des Ladevorgangs verwenden.

Sie können Ihr Telefon auch über den PC laden. Verbinden Sie dazu das Telefon mit dem PC über ein zugelassenes Mini-USB-Kabel. Der Ladevorgang über den PC dauert länger als der Ladevorgang mit dem Ladegerät.



Verwenden Sie ausschließlich das vom Telefonhersteller zugelassene Mini-USB-Kabel. Bei der Verwendung anderer Datenkabel erlischt die Garantie.

Telefon in Betrieb nehmen

Akkustandswarnung

Bei niedriger Akkuladung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display.



Laden Sie den Akku auf.

Bei sehr geringer Akkuladung kann es sein, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert und einige Funktionen nicht verfügbar sind.



Laden Sie den Akku auf.

Wenn die Akkuladung unter den Mindeststand fällt, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Tipps rund um den Akku

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Belassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.

Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.

Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Telefon in Betrieb nehmen

Displaysprache einstellen


Wählen Sie die entsprechende Sprache aus. Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 86
Es stehen die Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 82.

Bedienelemente

3 Bedienelemente

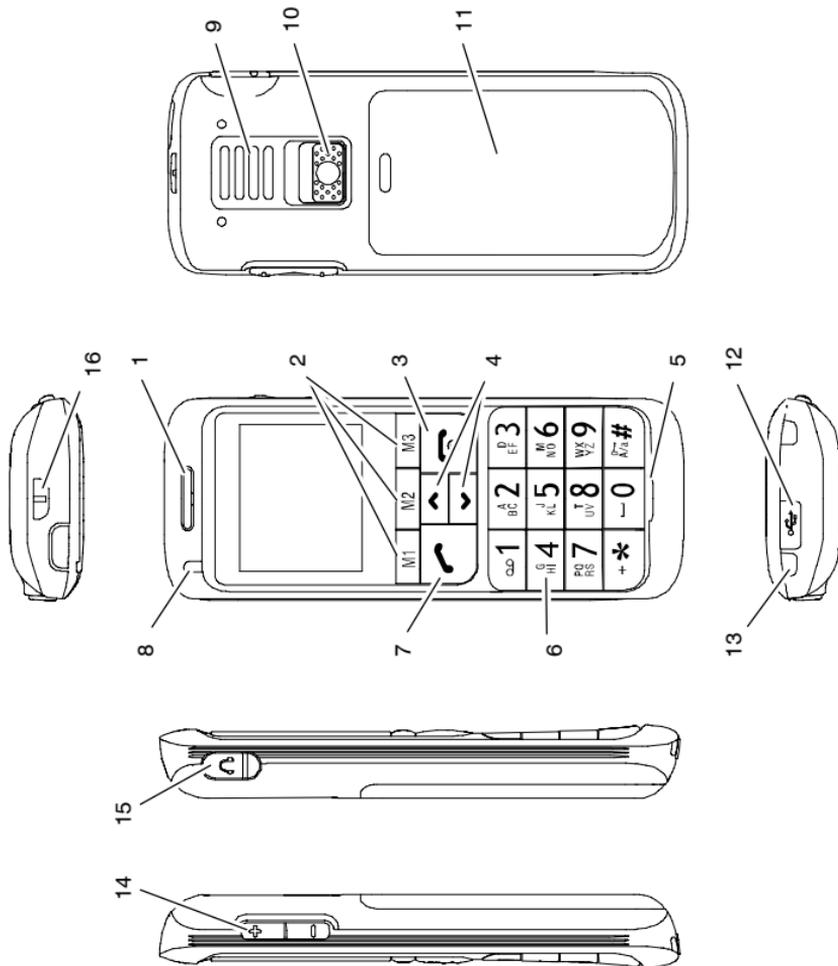

- 1 Hörmuschel
- 2 Direktwahltasten / Softkeys
- 3 Ein-/Aus-Taste, Auflegetaste
- 4 Taste Aufwärts / Abwärts
- 5 Mikrofon
- 6 Zifferntastenblock
- 7 Gesprächstaste
- 8 LED
- 9 Lautsprecher für Freisprechen
- 10 Notrufschafter
- 11 Akkufachdeckel
- 12 Mini-USB-Anschluss mit Abdeckung
- 13 Ladekontakte
- 14 Lautstärkeregelung
- 15 Headset-Buchse
- 16 Befestigungsöse

Die Tasten Ihres Telefons werden in dieser Bedienungsanleitung nachfolgend mit vereinheitlichten Symbolen dargestellt. Leichte Abweichungen der Tastensymbole Ihres Telefons gegenüber den hier verwendeten Symbolen sind daher möglich.

Bedienelemente

- 1 Hörmuschel Hier hören Sie Ihren Gesprächspartner, sofern Sie kein Headset oder keine Freisprecheinrichtung installiert und aktiviert haben und das Gerät sich nicht im Freisprechmodus befindet.
-
- 2 **M1** **M2** **M3** Direktwahltasten / Softkeys
Mit den Direktwahltasten können dort gespeicherte Rufnummern durch Drücken und Halten der Taste direkt gewählt werden.
M1 **M3** sind zusätzlich auch Softkeys. Die Softkeys sind in den verschiedenen Menüs mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Die aktuelle Funktion wird immer in dem darüber liegenden Text im Display angezeigt.
-
- 3  Ein-/Aus-Taste, Auflegetaste
Gerät ein- und ausschalten.
Aktuellen Vorgang abbrechen.
Anruf beenden oder zurückweisen.

Bedienelemente

-
- 4   Taste Aufwärts / Abwärts
In den Menüs navigieren
 Menü öffnen
 Telefonbuch öffnen
-
- 5 Mikrophon Ist beim Telefonieren aktiv
-
- 6  -  Zifferntastenblock
Telefonnummern und Namen eingeben oder SMS verfassen.
-
- 7  Gesprächstaste
Anrufe annehmen oder führen.
Anruferliste öffnen.
-
- 8 LED Zeigt den Betriebszustand des Telefons an.
-
- 9 Lautsprecher Hier hören Sie Ihren Gesprächspartner, wenn sich das Gerät im Freisprechmodus befindet. Über diesen Lautsprecher wird die Notrufansage laut wiedergegeben.
-
- 10  Notrufschalter
Notruf aktivieren.
-
- 11 Akkufachdeckel Abdeckung des Akkufachs.

Bedienelemente

- 12  Mini-USB-Anschluss mit Abdeckung
USB-Stecker anschließen.
-
- 13 Ladkontakte Hierüber wird das Telefon in
der Ladestation geladen.
-
- 14   Lautstärkeregelung
Wiedergabelautstärke regeln.
-
- 15  Headset-Buchse
Headset anschließen.
Die Hörmuschel, der
Lautsprecher und das
Mikrofon werden deaktiviert.
Sie hören und sprechen nur
noch über das Headset.



Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Headset. Bei der Verwendung anderer Headsets kann die Funktion nicht garantiert werden.

Eine Beschädigung des Headsets oder des Telefons ist nicht auszuschließen.

- 16 Befestigungsöse Tragegurt befestigen (nicht im
Lieferumfang enthalten).

Einführende Informationen

Tasten mit Sonderfunktionen

Modus	halten <input type="button" value="*"/>	halten <input type="button" value="#"/>
Stand-by	Rufeinstellung "Lautlos" aktivieren/deaktivieren	Tastensperre aktivieren
Ankommendes Gespräch	Rufeinstellung "Lautlos" nur für diesen Anruf aktivieren	

halten

Die Verbindung zu Ihrer Mailbox wird hergestellt und Sie können Nachrichten abhören ☞ Seite 61.

4 Einführende Informationen

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung

Darstellung	Beschreibung
<input type="button" value=""/>	Darstellung von Tasten
<input type="button" value="6<sup>MNO</sup>"/>	Abgebildete Taste kurz drücken

Einführende Informationen

2 Sek. 	Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken
halten 	Abgebildete Taste halten
	Ziffern oder Buchstaben eingeben
	Telefon klingelt
	Telefon aus der Ladestation nehmen
	Telefon in die Ladestation stellen
	Darstellung von Displaytexten
z. B. 	Darstellung von Displaysymbolen
	Softkey-Taste drücken  Seite 24

Symbole und Texte im Display des Mobilteils

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Akkukapazität. Durchlaufende Segmente, der Akku wird geladen.
	Signalstärke der Funkverbindung
	Alarm1 und/oder Alarm2 sind eingeschaltet
	Ein Headset ist angeschlossen

Einführende Informationen

	Die Tastensperre ist aktiviert ☞ Seite 31
	Es wird ein Roaming ¹ -Gespräch geführt
	Sie führen ein Gespräch
	Es sind neue Anrufe in der Anrufliste ☞ Seite 51
	Sie haben eine neue SMS ² ☞ Seite 53
	Das Mikrofon ist stummgeschaltet ☞ Seite 31
	Keine Rufsignalisierung / lautlos ist aktiviert
	Nur Rufton ist aktiviert
	Nur Vibrationsalarm ist aktiviert

¹ Roaming-Gespräche: Gespräche in das Ausland oder aus dem Ausland, für die ggf. gesonderte Kosten anfallen.

² **SMS: Short Message Service** = Dienst für das Versenden von Kurznachrichten.

Einführende Informationen



Erst Vibrationsalarm, dann Rufton ist aktiviert



Vibrationsalarm und Rufton sind aktiviert

Bereitschaftsmodus

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Telefon im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreichen Sie, indem Sie die Taste  ggf. mehrfach drücken. Eventuell müssen Sie die Tastensperre deaktivieren.


Energiesparmodus

Nach einiger Zeit im Stand-by-Modus wechselt das Telefon in den Energiesparmodus. Das Display ist nun nicht mehr beleuchtet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Stand-by-Modus zu aktivieren.

Softkeys

Die Softkeys **M1** (2) und **M3** (2) sind in den verschiedenen Menüs mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Sie sind in dieser Bedienungsanleitung immer nach den darüber liegenden Texten im Display benannt.

Einführende Informationen

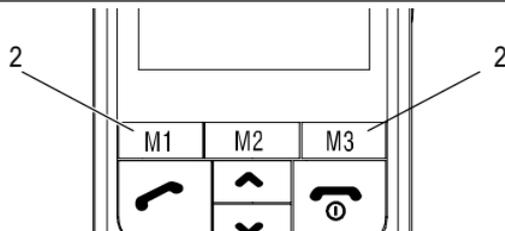

Taste	Im Stand-by-Modus	Im Menü
M1	- Hauptmenü öffnen	- diverse Funktionen
M3	- Freigabe der Tastensperre einleiten	- diverse Funktionen

Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Den Weg zur gewünschten Funktion entnehmen Sie der Menüstruktur  Seite 78.

Menü	(M1)	Hauptmenü öffnen
 / 		Gewünschtes Untermenü auswählen
Ok	(M1)	Untermenü öffnen
 / 		Gewünschte Funktion auswählen
Ok		Funktion öffnen

Einführende Informationen

 /  Ok	Gewünschte Einstellung auswählen
	Über Tastenfeld Ziffern oder Buchstaben eingeben
M1 (Softkey)	Eingaben bestätigen
M3 (Softkey)	Eine Ebene zurück
	Programmier- und Speichervorgänge abbrechen und in den Stand-by-Modus zurückkehren

Telefonbucheinträge erstellen - Beispiel


Wie Sie in den Menüs navigieren und Einstellungen vornehmen, ist hier anhand des Beispiels **Telefonbucheinträge erstellen** erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen wie in diesem Beispiel.

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Telefonbuch Ok	Telefonbuch auswählen und bestätigen
 /  Neuer Eintrag Ok	Untermenü auswählen und bestätigen

Einführende Informationen

 /  SIM oder Telefon 

Speicherort auswählen und bestätigen

Eingabemodus öffnen, Namen eingeben und bestätigen

 /  Tel. zuhause 

Weiteres Eingabemenü auswählen und bestätigen

Eingabemodus öffnen, Nummer eingeben und bestätigen

 /  

Weiteres Eingabemenü auswählen und bestätigen

Vervollständigen Sie nach dem beschriebenen Ablauf die entsprechenden Angaben zu diesem Namen. Sind alle gewünschten Angaben eingetragen, dann

  Telefonbucheintrag abschließen

Speichern?  oder  Einträge speichern oder verwerfen

Eingabemethoden

5 Eingabemethoden

Zur Eingabe von Text sind die Zifferntasten mit Buchstaben beschriftet.

Ihr Telefon bietet verschiedene Methoden, um Texteingaben durchzuführen. Diese werden beim Erstellen oder Bearbeiten von Kontakten im Telefonbuch, bei der Namenssuche im Telefonbuch und beim Verfassen von SMS-Mitteilungen angewandt.



Es steht nicht immer jede Methode in jeder Anwendung zur Verfügung.

Texteingabemethoden

Multitap

Um Text im Multitap-Modus einzugeben, muss die Taste mit der entsprechenden Buchstaben-/Zeichengruppe gedrückt werden. Wird das erste Zeichen der Gruppe benötigt, wird die Taste einmal gedrückt. Wird das zweite Zeichen benötigt, wird die Taste zweimal gedrückt usw.



Um einen weiteren Buchstaben einzugeben, der sich auf derselben Taste befindet, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben. Warten Sie ca. 2 Sek. und geben Sie dann den nächsten Buchstaben ein.

ABC

Großbuchstaben Multitap

abc

Kleinbuchstaben Multitap



Um zwischen den Texteingabemodi zu wechseln, drücken Sie die Taste .

Interpunktion und Sonderzeichen

Drücken Sie im Bearbeitungsmodus die Taste . Interpunktion und Sonderzeichen werden angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten  /  das gewünschte Zeichen aus und übernehmen Sie es mit dem Softkey **Ok**. Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste .

6 Telefonieren

Anruf annehmen



Anruf annehmen

Anruf ablehnen



Anruf ablehnen

Gespräch beenden



Gespräch beenden

Anrufen



Rufnummer eingeben

Löschen

Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen



Rufnummer wählen

Anrufliste

Telefonieren

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten Rufnummern (**Wahlwiederholung**), die eingegangenen **Anrufe** und die **entgangene Rufnummern** in einer Anrufliste.



Anrufliste öffnen



Eintrag auswählen und
Verbindung herstellen

Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen

Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben  Seite 26 und 43.



Telefonbuch öffnen



Eintrag auswählen und
Verbindung herstellen

Haben Sie dem Eintrag mehrere Rufnummern zugewiesen, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.



entsprechende Nummer
auswählen



Verbindung herstellen

Direktwahl

Sie müssen Rufnummern als Direktwahlnummer gespeichert haben  Seite 68.

3 Sek. **M1**, **M2** oder **M3**

Direktwahl Taste drücken

Einstellen der Hörerlautstärke

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke

anpassen.



Gewünschte Lautstärke
auswählen

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Freisprechen

Nutzen Sie diese Funktion, um den Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören.

Freispr. Freisprechen einschalten

Freispr. aus Freisprechen ausschalten

Mikrofon im Mobilteil stummschalten

Sie können während eines Telefongesprächs das Mikrofon des Mobilteils aus- und einschalten.

Optionen Menü öffnen



An Mikrofon ausschalten
(stummschalten)

Aus Mikrofon einschalten

Tastensperre

Die Tastensperre soll verhindern, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden.

3 Sek. # Tastensperre einschalten

Telefonieren



Bei eingeschalteter Tastensperre können eingehende Anrufe wie gewohnt angenommen werden.

M3

und dann sofort

#

Tastensperre ausschalten

Ruftonmelodie ausschalten

Sie können die Ruftonmelodie ausschalten.

3 Sek.



Ruftonmelodie ausschalten

3 Sek.



Ruftonmelodie einschalten

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten



3 Sek.



Ruftonmelodie ausschalten



Der Rufton ist beim nächsten eingehenden Anruf automatisch wieder aktiv.

Während eines Gesprächs

Optionen

Menü "Optionen" öffnen

Auf dieser Ebene erreichen Sie die Funktionen, die Sie während eines Gesprächs ausführen können:

Halten



Halten

Ok

aktuelles Gespräch halten



Wenn ein Gespräch gehalten wird, ändert sich dieser Menüpunkt in "Zurückholen".

Um das gehaltene Gespräch wieder aufzunehmen

Telefonieren

 /  Zurückholen **Ok**

Gespräch fortführen

Freisprechen

 /  Freispr. **An**

Freisprechen eingeschaltet

 /  Freispr. **Aus**

Freisprechen ausgeschaltet

Neuer Anruf

 /  Neuer Anruf **Ok**

Funktion auswählen und aufrufen



Telefonnummer eingeben und anrufen



Das erste Gespräch wird gehalten.

Telefonbuch

 /  Telefonbuch **Ok**

Telefonbuch öffnen und verwenden

SMS

 /  SMS **Ok**

Menü öffnen und SMS schreiben, bearbeiten.

DTMF-Töne

Telefonieren



An

DTMF-Töne einschalten

Aus

DTMF-Töne ausschalten

7 Notruffunktion

Dieses Telefon ist mit einer komfortablen Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 Rufnummern für einen Notruf eingetragen werden. Das Telefon schaltet in der Notruffunktion automatisch auf "Freisprechen", ein Alarm ertönt und auf dem Display kann eine Information angezeigt werden.



Wenn **keine** SIM-Karte installiert ist und Sie den Notrufschieber einschalten, wird automatisch die Notrufnummer 112 gewählt.

Notrufnummern eintragen/löschen

So fügen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch als Notrufnummer ein.



Jede Nummer, die Sie als Notrufnummer nutzen wollen, muss im Telefonbuch gespeichert sein.

Menü

Hauptmenü öffnen



Notruffunktionen

Menü öffnen



Notrufnr. einstellen

Menü öffnen



Notrufnr. 1 bis Notrufnr. 5

Speicherplatz wählen

Notruffunktion

▲ / ▼ Aus Telefonbuch Ok

Telefonbuch öffnen und
Eintrag auswählen

Sie können auch folgende Funktionen ausführen:

Ansehen

Eintrag anzeigen

Löschen

Eintrag löschen

Notruf senden an

Sie stellen ein, ob ein Notruf nur an die unter
"Notrufnr. 1" eingetragene Nummer oder an alle ein-
getragenen Notrufnummern gesendet werden soll.

Menü

Hauptmenü öffnen

▲ / ▼ Notrufeinstellungen Ok

Menü öffnen

▲ / ▼ Notrufnr. einstellen Ok

Menü öffnen

▲ / ▼ Notruf senden an: Ok

Menü öffnen

▲ / ▼ Alle oder Eine Ok

Einstellung wählen

Notrufdauer einstellen

Sie stellen ein, wie lange bei einem Notruf versucht wird, den Teilnehmer zu erreichen. Nach Ablauf der gewählten Zeit wird die nächste Nummer gewählt.

Menü	Hauptmenü öffnen
 / 	Notruffeinstellungen 
	Menü öffnen
 / 	Notrufdauer 
	Menü öffnen
 / 	Aus oder 1 Min bis 5 Min 
	Einstellung wählen

SOS-Nachricht eingeben

Wenn Sie einen Notruf auslösen, kann auf dem Display eine Information angezeigt werden.



Diese Information wird **nicht** als SMS versandt, sondern nur kurz auf dem Display Ihres Telefons angezeigt.

Menü	Hauptmenü öffnen
 / 	Notruffeinstellungen 
	Menü öffnen
 / 	SOS-Nachricht vorbereiten 
	SOS-Nachricht schreiben/ bearbeiten

Notruffunktion-Beispiele

8 Notruffunktion-Beispiele

Anhand von zwei sinnvollen Beispielen soll die Notruffunktion erklärt werden.



Wenn **keine** SIM-Karte installiert ist und Sie den Notrufschafter einschalten, wird automatisch die Notrufnummer 112 gewählt.

Notruf an eine Notrufzentrale

Die Nummer der Notrufzentrale muss im Telefonbuch gespeichert sein.



Eventuell müssen Sie sich bei einer Notrufzentrale registrieren lassen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder Ihrer Kommune über entsprechende Angebote.

Führen Sie folgende Einstellung durch:

Menü

Hauptmenü öffnen



Notrufeinstellungen Ok

Menü öffnen



Notrufnr. einstellen Ok

Menü öffnen



Notrufnr. 1 Ok

Speicherplatz 1 wählen



Aus Telefonbuch Ok

Telefonbuch öffnen

Notruffunktion-Beispiele

▲ / ▼ Ok

Notrufzentrale auswählen und bestätigen

Zurück

▲ / ▼ Notruf senden an: Ok

Menü öffnen

▲ / ▼ Eine Ok Einstellung wählen und speichern

Zurück

▲ / ▼ Notrufdauer Ok

Menü öffnen

▲ / ▼ Aus Ok Einstellung wählen und speichern

Bei einem Notruf:

Das Telefon wählt die Nummer der Notrufzentrale und schaltet auf Freisprechbetrieb. Führen Sie jetzt das Gespräch. Sollte die Rufnummer der Notrufzentrale "besetzt" sein, werden automatisch bis zu drei weitere Anrufversuche durchgeführt.

Notruf an mehrere Nummern

Die gewünschten Rufnummern müssen im Telefonbuch gespeichert sein (Verwandte/Freunde).
Führen Sie folgende Einstellung durch:

Notruf funktion-Beispiele

Menü

Hauptmenü öffnen

▲ / ▼ Notrufeinstellungen Ok

Menü öffnen

▲ / ▼ Notrufnr. einstellen Ok

Menü öffnen

▲ / ▼ Notrufnr. 1 Ok

Speicherplatz 1 wählen

▲ / ▼ Aus Telefonbuch Ok

Telefonbuch öffnen

▲ / ▼ Ok

Eintrag auswählen und bestätigen

Zurück

▲ / ▼ Notrufnr. 2 Ok

Speicherplatz 2 wählen (usw.)

▲ / ▼ Aus Telefonbuch Ok

Telefonbuch öffnen

▲ / ▼ Ok

weiteren Eintrag auswählen und bestätigen

Nachdem bis zu 5 Notrufnummern gewählt wurden

Zurück

Notruffunktion-Beispiele

▲ / ▼ Notruf senden an: Ok

Menü öffnen

▲ / ▼ Alle Ok Einstellung wählen und

speichern

Zurück

▲ / ▼ Notrufdauer Ok

Menü öffnen

▲ / ▼ Aus Ok Einstellung wählen und

speichern

Bei einem Notruf:

Das Telefon wählt die 1. Notrufnummer und schaltet auf Freisprechbetrieb. Wenn die Verbindung hergestellt ist, führen Sie das Gespräch. Sollte die Rufnummer "besetzt" sein oder es meldet sich ein Anrufbeantworter, wird automatisch zur Wahl der nächsten Notrufnummer übergeleitet (ca. nach 1-2 Minuten).



Wenn für die Notrufdauer eine Zeit (1 Min. - 5 Min.) gewählt wurde, wird automatisch nach dieser Zeit die nächste Nummer gewählt. Ein eventuell bestehendes Gespräch wird dabei unterbrochen.

Notruffunktion starten/beenden

9 Notruffunktion starten/beenden

Notruf starten

Schieben Sie den **Notrufschalter** nach oben. Bei entsprechender Einstellung ertönt die Sirene.

Das Telefon wählt die eingestellte Nummer und schaltet auf Freisprechbetrieb. Führen Sie jetzt das Gespräch. Je nach gewählten Einstellungen wird z. B. eine Wahlwiederholung oder eine Weiterschaltung zu anderen Nummern durchgeführt.

Notruf beenden

Nach dem Gespräch oder zum Abbrechen des Notrufs müssen Sie den Notrufschalter wieder nach unten schieben und anschließend die Taste **M1** drücken. Sonst startet die Notrufautomatik erneut.

10 Telefonbuch

Im Telefonbuch des Telefons können Sie bis zu 500 Einträge (Namen mit mehreren dazugehörigen Rufnummern) speichern.

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Vorwahl mit ein.
- Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern eine entsprechende Meldung. Für neue Einträge müssen Sie erst alte Einträge löschen.
- Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu springen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben. Um in den Einträgen manuell zu suchen, nutzen Sie die Tasten  / .



Die Anzahl der Einträge, die Sie auf Ihrer SIM-Karte speichern können, erfahren Sie von Ihrem Provider.

- Einträge, die Sie auf der SIM-Karte gespeichert haben, sind vor dem Namen mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Telefonbuch

Namen eingeben

Zur Eingabe von Namen sind die Zifferntasten mit Buchstaben beschriftet. Durch Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben eingegeben werden. Informationen zu Eingabemethoden

 Seite 28.

0	Leerzeichen eingeben
Löschen	Löschen
 / 	Cursor bewegen

Telefonbucheinträge erstellen

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Telefonbuch Ok	Telefonbuch auswählen und bestätigen
 /  Neuer Eintrag Ok	Untermenü auswählen und bestätigen
 /  SIM oder Telefon Ok	Speicherort auswählen und bestätigen
Bearbeit.  Ok	Eingabemodus öffnen, Namen eingeben und bestätigen

 /  Weiteres Eingabemenü auswählen

 Eingabemodus öffnen, Nummer eingeben und bestätigen

 /  / Weiteres Eingabemenü auswählen und bestätigen

Vervollständigen Sie nach dem beschriebenen Ablauf die entsprechenden Angaben zu diesem Namen. Sind alle gewünschten Angaben eingetragen, dann

Telefonbucheintrag abschließen

oder Einträge speichern oder werfen

Speichern im Stand-by-Modus

 Telefonnummer eingeben

Menü öffnen

 /  oder Speicherort auswählen und bestätigen

Telefonbuch

Bearbeit.  **Ok** Eingabemodus öffnen, Namen eingeben und bestätigen

 /  **Bearbeit.**
Weiteres Eingabemenü auswählen und bestätigen

Vervollständigen Sie nach dem beschriebenen Ablauf die entsprechenden Angaben zu diesem Namen. Sind alle gewünschten Angaben eingetragen, dann

Erledigt Telefonbucheintrag abschließen

Speichern? **Ja** oder **Nein**
Einträge speichern oder verwerfen

Einträge im Telefonbuch ändern, bearbeiten oder löschen

Menü Hauptmenü öffnen

 /  **Telefonbuch** **Ok**
Telefonbuch auswählen und bestätigen

 /  **Suchen** **Ok**
Untermenü auswählen und bestätigen

Telefonbuch

Suchen Sie den gewünschten Eintrag, wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.

Optionen	Menü öffnen
----------	-------------

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

Ansehen	Eintrag anzeigen
Bearbeit.	Eintrag bearbeiten
Löschen	Eintrag löschen
Kopieren	Eintrag kopieren (SIM ↔ Telefon)
Verschieben	Eintrag verschieben (SIM ↔ Telefon)
Mitteilung senden	SMS senden

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

Alle Einträge bearbeiten oder löschen

Menü	Hauptmenü öffnen
------	------------------

 / 	Telefonbuch	Ok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----

Telefonbuch auswählen und bestätigen

Sie können hier weitere Funktionen ausführen:

Alle löschen	Alle Einträge löschen (SIM oder Telefon)
Alle kopieren	Alle Einträge kopieren (SIM oder Telefon)

Telefonbuch

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen Sie diese abschließend.

Gruppen

Sie können Ihre Einträge verschiedenen Gruppen zuordnen. Gruppen können ein- oder ausgeblendet werden, um eine bessere Übersicht im Telefonbuch zu erreichen. Sie können den Gruppen unterschiedliche Klingeltöne zuordnen.

Einer Gruppe einen Eintrag zuweisen

Menü

Hauptmenü öffnen



Telefonbuch

Ok

Telefonbuch auswählen und bestätigen



Anrufergruppe

Ok

Menü auswählen und bestätigen



Familie

Ok

Gruppe auswählen und bestätigen



Mitgliederliste

Ok

Mitgliederliste auswählen und bestätigen

Telefonbuch

Wenn in der Mitgliederliste noch kein Eintrag vorhanden ist, steht Ihnen nur der Menüpunkt **Hinzuf.** zur Verfügung.

▲ / ▼ **Hinzuf.**
Eintrag aus dem Telefonbuch wählen und hinzufügen

Wenn in der Mitgliederliste bereits Einträge vorhanden sind, drücken Sie den Softkey **Optionen**. Anschließend stehen Ihnen die Möglichkeiten **Hinzuf.** oder **Löschen** zur Verfügung.

Gruppenname und Ton ändern

Menü Hauptmenü öffnen

▲ / ▼ **Telefonbuch** **Ok**
Telefonbuch auswählen und bestätigen

▲ / ▼ **Anrufergruppe** **Ok**
Menü auswählen und bestätigen

▲ / ▼ **Familie** **Ok**
Gruppe auswählen und bestätigen

Bearbeit. um den Gruppennamen zu ändern oder

Telefonbuch

▲ / ▼ Ton zuordnen **Ändern**

um einen anderen Ruf ton zu wählen

Einstellungen

Menü Hauptmenü öffnen

▲ / ▼ Telefonbuch **Ok**

Telefonbuch auswählen und bestätigen

▲ / ▼ Einstellungen **Ok**

Menü auswählen und bestätigen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen

Speicherstatus

Der Status für SIM und Telefon wird angezeigt

Felder

Wählen Sie, welche Felder im Telefonbuch angezeigt werden sollen

11 Anrufliste

Ihnen steht eine Anrufliste zur Verfügung.
Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Rufnummern.

 Wenn eine Rufnummer mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, so wird der dazugehörige Name angezeigt.

Angezeigte Symbole für

gewählte Anrufe 

angenommene Anrufe 

entgangene Anrufe 

Aus Anrufliste heraus anrufen



Anrufliste öffnen



Eintrag auswählen und anrufen

Details anzeigen

Öffnen Sie die Anrufliste.



Eintrag auswählen und Details aufrufen

Optionen

Menü öffnen

Anrufliste

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

Löschen

Eintrag löschen

Speich.

Eintrag speichern
(SIM oder Telefon)

Anruf

Eintrag anrufen

Bearbeit.

Eintrag bearbeiten

Alle löschen

Anrufliste löschen

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen Sie diese abschließend.

12 SMS

 Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Provider unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceprovider vor Ort.

SMS-Einstellungen

 Die Verteilung von SMS-Nachrichten erfolgt über ein Service-Center. Wenn Sie SMS-Textnachrichten versenden und empfangen möchten, müssen Sie eine Service-Center-Nummer in Ihr Telefon einprogrammieren. In der Regel hat Ihr Serviceprovider diese Einrichtung bereits vorgenommen.

So navigieren Sie zum Menü "SMS-Einstellungen".

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Mitteilungen	
	Menü auswählen und bestätigen
 /  Mitteilungseinstellungen	
	Menü auswählen und bestätigen
 /  SMS-Einstellungen	
	Menü auswählen und bestätigen

SMS

SMS-Service-Center

Navigieren Sie zum Menü "SMS-Einstellungen".

 /  SMS-Einstellungen **Ok**

Menü auswählen und bestätigen

 /  Nummer **Bearbeit.**

Menü auswählen und bestätigen

 **Ok**

MSC-Nummer eingeben oder bearbeiten und Einstellungen speichern

Gültigkeit

Hier können Sie festlegen, wie lange versucht werden soll, eine gesendete Nachricht zuzustellen.

Navigieren Sie zum Menü "SMS-Einstellungen".

 /  SMS-Einstellungen **Ok**

Menü auswählen und bestätigen

 /  Gültigkeit **Ändern**

Menü auswählen und bestätigen

 /  Maximum **Ok**

Dauer auswählen und bestätigen

Einstellung

Sendebericht

Wählen Sie “Sendebericht - An“, um nach dem Senden einer SMS eine entsprechende Bestätigung zu erhalten.

Antwortpfad

Wählen Sie “Antwortpfad - An“, um beim Senden einer SMS den Antwortpfad Ihres Providers mit zu senden. Details hierzu erfahren Sie bei Ihrem Provider.

Navigieren Sie zum Menü “SMS-Einstellungen”.

▲ / ▼ Einstellung Ok

Menü auswählen und bestätigen

Sendebericht

Ein- oder Ausschalten

Antwortpfad

Ein- oder Ausschalten

Speicherstatus

Navigieren Sie zum Menü “SMS-Einstellungen”.

▲ / ▼ Speicherstatus Ok

Menü auswählen und bestätigen



Die belegten und freien Speicherplätze für das Telefon und die SIM-Karte werden angezeigt.

SMS

SMS erstellen



Eine Mitteilung kann bis zu 612 Zeichen, einschließlich Leerzeichen enthalten.

Menü

Hauptmenü öffnen



Mitteilungen **Ok**

Menü auswählen und bestätigen



Mitteilung schreiben **Ok**

Menü auswählen und bestätigen



Verfassen Sie Ihren Text.



Informationen zu Eingabemethoden

Seite 28.

Senden

Menü öffnen

Sie können hier verschiedene Funktionen ausführen

Nur senden **Ok**



Suchen Nummer eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen

Speichern und senden **Ok**



Suchen Nummer eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen.
Die SMS wird im Ordner "Ausgang" gespeichert.

Speich.

Ok

Die SMS wird im Ordner
"Ausgang" gespeichert.

An mehrere Empfänger

Ok

Es können mehrere
Empfänger aus dem
Telefonbuch ausgewählt
werden.

An Gruppe

Ok

Die SMS wird an alle
Mitglieder dieser Gruppe
versandt.

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen Sie diese abschließend.

Gesendete und empfangene SMS



Eingehende SMS werden durch einen von Ihnen eingestellten Klingelton signalisiert. Auf dem Display wird "Neue Mitteilung!" angezeigt. Softkey "Lesen" drücken, um die Nachricht anzuzeigen.

Empfangene SMS werden im Ordner "Eingang" gespeichert.

Gesendete SMS werden wie die Entwürfe im Ordner "Ausgang" gespeichert.

Gespeicherte SMS bearbeiten

Menü

Hauptmenü öffnen

SMS

▲ / ▼ Mitteilungen Ok
Menü auswählen und bestätigen

▲ / ▼ Ausgang / Eingang Ok
Menü auswählen und bestätigen

▲ / ▼ +491520... Ansehen
SMS auswählen und bestätigen

Optionen Menü öffnen

Sie können hier ggf. folgende Funktionen ausführen:

Antworten Nummer, von der die SMS
gesendet wurde, antworten

Weiterleiten SMS an eine andere Nummer
weiterleiten

Senden SMS senden

Bearbeit. SMS bearbeiten

Löschen SMS löschen

Auf SIM kopieren / Auf Telefon kopieren
SMS kopieren

Auf SIM verschieben / Auf Telefon verschieben
SMS verschieben

Alle löschen Alle SMS löschen

Alle kopieren Alle SMS kopieren

(SIM oder Telefon)

Alle verschieben

Alle SMS verschieben
(SIM oder Telefon)

Nummer verwenden

Nummer, von der die SMS
gesendet wurde, verwenden

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen Sie diese abschließend.

13 Bluetooth®

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Mobiltelefon M5010 über die Bluetooth®-Funkvernetzung mit einem Bluetooth®-Headset zu verbinden.

Menü

Hauptmenü öffnen



Telefoneinstellung

Ok

Menü auswählen und
bestätigen



Connectivity

Bluetooth

Ok

Menü auswählen und
bestätigen



Suche Audiogerät

Ok

Menü auswählen und
bestätigen



Wie Sie Ihr Bluetooth®-Headset in den Paarungsmodus versetzen, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung Ihres Bluetooth®-Headsets.

Bluetooth®



Koppeln

Gerät auswählen und
Verbindung einleiten



0000

Ok

PIN eingeben und bestätigen



Den erforderlichen PIN finden Sie in der Anleitung Ihres Bluetooth®-Headsets.

Nach der erfolgreichen Paarung der Geräte stehen Ihnen weitere Funktionen zur Auswahl  Seite 92.



Wie Sie das Headset beim Telefonieren verwenden, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung des Bluetooth®-Headsets.

14 Voice Mail



Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Provider unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceprovider vor Ort. Eventuell handelt es sich hierbei um kostenpflichtige Dienste.

Um "Voice Mail"¹ nutzen zu können, müssen Sie eine entsprechende Rufnummer in Ihr Telefon einprogrammieren. In der Regel hat Ihr Serviceprovider diese Einrichtung bereits vorgenommen.

Einrichten von Voice Mail

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Mitteilungen	Ok Menü auswählen und bestätigen
 /  Mitteilungseinstellungen	Ok Menü auswählen und bestätigen
 /  Voice Mail	Ok Menü auswählen und bestätigen

¹ Voice Mail, auch Mailbox genannt
(Anrufbeantworter im Mobilfunknetz)

Voice Mail

 /  Leer **Bearbeit.**

Menü auswählen und
Bearbeitung einleiten



Wenn bereits eine Nummer vorhanden ist,
wird diese statt "Leer" angezeigt.

 **Ok**

Voice Mail Nummer eingeben
oder bearbeiten und
speichern

Sie können im Menü "Voice Mail" auch diese Funk-
tionen ausführen.

Löschen **Ok**

Die Voice Mail Nummer wird
gelöscht

Verbinde zu Voice Mail **Ok**

Die Voice Mail Nummer wird
gewählt.

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen Sie
diese abschließend.

Abhören der Voice Mail

Navigieren Sie, wie zuvor beschrieben, zum Menü-
punkt "Verbinde zu Voice Mail" und drücken den

Softkey **Ok** oder

halten **1**

Die Verbindung zu "Voice Mail" wird hergestellt und
Sie können Nachrichten abhören.

15 Services



Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Provider unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceprovider vor Ort. Eventuell handelt es sich hierbei um kostenpflichtige Dienste.

So navigieren Sie zum Menü "Anrufeinstellungen".

Menü

Hauptmenü öffnen



Telefon-einstellung

Ok

Menü auswählen und bestätigen



Anrufeinstellungen

Ok

Menü auswählen und bestätigen

Anrufweiterleitung

Mit den nachfolgenden Funktionen können Sie eingehende Anrufe an zugewiesene Rufnummern umleiten.

Navigieren Sie zum Menü "Anrufweiterleitung".



Anrufweiterleitung

Ok

Menü auswählen und bestätigen

Services

Wählen Sie

Alle Weiterleitungen aufheben

um alle Anrufumleitungen aufzuheben

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen zur Anrufweiterleitung aus

Alle Anrufe

Wenn nicht erreichbar

Wenn keine Antwort

Wenn beschäftigt

und wählen Sie dann

Aktivieren  oder Suchen

Nummer eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen.
Die Anrufumleitung ist aktiv.

Deaktivieren

Entsprechende Anrufumleitung ist deaktiviert

Status

Aktuelle Einstellung anzeigen

Rufnummernsperre

Mit den nachfolgenden Funktionen können Sie Beschränkungen der ein- und abgehenden Anrufe vornehmen.

Navigieren Sie zum Menü "Anrufeinstellungen".

▲ / ▼ Rufnummernsperre Ok

Menü auswählen und bestätigen

Folgen Sie der Menüstruktur ☞ Seite 89.

Netzpasswort ändern

Dieses Dienstmerkmal muss beim Netzbetreiber angefordert werden. Dieser stellt dann den entsprechenden Zahlencode zur Verfügung.

Navigieren Sie zum Menü "Anrufeinstellungen".

▲ / ▼ Rufnummernsperre Ok

Menü auswählen und bestätigen

▲ / ▼ Passwort ändern Ok

Menü auswählen und bestätigen

Folgen Sie der Menüstruktur ☞ Seite 91.

Anklopfen

Diese Funktion benachrichtigt Sie während eines Gesprächs, dass ein weiterer Anrufer versucht Sie zu erreichen.

Navigieren Sie zum Menü "Anrufeinstellungen".

▲ / ▼ Anklopfen Ok

Menü auswählen und bestätigen

Folgen Sie der Menüstruktur ☞ Seite 89.

Services

Automatische Wahlwiederholung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird eine automatische Wahlwiederholung eingeleitet, wenn die gewählte Nummer "besetzt" ist.

Navigieren Sie zum Menü "Anrufeinstellungen".



Menü auswählen und bestätigen

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 91.

SIM Toolkit

Ihr Mobiltelefon unterstützt SIM Toolkit¹.



Informationen zu STK-Verwendung, Gebührentarif, Daten und Angebote erhalten Sie bei Ihrem SIM-Karten-Serviceprovider.

Menü

Hauptmenü öffnen



Menü auswählen und bestätigen

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

¹ Sim Toolkit (STK)

(Informationsdienste Ihres Netzbetreibers)

Broadcast Nachrichten

Ihr Mobiltelefon unterstützt den Empfang von Broadcast¹ Nachrichten.

 Informationen zu Broadcast Nachrichten, Gebührentarif, Daten und Angebote erhalten Sie bei Ihrem SIM-Karten-Serviceprovider.

Menü Hauptmenü öffnen

 /  Mitteilungen  Ok
Menü auswählen und bestätigen

 /  Mitteilungseinstellungen  Ok
Menü auswählen und bestätigen

 /  Broadcast Nachricht  Ok
Menü auswählen und bestätigen

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 79.

¹ Broadcast, auch **CB** = **C**ell **B**roadcast genannt (Informationsdienste Ihres Netzbetreibers)

Einstellungen

16 Einstellungen

Direktwahltasten

Auf den Direktwahltasten **M1**, **M2** oder **M3** können Rufnummern gespeichert werden, die durch Gedrückthalten der entsprechenden Taste direkt gewählt werden  Seite 30.

 Jede Nummer, die Sie als Direktwahlnummer nutzen wollen, muss im Telefonbuch gespeichert sein.

So speichern Sie Rufnummern auf eine Direktwahltaste:

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  M1/M2/M3 einstellen Ok	Menü auswählen und bestätigen
 /  M2 Rufnummer Ok	Direktwahltaste auswählen und bestätigen

Wählen Sie

Ansehen	um die Nummer anzuzeigen
Aus Telefonbuch	um einen Eintrag aus dem Telefonbuch zu wählen zu speichern

Löschen

um eine gespeicherte
Nummer zu löschen

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen Sie diese abschließend.

Uhr und Alarm

In diesem Menü können Sie Datum, Uhrzeit und Alarme einstellen und anpassen.

So erreichen Sie das Menü:

Menü

Hauptmenü öffnen



Uhr & Alarm

Ok

Menü auswählen und
bestätigen

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 82.

Kalender

In diesem Menü wird Ihnen das aktuelle Kalenderblatt angezeigt. Sie können andere Tage auswählen und Einträge in der Aufgabenliste verwalten. Zum Navigieren in der Kalenderanzeige nutzen Sie die Tasten .

So erreichen Sie das Menü:

Menü

Hauptmenü öffnen



Kalender

Ok

Menü auswählen und
bestätigen

Einstellungen

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 85.

Blinkendes Tastenfeld

In diesem Menü wählen Sie, ob die Beleuchtung des Tastenfelds bei eingehenden Anrufen blinken soll.

Menü	Hauptmenü öffnen
 / 	Telefon ­ einstellung 
	Menü auswählen und bestätigen
 / 	Anrufeinstellungen 
	Menü auswählen und bestätigen
 / 	blinkendes Tastenfeld 
	Menü auswählen und bestätigen
 / 	An oder Aus 
	Einstellung auswählen und bestätigen

Netzeinstellungen

Netzauswahl: In diesem Menü können Sie andere Mobilfunknetze als die Ihres Netzbetreibers auswählen. Dafür müssen jedoch entsprechende Vereinbarungen bestehen.

Bevorzugte Netze: Sie können von der SIM-Karte vorgegebene Mobilfunknetze auswählen und bearbeiten. Um die Priorität zu ändern, nutzen Sie die

Einstellungen

Tasten  / .



Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Provider unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceprovider vor Ort. Eventuell handelt es sich hierbei um kostenpflichtige Dienste.

Menü

Hauptmenü öffnen



Telefoneinstellung

Ok

Menü auswählen und bestätigen



Netzeinstellungen

Ok

Menü auswählen und bestätigen

Netzauswahl

oder

Bevorzugte Netze

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 91.

Navigationstasten

Sie können den Zifferntasten 2 bis 9 verschiedene Menüpunkte des Telefons zuweisen. Halten Sie die entsprechende Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, wird das entsprechende Menü geöffnet.

Menü

Hauptmenü öffnen

Einstellungen

 /  **Telefoneinstellung** **Ok**
Menü auswählen und bestätigen

 /  **Navigationstaste festlegen 2-9** **Ok**
Menü auswählen und bestätigen

 /  **Taste 4** **Bearbeit.**
gewünschte Taste auswählen und bestätigen

 /  **Kalender** **Ok**
gewünschtes Menü auswählen und bestätigen

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 92.

 Im obigen Beispiel wird der Kalender aufgerufen, wenn die Taste **4**, im Bereitschaftsmodus länger als 3 Sekunden gedrückt wird.

Sicherheitseinstellungen

In diesem Menü legen Sie fest, welche Funktionen des Telefons oder der SIM-Karte durch ein Passwort/PIN geschützt werden sollen. PIN und Passwort können geändert werden.

 PIN und PIN2 erhalten Sie mit der SIM-Karte. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem SIM-Karten-Provider.

Menü

Hauptmenü öffnen

Einstellungen

▲ / ▼ **Telefoneinstellung** **Ok**

Menü auswählen und bestätigen

▲ / ▼ **Sicherheitseinstellungen** **Ok**

Menü auswählen und bestätigen

Hauptmenüsperre

 Werkseitig ist das Passwort 1122. Ist diese Sperre aktiviert, gelangen Sie nur nach der Eingabe des Passworts in das Hauptmenü.

SIM Sperre

 Das Passwort erhalten Sie mit Ihrer SIM-Karte. Wenn Sie die SIM-Sperre deaktivieren, brauchen Sie beim Einschalten des Telefons keine PIN eingeben. Es wird empfohlen, die SIM-Sperre eingeschaltet zu lassen, um unbefugten Personen die Nutzung Ihres Telefons zu erschweren.

Telefonsperre

 Werkseitig ist das Passwort 1122. Ist diese Sperre aktiviert, müssen Sie nach dem Einschalten des Telefons erst das Passwort für die Telefonsperre und anschließend die PIN eingeben.

Einstellungen

Passwort ändern ändern der Passwörter/PIN

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 92.

Telefoneinstellung

So navigieren Sie zum Menü “Telefoneinstellung”.

Menü Hauptmenü öffnen

 /  **Telefoneinstellung** **Ok**
Menü auswählen und bestätigen

Displayeinstellungen

In diesem Menü passen Sie das Display des Telefons auf Ihr persönliches Profil an.

Navigieren Sie zum Menü “Telefoneinstellung”.

 /  **Displayeinstellungen** **Ok**
Menü auswählen und bestätigen

Wählen Sie

Sprache um die Displaysprache einzustellen

Begrüßungstext um den Text zu bearbeiten, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird

Bildschirmschoner um einen Bildschirmschoner auszuwählen und einzustellen

Einstellungen

Kontrast

um den Kontrast des Displays einzustellen

LCD Hintergrundbeleuchtung

um die Helligkeit und die Beleuchtungsdauer der Hintergrundbeleuchtung einzustellen

Schriftgröße

um die Schriftgröße "Klein" oder "Groß" zu wählen

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 86 und 87.

Audioeinstellungen

In diesem Menü passen Sie die Töne des Telefons auf Ihr persönliches Profil an.

Navigieren Sie zum Menü "Telefoneinstellung".

 /  **Audioeinstellungen** **Ok**

Menü auswählen und bestätigen

Wählen Sie

Ruftoneinstellung

um für die verschiedenen Signalisierungen entsprechende Ruftöne auszuwählen

Lautstärke einstellen

um für die verschiedenen Signalisierungen die

Einstellungen

Lautstärke der Ruftöne
auszuwählen

Anrufsignalisierung

um auszuwählen, ob Sie mit
einem Rufton oder per
Vibration über einen Anruf
informiert werden möchten

Notrufton

um auszuwählen, ob bei
einem Notruf das Telefon eine
Alarmsignal-Sirene ausgeben
soll

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 87 und 88.

Automatische Tastensperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass die
Tastensperre nach einer gewissen Zeit im Bereit-
schaftsmodus automatisch aktiviert wird.

Navigieren Sie zum Menü "Telefoneneinstellung".



Automatische Tastensperre

Ok

Menü auswählen und
bestätigen

Wählen Sie

Keine

Ok

die Automatik ist deaktiviert
oder

(z. B.)

5 Min

Ok

die Tastensperre wird nach
dem gewählten Wert
automatisch aktiviert

Werkseinstellung

Das Telefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Werkseinstellungen  Seite 100.

Navigieren Sie zum Menü "Telefoneinstellung".



Werkseinstellungen wiederherstellen

Ok

Menü auswählen und bestätigen



Werkseitig ist das Passwort 1122.

Menüstruktur


17 Menüstruktur

Hauptmenü

In das Hauptmenü gelangen Sie, wenn Sie die Taste **M1** = **Menü** drücken. Danach wählen Sie mit den Tasten / einen Menüpunkt aus und bestätigen Ihre Auswahl.


Weitere Informationen zum Menü und zur Bedienung  Kapitel 4.

Mitteilungen

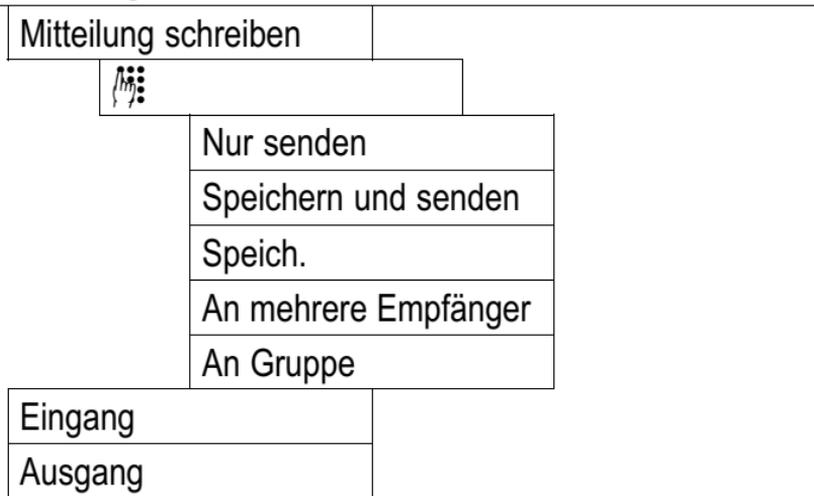



Menüstruktur

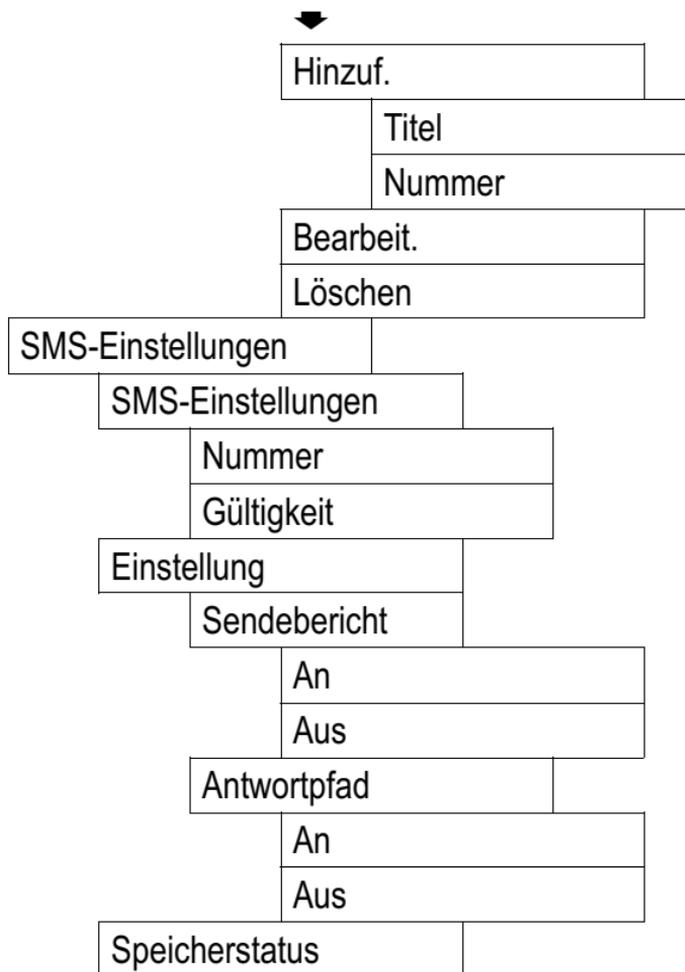

M1/M2/M3 einstellen


M1 Rufnummer	
	Ansehen
	Aus Telefonbuch
	Löschen
M2 Rufnummer	
	Ansehen
	Aus Telefonbuch
	Löschen
M3 Rufnummer	
	Ansehen
	Aus Telefonbuch
	Löschen

Menüstruktur

Uhr & Alarm

Zeit & Datum	
Zeitzone wählen	
Zeit/Datum einstellen	
Format	
(12/24 Stundenformat)	
(diverse Datumsformate)	
Alarm	
(1, 2 oder 3 auswählen)	
Aus/An	
(Alarmzeit stellen)	
Einmal/Täglich/Wöchentlich	
Datum und Zeit anzeigen	
Aus/An	

Telefonbuch

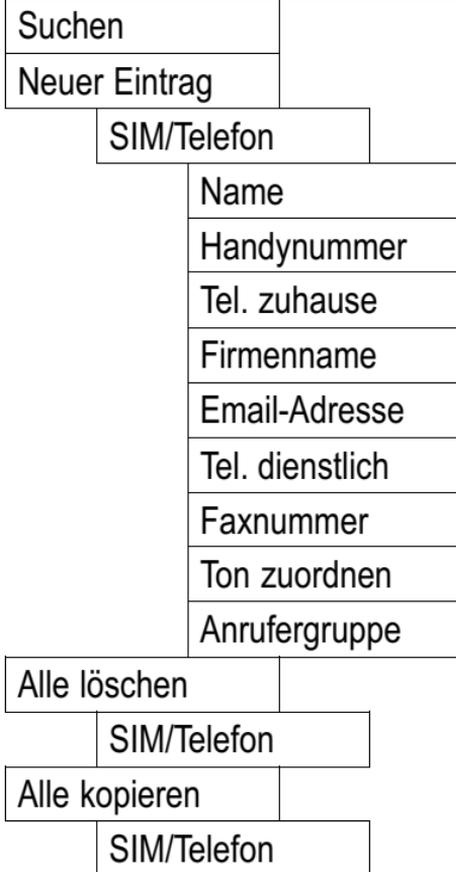

Menüstruktur



Anrufergruppe
Freunde/Familie/VIP/Geschäftlich/Andere
Name/Ton zuordnen/Mitgliederliste
Einstellungen
Speicherstatus
Felder
Tel. zuhause
Firmenname
Email-Adresse
Tel. dienstlich
Faxnummer
Ton zuordnen
Anrufergruppe

Notrufeinstellungen

Notrufnr. einstellen	
Notrufnr. 1 - 5	
Ansehen/Aus Telefonbuch/Löschen	
Notruf senden an:	
Alle/Eine	
Notrufdauer	
Aus/1-5 Min	
SOS-Nachricht vorbereiten	
	

Kalender

Aufgaben anzeigen	
Gehe zu Datum	

Menüstruktur

Telefonieinstellung

Displayeinstellungen

Sprache

DEUTSCH/ENGLISCH/
FRANZÖSISCH

Begrüßungstext

Aus/An

Bildschirmschoner

Einstellungen

Aus/5 Sek-1 Min

Auswählen

(diverse Bilder)

Kontrast

1-8


LCD Hintergrundbe-
leuchtung

Helligkeit


Beleuchtungsdauer


5 Sek-1 Min



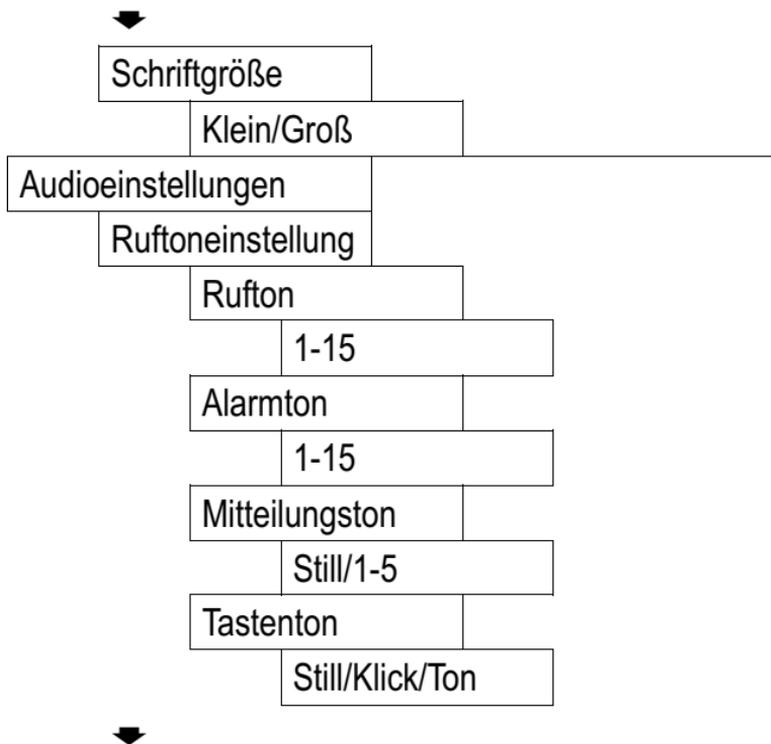



Menüstruktur

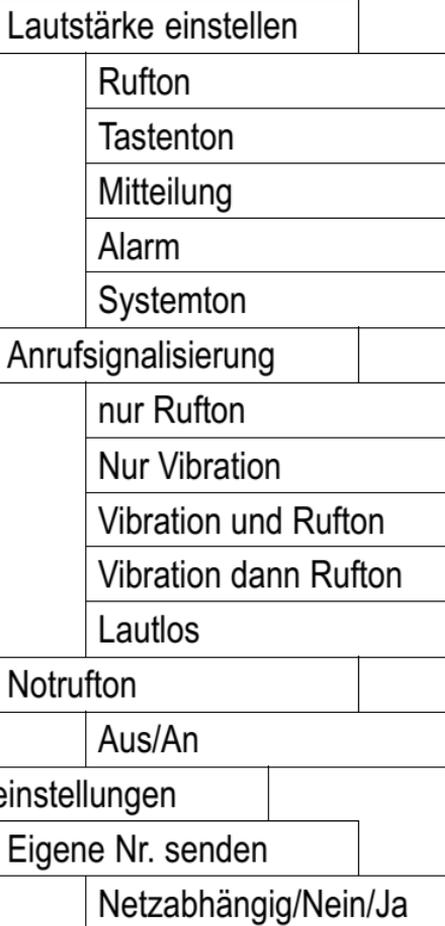

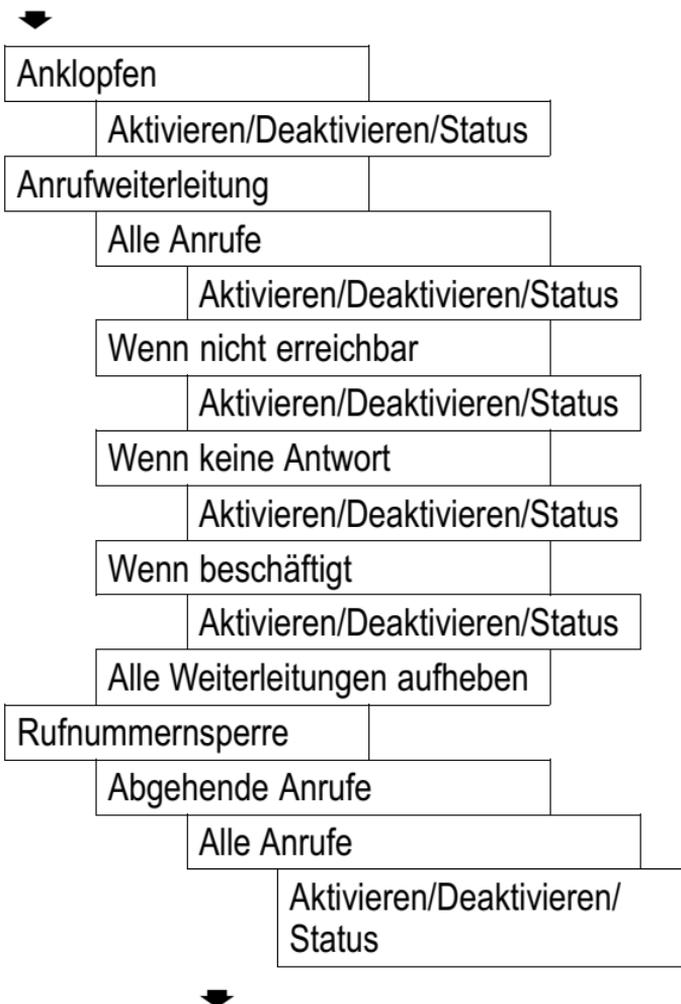

Menüstruktur

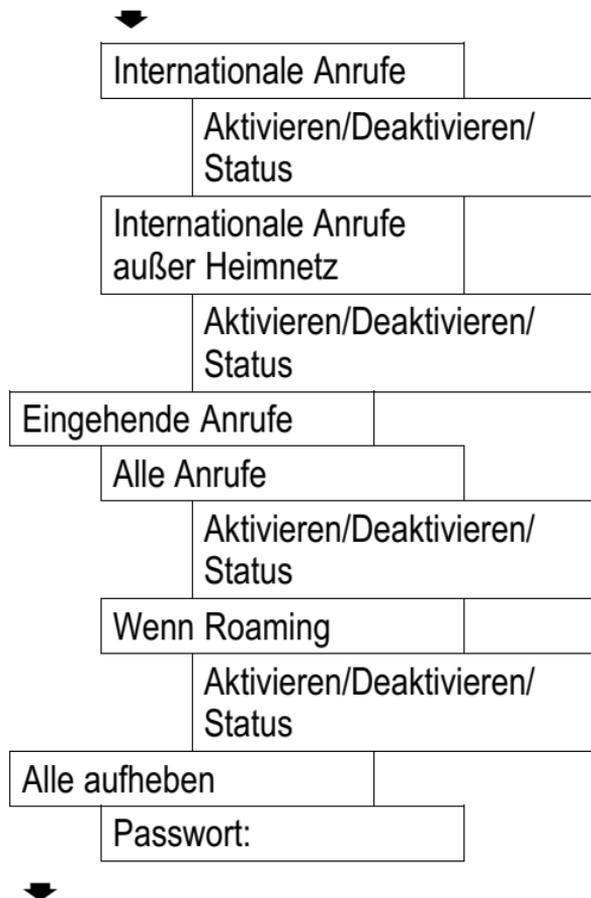

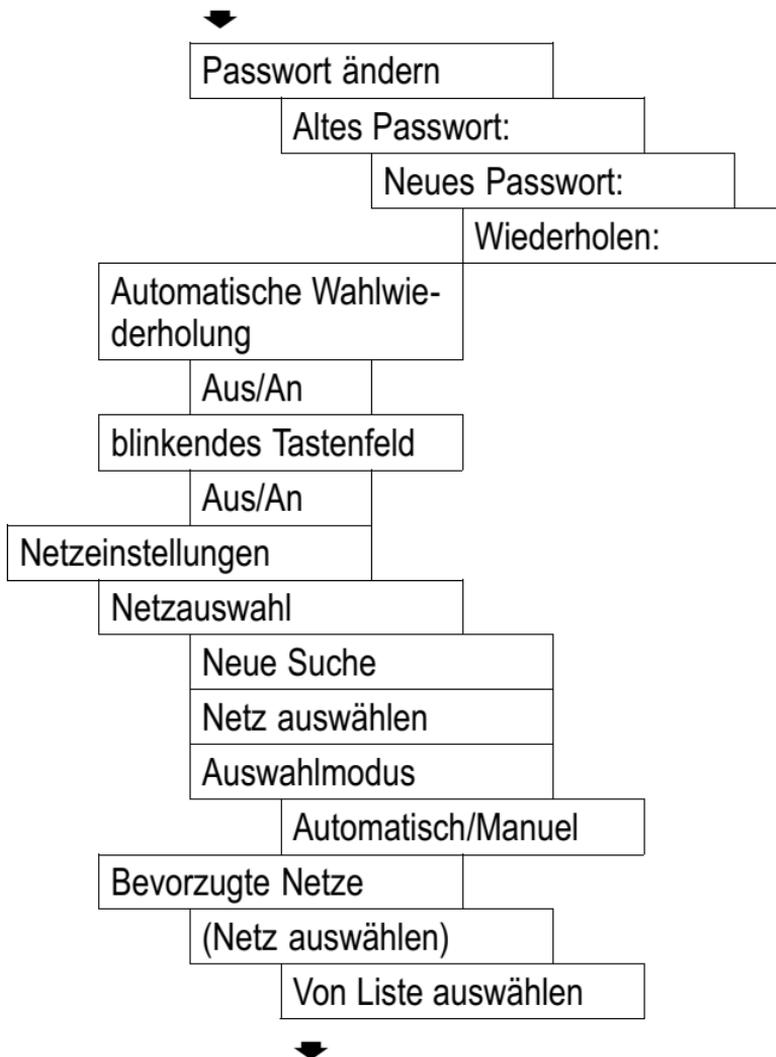

Menüstruktur



Neu

MCC/MNC

Priorität

Priorität

Löschen

Navigationstaste festlegen 2-9

Taste 2-9

(Funktion auswählen)

Connectivity

Bluetooth

Bluetooth

Aus/An

Sichtbarkeit

Immer sichtbar

Temporär sichtbar


Aus

Suche Audiogerät


Mein Gerät



Menüstruktur

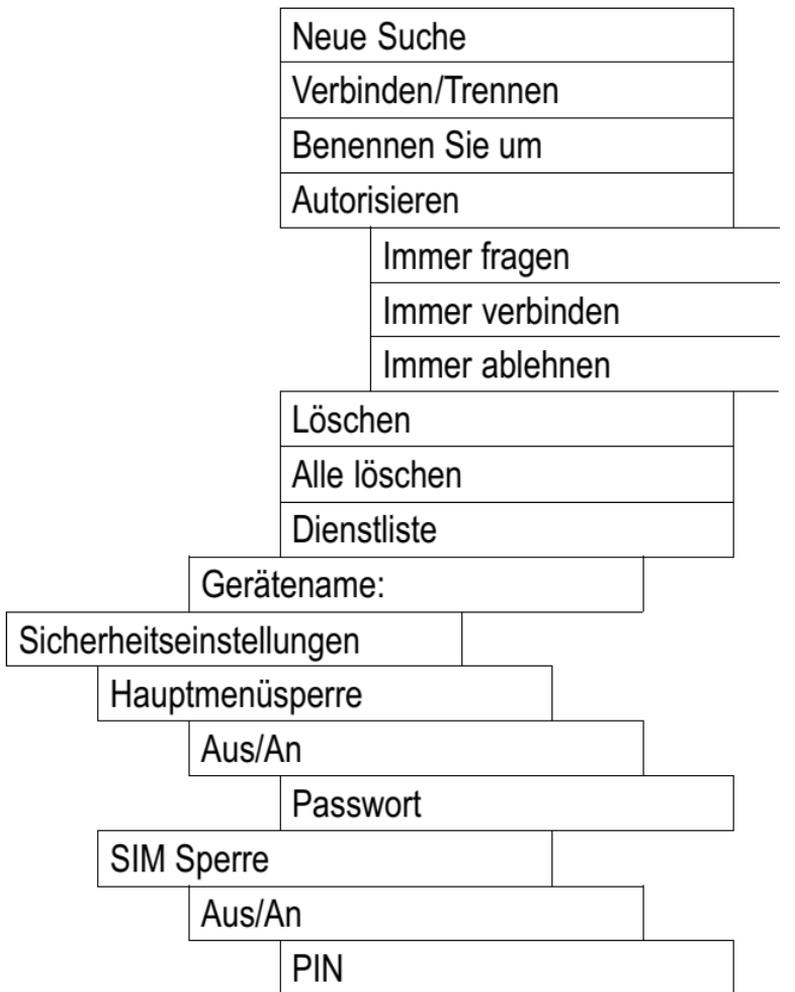

Menüstruktur

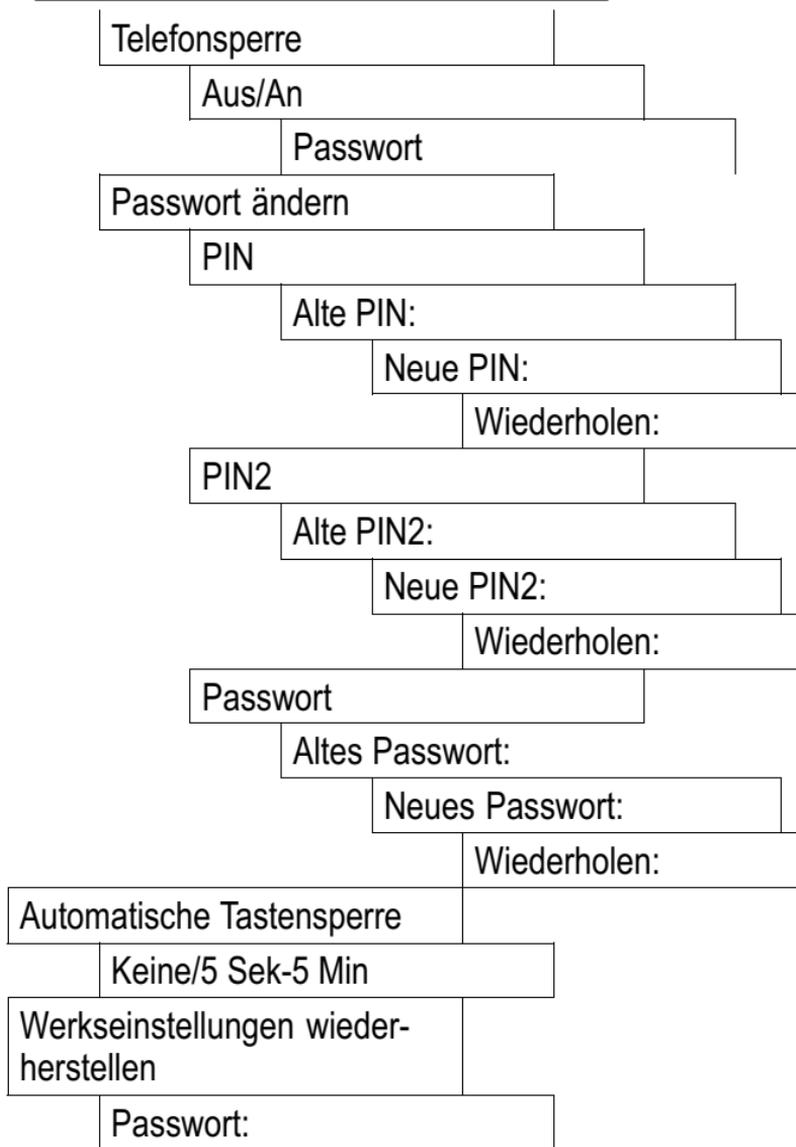

SIM Toolkit

(Provider abhängiges Menü)

18 Falls es Probleme gibt

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none">- Es ist kein Akku eingelegt.- Der Akku ist nicht geladen.
Das Display ist beim Einschalten des Telefons "gesperrt".	<ul style="list-style-type: none">- Benutzen Sie die PUK zum Entsperren der SIM-Karte. Wenden Sie sich an Ihren Service-Provider.

Falls es Probleme gibt

Es wird keine Signalstärke angezeigt.

- Keine Netzverbindung. Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Service-Provider.

Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.

- Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.

Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/Verwendung nicht möglich ist .

- Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Service-Provider.

Falls es Probleme gibt

Kein Display während des Ladevorgangs.

- Der Akkustand ist sehr niedrig oder das Telefon wird außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs (0° - 45° C) betrieben. Warten Sie einige Minuten oder bringen Sie das Telefon an einen wärmeren Ort. Starten Sie den Ladevorgang erneut.

Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.

- Wenden Sie sich an Ihren Service-Provider.

Es wird die Meldung "SIM einlegen" auf dem Display angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Service-Provider.

Falls es Probleme gibt

Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.

- Der Akku ist defekt.
- Stellen Sie das Telefon richtig auf die Ladestation bzw. schließen Sie das Ladegerät richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Telefon und an der Ladestation mit einem weichen trockenen Tuch.
- Laden Sie das Telefon 4 Stunden lang.

Technische Eigenschaften

19 Technische Eigenschaften

Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	GSM ¹ 900, 1800 MHz Dualband
Abmessungen	50 x 128 x 16,5 mm (B x H x T)
Gewicht	< 100 g inkl. Akku
Stromversorgung	Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,2 A Ausgang: Mini-USB 5 V, 800 mA
Akku	Model: BP-75LI 3,7 V, 750 mAh
Stand-by-Zeit	Bis zu 170 h
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 120 min
Display	1,77" Monochrome, Auflösung 128 x 128
SMS	Standard SMS

¹ **GSM** = Standard für Mobiltelefone.

Technische Eigenschaften

Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C bis 40 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 75 %



Technische Änderungen vorbehalten!

Werkseinstellungen

Die Werkseinstellungen werden über das Menü wiederhergestellt.

M1, M2, M3	Leer
Zeitzone wählen	Berlin
Zeit & Datum-Format	24 h
	TT/MM/JJJJ
Datum und Zeit anzeigen	An
Felder	Name
	Handynummer
	Tel. zuhause
	Firmenname
	Email-Adresse
	Tel. dienstlich
Mitteilungseinstellungen	Sendebericht - Aus

Technische Eigenschaften

	Antwortpfad - Aus
	Gültigkeit - 1 Tag
Sprache	DEUTSCH
Bildschirmschoner	Aus
Ruftoneinstellung	Rufton - 10
	Alarmton - 4
	Mitteilungston - 1
	Tastenton - Ton
Lautstärke einstellen	Rufton - 5
	Alarmton - 5
	Mitteilungston - 5
	Tastenton - 5
	Systemton - 5
Anrufsignalisierung	nur Rufton
Notrufton	An
Navigationstaste festlegen 2-9	2 - Sprache
	3 - Zeit & Datum
	4 - Alarm
	5 - Anrufeinstellungen
	6 - M1/M2/M3 einstellen
	7 - Eingang

Technische Eigenschaften

	8 - Kalender
	9 - Schriftgröße
Hauptmenüsperre	Aus
Automatische Tastensperre	Aus
Notruf senden an:	Alle
Notrufdauer	Aus

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.amplicom.eu.

20 SAR-Informationen

Informationen zu Funkfrequenzemissionen und den spezifischen Absorptionsraten (**SAR = Specific Absorption Rate**).

Bei der Entwicklung dieses Mobiltelefons wurden die einschlägigen Sicherheitsstandards für Funkfrequenzemissionen berücksichtigt. Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand.

Die auf den Richtlinien zu den Funkfrequenzemissionen angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit Namens SAR. Die Ermittlung von SAR-Werten erfolgt mit standardisierten Methoden, bei denen das Telefon in allen verwendeten Frequenzbändern mit höchster Energieleistung arbeitet.

Obwohl es bei den SAR-Werten verschiedener Telefonmodelle zu Unterschieden kommen kann, wurden jedoch alle Modelle zur Einhaltung der relevanten Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen entwickelt.

SAR-Informationen

Für Bewohner von Ländern, die wie die Europäische Union den von der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen haben, der bei 2W/Kg (gemittelt über 10 Gramm Gewebe) liegt, gelten die folgenden Informationen:

Der höchste gemessene SAR-Wert, gemittelt über 10 g Gewebe, betrug für dieses Mobiltelefon bei der Nutzung am Ohr < 0,526 W/kg.

21 Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOM Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie

Pflegehinweise/ Garantie

durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOM Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

22 Stichwortverzeichnis

A

Abweisen, 29
Akkuladezustand, 12
Akkustandswarnung, 14
Alarm, 69
Ändern, 46
Anklopfen, 65
Anruf abweisen, 29
Anrufannahme, 29
Anrufeinstellungen, 63, 70, 74
Anrufen, 29
Anrufliste, 29, 51
Anrufweiterleitung, 63
Audioeinstellungen, 75
Aufladen, 12
Auflegen, 29
Ausschalten, 9
Automatische Tastensperre, 76
Automatische
 Wahlwiederholung, 66

B

Barcodeaufkleber, 8
Bearbeiten, 46
Bedienelemente, 16
Bedienung, 21
Bereitschaftsmodus, 24
Bluetooth, 59
Broadcast Nachrichten, 67

D

Datum, 15
Direktwahl, 30
Direktwahltasten, 68
Display, 22
Displayeinstellungen, 74
Displaysprache, 15
Displaysymbole, 22
DTMF, 33

E

Eingabemethoden, 28
Einschalten, 9
Energiesparmodus, 24
Entgangene Anrufe
 zurückrufen, 29
Erstellen, 26

Stichwortverzeichnis

F

Fehlerbehebung, 95
Fragen und Antworten, 95
Freisprechen, 31, 33

G

Garantie, 105
Gespräch beenden, 29
Gesprächsdauer, 31
Gruppen, 48

H

Halten, 32
Hauptmenü, 78
Hörerlautstärke, 30

I

Inbetriebnahme, 8
Interpunktion und
Sonderzeichen, 29

K

Kalender, 69
Konformitätserklärung, 102

L

Löschen, 46

M

Menüstruktur, 78
Mikrofonstummschaltung, 31
Multitap, 28

N

Namenseingabe, 44
Navigationstasten, 71
Netzeinstellungen, 70
Netzpasswort, 65
Neuer Anruf, 33
Notruf an eine Notrufzentrale, 38
Notruf an mehrere Nummern, 39
Notruf beenden, 42
Notruf senden an, 36
Notruf starten, 42
Notrufdauer einstellen, 37
Notruffunktion, 35
Notruffunktion
starten/beenden, 42
Notruffunktion-Beispiele, 38
Notrufnummer
eintragen/löschen, 35

P

Passwörter, 9
Pflegehinweise, 105
PIN-/PIN2-Code, 9
Probleme, 95
PUK-/PUK2-Code, 9

R

Rückruf, 29
Ruflisten Details, 51
Rufnummernsperre, 64
Ruftonmelodie, 32

S

SAR-Informationen, 103
Schreibweisen, 21
Schriftgröße, 75
Service-Hotline, 95
Services, 63, 68
Sicherheitseinstellungen, 72
Sicherheitshinweise, 4
SIM Toolkit, 66
SIM-Karte, 10
SMS, 33, 53
SMS erstellen, 56
SMS-Einstellungen, 53
Softkeys, 24
SOS-Nachricht eingeben, 37
Speichern, 26
Stummschaltung, 31
Symbole, 22

T

Tastensperre, 31
Technische Daten, 99
Telefonbuch, 30, 33, 43
Telefonbucheinträge, 26
Telefonbucheinträge
 erstellen, 44
Telefonereinstellungen, 74
Telefonieren, 29
Texteingabe, 44
Texteingabemethoden, 28
Tipps rund um den Akku, 14

U

Uhr, 69
Uhrzeit, 15

V

Verpackungsinhalt, 8
Voice Mail, 61

W

Wählen, 30
Wahlwiederholung, 29
Während eines Gesprächs, 32
Werkseinstellung, 77
Werkseinstellungen, 100

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AMPLICOM - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:

0180 5 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk)

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Internet: www.amplicom.eu - E-mail: info@audioline.de