



iPod touch
Funktionshandbuch

Inhalt

Kapitel 1	4 Einführung
	4 Voraussetzungen
	4 Konfigurieren des iPod touch
	5 Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch
	10 Trennen des iPod touch von Ihrem Computer
Kapitel 2	11 Grundlagen
	11 Der iPod touch im Überblick
	12 iPod touch-Programme
	14 Touchscreen-Bildschirm und Tasten
	21 Herstellen der Internetverbindung
	22 Aufladen der Batterie
	23 Reinigen des iPod touch
Kapitel 3	24 Musik und Video
	25 Synchronisieren von Inhalten aus Ihrer iTunes-Mediathek
	26 Wiedergeben von Musik
	31 Ansehen von Videos
	33 Festlegen eines Timers für den Ruhezustand
	34 Ändern der Tasten im Bildschirm „Musik“
Kapitel 4	35 Fotos
	35 Synchronisieren von Fotos von Ihrem Computer
	36 Anzeigen von Fotos
	38 Verwenden eines Fotos als Hintergrundbild
Kapitel 5	39 iTunes Wi-Fi Music Store
	40 Suchen und Finden
	42 Kaufen von Musiktiteln und Alben
	43 Synchronisieren von gekauften Inhalten
	44 Prüfen der Einkäufe
	44 Ändern Ihrer iTunes Store-Account-Daten

Kapitel 6	45 Programme
	45 Safari
	51 YouTube
	54 Kalender
	56 Kontakte
	58 Uhr
	61 Rechner
Kapitel 7	62 Einstellungen
	62 Wi-Fi
	64 Helligkeit
	64 Allgemein
	69 Musik
	70 Video
	70 Fotos
	71 Safari
	72 Kontakte
Anhang A	73 Sicherheit und Handhabung
	73 Softwarelizenzvertrag
	73 Wichtige Sicherheitsinformationen
	77 Wichtige Informationen zur Handhabung
	78 Informationen zu Entsorgung und Recycling
Anhang B	79 Tipps und Fehlerbeseitigung
	79 Allgemeine Vorschläge
	83 Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software
	84 Verwenden der iPod touch-Bedienungshilfe
Anhang C	85 Weitere Informationen, Service und Support
	86 Regulatory Compliance Information
	88 Apple und der Umweltschutz

Voraussetzungen

Für die Verwendung des iPod touch ist Folgendes erforderlich:

- Ein Mac oder ein PC mit einem USB 2.0-Anschluss und einem der folgenden Betriebssysteme:
 - Mac OS X Version 10.4.10 (oder neuer)
 - Windows XP Home oder Professional mit Service Pack 2 (oder neuer)
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise oder Ultimate Edition
- iTunes 7.4 (oder neuer), verfügbar auf der Website: www.apple.com/de/itunes
- Ein iTunes Store-Account (um Musik via Wi-Fi zu kaufen)
- Ein aktiver Internetzugang

Konfigurieren des iPod touch

Damit Sie die Funktionen Ihres iPod touch verwenden können, müssen Sie den iPod touch zunächst mithilfe von iTunes konfigurieren. Sie können den iPod touch mit iTunes auch registrieren und einen iTunes Store-Account einrichten (verfügbar in einigen Ländern), sollten Sie noch keinen besitzen.

Konfigurieren des iPod touch

- 1 Laden und installieren Sie die neueste Version von iTunes von folgender Website: www.apple.com/de/itunes.
- 2 Verbinden Sie den iPod touch mithilfe des mitgelieferten Kabels mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Mac oder PC.

Der USB-Anschluss an den meisten Tastaturen liefert nicht genügend Strom. Sofern Ihre Tastatur nicht mit einem High-Power-USB 2.0-Anschluss ausgestattet ist, muss der iPod touch an einen USB 2.0-Anschluss Ihres Computers angeschlossen werden.




- 3 Bitte folgen Sie den in iTunes auf dem Bildschirm gezeigten Anleitungen, um den iPod touch zu konfigurieren und Musik, Videos, Fotos und andere Inhalte zu übertragen.

Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein.

Standardmäßig überträgt iTunes automatisch alle Musiktitel und Videos in Ihrer iTunes-Mediathek auf den iPod touch. Wenn der Inhalt Ihrer Mediathek nicht komplett auf den iPod touch passt, werden Sie von iTunes informiert, dass die Synchronisierung nicht möglich ist. Verwenden Sie iTunes, um gezielt Musiktitel, Videos und andere Inhalte für die Synchronisierung auszuwählen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen.

Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch

Der iPod touch zeichnet sich durch eine hervorragende Musikwiedergabequalität und einen attraktiven 3,5"-Breitformatbildschirm aus – für noch mehr Spaß mit Musik, Videos, Fotos. Sie übertragen Medien und andere Inhalte auf den iPod touch, indem Sie den iPod touch mit dem Computer verbinden und Ihre iTunes-Mediathek und andere Informationen mithilfe von iTunes auf Ihrem Computer synchronisieren.

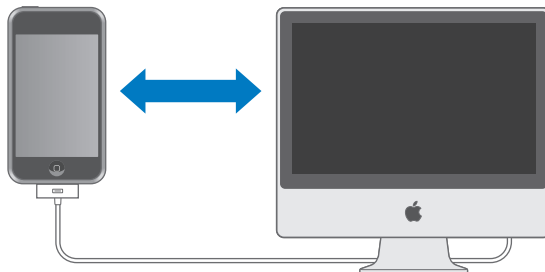

Sie können iTunes so einstellen, dass nur bestimmte oder aber alle der folgenden Informationen synchronisiert werden:

- Musik und Hörbücher
- Filme
- Fernsehsendungen
- Podcasts
- Fotos
- Kontakte – Namen, Telefonnummern, Adressen, E-Mail-Adressen usw.
- Kalender – Termine und Ereignisse
- Lesezeichen für Webseiten

Musik, Filme, Fernsehsendungen und Podcasts werden aus Ihrer iTunes-Mediathek übertragen. Wenn Sie noch keine iTunes-Inhalte besitzen, können Sie im iTunes Store (in iTunes integriert und in vielen Ländern verfügbar) Inhalte kaufen oder abonnieren und in iTunes laden. Sie können Musiktitel auch von Ihren CDs in iTunes importieren. Näheres zu iTunes und dem iTunes Store erfahren Sie, indem Sie iTunes öffnen und dann „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ auswählen.

Fotos, Kontakte, Kalender und Webbrowser-Lesezeichen werden wie im Folgenden beschrieben mit Programmen Ihres Computers synchronisiert.

Sie können den iPod touch so einrichten, dass nur ein Teil der auf Ihrem Computer enthaltenen Daten synchronisiert wird. So können Sie beispielsweise nur bestimmte Wiedergabelisten, nur den zuletzt angesehenen Film, die neusten Episoden Ihrer bevorzugten Fernsehsendung und die noch nicht abgespielten Podcasts synchronisieren. Die Einstellungen für die Synchronisierung erleichtern es Ihnen, gezielt nur die gewünschten Inhalte auf den iPod touch zu übertragen. Sie können die Synchronisierungseinstellungen immer dann anpassen, wenn der iPod touch mit Ihrem Computer verbunden ist.

Wichtig: Es ist nicht möglich, mehrere iPod-Player gleichzeitig anzuschließen und zu synchronisieren. Trennen Sie einen iPod vom Computer, bevor Sie einen weiteren anschließen. Sie müssen mit Ihrem eigenen Benutzer-Account bei dem Computer angemeldet sein, bevor Sie den iPod touch anschließen. Wenn Sie mit einem PC mehrere iPod-Player unter demselben Benutzer-Account synchronisieren, sollten Sie für alle Geräte dieselben Synchronisierungseinstellungen verwenden.

Synchronisieren des iPod touch

Sie verwenden die iPod touch-Einstellungen in iTunes, um festzulegen, welche iTunes-Inhalte und anderen Informationen mit dem iPod touch synchronisiert werden sollen.




Synchronisieren des iPod touch

- 1 Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer und öffnen Sie iTunes (sofern es nicht automatisch geöffnet wird).

Der USB-Anschluss an den meisten Tastaturen liefert nicht genügend Strom. Verbinden Sie den iPod touch mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Computers, es sei denn, Ihre Tastatur ist mit einem High-Power-USB 2.0-Anschluss ausgestattet.

- 2 Wählen Sie den iPod touch im iTunes-Quellenbereich (unter den Geräten auf der linken Seite des Fensters) aus.
- 3 Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Synchronisierung in den einzelnen Einstellungsbereichen.
- 4 Klicken Sie auf „Anwenden“ unten rechts im Bildschirm.

Die folgenden Abschnitte bieten einen Überblick über die einzelnen Einstellungsbereiche des iPod touch. Näheres hierzu erfahren Sie, indem Sie iTunes öffnen und dann „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ auswählen.

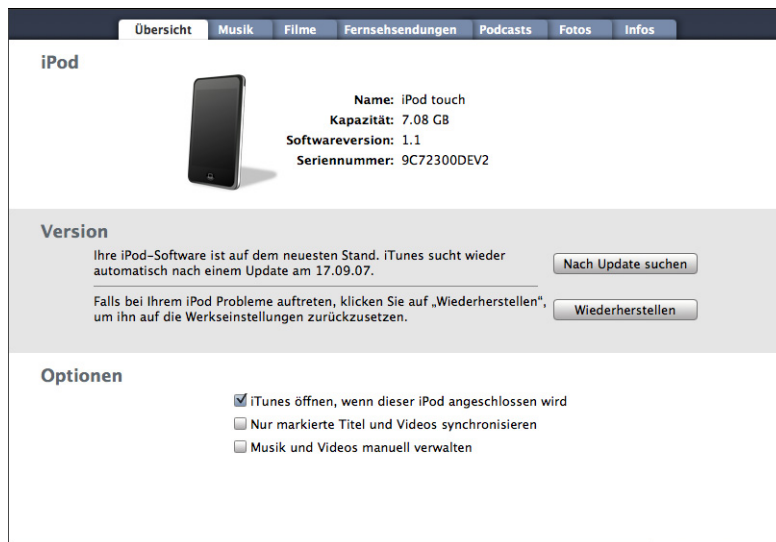

Übersicht

Wählen Sie „iTunes öffnen, wenn dieser iPod angeschlossen wird“, damit iTunes geöffnet und der iPod touch automatisch synchronisiert wird, wenn Sie ihn an den Computer anschließen. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Synchronisierung durch Klicken auf die Taste „Synchronisieren“ in iTunes selbst starten wollen. Näheres zum Verhindern der automatischen Synchronisierung finden Sie auf Seite 9.

Wählen Sie die Option „Nur markierte Titel und Videos synchronisieren“ aus, wenn nur Objekte synchronisiert werden sollen, die Sie in Ihrer iTunes-Mediathek markiert haben.

Wählen Sie „Musik und Videos manuell verwalten“ aus, damit die Synchronisierung in den Einstellungsbereichen „Musik“, „Filme“ und „Fernsehsendungen“ deaktiviert wird.

Die Bereiche „Musik“, „Filme“, „Fernsehsendungen“ und „Podcasts“

Verwenden Sie diese Bereiche, um festzulegen, welche Inhalte Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert werden sollen. Sie können alle Musiktitel, Filme, Fernsehsendungen und Podcasts synchronisieren oder gezielt Wiedergabelisten und Objekte auswählen, die auf den iPod touch übertragen werden sollen. Hörbücher und Musikvideos werden zusammen mit Ihren Musiktiteln synchronisiert. Wenn der iPod touch nicht für alle ausgewählten Inhalte ausreichend Speicherplatz bietet, werden Sie von iTunes gefragt, ob eine spezielle Wiedergabeliste für die Synchronisierung mit dem iPod touch erstellt werden soll. iTunes füllt die Wiedergabeliste dann nach dem Zufallsprinzip.

Bereich „Fotos“

Sie können den iPod touch mit Fotos aus iPhoto 4.0.3 (oder neuer) auf einem Mac oder aus Adobe Photoshop Album 2.0 (oder neuer) bzw. Adobe Photoshop Elements 3.0 (oder neuer) auf einem PC synchronisieren. Alternativ können Sie auch Fotos aus jedem Ordner auf Ihrem Computer für die Synchronisierung verwenden.

Bereich „Infos“

In diesem Bereich können Sie die Synchronisierungseinstellungen für Ihre Kontakte, Kalender und Webbrowser-Lesezeichen festlegen.

Kontakte

Sie können Kontakte mit Programmen wie dem Mac OS X-Adressbuch, Microsoft Entourage und dem Yahoo!-Adressbuch (Mac) oder mit dem Yahoo!-Adressbuch, dem Windows-Adressbuch (Outlook Express) oder Microsoft Outlook (PC) synchronisieren. (Auf einem Mac lassen sich die Kontakte auf Ihrem Computer mit mehreren Programmen synchronisieren. Auf einem PC können Sie Kontakte nur mit jeweils einem Programm synchronisieren.)

Wenn Sie Ihre Yahoo!-ID oder das Kennwort nach dem Einrichten der Synchronisierung geändert haben, müssen Sie für eine Synchronisierung mit dem Yahoo!-Adressbuch nur auf „Konfigurieren“ klicken und Ihre neuen Anmeldedaten eingeben.

Hinweis: Beim Synchronisieren werden die Kontakte, die eine Messenger-ID enthalten, nicht aus dem Yahoo!-Adressbuch gelöscht. Dies gilt auch dann, wenn Sie den Kontakt aus dem Adressbuch Ihres Computers gelöscht haben. Zum Löschen eines Kontakts mit einer Messenger-ID müssen Sie sich bei Ihrem Yahoo!-Account anmelden und den Kontakt online aus dem Yahoo!-Adressbuch löschen.

Kalender

Sie können Kalender aus Programmen wie iCal und Microsoft Entourage (Mac) oder Microsoft Outlook (PC) synchronisieren. (Auf einem Mac lassen sich die Kalender mit mehreren Programmen auf dem Computer synchronisieren. Auf einem PC können Sie die Kalender nur mit jeweils einem Programm synchronisieren.)

Webbrowser

Lesezeichen lassen sich mit Safari (Mac) oder mit Safari bzw. Microsoft Internet Explorer (PC) synchronisieren.

Erweitert

Mit diesen Optionen können Sie bei der nächsten Synchronisierung die Informationen auf dem iPod touch durch die auf Ihrem Computer ersetzen.

Verhindern der automatischen Synchronisierung

Sie können die automatische Synchronisierung des iPod touch unterbinden, wenn Sie Objekte vorzugsweise manuell hinzufügen oder wenn Sie den iPod touch mit einem anderen Computer verbinden als dem, der normalerweise für die Synchronisierung verwendet wird.

Deaktivieren der automatischen Synchronisierung des iPod touch

- Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer. Wählen Sie den iPod touch dann im iTunes-Quellenbereich (links, unter den Geräten) aus und klicken Sie auf den Titel „Übersicht“. Deaktivieren Sie die Option „iTunes öffnen, wenn dieser iPod angeschlossen wird“. iTunes kann dennoch weiterhin für die manuelle Synchronisierung verwendet werden, indem Sie auf die Taste „Synchronisieren“ klicken.

Vorübergehendes Verhindern der automatischen Synchronisierung ohne Ändern der Einstellungen

- Öffnen Sie iTunes. Drücken Sie beim Verbinden des iPod touch mit dem Computer die Tastenkombination „Befehl-Wahl“ (Mac) oder „Umschalt-Strg“ (PC), bis der iPod touch im iTunes-Quellenbereich (links, unter den Geräten) angezeigt wird.

Manuelles Synchronisieren

- Wählen Sie den iPod touch im iTunes-Quellenbereich aus und klicken Sie unten rechts im Fenster auf „Synchronisieren“. Wenn Sie Einstellungen für die Synchronisierung geändert haben, klicken Sie auf „Anwenden“.

Trennen des iPod touch von Ihrem Computer


Sofern der iPod touch nicht gerade mit dem Computer synchronisiert wird, können Sie die Verbindung zum Computer jederzeit trennen.

Wird der iPod touch mit dem Computer synchronisiert, wird die Meldung „Synchronisieren“ angezeigt. Wenn Sie den iPod touch vom Computer trennen, bevor die Synchronisierung beendet ist, werden möglicherweise nicht alle Daten korrekt übertragen. Sobald die Synchronisierung des iPod touch beendet ist, zeigt iTunes die Meldung „iPod-Sync abgeschlossen“ an.

Wenn Sie eine Synchronisierung abbrechen wollen, um den iPod touch vom Computer trennen zu können, verwenden Sie den Schieberegler „Abbrechen“.

Der iPod touch im Überblick




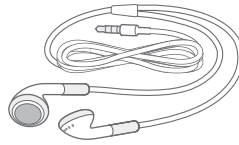

Stereokopfhörer



Dock-Connector-auf-USB-Kabel




Ständer



Reinigungstuch

Objekt	Funktion
Stereokopfhörer	Hören Sie Musik und Ton von Videos.
Dock Connector-auf-USB-Kabel	Verbinden Sie den iPod touch zum Aufladen und Synchronisieren mit diesem Kabel mit Ihrem Computer. Sie können auch den Apple USB Power Adapter (Netzteil, separat erhältlich) zum Aufladen verwenden. Das Kabel kann zudem mit dem optionalen Dock verwendet oder direkt an den iPod touch angeschlossen werden.
Ständer	Stellen Sie den iPod touch in diesen Ständer, um Videos oder Diashows zu betrachten.
Reinigungstuch	Wischen Sie hiermit den Bildschirm des iPod touch ab.

iPod touch-Programme

Sie können jederzeit die Home-Taste  drücken, um die iPod touch-Programme anzuzeigen. Tippen Sie auf eines der Programme, um es zu starten:



Musik

Hören Sie Ihre Musiktitel, Podcasts und Hörbücher.



Videos

Sehen Sie Fernsehsendungen, Filme, Musikvideos und Video-Podcasts an.



Fotos

Sehen Sie Fotos an, die von Ihrem Computer übertragen wurden. Zeigen Sie die Fotos im Hoch- oder Querformat an. Vergrößern Sie jedes Foto beliebig. Zeigen Sie eine Diashow an. Verwenden Sie Fotos als Hintergrund.



iTunes

Durchsuchen Sie den Musikkatalog im iTunes Wi-Fi Music Store. Sie können auch Neuerscheinungen sowie Titel und Alben in den Hitlisten und mehr durchsuchen, Hörproben abspielen und das Gewünschte kaufen.¹ Finden Sie in bestimmten Starbucks-Cafés² heraus, welcher Titel gerade gespielt wird und kaufen Sie ihn sofort. Suchen Sie nach anderen von der Starbucks Collection empfohlenen Musiktiteln, spielen Sie Hörproben davon ab und kaufen Sie sie.



Safari

Surfen Sie im Internet via Wi-Fi-Verbindung. Drehen Sie den iPod touch um 90 Grad, um Seiten im Querformat anzuzeigen. Zoomen Sie durch Doppeltippen ein oder aus – Safari passt den Bildausschnitt automatisch für eine optimale Lesbarkeit an.



YouTube

Spielen Sie Videos aus Ihrer YouTube-Sammlung ab.¹ Suchen Sie gezielt nach einem Video oder verwenden Sie Kategorien wie „Highlights“, „Topvideos“, „Neueste Videos“ und „Beste Wertung“.



Kalender

Zeigen Sie die iCal-, Microsoft Entourage- oder Microsoft Outlook-Kalender an, die Sie mit Ihrem Computer synchronisiert haben.



Kontakte

Lassen Sie Kontaktinformationen aus dem Mac OS X-Adressbuch, dem Yahoo!-Adressbuch, dem Windows-Adressbuch (Outlook Express) oder Microsoft Outlook synchronisieren. Fügen Sie Kontakte hinzu, die zurück auf Ihren Computer übertragen werden sollen, ändern oder löschen Sie sie.



Uhr

Zeigen Sie die Uhrzeit in Städten rund um den Globus an – erstellen Sie Uhren für bevorzugte Städte. Stellen Sie einen oder mehrere Wecker. Verwenden Sie die Stoppuhr oder stellen Sie den Timer ein.



Rechner

Addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren Sie.



Einstellungen






Passen Sie alle iPod touch-Einstellungen an einer zentralen Stelle an. Stellen Sie die Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken her. Legen Sie Hintergrundbild und Bildschirmhelligkeit fest und definieren Sie die Einstellungen für Musik, Video, Fotos und mehr. Definieren Sie zum Schutz Ihrer Daten die automatische Sperre und einen Passcode.

¹ Verfügbar in einigen Ländern.

² Nur in den USA verfügbar.

Symbole in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste oben im Bildschirm stellen Informationen über den iPod touch bereit:

Symbol in der Statusleiste	Bedeutung
 Wi-Fi	Zeigt, dass der iPod touch mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist die Verbindung. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 21.
 Schloss	Zeigt, ob der iPod touch gesperrt ist oder nicht. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 14.
 Abspielen	Zeigt an, dass ein Musiktitel abgespielt wird. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 27.
 Wecker	Zeigt an, dass ein Wecker gestellt wurde. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 59.
 Batterie	Zeigt den Batterieladezustand oder den Status des Aufladevorgangs an. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 22.


Touchscreen-Bildschirm und Tasten

Einige leicht zu bedienende Tasten und ein hoch auflösender, berührungsempfindlicher Bildschirm erleichtern es Ihnen, sich mit der Funktionsweise des iPod touch vertraut zu machen.


ACHTUNG: Wichtige Informationen zur Verkehrsicherheit finden Sie auf Seite 75.

Sperren des iPod touch sowie Ein- und Ausschalten

Wenn Sie den iPod touch nicht verwenden, können Sie ihn sperren. Ist der iPod touch gesperrt, geschieht nichts, wenn Sie den Bildschirm berühren. Der iPod touch ist standardmäßig so eingerichtet, dass er automatisch gesperrt wird, wenn Sie den Bildschirm eine Minute lang nicht berührt haben.

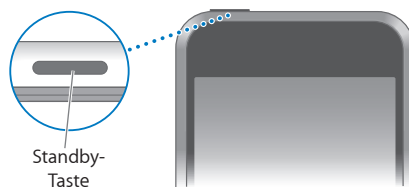

Durch das Sperren des iPod touch wird die Musikwiedergabe nicht gestoppt. Sie können den iPod touch also sperren und weiterhin Musik hören. Damit die Bedienelemente für die Wiedergabe vorübergehend eingeblendet werden, während der iPod touch gesperrt ist, drücken Sie zweimal auf die Home-Taste.

Funktion	Aktion
Sperren des iPod touch	Drücken Sie die Standby-Taste.
Freigeben der Sperre des iPod touch	Drücken Sie die Home-Taste  oder die Standby-Taste und bewegen Sie dann den Finger auf dem Schieberegler.
Komplettes Ausschalten des iPod touch	Drücken und halten Sie die Standby-Taste einige Sekunden lang, bis der rote Schieberegler eingeblendet wird, und bewegen Sie den Finger auf dem Schieberegler.
Einschalten des iPod touch	Drücken und halten Sie die Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.
Anzeigen der Bedienelemente für die Wiedergabe, wenn der iPod touch gesperrt ist	Drücken Sie zweimal auf die Home-Taste.


Näheres zum Sperren des iPod touch mit einem Passcode finden Sie im Abschnitt „Passcode-Sperre“ auf Seite 66.

Verwenden des Touchscreen-Bildschirms


Die Bedienelemente auf dem berührungsempfindlichen Touchscreen-Bildschirm verändern sich dynamisch abhängig von der gerade ausgeführten Aufgabe.

- Tippen Sie auf ein beliebiges Programm, um es zu öffnen.




- Drücken Sie die Home-Taste  unter dem Bildschirm, um zu jedem beliebigen Zeitpunkt zum Home-Bildschirm zurückzukehren und alle Programme zu sehen.

- Bewegen Sie einen Finger auf dem Bildschirm, um aufwärts- und abwärts zu blättern.

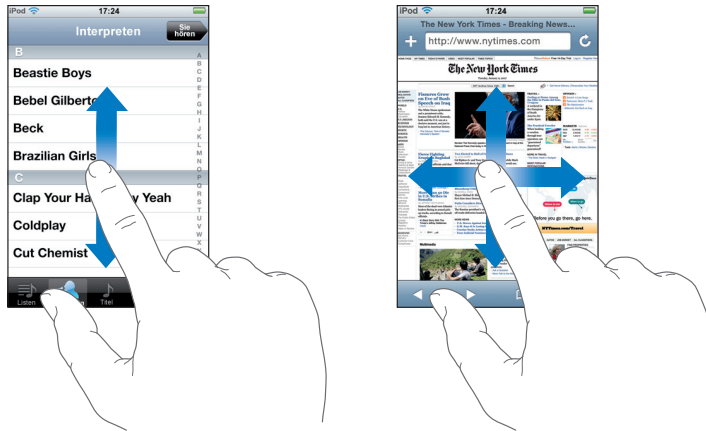


Beim Blättern mithilfe des Fingers werden die Objekte auf dem Bildschirm nicht ausgewählt oder aktiviert.

- Streichen Sie mit dem Finger schnell über den Bildschirm.

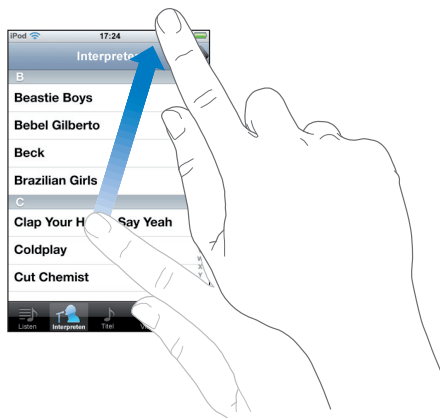


Sie können warten, bis der Blättervorgang stoppt, oder auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, um den Vorgang sofort zu stoppen. Wenn Sie einen Blättervorgang durch Tippen oder Berühren stoppen, werden Objekte auf dem Bildschirm nicht ausgewählt oder aktiviert.

- Einige Listen verfügen über einen Index, der an der rechten Seite angezeigt wird. Tippen Sie auf einen Buchstaben, um zu Objekten zu springen, die mit dem betreffenden Buchstaben beginnen. Fahren Sie dem Finger auf dem Index entlang, um schnell durch die Liste zu blättern.

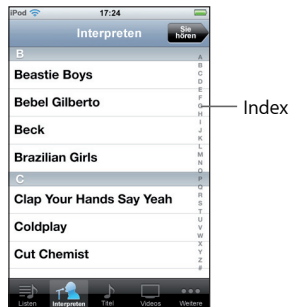

- Tippen Sie auf ein Objekt in der Liste, um es auszuwählen. Anhängig von der Liste werden durch Tippen auf ein Objekt unterschiedliche Aktionen ausgelöst. Beispielsweise können Sie dadurch eine neue Liste öffnen, einen Musiktitel abspielen oder die Kontaktinformationen einer Person anzeigen.
- Die schwarze Taste oben links zeigt den Namen der vorhergehenden Liste. Tippen Sie auf den Namen, um zurück zu blättern.
- Sie können Fotos vergrößern und verkleinern, während Sie sie ansehen. Durch Doppelklicken (zweimal schnell nacheinander tippen) vergrößern Sie die Ansicht; durch erneutes Doppelklicken verkleinern Sie sie wieder. Sie können auch einfach den Bildrahmen auf- oder zuziehen, um das Foto zu vergrößern oder zu verkleinern.

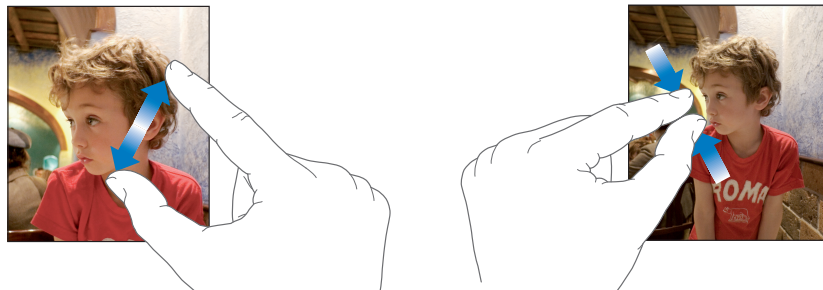

Bildschirmtastatur

Mithilfe der Bildschirmtastatur können Sie Text wie beispielsweise Kontaktinformationen eingeben. Die integrierte Wörterbuchfunktion der Tastatur blendet automatisch Korrekturvorschläge ein, während Sie schreiben (nur in einigen Sprachen), um Rechtschreibfehler zu vermeiden.

Der iPod touch bietet Tastaturen in 14 verschiedenen Sprachen und unterstützt die folgenden Tastaturbelegungen:

- QWERTY
- QWERTZ
- AZERTY
- QZERTY
- Japanisches IME


Im Abschnitt „Tastatur“ auf Seite 67 finden Sie Informationen zum Auswählen von Tastaturbelegungen für verschiedene Sprachen sowie zu anderen Tastatureinstellungen.

Eingeben von Text

Tippen Sie anfangs nur mit dem Zeigefinger. Wenn Sie mit der Funktion besser vertraut sind, können Sie schneller mithilfe Ihrer beiden Daumen schreiben.

- 1 Tippen Sie auf ein Textfeld, etwa in einer Notiz oder für einen neuen Kontakt, um die Tastatur einzublenden.
- 2 Tippen Sie auf die Tasten der Tastatur.

Während Sie tippen, wird der jeweilige Buchstabe über Ihrem Daumen oder Zeigefinger eingeblendet. Wenn Sie auf eine falsche Taste tippen, fahren Sie mit Ihrem Finger oder Daumen einfach auf die richtige Taste. Der Buchstabe wird erst eingegeben, wenn Sie den Finger oder Daumen von der Taste nehmen.

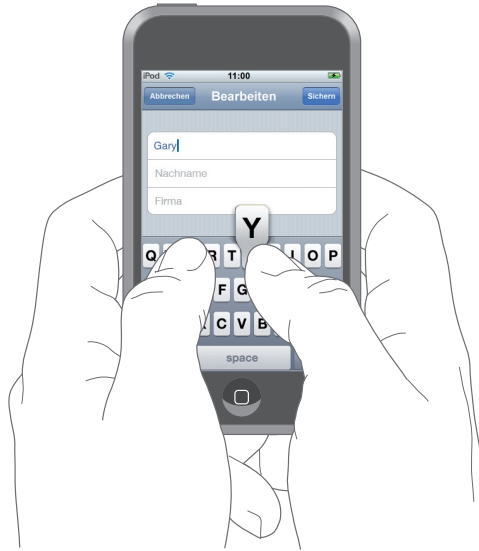

Funktion	Aktion
Großbuchstaben	Tippen Sie auf die Umschalttaste ⇧, bevor Sie auf einen Buchstaben tippen.
Schnelles Eingeben von Punkt und Leerzeichen	Tippen Sie zweimal auf die Leertaste.
Aktivieren der Feststelltaste	Aktivieren Sie die Feststelltaste (vgl. Seite 67) und tippen Sie dann zweimal auf die Umschalttaste ⇧. Die Umschalttaste wird blau dargestellt und alle Buchstaben werden groß geschrieben. Tippen Sie nochmals auf die Umschalttaste, um die Feststelltaste wieder zu deaktivieren.
Anzeigen von Zahlen, Interpunktionszeichen oder Symbolen	Tippen Sie auf die Taste mit den Ziffern 123. Tippen Sie auf die Symboltaste #+*, um weitere Interpunktionszeichen und Symbole anzuzeigen.

Akzeptieren oder Ablehnen von Korrekturvorschlägen

Der iPod touch verfügt über Wörterbücher für Englisch (US-amerikanisches und britisches Englisch), Französisch und Deutsch. Wenn eine dieser Sprachen beim Schreiben auf der Tastatur ausgewählt ist, verwendet der iPod touch das entsprechende Wörterbuch, um Korrekturvorschläge für möglicherweise falsch geschriebene Wörter oder Vorschläge für das gerade geschriebene Wort einzublenden. Der Korrektur- bzw. Schreibvorschlag wird unmittelbar über oder unter dem Wort eingeblendet, das Sie gerade schreiben.



Es ist nicht erforderlich, den Schreibvorgang zu unterbrechen, um den Korrektur- oder Schreibvorschlag zu akzeptieren.


- Wenn Sie den Korrektur- oder Schreibvorschlag verwenden möchten, tippen Sie auf die Leertaste oder die Taste „Return“ oder geben Sie ein Interpunktionszeichen ein.
- Wenn Sie den Korrektur- oder Schreibvorschlag ablehnen wollen, schreiben Sie das Wort fertig und tippen Sie dann auf das „x“, bevor Sie weiter schreiben. Mit jedem Ablehnen eines Vorschlags für dasselbe Wort erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der iPod touch das von Ihnen geschriebene Wort als korrekt erkennt.

Bearbeiten von Text

- Berühren Sie den Bildschirm, bis die Anzeige vergrößert dargestellt wird, und bewegen Sie dann Ihren Finger, um die Einfügemarke zu setzen.



Herstellen der Internetverbindung

Der iPod touch stellt die Internetverbindung über Wi-Fi-Netzwerke  her. Der iPod touch kann auf AirPort- und andere Wi-Fi-Netzwerke zu Hause, im Büro oder an Wi-Fi-Zugangspunkten weltweit zugreifen. Sobald die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk mit Internetzugang hergestellt ist, aktiviert der iPod touch die Internetverbindung automatisch, wenn Sie Safari, YouTube oder den iTunes Wi-Fi-Music Store verwenden.

Auf viele Wi-Fi-Netzwerke können Sie gebührenfrei zugreifen. Für einige Wi-Fi-Netzwerke fallen jedoch Gebühren an. Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk an einem gebührenpflichtigen Zugangspunkt nutzen möchten, können Sie mit Safari üblicherweise eine Webseite öffnen und sich für den Dienst registrieren lassen.

Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung

Mithilfe der Wi-Fi-Einstellungen können Sie Wi-Fi aktivieren und die Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen.


Aktivieren von Wi-Fi

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“ und aktivieren Sie Wi-Fi.

Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“. Warten Sie einen Augenblick, bis der iPod touch Netzwerke in Reichweite erkannt hat, und wählen Sie ein Netzwerk aus. Geben Sie ggf. ein Kennwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. (Netzwerke, für die ein Kennwort eingegeben werden muss, sind mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet.)

Wenn Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk manuell hergestellt haben, aktiviert der iPod touch diese Verbindung automatisch, wenn Sie sich innerhalb des Aktionsradius dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete Netzwerke innerhalb des Aktionsradius gefunden, stellt der iPod touch die Verbindung zum zuletzt verwendeten Netzwerk her.

Wenn der iPod touch mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, wird durch das Wi-Fi-Symbol  in der Statusleiste oben im Bildschirm die aktuelle Signalstärke angezeigt. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stabiler ist die Verbindung.

Näheres zur Netzwerkverbindung und zum Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Wi-Fi“ auf Seite 62.

Aufladen der Batterie

Der iPod touch verfügt über eine interne wiederaufladbare Batterie.

Aufladen der Batterie und Synchronisieren des iPod touch

- Verbinden Sie den iPod touch mit dem mitgelieferten Kabel mit einem Anschluss Ihres Computers (nicht der Tastatur).




Hinweis: Wenn der iPod touch mit einem Computer verbunden ist, der ausgeschaltet oder im Ruhezustand bzw. Standby-Modus ist, kann sich die Batterie des iPod touch entladen.

Ein Symbol oben rechts im Bildschirm zeigt den Ladezustand der Batterie.



Wenn Sie die Batterie laden, während der iPod touch synchronisiert oder aufgeladen wird, kann der Ladevorgang länger dauern. Sie können den iPod touch auch mit dem Apple USB Power Adapter (Netzteil) aufladen. Das Netzteil ist separat erhältlich.

Wichtig: Wenn dem iPod touch nur noch wenig Batteriestrom zur Verfügung steht, wird unter Umständen einer der folgenden Batteriehinweise eingeblendet, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass der iPod touch mindestens 10 Minuten lang aufgeladen werden muss, bevor Sie ihn wieder verwenden können. Wenn die Batterie des iPod touch nahezu vollständig entladen ist, bleibt die Bildschirmanzeige unter Umständen bis zu zwei Minuten lang leer, bevor einer der Batteriewarnhinweise eingeblendet wird.

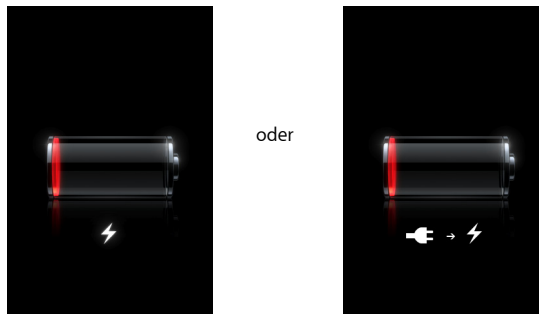

Die Anzahl der Ladezyklen von wiederaufladbaren Batterien ist begrenzt. Daher müssen diese Batterien irgendwann ersetzt werden. Die iPod touch-Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Sie darf nur von einem autorisierten Service-Partner ausgewechselt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.apple.com/de/batteries

ACHTUNG: Wichtige Sicherheitshinweise zum Aufladen des iPod touch finden Sie auf Seite 74.

Reinigen des iPod touch

Verwenden Sie das mit dem iPod touch gelieferte Tuch, um die Glasoberfläche des Bildschirms und das Gehäuse zu reinigen.

Sie können auch ein anderes weiches, leicht angefeuchtetes und fusselfreies Tuch verwenden. Trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz und schalten Sie den iPod touch aus. (Drücken und halten Sie die Standby-Taste und bewegen Sie dann den Finger auf dem roten, auf dem Bildschirm eingeblendeten Regler.) Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung des iPod touch.

Tippen Sie auf „Musik“, um Musiktitel, Hörbücher und Podcasts anzuhören. Tippen Sie auf „Video“, um Fernsehsendungen, Filme und andere Videos anzusehen.



Der iPod touch verwendet iTunes auf Ihrem Computer, um Musiktitel, Filme, Fernsehsendungen und andere Inhalte zu synchronisieren, die sich in Ihrer iTunes-Mediathek befinden.

Informationen dazu, wie Sie Musik und andere Medien mit iTunes auf Ihren Computer laden, erhalten Sie, wenn Sie iTunes öffnen und dann „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ auswählen.

Synchronisieren von Inhalten aus Ihrer iTunes-Mediathek

Wenn die Synchronisierung aktiviert ist, gleicht iTunes Inhalte in Ihrer iTunes-Mediathek automatisch mit dem iPod touch ab, wenn dieser mit Ihrem Computer verbunden wird. iTunes ermöglicht das Synchronisieren aller Medien oder aber ausgewählter Musiktitel, Filme, Videos und Podcasts. Das bedeutet, Sie können iTunes so einrichten, dass zum Beispiel nur bestimmte Wiedergabelisten, nur der zuletzt angesehene Film und die drei neuesten Episoden Ihrer bevorzugten Fernsehsendung synchronisiert werden.

Wenn sich in Ihrer iTunes-Mediathek mehr Musiktitel befinden, als auf den iPod touch passen, werden Sie von iTunes gefragt, ob eine bestimmte Wiedergabeliste erstellt und für die Synchronisierung mit dem iPod touch verwendet werden soll. iTunes füllt die Wiedergabeliste dann nach dem Zufallsprinzip. Sie können Musiktitel zur Wiedergabeliste hinzufügen oder löschen und die Synchronisierung erneut starten. Wenn iTunes so eingerichtet ist, dass mehr Musiktitel, Videos und andere Inhalte synchronisiert werden, als auf dem iPod touch Platz haben, können Sie festlegen, dass iTunes per Zufall Inhalte vom iPod touch löscht, um Platz zu schaffen. Alternativ können Sie die Synchronisierung stoppen und die Synchronisierungseinstellungen erneut konfigurieren.

Wenn Sie Podcasts oder Hörbücher auf dem iPod touch mit denen auf Ihrem Computer synchronisieren, wird in iTunes und auf dem iPod touch die Stelle vermerkt, an der die Wiedergabe unterbrochen wurde, sodass Sie später an genau dieser Stelle fortfahren können.

Weitere Informationen zum Synchronisieren des iPod touch mit Ihrer iTunes-Mediathek finden Sie im Abschnitt „Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch“ auf Seite 5.

Übertragen gekaufter Inhalte vom iPod touch auf einen anderen für die Wiedergabe aktivierten Computer

Musik, Videos und Podcasts können aus Ihrer iTunes-Mediathek auf den iPod touch übertragen werden. Es ist dagegen nicht möglich, Inhalte vom iPod touch in die iTunes-Mediathek zu kopieren. Inhalte auf dem iPod touch, die Sie über den iTunes Wi-Fi Music Store gekauft haben, werden allerdings automatisch in Ihre iTunes-Mediathek übertragen.

Es ist mit dem iPod touch auch möglich, über iTunes mit einem Computer gekaufte Inhalte in die iTunes-Mediathek eines anderen für die Wiedergabe aktivierten Computers zu übertragen.

Übertragen von Inhalten vom iPod touch auf einen anderen Computer

- Verbinden Sie den iPod touch mit dem anderen Computer. iTunes fragt Sie dann, ob Sie die gekauften Inhalte übertragen wollen. Sie können den iPod touch auch mit dem Computer verbinden und in iTunes „Ablage“ > „Einkäufe übertragen“ (Mac) bzw. „Datei“ > „Einkäufe übertragen“ (PC) auswählen.

Der Computer muss für die Wiedergabe von Inhalten von Ihrem iTunes-Account aktiviert sein, damit Sie die Inhalte abspielen können.

Unterstützte Musik- und Videoformate

Nur Musiktitel und Videos, die in Formaten codiert wurden, die der iPod touch unterstützt, werden auf den iPod touch übertragen. Näheres über die Formate, die der iPod touch unterstützt, finden Sie auf Seite 81.

Konvertieren von Videos für den iPod touch

Sie können auch andere als mit iTunes gekaufte Videos zu Ihrem iPod touch hinzufügen. Dies können z. B. Videos sein, die Sie in iMovie auf einem Mac erstellt oder aus dem Internet geladen haben.

Wenn Sie ein Video mit iTunes zum iPod touch hinzufügen und die Meldung sehen, dass das Video auf dem iPod touch nicht abgespielt werden kann, können Sie es konvertieren.

Konvertieren eines Videos für die Verwendung auf dem iPod touch

- Wählen Sie das Video in Ihrer iTunes-Mediathek aus und wählen Sie „Erweitert“ > „Auswahl für iPod konvertieren“. Übertragen Sie das konvertierte Video dann auf den iPod touch.

Wiedergeben von Musik

Dank der hohen Auflösung des Multitouch-Bildschirms wird Musikhören mit dem iPod touch nicht nur zu einem akustischen, sondern auch einem visuellen Erlebnis. Sie können durch die Wiedergabelisten blättern oder Cover Flow verwenden, um die Albumcover durchzusehen.

ACHTUNG: Wichtige Informationen zum Vermeiden von Hörschäden finden Sie auf Seite 75.

Abspielen von Musiktiteln, Hörbüchern und Podcasts

Durchsuchen Ihrer Sammlung


- Tippen Sie auf „Musik“ und dann auf „Listen“, „Interpret“, „Titel“ oder „Alben“. Tippen Sie auf „Weitere“, um Kategorien wie Hörbücher, Compilations, Komponisten, Genres oder Podcasts zu durchsuchen.

Abspielen eines Musiktitels

- Tippen Sie auf den Musiktitel.


Steuern der Musikwiedergabe

Beim Abspielen eines Musiktitels wird auf dem Bildschirm „Sie hören“ angezeigt.

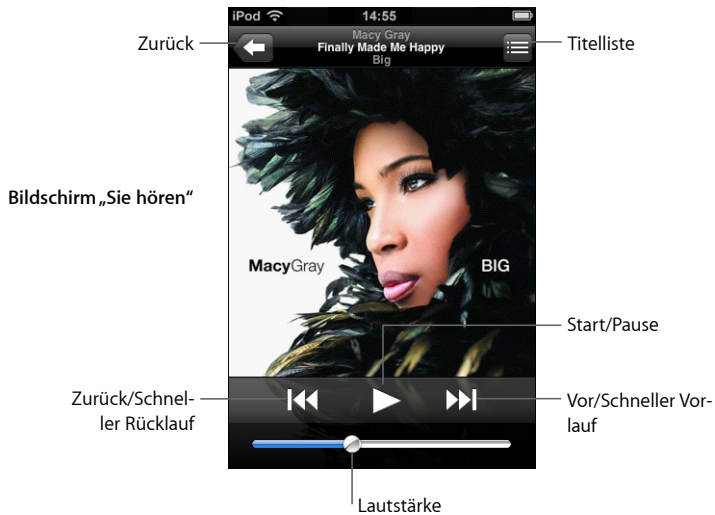

Funktion	Aktion
Anpassen der Lautstärke	Bewegen Sie den Lautstärkeregler.
Anhalten eines Musiktitels	Tippen Sie auf .
Fortsetzen der Wiedergabe	Tippen Sie auf ▶ .
Erneutes Starten eines Musiktitels oder eines Kapitels in einem Hörbuch oder Podcast	Tippen Sie auf ⏮ .
Springen zum nächsten oder vorherigen Musiktitel oder Kapitel in einem Hörbuch oder Podcast	Tippen Sie zweimal auf ⏮ , um zum vorherigen Musiktitel zu springen. Tippen Sie einmal auf ⏭ , um zum nächsten Musiktitel zu springen.
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf	Tippen und halten Sie den Finger auf ⏮ oder ⏭ .
Zurückkehren zur Suchliste	Tippen Sie auf ⏪ oder fahren Sie mit dem Finger nach rechts über das Albumcover.
Zurückkehren zum Bildschirm „Sie hören“	Tippen Sie auf „Sie hören“ .
Anzeigen der Titel des aktuellen Albums in Ihrer Sammlung	Tippen Sie auf ☰ . Tippen Sie auf einen beliebigen Musiktitel, um ihn abzuspielen.


Anzeigen der Bedienelemente für die Wiedergabe










Es ist möglich, die Bedienelemente für die Wiedergabe jederzeit einzublenden, wenn Sie Musik hören oder eines der anderen Programme verwenden. Sogar wenn der iPod touch gesperrt ist, lassen sich diese Elemente anzeigen. Drücken Sie dazu zweimal auf die Home-Taste . Wenn der iPod touch aktiv ist, werden die Bedienelemente über dem gerade verwendeten Programm eingeblendet. Benötigen Sie die Bedienelemente nicht mehr, schließen Sie sie oder tippen Sie auf „Musik“, um wieder den Bildschirm „Sie hören“ anzuzeigen. Wenn der iPod touch gesperrt ist, werden die Bedienelemente eingeblendet, solange Sie damit arbeiten, und danach automatisch wieder ausgeblendet.

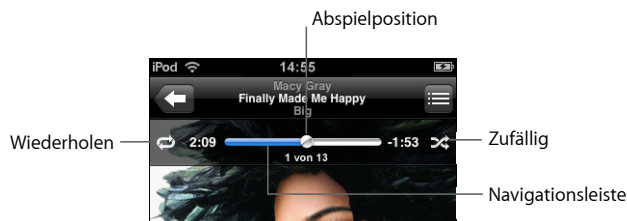Weitere Bedienelemente

- Wenn der Bildschirm „Sie hören“ zu sehen ist, tippen Sie auf das Albumcover.

Die Bedienelemente für Titel- und Zufallswiederholung sowie die Navigationsleiste werden angezeigt. Sie sehen die verstrichene Zeit, die verbleibende Zeit und die Titelnummer.




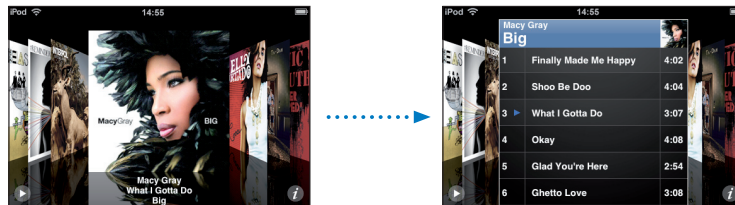
Funktion	Aktion
Konfigurieren des iPod touch zum Wiederholen von Musiktiteln	Tippen Sie auf  . Tippen Sie erneut auf  , damit der iPod touch nur den aktuellen Musiktitel wiederholt.  = Der iPod touch wiederholt alle Musiktitel des aktuellen Albums bzw. der aktuellen Wiedergabeliste.  = Der iPod touch ist für die Endloswiederholung des aktuellen Musiktitels eingestellt.  = Der iPod touch ist nicht für die Wiederholung von Musiktiteln eingestellt.
Springen zu einer beliebigen Stelle in einem Musiktitel	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.
Einrichten des iPod touch für die zufällige Wiedergabe von Musiktiteln	Tippen Sie auf  . Tippen Sie erneut auf  , um den iPod touch für die Wiedergabe in normaler Reihenfolge einzustellen.  = Der iPod touch ist für die Zufallswiedergabe eingestellt.  = Der iPod touch ist für die Wiedergabe in normaler Reihenfolge eingestellt.
Abspielen der Titel in jeder beliebigen Wiedergabeliste, jedem Album oder jeder anderen Titelliste in zufälliger Reihenfolge	Tippen Sie oben in den Wiedergabelisten auf „Zufällig“. Damit z. B. alle Musiktitel auf dem iPod touch in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden, wählen Sie „Titel“ > „Zufällig“. Unabhängig davon, ob der iPod touch für die zufällige Wiedergabe konfiguriert ist, spielt der iPod touch die Musiktitel in einer Liste in zufälliger Folge, wenn Sie oben in den Wiedergabelisten auf „Zufällig“ tippen.




Durchblättern von Albumcovern mit Cover Flow

Wenn Sie Ihre Musiktitel durchblättern, können Sie den iPod touch um 90 Grad drehen, damit Ihre iTunes-Inhalte mit Cover Flow dargestellt werden und Sie die Cover Ihrer Alben ansehen können.




Funktion	Aktion
Anzeigen der Darstellung „Cover Flow“	Drehen Sie den iPod touch um 90 Grad.
Suchen nach Albumcovern	Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm.
Anzeigen der Titel auf einem Album	Tippen Sie auf ein Cover oder auf  .



Funktion	Aktion
Abspielen eines beliebigen Titels	Tippen Sie auf den Titel. Bewegen Sie den Finger nach oben oder unten, um die Musiktitel durchzublätern.
Zurückkehren zum Cover	Tippen Sie auf die Titelleiste. Oder tippen Sie erneut auf  .
Abspielen oder Anhalten des aktuellen Musiktitels	Tippen Sie auf  oder  .

Anzeigen aller Titel eines Albums

Anzeigen aller Musiktitel des Albums, das den aktuellen Musiktitel enthält

- Tippen Sie im Bildschirm „Sie hören“ auf . Tippen Sie auf einen Musiktitel, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf die Miniatur des Albumcovers, um zum Bildschirm „Sie hören“ zurückzukehren.



In der Darstellung „Titelliste“ können Sie Musiktitel bewerten. Sie können Wertungen verwenden, um intelligente Wiedergabelisten in iTunes zu erstellen, die dynamisch aktualisiert werden, damit beispielsweise die von Ihnen am besten bewerteten Musiktitel angezeigt werden.

Bewerten eines Musiktitels

- Bewegen Sie Ihren Finger über die Bewertungsleiste, um einen Musiktitel mit 0 bis 5 Sternen zu bewerten.



Erstellen von Wiedergabelisten auf dem iPod touch

Erstellen einer „On-The-Go“-Wiedergabeliste

- 1 Tippen Sie auf „Listen“ und dann „On-The-Go“.
- 2 Suchen Sie mithilfe der Tasten unten im Bildschirm nach Musiktiteln. Tippen Sie auf die Titel oder Videos, die in die Wiedergabeliste aufgenommen werden sollen. Tippen Sie am Anfang einer Titelliste auf „Alle Titel hinzufügen“, damit alle Musiktitel zur „On-The-Go“-Liste hinzugefügt werden.
- 3 Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Wenn Sie eine „On-The-Go“-Wiedergabeliste erstellen und den iPod touch anschließend mit Ihrem Computer synchronisieren, wird die „On-The-Go“-Wiedergabeliste in Ihrer iTunes-Mediathek gesichert und dann vom iPod touch gelöscht. Die erste Liste wird „On-The-Go 1“ benannt, die zweite „On-The-Go 2“ usw. Soll die „On-The-Go“-Wiedergabeliste wieder auf den iPod touch übertragen werden, wählen Sie den iPod touch im iTunes-Quellenbereich aus, klicken Sie auf „Musik“ und synchronisieren Sie gewünschte Wiedergabeliste.

Bearbeiten einer „On-The-Go“- Wiedergabeliste

- Tippen Sie auf „Listen“, tippen Sie auf „On-The-Go“, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Zum Bewegen eines Musiktitels nach oben oder unten in der Liste bewegen Sie das Symbol ≡ neben dem Titel.
 - Zum Löschen eines Musiktitels aus der Liste tippen Sie auf  neben dem Musiktitel und dann auf „Löschen“. Durch Löschen eines Titels aus der „On-The-Go“-Wiedergabeliste wird dieser nicht vom iPod touch entfernt.
 - Zum Löschen der gesamten Wiedergabeliste tippen Sie auf „Wiedergabeliste löschen“.
 - Zum Hinzufügen weiterer Musiktitel tippen Sie auf .

Ansehen von Videos

Sie können mit dem iPod touch Fernsehsendungen, Filme, Musikvideos und Video-Podcasts ansehen. Videos können im Breitbildformat angezeigt werden, um den Bildschirm optimal zu nutzen.


Anzeigen von Videos auf dem iPod touch

Abspielen eines Videos



- Tippen Sie auf „Videos“ und dann auf das Video.

Einblenden der Bedienelemente für die Wiedergabe

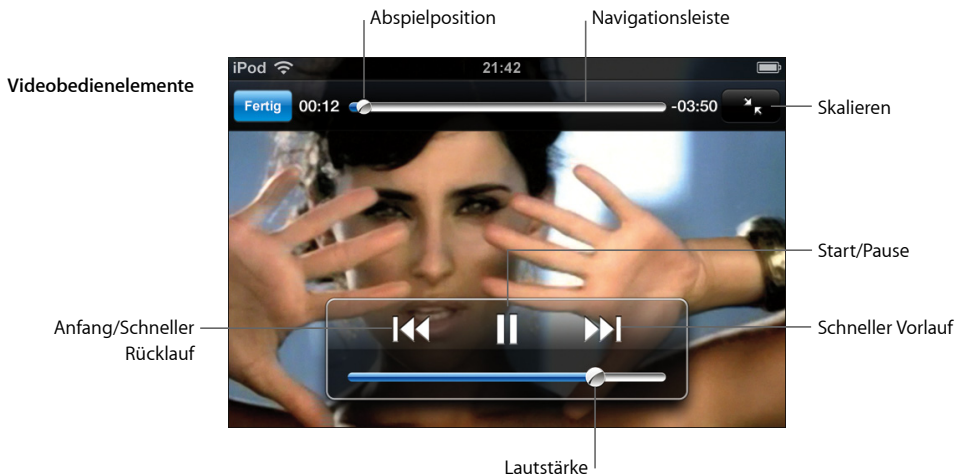- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente einzublenden. Tippen Sie erneut, um die Bedienelemente wieder auszublenden.



Say It Right von Nelly Furtado ist über iTunes erhältlich.

Funktion	Aktion
Wiedergeben oder Anhalten eines Videos	Tippen Sie auf ► oder .
Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke	Bewegen Sie den Lautstärkeregler.
Erneutes Abspielen eines Videos	Tippen Sie auf ◀◀.
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf	Tippen und halten Sie den Finger auf ◀◀ oder ▶▶.
Springen zu einer Stelle in einem Video	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.
Abbrechen der Wiedergabe vor dem Filmende	Tippen Sie auf „Fertig“ oder drücken Sie die Home-Taste ◻.
Auswählen zwischen einer bildschirmfüllenden oder einer auf die Bildschirmgröße skalierten Video-darstellung	<p>Tippen Sie auf , um das Video bildschirmfüllend anzuzeigen. Tippen Sie auf , um das Video an die Bildschirmgröße anzupassen.</p> <p>Sie können auch durch Doppeltippen auf das Video zwischen den beiden Anzeigemodi wechseln.</p> <p>Wenn Sie ein Video für die bildschirmfüllende Anzeige skalieren, wird es möglicherweise an den Seiten oder oben abgeschnitten. Wenn Sie ein Video an die Bildschirmgröße anpassen, werden unter Umständen schwarze Balken oben und unten bzw. an den Seiten angezeigt.</p>
Wiedergeben eines Musikvideos oder Video-Podcasts mit Ton, aber ohne Anzeigen des Bilds	Suchen Sie das Musikvideo bzw. den Podcast in den Listen unter „Musik“. Soll ein Musikvideo oder ein Podcast mit Bild und Ton wiedergegeben werden, wählen Sie das Objekt in den Listen unter „Videos“ aus.

Ansehen von Videos auf einem mit dem iPod touch verbundenen Fernsehgerät

Sie können den iPod touch mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, um Ihre Videos auf einem größeren Bildschirm anzusehen. Verwenden Sie dazu das Apple Component AV-Kabel, das Apple Composite AV-Kabel oder ein anderes mit dem iPod touch kompatibles Kabel. Sie können diese Kabel auch verwenden, um das Apple Universal Dock (separat erhältlich) mit dem iPod touch und Ihrem Fernsehgerät zu verbinden. (Das Apple Universal Dock wird mit einer Fernbedienung geliefert, die es ermöglicht, die Wiedergabe zu steuern, ohne den iPod selbst zu bedienen.) Apple-Kabel und -Docks erhalten Sie im Internet unter folgender Adresse: www.apple.com/de/ipodstore.

Videoeinstellungen

Mithilfe von Videoeinstellungen legen Sie fest, an welcher Stelle die Wiedergabe von Videos fortgesetzt wird, die Sie zuvor bereits gestartet haben, ob Untertitel ein- oder ausgeblendet werden, ob der Breitbildmodus aktiviert oder deaktiviert wird und ob das TV-Signal auf NTSC oder PAL eingestellt wird. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 70.

Festlegen der Videoeinstellungen

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Video“.

Löschen von Videos vom iPod touch

Sie können Videos vom iPod touch löschen, um den Speicherplatz wieder freizugeben.

Löschen eines Videos

- Wählen Sie unter „Videos“ ein Video aus, indem Sie mit dem Finger darüber streichen, und tippen Sie auf „Löschen“.

Wenn Sie ein Video vom iPod touch löschen, wird es nicht aus Ihrer iTunes-Mediathek gelöscht. Sie können das Video jederzeit wieder auf den iPod touch übertragen. Soll das Video nicht wieder auf den iPod touch übertragen werden, legen Sie dies in iTunes fest (vgl. Seite 7).

Festlegen eines Timers für den Ruhezustand

Sie können den iPod touch so konfigurieren, dass die Wiedergabe von Musik oder Videos nach einer bestimmten Zeit gestoppt wird.


- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Uhr“ > „Timer“ und wählen Sie die gewünschten Stunden und Minuten aus. Tippen Sie auf „Am Timer-Ende“ und wählen Sie „iPod-Ruhezustand“ aus. Tippen Sie dann auf „Einstellen“ > „Starten“, um den Timer zu starten.

Wenn der Timer abgelaufen ist, stoppt der iPod touch die Musik- oder Videowiedergabe, schließt alle geöffneten Programme und aktiviert die Sperre.

Ändern der Tasten im Bildschirm „Musik“

Sie können die Tasten „Listen“, „Interpret“, „Titel“ oder „Alben“ unten im Bildschirm durch Tasten ersetzen, die Sie häufiger verwenden. Wenn Sie beispielsweise häufig Podcasts hören, jedoch kaum Alben durchsuchen, können Sie die Taste „Alben“ durch „Podcasts“ austauschen.

- Tippen Sie auf „Weitere“ und dann auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie die gewünschte Taste an den unteren Bildschirmrand über die Taste, die ersetzt werden soll.

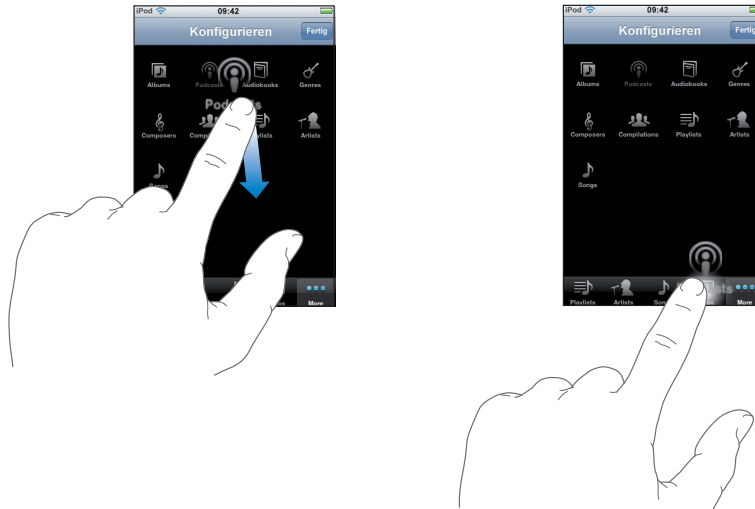

Sie können die Tasten unten im Bildschirm auch nach links oder rechts bewegen, um sie wunschgemäß anzuordnen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Tippen Sie auf „Weitere“, um jederzeit auf die ausgetauschten Tasten zugreifen zu können.

Tippen Sie auf „Fotos“, um Ihre Fotos anzusehen, verwenden Sie ein Foto als Hintergrundbild und spielen Sie Diashows ab.



Mit Ihrem iPod touch können Sie Fotos von Ihrem Computer synchronisieren und Freunden, Verwandten und Kollegen auf dem hoch auflösenden Bildschirm zeigen.

Synchronisieren von Fotos von Ihrem Computer

Wenn Sie die Synchronisierung von Fotos aktiviert haben, kopiert oder aktualisiert iTunes automatisch Ihr Fotoarchiv (oder von Ihnen gewählte Alben) von Ihrem Computer auf den iPod touch, sobald Sie den iPod touch mit dem Computer verbinden. iTunes kann Ihre Fotos aus folgenden Programmen synchronisieren:

- *Auf einem Mac:* iPhoto 4.0.3 (oder neuer)
- *Auf einem PC:* Adobe Photoshop Album 2.0 (oder neuer) oder Adobe Photoshop Elements 3.0 (oder neuer)

Näheres zum Synchronisieren des iPod touch mit Fotos und anderen Informationen auf Ihrem Computer finden Sie im Abschnitt „Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch“ auf Seite 5.

Anzeigen von Fotos


Von Ihrem Computer synchronisierte Fotos können im Programm „Fotos“ angesehen werden.

Ansehen von Fotos

- Tippen Sie auf „Fotoarchiv“, um alle Fotos anzuzeigen, oder tippen Sie auf ein Album, damit nur diese Fotos zu sehen sind.

Anzeigen eines Fotos im Vollbildmodus

- Tippen Sie auf eine Miniatur, um ein Foto im Vollbildmodus anzuzeigen. Tippen Sie auf das im Vollbildmodus angezeigte Foto, um die Bedienelemente auszublenden.

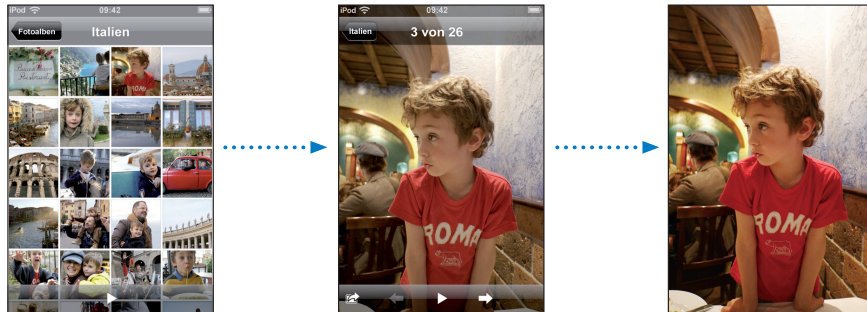

Tippen Sie erneut auf das Foto, um die Bedienelemente wieder einzublenden.

Anzeigen des nächsten oder des vorherigen Fotos

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Sie können auch auf den Bildschirm tippen, um die Bedienelemente einzublenden, und dann auf ➡ oder ⬅ tippen.



Ändern von Größe oder Format

Anzeigen eines Fotos im Hoch- oder Querformat

- Drehen Sie den iPod touch um 90 Grad. Das Foto wird automatisch neu ausgerichtet und (wenn es im Querformat vorliegt) vergrößert, um den gesamten Bildschirm auszufüllen.



Vergrößern eines Fotoausschnitts

- Wählen Sie den Ausschnitt, der vergrößert werden soll, durch Doppeltippen aus. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

Verkleinern oder Vergrößern

- Ziehen Sie den Bildrahmen auf oder zu.



Kameraschwenk über ein Bild

- Bewegen Sie den Finger auf dem Foto.

Anzeigen von Diashows

Anzeigen von Fotos in einer Diashow

- Wählen Sie ein Album und tippen Sie auf ein Foto. Tippen Sie dann auf ►. Wenn das Symbol ► nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Foto, um die Bedienelemente einzublenden.

Stoppen einer Diashow

- Tippen Sie auf den Bildschirm.

Festlegen der Diashow-Einstellungen

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Fotos“.
- 2 Gehen Sie wie folgt vor, um die folgenden Einstellungen festzulegen:
 - *Dauer, die ein Dia angezeigt wird:* Tippen Sie auf „Anzeigezeit pro Dia“ und wählen Sie ein Intervall aus.
 - *Übergangseffekte beim Wechseln von Foto zu Foto:* Tippen Sie auf „Übergang“ und wählen Sie den gewünschten Übergangstyp aus.
 - *Wiederholungsfunktion für Diashows:* Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Wiederholen“.
 - *Anzeigen von Fotos im Zufallsmodus:* Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Zufällig“.


Abspielen von Musik während einer Diashow

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Musik“ und spielen Sie einen Musiktitel ab. Wählen Sie dann „Fotos“ im Home-Bildschirm aus und starten Sie eine Diashow.

Verwenden eines Fotos als Hintergrundbild

Das Hintergrundbild ist sichtbar, wenn Sie die Sperre des iPod touch aufheben.

Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild

- 1 Wählen Sie ein beliebiges Foto aus.
- 2 Bewegen Sie den Finger auf dem Foto für einen Kameraschwenk oder ziehen Sie den Fotorahmen auf oder zu, bis der gewünschte Bildausschnitt sichtbar ist.
- 3 Tippen Sie auf das Foto, um die Bedienelemente einzublenden, und tippen Sie dann auf  und auf „Hintergrund“.

Sie können zwischen verschiedenen Hintergrundbildern wählen, die mit dem iPod touch geliefert werden, indem Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Hintergrundbild“ > „Hintergrundbild“ auswählen.

Tippen Sie auf „iTunes“, um Musiktitel und Alben im iTunes Wi-Fi Music Store zu kaufen.



Mit dem iPod touch können Sie Musiktitel und Alben im iTunes Wi-Fi Music Store suchen, als Hörprobe spielen, kaufen und laden. Die gekauften Inhalte werden automatisch in Ihre iTunes-Mediathek kopiert, wenn Sie den iPod touch das nächste Mal mit Ihrem Computer synchronisieren.


Damit Sie den iTunes Wi-Fi Music Store besuchen können, muss der iPod touch Zugriff auf ein Wi-Fi-Netzwerk haben, das mit dem Internet verbunden ist. Näheres zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie auf Seite 21. Sie benötigen zudem einen iTunes Store-Account, um Musiktitel über Wi-Fi zu kaufen (in einigen Ländern verfügbar). Wenn Sie noch keinen iTunes Store-Account besitzen, öffnen Sie iTunes auf Ihrem Computer und wählen Sie „Store“ > „Account“, um einen Account einzurichten.

Suchen und Finden

Sie haben die Möglichkeit, Kategorien wie „Highlights“ oder „Hitlisten“ zu durchsuchen oder im Musikkatalog des iTunes Wi-Fi Music Store Musiktitel und Alben schnell zu finden. Die Kategorie „Highlights“ bietet eine Auswahl von Neuerscheinungen und Empfehlungen des iTunes Wi-Fi Music Store. In den Hitlisten können Sie die gefragtesten Musiktitel und Alben verschiedener Kategorien anzeigen. Verwenden Sie die Suchfunktion, wenn Sie einen bestimmten Musiktitel, ein Album oder einen Interpreten suchen.

Durchsuchen empfohlener Musiktitel und Alben

- Tippen Sie auf „Highlights“ und wählen Sie oben im Bildschirm eine Kategorie aus.

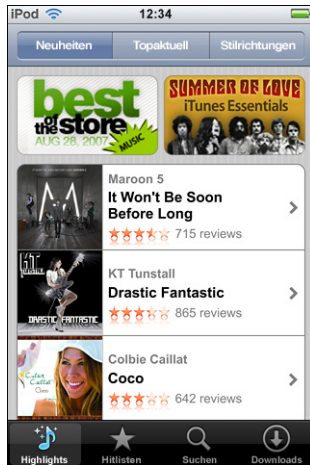


Suchen nach Musiktiteln und Alben in den Hitlisten

- Tippen Sie auf „Hitlisten“ und wählen Sie dann eine Kategorie aus. Tippen Sie danach auf „Top-Titel“ oder „Top-Alben“.



Suchen nach Musiktiteln und Alben

- Tippen Sie auf „Suchen“ und auf das Suchfeld. Geben Sie dann ein oder mehrere Wörter ein und tippen Sie auf die Taste „Suchen“.

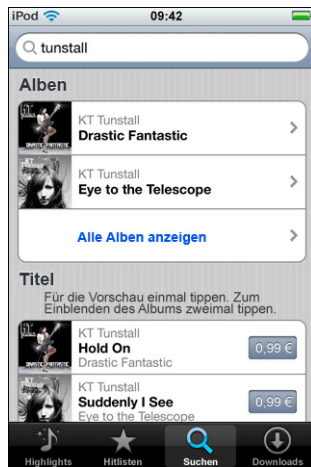

Anzeigen der Titel auf einem Album

- Tippen Sie auf das Album.

Anzeigen des Albums, auf dem sich ein Musiktitel befindet

- Wählen Sie den Titel durch Doppeltippen aus.

Durchsuchen der Starbucks-Empfehlungen


In einigen Starbucks-Cafés (derzeit nur in den USA verfügbar) wird unten im Bildschirm das Starbucks-Symbol neben der Taste „Highlights“ angezeigt. Tippen Sie auf das Starbucks-Symbol, wenn Sie wissen möchten, welcher Titel gerade im Café gespielt wird, und durchsuchen Sie die empfohlenen Starbucks-Sammlungen.

Eine Liste ausgewählter Starbucks-Cafés finden Sie im Internet unter:
www.apple.com/itunes/starbucks

Herausfinden des gerade gespielten Musiktitels

- Tippen Sie auf „Starbucks“.

Der Name des gerade gespielten Titels wird oben im Bildschirm eingeblendet. Tippen Sie auf den Musiktitel, um das Album, auf dem sich der Titel befindet, und die anderen Titel auf dem Album anzuzeigen.

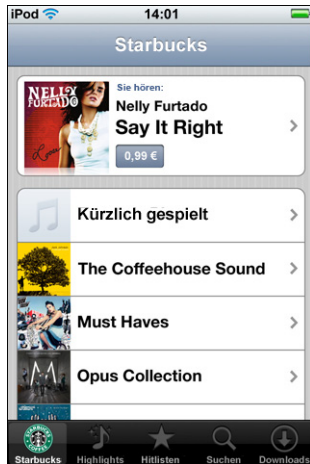

Anzeigen der zuletzt gespielten Titel und anderer Starbucks-Wiedergabelisten

- Tippen Sie auf „Starbucks“, wählen Sie die Option für die zuletzt gespielten Titel und eine der Starbucks-Wiedergabelisten aus.

Kaufen von Musiktiteln und Alben

Wenn Ihnen Musiktitel oder Alben im iTunes Wi-Fi Music Store gefallen, können Sie sie kaufen und auf den iPod touch laden. Sie können eine Hörprobe eines Titels abspielen, bevor Sie ihn kaufen, um sicherzustellen, dass es der richtige Titel ist. In einigen Starbucks-Cafés (derzeit nur in den USA verfügbar) können Sie auch die gerade gespielten Musiktitel und andere Titel aus empfohlenen Starbucks-Sammlungen als Hörprobe anhören und kaufen.

Spielen einer Hörprobe

- Tippen Sie auf den Musiktitel.

Kaufen und Laden eines Musiktitels oder Albums

- 1 Tippen Sie auf den Preis und dann auf die Option „Jetzt kaufen“.

Hinweis: Damit Sie Musiktitel mit dem iPod touch kaufen können, müssen Sie beim letzten Synchronisieren des iPod touch bei Ihrem iTunes Store-Account angemeldet gewesen sein.

2 Geben Sie Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf „OK“.

Ihr Einkauf wird über Ihren iTunes Store-Account abgerechnet. Für alle weiteren innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten getätigten Einkäufe muss das Kennwort nicht erneut eingegeben werden.

Wenn Sie zuvor bereits einen oder mehrere Titel eines Albums gekauft haben, wird ein Warnhinweis angezeigt. Tippen Sie auf „Kaufen“, wenn Sie das Album, auf dem sich die bereits gekauften Titel befinden, kaufen möchten. Tippen Sie auf „Abbrechen“, wenn Sie die übrigen Musiktitel einzeln kaufen möchten.

Hinweis: Auf einigen Alben befindet sich Bonusmaterial, das in Ihre iTunes-Mediathek auf Ihren Computer übertragen wird. Nicht alle Bonusinhalte werden direkt auf den iPod touch geladen.

Statusanzeige des Ladevorgangs von Musiktiteln und Alben

- Tippen Sie auf „Downloads“.

Zum Anhalten des Ladevorgangs tippen Sie auf **II**.

Wenn Sie den iPod touch während eines Ladevorgangs ausschalten oder den Aktionsradius Ihrer Wi-Fi-Verbindung verlassen müssen, gehen keine Daten verloren. Der iPod touch setzt den Ladevorgang fort, wenn der iPod touch das nächste Mal die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellt. Auch wenn Sie iTunes auf Ihrem Computer öffnen, wird der Ladevorgang fortgesetzt und der vollständige Titel in Ihre iTunes-Mediathek übertragen.

Gekaufte Musiktitel werden zur Wiedergabeliste „Einkäufe“ auf dem iPod touch hinzugefügt. Wenn Sie die Wiedergabeliste „Einkäufe“ löschen, erstellt iTunes eine neue, wenn Sie ein Objekt im iTunes Wi-Fi Music Store kaufen.

Synchronisieren von gekauften Inhalten

iTunes synchronisiert automatisch die mithilfe des iPod touch gekauften Musiktitel und Alben mit Ihrer iTunes-Mediathek, wenn Sie den iPod touch an Ihren Computer anschließen. Auf diese Weise können Sie die gekauften Titel auf Ihrem Computer anhören und erstellen außerdem eine Sicherungskopie Ihrer Einkäufe, damit diese nicht verloren gehen, wenn Sie Ihre Einkäufe vom iPod touch löschen. Die Musiktitel werden in die Wiedergabeliste „Gekauft mit <Name Ihres iPod>“ übertragen. iTunes erstellt diese Wiedergabeliste, falls sie noch nicht vorhanden ist.

iTunes kopiert Ihre Einkäufe zudem in die Wiedergabeliste „Einkäufe“, die iTunes für Einkäufe mit Ihrem Computer verwendet, sofern diese Wiedergabeliste bereits vorhanden und für die Synchronisierung mit dem iPod touch eingerichtet ist.

Prüfen der Einkäufe

Mithilfe von iTunes können Sie überprüfen, ob sich alle Musiktitel, Videos und anderen Objekte, die Sie im iTunes Wi-Fi Music Store gekauft haben, in Ihrer iTunes-Mediathek befinden. Dies empfiehlt sich beispielsweise, wenn ein Ladevorgang unterbrochen wurde.

Prüfen Ihrer Einkäufe

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Store“ > „Nach gekauften Artikeln suchen“.
- 3 Geben Sie Ihre iTunes Store-Account-ID und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf „Überprüfen“.

Einkäufe, die sich noch nicht auf Ihrem Computer befinden, werden geladen.

Die Wiedergabeliste „Einkäufe“ zeigt alle Einkäufe an. Da Sie Objekte jedoch zu dieser Liste hinzufügen bzw. aus ihr entfernen können, ist sie unter Umständen nicht immer genau. Wenn Sie alle Einkäufe anzeigen möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrem Account angemeldet sind, und wählen Sie „Store“ > „Meinen Account anzeigen“ und klicken Sie auf „Einkaufsstatistik“.

Ändern Ihrer iTunes Store-Account-Daten

Der iPod touch erhält Ihre iTunes Store-Account-Daten über iTunes. Dazu gehört auch, ob Sie iTunes Plus-Musik (falls verfügbar) beziehen. Sie können Ihre iTunes Store-Account-Daten mit iTunes ansehen und ändern.

Anzeigen und Ändern Ihrer iTunes Store-Account-Daten

- Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Store“ > „Meinen Account anzeigen“.

Sie müssen bei Ihrem iTunes Store-Account angemeldet sein. Wenn die Option „Meinen Account anzeigen“ im Menü „Store“ nicht angezeigt wird, wählen Sie „Store“ > „Anmelden“.

Kaufen von Musik mit einem anderen iTunes Store-Account

- Melden Sie sich mit diesem Account an, wenn Sie die Verbindung zum iTunes Wi-Fi Music Store herstellen.

Safari



Surfen im Internet

Safari ermöglicht es Ihnen, Webseiten genau so zu sehen wie mit einem Webbrowser auf dem Computer. Einfach durch Doppeltippen können Sie die Anzeige vergrößern. Drehen Sie den iPod touch um 90 Grad, um die Seiten im Breitformat zu sehen. Suchen Sie mit Google oder Yahoo! – beide sind integriert.

Damit Sie Safari verwenden können, muss der iPod touch die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk mit Internet-Zugang herstellen. Näheres zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie auf Seite 21.

Öffnen von und Navigieren in Webseiten

Öffnen einer Webseite

- Tippen Sie auf das Adressfeld oben im Bildschirm, geben Sie die Webadresse, beispielsweise *apple.com* oder *www.google.com* ein und tippen Sie auf „Öffnen“. Wenn das Adressfeld nicht angezeigt wird, tippen Sie auf die Statusleiste oben im Bildschirm.

Während Sie schreiben, werden die Webadressen in Ihren Lesezeichen oder in der Verlaufsliste, die diese Buchstaben enthalten, unten angezeigt. Tippen Sie auf eine Webadresse, um die zugehörige Webseite zu öffnen.

Löschen von Text im Adressfeld






- Tippen Sie auf das Adressfeld und tippen Sie dann auf .

Folgen eines Links auf einer Webseite

- Tippen Sie auf den Link.

Die Textlinks sind üblicherweise blau unterstrichen. Auch Bilder werden häufig als Links verwendet.

Wenn ein Link mit einer Audio- oder Filmdatei verknüpft ist, die vom iPod touch unterstützt wird, wird der Ton bzw. der Film über Safari wiedergegeben. Näheres zu unterstützten Dateitypen finden Sie auf Seite 81.

Funktion	Aktion
Anzeigen der Zieladresse eines Links	Tippen und halten Sie den Finger auf dem Link. Die Adresse wird neben Ihrem Finger eingeblendet. Sie können auch auf ein Bild tippen, um festzustellen, ob es mit einem Link verknüpft ist.
Unterbrechen des Ladevorgangs einer Seite	Tippen Sie auf  .
Erneutes Laden einer Webseite	Tippen Sie auf  .
Zurückkehren zur nächsten oder vorherigen Webseite	Tippen Sie auf  oder  unten im Bildschirm.
Zurückkehren zu den zuletzt besuchten Webseiten	Tippen Sie auf  und dann auf „Verlauf“. Tippen Sie auf „Löschen“, um die Verlaufsliste zu löschen.

Einzoomen zur besseren Lesbarkeit einer Seite


Anzeigen einer Webseite im Querformat

- Drehen Sie den iPod touch um 90 Grad. Safari richtet die Anzeige automatisch aus und vergrößert die Seite.



Bildschirmfüllendes Vergrößern einer Spalte

- Tippen Sie zweimal auf die Spalte. Die Spalte wird vergrößert, sodass Sie sie besser lesen können.

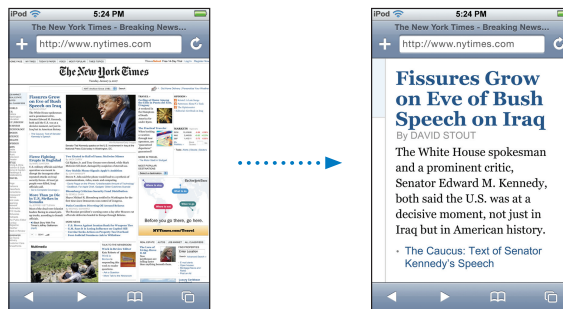

Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

Einzoomen eines Teils einer Webseite

- Wählen Sie den Ausschnitt auf der Seite, der vergrößert werden soll, durch Doppeltippen aus. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

Manuelles Verkleinern oder Vergrößern

- Ziehen Sie den Bildrahmen auf oder zu.

Navigieren auf der Seite

- Bewegen Sie Ihren Finger nach oben, unten oder zur Seite. Beim Navigieren können Sie den Finger beliebig auf der Seite bewegen, ohne dabei Links zu aktivieren. Wenn Sie auf einen Link tippen, folgen Sie dem Link. Wenn Sie jedoch mit dem Finger über einen Link streichen, wird in der Seite geblättert.

Suchen im Web

Standardmäßig verwendet Safari die Google-Suche. Sie können jedoch auch festlegen, dass mit Yahoo! gesucht wird.

Starten einer Suche im Web


- 1 Tippen Sie auf das Adressfeld und dann auf das Google-Suchfeld.
- 2 Geben Sie ein Wort oder eine Wortgruppe ein, um das Gesuchte zu beschreiben. Tippen Sie dann auf „Google“.
- 3 Tippen Sie auf einen Link in der Liste der Suchergebnisse, um eine Webseite zu öffnen.

Festlegen, dass Safari mit Yahoo! suchen soll

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Safari“ > „Suchmaschine“ und dann „Yahoo!“.

Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Seiten

Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen. Einige Links öffnen automatisch eine neue Seite, statt die aktuelle zu ersetzen.

Die Zahl im Seitensymbol  unten im Bildschirm zeigt die Anzahl der geöffneten Seiten an. Wenn keine Zahl angezeigt wird, ist derzeit nur eine Seite geöffnet.

Beispiel:


 = eine Seite ist geöffnet

 = drei Seiten sind geöffnet

Öffnen einer neuen Seite



- Tippen Sie auf  und dann auf „Neue Seite“.

Anzeigen aller geöffneten Seiten und Wechseln zu einer anderen geöffneten Seite

- Tippen Sie auf  und streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Wenn die gewünschte Seite angezeigt wird, tippen Sie darauf.



Schließen einer Seite

- Tippen Sie auf  und dann auf . Wenn sich eine Seite nicht schließen lässt, ist sie als einzige geöffnet.

Schreiben in Textfeldern

Einige Webseiten verfügen über Formulare oder Textfelder, in die Sie Daten eingeben können.

Einblenden der Tastatur

- Tippen Sie auf ein Textfeld.

Wechseln in andere Textfelder auf der Seite

- Tippen Sie auf ein anderes Textfeld. Oder tippen Sie auf „Weiter“ bzw. „Zurück“.

Absenden des Formulars

- Nachdem Sie die Textfelder auf einer Seite ausgefüllt haben, tippen Sie auf „Suchen“. Auf den meisten Seiten befindet sich zudem ein Link, auf den Sie tippen können, um das Formular abzusenden.

Ausblenden der Tastatur ohne Absenden des Formulars

- Tippen Sie auf „Fertig“.

Verwenden von Lesezeichen


Sie können Webseiten mit Lesezeichen versehen, um jederzeit schnell dorthin zurückkehren zu können, ohne die Adresse eingeben zu müssen.

Setzen von Lesezeichen auf einer Webseite




- Öffnen Sie die Seite und tippen Sie auf **+**. Tippen Sie auf „Sichern“.

Vor dem Sichern eines Lesezeichens können Sie den Namen bearbeiten und festlegen, wo das Lesezeichen gesichert werden soll. Standardmäßig wird das Lesezeichen auf der obersten Ebene im Lesezeichenordner gesichert. Tippen Sie auf „Lesezeichen“, um einen anderen Ordner auszuwählen.

Öffnen einer mit Lesezeichen versehenen Webseite

- Tippen Sie auf  und wählen Sie dann ein Lesezeichen aus. Sie können auch auf einen Ordner tippen, um die darin enthaltenen Lesezeichen einzublenden.

Bearbeiten eines Lesezeichens oder Lesezeichenordners

- Tippen Sie auf  und wählen Sie den Ordner mit dem Lesezeichen oder den zu bearbeitenden Ordner aus und tippen Sie auf „Bearbeiten“. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - *Zum Erstellen eines neuen Ordners* tippen Sie auf „Neuer Ordner“.
 - *Zum Löschen eines Lesezeichens oder Ordners* tippen Sie auf  neben dem Lesezeichen oder Ordner und dann auf „Löschen“.
 - *Zum Neupositionieren eines Lesezeichens oder Ordners* bewegen Sie das Symbol  neben dem Objekt, das bewegt werden soll.
 - *Zum Bearbeiten des Namens oder der Adresse eines Lesezeichens bzw. Ordners oder zum Ablegen des Objekts in einen anderen Ordner* tippen Sie auf das Lesezeichen oder den Ordner.

Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Synchronisieren von Lesezeichen

Wenn Sie Safari auf einem Mac oder Safari bzw. Microsoft Internet Explorer auf einem PC verwenden, können Sie Lesezeichen auf dem iPod touch mit den Lesezeichen auf Ihrem Computer synchronisieren.

Synchronisieren der Lesezeichen zwischen dem iPod touch und Ihrem Computer

- Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer. Wenn die Synchronisierung von Lesezeichen konfiguriert ist (vgl. Seite 9), wird die Synchronisierung jetzt gestartet.

YouTube



Suchen und Ansehen von Videos

YouTube ermöglicht den Zugriff auf kurze Videos, die von Personen weltweit eingereicht wurden (nicht in allen Sprachen und in allen Ländern verfügbar).

Damit Sie YouTube verwenden können, muss der iPod touch die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk mit Internet-Zugang herstellen. Näheres zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie auf Seite 21.

Suchen von Videos

- Tippen Sie auf „Highlights“, „Topvideos“ oder „Lesezeichen“. Oder tippen Sie auf „Mehr“, um mithilfe von Kategorien wie „Neueste Videos“, „Beste Wertungen“ oder „Verlauf“ zu suchen.
 - *Highlights*: Videos, die von den YouTube-Mitarbeitern empfohlen und bereitgestellt werden.
 - *Topvideos*: Videos, die von den YouTube-Besuchern am häufigsten angesehen werden. Tippen Sie auf „Alle“, um die bislang am häufigsten gesehene Videos aufzulisten, oder auf „Heute“ bzw. „Diese Woche“, um die meist gesehene Videos des Tages oder dieser Woche zu sehen.
 - *Lesezeichen*: Videos, die Sie mit Lesezeichen versehen haben.
 - *Neueste Videos*: Videos, die kürzlich an YouTube gesendet worden sind.
 - *Beste Wertungen*: Videos, die von den YouTube-Besuchern am höchsten bewertet werden. Besuchen Sie die folgende Website, um Videos zu bewerten: www.youtube.com.
 - *Verlauf*: Videos, die Sie zuletzt angesehen haben.

Suchen nach einem Video

- 1 Tippen Sie auf „Suchen“ und dann auf das YouTube-Suchfeld.
- 2 Geben Sie ein Wort oder eine Wortgruppe ein, um das Gesuchte zu beschreiben. Tippen Sie dann auf die Taste „Suchen“. YouTube zeigt die Suchergebnisse basierend auf Videotiteln, Beschreibungen, Tags und Benutzernamen an.

Abspielen eines Videos

- Tippen Sie auf das Video. Das Video wird auf den iPod touch geladen, und ein Statusbalken gibt Auskunft über den Fortschritt des Vorgangs. Sobald ausreichend Videomaterial geladen ist, wird die Wiedergabe gestartet. Sie können auch auf ► tippen, um die Videowiedergabe zu starten.






Steuern der Videowiedergabe

Während der Videowiedergabe werden die Bedienelemente ausgeblendet, sodass der Film nicht davon überlagert wird.

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente ein- oder auszublenden.




Funktion	Aktion
Wiedergeben oder Anhalten eines Videos	Tippen Sie auf ► oder II.
Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke	Bewegen Sie den Lautstärkeregler.
Erneutes Abspielen eines Videos	Tippen Sie auf ◀◀.
Springen zum nächsten oder vorherigen Video	Tippen Sie zweimal auf ◀◀, um zum vorherigen Video zu springen. Tippen Sie auf ▶▶, um zum nächsten Video zu springen.
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf	Tippen und halten Sie den Finger auf ◀◀ oder ▶▶.
Springen zu einer Stelle in einem Video	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.
Abbrechen der Wiedergabe vor dem Filmende	Tippen Sie auf „Fertig“. Oder drücken Sie die Home-Taste ◻.

Funktion	Aktion
Wechseln zwischen einer bildschirmfüllenden oder einer auf die Bildschirmgröße skalierten Video-darstellung	Tippen Sie zweimal auf das Video. Sie können auch auf  tippen, um das Video bildschirmfüllend anzuzeigen. Oder tippen Sie auf  , um es auf Bildschirmgröße zu skalieren.
Setzen von Lesezeichen in einem Video	Tippen Sie auf  neben einem Video und tippen Sie dann auf „Lesezeichen“. Oder starten Sie die Wiedergabe eines Videos und tippen Sie auf  . Tippen Sie auf „Lesezeichen“, um die mit Lesezeichen versehenen Videos aufzulisten.
Anzeigen von Informationen zu einem Video und Suchen nach ähnlichen Videos	Spielen Sie das gesamte Video ab, tippen Sie auf „Fertig“, während ein Video abgespielt wird, oder tippen Sie auf  neben einem Video in einer Liste. Ihr iPod touch blendet die Bewertung des Videos, eine Beschreibung, das Ladedatum und andere Informationen ein. Sie sehen außerdem eine Liste ähnlicher Videos, deren Wiedergabe Sie durch Tippen starten können.

Ändern der Tasten unten im Bildschirm

Sie können die Tasten „Highlights“, „Topvideos“, „Lesezeichen“ und „Suchen“ unten im Bildschirm durch Tasten austauschen, die Sie häufiger verwenden. Wenn Sie beispielsweise häufig Topvideos, aber nicht viele der unter „Highlights“ empfohlenen Videos ansehen, empfiehlt es sich, die Taste „Highlights“ durch „Topvideos“ zu ersetzen.

- Tippen Sie auf „Mehr“ und dann auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie eine Taste nach unten im Bildschirm über die Taste, die ersetzt werden soll.

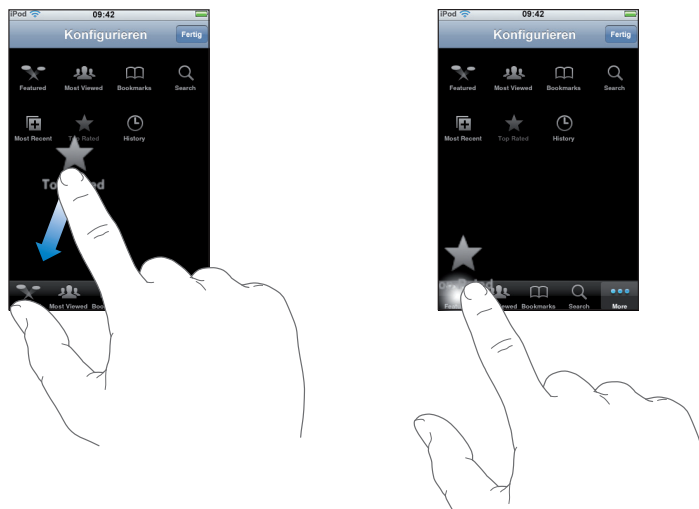

Sie können die Tasten unten im Bildschirm auch nach links oder rechts bewegen, um sie wunschgemäß anzuordnen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Wenn Sie nach Videos suchen, tippen Sie auf „Mehr“, damit die derzeit nicht sichtbaren Tasten eingeblendet werden.

Hinzufügen eigener Videos zur YouTube-Website

Informationen zum Hinzufügen eigener Videos auf die Website von YouTube erhalten Sie, wenn Sie die Website www.youtube.com besuchen und dort auf „Help“ (Hilfe) tippen.

Kalender



Synchronisieren der Kalender auf Ihrem Computer

Wenn Sie iTunes für die Synchronisierung von Kalendern eingerichtet haben, werden die Kalender auf dem iPod touch automatisch aktualisiert, wenn Sie die Verbindung zum Computer herstellen. Sie können Kalender von Programmen wie den folgenden synchronisieren:

- *Auf einem Mac:* iCal und Microsoft Entourage
- *Auf einem PC:* Microsoft Outlook

Näheres zum Synchronisieren des iPod touch mit Ihren Kalendern finden Sie im Abschnitt „Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch“ auf Seite 5.

Anzeigen Ihres Kalenders

- Tippen Sie auf „Kalender“.

Wechseln der Darstellungen

- Tippen Sie auf „Liste“, „Tag“ oder „Monat“.

- *Listendarstellung*: Alle Termine und Ereignisse werden in einer übersichtlichen Liste aufgeführt. Blättern Sie nach oben oder unten, um vorherige oder kommende Tage zu sehen.
- *Tagesdarstellung*: Blättern Sie nach oben oder unten, um die Stunden anzuzeigen, die früher bzw. später am Tag liegen. Tippen Sie auf ◀ oder ▶, um den vorherigen oder nächsten Tag anzuzeigen.
- *Monatsdarstellung*: Tage mit Ereignissen und Terminen werden mit einem Punkt unter dem Datum dargestellt. Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine in einer Liste unter dem Kalender anzuzeigen. Tippen Sie auf ◀ oder ▶, um den vorherigen oder nächsten Monat anzuzeigen.



Anzeigen der heutigen Termine und Ereignisse

- Tippen Sie auf „Heute“.

Anzeigen der Informationen eines Termins oder Ereignisses

- Tippen Sie auf den Termin.

Einstellen des iPod touch, sodass er die Uhrzeit für den Termin entsprechend der ausgewählten Zeitzone anpasst

- Tippen Sie im Home-Bildschirm auf „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren Sie den Zeitzeonen-Support. Tippen Sie auf „Zeitzone“ und suchen Sie nach einer größeren Stadt in der gewünschten Zeitzone.

Wenn der Zeitzeonen-Support aktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ Datum und Uhrzeit der Termine in der für Ihre Kalender festgelegten Zeitzone an. Wenn der Zeitzeonen-Support deaktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ die Termine in der Zeitzone Ihres aktuellen Standorts an.

Kontakte



Mithilfe des Programms „Kontakte“ ist es sehr einfach, wichtige Kontaktinformationen jederzeit verfügbar zu haben.

Synchronisieren der Kontaktinformationen von und mit Computern

Wenn Sie iTunes für die Synchronisierung von Kontakten eingerichtet haben, synchronisiert iTunes automatisch Ihre Kontakte, damit sie auf dem aktuellen Stand sind. Dabei ist es unerheblich, ob Sie Änderungen an Ihren Kontakten auf dem Computer oder dem iPod touch vornehmen. Sie können Kontakte mit Programmen wie den folgenden synchronisieren:

- *Auf einem Mac:* Mac OS X-Adressbuch, Microsoft Entourage und Yahoo!-Adressbuch
- *Auf einem PC:* Yahoo!-Adressbuch, Windows-Adressbuch (Outlook Express) oder Microsoft Outlook

Näheres zum Synchronisieren des iPod touch mit Ihren Kontakten finden Sie im Abschnitt „Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch“ auf Seite 5.

Anzeigen eines Kontakts

- Tippen Sie auf „Kontakte“ und dann auf einen Kontakt.

Tippen Sie auf die Taste „Gruppen“, um eine bestimmte Kontaktgruppe auszuwählen.


Festlegen der Sortier- und Anzeigefolge

Mit den Kontakteinstellungen können Sie festlegen, ob Ihre Kontakte nach Vor- oder Nachname sortiert und in welcher Reihenfolge die Namen angezeigt werden sollen.

- Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Kontakte“ und dann auf „Sortierfolge“ oder „Anzeigefolge“ und wählen Sie dann „Vor-, Nachname“ oder „Nach-, Vorname“ aus.

Hinzufügen und direktes Bearbeiten von Kontakten auf dem iPod touch

Sie können neue Kontakte auf dem iPod touch eingeben, vorhandene Kontakte bearbeiten und Kontakte löschen.

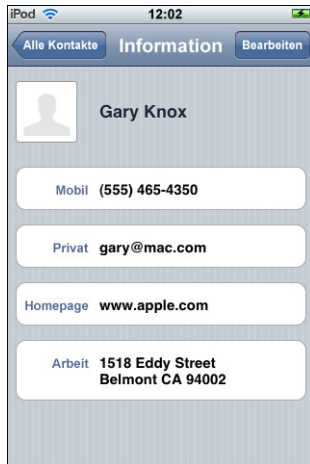

Hinzufügen eines Kontakts auf dem iPod touch

- Tippen Sie auf „Kontakte“ und dann auf **+**. Geben Sie anschließend die Kontaktinformationen ein.

Bearbeiten von Telefonnummer, Adresse und anderen Informationen eines Kontakts

- Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus. Tippen Sie dann auf „Bearbeiten“.
 - Zum Hinzufügen eines Eintrags, etwa einer Webadresse oder Handynummer, tippen Sie neben dem betreffenden Eintrag auf **+**.
 - Zum Löschen eines Eintrags tippen Sie auf **-** neben dem Eintrag.
 - Zum Löschen des Kontakts aus der Kontaktliste blättern Sie nach unten und tippen auf „Kontakt löschen“.

Hinzufügen einer Pause zu einer Telefonnummer

- Tippen Sie auf **☎** und dann auf „Pause“.

Einige Telefonsysteme setzen voraus, dass beispielsweise vor einer Durchwahl oder einem Kennwort eine Pause eingegeben wird. Jede Pause dauert 2 Sekunden. Unter Umständen ist es erforderlich, mehrere Pausen einzugeben.

Zuordnen oder Ändern eines Kontaktfotos

- 1 Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf „Foto hinzufügen“ oder tippen Sie auf das vorhandene Foto.

- 3 Wählen Sie ein Foto aus.
- 4 Verschieben und skalieren Sie das Foto wunschgemäß. Bewegen Sie ein Foto nach oben, unten oder zur Seite. Vergrößern oder verkleinern Sie das Foto, indem Sie den Bildrahmen auf- oder zuziehen oder zweimal darauf tippen.
- 5 Klicken Sie auf „Foto sichern“.

Löschen eines Kontakts

- 1 Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Tippen Sie auf „Bearbeiten“.
- 3 Blättern Sie ans Ende der Kontaktinformationen und tippen Sie auf „Löschen“.

Uhr



Hinzufügen und Anzeigen von Uhren für Orte rund um den Globus

Sie können mehrere Uhren hinzufügen, um die Uhrzeit in Großstädten und Zeitzonen weltweit anzuzeigen.

Anzeigen von Uhren

- Tippen Sie auf „Uhr“.


Wenn das Ziffernblatt der Uhr weiß angezeigt wird, ist in der betreffenden Stadt Tageszeit. Ist das Ziffernblatt schwarz, wird die Nachtzeit angezeigt. Wenn Sie mehr als vier Uhren verwenden, können Sie diese durch Blättern anzeigen.

Hinzufügen einer Uhr


- Tippen Sie auf „Uhr“. Tippen Sie dann auf **+** und geben Sie den Namen einer Stadt ein. Städte, die Ihrer Eingabe entsprechen, werden unten eingeblendet. Tippen Sie auf eine Stadt, um eine Uhr für diese Stadt hinzuzufügen.

Wenn Sie die gesuchte Stadt nicht sehen, suchen Sie nach einer Großstadt, die sich in derselben Zeitzone befindet.

Löschen einer Uhr

- Tippen Sie auf „Uhr“ und dann auf „Bearbeiten“. Tippen Sie auf  neben einer Uhr und tippen Sie dann auf „Löschen“.


Neuanordnen von Uhren


- Tippen Sie auf „Uhr“ und dann auf „Bearbeiten“. Bewegen Sie das Symbol  neben einer Uhr an eine neue Position in der Liste.

Einstellen der Weck- und Erinnerungsfunktion

Sie können mehrere Einstellungen für die Weck- und Erinnerungsfunktionen festlegen. Legen Sie fest, ob an angegebenen Tagen jedes Mal ein Warnton ausgegeben oder ob der Warnton nur einmal ertönen soll.

Stellen eines Weckers

- Tippen Sie auf „Wecker“ und dann auf . Passen Sie danach die folgenden Einstellungen beliebig an:
 - *Wenn das Weck- bzw. Erinnerungssignal an bestimmten Tagen wiederholt werden soll*, tippen Sie auf „Wiederholen“ und wählen Sie die betreffenden Tage aus.
 - *Wenn Sie den Ton für ein Weck- oder Erinnerungssignal auswählen wollen*, tippen Sie auf „Ton“.
 - *Zum Einstellen der Schlummerfunktion* aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „Snooze“. Wenn die Option „Snooze“ aktiviert ist und Sie bei einem Wecksignal auf „Snooze“ tippen, wird der Ton gestoppt und ertönt nach zehn Minuten erneut.
 - *Für eine Beschreibung des Weckers* tippen Sie auf „Beschreibung“. Der iPod touch blendet die Beschreibung ein, wenn das Wecksignal ausgelöst wird.


Wenn mindestens ein Wecker gestellt und aktiviert wurde, wird das Symbol  in der Statuszeile oben im Bildschirm angezeigt.

Aktivieren und Deaktivieren eines Weckers


- Tippen Sie auf „Wecker“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Weck- bzw. Erinnerungsfunktion. Wenn ein Wecker deaktiviert ist, wird der Ton erst dann ausgegeben, wenn der Wecker erneut aktiviert wurde.

Wenn der Wecker nur einmal klingeln soll, wird er nach dem Auslösen automatisch ausgeschaltet. Sie können den Wecker wieder aktivieren, damit der Ton erneut ausgegeben wird.

Ändern der Einstellungen für einen Wecker

- Tippen Sie auf „Wecker“ und dann auf „Bearbeiten“. Tippen Sie danach auf  neben dem Wecker, der neu gestellt werden soll.

Löschen eines Weckers

- Tippen Sie auf „Wecker“ und auf „Bearbeiten“. Tippen Sie dann auf  neben dem Wecker und anschließend auf „Löschen“.

Verwenden der Stoppuhr

Verwenden Sie die Stoppuhr für Zeitmessungen

- Tippen Sie auf „Stoppuhr“. Wählen Sie „Starten“, um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie nach jeder Teilstrecke auf „Runde“, um Ihre Streckenzeiten zu erfassen. Tippen Sie auf „Stoppen“, um die Stoppuhr anzuhalten, tippen Sie auf „Starten“, damit die Stoppuhr weiterläuft. Tippen Sie auf „Löschen“, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

Wenn Sie die Stoppuhr starten und dann mit einem anderen iPod touch-Programm weiterarbeiten, läuft die Stoppuhr im Hintergrund weiter.

Einstellen des Timers

Stellen des Timers

- Tippen Sie auf „Timer“ und legen Sie die Stunden und Minuten fest, indem Sie mit dem Finger darüber streichen. Tippen Sie auf „Am Timer-Ende“, um den Ton auszuwählen, der nach dem Ablauf des Timers vom iPod touch ausgegeben wird. Wählen Sie „Starten“, um den Timer zu starten.

Festlegen eines Timers für den Ruhezustand

- Stellen Sie den Timer ein, tippen Sie dann auf „Am Timer-Ende“ und wählen Sie „iPod-Ruhezustand“ aus.

Wenn Sie einen Timer für den Ruhezustand festlegen, stoppt der iPod touch nach Ablauf der Zeit die Wiedergabe von Musik oder Videos.

Wenn Sie den Timer starten und mit einem anderen iPod touch-Programm weiterarbeiten, läuft der Timer im Hintergrund weiter.

Rechner



Verwenden des Rechners

- Addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren Sie wie mit einem Standardtaschenrechner.

Wenn Sie auf die Taste zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren tippen, wird ein weißer Ring um die Taste eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass diese Rechenoperation ausgeführt wird.

Verwenden der Speicherfunktionen

- C: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl zu löschen.
- M+: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl zum Speicher hinzuzufügen. Befindet sich keine Zahl im Speicher, tippen Sie auf die Taste, um die angezeigte Zahl im Speicher zu sichern.
- M-: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl von der Zahl im Speicher zu subtrahieren.
- MR/MC: Tippen Sie einmal auf diese Taste, um die angezeigte Zahl durch die Zahl im Speicher zu ersetzen. Tippen Sie zweimal, um den Speicher zu löschen. Wenn die Taste „MR/MC“ mit einem weißen Ring hervorgehoben ist, befindet sich eine Zahl im Speicher. Wenn Null („0“) angezeigt wird, tippen Sie einmal, um die im Speicher befindliche Zahl einzublenden.

Tippen Sie auf „Einstellungen“, um die Einstellungen des iPod touch festzulegen.



Mit den Einstellungen können Sie die Programme des iPod touch anpassen, Datum und Uhrzeit einstellen, die Wi-Fi-Verbindung konfigurieren und andere Einstellungen für den iPod touch festlegen.

Wi-Fi

Die Wi-Fi-Einstellungen bestimmen, wann der iPod touch eine Verbindung zu einem drahtlosen Wi-Fi-Netzwerk herstellt.


Aktivieren und Deaktivieren von Wi-Fi

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie Wi-Fi.

Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung

- Wählen Sie „Wi-Fi“, warten Sie kurze Zeit, bis der iPod touch Netzwerke in Reichweite gefunden hat, und wählen Sie ein Netzwerk aus. Geben Sie bei Bedarf ein Kennwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. (Netzwerke, für die ein Kennwort erforderlich ist, werden mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet.)

Wenn Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk manuell hergestellt haben, aktiviert der iPod touch automatisch diese Verbindung, wenn Sie sich innerhalb der Reichweite dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete Netzwerke innerhalb der Reichweite gefunden, stellt der iPod touch die Verbindung zum zuletzt verwendeten Netzwerk her.


Wenn der iPod touch mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, wird durch das Wi-Fi-Symbol  in der Statusleiste oben im Bildschirm die aktuelle Signalstärke angezeigt. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stabiler ist die Verbindung.

Einstellen des iPod touch, sodass Sie gefragt werden, ob die Verbindung zu einem neuen Netzwerk hergestellt werden soll

Diese Option weist den iPod touch an, nach einem anderen Netzwerk zu suchen, wenn Sie sich nicht innerhalb der Reichweite des zuvor verwendeten Wi-Fi-Netzwerks befinden. Der iPod touch blendet eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke ein, sodass Sie eine Auswahl treffen können. (Netzwerke, für die ein Kennwort erforderlich ist, werden mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet.)

- Wählen Sie „Wi-Fi“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Verbindung bestätigen“. Wenn Sie die Option „Verbindung bestätigen“ deaktivieren, können Sie die Verbindung zu neuen Netzwerken dennoch manuell herstellen.

Festlegen, dass der iPod touch eine Netzwerkverbindung nicht speichert, sodass er nicht automatisch die Verbindung herstellt

- Wählen Sie „Wi-Fi“ und tippen Sie auf  neben dem Netzwerk, mit dem Sie zuvor gearbeitet haben. Tippen Sie dann auf „Dieses Netzwerk vergessen“.


Herstellen einer Verbindung zu einem geschlossenen Netzwerk (einem verfügbaren Wi-Fi-Netzwerk, das nicht in der Liste der gefundenen Netzwerke angezeigt wird)

- Wählen Sie „Wi-Fi“ > „Anderes“ und geben Sie den Netzwerknamen ein. Wird für den Zugriff auf das Netzwerk ein Kennwort benötigt, tippen Sie auf „Sicherheit“. Wählen Sie die Schutzmethode aus, die vom Netzwerk verwendet wird, und tippen Sie dann auf „Netzwerk“. Geben Sie abschließend das Kennwort ein.

Damit Sie auf ein geschlossenes Netzwerk zugreifen können, müssen Sie Netzwerkname, Kennwort und Datenschutzmethode kennen.

Einige Wi-Fi-Netzwerke setzen möglicherweise auch voraus, dass Sie weitere Einstellungen eingeben oder anpassen, etwa eine Client-ID oder eine statische IP-Adresse. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, welche Einstellungen verwendet werden müssen.

Anpassen der Verbindungseinstellungen für ein Wi-Fi-Netzwerk

- Wählen Sie „Wi-Fi“ und tippen Sie dann neben dem Netzwerk auf .

Helligkeit

Die Bildschirmhelligkeit hat Einfluss darauf, wie lange die Batterieladung reicht. Dimmen Sie den Bildschirm, um die Zeit zu verlängern, bis die Batterie des iPod touch wieder aufgeladen werden muss. Alternativ können Sie auch die Option „Auto-Helligkeit“ verwenden, die dafür konzipiert wurde, Batteriestrom zu sparen.

Anpassen der Helligkeit des Bildschirms

- Wählen Sie „Helligkeit“ und bewegen Sie den Regler für die Helligkeit.

Festlegen, ob der iPod touch die Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen soll

- Wählen Sie „Helligkeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Helligkeit“. Wenn die Option „Auto-Helligkeit“ aktiviert ist, verwendet der iPod touch den integrierten Sensor für das Umgebungslicht, um die Bildschirmhelligkeit der jeweiligen Umgebung entsprechend anzupassen.

Allgemein

Die Einstellungen im Bereich „Allgemein“ umfassen Datum und Uhrzeit, Sicherheit und andere Einstellungen, die mehr als ein Programm betreffen. Hier finden Sie auch Informationen über Ihren iPod touch und können die Originaleinstellungen des iPod touch wiederherstellen.

Info

Wählen Sie „Allgemein“ > „Info“, um Informationen über den iPod touch abzurufen. Hierzu gehören:

- Anzahl der Musiktitel
- Anzahl der Videos
- Anzahl der Fotos
- Gesamtspeicherkapazität
- Verfügbarer Speicher
- Softwareversion
- Seriennummer
- Modellnummer
- Wi-Fi-Adresse
- Copyright

Hintergrundbild

Das Hintergrundbild sehen Sie, wenn Sie die Sperre des iPod touch aufheben. Sie können eines der mit dem iPod touch gelieferten Bilder oder eines der Fotos verwenden, die Sie von Ihrem Computer auf den iPod touch übertragen haben.

Festlegen des Hintergrundbilds

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Hintergrundbild“ und wählen Sie ein Foto aus.

Datum und Uhrzeit

Diese Einstellungen betreffen die Uhrzeit, die in der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt wird, die Uhren und den Kalender.

Festlegen, ob der iPod touch die 24-Stundenuhr oder die 12-Stundenuhr anzeigen soll

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die 24-Stundenuhr.

Festlegen der Zeitzone

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ > „Zeitzone“ und geben Sie Ihren Standort ein.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ > „Datum & Uhrzeit einstellen“.
- 2 Tippen Sie auf eine Taste, um Datum oder Uhrzeit auszuwählen, und ändern Sie die Einstellung wunschgemäß.

Kalendereinstellungen

Aktivieren des Zeitzonen-Supports für den Kalender

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren Sie die Option „Zeitzonen-Support“. Wenn der Zeitzonen-Support aktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ Datum und Uhrzeit der Termine in der für Ihre Kalender festgelegten Zeitzone an. Wenn der Zeitzonen-Support deaktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ die Termine in der Zeitzone Ihres aktuellen Standorts an.

Festlegen der Kalenderzeitzone

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ > „Zeitzone“ und geben Sie die Zeitzone für Ihren Kalender an.

Landeseinstellungen

Mit den Landeseinstellungen legen Sie die Sprache für den iPod touch fest, aktivieren und deaktivieren Tastaturbelegungen für verschiedene Sprachen und stellen die Formate für Datum, Uhrzeit und Telefonnummern für Ihr Land ein.


Festlegen der Sprache für den iPod touch

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprache“ und wählen Sie dann die gewünschte Sprache und tippen auf „Fertig“.

Aktivieren und Deaktivieren internationaler Tastaturbelegungen

Sie können die Sprache für die Tastaturbelegung Ihres iPod touch ändern und zwei oder mehr Tastaturbelegungen verfügbar machen.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Tastaturen“ und aktivieren Sie die gewünschte Tastatur.

Wenn mehrere Tastaturen ausgewählt sind, tippen Sie auf , um die Tastaturbelegung beim Schreiben zu wechseln. Beim Tippen auf das Symbol wird der Name der nun aktivierten Tastatur kurz eingeblendet.

Festlegen der Formate für Datum, Uhrzeit und Telefonnummern

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Regionales Format“ und wählen Sie dann Ihr Land aus.

Automatische Sperre

Wenn Sie den iPod touch sperren, wird der Bildschirm ausgeschaltet, um Batteriestrom zu sparen und um zu vermeiden, dass der iPod touch unbeabsichtigt bedient wird.

Festlegen der Zeit, bevor der iPod touch gesperrt wird

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Automatische Sperre“ und wählen Sie eine Zeit aus.

Passcode-Sperre

Standardmäßig ist der iPod touch so konfiguriert, dass kein Passcode eingegeben werden muss, um die Sperre aufzuheben.

Festlegen eines Passcodes

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ und geben Sie einen vierstelligen Passcode ein. Der iPod touch fordert Sie danach auf, den Passcode einzugeben, um die Sperre aufzuheben.

Deaktivieren der Passcode-Sperre

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ und tippen Sie auf „Code deaktivieren“. Geben Sie dann Ihren Passcode ein.

Ändern des Passcodes

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ und tippen Sie auf „Passcode ändern“. Geben Sie den aktuellen Passcode ein und geben Sie danach den neuen Passcode zweimal ein.

Falls Sie Ihren Passcode vergessen haben, müssen Sie die Software des iPod touch wiederherstellen. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 83.

Festlegen, wann der Passcode eingegeben werden muss

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ > „Code anfordern“ und legen Sie fest, wie lange der iPod touch gesperrt sein darf, bevor ein Passcode eingegeben werden muss, um die Sperre aufzuheben.

Toneffekte

Der iPod touch kann in folgenden Situationen einen Warnton ausgeben:

- Bei einem Termin
- Beim Sperren des iPod touch und Aufheben der Sperre
- Beim Tippen mit der Tastatur

Aktivieren und Deaktivieren der Toneffekte

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Toneffekte“ und legen Sie fest, ob die Toneffekte über den internen Lautsprecher, die Kopfhörer oder beides wiedergegeben werden sollen. Wählen Sie „Aus“, um die Toneffekte zu deaktivieren.

Tastatur

Aktivieren und Deaktivieren der Option „Auto-Großschreibung“

Standardmäßig schreibt der iPod touch automatisch das nächste Wort groß, wenn Sie am Satzende einen Punkt oder ein Zeilenendezeichen eingegeben haben.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Großschreibung“.

Definieren, ob die Feststelltaste aktiviert sein soll

Wenn die Feststelltaste aktiviert ist und Sie zweimal auf die Umschalttaste ⇧ der Tastatur tippen, werden beim Schreiben Großbuchstaben erzeugt. Die Feststelltaste wird blau dargestellt, wenn die Feststelltaste aktiviert ist.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Feststelltaste“.

Deaktivieren und Aktivieren des Kurzbefehls „.“


Der Kurzbefehl „.“ ermöglicht es, beim Schreiben durch Doppeltippen auf die Leertaste einen Punkt, gefolgt von einem Leerzeichen einzugeben. Der Kurzbefehl ist standardmäßig aktiviert.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie den Kurzbefehl „.“.

Aktivieren und Deaktivieren internationaler Tastaturbelegungen

Sie können die Tastaturbelegung Ihres iPod touch ändern und zwei oder mehr Tastaturbelegungen verfügbar machen.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastaturen“ > „Internat. Tastaturen“ und aktivieren Sie die gewünschten Tastaturen.

Wenn mehrere Tastaturen ausgewählt sind, tippen Sie auf , um die Tastaturbelegung beim Schreiben zu wechseln. Beim Tippen auf das Symbol wird der Name der nun aktivierten Tastatur kurz eingeblendet.

Zurücksetzen der iPod touch-Einstellungen

Zurücksetzen aller Einstellungen

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Einstellungen zurücksetzen“.

Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Informationen (wie Kontakte und Kalender) sowie Medien (wie Musiktitel und Videos) werden dabei nicht gelöscht.

Löschen aller Inhalte und Einstellungen

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“.

Alle Daten und Medien werden gelöscht. Sie müssen den iPod touch mit Ihrem Computer synchronisieren, um Kontakte, Musiktitel, Videos und andere Daten und Medien wiederherzustellen.

Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Tastaturwörterbuch zurücksetzen“.

Sie fügen Wörter zum Tastaturwörterbuch hinzu, indem Sie Korrekturvorschläge des iPod touch ablehnen. Tippen Sie auf ein Wort, um den Korrekturvorschlag abzulehnen, und fügen Sie das Wort zum Tastaturwörterbuch hinzu. Durch Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs werden alle von Ihnen hinzugefügten Wörter zurückgesetzt.

Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“.

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, wird die Liste mit den zuletzt verwendeten Netzwerken entfernt. Wi-Fi wird deaktiviert und wieder aktiviert (sodass die Verbindung zum aktuell gewählten Netzwerk unterbrochen wird) und die Option „Verbinden bestätigen“ wird aktiviert.

Musik

Die Musikeinstellungen betreffen Musiktitel, Podcasts und Hörbücher.

Festlegen, dass iTunes Musiktitel mit der gleichen Lautstärke abspielt

iTunes kann die Lautstärke der Titel automatisch so anpassen, dass alle mit derselben relativen Lautstärke abgespielt werden.

- Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“ (Mac) oder „Bearbeiten“ > „Einstellungen“ (PC). Klicken Sie dann auf „Wiedergabe“ und wählen Sie „Lautstärke anpassen“.

Sie können den iPod touch für die Übernahme der iTunes-Lautstärkeeinstellungen konfigurieren.

Konfigurieren des iPod touch für die Übernahme der iTunes-Lautstärkeeinstellungen (Lautstärke anpassen)

- Wählen Sie „Musik“ und aktivieren Sie die Option „Lautstärke anpassen“.

Festlegen der Wiedergabegeschwindigkeit für ein Hörbuch

Sie können festlegen, dass Hörbücher schneller als normal abgespielt werden, um sie schneller anzuhören. Sie können sie auch langsamer abspielen, um sie deutlicher zu hören.

- Wählen Sie „Musik“ > „Hörbuch-Vorlesen“. Wählen Sie dann „Langsamer“, „Normal“ oder „Schneller“.

Verwenden des Equalizers, um den Klang des iPod touch für einen bestimmten Sound oder Stil anzupassen

- Wählen Sie „Musik“ > „EQ“ und wählen Sie eine Einstellung aus.

Festlegen einer maximalen Lautstärke für Musik und Videos

- Wählen Sie „Musik“ > „Maximale Lautstärke“ und bewegen Sie den Regler, um die maximale Lautstärke anzupassen. Tippen Sie auf „Maximale Lautstärke sperren“, um einen Code zuzuweisen und zu verhindern, dass die Einstellung geändert wird.

Die festgelegte maximale Lautstärke begrenzt nur die Lautstärke von Musik (inkl. Podcasts und Hörbüchern) und Videos und nur dann, wenn Kopfhörer, Ohrhörer oder Lautsprecher über den Kopfhöreranschluss des iPod touch angeschlossen sind.

ACHTUNG: Wichtige Informationen zum Vermeiden von Hörschäden finden Sie auf Seite 75.

Video

Die Videoeinstellungen betreffen Filme, Fernsehsendungen, Musikvideos und Video-Podcasts. Sie können festlegen, an welcher Stelle die Wiedergabe von zuvor unterbrochenen Videos fortgesetzt werden soll, ob Untertitel ein- oder ausgeblendet werden sollen und ob der iPod touch für die Wiedergabe von Videos auf dem Fernsehgerät konfiguriert werden soll.

Festlegen, an welcher Stelle die Wiedergabe fortgesetzt werden soll

- Wählen Sie „Video“ > „Wiedergabe“ und wählen Sie dann, ob Videos ab Start oder ab der Wiedergabeunterbrechung angezeigt werden sollen.

Aktivieren und Deaktivieren von Untertiteln

- Wählen Sie „Video“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Erweiterte Untertitel“.

Einstellungen für den TV-Ausgang

Verwenden Sie diese Einstellungen, um festzulegen, wie der iPod touch Videos auf Ihrem Fernsehgerät wiedergibt. Näheres zum Verwenden des iPod touch für die Video-wiedergabe auf Ihrem Fernsehgerät finden Sie im Abschnitt „Ansehen von Videos auf einem mit dem iPod touch verbundenen Fernsehgerät“ auf Seite 32.

Aktivieren und Deaktivieren der Breitbildanzeige

- Wählen Sie „Video“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Breitbild-Film“.

Einstellen des TV-Signals auf NTSC oder PAL

- Wählen Sie „Video“ > „TV-Signal“ und wählen Sie dann „NTSC“ oder „PAL“.

NTSC und PAL sind TV-Sendestandards. NTSC unterstützt die 480i-Anzeige und PAL die 576i-Anzeige. Mit welchem dieser Standards Ihr Fernsehgerät arbeitet, hängt davon ab, in welchem Land es erworben wurde. Wenn Sie nicht wissen, welche Einstellung verwendet werden muss, lesen Sie bitte die entsprechenden Hinweise in der Dokumentation Ihres Fernsehgeräts.

Fotos

Die Fotoeinstellungen ermöglichen es Ihnen festzulegen, wie Diashows Ihrer Fotos angezeigt werden.

Festlegen, wie lange jedes Dia angezeigt werden soll

- Wählen Sie „Fotos“ > „Anzeigezeit pro Dia“ und wählen Sie die gewünschte Dauer aus.

Festlegen von Übergangseffekten

- Wählen Sie „Fotos“ > „Übergang“ und wählen Sie dann den gewünschten Übergangseffekt.

Festlegen, ob Diashows wiederholt werden sollen

- Wählen Sie „Fotos“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Wiederholen“.

Festlegen, dass Fotos in zufälliger Folge angezeigt werden

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Zufällig“.

Safari

Allgemeine Einstellungen

Mithilfe von Google oder Yahoo! können Sie Recherchen im Internet ausführen.

Auswählen eines Suchdiensts

- Wählen Sie „Safari“ > „Suchmaschine“ und wählen Sie den gewünschten Suchdienst aus.

Sicherheitseinstellungen

Standardmäßig ist Safari so eingestellt, dass einige Komponenten wie Filme, Animationen und Internetprogramme aus dem Web geladen und angezeigt werden. Möglicherweise wollen Sie einige Funktionen deaktivieren, damit Ihr iPod touch vor potenziellen Sicherheitsrisiken aus dem Internet geschützt ist.

Ändern der Sicherheitseinstellungen

- Wählen Sie „Safari“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - *Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von JavaScript* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „JavaScript“.
Mit JavaScript können Webprogrammierer die Elemente auf einer Seite steuern. Eine Seite, die JavaScript einsetzt, kann beispielsweise das aktuelle Datum und die Uhrzeit anzeigen oder eine verknüpfte Seite in einem neuen Einblendfenster anzeigen.
 - *Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von Plug-Ins* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Plug-Ins“. Plug-Ins ermöglichen es Safari, einige Arten von Audio- und Videodateien abzuspielen und Microsoft Word-Dateien sowie Microsoft Excel-Dokumente anzuzeigen.
 - *Zum Unterdrücken von Pop-Ups* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Pop-Ups unterdrücken“. Das Unterdrücken von Pop-Ups verhindert nur Pop-Ups, die angezeigt werden, wenn Sie eine Seite schließen oder eine Seite durch Eingeben ihrer Adresse öffnen. Hiermit werden keine Pop-Ups unterdrückt, die nach dem Tippen auf einen Link geöffnet werden.

- *Zum Festlegen, ob Safari Cookies akzeptiert* tippen Sie auf „Cookies akzeptieren“ und wählen „Nie“, „Besuchte“ oder „Immer“.

Ein Cookie besteht aus Informationen, die eine Website auf dem iPod touch ablegt, sodass die Website Sie wiedererkennt, wenn Sie sie erneut besuchen. Auf diese Weise können Webseiten, basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Informationen, gezielt für Sie angepasst werden.

Einige Seiten funktionieren erst ordnungsgemäß, wenn der iPod touch Cookies akzeptiert.

- *Zum Löschen des Verlaufs der angezeigten Webseiten* tippen Sie auf „Verlauf löschen“.
- *Zum Löschen aller Cookies aus Safari* tippen Sie auf „Cookies löschen“.
- *Zum Löschen des Browsercaches* tippen Sie auf „Cache löschen“.

Im Browsercache wird der Inhalt von Seiten gesichert, sodass die Seiten schneller geöffnet werden können, wenn Sie sie das nächste Mal besuchen. Wenn eine geöffnete Seite keine neuen Inhalte anzeigt, kann das Löschen des Caches dieses Problem beheben.

Einstellungen für Entwickler

Das Programm „Debug Console“ kann Sie dabei unterstützen, Fehler mit Webseiten zu beheben. Wenn das Programm aktiviert ist, wird das Konsolenfenster automatisch eingeblendet, wenn ein Fehler mit einer Webseite auftritt.

Aktivieren bzw. Deaktivieren des Programms „Debug Console“

- Wählen Sie „Safari“ > „Entwickler“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Debug Console“.

Kontakte

Verwenden Sie die Einstellungen im Bereich „Kontakte“, um die Sortier- und Anzeigefolge Ihrer Kontakte festzulegen.

Festlegen der Sortierfolge

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontakte“ > „Sortierfolge“ und wählen Sie dann „Vor-, Nachname“ oder „Nach-, Vorname“.

Festlegen der Anzeigefolge

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontakte“ > „Anzeigefolge“ und wählen Sie dann „Vor-, Nachname“ oder „Nach-, Vorname“.



Lesen Sie die unten genannten Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Inbetriebnahme, bevor Sie den iPod verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

Softwarelizenzvertrag

Die Verwendung des iPod unterliegt den Softwarelizenzbestimmungen von Apple und Drittanbietern, die von folgender Website geladen werden können: www.apple.com/legal/sla

Wichtige Sicherheitsinformationen

ACHTUNG: Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsinformationen kann es zu einem Brand, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung von Systemkomponenten kommen.

Handhabung des iPod

Lassen Sie den iPod nicht fallen, bauen Sie ihn nicht auseinander und öffnen, zerbrechen und verbiegen Sie ihn nicht mit Gewalt. Werfen Sie den iPod nicht ins offene Feuer und bemalen Sie ihn nicht. Erhitzen Sie den iPod nicht in einer Mikrowelle und führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.

Schützen vor Flüssigkeiten und Witterungseinflüssen

Verwenden Sie den iPod nicht bei Regen, in der Nähe von Waschbecken oder in anderen feuchten Umgebungen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf oder in den iPod gelangen. Sollte der iPod Feuchtigkeit ausgesetzt worden sein, trennen Sie alle Kabel und schalten Sie den iPod komplett aus, bevor Sie ihn reinigen. (Zum Ausschalten halten Sie die Standby-Taste gedrückt und fahren dann auf dem Bildschirm mit dem Finger über den Schieberegler.) Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einschalten. Versuchen Sie nicht, den iPod mithilfe einer externen Wärmequelle zu trocknen, z. B. in einem Mikrowellenherd oder mit einem Haartrockner.

Reparaturen für den iPod

Versuchen Sie niemals, den iPod selbst zu reparieren oder zu verändern. Der iPod enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst gewartet werden könnten. Wenn der iPod mit Wasser in Kontakt geraten ist, das Gehäuse beschädigt wurde oder der iPod heruntergefallen ist, lassen Sie ihn von einem Apple Autorisierten Service-Partner warten, bevor Sie ihn wieder verwenden. Wenn Sie Informationen zur Wartung benötigen, öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes-Hilfe“ > „iPod-Hilfe“ oder besuchen Sie die folgende Webseite www.apple.com/de/support/ipodtouch. Die wiederaufladbare Batterie des iPod darf nur von einem Apple Autorisierten Service-Partner ausgetauscht werden. Weitere Informationen über Batterien finden Sie auf folgender Webseite: www.apple.com/de/batteries

Aufladen des iPod

Verwenden Sie zum Aufladen des iPod nur Folgendes: Das mitgelieferte Apple Dock Connector-auf-USB-Kabel und einen Apple USB Power Adapter (Netzteil) oder den USB-High-Power-Anschluss an einem anderen Gerät, das mit dem USB 2.0 -Standard kompatibel ist. Ein anderes, mit dem iPod kompatibles Apple-Produkt oder Apple-Zubehör. Ein Drittanbieter-Zubehör, das für die Verwendung des Apple-Logos „Made for iPod“ zertifiziert wurde.

Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen von anderen Produkten oder Zubehör aufmerksam durch, bevor Sie diese mit dem iPod verwenden. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb von Zubehörprodukten von Drittanbietern und deren Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und Standards zur Funkentstörung.

Wenn Sie zum Aufladen des iPod den Apple USB Power Adapter (Netzteil) verwenden, achten Sie darauf, dass das Netzteil vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie es ans Stromnetz anschließen. Schließen Sie den Apple USB Power Adapter dann so an, dass er fest in der Steckdose sitzt. Handhaben Sie den Apple USB Power Adapter nicht mit nassen Händen. Verwenden Sie zum Laden Ihres iPod nur den Apple USB Power Adapter und keine sonstigen Netzteile.

Der Apple USB Power Adapter wird möglicherweise während des normalen Gebrauchs warm. Achten Sie stets auf eine ausreichende Luftzufuhr um den Apple USB Power Adapter herum und gehen Sie vorsichtig damit um. Trennen Sie den Apple USB Power Adapter in folgenden Fällen von Stromnetz:

- Am Netzkabel oder Netzstecker sind Drähte zu sehen oder Kabel bzw. Stecker wurden beschädigt.
- Das Netzteil war Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gehäuse des Netzteils wurde beschädigt.
- Sie sind der Meinung, dass das Netzteil gewartet oder repariert werden muss.
- Sie möchten das Netzteil reinigen.

Vermeiden von Hörschäden

Die Verwendung von Ohrhörern oder Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch beeinträchtigt werden. Falls Sie in Ihren Ohren ein Klingeln wahrnehmen oder Gesprochenes gedämpft hören, sollten Sie die Verwendung einstellen und ggf. einen Ohrenarzt aufsuchen. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Experten empfehlen, das Gehör wie folgt zu schützen:

- Schränken Sie die Dauer der Verwendung von Ohrhörern oder Kopfhörern bei hoher Lautstärke ein.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, was Personen in Ihrer Nähe sprechen.

Näheres zum Begrenzen der maximalen Lautstärke des iPod finden Sie im Abschnitt „Festlegen einer maximalen Lautstärke für Musik und Videos“ auf Seite 69.

Verkehrssicherheit

Die Verwendung von iPod und Kopfhörern (auch nur an einem Ohr) beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Rad fahren wird nicht empfohlen und ist in einigen Ländern verboten. Fahren Sie stets vorsichtig und konzentriert. Verwenden Sie den iPod nicht im Straßenverkehr oder bei anderen Aktivitäten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.

Vermeiden einer Überanstrengung der Augen

Vermeiden Sie es, Videos oder Text über längere Zeiträume auf dem iPod zu betrachten. Machen Sie Pausen, um Ihre Augen nicht zu übermäßig anzustrengen.

Glaskomponenten

Die Abdeckung des iPod touch-Bildschirms besteht aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn der iPod auf eine harte Oberfläche fällt oder einem beträchtlichen Druck oder Stoß ausgesetzt ist. Wenn die Glasabdeckung platzt oder bricht, berühren oder entfernen Sie das zerbrochene Glas nicht. Lassen Sie das Glas von einem Apple Autorisierten Service-Partner austauschen und verwenden Sie den iPod erst wieder, wenn das Glas ersetzt wurde. Glasschäden, die sich auf eine falsche oder unsachgemäße Verwendung zurückzuführen lassen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Schmerzsymptome

Wenn Sie häufig und viel mit dem iPod tippen, können sich u. U. gelegentlich leichte Schmerzen in Händen, Armen und Schultern, im Nacken oder an anderen Körperteilen bemerkbar machen. Treten während oder nach solchen einseitigen Bewegungsabläufen Beschwerden auf, stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Für Fahrzeuge mit Airbag

Beim Aufblasen eines Airbags wirken enorme Kräfte. Bewahren Sie daher weder den iPod noch sein Zubehör im Bereich über dem Airbag auf.

Schutz vor Elektromog und HF-Energie

iPod enthält einen Funksender und -empfänger. Der eingeschaltete iPod kann über seine Antenne hochfrequente Energie (HF-Energie) senden und empfangen. Die iPod-Antenne befindet sich hinten links am iPod, wenn Sie das Gerät so halten, dass der Dock-Anschluss nach unten weist. Der iPod entspricht den Grenzwerten, die von der US-Behörde FCC (Federal Communications Commission) und Regulierungsbehörden anderer Länder zum Schutz vor hochfrequenter Energie (HF-Energie) festgelegt wurden. Der Grenzwertstandard basiert auf einem international definierten SAR-Grenzwert (Specific Absorption Rate).

Der iPod wurde eingehend getestet und entspricht den SAR-Basisgrenzwerten für den Wi-Fi-Betrieb.

Wenn Sie sich vor HF-Energie schützen möchten, können Sie die Zeit einschränken, während der Sie den iPod nutzen, da der Zeitfaktor eine Rolle dabei spielt, wie stark die Belastung der Person durch HF-Energie ist. Achten Sie zudem darauf, einen möglichst weiten Abstand zum iPod einzuhalten, da die Belastung mit steigender Entfernung deutlich sinkt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen der US-Behörde FCC über den Schutz vor HF-Energie finden Sie unter: www.fcc.gov/oet/rfsafety

Informationen über wissenschaftliche Studien zum Schutz vor HF-Energie finden Sie in der EMF-Forschungsdatenbank, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO unter folgende Adresse bereitgestellt wird: www.who.int/emf

Funkentstörung

Nahezu jedes elektronische Gerät reagiert empfindlich auf Interferenzen von externen Quellen, wenn diese nicht ausreichend gut abgeschirmt bzw. konstruiert oder nicht so konfiguriert sind, dass die Kompatibilität gewährleistet ist. Als Folge kann der iPod Interferenzen mit anderen Geräten verursachen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen und Anleitungen, um Probleme mit Interferenzen zu vermeiden:

Flugzeug Die Bestimmungen der US-Behörde FAA (Federal Aviation Administration) sowie von Regulierungsbehörden in anderen Ländern verbieten möglicherweise die Verwendung von Funkgeräten während des Flugs. Näheres zum Ausschalten des iPod-Wi-Fi-Senders finden Sie im Abschnitt „Aktivieren und Deaktivieren von Wi-Fi“ auf Seite 62.

Kraftfahrzeuge HF-Signale können in Kraftfahrzeugen installierte oder ungenügend abgeschirmte elektronische Systeme stören. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder eine Fachwerkstatt, wenn Sie Näheres hierzu wissen möchten.

Elektronische Geräte Die meisten elektronischen Geräte sind gegen HF-Signale abgeschirmt. Dennoch kann es vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht ausreichend gegen die HF-Signale des iPod abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher Personen mit Herzschrittmachern sollten Folgendes beachten, um mögliche Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden:

- Achten Sie darauf, dass der iPod *immer* weiter als 15 bis 20 cm vom Herzschrittmacher entfernt ist, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Tragen Sie den iPod nicht in der Brusttasche.

Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass eine Interferenz auftritt, schalten Sie den iPod *sofort aus*.

Andere medizinische Geräte Wenn Sie andere medizinische Geräte nutzen, wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren Arzt, um festzustellen, ob das Gerät ausreichend gegen externe HF-Energie abgeschirmt ist.

Schalten Sie den iPod in Krankenhäusern oder Arztpraxen aus, wenn Verbotsschilder dies fordern. In Krankenhäusern und Kliniken werden unter Umständen Geräte eingesetzt, die empfindlich auf externe HF-Energie reagieren.

Öffentliche Einrichtungen Schalten Sie den iPod touch in allen Einrichtungen aus, in denen Verbotsschilder dies fordern.

Wichtige Informationen zur Handhabung

BITTE BEACHTEN: Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu einer Beschädigung des iPod oder anderer Gegenstände führen.

Transportieren des iPod

Der iPod enthält empfindliche elektronische Bauteile. Verbiegen oder zerbrechen Sie den iPod nicht und lassen Sie ihn nicht fallen. Wenn Sie ein Verkratzen des iPod-Gehäuses vermeiden möchten, empfiehlt es sich, eine der separat erhältlichen Taschen zu verwenden.

Verwenden von Steckern und Anschlüssen

Versuchen Sie niemals, einen Stecker mit Gewalt in einen Anschluss zu stecken. Überprüfen Sie, ob sich im Anschluss Fremdkörper befinden. Lässt sich der Stecker nicht problemlos anschließen, passt er vermutlich nicht zu diesem Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Stecker und Anschluss übereinstimmen und dass Sie den Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben.

Akzeptabler Temperaturbereich für den iPod

Verwenden Sie den iPod nur in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 35 °C. Die Batterielaufzeit kann bei niedrigen Temperaturen vorübergehend verkürzt werden.

Lagern Sie den iPod in einem Temperaturbereich zwischen -20 °C und 45 °C. Lassen Sie den iPod nicht im Auto liegen, denn in parkenden Autos kann dieser Temperaturbereich überschritten werden.

Wenn Sie den iPod verwenden oder die Batterie aufladen, erwärmt sich der iPod. Das ist ein normaler Vorgang. Die Außenseite des iPod-Gehäuses fungiert als Wärmeableiter, der die Wärme aus dem Inneren des Gehäuses nach außen in die kühlere Luft ableitet.

Reinigen des iPod-Gehäuses

Wenn Sie den iPod reinigen wollen, entfernen Sie alle Kabel und schalten Sie den iPod komplett aus. (Halten Sie die Standby-Taste gedrückt und fahren Sie dann auf dem Bildschirm mit dem Finger über den Schieberegler.) Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung des iPod.

Informationen zu Entsorgung und Recycling

Informationen zum Entsorgen und Recyceln des iPod


Der iPod muss geltenden Umweltrichtlinien und Vorschriften entsprechend entsorgt werden. Da der iPod elektronische Bauteile und eine Batterie enthält, muss er separat vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn der iPod entsorgt werden muss, informieren Sie sich ggf. bei den lokalen Behörden über die Möglichkeiten zur Entsorgung und zum Recycling. Informationen zum Recycling-Programm von Apple finden Sie im Internet unter: www.apple.com/de/environment/recycling

Die meisten Probleme mit dem iPod touch können Sie im Regelfall anhand der Informationen in diesem Kapitel schnell selbst lösen.

Allgemeine Vorschläge

Der Bildschirm ist leer oder zeigt das Symbol einer leeren Batterie

Der iPod touch arbeitet mit Reservestrom und muss bis zu zehn Minuten lang aufgeladen werden, bevor Sie weiterarbeiten können. Weitere Informationen zum Aufladen des iPod touch finden Sie im Abschnitt „Aufladen der Batterie“ auf Seite 22.


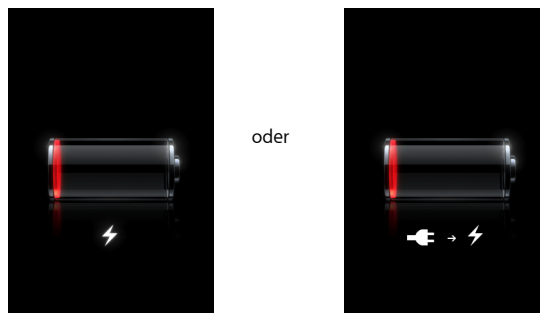


Wenn der iPod touch nicht in iTunes angezeigt wird oder sich der iPod touch nicht synchronisieren lässt

- Möglicherweise muss die Batterie des iPod touch aufgeladen werden. Weitere Informationen zum Aufladen des iPod touch finden Sie im Abschnitt „Aufladen der Batterie“ auf Seite 22.
- Funktioniert dies nicht, trennen Sie die anderen USB-Geräte von Ihrem Computer und schließen Sie den iPod touch an einem anderen USB 2.0-Anschluss Ihres Computers (nicht an der Tastatur) an.

- Funktioniert dies nicht, schalten Sie den iPod touch aus und wieder ein. Drücken und halten Sie die Standby-Taste oben am iPod touch einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird, und bewegen Sie dann den Regler. Drücken und halten Sie anschließend die Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.
- Funktioniert dies nicht, starten Sie Ihren Computer neu und schließen Sie den iPod touch wieder an Ihren Computer an.
- Funktioniert dies nicht, laden Sie die neueste Version von iTunes von der Website www.apple.com/de/itunes und installieren Sie sie.

Der iPod touch lässt sich nicht einschalten oder die Bildschirmanzeige ist „eingefroren“ oder reagiert nicht

- Der iPod touch muss unter Umständen aufgeladen werden. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Aufladen der Batterie“ auf Seite 22.
- Drücken und halten Sie die Home-Taste  mindestens sechs Sekunden lang, bis das verwendete Programm beendet wird.
- Funktioniert dies nicht, schalten Sie den iPod touch aus und wieder ein. Drücken und halten Sie die Standby-Taste oben am iPod touch einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird, und bewegen Sie dann den Regler. Drücken und halten Sie dann die Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.
- Funktioniert dies nicht, setzen Sie den iPod touch zurück. Drücken und halten Sie sowohl die Standby-Taste als auch die Home-Taste  mindestens zehn Sekunden lang, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Der iPod touch reagiert auch nach dem Zurücksetzen nicht

- Setzen Sie die iPod touch-Einstellungen zurück. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einstellungen zurücksetzen“. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt, Ihre Daten und Mediendateien bleiben unverändert. erhalten
- Wenn dies nicht funktioniert, löschen Sie den gesamten Inhalt des iPod touch. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt und Ihre Daten und Mediendateien werden vom iPod touch gelöscht.
- Wenn dies nicht funktioniert, stellen Sie die iPod touch-Software wieder her. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software“ auf Seite 83.

Der iPod touch gibt keine Audiosignale wieder

- Ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers heraus und schließen Sie ihn wieder an. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest im Anschluss sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht vollständig heruntergedreht ist.
- Die Musikwiedergabe des iPod touch wurde möglicherweise angehalten. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf „Musik“, tippen Sie auf „Sie hören“ und tippen Sie dann auf ►.

- Prüfen Sie, ob eine maximale Lautstärke festgelegt wurde. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Musik“ > Maximale Lautstärke“. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 69.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie iTunes 7.4 (oder neuer) verwenden (besuchen Sie die Seite: www.apple.com/de/itunes). Musiktitel, die im iTunes Store mit früheren Versionen von iTunes erworben wurden, können auf dem iPod touch erst nach der Aktualisierung von iTunes wiedergegeben werden.
- Wenn Sie den Audio-/Videoausgang (Line Out) verwenden, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke der externen Lautsprecher oder Stereoanlage nicht zu niedrig eingestellt ist und dass die Geräte korrekt funktionieren.

Ein gerade gekaufter Musiktitel kann nicht wiedergegeben werden

Der Ladevorgang des gekauften Titels ist möglicherweise noch nicht beendet. Schließen Sie den Bereich „Musik“ und öffnen Sie ihn erneut. Versuchen Sie dann nochmals, den Musiktiteln abzuspielen.

Ein Musiktitel, Video oder anderes Objekt kann nicht hinzugefügt oder abgespielt werden

Die Mediendatei liegt möglicherweise in einem Format vor, das der iPod touch nicht unterstützt. Die folgenden Audiodatei-Formate werden vom iPod touch unterstützt. Diese beinhalten Formate für Hörbücher und Podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P, bis zu 320 KBit/Sek.)
- Apple Lossless (komprimiertes Format von hoher Qualität)
- MP3 (bis zu 320 KBit/Sek.)
- MP3 Variable Bit-Rate (VBR)
- WAV
- AA (für gesprochenen Text, Formate audible.com 2, 3 und 4)
- AIFF

Die folgenden Videodatei-Formate werden vom iPod touch unterstützt.

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Ein im Apple Lossless-Format codierter Musiktitel weist CD-Audioqualität auf, belegt auf dem iPod aber nur halb so viel Speicherplatz wie ein im AIFF- oder WAV-Format codierter Musiktitel. Derselbe Titel im AAC- oder MP3-Format benötigt sogar noch weniger Speicherplatz. Wenn Sie mit iTunes Musik von einer CD importieren, wird diese standardmäßig in das AAC-Format konvertiert.

Wenn Sie iTunes für Windows verwenden, können Sie nicht geschützte WMA-Dateien in das AAC- oder MP3-Format konvertieren. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie eine Bibliothek mit Musik im WMA-Format haben.

Der iPod touch unterstützt weder Audiodateien im Format WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 noch das Format "audible.com 1".

Wenn ein Musiktitel oder Video in Ihrer iTunes-Mediathek vom iPod touch nicht unterstützt wird, müssen Sie den Titel oder das Video unter Umständen in ein Format konvertieren, das der iPod touch unterstützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der iTunes-Hilfe.

Sie haben Ihren Passcode vergessen

Sie müssen die iPod touch-Software wiederherstellen. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software“ auf Seite 83.

Kontakte, die Sie auf dem iPod touch eingegeben haben, sollen nicht mit Ihrem Computer synchronisiert werden

Ersetzen Sie Kontakte auf dem iPod touch durch Informationen auf Ihrem Computer.

- 1 Öffnen Sie iTunes.
- 2 Drücken Sie beim Verbinden des iPod touch mit dem Computer die Tastenkombination „Befehl-Wahl“ (Mac) oder „Umschalt-Strg“ (PC), bis der iPod touch im iTunes-Quellenbereich links angezeigt wird. Diese Vorgehensweise verhindert, dass der iPod touch automatisch synchronisiert wird.
- 3 Wählen Sie den iPod touch im iTunes-Quellenbereich aus und klicken Sie auf den Titel „Infos“.
- 4 Wählen Sie unter „Informationen auf diesem iPod ersetzen“ Kontakte aus. Sie können mehrere Kontakte gleichzeitig auswählen.
- 5 Klicken Sie auf „Anwenden“.

Die Kontakte auf dem iPod touch werden durch die auf Ihrem Computer ersetzt. Wenn die nächste Synchronisierung gestartet wird, synchronisiert der iPod touch die Daten wie gewohnt und fügt Daten, die Sie auf dem iPod touch eingegeben haben, auf dem Computer hinzu und umgekehrt.

Eine Synchronisierung mit dem Yahoo!-Adressbuch ist nicht möglich

iTunes kann möglicherweise die Verbindung zu Yahoo! nicht herstellen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist und dass Sie die korrekte Yahoo!-ID und das Kennwort in iTunes eingegeben haben. Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer, klicken Sie in iTunes auf die Taste „Info“, wählen Sie die Option für die Synchronisierung von Yahoo!-Adressbuchkontakten aus und geben Sie Ihre aktuelle Yahoo!-ID und das richtige Kennwort ein.

Vom iPod touch oder Ihrem Computer gelöschte Kontakte werden nach der Synchronisierung nicht aus dem Yahoo!-Adressbuch entfernt

Das Yahoo!-Adressbuch erlaubt es nicht, dass Kontakte mit einer Messenger-ID während einer Synchronisierung gelöscht werden. Zum Löschen eines Kontakts mit einer Messenger-ID müssen Sie sich bei Ihrem Yahoo!-Account anmelden und den Kontakt über das Yahoo!-Adressbuch löschen.

Der Zugriff auf den iTunes Wi-Fi Music Store ist nicht möglich

Damit Sie den iTunes Wi-Fi Music Store besuchen können, muss der iPod touch Zugriff auf ein Wi-Fi-Netzwerk haben, das mit dem Internet verbunden ist. Näheres zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie auf Seite 21. Der iTunes Wi-Fi Music Store ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Einkäufe im iTunes Wi-Fi Music Store sind nicht möglich

Wenn Sie Musiktitel im iTunes Wi-Fi Music Store (nur in einigen Ländern verfügbar) kaufen möchten, benötigen Sie einen iTunes Store-Account und müssen mit diesem Account angemeldet sein, wenn Sie den iPod touch zuletzt mit iTunes synchronisiert haben. Wird beim Versuch einen Musiktitel zu kaufen die Meldung angezeigt, dass keine Account-Informationen gefunden wurden, öffnen Sie iTunes, melden Sie sich bei Ihrem iTunes Store-Account an und verbinden und synchronisieren Sie dann den iPod touch.

Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software

Mithilfe von iTunes können Sie die iPod touch-Software aktualisieren oder wiederherstellen. Es empfiehlt sich, den iPod touch immer mit der neusten Software zu aktualisieren. Sie können die Software auch wiederherstellen und den iPod touch in den Originalzustand zurücksetzen.

- *Bei einer Aktualisierung* wird die iPod touch-Software aktualisiert, jedoch sind Ihre Einstellungen und Musiktitel nicht davon betroffen.
- *Bei einer Wiederherstellung* werden alle Daten vom iPod touch gelöscht. Hierzu gehören auch Musiktitel, Videos, Kontakte, Fotos, Kalenderinformationen und alle anderen Daten. Alle Einstellungen des iPod touch werden in den Originalzustand zurückgesetzt.

Aktualisieren oder Wiederherstellen des iPod touch

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine Internetverbindung besteht und die aktuelle iTunes-Version installiert ist (Sie können diese von der Seite www.apple.com/de/iTunes laden).
- 2 Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer.
- 3 Wählen Sie den iPod touch im iTunes-Quellenbereich aus und klicken Sie auf den Titel „Übersicht“.
- 4 Klicken Sie auf „Nach Updates suchen“. iTunes prüft, ob eine neuere Version der iPod touch-Software verfügbar ist.

- 5 Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um die neueste Version der Software zu installieren. Alternativ können Sie auf „Wiederherstellen“ klicken, um die Originaleinstellungen des iPod touch wiederherzustellen und alle Daten und Mediendateien auf dem iPod touch zu löschen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsprozess abzuschließen.

Verwenden der iPod touch-Bedienungshilfe

Die folgenden Funktionen können Menschen mit einem körperlichen Handicap die Verwendung des iPod touch erleichtern.

Zoomen

Vergrößern Sie die Anzeige von Webseiten, Fotos und Karten durch Doppeltippen oder Aufziehen eines Rahmens. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 17.

Bedienungshilfen in Mac OS X

Nutzen Sie die Funktionen der Bedienungshilfen von Mac OS X, wenn Sie Informationen und Inhalte Ihrer iTunes-Mediathek mithilfe von iTunes auf den iPod touch übertragen. Wählen Sie im Finder „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ und suchen Sie nach „Bedienungshilfe“.

Näheres über den iPod touch und die Funktionen der Mac OS X-Bedienungshilfen finden Sie unter: www.apple.com/de/accessibility

Weitere Informationen über die Verwendung des iPod touch finden Sie in der Online-Hilfe sowie im Internet.

In der nachfolgenden Tabelle erfahren Sie, wo Sie zusätzliche Software und Service-Informationen für den iPod erhalten.

Näheres über	Aktion
iPod touch-Service und Support, Diskussionsforen, Online-Einführungen und Apple-Software zum Laden	Besuchen Sie die Website: www.apple.com/de/support/ipodtouch .
Die neuesten Informationen zum iPod touch	Besuchen Sie die Website: www.apple.com/de/ipodtouch .
Verwenden von iTunes	Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“. Eine iTunes-Online-Einführung (nur für einige Länder verfügbar) finden Sie auf der Website: www.apple.com/de/support/itunes .
Verwenden von iPhoto von Mac OS X	Öffnen Sie iPhoto und wählen Sie „Hilfe“ > „iPhoto Hilfe“.
Verwenden des Adressbuchs von Mac OS X	Öffnen Sie das Adressbuch und wählen Sie „Hilfe“ > „Adressbuch-Hilfe“.
Verwenden von iCal von Mac OS X	Öffnen Sie iCal und wählen Sie „Hilfe“ > „iCal Hilfe“.
Microsoft Outlook, Windows-Adressbuch, Adobe Photoshop Album und Adobe Photoshop Elements	Näheres hierzu finden Sie in der Dokumentation zu diesen Programmen.
Auffinden der iPod touch-Seriennummer	Sehen Sie auf der Rückseite des iPod touch nach oder wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Über“ aus.
Garantieleistungen	Folgen Sie zuerst den Tipps zur Fehlerbeseitigung in diesem Dokument und in den Online-Ressourcen. Besuchen Sie dann die Website: www.apple.com/de/support oder lesen Sie die Hinweise im Handbuch <i>Wichtige Produktinformationen</i> , das mit dem iPod touch geliefert wird.

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices. This device must not be co-located with other transmitters.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Product Compliance
1 Infinite Loop, M/S 26A
Cupertino, CA 95014

Canadian Compliance Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0–300 GHz). This equipment meets the following conformance standards:

EN 300 328, EN 301 894, EN 301 489-17, EN 50385

Europe—EU Declaration of Conformity

Česky

Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento 802.11 b/g radio g je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk

Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr IEEE 802.11 b/g radio overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch

Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Gerät IEEE 802.11 b/g radio in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Apple Inc. seadme IEEE 802.11 b/g radio vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English

Hereby, Apple Inc., declares that this IEEE 802.11 b/g radio is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español

Por medio de la presente Apple Inc. declara que el IEEE 802.11 b/g radio cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνική

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Apple Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 802.11 b/g radio ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Français

Par la présente Apple Inc. déclare que l'appareil IEEE 802.11 b/g radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Íslenska

Hér með lýsir Apple Inc. yfir því að 802.11 b/g radio er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Apple Inc. dichiara che questo IEEE 802.11 b/g radio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski

Ar šo Apple Inc. deklarē, ka 802.11 b/g radio atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Apple Inc. deklaruoja, kad šis 802.11 b/g radio atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Magyar

Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a IEEE 802.11 b/g radio megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Malti

Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan 802.11 b/g radio jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Nederlands

Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel IEEE 802.11 b/g radio in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk

Apple Inc. erklærer herved at utstyret 802.11 b/g radio er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski

Niniejszym Apple Inc. oświadczam, że 802.11 b/g radio jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português

Apple Inc. declara que este IEEE 802.11 b/g radio está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovensko

Apple Inc. izjavlja, da je ta 802.11 b/g radio v skladu s bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky

Apple Inc. týmto vyhlasuje, že 802.11 b/g radio spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi

Apple Inc. vakuuttaa täten että 802.11 b/g radio tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska

Härmed intygar Apple Inc. att denna 802.11 b/g radio står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

A copy of the Declaration of Conformity is available at: www.apple.com/euro/compliance



iPod touch can be used in the following European Community and EFTA Countries:

AT	BG	BE	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	RO	SK	SL
ES	SE	GB	IS	LI	NO
CH					

European Community Restrictions

Français

Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) pour connaître les limites d'utilisation des canaux 1 à 9. www.art-telecom.fr

Italiano

Approvato esclusivamente per l'uso in locali chiusi. L'utilizzo all'esterno dei propri locali è subordinato al rilascio di un'autorizzazione generale.

Ελλάδα

Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο

Korea Statements

"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"

B 급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Taiwan Wireless Statements

於 2.4GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Informationen zu Entsorgung und Recycling

Ihr iPod muss gemäß den geltenden umweltrechtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Da dieses Produkt eine Batterie enthält, muss es separat vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn Ihr iPod entsorgt werden muss, informieren Sie sich bei Apple oder bei den lokalen Behörden über die Möglichkeiten zur Entsorgung und zum Recycling.

Informationen zum Recycling-Programm von Apple finden Sie im Internet unter: www.apple.com/de/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Europäische Union – Hinweise zur Entsorgung



Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Apple und der Umweltschutz

Apple Inc. ist ständig darum bemüht, die Belastungen, die sich aus der Verwendung von Apple Systemen und Produkten für die Umwelt ergeben können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.apple.com/de/environment

© 2007 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple-Logo, AirPort, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh und Mac OS sind Marken Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Cover Flow, Finder, Safari und shuffle sind Marken der Apple Inc. iTunes Store und .Mac sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc.

Adobe und Photoshop sind in den USA und/oder weiteren Ländern Marken oder eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated. Namen anderer hier genannter Firmen und Produkte sind Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr. Alle Vereinbarungen, Verträge oder Garantieansprüche, so vorhanden, gelten direkt zwischen dem jeweiligen Hersteller und den jeweiligen Benutzern. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen korrekt sind. Apple Inc. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs.

Das hier beschriebene Produkt verwendet eine spezielle Technologie für den Copyright-Schutz, die durch bestimmte US-amerikanische Patente und durch andere Urheberrechte der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber geschützt ist. Diese Technologie für den Copyright-Schutz darf nur mit Genehmigung der Macrovision Corporation und ausschließlich für private und andere eingeschränkte Zwecke verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind von der Macrovision Corporation ausdrücklich bezeichnete Fälle. Die Rückentwicklung oder Disassemblierung des Codes ist untersagt.

Die Patentrechte der US- Patentnummern 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 und 4,907,093 werden in Lizenz und ausschließlich für eingeschränkte Ansichtszwecke verwendet.

D019-1043 / September 2007