

bea-fon SL820

SILVER LINE

Bedienungsanleitung



Sehr geehrter Benutzer,
Vielen Dank, dass Sie sich für das
Bea-fon SL820 entschieden haben.
Die Bedienungsanleitung liefert Ihnen
allgemeine Informationen und
Bedienungshinweise.

Bedienungsanleitung	1
Mein Telefon (Vorderseite)	6
Mein Telefon (Rückseite)	9
Symbol Beschreibung	10
Neue Nachrichten	10
Kopfhörer / Headset.....	11
Einsetzen der SIM-Karte/ Micro SD Karte	14
Laden des Akkus.....	15
Ein oder Ausschalten des Telefons	16
PIN-Code Eingabe	16
Tasten- Displaysperre	16
Display Touch-Funktion	18
Kacheln verschieben.....	19
Menüführung	21
Anruf tätigen.....	22
Anrufen mithilfe der Fotokontakte	23
Fotokontakt erstellen	23
Fotokontakt entfernen.....	24
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs.....	25
Telefonbuch	26
Kontakt importieren / exportieren	26
Kontakt löschen	28
Kontakt bearbeiten	29
Anzeigeeinstellungen	29
Mitteilungen versenden	30
Texteingaben.....	31
Worterkennung	31
Mitteilungen löschen.....	32
Anrufliste	33

Anrufliste löschen	33
WhatsApp installieren	34
WhatsApp einrichten	34
Kamera.....	38
Fotografieren	38
Schnell Tastenfunktionen	39
Gallery	40
Bilder ansehen.....	40
Bild versenden.....	41
Bild löschen	41
Wecker	42
Kalender	44
Email	45
Internet	46
Multimedia.....	47
Hinzufügen von vorinstallierte APPs.....	48
1. Aufgabe	49
2. Sicherung und Wiederherstellung	49
3. Flashlight.....	49
4. Soundrecorder	49
5. Good Weather	49
6. Downloads	50
7. App Store	50
Dateimanager.....	51
Taschenrechner	51
SOS Notruf.....	52
Allgemeines	52
Bei Verwendung einer Wertkarte:	54
Einstellungen der SOS App.....	55

Allgemeines	55
SOS Unterstützung (Ein/Aus).....	55
Alarmsignal (Ein/Aus)	55
Euronotruf	55
Mitteilung senden (Ein/Aus)	56
Titel & Hilferuf	56
Positionserkennung (Ein/Aus)	56
Kontakte verwalten	57
Sicherheitszone	57
Ausgangspunkt.....	58
Reichweite	58
Zeitintervall	59
Titel & Nachrichten	59
Zone.....	59
Einstellungen.....	61
WLAN	61
WLAN auswählen	61
Mobilfunknetz	62
Bluetooth	62
Oberflächeneinstellung.....	65
Allgemeine Einstellungen	66
Im Menü <i>Einstellungen</i> -Allgemeine Einstellungen gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen:	66
Android Einstellungen.....	67
App deinstallieren	68
Speicherplatzauswahl	68
Schnellwahl (Kurzwahl).....	69
Headset/Bluetooth Modus.....	70

Lautstärkenregelung	70
Freisprechen	70
Ändern der Telefontöne	70
Datenverbindung und Roaming	72
Telefon mit dem Computer verbinden.....	73
Menüstruktur	74
Technische Daten:	77
Fehlerbehandlung	78
Bestimmungsgemäßer Betrieb /	
Verwendung	82
Wiederverwertung	88
Sicherheitshinweise	89
Information	96
Mehr Informationen	98


Mein Telefon (Vorderseite)



1	Touch Display Über den Touchscreen Ihres Telefons können Sie schnell und einfach Optionen auswählen und Funktionen ausführen Die Ausgangsanzeige nennt man auch Desktop von hier aus haben Sie Zugang zu allen Funktionen
2	Menütaste links Zum Deaktivieren der Display-Tastensperre. In einem App, aufrufen der Einstellungen.
3	Navigationstasten (4 Richtungen) Verwenden Sie diese 4 Tasten zur Navigation.
4	Grüne Anruftaste Wählen oder entgegen nehmen eines Anrufs. In der Ausgangsanzeige: aufrufen der Anrufliste
5	Telefonlautsprecher
6	Front Kamera Kamera mit 1.3MP Auflösung für Selfies oder Videotelefonie

7	Zurück Taste Sie können die vorherige Seite aufrufen, indem Sie auf die Taste "Zurück" drücken.
8	OK Taste Im Menü, auswählen des selektierten Menüs oder zur Bestätigung einer Eingabe. (z.B. PIN-Code Eingabe)
9	Rote Taste Ein/Ausschalten (Taste gedrückt halten) und Gespräch beenden. Tastensperre aktivieren und deaktivieren
10	# Taste Im Ausgangsdisplay; durch langes drücken wechseln Sie zwischen lautlos und normalen Modus Im Schreibmodus; wechseln Sie die Eingabemethode.

Mein Telefon (Rückseite)

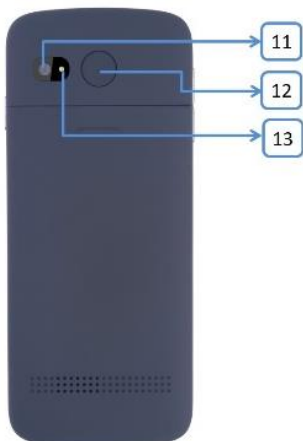

11	Kamera Kamera mit 5.0MP Auflösung
12	Notruftaste Durch Drücken der Notruftaste wird ein SOS Alarm ausgelöst
13	LED Licht Unterstützung für Fotoaufnahmen und Taschenlampen Funktion

Symbol Beschreibung

Symbol	Beschreibung
	Empfangsstärke Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an
	Flugmodus Wenn der Flugmodus aktiviert wird, werden die Mobilfunkeinheiten (GSM, UMTS, Bluetooth und WLAN) ausgeschaltet. Dadurch werden keine Funkwellen mehr ausgesendet. Alle anderen Funktionen können jedoch weiter verwendet werden.
	Neue Nachrichten Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben.



Kopfhörer / Headset

Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.



Versäumte Anrufe

Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.



Anrufsignal- Lautlos Modus

Durch langes drücken der Raute-Taste im Ausgangsbildschirm.



Rufumleitung

Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.



Wecker

Mindestens ein Eintrag im Wecker ist aktiviert und wird in Zukunft zu der eingestellten Zeit die eingestellte Aktion ausführen (klingeln od. vibrieren).

Roaming



Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn sich Ihre SIM-Karte in einem fremden Netz befindet. (auch bei virtuelle Netzbetreiber) Hinweis: Es können Zusatzkosten entstehen beim Telefonieren im Ausland.

Bluetooth



Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschaltet ist.

WLAN Verbindung gestört –

kann viele Ursachen haben:

durch schlechte Verbindung keine IP-Adresse zugewiesen oder der DHCP-Server ist falsch konfiguriert

DNS Server kann die Internet-Adresse nicht auflösen oder ist nicht erreichbar

"kein Internet": Server nicht erreichbar



	Standortermittlung Durch eine App wird gerade der aktuelle Standort bestimmt, bzw. abgefragt.
	GPRS Gerät ist mit dem GPRS-Netz für mobile Daten verbunden
	USB Gerät ist per USB mit einem Gerät verbunden.
	Akkuanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an. Zudem wird das Gerät aktuell geladen.

Einsetzen der SIM-Karte/ Micro SD Karte

Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.


Entfernen Sie auf der Rückseite des Telefons den Akkudeckel in dem Sie den Akkudeckel nach unten schieben.

Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.

Es sind 2 Kartenslots vorhanden: links oben für eine **Micro SIM Karte**, rechts oben für eine **Micro SD Karte**. (Bis zu 64GB).

Schieben Sie die Karten (goldene Kontakte nach unten) vorsichtig in den Kartenslot.

Das Telefon unterstützt MicroSD™ oder MicroSDHC™ Speicherkarten bis zu 64 GB

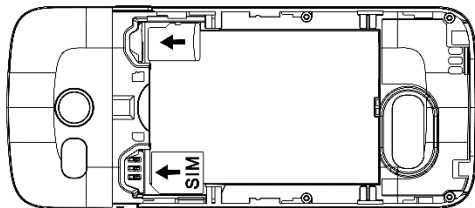

Laden des Akkus

Sie haben zwei Möglichkeiten den Akku des SL820 zu laden:

A. Ladestation

B. Ladegerät

- Schließen Sie das Ladegerät am Ladeanschluss an der unteren Seite des Telefons an.
- Schließen Sie das Ladegerät dann an einer Steckdose an.
- Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, erscheint das Blitzsymbol in der Akkukontrollanzeige.
- Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

Hinweis: Die erste Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen. Während des Ladens erwärmen sich Telefon und Ladegerät etwas. Das ist völlig normal.

Ein oder Ausschalten des Telefons

- Drücken Sie 1-2 Sekunden die rote Taste um das Telefon einzuschalten.
- Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit der **OK**  Taste
- Drücken Sie 1-2 Sekunden die rote Taste um das Telefon auszuschalten.

PIN-Code Eingabe

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren / deaktivieren oder verändern im Menü: *Einstellungen – Android Einstellungen – Sicherheit – SIM Sperre.*

Der PIN Code muss mit der OK



Tasten- Displaysperre

Um die Tastensperre / Displaysperre aufzuheben, drücken Sie die **rote Taste** um das Display zu aktivieren und anschließend die *linke Menütaste* um die Tastensperre aufzuheben.

Um bei gesperrter Tastatur einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die **grüne Anruftaste**. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird die Tastatur sowie das Touch-Display automatisch wieder gesperrt.

Weitere Funktionen: Siehe im Menüpunkt: *Einstellungen – Android Einstellungen – Display Ruhezustand*.

Statuszeile



Hier werden aktuelle Meldungen und Benachrichtigten angezeigt sowie Uhrzeit, Empfang und Akkustärke.



Möchten Sie Einzelheiten zu den aktuellen Benachrichtigungen in der Statuszeile erhalten, öffnen Sie das Nachrichtenfenster indem Sie mit dem Finger am Display von ganz oben nach unten wischen.

Nach dem Sie das Fenster heruntergezogen haben können Sie die Informationen löschen indem Sie das Symbol drücken welches Sie rechts oben am Display befindet.



Display Touch-Funktion

Alle Bedienungen können zusätzlich mit Hilfe dem Touch Display gesteuert werden.

Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um die Seite zu wechseln.



Tippen Sie auf ein Symbol



(Kachel), um das dazugehörige Menü zu öffnen oder ein Programm zu starten.

Um in den Ausgangsbildschirm (Desktop) zurückkehren drücken Sie die **rote Taste**.

Kacheln verschieben

Drücken Sie lange auf die Kachel, um diese zu einer beliebigen Position verschieben.

Selbst hinzugefügte Kacheln können Sie löschen, die bereits vorhandenen Kacheln lassen sich nicht entfernen.

Sie können mehrere Kacheln ineinander verschachteln indem Sie eine Kachel auf eine andere schieben, bis zu 4 Kacheln können Sie in eine verschieben.

Sie können die Kacheln ebenfalls wieder aus dem „Ordner“ schieben, indem Sie die gewünschte Kachel außerhalb des Ordners positionieren.




Kürzlich geöffnete Apps schließen

Drücken Sie im Ausgangsbildschirm lange die **OK**  Taste um die Liste der kürzlich verwendeten Apps aufzurufen.



Wischen Sie die zu beendende App nach links, wenn die App verschwindet, ist sie geschlossen.

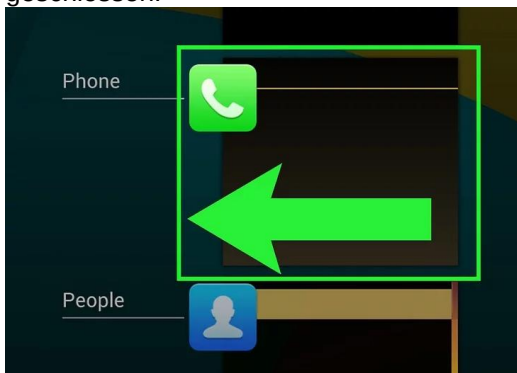

Wichtig:

Sobald Sie hier die App entfernen wird Sie geschlossen und die Anwendung stellt Ihre Funktion ein

Menüführung

Die Menüführung besteht aus zwei auswählbaren Bedieneroberflächen:

- Silver Line

Mit der Bedienoberfläche „Silver Line“ werden alle Elemente sehr groß und übersichtlich dargestellt.



- Classic Line

Mit der Bedienoberfläche Classic werden alle Elemente klassisch und modern dargestellt.



Die Auswahl der Bedieneroberflächen finden Sie im folgenden Menüpunkt:

„Einstellungen – Oberflächeneinstellungen – Benutzeroberfläche“

Anruf tätigen


- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die grüne Taste. Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + -Zeichen (durch langes drücken der Taste Null) des Landes- ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).
- Drücken Sie die „zurück Taste“  oder den Button „Löschen“ um die Zahl links vom Cursor zu löschen.
- Drücken Sie die grüne Taste um die Nummer anzurufen.
- Drücken Sie die rote Taste um den Anruf abzuberechnen oder zu beenden.

Anrufen mithilfe der Fotokontakte

Durch eine vorinstallierte Kontaktseite können Sie bis zu 6 Kontakte mit Bildern Ihrer Wahl anlegen.

Fotokontakt erstellen

Bitte wischen Sie in der Ausgangsanzeige nach rechts um zu den Fotokontakten zu gelangen.

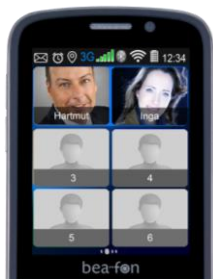

Tippen Sie auf einen Fotokontakt um einen Kontakt aus dem Telefonverzeichnis auszuwählen.

Hinweis: Bitte beachten Sie das der ausgewählte Kontakt ein Bild hinterlegt haben sollte um diesen als Fotokontakt nutzen zu können.

Fotokontakt entfernen

Um einen Fotokontakt zu entfernen tippen Sie auf den gewünschten Fotokontakt.

Drücken Sie die linke Menütaste  oder tippen Sie am Display den Menübutton .

Wählen Sie im Menü „Vom Desktop entfernen“ aus.

Hinweis:

Der Kontakt wird aus der Fotokontaktliste entfernt, aber nicht aus dem Telefonverzeichnis gelöscht

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs



Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuchs einen Anruf tätigen.

- Tippen Sie auf den Button „Telefonbuch“
- Blättern Sie mit Hilfe der Navigationstaste  (rauf/runter) zu dem gewünschten Kontakt.
- Auf dem Display ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um innerhalb der Liste zu blättern.
- Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.
- Drücken Sie die rote Taste um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Telefonbuch



Kontakt erstellen

Tippen Sie auf das Telefonbuchsymbol, tippen Sie rechts unten auf den blauen Button:

 **Hinzufügen**

Folgendes Einstellungen können Sie vornehmen:

- *Speichern zu:* Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz aus: Telefon oder SIM Karte
- *Foto:* Fügen Sie ein Anrufer Bild hinzu
- *Name:* Geben Sie den Namen ein
- *Nummer:* Geben Sie die Telefonnummer ein

Anschließend tippen Sie auf den Button links unten  **Fertig**.

Danach finden Sie den neu angelegten Kontakt im Telefonverzeichnis.

Kontakt importieren / exportieren

Um bestehende Kontakte auf der SIM Karte auf das Telefon zu übertragen oder umgekehrt verwenden Sie bitte diese Funktion.

- Im Telefonverzeichnis drücken Sie die linke Menütaste oder tippen Sie am Display auf das Menüsymbol 

Wählen Sie *Import/Export*

Es stehen Ihnen zwei Optionen zur Auswahl:

- *Von SIM Karte importieren:*
Es werden alle Kontakte auf der SIM Karte in den Telefonspeicher kopiert.
- *Zu SIM Karte exportieren:*
Es werden alle Telefon-Kontakte auf die SIM Karte kopiert.

WhatsApp Kontakte

WhatsApp legt automatisch im Telefonspeicher einen Kontakt an sobald dieser in WhatsApp verwendet wird.

Kontakt löschen

Im Telefonverzeichnis tippen Sie auf den zu löschenden Kontakt.

- Drücken Sie die linke Menütaste oder tippen Sie am Display auf das Menüsymbol 
- Möchten Sie mehrere Kontakte Löschen tippen Sie auf Löschen Mehrfachauswahl und selektieren Sie die zu löschenden Kontakte
- Drücken anschließend auf den Löschen Button .

Falls nur einen Kontakt gelöscht werden soll:

- Wählen Sie Kontakt bearbeiten
- Wischen Sie zum Ende der Kontaktseite und tippen auf den roten Löschen Button .

Kontakt bearbeiten

Im Telefonverzeichnis tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt.

- Drücken Sie die linke Menütaste oder tippen Sie am Display auf das  Menüsymbol
- Wählen Sie Kontakt bearbeiten

Anzeigeeinstellungen

Hier können Sie auswählen welche Kontakte von welchem Speicher angezeigt werden soll, um doppelte Kontaktanzeigen zu vermeiden:

- Im Telefonverzeichnis drücken Sie die linke Menütaste oder tippen Sie am  Display auf das Menüsymbol

Wählen Sie *Anzeigeeinstellung*

Es stehen Ihnen drei Optionen zur Auswahl:

- *Alle Kontakte:* Es werden von beiden Speicherplätze die Kontakte angezeigt
- *Telefonkontakte:* Es werden nur Telefonkontakte angezeigt.
- *SIM Kontakte:* Es werden nur SIM-Kontakte angezeigt.

Mitteilungen versenden



Sie können *SMS* empfangen und versenden: dies ist jedoch Netzbetreiber abhängig. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Mitteilungen schreiben:

- Drücken Sie auf den Button „Mitteilungen“
- Drücken Sie den grünen Button 
- Wählen Sie *aus dem Telefonbuch einen oder mehrere Kontakte aus indem Sie*  *blauen Button drücken.*

Schreiben Sie nun den gewünschten Text

- Drücken Sie den Button  **Senden**
- um die Mitteilung zu versenden.

Texteingaben

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie die # Raute Taste um - zwischen Klein-, Großschreibung und Worterkennung zu wechseln: und achten Sie auf das Symbol oben links im Display.

en-En-EN-abc-Abc-ABC-123

1 2 3 4 5 6 7

- **ABC** → Normale Texteingabe (Multitab)
- **EN** → Automatische Worterkennung:

Worterkennung

Geben Sie das gewünschte Wort ein, indem Sie die Tasten für die einzelnen Buchstaben nur **einmal drücken**. Das vorgeschlagene Wort ändert sich nach jedem Tastendruck.

Um z.B. „**Hallo**“ zu schreiben drücken Sie die Tasten „**42556**“ und drücken „**OK**“ um die Eingabe zu bestätigen.

Während dem schreiben können Sie am unteren Displayrand die Wortvorschläge auswählen.

- Drücken Sie 0 um ein Leerzeichen

hinzuzufügen

- Drücken Sie beliebige oft die * Taste um Sonderzeichen hinzuzufügen.
- Drücken Sie Navigations-Taste um den Positionsanzeiger nach links oder rechts zu bewegen.
- Drücken Sie die  zurück Taste (Löschen) um einen Buchstaben zu löschen um den ganzen Text zu löschen halten Sie die zurück Taste (Löschen) gedrückt.

Mitteilungen löschen

- Drücken Sie in den Mitteilungen die linke Menütaste um in das Lösch- Menü zu gelangen
- Oder drücken Sie rechts am Display den  Menübutton um in das Lösch-Menü zu gelangen

Anrufliste



Ihr Telefon speichert Listen für *Versäumte Anrufe*, *Gewählte Anrufe*, und, *Empfangene Anrufe*

Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.

Sie können Telefonnummern direkt von der Anrufliste in das Telefonbuch speichern in dem Sie den Kontakt auswählen und auf die linke Menütaste  oder am Display den Menübutton  drücken.

Anrufliste löschen

Sie können die Protokolle von *Versäumte*, *Gewählte* und *Empfangene* einzeln oder auch *alle* Anrufprotokolle löschen.

Dazu drücken Sie die linke Menütaste  oder am Display den Menübutton .

WhatsApp installieren



WhatsApp ist ein „Messenger“.

Sie können aber auch, abhängig von der Internetqualität, mit WhatsApp telefonieren und auch videotelefonieren.

Um WhatsApp verwenden zu können benötigen Sie eine gültige Telefonnummer und eine Internetverbindung.

Bitte stellen Sie sicher, dass beides vorhanden ist bevor Sie diesen Button drücken!

WhatsApp einrichten

- Drücken Sie den Start WA Button.

Es wird sich der Internetbrowser öffnen und einen Download der aktuellsten WhatsApp Version starten.

Gleichzeitig wird oben in der Statusleiste der aktive Download mittels eines grünen Pfeil



angezeigt.

Dies kann abhängig von der Internetgeschwindigkeit zwischen ein paar Sekunden und paar Minuten dauern.

Sobald die Datei WhatsApp.apk fertig heruntergeladen wurde, wird der Downloadpfeil  grau.

- Nun drücken Sie bitte auf die Datei mit den Namen WhatsApp.apk um die Installation zu starten.

Hinweis:

Sie finden diese Datei mit Hilfe des Dateimanagers im Ordner: *Telefonspeicher – MyFavorite*.

- Bitte bestätigen Sie die Installation indem Sie „Weiter“ bzw. „Installieren drücken“



Danach wird die Installation fertig gestellt, dies kann ein paar Minuten dauern.



Bitte drücken Sie „Öffnen“ um WhatsApp zu starten.

Danach folgen Sie bitte den Anweisungen der WhatsApp App



Nach der erfolgreichen Installation von WhatsApp, erscheint auf dem Desktop das WhatsApp Symbol mit dem Sie diese App jederzeit starten können.

Hinweis:

Die WhatsApp Kontakte werden im Telefonbuchverzeichnis separat angezeigt und sind mit dem WhatsApp Symbol gekennzeichnet. Dadurch kann es zu Doppeleinträgen kommen.

Wichtig:

WhatsApp ist ein eigenständiges Programm und keine Entwicklung von Beafon, daher können wir keine Garantie auf die Funktionstüchtigkeit dieser App geben.

Möchten Sie sich genauer über die Funktionen von WhatsApp informieren oder sollten Sie Fragen dazu haben, besuchen Sie bitte folgende Webseite:

https://faq.whatsapp.com/de_DE/

Kamera



Drücken Sie die Kamerataste oder das Kamerasymbol um diese Funktion zu aktivieren

Fotografieren

Richten Sie die Kameralinse auf eine Position bzw. ein Objekt aus und drücken Sie den *Kamera* Taste oder die *OK* Taste um ein Foto aufzunehmen. Nach der Aufnahme wird das Foto automatisch gespeichert.

Kamerataste



Alle Bilder werden in der Gallery abgespeichert, siehe Seite 40.

Schnell Tastenfunktionen

 → Wechseln zwischen Front Kamera
Rückseiten Kamera

 → Wechseln zwischen Video und
Kamera Funktion

 → Einstellungen für die jeweilige aktive
Kamera und Funktion.

 → Kehren Sie zu dem Desktop zurück

Das Telefon besitzt einen freien internen
Speicher (ca. 2GB).

Sollte der interne Speicher nicht mehr
ausreichen, so haben Sie die Möglichkeit mit
Hilfe einer Micro SD Speicherkarte den
Speicher auf bis zu 64GB zu erweitern.

Hinweis:

Speicherkarte ist nicht im Zubehör enthalten!

Gallery



In der Gallery werden alle Bilder nach Aufnahmedatum sortiert.

Sie können Bilder, Videoclips, Grafiken, Aufnahmen und empfangene Dateien verwalten.

Diese Dateien werden im Telefonspeicher oder auf einer eingelegten Speicherkarte abgelegt und in Ordnern verwaltet.

Bilder ansehen

Drücken Sie auf dem gewünschten Ordner und anschließend auf das Bild um es in Vollbildmodus betrachten zu können, drücken Sie auf die Pfeile   links/rechts um zum nächsten Bild zu Blättern.

Im Vollbildmodus drücken Sie bitte die  linke Menütaste um weitere Optionen aufzurufen.

Bild versenden

Um ein Bild zu versenden, drücken Sie bitte 2-3 Sekunden auf das gewünschte Bild in der Gallery, es wird sich ein Untermenü öffnen, bitte drücken Sie im Untermenü auf „Teilen“, das Telefon listet Möglichkeiten auf die Ihnen zur versenden des Bildes zur Verfügung stehen.



Bild löschen

Um ein Bild aus der Gallery zu löschen drücken Sie bitte 2-3 Sekunden auf das gewünschte Bild, es wird sich ein Untermenü öffnen, bitte drücken Sie im Untermenü auf „Löschen“ um das Bild endgültig aus dem Speicher zu löschen.



Hinweis:

Sie können die Dateien sichern indem Sie das Telefon an einem PC anschließen, Siehe Seite 73

Wecker



In dieser Wecker -App befinden sich folgende Funktion.


	Wecker
	Uhrzeit
	Countdown
	Stoppuhr

Um zu die den jeweiligen Funktionen zu gelangen drücken Sie bitte auf das gewünschte Symbol



Um zu die Weckfunktion zu gelangen drücken Sie bitte auf das Wecksymbol.

Um einen neuen Wecker zu stellen drücken Sie bitte auf das PLUS Symbol.

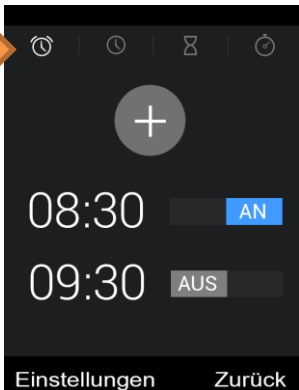

Stellen Sie den gewünschten Wecker ein und drücken anschließend die zurück Taste



Im Menü Wecker können Sie mehrere Wecker erstellen und diese einzeln ein und ausschalten indem Sie auf „AN“ oder „AUS“ drücken.

Wenn der Wecker ertönt, können Sie das Wecker Symbol nach rechts Wischen um diesen zu stoppen oder nach links Wischen für Schlummern. In diesem Fall wird der Wecker nach 10 Minuten wieder ertönen.

Kalender



Der Kalender zeigt Ihnen die Monatsübersicht, das aktuelle Datum und Kalenderwoche an.

Um zu einem älteren Datum oder zukünftiges Datum zu gelangen wischen Sie bitte am Display nach oben oder unten



September 2017							
	M	D	M	D	F	S	S
35	28	29	30	31	1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	1

Email



Das Telefon bietet Ihnen auch die Möglichkeit Emails zu empfangen und zu versenden.

Dazu brauchen Sie ein Email-Konto und die dazugehörigen Daten.

Dieser Email Client unterstützt folgende Protokolle: POP3, IMAP und Exchange.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der App um ein Email Konto einzurichten.


Wichtig:

Diese Email App ist keine Eigenentwicklung von Beafon, daher können wir keine Garantie auf die Funktionstüchtigkeit dieser App geben! Bitte beachten Sie, dass diese App einen erhöhten Datentransfer und Somit Kosten verursachen kann, bitte informieren Sie sich bei Ihren Netzbetreiber über Ihren Tarif.

Internet



Mit dieser App haben Sie Zugang zum Internet. Der Browser enthält als Standardstartseite die Google Seite, damit Sie möglichst einfach und bequem im Internet suchen können.

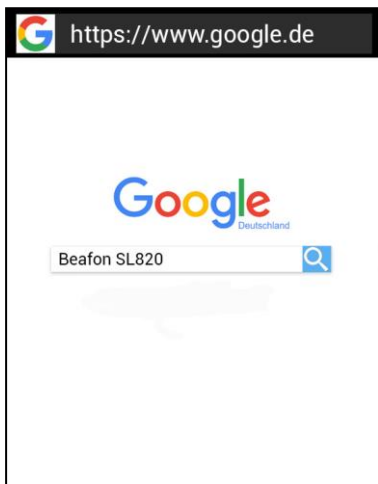

Multimedia



In diesen Multimedia Menüpunkt befinden sich gleich mehrere Apps



Videoplayer der Ihre Videos am Telefon abspielen kann.



Audioplayer, mit dem Sie Ihre Lieblingslieder abspielen können.



FM-Radio, damit Sie jederzeit auch Radio hören können.

Hinweis:

Zum Radiohören benötigen Sie ein Headset (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinzufügen von vorinstallierte APPs



Das SL820 beinhaltet zusätzliche vorinstallierte Apps welche sich nicht auf dem Desktop befinden, diese sind mit dem Menü einfach

und bequem auf dem Desktop hinzufügen.

Drücken Sie auf „Apps“ und Sie werden eine Liste der vorinstallierten Apps finden welches Sie auf den Desktop hinzufügen können

Hier eine Lister der Apps die verfügbar sind:

1	Aufgabe
2	Sicherung und Wiederherstellung
3	Flashlight (Taschenlampe)
4	Soundrecorder (Sprachaufzeichnung)
5	Good Weather (Wetter App)
6	Downloads (Download Ordner)
7	App Store (Aptoide)

1. Aufgabe

Fügen Sie Erinnerungen hinzu damit Sie keine Termine vergessen.

2. Sicherung und Wiederherstellung

Sichern Sie Ihre Daten damit Sie diese in einem Notfall wiederherstellen können.

3. Flashlight

Sie können das LED auf der Rückseite des Telefons als Taschenlampe verwenden.

4. Soundrecorder

Mit Hilfe des Soundrecorders können Sie einfache Sprachnotizen erstellen.

5. Good Weather

Ein Wetter App womit Sie bequem die Wetterinformationen abfragen können.

Ihren Standort können Sie einstellen indem Sie im rechten oberen Displaybereich die drei Punkte drücken.

Um die Wetteranzeige zu aktualisieren drücken Sie rechts oben am Display auf den Pfeil-Kreis.



6. Downloads

Direktzugriff auf den Download Ordner

7. App Store

Der App Store ermöglicht Ihnen zusätzliche Apps herunterzuladen.

Sollten Sie bestimmte Funktionen im Telefon vermissen, so haben Sie mit diesem App Store (Aptoide) die Möglichkeit nach einem passenden App für Sie zu suchen.

Die Nachträglich von Ihnen installierte Apps befinden sich ebenfalls in der „Apps“ Liste

Hinweis:

Bitte berücksichtigen Sie dass nicht alle Apps kompatibel zu dem SL820 sind!

Dies ist abhängig von den benötigten Sensoren, Displaygröße und der Android Version.

Dateimanager



Verwenden Sie den Dateimanager, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher

und Speicherkarte zu verwalten.

Taschenrechner



Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden

arithmetischen Funktionen.

SOS Notruf



Allgemeines

Die SOS-App ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können beliebig viele Kontakte und eine SMS Benachrichtigung speichern.

Diese SOS Nummern, die Sie zunächst der Reihe nach speichern können, werden im Notfall automatisch angewählt, sobald Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Handys ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

Beim aktivieren des Notrufs wird ein Warnton abgegeben, sodass auch Personen in Ihrer Nähe auf Sie aufmerksam gemacht werden (dieser Alarm ist Optional und kann auch ausgeschaltet werden).

Gleichzeitig beginnt der Countdown des Notrufes, abhängig Ihrer Einstellung (10 Sek. bis 1 Min.) läuft der Countdown bis 0 und wird danach, falls eingeschalten mit der Standortermittlung beginnen (max 30 Sekunden).

Danach werden an alle gespeicherten SOS Nummern eine SOS-SMS gesendet falls aktiviert mit Standorterkennung! (Optional)

Im nächsten Schritt wird die erste SOS Nummer angewählt, sollte diese nicht erreichbar sein, so wird automatisch die nächste Nummer angewählt usw.

Das Telefon versucht ca. 19 Sekunden lang (Abhängig vom Verbindungsaufbau) den SOS Kontakt zu erreichen, bei nicht Erreichen legt es selbstständig auf und wählt die nächste SOS Nummer.

Diese Funktion soll verhindern das ein Anruf auf die Mobilbox umgeleitet wird.

Bei dem meisten Netzbetreiber in Europa setzt die Rufumleitung zur Mobilbox nach ca. 20 - 25 Sekunden ein.

Achtung:

Bitte achten Sie darauf das Ihre SOS Kontakte die Mobilbox-Aktivierung erst nach 20 Sekunden eingestellt haben.

Der SOS Notruf versucht insgesamt zwei mal alle SOS gespeicherten Kontakte zu erreichen, danach wird der Notruf beendet.

Hinweis:

Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, drücken Sie die rote Taste oder die SOS Taste, Sie können auch in den roten Kreis des Displays drücken.

Bei Verwendung einer Wertkarte:

Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.

Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

Hinweis

Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

Wichtig:

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr!

Einstellungen der SOS App

Im Hauptmenü stehen Ihnen folgende Menüpunkte zur Verfügung:

Allgemeines

SOS Unterstützung (Ein/Aus)

Hier können Sie den SOS Knopf bzw. die SOS Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Alarmsignal (Ein/Aus)

Deaktivieren Sie den Alarm bzw. aktivieren Sie den stillen Alarm (nur vibrieren)

Euronotruf

In folgende Situationen wird der Euronotruf vorgeschlagen:

- Sollte keine SIM Karte vorhanden sein wird der SOS Notruf 112 gewählt.
- Sollte keiner der angegebenen SOS

Kontakte nach 2 Durchgängen erreichbar gewesen sein.

Mitteilung senden (Ein/Aus)

Optional können Sie wählen ob bei einem SOS Notruf zusätzlich auch SOS SMS an alle SOS Kontakte versendet werden. Bitte beachten Sie das der SOS Empfänger ein SMS kompatibles Gerät verwendet. (Mobilfunk Gerät).

Titel & Hilferuf

Wird der SOS Ruf gestartet, wird dieser Text an die SOS Nummern gesendet. Der Text kann beliebig verändert werden.

Positionserkennung (Ein/Aus)

Wird eine SOS Alarm ausgelöst versucht das Telefon seinen Standort zu ermitteln.

Diese Standortinformation wird zusätzlich an die SOS SMS angehängt, inklusive eines Weblinks (setzt einen Browser voraus).

Wichtig:

Um den Standort ermitteln zu können muss folgender Menüpunkt aktiviert sein:
Einstellungen – Android Einstellung – Standort: Modus EIN mit „Hohe Genauigkeit“!

Wichtig:

Beafon übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Standortermittlung!

Kontakte verwalten

Fügen Sie Kontakte hinzu welche in einem Notfall benachrichtigt werden sollen.

Drücken Sie auf „Hinzufügen +“ um das Telefonbuch aufzurufen und wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

Um Kontakte zu löschen drücken Sie neben den Namen des Kontaktes das rote X

Sicherheitszone

Die Sicherheitszone ist eine Positionsabhängige Funktion welche einen Ausgangspunkt benötigt um damit eine Sicherheitszone erstellen zu können.

Wird die Sicherheitszone verlassen, werden die gespeicherten SOS Kontakte darüber per SMS mit Standort Informationen informiert

Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Ausgangspunkt

Der Ausgangspunkt markiert den Mittelpunkt des Radius von wo aus die Sicherheitszone startet.

Um den Ausgangspunkt zu setzen drücken Sie bitte auf das rechte Symbol.



Das SL820 wird versuchen eine Standortermittlung durchzuführen dies kann bis zu 30 Sekunden dauern.

Danach wird die ermittelte Adresse unter dem Titel **Ausgangspunkt** angezeigt.

Sollte kein Standort oder ein zu ungenauer Standort ermittelt worden sein, versuchen Sie Ihre Position etwas zu verändern, im Idealfall wäre ein GPS Signal die präziseste Möglichkeit seinen Standort zu bestimmen.

Danach drücken Sie bitte erneut das Symbol um den Ausgangspunkt zu setzen.

Reichweite

Geben Sie den Radius der Sicherheitszone an.

Mit Hilfe des Schiebereglers können Sie, durch verschieben des Reglers nach links

oder rechts in 50 Meter Schritten eine Sicherheitszone zwischen 50 Metern und 10 km einrichten.

Die Angaben dieser Entfernung beruhen auf einen Radius ausgehend vom Ausgangspunkt.

Zeitintervall

Mit dieser Option können Sie die zeitlichen Intervalle der Positionsabfrage einstellen.

Dazu verschieben Sie den Regler nach links oder rechts, Sie können von 10 Minuten bis 60 Minuten Intervalle auswählen.

Titel & Nachrichten

Wird die SOS Sicherheitszone verlassen, versendet das SL820 an die gespeicherten SOS Kontakte eine Nachricht per SMS.

Der Titel und der Inhalt können beliebig verändert werden.

Zone

Hier können Sie die Sicherheitszone aktivieren oder deaktivieren.

Wurde die Sicherheitszone verlassen, wird eine SMS mit den Standortangaben und der

Zeitpunkt mitgesendet so wie, falls vorhanden, eine Adresse.

Wurde die Sicherheitszone verlassen kann mit Hilfe eines einfachen Anrufes von einer der SOS Kontakte eine Standortermittlung angefordert werden.

Wichtig:

Um den Standort ermitteln zu können muss folgender Menüpunkt aktiviert sein:
Einstellungen – Android Einstellung – Standort: Modus EIN mit „Hohe Genauigkeit“!

Hinweis:

Die Standortermittlung ist abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten.

Das Telefon versucht ein GPS Signal zu erhalten, dazu ist es notwendig „Sichtkontakt“ zu den Satelliten zu erhalten (mindestens 3 Satelliten werden benötigt).

Steht kein GPS Signal zur Verfügung wird versucht mit Hilfe der Mobilfunkzellen ein ungefährer Standort bzw. Adresse zu ermitteln, dies kann jedoch von der tatsächlichen Position stark abweichen.

Einstellungen



Hier können Sie die Einstellungen für Ihr Telefon vornehmen!

Folgende Symbole bzw. Menüpunkte finden Sie in den Einstellungen:



WLAN

Um WLAN verwenden zu können benötigen Sie eine Internetleitung und einen WLAN-Router.

WLAN

Schalten Sie das WLAN ein indem Sie auf dem Schalter tippen um nach WLAN Netzwerken suchen zu können.

WLAN auswählen

Das Telefon zeigt Ihnen die verfügbaren WLAN Netze an. Bitte wählen Sie das von Ihnen gewünschte WLAN und geben Sie falls erforderlich das WLAN Passwort ein.



Mobilfunknetz

Hier gelangen Sie direkt zu den Datenverbrauch Einstellungen und können folgende Funktion einstellen:

- Den mobilen Datenverkehr ein und ausschalten.
- Ein Datenlimit setzen bei welcher Datenmenge Sie gewarnt werden möchten
- Ein Datenlimit setzen bei welcher Datenmenge der Datentransfer gestoppt werden soll.
- So wie alle Apps die eine Internetverbindung verwenden.



Bluetooth

Hier gelangen Sie zu den Bluetooth Einstellungen. Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

Tippen Sie auf den Schaltknopf  rechts oben am Display um Bluetooth zu aktivieren.

Das Telefon beginnt sofort die Umgebung nach Bluetooth Geräten zu scannen und listet diese auf.

Das Telefon ist im Standardbetrieb nicht sichtbar für andere Geräte wollen Sie Ihr Telefon kurzfristig sichtbar machen so drücken Sie auf den Titel:

SL820 Sichtbar für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe (2:00 Min)

Mit dieser Funktion ist es Ihnen möglich für andere Geräte 2 Minuten lang sichtbar zu sein um eine Koppelung bzw. Verbindung herzustellen.

Hat das Telefon alle Geräte gefunden wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus mit dem Sie sich verbinden möchten.

Sollte das gewünschte Bluetooth-Gerät nicht gefunden worden sein, stellen Sie bitte sicher das auch das andere Gerät sichtbar gestellt wurde.

Um erneut nach einem Bluetooth-Gerät zu suchen, drücken Sie bitte die Linke Menütaste  um ein Untermenü aufzurufen.

Im Untermenü wählen Sie „*Nach Geräten suchen*“

Folgende weitere Einstellungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:

- Telefon umbenennen
- Sichtbarkeit einstellen
- Erhaltene Dateien anzeigen



Oberflächeneinstellung

Im Menü *Einstellungen-
Oberflächeneinstellungen*

gelangen Sie zu den Benutzeroberflächen

Es stehen Ihnen zwei Benutzeroberflächen zur Verfügung.

- Silver Line

Mit der Bedienoberfläche „Silver Line“ werden alle Elemente sehr groß und übersichtlich dargestellt.



- Classic Line

Mit der Bedienoberfläche Classic werden alle Elemente klassisch und modern dargestellt.



Wählen Sie eines der beiden Themen aus in dem Sie darauf tippen und drücken Sie den Knopf

Bestätigen



Allgemeine Einstellungen

Im Menü *Einstellungen*-Allgemeine Einstellungen gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen:

Es stehen Ihnen 4 Einstellungen zur Verfügung:

- Hintergrundbild
- Schriftgröße (Standardeinstellung ist bereits auf größte Schrift eingestellt)
- Sprache
- Zeit – Datum Einstellungen

Hinweis:

Zeit und Datum werden vom Telefon automatisch eingestellt.



Android Einstellungen

Hier gelangen Sie zu den Systemeinstellungen des Betriebssystems.

Hier eine Liste der Einstellungen die Ihnen zur Verfügung stehen:

DRAHTLOS & NETZWERKE			
SIM-Verwaltung	WLAN	Bluetooth	Mehr
GERÄTE			
Audioprofile	Display	Speicher	Akku
Apps			
NUTZER			
Standort		Sicherheit	
Sichern & zurücksetzen		Sprache	
SYSTEM			
Datum & Uhrzeit		Ein/Abschaltung	
Bedienungshilfen		Über das Telefon	



App deinstallieren

Hier gelangen Sie zu einer Liste von installierten Apps die Sie deinstallieren können.

Drücken Sie in der Liste auf die zu deinstallierende App und bestätigen Sie mit OK.



Wichtig:

Bitte beachten Sie das die hier entfernten Apps völlig vom System gelöscht werden.

Speicherplatzauswahl

Haben Sie eine Speicherkarte in Verwendung, können Sie diese im folgenden Menü als Standard einstellen:

Einstellungen – Android Einstellung – Speicher, Wählen Sie hier zwischen Telefonspeicher und SD-Karte aus.

Schnellwahl (Kurzwahl)

Ordnen Sie einer Zifferntaste eine (2 bis 9) Telefonnummer zu.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie lange einer noch nicht zugeordneten Tastennummer (2-9)
- Drücken Sie den Button **Einstellungen** im Display um in die Schnellwahl-Liste zu gelangen.
- Tippen Sie in der Schnellwahl-Liste die gewünschte Nummer welche Sie mit einer Telefonnummer belegen möchten.
- Wählen Sie aus dem Telefonbuch den gewünschten Kontakt aus indem Sie auf diesen tippen.
- Nun können Sie im Ausgangsbildschirm diese Taste lange drücken um den Kontakt anzurufen.

Im Menüpunkt: „Einstellungen – Android Einstellungen – Drahtlose & Netzwerke – Mehr – Schnellwauswahl“ kommen Sie ebenfalls in die Schnellwahl-Liste

Drücken Sie lange, in der Ausgangsanzeige, die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Headset/Bluetooth Modus

Ist ein Headset an der 3.5mm Buchse angeschlossen (oder ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegennehmen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Lautstärkenregelung

Drücken Sie währendem Telefonat die Seitentasten (rauf und runter) um die Gesprächslautstärke zu regeln.

Freisprechen


Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion ein/aus schalten in dem Sie auf das Lautsprecher Symbol tippen



Ändern der Telefontöne

Im Hauptmenü wählen Sie *Einstellungen – Android Einstellungen - Audioprofile*.

- Wählen Sie das Profil Allgemein aus, drücken Sie das Einstellungssymbol rechts.

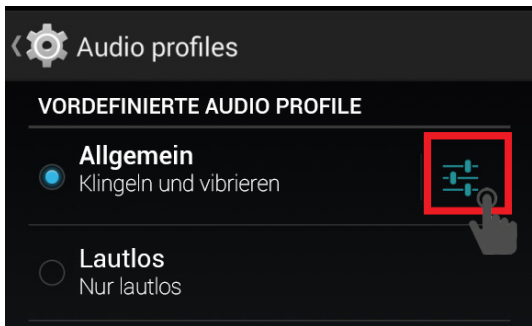

Um zu einem anderen Profil zu wechseln tippen Sie auf das gewünschte Profil.

Es können eigene Klingeltöne mit Hilfe einer Speicherkarte hinzugefügt werden, (Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweis:

In der Ausgangsanzeige können Sie durch Drücken der # Taste zwischen den allgemeinen und lautlos- Modus wechseln

Datenverbindung und Roaming

Um auch unterwegs eine Datenverbindung nutzen zu können sollten Sie sicherstellen das Roaming aktiviert ist, da die Netzbetreiber ein nationales Roaming abkommen untereinander haben.

Das bedeutet das Telefon bzw. die SIM Karte nutzt auch die Infrastruktur anderer Netzbetreiber.

In den folgenden Menüpunkten sollten Sie Roaming aktiviert haben:

Einstellungen – Android Einstellungen – SIM Verwaltung:

Datenverbindung: Wählen Sie Ihren Netzbetreiber aus.

Einstellungen – Android Einstellungen Roaming – Daten Roaming: setzen Sie das Häkchen.

Sobald Sie diese Einstellungen durchgeführt haben können Sie im Inland sowie im Ausland eine Datenverbindung nutzen.

Wichtig: Bitte beachten Sie dass Roaming im nicht EU Raum Zusatzkosten entstehen können! Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Telefon mit dem Computer verbinden

Um die Bilder welche Sie mit der SL820 Kamera gemacht haben auf den Computer kopieren zu

können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Verbinden Sie das Telefon mit dem Computer mit Hilfe eines Micro USB Kabels. (im Lieferumfang enthalten)
- Danach erscheint am Telefon ein Menü, -tippen Sie „USB Speicher aktivieren“



- Der Computer wird das Telefon als Wechseldatenträger erkennen.
- Nun können Sie mit Hilfe des Windowsexplorers die Daten bearbeiten.

Sollten Sie keinen Zugriff auf das Telefon erlangen, Ziehen Sie bitte mit dem Finger am oberen Displayrand die Statusleiste hinunter und tippen Sie auf „*Für mehr USB-Optionen berühren*“, danach tippen Sie auf Mediengerät (MTP) nun sollte der PC das Telefon erkennen und Ihnen den Zugriff auf das Telefon gewähren. .

Hinweis:


Die Bilder werden im folgendem Pfad:
„DCIM – Camera“ gespeichert:

Menüstruktur

Seite 1



Seite 2

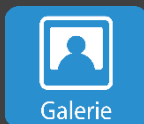



Email



Internet

Seite 3



Multimedia



Apps



Dateimanager



Taschenrechner

SOS

SOS



Einstellungen

Diese Menüstruktur ist in der Standardeinstellung verfügbar und kann beliebig verändert werden. Siehe Seite 19

Technische Daten:

Quad GSM Band Netzwerk:	GSM 850/900/1800/1900
Dual UMTS Band Netzwerk	WCDMA 2100/900
Speicher	RAM: 512 ROM: 4GB
Akku:	Li-ion 3.7V - 1400mAh
Größe:	135x58,5x12mm
Standby Zeit:	Bis zu 200 Stunden*
Gesprächszeit	Bis zu 240 Minuten*

** Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen und Benützung sowie Umgebung abhängig.*

Fehlerbehandlung

Telefon lässt sich nicht einschalten:

Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.

Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku 24h lang ggf. tauschen Sie ihn aus (6 Monate Garantie).

Keine Standortermittlung möglich:

Bitte prüfen Sie ob die Standortermittlung aktiviert wurde! Gehe Sie zu Menüpunkt: *Einstellungen – Android Einstellung – Standort*: Setzen Sie den Modus auf EIN mit „Hohe Genauigkeit“!

SIM-Karten Fehler:

Verschmutzungen auf den Kontaktbereichen der SIM-Karte? Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte.

SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.

SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:

Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Schlechte Sprachqualität:

Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.

Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert?
Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.

Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.

Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.

Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschalten ist.

Überprüfen Sie die Empfangsstärke

Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert?
Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

Display ist schwarz, Telefon schaltet nicht ein:

Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku 24h lang oder tauschen Sie ihn aus (6 Monate Garantie).

PIN gesperrt:

Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte

gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

Ich höre den Gesprächspartner nicht:

Überprüfen Sie die Lautstärkeneinstellungen.

Versuchen Sie die Werkeinstellung wiederherzustellen.

Entfernen Sie kurz den Akku und starten das Gerät neu

Ich kann keine SMS Empfangen oder Versenden:

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber

Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnte, wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice auf **www.beafon.com** oder Email:**service@beafon.com**.

Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.

Bestimmungsgemäßer Betrieb / Verwendung

Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehörteile oder Zubehörteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehörteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.

- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.
- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.
- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.
- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.

- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammbaren oder explosiven Material auf.
- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so positionieren, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.

Alle Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Die Mitarbeiter

werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Akku

- Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
- Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder
- dreimal vollständig ge- und entladen wurde! Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.
- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose.

Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann.

- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Leistung Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhafte Ladegeräte oder Akkus.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden wird. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden!
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass

diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt

- Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.
- Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit
Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten
Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten
Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.



An Tankstellen ausschalten

In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen

Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Verkehrssicherheit:

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung:

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist

oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können.

Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten.

Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltenen Daten hierdurch gelöscht werden können.

Elektronische Geräte:

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittlemacher:

Hersteller von Herzschrittlemachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittlemacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittlemacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittlemacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittlemacher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittlemacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

Hörgeräte:

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

Andere medizinische Geräte:

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Entsprechend gekennzeichnete Orte:
Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

Explosionsgefährdete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehört beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden;

Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Fahrzeuge:

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen.

Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von $2,0\text{W/Kg}$ als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobiltelefontyp hat einen getesteten Wert von: $1,608\text{ W/Kg}$, welches mit der Europäischen Richtlinie RED direktive 2014/53/EU übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter folgender Adresse downloaden:
<http://beafon.com/service/certification/>

Haftungsbeschränkung:

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Garantie

Die 24 -monatige Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes.

Auf Zubehör gelten 6 Monate Garantiezeit ab Kaufdatum.

Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite www.beafon.com. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email : service@beafon.com

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4

Austria

Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

v.1,2

