

GARMIN®

# nüvi® 3700-Serie Benutzerhandbuch



© 2010 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu beliebigen Zwecken reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie dieses Handbuchs oder der Überarbeitungen dieses Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugte kommerzielle Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, das Garmin-Logo, nüvi® und MapSource® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüRoute™ und trafficTrends™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. microSD™ ist eine Marke von SanDisk oder deren Tochtergesellschaften. Linux® ist die eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. microSD ist eine Marke der SD Card Association.



## Inhaltsverzeichnis

<b>Erste Schritte .....</b>	<b>1</b>	Ändern des Ziels der aktiven Route .....	<b>9</b>
Einrichten des Geräts .....	1	Wählen einer Umleitung .....	9
Aufladen des Geräts .....	1	Anhalten der Route.....	9
Anbringen des Geräts.....	2	Navigation per Luftlinie .....	9
Konfigurieren des Geräts.....	3	<b>Suchen nach Positionen.....</b>	<b>10</b>
Vorderseite .....	3	Suchen von Adressen.....	10
Erfassen von Satellitensignalen .....	4	Verwenden der Seite „Los!“ .....	11
Drehen des Bildschirms.....	4	Festlegen einer Zu Hause- Position .....	12
Informationen zur automatischen Bildschirm Sperre .....	4	Anzeigen einer Liste kürzlich gefundener Positionen.....	12
Hauptmenü .....	5	Informationen zu Favoriten.....	13
Verwenden der Bildschirmschaltflächen .....	5	Suchen nach Parkplätzen.....	14
Anpassen der Hauptlautstärke .....	6	Planen einer Route.....	15
Benutzermodi .....	6	Verwenden der Schaltflächen der Karte .....	16
Suchen nach Points of Interest.....	6	Durchsuchen der Karte durch Tippen auf den Bildschirm .....	16
Verwenden der Bildschirmtastatur...	7	Eingeben von Koordinaten .....	18
Hinzufügen von Punkten zur aktiven Route.....	8	Verwenden der Fotonavigation.....	18

<b>Sprechen von Befehlen.....</b>	<b>19</b>
Informationen zu Sprachbefehlen..	19
Aktivieren der Sprachsteuerung ....	19
Aktivieren von Sprachbefehlen.....	19
Tipps zur Verwendung von Sprachbefehlen.....	20
Navigieren zu beliebten Positionen mithilfe von Sprachbefehlen .....	20
Sprechen von Adressen .....	21
Informationen zu Symbolen und Tönen.....	21
<b>Informationen zu den Kartenseiten.....</b>	<b>22</b>
Anzeigen der Karte während der Navigation.....	22
Informationen zu myTrends™ .....	23
Anzeigen von Reiseinformationen.....	23
Anzeigen der Abbiegeliste .....	24
Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts.....	25
Anzeigen der Kreuzungsansicht....	25
Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger.....	26

<b>Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion .....</b>	<b>27</b>
Koppeln von Geräten.....	27
Annehmen von Anrufen .....	29
Verwenden des Geräts während eines Telefonats.....	29
Anrufen von POIs (Points of Interest).....	30
Wählen von Telefonnummern.....	30
Eingeben der eigenen Telefonnummer.....	30
Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl.....	31
Prüfen des Telefonstatus .....	31
<b>Verwenden der Extras .....</b>	<b>32</b>
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position.....	32
Verwenden der Hilfe .....	32
Informationen zu ecoRoute™ .....	32
Optimieren des Kraftstoffverbrauchs.....	33
Anzeigen von Informationen zum Kraftstoffverbrauch .....	34
Verwenden des Bildbetrachters.....	36

Verwenden der Weltzeituhr .....	36	Übertragen von Dateien auf den Computer .....	45
Verwenden des Rechners .....	37	Löschen von Dateien .....	46
Erstellen von Screenshots .....	37	<b>Anpassen des Geräts .....</b>	<b>47</b>
Verwenden des Einheitenrechners .....	37	Systemeinstellungen .....	47
<b>Verkehrsfunk .....</b>	<b>39</b>	Navigationseinstellungen für den Auto-Modus .....	48
Verkehrsfunkempfänger .....	39	Navigationseinstellungen für den Fußgängermodus .....	49
Aktivieren von Abonnements .....	39	Berechnungsarten .....	50
Empfangen von Verkehrsinformationen .....	40	Anzeigeeinstellungen .....	51
Informationen zum Verkehrssymbol .....	40	Spracheinstellungen .....	52
Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route .....	41	Anzeigen von Karteninformationen .....	52
Anzeigen der Stau-Info-Karte .....	41	Bluetooth-Einstellungen .....	52
Suchen nach Verkehrsbehinderungen .....	41	Aktivieren des Verkehrsfunks .....	53
Informationen zu Angeboten .....	42	Informationen zu Verkehrsfunkabonnements .....	53
<b>Datenverwaltung .....</b>	<b>44</b>	Wiederherstellen aller ursprünglichen Einstellungen .....	54
Dateiformate .....	44		
Anschließen des Geräts an den Computer .....	45		

<b>Anhang .....</b>	<b>55</b>
Informationen zu	
GPS-Satellitensignalen.....	55
Pflegen des Geräts.....	55
Sperren des Geräts .....	57
Aktualisieren der Software.....	58
Löschen von Benutzerdaten.....	58
Informationen zum Akku .....	58
Austauschen der Sicherung des	
KFZ-Anschlusskabels .....	59
Anbringen am Armaturenbrett .....	60
Entfernen von Gerät, Halterung	
und Haltearm .....	60
nüMaps Garantie™ .....	61
nüMaps Lifetime™ .....	61
Erwerben weiterer Karten.....	61
Informationen zu Extras.....	62
Kontaktaufnahme mit dem	
Support von Garmin.....	63
Registrieren des Geräts.....	63
Technische Daten .....	64
Fehlerbehebung .....	65
<b>Index .....</b>	<b>67</b>

## Erste Schritte

### **WARNUNG**

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

### Einrichten des Geräts

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

1. Laden Sie das Gerät auf ([Seite 1](#)).
2. Bringen Sie das Gerät an ([Seite 2](#)).
3. Konfigurieren Sie das Gerät ([Seite 3](#)).
4. Schalten Sie das Gerät ein und aus ([Seite 3](#)).
5. Erfassen Sie Satellitensignale ([Seite 4](#)).
6. Informieren Sie sich über die Verwendung des Hauptmenüs ([Seite 5](#)).

### Aufladen des Geräts

Verbinden Sie das Gerät über das KFZ-Anschlusskabel mit dem Fahrzeug.

Das nüvi wird während des Fahrens aufgeladen.

### Anschlusskabel

Es gibt drei Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- KFZ-Anschlusskabel
- USB-Kabel ([Seite 58](#))
- Netzteil (optionales Zubehör)

Wenn Sie das Gerät voraussichtlich nicht verwenden werden, während es an eine Stromquelle angeschlossen ist, drücken Sie die **Einschalttaste**, um das Gerät zu sperren. Weitere Informationen zum Sperren des Geräts finden Sie auf [Seite 4](#).

## Anbringen des Geräts

### **WARNUNG**


Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden, die dadurch hervorgerufen werden, dass der Akku extremen Temperaturen ausgesetzt wurde, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

### **HINWEIS**

Lesen Sie vor der Montage des Geräts die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die Informationen zu gesetzlichen Vorschriften für die Befestigung an Windschutzscheiben enthält.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung.
2. Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
3. Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.

4. Lassen Sie die Halterung in den Arm der Saugnapfhalterung einrasten.

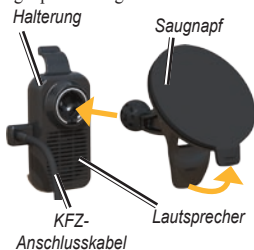

5. Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.
6. Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.





## Konfigurieren des Geräts

1. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an die Halterung an.
2. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und das Fahrzeug gestartet ist.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, schließen Sie die externe Antenne an den Verkehrsfunkempfänger an, und befestigen Sie sie mit den Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe.

## Vorderseite



## Ein- und Ausschalten des Geräts


Halten Sie die **Einschalttaste** gedrückt.

## Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die **Einschalttaste** für zehn Sekunden gedrückt.

### Erfassen von Satellitensignalen

Die  Balken zeigen die Stärke des Satellitensignals an.

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
2. Schalten Sie das Gerät gegebenenfalls ein.  
Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

### Drehen des Bildschirms

Drehen Sie das Gerät, um zum horizontalen Modus (Querformat) oder zum vertikalen Modus (Hochformat) zu wechseln.



### Informationen zur automatischen Bildschirmsperre


Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn Sie es für eine bestimmte Zeit nicht verwenden.

Befindet sich das Gerät in der Halterung und wird extern mit Strom versorgt, wird der Bildschirm nicht automatisch gesperrt.

### Manuelles Sperren des Geräts

Drücken Sie die **Einschalttaste**.

## Entsperren des Geräts

1. Drücken Sie bei Bedarf kurz die Einschalttaste.
2. Tippen Sie zweimal auf .






## Hauptmenü



1. Tippen Sie hier, um den Benutzermodus auszuwählen.
2. Tippen Sie hier, um ein Ziel zu suchen.
3. Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
4. Tippen Sie hier, um eine Route anzuhalten.
5. Tippen Sie hier, um eine Umleitung einer Route anzuzeigen.

6. Tippen Sie hier, um einen Anruf zu tätigen, wenn ein kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist.  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
7. Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
8. Tippen Sie hier, um die Menüs für Extras und Einstellungen anzuzeigen.

## Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Berühren Sie  etwas länger, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Tippen Sie auf  bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Berühren Sie  bzw.  etwas länger, um den Bildlauf zu beschleunigen.

## Anpassen der Hauptlautstärke

1. Tippen Sie auf **Lautstärke**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts.

## Stummschalten der Tonausgabe

1. Tippen Sie auf **Lautstärke** > .

## Benutzermodi



*Fußgänger*



*Fahrrad*



*Auto*

Auf dem Gerät sind verschiedene Benutzermodi für die Navigation verfügbar. Routen werden abhängig vom gewählten Modus unterschiedlich berechnet.

## Ändern des Benutzermodus

1. Tippen Sie oben links auf das Symbol für den Benutzermodus.
2. Wählen Sie einen Modus.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Suchen nach Points of Interest








Die auf dem Gerät installierten Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Points of Interest**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
4. Wählen Sie ein Ziel.
5. Tippen Sie auf **Los!**

## Suchen von Orten durch Eingabe des Namens

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Points of Interest > Namen eingeben**.
2. Geben Sie den Namen ganz oder teilweise ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Wählen Sie ein Ziel.
5. Tippen Sie auf **Los!**.

## Verwenden der Bildschirmtastatur

- Tippen Sie auf ein Zeichen auf der Tastatur, um einen Buchstaben oder eine Zahl einzugeben.
- Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Tippen Sie auf  bzw. , um den Cursor zu verschieben.
- Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen.
- Berühren Sie die Schaltfläche  etwas länger, um die gesamte Eingabe zu löschen.
- Tippen Sie auf , um den Sprachmodus für die Tastatur auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um Sonderzeichen einzugeben, z. B. Satzzeichen.


Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter „Ändern der Systemeinstellungen“ ([Seite 47](#)).

### Suchen von Points of Interest im Fußgängermodus

Im Fußgängermodus können Sie in bestimmten Städten cityXplorer™-Karten für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln verwenden. Weitere Informationen zu cityXplorer-Karten finden Sie unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).


1. Wählen Sie den Fußgängermodus (Seite 6).
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Points of Interest**.
3. Wählen Sie eine Kategorie.
4. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
5. Wählen Sie ein Ziel.
6. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf **Gehen**, um eine Route für die Navigation zu Fuß zu erstellen.
  - Tippen Sie auf **Öffentliche Verkehrsmittel**, um eine Route für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Fußwegen zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Los!**.

### Hinzufügen von Punkten zur aktiven Route

1. Tippen Sie während der Navigation einer Route auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe**.
3. Wählen Sie eine Kategorie.
4. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
5. Wählen Sie ein Ziel.
6. Tippen Sie auf **Los!**.
7. Tippen Sie auf **Aktueller Route hinzufügen**.

## Ändern des Ziels der aktiven Route


Bevor Sie ein Ziel ändern können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

1. Tippen Sie auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
3. Suchen Sie nach der Position.
4. Tippen Sie auf **Los!**.
5. Tippen Sie auf **Neue Route starten**.


## Wählen einer Umleitung

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen meiden.

**HINWEIS:** Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das Gerät keine Umleitung berechnen.

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf .
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Umleitung** oder auf **Neu berechnen**.

## Anhalten der Route

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf .
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Stopp**.

## Navigation per Luftlinie

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, verwenden Sie den Luftlinien-Modus.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **Berechnungsart**.
2. Tippen Sie auf **Luftlinie**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Suchen nach Positionen

Das Menü **Zieleingabe** enthält mehrere unterschiedliche Kategorien, die die Suche nach Zielen erleichtern. Informationen zum Durchführen einer einfachen Suche finden Sie auf [Seite 6](#).

### Suchen von Adressen

**HINWEIS:** Abhängig von der Version der im Gerät integrierten Kartendaten können sich die Schaltflächenbezeichnungen und die Reihenfolge der Schritte von den nachstehend angegebenen Schritten unterscheiden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Adresse**.
2. Ändern Sie bei Bedarf Bundesland, Land oder Provinz.
3. Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**.
4. Geben Sie die Stadt oder die Postleitzahl ein.  
**TIPP:** Wenn Sie sich hinsichtlich der Stadt oder der Postleitzahl nicht sicher sind, tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

6. Wählen Sie bei Bedarf die Stadt oder die Postleitzahl.

**HINWEIS:** Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit zum Suchen nach Postleitzahlen.

7. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein.
8. Tippen Sie auf **Fertig**.
9. Geben Sie den Straßennamen ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.
11. Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.
12. Wählen Sie bei Bedarf die Adresse aus.



## Verwenden der Seite „Los!“

Die Seite **Los!** wird angezeigt, wenn Sie eine Position auswählen, zu der Sie navigieren möchten.



- ① Tippen Sie hier, um bei der gewählten Position anzurufen, wenn das Gerät mit einem Telefon verbunden ist, oder um die Position in den Favoriten zu speichern.
- ② Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und der 3D-Ansicht zu wechseln.
- ③ Tippen Sie hier, um die Ansicht zu drehen.
- ④ Tippen Sie hier, um weitere Informationen zu dieser Position anzuzeigen.
- ⑤ Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

- ⑥ Tippen Sie hier, um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Berühren Sie hier etwas länger, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- ⑦ Tippen Sie hier, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu dieser Position zu erstellen.

## Melden eines fehlerhaften Point of Interest

Wenn die Suchergebnisse einen veralteten oder fehlerhaften Point of Interest enthalten, können Sie den POI aus zukünftigen Suchvorgängen entfernen.

1. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf das Informationsfeld.
2. Tippen Sie auf **☰ > Fehler melden > Ja**.

Der POI wird aus zukünftigen Suchvorgängen entfernt.

### Festlegen einer Zu Hause-Position

Sie können einen Ort, an den Sie sehr häufig zurückkehren, als Zu Hause-Position festlegen.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Nach Hause**.
2. Wählen Sie **Meine Adresse eingeben, Aktuelle Position verwenden** oder **Kürzlich gefunden**.

### Aufsuchen der Zu Hause-Position


Bevor Sie zur Zu Hause-Position navigieren können, müssen Sie diese Position einrichten.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Nach Hause**.

### Zurücksetzen der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe >  > Zu-Hause-Position eingeben**.
2. Wählen Sie eine Option zum Ändern der Adresse.

### Bearbeiten der Informationen der Zu Hause-Position


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Favoriten > Zu Hause**.
2. Tippen Sie auf ** > Bearbeiten**.
3. Geben Sie die Änderungen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Anzeigen einer Liste kürzlich gefundener Positionen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Kürzlich gefunden**.

### Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden** >  > **Löschen** > **Ja**.

### Informationen zu Favoriten


Sie können Positionen in den Favoriten speichern, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. Die Zu Hause-Position wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

### Speichern der aktuellen Position in den Favoriten

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Fahrzeugsymbol.
2. Geben Sie einen Namen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Die Position wird in den **Favoriten** gespeichert.


### Speichern von Positionen in den Favoriten

1. Suchen Sie die Position ([Seite 6](#)).
2. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf  > **Speichern** > **OK**.

### Suchen von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie eine gespeicherte Position.

### Bearbeiten von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Favoriten**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Wählen Sie einen Favoriten.
4. Tippen Sie auf das Informationsfeld.
5. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
6. Wählen Sie eine Option:
  - **Name**
  - **Telefonnummer**
  - **Kategorien**
  - **Foto zuweisen:** Tippen Sie auf diese Option, um ein gespeichertes Foto auszuwählen ([Seite 36](#)).
  - **Kartensymbol ändern**
7. Bearbeiten Sie die Informationen.
8. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Suchen nach Parkplätzen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Parkmöglichkeit > Nach Parkplätzen suchen**.
2. Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.
3. Tippen Sie auf **Los!**.



### Suchen des letzten Parkplatzes

Das Gerät speichert den Parkplatz, wenn Sie das Gerät aus der Halterung entfernen, während es mit Strom versorgt wird.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Parkmöglichkeit > Letzter Parkplatz**.

## Planen einer Route


Sie können den Routenplaner verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplanung**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Startort wählen**.
4. Suchen Sie eine Position ([Seite 6](#)).
5. Tippen Sie auf **Wählen**.
6. Tippen Sie auf , um eine weitere Position hinzuzufügen.
7. Tippen Sie auf **Wählen**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um der Route weitere Positionen hinzuzufügen.
9. Tippen Sie auf **Weiter**.
10. Geben Sie einen Namen ein.
11. Tippen Sie auf **Fertig**.





## Navigieren nach gespeicherter Route

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Tippen Sie auf **Los!**.

## Bearbeiten einer gespeicherten Route

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Tippen Sie auf .
4. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf **Route umbenennen**, um den Namen der Route zu bearbeiten.
  - Tippen Sie auf **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen oder zu löschen.
  - Tippen Sie auf **Route löschen**, um die gesamte Route zu löschen.
  - Tippen Sie auf **Reihenfolge optimieren**, um die Positionen der Route optimal anzuordnen.

## Verwenden der Schaltflächen der Karte


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Karte durchsuchen**.
2. Berühren Sie eine beliebige Stelle auf der Karte.
  - Tippen Sie auf  bzw. , um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
  - Tippen Sie auf , um zwischen der 2D- und der 3D-Ansicht zu wechseln.
  - Tippen Sie auf , um die Ansicht zu drehen.

## Durchsuchen der Karte durch Tippen auf den Bildschirm

- Tippen Sie auf einen Bereich der Karte, um eine Position auszuwählen. Neben der Position wird ein Informationsfeld angezeigt.
- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.


- Tippen Sie zweimal auf die Karte, um die Ansicht zu vergrößern und eine Position auf der Karte zu zentrieren.
- Berühren Sie zwei Punkte in der Mitte der Karte, und fahren Sie mit den Fingern in entgegengesetzte Richtungen, um die Ansicht zu vergrößern.
- Berühren Sie zwei Punkte an entgegengesetzten Seiten des Bildschirms, und fahren Sie mit den Fingern in Richtung der Mitte des Bildschirms, um die Ansicht zu verkleinern.
- Fahren Sie mit zwei Fingern auf der Karte nach unten, um von einer Luftansicht zu einer Vogelperspektive zu wechseln.
- Fahren Sie mit zwei Fingern auf der Karte nach oben, um von einer Vogelperspektive zu einer Luftansicht zu wechseln.
- Fahren Sie mit zwei Fingern nach rechts oder links, um die Karte zu drehen.

### Suchen von Positionen mithilfe der Karte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Karte durchsuchen**.
2. Tippen Sie auf eine Position.  
Neben der Position wird ein Informationsfeld angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Informationsfeld.
4. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf  > **Speichern**.
5. Tippen Sie auf **Los!**.

### Festlegen einer simulierten Position

Wählen Sie mithilfe der GPS-Simulation eine andere Position aus, in deren Nähe Sie nach Points of Interest suchen möchten. Diese Points of Interest können Sie dann speichern. Dies kann beim Planen von Routen hilfreich sein.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > System > GPS-Simulation > Ein**.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Karte durchsuchen**.
3. Tippen Sie auf einen Bereich auf der Karte.
4. Tippen Sie auf  > **Position eingeben**.

### Eingeben von Koordinaten

Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Ziels bekannt sind, können Sie mithilfe des Geräts durch Eingabe von Breiten- und Längengraden zum Ziel navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2. Tippen Sie auf ein Feld, um die Längen- und Breitengrade einzugeben.
3. Tippen Sie auf **Auf Karte zeigen**.
4. Tippen Sie auf **Los!**.

### Ändern des Koordinatenformats der Karte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Koordinaten** > **Format**.
2. Wählen Sie ein Format.

### Verwenden der Fotonavigation

Sie können Bilder mit Positionsdaten auf das Gerät oder auf eine Speicherkarte übertragen und Routen zu den Positionen mit Bildern erstellen.

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an ([Seite 45](#)).
2. Rufen Sie die Website <http://connect.garmin.com/photos> auf.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Auswählen und Laden von Fotos.
4. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Fotos**.  
Eine Liste von Bildern mit Positionsdaten wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf ein Bild.
6. Tippen Sie auf **Los!**.



## Sprechen von Befehlen

### Informationen zu Sprachbefehlen

**HINWEIS:** Sprachbefehle sind nicht für alle Sprachen oder Regionen verfügbar. Sprachbefehle werden von einigen Geräten unterstützt.

Sie können das Gerät mit Sprachbefehlen bedienen, indem Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Wörter oder bestimmte Befehle sprechen. Das Sprachbefehlménú enthält eine Liste der möglichen Befehle.

### Aktivieren der Sprachsteuerung

Um die Sprachsteuerung zu aktivieren, müssen Sie einen speziell dafür festgelegten Sprachbefehl sprechen. Dieser lautet standardmäßig **Sprachbefehl**.

1. Tippen Sie im Hauptménú auf **Extras** > **Sprachbefehl** > **Phrase anpassen**.
2. Geben Sie eine neue Aktivierungsphrase ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Aktivieren von Sprachbefehlen

Sprechen Sie die Aktivierungsphrase. Das Sprachbefehlménú wird angezeigt.

### Tipps zur Verwendung von Sprachbefehlen

- Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Geräts.
- Sprechen Sie die Befehle so, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom Gerät ausgegebenen Sprachansagen.
- Reduzieren Sie die Anzahl versehentlicher Sprachbefehlsaktivierungen, indem Sie eine längere Aktivierungsphrase wählen.
- Sagen Sie **Beenden**, um das Sprachbefehlsmenü zu verlassen.

### Navigieren zu beliebigen Positionen mithilfe von Sprachbefehlen

Sie können die Namen sehr bekannter Orte sagen.

1. Sagen Sie die Aktivierungsphrase.
2. Sagen Sie **Nach Namen suchen**.

3. Warten Sie auf die Sprachansage, und sagen Sie den Namen der Position. Es wird eine Liste mit Positionen angezeigt.



4. Sagen Sie die Zeilennummer.



„Zeile 1“

5. Sprechen Sie eine Option:
  - Sagen Sie **Navigieren**, um zur Position zu navigieren.



- Sagen Sie **Anruf**, um bei der Position anzurufen, wenn ein kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist.



## Sprechen von Adressen

- Sagen Sie **Sprachbefehl**.
- Sagen Sie **Adresse suchen**.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Informationen zu Symbolen und Tönen

- Zwei Tonsignale zeigen an, dass das Gerät den Sprachsteuerungsmodus startet oder beendet.
- Ein rotes -Symbol wird in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt, wenn das Gerät noch nicht für Sprachbefehle bereit ist.
- Warten Sie mit dem Sprechen des Befehls, bis das Symbol grün  angezeigt wird.

## Informationen zu den Kartenseiten

### Anzeigen der Karte während der Navigation

#### HINWEIS

In keinem Fall haftet Garmin für zufällige, spezielle, indirekte Schäden oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung auf, Schäden für Bußgelder oder Vorladungen, die durch die sach- oder unsachgemäße Verwendung, die Nichtverwendbarkeit dieses Produkts oder Defekte des Produkts entstehen. In einigen Ländern ist der Ausschluss von zufälligen oder Folgeschäden nicht gestattet. In einem solchen Fall treffen die vorgenannten Ausschlüsse nicht auf Sie zu.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol mit der aktuellen Geschwindigkeitsbeschränkung angezeigt werden.

### Verwenden der Navigationskarte



- 1 Tippen Sie hier, um die nächste Abbiegung anzuzeigen.

Sofern die Funktion unterstützt wird, können Sie der Abbiegeanzeige auch entnehmen, welche Fahrspur Sie vor der nächsten Abbiegung benutzen sollten.

- ② Tippen Sie hier, um die Abbiegeliste anzuzeigen.
- ③ Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- ④ Tippen Sie hier, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- ⑤ Tippen Sie hier, um ein anderes Datenfeld anzuzeigen.
- ⑥ Tippen Sie hier, um Informationen zur Position anzuzeigen.
- ⑦ Tippen Sie hier, um Reiseinformationen anzuzeigen.

## Informationen zu myTrends™

Wenn die myTrends-Funktion aktiviert ist, werden die geschätzte Ankunftszeit sowie Verkehrsinformationen für häufig verwendete Ziele (z. B. Ihr Arbeitsplatz) automatisch in der Navigationsleiste am oberen Rand der Karte angezeigt.

Wenn die Informationen von myTrends in der Navigationsleiste angezeigt werden, tippen Sie auf die Navigationsleiste, um Routenoptionen für das vorgeschlagene Ziel zu öffnen.

## Aktivieren von myTrends

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **myTrends** > **Aktiviert**.

## Anzeigen von Reiseinformationen


Auf der Reiseinformationsseite werden die aktuelle Geschwindigkeit sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

**TIPP:** Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Geschwindigkeit**.




## Zurücksetzen von Reiseinformationen






1. Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Geschwindigkeit**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf **Reisedaten zurücksetzen**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
  - Tippen Sie auf **Maximale Geschwindigkeit zurücksetzen**, um die maximale Geschwindigkeit zurückzusetzen.
  - Tippen Sie auf **Zähler B zurücksetzen**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.


## Anzeigen der Abbiegeliste

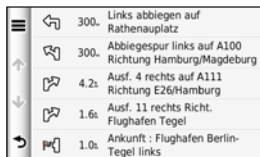Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen auf der Route sowie die Distanz zwischen diesen Abbiegungen anzeigen.

1. Tippen Sie oben auf der Karte auf die Textleiste.



	300.	Links abbiegen auf Rathenauplatz
	300.	Abbiegespur links auf A100 Richtung Hamburg/Magdeburg
	4.2.	Ausf. 4 rechts auf A111 Richtung E26/Hamburg
	1.6.	Ausf. 11 rechts Richt. Flughafen Tegel
	1.0.	Ankunft: Flughafen Berlin-Tegel links

2. Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie eine Abbiegung in der Liste aus, um die nächste Abbiegung anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf  > **Karte anzeigen**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

## Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Bevor Sie den nächsten Abbiegepunkt anzeigen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

Die angezeigten Informationen umfassen den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte sowie die verbleibende Distanz und Zeit bis zum Erreichen dieses Abbiegepunkts.

Tippen Sie oben links auf der Karte auf die Abbiegeanzeige.



## Anzeigen der Kreuzungsansicht

Bevor Sie die Kreuzungsansicht anzeigen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

Auf einigen Geräten werden in der Kreuzungsansicht die nächsten Kreuzungen angezeigt sowie die richtige Fahrbahn, auf der Sie sich befinden sollten.

Tippen Sie auf der Karte oben links auf den Bildschirm.



## Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger











Im Fußgängermodus wird die Route auf einer zweidimensionalen Karte angezeigt.

- 1 Tippen Sie hier, um zwischen Teilstrecken der Route zu wechseln.
- 2 Tippen Sie hier, um die Route anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie hier, um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.
- 4 Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

## Optionen für öffentliche Verkehrsmittel

Wenn cityXplorer-Karten auf dem Gerät installiert sind, werden Routen unter Verwendung einer Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Bus oder U-Bahn) und Fußwegen berechnet.

**HINWEIS:** cityXplorer-Karten sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. Unter <http://my.garmin.com> können Sie cityXplorer-Karten erwerben.

Die Symbole , , , , ,  sowie  zeigen an, welche Navigationsmethode für die entsprechende Teilstrecke der Route verwendet wird. Wenn beispielsweise das Symbol  angezeigt wird, steigen Sie an diesem Punkt der Route in einen Bus ein.

Die schwarzen Punkte auf der Karte kennzeichnen Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel entlang der Route.



## Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion

Mittels der Bluetooth®-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen zwei Geräten wie einem Mobiltelefon und Navigationsgerät hergestellt. Informationen zur Kompatibilität Ihres Bluetooth-Mobiltelefons mit dem Gerät finden Sie unter [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

### Koppeln von Geräten

Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu mithilfe einer PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her.

Das Telefon und das Gerät müssen eingeschaltet sein und dürfen nur maximal 10 Meter (33 Fuß) voneinander entfernt sein.

### Koppeln mithilfe der Telefoneinstellungen

Sie können die Kopplung über das Mobiltelefon initiieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

1. Tippen Sie im Hauptmenü des Geräts auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Aktiviert**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.

**HINWEIS:** Sie müssen dazu möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.

3. Suchen Sie mit dem Telefon nach Bluetooth-Geräten.
4. Wählen Sie das Gerät aus der Geräteliste aus.
5. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.

### Koppeln mithilfe der Geräteeinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü des Geräts auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Aktiviert**.
2. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Telefon hinzufügen**.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.
4. Schalten Sie das Telefon für andere Geräte sichtbar (Bluetooth-Sichtbarkeit).

**HINWEIS:** Sie müssen dazu möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.

5. Tippen Sie auf dem Gerät auf **OK**.
6. Wählen Sie das Telefon aus der Geräteliste aus.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.
8. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.


### Tipps nach der Kopplung der Geräte


- Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.
- Sobald das Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen.
- Wenn Sie das Gerät einschalten, versucht es, eine Verbindung mit dem Telefon herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.
- Möglicherweise müssen Sie das Mobiltelefon so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum Gerät herstellt, sobald dieses eingeschaltet wird.

## Annehmen von Anrufen

- Tippen Sie auf **Annahme**.  
Das integrierte Mikrofon befindet sich an der Vorderseite des Geräts. Sprechen Sie mit normaler Stimme.
- Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren.

## Verwenden des Geräts während eines Telefonats


Während eines Telefonats wird  angezeigt. Abhängig vom auf dem Gerät angezeigten Bildschirm kann das Symbol für aktive Anrufe unterschiedlich aussehen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf  >  
**Auflegen**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf **Tastatur**, um eine Tastatur für die Verwendung mit automatischen Systemen wie der Mailbox anzuzeigen.

- Tippen Sie auf **Handset verwenden**, um das Gerät zwar auszuschalten, den Anruf jedoch fortzusetzen, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.  
**TIPP:** Sie können zur vorherigen Einstellung zurückkehren, indem Sie auf **nüvi verwenden** tippen.
- Tippen Sie auf **Stumm**, um den Ton bei einem Anruf stumm zu schalten.

## Verwenden der Anklopffunktion

Wenn Sie während eines Telefonats einen zweiten Anruf erhalten (Anklopfen), wird ein Fenster angezeigt.

- Tippen Sie auf **Annahme**, um den Anruf anzunehmen und das laufende Telefonat zu halten.
- Tippen Sie auf  > **Wechseln zu**.
- Tippen Sie auf **Auflegen**, um den Anruf zu beenden.  
Der gehaltene Anruf wird dadurch nicht getrennt.

## Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon** > **Points of Interest**.
2. Suchen Sie nach einem Point of Interest.
3. Tippen Sie auf **Anruf**.

## Wählen von Telefonnummern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon** > **Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein.
3. Tippen Sie auf **Wählen**.

## Eingeben der eigenen Telefonnummer

Sie können die Telefonnummer eingeben, die das Gerät anruft, wenn Sie auf **Zu Hause anrufen** tippen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon** > **Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig** > **Ja**.

Das Gerät wählt die für zu Hause festgelegte Telefonnummer.

### **Anrufen bei der Zu Hause-Position**

Bevor Sie die Schaltfläche **Zu Hause anrufen** verwenden können, um zu Hause anzurufen, müssen Sie eine Telefonnummer dafür eingeben ([Seite 30](#)).

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.

### **Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl**

Bevor Sie Anrufe über die Sprachwahl tätigen können, müssen Sie das Telefon unter Umständen auf die Erkennung Ihrer gesprochenen Anweisungen trainieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.

### **Prüfen des Telefonstatus**

Sie können den Akkuladestand und die Signalstärke des Telefons überprüfen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Telefonstatus**.

## Verwenden der Extras

### Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Verwenden Sie die Seite **Wo bin ich?**, um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Wo bin ich?**.

### Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Wo bin ich?**.
2. Tippen Sie auf **Kliniken**, **Polizei** oder **Tankstellen**, um die nächstgelegene Position in der jeweiligen Kategorie anzuzeigen.

## Verwenden der Hilfe

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

### Suchen nach Hilfethemen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Hilfe**.

## Informationen zu ecoRoute™

Mithilfe von ecoRoute werden Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emission des Fahrzeugs sowie Kraftstoffkosten bis zum Ziel berechnet. Zudem bietet ecoRoute Möglichkeiten zur Verringerung des Kraftstoffbedarfs.

Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte und nicht um tatsächlich am Fahrzeug gemessene Werte. Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten erhalten möchten, gleichen Sie den Verbrauch an ([Seite 33](#)).

## Verwenden von ecoRoute

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute**.
2. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung die Informationen zu Kraftstoff und Verbrauch ein.  
Wenn Sie ecoRoute zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Informationen zum Fahrzeug eingeben.

## Angleichen des Kraftstoffverbrauchs

Gleichen Sie den Kraftstoffverbrauch an, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten. Nehmen Sie diese Abstimmung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vor.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Tankstelle**.
2. Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein.
3. Geben Sie ein, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug seit dem letzten Tanken verbraucht hat.
4. Geben Sie die Distanz ein, die Sie seit dem letzten Tanken zurückgelegt haben.

5. Tippen Sie auf **Weiter**.  
Das Gerät berechnet den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch.

## Optimieren des Kraftstoffverbrauchs

ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch die Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Kraftstoffverbrauch zu optimieren. Je höher Ihr ecoChallenge-Ergebnis ist, desto geringer ist der Kraftstoffverbrauch. Wenn das Gerät in Bewegung ist und sich im Auto-Modus befindet, erfasst ecoChallenge Daten und berechnet daraus das Ergebnis.

## Anzeigen der ecoChallenge-Ergebnisse

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

### Informationen zum ecoChallenge-Ergebnis

Die Farbe des Blatts auf dem Symbol für die ecoChallenge hängt von Ihrem ecoChallenge-Wert ab.

**Gesamt:** Zeigt einen Durchschnitt der Ergebnisse für Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsen an.

**Geschwindigkeit:** Zeigt das Ergebnis beim Fahren im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich an (dieser liegt bei den meisten Fahrzeugen zwischen 70 und 100 km/h).

**Beschleunigung:** Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Beschleunigen an. Bei starkem Beschleunigen werden Punkte abgezogen.

**Bremsen:** Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Bremsen an. Bei starkem Bremsen werden Punkte abgezogen.

### Ausblenden des ecoChallenge-Ergebnisses aus der Karte

Tippen Sie auf der Karte auf  >  > **Einstellungen** > **Ausblenden**.

### Zurücksetzen der ecoChallenge

Tippen Sie auf der Karte auf  >  > **Reset**.

### Anzeigen von Informationen zum Kraftstoffverbrauch

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Kraftstoffverbrauch**.
2. Tippen Sie auf einen Bereich der Darstellung, um die Ansicht zu vergrößern.



## Anpassen des Fahrzeugprofils

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Fahrzeugprofil**.
2. Wählen Sie eine Option, um die Kraftstoffeinstellungen manuell anzupassen.
  - **Kraftstoffart**
  - **Verbrauch Stadt**
  - **Verbrauch ausserorts**
  - **Kraftstoffpreis**

**TIPP:** Gleichen Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse den Kraftstoffverbrauch an (Seite 33), anstatt hier den Verbrauch im Stadtverkehr und außerorts anzugleichen.

## Informationen zur Streckenübersicht

In der Streckenübersicht sind Distanz, Zeit, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffkosten bis zum Ziel aufgeführt.

Für jede gefahrene Route wird eine Streckenübersicht erstellt. Wenn Sie auf dem Gerät eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Strecke eine Streckenübersicht erstellt.

## Anzeigen einer Streckenübersicht


Auf dem Gerät können gespeicherte Streckenübersichten angezeigt werden. Sie können auch über den Ordner „Reports“ auf dem Laufwerk des Geräts auf Streckenübersichten zugreifen (Seite 45).

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Streckenübersicht**.
2. Wählen Sie die gewünschte Streckenübersicht.

## Anzeigen von Tipps zum Fahren

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Tipps**.

## Zurücksetzen der ecoRoute-Daten


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Tippen Sie auf  > **Reset**.

### Verwenden des Bildbetrachters


Zeigen Sie Bilder an, die auf dem Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind.

Weitere Informationen zum Laden von Bildern auf das Gerät finden Sie auf [Seite 44](#).


Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Bildbetrachter**.

- Tippen Sie auf die Pfeile, um durch die Bilder zu blättern.
- Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um eine Diaschau der Bilder anzuzeigen.
  - Beenden Sie die Diaschau, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

### Verwenden eines Bilds als Hintergrund

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Bildbetrachter**.
2. Tippen Sie auf ein Bild.
3. Tippen Sie auf  **> Als Hintergrund verwenden**.


### Löschen von Bildern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Bildbetrachter**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Tippen Sie auf  **> Löschen > Ja**.

### Verwenden der Weltzeituhr

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Weltzeituhr**.
2. Tippen Sie auf den Namen einer Stadt.
3. Geben Sie einen neuen Städtenamen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.

## Anzeigen der Weltkarte


Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Weltzeituhr** > .

Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich angezeigt.

## Verwenden des Rechners

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Rechner**.

## Erstellen von Screenshots

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Screenshot**.
2. Tippen Sie auf **Aktiviert**.
3. Tippen Sie auf , um einen Screenshot aufzunehmen.

Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem Laufwerk des Geräts unter „Screenshots“ gespeichert ([Seite 45](#)).

## Verwenden des Einheitenrechners

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf das Feld mit einer Maßeinheit.
3. Wählen Sie eine Maßeinheit.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.  
Zwei Maßeinheiten werden aufgeführt.
5. Tippen Sie auf eine zu ändernde Maßeinheit.
6. Wählen Sie eine Maßeinheit.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.
8. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 5 und 6.
9. Geben Sie einen Wert ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Manuelles Festlegen von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuelle Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf das Feld mit einer Währung.
3. Wählen Sie **Währung**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf ein Währungsfeld.
6. Wählen Sie die Währung, die Sie aktualisieren möchten.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, um bei Bedarf eine Währung auszuwählen, in die die Umrechnung erfolgen soll.
8. Tippen Sie auf ein Feld unter einer Währung.
9. Geben Sie einen neuen Wert für die Währung ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.
11. Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9 bei Bedarf.

## Verkehrsfunk

### HINWEIS


Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Das Gerät kann TMC-Verkehrsfunk empfangen.

Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Der im KFZ-Anschlusskabel integrierte TMC-Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Geräte enthalten und kann als optionales Zubehör für die Modelle aller Serien erworben werden.

## Verkehrsfunkempfänger

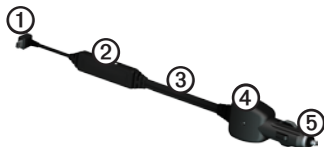

- ① Mini-USB-Anschluss
- ② Interne Antenne
- ③ Power-LED
- ④ Externer Antennenanschluss
- ⑤ KFZ-Anschlusskabel

## Aktivieren von Abonnements

Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter Satellitensignale erfasst.

### Empfangen von Verkehrsinformationen

KFZ-Anschlusskabel und Gerät müssen sich im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.

1. Schließen Sie den Verkehrsfunkempfänger an eine externe Stromversorgung an.
2. Schließen Sie den Verkehrsfunkempfänger an das Gerät an.

**HINWEIS:** Beschichtete (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

### Informationen zum Verkehrssymbol

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird auf der Karte ein Verkehrssymbol angezeigt. Die Farbe des Verkehrssymbols ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung.

Farbe	Beschreibung	Bedeutung
Grün	Gering	Normal fließender Verkehr.
Gelb	Mittel	Fließender Verkehr mit Behinderungen. Der Verkehrsfluss ist leicht stockend.
Rot	Hoch	Stockender oder sehr langsam fließender Verkehr. Es liegt eine schwere Verkehrsbehinderung vor.
Grau	Keine Daten	Es stehen keine Verkehrsinformationen zur Verfügung.


## Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das Gerät die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route.

Sollte auf der von Ihnen navigierten Route eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das Gerät die Route automatisch neu.


Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

### Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route


1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Tippen Sie auf **Verkehr auf Route**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Vermeiden**.

## Anzeigen der Stau-Info-Karte



Auf der Stau-Info-Karte werden der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe farbcodiert angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Karte**, um Verkehrseignisse auf der Karte anzuzeigen.

## Suchen nach Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf .
2. Tippen Sie auf **Verkehrsmeldungen suchen**, um eine Liste von Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, um Behinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Wenn mehrere Verkehrsbehinderungen vorliegen, tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Verzögerungen anzuzeigen.

### Hinzufügen von Abonnements

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie für Geräte von außerhalb Nordamerikas auf **Abonnements** > .
  - Tippen Sie für Geräte aus Nordamerika auf .
3. Notieren Sie die Geräte-ID des Verkehrsfunkempfängers.
4. Rufen Sie die Webseite [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.
5. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Code ein.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.

### Informationen zu Angeboten

Wenn im Lieferumfang des Geräts ein Verkehrsfunkempfänger enthalten ist, erhalten Sie für die Position relevante Angebote und Coupons. Verkehrsinformationen in Form von Werbemittelungen sind nur in Nordamerika verfügbar.

Der Verkehrsfunkempfänger muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein, und Sie müssen sich in einer Region befinden, in der werbebasierte Verkehrsinformationen angeboten werden.

Wichtige Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter [www.garmin.com/products/privacy](http://www.garmin.com/products/privacy).



## Anzeigen von Angeboten



Versuchen Sie nicht, sich die Coupon-Codes während der Fahrt zu notieren.

1. Tippen Sie auf ein auf dem Bildschirm angezeigtes Angebot, um die nächstgelegene, für dieses Angebot relevante Position zu suchen.
2. Wenn für das Angebot ein Symbol angezeigt wird, tippen Sie auf der Seite **Los!** auf das Symbol, um einen Coupon-Code zu erhalten.
3. Notieren Sie sich diesen Code, und legen Sie ihn vor, wenn Sie an der gewünschten Position ankommen.

## Anzeigen einer Liste mit Angeboten

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Angebote**.

## Deaktivieren von Verkehrsfunk und Angeboten

Bevor Sie Angebote deaktivieren können, müssen Sie den Verkehrsfunk deaktivieren.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Verkehrsfunk**.
2. Wählen Sie **Deaktiviert**.

# Datenverwaltung

Sie können Dateien (z. B. JPEG-Bilddateien) auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt für zusätzlichen Datenspeicher über einen Speicherkartensteckplatz.

**HINWEIS:** Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

## Dateiformate

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate:

- JPEG- und JPG-Bilddateien ([Seite 36](#))
- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus MapSource® ([Seite 61](#))
- GPI-Dateien (Dateien für Benutzer-POIs aus Garmin POI Loader) ([Seite 62](#))

## Informationen zu Speicherkarten

Speicherkarten sind in Elektronikfachgeschäften erhältlich. Datenkarten mit vorinstallierten MapSource-Detailkarten können Sie bei Garmin-Händlern erwerben. Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

## Einlegen einer Speicherkarte

1. Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz auf der rechten Seite des Geräts ein.
2. Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

## Anschließen des Geräts an den Computer

1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
2. Schließen Sie den Micro-B-Stecker an das Gerät an.

Eine Option zum Installieren von myGarmin Agent™ wird angezeigt. Dieser Dienst überwacht die USB-Anschlüsse des Computers, sodass Sie problemlos prüfen können, ob Updates verfügbar sind (Seite 63).



Micro-B-Anschluss

3. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Das Gerät und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.

**HINWEIS:** Auf einigen Computern mit mehreren Netzlaufwerken können die nüvi-Laufwerke nicht angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.



## Übertragen von Dateien auf den Computer

1. Suchen Sie die gewünschte Datei auf dem Computer.
2. Markieren Sie die Datei.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten > Kopieren**.
4. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
5. Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des Geräts bzw. auf der Speicherkarte angezeigt.

6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, um weitere Dateien zu übertragen.

### Entfernen des USB-Kabels

1. Führen Sie folgenden Schritt aus:
  - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** .
  - Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den **Papierkorb** .
2. Trennen Sie das Kabel vom Computer.

## Löschen von Dateien

### HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, entfernen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

---

1. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk.
2. Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
3. Wählen Sie eine Datei aus.
4. Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf.**

## Anpassen des Geräts

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf eine Einstellungskategorie.
3. Tippen Sie auf die Einstellung, um sie zu ändern.


### Systemeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System**.

- **GPS-Simulation:** Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.

- **Einheiten:** Ermöglicht es Ihnen, die Maßeinheiten für die Distanz zu ändern.
- **Zeitformat:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format anzuzeigen.
- **Aktuelle Zeit:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeit manuell zu ändern.
- **Sicherheitsmodus:** Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.
- **Garmin Lock:** Sperrt das Gerät ([Seite 57](#)).
- **Info:** Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen des Geräts an.  
**HINWEIS:** Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben ([Seite 61](#)).
- **Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen**

### Wiederherstellen der Systemeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System** >  > **Reset**.

### Navigationseinstellungen für den Auto-Modus

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto**.

- **nüRoute™** ([Seite 50](#))
- **Kartendetail:** Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn die Karte detaillierter sein soll, nimmt der Bildaufbau möglicherweise mehr Zeit in Anspruch.

- **Kartenansicht:** Richtet die Perspektive der Kartenseite ein ([Seite 49](#)).
- **Kartendesign:** Ändert die Farbe der Kartendaten.
- **Kartendatenlayout:** Ändert die Anzahl der auf der Karte angezeigten Daten.
- **Fahrzeug:** Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).
- **Reiseaufzeichnung**
  - **Auf Karte zeigen:** Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.
  - **Reiseaufzeichnung löschen**

## Ändern der Kartenansicht

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **Kartenansicht**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
  - Tippen Sie auf **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
  - Tippen Sie auf **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

## Navigationseinstellungen für den Fußgängermodus

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Fussgänger**.

- **Maximaler Fussweg:** Legt fest, wie lang der Fußweg einer Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln sein darf.
- **Öffentliche Verkehrsmittel:** Vermeidet die ausgewählten Verkehrsmittel.
- **Reiseaufzeichnung:** Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.

### Vermeiden von Verkehrsmitteln

**HINWEIS:** Verkehrsmittel sind verfügbar, wenn cityXplorer-Karten geladen sind ([Seite 26](#)).

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Fussgänger** > **Öffentliche Verkehrsmittel**.
2. Wählen Sie die Verkehrsmittel aus, die auf der Route vermieden werden sollen.

### Berechnungsarten

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Berechnungsart**.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

- **Kürzere Zeit:** Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke:** Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Weniger Kraftstoff:** Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.
- **Luftlinie:** Berechnet Luftlinienrouten (ohne Straßen).

### Vermeiden von Straßenmerkmalen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Vermeidungen**.
2. Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Informationen zu trafficTrends™


Wenn die trafficTrends-Funktion aktiviert ist, verwendet das Gerät frühere Verkehrsinformationen, um effizientere Routen zu berechnen. Es können unterschiedliche Routen berechnet werden, die auf den jeweiligen Verkehrstendenzen des Wochentags oder der Tageszeit basieren.



**Aktivieren von trafficTrends**

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Auto > nüRoute > trafficTrends**.
2. Wählen Sie **Aktiviert**.

**Wiederherstellen der ursprünglichen Navigationseinstellungen**

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation >  > Reset**.


**Anzeigeinstellungen**

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Anzeige**.

- **Farbmodus:** Richtet einen hellen Hintergrund (**Tag**) oder einen dunklen Hintergrund (**Nacht**) ein oder wechselt abhängig von der Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der aktuellen Position automatisch zwischen den Hintergründen (**Automatisch**).

- **Helligkeit:** Ändert die Helligkeit des Bildschirms. Wenn Sie die Helligkeit verringern, können Sie die Akkulaufzeit verlängern.
- **Beleuchtungsdauer:** Legt fest, wie der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird, wenn das Gerät für die ausgewählte Zeitdauer inaktiv ist.
- **Screenshot:** Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen ([Seite 37](#)).

**Wiederherstellen der ursprünglichen Anzeigeinstellungen**

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation >  > Reset**.

### Spracheinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sprache**.

- **Ansagesprache:** Legt die Sprache für Sprachansagen fest.
- **Textsprache:** Legt die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts fest.

**HINWEIS:** Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

- **Tastatursprache:** Legt die Sprache für die Tastatur fest.
- **Tastaturlayout:** Ändert das Tastaturlayout.

### Wiederherstellen der ursprünglichen Spracheinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sprache** >  > **Reset**.

### Anzeigen von Karteninformationen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **myMaps**.

### Aktivieren von Karten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **myMaps**.
2. Tippen Sie auf eine Karte.

### Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.



- **Telefon hinzufügen** oder **Telefon:** Siehe [Seite 53](#).
- **Bluetooth:** Aktiviert die Bluetooth-Funktion.

Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird im Hauptmenü das  **Bluetooth-Symbol** angezeigt.

- **Eigener Name:** Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem das nüvi auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird.

### Verwalten der Bluetooth-Geräteliste

Sie können Telefone, die das Gerät bei aktivierter Bluetooth-Funktion erkennt, hinzufügen, löschen sowie die Verbindung zu diesen Telefonen trennen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Telefon**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie ein Telefon, zu dem das Gerät eine Verbindung herstellen soll.
  - Tippen Sie auf , um dem Menü ein Telefon hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf , um ein Telefon aus dem Speicher des Geräts zu entfernen.
  - Tippen Sie auf **Kein**, um die aktuelle Verbindung zu trennen.

### Wiederherstellen der ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth >  > Reset**.

### Aktivieren des Verkehrsfunks

Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Geräte enthalten.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Verkehrsfunk > Verkehrsfunk > Aktiviert**.

### Informationen zu Verkehrsfunkabonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Besuchen Sie dazu die Webseite [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

### Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk** > **Abonnements**.

### Wiederherstellen der ursprünglichen Verkehrsfunkeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk** >  > **Reset**.



### Wiederherstellen aller ursprünglichen Einstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** >  > **Reset** > **Ja**.

## Anhang

### Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für die Navigation mit dem Gerät ist der Empfang von Satellitensignalen erforderlich.

Wenn das Gerät Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken im Hauptmenü  grün angezeigt. Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken  rot oder unausgefüllt angezeigt.

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Pflegen des Geräts

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen und Vibrationen aus.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

- Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

### Reinigen des Gehäuses

#### HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

---

1. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen, mit einer milden Reinigungslösung befeuchteten Tuch.
2. Wischen Sie das Gerät trocken.

### Reinigen des Touchscreens

1. Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
2. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger.
3. Feuchten Sie das Tuch leicht an.
4. Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

### Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Produkt unter <http://my.garmin.com>.
- Verwenden Sie die Garmin Lock-Funktion ([Seite 57](#)).

## Sperrern des Geräts

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die das Gerät gesperrt wird. Wenn Sie das Gerät einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > System > Garmin Lock > Gerät sperren**.  
Das Menü **Garmin Lock** wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf **Aktiviert**.
3. Geben Sie zweimal eine vierstellige PIN ein.
4. Fahren Sie an eine Sicherheitsposition.
5. Tippen Sie auf **Eingabe**.

## Ändern der PIN für Garmin Lock

1. Tippen Sie im Menü **Garmin Lock** auf **PIN ändern**.
2. Geben Sie zweimal eine neue vierstellige PIN ein.

## Ändern der Sicherheitsposition


1. Tippen Sie im Menü **Garmin Lock** auf **Sicherheitsposition**.
2. Fahren Sie an eine neue Sicherheitsposition.
3. Tippen Sie auf **Eingabe**.

## Informationen zur Sicherheitsposition

Als Sicherheitsposition sollte ein Ort gewählt werden, den Sie häufig aufsuchen, beispielsweise Ihr Zuhause. Wenn das Gerät Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.

**HINWEIS:** Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen haben, muss das Gerät zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen Ihrer Sendung ebenfalls eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg beilegen.

### Aktualisieren der Software

1. Schließen Sie das Gerät mit dem micro-B-Kabel an den Computer an (Seite 45). Das AutoPlay-Menü wird angezeigt.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Wenn Sie einen Computer verwenden, doppelklicken Sie auf , um die Downloadseite für myGarmin Agent zu öffnen.
  - Wenn Sie einen Mac verwenden, wechseln Sie zu [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
  - Wenn das AutoPlay-Menü nicht angezeigt wird, wechseln Sie zu [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach der Installation des myGarmin Agent werden Sie beim Anschließen des Geräts an den Computer aufgefordert, myStart zu öffnen.


myStart prüft, ob die Software des Geräts aktuell ist und stellt zusätzliche Informationen zum Gerät bereit.

### Löschen von Benutzerdaten

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Gerätebildschirms.
3. Halten Sie den Bildschirm so lange gedrückt, bis ein Popup-Fenster angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.

### Informationen zum Akku

Das  Akkusymbol in der Statusleiste zeigt den Ladestand des integrierten Akkus an.



Sie können die Genauigkeit der Ladestandsanzeige erhöhen, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie das Gerät erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.

### Optimieren der Akkulaufzeit

- Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um den Bildschirm zu sperren und den Ruhezustand des Geräts zu aktivieren.
- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**, um die Beleuchtung zu reduzieren.
- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Anzeige > Beleuchtungsdauer**, um die Dauer bis zur Abschaltung zu reduzieren.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie sehr hohe Temperaturen.

## Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

### HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur im einwandfreien Zustand ordnungsgemäß.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.



1. Drücken Sie die silberne Spitze mit einer Münze nach unten, und drehen Sie die Münze eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn.
2. Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze und die Sicherung.

3. Installieren Sie eine flinke 2-Ampere-Sicherung.
4. Stellen Sie sicher, dass die silberne Spitze auf das Endstück gesetzt wird.  
Setzen Sie das Endstück mithilfe einer Münze wieder auf.

### Anbringen am Armaturenbrett

#### HINWEIS

Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

Verwenden Sie im Einklang mit den Bestimmungen einiger Behörden zum Anbringen des Geräts am Armaturenbrett die mitgelieferte Befestigungsscheibe.

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.

3. Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
5. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe.
6. Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

### Entfernen von Gerät, Halterung und Haltearm

#### Herausnehmen des Geräts aus der Halterung

1. Drücken Sie die Lasche oben an der Halterung nach oben.
2. Kippen Sie das Gerät nach vorn.

#### Entfernen der Halterung aus dem Haltearm

1. Drehen Sie die Halterung nach rechts oder links.
2. Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

## Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

1. Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
2. Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

## nüMaps Garantie™

Um ein kostenloses Karten-Update zu erhalten (wenn verfügbar), registrieren Sie das Gerät innerhalb von 60 Tagen (nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt) unter <http://my.garmin.com>. Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn Sie das Gerät telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts (während der Fahrt mit dem Gerät) vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## nüMaps Lifetime™

Gegen eine einmalige Bezahlung können Sie pro Jahr für die Nutzungsdauer des Geräts bis zu vier Karten-Updates erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Klicken Sie dort auf **Maps**.

## Erwerben weiterer Karten

Sie können zusätzliche Karten für das Gerät erwerben.

1. Rufen Sie auf der Garmin-Website ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) die Produktseite für Ihr Gerät auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte „**Maps**“.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Informationen zu Extras

Sie können unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) weiteren Inhalt herunterladen, z. B. Benutzer-POIs.

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Mit der Software POI Loader, die unter [www.garminasus.com](http://www.garminasus.com) heruntergeladen werden kann, können Sie Benutzer-POI-Listen erstellen oder herunterladen und auf dem Gerät installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von POI Loader.

### Suchen nach Extras

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Extras**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie.

### Radar-Info



Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POI- oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

---

In einigen Regionen stehen Radar-Informationen zur Verfügung. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten nutzt das Gerät Informationen zu den Standorten von zahlreichen Radarkontrollen. Das Gerät weist Sie darauf hin, wenn Sie sich einer Radarkontrolle nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal wöchentlich aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein Ablaufdatum.

### Kontaktaufnahme mit dem Support von Garmin

Falls Sie Fragen zum Produkt haben, können Sie sich an den Support von Garmin wenden.


- Besuchen Sie in den USA die Webseite [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), oder wenden Sie sich telefonisch unter +1-913-397-8200 bzw. +1-800-800-1020 an Garmin USA.
- In Großbritannien wenden Sie sich telefonisch unter 0808-238-0000 an

Garmin (Europe) Ltd.

- Besuchen Sie in Europa die Webseite [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), und klicken Sie auf **Contact Support**, um Supportinformationen für das jeweilige Land zu erhalten. Alternativ können Sie sich telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 an Garmin (Europe) Ltd. wenden.

## Registrieren des Geräts

Sie können das Gerät mithilfe des myGarmin Agent registrieren.

1. Schließen Sie das Gerät mit dem Micro-B-Kabel an den Computer an ([Seite 45](#)).  
Das Symbol für das AutoPlay-Menü wird in der Taskleiste angezeigt.
2. Doppelklicken Sie auf , um die Downloadseite für den myGarmin Agent zu öffnen.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um myGarmin zu installieren.
4. Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Fotokopie an einem sicheren Ort auf.

Nach der Registrierung des Geräts können Sie die aktuellen Online-Dienstleistungen von Garmin abonnieren.

## Technische Daten

Maße	12,17 × 7,24 × 0,89 cm (4,79 × 2,85 × 0,35 Zoll)
Gewicht	117,5 g (4,14 Unzen)
Anzeige	4,3 Zoll Diagonale, 800 × 480 Pixel, 16,2 Millionen Farben, helles WVGA-TFT- Display im Querformat
Tasche	Nicht wasserdicht (IPX0)
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Computerschnittstelle	USB 2.0 Full Speed- Massenspeicher
Betriebssystem	Garmin
Ladezeit	Bis zu 4 Stunden
Stromversorgung	Stromversorgung des Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten KFZ- Anschlusskabels oder Netzstrom mithilfe von optionalem Zubehör
Leistungsaufnahme	Max. 10 W

Akkulaufzeit	Bis zu 3 Stunden
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
GPS-Empfänger	Hoch empfindlich mit HotFix
Erfassungszeiten*	Warm: < 1 Sekunde
	Kalt: < 38 Sekunden
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: < 45 Sekunden
Speicherkartensteckplatz	microSD™-Speicherkarte

\* Durchschnittliche Erfassungszeiten für stationären Empfänger mit freier Sicht zum Himmel.

## Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Gerät erfasst keine Satellitensignale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist.</li> <li>• Tippen Sie im Hauptmenü auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; System &gt; GPS-Simulation &gt; Aus</b>.</li> <li>• Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.</li> <li>• Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.</li> </ul>
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Isopropanol.</li> <li>• Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.</li> <li>• Bringen Sie die Saugnapfhalterung an (<a href="#">Seite 2</a>).</li> </ul>
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel (<a href="#">Seite 59</a>).</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.</li> <li>• Das Gerät kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) aufgeladen werden. Wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es nicht aufgeladen werden.</li> </ul>
Der Akku entlädt sich zu schnell.	Verlängern Sie die Zeit zwischen einzelnen Ladevorgängen, indem Sie die Beleuchtung reduzieren ( <a href="#">Seite 51</a> ).
Wie lösche ich alle Benutzerdaten?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berühren Sie die untere rechte Ecke des Gerätebildschirms, und schalten Sie das Gerät gleichzeitig ein.</li> <li>2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Ja</b>, um alle Benutzerdaten zu löschen.</li> </ol>
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.

<p>Wie erkenne ich, ob sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet?</p>	<p>Wenn sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Gerätebildschirm das Symbol eines an einen Computer angeschlossenen Geräts angezeigt. Zudem werden auf dem Computer unter <b>Arbeitsplatz</b> zwei neue Wechseldatenträger aufgeführt.</p>
<p>Das Gerät ist an den Computer angeschlossen, wechselt jedoch nicht in den Massenspeichermodus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.</li> <li>2. Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>3. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus.</li> <li>4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen USB-Anschluss und nicht an einen USB-Hub angeschlossen ist.</li> </ol>
<p>Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.</p>	<p>Wenn mehrere Netzlautsprecher an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerksbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.</p>
<p>Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tippen Sie im Hauptmenü auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; Bluetooth</b>. Für das Bluetooth-Feld muss die Option <b>Aktiviert</b> ausgewählt sein.</li> <li>• Das Telefon muss eingeschaltet und maximal ca. 10 Meter (33 Fuß) vom Gerät entfernt sein.</li> <li>• Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</li> </ul>



# Index

## Symbole

2D-, 3D-Kartenansicht 49

## A

Abbiegehinweise 24

Abbiegeliste 24

Adressen 10

Akku

Laufzeit optimieren 59

Informationen 58, 65

Aktualisieren

Karten 61

Aktuelle Position

speichern 13

Anbringen des Geräts

Armaturenbrett 60

aus Haltearm nehmen 60

Windschutzscheibe 65

Ändern von Zielen 9

Angebote 42

anzeigen 43

deaktivieren 43

Anpassen des Geräts 47–53

Anrufe

anklopfen 29

annehmen 29

auflegen 29

stumm schalten 29

Zu Hause 31

Ansagesprache 52

Anzeigeeinstellungen 51

Armaturenbrett-

Klebeplatte 60

Audioversion 47

Aufbewahren des nüvi 55

Aufladen des Geräts 65

Ausrichten des Bildschirms 4

## B

Bearbeiten

Favoriten 14

gespeicherte Route 15

Kartensymbol ändern 14

Kategorien ändern 14

Ziele 15

Zu Hause-Position 12

Benutzer-POIs 62

Benutzerdaten löschen 58

Benutzermodus 6

ändern 6

Bildbetrachter 36

Bildschirm

ausrichten 4

Helligkeit 51

Bildschirmschaltflächen 5

Bluetooth-

Technologie 27–31

Anrufe über die Seite

„Los!“ 11

eigener Name 53

Einstellungen 52

mit Telefon koppeln 27

Breiten- und Längengrad 18

## C

cityXplorer-Karten 8, 26

Computer anschließen 45

Computer 56

## D

Dateien

löschen 46

unterstützte

Dateiformate 44

Detailkarten 8, 44, 52

Diakritische Zeichen 7

Diebstahlsicherung 57

Durchsuchen der Karte 16

## E

- ecoRoute 32–35
  - ecoChallenge-  
Ergebnis 33
  - Fahrzeugprofil 32
  - Informationen zum  
Kraftstoffver-  
brauch 34
  - Streckenübersicht 35
  - Tipps 35
  - Verbrauch angleichen 33
- Ein- und Ausschalten des  
Geräts 3
- Einheitenrechner 37
- Einschalttaste 3
- Einstellungen 47–54
- Endbenutzer-Lizenzverein-  
barungen 47
- Entfernen der Halterung 60
- Extras 32–37, 62–63

## F

- Fahrabweisungen 24
- Fahrzeugprofil 35
- Favoriten 13
- Feedback zu POIs 11
- Fehlerbehebung 65

## Fotonavigation

- Bilder laden 18
- Fußgängermodus
- Einstellungen 49

## G

- Garmin Lock 57
- Geocaching 18
- Geräte-ID 47
- Geschwindigkeits-  
beschränkung  
(Symbol) 22
- GPS
- Einstellungen 47
- Informationen 55
- Simulator 17

## H

- Hauptmenü 4
- Helligkeit 51
- Hilfe 32
- Hinzufügen von  
Zwischenstopps 8

## I

- In Fahrtrichtung 49

## J

- JPEG-Bilddateien 44

## K

- Karten 22
  - anzeigen 49
  - Design 48
  - Detailgrad 48
  - durchsuchen 16
  - Fehler 11
  - Fußgänger 26
  - hinzufügen 61
  - Informationen 52
  - vergrößern/  
verkleinern 16
- Kartendatenlayout 48
- Konfigurieren des Geräts 3
- Koordinaten 18
- Koppeln von  
Mobiltelefonen 27
- Kostenlose
  - Karten-Updates 61
- Kreuzungsansicht 25
- Kürzlich gefundene  
Positionen 12

## L

- Lautstärke
  - anpassen 6
- Lithium-Ionen-Akku 58

Los! (Seite), Optionen 11  
 Löschen  
   alle Benutzerdaten 58  
   Kürzlich gefunden  
     (Liste) 13  
   Routen 15  
   Zeichen 7  
 Luftlinien-Navigation 9, 50

**M**

Mailbox 29  
 MapSource 44, 61  
 Maßeinheiten umrechnen 37  
 Melden von Kartenfehlern 11  
 Micro-B-Anschluss 45  
 Mobiltelefonfunktionen 27  
 Modi  
   Verkehrsmittel 6  
 myTrends 23

**N**

Nach Hause 12  
 Nächste Abbiegung 25  
 Navigation 22  
   Einstellungen 48  
   Foto 18  
   Fußgänger 26  
   Luftlinie 9

Neuberechnung von  
 Routen 9  
 nüMaps Garantie 61

**O**

Öffentliche Verkehrsmittel  
 Straßenkarten 26  
 Vermeidungen 49

**P**

Panoramio-Bilder 18  
 Parkmöglichkeit 14  
 Pflege des Geräts 55  
 PIN  
   Bluetooth 27  
   Garmin Lock 57  
 Points of Interest  
   POI Loader 44  
   suchen 6, 10  
   im Fußgängermodus 8

**R**

Radar-Info  
 Alarme 62  
 Datenbank 62  
 Rechner 37  
 Registrieren 56  
 Reinigen des Geräts 56

Reisecomputer 23  
 Zurücksetzen von  
 Informationen 23

**Routen**

  anhalten 9  
 berechnen 50  
 Luftlinie 9, 50  
 Routenplaner 15

**S**

Satellitensignale 55  
   erfassen 4  
 Saugnapfhalterung 2  
 Schulen, POI-Datenbank 62  
 Schützen des Geräts 55  
 Screenshots 37  
 Serviceeinrichtungen in der  
   Nähe 32  
 Sicherheit  
   Position 57  
 Sicherheitsmodus 47  
 Sicherung austauschen 59  
 Software  
   aktualisieren 58  
   Version 47  
 Speicherkarte 44

### Speichern

- aktuelle Position 13
- gefundene Positionen 13

### Sperren

- Bildschirm 5
- Gerät 57

### Sprachbefehl

- aktivieren 19
- Aktivierungsphrase 19
- Bedienungstipps 20
- Navigation 20
- rotes Symbol 21
- Symbole und Töne 21

### Sprachsteuerung 19

### Sprachwahl 31

### Stau 39

- Abonnement
  - aktivieren 39
- Empfänger 39
- Ereignisse 40
- Symbole 40
- trafficTrends 50
- Verkehrsfunk-  
abonnements
  - hinzufügen 53

### Straßenkarten 26

### Streckentübersicht 35

### Stumm schalten

- Audio 6
- Telefonanruf 29

### Suchen nach Positionen

- gespeicherte Positionen  
(Favoriten) 13
- kürzlich gefunden 12
- mithilfe der Karte 17
- mithilfe von Fotos 18
- nach Adresse 10
- nach Koordinaten 18
- nach Namen 7
- nach Postleitzahl 10

### Suchgebiet 12

### Support 63

### Support von Garmin 63

### Systemeinstellungen 47

## T

### Tastatur 7

- Sprachmodus 7, 52

### Technische Daten 64

### Textsprache 52

### Touchscreen

- Einstellungen 51

## U

### Umbenennen von Routen 15

### Umleitungen 9

### Umrechnen

- Einheiten 37
- Währung 38

### USB 66

## V

### Vermeiden

- Diebstahl 56
- öffentliche  
Verkehrsmittel 49
- Stau 41
- Straßentypen 50

## W

### WebUpdater 58

### Weltzeituhr 36

### Wo bin ich? 32

## Z

### Zeiteinstellungen 47

### Zoom 16

### Zubehör 62–63

### Zu Hause

- Position festlegen 12
- Telefonnummer 31

## Zurücksetzen

Gerät 3

maximale Geschwindigkeit 24

Reisedaten 24

Zu Hause-Position 12

Zusätzliche Karten 61





**Aktuelle Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts von Garmin kostenlos auf der Garmin-Website unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2010 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)