



GENERAL MOBILE

www.generalmobile.de
0800 - 444 45 45

G777

CINEMA PHONE



BEDIENUNGSANLEITUNG

www.generalmobile.de



GENERAL MOBILE

Inhalt

Besondere Funktionen	2
Antworten auf häufig gestellte Fragen.....	7
Sicherheitshinweise.....	10
1 Tastenfunktionen.....	15
2 Erste Schritte.....	19
3 Anrufe.....	26
4 Funktionsmenü.....	31
- Mitteilungen.....	46
- Multimedia.....	56
- Organizer.....	65
- Unterhaltungsmedien.....	72
- Extras.....	75
Eingeschränkte Herstellergarantie.....	87
Allgemeine Störungen.....	98
Zusätzliche Sicherheitshinweise.....	102

Besondere Funktionen

Dia-Funktion

Sehen Sie sich Ihre Lieblingsfotos als Dia-Show an.

TV-Ausgang

MP3 und MP4 über den Fernseher auf Theater-Niveau genießen.

Surround Sound System

Lässt Ihn oder Sie durch den Sound-Effekt während eines Telefonats erahnen, wo Sie sich momentan aufhalten..

Hintergrundbild-Funktion

Ihr Lieblingsbild kann immer als Hintergrundbild angezeigt werden.

Maximale MP3-Lautstärke

Macht Ihren Telefon beim Musik hören zu einer Mini-Musikanlage.

E-Buch Lesefunktion

Lesen Sie Ihre Bücher wann und wo immer Sie möchten.

E-Mail

Gewährleistet Ihre geschäftliche Flexibilität und Erreichbarkeit

Selbsthilfefunktion

Kann Ihr Leben in Notsituationen retten

Diebstahl-, Spur- und Entfernungskontrolle

Wenn Ihr Telefon gestohlen wird, können Sie durch die Entfernungskontrollfunktion das Handy gegen unbefugte Nutzung sperren bzw. ausschalten..

Bewegungssensor

Bereits ein einziges Schütteln wechselt Ihr Hintergrundbild oder Ihre momentan abgespielte MP3 Datei

Spiele

Das Gerät verfügt über zwei spannende Unterhaltungsspiele "Music-DJ" und "Dice"

SMS-Chatraum

- Das Handy bietet Ihnen die Möglichkeit, einen mobilen Chatraum zu nutzen, egal wann oder wo Sie ins Internet gehen

Sprach-MMS

Senden Sie Ihre Stimme per MMS an Ihre Freunde.

Taschenlampe

Führt Sie in der Dunkelheit (PS: funktioniert nur bei ausgeschalteter Tastensperre)

Black List

Schützen Sie sich vor unliebsamen Anrufen, durch das Einfügen der Rufnummern dieser Anrufer in die Black List. Somit können Sie von diesen Rufnummern nicht mehr angerufen werden.

Bluetooth

Unterstützt Stereo-Bluetooth-Kopfhörer. Genießen Sie Musik via Bluetooth und transferieren Sie auf diese Weise. auch Daten wie Kontakte, Musik und Photos.

Multimedia-Kontakte

Definieren Sie Bilder, Videos oder Töne zu bestimmten Kontakten, um diese unter den ankommenden Anrufen zu identifizieren.

Flugmodus

Aktivieren Sie den Flugmodus, sobald Sie ein Flugzeug betreten um die zulässigen Funktionen während eines Flugs weiterhin nutzen zu können.

Video-Kamera

Verbinden des Telefons mit dem PC zur Nutzung des Telefons als Kamera für einen Video-Chat.

Speicherfunktion

Verbinden des Telefons mit dem PC zur Nutzung des Telefons als Speichermedium.

Live-Assistent

Konverter, Gesundheitsmanagement, Aufgabenliste, Alarm und Stromsparfunktion ein/aus.

Multimedia-Player

Die Formate von MP3, MIDI, WAV, MPEG4 und 3GP werden alle unterstützt und es können ebenso Aufnahmen in diesen Formaten gemacht werden.

Photo-Artist

Werden Sie künstlerisch tätig und bearbeiten Sie Ihre Photos oder fügen Sie diesen besondere Effekte hinzu.

WAP und MMS

Unterstützt WAP- und MMS- Funktionen.

Melodie

Melodien können je nach Belieben gewechselt werden.

IP Anruf

Stellen Sie eine Vorwahlnummer ein und diese wird automatisch hinzugefügt, wenn Sie ein Ferngespräch führen.

Freisprechfunktion

Unterstützt Freisprechfunktion, so dass Sie Anrufe während des Fahrens entgegennehmen, oder eine Telefonkonferenz führen können.

FAQ – Antworten auf häufig gestellte Fragen

1. Wie lautet der Sperr- Code, PIN- oder PUK- Code? **Antwort:** Der Sperr- Code lautet 1122, die vorgegebenen Passwörter für PIN1 und PIN2 lauten 2345 und der PUK- Code wird vom Netzbetreiber vorgegeben.

2. Weshalb kann ich nicht nach dem Bluetooth Gerät meines Freundes suchen? **Antwort:** Stellen Sie zuerst sicher, dass Bluetooth aktiviert wurde und ob es dann in der erreichbaren Umgebung ist.

3. Warum sind meine Photoaufnahmen verschwommen? **Antwort:** Wenn Sie den Nahaufnahme-Modus wählen, jedoch Fernaufnahmen tätigen, kann das Bild nicht klar aufgenommen werden.

4. Warum ist das Display im Freien sehr dunkel und drinnen sehr hell? **Antwort:** Das hängt mit dem Material des Bildschirmes zusammen.

5. Weshalb dauert es so lange das Gerät einzuschalten, während der Akku geladen wird? **Antwort:** Der Einschaltvorgang während des Akku-Ladens unterscheidet sich von dem Einschaltvorgang unter normalen Bedingungen.

6. Warum können meine Stimmufnahmen nicht dem Hintergrund-Sound zugefügt werden? **Antwort:** Das einzige unterstützte Format ist WAV.

7. Warum kann meine Tondatei nicht vollständig abgespielt werden während MMS eingestellt ist. **Antwort:** Sie können die MMS Abspielzeit einstellen, dann können sie die volle Länge abspielen.

8. Weshalb misslingen MMS- Übertragungen und Anrufe? **Antwort:** Das hängt mit dem Netzanbieter zusammen.

9. Weshalb kann die heruntergeladene Musik nicht abgespielt werden?

Antwort: Die unterstützten Formate für Musik-Dateien sind MP3, MIDI, AMR, WAV, AAC und AAC+.

10. Warum kann die Film-Datei nicht abgespielt werden?

Antwort: Die unterstützten Formate für Film-Dateien sind 3GP und MP4.

11. Weshalb funktioniert die E-Mail nicht? **Antwort:** Möglicherweise wurde diese Funktion nicht korrekt definiert. Hierzu sind einige Einstellungen notwendig.

Das Kommunikationsprotokoll ist POP3

Sende-Dienst: SMTP + Ihre E-Mail Service Internetseite. Zum Beispiel: smtp.163com;
der vordefinierte Sendungsausgang ist 25;

Empfangs-Dienst: Der Empfangs-Dienst ist POP3+ Ihre E-Mail Service Internetseite;
der vordefinierte Sendungseingang ist 110.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie bitte diese einfachen Hinweise. Jede Zuwiderhandlung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen..

Sicherheitshinweise

Für Ihre Sicherheit und die optimale Nutzung Ihres Mobiltelefons lesen Sie bitte vor Gebrauch den folgenden Text. Die Nichtbeachtung der unten genannten Richtlinien kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.

Bitte schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von Chemiefabriken, Tankstellen, Öl Depots oder anderen explosionsgefährdeten Orten aus. Auch in allen Orten, in denen der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, sollte Ihr Gerät ausgeschaltet bleiben.

Das Telefon sollte nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Bitte nutzen Sie, ausgenommen in Notsituationen, während der Fahrt immer eine Freisprechanlage um eine absolute Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Vor dem Telefonieren sollten Sie Ihr Auto am Straßenrand parken. Vor allem während der Fahrt mit hoher Geschwindigkeit sollten Sie NICHT telefonieren. Beachten Sie hierzu alle vor Ort geltenden Gesetze.

Das Gerät darf in einem Flugzeug während des Fluges nicht verwendet werden; bitte vergewissern Sie sich, dass die automatische Einschaltfunktion Ihres Geräts vor dem an Bord gehen ausgeschaltet ist

Während einem Krankenhausaufenthalt sollten Sie Ihr Telefon nicht benutzen um Störungen an medizinischen Geräten und gar Unfälle zu vermeiden. Seien Sie besonders in der Nähe von Herzschrittmachern, Hörgeräten oder anderen elektronischen medizinischen Geräten vorsichtig! Das Telefon könnte Einfluss auf die Geräte haben. Nicht originales Zubehör ist von der Garantie ausgeschlossen. Schließen sie keine inkompatiblen Produkte an.

Demontieren Sie das Telefon nicht selbstständig. Wenn Ihr Telefon nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an eines unserer vorgesehenen Service- Zentren. Das Telefon darf nicht ohne den Akku aufgeladen werden. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät ausschalten und es vom Ladegerät trennen, da sonst Daten beschädigt werden könnten. Der Akku sollte in einer gut belüfteten und nicht wärmebestrahlten Umgebung aufgeladen werden, fern von explosionsgefährdeten und entzündlichen Gegenständen.

Halten Sie das Telefon bitte von magnetischen Substanzen, wie CDs oder Kreditkarten fern.

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Bewahren Sie es trocken auf. Es sollte vermieden werden, das Telefon bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur zu benutzen. Das Telefon darf keinem starkem Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.

Reinigen Sie Ihr Telefon nicht mit Tüchern, die mit flüssigen oder starken Reinigungsmitteln durchnässt sind.

Ihr Telefon hat Bild und Videoaufnahmefunktion. Benutzen Sie diese Funktionen bitte, nur entsprechend betreffenden Gesetzen und Regulierungen.. Aufgenommene Fotos oder Videos ohne Erlaubnis könnten Gesetze oder Regulierungen verletzen. Werfen oder schlagen Sie das Telefon nicht umher, um Beschädigungen der Hülle oder anderer Bestandteile zu vermeiden.

Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll. Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Von allen im Mobiltelefon gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon eingeschaltet und betriebsbereit ist. Drücken Sie so oft wie notwendig auf die Beendigungstaste, um die Anzeige zu löschen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie anschließend auf die Anruftaste . Geben Sie ihren Standort durch. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist!

Warnung: Unsere Gesellschaft übernimmt keine Haftung für Verluste und kommt auch nicht für Schäden auf, die durch Nichteinhaltung der oben empfohlenen Benutzung entstehen. Sollten Sie uns Mitteilen, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht mit Ihrem Telefon übereinstimmt, wird ihr Hinweis berücksichtigt. Unsere Gesellschaft ist berechtigt, den Inhalt dieses Handbuchs jederzeit zu verändern, ohne eine vorausgehende Benachrichtigung.

Geräteinformationen

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz im GSM 900-/1800-/1900 Netz zugelassen. Für weitere Hinweise über Netze kontaktieren Sie Ihren Diensteanbieter. Beachten Sie alle geltenden Gesetze, und verletzen Sie nicht die Privatsphäre und Rechte anderer, wenn Sie die Funktionen dieses Gerätes nutzen.

Warnung: Wenn Sie andere Funktion des Telefons als den Wecker verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen Störungen verursachen oder zu Gefahr führen kann.

1. Tastenfunktionsbeschreibung

Linke Taste

Aktiviert die Funktion links unten im Display.

Rechte Taste

Aktiviert die Funktion rechts unten im Display.

Anruftaste

Anrufe tätigen und entgegennehmen; die Taste führt Sie auch zur Anruferliste

Ende-Taste

Beendet oder weist Anrufe ab; das längere Drücken dieser Taste schaltet das Gerät ein bzw. aus.

Die Pfeiltaste (oben/unten)

Scrollen Sie, um die Optionen auszuwählen; drücken Sie im Standby-Modus, um die entsprechenden Anwendungen zu öffnen; drücken Sie im Edit-Modus, um das gewünschte Wort auszuwählen.

Die Pfeiltaste (rechts/links)

Scrollen Sie, um die Optionen auszuwählen; drücken Sie im Standby-Modus, um die entsprechenden Anwendungen zu öffnen; drücken Sie im Edit-Modus, um das gewünschte Wort auszuwählen

OK-Taste

Drücken Sie die OK-Taste im Standby-Modus, um die Shortcut-Funktionen zu aktivieren.

Optionen werden mit dieser Taste gewählt und bestätigt.

0-9 Tasten

Drücken Sie diese Nummern im Standby-Modus, um Rufnummern einzugeben; Drücken und halten

Sie im Standby-Modus die Tasten 1-8, um die zuvor eingestellte Nummer direkt anzurufen (Kurzwahl);

Im Eingabestatus drücken Sie die Tasten für die Eingabe von Nummern, Zeichen und Notizen.

Im Eingabemodus, außer bei der Nummerneingabe, drücken Sie bitte die Taste 0, um ein Leerzeichen

einzuführen; Im Funktionsmenü drücken Sie Nummer, um in das Kurzwahl-Untermenü zu gelangen.

***- Taste und #- Taste**

Diese Funktionen ändern sich in unterschiedlichen Situationen oder Funktionsmenüs:

Im Eingabestatus, "*" für Symbole.

Im Eingabestatus, "#" um die Eingabearten zu wechseln.

Im Standby- und Anrufmodus drücken und halten Sie die Taste "+", nun können Sie +, P und W eingeben.

Im Standby- Modus geben Sie "+" für einen internationalen Anruf ein.

Im Dial- Modus geben Sie "P" ein um eine Nummer mit verlängertem Telefon anzurufen.

Seiten-Tasten

Während eines Anrufs kann mit diesen Tasten die Telefonlautstärke eingestellt werden.

Beim Abspielen von MP3, kann die MP3 Lautstärke eingestellt werden.

Bei einem ankommenden Anruf, kann die Lautstärke des Klingeltons eingestellt werden.

Im Standby- Modus drücken Sie die Spitzen-Seite, um die Kamera zu aktivieren.

Im Standby- Modus drücken und halten Sie die Kamera-Taste, um das Blitzlicht zu aktivieren.

2. Erste Schritte

• **Installation und Wechsel des Akkus.**

Bevor Sie den Akku installieren oder wechseln, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät tatsächlich ausgeschaltet ist.

• **Installation und Wechsel der SIM- Karte**

Bevor Sie die SIM-Karte wechseln, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät tatsächlich ausgeschaltet ist und entfernen Sie den Akku.

Wenn Sie die SIM- Karte einfügen; setzen de goldenfarbige Kontaktfläche mit der Schriftseite nach unten und die Einkerbung nach oben ein, Wenn Sie die SIM-Karte entfernen, geben Sie bitte zuerst die Halterung der SIM-Karte frei und ziehen es dann vorsichtig aus.

Warnung: Bitte entfernen Sie den Akku auf keinen Fall während eines Ladevorgangs von dem Gerät, da es hierbei zu schweren Beschädigungen des Telefons kommen kann.

• Aufladen des Akkus

Nur Original und von Hersteller gelieferte Akkus Verwenden!

Bevor Sie den Akku aufladen, stellen Sie bitte sicher, dass der Akku vorschriftsmäßig an das Telefon

installiert wurde. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon und stecken Sie danach den

Stecker des Ladegeräts in die Steckdose.

Warnung: Bitte entfernen Sie den Akku auf keinen Fall während eines Ladevorgangs von dem Gerät, da es hierbei zu schweren Beschädigungen des Telefons kommen kann!

Wenn das Telefon während des Ladevorgangs eingeschaltet ist, wird der Aufladevorgang auf dem Display angezeigt. Wenn das Telefon während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist, kann der Benutzer das

Telefon während des Ladens verwenden. Ist der Akku komplett aufgeladen, wird die Aufladeanzeige als voll aufgeladen angezeigt. Beim ersten Aufladen sollten Sie den Akku unbedingt komplett aufladen und vorher solange benutzen, bis er komplett entladen ist. Beim zweiten Mal sollten Sie den Akku ebenfalls komplett aufladen nachdem er


komplett entladen wurde. Verfahren Sie bitte in dieser Weise dreimal, um Ihren Akku auf seine volle Leistungsstärke zu bringen. dgWenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwenden, kann dies (und auch einige andere Gründe) zu einer geringen Leistung des Akkus führen, so dass zu Beginn des Ladevorgangs das Display schwarz ist und es einige Zeit dauert, bevor die Anzeige des Ladevorgangs erscheint.

• **An- und Ausschalten des Telefons**


Um das Gerät ein- und auszuschalten drücken Sie bitte die Ende-Taste. Wenn das Gerät nach einem

PIN-Code fragt, geben Sie bitte das Passwort (display****) ein.


AKKU UND SIM-KARTENEINSCHUB

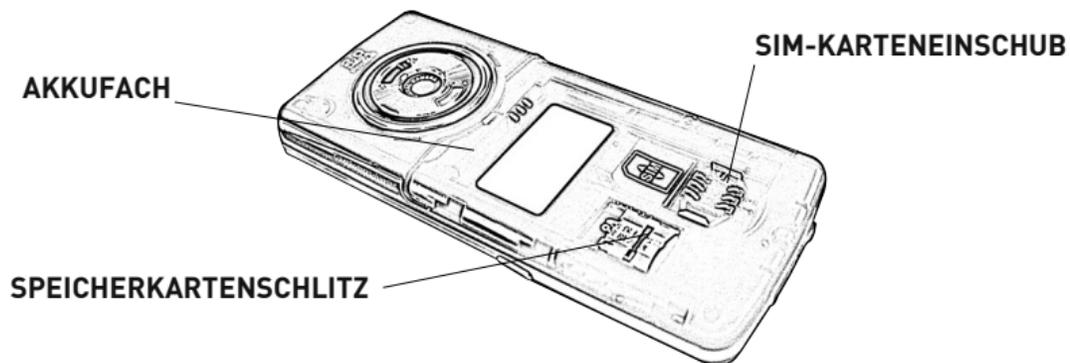


RÜCKANSICHT

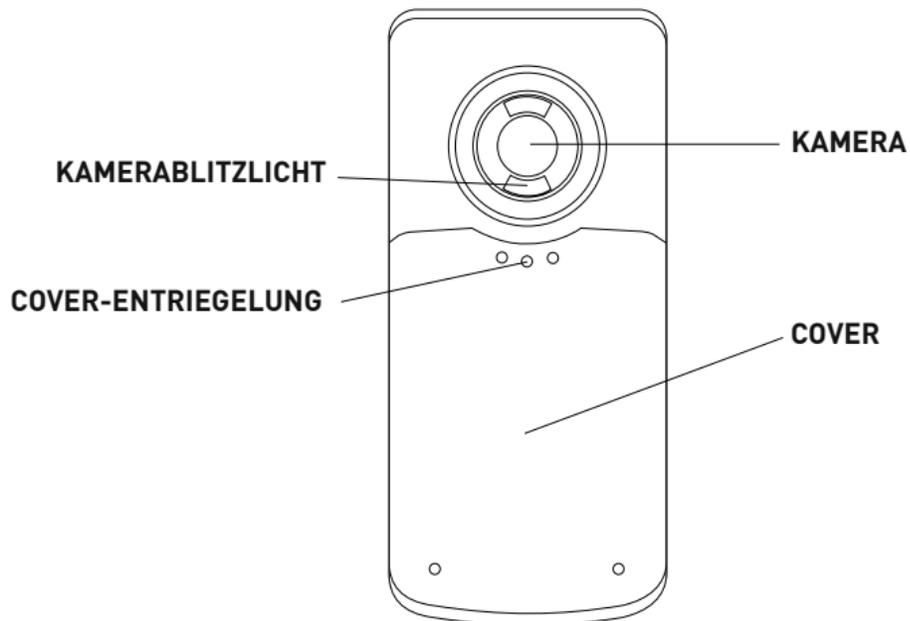

TELEFON VORDERANSICHT

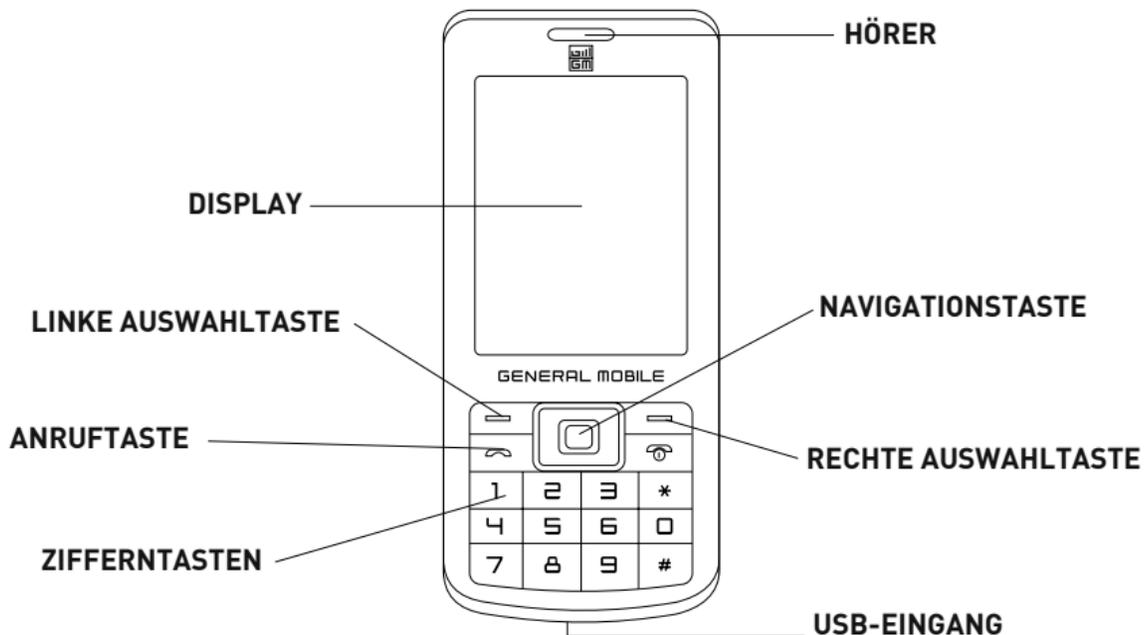

SEITENANSICHT

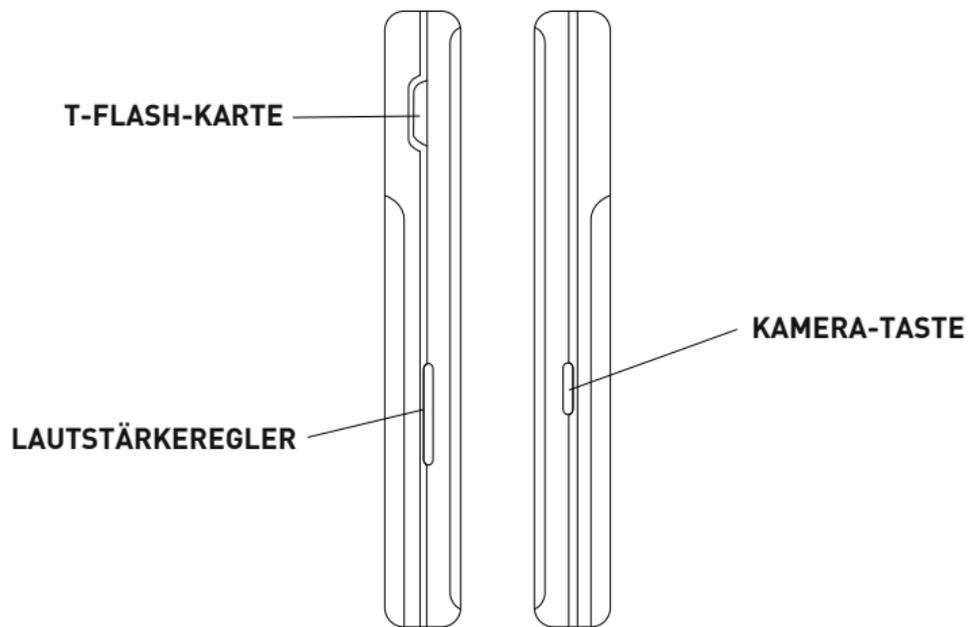

3. Anrufe

3.1 Einen Anruf tätigen

Einen Anruf durch das Wählen einer Nummer tätigen:

- Geben Sie im Standby-Modus die Telefonnummern ein. Wenn Sie die Anzeigesymbole ändern möchten, drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um das Eingabefeld zu bewegen und drücken Sie die rechte Taste, um ein Anzeigesymbol zu löschen.

Drücken und halten Sie die rechte Taste, um alle Anzeigesymbole zu löschen.

- Drücken Sie die Anruf- Taste um eine Nummer anzurufen. Drücken Sie die linke Taste um die Option "IP dial" zu wählen, speichern, Mitteilung senden, Multimedia-Mitteilung senden, etc.

- Drücken Sie die Ende-Taste, um das Gespräch zu beenden oder den Anrufversuch zu beenden.

Einen Anruf über das Telefonbuch tätigen:

- Drücken Sie die rechte Taste im Standby-Modus um in das Telefonbuch zu

gelangen und benutzen Sie zur Auswahl eines Eintrags die Pfeiltasten (rauf / runter) oder geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags ein und wählen Sie danach mit den Pfeiltasten den gesuchten Eintrag aus. Drücken Sie danach die Anruftaste um den Anruf zu tätigen.

- Sie können auch über das Funktionsmenü in das Telefonbuch gelangen, um dort nach Einträgen zu suchen und Anrufe zu tätigen.

Kurzwahl einer Telefonnummer:

- Drücken Sie die Anruftaste im Standby-Modus, um alle gewählten Rufnummern, verpasste Anrufe und angenommene Anrufe zu sehen.

Einen Anruf über das Anrufregister tätigen:

Drücken Sie die linke Pfeiltaste im Standby-Modus, um in das Funktionsmenü zu gelangen; drücken Sie die Pfeiltaste und wählen Sie das Anrufregister, drücken Sie die linke Taste oder die OK-Taste, um es zu öffnen.

- Benutzen Sie die Pfeiltasten (rauf/runter) um "versäumte Anrufe", "gewählte Rufnummern" oder "angenommene Anrufe" zu wählen.
- Benutzen Sie die Pfeiltasten (rauf/runter), um die gewünschte Nummer zu wählen und drücken Sie die Anruftaste, um den Anruf zu tätigen.

3.2 Einen ankommenden Anruf annehmen

Drücken Sie die Anruftaste, um einen ankommenden Anruf anzunehmen.
Um die Lautstärke einzustellen, benutzen Sie bitte die Seitentasten (rauf/runter)

3.3 Anrufoptionen

Dieses Mobiltelefon bietet Ihnen eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Anrufes nutzen können (die meisten dieser Funktionen sind Internet-Dienstleistungen, die Sie zunächst von Ihrem Anbieter beantragen müssen).

Während eines Anrufes können die folgenden Funktionen aktualisiert werden, wenn Sie den Anweisungen auf dem Display folgen. Drücken Sie die Pfeiltasten (rauf/runter), um die gewünschte Funktion auszuwählen und drücken Sie die Auswahltaste, um diese Funktion zu wählen.

- **Halten:** Den Anruf halten
- **Ende:** Beendet den derzeitigen Anruf

- **Neuer Anruf:** Bereit einen neuen Anruf zu tätigen
- **Telefonbuch:** vgl. Telefonbuch im Funktionsmenü
- **SMS:** vgl. SMS im Funktionsmenü
- **Sound-Recorder:** Der Aufnahmemodus wird aktiviert
- **Leise:** Stellen Sie das Mikrofon aus, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.
- **Dual-Ton Frequenz (DTMF) (Mehrfrequenzöne):** Sie können die Funktion "ein/aus" wählen, die die Funktion Dual-Ton Multi-Frequenz sendet. Diese ermöglicht Telefonnummern zu wählen, die Nebenanschlüsse haben.
- **Konferenz:** Wählen Sie "Multi-Way Konferenz,
Sie können mit dieser Funktion ankommende Anrufe annehmen und bereits laufenden Telefongesprächen hinzufügen; Schließen Sie auf Wunsch einen Teilnehmer oder sich selbst von der Konferenz aus. Beenden oder halten Sie die bisherigen Telefonate, so wie Sie es möchten.

- **Hintergrundgeräusche während eines Telefonats Status:** Ein / Aus
- **Abspieleinstellungen:** Lautstärke (0-7). Abspielwiederholung / Einmalige Wiedergabe (1-120 Sekunden)

- **Liste der Hintergrundgeräusche:** Wählen Sie ein Hintergrundgeräusch aus.

4. Funktionsmenü

4.1 Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie Namen, Nummern, Gruppen, E-Mail etc.. unter einem Kontakt speichern; Die SIM-Karte hingegen speichert lediglich eine Telefonnummer unter einem Kontakt.

P.S. Der Speicher der SIM-Karte unterscheidet sich vom Speicher des Geräts.

Drücken Sie die rechte Taste im Standby-Modus, um in das Telefonbuch Menü zu gelangen.

Benutzen Sie die Pfeiltasten (rauf/runter) zur Auswahl eines Namens, drücken Sie die Anruf- Taste, um die gewünschte Nummer anzurufen, drücken Sie die rechte Taste, um das Telefonbuch Menü zu verlassen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

Drücken Sie die linke Taste um mit dem derzeitig gewählten Namen wie folgt zu arbeiten:

- **IP Dial:** Fügt automatisch die IP Nummer für einen Fernruf hinzu.

- **SMS senden:** Sendet eine Mitteilung an die gewählte Rufnummer
- **MMS senden:** Sendet eine Multimedia Mitteilung an die gewählte Rufnummer
- **Anzeigen:** Zeigt detaillierte Informationen über den gewählten Kontakt an
- **Löschen**
- **Kopieren:** Kopiert den gewählten Kontakt in einen anderen Speicherplatz. Zum

Beispiel:

- Kopieren von der SIM-Karte in den Speicher des Mobiltelefons oder vom Mobiltelefon auf die SIM-Karte.
- **Verschieben:** Verschieben Sie den gewählten Kontakt an einen anderen Speicherplatz. Zum Beispiel: Verschieben von der SIM-Karte in den Speicher des Mobiltelefons oder vom Mobiltelefon auf die SIM- Karte.
- **Dublizieren:** Vervielfältigen Sie den gewählten Kontakt am selben Speicherplatz. Zum Beispiel: Von der SIM-Karte auf dieselbe SIM-Karte kopieren oder vom Speicher des Mobiltelefons in denselben Speicher des Mobiltelefons kopieren.

- **Visitenkarte senden:** Diese Funktion kann auch über die Funktion “Mitteilung senden”, “Multimedia Mitteilung senden” oder mit Bluetooth ausgeführt werden.

Ebenso ist eine Speicherung als Datei im Gerätespeicher möglich.

Ferner sind die folgenden Anwendungen möglich:

- **Schnellsuche:** Schnelle Suche Objekten
- **Namen suchen:** Suche nach Namen im Speicher
- **Kontakt hinzufügen:** Fügt einen Kontakt hinzu
- **Alles kopieren:** Kopiert alle Dateien z.B. von der SIM- Karte in den Telefonspeicher und vom Mobilfunkgerät auf die SIM- Karte.
- **Löschen:** Löscht Dateien
- **Anrufergruppen:** Siehe “Anrufergruppen” unten
- **Andere Nummern:** Stellt “meine Nummern” und SOS Nummern ein.
- **Einstellungen:** Zeigt den Telefonbuch, setzt generellen Speicher und andere Funktionen fest.

4.1.1 Suchen

- Die Zeichen sind durch laute Zeichen sortiert. Die Nummer erscheint zuerst, dann das englische Zeichen.

Dieses Mobilfunkgerät unterstützt die folgenden Suchfunktionen:

- Drücken Sie die #- Taste im derzeitigen Menü um auf die gewünschte Suchfunktion zu wechseln
- Bitte führen Sie während des Suchvorgangs entsprechende Eingaben aus, um die Nummern zu finden, die dem Eingabeformat entsprechen.

Beispiel: Um Dokumente zu finden, die “Zeichen ” heißen, müssen Sie zunächst überprüfen, ob der Eingabemodus entsprechend der Sprache festgelegt wurde, drücken Sie die Taste 5 für Buchstaben, dann drücken Sie bitte viermal die Taste 9 und Sie werden den gesuchten Eintrag finden.

Wenn eine Such nach einem englischen Wort mit einem großen “Z” beginnt, drücken Sie bitte die #- Taste um die Eingabeeinstellung auf das herkömmliche ABC umzustellen, dann drücken Sie bitte vier mal die taste 9 für “Z” und Sie werden den gesuchten Eintrag finden.

Suchen:

- Drücken Sie die Pfeiltasten (rauf/runter) im Telefonbuchmenü um zu suchen, drücken Sie die linke Taste um einen Eintrag auszusuchen.

- Drücken Sie die #- Taste im Eingabemenü um den Eingabemodus zu wechseln oder drücken Sie die rechte Taste um einen Eingabemodus auszuwählen.

4.1.2 Neuen Eintrag hinzufügen

Drücken Sie die linke Taste im Standby-Modus um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Wählen Sie "Telefonbuch" und bestätigen Sie mit "OK" um in das Funktionsmenü des Telefonbuches zu gelangen, nun wird die Option "Hinzufügen" angezeigt.

- Benutzen Sie die Pfeiltasten (rauf/runter) um den Zielspeicher des neuen Eintrags (entweder auf der SIM- Karte oder auf dem Mobilfunkgerät) auszuwählen.

Anmerkung: Die Größe des Speicherplatzes variiert je nach dem, ob auf die SIM- Karte oder auf das Mobilfunkgerät gespeichert wird.

- Wenn auf dem Display zur Eingabe eines Namens aufgefordert wird, können Sie mit die "Eingabeart" überprüfen.

Bitte geben Sie auch die Vorwahl des jeweiligen Wohnorts an, wenn Sie eine Festnetznummer anrufen. Fügen Sie der Nummer bzw. der Eingabe die gewünschten Eigenschaften und Zusätze entsprechend den folgenden Anweisungen hinzu.

- 1.: Geben Sie einen Namen ein
- 2.: Geben Sie eine Telefonnummer ein
- 3.: Geben Sie eine Haustelefonnummer ein
- 4.: Geben Sie den Firmennamen ein
- 5.: Geben Sie die E-Mail Adresse ein
- 6.: Geben Sie die Büro- Telefonnummer ein
- 7.: Geben Sie die Telefax- Nummer ein
- 8.: Geben Sie den Geburtstag ein
- 9.: Wählen Sie ein Bild aus
- 10.: Wählen Sie ein Video aus
- 11.: Wählen Sie einen Klingelton aus
- 12.: Wählen Sie eine Anrufergruppe

Anmerkung: Die angegebenen Daten werden im Telefonspeicher gespeichert. Wenn Sie "auf SIM- Karte speichern" wählen, werden ausschließlich Name und Telefonnummer gespeichert.

- Bitte benutzen Sie nach erfolgter Eingabe die Pfeiltasten (rauf/runter) um zur nächsten Eingabe zu gelangen.
- Drücken Sie die linke Taste nach erfolgter Eingabe um den Eintrag zu bearbeiten bzw. zu verändern. Drücken Sie danach die linke Taste, um den Eintrag zu bestätigen oder die rechte Taste um den Vorgang zu beenden. Während des Drückens der linken Taste wird der neue Eintrag gespeichert.
- Zurück im Menü "Kontakte", kehren Sie durch das Drücken der Ende-Taste in den Standby-Modus zurück.

4.1.3 Löschen

Drücken Sie die linke Taste im Standby-Modus um in das Funktionsmenü des Telefonbuches zu gelangen, drücken Sie erneut die linke Taste, um die Funktion "Löschen" anzuzeigen, wählen Sie diese, um den aktuellen Eintrag zu löschen.

Sie können auch alle Einträge auf der SIM-Karte und im Telefonbuch wie folgt löschen:

- Gehen Sie in das Funktionsmenü des Telefonbuches und drücken Sie die linke Taste, um auszuwählen und anzuzeigen.
- Wählen Sie “Löschen”, nun können Sie mit den folgenden Optionen sowohl von der SIM- Karte, als auch vom Telefonspeicher Einträge löschen.
- Drücken Sie die linke Taste und geben Sie das richtige Passwort an, um den Vorgang zu löschen.

4.1.4 Anrufergruppen

Drücken Sie die linke Taste im Standby- Modus um in den Ordner “Kontakte” zu gelangen. Nutzen Sie die linke Taste zum Auszuwählen und anzeigen.

Sie können die folgenden 5 verschiedenen Anrufergruppen bearbeiten:

FREUNDE, FAMILIE, WICHTIG, GESCHÄFT und ANDERE.

Sie können diese Gruppen hinsichtlich der folgenden Eigenschaften bearbeiten:

Klingelton, Anruferbild, Anrufanzeige, Anrufervideo und Gruppenmitglieder.

Nachdem Sie mit der Bearbeitung fertig sind, drücken Sie bitte auf die rechte Taste um den Vorgang zu beenden und wählen Sie "speichern" ja/nein. Danach kehren Sie in das Menü "Anrufergruppen" zurück.

4.2 Business- Bereich (Geschäftsbereich)

4.2.1 E- Mail

Das Telefon verfügt über E- Mail Sende- und Empfangsfunktion. Hierbei stehen folgende Optionen zur Verfügung: Neue E-Mail (erstellen), E- Mail Eingang, E- Mail Ausgang, E-Mail Entwürfe und E- Mail Einstellung.

4.2.2 Diebstahl und Spurkontrollfunktion

Drücken Sie die linke Taste und geben Sie den richtigen Code ein (der voreingestellte Code ist 1122). Das folgende Menü wird nun erscheinen:

Status: Ein/Aus

Spurnummer: Legen Sie eine Nummer für den Fall des Telefonverlustes fest.

Sobald die SIM- Karte gewechselt wird, sendet Ihnen das Telefon eine SMS an diese Nummer.

4.2.3 Fernsteuerung

Drücken Sie die linke Taste und geben Sie den richtigen Code ein (der voreingestellte Code ist 1122). Das folgende Menü wird nun erscheinen:

- **Entfernungskontrollfunktion:** Power aus oder Telefonsperre
- Entfernungskontrollnummer
 - **Kontrollnummer Modus:** Festgelegte Nummer oder zufällige Nummer
 - **Liste der festgelegten Nummern:** Geben Sie die festgelegten Nummern ein und wählen Sie diesen Modus aus
- **Code ändern**

Wenn die Entfernungskontrollfunktion aktiviert ist, können Sie das Telefon per SMS Kontrollieren. Beispielsweise bewirkt das Senden von "TYMSMSRC41122PLOCK" die Sperrung des Telefons. "TYSMSRC" ist hierbei die Vorwahl der

Entfernungskontrollfunktion, "41122", und 4 ist die Länge des Identifizierungscode. Der voreingestellte Code ist 1122. Der Identifizierungscode kann im Hilfsmenü geändert werden.

Wenn das Telefon diesen Entferncode empfängt und ausführt, wird es Ihnen eine Mitteilung mit dem Inhalt "Telefon ist ausgeschaltet" oder "Telefonsperrung ist aktiviert" senden.

P.S. Der Entferncode muss dem abgefragten Code entsprechen, da sonst der Vorgang nicht ausgeführt werden kann.

4.2.4 Schwarze Liste

Drücken Sie die linke Taste im Menü. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Modus:** ein/aus
- **Schwarze Liste Nummer:** Geben Sie einen Kontakt in der schwarzen Liste ein

4.2.5 Selbsthilfe

Drücken Sie die linke Taste im Menü. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

Selbsthilfestatus: Ein/Aus

Sendeliste: Legen Sie einen Kontakt als Empfänger der Selbsthilfemitteilung fest.

Sendemitteilung: Bearbeiten Sie die Selbsthilfemitteilung

Halten Sie die 0 im Standby- Modus gedrückt um die Selbsthilfefunktion zu aktivieren.

Ihr Telefon wird nun in den Lautlos- Modus wechseln. Senden Sie eine Mitteilung an den festgelegten Empfänger und beantworten Sie den Anruf automatisch.

Mis SMS

Drücken Sie die linke Taste und geben Sie den richtigen Code ein (der voreingestellte Code ist 1122). Es werden 4 Menüs angezeigt: Mis SMS Eingang, Mis SMS Ausgang, Mis SMS verfassen und Mis SMS Einstellung.

4.2.5.1 Eingang

Hier werden alle empfangenen SMS aufgelistet.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten diesen SMS- Ordner aus und lesen sie dessen Inhalt (zzgl. Nummer, Zeit und Datum)

Wenn der Inhalt zu umfangreich ist, drücken Sie rauf/runter um nach oben und

und unten zu gelangen.

• Drücken Sie die linke Taste und anschließend auf “Bestätigen“, um aus den folgenden Optionen auszuwählen:

- **Antworten:** Beantwortet die SMS
- **Löschen:** Löscht die SMS
- **Bearbeiten:** Bearbeitet den Inhalt der SMS
- **Vorwärts:** Zur nächsten SMS
- **Kopieren auf SIM/Telefon:** Kopiert die SMS auf die SIM- Karte / das Telefon
- **Verschieben auf SIM/Telefon:** Verschiebt die SMS auf die SIM- Karte / das Telefon
- **Chat:** Öffnet den SMS- Chatraum
- **Alles löschen:** Löscht alle Mitteilungen im Eingangsortner
- **SIM löschen:** Löscht alle Mitteilungen auf der SIM- Karte

- **Telefon löschen:** Löscht alle Mitteilungen auf dem Telefon und der SIM- Karte
- **Alles kopieren:** Kopiert alle Mitteilungen (von Telefon auf SIM oder von SIM auf Telefon)
- **Alles verschieben:** Verschiebt alle Mitteilungen (von Telefon auf IM oder von SIM auf Telefon)
- **Nummer verwenden:** Verwenden Sie die Nummer der SMS zum Speichern oder zum Anrufen.
- **URL verwenden:** Website in SMS aufnehmen, um zu verbinden.

4.2.5.2 Ausgang

Hier werden alle gesendete SMS aufgelistet.

- Drücken Sie die rauf/runter Taste um eine Nachricht auszuwählen und wenn Sie zu lang ist, drücken Sie rauf/runter um auf der Seite nach oben und nach unten zugelingen.

- **Drücken Sie die linke Taste um zu den folgenden Optionen zu gelangen:** Senden, bearbeiten, löschen, von SIM auf Telefon (und umgekehrt) kopieren, von SIM auf Telefon (und umgekehrt) verschieben, alles löschen, SIM löschen, Telefon löschen, alles kopieren, alles verschieben, Detail verwenden (Nummer und Website)
- Drücken Sie die rechte Taste um zurück zu gelangen oder die "Ende-Taste um in den Standby-Modus zu gelangen, wenn Sie fertig sind.

4.2.5.3 Mitteilung schreiben

Neue Mitteilung erstellen

4.2.5.4 Einstellungen

Mis SMS Status: Ein/Aus

Mis SMS Liste: Geben Sie den Kontakt der Mis SMS ein

Mis SMS Passwort: Stellen Sie das Passwort der Mis SMS ein

Mis SMS Hinweis: Ein/Aus (bei eingehender SMS eine Mitteilung senden)

4.3 Mitteilungen

Drücken Sie im Standby-Modus die linke Taste, um in das Funktionsmenü zu gelangen. Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten auf die Option "Mitteilungen". Sie werden nun sechs verschiedene Funktionen vorfinden: Textmitteilungen, Multimediemitteilungen, Chat, Sprachmails, Informationsmitteilungen, Sprachmitteilungen.

4.3.1 Textmitteilungen (SMS)

1. Im Eingabemodus stehen verschiedene Buchstabenarten zur Auswahl.

2. Wenn der Cursor im Eingabebereich ist, können Sie durch ein kurzes Drücken der rechten Taste den letzten Buchstaben löschen. Wenn Sie die rechte Taste länger gedrückt halten, werden sämtliche Buchstaben im Eingabebereich gelöscht. Beim Drücken der "Ende-Taste" wird in den Standby-Modus gewechselt.

3. Nachdem Sie mit dem Bearbeiten der Mitteilung fertig sind, können Sie durch das

- Drücken der linken Taste zu den folgenden Optionen gelangen:
- **Fertigstellen:** Nachdem alle Bearbeitungsvorgänge abgeschlossen sind, drücken Sie "OK" um die Mitteilungssendefunktion zu aktivieren.

- **Senden:** Diese SMS direkt versenden
- **Speichern und Senden:** Sendet und speichert die SMS im Ordner der gesendeten SMS (Outbox).
- **Speichern:** Speichert diese Mitteilung direkt in der Outbox.
- **An mehrere versenden:** Drücken Sie "auswählen", fügen Sie die Kontaktnamen ein, die die Mitteilung erhalten sollen. Drücken Sie danach auf "zurück" und versenden Sie anschließend die Mitteilung.
- **An Gruppen versenden:** Drücken Sie "auswählen", wählen Sie die gewünschte Gruppe aus, an die Sie die Mitteilung senden möchten, Drücken Sie danach auf "zurück" und versenden Sie anschließend die Mitteilung. Auf diese Weise wird die Mitteilung an alle Mitglieder der gewählten Gruppe gesendet.
- **Nutzen Sie die Vorlagen:** 10 Vorlagen sind bereit hinterlegt, die Sie beim Schreiben einer neuen SMS verwenden können.
- **Nummerneingabe:** Fügen Sie Kontaktnummern in die SMS ein

- **Kontakt eingeben:** Sie können einen Kontaktnamen in die SMS einfügen.
- **Element einfügen:** Sie können Fotos, Bilder, Cartoons, Lieder etc. einfügen
- **Textformat:** Es stehen große, mittlere und kleine Formate für Mitteilungszeichen zur Verfügung; zudem gibt es die Schriftarten BOLD, ITALIC, UNTERSTRICHEN UND DURCHGESTRICHEN, sowie diverse weitere Stiltypen des Textformats.
- **3.7 Eingabemodus:** Wählen Sie den Eingabemodus.

4.3.1.1 Eingang

In der Eingang werden alle erhaltene SMS (gelesene und ungelesene) aufgelistet. Wählen Sie SMS mit den Navigationstasten, um den Inhalt der SMS, die Nummer des Absenders (oder den Namen) sowie Datum und Uhrzeit anzuzeigen. Sollte der Umfang der Mitteilung zu groß sein, verwenden Sie bitte die Navigationstasten, um von Seite zu Seite zu gelangen.

Drücken Sie auf die linke Taste und wählen Sie zwischen den folgenden Funktionen. Drücken Sie die linke Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

- **Beantworten:** Die aktuelle SMS beantworten
- **Löschen:** Die aktuelle Mitteilung löschen
- **Bearbeiten:** Den Inhalt der aktuellen Mitteilung bearbeiten
- **Weiterleiten:** Beinhaltet SENDEN, AN MEHRERE VERSENDEN, AN EINE GRUPPE VERSENDEN
- **Auf SIM- Karte/Telefon kopieren:** Kopiert die aktuelle Mitteilung auf die SIM- Karte / das Telefon
- **Auf SIM- Karte/Telefon verschieben:** Verschiebt die aktuelle Mitteilung auf die SIM- Karte / das Telefon
- **Chat:** Chatfunktion
- **Alles löschen:** Löscht alle erhaltenen Mitteilungen in der Eingang
- **Alles kopieren:** Kopiert alle SMS (von der SIM- Karte ins Telefon und umgekehrt)

- **Alles verschieben:** Verschiebt alle SMS (von der SIM- Karte ins Telefon und umgekehrt)
- **Nummer verwenden:** Telefonnummer der SMS entnehmen um diese anzurufen oder im Adressbuch zu speichern
- **URL verwenden:** Web- Adresse der SMS für eine Verbindung entnehmen.
- **Elemente speichern:** speichert die SMS im Telefon unter EMS

4.3.1.2 Ausgang

Diese Option listet gesendete Mitteilungen auf (beinhaltet gespeicherte und auf zwei verschiedene Weisen gesendete Mitteilungen)

1. Wählen Sie eine SMS aus und drücken Sie auf die linke Taste, um diese auszuwählen und den Inhalt zu lesen. Sollte der Inhalt zu umfangreich sein, können Sie mit den Navigationstasten von Seite zu Seite gelangen.
2. Drücken Sie die linke Taste und benutzen Sie die Navigationstasten (rauf/runter) um die nächste Sendung, Bearbeitung, Löschvorgang etc. vorzunehmen.
3. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, drücken Sie die rechte Taste, um in das vorherige

Menü zu gelangen oder drücken Sie die "Ende"- Taste, um in den Standby-Modus zurück zu gelangen.

4.3.1.3 Mitteilung verfassen

Hier kann eine neue SMS erstellt werden.

4.3.1.4 Vorlagen

Dieses Telefon stellt Ihnen 10 vorgefertigte Mitteilungen zur Verfügung, die Sie nach Wunsch bearbeiten können. Nutzen Sie die Navigationstasten, um zwischen den einzelnen Vorlagen zu wählen. Drücken Sie die linke Taste, um die markierte Vorlage auszuwählen und aktivieren Sie das Bearbeitungs Menü der ausgewählten Vorlage. Ihnen steht die Auswahl zwischen den Funktionen "Bearbeiten", "Verschieben" und "Senden" der gewählten Mitteilungen zur Verfügung.

4.3.1.5 Mitteilungseinstellungen

- **Profile:** Stellt Sendeprofile ein, in denen Sie den Dateinamen, die Zentralnummer, die Zeiträume der Mitteilungsgültigkeit und das Sendeprofil bearbeiten können.
- **Allgemeine Einstellungen:** Sendeberichte: das System benachrichtigt den Absender über die Übertragung einer Mitteilung sowie den Übertragungszeitpunkt.
- **Antwortmodus:** Wird von den Mitteilungsdiensten unterstützt.

- **Speicherstatus:** Überprüft den SMS- Speicher auf der SIM- Karte und im Telefon.
- **Bevorzugter Speicher:** Setzt generellen Speicher fest (auf der SIM- Karte oder im Telefon)
- **Bevorzugte Übertragungsart:** Wählen Sie zwischen GPRS zuerst, GSM zuerst, nur GPRS oder nur GSM.

4.3.2 Multimedia Mitteilungen (MMS)

Multimedia-Mitteilungen bedürfen der Unterstützung des Netzanbieters. Bevor Sie MMS-Dienste in Anspruch nehmen möchten, vergewissern Sie sich bitte darüber, ob Ihre SIM- Karte diese Funktion unterstützt. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

Ihr Gerät verfügt über eine Multimedia-Mitteilungsfunktion. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, können Sie Multimedia-Mitteilungen senden und empfangen. Die Funktion Multimedia-Mitteilungen wird im Funktionsmenü aktiviert und bietet die folgenden Wahlmöglichkeiten: Mitteilung erstellen, Eingang, gesendete Elemente, Entwürfe, Vorlagen und Mitteilungseinstellungen.

4.3.2.1 Mitteilung verfassen

Erstellen Sie eine neue Multimedia- Mitteilung.

- **An:** Eingabe der Empfängerinformationen, Telefonnummer oder Email- Adresse.
- **Cc:** Eingabe der Telefonnummer oder Email- Adresse der Empfänger, die eine Kopie der Mitteilung erhalten sollen
- **Bcc:** Eingabe der Telefonnummer oder Email- Adresse der Empfänger, die vertraulich“ eine Kopie der Mitteilung erhalten sollen.
- **Betreff:** Bearbeiten Sie den Betreff der MMS.
- **Inhalt bearbeiten:** Sie können Texte, Bilder, Musik etc. einfügen Nachdem eine Multimedia- Mitteilung bearbeitet wurde, gelangen Sie mit den Navigationstasten an die von Ihnen gewünschte Stelle der Multimedia- Mitteilung.

Wählen Sie "Bearbeiten", um Änderungen durchzuführen, wählen Sie "Senden", um eine Multimedia- Mitteilung zu senden, wählen Sie "Speichern und senden", um eine Multimedia- Mitteilung zu versenden und im Ordner "gesendete Elemente" zu speichern, wählen Sie "als Vorlage speichern", um eine Multimedia- ,Mitteilung im Vorlageordner zu speichern, wählen Sie "Sendeoptionen" um das Senden von Multimedia- Mitteilungen

zu konfigurieren, wählen Sie "Beenden" und Sie werden gefragt, ob Sie die Multimedia-Einstellung speichern möchten.

Wenn Sie "Zurück" auswählen, werden Sie in das Funktionsmenü "Multimedia-Mitteilungen" zurück gelangen.

4.3.2.2 Eingang

Hier werden alle Multimedia- Mitteilungen aufgelistet, die Sie entsprechend bearbeiten oder löschen können.

4.3.2.3 Gesendete Elemente

Hier werden alle gesendeten Objekte aufgelistet.

4.3.2.4 Entwürfe

Hier werden alle noch nicht gesendeten Entwürfe aufgelistet.

4.3.2.5 Vorlagen

Nicht gesendete Mitteilungen in allgemeiner Handhabung

4.3.2.6 Mitteilungseinstellung

- **Bearbeitungs- Einstellungen:** Einstellungen der Bearbeitungsfunktion
- **Sende-Einstellungen:** Einstellungen der Sendefunktion
- **Empfangs-Einstellungen:** Einstellungen der Empfangsfunktion.

- **Filter:** Einstellungen des Mitteilungsfilters
- **Service-Einstellungen:** Einstellungen der Services
- **Speicher-Status:** Abfrage des Speicher-Status der SIM- Karte oder des Telefons

4.3.3 Chat- Funktion

Das Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit Mitteilungen über die Chat- Funktion auszutauschen. Hierbei können zwei feste Chat- Nummern festgelegt werden.

4.3.4 Sprachmitteilungsserver

Die Sprachmitteilungsfunktion ist ein Service, der vom Netzanbieter unterstützt wird. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihren Netzanbieter. Im Sprachmitteilungs- Funktionsmenü können zwei verschiedene Nummern für Sprachmitteilungen festgelegt werden.

4.3.5 Broadcast- Mitteilungen

Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung.

4.3.6 Sprach MMS

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, Musikdateien aufzunehmen und diese mit Hilfe von Multimedia- Optionen zu versenden.

4.4 Multimedia

4.4.1 Bildanzeige

- **Durchsuchen:** Durchsucht das ausgewählte Bild.
- **Diavorführung:** Durchsucht Bilder im Dia- Modus
- **Bilder- Details**
- **Such-Modus:** Wählen Sie Bilder im Such-Modus zwischen Listen-Modus und Matrix-Modus aus.
- **Senden:** Sie können das aktuelle Bild senden und hierbei zwischen den folgenden Optionen wählen: an Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Display- Intro oder Extro, Kontakte, Multimedia- Mitteilung und Bluetooth.
- **Umbenennen:** Bearbeiten Sie den Namen der aktuellen Datei

- **Löschen:** Löschen Sie die aktuelle Datei
- **Alles löschen:** Löscht alle Dateien in der Galerie
- **Sortieren:** Die folgenden Sortiervarianten stehen zur Verfügung: nach Name, nach Format, nach Datum und nach Größe.
- **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie aus, ob Sie Ihre Bilder im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

4.4.2 Kamera

Drücken Sie die linke Taste im Multimedia- Funktionsmenü, um die Kamera-Funktion auszuwählen.

Drücken Sie die linke Taste um zu den folgenden Optionen zu gelangen:

- **Galerie:** Zeigt die vorhandenen Galerie- Ordner an.
- **Kamera-Einstellungen:** In diesem Funktionsmenü können Sie die Helligkeit, das Geräusch beim Fotografieren sowie alle weiteren Einstellungen der Kamera festlegen, die zur Verfügung stehen
- **Bild- Einstellungen:** Hier können Sie die Bildgröße und die Bildqualität einstellen.

- **Weißabgleich:** Hier kann der Weißabgleich der Kamera konfiguriert werden.
- **Szene:** Sie können hier Einstellungen der automatischen- und Nachtsichtkonfiguration vornehmen.
- **Effekte:** Ihnen stehen 14 verschiedene Farbeffekte zur Verfügung, wie beispielsweise "normal", grau, schwarz, weiß, blau usw.
- **Rahmen:** Zur Auswahl stehen insgesamt 10 verschiedene Rahmen

- **Ausgewählter Speicher:** Wählen Sie aus, ob Sie Ihre Bilder im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

- **Einstellungen zurücksetzen:** Stellt die Werkseinstellungen wieder her.

Nachdem die gewünschten Einstellungen gemacht sind, drücken Sie bitte die linke und die rechte Navigationstaste, um die Beleuchtung einzustellen und die Navigationstasten rauf/runter, um die Schärfe einzustellen. Drücken Sie anschließend auf "OK" um das Bild zu schießen.

4.4.3 Video- Player

- Drücken Sie die linke Taste, um den Video-Player zu aktivieren. Navigieren Sie zu einer Video-Datei und drücken Sie die linke Taste. Die folgenden Optionen stehen nun

zur Verfügung:

- **Wiedergabe:** Spielt die gewählte Video-Datei ab.
- **Senden:** Sendet die gewählte Video- Datei an Kontakte, Bildschirmschoner, Display-Intro und Extro, Multimedia- Mitteilungen und Bluetooth.
- **Umbenennen:** Bearbeitet den Namen der gewählten Video- Datei.
- **Löschen:** Löscht die gewählte Video- Datei.
- **Alles löschen:** Löscht alle Video- Dateien.
- **Sortieren:** Sortiert nach Name, Format, Datum oder Größe.
- **Gewählter Speicher:** Legt fest, ob Ihre Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden.

4.4.4 Video

Bei der Wahl dieser Funktion wird der Video- Recorder im Aufnahme- Modus aktiviert. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

- **Abspielen:** Zeigt eine Liste der vorhandenen Videos. Wählen Sie aus, welches Video abgespielt werden soll.
- **Einstellungen des Video- Recorders:** Beinhaltet Weißabgleich, Lichtverhältnisse etc.
- **Video- Einstellungen:** Beinhaltet Video- Qualität, Dateneingrenzung, Aufnahmezeitbegrenzung und Format der Audioaufnahme und der Klangeffekte.

- **Effekte:** Es stehen 14 verschiedene Effekte zur Kameraeinstellungen zur Verfügung.
- **Gewählter Speicher:** Wählen Sie aus, in welchem Speicher Sie Ihre Dateien speichern möchten.
- **Einstellungen wiederherstellen:** Die Betriebseinstellungen werden wieder hergestellt.

4.4.5 Audio- Player

Drücken Sie die linke Taste um in das Menü des Audio- Players zu gelangen- Um eine Musik- Datei zu wählen, drücken Sie bitte auf die linke Option und danach auf die linke Taste um zu den folgenden Funktionen zu gelangen:

- **Wiedergabe:** Spielt die gewählte Musik- Datei ab.
- **Details:** Zeigt Informationen über die ausgewählte Musik- Datei an.
- **Den Klingeltönen hinzufügen:** Den gewählten Ton als Klingelton speichern.
- **Neuen Datei hinzufügen:** Eine neue Musik- Datei der Abspielliste hinzufügen.
- **Verschieben:** Verschiebt eine Musik- Datei aus der Abspielliste.
- **Alle verschieben:** Verschiebt alle Musik- Dateien aus der Abspielliste.
- **Einstellungen:** Konfiguriert die Einstellungen des Audio- Players.

Drücken Sie während dem Abspielen die Pfeiltaste rauf zu "Pause/Abspielen", runter

zu "Stop", drücken Sie die linke und rechte Pfeiltaste, um Lieder zu wechseln, drücken Sie die linke Taste, um die Playlist auszuwählen.

4.4.6 Aufnahme

Drücken Sie die linke Taste um in das Menü der Aufnahmeliste zu gelangen, gehen Sie dort auf die Funktion "Aufnahme". In diesem Menü können Sie über eine Liste der Aufnahmen verfügen sowie Informationen über die Größe und den Zeitpunkt der Aufnahme erhalten. Drücken Sie die linke Taste um zu den folgenden Funktionen zu gelangen:

- **Aufnahme:** Eine Tonaufnahme starten.
- **Wiedergabe:** Wiedergabe einer ausgewählten Musikdatei.
- **Anhängen:** Der ausgewählten Aufnahme wird eine weitere Aufnahme beigefügt.
- **Umbenennen:** Bearbeitet den Namen der ausgewählten Dateien.
- **Löschen:** Löscht die gewählte Aufnahme- Datei.
- **Alles löschen:** Löscht alle Aufnahme- Dateien.
- **Einstellungen:** Stellt die Formate für Aufnahme- Dateien ein.
- **Weiterleiten:** Sendet die Aufnahme- Dateien an Profile, Multimedia- Mitteilungen und an Bluetooth.

4.4.7 AB Wiederholung

Sie können Einstellungen wie eine Wiederholungsschleife der Audio- Dateien im Audio- Ordner konfigurieren. Nachdem Sie sich in das Wiederholungsfunktionsmenü begeben haben, können Sie dort eine Liste von Audio- Dateien vorfinden. Drücken Sie die linke Taste, um zu den folgenden Funktionen zu gelangen:

Auswahl: Wählt die Datei aus, deren Abspielen wiederholt werden soll. Hierzu stehen Ihnen 10 Einstellungen zur Verfügung, die Sie mit den Tasten 0-9 wählen können, um die Wiederholungsfunktion zu konfigurieren.

Liste: Wählen Sie zunächst aus, woher die Audio- Datei genommen werden soll, vom Telefon oder von der Speicherkarte. Wenn Sie eine Audio- Datei abspielen, drücken Sie die Navigationstaste "rauf" um das Abspielen anzuhalten (Pause) und um die Pause zu beenden bzw. die Audio- Datei weiter abzuspielen. Drücken Sie die Navigationstaste "runter" um die Wiedergabe abubrechen (Stop); drücken Sie die linke Taste und rechte Navigationstaste, um vor- und zurückzuspulen; drücken Sie die linke Taste um die Switch-Funktion auszuwählen, Sie können zwischen Original- und Wiederholungsdateien wechseln; drücken Sie auf die Shortcut-Taste "#" für die selbe Funktion wie die Switch-Funktion oben, wenn eine Wiederholungsdatei ausgewählt ist, drücken Sie die "*" - Taste für das Abspielen als Wiederholungsschleife.

4.5 Motion World

Drücken Sie die linke Taste um zu den Spielen zu gelangen. Wählen Sie mit der linken Taste ein Spiel aus. Folgende Einstellungen sind möglich:

- **Start:** Das Spiel wird gestartet, der Benutzer startet das Spiel durch das Schütteln des Mobiltelefons
- **Spieleinstellungen:** Einstellungen des Spiels
- **Musikeinstellungen:** Einstellung der Musikwiedergabe, indem die rechte und linke Navigationstaste dazu verwendet wird, um den Sound, die Tasten und Auslöser zu konfigurieren. Drücken Sie die linke Taste, um Hintergrundbilder auszuwählen und die folgenden Optionen zu nutzen:
 - **Hintergrundbild:** Ein/Aus
 - **Anpassen:** Nutzen Sie diese Funktion, um Hintergrundbilder und Ordner anzupassen.

4.6 D.I.Y Studio

4.6.1 Dia-Show

Wählen Sie "Dias" und drücken Sie die linke Taste. Nun erscheint der Speicherstatus in diesem Menü. Drücken Sie die linke Taste, um zu den folgenden Funktionen zu gelangen.

1. Auswählen: sucht nach Bildern in diesem Ordner und den untergeordneten Ordnern. Wenn Bilder vorhanden sind, können Sie die folgenden Optionen wahrnehmen:

- **Fortsetzen:** Setzt das Abspielen der Bilder fort.
- **Abspielen:** Zeigt die Bilder in der Dia-Show an.
- **Einstellungen:** Stellt die folgenden Punkte ein: Abspielmodus, Geschwindigkeit, Effekte, Hintergrundgeräusch, horizontales Abspielen und Sound- Konfiguration.

2. Öffnen: Öffnet die Ordner. Die voreingestellten Ordner sind: Video, Audio, Fotos, Erhalten.

3. Neuer Ordner: Erstellen Sie einen neuen Ordner und nutzen Sie die folgenden Funktionen:

Auswählen, Öffnen, Erstellen, Umbenennen und Löschen.

4.6.2 Photo Artist

Bearbeiten Sie das Foto in dieser Software.

4.6.3 Bild Mosaik

Kombinieren Sie 2, 4 oder 9 Bilder in einem Bild

4.6.4 Melodie DIY

Drücken Sie die linke Taste um eine neue Melodie hinzu zu fügen.

Nun werden die folgenden Optionen angezeigt:

- 1. Wiedergabe:** Die gewählte Musik wird abgespielt
- 2. Bearbeiten:** Die gewählte Musik wird bearbeitet.
- 3. Hinzufügen:** Eine neue Musik- Datei wird hinzugefügt.
- 4. Umbenennen:** Die gewählte Musik wird umbenannt.
- 5. Löschen:** Löscht die gewählte Musik.
- 6. Alle Dateien löschen:** Löscht alle DIY Klingeltöne.
- 7. Weiterleiten:** Sendet die DIY Klingeltöne an Profile, MMS, SMS und Bluetooth.

4.7 Organizer

Drücken Sie im Standby-Modus die linke Taste, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Bewegen Sie sich mit den Navigationstasten zum Verwaltungsassistenten und drücken Sie die linke Taste, um diese Funktion auszuwählen und zu aktivieren.

4.7.1 STK (SIM Unterstützung, Car-Kit)

STK muss vom Dienstanbieter unterstützt werden, da STK ansonsten nicht funktioniert.

4.7.2 Kalender

Nachdem das Kalenderfunktionsmenü aktiviert wird, können mit den Navigationstasten die entsprechenden Einstellungen bezüglich Jahr, Monat und Datum vorgenommen werden. Die folgenden Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

1. Ausstehende Aufgaben: Falls auf einem Datum eine spezielle Hintergrundfarbe existiert, bedeutet dies, dass an diesem Tag einige ausstehende Aufgaben erledigt werden müssen., Wenn Sie einen neuen Eintrag vornehmen möchten, verfahren Sie bitte wie folgt:

Geben Sie die entsprechenden Daten ein; bitte beachten Sie hierbei, dass Ihre Eingabe die Anzahl von 35 Wörtern pro Notiz nicht übersteigt. Stellen Sie den Alarm mit den Navigationstasten ein oder aus.

Im Menü "ausstehende Aufgabenplan" können Sie die ausstehenden Aufgaben mit den

Navigationstasten (rauf/runter) auswählen und die folgenden Funktionen nutzen:

- **Bearbeiten:** Bearbeitet die eigenen Einstellungen der Aufgaben-Optionen.
- **Hinzufügen:** Eine neue Aufgabe hinzufügen
- **Aufzeichnung löschen:** Löscht die ausgewählte Aufgabe
- **Alles löschen:** Löscht alle Aufgaben an dem ausgewählten Tag
- **Kalender senden:** Die Erinnerung durch Mitteilung, Multimedia- Mitteilung, Bluetooth speichern oder die gespeicherte Datei an der markierten Stelle speichern.

4.7.3 Aufgabenliste

Alle ausstehenden Aufgaben, die im Kalender gespeichert sind. Die Funktionen finden sie in der Rubrik "Kalender".

4.7.4 Alarm

Ihnen stehen fünf voreingestellte Alarmtöne zur Verfügung.

Drücken Sie auf "Bearbeiten" um in das Alarm- Funktionsmenü zu gelangen. Wählen Sie die Option "Bearbeiten" mit den Navigationstasten (rauf/runter).

In der ersten Reihe wählen Sie "Alarm ein/aus", indem Sie die linke und rechte Navigationstaste benutzen, in der zweiten Reihe geben Sie die Alarmzeit ein, in der dritten Reihe wählen Sie den Alarmtyp (einmalig, täglich und wochentags) mit der rechten und linken Navigationstaste aus. In der vierten Reihe drücken Sie die linke

oder rechte Navigationstaste, um die Ruheintervalle zu konfigurieren (1-10 Minuten). Nachdem der Alarmtyp eingestellt ist, nutzen Sie die rechte oder linke Navigationstaste um den gewünschten Tag auszusuchen. In der fünften Reihe können Sie mit der rechten und linken Navigationstaste den Klingelton- Stil konfigurieren. In der sechsten Reihe nutzen Sie die rechte und linke Navigationstaste um die Bewegungskontrollfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist die Bewegungskontrollfunktion aktiviert, kann der Alarm durch ein leichtes Schütteln des Telefons ausgeschaltet werden.

4.7.5 Anruflisten

Drücken Sie im Standby-Modus die linke Taste, um in das Menü zu gelangen. Nutzen Sie die Navigationstasten, um alle Register auszuwählen und drücken Sie die linke Taste um in die Anrufliste zu gelangen.

4.7.5.1 Anrufe in Abwesenheit

Nutzen Sie die Navigationstasten (rauf/runter) um das gewünschte Objekt anzuzeigen. Nach diesem Vorgang gelangen Sie durch das Drücken auf "zurück" in das vorige Menü.

4.7.5.2 Gewählte Rufnummern

Wählen Sie das gewünschte Objekt mit den Navigationstasten (rauf/runter) aus. Nach diesem Vorgang gelangen Sie durch das Drücken auf "zurück" in das vorige Menü.

4.7.5.3 Angenommene Anrufe

Nutzen Sie die Navigationstasten (rauf/runter) um das gewünschte Objekt auszuwählen. Nach diesem Vorgang gelangen Sie durch das Drücken auf "zurück" in das vorige Menü. In den Ordnern versäumte Anrufe, gewählte Rufnummern und angenommene Anrufe können Sie mit den Navigationstasten ein gewünschtes Objekt auswählen. Drücken Sie nun die linke Taste um alle Anrufe hinsichtlich Datum, Uhrzeit, Name (erscheint nur dann, wenn dieser Name gespeichert ist), Telefonnummer und Anrufzeit, zu überprüfen. Beim Überprüfen drücken Sie die linke Taste um den gewählten Anruf wie folgt zu bearbeiten: löschen, speichern, anrufen, IP anrufen, bearbeiten, Mitteilung senden und Multimedia- Mitteilung senden.

4.7.5.4 Anrufliste löschen

Löscht versäumte Anrufe, gewählte Rufnummern, angenommene Anrufe und alle Anruflisten.

4.7.5.5 Anrufdauer

Diese Funktion beinhaltet die folgenden Bearbeitungsoptionen:

- **Letzte Anrufdauer:** Überprüft die Dauer des letzten Anrufs
- **Gesamtsendedauer:** Überprüft die Gesamtdauer der getätigten Telefonate
- **Gesamtempfangsdauer:** Überprüft die Gesamtdauer der angenommenen Anrufe
- **Zurücksetzung:** Löscht alle Aufzeichnungen über die "Anrufdauer".

4.7.5.6 Anrufkosten

Diese Funktion stellt Ihnen Informationen über die Anrufkosten zur Verfügung.

- Kosten des letzten Anrufs
- Gesamtkosten
- Kostenzähler zurücksetzen (löscht alle Kosten- Einheiten)
- Maximale Kosten (Eingabe von PIN2 erforderlich)
- Preis pro Einheit (Eingabe von PIN2 erforderlich)

4.7.5.7 SMS Zähler

Zählt die Anzahl der gesendeten und empfangenen Sendungen.

Ist die Anzahl ungleich 0, so können Sie diese mit der linken Taste löschen.

4.7.5.8 GPRS Zähler

Dient dazu, Daten der letzten gesendeten oder empfangenen Sendung sowie aller gesendeten und empfangenen Sendungen zu überprüfen. Es ist auch möglich, diese Informationen zu löschen.

4.7.6 SMS Sound Warnung

Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden. Das Erinnerungsintervall kann auf 0,1.5 oder 10 Minuten festgelegt werden.

4.7.7Anruf Sound Warnung

Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden. Das Erinnerungsintervall kann auf 0,1,5 oder 10 Minuten festgelegt werden.

4.7.8 Gesundheit

Zeichnet Ihren eigenen Gesundheitszustand auf.

4.7.9 Weltuhr

Diese Funktion zeigt die Zeiten verschiedener Weltstädte an. Nutzen Sie hierbei die Navigationstasten.

4.8 Unterhaltungsmedien (Spass & Spiele)

Drücken Sie im Standby-Modus die linke Taste, um in das Funktionsmenü zu gelangen. Bewegen Sie sich mit den Navigationstasten auf die Option Unterhaltungsmedien und Spiele und wählen Sie diese durch das Drücken der linken Taste aus. Nun können Sie über die folgenden Funktionen verfügen: JAVA, Spiele, Bluetooth, E-Book, Kontaktbilder und Kontaktvideo.

4.8.1 JAVA

Drücken Sie die linke Taste, um auf JAVA auszuwählen. Drücken Sie anschließend erneut die linke Taste um in das folgende Menü zu gelangen:

- **Start:** Beinhaltet Fortfahren, neues Spiel oder Spiel beenden.
- **Einstellung:** Folgende Wahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung; speichern und herunterladen, automatisches Ausführen, Mitteilung, aufnehmen und Video, Benutzerdaten lesen und Benutzerdaten schreiben.
- **Information:** Beinhaltet den Namen des Spiels, die Größe, die Version sowie den Hersteller.

4.8.2 Bluetooth

Siehe Bluetooth- Anleitung

4.8.2.1 Funktionsmenü- Anweisungen

Im Bluetooth- Funktionsmenü können Sie die folgenden Funktionen nutzen:

- **Ein/Aus:** Aktiviert und deaktiviert Bluetooth.
- **Audio- Verbindung suchen:** Sucht nach einer Freisprechverbindung via Bluetooth wie beispielsweise Kopfhörer oder die Freisprecheinrichtung eines Autotelefons.
- **Mein Gerät:** Diese Funktion dient dem Suchen nach Geräteanschlüssen und zeigt die Geräte an, mit denen bereits eine Verbindung besteht. Drücken Sie die linke Taste um die Optionen gemäß ihrer Funktion zu bearbeiten.
- **Aktive Geräte:** Zeigt die Geräte an, mit denen eine Verbindung besteht.
- **Einstellungen:** Legt die Bluetooth- Einstellungen fest. Beispiele: Meinen Gerätenamen umbenennen, Inhalt der gemeinsamen Dateien einstellen etc. Bei der Einstellung der gemeinsamen Dateien ist "Empfangen" voreingestellt.
- **Über:** Meinen Gerätenamen anzeigen, Bluetooth Gerät lokalisieren.....

4.8.2.2 Anwendungen

- **Anrufannahme wenn ein Kopfhörer via Bluetooth verwendet wird:**

Aktivieren Sie Bluetooth und drücken sie die Verbindungstaste des Bluetooth-Kopfhörers. Die Anzeige wird zwischen blaurot und blaugrün funkeln. Wählen Sie "nach Audiogerät suchen". Nachdem der Suchvorgang beendet ist, drücken Sie die linke Taste um den Kopfhörer via Bluetooth mit dem Telefon zu verbinden. Geben Sie nun das Passwort für die Bluetooth- Verbindung mit dem Kopfhörer ein. Wählen Sie "verbinden", nachdem Sie die Eingabe bestätigt haben. Das Telefon wird nun automatisch auf den Freisprechfunktionsmodus umschalten und ermöglicht Ihnen, ab sofort Anrufe mit dem Bluetooth- Kopfhörer entgegenzunehmen.

- **MP3 via Bluetooth anhören:** Schließen Sie den den Bluetooth- Kopfhörer entsprechend der oben aufgeführten Anleitung (siehe "Anwendung") an und wählen Sie "meine Geräte" um die angeschlossenen Geräte anzuzeigen. Aktivieren Sie die Head- Set Option und wählen Sie "A2DP Profile". Nun können Sie sich via Bluetooth MP3-Musikdateien anhören. **Anmerkung:** Bluetooth- Kopfhörer, die A2DP (Advanced Audio Distribution) nicht unterstützen, können für diese Funktion nicht verwendet werden.

- **Datentransfer zwischen Mobiltelefonen:** Nachdem Sie Bluetooth an Ihrem Gerät aktiviert haben, wählen Sie "meine Geräte", Ausführungsoptionen → "nach neuen Geräten suchen".

Geräte ,die über Bluetooth Funktionen verfügen, können hiermit gefunden werden. Wählen Sie diese Geräte aus, um eine Verbindung zu Ihrem Telefon herzustellen. Beide Telefone werden nun auf ihren Displays zur Eingabe des Passwortes auffordern. Geben Sie die entsprechenden Passwörter ein. Stellen Sie anschließend sicher, dass die Geräte miteinander verbunden sind, indem Sie wie folgt verfahren:
Gehen Sie in den Ordner "meine Geräte" -> Optionen -> "verbunden" und aktivieren Sie "Datei Übertragungsdienste". Nun werden die beiden Displays der Telefone Sie dazu auffordern, die Anfrage zu bestätigen. Wenn das andere Gerät den Datentransfer akzeptiert, wird dieses Telefon automatisch auf die Suchseite wechseln, auf der Sie Dateien sowohl herunterladen können, als auch andere Bearbeitungen an Dateien vornehmen können, sofern es sich um Dateien handelt, die einen gemeinsamen Inhalt mit den Geräten der anderen Seite haben.

4.8.3 E-Buch

Drücken Sie die linke Taste, um in das E-Buch Menü zu gelangen. Dort werden Sie die folgenden Optionen vorfinden.

- E-Buch öffnen:** Eine E-Buch- Datei öffnen
- E-Buch zusammenstellen:** Alle E-Buch- Dateien aufrufen
- Einstellungen:** Legt den Schriftstil, die Größe, Seite, das Durchsuchen der Seite sowie

dessen Geschwindigkeit, die Displayanzeige und das Format des Codes fest.

- **Buchinfo:** Titel der Datei, Größe und Format.
- **E- Buch löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Alle E-Bücher löschen:** Löscht alle E-Buch-Dateien
- **Sortieren:** Ordnet die Dateien nach Format, Name, Zeit und Größe.
- **Betriebseinstellungen wiederherstellen:** Setzt die Einstellungen in den ursprünglichen Zustand zurück.
- **Hilfe:** Hilfsanweisungen

PS:

1. **Herunterladen:** Es werden nur die Formate TXT und PDB unterstützt und im E-Buch Ordner gespeichert.
2. **Bitte bearbeiten Sie die Einstellungen entsprechend, bevor Sie eine E-Buch Datei öffnen, da ansonsten Fehler bei der Ausführung auftreten könnten.**

4.8.4 Spiele (Helicopter, Jigsaw Puzzle, Magic Sushi)

Drücken Sie die linke Taste um in das Verzeichnis der angebotenen Spiele zu gelangen. Wählen Sie ein Spiel aus und bestätigen Sie die Auswahl durch das Drücken der linken Taste. Nun stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Wiederherstellen:** Das Spiel wird in dem Zustand fortgesetzt, indem es zuletzt abgebrochen wurde.
- **Spiel starten:** Ein neues Spiel wird gestartet.
- **Game Level:** Legt den Schwierigkeitsgrad eines Levels im Spiel fest
- **Beste Ergebnisse:** Listet die besten Ergebnisse auf
- **Spielhilfe:** Anleitung der Spielregeln

4.8.5 Anruferbild

Fügen Sie einem Kontakt ein Bild hinzu.

4.8.6 Anrufervideo

Fügen Sie einem Kontakt ein Video hinzu.

4.9 Extras

Drücken Sie die linke Taste im Standby-Modus um in das Funktionsmenü zu gelangen. Begeben Sie sich mit den Navigationstasten auf die Option "Extras". Drücken Sie nun die linke Taste, um das Funktionsmenü der Toolbox aufzurufen.

4.9.1 WAP

Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden, da sie ansonsten nicht funktioniert.

4.9.2 Dateimanager

Drücken Sie im Standby- Modus die linke Taste um in das Funktionsmenü zu gelangen. Nutzen Sie die Funktionstasten und begeben Sie sich auf die Option "Datei Manager". Wählen Sie diese Option aus, indem Sie die linke Taste drücken. Jetzt wird das Funktionsmenü des Datei-Managers aufgerufen, indem Sie Informationen über den genutzten Telefonspeicher sowie über den gesamten verfügbaren Speicher erhalten. Drücken Sie die linke Taste, um die folgenden Funktionen zu nutzen:

- **Öffnen:** Öffnet das Telefon, voreingestellte Ordner wie Video, Audio, Fotos, Bilder und empfangene Dateien.
- **Ordner hinzufügen:** Erstellt einen neuen Ordner, der mit den Funktionen öffnen, erstellen, umbenennen löschen und sortieren bearbeitet werden kann.
- **Format:** Formatiert das Mobiltelefon oder die Speicherkarte - DRM Liste kann die Verwaltung des digitalen Rechts übernehmen.

4.9.3 Einstellungen

Drücken Sie im Standby-Modus die linke Taste, um in das Funktionsmenü zu gelangen. Gehen Sie mit den Navigationstasten auf die Option "Einstellungen".

Drücken Sie anschließend die linke Taste, um diese Option auszuwählen und in deren Funktionsmenü zu gelangen.

4.9.3.1 Telefoneinstellungen

In diesem Funktionsmenü können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

- **Datum und Uhrzeit:** Einstellung der Uhrzeit, des Datums sowie des Zeitformats
- **Zeitplaner ein/aus:** Bis zu 4 Zeitpunkte für das ein/ausschalten können hier festgelegt werden.
- **Sprachen:** Es stehen Deutsch, Englisch und Türkisch zur Auswahl.
- **Motiv:** Sie können zwischen drei Motiven wählen, die den Stil Ihres Telefonfunktionsmenüs komplett verändern.
- **Favoriten:** Legt die Tasten entsprechend der gewählten Funktion fest.
- **Bevorzugter Eingabemodus:** Legt die voreingestellte Sprache fest, die verwendet werden soll, um eine Mitteilung zu schreiben.

- **Bildschirmeigenschaften:** Einstellungen des Hintergrundbilds, Hintergrundbild austausch durch Schütteln, Bildschirmschoner, Intro- Display, Extro- Display, Stil des Hauptfunktionsmenüs, Anzeige der Uhrzeit und des Datums, Anzeige der eigenen Rufnummer und Anzeige des Netzbetreibernamens etc.
- **Begrüßungstext:** Erstellen und bearbeiten Sie Ihren Willkommensgruß.
- **Kurzwahl:** Bearbeiten Sie den Kurzwahlstatus und Ihre Nummernliste
- **Tastendefinition:** Legen Sie die gewünschte Funktion für die Navigationstasten (rauf, runter, links und rechts) fest.
- **Automatische Update Zeit**
- **Flugmodus:** Sie können zwischen Normalmodus, Flugmodus und Start- Up Menü wählen.
- **Video- out:** Stellt die Video- Qualität ein.
- **Andere Einstellungen:** Konfiguriert die Anzeige ein/aus sowie LCD Rücklicht.

4.9.3.2 Anrufeinstellungen

In diesem Funktionsmenü können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

- **Anrufer ID:** Legt fest, ob Ihre Rufnummer der angerufenen Person angezeigt werden soll.
- **Anruf halten:** Einstellung ob der Überprüfungsstatus ein- oder ausgeschaltet sein soll.
- **Anrufe weiterleiten:** Den Nutzerwünschen entsprechend Anrufe auf verschiedenen

Wegen weiterleiten.

- **Anrufsperr:** Beinhaltet Anruf abweisen, Abweisung löschen und Passwort ändern. Um diese Funktion zu nutzen, ist die Eingabe des entsprechenden Codes notwendig. Wenn Sie den Code ändern möchten, ist die Eingabe des alten Codes erforderlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber um den Code zu erhalten.
- **Linie wechseln:** Sie können zwischen der Linie 1 und 2 beliebig wechseln.
- **Anrufdauer- Erinnerungsfunktion:** Diese Funktion erinnert Sie an die verbleibende Restdauer Ihres Telefongesprächs, eine Minute vor Ende der Gesprächszeit wird sie Ihr Telefon auf die verbleibende Zeit hinweisen.
- **Anzeige der Gesprächsdauer:** Während eines Telefonats wird im Display die aktuelle Dauer des Telefonats angezeigt.
- **Automatische Wahlwiederholung:** Sollte ein Verbindungsaufbau fehlschlagen, wird durch diese Funktion automatisch ein neuer Verbindungsversuch gestartet.
- **IP Nummer:** Wählen Sie diese Funktion und aktivieren / deaktivieren Sie die Option IP Wahl. Sie können die IP Wahl konfigurieren.

Anmerkung: Einige Einstellungen bedürfen der Unterstützung des Netzbetreibers.

4.9.3.3 Netzeinstellungen

- **Netzauswahl:** Sucht nach Netz und Register
- **Bevorzugtes Netz:** Manuelle Suche nach dem Netz mit dem Sie verbunden werden

möchten.

- **GPRS Verbindung:** Es steht sowohl permanente Verbindung als auch Verbindung bei Bedarf zur Auswahl.

4.9.3.4 Sicherheitseinstellungen

Um Ihre SIM- Karte vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, empfiehlt es sich, Sicherheitseinstellungen im Funktionsmenü vorzunehmen.

- **SIM- Sperre:** Es bedarf der Eingabe des entsprechenden Codes, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- **Telefon-Sperre:** Es bedarf der Eingabe des entsprechenden Codes, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- **Automatische Tastensperre:** Diese Funktion sperrt die Tasten des Telefons automatisch wenn innerhalb einer gewissen Zeitspanne keine der Tasten gedrückt wird. Diese Zeitspanne kann auf 5 Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden oder 5 Minuten festgelegt werden. Ebenso kann diese Funktion auch deaktiviert werden.
- **Freigegebener Anruf:** Diese Funktion bedarf der Eingabe des PIN2 Codes.
- **Gesperrter Anruf:** Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Netzbetreiber.
- **Code ändern:** Sie können die PIN Codes sowie den Code Ihres Telefons ändern. Für jede Änderung bedarf es der Eingabe des ursprünglichen Codes.

4.9.3.5 Benutzerprofile

Profilooptionen: Normal, Meeting, Draußen, Drinnen, Freisprechfunktion und Bluetooth. Diese Profile sind voreingestellt und können durch Ihre persönlichen Einstellungen geändert werden. Wählen Sie das Menü "Persönliche Einstellungen" und ändern Sie die Profile Ihren Wünschen entsprechend wie folgt:

- **Toneinstellungen:** Beinhaltet die folgenden Einstellungen: Anrufton, Alarm, Sound beim Einschalten und Ausschalten des Telefons, Lautlos, Mitteilungs- und Tastenton.
- **Lautstärke:** Stellen Sie mit Hilfe der Navigationstasten (rauf/runter) die Lautstärke der Tastengeräusche und der Klingeltöne ein.
- **Alarmtyp:** Nutzen Sie die Navigationstasten um Ihre Auswahl zwischen diesen 5 verschiedenen Alarmtypen zu wählen: "Rufton", "Nur Vibration", "Vibration & Rufton", "Vibration dann Rufton" sowie "Nur Licht".
- **Intelligenter Anrufalarm:** Bei einem Anruf gibt wird durch den Lautsprecher die Anrufnummern bekannt geben.
- **Ruftontyp:** Nutzen Sie die Navigationstasten zur Auswahl zwischen 3 Typen: "Einmal", "Wiederholen" und "Aufsteigend".
- **Extratöne:** Nutzen Sie die Navigationstasten und drücken Sie ein/aus um einen Sound für Alarm, Warnung vor Fehlern, Netzverbindungen auszuwählen.
- **Antwortmodus:** Sie können eine beliebige Taste zum Antworten verwenden sowie im

Freisprechfunktionsmodus auch die automatische Anrufannahme einstellen.

- **Status LED:** Ihnen stehen 6 verschiedene Farben zur Auswahl, die sie mit Hilfe der Navigationstasten auswählen können. Ebenso ist es möglich die LED auszuschalten.

4.9.3.6 Werkseinstellungen wiederherstellen

Um die Werkseinstellungen wiederherstellen zu können bedarf es der Eingabe des Telefoncodes.

4.9.3.7 Sound-Effekt

- **Equalizer:** Es stehen 7 Sound-Effekte zur Auswahl. Wenn Sie die Sound-Effekte konfigurieren möchten, drücken Sie die linke Taste um die folgenden Einstellungen vorzunehmen:

Hintergrund Sound

- **Anrufeinstellungen:** Ein/Aus
- **Wiedergabe Einstellungen:** Lautstärke und Wiedergabemodus.
- **Hintergrundton bei Anruf:** Wählen Sie Ihren Liebingsound.
- **Audio 3D Effekte:** 6 Auswahlmöglichkeiten.

4.9.3.8 Spieleinstellungen

In den Spieleinstellungen können folgende Konfigurationen vorgenommen werden: Audio ein/aus, Sound- Effekte des Spieles ein/aus, und Vibration ein/aus.

4.9.3.9 JAVA Einstellungen

In den JAVA- Einstellungen können Konfigurationen der JAVA- Audio- Effekte durchgeführt werden. Ebenso können die folgenden Funktionen eingestellt werden: JAVA Vibration ein/aus, verfügbarer Speicherplatz und ausführende Speichergröße.

4.9.3.10 Datenverzeichnis

In diesen Einstellungen kann der WAP- Verzeichnis konfiguriert werden.

4.9.4 Taschenrechner

Drücken Sie die Nummerntasten 0-9, um die von Ihnen gewünschten Zahlen einzugeben, drücken Sie die #- Taste um einen Punkt einzugeben. Die rechte Taste ist die Löschtaste. Nutzen Sie die Navigationstasten rauf, runter, links und rechts, um einzugeben. Insgesamt stehen 8 Bearbeitungsarten zur Verfügung. Drücken Sie die rechte Taste um die letzte Eingabe und Ergebnis zu löschen, drücken und halten Sie diese Taste um alle Eingaben und Ergebnisse zu löschen. Drücken Sie die OK-Taste oder die linke Taste um Ergebnisse zu berechnen.

Anmerkung: Der Taschenrechner verfügt über eine limitiertes Anzeigefeld. Daher kann es dazu kommen, dass Ergebnisse gerundet angezeigt werden.

4.9.5 Einheitenrechner

4.9.6 Währungsrechner

4.9.7 Stoppuhr

Ihnen stehen zwei verschiedene Stoppuhren zur Verfügung. Drücken Sie die linke Taste, um zu den folgenden Optionen zu gelangen.

Standart: Drücken Sie die rechte Taste um die Zeit mit Timing und mit Intervall zu stoppen. Die gespeicherten Werte können eingesehen, teilweise oder ganz gelöscht werden.

nWay: Drücken Sie die linke Taste um den Stoppvorgang zu unabhängig zu beginnen.

4.9.8 Hilfe

Nutzen Sie die Hilfsanleitung. (Besondere Funktionen, Techniken, Personalisierung und FAQ).

Eingeschränkte Herstellergarantie

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Eingeschränkte Herstellergarantie nicht die Ihnen nach der jeweils einschlägigen Rechtsordnung zustehenden gesetzlichen Rechte bezogen auf den Verkauf von Verbrauchsgütern beeinflusst. Die General Mobile Inc. ("General Mobile") gewährt Ihnen, dem Käufer des General Mobile Produktes/der General Mobile Produkte, das/die sich in der Verkaufsverpackung befindet bzw. befinden ("Produkt") seit dem 02.01.2008 die folgende Eingeschränkte Garantie.

Eingeschränkte Garantie:

Während der Garantiefrist werden nach dieser Eingeschränkten Herstellergarantie Material-, Konstruktions- oder Verarbeitungsmängel durch General Mobile oder durch eine von General Mobile autorisierte Kundendienststelle innerhalb einer wirtschaftlich angemessenen Frist kostenfrei durch Reparatur oder, sollte es General Mobile nach ihrem Ermessen für nötig erachten, durch Austausch des Produkts behoben. Die Durchführung der Garantie erfolgt entsprechend den Bedingungen dieser Eingeschränkten Herstellergarantie, es sei denn, zwingende gesetzliche Vor-

schriften sehen etwas anderes vor. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie ist nur in dem Land gültig und durchsetzbar, in dem das Produkt gekauft wurde, und setzt voraus, dass das Produkt von General Mobile auch für den Verkauf in diesem Land vorgesehen war. Haben Sie das Produkt in einem Land auf dem europäischen Kontinent (außer Kasachstan, Moldawien, Russland, Ukraine, Türkei und Weißrussland) gekauft und war dieses von General Mobile ursprünglich für den Verkauf in einem dieser Länder vorgesehen, ist diese Eingeschränkte Herstellergarantie in allen oben genannten Ländern gültig und durchsetzbar. Einige Beschränkungen des Garantieservices können sich aufgrund länderspezifischer Produktbestandteile ergeben.

Garantiefristen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals von einem Endkunden erworben wird. Das Produkt kann aus mehreren Einzelteilen bestehen, für die verschiedene Garantiefristen gelten können (im Folgenden "Garantiefrist"). Die verschiedenen Garantiefristen betragen:

- a)** Vierundzwanzig (24) Monate für Mobilfunkgeräte und zwölf (12) Monate für Zubehör (unabhängig davon, ob das Zubehör in der Verkaufspackung enthalten war oder separat verkauft wurde) mit Ausnahme der Verschleißteile und Zubehör, welche unter (b) und (c) fallen;
- b)** Sechs (6) Monate für die folgenden Verschleißteile und Zubehör: Akkus, Tischsta-

tionen, Ladegeräte, Headsets, Kabel und Cover; und **c)** Neunzig (90) Tage für die Datenträger, auf denen jede beliebige Art von Software geliefert wird, zum Beispiel CD-ROM, Speicherkarte. Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterveräußerung, durch von General Mobile autorisierte Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produkts weder verlängert noch beginnt sie von neuem oder wird anderweitig beeinflusst. Unabhängig von dem Vorstehenden wird für innerhalb der Garantiefrist reparierte oder ausgewechselte Teile eine Garantiefrist von sechzig (60) Tagen ab dem Zeitpunkt der Reparatur bzw. der Auswechslung oder die für das Originalprodukt bestehende Restgarantiezeit gewährt, je nachdem welche der beiden Garantiefristen länger ist.

Wie können Sie den Garantieservice in Anspruch nehmen?

Wenn Sie einen Anspruch nach dieser Eingeschränkten Herstellergarantie geltend machen möchten, bringen Sie bitte das Produkt oder den defekten Teil des Produkts (sofern es nicht das gesamte Produkt betrifft) zu einer von General Mobile autorisierten Kundendienststelle. Sie können ein General Mobile Call Center anrufen (hierfür können nationale Telefongebühren oder Mehrwertdienste-Gebühren anfallen), um weitere Informationen zu erhalten, wie Sie Ihre Ansprüche geltend machen können.

Informationen über die von General Mobile autorisierten Kundendienststellen und Call

Center befinden sich in der Verkaufsverpackung oder auf lokalen General Mobile Internet-Seiten. Für jede Geltendmachung von Ansprüchen bezüglich dieser eingeschränkten Herstellergarantie müssen Sie General Mobile oder eine von General Mobile bevollmächtigte Kundendienststelle innerhalb einer angemessenen Frist nach der Entdeckung des angeblichen Mangels, in jedem Fall jedoch vor Ablauf der Garantiezeit, in Kenntnis setzen. Wenn Sie einen Anspruch aus der Eingeschränkten Garantie geltend machen möchten, müssen Sie folgendes vorlegen:

a) das Produkt (oder den betroffenen Teil des Produktes) und **b)** den Originalkaufbeleg, der eindeutig den Namen und die Anschrift des Verkäufers, den Ort und das Datum des Kaufes, den Produkttyp und die IMEI-Nummer oder eine andere Seriennummer ausweist.

Was wird von der Eingeschränkten Herstellergarantie nicht umfasst?

1. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie umfasst weder die Benutzerhandbücher noch irgendwelche von Dritten gelieferte Software, Einstellungen, Dateien, Inhalte oder Links, unabhängig davon, ob diese in dem Produkt enthalten sind oder auf das Produkt heruntergeladen wurden und unabhängig davon, ob diese während der Installation, der Montage, des Transports oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Auslieferungskette eingefügt wurden oder von Ihnen auf andere Weise irgendwie erlangt

wurden. General Mobile gewährleistet nicht, dass jede General Mobile Software Ihren Anforderungen entspricht, mit jeder von Dritten gelieferten Hardware oder Software kompatibel ist, dass der Arbeitsablauf jeder Software ununterbrochen oder fehlerfrei funktioniert oder dass jeder Softwarefehler korrigierbar ist oder korrigiert wird.

2. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie umfasst nicht **a)** normale Abnutzung (einschließlich jeglicher Abnutzung von Kameralinsen, Akkus oder Displays), **b)** Mängel, die auf grobe Behandlung zurückzuführen sind (einschließlich jeglicher Mängel, die durch scharfe Gegenstände, durch Biegen, Druck oder Fallenlassen etc. entstehen) oder **c)** Mängel oder Schäden, die durch nicht sachgerechte Nutzung des Produkts entstehen, einschließlich der Benutzung, die im Widerspruch zu den Anweisungen von General Mobile (zum Beispiel nach den in dem Benutzerhandbuch enthaltenen Anleitungen) steht und/oder **d)** sonstige Ereignisse, die nicht im zumutbaren Einflussbereich von General Mobile liegen.

3. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie umfasst keine Mängel oder angeblichen Mängel, die auftreten, weil das Produkt mit einem beliebigen anderen Produkt, Zubehör, Software und/oder Diensten, die nicht durch General Mobile hergestellt oder zur Verfügung gestellt wurden, benutzt oder verbunden wurde oder in sonstiger Weise, die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht, benutzt wurde. Mängel können

durch Viren von Ihrem oder von irgendeinem Dritten ausgeführten unerlaubten Zugang zu Dienstleistungen, anderen Zugangsdiensten, Computer-Systemen oder Netzwerken verursacht werden.

Dieser unerlaubte Zugang kann durch Hacking, durch die unberechtigte Benutzung von Passwörtern oder durch eine Vielzahl anderer Mittel erfolgen.

4. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie gilt nicht für Mängel, die auf dem Kurzschließen des Akkus oder dem Bruch der Dichtung der Akkumhüllung oder der -Zellen beruhen oder wenn Anzeichen vorliegen, dass eine Manipulation gegeben ist oder dass der Akku in anderen Geräten benutzt wurde, als denen, für die er vorgesehen ist.

5. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie gilt nicht, wenn das Produkt von einer anderen als einer autorisierten Kundendienststelle geöffnet, verändert oder repariert wird, wenn es mit nicht genehmigten Ersatzteilen repariert wird oder wenn die Produktseriennummer, der mobile Zugangsdatencode oder die IMEI-Nummer entfernt, gelöscht, verunstaltet oder verändert wurde oder in irgendeiner Form unlesbar ist, wobei die Entscheidung darüber in dem ausschließlichen Ermessen von General Mobile liegt.

6. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie findet keine Anwendung, wenn das Produkt

Feuchtigkeit, Nässe oder extremen Temperatur und Umweltbedingungen oder einem raschen Wechsel derselben, Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, Flüssigkeiten oder Nahrungsmittel darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen darauf eingewirkt haben.

Weitere wichtige Hinweise

Die SIM-Karten sowie das Mobilfunknetz und/oder ein anderes Netz oder System, auf dem das Produkt betrieben wird, werden von einer dritten Partei, zum Beispiel von einem unabhängigen Betreiber, bereitgestellt. Aus diesem Grunde übernimmt General Mobile mit dieser Garantie keine Haftung für den Betrieb, die Verfügbarkeit, die Netzabdeckung, die Reichweite oder die Dienste des Mobilfunknetzes oder eines sonstigen Netzes oder Systems. Der Betreiber muss unter Umständen vor der Reparatur oder vor dem Austausch des Produkts durch General Mobile oder eine von General Mobile autorisierte Stelle die SIM Zugangssperre oder irgendeine sonstige Sperre entsperren, die eingefügt worden ist, um das Produkt an ein bestimmtes Netz oder einen bestimmten Betreiber zu binden. Bitte kontaktieren Sie in diesen Fällen Ihren Betreiber, um das Produkt zu entsperren. Bitte fertigen Sie Sicherheitskopien an oder heben Sie schriftliche Unterlagen über alle wichtigen Inhalte und Daten auf, die Sie in Ihrem Produkt gespeichert haben, da Inhalte und Daten eventuell während der Reparatur oder

des Austauschs des Produkts verloren gehen könnten. Entsprechend der nachstehend beschriebenen Regelungen des Abschnittes "Beschränkung der Haftung von General Mobile" ist General Mobile unter keinen Umständen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, haftbar für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die aus dem Verlust, aus der Beschädigung oder aus der Verfälschung von Inhalten und Daten während der Reparatur oder des Austausches des Produkts resultieren. General Mobile erwirbt das Eigentum an allen Teilen des Produktes oder anderen Ausstattungsgegenständen, die General Mobile ersetzt hat. General Mobile und die von General Mobile autorisierten Kundendienststellen behalten sich das Recht vor, Bearbeitungsgebühren zu erheben, falls das Produkt nicht von den Bedingungen der Eingeschränkten Herstellergarantie umfasst wird. Für die Reparatur oder den Austausch des Produkts ist General Mobile berechtigt neue, erneuerte oder neuwertige Produkte oder Teile zu verwenden. Ihr Produkt kann landespezifische Elemente, einschließlich Software, enthalten. Im Falle des Reexports des Produkts vom ursprünglichen Bestimmungsland in ein anderes Land kann das Produkt landesspezifische Elemente enthalten, die nicht als Mangel im Sinne dieser Eingeschränkten Herstellergarantie gelten.

Beschränkung der Haftung von General Mobile

Diese Eingeschränkte Herstellergarantie beinhaltet Ihre einzigen und ausschließ-

lichen Rechtsbehelfe gegenüber General Mobile und ist General Mobiles einzige und ausschließliche Haftung für Mängel an diesem Produkt. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie ersetzt jede anderweitige Garantie und Haftung von General Mobile, unabhängig davon, ob solche mündlich, schriftlich, oder aufgrund gesetzlicher (nicht zwingender) Bestimmungen oder vertraglich eingeräumt worden sind oder aufgrund unerlaubter Handlung oder auf andere Weise entstehen, einschließlich und ohne Einschränkung und soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, jegliche stillschweigende Bedingungen, Garantien oder andere Bedingungen bezüglich ausreichender Qualität oder der Nutzungseignung. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie schließt weder Ihre gesetzliche Rechte nach dem jeweils anwendbaren Recht noch Ihre Ansprüche gegenüber dem Verkäufer des Produkts aus noch werden diese dadurch beschränkt. Soweit es das anwendbare Recht erlaubt, haftet General Mobile nicht für den Verlust, für die Beschädigung oder für die Verfälschung von Daten, für den Verlust von Profiten, der Gebrauchs- oder Funktionsfähigkeit des Produkts, für Geschäftsverluste, Vertragsverluste, Verluste der Einkommensquelle oder Verluste von zu erwarteten Einsparungen, erhöhte Kosten oder Ausgaben für indirekten Verlust oder Schäden, Folgeverlusten oder Folgeschäden oder für außergewöhnliche Verluste oder Schäden.

Die Haftung von General Mobile ist der Höhe nach auf den Anschaffungswert des Produkts limitiert.

Die vorstehend beschriebenen Haftungsbeschränkungen gelten nicht für den Fall, dass General Mobile vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt oder im Falle des Todes oder für Personenschäden, wenn diese auf General Mobiles Fahrlässigkeit beruhen.

Hinweis:

Ihr Produkt ist ein technisch ausgefeiltes elektronisches Gerät. General Mobile fordert Sie nachdrücklich dazu auf, sich mit dem Benutzerhandbuch und den Anleitungen, die zusammen mit den Produkten übergeben werden, intensiv vertraut zu machen. Bitte beachten Sie ferner, dass das Produkt eventuell aus Hochpräzisions-Displays, Kameralinsen und anderen derartigen Teilen besteht, die bei falscher Nutzung oder Lagerung verkratzt oder in einer anderen Art und Weise beschädigt werden könnten.

Information zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder. Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Aussendung elektromagnetischer Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um die Sicherheit aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand zu gewährleisten.

Die Grenzwerte für die Belastung durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit,

die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/ Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR- Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann, um jeweils nur die Sendeleistung zu nutzen, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Diese Leistung kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel der Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 0,80 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien Und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen über SAR-Werte finden Sie in den Produktinformationen unter

www.generalmobile.de

Allgemeine Störungen

Störungserscheinung	Möglicher Grund
Das Telefon lässt sich nicht einschalten	<ol style="list-style-type: none">1. Akku ist möglicherweise nicht mit Strom eingespeist.2. Akku ist möglicherweise nicht korrekt platziert.
SIM Karte funktioniert nicht richtig	<ol style="list-style-type: none">1. SIM Karte ist verschmutzt, säubern Sie Ihre SIM.2. Legen Sie Ihre SIM Karte nochmals ein.3. SIM Karte ist fehlerhaft, bitte ersetzen. (dies gilt auch für die SIM des Sekundärtelefons)
Schlechter Empfang	Überprüfen Sie das Anzeigesymbol der Empfangsstärke auf dem Display. Wenn 5 Balken aufleuchten, ist das Signal stark, sollten es weniger als 2 Balken sein, ist es schwach (dies gilt auch für die Empfangsstärke des Sekundärtelefons).

<p>Sie können keine Anrufe tätigen</p>	<p>Sie könnten die Einstellung Ihrer ID (Eigene Nummer senden) verneint haben und möglicherweise unterstützt Ihr Netzbetreiber diese Funktion nicht. Es könnten Signalstörungen vorliegen. Sie könnten die Anrufsperrung eingeschaltet haben. Sie könnten die Verbindung 2 gewählt haben, die möglicherweise von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt wird.</p>
<p>Der Akku lädt nicht</p>	<p>Der Akku könnte vollkommen entleert sein und deswegen nicht sofort laden, nach einiger Zeit müsste das Problem behoben sein. Die Leistung des Akkus könnte sich verschlechtert haben.</p>
<p>Keine Verbindung zum Netz</p>	<p>Signal ist zu schwach, oder es besteht eine Netzstörung Wenn die Installation der SIM Karte gelungen ist, und die Verbindung trotzdem schlecht ist, könnte die SIM Karte fehlerhaft sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.</p>

Fotos sind zu dunkel	Helligkeit zu gering eingestellt . Umgebung ist zu dunkel.
Fotos sind zu unscharf	Während der Aufnahme das Telefon nicht bewegen Das Telefon könnte während der Betätigung der Auslösertaste gerüttelt worden sein.
Fotos haben Abbildungsfehler	Das fotografierte Objekt war möglicherweise zu nah an der Kameralinse.
Service Menü lässt sich nicht öffnen	Ihre SIM Karte unterstützt diese Funktion vielleicht nicht.

Abkürzungen

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Messaging Service

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Betriebsumgebung

Vergessen Sie nicht, die in bestimmten Bereichen gültigen besonderen Vorschriften zu beachten und immer dann das Gerät auszuschalten, wenn sein Einsatz verboten ist oder wenn durch das Gerät Störungen oder Gefahren entstehen können. Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition. Um die Einhaltung der Richtlinien zur Abgabe von elektromagnetischen Strahlungen sicherzustellen, verwenden Sie ausschließlich von General Mobile für dieses Gerät zugelassenes Zubehör. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und am Körper getragen wird, verwenden Sie stets eine zugelassene Halterung oder Tasche.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Funktionalität von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe Hochfrequenz-Energie abgeschirmt ist oder Fragen zu anderen Themen haben. Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen aufgestellte Vorschriften, dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen können unter Umständen Geräte verwenden, die auf externe Hochfrequenz-Energie sensibel reagieren können.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Personen mit einem Herzschrittmacher sollten:

- immer einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Gerät eingeschaltet ist,
- das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren und
- das Gerät an das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr halten, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.

Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Gerät aus.

Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Wenn Störungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen,

z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbagsysteme, beeinträchtigen. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder etwaiges Zubehör setzen Sie sich mit dem betreffenden Hersteller oder seiner Vertretung in Verbindung. Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der für das Gerät gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Ausrüstung für das Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen dies mit sich. Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Objektive, einschließlich fest installierte oder bewegliche Ausrüstung für Mobilfunkgeräte, weder oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich an. Wenn die Mobiltelefonausrüstung innerhalb des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. Zu den Orten mit einer

explosionsgefährdeten Atmosphäre zählen Orte, an denen Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge verursachen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden, Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden.

Fahrzeuge

Fahrzeuge HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbagsysteme, beeinträchtigen. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder etwaiges Zubehör setzen Sie sich mit dem betreffenden Hersteller oder seiner Vertretung in Verbindung. Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet

oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der für das Gerät gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Ausrüstung für das Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen dies mit sich. Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Objektive, einschließlich fest installierte oder bewegliche Ausrüstung für Mobilfunkgeräte, weder oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich an. Wenn die Mobiltelefonausrüstung innerhalb des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Das Gerät darf beim Fliegen in einem Flugzeug nicht verwendet werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein, das Mobiltelefonnetz stören und illegal sein. Explosionsgefährdete Orte Schalten Sie Ihr Gerät an Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. Zu den Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre zählen Orte, an denen Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge verursachen. Schalten

Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden, Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub oder Metallpulver in der Luft .

Notrufe

Wichtig: Mobiltelefone einschließlich dieses Geräts arbeiten mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie den vom Benutzer programmierten Funktionen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation wie medizinische Notfälle geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

- 1-** Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, dass die Signalstärke ausreichend ist. In einigen Netzen kann es erforderlich sein, dass eine gültige SIM- oder USIM-Karte ordnungsgemäß in das Gerät gesteckt wird.
- 2-** Drücken Sie so oft wie notwendig, um die Anzeige zu löschen und das Telefon für Anrufe vorzubereiten.

3- Geben Sie die offizielle Notrufnummer für Ihren Standort ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.

4- Drücken Sie die Taste. Falls bestimmte Funktionen aktiviert sind, müssen Sie diese Funktionen eventuell zuerst ausschalten, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Konsultieren Sie diese Anleitung oder Ihren Diensteanbieter für weitere Informationen hierzu.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Sie die Erlaubnis dazu erhalten haben.

WARNUNG:

Im Offline-Profil können Sie keine Anrufe, mit Ausnahme von Notrufen für bestimmte Notrufnummern, tätigen oder Funktionen nutzen, die eine aktive Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern.

KONFORMATIONSERKLÄRUNG

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch General Mobile in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)
Für folgendes Produkt:

Produktbeschreibung : Dual- Band GSM900/DOC1800 Mobilfunktelefon

Modellname : G777 (Marke: General Mobile)

Hergestellt von : General Mobile
4809 Ave. N Suite 359
Brooklyn, NY 11234
USA

Wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit : ETSI EN60950- 1: 2001
: ETSI EN 301 489- 1 V1.6.1
: ETSI EN 301 489- 7 V1.3.1
: ETSI EN 301 511 V9.0.2
: EN 50361: 2001
: IEC 62209- 1:2005

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das im Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der der benannten Stelle(n) durchgeführt:

EMCC Dr. RAŠEK GmbH
Boelwiese 5
91320 Ebermannstadt
Deutschland
EC Identifikation Nr. 0678

CE0678

*Dies ist nicht die Adresse der General Mobile-Kundenzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der General Mobile Kundenzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Copyright © 2008 General Mobile. Alle Rechte vorbehalten