

hagenuk

fono c800



Bedienungsanleitung

03/2010 V.1

1 Sicherheitshinweise	6
2 Allgemeines Hinweise	7
3 Inbetriebnahme	8
3.1 Tasten, Funktionselemente und Anschlüsse	8
3.2 Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	10
3.2.1 Einlegen der SIM Karte	10
3.2.2 Einsetzen des Akkus	11
3.3 Laden des Akkus	12
3.4 Telefon Ein-/Ausschalten	13
4 Displaysymbole	14
5 Telefonieren	15
5.1 Anruf annehmen	15
5.2 Anruf durchführen	15
5.3 Kurzwahl	15
5.4 Wahlwiederholung	16
5.5 Notruf / SOS	16
5.6 Lautstärke anpassen	17
5.7 Hörhilfe / Hörverstärker	17
6 Menü	18
6.1 Menüstruktur	18
6.2 Kontakte verwalten	19
6.3 SMS Nachrichten	20
6.4 Telefonzentrale	21
6.5 Care	22
6.5.1 Kurzwahl	22
6.5.2 Notruf / SOS-Funktion	22
6.5.3 Fall-Sensor	23
6.5.4 Medizinischer Alarm	25

6.6 Organizer.....	27
6.6.1 Taschenrechner.....	27
6.6.2 Kalender.....	27
6.6.3 Alarm.....	27
6.6.4 FM-Radio.....	27
6.7 Einstellungen.....	28
6.7.1 Benutzerprofil.....	28
6.7.2 <i>Bluetooth</i>	28
6.7.3 Telefon-Einstellungen.....	31
6.7.4 Netzwerk-Einstellungen.....	32
6.7.5 Sicherheits-Einstellungen.....	32
6.7.6 Werkseitige Einstellungen wiederherstellen.....	33
6.7.7 Allgemeine Anruf-Einstellungen.....	34
7 Weitere Funktionen.....	36
7.1 Taschenlampe.....	36
8 Mitgeliefertes Zubehör.....	37
9 Pflege und Benutzungshinweise.....	38
10 Warnhinweise.....	40
10.1 Umgebungsbedingungen.....	40
10.2 Medizinische Geräte.....	40
10.3 Herzschrittmacher.....	41
10.4 Hörgeräte und Hörhilfen.....	41
10.5 Benutzung im Auto und Flugzeug.....	42
10.6 Explosionsgefährdete Umgebungen.....	42
10.7 SAR-Wert.....	43

11 Anhang	44
11.1 Technische Daten	44
11.2.1 Gewährleistung/Garantie	45
11.2.2 Service	46
11.3 Konformitäts- und CE-Erklärung	47
11.4 Entsorgung/Recycling	48

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Telefon benutzen und bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Telefon an jemanden anderen geben, dann geben Sie dieser Person auch diese Bedienungsanleitung.



Die Nicht-Beachtung der Informationen in dieser Bedienungsanleitung kann zu ernsthaften Verletzungen und zur Beschädigung des Gerätes führen.



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Warnhinweise müssen unbedingt beachtet werden, um eine Verletzung des Benutzers oder anderer Personen zu vermeiden.

Benutzen Sie das Mobiltelefon nur an Orten, an denen der Einsatz nicht verboten ist oder eine Gefahr darstellen könnte. Benutzen Sie das Telefon nicht im Flugzeug, in Krankenhäusern, an Tankstellen, in Sprenggebieten oder im Auto, während Sie selbst das Fahrzeug lenken. Beachten Sie alle geltenden Gebote und Verbote und bedenken Sie auch, dass sich diese im Laufe der Zeit ändern können.

Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Zubehör und insbesondere zugelassene Akkus. Inkompatibles Zubehör und fehlerhafte Akkus könnten zu Schäden bis hin zur Explosion führen.

2 Allgemeines Hinweise **fono c800**


Das fono c800 ist ein Quadband Mobiltelefon, das in weltweit allen GSM Netzen mit den Frequenzen 850, 900, 1800 oder 1900 MHz verwendet werden kann – weitere Informationen zu den Diensten in diesen Netzen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Anbieter.

Dieses Mobiltelefon ist nicht wasserdicht – halten Sie es daher von Flüssigkeiten fern.

Halten Sie das Telefon, das Netzteil, die SIM Karte und übriges Zubehör von Kindern fern. Es könnten sich Kleinteile lösen, die möglicherweise verschluckt werden könnten.

Ziehen Sie beim Trennen von Kabeln immer am Stecker und nicht nur am Kabel.

3.1 Tasten, Funktionselemente und Anschlüsse

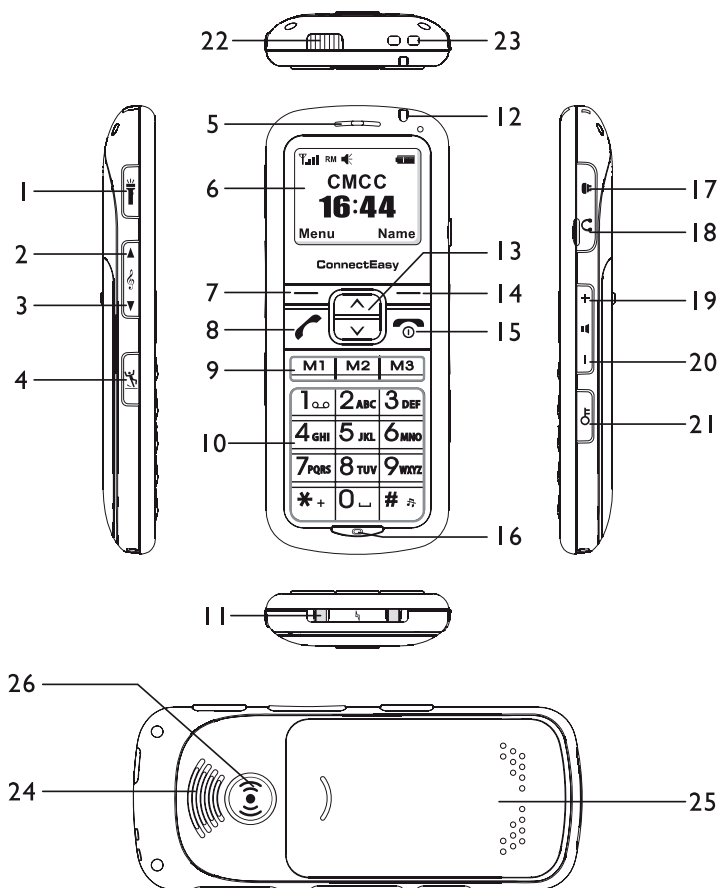


1	Taste für Taschenlampe	14	Rechte Funktionstaste/ Softkey (RSK)
2	Hörhilfe (Hohe Töne)	15	Auflegen-Taste Ein-/Aus-Taste
3	Hörhilfe (Tiefe Töne)	16	Mikrofon
4	Taste für Fallsensor	17	Anschluss für Netzteil
5	Lautsprecher	18	Anschluss für Kopfhörer
6	Anzeige / Display	19	Lautstärke erhöhen (+)
7	Linke Funktionstaste/ Softkey (LSK)	20	Lautstärke reduzieren (-)
8	Anruf-Taste	21	Tastenfeld sperren
9	Kurzwahltasten	22	Taschenlampe
10	Numerisches Tastenfeld	23	Öffnung für Halteriemen
11	Ladekontakte für Lade- schale	24	Lautsprecher (Frei- sprecheinrichtung)
12	Status LED	25	Batteriefachdeckel
13	Auf/Ab-Taste	26	Notruf-Taste (SOS)

Dieses Mobiltelefon verfügt über so genannte Softkeys. Dies sind die beiden Tasten rechts und links unterhalb des Displays (Tasten 7 und 14). Abhängig vom Betriebszustand des Telefons und in welchem Menü Sie sich befinden, werden mögliche Funktionen und Optionen oberhalb dieser Tasten eingeblendet. Im Folgenden werden diese Tasten auch als RSK (Rechter Softkey) und LSK (Linker Softkey) bezeichnet.

3.2 Einlegen der SIM-Karte und des Akkus


3.2.1 Einlegen der SIM Karte

- Drücken Sie mit dem Daumen auf die Akku-Abdeckung etwa in Höhe des Pfeiles (1).
- Schieben Sie die Akku-Abdeckung in Pfeilrichtung zur Gehäuseunterseite (2). Nehmen Sie dabei den anderen Daumen zur Hilfe.
- Entfernen Sie die Akku-Abdeckung
- Legen Sie vorsichtig die SIM Karte ein (3). Dabei müssen die goldenen Kontakte nach unten gelegt werden, so dass Sie diese nicht mehr sehen können. Verriegeln Sie den SIM Karten Halter, in dem Sie den kleinen Rahmen ganz nach links schieben.

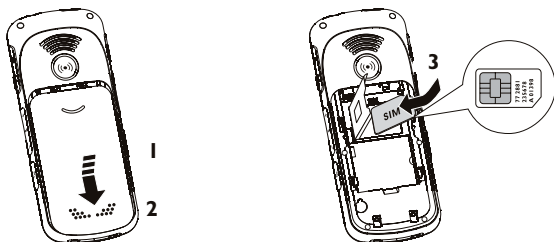

3.2.2 Einsetzen des Akkus

- Legen Sie den Akku in den dafür vorgesehenen Steckplatz und achten Sie dabei darauf, dass die drei Metallkontakte des Akkus die drei Metallkontakte des Mobiltelefons berühren.
- Beachten Sie, dass dabei das Hilfsband (A) zwischen Gehäuseboden und Akku eingelegt ist.
- Drücken Sie den Akku in die dafür vorgesehenen Halterungen, bis dieser sicher einrastet.
- Schieben Sie die Akku-Abdeckung wieder auf das Mobiltelefon bis diese hörbar einrastet. Beachten Sie Dabei, dass das Hilfsband sicher unter der Akku-Abdeckung verwahrt ist.

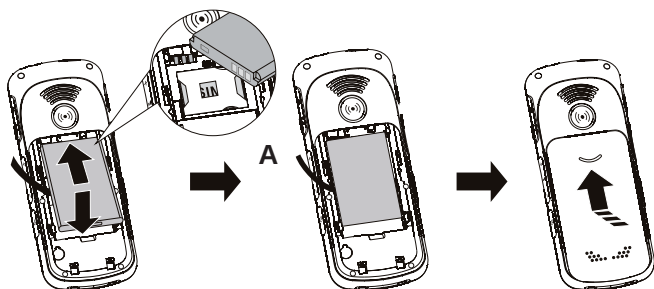

Hinweis


Zum Entfernen des Akkus ziehen Sie vorsichtig an dem Hilfsband, bis sich der Akku aus der Halterung löst.

3.3 Laden des Akkus

! Vor der Inbetriebnahme des Mobiltelefons sollte dieses vollständig aufgeladen werden. Verwenden Sie dazu ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Akku oder einen zugelassenen Ersatztyp. Entsprechende Hinweise erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder durch die Helpline.

Der Einsatz anderer Ladeadapter oder Akkus lässt möglicherweise die Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben.

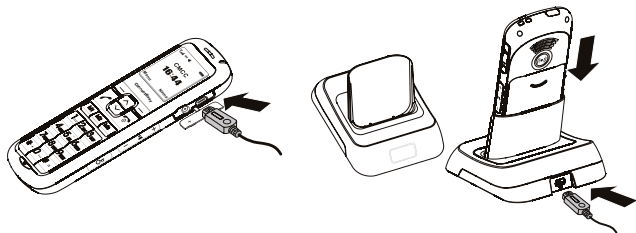

3.4 Telefon Ein-/Ausschalten

Um das Telefon einzuschalten, drücken Sie die Auflegen-Taste  und halten Sie diese gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet.

Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie die Auflegen-Taste  und halten Sie diese gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet.

	Signalstärke
	Nur Klingelton
	Akku-Anzeige
	Nur Vibration
	Klingelton und Vibration
	Erst Vibration dann Klingelton
	Verpasster Anruf
	Alarm-Funktion eingeschaltet
	Neue SMS Nachricht
	<i>Bluetooth</i> eingeschaltet und sichtbar
	<i>Bluetooth</i> eingeschaltet aber nicht sichtbar
	Roaming
	Tastensperre eingeschaltet
	Anrufe werden weitergeleitet
	Signalstärke Leitung 1
	Signalstärke Leitung 2
	Kopfhörer verbunden
	<i>Bluetooth</i> Headset verbunden

5.1 Anruf annehmen

Drücken Sie die Anruf-Taste  , um einen Anruf anzunehmen.

Drücken Sie die Taste  Auflegen, um einen Anruf abzuweisen.

5.2 Anruf durchführen



Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein und drücken Sie dann die Anruf-Taste  , um diesen Anschluss anzurufen.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste Auflegen  .

5.3 Kurzwahl

 Zunächst müssen die Kurzwahlnummern gespeichert werden, lesen Sie dazu die Hinweise in Kapitel 6.5.1.

 Drücken Sie die Kurzwahltaste M1, M2 oder M3 und halten Sie diese gedrückt, bis die hinterlegte Rufnummer angewählt wird.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste Auflegen  .

5.4 Wahlwiederholung

Drücken Sie die Anruf-Taste , um die Liste der letzten Anrufe anzuzeigen.

Wählen Sie mit den Tasten  die gewünschte Rufnummer aus.

Drücken Sie dann die Anruf-Taste , um diesen Anschluss anzurufen.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste Auflegen .

5.5 Notruf / SOS

 Zunächst muss die Notrufnummer gespeichert werden, lesen Sie dazu die Hinweise in Kapitel 6.5.2.

 Wenn sich das Telefon im Standby Modus* befindet und die Notruf-Taste auf der Rückseite entsprechend lang gedrückt wird, dann löst das Telefon einen Alarmton aus und sendet eine SMS an voreingestellte Kontakte. Nach einigen Sekunden wird das Telefon auch diese Kontakte anrufen und die Rufnummer im Display anzeigen.

Mit dieser Notruf Funktion können bis zu fünf Rufnummern angewählt werden. Achten Sie darauf, zuverlässige Personen für diese Funktion auszuwählen, die auch erreichbar sind, damit Sie im Notfall tatsächlich Hilfe erhalten.

*Wenn das Telefon betriebsbereit ist und keine Funktion ausgeübt wird (kein Telefonat, keine SMS Eingabe) etc. geht das Telefon in den sogenannten Standby Modus.

5.6 Lautstärke anpassen

 Während eines Telefonats können Sie mit der Lautstärke Taste die Lautstärke erhöhen oder reduzieren.

5.7 Hörhilfe / Hörverstärker

 Mit der Hörhilfe können Sie bestimmte Frequenzen während eines Gesprächs verstärken. Drücken Sie Taste nach oben, um hohe Töne/Frequenzen zu verstärken und die Taste nach unten, um tiefe Töne/Frequenzen zu verstärken.

6.1 Menüstruktur

Drücken Sie die linke Funktionstaste (LSK, Menü) und dann die Tasten  und , um durch das Menü zu navigieren.

Kontakte

- Schnellsuche
- Neuen Kontakt hinzufügen
- Alles kopieren
- Löschen
- Anrufergruppe
- Einstellungen

SMS Nachrichten

- SMS schreiben
- Posteingang
- Postausgang
- Entwürfe
- Vorlagen
- SMS Zähler
- SMS Einstellungen
- Sprachbox
- Broadcast-Mitteilungen

Telefonzentrale

- Verpasste Anrufe
- Gewählte Rufnummern
- Erhaltene Anrufe
- Anrufprotokolle löschen
- Anrufzeitmesser

Care

- Kurzwahl
- Notruf (SOS)
- Medizinischer Alarm

Organizer

- Taschenrechner
- Kalender
- Alarm

FM-Radio

- Kanalliste
- Manuelle Eingabe
- Automatische Suche
- Einstellungen

Einstellungen

- Benutzerprofil
- Bluetooth*
- Telefon-Einstellungen
- Netzwerk-Einstellungen
- Sicherheits-Einstellungen
- Werkseitige Einstellungen wiederherstellen
- Allgem. Anrufeinstellungen

6.2 Kontakte verwalten

Schnellsuche	Geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts ein.
Neuen Kontakt hinzufügen	Drücken Sie LSK um den Namen einzugeben*. Zum Speichern des Namens nochmal LSK drücken und „Fertig“ auswählen Dann die Rufnummer auf die gleiche Weise eingeben.
Alles kopieren	Sie können hier festlegen, ob Sie die Kontakte vom Telefon auf die SIM Karte oder umgekehrt kopieren wollen. Diese Funktion ist z.B. nützlich, wenn Sie alle Kontakte über die SIM Karte von einem anderen Telefon kopieren wollen.
Löschen	Diesen Kontakt aus dem Telefonbuch löschen
Anrufergruppe	Sie können den Kontakt einer bestimmten Anrufergruppe zuordnen und diese durch einen bestimmten Klingelton kennzeichnen
Einstellungen	Hier können Sie den bevorzugten Speicherort (SIM Karte oder Telefon) und Sucheinstellungen für Ihre Kontakte festlegen.

* Wenn Sie Probleme bei der Texteingabe haben, dann drücken Sie die linke Funktionstaste (LSK, Optionen), um zwischen den verschiedenen Methoden der Texteingabe auszuwählen. Während bei SMS Nachrichten automatische Eingabehilfen sehr nützlich sind, stören diese häufig bei der Eingabe von Namen, da diese nicht im hinterlegten Wörterbuch erkannt werden können.

6.3 SMS Nachrichten

SMS schreiben	Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie dann die linke Funktionstaste (LSK), um den Text zu versenden oder weitere Optionen zu wählen.
Posteingang	Sie erhalten eine Nachricht auf dem Display, wenn eine neue SMS eingetroffen ist. Unter diesem Menüpunkt können Sie alle erhaltenen Nachrichten sehen.
Postausgang	Eine Liste aller SMS, die Sie verschickt haben
Entwürfe	SMS, die Sie noch nicht verschickt haben
Vorlagen	Vorlagen für häufig versendete SMS Nachrichten
SMS Zähler	Zeigt die Anzahl der versendeten SMS an. Nützliche Funktion, wenn Ihr Mobilfunktarif die Anzahl der SMS begrenzt (z.B. 50 pro Monat kostenlos)

SMS Einstellungen	Einstellungen bezüglich des Speicherorts Ihrer SMS (SIM Karte oder Telefon), Sendebericht, Antwortpfad u.a.
Sprachbox	Einstellungen (Rufnummer) Ihrer Sprachbox und Zugriff
Broadcast-Mitteilungen	Broadcast Nachrichten werden von Ihrem Mobilfunkprovider verschickt. Sie können hier einstellen, ob Sie diese erhalten wollen oder nicht.

6.4 Telefonzentrale

Verpasste Anrufe	Anzeige der letzten 20 verpassten Anrufe
Gewählte Rufnummern	Anzeige der letzten 20 gewählten Rufnummern
Erhaltene Anrufe	Anzeige der letzten 20 erhaltenen Anrufe
Anrufprotokolle löschen	Liste der Anrufe löschen
Anrufzeitmesser	Sie können sich die Dauer des letzten Anrufes, der gewählten bzw. der erhaltenen Anrufe anzeigen lassen.

6.5 Care

6.5.1 Kurzwahl

Wählen Sie den Menüpunkt **Kurzwahl** durch Drücken der linken Funktionstaste (LSK) aus. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie der jeweiligen Kurzwahltaste (M1, M2, M3) zuordnen wollen und speichern Sie diese durch Drücken der linken Funktionstaste OK (LSK).

Die hinterlegten Nummern werden angerufen, wenn Sie die jeweilige Taste M1, M2, M3 für etwa eine Sekunde gedrückt halten.

6.5.2 Notruf / SOS-Funktion

Zunächst müssen Sie die Kontakte angeben, die nach Drücken der Notruf-Taste benachrichtigt werden sollen.

Wählen Sie im Care Menü den Punkt **Notruf (SOS)** durch Drücken der linken Funktionstaste (LSK) aus. Durch nochmaliges Drücken der linken Funktionstaste Optionen (LSK) können Sie dann Kontakte hinzufügen oder löschen. Die Kontakte können aus dem Telefonbuch stammen oder neu eingegeben werden. Speichern Sie die Notfall-Nummern durch Drücken der linken Funktionstaste OK (LSK). Achten Sie darauf, zuverlässige Personen für diese Funktion auszuwählen, die auch erreichbar sind, wenn Sie im Notfall tatsächlich Hilfe benötigen.

Wenn sich das Telefon im Standby Modus befindet und die Notruf-Taste auf der Rückseite entsprechend lang gedrückt wird, dann löst das Telefon einen Alarmton aus und sendet eine SMS an alle für diese Funktion gespeicherten Kontakte. Danach ruft das Telefon den ersten Kontakt in der Liste an. Wenn dieser Kontakt nicht erreicht werden kann

oder besetzt ist, wird der nächste Kontakt angerufen. Wenn die Liste abtelefoniert wurde und kein Kontakt erreicht werden konnte, dann beginnt das Telefon nach 90 Sekunden die Liste erneut abzuarbeiten.

Die Notruf-Funktion kann durch erneutes Drücken der Notruf-Taste oder durch Drücken der rechten Funktionstaste (RSK) abgebrochen werden.

Wenn Sie jemanden auf die Notruf-Liste setzen oder von dieser Liste entfernen, erhält der Kontakt eine entsprechende Nachricht per SMS.

6.5.3 Fall-Sensor

Der Fall-Sensor kann einen unbeabsichtigten Sturz feststellen und dann einen Notruf auslösen.

 Um die Funktion des Fall-Sensors nutzen zu können, müssen vorher die Notfall-Rufnummern festgelegt worden sein. Lesen Sie dazu das vorherige Kapitel 6.5.2. Damit der Fall-Sensor einen unbeabsichtigten Sturz feststellen kann, wird empfohlen, das Telefon mit dem mitgelieferten Tragegurt um den Hals/Nacken zu tragen.


Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass der Fallsensor unter Umständen nicht jeden Sturz erkennen kann (z.B. beim langsamen oder kontrollierten Fallen). Lösen Sie in diesem Fall den Notruf manuell aus.

Es ist auch möglich, dass der Fallsensor einen unbeabsichtigten Alarm auslöst (z.B. durch schnelle Bewegungen).


Fall-Sensor einschalten

Drücken Sie die Taste „Fall-Sensor“ auf der linken Seite des Telefons. Sie hören dann einen kurzen Signalton und auf dem Display erscheint die Nachricht „Fall-Sensor aktiviert“. Die blaue Status LED am Telefon oben rechts leuchtet in größeren Abständen auf, um Ihnen anzuzeigen, dass der Fall-Sensor aktiv ist.

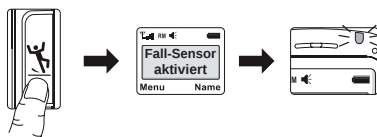

Fall-Sensor ausschalten

Um den Fall-Sensor auszuschalten, drücken Sie nochmals die Taste „Fall-Sensor“ auf der linken Seite des Telefons. Auch dann ertönt ein kurzer Signalton und auf dem Display erscheint die Nachricht „Fall-Sensor deaktiviert“. Die blaue Status LED leuchtet dann nicht mehr.

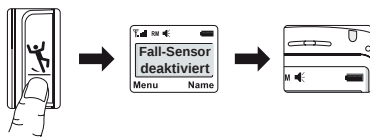

Wenn Sie den Fall-Sensor nicht benötigen, dann sollten Sie diese Funktion abschalten, um den Akku zu schonen. Der eingeschaltete Fall-Sensor kann die Sprech- und Standby-Zeit des Telefons erheblich verkürzen.

6.5.4 Medizinischer Alarm

Mit dieser Funktion können Sie sich an Arzttermine und das Einnehmen bzw. Auffüllen von Medikamenten erinnern lassen:

Arzttermin

Wählen Sie **Arzttermin** durch Drücken der linken Funktionstaste (LSK) aus, wenn Sie sich im Untermenü Medizinischer Alarm befinden. Sie können dann entweder die bestehenden Termine ansehen oder bearbeiten, einen neuen Termin hinzufügen oder einen bestehenden Termin löschen.

Das Telefon wird den Arzttermin am Tag vor dem Termin auf dem Display anzeigen, so dass für den nächsten Tag z.B. der Transport im Voraus organisiert werden kann. Damit diese Funktion korrekt arbeitet, ist es wichtig, dass Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt sind und der Akku des Telefons ausreichend geladen ist.

Medikamente auffüllen

Diese Funktion dient als Erinnerung, wenn Medikamente z.B. durch einen externen Dienst oder einen Besucher aufgefüllt werden sollen. Um eine solche Erinnerung einzurichten, wählen Sie die Option **Medikamente auffüllen** im **Care** Menü. Drücken Sie die linke Funktionstaste (LSK) „Hinzufügen“ oder „Optionen“ um eine Erinnerung einzurichten oder zu bearbeiten.

Das Telefon wird die Erinnerung an das Auffüllen der Medikamente am Tag vor dem Termin auf dem Display anzeigen, so dass für den nächsten Tag z.B. die Anlieferung im Voraus organisiert werden kann. Damit diese Funktion korrekt arbeitet, ist es wichtig, dass Uhrzeit und Datum korrekt

eingestellt sind und der Akku des Telefons ausreichend geladen ist.

Medikamente nehmen

Dieser Alarm soll Sie an die Einnahme von Medikamenten erinnern. Um den Alarm-Hinweis zur Einnahme eines Medikamentes einzurichten, gehen Sie ins **Care** Menü und wählen Sie dort die Option **Medikamente nehmen** aus. Drücken Sie die linke Funktionstaste „Bearbeiten“ (LSK), um einen Alarmhinweis hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Wenn Sie die gleiche Medizin im Abstand von einigen Stunden nochmals nehmen müssen, können Sie ein entsprechendes Intervall einstellen.

Wenn der Alarm gegeben wird, erscheint der Hinweis „Medikament nehmen“ mit dem Namen des Medikaments, den Sie vorher eingegeben haben. Wenn Sie dann die rechte Funktionstaste (RSK) drücken, dann erinnert Sie das Telefon nach Ablauf des Intervalls das nächste Mal. Wenn Sie die linke Funktionstaste (LSK) drücken, dann wird dieser Alarm abgeschaltet.

Sie können bis zu zehn verschiedene Alarm-Hinweise für das Einnehmen von Medikamenten verwalten.

Die drei vorgenannten Alarm-Hinweise werden auch gegeben, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Damit diese Funktion korrekt arbeitet, ist es wichtig, dass Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt sind und der Akku des Telefons ausreichend geladen ist.

6.6 Organizer

6.6.1 Taschenrechner

Der Taschenrechner verfügt über Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

6.6.2 Kalender

Unter dieser Funktion wird ein Kalender angezeigt. Sie können keine Einträge in diesem Kalender vornehmen.

6.6.3 Alarm

Mit dieser Funktion können Sie bis zu fünf verschiedene Alarmzeiten festlegen, die dann täglich, wöchentlich oder nur an bestimmten Tagen ausgelöst werden. Außerdem können Sie wählen, mit welchen Klingentönen jeder Alarm signalisiert wird.

Die Alarmfunktion arbeitet auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. In diesem Fall schaltet sich das Telefon zur Alarmzeit ein und Sie werden danach gefragt, ob das Telefon weiter angeschaltet bleiben soll.

Wenn Sie die Alarmfunktion benötigen, dann achten Sie darauf, dass Sie kein lautloses Profil gewählt haben, weil Sie in diesem Fall das akustische Signal des Alarm nicht wahrnehmen können.

6.6.4 FM-Radio

Um das FM Radio nutzen zu können, müssen Sie vorher den Kopfhörer eingesteckt haben, weil dieser als Antenne für das Radio benötigt wird.

Mit den Tasten  und  können Sie die gewünschte Sender-Frequenz einstellen, wenn noch keine Sender (Kanäle) eingestellt worden sind. Ansonsten können Sie

mit diesen Tasten zwischen den abgespeicherten Sendern auf- und abspringen.

Wenn Sie die linke Funktionstaste (LSK) drücken, können Sie bis zu 30 Sender fest einstellen.

Unter Einstellungen können Sie festlegen, ob die Wiedergabe über den Lautsprecher erfolgen soll bzw. den Dauerbetrieb einstellen. Im Dauerbetrieb läuft das Radio auch, wenn Sie sich nicht mehr im Menüpunkt Radio befinden und wird nur unterbrochen, wenn ein Anruf erfolgt.

6.7 Einstellungen

6.7.1 Benutzerprofil

Mit einem Profil können verschiedene Einstellungen z.B. für Klingeltöne und Lautstärke verwaltet werden. Diese lassen sich dann komfortabel wechseln, wenn man die Umgebungsbedingungen wechselt: Das Profil „Draußen“ arbeitet mit einem besonders lauten Klingelton, um sicherzustellen, dass Anrufe auch bei lauterer Umgebungsgeräuschen gehört werden, während das Profil „Besprechung“ gewählt wird, wenn keine Störung erfolgen soll.

6.7.2 Bluetooth

Ein/Aus	Bluetooth ein- bzw. ausschalten*
Audiogerät suchen	Nach Drücken der linken Funktionstaste (LSK) werden Bluetooth Geräte (z.B. Headsets oder Car-Kits) zur Anbindung gesucht (siehe dazu nachfolgende Erläuterungen)

Mein Gerät	Zum Suchen neuer Geräte oder zum Verbinden mit Geräten, die bereits früher gefunden wurden
Aktive Geräte	Liste der <i>Bluetooth</i> Geräte, die bereits autorisiert wurden und mit denen eine Verbindung aufgebaut werden kann, wenn sie sich in Reichweite befinden
Einstellungen	<u>Sichtbarkeit:</u> Festlegen, ob Ihr Telefon für andere <i>Bluetooth</i> Geräte sichtbar sein soll. <u>Gerätenamen ändern:</u> Der Name, mit dem Ihr Telefon sich bei anderen <i>Bluetooth</i> Geräte meldet

*Wenn Sie die *Bluetooth* Funktion nicht verwenden, dann sollten Sie die *Bluetooth* Schnittstelle abschalten, da diese relativ viel Strom verbraucht und damit die Sprech- bzw. Standby-Zeit reduziert.

Bluetooth Geräte koppeln

Wenn Sie mit der Option **Audiogerät suchen** nach *Bluetooth* Geräten wie z.B. einem Headset oder einer Kfz- Freisprecheinrichtung gesucht haben, dann erhalten Sie eine Liste von Geräten, die das Telefon in seiner Reichweite gefunden hat.

Wählen Sie dann das *Bluetooth* Gerät aus, das Sie in Zukunft in Verbindung mit dem Telefon nutzen möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der linken Funktionstaste (LSK). Möglicherweise werden Sie aufgefordert, einen *Bluetooth* PIN Code oder ein Passwort einzugeben.

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des *Bluetooth* Gerätes nach, wie diese PIN lautet und geben Sie diese dann ein.

Wenn die Liste der verfügbaren *Bluetooth* Geräte angezeigt wird, können Sie durch Drücken der linken Funktionstaste Optionen (LSK) zwischen den folgenden Funktionen auswählen:

Verbinden / Trennen	Das Telefon mit dem ausgewählten Geräte verbinden oder trennen
Als Standard Freisprechgerät einstellen	Dieses <i>Bluetooth</i> Gerät wird dann immer als Standard verwendet, wenn es sich in Reichweite befindet.
Umbenennen	<i>Bluetooth</i> Gerät umbenennen
Löschen	<i>Bluetooth</i> Gerät aus der Liste löschen
Dienstliste	Eine Anzeige aller Profile, die vom dem <i>Bluetooth</i> Gerät unterstützt werden

6.7.3 Telefon-Einstellungen

Uhrzeit und Datum	Hier können Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit, die Zeitzone und die gewünschten Formate einstellen
Ein- / Ausschalten	Hier können Sie Zeiten festlegen, zu denen das Telefon automatisch ein- oder ausgeschaltet werden soll
Sprache	Die Sprache der Menüführung ändert auch die Sprache der Texteingabehilfe
Bevorzugte Eingabemethode	Einstellen der Eingabehilfe: Das Telefon kann beim Schreiben (z.B. SMS) Worte selbstständig vervollständigen und damit die Eingabe erleichtern
Display Einstellungen	Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Anzeige von Datum und Uhrzeit im Standby Modus und Animation beim Ein/Ausschalten
Begrüßungstext	Selbst definierbarer Text, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird
LCD Beleuchtung	Die Helligkeit des Display und wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, wenn das Telefon nicht benutzt wird

6.7.4 Netzwerk-Einstellungen

Netzwerkwahl	Suche nach verfügbaren GSM Netzen und Auswahl (manuell oder automatisch)
Bevorzugtes Netzwerk	Welches GSM Netz soll bevorzugt verwendet werden

Diese Einstellungen brauchen Sie in der Regel nicht zu ändern.

6.7.5 Sicherheits-Einstellungen

SIM Sperre	So können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons jedes Mal die PIN zur SIM Karte eingegeben werden muss
Telefonsperre	Mit dieser Funktion können Sie das Telefon vor unbefugter Benutzung sperren. Das werkseitig voreingestellte Passwort für diese Funktion ist „1122“
Automatische Tastensperre	Die Tastensperre kann auch automatisch aktiviert werden, wenn das Telefon eine bestimmte Zeit nicht benutzt worden ist. Dieser Zeitraum kann über das Menü eingestellt werden. Die Tastensperre wird durch Drücken der Taste mit dem Schlüssel-Symbol auf der rechten Seite wieder aufgehoben

Feste Einwahlliste	Damit können Sie abgehende Anrufe auf Rufnummern beschränken, die in dieser Liste eingetragen sind. Für diese Funktion benötigen Sie die PIN2 Ihrer SIM Karte*
Anrufe blockieren	Damit können Sie bestimmte Rufnummern sowohl für eingehende als auch für abgehende Anrufe sperren*
Kennwort ändern	Hier können Sie die Passwörter des Telefons und der SIM verwalten und ändern

*Diese Funktionen müssen von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt werden.

6.7.6 Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Sämtliche von Ihnen vorgenommenen Einstellungen werden zurückgesetzt; das Telefon kann mit dieser Funktion in den Auslieferungszustand gesetzt werden. Alle im Telefon gespeicherten Daten wie SMS Nachrichten, Kontakte, Anrufprotokolle etc. sowie die Daten auf der SIM-Karte bleiben erhalten. Der PIN zur Freigabe der Werkeinstellungen lautet ebenfalls 1122.

6.7.7 Allgemeine Anruf-Einstellungen

Anrufer-Kennung	Hier können Sie festlegen, ob Ihre Rufnummer beim Anruf der Gegenseite übermittelt werden soll oder nicht*
Anklopfen	Diese Funktion ist notwendig, um Anrufe auf Warten zu setzen und Telefonkonferenzen durchzuführen*
Rufumleitung	Sie können Anrufe unter bestimmten Bedingungen (z.B. nicht erreichbar) auf eine andere Rufnummer, z.B. Ihre Sprachbox umleiten*
Anrufe blockieren	Bestimmte eingehende oder abgehende Anrufe können blockiert werden*
Automatische Wiederwahl	Das Telefon wiederholt bis zu zehnmal die zuletzt angerufene Nummer, wenn die Verbindung nicht zustande kommt
Kurzwahl	Mit diesem Menüpunkt können Sie die Rufnummer festlegen, die mit den Kurzwahltasten 2-9 angerufen werden sollen

Weitere Funktionen	Anrufdauer: Zeigt während des Gesprächs die Anrufdauer an Erinnerung Anrufdauer: Während des Gesprächs erhalten Sie ein Signal, wenn diese Dauer erreicht wurde. Automatische Beendigung: Das Gespräch wird nach dieser Zeit automatisch beendet
--------------------	---

*Diese Funktionen müssen von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt werden.

7.1 Taschenlampe

Durch kurzes Drücken der Taste  auf der linken Seite können Sie die LED Taschenlampe kurz aufleuchten lassen. Wenn Sie die Taste  ausreichend lange drücken, wird die Taschenlampe dauerhaft eingeschaltet. Zum Abschalten der Taschenlampe müssen Sie dann die Taste Auflegen  drücken.

- Netzteil:** Das Netzteil dient zum Laden des Akkus Ihres Telefons und kann mit verschiedenen Eingangsspannungen von 100 bis 240 Volt betrieben werden.
- Ladestation:** Die Ladeschale dient sowohl zur bequemen Aufbewahrung des Telefons als auch zum Laden des Akkus.
- Kopfhörer:** Den Kopfhörer können Sie zum Radiohören sowie zum Telefonieren verwenden. Die Lautstärke wird über das Telefon geregelt. Gespräch annehmen und beenden können Sie mit dem Knopf an der kleinen Einheit, an der die beiden Kabel für das rechte und linke Ohr zusammenlaufen. Dort ist auch das Mikrofon untergebracht.
- Tragegurt:** Mit dem Tragegurt kann das Telefon z.B. um den Hals getragen werden. Dies wird empfohlen, wenn die Funktion des Fallsensors genutzt werden soll.

Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör oder nur Zubehör und insbesondere Akkus, die ausdrücklich für die Benutzung mit diesem Telefon vorgesehen und freigegeben sind.

Entsprechende Hinweise erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder durch die Helpline.

Dieses Telefon wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und produziert. Bitte beachten Sie die nachstehenden Benutzungshinweise, um das Telefon möglichst lange nutzen zu können und die Garantiebedingungen nicht zu verletzen:

- Halten Sie das Telefon von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Das Telefon hat verschiedene Öffnungen (z.B. für den Lautsprecher), durch die Flüssigkeiten in das Innere eindringen und damit die Elektronik zerstören könnten.
- Benutzen oder lagern Sie das Telefon nicht in schmutzigen Umgebungen. Partikel könnten in das Innere eindringen und mechanische Komponenten wie z.B. Tasten blockieren.
- Benutzen oder lagern Sie das Telefon nicht bei hohen Temperaturen, da diese den Akku beschädigen könnten und Kunststoffteile sich dabei verformen.
- Halten Sie das Telefon auch von tiefen Temperaturen fern. Wenn das Telefon wieder auf Normaltemperatur kommt, kann sich im Inneren Feuchtigkeit niederschlagen, die wiederum zu Beschädigungen führt.
- Öffnen Sie das Telefon nicht, außer um den Akku und die SIM Karte einzusetzen.
- Vermeiden Sie mechanische Belastungen z.B. durch Schütteln oder Fallenlassen: Mechanische Komponenten oder das Display könnten dabei beschädigt werden.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen des Telefons angreifen könnten.

9 Pflege und Benutzungshinweise **fono c800**

- Lackieren oder bekleben Sie das Telefon nicht, da dadurch die Mechanik blockiert werden könnte und sich z.B. Tasten nicht mehr drücken lassen.
- Nehmen Sie keine Veränderung an der Elektronik oder Mechanik des Telefons vor. Dadurch gehen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche verloren.

Wenden Sie die oben stehenden Hinweise auch auf das mitgelieferte Zubehör an. Wenn das Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, geben Sie es zur Reparatur ausschließlich an eine autorisierte Servicewerkstatt.

Halten Sie das Telefon und das mitgelieferte Zubehör unbedingt von Kindern fern, da sich Kleinteile lösen könnten, die von den Kindern dann verschluckt werden könnten.

10.1 Umgebungsbedingungen

Bitte beachten Sie unbedingt alle gültigen Vorschriften für die Benutzung von Mobiltelefonen und schalten Sie es ab, wenn die Benutzung nicht gestattet ist. Benutzen Sie das Telefon nur in der üblichen Handhabung. Das Telefon erfüllt alle vorgegebenen Richtlinien, wenn es in der üblichen Weise am Ohr gehalten oder ein Abstand von mindestens 2,5 cm zum Körper eingehalten wird. Wenn Sie eine Tasche oder einen Gürtelhalter verwenden, sollte dieser kein Metall enthalten und den o.g. Sicherheitsabstand einhalten. In einigen Fällen erfolgt die Übermittlung von Daten (z.B. SMS) erst verzögert, wenn die Verbindung zum Mobilfunknetz eine ausreichende Qualität hat. Stellen Sie sicher, dass auch im Falle einer verzögerten Übertragung der o.g. Sicherheitsabstand eingehalten wird. Das Telefon enthält magnetische Komponenten, wodurch metallische Objekte angezogen werden könnten. Außerdem sollten Kreditkarten oder andere magnetische Speichermedien vom Telefon ferngehalten werden, da ansonsten die Daten möglicherweise beschädigt werden.

10.2 Medizinische Geräte

Jede Form der Funkübertragung und damit auch Mobiltelefone könnten die Funktion von medizinischen Geräten beeinflussen, insbesondere wenn diese nicht ausreichend abgeschirmt sind. Schalten Sie daher das Telefon in der Umgebung medizinischer Geräte aus, insbesondere wenn Sie durch entsprechende Hinweise darum gebeten werden.

10.3 Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 16 cm zwischen einem Mobilfunktelefon und dem Herzschrittmacher, um mögliche Störungen durch Interferenzen zu vermeiden. Diese Empfehlung wird auch durch unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt.

Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten daher die folgenden Hinweise beachten:

- Halten Sie immer den entsprechenden Mindestabstand zwischen dem Telefon und dem Herzschrittmacher ein.
- Transportieren Sie das Telefon nicht in einer Brusttasche oder in der Nähe des Herzschrittmachers.
- Halten Sie zum Telefonieren das Telefon an das Ohr, das sich in größerer Entfernung zum Herzschrittmacher befindet.
- Wenn Sie Anzeichen für eine Störung spüren, schalten Sie umgehend das Telefon ab.

10.4 Hörgeräte und Hörhilfen

Einige digitale Hörgeräte könnten grundsätzlich durch Mobiltelefone gestört werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an einen Hörgeräte-Akustiker. Das fono c800 ist hörgerätekompabil gemäß der HAC M3/T3 Spezifikation und kann mit geeigneten Hörgeräten verwendet werden.

10.5 Benutzung im Auto und Flugzeug

Die Radiosignale von Mobiltelefonen können grundsätzlich die elektronischen Systeme von Fahrzeugen und Flugzeugen stören. Benutzen Sie das Telefon daher nur in Fahrzeugen, wenn dies ausdrücklich zugelassen ist und beachten Sie die jeweils gültigen Vorschriften.

Deponieren Sie das Telefon oder andere Teile nicht in die Nähe von Airbags. Airbags werden bei einem Unfall sehr schnell aufgeblasen und das Telefon könnte durch Umherfliegen sehr ernste Verletzungen verursachen.

Die Benutzung von Telefonen in Flugzeugen ist zum Zeitpunkt der Drucklegung generell nicht zulässig. Schalten Sie daher Ihr Telefon ab, wenn Sie das Flugzeug betreten. Diese Vorschriften werden möglicherweise zukünftig geändert. Informationen über den aktuellen Stand erhalten Sie von Ihrer Fluggesellschaft.

10.6 Explosionsgefährdete Umgebungen

Schalten Sie das Telefon ab, wenn Sie sich in einer Umgebung mit Explosionsgefahr befinden. Beachten Sie strikt alle entsprechenden Vorschriften, da Spannungsspitzen in diesen Umgebungen Explosionen auslösen könnten, die ernste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben könnten. Schalten Sie das Telefon daher auch in der Nähe von Tankstellen aus.

Explosionsgefährdete Umgebungen sind in der Regel deutlich gekennzeichnet, z.B. mit dem Hinweis, dass Fahrzeugmotoren abgeschaltet werden müssen. Schalten Sie in diesem Fall auch unbedingt das Telefon aus. Gefährliche Umgebungen

sind zum Beispiel Treibstoff- und Gaslager, Tankstellen, Fabrikations- und Lagerstätten für Chemikalien, Unterdecks auf Schiffen und Gebiete, in denen die Luft mit kleinen Partikeln belastet ist wie z.B. Metallstaub, Kohlenstaub oder andere.

10.7 SAR-Wert

Der SAR-Wert dieses Mobiltelefons beträgt beim Telefonieren maximal 0,495 W/kg und erfüllt damit alle einschlägigen Richtlinien und Vorschriften.

11.1 Technische Daten

Modell	hagenuk fono c800 Ergonomie Mobiltelefon
Anzeige	CSTN-Farbdisplay (4,57 cm/1,8"), 128 x 96 Pixel
System	Quad-Band Betrieb
Frequenz	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Stromversorgung	Akku Li-Ionen 3,7 V, 900 mAh
Steckernetzteil	IN 100-240 V AC, 50-60 Hz, 200 mA OUT 5 V DC, 800 mA
Standby-Betriebszeit	bis zu 200 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 6 Stunden
Headset-Anschluss	Klinkenbuchse (2,5 mm)
Abmessungen	Mobilteil ca. 128 x 52 x 15 mm Ladeschale ca. 80 x 75 x 72 mm
Gewicht Mobiltelefon	ca. 119 g (inkl. Akku)

11.2.1 Gewährleistung/Garantie*

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kauf, danach weitere 12 Monate Gewährleistung. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Ebenfalls ausgenommen ist der Akku, für diesen gilt eine Garantie von 6 Monaten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Ansonsten gelten die allgemeinen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

11.2.2 Service*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der **Hotline**:

für **Deutschland**: 01805 76 34 44 (0,14 €/Min.**)

für **Österreich**: 08209 19 93 0 (0,16 €/Min.**)

Bitte beachten Sie die vorstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender **Helpline** kompetente Hilfe an:

für **Deutschland**: 09001 76 34 44 (0,89 €/Min.**)

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

** aus dem Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

11.3 Konformitäts- und CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.



Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet eingesehen werden unter:

www.hagenuk-germany.de

11.4 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr fono c800 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Den **Akku** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

fono c800

Copyright:

ITM Einkaufs GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Einkaufs GmbH gestattet.

www.hagenuk-germany.de