

Inhalt

| | |
|---|----|
| Sicherheitshinweise..... | 3 |
| Gehörschutz | 9 |
| Der verpackungsinhalt beinhaltet..... | 12 |
| Einsetzen der SIM-Karte und SD-Karte | 14 |
| Aufladen des Akkus..... | 15 |
| Schalten Sie das Gerät an/aus | 16 |
| Zum Verständnis der Startseite | 18 |
| Auf die Statusleisten zugreifen..... | 19 |
| Die App-Seite aufrufen | 21 |
| Verwalten der zuletzt verwendeten Anwendungen | 22 |
| Anruf annehmen..... | 24 |
| Tätigen eines Anrufs | 25 |
| Kontakt hinzufügen..... | 25 |

| | |
|------------------------------|----|
| Klingelton ändern | 25 |
| Nachricht wird gesendet..... | 26 |
| Verbindung herstellen | 26 |
| Spezifikationen | 27 |

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig, um die richtige Verwendung des Mobiltelefons sicherzustellen.

Lassen Sie Ihr Handy nicht herunterfallen, werfen Sie es oder durchbohren Sie es. Vermeiden Sie Stürze, setzen es Druck aus oder Verbiegen das Handy.

Verwenden Sie das Handy nicht in einer feuchten Umgebung, wie dem Bad. Verhindern Sie, dass das Handy in einer Flüssigkeit liegt oder in Flüssigkeiten gewaschen wird.

Sie dürfen das Mobiltelefon nicht einschalten, wenn es verboten ist, es zu benutzen oder wenn das Telefon Störungen oder Gefahren verursachen kann.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sollte während der Fahrt nur ein Beifahrer das Gerät bedienen und nicht der Fahrer selbst. Gesetze, die die Verwendung von elektronischen Geräten durch den Fahrer regeln, können in Ihrem Land und/oder im Zuständigkeitsbereich anwendbar sein.

Befolgen Sie alle Regeln oder Vorschriften in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie das Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.

Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen ab. Das Telefon kann zu Störungen in den Steuerausrüstungen des Flugzeugs zu führen.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von hochpräzisen elektronischen Geräten aus. Das Telefon kann die Leistung dieser Geräte beeinflussen.

Versuchen Sie nicht das Handy oder das Zubehör zu zerlegen. Nur qualifiziertes Personal darf das Handy warten oder reparieren.

Stellen Sie das Mobiltelefon oder das Zubehör nicht in Behältern mit einem starken elektromagnetischen Feld.

Legen Sie keine magnetischen Speichermedien in die Nähe des Handys. Die Strahlung des Mobiltelefons kann die darauf gespeicherten Daten löschen .

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bringen Sie das Mobiltelefon nicht an Orte mit hohen Temperaturen oder verwenden Sie es an einem Ort mit brennbaren Gasen, wie einer Tankstelle.

Halten Sie das Mobiltelefon und sein Zubehör von Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht das Mobiltelefon ohne Aufsicht verwenden.

Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

Beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften über die Verwendung von Funkgeräten. Respektieren Sie die Privatsphäre und Rechte anderer, wenn Sie das Mobilgerät verwenden.

Beachten Sie unbedingt die entsprechenden Anweisungen dieses Handbuchs bei der Verwendung des USB-Kabels. Andernfalls kann das Handy oder der PC beschädigt werden.

Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Beziehen Sie sich bitte als Standard auf den materiellen Gegenstand.

Verwenden Sie ein trockenes weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie kein Wasser, Alkohol, Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Bitte erstellen Sie ein Backup aller wichtigen Daten. Reparatur oder andere Ursachen können zu Datenverlust führen.

Trennen Sie das Produkt während Speicherformatierungen oder Dateiübertragungsvorgängen nicht ab. Andernfalls kann es zu Programmfehlern oder Dateibeschädigungen kommen.

ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN BATTERIETYP ERSETZT WIRD.

ENTSORGUNG VERBRAUCHTER BATTERIEN GEMÄß DEN ANWEISUNGEN.

Adapter sollte in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.

Die Betriebstemperatur sollte $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ betragen.

Das Gerät entspricht den Hochfrequenzanforderungen, wenn das Gerät 10 mm vom Körper entfernt verwendet wird.

Stromversorgung & Aufladen

Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Zubehör. Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann schwerwiegende Folgen haben und Ihr Handy dauerhaft beschädigen.

Verwenden Sie nur den mit dem Gerät ausgelieferten Adapter. Dieser Adapter ist nur für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt.

Das Netzkabel wird als Verbindungsteil verwendet. Die Steckdose sollte leicht zugänglich sein und der Zugang zur Steckdose sollte während der Benutzung nicht versperrt sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Die Steckdose sollte sich in der

Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich bleiben.

Die Lüftungsöffnungen der Belüftung dürfen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt sein, um Überhitzung und Fehlfunktionen zu vermeiden.

Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zum Gerät ein.

Das Gerät sollte in einem gemäßigten Klima verwendet werden.

Das Handy hat einen internen Akku eingebaut. Setzen Sie das Gerät nicht zu großer Hitze aus wie Sonnenschein, Feuer etc.

Der Akku muss von dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.

Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor der Akku entfernt wird.

Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Die Batterie enthält Materialien, die gefährlich und schädlich für die Umwelt sind.

Bei der Entsorgung des Akkus, schliessen Sie den "+" und "-" Pol des Akkus nicht kurz.

Bitte geben Sie den Akku zur umweltgerechten Entsorgung bei einer geeigneten Sammelstelle ab.

Kein Hantieren am USB-Anschluss mit nassen Händen -

Stromschlaggefahr.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Produkt wurde getestet, um den geltenden Anforderungen und Vorschriften der Europäischen Union zur Belastung von Menschen mit Funkwellen zu entsprechen.

Die Spezifische Absorptionsrate (SAR) wird verwendet, um die von einem Körper aufgenommenen Funkwellen zu messen. Dieses Handy ist zur Benutzung innerhalb von 20 cm am Körper des Benutzers freigegeben. Der SAR-Grenzwert in der Europäischen Union liegt bei 2 W/kg, gemittelt über 10 Gramm Gewebe.

Dieses Produkt wurde getestet und registriert, der maximale SAR-Wert ist 0.708 W/kg.

Die SAR-Werte (spezifische Absorptionsrate) entsprechen den europäischen Normen wie EN 50360: 2001/A1:2012.

Der tatsächliche SAR-Wert ist viel niedriger als der obige Wert, da das Produkt danach entwickelt wurde, die minimale Energie für die notwendige Kommunikation mit der Basisstation zu verwenden.

Medizintechnische Geräte

Implantierte medizintechnische Geräte, wie Herzschrittmacher, können durch das Produkt beeinträchtigt werden.

Vermeiden Sie mögliche ausgehende Störungen von dem Produkt auf das implantierte medizintechnische Gerät, indem Sie das Produkt mindestens 20 cm vom medizintechnischen Gerät entfernt halten.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Brusttasche.

Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Sie Interferenzen vermuten.

Gehörschutz

Dieses Telefon erfüllt die geltenden Vorschriften zur Begrenzung der maximalen Ausgangsleistung der Lautstärke. Längeres Hören bei hoher Lautstärke mit Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen!



Stoppen Sie die Verwendung des Produkts oder senken Sie die Lautstärke, wenn die Ohren fiefen.

Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu laut einzustellen. Ärzte

warnen davor, sich über längere Zeit hoher Lautstärke auszusetzen.

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit hohe Lautstärken.



Bitte verwenden Sie nur Hisense-Kopfhörer mit Ihrem Handy.

Copyright

Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Kopieren von CDs und das Herunterladen von Musik-, Video- oder Bilddateien, die zum Verkauf oder für andere geschäftliche Zwecke bestimmt sind, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen. Urheberrechtlich geschütztes Material, Kunstwerke und/oder Präsentationen können einer Genehmigung bedürfen, um ganz oder teilweise kopiert oder aufgezeichnet zu werden. Bitte beachten Sie alle einschlägigen gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Aufzeichnung und Nutzung solcher Inhalte für Ihr Land und ihre Rechtsprechung.

Pflege


Geben Sie acht auf den Bildschirm. Der Bildschirm ist mit einer Glasschicht abgedeckt, die zerkratzt oder zerbrochen werden kann.

Zur Reinigung von Fingerabdrücken oder Staub vom Bildschirm, ist es empfehlenswert, ein weiches, nicht scheuerndes Tuch, wie ein Tuch für eine Kameralinse, zur Reinigung des Bildschirms zu verwenden.

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories.


Der verpackungsinhalt beinhaltet

- Smartphone U800
- USB-Kabel
- Stromadapter
- Akku
- Garantiekarte
- Kopfhörer
- Handbuch

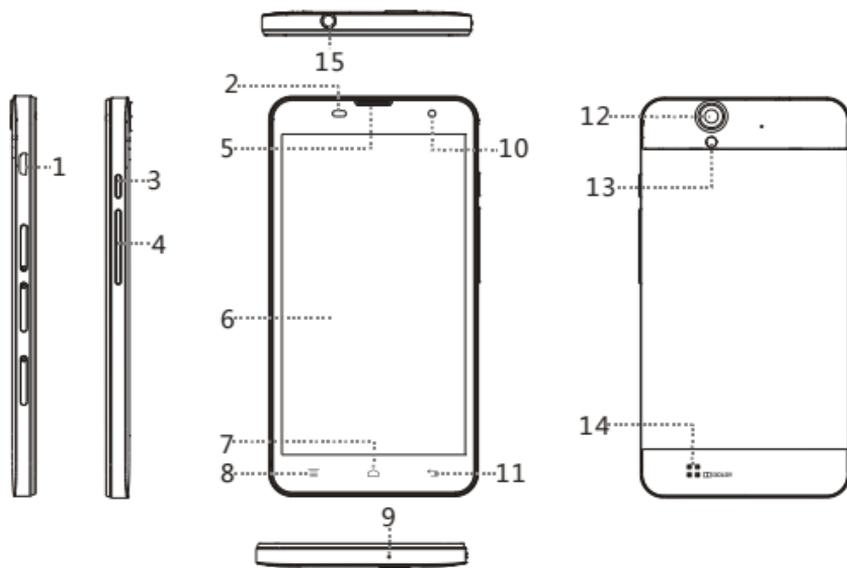

| Ziffern | Name |
|----------------|----------------------------------|
| 1 | USB-Anschluss |
| 2 | Sensor |
| 3 | EIN/AUS-Taste |
| 4 | Lautstärketasten |
| 5 | Hörmuschel |
| 6 | Touch-Screen |
| 7 | Start taste |
| 8 | Menü-Taste |
| 9 | Mikrofon |
| 10 | Frontkamera |
| 11 | Zurück-Taste |
| 12 | Kamera |
| 13 | Blitz |
| 14 | Lautsprecher |
| 15 | 3.5mm Kopfhörerbuchse |

Einsetzen der SIM-Karte und SD-Karte

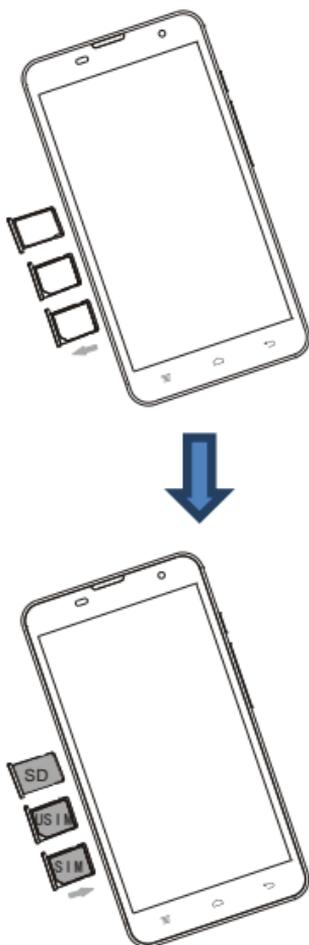


Hinweis:

- Bitte entfernen Sie nicht die SD-Karte, während die Karte verwendet wird, andernfalls können Datenverlust oder Schäden auftreten. Hisense haftet nicht für Verluste, einschließlich Datenverlust, die durch den Fehlgebrauch einer SD-Karte entstehen.
- Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon vor dem Wechseln oder Entfernen ihrer SD-Karte aus.

Aufladen des Akkus

Sie müssen die Batterie installieren und aufladen, um das Handy verwenden zu können.

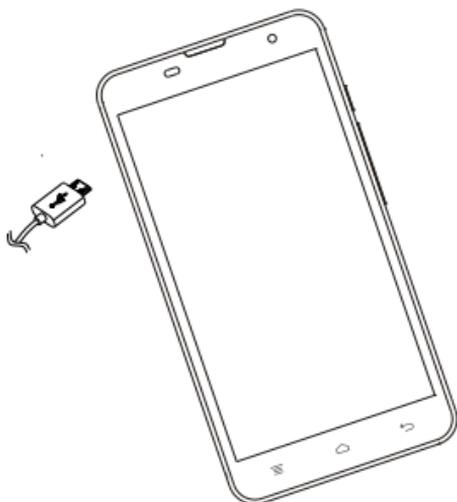

Verbinden Sie das Datenkabel mit dem Ladegerät, stecken Sie das eine Ende in den USB-Anschluss des Telefons.


Stecken Sie das andere Ende des Ladegeräts in die entsprechende Steckdose (100-240V AC).



Vor der ersten Verwendung, laden Sie den Akku für mindestens 5 Stunden auf. Wenn ihr Mobiltelefon anzeigt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie das Ladegerät.

Schalten Sie das Gerät an/aus

Einschalten des Handys: Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

Entsperren des Bildschirms: Drücken und halten Sie das Sperr-Symbol und ziehen Sie das Sperr-Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

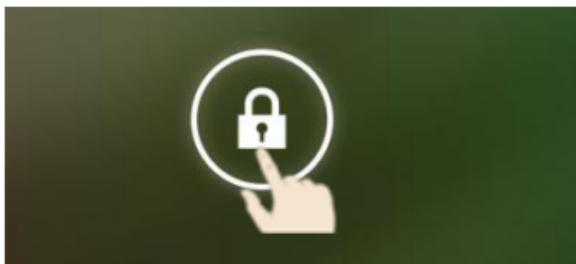

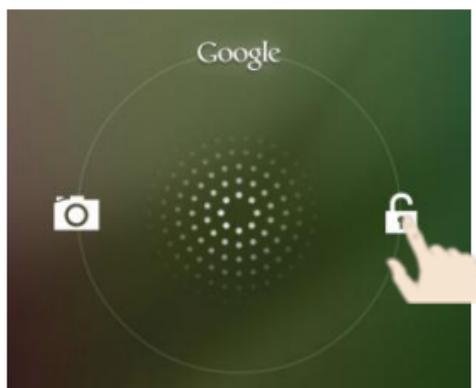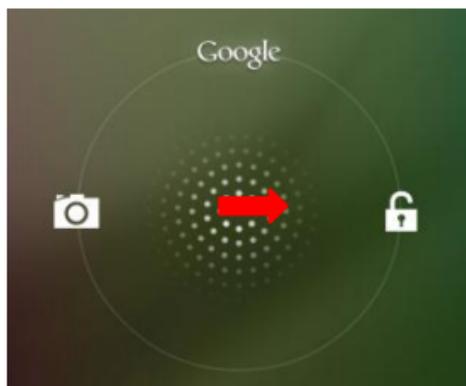

Ausschalten des Handys: Drücken und halten Sie die **EIN/AUS-Taste**, um das Pop-up-Optionsmenü aufzurufen, wählen Sie "**Ausschalten**".

Zum Verständnis der Startseite





Auf die Statusleiste zugreifen

Halten Sie die Statusleiste mit dem Finger und ziehen Sie sie nach unten, um die Benachrichtigungsseite anzuzeigen.




Von der Benachrichtigungsseite können Sie auf das Schnellwahl-Menü zugreifen:

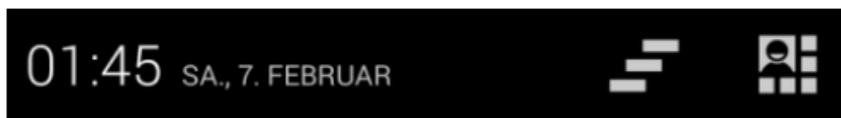

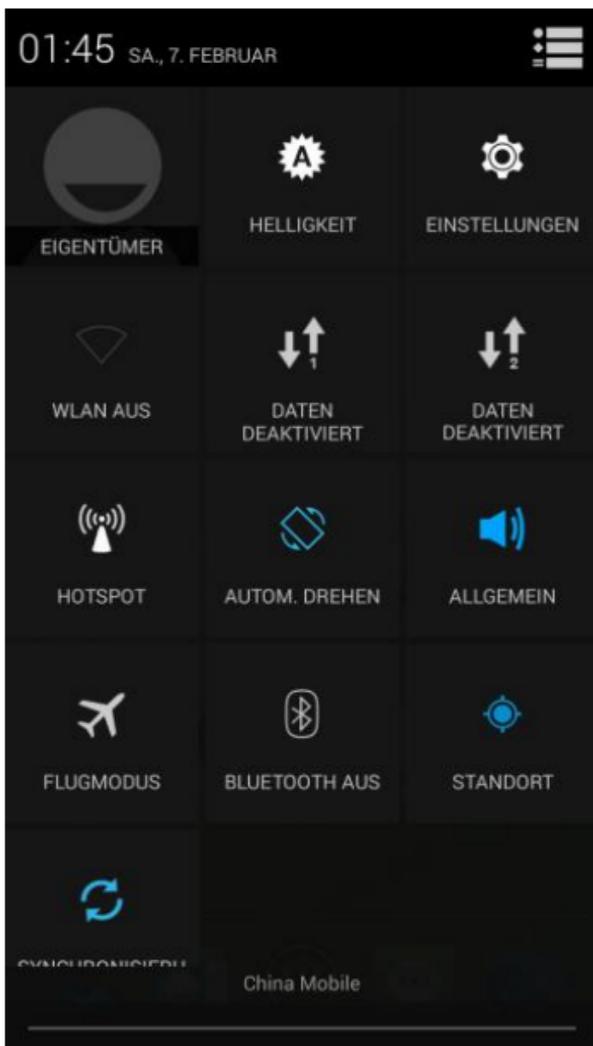

Aus dem Kontextmenü können Sie schnell auf Bluetooth, Wifi, Datenverbindung, Batteriestatus usw. zugreifen.

Die App-Seite aufrufen

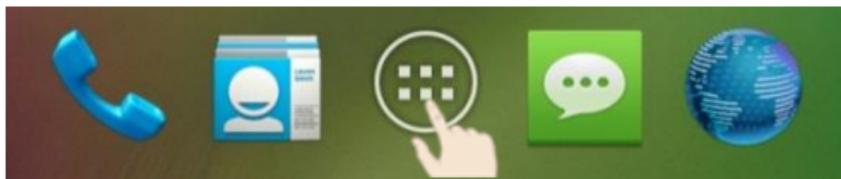

Um auf die Liste der Apps auf dem Startbildschirm zuzugreifen, berühren Sie .



Von der Liste der Apps können Sie:


- Ein Symbol auswählen, um eine App zu öffnen.
- Die Registerkarte Widgets berühren, um zur Liste mit den Widgets zu wechseln.
- Halten Sie das Symbol für 1 Sekunde gedrückt, um das Symbol zur Startseite zu ziehen.

Verwalten der zuletzt verwendeten Anwendungen





Drücken Sie die Starttaste zweimal, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.

Tippen Sie auf einen kürzlich verwendeten App, um sie zu starten oder tippen Sie darauf und ziehen Sie sie nach links oder rechts, um sie aus der Liste zu entfernen.

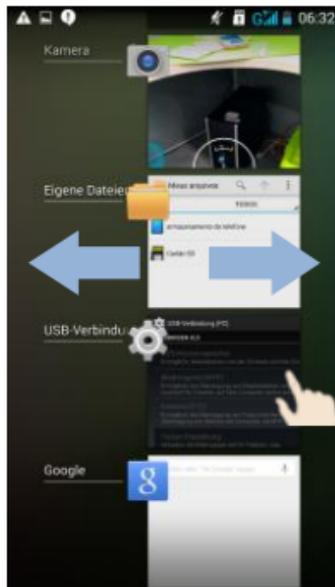

Anruf annehmen

Das Telefon-Symbol erscheint, wenn ein Anruf eingeht. Drücken und halten Sie das Telefonsymbol und ziehen Sie es zum grünen Telefonsymbol, um einen Anruf anzunehmen.

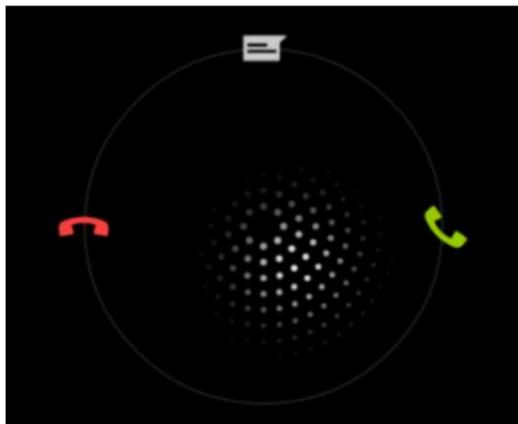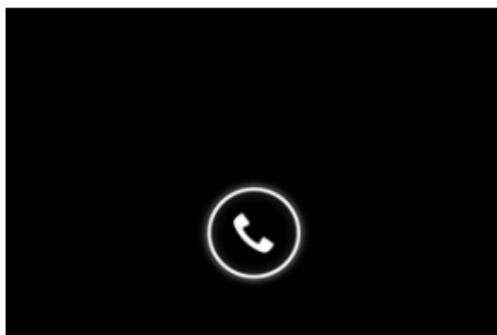

Tätigen eines Anrufs



Auf dem Startbildschirm, tippen Sie auf das Telefon-Symbol. Geben Sie eine Telefonnummer oder den Namen eines Kontakts ein. Tippen Sie auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf das Telefonsymbol  oder , um den Anruf zu tätigen.

Kontakt hinzufügen



Auf dem Startbildschirm, tippen Sie auf das Kontakt-Symbol. Klicken Sie auf , um einen neuen Kontakt auf das Telefon oder die Karte hinzuzufügen.

Klingelton ändern

1. Auf dem Startbildschirm, tippen Sie auf Einstellungen. 

2. Tippen Sie auf Sound → Klingelton Handy
3. Tippen Sie auf den gewünschten Klingelton
4. Tippen Sie auf OK

Nachricht wird gesendet



Auf dem Startbildschirm, tippen Sie auf das Nachrichtensymbol. Klicken Sie auf SMS ERSTELLEN, um eine SMS zu erstellen. Geben Sie die Telefonnummer oder Namen des Empfängers ein, um die Kontakte zu durchsuchen.

Klicken Sie auf "Nachricht eingeben" , um die Nachricht zu bearbeiten.

Wenn Sie bereit sind die Nachricht zu senden, klicken Sie



oder



.

Verbindung herstellen

1. Auf dem Hauptmenü, tippen Sie auf Einstellungen. 
2. Tippen Sie auf Wi-Fi, und wählen Sie AN.
3. Berühren Sie das gewünschte Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.
4. Wenn das Netzwerk gesichert ist, geben Sie das Passwort ein.

Spezifikationen

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Betriebssystem | Android OS V4.4 |
| CPU | Quad Core 1,2 GHz |
| Interner Speicher | 16GB (EMMC) +1GB (DDR) |
| Externer Speicher | MicroSD, max. 32GB |
| 2G-Mobilfunknetz | 850/900/1800/1900 |
| 3G-Mobilfunknetz | 900/1900/2100 |
| Abmessungen | 138,5x71,5x7,9mm |
| Typ | IPS |
| Größe | 5 Zoll |
| Auflösung | HD |
| Farbe | 16,77 Mio. Farben |
| Lautsprecher | Ja |
| 3.5mm Buchse | Ja |
| GPRS | Ja |
| EDGE | Ja |
| WLAN | WiFi 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Ja |
| USB | Micro-USB v2.0, Unterstützung |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| | Aufladen und Datenübertragung |
| Hauptkamera | 8.0Mpix |
| Zweite Kamera | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Blitz | Ja |
| Videounterstützung | MPEG4, 3G2, 3GP |
| Unterstützte Speicherkarten | Micro-SD-Karte max. 32GB |
| Unterstützte Musikformate | MIDI, MP3, AAC, OGG, |
| Video-Streaming | Ja |
| UKW Radio | Ja |
| Stero-Lautsprecher | Nein |
| Typ | 3.8 V Lithium-Polymer |
| Kapazität | 2000mAh |
| Gesprächszeit | WCDMA ca. 300 Minuten |
| | GSM ca. 400 Minuten |
| Standby-Zeit | WWCDMA ca. 200 Stunden |
| Schnittstelle | MICRO-USB 2.0 |