

htc

Handbuch _____



HTC Desire 12+

Inhalte

Features, an denen Sie Spaß haben werden

Android 8.0	8
Absolut persönlich	9

Entpacken und Einrichtung

HTC Desire 12+ Übersicht	10
Einsetzen der nano SIM und microSD Karten	12
Laden des Akkus	14
Ein- und Ausschalten	14
Erstmalige Einrichtung des Telefons	15
Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr	16
Auswahl, welche nano SIM Karte sich mit dem 4G LTE Netzwerk verbinden soll	17
Auswahl der zu verwendenden SIM-Karte für den Versand von SMS und MMS	17
Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager	17
Fingerabdruckscanner	18

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

HTC Sense Startseite	20
Aktivieren oder Deaktivieren des Standbymodus	20
Bildschirm sperren	21
Fingergesten	21
Kennenlernen der Einstellungen	25
Verwendung von Kurzeinstellungen	26
Aufnahme des Telefondisplays	27
Reisemodus	28
Das HTC Desire 12+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)	28
Benachrichtigungen	29
Symbol-Badges ein- oder ausschalten	31
Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text	32
Eingabe von Text	32
Wie kann ich schneller tippen?	33

Aktualisierungen

Software und App-Updates	35
Installation eines Software-Updates	36
Installation einer Applikationsaktualisierung	36
App-Updates von Google Play Store installieren	36

Startseite Layout und Schriftarten

Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen	38
Das Hauptfenster der Startseite ändern	38
Hintergrundbild Startseite	39
Ändern der Standard Schriftgröße	39

Widgets und Verknüpfungen

Startleiste	40
Startseiten-Widgets hinzufügen	41
Startseitenverknüpfungen hinzufügen	41
Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren	42
Ein Startseitenelement verschieben	43
Entfernen eines Startseitenelements	43

Toneinstellungen

Änderung Ihres Klingeltons	44
Änderung Ihres Benachrichtigungstons	44
Einstellen der Standardlautstärke	44

Aufnahme von Fotos und Videos

Kamera-Grundlagen	45
Aufnahme eines Fotos	46
Fokus im Bokeh Modus ändern	47
Kontinuierliche Aufnahme von Bildern	47
Aufnahme von Video	47
Aufnahme eines Foto-Selfie	48
Aufnahme eines Video-Selfie	48
Verwendung der Verschönern Funktion	48
Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen	49
Aufnahme eines Panoramafotos	49

Google Fotos

Was Sie auf dem Google Fotos tun können	50
Anzeige von Fotos und Videos	50
Bearbeiten von Fotos	50
Zuschneiden eines Videos	51

Anrufe

Absetzen eines Anrufs	52
Empfangen von Anrufen	53
Notruf	53
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	53
Einrichtung einer Telefonkonferenz	55
Anrufliste	55
Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal	56

SMS und MMS

Senden einer Text- oder Multimedienachricht über Android Nachrichten	57
--	----

Kontakte

Die Kontaktliste	58
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	59
Bearbeiten von Kontaktinformationen	59
Kontakte in Labels gruppieren	59

Akku

Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit	61
Energiesparmodus verwenden	63
Anzeige des Akkuprozentswertes	63
Akkuverbrauch überprüfen	63
Akkuverlauf überprüfen	64
Akkuoptimierung für Apps	64

Speicher

Speicherplatz freigeben	66
Speichertypen	66
Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?	67
Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten	68
Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben	68
Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte	69
Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte kopieren oder verschieben	70
Dateien zwischen dem HTC Desire 12+ und Ihrem Computer kopieren	70
Entnehmen der Speicherkarte	71

Sicherung und Wiederherstellung

Das HTC Desire 12+ sichern	72
Netzwerkeinstellungen zurücksetzen	73
Das HTC Desire 12+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)	73

Apps installieren und entfernen

Apps erhalten von Google Play Store	75
Apps aus dem Web herunterladen	76
Deinstallieren einer App	77

Arbeiten mit Apps

Zugriff auf Ihre Apps	78
Apps anordnen	78
App Verknüpfungen	79
Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps	80
Arbeiten mit zwei App gleichzeitig	80
Bild-in-Bild verwenden	81
App-Berechtigungen steuern	82
Standard-Apps einstellen	82
App-Verknüpfungen einstellen	83
Eine App deaktivieren	83

HTC-Apps

Boost+	84
HTC BlinkFeed	84
HTC Themen	84
HTC Sense Companion	84
Mail	85
Wetter	85
Uhr	85

Tonaufnahme

Aufnahme von Sprachclips	86
--------------------------	----

Internetverbindungen

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung	87
Verwaltung Ihrer Datennutzung	87
WLAN Verbindung	89
Verbinden mit VPN	90
Installation eines digitalen Zertifikates	91
Das HTC Desire 12+ als einen WLAN Hotspot verwenden	92
Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen	93

Bluetooth

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren	94
Verbinden eines Bluetooth Headsets	94
Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	95
Empfangen von Dateien mit Bluetooth	95

Allgemeine Einstellungen

Nicht stören Modus	97
Standorteinstellungen	99
Flugmodus	100
Automatische Bildschirmdrehung	100
Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll	100
Displayhelligkeit	101
Nachtlicht	101
Anpassen der Displaygröße	102
Töne bei Berührung und Vibration	102
Ändern der Anzeigesprache	103

Sicherheitseinstellungen

Eine PIN zu einer nano SIM Karte hinzufügen	104
Eine Displaysperre einrichten	105
Intelligente Sperre einrichten	105
Das Displaysperren-Fenster deaktivieren	106

Einstellungen für Eingabehilfe

Einstellungen für Eingabehilfe	107
Navigieren auf dem HTC Desire 12+ mit TalkBack	107

Handelsmarken und Copyrights

Index

Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben.



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Einige Apps sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder bei jedem Mobilfunkanbieter verfügbar.

Wichtiger Hinweis zu wiederherstellbaren Daten


Dateien und andere Daten, die von Ihrem Gerät gelöscht, bereinigt oder entfernt wurden, könnten durch Wiederherstellungsprogramme von Dritten noch immer wiederherstellbar sein. Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Mobilgerät gelöscht.

Features, an denen Sie Spaß haben werden

Android 8.0

Android™ 8.0 bietet neue Funktionen, die das Arbeiten mit Apps und Einstellungen noch komfortabler machen. Hier eine Übersicht über einige der neuen Funktionen.


Bild-in-Bild

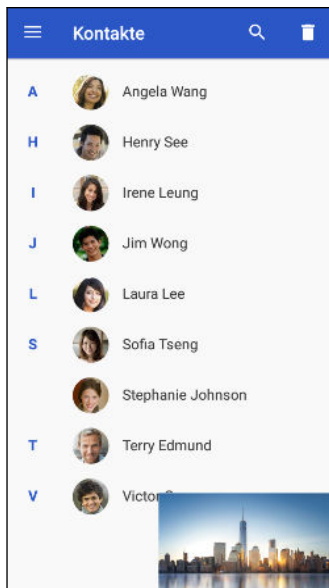

Möchten Sie ein Video ansehen, während Sie gleichzeitig eine andere App verwenden? Verwenden Sie die Bild-in-Bild-Funktion, um das Video in ein kleines Fenster zu minimieren. Für Details siehe [Bild-in-Bild verwenden](#) auf Seite 81.

Benachrichtigungen wiederholen


Verwerfen Sie Benachrichtigungen vorübergehend, um das Benachrichtigungsfenster oder den Sperrbildschirm von Unordnung zu befreien.

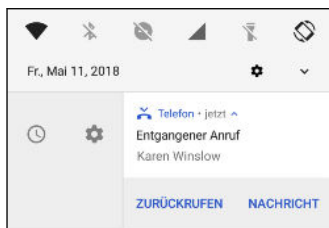

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [App-Benachrichtigungen verwalten](#) auf Seite 31 oder [Bildschirm sperren](#) auf Seite 21.


Symbol-Badges

Erkennen Sie mit Symbol-Badges sofort, ob Sie wartende Benachrichtigungen für eine Anwendung haben. Ein kleiner Punkt auf einem App-Symbol zeigt an, dass Sie eine Benachrichtigung verpasst haben. Punkte werden auf der Alle Apps Seite und auf der Start Seite angezeigt. Halten Sie das App-Symbol gedrückt, um eine komprimierte Version der verfügbaren Benachrichtigungen anzuzeigen. Siehe [Symbol-Badges ein- oder ausschalten](#) auf Seite 31.

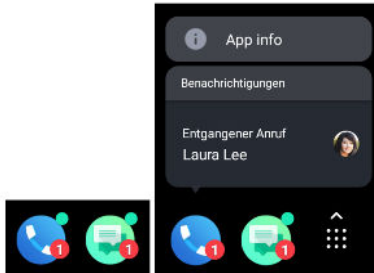

Überarbeiteter Einstellungen Bildschirm

Der Hauptbildschirm Einstellungen wurde reorganisiert, um ihn kürzer und einfacher zu gestalten. Tippen Sie auf eine Kategorie und navigieren Sie zu der gewünschten Einstellung.

Sie suchen eine Einstellung, wissen aber nicht mehr, wo sie ist? Führen Sie einfach eine Suche durch. Tippen Sie auf  und geben Sie dann die ersten Buchstaben der gesuchten Einstellung ein. Tippen Sie in der Ergebnisliste auf das Element, das Sie direkt auf dem Bildschirm anzeigen möchten.

Weitere Merkmale

- Fühlen Sie sich sicherer, wenn Sie Apps von anderen Quellen als Google Play Store installieren. Die Erlaubnis zum Herunterladen und Installieren von Apps aus unbekanntem Quellen wird nun pro App vergeben. Siehe [Apps aus dem Web herunterladen](#) auf Seite 76.
- Es gibt eine integrierte Datei-Manager Anwendung, mit der Sie derzeit einfache Dinge wie Kopieren, Verschieben und Löschen von Mediendateien erledigen können. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Dateien**.

Absolut persönlich


Das HTC Desire 12+ wurde speziell für Sie entwickelt und ist vollgepackt mit HTC Apps, die Ihr Telefon einzigartig und wirklich persönlich machen.

HTC Sense Companion ist Ihre Begleiter-App, die sich Ihrem Lebensstil anpasst. Mit HTC Themen können Sie Ihr Telefon personalisieren, indem Sie ein eigenes Theme erstellen, das Ihr ausgewähltes Hintergrundbild, Symbole, Klingeltöne und Schriftarten enthält. Weitere Informationen zu diesen und anderen Anwendungen finden Sie unter [HTC-Apps](#) auf Seite 84.

Entpacken und Einrichtung

HTC Desire 12+ Übersicht

Sehen Sie sich das HTC Desire 12+ nach der Entnahme aus dem Karton in Ruhe an, um die Position des Karteneinschubs, Steuerelemente und Sensoren zu finden.

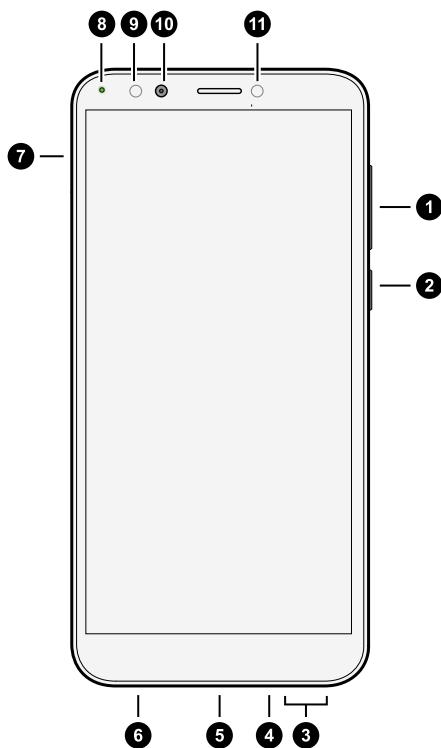


1. LAUTSTÄRKE Regler
2. EIN/AUS-Taste
3. Lautsprecher
4. Mikrofon
5. micro USB Anschluss
6. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
7. nano SIM und Speicherkartenfach
8. Benachrichtigungs-LED
9. Näherungs- und Lichtsensor
10. Vordere Kamera
11. Blitz-LED

Sie benötigen einen 4G/LTE™ Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.



- Wenn Sie eine Hülle oder einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie nicht den Annäherungssensor. Kaufen Sie eine für das HTC Desire 12+ geeignete Hülle oder einen Displayschutz.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten oder Staub in die Mikrofonöffnung, um Schäden am Mikrofon zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verbindung mit Kopfhörern oder Zubehör von Drittanbietern mit metallischen Anhängern, die in der Nähe der Kopfhörerbuchse baumeln. Diese könnten den Signalempfang stören.
- Nehmen Sie kein Teil des Telefons auseinander. Nicht versuchen das Telefon zu öffnen oder den Akku gewaltsam entfernen. Dies könnte das Telefon oder die elektronischen Bauteile beschädigen und zu einem Verlust des Garantieanspruchs führen.

Rückseite

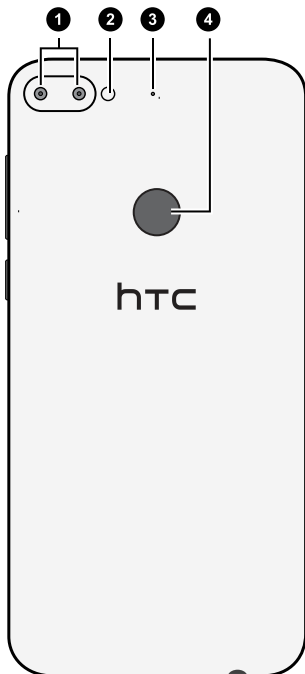


1. Dual-Kameras
2. LED-Blitz
3. Mikrofon
4. Fingerabdruckscanner

Einsetzen der nano SIM und microSD Karten




- Verwenden Sie eine standardmäßige nano SIM-Karte. Eine modifizierte Karte, die dicker als die herkömmliche nano SIM Karte ist, wird nicht richtig in das Fach passen und könnten den Karteneinschub beschädigen.
- Die microSD™ Karte ist optional und ist separat erhältlich.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in die Kartenträgerauswurföffnung.

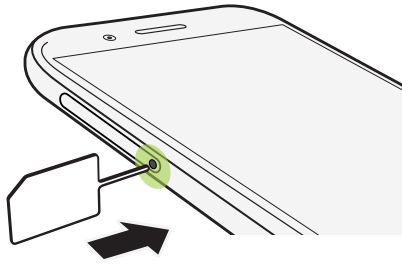



Wenn Sie das Auswurfwerkzeug in die Auswurföffnung zum Entfernen des Kartenfachs einfügen, blockieren Sie nicht das Fach, um Schäden am Auswurfmechanismus im Einschub zu vermeiden.

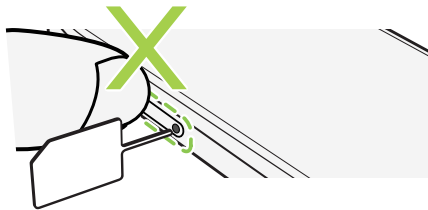

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird und ziehen Sie ihn anschließend heraus.


4. Gehen Sie beim Einsetzen der nano SIM und microSD Karten in das Fach wie folgt vor:

Setzen Sie Ihre nano SIM und microSD Karten mit den goldenen Kontaktstellen nach unten in die SIM 1 und SIM 2 Halterungen des Fachs ein. Richten Sie die abgeschrägten Ecken der nano SIM Karten an den Aussparungen der Halterungen aus.

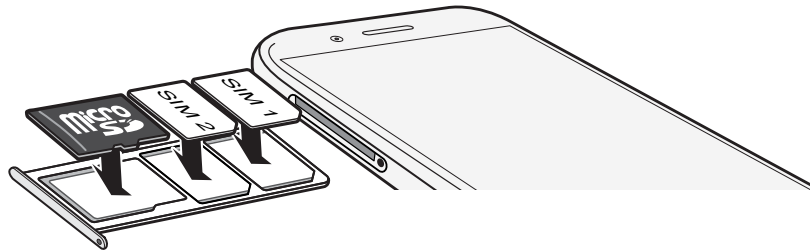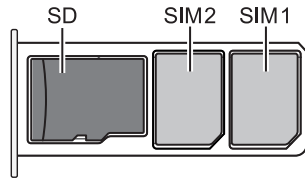

Standardmäßig wird sich SIM 1 mit dem 4G LTE/3G Netzwerk und SIM 2 mit 3G/2G verbinden. Um zu erfahren, wie Sie die bevorzugte Karte für die Verbindung mit 4G LTE einstellen, siehe [Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager](#) auf Seite 17.

5. Stellen Sie beim Wiedereinsetzen des Fachs sicher, dass es nach oben zeigt, so dass die Karten nicht herausfallen können. Halten Sie das Fach mit der microSD Karte zwischen Ihren Fingern und schieben Sie das Fach anschließend vollständig in den Einschub.

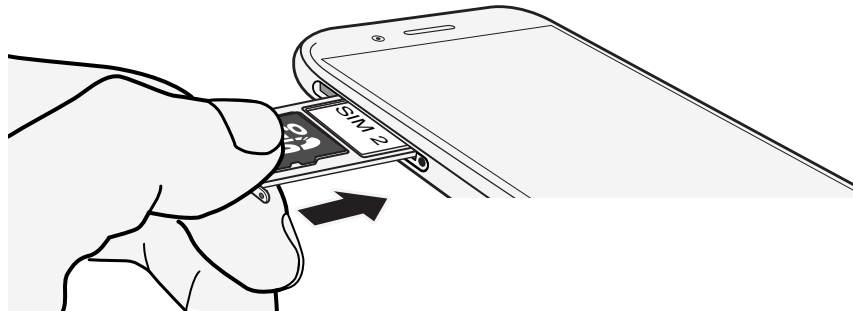

6. Stellen Sie sicher, dass das Fach vollständig eingeschoben ist und nicht aus dem Einschub herausragt.

Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um das Fach auszuwerfen und die Karten zu entnehmen. Bevor Sie das Fach auswerfen, müssen Sie zuerst die microSD Karte auswerfen. Siehe [Entnehmen der Speicherkarte](#) auf Seite 71.


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC Desire 12+ einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Wenn der Akku über mehrere Tage entladen wurde, müssen Sie das HTC Desire 12+ möglicherweise einige Minuten lang laden, bevor Sie es einschalten können.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das micro USB Kabel des HTC Desire 12+, um den Akku zu laden. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des micro USB-Kabels mit dem micro USB-Anschluss.

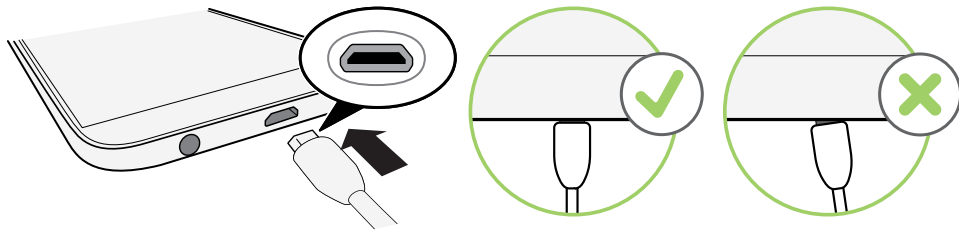

2. Verbinden Sie das andere Ende des micro USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



- Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Aufladen des Akkus in heißen Umgebungen.
- Wenn Sie den Webbrowser nutzen und den Akku laden, könnte das HTC Desire 12+ wärmer werden. Das ist normal.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose nach dem Laden, um Energie zu sparen.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, bis das HTC Desire 12+ vibriert.



- Wenn Sie das HTC Desire 12+ zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-Taste.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Erstmalige Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das HTC Telefon zum ersten Mal einschalten—oder nach einer Wiederherstellung der Standardeinstellungen—werden Sie aufgefordert, es einzurichten.



Wenn Sie Daten von einem vorherigen Telefon haben, die Sie auf das neue Telefon kopieren müssen, sichern Sie zuerst die Daten des vorherigen Telefons. Für eine Anleitung gehen Sie auf htc.com/support/backup-and-transfer/.

1. Wenn Sie durch Sprach-Feedback navigieren müssen, aktivieren Sie TalkBack, indem Sie mit zwei Fingern auf den ersten Bildschirm drücken, bis Sie einen Signalton hören.
Oder folgen Sie der Bildschirmanleitung, um es zu deaktivieren, wenn Sie TalkBack versehentlich aktiviert haben.
2. Wählen Sie die Systemsprache, die Sie verwenden möchten, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie ihnen zu, wählen Sie Ihre Internetverbindung aus und melden Sie sich bei Ihrem Google® Konto an.
3. Gehen Sie im Fenster, in dem Sie gefragt werden, von welchem Gerät wiederhergestellt werden soll, wie folgt vor:
 - Wenn Sie Ihr altes Telefon mit Ihrem Google Konto gesichert haben, tippen Sie auf den Namen des Telefons. Tippen Sie auf **✓** zur Auswahl der Apps, die installiert werden sollen und tippen Sie anschließend auf **Wiederherstellen**.
 - Wenn Sie ganz neu starten möchten, tippen Sie auf **Nicht wiederherstellen**.
4. Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen und ihn zum Entsperren Ihres Telefons zu verwenden.
5. Stellen Sie im Google Dienste Fenster sicher, dass die **Nach Google Drive sichern** Option aktiviert ist, um die automatische Sicherung zu aktivieren. Es wird ebenfalls empfohlen, die Optionen unter Standort und Gerätewartung aktiviert zu haben.
6. Richten Sie Google Assistant ein oder tun Sie dies später. Details finden Sie unter support.google.com/assistant/.

7. Melden Sie sich bei Ihrem HTC Konto an, um dieselben Anmeldedaten für HTC Dienste wie Themen und HTC Sense Companion zu verwenden.
8. Folgen Sie den verbleibenden Anweisungen, um die Einrichtung Ihres Telefons abzuschließen.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um Datengebühren zu vermeiden. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Standorteinstellungen](#) auf Seite 99.

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC Desire 12+ synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC Desire 12+ und dem Web synchronisieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Benutzer und Konten**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.



Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.

Ihre Konten synchronisieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Benutzer und Konten**.
2. Tippen Sie auf den Daten automatisch synchronisieren **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung sämtlicher Konten ein- oder auszuschalten.
3. Um einzelne Konten manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf ein Konto, tippen Sie auf **Kontosynchronisierung** und anschließend auf **⋮ > Jetzt Synchronisieren**.



Im Fenster Kontosynchronisierung können Sie auch die Synchronisierungseinstellungen für Ihr Google Konto ändern.

Entfernen eines Kontos

Entfernen Sie Konten vom HTC Desire 12+, wenn Sie sie nicht mehr länger nutzen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden keine Konten und Informationen beim Online-Dienst gelöscht.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Benutzer und Konten**.
2. Tippen Sie auf ein Konto.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC Desire 12+ entfernt haben.

Auswahl, welche nano SIM Karte sich mit dem 4G LTE Netzwerk verbinden soll

Wenn zwei nano SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, kann sich nur eine Karte mit dem schnelleren 4G LTE Netzwerk verbinden. Die andere Karte wird sich nur mit dem 3G/2G Netzwerk verbinden.

Sie können auswählen, welche Karte sich mit dem 4G LTE Netzwerk verbinden soll.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **SIM-Karten**.
2. Tippen Sie auf **Mobilfunkdaten**.
3. Wählen Sie die Karte, mit der Sie sich mit dem 4G LTE Netzwerk verbinden möchten.

Auswahl der zu verwendenden SIM-Karte für den Versand von SMS und MMS

Sie können einstellen, welche Standard SIM-Karte für den Versand von SMS und MMS verwendet werden soll.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **SIM-Karten**.
2. Tippen Sie auf **SMS-Nachrichten**.
3. Wählen Sie die Karte, die Sie für den Versand von SMS und MMS verwenden möchten.

Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager

Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **SIM-Karten**. Sie können die Karten jeweils ein- oder ausschalten, die Namen der Karten ändern, und mehr.

Fingerabdruckscanner

Sie können das HTC Desire 12+ mit Ihrem Fingerabdruck aufwecken und entsperren. Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke hinzufügen.

Beachten Sie die folgenden Tipps, wenn Sie den Fingerabdruckscanner einrichten und verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Finger und der Fingerabdruckscanner trocken und sauber sind.
- Verwenden Sie die gesamte Fingerkuppe, einschließlich Seiten und Spitze.
- Berühren Sie den Scanner bei der Aufnahme eines Fingerabdrucks, bis er vibriert.
- Der Fingerabdruckscanner kann 360° lesen—Sie können einen registrierten in jedem Winkel zum Scanner verwenden, um das Display einzuschalten oder das HTC Desire 12+ zu entsperren.



Sie können den Fingerabdruckscanner möglicherweise nicht zum Entsperren des HTC Desire 12+ einrichten, wenn Sie sich bei einem Exchange ActiveSync® Konto angemeldet haben, das die Einstellung einer anderen Bildschirmsperroption (z.B. Kennwort) erforderlich macht. Fragen Sie Ihren Exchange Server Administrator, ob Ihr Exchange ActiveSync Konto den Fingerabdruckscanner unterstützt.

Erstmaliges Hinzufügen eines Fingerabdrucks

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie auf **Fingerabdruck > Weiter**.
Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, werden Sie darum gebeten, sie einzurichten. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 105.
3. Berühren Sie den Fingerabdruckscanner oder tippen Sie auf **Weiter**.
4. Legen Sie Ihren Finger oder Daumen auf den Fingerabdruckscanner, um mit dem Scannen zu beginnen.
5. Berühren Sie den Scanner so lange, bis der Fingerabdruck erfolgreich registriert wurde. Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Sie Ihren Finger beim Berühren des Scanners in dieselbe Richtung halten.
6. Tippen Sie nach der erfolgreichen Registrierung Ihres Fingerabdrucks auf **Fertig**.

Sie können jetzt Ihren Fingerabdruck verwenden, um das HTC Desire 12+ aufzuwecken und zu entsperren.



Sie müssen Ihr Backup Entsperrmuster, PIN oder Kennwort eingeben, wenn der Scanner Ihren Fingerabdruck nicht nach fünf Versuchen identifiziert hat.

Fingerabdrücke hinzufügen, entfernen oder bearbeiten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie auf **Fingerabdruck**.
3. Geben Sie das Muster, PIN oder Kennwort ein.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**, um einen anderen Fingerabdruck hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf einen registrierten Fingerabdruck, um ihn umzubenennen oder zu entfernen.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

HTC Sense Startseite

Nachdem Sie das HTC Desire 12+ das erste Mal eingeschaltet haben, wird die Startseite angezeigt.

- Wischen Sie nach rechts zur Anzeige von HTC BlinkFeed™. Passen Sie HTC BlinkFeed für die Anzeige von Posts aus Ihren sozialen Netzwerken, Schlagzeilen Ihrer Lieblings-Nachrichtenquellen und mehr an. Weitere Details finden Sie unter <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- Streichen Sie nach links, um Platz zum Hinzufügen Ihrer Lieblings-Widgets, Apps und mehr anzuzeigen. Sie können auch Fenster hinzufügen. Für weitere Informationen, siehe [Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen](#) auf Seite 38.
- Sie können die Apps in der Startleiste unten auf der Startseite ändern. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 40.



Drücken Sie in einem anderen Fenster oder App auf , um zum zuletzt aufgerufenen Startseiten Fenster zurückzukehren.

Aktivieren oder Deaktivieren des Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC Desire 12+ bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC Desire 12+ in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

- Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS Taste, um das Display auszuschalten und zum Standbymodus zu wechseln.

Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC Desire 12+ für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird. Sie können den Zeitraum, bevor das HTC Desire 12+ den Standbymodus aufruft, durch die Einstellung des Displaytimeout ändern.
- Wenn Sie das Telefon manuell aus dem Standbymodus aufwecken möchten, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.

Bildschirm sperren

Auf dem Sperrbildschirm können Sie Folgendes tun:

- Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben über das Displaysperrenfenster, um das Display zu entsperren.
- Tippen Sie zwei Mal auf eine Benachrichtigung, um direkt zur entsprechenden App zu gehen.
- Wischen Sie auf der Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu entfernen.
- Wischen Sie auf einer Benachrichtigung nach links oder rechts, bis Sie ⌚ und ⚙️ sehen. Tippen Sie auf ⌚, um die Benachrichtigung später zu wiederholen.
- Halten Sie eine Benachrichtigung gedrückt, und tippen Sie dann auf **Alle Kategorien** oder **Weitere Einstellungen**, um die Benachrichtigungseinstellungen anzupassen.


Wenn Sie nicht möchten, dass Benachrichtigungsinhalte im Displaysperren-Fenster angezeigt werden, wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Sperrfenster Einstellungen > Im Sperrfenster** und tippen Sie dann auf **Keine Benachrichtigungen anzeigen**.

- Wenn Sie eine Bildschirmsperre oder Intelligente Sperre einrichten möchten, lesen Sie [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 105 für weitere Einzelheiten.

Fingergesten


Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen Sie auf

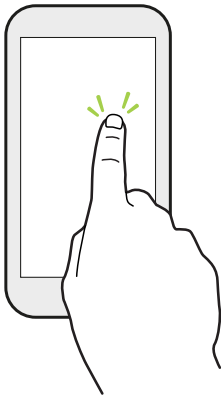


Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

Etwas länger drücken

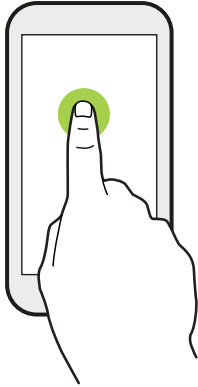


Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen

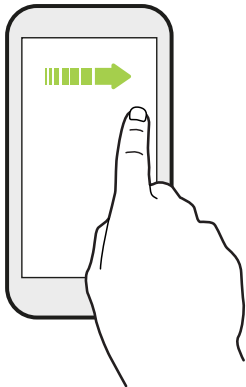


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell horizontal über das Display, um zu anderen Startseitenfenstern zu gelangen. Wischen Sie vertikal, um durch eine Liste zu blättern, durch Dokumente und mehr.

Ziehen

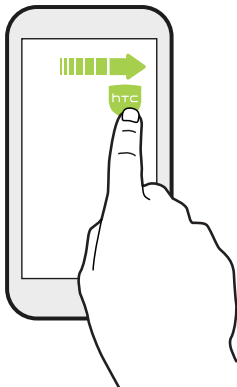


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

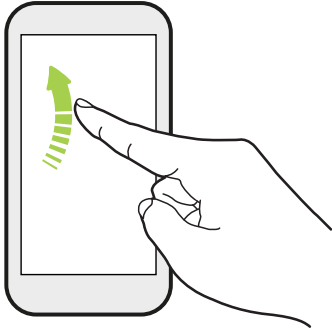

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

Drücken und Schieben

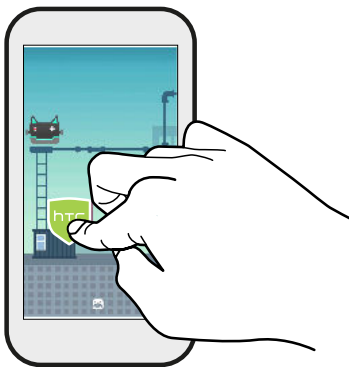


Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

Streichen mit zwei Fingern




In einigen Apps können Sie zwei Finger spreizen, um bei der Anzeige eines Bildes oder Texts hineinzuzoomen.

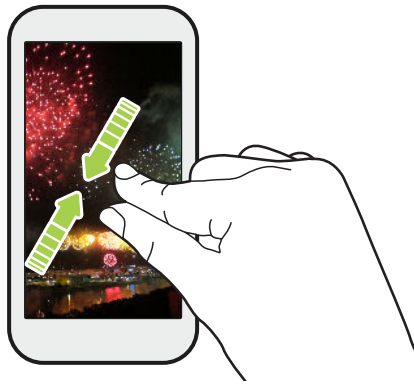

Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um aus einem Bild oder einem Text herauszuzoomen.

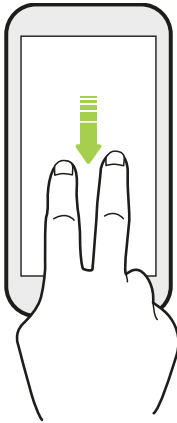

Zwei-Finger Streich



Streichen Sie von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um auf die Kurzeinstellungen zuzugreifen.

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN® Verbindung einrichten oder Ihre Konten hinzufügen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

1. Öffnen Sie Einstellungen aus dem Apps Fenster dem oder Benachrichtigungsfeld:
 - Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
 - Wischen Sie von der Oberseite des Bildschirms nach unten und tippen Sie dann auf .
2. Hier sind einige grundlegende Einstellungen, die Sie ändern können:
 - Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** zum Verbinden und Konfigurieren Ihrer WLAN und Datenverbindung, Überprüfung Ihrer Datennutzung, Nutzung Ihres Telefons als ein WLAN Hotspot und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf **Anzeige**, um das Hintergrundbild zu ändern, die Schriftart und Größe anzupassen, einen Bildschirmschoner einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf **Ton**, um den Klingelton zu ändern, zu entscheiden, ob beim Interagieren mit dem Telefon Geräusche und Vibrationen auftreten, Nicht stören Einstellungen einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf **Sicherheit und Standort**, um das Telefon zu schützen, Einstellungen für den Sperrbildschirm zu wählen, Ihre Standortoptionen einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf ein Element unter Vorschläge, um neue oder empfohlene Einstellungen auszuprobieren.



Tippen Sie in den Einstellungen auf , um Optionen und Einstellungen schnell zu finden.

Verwendung von Kurzeinstellungen

Im Feld Kurzeinstellungen können Sie ganz einfach Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth® ein- oder ausschalten.

1. Streichen Sie von der Oberseite des Displays nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Direkt unterhalb der Statusleiste sehen Sie die kurze Kurzeinstellungsleiste.





2. Gehen Sie wie folgt vor, um das vollständige Kurzeinstellungsfeld anzuzeigen:
 - Wischen Sie auf dem Sperrbildschirm einmal von der Oberseite des Bildschirms nach unten.
 - Streichen Sie auf einem anderen Bildschirm einmal mit zwei Fingern herunter oder streichen Sie zweimal mit einem Finger aus der Statusleiste herunter.
 - Wenn Sie die kurze Kurzeinstellungsleiste geöffnet haben, tippen Sie auf ▼
3. Streichen Sie mit Finger nach links oder rechts, um weitere Kacheln anzuzeigen.
4. Klicken Sie einfach die Kachel einer Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten.

Anpassung von Kurzeinstellungen

Sie können die Kacheln in Kurzeinstellungen entfernen, ersetzen oder neu anordnen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



2. Tippen Sie auf  und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Drücken Sie etwas länger auf eine Kachel und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
 - Halten Sie eine Kachel gedrückt und ziehen Sie sie anschließend nach unten zum Zum Hinzufügen von Kacheln ziehen Abschnitt, um sie aus dem Kurzeinstellungsfeld auszublenden.
 - Ziehen Sie eine Kachel im Zum Hinzufügen von Kacheln ziehen Abschnitt nach oben, um sie im Kurzeinstellungsfeld anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf .



Es gibt ein Limit für die Anzahl der Kacheln, die im ersten Feld der Kurzeinstellungen angezeigt werden können. Unter Umständen müssen Sie im Kurzeinstellungsfeld nach links wischen, um weitere Kurzeinstellungskacheln anzuzeigen.

Aufnahme des Telefondisplays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben oder einen Blogartikel über die Funktionen des HTC Desire 12+ schreiben? Die Bildschirmaufnahme zum Teilen mit anderen ist ganz einfach.

1. Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und spreizen Sie anschließend zwei Finger auf der Bildschirm aufgenommen Benachrichtigung.
3. Tippen Sie auf **Teilen**.

Reisemodus

Reisen Sie oft durch verschiedene Zeitzonen? Aktivieren Sie den Reisemodus in den Einstellungen, um eine Dual-Uhr auf der Startseite und Sperrseite anzuzeigen, die sowohl die Zeitzone Ihres Heimatortes und die aktuelle Zeitzone anzeigt.



- Stellen Sie sicher, dass Sie Ortsdienste in Ihren Telefoneinstellungen aktiviert haben.
- Stellen Sie die Heimatzeitzone zuerst in der Uhr-App ein.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Datum und Uhrzeit**.
2. Tippen Sie auf den Reisemodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.

Die Dual-Uhr Ihres Heimat- und aktuellen Standortes wird angezeigt, sobald das Telefon eine andere Zeitzone als die eingestellte Zeitzone für Ihren Heimatort erkennt.

Das HTC Desire 12+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC Desire 12+ langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.

Das HTC Desire 12+ reagiert nicht?

Falls das HTC Desire 12+ nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Halten Sie die EIN/AUS und LEISER Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert und lassen Sie die Tasten anschließend los.




Sie müssen die Tasten möglicherweise 8 bis 10 Sekunden gedrückt halten, bevor das Telefon vibriert.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

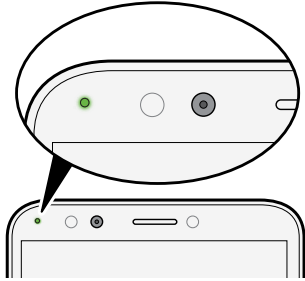

- Stetiges Grün, wenn an das HTC Desire 12+ ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungsfeld


Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarme und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

Oder streichen Sie einfach irgendwo auf der Startseite nach unten.

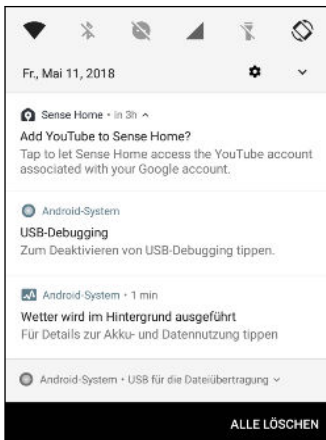

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen.
- Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung, um sie zu erweitern und weitere Details anzuzeigen oder um anzuzeigen, ob es darin weitere Benachrichtigungen gibt. Kneifen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung zusammen, um sie wieder zu minimieren.
- Auf bestimmte Benachrichtigungen können Sie sofort mit einer Aktion reagieren. Tippen Sie zum Beispiel auf die Benachrichtigung über einen verpassten Anruf, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
- Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie durch die Liste nach unten, um alle anzuzeigen.
- Um sämtliche nicht-bleibenden Benachrichtigungen zu verwerfen, tippen Sie auf **Alle löschen**.
- Sie können ändern, welche App-Benachrichtigungen Sie erhalten möchten und auch einige Benachrichtigungen später wiederholen lassen, um sie vorübergehend zu entfernen. Siehe [App-Benachrichtigungen verwalten](#) auf Seite 31.

App-Benachrichtigungen verwalten

Sie können auswählen, welche Arten von App-Benachrichtigungen Sie stumm schalten oder blockieren möchten oder Ihre Nicht stören Einstellungen überschreiben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungen** und dann auf die App, deren Benachrichtigungen Sie anpassen möchten.



Sie können auch etwas länger auf eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld oder im Sperrbildschirm drücken, um die Benachrichtigungseinstellungen anzuzeigen, die Sie anpassen können.

3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben der Option, die Sie umschalten möchten.

Die Einstellungen für App-Benachrichtigungen werden für Benachrichtigungen im Feld Benachrichtigungen und im Sperrfenster angewendet.

Benachrichtigungen wiederholen

Sie können Benachrichtigungen wiederholen lassen, um sie vorübergehend aus der Statusleiste und dem Benachrichtigungsfeld zu entfernen.

1. Streichen Sie von der Oberseite des Displays nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Wischen Sie die Benachrichtigung langsam nach rechts oder links und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, wann Sie die Benachrichtigung wiederholen möchten.

Sobald die Wartezeit abgelaufen ist, erscheint die aufgeschobene Benachrichtigung wieder in der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld.

Symbol-Badges ein- oder ausschalten

Einige Apps können einen Punkt anzeigen, wenn sie Benachrichtigungen haben. Sie können den Punkt auf den App-Symbolen ein- oder ausblenden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben der Option **Benachrichtigungspunkte erlauben**, um sie zu aktivieren oder deaktivieren.

Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text





1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Text zu markieren.
3. Tippen Sie auf **Kopieren**.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Teilen von Text


1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie, wo der ausgewählte Text ausgewählt werden soll.

Eingabe von Text

Die Tastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen.

- Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.
- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben oder unten etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
- Tippen Sie auf **12#**, um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen. Tippen Sie auf **abc**, um zur Haupttastatur zurückzuwechseln.
- Tippen Sie auf , um aus einer breiten Auswahl von Emojis zu wählen.
- Tippen Sie auf , um weitere Funktionen, Optionen und Einstellungen auszuprobieren. Sie können die Größe der Tastatur anpassen, das Layout und Design ändern, Wörterbücher herunterladen und mehr.
- Drücken Sie auf , um die Displaytastatur zu schließen.

Spracheingabe von Text

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .
3. Wenn Sie die Mikrofontaste und die Wörter "Versuchen Sie, etwas zu sagen" sehen, sagen Sie die Wörter, die Sie eingeben möchten.
4. Geben Sie Satzzeichen ein, indem Sie sie aussprechen. Sagen Sie zum Beispiel "Komma".

Intelligente Tastaturoptionen aktivieren

Aktivieren Sie die erweiterten Funktionen der Tastatur, damit Sie schneller tippen können, z.B. Kontextvorhersage, Autokorrektur und mehr.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Sprache und Eingabe**.
2. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur** > **TouchPal - HTC Sense Version** > **Intelligente Eingabe**.
3. Wählen Sie die Optionen, die aktiviert werden sollen.


Wie kann ich schneller tippen?


Die Bildschirmtastatur des Telefons kann umfassend angepasst werden. Sie können die Einstellungen und Optionen ändern, um Ihr Tippen zu verbessern.

Hier sind einige Tipps, die Sie ausprobieren können:


- **Zeigen Sie die numerischen Tasten in der oberen Reihe der Tastatur an.** Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **System**. Tippen Sie auf **Sprache und Eingabe** > **Virtuelle Tastatur** > **TouchPal - HTC Sense Version** > **Allgemeine Einstellungen**. Wählen Sie **Nummernreihe**.
- **Aktivieren Sie die Kontextvorhersage.** Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **System**. Gehen Sie zu **Sprache und Eingabe** > **Virtuelle Tastatur** > **TouchPal - HTC Sense Version** > **Intelligente Eingabe** und stellen Sie anschließend sicher, dass **Kontextvorhersage** ausgewählt ist. Diese Option aktiviert die nächste Wortvorhersage und ermöglicht der Tastatur auch das Lernen aus von Ihnen getippten Wortmustern für bessere Wortvorhersagen.


- **Wechseln Sie zum Querformat.** Wischen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten und prüfen Sie, ob **Automatisch drehen** aktiviert ist. Öffnen Sie die gewünschte App und tippen Sie anschließend auf ein Textfeld, um die Tastatur anzuzeigen. Drehen Sie das Telefon auf die Seite, um eine größere Tastatur anzuzeigen.

Sie können anschließend auf  > **Trennen** tippen.

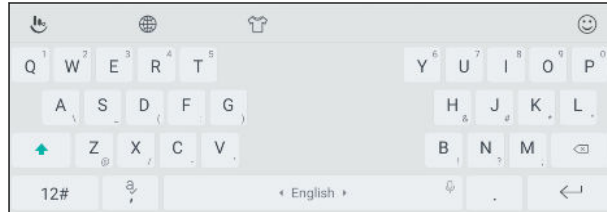


- **Ändern Sie die Größe oder Position der Tastatur.**

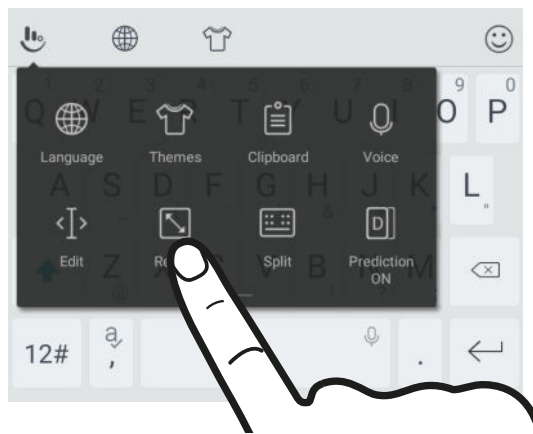

Öffnen Sie die gewünschte App und tippen Sie anschließend auf ein Textfeld, um die Tastatur anzuzeigen. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Größe ändern**. Ziehen Sie an den Kantenpfeilen, um die Größe der Tastatur zu ändern.

Ziehen Sie die mittlere Taste nach oben, um die Tastatur nach oben zu verschieben.

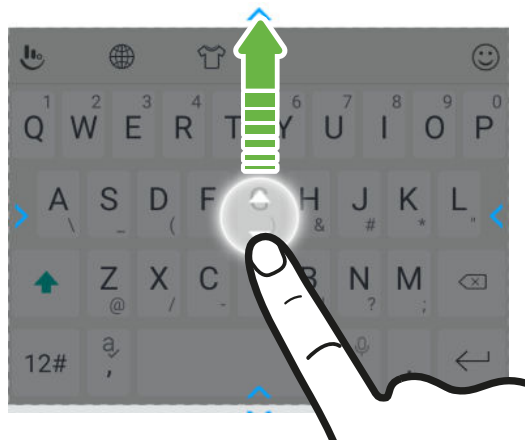

Aktualisierungen

Software und App-Updates

Laden Sie Softwareupdates für die neuesten Leistungsverbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen herunter und installieren Sie sie. Das HTC Desire 12+ kann nach Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen.

Einige App-Updates erhalten Sie bei HTC oder Ihrem Netzbetreiber. Wenn neue Updates verfügbar sind, erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon. Oder Sie können App-Updates über Google Play Store installieren. Einige HTC Apps, die nicht auf bestimmten Telefonen vorinstalliert sind, können auch von Google Play Store heruntergeladen werden.



Die Informationen in dieser Anleitung könnten nicht die aktuellsten sein, wenn neuere Software oder App-Updates verfügbar sind.

Überprüfen Ihrer Systemsoftwareversion

Vor der Installation eines Systemsoftware-Updates können Sie zuerst überprüfen, welche Android Version auf Ihrem Telefon installiert ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **System > Telefoninfo**.
3. Prüfen Sie unter Android Version.


Manuelles Suchen nach Aktualisierungen



Aktivieren Sie mobile Daten oder verbinden Sie das HTC Desire 12+ mit einem WLAN Netzwerk, bevor Sie nach Updates suchen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **System > Software-Updates**.
3. Tippen Sie auf **Jetzt prüfen**.


Installation eines Software-Updates

Wenn das HTC Desire 12+ mit dem Internet verbunden und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Update nur über WLAN**.
3. Tippen Sie auf **Herunterladen**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.


Nach der Aktualisierung wird das HTC Desire 12+ neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Applikation von HTC oder Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf  .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC Desire 12+ neu zu starten.

App-Updates von Google Play Store installieren

Die meisten Apps werden für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen über Google Play Store aktualisiert. Sie können Apps manuell aktualisieren oder das Telefon für den automatischen Download und Installation Updates einstellen, wenn sie verfügbar sind.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps und Spiele**.

4. Auf der Registerkarte Updates sehen Sie die Liste der Apps, für die Updates verfügbar sind.
5. Tippen Sie auf **Update** neben der App, die Sie aktualisieren möchten.



Tippen Sie auf **Alle aktualisieren**, wenn Sie alle Apps aktualisieren möchten.



Tippen Sie im Play Store auf **☰** > **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren**, um auszuwählen, wie Google Play Store Ihre Apps aktualisieren soll.

Startseite Layout und Schriftarten

Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen



- Sie werden keine neue Widget-Seite hinzufügen können, wenn Sie bereits das Limit erreicht haben.
- HTC BlinkFeed wird immer als erste Seite angezeigt (wenn es nicht entfernt wird). Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite hinzugefügt werden.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Seite bearbeiten**.
3. Wenn Sie eine neue Widget-Seite hinzufügen möchten, streichen Sie nach links, bis das **+** Symbol angezeigt wird, und tippen Sie anschließend darauf.
4. Wenn Sie eine neue Widget-Seite entfernen möchten, streichen Sie nach links oder rechts, bis die Seite angezeigt wird und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **<**.

Widget-Seiten anordnen




Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite verschoben und eingesetzt werden.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Halten Sie das Miniaturbild eines Widget-Fensters gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts an die gewünschte Position.
3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **<**.



Das Hauptfenster der Startseite ändern

Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Seite bearbeiten**.

3. Streichen Sie nach links oder rechts, bis Sie das Fenster sehen, das Sie als Ihr Hauptfenster der Startseite verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Als Startseite einstellen**.
5. Drücken Sie auf .



Wenn Sie  in einer App drücken, wird zunächst das letzte Fenster angezeigt, das Sie aufgerufen haben. Drücken Sie erneut auf , um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen.

Hintergrundbild Startseite

Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Hintergrundbild**.
3. Wählen Sie, von wo Sie das Hintergrundbild auswählen möchten.

Um ein mit der Kamera aufgenommenes Foto zu verwenden, tippen Sie auf **Fotos**, wählen Sie ein Foto und schneiden Sie es zu, und tippen Sie anschließend auf .

4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie, ob das Hintergrundbild für die Startseite, das Sperrfenster, oder beide verwendet werden soll.

Ändern der Standard Schriftgröße

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Schriftgröße** und wählen Sie anschließend eine gewünschte Größe.


Widgets und Verknüpfungen


Startleiste


Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps und andere Verknüpfungen. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete ersetzen.



- Sie können die Startleiste nur beim Klassisches Layout anpassen.
- Wenn Sie das Freestyle Layout nutzen, wird die Startleiste nur im Displaysperren-Fenster angezeigt. Die angezeigten Symbole werden mit denen im Klassik Layout identisch sein.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .

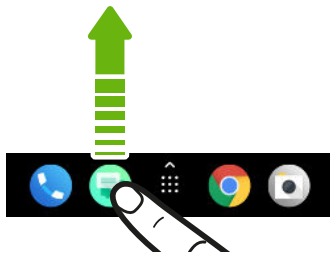



2. Tippen Sie auf , um das Fenster Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



- Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren. Siehe [Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren](#) auf Seite 42.
- Die Apps oder andere Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.


Startseiten-Widgets hinzufügen

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf  > **Widgets**.
4. Scrollen Sie durch die Widgets oder tippen Sie auf , um nach einem bestimmten Widget zu suchen.
5. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie es hinzufügen möchten.

Ändern der Widget-Einstellungen

Sie können grundlegende Einstellungen einiger Widgets ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.


Größe eines Widget ändern


Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Startseitenverknüpfungen hinzufügen

Sie können häufig verwendete Apps und Widget-Seiten auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, Lieblingskontakten usw. hinzufügen.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen auf  > **Apps oder Verknüpfungen**.


4. Scrollen Sie durch die Apps oder Verknüpfungen oder tippen Sie auf , um nach einer zu suchen.
5. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie sie hinzufügen möchten.




Um eine App aus dem Apps Fenster hinzuzufügen, halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie auf die Widget-Seite.

Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren


1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

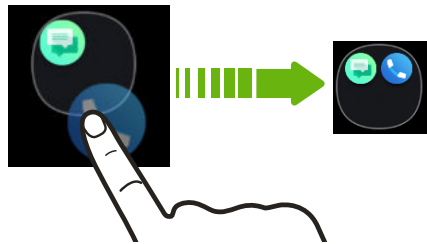

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordnerfensters und geben Sie anschließend einen neuen Ordnernamen ein.
4. Fügen Sie weitere Apps zum Ordner hinzu. Tippen Sie auf , wählen Sie Ihre Apps aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen zu einem Ordner hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung zu einem Widget-Fenster hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.


Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie in der Startleiste oder im Widget-Fenster auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die App oder Verknüpfung, und ziehen Sie sie anschließend nach .

Ein Startseitenelement verschieben


Sie können ganz einfach ein Widget, Symbol oder Sticker von einem Widget-Fenster in ein anderes verschieben.

1. Halten Sie ein Startseitenelement mit einem Finger gedrückt.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Widget-Fenster zu drehen.

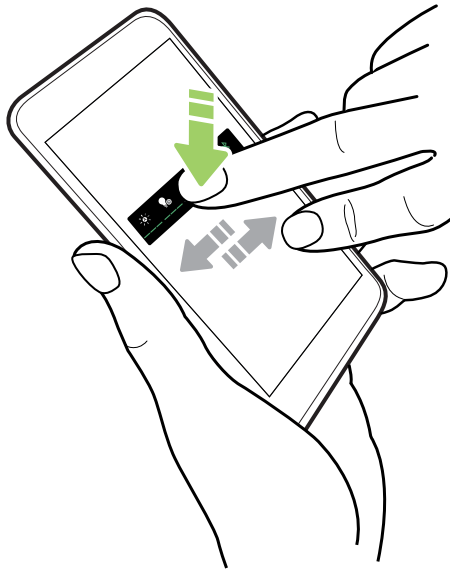

3. Lassen Sie das Element an der Stelle los, wo Sie es hinschieben möchten.

Entfernen eines Startseitenelements

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget, Symbol oder den Sticker, das oder den Sie entfernen möchten und ziehen Sie es oder ihn anschließend nach .
2. Heben Sie Ihren Finger an, wenn das Element rot angezeigt wird.

Toneinstellungen

Änderung Ihres Klingeltons



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton**.
2. Tippen Sie auf **Telefonklingelton**.
3. Wählen Sie einen Klingelton in der Liste.
4. Tippen Sie auf **OK**, nachdem Sie mit der Auswahl Ihres Klingeltons fertig sind.

Änderung Ihres Benachrichtigungstons



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert > Standard Benachrichtigungsklingelton** und wählen Sie anschließend einen aus der Liste aus.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Einstellen der Standardlautstärke

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton**.
2. Ziehen Sie an den Lautstärkereglern für jede Art von Tonquelle.

Aufnahme von Fotos und Videos

Kamera-Grundlagen

Nehmen Sie mit der Kamera Fotos, Videos und Selfies auf.







Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.

Zoomen

Spreizen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos zwei Finger im Suchfenster auseinander, um hineinzuzoomen, oder zusammen, um herauszuzoomen. Sie können während der Aufnahme auch nach Belieben hinein- und herauszoomen.


Auswahl eines Aufnahmemodus

Wechseln Sie zu einem Aufnahmemodus für die Aufnahme von Fotos oder Videos.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Im Suchfenster können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln, um ein Foto/Video-Selfie aufzunehmen, oder tippen Sie auf , um zur Hauptkamera zurückzukehren.
 - Tippen Sie auf  oder , um schnell zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln.
 - Halten Sie  gedrückt und wischen Sie dann nach oben nach , um in den Panorama Modus zu wechseln.

Aktivieren oder Deaktivieren des Kamerablitzes

Tippen Sie auf  > **Blitz** und wählen Sie anschließend eine Blitzeinstellung.

Wenn Sie zur Frontkamera gewechselt haben, tippen Sie auf  > **Selfie Blitz**, um eine Selfie-Blitzeinstellung zu wählen.

Fotoqualität und Größe einstellen

1. Wechseln Sie zum **Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
2. Tippen auf .
3. Tippen Sie auf **Bildgröße**, um eine Fotoauflösung auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Bildqualität**, um eine Fotoqualität auszuwählen.

Auswahl eines Szenemodus


Wählen Sie einen Szenemodus, der am besten zu den Lichtverhältnissen, der Landschaft oder den Motivarten passt, die Sie fotografieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wählen Sie, ob Sie die Haupt- oder die Frontkamera zum Fotografieren verwenden möchten. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
3. Tippen Sie auf **A**, und wählen Sie dann einen Modus wie **Nacht**, **Sport** oder einen anderen Modus, der Ihren Bedürfnissen entspricht.


Einen Filter anwenden

Verwenden Sie die verfügbaren Filter, um Fotos und Videos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven aufgenommen worden.

Wählen Sie erst einen Filter aus, bevor Sie mit der Aufnahme des Fotos oder Videos beginnen.

1. Tippen Sie im Suchfenster der TV-App auf , um das Filtermenü zu öffnen.
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Filter und wählen Sie einen, der Ihnen gefällt.
3. Wischen Sie nach links, um das Filtermenü zu schließen.

Aufnahme eines Fotos


1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Richten Sie die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten. Sie können auf das Display tippen, um den Fokus auf ein anderes Motiv zu legen.
3. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR, Abkürzung für High Dynamic Range, verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.



HDR funktioniert am besten, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Die Kamera macht drei Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wählen Sie, ob Sie die Haupt- oder die Frontkamera zum Fotografieren verwenden möchten. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
3. Tippen Sie auf **A** und anschließend auf **HDR**.
4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Fokus im Bokeh Modus ändern

Verwenden Sie den Bokeh Modus, um auf ein bestimmtes Objekt zu fokussieren und seinen Hintergrund unscharf zu machen.





Sie müssen einen Abstand von 2 Metern zum Objekt einhalten, das Sie fokussieren möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie im Foto Modus auf .
3. Tippen Sie im Sucher auf das Objekt, das Sie fokussieren möchten.
4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .




Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
3. Tippen Sie auf  > **Serienaufnahme**, und wählen Sie dann **Ein**, um die Serienaufnahme einzuschalten.
4. Halten Sie  etwas länger gedrückt. Die Kamera nimmt kontinuierlich Fotos des Motivs auf.

Aufnahme von Video

Mit der Kamera App können Sie Momente und Videos aufnehmen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Video** Modus . Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf , um fortzufahren.



Wenn Sie ein Video ohne Ton aufnehmen möchten, können Sie vor der Aufnahme  oder während der Aufnahme  antippen.

5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Einstellen der Videoauflösung

1. Wechseln Sie zum **Video Modus** . Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
2. Tippen Sie auf  > **Videoqualität** und wählen Sie anschließend eine Videoauflösung aus.

Aufnahme eines Foto-Selfie








1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto Modus**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
3. Tippen Sie auf , um zur Kamera an der Vorderseite zu wechseln.
4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Foto Selfies entspiegeln



Wenn Sie sich selbst im Suchfenster sehen, ist Ihr Selfie ein Spiegelbild. So können Sie Ihr aufgenommenes Foto drehen und nicht als Spiegelbild aussehen lassen.


1. Wechseln Sie zur Frontkamera. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
2. Tippen Sie auf  > **Selfie Spiegel** und wählen Sie anschließend **Aktivieren**.

Aufnahme eines Video-Selfie

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Video Modus** . Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
3. Tippen Sie auf , um zur Kamera an der Vorderseite zu wechseln.
4. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf , um fortzufahren.





Wenn Sie ein Video ohne Ton aufnehmen möchten, können Sie vor der Aufnahme  oder während der Aufnahme  antippen.

6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Verwendung der Verschönern Funktion



Die Verschönern Funktion glättet die Haut in Ihren Selfies und Fotos Ihres Motivs.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wählen Sie, ob Sie die Haupt- oder die Frontkamera zum Fotografieren verwenden möchten. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.

3. Tippen Sie auf , um zum Verschönern Modus zu wechseln.
4. Wählen Sie den gewünschten den Grad der Hautglättung.
Oder tippen Sie auf **Benutzerdefiniert** und dann auf die Effekte **Weichzeichnen** und **Aufhellen**, um sie manuell anzupassen. Ziehen Sie den Regler, um die Intensität des Effekts zu erhöhen oder zu verringern.
5. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen

Wenn Sie den Selbstauslöser verwenden, zählt die Kamera-App herunter, bevor Ihr Foto aufgenommen wird. Sie können die Countdown-Zeit einstellen.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wählen Sie, ob Sie die Haupt- oder die Frontkamera zum Fotografieren verwenden möchten. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
3. Tippen Sie auf  > **Countdown Timer**, und wählen Sie dann die Countdown-Zeit aus.
4. Drücken Sie auf , um den Timer zu starten. Die Kamera wird das Foto nach dem Countdown aufnehmen.

Aufnahme eines Panoramafotos

Erstellen Sie eine breitere Aufnahme einer Landschaft in einem Schwenk.



Einige Kamerafunktionen und Fotoeinstellungen sind im Panoramamodus nicht verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 45 für Details.
3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Schwenken Sie im Quer- oder Hochformat nach links oder rechts. Halten Sie das Telefon so fest wie möglich, um automatisch Bilder aufnehmen zu können.
Sie können auch auf  tippen, um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.


Google Fotos

Was Sie auf dem Google Fotos tun können

Dies sind einige Dinge, die Sie mit der Google Fotos™ App auf Ihrem Telefon tun können.

- Die mit Ihrem Telefon gemachten Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen. Sie können auch auf die Mediendateien zugreifen, die Sie vorher in Ihrem Google Konto gesichert haben.
- Drücken Sie etwas länger auf das entsprechende Miniaturbild, um Fotos oder Videos auszuwählen. Tippen Sie auf ein Datum, um sämtliche Mediendateien dieses Datums auszuwählen. Oder halten Sie ein Miniaturbild als Ihre erste Auswahl etwas länger gedrückt, und ziehen Sie Ihren Finger anschließend zum letzten Element, das Sie auswählen möchten.





Um mehr über Google Fotos zu erfahren, tippen Sie auf  > **Hilfe**. Oder besuchen Sie support.google.com/photos.

Anzeige von Fotos und Videos







Wenn Sie Google Fotos das erste Mal öffnen, melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wählen Sie, ob Sie Sicherung und Synchronisation aktivieren oder deaktivieren möchten.



1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Fotos**. Ihre lokalen und synchronisierten Fotos und Videos werden nach Datum geordnet angezeigt.
2. Um zu einer anderen Ansicht zu wechseln, tippen Sie auf  > **Layout** und wählen Sie anschließend, wie Sie Ihre Mediendateien anzeigen lassen möchten.
3. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.
4. Um nur die Fotos und Videos anzuzeigen, die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf **Geräteordner**.

Bearbeiten von Fotos

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Fotos**.
2. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.

3. Tippen auf  und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf  zur Anpassung von Helligkeit, Farbe und mehr.
 - Tippen Sie auf , um einen Filter auf das Foto anzuwenden.
 - Tippen Sie auf , um das Foto zu drehen oder zuzuschneiden.
4. Während der Bearbeitung können Sie das Foto gedrückt halten, um Ihre Änderungen gegenüber dem Original zu vergleichen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, nachdem Sie Ihre Anpassungen vorgenommen haben.

Zuschneiden eines Videos






1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Tippen Sie auf ein Video-Minitaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Tippen auf  und ziehen Sie die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.
4. Tippen auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.


Anrufe

Absetzen eines Anrufs

Sie können entweder direkt eine Nummer wählen oder aus Ihren Favoriten oder dem Anrufverlauf schnell anrufen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um eine Nummer zu wählen, tippen Sie auf . Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein, um entsprechende Kontakte anzuzeigen.
 - Um einen gespeicherten Kontakt anzurufen, tippen Sie auf .
 - Um einen Kontakt aus der Anrufliste anzurufen, tippen Sie auf .
 - Um einen Kontakt anzurufen, den Sie als Favoriten einstellen möchten, tippen Sie auf .
3. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten oder tippen Sie auf .




Wenn die Telefonnummer eine Weiterleitung besitzt, tippen Sie auf  nach dem Anschluss an die Hauptleitung und wählen Sie anschließend die Nummer der Weiterleitung.

4. Tippen Sie auf den Namen, welcher der Karte entspricht, die Sie nutzen möchten.

Einen Anruf mit Ihrer Stimme tätigen

Rufen Sie einen Kontakt freihändig mit Ihrer Stimme an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen auf .
3. Sagen Sie den Namen des Kontaktes, den Sie anrufen möchten. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen [Name einer Person im Telefonbuch]."
4. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontakts und wählen Sie dann die Karte aus, mit der Sie den Anruf tätigen möchten.

Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht


Wenn Sie eine SMS erhalten, die eine Telefonnummer enthält, können Sie einfach auf die Nummer tippen, um einen Anruf zu tätigen.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.

Einen Anruf annehmen oder abweisen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


- Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.
- Wenn Sie ein Sperrfenster eingerichtet haben, ziehen Sie  nach oben, um den Anruf anzunehmen, oder nach unten, um den Anruf abzulehnen.

Den Klingelton beim Ablehnen des Anrufes deaktivieren


Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf die LEISER oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Tippen Sie auf **Zurückrufen**, um zurückzurufen.


Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um die **Telefon** App in  zu öffnen.

Notruf

In einigen Ländern können Sie vom HTC Desire 12+ Notrufe absetzen, selbst wenn die nano SIM-Karte blockiert wurde oder wenn keine eingesetzt ist.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf .




Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.


Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf **■** , um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten  wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf **■** .

Makeln zwischen Anrufen




Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen und ziehen Sie das Anrufsymbol nach  , um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.



Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC Desire 12+ nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.


- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf  . Das Freisprechsymbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Tippen Sie auf  , um die Freisprech-Funktion zu deaktivieren.

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf  , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Beenden eines Anrufs

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf  .
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Auflegen**.

Einrichtung einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie einen Anruf ab oder nehmen Sie einen an und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass Sie den Konferenzschaltungsdienst aktiviert haben. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontakts aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um auf Optionen wie z.B. den Anruf mit einem Teilnehmer beenden, zuzugreifen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf .

Anrufliste




In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte .
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf rechts neben dem Namen oder der Nummer, um anzurufen.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.




Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus dem Anrufverlauf zu den Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte auf links neben der neuen Telefonnummer.
2. Tippen auf .
3. Tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen** oder tippen Sie auf einen Kontakt in der Liste, um die Nummer unter dem Kontakt zu speichern.

Löschen der Anrufverlaufsliste

1. Tippen Sie auf der Registerkarte  auf  > **Anrufverlauf**.
2. Um die gesamte Liste zu löschen, tippen Sie auf  > **Anrufverlauf löschen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.



Um einzelne Elemente zu löschen, gehen Sie auf die Registerkarte , tippen Sie auf den Namen des Kontakts oder der Nummer, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf  > .

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie drei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zu wechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Gehen Sie zu Einstellungen, und tippen Sie dann auf **Ton**, um eine neue Toneinstellung auszuwählen.



SMS und MMS

Senden einer Text- oder Multimedienachricht über Android Nachrichten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen auf **+**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein. Sie können auch einen Kontakt oder eine Gruppe auswählen.
4. Tippen Sie auf das Feld **Nachricht schreiben** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer einzelnen SMS. Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

5. Um einen Multimedia-Anhang hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie die Art des Anhangs und anschließend das Element, das angehängt werden soll.
6. Tippen Sie auf  für die Karte, die Sie verwenden möchten.

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS


- Wenn es eine Medienanlage wie z.B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Um den Anhang zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die MMS (nicht auf das Miniaturbild) und wählen Sie anschließend den Typ der zu speichernden Anlage aus dem Optionsmenü aus.



Kontakte

Die Kontaktliste

Kontakte Die Kontakte App listet alle Kontakte auf, die Sie in Ihrem Google Konto gespeichert haben. Verwenden Sie die Kontakte App, um die Interaktionen mit Personen, die Ihnen wichtig sind, zu überprüfen.

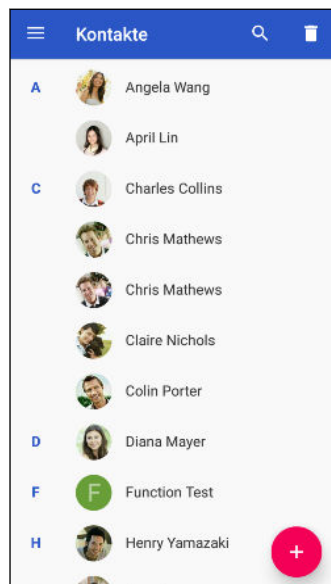1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf die Kontakte App.






2. Dies sind einige Dinge, die Sie durchführen können:
 - Einen neuen Kontakt hinzufügen. Siehe [Hinzufügen eines neuen Kontaktes](#) auf Seite 59.
 - Einen Kontakt löschen, indem Sie  antippen.
 - Den Interaktionsverlauf mit Ihren Kontakten überprüfen.
 - Kontakte mit Labels gruppieren. Siehe [Kontakte in Labels gruppieren](#) auf Seite 59.
 - Suchen Sie nach Ihren Kontakten, indem Sie oben im Fenster auf  tippen.

Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sortieren nach**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes


Fügen Sie neue Kontakte hinzu oder importieren Sie diese von Ihrer SIM-Karte.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf die Kontakte App.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf das Feld **Vorname** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein. Tippen Sie auf , um den Vornamen, Zweitnamen oder Familienname und einen Namenszusatz, z.B. Jr. separat einzugeben.
4. Tippen Sie auf , um Foto zum Kontakt hinzuzufügen.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.




Tippen Sie auf **Weitere Felder**, um weitere Informationen einzugeben.

6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Speichern** oben im Fenster.

Um Kontakte von Ihrer SIM-Karte zu importieren, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Import** > **SIM-Karte**.


Bearbeiten von Kontaktinformationen

Nehmen Sie Änderungen an bestehenden Kontakten vor.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf die Kontakte App.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf  unten rechts im Fenster.
4. Geben Sie die neuen Informationen ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern** oben im Fenster.

Kontakte in Labels gruppieren

Organisieren Sie Ihre Kontakte, indem Sie sie unter einem Label gruppieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf die Kontakte App.
2. Tippen Sie auf  > **Label erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für das Label ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Kontakte hinzufügen**.

5. Halten Sie den ersten Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, gedrückt und tippen Sie dann auf die anderen Kontakte, die Sie hinzufügen möchten.
6. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, tippen Sie auf **Hinzufügen** oben im Fenster.

Eine Nachricht oder E-Mail an Kontakte in einem Label senden



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie im Kontakte-Fenster auf **≡**.
2. Tippen Sie auf den Namen des Labels, an das Sie eine E-Mail oder Nachricht senden möchten.
3. Tippen Sie auf **⋮** und dann auf **E-Mail senden** oder **Nachricht senden**.

Ein Label bearbeiten

1. Tippen Sie im Kontakte-Fenster auf **≡**
2. Tippen Sie unter Labels auf das Label, das Sie bearbeiten möchten.
3. Sie können:
 - Den Namen des Labels ändern, indem Sie auf **⋮** > **Label umbenennen** tippen.
 - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen, indem Sie auf **+👤** tippen.
 - Kontakte aus der Gruppe entfernen, indem Sie auf **⋮** > **Kontakte entfernen** tippen.

Akku

Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC Desire 12+ verwenden. Probieren Sie einige dieser Tipps, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Verwenden der Energiesparfunktionen

- Aktivieren Sie den **Akkusparer** Modus in den Einstellungen.
- Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 63.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen wie mobile Daten, WLAN oder Bluetooth aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Aktivieren Sie GPS nur, wenn ein präziser Standort benötigt wird, z.B. bei der Navigation oder Standortbasierten Apps. Siehe [Standorteinstellungen](#) auf Seite 99.
- Schalten Sie den Flugmodus, wenn Sie keine Drahtlosverbindungen benötigen und Sie keine Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, wenn Sie keine höhere benötigen. Siehe [Displayhelligkeit](#) auf Seite 101.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein. Siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 100.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht. Siehe [Hintergrundbild Startseite](#) auf Seite 39.

Apps verwalten

- Die Akkuoptimierung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit. Siehe [Akkuoptimierung für Apps](#) auf Seite 64.
- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 83.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Benutzer und Konten** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wenn Sie die HTC Mail App verwenden, wählen Sie ein Konto aus, tippen Sie auf **:** > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf **:**, um nicht benötigte Städte zu bearbeiten und zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.
Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.
- Tippen Sie im Play Store auf **Apps automatisch aktualisieren** > **Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Töne** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Energiesparmodus verwenden

Der Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Telefonfunktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel Standortdienste und Datenverbindung.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf **Energiesparmodus** und auf den **Ein/Aus** Schalter, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Um einzustellen, wann dieser Modus automatisch aktiviert werden soll, tippen Sie auf **Automatisch einschalten** und wählen Sie anschließend einen Akkustand.

Anzeige des Akkuprozentwertes


Sie können den Prozentwert des verbleibenden Akkustroms direkt in der Statusleiste ablesen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf den Akkuprozentsatz **Ein/Aus** Schalter, um den Prozentsatz des Akkus in der Statusleiste anzuzeigen.

Akkuverbrauch überprüfen

Überprüfen Sie, wie das System und Apps den Akku nutzen und wie viel Strom verbraucht wird.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.

3. Tippen Sie auf  > **Gesamte Gerätenutzung anzeigen** oder **App-Nutzung anzeigen** und anschließend auf ein Element, um zu überprüfen, wie es den Akku verwendet.
4. Wenn der Abschnitt Akkunutzung verwalten bei der Anzeige der Akkunutzung angezeigt wird, können Sie auf Option darunter tippen, um Einstellungen anzupassen, welche die Akkunutzung beeinträchtigen.

Eine andere Möglichkeit zur Überprüfung der Akkunutzung pro App ist der Aufruf von **Einstellungen** und anschließendes Antippen von **Apps und Benachrichtigungen** > **App Info**. Tippen Sie auf die App, die Sie überprüfen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Akku**.



Wenn die **Akku** Option im App Info Fenster ausgegraut ist, bedeutet dies, dass die App gegenwärtig den Akku nicht belastet.

Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC Desire 12+ seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf das Akkusymbol, um die Akkubenzugung über einen längeren Zeitraum anzuzeigen.


Akkuoptimierung für Apps

Wenn Sie Verbindungen wie z.B. WLAN aktiv haben, während sich das Telefon im Standbymodus befindet, könnten einige Apps weiterhin den Akku belasten. Beginnend mit Android 6.0, ist die Akkuoptimierung standardmäßig für alle Apps aktiviert, was die Akkulaufzeit verlängert, wenn Sie das Telefon nicht nutzen.

Das Telefon muss über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, bevor die Akkuoptimierung eine Wirkung erzielt.

Akkuoptimierung in Apps deaktivieren

Wenn Sie die Akkuoptimierung für einige Apps nicht aktivieren möchten, können Sie die Funktion in diesen Apps deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf  > **Akkuoptimierung**.

4. Tippen Sie auf **Nicht optimiert** > **Alle Apps**, um die vollständige Liste der Apps anzuzeigen.
5. Um Akkuoptimierung in einer App zu deaktivieren, tippen Sie auf den App-Namen und anschließend auf **Nicht optimieren** > **Fertig**.

Wiederholen Sie dies, um die Optimierung in anderen Apps zu deaktivieren.

Um die Liste zu filtern und zu sehen, für welche Apps die Akkuoptimierung deaktiviert ist, tippen Sie auf **Alle Apps** > **Nicht optimiert**.

Speicher

Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC Desire 12+ verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz freigeben können.

Fotos und Videos verwalten

- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur das beste Foto. Löschen Sie den Rest, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Löschen Sie die Originaldateien oder verschieben Sie an einen anderen Ort, z.B. auf Ihren Computer.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz.
- Aktivieren Sie **Speichermanager**, um alte Fotos und Videos auf Ihrem Handy zu verwalten.

Apps entfernen oder deaktivieren

Deinstallieren Sie heruntergeladene Apps, wenn Sie sie nicht mehr länger benötigen. Siehe [Deinstallieren einer App](#) auf Seite 77.

Vorinstallierte Apps können deaktiviert werden, wenn Sie sie nicht verwenden. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 83.

Speicherplatz manuell freigeben

Tippen Sie im Fenster Speicher auf **Speicherplatz freigeben**. Das Telefon prüft dann den Telefonspeicher und schlägt dann Elemente vor, die Sie möglicherweise löschen möchten.

Speichertypen

Mit Android 6.0 haben sich einige Dinge geändert, wie und wo heruntergeladene Apps und ihre Daten gespeichert werden können.

Telefonspeicher

Dies ist der interne Speicher, der das Android System, vorinstallierte Apps, E-Mail, Textnachrichten und den Datencache der Apps enthält. Sie können hier auch heruntergeladene Apps installieren, sowie Fotos, Videos und Bildschirmbilder speichern.

Speicherkarte

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, um Ihre Medien und andere Dateien auf dem HTC Desire 12+ oder jedem anderen Android Telefon zu speichern und darauf zuzugreifen, oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein. Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 67.

USB-Speicher

Sie können ein externes USB-Speichergerät wie z.B. ein USB Flashlaufwerk oder einen SD-Kartenleser anschließen. Sie benötigen ein besonderes Kabel, um das HTC Desire 12+ und ein USB-Speichergerät zu verbinden.

Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, wenn sich bereits Inhalte wie Ihre Medien und andere Dateien darauf befinden, so dass Sie diesen Inhalt nicht verlieren. Wenn Sie eine brandneue Karte haben, wählen Sie, ob sie als Wechselspeicher verwendet werden soll oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein.

Wechselspeicher

Verwenden Sie eine neue Speicherkarte als Wechselspeicher, um die Karte in das HTC Desire 12+ und anderen Android Telefonen einsetzen und nutzen zu können.

Interner Speicher

Richten Sie eine Speicherkarte als internen Speicher für mehr Privatsphäre und eine sichere Nutzung ein. Dadurch wird die Speicherkarte verschlüsselt und formatiert, um wie der interne Speicher zu funktionieren.

Damit wird auch der interne Speicherplatz erweitert, da:

- Aufgenommene Bildschirmbilder, Kameraaufnahmen, Medien und andere Dateien auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- Installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten können zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschoben werden.



Nach der Einrichtung der Speicherkarte als internen Speicher kann die Karte nur auf dem HTC Desire 12+ genutzt werden, in dem sie formatiert wurde.

Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die zuvor nicht auf dem HTC Desire 12+ verwendet wurde, wird die Karte standardmäßig als Wechselspeicher eingebunden.

Wenn die Speicherkarte neu ist oder keine Inhalte enthält, die Sie behalten möchten, können Sie die Speicherkarte formatieren, um sie als internen Speicher für das HTC Desire 12+ zu verwenden.



- Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 67, um mehr über die Unterschiede zwischen der Nutzung der Speicherkarte als Wechselspeicher oder internen Speicher zu entfernen.
- Wenn Sie noch Dateien auf der Speicherkarte befinden, sichern Sie die Dateien, bevor Sie die Speicherkarte formatieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie unter Portabler Speicher auf den Namen Ihrer Speicherkarte.
3. Tippen Sie auf **⋮ > Speichereinstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Als internen Speicher formatieren** und anschließend auf **Löschen & Formatieren**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre installierten Apps und ihre Daten vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte zu verschieben.



Wenn Sie die Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, können Sie die Karte erneut als Wechselspeicher formatieren. Bevor Sie dies tun, stellen Sie bitte sicher, dass alle Apps und Daten von der Karte zurück in den Telefonspeicher verschoben wurden. Siehe [Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 68.

Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben

Wenn Sie die Speicherkarte als internen Speicher eingerichtet haben, können Sie installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten wie z.B. Fotos, Medien und heruntergeladene Dateien auf die Speicherkarte verschieben, um Speicherplatz auf dem Telefon freizugeben.

Wenn Sie Ihre Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass sämtliche Apps und Daten von der Karte zurück in den Telefonspeicher verschoben werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie auf den Namen Ihrer Speicherkarte, wenn Sie App-Daten vom Telefonspeicher auf die Karte verschieben, oder tippen Sie auf **Telefonspeicher**, wenn Sie Daten von der Speicherkarte zurück in den Telefonspeicher verschieben.

3. Tippen Sie auf **:** > **Daten migrieren**.
4. Tippen Sie auf **Verschieben**.



- Bildschirmbilder werden ebenfalls migriert.
- Wenn Sie neue Fotos oder Videos aufnehmen, neue Bildschirmbilder machen oder neue Dateien nach der Migration herunterladen, werden Sie am neuen Speicherort gespeichert.

Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte

Wenn der Speicherplatz auf dem Telefon nicht mehr ausreicht, können Sie eine heruntergeladene App und ihre Daten auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Karte als interner Speicher eingerichtet wurde.

Wenn Sie die Speicherkarte neu formatieren müssen, stellen Sie sicher, dass jede App und ihre Daten zurück in den Telefonspeicher verschoben wird, bevor Sie die Karte formatieren.



Vorinstallierte Apps können nicht heruntergeladen werden. Einige Drittanbieter-Anwendungen, die Sie heruntergeladen und im Telefonspeicher installiert haben, könnten nicht zulassen, dass Sie sie auf die Speicherkarte verschieben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Telefonspeicher** und dann auf **Andere Apps**, wenn Sie eine App vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschieben möchten.
Oder tippen Sie den Namen Ihrer Speicherkarte und anschließend auf **Apps**, wenn Sie eine App von der Speicherkarte zurück in den Telefonspeicher verschieben müssen.
3. Tippen Sie eine App an, die Sie verschieben möchten.
4. Tippen Sie auf **Ändern**, und tippen Sie anschließend an, wohin Sie sie verschieben möchten.
5. Tippen Sie auf **Verschieben**.

Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte kopieren oder verschieben

Gehen Sie zu Einstellungen, um Dateien im Telefonspeicher und der Speicherkarte anzuzeigen und zu verwalten. Wenn Sie Ihre Speicherkarte als Wechseldatenträger verwenden, können Sie Ihre Dateien zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte kopieren oder verschieben. Sie können Dateien auch auf ein externes USB-Speichergerät kopieren oder verschieben, wenn es an das HTC Desire 12+ angeschlossen ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Telefonspeicher** und dann auf **Anzeigen** oder den Namen der Speicherkarte. Oder tippen Sie auf das externe USB-Speichergerät, wenn Sie eins angeschlossen haben.
3. Öffnen Sie den Ordner, der die Dateien enthält, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
4. Dateien auswählen oder abwählen:
 - Halten Sie eine Datei gedrückt, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf jede Datei, um mehr Dateien auszuwählen.
 - Tippen Sie auf eine Datei, um sie abzuwählen.
 - Um alle Dateien auszuwählen, tippen Sie auf **⋮** > **Alle auswählen**.
5. Tippen Sie auf **⋮** und anschließend auf **Kopieren nach** oder **Verschieben nach**.
6. Tippen Sie auf **☰** um das Seitenmenü zu öffnen, und wählen Sie dann die Art des Speichers aus, in den kopiert oder verschoben werden soll, und öffnen Sie dann den Zielordner.
7. Tippen Sie auf **Kopieren** oder **Verschieben**.

Dateien zwischen dem HTC Desire 12+ und Ihrem Computer kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC Desire 12+ kopieren.



- Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf das HTC Desire 12+ oder umgekehrt.
- Wenn Sie Ihre Speicherkarte als internen Speicher verwenden, wird Ihr Computer nur den Inhalt der Speicherkarte anzeigen.

1. Schließen Sie das HTC Desire 12+ über das mitgelieferte micro USB Kabel an einen Computer an.
2. Entsperren Sie das Display auf dem HTC Desire 12+, wenn es gesperrt ist.

3. Tippen Sie in der Popup-Meldung, die fragt, ob USB für Dateiübertragungen verwendet werden soll, auf **Ja**.

Wenn diese Meldung nicht angezeigt wird, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, tippen Sie auf die **USB verwenden für** Benachrichtigung und anschließend auf **Dateien übertragen**.

Auf dem Computerbildschirm werden anschließend Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.

4. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.
5. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC Desire 12+ oder umgekehrt.
6. Trennen Sie das HTC Desire 12+ nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC Desire 12+ eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.



Wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher verwendet wird und sich Apps darauf befinden, die auf die Karte verschoben wurden, können Sie diese Apps nach dem Entfernen der Speicherkarte nicht mehr öffnen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Ihre Speicherkarte unter Portabler Speicher angezeigt wird, tippen Sie auf **▲**.
 - Wenn Ihre Speicherkarte unter Gerätespeicher angezeigt wird, tippen Sie auf den Kartennamen und anschließend auf **⋮ > Auswerfen**.

Sicherung und Wiederherstellung

Das HTC Desire 12+ sichern

Sichern Sie das HTC Desire 12+ automatisch auf Google Drive™, um Inhalte wie Anwendungsdaten und Einstellungen nach einem Werksreset oder beim Wiederherstellen Ihrer Daten auf einem anderen HTC-Telefon wiederzuerstellen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Backup**.
2. Stellen Sie sicher, dass **Nach Google Drive sichern** aktiviert ist.
3. Tippen Sie auf **App Daten** und überprüfen Sie anschließend, ob **Autom. Wiederherstellung** aktiviert ist.

Dadurch können die Daten und Einstellungen einer App wiederhergestellt werden, wenn Sie die App auf dem HTC Desire 12+ wieder installiert wird.



Um ein von Ihrem primären Google Konto abweichendes Sicherungskonto auszuwählen, tippen Sie auf **Sicherungskonto** und wählen Sie anschließend ein anderes Google Konto. Sie können auch auf **Konto hinzufügen** tippen, um ein neues Google Konto für Ihre Sicherung hinzuzufügen.

Welche Arten von Daten können gesichert werden?

Auf einem HTC Desire 12+ mit Android 8 können diese Elemente mit Ihrem Google Konto gesichert werden:

Startseite	Hintergrund
App-Liste	Durch Google Play Store installierte Apps
Anwendungsdaten und Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMS Textnachrichten ▪ Anrufliste ▪ Google Kalender™ und Gmail™ Einstellungen ▪ Daten, die mit Ihrem Google Konto wie Google Kontakte und Kalenderereignisse synchronisiert werden ▪ Daten und Einstellungen von Drittanbieter-Apps, die Sie installiert haben, je nachdem, ob diese Apps dies erlauben.
Geräteeinstellungen	Klingeltöne, Sprach- und Eingabeeinstellungen, WLAN Netzwerke und ihre Kennwörter, sowie bestimmte Geräteeinstellungen.

Die automatische Sicherung sichert Ihr Telefon regelmäßig in einen privaten Ordner in Google Drive. Sie wird alle 24 Stunden ausgeführt, wenn das Telefon nicht verwendet wird, sowie mit einem Netzteil und WLAN Netzwerk verbunden ist.

Die gesicherten Daten werden nicht auf Ihr Google Drive Speicherkontingent angerechnet. Große Dateien oder Dateien, die App-Entwickler von diesem Dienst ausgeschlossen haben, werden nicht gesichert.



Die Wiederherstellung Ihres Hintergrundbildes von Ihrem alten Telefon könnte von der Auflösungsfähigkeit Ihres alten Telefons und des HTC Desire 12+ abhängen.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, wenn Sie Probleme mit der Verbindung des HTC Desire 12+ zu Ihrem mobilen Datennetzwerk oder WLAN Netzwerk und Bluetooth Geräten haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.

Das HTC Desire 12+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn das HTC Desire 12+ ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt das Telefon in den Anfangszustand zurück - der Zustand, bevor Sie das Telefon das erste Mal eingeschaltet haben.



Bei der Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen werden sämtliche Daten des Telefonspeichers entfernt, darunter Ihre heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, Ihre Dateien, sowie System- und Appdaten und Einstellungen. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Auf Werkszustand zurücksetzen**.

3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
4. Tippen Sie auf **Alles löschen**.



Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

Apps installieren und entfernen

Apps erhalten von Google Play Store

Google Play Store ist der Ort, um neue Apps für das HTC Desire 12+ zu finden. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Um Apps und andere Inhalte in Google Play Store zu kaufen, können Sie die Zahlungsmethoden aus Ihrem Google Konto nutzen. Bei Ihrem ersten Kauf wird Ihre ausgewählte Zahlungsmethode zu Ihrem Google Konto hinzugefügt. Unter support.google.com können Sie mehr über die akzeptierten Zahlungsmethoden erfahren.
- Die verfügbaren Zahlungsmethoden können sich je nach Land unterscheiden.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC Desire 12+ verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC Desire 12+ oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf die Suchleiste und geben Sie den gesuchten App-Namen ein.
3. Wenn Sie die App in der Liste der Suchergebnisse sehen, tippen Sie darauf und lesen Sie die Beschreibung und die Benutzerbewertungen.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie zur Installation einer kostenlosen App auf **Installieren**.
 - Um eine kostenpflichtige App zu installieren, tippen Sie auf die Schaltfläche Preis. Wenn Sie keine Zahlungsmethode zu Ihrem Google Konto hinzugefügt haben, tippen Sie auf **✓** zur Auswahl der Zahlungsmethode und anschließend auf **Fortfahren**.


Um die App zu öffnen, tippen Sie nach der Installation auf **Öffnen** oder wechseln Sie zur Ansicht Apps und tippen Sie auf die App.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Standardmäßig werden Updates automatisch heruntergeladen, wenn Ihr Telefon mit einem WLAN Netzwerk verbunden ist. In den Google Play Store App-Einstellungen können Sie die automatische Aktualisierung deaktivieren. Siehe [App-Updates von Google Play Store installieren](#) auf Seite 36.

Wiederherstellung von Apps von Google Play Store

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps und Spiele** und wischen Sie zur Registerkarte Bibliothek.
4. Tippen Sie auf **Installieren** neben der App, die Sie wiederherstellen möchten.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Store Hilfe.

Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekanntem Quellen stammen. Um das HTC Desire 12+ und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie anschließend die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Tippen Sie bei Aufforderung auf **Einstellungen** und aktivieren Sie anschließend **Von dieser Quelle erlauben**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.



Um die Installationsberechtigungen für installierte Apps zu überprüfen, gehen Sie zu **Einstellungen > Apps und Benachrichtigungen > Erweitert > Zugriff auf spezielle App > Unbekannte Apps installieren**.

Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, im Apps Fenster etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.




Wenn Sie eine App im Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Store Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

Arbeiten mit Apps



Zugriff auf Ihre Apps

Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, auf Ihre App-Liste zuzugreifen.


- Wischen Sie im Start Fenster nach oben.
- Tippen Sie auf  im HTC BlinkFeed oder Start Fenster.

Apps anordnen




Sie können die Apps im Apps Fenster neu anordnen.

1. Tippen Sie in HTC BlinkFeed oder einer beliebigen Widget-Seite auf .
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, wie Apps angeordnet werden sollen, z.B. alphabetisch.
3. Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, wenn Sie die Apps neu anordnen oder in Gruppen einordnen möchten.






Apps im Apps Fenster anzeigen oder ausblenden

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Apps anzeigen/ausblenden**.
2. Wählen Sie die Apps, die Sie ausblenden möchten und deaktivieren Sie die Kästchen, um sie wieder einzublenden.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.




Apps in einem Ordner gruppieren

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.
4. Wenn Sie weitere Apps hinzufügen möchten, ziehen Sie die jeweilige App in den Ordner.
5. Wenn Sie dem Ordner einen Namen geben möchten, tippen Sie auf dessen Titelleiste und geben Sie anschließend den Ordnernamen ein.
6. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

Apps und Ordner verschieben

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Halten Sie eine App oder einen Ordner etwas länger gedrückt und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Ziehen Sie die App oder den Ordner an eine andere Position auf derselben Seite. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
 - Ziehen Sie die App oder den Ordner zum  oder  Pfeil, um sie oder ihn auf eine andere Seite zu verschieben.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

Apps aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend aus dem Apps Fenster. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .


App Verknüpfungen

Beginnend von Android 7.1 können Sie ein App Symbol auf einer Widget Seite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt halten, um ein Menü anzuzeigen, über das Sie schnell auf häufige App Funktionen zugreifen können.




Nicht alle Apps unterstützen die App Verknüpfungsfunktion.


1. Halten Sie ein App Symbol, z.B. Uhr etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im angezeigten Menü auf die Funktion, die Sie in der App ausführen möchten.

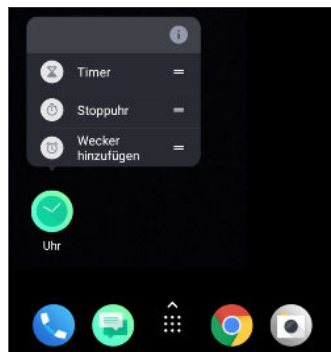


Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Wenn Sie unterschiedliche auf dem Telefon verwenden, können Sie ganz einfach zwischen Apps wechseln, die Sie zuvor geöffnet haben.

Drücken Sie auf , um Ihre kürzlich geöffnete Apps anzuzeigen.

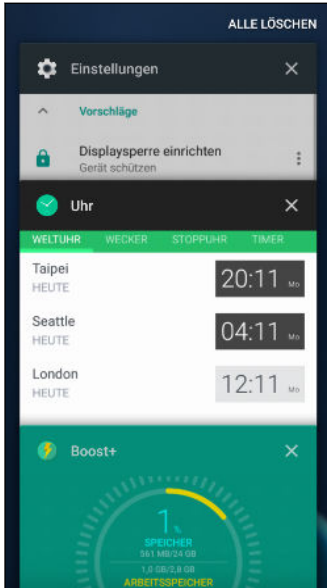



- Um zu einer App zurückzukehren, blättern Sie durch die Karten, um die App zu finden und anzutippen.
- Wenn Sie eine App entfernen möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Tippen Sie auf **Alle löschen**, um sämtliche Apps auf einmal zu entfernen.

Oder drücken Sie zwei Mal auf , um schnell zwischen zwei kürzlich genutzten Apps zu wechseln.

Arbeiten mit zwei App gleichzeitig



Einige Apps unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

1. Öffnen Sie die erste App, die Sie nutzen möchten und halten Sie anschließend  gedrückt. Ein Bildschirmteiler wird angezeigt.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn sich die App, die nutzen möchten, in der Letzte Apps Liste befindet, tippen Sie sie an, um sie als sekundäre App zu aktivieren.
 - Drücken Sie  und öffnen Sie dann die App, die Sie als zweite aktive App verwenden möchten.


Um die Split-Screen-Ansicht zu deaktivieren, ziehen Sie den Griff des Bildschirmteilers an den oberen oder unteren Rand des Bildschirms.

Bild-in-Bild verwenden

Behalten Sie ein kleines Fenster mit dem gerade angezeigten Video oder einer unterstützten Anwendung auf dem Bildschirm, während Sie andere Dinge am Telefon erledigen.




Nicht alle Apps unterstützen Bild-in-Bild.

1. Öffnen Sie eine unterstützte Anwendung, z.B. einen Videoplayer oder eine Videoanruf-Anwendung, und starten Sie das Video. Zeigen Sie das Video im Vollbildmodus an.
2. Drücken Sie auf  .
Das Video wird weiterhin in einem kleinen Fenster in der rechten unteren Ecke des Bildschirms abgespielt.
3. Während Sie das Video ansehen, können Sie andere Dinge gleichzeitig tun, z.B. eine andere App verwenden.
4. Ziehen Sie das kleine Fenster, um es an eine andere Position zu bewegen.
Tippen Sie doppelt auf das Fenster, um das Video wieder im Vollbildmodus anzuzeigen.

Wie kann ich überprüfen, ob eine App Bild-in-Bild unterstützt?

Die App-Info zeigt die Bild-in-Bild Option an, wenn die App diese unterstützt.

1. Halten Sie das App-Symbol gedrückt, und tippen Sie dann auf  .
2. Überprüfen Sie auf dem App-Info Bildschirm, ob es die Option **Bild-in-Bild** gibt. Sie ist standardmäßig aktiviert.



Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf **Bild-in-Bild** und dann auf den Schalter Bild-in-Bild erlauben **Ein/Aus**.

Um zu überprüfen, welche Apps auf Ihrem Telefon Bild-in-Bild unterstützen, gehen Sie zu **Einstellungen** und tippen Sie dann auf **Apps und Benachrichtigungen** > **Erweitert** > **Zugriff auf spezielle App** > **Bild-in-Bild**.

App-Berechtigungen steuern

Wenn Sie Apps das erste Mal starten, werden Sie dazu aufgefordert, ihnen Berechtigungen zu erteilen, um auf bestimmte Daten oder Funktionen zugreifen zu können, z.B. Kontakte oder das Mikrofon. Dies gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, welche Apps einen autorisierten Zugriff haben.

- Wenn Sie vermuten, dass eine bestimmte App schädlich ist oder unnötige Berechtigungen fordert, sollten Sie **Ablehnen** wählen, um Ihr Telefon zu schützen.
 - Wenn Sie **Ablehnen** in einer vertrauenswürdigen App wählen, werden Sie die App möglicherweise nicht nutzen oder nicht auf die vollständigen Funktionen zugreifen können. Wenn dies geschieht, gehen Sie zu Einstellungen, um die App-Berechtigungen zu ändern.
1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**.
 2. Tippen Sie auf **App-Berechtigungen** und tippen Sie dann auf den Datentyp oder die Funktion, um auszuwählen, welche Apps darauf zugreifen können.
 3. Aktivieren Sie den **Ein/Aus** Schalter der App, damit sie auf die Daten oder Funktion zugreifen kann.



Um die Datentypen zu ändern, auf die eine App Zugriff hat, halten Sie die App auf der Startseite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt, tippen Sie auf ⓘ, und dann auf **Berechtigungen**.

Standard-Apps einstellen

Unter Einstellungen können Sie die Standard-Apps für Webbrowsen, Textnachrichten und mehr auswählen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Standard-Apps**.
4. Wählen Ihren Standard Starter, Webbrowser, Telefon, Textnachrichten Apps, und mehr aus.

App-Verknüpfungen einstellen

Wenn durch Antippen mehr als eine Apps geöffnet werden kann—z.B. ein geteilter Beitrag oder Medienlink in sozialen Netzwerken—werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, die App auszuwählen, die Sie nutzen möchten. Wenn Sie nach dem Antippen eines Links dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine App und tippen Sie anschließend auf **Immer**, um diese App als Standard-App einzustellen.

Sie können auch die Einstellungen aufrufen, um zu sehen, welche App-Verknüpfungen für verschiedene Apps eingestellt wurden und sie ändern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf **Erweitert > Standard-Apps > Links öffnen**.
4. Tippen Sie auf die App, die Sie konfigurieren möchten und anschließend auf **Unterstützte Links öffnen**.
5. Wählen Sie **In dieser App öffnen**, um die App immer zu öffnen, ohne beim Antippen eines Links danach gefragt zu werden.

Sie können auch auswählen, ob Sie immer zur Auswahl der App gebeten werden oder die App niemals für das Öffnen von Links nutzen möchten.

Eine App deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten herunterladen. Wenn eine App nicht deinstalliert werden kann, können Sie sie deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf **App Info**.
4. Tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.



Sie können auch eine App auf der Startseite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt halten, auf **i** und dann auf **Deaktivieren** tippen.

HTC-Apps

Boost+

Optimieren Sie mit Boost+ die Leistung Ihres Telefons, verbessern Sie den Akkuverbrauch, löschen Sie Junk-Dateien und verwalten Sie die Apps auf dem Telefon. Erfahren Sie mehr über Boost+ unter <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

HTC BlinkFeed

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Ihre Interessen mit HTC BlinkFeed. Wählen Sie aus, welche Quellen, wie z.B. Social Media oder Nachrichten, in Ihrem Feed angezeigt werden. Erfahren Sie mehr über HTC BlinkFeed unter <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Themen

Themen bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Anpassung des Telefons mit Elementen wie Hintergründen, Tönen und Symbolen. Erfahren Sie mehr über Themen unter <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion ist ein persönliche Begleiter, der immer von Ihnen und den Dingen, die Sie jeden Tag tun, lernt. Erfahren Sie mehr darüber, was HTC Sense Companion für Sie tun kann unter <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/>.



- HTC Sense Companion ruft Informationen von Webseiten und Datenbanken Dritter ab. HTC ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Inhalte Dritter.
- Um regelmäßig Empfehlungen und Erinnerungen in HTC Sense Companion zu erhalten, muss Ihr Telefon mit dem Internet verbunden sein. Es wird empfohlen, Ihre mobile Datenverbindung oder WLAN Verbindung immer aktiviert zu lassen.
- Weitere Funktionen werden durch ein HTC System-Update oder App-Update hinzugefügt.

Mail

In der Mail App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf Ihrem Telefon eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren. Erfahren Sie mehr über Mail unter <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über Wetter unter <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.


Uhr

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Überprüfen Sie mit Ihrem Telefon auch die Uhrzeiten auf der ganzen Welt, stellen Sie einen Wecker ein und verwenden Sie es sogar als Stoppuhr. Erfahren Sie mehr über Uhr unter <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

Tonaufnahme



Aufnahme von Sprachclips

Verwenden Sie die Tonaufnahme, um den Ton von Vorträgen, Interviews und mehr aufzunehmen.

1. Wischen Sie von der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Tonaufnahme**.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.




Die Tonaufnahme kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC Desire 12+ tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Tippen Sie auf , um aufgenommene Sprachclips anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Sprachclip, um ihn wiederzugeben.

Internetverbindungen

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.



Sie benötigen einen 4G/LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

1. Öffnen Sie die vollständige Schnelleinstellungen Seite. Siehe [Verwendung von Kurzeinstellungen](#) auf Seite 26.
2. Tippen Sie auf die **Mobile Daten** Kachel, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn die **Mobile Daten** Kachel auf der Schnelleinstellungen Seite nicht angezeigt wird, wischen Sie nach links, um weitere Kacheln anzuzeigen.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Das HTC Desire 12+ als einen WLAN Hotspot verwenden
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

Datensparer

Der Datensparer hilft Ihnen bei der Begrenzung der Datenkosten, indem die Hintergrunddatennutzung eingeschränkt wird. Sie können auch Applikationen einstellen, die immer Zugriff eine Datenverbindung haben—z.B. Ihre E-Mail App—und somit vom Datensparer ignoriert werden sollen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Datennutzung**.
3. Tippen Sie auf **Datensparer** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf **Unbeschränkter Datenzugriff** und tippen Sie anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter neben den Apps, für die Sie weiterhin Zugriff auf die Datenverbindung haben möchten, selbst wenn der Datensparer aktiviert ist.

Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Mobiles Netzwerk**.
3. Wechseln Sie bei Dual-SIM Telefonen auf die Registerkarte der SIM-Karte, die Sie einstellen möchten.
4. Tippen Sie auf **Daten-Roaming**, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Datennutzung überwachen




Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC Desire 12+ gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Datennutzung**.

Oben sehen Sie eine Leiste, welche die bisherige Datennutzung anzeigt, sowie den Datennutzungszyklus, Alarm, Warnung und Limit, falls eins eingestellt wurde.

3. Wenn Mobile Daten aktiviert sind, tippen Sie auf **Mobile Datennutzung**, die der Karte entspricht, die Sie einstellen möchten, und tippen Sie dann auf .
4. Tippen Sie auf **Abrechnungszeitraum** und stellen Sie anschließend den Tag des Monats ein, an dem der Nutzungszeitraum zurückgesetzt werden soll. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.
5. Tippen Sie auf den Datenwarnung einstellen **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten und tippen Sie dann auf **Datenwarnung**, um die Menge der Datennutzung einzugeben, bei der Sie benachrichtigt werden, bevor Sie Ihre monatliche Datengrenze erreicht haben. Tippen Sie auf , um die Einheit zu ändern.
6. Tippen Sie auf den Datenwarnung einstellen **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten und tippen Sie dann auf **Datenlimit**, um die eingestellte Datennutzung einzugeben, bei der Ihre Datenverbindung automatisch deaktiviert wird. Tippen Sie auf , um die Einheit zu ändern.

Datennutzung von Apps anzeigen

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **Datennutzung**.
3. Tippen Sie bei Dual-SIM Telefonmodellen auf **Mobile Datennutzung**, die der Karte entspricht, die Sie anzeigen möchten.
4. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

WLAN Verbindung

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).


WLAN aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet**.
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN zu aktivieren oder deaktivieren.
3. Tippen Sie auf **WLAN**, um eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken anzuzeigen.



Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, um Gespeicherte Netzwerke anzuzeigen.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 89.
2. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie den Netzwerkschlüssel oder das Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS

Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN Protected Setup (WPS) verwenden, können Sie das HTC Desire 12+ ganz einfach verbinden.

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 89.
2. Scrollen Sie nach unten in der Liste der verfügbaren WLAN Netzwerke und tippen Sie auf **WLAN Einstellungen > Erweitert > WPS Push Taste**.



Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf **WLAN Einstellungen > Erweitert > WPS Pineingabe**.

3. Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem WLAN Router.

Verbinden mit VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem lokalen Netz, z.B. einem Heim- oder Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie das HTC Desire 12+ mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden, werden Sie möglicherweise nach Folgendem gefragt:

- Installation von Sicherheitszertifikaten.
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten.
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App, wenn Sie sich über ein gesichertes Firmennetzwerk verbinden. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten.

Sie müssen auf dem HTC Desire 12+ auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.


Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN, ein Kennwort oder Muster eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **VPN** und anschließend auf **+**.
3. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **VPN**.
3. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Um eine VPN Verbindung zu trennen, tippen Sie auf die VPN Verbindung und anschließend auf **Trennen**.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Installation eines digitalen Zertifikates

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC Desire 12+ für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



- Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.
- In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC Desire 12+.
2. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.

3. Tippen Sie auf **Verschlüsselung und Anmeldeinformationen** > **Von Speicherkarte installieren**.
4. Rufen Sie das Zertifikat auf und wählen Sie es aus.



Tippen Sie auf **☰**, um die Speicherkarte zu durchsuchen.

5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und wählen Sie, wie es verwendet werden soll.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Das HTC Desire 12+ als einen WLAN Hotspot verwenden

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC Desire 12+ als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können. Mit Ihrem WLAN-Hotspot verbundene Geräte verwenden Daten von Ihrem Datentarif.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **Hotspot und Anbindung** > **WLAN-Hotspot einrichten**.
3. Geben Sie einen Namen für den Hotspot ein oder benutzen Sie den Standardnamen.
4. Geben Sie ein Kennwort oder verwenden Sie das Standardkennwort.

Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC Desire 12+ als einen WLAN Hotspot verwenden können.

5. Tippen Sie auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf den Mobiler WLAN-Hotspot **Ein/Aus**-Schalter, um WLAN einzuschalten.

HTC Desire 12+ ist zur Nutzung als WLAN-Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.



Um Sicherheitsrisiken zu minimieren, verwenden Sie die Standardsicherheitseinstellungen und setzen Sie ein starkes und einmaliges Kennwort.

Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC Desire 12+, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzdienstbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten einschaltet sind.

1. Schließen Sie das HTC Desire 12+ über das mitgelieferte micro USB-Kabel an den Computer an.
2. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Hotspot und Anbindung > USB-Anbindung**.
4. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren.

Bluetooth

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Verbundene Geräte**.
2. Tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus** Schalter, um die Bluetooth Verbindung ein- oder auszuschalten.
3. Klicken Sie auf **Bluetooth**, um eine Liste von verfügbaren Geräten anzuzeigen.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z.B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Verbinden eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth A2DP Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.



Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC Desire 12+ es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der verfügbaren Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 94.
2. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf **⋮** > **Aktualisieren**, um erneut nach Bluetooth Geräten zu suchen.
3. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte. Das HTC Desire 12+ wird ein Pairing mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt Pairing-Geräte angezeigt.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Wenn das Bluetooth Headset verbunden ist, wird **📶** in der Statusleiste angezeigt.

Neuverbindung eines Bluetooth Headsets


Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC Desire 12+ aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 94.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 95 und dann den Schritten unter [Verbinden eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 94.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 94.
2. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Vergessen**.

Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC Desire 12+ können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Kontaktinformationen und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schalten Sie Bluetooth ein.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 94.
2. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC Desire 12+ ab.

3. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Desire 12+ und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.

4. Tippen Sie auf **Pairing**.
5. Wenn das HTC Desire 12+ eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Akzeptieren**.
6. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.
7. Tippen Sie auf die empfangene Datei, um sie anzuzeigen.


Allgemeine Einstellungen


Nicht stören Modus

Verwenden Sie den Nicht stören Modus, um Anrufe abzulehnen, und hörbare Alarme und Benachrichtigungen stumm zu schalten, aber weiterhin eine Datenverbindung verfügbar haben.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



2. Tippen auf . Wischen ggf. zum nächsten Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Totale Stille**, **Nur Alarme** oder **Nur Wichtiges**, je nachdem, ob Sie Ausnahmen erlauben möchten. Wenn **Nur Wichtiges** ausgewählt ist, können Sie Nachrichten oder Anrufe von Kontakten in Ihrer Ausnahmeliste erhalten.
4. Tippen Sie auf **Bis Sie Nicht stören ausschalten**, wenn Sie Nicht stören selbst ausschalten möchten oder auf **+** oder **-**, um die Anzahl der Stunden einzustellen, nach denen Nicht stören automatisch ausgeschaltet wird.
5. Tippen Sie auf **Fertig**, um es zu aktivieren.

Das Nicht stören Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.



- Drücken Sie bei aktiviertem Display auf LAUTSTÄRKE und anschließend auf **Jetzt beenden**, um den Nicht stören Modus schnell zu beenden.
- Wenn Sie LAUTSTÄRKE nach unten drücken, bis Sie den Stumm-Modus erreicht haben, wird der Nicht stören **Nur Alarme** Modus aktiviert.



Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird die Benachrichtigungs-LED nicht blinken.

Visuelle Störungen blockieren

Sie können den Nicht stören Modus einstellen, um visuelle Störungen wie z.B. Pop-up-Benachrichtigungen zu blockieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören Einstellungen** > **Visuelle Störungen blockieren**.
3. Tippen Sie auf die **Ein/Aus** Schalter, um auszuwählen, ob visuelle Störungen blockiert werden sollen, wenn das Display an oder aus ist.

Benachrichtigungen und Kontakten erlauben, den Nicht stören Modus zu umgehen

Fügen Sie wichtige Kontakte zu einer Ausnahmeliste hinzu, so dass Sie Ihre Anrufe und Nachrichten noch immer erhalten können, selbst wenn der Nicht stören Modus aktiviert ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören Einstellungen** > **Nur Wichtiges erlaubt**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben dem Element, das Sie erlauben möchten.
4. Tippen Sie auf **Nachrichten** oder **Anrufe**, um auszuwählen, wer Sie kontaktieren kann.

Einen Nicht stören Zeitplan einstellen

Stellen Sie einen Zeitplan für den automatischen Start von Nicht stören und die Dauer ein. Sie können ihn z.B. so einstellen, dass er während einer wöchentlichen Besprechung aktiviert ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Weitere hinzufügen**.
4. Wählen Sie, ob die Regel auf einer Zeit oder einem Ereignis basieren soll, geben Sie einen Namen für die Regel ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Stellen Sie die Parameter der Regel ein.

Regel	Einstellungen
Zeitregel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie die Tage ein. ▪ Stellen Sie die Start- und Endzeiten ein. ▪ Wählen Sie eine Nicht stören Einstellungen Stufe. <p>Sie können auch auswählen, ob Sie der Regel erlauben möchten, entweder zur Endzeit der Regel zu stoppen oder beim nächsten Wecker, den Sie in der Uhr eingestellt haben.</p>

Regel	Einstellungen
Terminregel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wählen Sie einen Kalender, für den Sie die Regel erstellen möchten. ▪ Stellen Sie eine Bedingung für die Art der Antwort ein. ▪ Wählen Sie eine Nicht stören Einstellungen Stufe.



Sie können eine automatische Regel aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den **Ein/Aus** Schalter bei der Anzeige der Regel tippen.

Standorteinstellungen

Einige Apps nutzen Ihren Standort, um Ihnen Informationen zu liefern, die Sie benötigen. Wählen Sie einen Ortungsmodus aus, der abhängig davon verwendet werden soll, wie genau diese Anwendungen Ihren Standort bestimmen sollen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Standort**.
2. Wenn der **Ein/Aus** Schalter ausgeschaltet ist, tippen Sie ihn an, um den Standortmodus einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie dann einen der folgenden Standortmodi aus:
 - **Hohe Genauigkeit** bietet eine bessere Schätzung Ihres Standorts. Er nutzt GPS, WLAN, Bluetooth oder Mobilfunknetzwerke, um Ihren Standort zu bestimmen. Dieser Modus nutzt Google Standortdienste.
 - **Akku sparen** nutzt WLAN, Bluetooth oder Mobilfunknetzwerke ohne GPS, um weniger Strom zu verbrauchen. Dieser Modus nutzt Google Standortdienste.
 - **Nur Gerät** nutzt GPS.



Wenn Sie einen Standortdienst (zum Beispiel GPS) ausschalten, bedeutet dies, dass keine Applikationen auf dem HTC Desire 12+ Ihre Standortdaten über diesen Standortdienst sammelt. Jedoch können Anwendungen von Dritten – und das HTC Desire 12+ könnte weiterhin – Standortdaten über andere Quellen sammeln, darunter über WLAN und Signaltriangulation.

Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC Desire 12+, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Tippen Sie unter **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** auf den Flugmodus **Ein/Aus** Schalter, um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus ✈ auf der Statusleiste.

Automatische Bildschirmdrehung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **Automatisch drehen** / **Hochformat** Kachel, um zwischen den beiden Modi zu wechseln.

Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Tippen Sie auf **Ruhezustand** und anschließend auf die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.

Displayhelligkeit

Die Displayhelligkeit kann automatisch angepasst oder manuell eingestellt werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige**.
2. Verwenden Sie **Adaptive Helligkeit**, um die Displayhelligkeit automatisch je nach Lichtumgebung automatisch anzupassen. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Wenn Sie die Displayhelligkeit manuell einstellen möchten, tippen Sie auf den Adaptive Helligkeit **Ein/Aus** Schalter, um ihn auszuschalten.
3. Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe** und ziehen Sie dann den Regler.

Dies stellt die maximale Helligkeitsstufe für Adaptive Helligkeit ein, wenn diese Funktion aktiviert ist, oder erlaubt Ihnen die manuelle Einstellung der Displayhelligkeit, wenn die Funktion deaktiviert ist.

Nachtlicht

Stellen Sie den Bildschirm von Blau auf eine wärmere Farbe ein, um die Augenbelastung bei der Anzeige in der Nacht zu reduzieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige**.
2. Tippen Sie auf **Nachtlicht** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um diese Funktion zu aktivieren.
3. Ziehen Sie am Schieberegler, um die Farbtemperatur zu regeln. Wenn Sie den Regler Intensität nach rechts ziehen, wird mehr blaues Licht herausgefiltert.
4. Tippen Sie auf **Automatisch aktivieren**, um einen Zeitplan einzustellen, wann diese Funktion aktiviert werden soll.
5. Tippen Sie nach einer Einstellung eines Zeitplans auf den **Ein/Aus** Schalter, um sie zu deaktivieren. Ihr Telefon wird dann dem eingestellten Zeitplan folgen.

Anpassen der Displaygröße

Ändern Sie die Größe von Elementen und Schriften auf dem Display, um sie besser sehen zu können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Displaygröße**.
3. Tippen Sie auf **+** oder **-** oder ziehen Sie am Regler, um die Größe von Schriften oder der Elemente auf dem Display zu erhöhen oder zu verringern.



Wischen Sie nach links oder rechts über Vorschau, um das aktuelle Aussehen Ihrer ausgewählten Bildschirmgröße zu sehen.

Töne bei Berührung und Vibration

Einige Menschen mögen das Feedback über Töne oder Vibration, wenn sie den Bildschirm berühren, und andere nicht. Sie können verschiedene Arten von Tönen bei Berührung und Vibration auf dem HTC Desire 12+ ein- oder ausschalten.

- Töne bei Berührung beim Antippen der Telefon-Wähltastatur
- Töne bei Berührung beim Antippen von Bildelementen
- Display-Sperren Töne
- Vibration beim Drücken von Navigationstasten
- Töne bei Berührung und Vibration beim Antippen der Tastatur

Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Wählen Sie unter Andere Töne und Vibrationen die Optionen, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

Tastaturtöne und Vibration ausschalten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Sprache und Eingabe**.
2. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur** > **TouchPal - HTC Sense Version** > **Allgemeine Einstellungen**.

3. Im Fenster Allgemeine Einstellungen können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf **Tastendruckton**, deaktivieren Sie **Systemlautstärke** und ziehen Sie den Regler anschließend ganz nach links, um die Tastaturtöne zu deaktivieren.
 - Tippen Sie auf **Tastendruckvibration**, deaktivieren Sie **Systemstandard** und ziehen Sie den Regler anschließend ganz nach links, um die Tastaturvibration zu deaktivieren.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Sie können verschiedene Sprachen und bestimmte Dialekte auswählen, so dass Apps mit lokalisiertem Inhalt korrekt angezeigt werden können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Sprache und Eingabe**.
2. Tippen Sie auf **Sprachen**. Die erste Sprache in der Liste ist die Standard Anzeigesprache.
3. Tippen Sie auf **Eine Sprache hinzufügen**, um eine andere Sprache zur Liste hinzuzufügen und wählen Sie anschließend die regionale Variante der Sprache.



Sie können **≡** neben der gewünschten Sprache etwas länger gedrückt halten und sie an den Anfang der Liste ziehen.

4. Wenn Sie Sprachen aus der Liste entfernen möchten, tippen Sie auf **⋮** > **Entfernen** und wählen Sie anschließend die Sprachen aus, die Sie entfernen möchten.

Sicherheitseinstellungen

Eine PIN zu einer nano SIM Karte hinzufügen

Sie können die nano SIM-Karte schützen, indem Sie ihr eine PIN (Personal Identification Number) zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre**.
3. Wechseln Sie auf die Registerkarte der Karte, der Sie eine neue PIN zuweisen möchten.
4. Schalten Sie den Schalter SIM-Karte sperren **Ein/Aus**, geben Sie die Standard-PIN der Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie zum Ändern der Karten-PIN auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer nano SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die Karte „PUK-Sperre“.


Sie benötigen einen PUK (Pin Unlock Key)-Code, um den Zugriff auf das HTC Desire 12+ wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.


Eine Displaysperre einrichten

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC Desire 12+.

Wählen Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine numerische PIN oder andere Methoden, um das Telefon zu sperren. Sie werden jedes Mal zur Freigabe der Displaysperre aufgefordert, wenn Sie das HTC Desire 12+ einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf **Bildschirmsperre**.
3. Wählen Sie Displaysperreoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie neben **Displaysperre** auf  > **Automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Wenn Sie ein Displaysperrenmuster eingestellt haben und Sie nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen auf dem Display zu sehen ist, tippen Sie auf das  und tippen Sie auf den Muster sichtbar machen **Ein/Aus** Schalter, um die Funktion zu deaktivieren.

Intelligente Sperre einrichten

Verwenden Sie Intelligente Sperre als eine alternative Möglichkeit zum Entsperrn Ihres Telefons, wenn Sie Ihr Kennwort, Ihre PIN oder Ihr Muster vergessen. Stellen Sie Intelligente Sperre ein, um Ihr Telefon zu entsperren, wenn das Telefon Ihr Gesicht oder Ihre Stimme erkennt.



Sie können sie auch einstellen, um das Telefon in bestimmten Situationen entsperrt zu lassen, z.B. wenn das Telefon bei Ihnen ist und Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort aufhalten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie auf **Intelligente Sperre**.



Sie müssen eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, bevor Sie Intelligente Sperre verwenden können. Wenn Sie keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, tippen Sie auf **Bildschirmsperre**. Diese wird Ihre alternative Methode zum Entsperrn des Displays sein.

3. Bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre.
4. Wählen Sie, ob Sie Ihr Telefon über Sprach- oder Gesichtserkennung entsperren, oder das Telefon entsperrt lassen möchten, wenn:
 - Sie das Telefon tragen
 - Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort wie z.B. zu Hause oder im Büro befinden
 - Das Telefon ist mit einem vertrauenswürdigen Gerät wie z.B. Ihrer Bluetooth Uhr oder Auto-System verbunden

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und drücken Sie anschließend auf  , um zum Fenster Sicherheit und Standort zurückzukehren.
6. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf das  rechts neben **Bildschirmsperre**, tippen Sie auf **Automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

Damit die Intelligente Sperre zuverlässiger und sicherer funktionieren kann, können Sie das HTC Desire 12+ darauf trainieren, Ihr Gesicht in verschiedenen Situationen zu erkennen, z.B. wenn Sie eine Brille oder einen Bart tragen.

Tippen Sie auf **Intelligente Sperre**, bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre und tippen Sie anschließend auf **Vertrauenswürdigen Gesicht > Gesichtserkennung verbessern**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Das Displaysperren-Fenster deaktivieren

Möchten Sie das Telefon beim Aufwachen nicht ständig entsperren? Sie können das Displaysperren-Fenster jederzeit in den Einstellungen deaktivieren.



Es wird empfohlen, dass Sie über eine Bildschirmsperre verfügen, um Ihr Telefon vor unerwünschten Zugriffen zu schützen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf **Bildschirmsperre**.
3. Geben Sie Ihre Bildschirmsperre ein oder bestätigen Sie sie und tippen Sie anschließend auf **Keine > Ja, entfernen**.

Wenn Sie Bildschirmsperre wieder aktivieren möchten, tippen Sie erneut auf **Bildschirmsperre**, um eine einzustellen.

Einstellungen für Eingabehilfe

Einstellungen für Eingabehilfe

Verwenden Sie diese Einstellungen, um Eingabehilfefunktionen oder Dienste ein- oder auszuschalten. Wenn Sie ein Eingabehilfen-Tool heruntergeladen und installiert haben, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, können Sie sie auch mit diesen Einstellungen steuern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Navigieren auf dem HTC Desire 12+ mit TalkBack

Sie können TalkBack verwenden, wenn Sie das HTC Desire 12+ über gesprochenes Feedback steuern möchten. Wenn Sie den Bildschirm berühren, vibriert das HTC Desire 12+ und gibt einen Signalton aus, so dass Sie wissen, was Sie berühren.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

TalkBack einschalten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter.
3. Lesen Sie den TalkBack Haftungsausschluss und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Eine kurze Anleitung über die Verwendung von TalkBack wird kurz nach der Aktivierung von TalkBack abgespielt.



TalkBack funktioniert am besten, wenn Sie die automatische Bildschirmdrehung deaktivieren.

Entdecken durch Berührung aktivieren oder deaktivieren

Entdecken durch Berührung ermöglicht dem HTC Desire 12+ auf Verknüpfungsgesten und Bildschirmberührungen mit hörbarem Feedback zu reagieren. Entdecken durch Berührung ist aktiviert, wenn Sie TalkBack aktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie unter Navigation durch Berührung auf den **Ein/Aus** Schalter neben **Entdecken durch Berührung**, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Entdecken durch Berührung deaktiviert ist, wird das HTC Desire 12+ nicht mehr länger auf Verknüpfungsgesten reagieren oder Elemente ansagen, wenn Sie das Display berühren.

TalkBack Gesten nutzen

Wenn TalkBack aktiviert ist und die Entdecken durch Berührung Einstellung ausgewählt ist, werden die normalen Touch-Gesten durch die TalkBack Gesten ersetzt.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Ein Element öffnen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen und auszuwählen. 2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um das Element zu öffnen.
Ein Element verschieben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen. 2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, aber heben Sie Ihren Finger beim zweiten Antippen nicht an. 3. Ziehen Sie das Element an die neue Stelle und heben Sie den Finger anschließend an.
Durch ein Fenster scrollen	Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben, unten, links oder rechts.
Bildschirm Sperre entsperren	Streichen Sie mit zwei Fingern von unten über den Bildschirm.
Das Benachrichtigungsfeld öffnen	Streichen Sie mit zwei Fingern von oben über den Bildschirm.

Handelsmarken und Copyrights

©2018 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, HTC Desire, das HTC Logo, HTC BlinkFeed, HTC Sense und alle anderen HTC Produkt- und Funktionsnamen sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der HTC Corporation und ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Die *Bluetooth*[®]-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Alle anderen hier angeführten Handelsmarken und Dienstleistungsmarken, einschl. Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Logos, befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer und ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung, Assoziierung oder Billigung von oder durch HTC Corporation. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Akku

- Akkustrom sparen *61*
- Nutzung prüfen *63*
- Wird geladen *14*

Akku schwach *61*

Anbindung

- Siehe USB-Anbindung

Ändern der Telefonsprache *103*

Nachrichten *57*

Anrufe

- Empfangen von Anrufen *53*
- Notruf *53*
- Smart Dialing *52*
- Verpasste Anrufe *53*

Anzeigegerät

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *100*
- Display-Helligkeit *101*
- Displayausrichtung *100*

Apps

- Aktualisiere *36*
- anordnen *78*
- App Verknüpfungen *79*
- Auf Apps zugreifen *78*
- auf Startseite *41*
- ausblenden oder einblenden *78*
- Bild-in-Bild *81*
- Deinstallieren *77*
- geteilte Bildschirmanzeige *80*
- Gruppieren in einen Ordner *42, 78*
- Installation *76*
- Letzte Apps *80*
- Multitasking *80*
- Symbole auf Startseite *41*
- Über das Internet installieren *76*
- Von Google Play installieren *75*
- Wiederherstellung *76*

B

Benachrichtigungen

- Feld *30*

Bild-in-Bild *81*

Bildschirm drucken

- Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen *27*

Bildschirmbild

- Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm Sperre *105*

Bluetooth

- Empfang von Informationen *95*
- Verbinden eines Bluetooth Headsets *94*

D

Dateien

- Kopieren *70*

Datenverbindung

- aktivieren oder deaktivieren *87*
- Daten-Roaming *88*
- Nutzung *87*
- Teilen *93*

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *100*
- aufnehmen *27*
- Drehung *100*
- Helligkeit einstellen *101*
- Standbymodus Einstellungen *100*

Displaygröße *102*

Drahtlos-Router *92*

E

Einrichtung

- Erstmalige Einrichtung *15*

Einstellungen

- Anzeigesprache *103*
- Eingabehilfen *107*
- Info *35*
- Speicher *66*

Energie

- Akkuverbrauch überprüfen *63*
- Energie sparen *61*
- Laden des Akkus *14*
- Standbymodus *20*

Erweiterter Speicher *66*

F

Fingerabdruck

- hinzufügen, entfernen oder bearbeiten *19*
- Info *18*

Fingerbewegungen

- Fingergesten *21*

Fingergesten *21*

Firmware

Siehe Software-Update

Flugmodus *100*

FOTA

Siehe Software-Update

Freisprechen *94*

G

Gesichtsentsperrung *105*

Google Play

- Apps installieren *75*
- Rückerstattung *77*

GPS (Global Positioning System)

Siehe Ortseinstellungen

H

Hardware-Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

Hintergrundbild

- Änderung *39*

hörgeschädigt

- Hörhilfen *107*
- Seitenton *107*

Hotspot

Siehe Drahtlos-Router

HTC Sense-Version *35*

I

Intelligente Netzwerkfreigabe *93*

Internetverbindung

- Drahtlos-Router *92*

- VPN *90*- WLAN *89*

K

Kamera

- Aufnahme eines Fotos *46*
- Aufnahme eines Videos *47*
- Grundlagen *46, 47*

Konten

- Synchronisieren *16*

Kopfhörer

Siehe Bluetooth

Kopiere

- Text *32*

Kopieren

- Dateien *70*

Kurzeinstellungen *26*

M

Multitasking *80*

N

Nachtmodus *101*

O

Online-Konten

- Konten entfernen *17*
- Konten hinzufügen *16*
- Manuelle Synchronisierung *16*
- Mit was Sie synchronisieren können *16*

Ordner

- Apps gruppieren *42*
- Elemente entfernen *42, 79*

Ortseinstellungen *99*

P

Pairing mit einem Bluetooth Headset durchführen *94*PUK (PIN Unblock Key) *104*

R

Router

Siehe Drahtlos-Router

S

- Seitenton *107*
- Sicherheit
 - Fingerabdruck *18*
 - Sicherheitszertifikate *90*
 - Telefon mit Displaysperre schützen *105*
- Sichern
 - Gesicherte Apps wiederherstellen *76*
- Software-Update *35*
- Software-Zurücksetzung *28*
- Speicher *66*
- Sperrfenster
 - Abweisen eines Anrufs *53*
 - Annehmen eines Anrufs *53*
- Sprachaufnahmen *86*
- Sprache
 - Systemsprache *103*
- Spracheingabe *32*
- Standardwerte wiederherstellen *73*
- Standbymodus *20*
- Startseite
 - Apps *41*
 - Das Hauptfenster der Startseite ändern *38*
 - Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen *38*
 - Hintergrundbild *39*
 - Ordner *42*
 - Startleiste *40*
 - Verknüpfungen *41*
 - Widget-Seite *20*
 - Widget-Seiten anordnen *38*
 - Widgets *41*
- Stimmenrekorder *86*

T

- Tastatur
 - Eingabe von Text *32*
 - Spracheingabe von Text *32*
 - Spracherkennung *32*
- Teilen
 - Text *32*
- Telefon-Updates *35*
- Telefoneinstellungen
 - Siehe Einstellungen
- Telefoninformation *35*

U

- Upgrade
 - Siehe Software-Update
- USB-Anbindung *93*

V

- Videos
 - Aufnahme *47*
- Vollständige Zurücksetzung
 - Siehe Standardwerte wiederherstellen
- VPN *90, 91*
 - Verbindung *91*
 - Verbindung hinzufügen *91*

W

- Wenig Speicher *66*
- Widgets
 - Ändern von Einstellungen *41*
 - Entfernen *43*
 - Größe ändern *41*
 - Hinzufügung *41*
- WLAN *89, 90*
 - Einschalten *90*
 - Verbindung über WPS *90*

Z

- Zurücksetzen *28, 73*