

HTC Desire 310

Handbuch

Inhalte

Auspacken

HTC Desire 310	7
Rückabdeckung	8
SIM-Karte	9
Speicherkarte	10
Akku	11
Ein- und Ausschalten	14

Einrichtung des Telefons

Erstmalige Einrichtung des HTC Desire 310	15
Installation eines Updates	15
Manuelles Suchen nach Aktualisierungen	16

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Grundlagen	17
HTC BlinkFeed	24
Arbeiten mit Text	27
Akku	33

Kamera

Android Kamera verwenden	35
--------------------------	----

Alben und Videohighlights

Anzeige von Fotos oder Videos in Alben	36
Bearbeiten von Fotos	36
Videohighlights anzeigen und bearbeiten	37

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Desire 310 auf eigene Bedürfnisse	38
Ändern des Hintergrundbildes	38
Personalisieren der Startleiste	39
Hinzufügen eines Widgets zur Startseite	39
Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite	41
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	42
Apps in einem Ordner gruppieren	43
Hinzufügen eines Startseitenfensters	44
Das Hauptfenster der Startseite ändern	44
Ein Widget auf dem Sperrfenster hinzufügen	44

Anrufe

Absetzen eines Anrufs	45
Anrufen einer Kurzwahlnummer	45
Absetzen eines Notrufs	46
Einen Anruf annehmen oder abweisen	46
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	46
Einrichtung einer Telefonkonferenz	47
Anzeige von Anrufen in der Anrufliste	48
Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal	48

Nachrichten

Senden einer Text- oder Multimedienachricht über Android Nachrichten	49
--	----

Kontakte

Die Kontaktliste	50
Einrichten Ihrer persönlichen Kontaktinformationen	51
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	51
Bearbeiten von Kontaktinformationen	51
Kommunikation mit einem Kontakt	52
Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte	52
Importieren von Kontakten aus dem Speicher	52
Kontaktinformationen senden	52
Kontaktgruppen	53

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Desire 310 und dem Web	54
Sofortinformationen mit Google Now erhalten	55
Surfen im Web	57
Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen	57
Löschen des Browserverlaufs	57

E-Mail

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos	58
Abfrage Ihrer E-Mails	59
Senden einer E-Mail	59
Lesen und Beantworten einer E-Mail	60
Suche nach E-Mails	60
Anzeige des Gmail Posteingangs	61
Senden einer E-Mail in Gmail	61
Auf E-Mails in Gmail antworten oder weiterleiten	62

Musik

Anhören von Musik	63
Musikwiedergabelisten erstellen	63
Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen	64

Reise und Karten

Ortsdienste aktivieren und deaktivieren	65
---	----

Über Google Maps	65
Navigation auf Karten	65
Suche nach einem Ort	66
Orte und Aktivitäten in Ihrer Nähe erkunden	68
Abrufen von Wegbeschreibungen	68

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen	70
Apps aus dem Web herunterladen	71
Deinstallieren einer App	72
Verwendung der Uhr-App	72
Den Kalender anzeigen	73
Anschauen von Videos auf YouTube	74

Internetverbindungen

Datenverbindung	76
Verwaltung Ihrer Datennutzung	77
WLAN	79
Verbindung mit einem VPN	80
Das HTC Desire 310 als einen WLAN Hotspot verwenden	81
Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen	82

Bluetooth

Verbinden eines Bluetooth Headsets	83
Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	83

Speicher

Speichertypen	85
Dateien auf das und vom HTC Desire 310 kopieren	85
Verschlüsseln von Daten auf dem HTC Desire 310	86

Sicherung und Wiederherstellung

Sicherung	87
Zurücksetzen	87

Einstellungen und Sicherheit

Ein Konto hinzufügen und synchronisieren	89
Entfernen eines Kontos	89
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	89
Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung	90
Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird	90
Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit	90
Ändern der Anzeigesprache	90
Arbeiten mit Zertifikaten	91
Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	91
Schutz des HTC Desire 310 mit einer Displaysperre	92
Das HTC Desire 310 mit TalkBack steuern	92

Handelsmarken und Copyrights

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.




Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Auspacken

HTC Desire 310

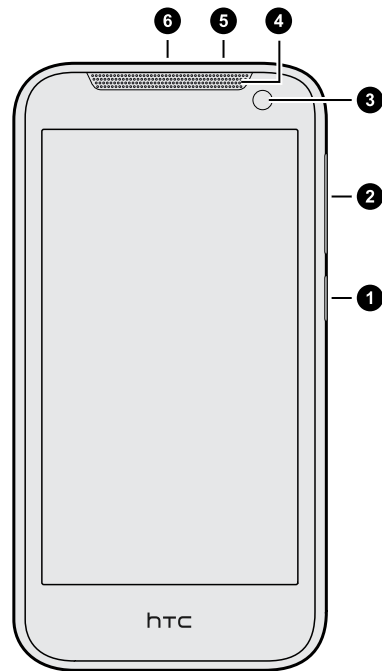


1. EIN/AUS
2. Lautstärkeregelung
3. Vordere Kamera
4. Hörmuschel
5. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
6. USB-Anschluss

Rückabdeckung


Entfernen der Rückabdeckung

1. Halten Sie das HTC Desire 310 mit der Vorderseite nach unten.
2. Heben Sie die Rückseitenabdeckung an der kleinen Öffnung unten am HTC Desire 310 mit Ihrem Daumen oder Finger ab.

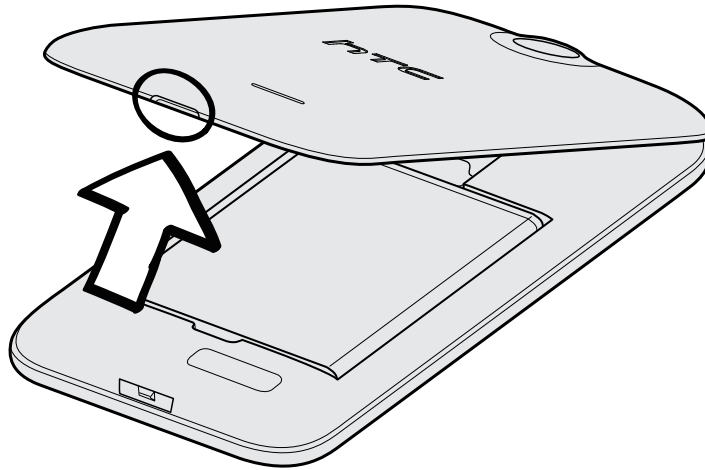

Wiederaufsetzen der Rückabdeckung

1. Richten Sie die Rückabdeckung an der oberen Seite des HTC Desire 310 aus.
2. Drücken Sie die Seiten und den unteren Teil der Rückseitenabdeckung nach unten.

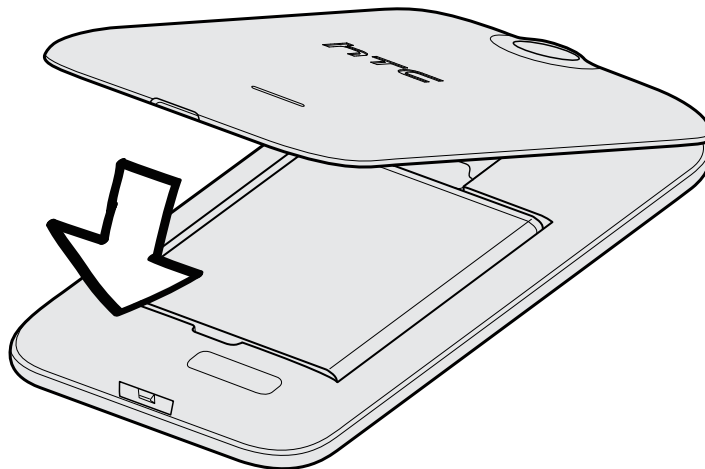

Die Abdeckung ist gesichert, sobald sie eingerastet ist.

SIM-Karte


Auf der SIM-Karte befinden sich Ihre Telefonnummer, Einzelheiten über den Dienst und Speicher zum Speichern von Telefonbuchkontakten und/oder SMS.

Einsetzen der SIM-Karte



Das Einlegen einer kleineren SIM (wie z.B. micro-SIM mit einem Adapter oder eine modifizierte SIM) kann dazu führen, dass die Karte nicht richtig passt oder den Kartenschacht beschädigt.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Akku herausnehmen.
3. Setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Karteneinschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen der SIM-Karte nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen.

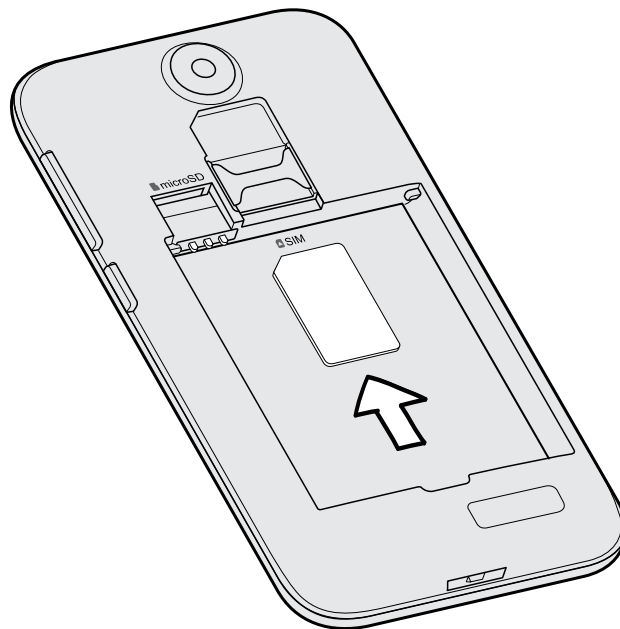

4. Lassen Sie die SIM-Karte einrasten.

Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das HTC Desire 310 aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.


1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Akku herausnehmen.
3. Schieben Sie die SIM-Karte aus dem Einschub heraus.

Speicherkarte

Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel.


Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie die microSD™-Karte einlegen.
3. Setzen Sie die microSD-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen, und lassen Sie sie einrasten.

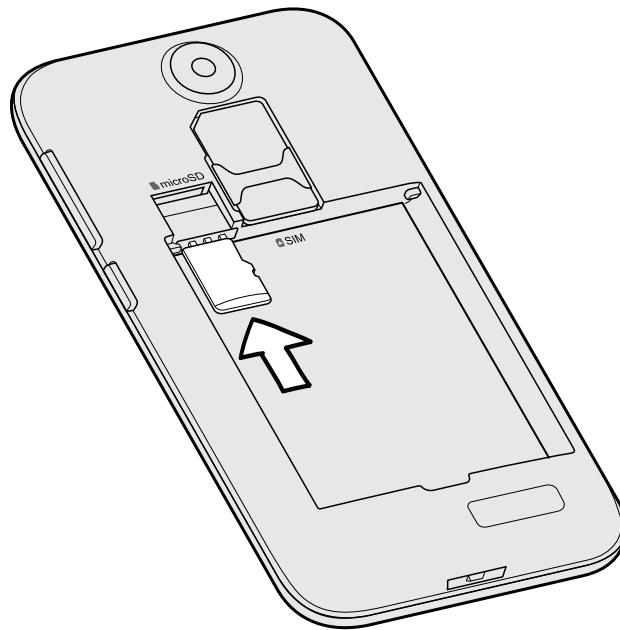

Entfernen der Speicherkarte


1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie die microSD-Karte einlegen.
3. Schieben Sie die microSD-Karte aus dem Einschub heraus.

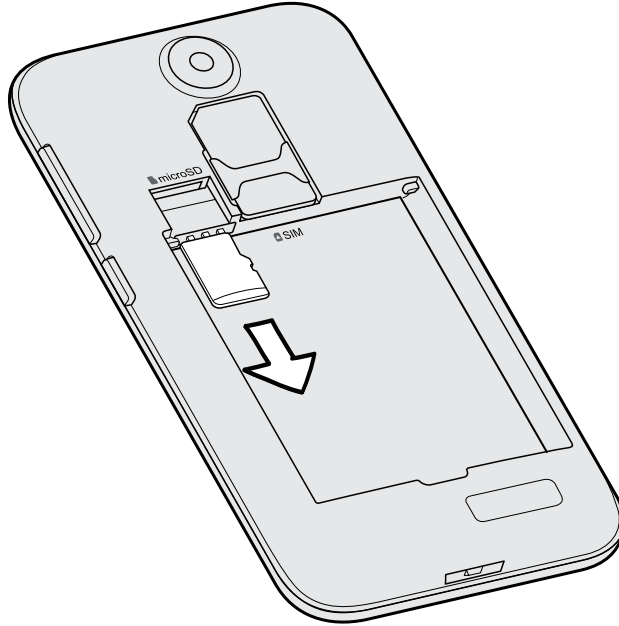

Akku

Entfernen des Akkus

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Heben Sie die Akkufachabdeckung mit Ihrem Daumen oder Finger ab.

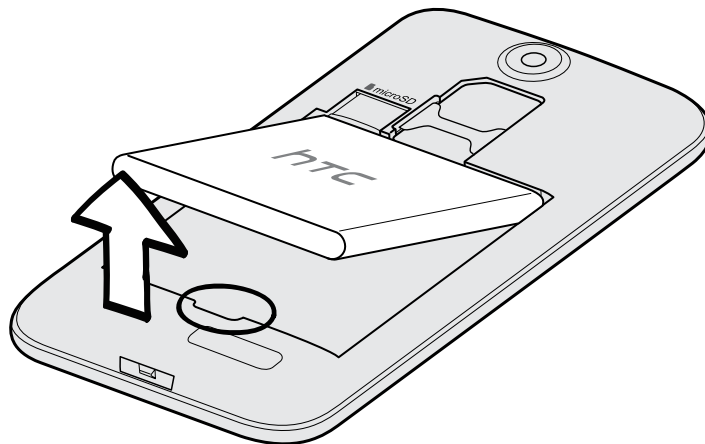


Einsetzen des Akkus



Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, welche mit dem Telefon geliefert oder von uns zugelassen wurden.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Setzen Sie den Akku (mit den freiliegenden kupfernen Kontaktstellen zuerst) in das Akkufach hinein.

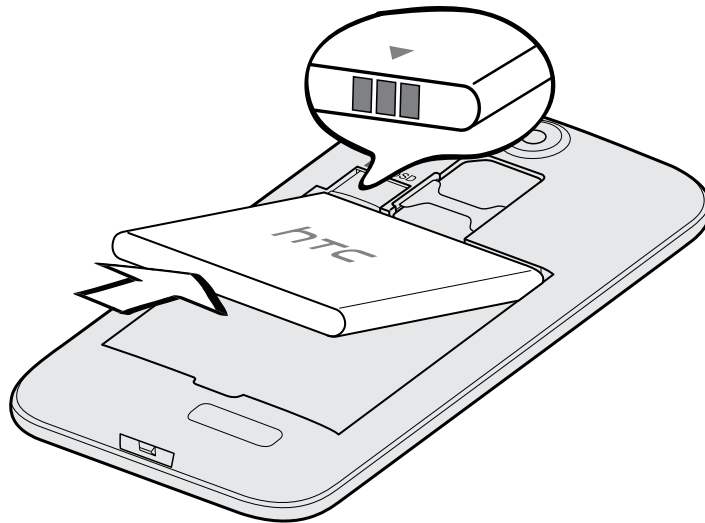


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC Desire 310 einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Verwenden Sie nur den Adapter und das USB-Kabel des HTC Desire 310, um den Akku zu laden. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem HTC Desire 310, während er mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen wird.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss.

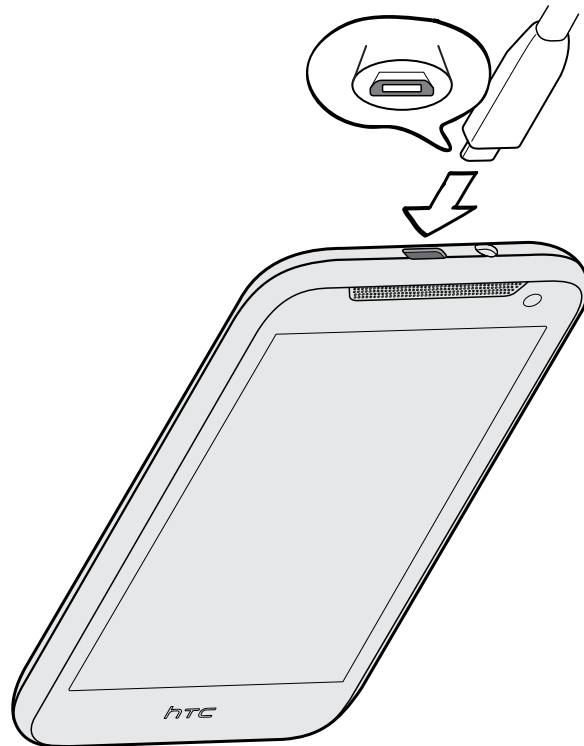

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



- Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Wenn Sie das Internet nutzen und den Akku laden, könnte das HTC Desire 310 wärmer werden. Das ist normal.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose nach dem Laden, um Energie zu sparen.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, bis das Display eingeschaltet wird.



Wenn Sie das HTC Desire 310 zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Einrichtung des Telefons

Erstmalige Einrichtung des HTC Desire 310

Wenn Sie das HTC Desire 310 zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten.

Folgen Sie den Schritten auf dem Telefon, um Ihre Internetverbindung auszuwählen, sich bei Ihrem Google®-Konto anzumelden, und mehr.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um solche Datengebühren zu vermeiden.

Installation eines Updates

Wenn eine Verbindung zum Internet besteht und eine Software-Aktualisierung verfügbar ist, werden Sie eine Benachrichtigung erhalten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Update nur über WLAN**.
3. Tippen Sie auf **Herunterladen**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Nach der Aktualisierung wird das HTC Desire 310 neu gestartet.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Über das Telefon**.
2. Tippen Sie auf **Software-Updates > Jetzt prüfen**. Das HTC Desire 310 wird prüfen, ob Aktualisierungen verfügbar sind.



Wenn keine Verbindung mit dem Internet besteht, werden Sie zur Aktivierung der mobilen Datenverbindung oder Verbindung mit einem WLAN®-Netzwerk aufgefordert. Tippen Sie nach dem Anschluss auf **Jetzt prüfen**, um nach Aktualisierungen zu prüfen.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Grundlagen

Bildschirm Navigationstasten

Das HTC Desire 310 verfügt über Bildschirm Navigationstasten an der Unterseite des Bildschirms, die sich drehen, wenn Sie die Ausrichtung ändern.


	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
	Geht zur Startseite.
	Zeigt Miniaturbilder der kürzlich verwendeten Apps an.

Streichen Sie von einer Navigationstaste nach oben, um auf die Google Suche zuzugreifen.

Fingergesten


Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen auf

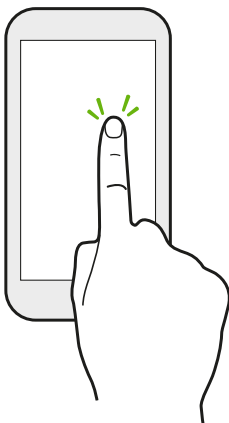


Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

Etwas länger drücken

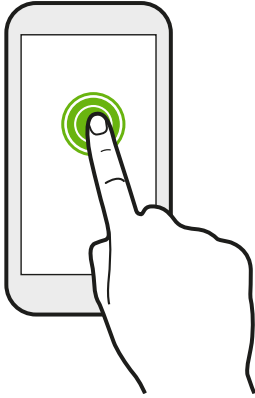


Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z.B. eine SMS) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen

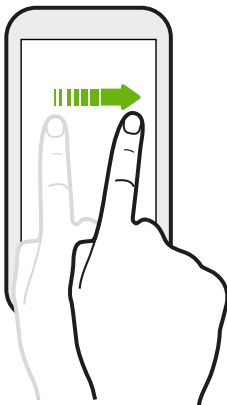


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell vertikal oder horizontal über das Display, um zur anderen Startseite zu gelangen, die nächste E-Mail zu lesen und mehr.

Ziehen

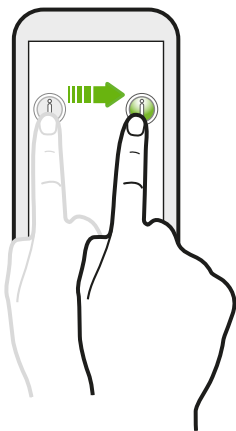


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

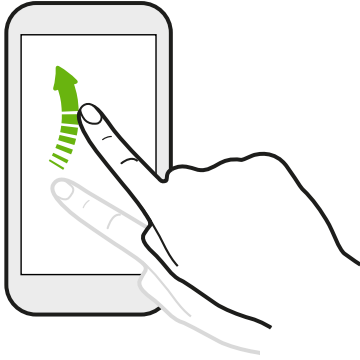

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

Streichen mit zwei Fingern

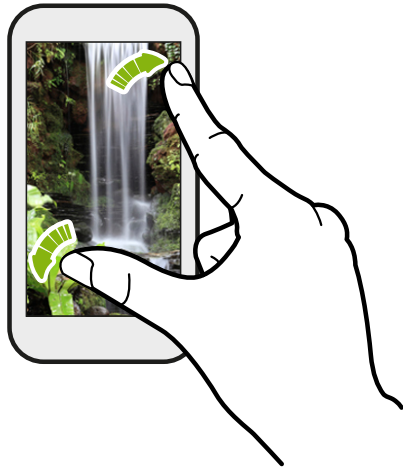

In einigen Apps wie z.B. Alben oder dem Webbrowser können Sie zwei Finger auf dem Display spreizen, um in ein Bild oder einen Text hineinzuzoomen.



Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um aus einem Bild oder einem Text herauszuzoomen.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC Desire 310 bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC Desire 310 in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC Desire 310 für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Sie können den Zeitraum, bevor das HTC Desire 310 den Standbymodus aufruft, unter **Einstellungen > Display** ändern.

Beenden des Standbymodus

Wenn Sie das HTC Desire 310 manuell aufwecken möchten, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei möglicherweise das Display entsperren.




Das HTC Desire 310 wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

Das HTC Desire 310 entsperren

Wenn Sie die Standard-Displaysperre verwenden, müssen Sie das HTC Desire 310 entsperren, bevor Sie HTC BlinkFeed™, App-Verknüpfungen auf den Widget-Seiten und mehr öffnen können.

Halten Sie das Sperrsymbol zum Entsperren gedrückt und ziehen Sie es anschließend in eine beliebige Richtung.

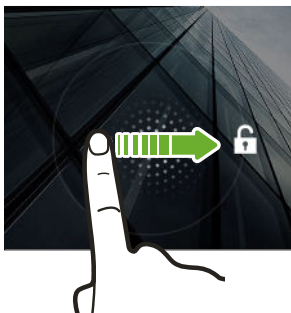


App öffnen

- Tippen Sie auf eine App in der Startleiste unten auf der Startseite.
- Tippen Sie auf , um das Apps Fenster anzuzeigen. Tippen Sie auf die App, die Sie verwenden möchten.
- Tippen Sie im Apps-Fenster auf  und geben Sie anschließend den Namen der App ein, nach der Sie suchen.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Sie können ganz einfach auf Apps zugreifen, die Sie kürzlich geöffnet haben.

1. Tippen Sie auf .
2. Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um kürzlich geöffnete Anwendungen anzuzeigen.

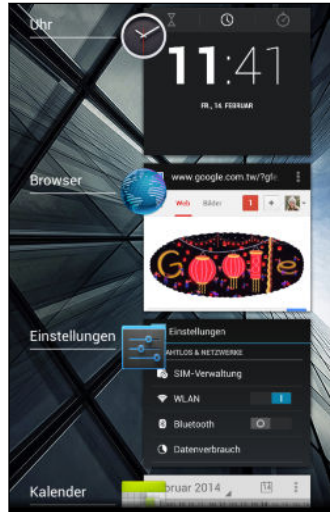

- Wenn Sie eine App aus der Liste entfernen möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Wenn Sie zu einer App zurückwechseln möchten, tippen Sie sie einfach an.

Verwendung von Schnelleinstellungen

Tippen Sie auf die Kacheln unter Schnelleinstellungen, um WLAN, Bluetooth® und mehr ganz einfach zu aktivieren. Es sind auch einige Verknüpfungen enthalten, z.B. zur Anzeige Ihres Profils in der Kontakte App.


1. Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um zu Schnelleinstellungen zu wechseln.

Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien. Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.



1. Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

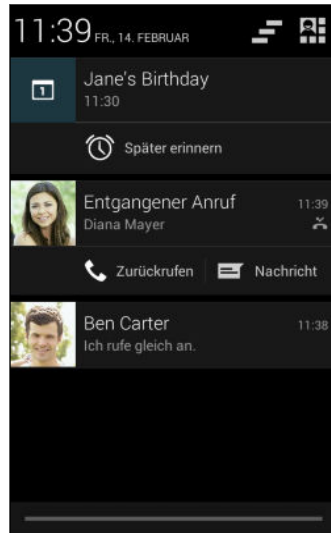

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie im Fenster nach unten, um alle anzuzeigen.



Um schnell auf das Benachrichtigungsfeld aus den Kurzeinstellungen zuzugreifen, tippen Sie auf

2. Im Benachrichtigungsfeld:
 - Sie können bestimmte Benachrichtigungen erweitern, um weitere Informationen anzuzeigen, z.B. Vorschau von E-Mails oder Kalenderterminen. Spreizen Sie zwei Finger, um eine Benachrichtigung zu erweitern. Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um sie auszublenden.
 - In einigen Benachrichtigungen können Sie über die Symbole bestimmte Aktionen ausführen. Wenn Sie zum Beispiel einen Anruf verpasst haben, tippen Sie auf die verfügbaren Symbole, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
 - Tippen Sie auf das Benachrichtigungssymbol links, um die entsprechende App zu öffnen.
 - Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
3. Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, streichen Sie von der unteren Leiste des Feldes oder drücken Sie auf

Sie können auch auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen und das Benachrichtigungsfeld zu löschen.

Aufnahme des HTC Desire 310 Displays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben, einen Blogartikel über die Funktionen des HTC Desire 310 schreiben oder ein auf ein Status-Update über einen Musiktitel, den Sie abspielen, veröffentlichen? Sie können ganz einfach ein Bild der Displayanzeige machen und es im Alben teilen.

Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Tasten gleichzeitig gedrückt. Die Display-Anzeige wird im Album Bildschirmbilder unter Alben gespeichert.

Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Audioprofile** > .
3. Tippen Sie auf **Telefon-Klingelton** oder **Standard-Benachrichtigungston**, um den Klingelton und den Benachrichtigungston zu ändern.

HTC BlinkFeed

Ihre dynamische Startseite


BLEIBEN SIE DIREKT IN HTC BLINKFEED MIT FREUNDEN IN KONTAKT ODER ERFAHREN SIE DAS NEUESTE ÜBER IHRE INTERESSEN. RICHTEN SIE SOZIALE NETZWERKE, NACHRICHTENQUELLEN UND MEHR EIN.

- Tippen Sie auf eine Kachel, um den Inhalt anzuzeigen oder einen Post oder eine Statusaktualisierung zu kommentieren.
- Scrollen Sie nach oben und ziehen Sie das Display nach unten, um den Stream manuell zu aktualisieren.



In HTC BlinkFeed können Sie auf  oder  drücken, um nach oben zu scrollen.

- Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zur Auswahl der anzuzeigenden Arten von Feeds zu öffnen. Wählen Sie Highlights, um eine Mischung von Artikeln aus ausgewählten Feeds und Ihren bevorzugten Nachrichtenquellen anzuzeigen.

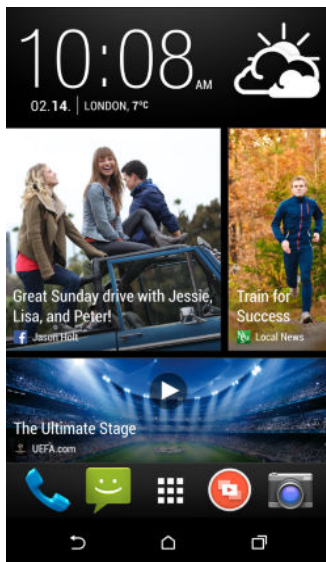

HTC BlinkFeed aktivieren oder deaktivieren

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf **BlinkFeed ein/aus**, um die Feeds Leiste anzuzeigen oder auszublenden.

Feeds auswählen

Bleiben Sie mit einem Wisch mit den relevantesten Inhalten und Posts auf dem Laufenden. Wählen Sie, welche Feeds in HTC BlinkFeed angezeigt werden sollen. Sie können beliebte Nachrichtenkanäle und Webseiten auswählen oder eine Kategorie wie z.B. Unterhaltung. Sie können auch Posts von Freunden in sozialen Netzwerken anzeigen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Themen und Dienste**.



Wenn Sie erste Mal Inhalte auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerkkonten anmelden möchten, um automatisch Inhalte anhand Ihrer Interessen auszuwählen.

3. Streichen Sie nach links oder rechts zur Auswahl von verschiedenen Arten von Feeds, die Sie in HTC BlinkFeed anzeigen können. Sie können Nachrichtenquellen, soziale Netzwerke und mehr auswählen.



Inhalte von Feeds, die gerade hinzugefügt wurden, werden möglicherweise erst nach ein paar Minuten in HTC BlinkFeed angezeigt.

Den Höhepunkte Feed anpassen

Wenn Sie Themen und Dienste für HTC BlinkFeed auswählen, werden die aktuellsten Artikel von den ausgewählten Quellen, aktuelle Statusupdates und mehr angezeigt. Wenn Sie vorübergehend weniger Elemente in Ihrem Höhepunkte Feed anzeigen möchten, können Sie einige Ihrer ausgewählten Themen und Dienste ausfiltern.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Wählen Sie Höhepunktthemen**.
4. Wählen Sie die Nachrichtenquellen und Themen, die Sie im Höhepunkte Feed anzeigen möchten.

Gebietsschemen hinzufügen oder entfernen

Möchten Sie in mehr als einem Gebietsschema über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden bleiben? Sie können verschiedene Gebietsschemen hinzufügen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Themen und Dienste**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Ausgewählte Schlagzeilen oder Kategorien auf  > **Ausgaben hinzufügen** (oder **Ausgaben entfernen**).

Interessante Themen hinzufügen

Suchen Sie nach einem bestimmten Thema? Suchen Sie nach und wählen Sie interessante Themen, um sie in HTC BlinkFeed anzuzeigen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Themen und Dienste**.
3. Streichen Sie über die Registerkarte Benutzerdefinierte Themen, tippen Sie auf  und geben Sie das Thema ein, nach dem Sie suchen.
4. Tippen Sie auf ein Ergebnis und anschließend auf , um es zur Registerkarte Benutzerdefinierte Themen hinzuzufügen.

Artikel in HTC BlinkFeed lesen

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach oben oder unten, um einen Artikel zu suchen, den Sie lesen möchten.
2. Tippen Sie auf die Kachel, um den Artikel anzuzeigen.



Wenn entsprechende Artikel gefunden werden, können Sie nach bis nach unten scrollen, um die Links anzuzeigen.

Artikel für später speichern

Haben Sie keine Zeit, um einen interessanten Artikel zu lesen? Sie können ein Lesezeichen zu Artikeln in Ihrer Leseliste hinzufügen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie bei Anzeige eines Artikels auf .
- Drücken Sie in der Feeds Leiste etwas länger auf die Kachel des Artikels, den Sie als Lesezeichen speichern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Später lesen**.

Sie Leseliste wird im Seitenmenü angezeigt.

Kacheln in HTC BlinkFeed löschen

Möchten Sie eine Kachel loswerden? Jetzt können Sie ganz einfach Kacheln aus HTC BlinkFeed entfernen.

1. Drücken Sie in HTC BlinkFeed etwas länger auf die Kachel, die Sie entfernen möchten.
2. Tippen Sie auf **Entfernen**.

In Ihren sozialen Netzwerken posten

Sie können ganz einfach eine Statusaktualisierung von der Startseite aus posten.


1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Schreiben** und wählen Sie ein soziales Netzwerk aus.
3. Verfassen Sie Ihre Statusaktualisierung und posten Sie sie in Ihrem sozialen Netzwerk.

Arbeiten mit Text

Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text

In Applikationen wie dem Webbrowser und E-Mail können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

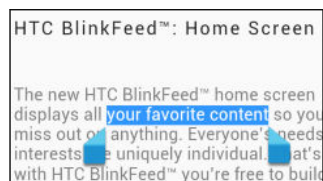

3. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf  > **Kopieren** (oder tippen Sie auf ).

Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.

4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.



Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren** (oder **Link-Adresse kopieren**).

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf  > **Teilen** (oder tippen Sie auf .
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

Die HTC Sense Tastatur

Mit der HTC Sense™ Tastatur ist das Tippen schnell und präzise.

- Die Wortvorhersage spart auch Zeit für das Tippen. Während der Eingabe werden Wortvorschläge angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Sie können auch Wörter, Phrasen und Verknüpfungen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen. Siehe [Text mit Wortvorhersage eingeben](#) auf Seite 30.
- Sie können Wörter durch einfaches Sprechen eingeben. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 32.
- Schalten Sie die Tastaturverfolgung ein, um Wörter nur durch Streichen der Finger von einem Buchstaben zum anderen eintippen zu können. Siehe [Verwendung von Tastatur nachverfolgen](#) auf Seite 32.
- Streichen Sie einfach nach rechts, um auf die numerische oder Symboltastatur zuzugreifen. Oder streichen Sie nach links, um zwischen Sprachen zu wechseln.
- Die Tasten verfügen über Sekundärnummern, Zeichensetzungssymbole oder andere Zeichen, die Sie einfügen können, ohne zur numerischen oder Symboltastatur wechseln zu müssen.

Halten Sie zum Beispiel eine Taste in der ersten Reihe gedrückt, um einer Nummer einzugeben.
- Wählen Sie einer breiten Auswahl von Emojis.
- Zeigen oder Navigationspfeile auf der Tastatur an oder blenden Sie sie aus. Wenn Sie die Pfeiltasten in den Einstellungen aktivieren, werden sie nur auf der Tastatur im Hochformat angezeigt.

Eingabe von Text

Die Displaytastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen. Sie können Buchstaben und Zahlen eingeben, das Tastaturlayout und die Sprache ändern, und mehr.

Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
- Streichen Sie nach rechts, um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen. Streichen Sie nach links, um zur Haupttastatur zurück zu gelangen.
- Drücken Sie auf , um die Displaytastatur zu schließen.



Um die Tastatureinstellungen zu öffnen, halten Sie die Komma-Taste gedrückt, wenn  über der Taste angezeigt wird. Oder gehen Sie zu **Einstellungen > Sprache & Tastatur** und tippen Sie auf  neben HTC Sense Input.

Auswahl eines Tastaturlayouts

Wählen Sie Tastaturlayout, das Ihren Tippgewohnheiten entspricht.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf  neben **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl > Tastaturarten**.
4. Wählen Sie das Tastaturlayout aus, das Sie verwenden möchten.

Auswahl und Wechsel der Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC Desire 310 mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf  neben **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** und wählen Sie anschließend die gewünschten Sprachen aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatursprache zu ändern:

- Streichen Sie auf der Displaytastatur nach links (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).
- Tippen Sie auf die Sprachtaste (zum Beispiel **EN**), bis die gewünschte Tastatursprache angezeigt wird.
- Halten Sie die Sprachtaste gedrückt und ziehen Sie Ihren Finger anschließend auf die Tastatursprache, die Sie verwenden möchten.

Text mit Wortvorhersage eingeben

Haben Sie jemals etwas angefangen zu tippen, von dem Sie nicht ganz genau wussten, wie es geschrieben wird? Mit der Worterkennung werden Ihnen Wortvorschläge über der Tastatur angezeigt.



Die Wortvorhersage und nächste Wortvorhersage sind standardmäßig aktiviert.

Zur Eingabe von Text im Wortvorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort aus der Vorschlagsliste einzufügen.
- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.



Wenn Sie aus Versehen ein falsches Wort aus der Vorschlagsliste ausgewählt haben, können Sie immer zurückgehen und es ändern, indem Sie auf das Wort tippen und einen anderen Vorschlag auswählen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Wortvorhersage

Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.



Zweisprachige Vorhersage ist bei Verwendung einer Tastatur mit lateinischen Buchstaben verfügbar.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf  neben **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Tastatúrauswahl > Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Wörter und Phrasen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen

Sie können häufig verwendete Namen, Akronyme und selbst Phrasen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen, um sie ganz einfach in der Vorschlagsliste zu finden.

Sie können noch schneller tippen, wenn Sie Textverknüpfungen zu Wörtern und Phrasen hinzufügen. Anstatt "Bis später" zu tippen, können Sie mit dem Hinzufügen der Verknüpfung bs etwas Zeit sparen. Geben Sie in der Nachricht oder E-Mail einfach "bs" ein und tippen Sie auf die Leertaste, um die vollständige Phrase einzugeben.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf  neben **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** > .
4. Geben Sie ein Wort oder eine Phrase ein und anschließend die entsprechende Textverknüpfung.
5. Tippen Sie auf **Zum Wörterbuch hinzufügen**.

Wörter und Phrasen im Wortvorhersage-Wörterbuch bearbeiten oder löschen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf  neben **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch**.
 - Um ein Wort, eine Phrase oder eine Verknüpfung zu bearbeiten, tippen Sie auf das Element in der Liste.
 - Um ein Element zu löschen, tippen Sie es an und anschließend auf .

Verwendung von Tastatur nachverfolgen

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.



Sie müssen Tastatur nachverfolgen unter **Einstellungen > Sprache & Eingabe > HTC Sense Input** einschalten.

1. Streichen Sie mit Ihrem Finger von einem Buchstaben zum nächsten, um Wörter einzugeben.
2. Heben Sie den Finger an, wenn das Wort vollständig ist.
3. Wenn Sie weiterhin Text eingeben möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger wieder über die Buchstaben, um das nächste Wort einzugeben.



Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, können Sie:

- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Tastatur nachverfolgen ein- oder ausschalten

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf  neben **HTC Sense Input**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Tastatur nachverfolgen**.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .
3. Wenn Sie die animierte Mikrofonschaltfläche sehen und das Wort "Sprechen", sprechen Sie die Wörter, die Sie eingeben möchten.



Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste über der Mikrofonschaltfläche. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Die verfügbaren Sprachen könnten abweichen.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen des Namens ein (zum Beispiel "Komma").

Akku

Akkuverbrauch überprüfen

Sie können eine Liste von Apps anzeigen, die Akkustrom verbrauchen. Sie können auch anzeigen, wie viel und wie lange der Akku für jede App verwendet wurde.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf eine App, um zu überprüfen, wie sie den Akku verwendet. Es wird angezeigt, wie viel Akkustrom verwendet wird.

Laufzeit des Akkus verlängern

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC Desire 310 verwenden.

Wenn Sie die Akkulaufzeit verlängern möchten, versuchen Sie einige der folgenden Tipps:

Überprüfen der Akkunutzung

Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 33.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen aus, wenn sie nicht genutzt werden. Gehen Sie zu Einstellungen, um Verbindungen wie z.B. mobile Daten, WLAN, oder Bluetooth ein- oder auszuschalten.
- Schalten Sie GPS nur ein, wenn Sie einen genauen Standort benötigen.

Um zu verhindern, dass einige Apps GPS im Hintergrund verwenden, schalten Sie die Option **GPS-Satelliten** aus. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie einen genauen Standort für die Navigation oder Standortbasierte Apps benötigen. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Standortzugriff**, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein.

Apps verwalten

- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Streichen Sie unter **Einstellungen** > **Apps**, zur Registerkarte **Alle**, tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie eine manuelle Synchronisierung einiger Konten in Betracht.
- Tippen Sie im Google Play™ Store auf  > **Apps automatisch aktualisieren** und anschließend die manuelle Aktualisierung von Apps.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter **Einstellungen** auf **Audioprofil** >  und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Kamera

Android Kamera verwenden

Sie können mit der Android™ Kamera Fotos und Videos aufnehmen.

1. Öffnen Sie die Kamera-App im Apps-Fenster.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten, tippen Sie auf .
 - Tippen Sie auf , um ein Panoramafoto aufzunehmen und tippen Sie anschließend auf . Schwenken Sie das HTC Desire 310 so flüssig wie möglich in die gewünschte Aufnahmerichtung. Richten Sie die beiden Pfeile aneinander aus, um ein Bild aufzunehmen. Sie können auf  tippen, um die Aufnahme von Bildern jederzeit zu stoppen.
 - Wenn Sie ein Selbstporträt aufnehmen möchten, tippen Sie im Normalmodus oder Gesichtsverschönerungsmodus auf . Tippen Sie auf .
 - Wenn Sie ein Video aufnehmen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf , um die Aufnahme zu stoppen.

Sie können Foto- und Videoeffekte auswählen, die Kamera für Serienaufnahmen einstellen und mehr.

Alben und Videohighlights

Anzeige von Fotos oder Videos in Alben

Erinnern Sie sich an die guten Zeiten. In Alben können Sie sämtliche Fotos und Videos auf dem HTC Desire 310 anzeigen. Sie können auch nach Alben, Orten und mehr filtern.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie, wie die Fotos und Videos gefiltert werden sollen.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um die jeweiligen Fotos und Videos anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.
5. Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen.

Bearbeiten von Fotos

Machen Sie Ihre noch besser. Alben verfügt über eine Reihe von Bearbeitungswerkzeugen, mit denen Sie Ihre Fotos zuschneiden, drehen und Effekte anwenden können.

1. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf . Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wählen Sie einen Fotoeffekt.
 - Tippen Sie auf  und anschließend auf **Zuschneiden**. Ziehen Sie das Zuschneidefenster über den Bereich des Fotos, das Sie zuschneiden möchten, oder ziehen Sie die Markierungen, um die Größe des Zuschneidefensters zu ändern.
 - Tippen Sie auf  und anschließend auf **Drehen**. Drücken und ziehen Sie den oberen Teil des Fotos in 90-Grad Schritten.

Videohighlights anzeigen und bearbeiten

Möchten Sie den Spaß des heutigen Tages teilen? Mit Videohighlights werden Ihre besten Fotos und Videos (Highlights) automatisch zu einem kurzen Video mit Hintergrundthema und Musik zusammengestellt.

Dieses Video ist ungefähr eine halbe Minute lang. Sie können die Inhalte, das Thema und die Musik ändern, und das Video speichern oder teilen.

1. Öffnen Sie Videohighlights. Aufnahmen desselben Tages werden zusammen gruppiert.
2. Tippen Sie auf eine Kachel. Die große Kachel spielt automatisch ein Video mit den Höhepunkten eines bestimmten Tages ab.
3. So ändern Sie die Höhepunkte im Video:
 - Tippen Sie auf **Inhalt** und anschließend auf ein Miniaturbild, um es zum Video hinzuzufügen oder zu entfernen.
 - Tippen Sie auf , um die Reihenfolge der Höhepunkte zufällig festzulegen.
4. Tippen Sie auf **Themen**, um aus einer Vielzahl von Farben und Musikthemen für das Video auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **Musik**, um den Standard-Soundtrack auf Ihre eigene Musik zu ändern.

Um den Standard-Soundtrack wiederherzustellen, tippen Sie auf  > **Standardtitel wiederherstellen**.



Sie dürfen urheberrechtlich geschützte Materialien nicht in Verbindung mit Videohöhepunkten reproduzieren, weiterleiten oder in anderer Form nutzen, es sei denn, dass Sie die Erlaubnis des Urheberrechtinhabers dazu eingeholt haben.

6. Um den ausgewählten Soundtrack zuzuschneiden, einschließlich Audio, das mit dem Video aufgenommen wurde, sowie den Inhalt chronologisch wiederzugeben, tippen Sie auf  > **Video- und Audioeinstellungen**.
7. Um die Videohighlights im Vollbild anzuzeigen, halten Sie das HTC Desire 310 im Querformat.
8. Tippen Sie auf  > **Speichern**, um eine Videodatei der Höhepunkte zu erstellen. Das Video wird im Album Videohighlights gespeichert.
9. Um die Videohighlights zu teilen, tippen Sie auf  und wählen Sie, wie das Video geteilt werden soll.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Desire 310 auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC Desire 310 genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild und Klingelton und Sie können auch Benachrichtigungstöne für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen auswählen.

Ändern des Hintergrundbildes

Wählen Sie Ihr Lieblingsfoto als Hintergrundbild auf der Startseite aus. Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

1. Halten Sie eine freie Stelle auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Hintergrundbild auswählen**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:


HTC-Hintergrundbilder	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau .
Live-Hintergrundbilder	Wählen Sie einen voreingestellten animierten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau .
Alben oder Fotos	Wählen Sie ein Foto aus und schneiden Sie es zu.

4. Tippen Sie auf **Übernehmen** oder **Speichern**.

Personalisieren der Startleiste

Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete Apps ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .

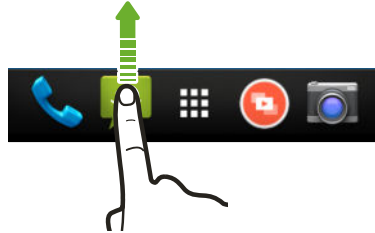

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Alle Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar. Wählen Sie aus einer Reihe von Widgets und fügen Sie die nützlichsten zu Ihrer Startseite hinzu.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf  > **Widgets**. Sie können:
 - Streichen Sie, um die Widgets zu durchsuchen.
 - Tippen Sie auf , um nach bestimmten Widgets zu suchen.



Einige Widgets sind in verschiedenen Stilen und Größen verfügbar.


3. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z.B. das Nachrichten & Wetter Widget) ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .

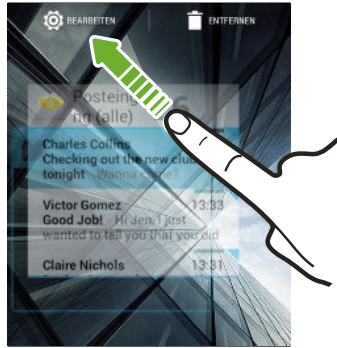

2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Sie können häufig verwendete Apps und Widget-Seiten auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Apps** oder **Verknüpfungen**. Sie können:
 - Streichen Sie zum Durchsuchen der Apps oder Verknüpfungen.
 - Tippen Sie auf 🔍, um nach bestimmten Apps oder Verknüpfungen zu suchen.
3. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie sie hinzufügen möchten.




Halten Sie eine App gedrückt und ziehen Sie sie zu ➡, um sie zur Alle Apps Ansicht hinzuzufügen. Legen Sie die App an einer leeren Stelle der Startseite ab.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Verschieben eines Widgets oder Symbols

Sie können ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Widget-Fenster in ein anderes verschieben.

1. Drücken Sie mit einem Finger etwas länger auf das Widget oder Symbol.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Widget-Fenster zu drehen.

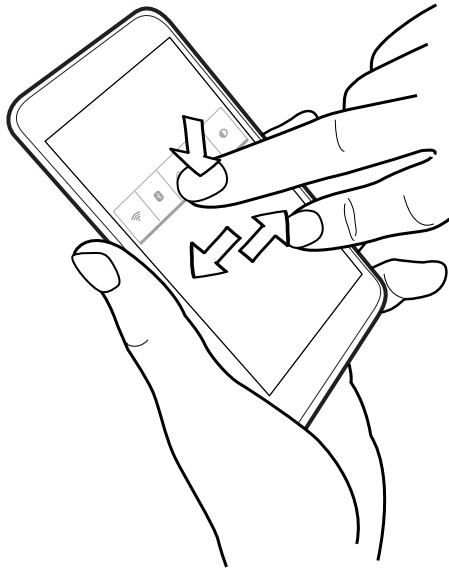

3. Lassen Sie das Widget oder Symbol los.


Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Apps in einem Ordner gruppieren

Verwenden Sie Ordner, um Apps in der Startleiste oder auf der Startseite zu gruppieren, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Apps zu schaffen.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

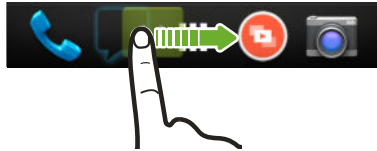

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **+**.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Apps, die Sie zum Ordner hinzufügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.
- Sie können Apps auch in einem Ordner im Alle Apps Fenster gruppieren. Tippen Sie auf ▼ > **Benutzerdefiniert**. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie auf eine andere App. Machen Sie dasselbe mit weiteren Apps, die Sie in dem Ordner gruppieren möchten.

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordner-Fensters.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein.
4. Tippen Sie außerhalb des Ordners, um ihn zu schließen.

Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf **■**, um sie zu entfernen.

Wenn nur noch ein Element im Ordner vorhanden ist, wird die Gruppierung automatisch aufgehoben und der Ordner entfernt.

Hinzufügen eines Startseitenfensters

Fügen Sie ein Startseitenfenster hinzu, wenn Sie weitere Widgets, Apps, und Verknüpfungen für direkten Zugriff hinzufügen möchten.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf **+**. Ein neues Startseitenfenster wird angezeigt. Sie können dann Widgets, Apps und Verknüpfungen hinzufügen.

Wenn Sie ein Fenster entfernen möchten, halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach **☒**.

Das Hauptfenster der Startseite ändern

Standardmäßig ist das Feeds-Fenster das Hauptfenster der Startseite. Anstatt zum Feeds-Fenster zu springen, wenn die **STARTSEITE** Taste gedrückt wird, können Sie direkt eine Widget-Seite aufrufen.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf eine Widget-Seite, die Sie als Ihr Hauptfenster der Startseite einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf **Als Startseite festlegen**.



Wenn Sie **☒** in einer App drücken, wird zunächst das letzte Fenster angezeigt, das Sie aufgerufen haben. Drücken Sie erneut auf **☒**, um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen.

Ein Widget auf dem Sperrfenster hinzufügen

Wählen Sie aus unseren verschiedenen Sperrfenster-Widgets.

1. Ziehen Sie im Sperrfenster von der linken Seite, bis ein **+** Symbol angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf ein Widget, das Sie zum Sperrfenster hinzufügen möchten.

Anrufe

Absetzen eines Anrufs

Sie können entweder eine Nummer direkt wählen oder Ihre Kontaktliste und Anrufprotokolle durchsuchen, um einen Anruf abzusetzen.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Geben Sie die Rufnummer ein und tippen Sie anschließend auf .
 - Suchen Sie nach einem Anrufprotokoll in der Anrufliste  und tippen Sie anschließend auf  neben dem Kontakt, den Sie anrufen möchten.
 - Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte  auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
3. Um aufzulegen, tippen Sie auf .

Anrufen einer Kurzwahlnummer

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Auf der Telefontastatur:
 - Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.
 - Halten Sie die Taste, die mit dem anzurufenden Kontakt verknüpft ist, etwas länger gedrückt.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Tippen Sie auf  > **Kurzwahl**. Sie können auch etwas länger auf eine nicht zugewiesene Zifferntaste drücken.
3. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
4. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC Desire 310 absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf .



Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Einen Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.

- Halten Sie  etwas länger gedrückt, um Ihre Anrufoptionen anzuzeigen und ziehen Sie es nach  oder .
- Wenn Sie einen Anruf ablehnen und eine SMS an den Anrufer senden möchten, ziehen Sie  nach  und wählen Sie anschließend eine Nachricht, die gesendet werden soll.

Den Klingelton beim Ablehnen des Anrufes deaktivieren

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf die LEISER oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.


Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf , um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf .

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen anderen Anruf erhalten, halten Sie  etwas länger gedrückt, um Ihre Anrufoptionen anzuzeigen, und ziehen Sie es anschließend nach , um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschlange zu legen.
2. Tippen Sie auf , um zwischen den Anrufen zu wechseln.

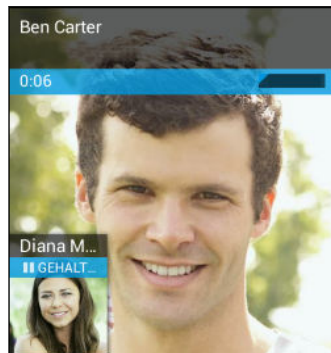

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC Desire 310 nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

- Tippen Sie im Anrufenster auf , um den Telefonlautsprecher zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um die Freisprech-Funktion zu deaktivieren.

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

Einrichtung einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf  > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.

3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf  > **Anrufe verbinden**.
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, tippen Sie auf  > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf  > **Anrufe verbinden** um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf .

Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte Anrufliste .
3. Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, um ein detailliertes Anrufprotokoll anzuzeigen. Oder tippen Sie daneben auf , um anzurufen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf , die Telefonnummer und anschließend auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Vibrieren- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Halten Sie die EIN/AUS-Taste einige Sekunden lang gedrückt und wählen Sie anschließend ein Tonprofil im Optionsmenü.

Nachrichten

Senden einer Text- oder Multimediamanachricht über Android Nachrichten

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Handynummer ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **SMS eingeben** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer einzelnen SMS. Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

5. Um einen Multimedia-Anhang hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie die Art des Anhangs und anschließend das Element, das angehängt werden soll.
6. Tippen Sie auf , um die Meldung zu senden oder tippen Sie auf , um die Meldung als einen Entwurf zu speichern.

Kontakte

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte von Online-Konten auf, bei denen Sie angemeldet sind.

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Auf Ihrer Kontaktliste können Sie Folgendes tun:
 - Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
 - Erstellen, bearbeiten oder senden Sie Kontakte.
 - Tippen Sie auf ein Kontaktfoto, um die Möglichkeiten anzuzeigen, sich schnell mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen.



Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf **⋮** > **Einstellungen > Liste sortieren nach**.

Filtern der Kontaktliste

Wenn Ihre Kontaktliste lang wird, können Sie auswählen, welche Kontaktkonten angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte  auf **⋮** > **Anzuzeigende Kontakte**.
2. Wählen Sie die Konten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.



Wenn Sie nach Kontaktgruppen filtern möchten, tippen Sie auf **Benutzerdefinieren** und anschließend die Kontaktgruppen, die Sie anzeigen lassen möchten.

Suche nach Kontakten

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein.

Einrichten Ihrer persönlichen Kontaktinformationen

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen (wie z.B. Mobil- und Telefonnummern, E-Mail Adressen und mehr), um sie ganz einfach an andere Personen zu senden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte  auf **Eigenes Profil einrichten**.
2. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein.
3. Um weitere Informationen (wie z.B. Ihre persönliche Webseite) hinzuzufügen, tippen Sie auf **Anderes Feld hinzufügen**.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes


1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte  auf .
2. Wählen Sie aus, wo Sie den neuen Kontakt speichern möchten.
3. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Tippen Sie auf **Anderes Feld hinzufügen**, um weitere Informationen hinzuzufügen.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Bearbeiten von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte  auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
3. Geben Sie die neuen Informationen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes (nicht auf den Namen) und wählen Sie anschließend, wie Sie sich mit diesem Kontakt in Verbindung setzen möchten.

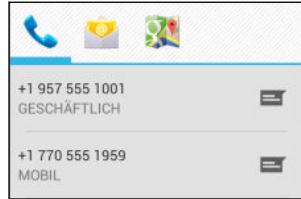

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf > Importieren/Exportieren.
2. Wählen Sie die SIM aus, auf welcher der Kontakt gespeichert ist.
3. Wenn Sie bei einem Google-Konto oder anderen unterstützten E-Mail Konten angemeldet sind, tippen Sie auf das Konto, das Sie zum Speichern der importierten Kontakte verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie importieren möchten.

Importieren von Kontakten aus dem Speicher

1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf > Importieren/Exportieren.
2. Wählen Sie den Speicher, wo die Kontakte gespeichert sind.
3. Wenn Sie bei einem Google-Konto oder anderen unterstützten E-Mail Konten angemeldet sind, tippen Sie auf das Konto, das Sie zum Speichern der importierten Kontakte verwenden möchten. Das HTC Desire 310 wird Kontakte von .vcf Dateien automatisch importieren.

Kontaktinformationen senden

1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf > Teilen.
3. Wählen Sie, wie Sie die .vcf Datei teilen möchten.

Kontaktgruppen

Organisieren Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen in Gruppen.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen  auf .
2. Wählen Sie unter welchem Konto Sie die Gruppe erstellen möchten.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Bearbeiten einer Gruppe

1. Tippen Sie in der Registerkarte Gruppe  auf die Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
3. Sie können:
 - Den Gruppennamen ändern.
 - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen.
 - Kontakte aus der Gruppe entfernen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Desire 310 und dem Web

Sie können mit Google Suche nach Informationen auf dem HTC Desire 310 und im Web suchen. Starten Sie Ihre Suche durch Eingabe eines Stichwortes oder durch Nutzung von Google Voice Search™.



Einige Apps wie z.B. Kontakte oder E-Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC Desire 310

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC Desire 310 und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.



Um nur auf dem HTC Desire 310 nach Informationen zu suchen, tippen Sie auf **Telefonsuche** unten in der Vorschlagsliste.

3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen.

Das Web mit Ihrer Stimme durchsuchen

Mit Google Voice Search können Sie Informationen im Web finden, indem Sie einfach mit dem HTC Desire 310 sprechen.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Sagen Sie "Goog1e" und anschließend nach was Sie suchen. Nach dem Sprechen werden passende Ergebnisse der Google Websuche angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen. Tippen Sie anderenfalls auf , um die Suche erneut zu starten.

Einstellung von Suchoptionen

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, um die folgenden Optionen einzustellen:

Sprache	Stellen Sie die Google Voice Search Sprache, Sprachausgabe und mehr ein.
Telefonsuche	Wählen Sie, welche Apps auf dem HTC Desire 310 bei einer Suche mit einbezogen werden sollen.
Konten und Datenschutz	Verwalten Sie den Standortverlauf, aktivieren Sie aktuelle Websuchen oder löschen Sie den Suchverlauf.

Sofortinformationen mit Google Now erhalten

Möchten Sie wissen, wie das Wetter oder Ihre morgendliche Zeit zum Pendeln ist, bevor Sie in Ihren Tag starten? Google Now™ liefert schnelle und aktuelle Informationen, die Ihnen wichtig sind - alles ganz ohne Suche.

Je nach Ihrem Standort, Tageszeit und vorherigen Google Suchen zeigt Google Now Informationskarten mit den folgenden Inhalten an:

- Das Tageswetter und die Wettervorsage für die nächsten Tage.
- Die Verkehrsbedingungen auf Ihrem Weg zur Arbeit oder Ihrem Heimweg.
- Die Wegbeschreibungen und die Zeit bis zu Ihrem nächsten Termin.
- Der nächste ankommende Zug oder Bus auf dem Gleis oder an der Bushaltestelle.
- Die Ergebnisse und Ihres Lieblingsteams und Statistiken, wenn Sie das Spiel genießen.

Wenn Sie die Informationen aktualisieren möchten, ziehen Sie das Fenster einfach nach unten.

Google Now einrichten



Vor der Einrichtung von Google Now:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- Schalten Sie Ortsdienste ein und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung mit dem Internet besteht. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 65.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Tippen Sie auf **Weiter** im **Google Now starten!** Fenster.

3. Tippen Sie auf **Ja, ich bin dabei**. Google Now Informationskarten werden daraufhin im Google Suchfenster angezeigt.
4. Wenn Sie sämtliche verfügbaren Informationskarten ansehen möchten, streichen Sie auf dem Display nach oben und tippen Sie auf **Mehr**.

Je nach Informationen, die Sie erlaubt haben zu teilen, werden weitere Informationskarten im Google Suchfenster angezeigt, wenn Sie das HTC Desire 310 zur Suche im Web, zum Erstellen von Terminen und mehr verwenden.

Karteneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen von Google Now Karten jederzeit auf Ihre Informationsbedürfnisse anpassen. Sie können zum Beispiel die Wettereinheiten auf der Wetter Karte oder Ihr Transportmittel auf der Karte Verkehr ändern. Sie können auch die Details auf bestimmten Karten angeben oder verhindern, dass eine Karte im Google Suchfenster angezeigt wird.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Tippen Sie auf einer Karte auf .
3. Stellen Sie Optionen für die Karte ein.



Für bestimmte Karten, die bestimmte Details benötigen, z.B. Ihre Arbeitsadresse oder Sportmannschaften und Aktien, denen Sie folgen, scrollen Sie im Bildschirm nach unten und tippen Sie anschließend auf .

Karten verwerfen und ausblenden

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Sie eine Karte verwerfen möchten, streichen Sie sie nach links oder rechts.
 - Um zu verhindern, dass eine Karte im Google Suchfenster angezeigt wird, tippen Sie auf einer Karte auf  und wählen Sie anschließend keine Updates zu erhalten.

Google Now deaktivieren

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder streichen Sie von  nach oben.
2. Scrollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben Google Now und anschließend auf **Ausschalten**.

Surfen im Web

Besuchen Sie Ihre Lieblingswebseiten oder suchen Sie im Web mit Google Chrome™.

1. Öffnen Sie die Chrome-App.
2. Tippen Sie in das URL-Feld oben im Fenster.
3. Geben Sie die Adresse der Webseite oder Ihre Suchbegriffe ein.
4. Tippen Sie auf , um weitere Browser-Registerkarten zu öffnen.
5. Drücken Sie auf , um zur zuvor angezeigten Webseite zurückzukehren.

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

Sie können Ihre Lieblingswebseiten als Lesezeichen speichern, so dass Sie schnell darauf zugreifen können.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > ☆.
2. Im Fenster Lesezeichen hinzufügen können Sie den Namen des Lesezeichens bearbeiten und das Lesezeichen in einem neuen Kategorieordner speichern.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie ein Lesezeichen anzeigen und öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Lesezeichen**. Suchen Sie das gewünschte Lesezeichen und tippen Sie es an.

Löschen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Einstellungen** > **Privatsphäre** und tippen Sie anschließend auf **Verlauf löschen**.
2. Wählen Sie, welche Arten von Daten gelöscht werden sollen und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

E-Mail

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Sie können E-Mail Konten wie z.B. ein Microsoft® Exchange ActiveSync® Konto oder ein Konto eines webbasierten E-Mail Dienstes oder E-Mail Providers einrichten.



- Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync oder ein POP3/IMAP E-Mail Konto hinzufügen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder E-Mail Dienstanbieter nach zusätzlichen benötigten E-Mail Einstellungen.
- Für einige E-Mail Konten, wie z.B. Firmen-E-Mails, könnte eine erweiterte Sicherheitsadministration erforderlich sein.


1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
3. Wählen Sie einen E-Mail Kontotyp.
4. Stellen Sie die Synchronisierungsoptionen für dieses E-Mail Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie einen Namen für Ihr E-Mail Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Um weitere E-Mail Konten in der E-Mail App hinzuzufügen, tippen Sie auf **⋮ > Einstellungen > Konto hinzufügen**.

Abfrage Ihrer E-Mails

In der E-Mail App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf dem HTC Desire 310 eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren.

1. Öffnen Sie die E-Mail-App. Der Posteingang einer Ihrer E-Mail Konten wird angezeigt.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Nachricht, die Sie lesen möchten.
 - Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.
 - Um E-Mail Nachrichten in einem anderen Mailordner anzuzeigen, tippen Sie auf  und anschließend auf den Ordner, den Sie anzeigen möchten.
 - Wenn Sie E-Mail Nachrichten aus allen Konten anzeigen möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Kombinierte Ansicht**.

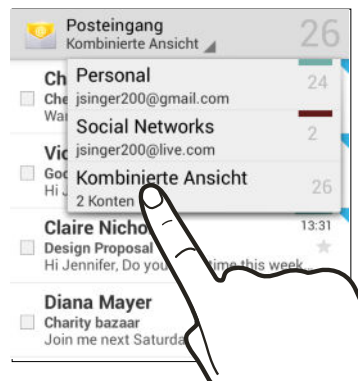

- Um mehrere Konversationen zu archivieren, löschen oder markieren, tippen Sie auf das Kästchen vor der E-Mail oder der Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.
- Wenn Sie die Einstellungen eines E-Mail Kontos ändern möchten, wählen Sie das Konto und tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

Senden einer E-Mail

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf .

4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf > **Cc/Bcc hinzufügen**.

5. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
 6. Um einen Foto-Anhang hinzuzufügen, tippen Sie auf > **Datei anhängen**.
 7. Tippen Sie auf .
- Um die E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, drücken Sie auf > **Entwurf speichern**. Oder tippen Sie auf .

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang eines E-Mail-Kontos auf > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf .

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.
4. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.


Suche nach E-Mails

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
3. Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

Anzeige des Gmail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

1. Öffnen Sie die Gmail-App.
2. Im Posteingang können Sie Folgendes tun.
 - Tippen Sie auf eine E-Mail (nicht auf das Bild des Absenders oder den Buchstaben), um die Nachricht zu lesen, weiterzuleiten oder zu beantworten.
 - Tippen Sie oben in der Leiste auf **Posteingang**, um zu Ihren anderen Gmail™ Konten zu wechseln oder Entwürfe anzuzeigen, Nachrichten zu senden oder andere E-Mail Label anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Bild des Absenders oder den Buchstaben, um eine oder mehrere Nachrichten oder Konversationen auszuwählen. Sie können auf die Bildschirmtasten in der oberen Leiste tippen, um die ausgewählten Nachrichten oder Konversationen zu archivieren, löschen oder zu markieren.

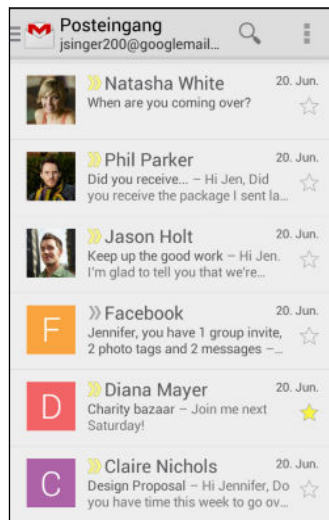

Hilfe zu Gmail erhalten Sie durch Antippen von **☰** > Hilfe.

Senden einer E-Mail in Gmail

1. Tippen Sie im Posteingang des Gmail-Kontos, das Sie verwenden möchten, auf **✉** (oder tippen Sie auf **☰** > **Schreiben**).
2. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf **☰** > **Cc/Bcc hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.

4. Wenn Sie ein Foto oder Video anhängen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf die Art der Anlage.
5. Tippen Sie zum Senden auf .

Auf E-Mails in Gmail antworten oder weiterleiten

1. Tippen Sie im Gmail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie dem Absender antworten oder Sie **Allen antworten** ausgewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie zum Senden auf .

Musik

Anhören von Musik


Genießen Sie mit der Play Music App ihre Lieblingstitel auf dem HTC Desire 310.

1. Öffnen Sie die Play Music-App.
2. Streichen Sie nach rechts und tippen Sie auf **Eigene Bibliothek**.
3. Suchen Sie nach Interpret, Alben oder anderen Kategorien.



Wenn Sie Google Play Music abonniert haben, tippen Sie auf  und wählen Sie den Ort der Musik, die Sie wiedergeben möchten.

4. Tippen Sie auf ein Lied, um es wiederzugeben.
5. Tippen Sie im Vorschaufenster an der Unterseite auf den Titelnamen, um die Vollansicht anzuzeigen.
6. Verwenden Sie die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, den Musiktitel zu wiederholen usw.

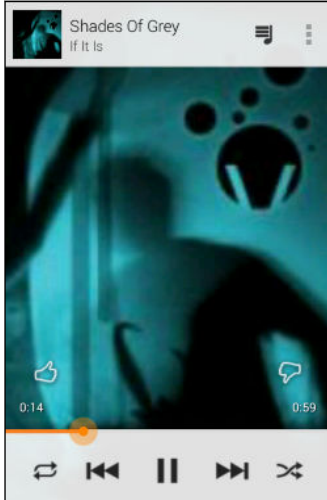

Musikwiedergabelisten erstellen

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht.

1. Öffnen Sie die Play Music-App.
2. Suchen Sie nach dem Titel, den Sie zu einer Wiedergabeliste hinzufügen möchten.

3. Tippen Sie auf  > **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
4. Tippen Sie auf **Neue Wiedergabeliste** und geben Sie einen Wiedergabelistennamen ein.
5. Suchen Sie nach anderen Titeln und wiederholen Sie die Schritte, um sie zur Wiedergabeliste hinzufügen.

Wenn Sie die von Ihnen erstellte Wiedergabeliste ansehen möchten, streichen Sie im Hauptfenster nach rechts und tippen Sie auf **Wiedergabelisten**.

Wiedergabe der Musiktitel in einer Wiedergabeliste

1. Öffnen Sie die Play Music-App.
2. Streichen Sie nach rechts und tippen Sie auf **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf die Wiedergabeliste und tippen Sie anschließend auf das Bild neben dem Wiedergabelistennamen, um mit der Wiedergabe der Titel zu beginnen.

Musikwiedergabelisten löschen

1. Öffnen Sie die Play Music-App.
2. Streichen Sie nach rechts und tippen Sie auf **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie in der Wiedergabeliste, die Sie löschen möchten auf  > **Löschen**.

Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen

Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie andere auf dem HTC Desire 310 gespeicherte Musiktitel durchsuchen. Fügen Sie einen Titel oder ein Album zur Warteschlange hinzu, so dass die Wiedergabe nach dem Ende der aktuellen Wiedergabeliste damit fortgesetzt wird.

1. Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie nach anderen Musiktiteln suchen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Sie das gewünschte Album, den Titel oder Ordner gefunden haben, tippen Sie auf  > **Zur Warteschlange hinzufügen**.
 - Suchen Sie nach einem Interpreten und tippen Sie im gewünschten Album auf  > **Zur Warteschlange hinzufügen**.

Um die Titelwarteschlange anzuzeigen, gehen Sie zur Vollansicht des Titels und tippen Sie auf .

Reise und Karten

Ortsdienste aktivieren und deaktivieren

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC Desire 310 finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Standortzugriff**.
3. Wählen oder löschen Sie die Ortsquellen, die aktivieren oder deaktivieren möchten.

Über Google Maps

Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  oder  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

3. Navigieren Sie auf der Karte durch Fingergesten.
 - Streichen Sie Ihren Finger in eine beliebige Richtung, um zu schwenken.
 - Tippen Sie die Karte doppelt an oder ziehen Sie zwei Finger über einem Bereich auseinander, um hineinzuzoomen.
 - Tippen Sie die Karte mit zwei Fingern doppelt an oder ziehen Sie zwei Finger über einem Bereich zusammen, um herauszuzoomen.
 - Halten Sie einen Bereich mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Karte zu drehen.
 - Halten Sie einen Bereich mit zwei Fingern gedrückt und streichen Sie anschließend nach unten, um eine geneigte Ansicht der Karte anzuzeigen. Streichen Sie nach oben, um zur Vogelperspektive zurückzukehren.
4. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu aktivieren. Im Kompassmodus richtet sich die Karte automatisch nach der Richtung aus, in die Sie blicken. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu deaktivieren.




Fügen Sie eine Kartenansicht hinzu, um weitere Informationen auf der Karte anzuzeigen. Tippen Sie auf  und anschließend auf eine Ansicht wie z.B. **Verkehr** oder **Öffentliche Verkehrsmittel**. Wenn Sie eine Kartenansicht entfernen möchten, tippen Sie sie in der Anzeigeliste erneut an.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z.B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z.B. einem Museum) suchen.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf die Suchleiste und geben Sie anschließend den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten.

3. Tippen Sie auf **Enter** auf der Tastatur oder auf ein vorgeschlagenes Suchergebnis. Der erste Standort der Suche wird mit einer Ortsmarkierung  und seinem Info-Fenster unten angezeigt. Alle anderen Suchergebnisse werden durch einen roten Punkt oder einem intelligenten Kartensymbol markiert.

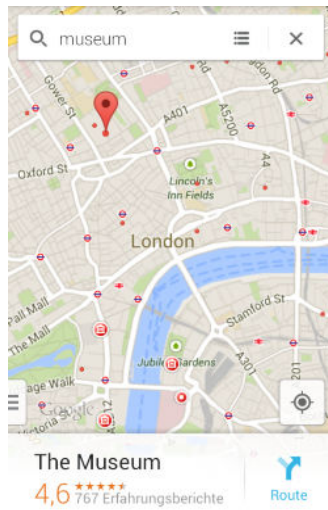

- Streichen Sie das Info-Fenster nach links oder rechts, um den nächsten oder vorherigen Standort der Suche zu überprüfen.
- Tippen Sie auf , um die Suchergebnisliste anzuzeigen.

4. Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Adresse zu überprüfen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in Street View anzuzeigen (falls verfügbar) und mehr.

Wenn Sie die Karte löschen und nach einem anderen Ort suchen möchten, streichen Sie das Info-Fenster nach unten (wenn es ausgeklappt ist) und tippen Sie anschließend auf **X**.

Dienstleistungen in Ihrer Nähe finden

Sie können ganz einfach nach Banken, Tankstellen, Supermärkten und anderen Dienstleistungen in der Nähe suchen.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Suchfeld und drücken Sie anschließend auf , um die Tastatur auszublenden.
4. Tippen Sie auf eines der Dienstleistungssymbole (z.B. Supermarkt oder Bank) oder tippen Sie auf  zur Auswahl einer anderen Dienstleistung.
5. Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Adresse zu überprüfen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in Street View anzuzeigen (falls verfügbar) und mehr.

Details zu einem Standort abrufen

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Eine Ortsmarkierung wird sich öffnen und das Info-Fenster für den Standort unten angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Ortsmarkierung oder das Info-Fenster, um einen Anruf zu tätigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Port in Street View anzuzeigen und mehr.

Orte und Aktivitäten in Ihrer Nähe erkunden

Mit Google Maps können Sie nach Orten von Interesse suchen, an denen Sie essen, übernachten, einkaufen und mehr können.



Diese Funktion könnte in einigen Ländern oder Regionen nicht verfügbar sein.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Suchfeld und drücken Sie anschließend auf , um die Tastatur auszublenden.
4. Tippen Sie auf die Karten Entdecken, um das Entdecken Fenster zu öffnen.
5. Tippen Sie auf eine Aktivität und anschließend auf einen Ort von Interesse in der Liste. Der Ort wird auf der Karte angezeigt.
6. Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Adresse zu überprüfen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in Street View anzuzeigen (falls verfügbar) und mehr. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Informationen anzuzeigen.



Um einen anderen Ort oder Aktivität zu finden, drücken Sie zwei Mal auf , um zum Entdecken Fenster zurückzukehren.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps bietet Wegbeschreibungen für Auto, öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad und Fußgänger.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf .
3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten.
4. Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder tippen Sie auf **Mein Standort**, um Ihren Startpunkt einzugeben oder einen Ort aus Ihren Suchverlauf auszuwählen.

5. Tippen Sie auf **Ziel auswählen** und geben Sie anschließend das Ziel ein oder wählen es aus.



Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, tippen Sie auf , um das Datum und die Uhrzeit der Reise einzustellen, oder tippen Sie auf **Optionen**, um Ihre gewünschte Route einzustellen.

6. Tippen Sie auf eine Routen- oder Umsteigvorschlag, um die Wegbeschreibung auf der Karte anzuzeigen. Zudem wird die Reisedauer unten im Info-Fenster angezeigt.
7. Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Wegbeschreibung in einer Liste anzuzeigen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf **X**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC Desire 310. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Eine Google Wallet™ Zahlungsdienst muss ausgewählt werden, um eine kostenpflichtige App zu erwerben. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.
- Die Möglichkeit zum Kauf von Apps hängt von der Region ab.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC Desire 310 verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC Desire 310 oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Öffnen Sie die Play Store-App.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren**.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Um Aktualisierungen nach der Installation der App automatisch herunterzuladen, tippen Sie auf **☰ > Autom. Updates**.

Um die App zu öffnen, wechseln Sie zur Ansicht Alle Apps und tippen Sie auf die App.

Apps von Google Play wiederherstellen

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

1. Öffnen Sie die Play Store-App.
2. Tippen Sie auf  > **Eigene Apps**.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Alle und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Installieren Sie die App.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Hilfe.

Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



- Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC Desire 310 und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.
- Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem HTC Desire 310 die Installation von Anwendungen von Drittanbietern unter **Einstellungen > Sicherheit > Unbekannte Quellen** erlaubt haben.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie anschließend die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.



Gehen Sie nach Installation der App zu **Einstellungen > Sicherheit** zurück und deaktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie einfach deinstallieren.



Die meisten der vorab installierten Apps können nicht deinstalliert, aber stattdessen deaktiviert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, im Apps-Fenster etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.



Wenn Sie eine App im Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

Eine App deaktivieren

Wenn eine App nicht entfernt werden kann, können Sie sie stattdessen deaktivieren.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Alle und wählen Sie anschließend die App, die Sie deaktivieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Deaktivieren**.

Deaktivierte Apps werden aus dem Apps-Fenster entfernt und keine Daten mehr im Hintergrund synchronisiert.

Verwendung der Uhr-App

Überprüfen Sie die Zeit und stellen Sie Wecker ein.

Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Öffnen Sie die Uhr-App.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **+**.
4. Stellen Sie die Zeit ein.
5. Wenn Sie den Alarm für mehrere Tage einstellen möchten, wählen Sie die **Wiederholen** Option und wählen Sie, wann der Alarm deaktiviert werden soll.

Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben dem Wecker, den Sie ausschalten möchten.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Datum & Uhrzeit**.
3. Tippen Sie auf **Automatisch Datum & Uhrzeit** und schalten Sie es aus.
4. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit nach Bedarf ein.

Den Kalender anzeigen

Lassen Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine anzeigen. Wenn Sie bei Onlinekonten angemeldet sind, werden vorhandene Termine auch im Kalender angezeigt.

1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend eine Kalenderansicht.

Planen oder Bearbeiten eines Termins

Sie können Termine auf dem HTC Desire 310 erstellen, sowie Termine mit Ihren Google oder Exchange ActiveSync Kalendern synchronisieren.



Die Bearbeitung von Ereignissen wird nicht für alle Konten unterstützt.

1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Auf jeder Kalender-Ansicht können Sie Folgendes ausführen:

Einen Termin erstellen	Tippen Sie auf  > Neues Ereignis . Wählen Sie den Kalender, zu dem Sie das Ereignis hinzufügen möchten.
Einen Termin bearbeiten	Zeigen Sie einen Termin an und tippen Sie anschließend auf  .

3. Geben und stellen Sie Einzelheiten zum Termin ein.
4. Um Kontakte von Ihrem Google oder Exchange ActiveSync Konto einzuladen, tippen Sie auf **Gäste**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Auswählen, welche Kalender angezeigt werden sollen

1. Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf  > **Anzuzeigende Kalender**.
2. Wählen oder entfernen Sie ein Konto, das Sie anzeigen oder ausblenden möchten.



Sie können auch auswählen, welche Kalender mit dem HTC Desire 310 synchronisiert werden sollen. Kalender bleiben auf dem HTC Desire 310 synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.

Anschauen von Videos auf YouTube

Sehen Sie die neuesten Videosensationen mit der YouTube®-App.

1. Öffnen Sie die YouTube-App.
2. Nach einem Video suchen.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Video, wenn Sie es gefunden haben.



Möchten Sie das Video stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt ansehen? Tippen Sie auf  > **Hinzufügen zu** > **Später ansehen**. Sie können über die Später ansehen Liste in Ihrem Konto erneut auf das Video zugreifen.

4. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Drehen Sie das HTC Desire 310 auf die Seite, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Scrollen Sie im Videoinformationsfeld nach unten, um verbundene Videos oder Kommentare von anderen Nutzen anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um das Videofenster zu minimieren und andere Videos zu durchsuchen. Streichen Sie nach links oder rechts, um das Videominiaturbild zu schließen.

Tippen Sie auf das **YouTube** Symbol, um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

Videos vorladen

Stellen Sie die YouTube-App so ein, dass Videos vorgeladen werden, so dass Sie sie ohne Unterbrechungen ansehen können. Videos werden vorgeladen, wenn das HTC Desire 310 aufgeladen wird und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Weitere Informationen über das Vorladen von Videos finden Sie in der YouTube Hilfe.

1. Öffnen Sie die YouTube-App.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Vorladen**.
3. Wählen Sie aus, welchen Videotypen Sie vorladen möchten.

Die Videos werden vorgeladen, wenn  im Später ansehen Fenster oder dem Kanal, den Sie abonniert haben, angezeigt wird. Das Symbol ändert sich zu , wenn die Videos zur Ansicht bereitstehen.

Internetverbindungen

Datenverbindung

Das HTC Desire 310 wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Datenverbindung**.
4. Wählen Sie den Namen des Netzbetreibers aus, um die Datenverbindung zu aktivieren.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

Sie können einen neuen Zugangspunktnamen (Access Point Name, APN) bei Roaming hinzufügen oder wenn Sie Schwierigkeiten bei der Herstellung einer Datenverbindung haben. APNs verbinden das HTC Desire 310 mit Datennetzwerken für Dienste wie z.B. Webbrowser.



Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
4. Tippen Sie im APNs Fenster auf **⋮ > Neuer APN**.
5. Geben Sie die APN-Einstellungen ein.

6. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
7. Wählen im APNs Fenster den neuen APN aus.

Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Hören von Internetradio
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Verwendung des HTC Desire 310 als Mobiler WLAN-Hotspot
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Daten-Roaming**.

Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Ihre tatsächliche Datennutzung könnte abweichen und höher als die vom HTC Desire 310 gemessene.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Datennutzung**.
3. Wählen Sie die Registerkarte Ihres Mobilfunkanbieters.
4. Wählen Sie **Limit für mobile Daten einstellen**, um Ihre Datenverbindung automatisch zu deaktivieren, wenn Sie das eingestellte Limit erreicht haben.
Ziehen Sie die Linie für das obere LIMIT auf Ihr monatliches Datenlimit.
5. Ziehen Sie die untere ALARM Linie, um einen Alarm einzustellen, bevor Sie das monatliche Datenlimit erreichen.
6. Ziehen Sie die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.



Wenn Sie das HTC Desire 310 mit einem anderen mobilen WLAN Hotspot verbinden, tippen Sie auf **☰ > Mobile Hotspots**, um das Herunterladen von Hintergrunddaten zu verhindern, was zu zusätzlichen Gebühren führen könnte.

Datennutzung von Apps anzeigen

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Datennutzung**.
3. Ziehen Sie die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.
4. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

WLAN einschalten und Verbindung zu einem drahtlosen Netz herstellen

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus**-Schalter, um WLAN zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.

Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.



Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf **+**, um es manuell hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels oder Kennwortes aufgefordert.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn sich das HTC Desire 310 das nächste Mal mit einem gesicherten Drahtlosnetzwerk verbindet, auf das bereits zuvor zugegriffen wurde, werden Sie nicht mehr zur Eingabe des Schlüssels oder anderer Sicherheitsinformationen aufgefordert.

Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS

Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN geschützte Einstellungen™ (WPS) verwenden, können Sie das HTC Desire 310 ganz einfach verbinden.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um es zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf die WPS-Taste an Ihrem WLAN Router.



Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf **⋮** > **WPS Pineingabe**.

Verbindung mit einem anderen WLAN Netzwerk

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **WLAN**. Erkannte WLAN Netzwerke werden angezeigt.



Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf **☰** > **Scannen**.

3. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z.B. einem Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie sich mit einem lokalen Firmennetzwerk verbinden können, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Folgendes auszuführen:

- Installation von Sicherheitszertifikaten
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App auf dem HTC Desire 310

Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten. Sie müssen auf dem HTC Desire 310 auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN** > **+**.
4. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN**.
4. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Das HTC Desire 310 als einen WLAN Hotspot verwenden

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC Desire 310 als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Tethering & mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot > Einen WLAN Hotspot einrichten**.
4. Geben Sie einen Namen für den WLAN Hotspot ein oder benutzen Sie den Standardnamen.
5. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den WLAN Router ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC Desire 310 als einen WLAN Hotspot verwenden können.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.
7. Tippen Sie im Fenster Tethering & mobiler Hotspot auf den Schalter, um den WLAN Hotspot einzuschalten.

Das HTC Desire 310 ist zur Nutzung als WLAN-Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC Desire 310, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte im HTC Desire 310 eingelegt ist und dass mobile Daten eingeschaltet sind.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Schließen Sie das HTC Desire 310 über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Gehen Sie zu Einstellungen.
3. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
4. Tippen Sie auf **Tethering & mobiler Hotspot**.
5. Wählen Sie die Option **USB-Anbindung**.

Bluetooth

Verbinden eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.



- Damit Sie über ein Headset Musik hören können, muss das Geräte das A2DP Bluetooth Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC Desire 310 es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird geöffnet.
4. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**, um die Liste zu aktualisieren.
5. Wenn der Name des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das HTC Desire 310 wird ein Pairing mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt Pairing-Geräte angezeigt.



Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Wenn das Bluetooth-Headset mit dem HTC Desire 310 verbunden ist, erscheint das Symbol Bluetooth für die -Verbindung in der Statusleiste.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird geöffnet.
4. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
5. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Speicher

Speichertypen

Möchten Sie wissen, welche Speichertypen Sie für Apps, Daten und Dateien nutzen können?

Das HTC Desire 310 verwendet die folgenden Speichertypen:

Telefonspeicher	Dieser Speicher besteht aus dem App-Speicher, in dem Apps, E-Mails, Daten und SMS abgelegt werden, und dem Dateispeicher, in dem Fotos, Videos und Musikdateien aufbewahrt werden.
Speicherkarte	Verwenden Sie eine Speicherkarte, um mehr Dateien zu speichern. Sie können auch Apps wie z.B. Kamera so einstellen, dass sie direkt auf der Speicher speichern.

Dateien auf das und vom HTC Desire 310 kopieren

○ Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC Desire 310 kopieren.

1. Schließen Sie das HTC Desire 310 über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an. Auf dem Computerbildschirm werden Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.
2. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.
3. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC Desire 310 oder umgekehrt.
4. Trennen Sie das HTC Desire 310 nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

Verschlüsseln von Daten auf dem HTC Desire 310

Sie können Daten wie z.B. Online-Konten, Einstellungen, Musikdateien und andere Medien verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung müssen Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort eingeben, um das Telefon einzuschalten und auf die Daten zuzugreifen.



- Stellen Sie eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort ein, bevor Sie die Daten verschlüsseln.
- Laden Sie den Akku und lassen Sie das HTC Desire 310 während der Verschlüsselung mit dem Netzteil verbunden. Die Verschlüsselung dauert ungefähr eine Stunde.
- Sie können die Verschlüsselung nicht wieder rückgängig machen. Wenn Sie wieder ein unverschlüsseltes Telefon haben möchten, müssen Sie die Standardwerte wiederherstellen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit > Telefon verschlüsseln**.
3. Tippen Sie auf **Telefon verschlüsseln**.
4. Geben Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Telefon verschlüsseln**.

Die Verschlüsselung wird gestartet und der Fortschritt angezeigt. Das Telefon könnte einige Male neu starten.

Geben Sie nach der Verschlüsselung die PIN oder das Kennwort ein.

Sicherung und Wiederherstellung

Sicherung

Sichern von Einstellungen nach Google

Sie können einige Einstellungen wie z.B. WLAN und Lesezeichen auf Google Server über Ihr Google-Konto speichern, so dass Sie sie bei Bedarf wiederherstellen können.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Sichern & zurücksetzen** und aktivieren Sie die Option **Eigene Daten sichern**.
3. Tippen Sie auf **Sicherungskonto**.
4. Tippen Sie auf das Google Konto, das Sie verwenden möchten.

Zurücksetzen

Das HTC Desire 310 auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC Desire 310 langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.

Das HTC Desire 310 auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn das HTC Desire 310 ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet).



Beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen werden die von Ihnen heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, sowie System- und App-Daten und Einstellungen gelöscht. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Sichern & zurücksetzen**.
3. Tippen Sie auf **Auf Werkszustand zurück**.
4. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und tippen Sie anschließend auf **Alles löschen**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC Desire 310 nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC Desire 310 wiederherstellen.

1. Entfernen Sie den Akku, warten Sie einige Sekunden und legen ihn anschließend wieder ein.
2. Halten Sie die Taste LAUTER etwas länger gedrückt und anschließend die EIN/AUS-Taste ebenfalls etwas länger gedrückt.
3. Warten Sie, bis das Fenster mit dem Android-Bild angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die EIN/AUS und LAUTER-Tasten wieder los.
4. Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste. Das HTC Desire 310 befindet sich damit im Wiederherstellungsmodus.
5. Drücken Sie auf LEISER, um **Daten löschen/Standardwerte wiederherstellen** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die LAUTER-Taste.
6. Drücken Sie auf LEISER, um **Ja--alle Benutzerdaten löschen** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die LAUTER-Taste. Eine Meldung wird angezeigt, wenn die Daten gelöscht wurden.
7. Entfernen Sie den Akku, warten Sie einige Sekunden und legen ihn anschließend wieder ein.

Einstellungen und Sicherheit

Ein Konto hinzufügen und synchronisieren

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie unter Konten auf **Konto hinzufügen**.
3. Wählen Sie einen Kontotyp und geben Sie anschließend Ihre Anmeldeinformationen ein.
4. Wählen Sie im Fenster Kontoeinstellungen die Arten der Informationen aus, die Sie auf dem HTC Desire 310 synchronisieren möchten.

Entfernen eines Kontos

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie unter Konten auf einen Kontotyp.
3. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf  > **Konto entfernen**.

Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC Desire 310, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Apps unterstützt.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Display**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Display** und anschließend auf **Standby**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Display > Helligkeit**.
3. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Eingabe > Sprache**.
3. Tippen Sie auf die Sprache, die Sie verwenden möchten.

Arbeiten mit Zertifikaten

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC Desire 310 für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

Installation eines digitalen Zertifikates



Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC Desire 310.
2. Gehen Sie zu Einstellungen.
3. Tippen Sie auf **Sicherheit > Von Speicherkarte installieren**.
4. Wenn mehr als ein Zertifikat im Stammordner vorhanden ist, wählen Sie das Zertifikat, das Sie installieren möchten.
5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und tippen Sie auf **OK**.

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC Desire 310 noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit > SIM-Karten-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Tippen Sie zum Ändern der SIM-Karten-PIN auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte „PUK-gesperrt“.

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC Desire 310 wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählfeld-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Schutz des HTC Desire 310 mit einer Displaysperre

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC Desire 310 durch andere, indem Sie ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre, Gesichtsentsperrung, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Sie werden jedes Mal beim Einschalten des HTC Desire 310 oder wenn es über bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde zum Entsperren des Displays aufgefordert.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit > Displaysperre**.
3. Wählen Sie **Displaysperrenooption** aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf **Automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar machen** oder **Passwörter sichtbar** deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

Das HTC Desire 310 mit TalkBack steuern

Sie können TalkBack verwenden, wenn Sie das HTC Desire 310 über gesprochenes Feedback steuern möchten. Wenn Sie den Bildschirm berühren, vibriert das HTC Desire 310 und gibt einen Signaltone aus, so dass Sie wissen, was Sie berühren.

TalkBack einschalten

1. Gehen Sie zu **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Eingabehilfen > TalkBack**.

3. Tippen Sie den Schalter, um es zu aktivieren.
4. Lesen Sie den TalkBack Haftungsausschluss und tippen Sie anschließend auf **OK**. Sie werden zur Aktivierung von Entdecken durch Berührung aufgefordert, was eine hörbare Beschreibung TalkBack von dem bietet, was Sie auf dem Bildschirm berühren.

Eine kurze Anleitung über die Verwendung von TalkBack wird kurz nach der Aktivierung von TalkBack abgespielt.



TalkBack funktioniert am besten, wenn Sie Automatische Drehung deaktivieren und Entdecken durch Berührung aktivieren.

TalkBack Gesten

Wenn TalkBack aktiviert ist, werden die normalen Fingergesten durch die TalkBack Gesten ersetzt.

Ein Element öffnen	1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen und auszuwählen. 2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um das Element zu öffnen.
Ein Element verschieben	1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen. 2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, aber heben Sie Ihren Finger beim zweiten Antippen nicht an. 3. Ziehen Sie das Element an die neue Stelle und heben Sie den Finger anschließend an.
Durch ein Fenster scrollen	Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben, unten, links oder rechts.
Das Benachrichtigungsfeld öffnen	Streichen Sie mit zwei Fingern von oben über den Bildschirm.

TalkBack Verknüpfungen zuweisen

TalkBack verfügt über anpassbare Gesten, die zum Öffnen des Benachrichtigungsfeldes, Anzeige der letzten Apps, Zugriff auf TalkBack Steuerung usw. genutzt werden können.



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Eingabehilfen > TalkBack**.

3. Tippen Sie auf **Einstellungen > Gesten verwalten**.
4. Tippen Sie auf eine der Verknüpfungsgesten und wählen Sie anschließend eine Aktion aus.

TalkBack Kontextmenüs verwenden

TalkBack verfügt über Kontextmenüs für die Steuerung von durchgehendem Lesen sowie globale TalkBack Steuerungen. Auf diese Menüs kann über die TalkBack Verknüpfungsgesten zugegriffen werden.

1. TalkBack einschalten.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um das Menü für durchgehendes Lesen zu öffnen, streichen Sie mit einem Finger in einer durchgehenden Bewegung nach oben und nach rechts.
 - Um das globale Kontextmenü zu öffnen, streichen Sie mit einem Finger in einer durchgehenden Bewegung nach unten und nach rechts.



Wenn Sie bereits die TalkBack Verknüpfungsgesten geändert haben, prüfen Sie Ihre TalkBack Einstellungen für die entsprechende Geste.

3. Halten Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms gedrückt.
4. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um die Optionen zu entdecken.



Wenn Sie eine Aktion abbrechen möchten, ziehen Sie Ihren auf Ihre Startposition.

Ändern der TalkBack Lesegeschwindigkeit



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Eingabehilfen > Text-zu-Sprache-Ausgabe > Sprechgeschwindigkeit**.
3. Wählen Sie eine Sprechgeschwindigkeit.



Sie können die Sprechgeschwindigkeit testen, indem Sie auf **Beispiel anhören** tippen.

Handelsmarken und Copyrights

© 2014 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC logo, HTC Desire und HTC BlinkFeed sind Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Google Calendar, Google Chrome, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Voice Search, Google+, Gmail und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft und ActiveSync sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

- Akku
 - Akkustrom sparen 33
 - Nutzung prüfen 33
- Akku schwach 33
- Alben
 - Ansicht 36
 - Bearbeiten 36
 - Videohighlights 37
- Anbindung
 - Siehe USB-Anbindung
- Ändern der Telefonsprache 90
- Android Market
 - Siehe Google Play
- Nachrichten 49
- Anrufe
 - Anruf 45
 - Freisprechfunktion 47
 - Gespräch in Wartestellung geben 46
 - Mikrofon stumm stellen 47
 - Notruf 46
 - Telefonkonferenz 47
 - Verpasste Anrufe 45
- Anrufe tätigen
 - Anruf 45
- Anzeigegerät
 - Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 90
 - Display-Helligkeit 90
 - Displayausrichtung 90
 - Standbymodus 20
- Apps
 - auf Startseite 41
 - Deinstallieren 72
 - Gruppieren in einen Ordner 43
 - Installation 70, 71
 - Symbole auf Startseite 41
 - Über das Internet installieren 71
 - Wiederherstellung 71

B

- Bildschirm drucken
 - Siehe Bildschirm erfassen
- Bildschirm erfassen 23
- Bildschirmbild
 - Siehe Bildschirm erfassen
- Bluetooth
 - Verbinden eines Bluetooth Headsets 83
- Browser
 - Lesezeichen 57
 - Verlauf 57
 - Verwendung 57

D

- Dateien
 - Kopiere nach Computer 85
- Datenverbindung
 - aktivieren oder deaktivieren 76
 - Daten-Roaming 77
 - Nutzung 77
 - Teilen 82
 - Zugangspunkte (APN) 76
- Diashow
 - Siehe Videohighlights
- Display
 - Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 90
 - aufnehmen 23
 - Drehung 90
 - Helligkeit einstellen 90
 - Standbymodus Einstellungen 90

E

- E-Mail
 - Anlagen 59
 - Antworten 60
 - Entwurf 59
 - Kopie, Blindkopie (cc, bcc) 59
 - Sendet 59

- Suchen 60
- Siehe auch E-Mail
- Einrichtung
 - Erstmalige Einrichtung 15
- Einstellungen
 - Anzeigesprache 90
 - Eingabehilfen 92
 - Speicher 85
- Energie
 - Akkuverbrauch überprüfen 33
 - Energie sparen 33
 - Standbymodus 20

F

- Fingerbewegungen
 - Fingergesten 17
- Fingergesten 17
- Flugmodus 89
- Freisprechen 83
- Freisprechfunktion 47

G

- Gmail 61
- Google Chrome
 - Browser 57
- Google Maps 65
- Google Now
 - Ausschalten 56
 - Einrichtung 55
- Google Play
 - Apps installieren 70
 - Rückerstattung 72
- Google Voice Search 54
- GPS (Global Positioning System)
 - Siehe Standorte

H

- Hardware-Zurücksetzung
 - Siehe Standardwerte wiederherstellen
- Hintergrundbild 38
- HTC BlinkFeed
 - aktivieren oder deaktivieren 24
 - Artikel für später speichern 26
 - Artikel lesen 26
 - Benutzerdefinierte Themen einrichten 26
 - Feeds auswählen 25

- Gebietsschemen hinzufügen oder entfernen 25
- In sozialen Netzwerken posten 27
- Info 24
- Kacheln löschen 26

I

- Internetverbindung
 - Datenverbindung 76
 - VPN 80
 - WLAN 79
 - WLAN-Hotspot 81

K

- Kalender
 - Ansichten 73
 - Erstellen eines Termins 73
- Kamera
 - Grundlagen 35
- Karten
 - Google Maps 65
- Kontakte
 - Filtern von Kontakten 50
 - Gruppen 53
 - Hinzufügen eines neuen Kontaktes 51
 - Hinzufügung 51
 - Kontakte bearbeiten 51
 - Kontakte importieren 52
 - Kontakte kopieren 52
 - Kontaktgruppen 53
 - Kontaktinformationen senden 52
 - Kopieren von SIM-Karte 52
 - Persönliches Profil 51
- Kopfhörer
 - Siehe Bluetooth
- Kopiere
 - Dateien an Computer 85
 - Text 27

L

- Locations
 - Aktivieren von Ortsdiensten 65

M

- Market
 - Siehe Google Play
- Mobile Daten 76

Musik

- Anhören 63
- Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen 64
- Wiedergabeliste 63

O

Ordner

- Apps gruppieren 43
- Elemente entfernen 43
- Umbenennen 43

P

Pairing mit einem Bluetooth Headset durchführen 83

PUK (PIN Unblock Key) 92

S

Sicherheit

- Sicherheitszertifikate 80
- SIM-Karte mit PIN schützen 91
- Verschlüsseln von Daten 86

Sichern

- Gesicherte Apps wiederherstellen 71

SIM-Karte

- PIN für SIM-Karte 91

Software-Zurücksetzung 87

Speicher

- Kopieren von Dateien 85
- Speichertypen 85
- Speicherverschlüsselung 86

Sprache

- Systemsprache 90

Spracheingabe 32

Standardwerte wiederherstellen 88

Standbymodus 20

Startseite

- Widgets 39
- Apps 41
- Das Hauptfenster der Startseite ändern 44
- Hintergrundbild 38
- HTC BlinkFeed 24
- Ordner 43
- Startleiste 39
- Verknüpfungen 41

- Widget-Seiten hinzufügen, entfernen oder anordnen 44
- Widgets und Symbole entfernen 42
- Widgets und Symbole neu anordnen 42

Suche

- Telefon und Web durchsuchen 54
- voice search 54

T

Tastatur

- Eingabe von Text 28
- HTC Sense Tastatur 28
- Layout 29
- Mehrsprachige Tastatur 29
- Spracheingabe von Text 32
- Spracherkennung 32
- Verknüpfungen 31
- Wörterbuch 31
- Wortvorhersage 30

Telefonkonferenz 47

Ton

- Profile wechseln 48

U

Uhr

- Datum und Uhrzeit einstellen 73
- Wecker 72

USB-Anbindung 82

V

Videohighlights 37

Voice search 54

Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

VPN

- Verbindung 81
- Verbindung hinzufügen 80
- Verbindung trennen 81

W

Wecker

- Einrichtung 72

Wenig Speicher

Siehe Speicher

Widgets

- Ändern von Einstellungen 40

- Entfernung 42
- Größe ändern 40
- Hinzufügung 39
- Neuordnung 42

WLAN

- Einschalten 79
- Verbindung mit einem anderen Netzwerk 80
- Verbindung über WPS 79

WLAN-Hotspot 81

Wortvorhersage

- Zweisprachige Vorhersage 30

Y

YouTube

- Ansehen 74
- vorabladen 75

Z

Zurücksetzen 87, 88