


Das **HTC** Desire X Handbuch

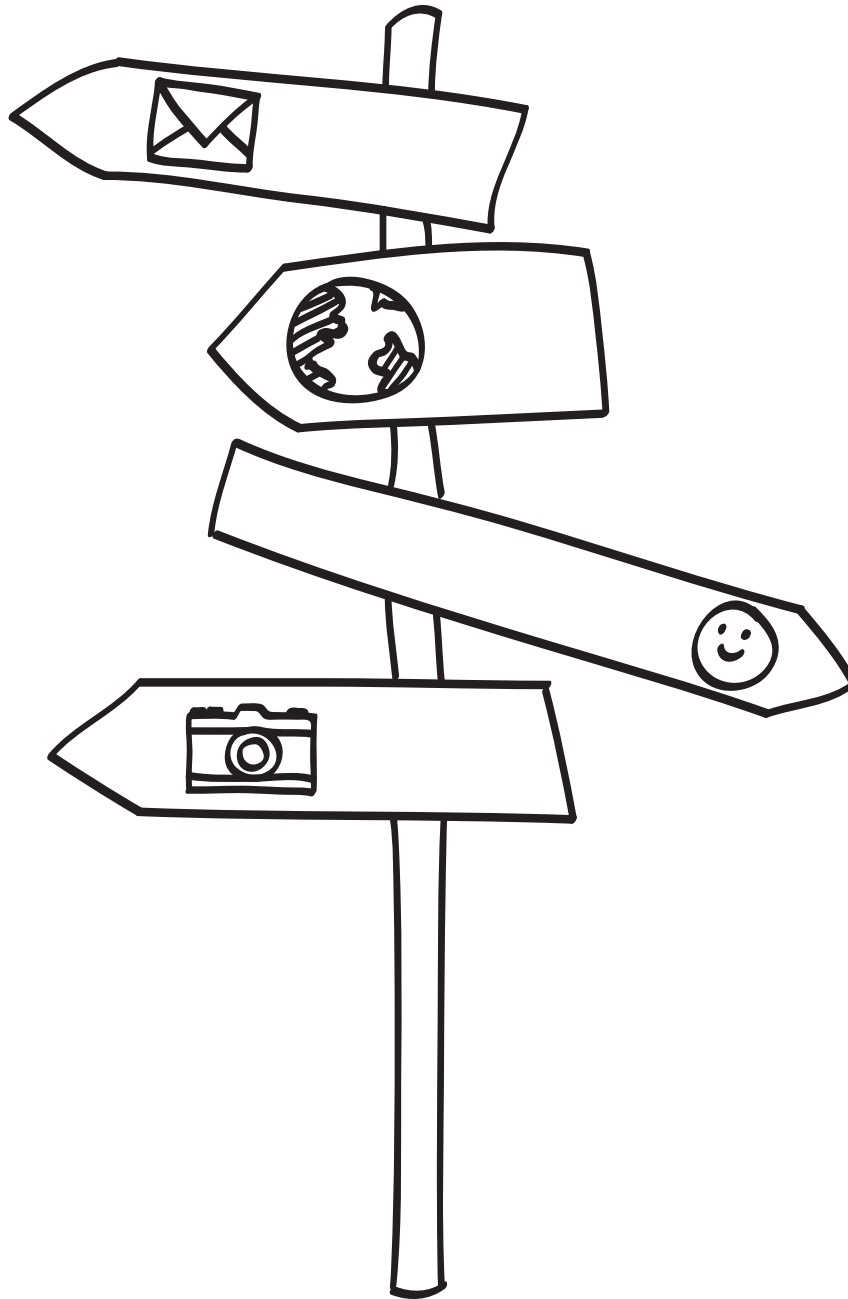

Inhalte

Auspacken

HTC Desire X	8
Rückabdeckung	9
SIM-Karte	10
Speicherkarte	11
Akku	12
Ein- und Ausschalten	13
Erstmalige Einrichtung des HTC Desire X	14
Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?	14

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Die tollen Funktionen des HTC Desire X	16
Startseite	17
Fingergesten	18
Bewegungsgesten	22
Standbymodus	24
Einlesen von Kontakten in das HTC Desire X	26
Ihr erster Anruf	26
Senden Ihrer ersten SMS	27
Fotos, Videos und Musik auf und vom HTC Desire X übertragen	27
Kopieren und Teilen von Text	28
Aufnahme des HTC Desire X Displays	29
Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps	29
Können Sie die Menütaste nicht finden?	29
Benachrichtigungen	30
Kennenlernen der Einstellungen	32
Laufzeit des Akkus verlängern	32
Update der HTC Desire X Software	35
Synchronisierung von Medien und Daten mit HTC Sync Manager	36

Kamera

Kamera-Grundlagen	37
Aufnahme eines Fotos	38
Aufnahme von Video	38
Kontinuierliche Aufnahme von Bildern	39
Kameraszenen	39
Porträt-Aufnahmen verbessern	39
HDR verwenden	40
Aufnahme eines Panoramafotos	40
Aufnahme eines Gruppenbildes	41

Aufnahmen bei geringem Licht	41
Kamera- und Videoeinstellungen ändern	42

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Desire X auf eigene Bedürfnisse	43
Personalisierung Ihres HTC Desire X mit Szenen	43
Ändern des Hintergrundbildes	44
Anwenden einer neuen Oberfläche	44
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	45
Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite	46
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	47
Personalisieren der Startleiste	48
Apps in einem Ordner gruppieren	48
Personalisierung mit Tonsätzen	49
Neuanordnen von Applikations-Registerkarten	50

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen	52
Verwendung von Kurzwahl	52
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS	53
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	53
Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin	53
Absetzen eines Notrufs	53
Empfangen von Anrufen	54
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	55
Einrichtung einer Telefonkonferenz	57
Internetanrufe	57
Anrufliste	58
Zu Hause anrufen	59
Telefondienste	60

Nachrichten

Über die SMS-App	61
Senden einer SMS	61
Senden einer MMS	62
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	63
Überprüfen Ihrer Nachrichten	63
Antworten auf eine Nachricht	64
Eine Nachricht weiterleiten	65
WAP Push-Nachrichten	66
Verwalten von Nachrichten-Threads	67
Sichern von SMS	68
Einstellen von Nachrichtenooptionen	69

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Desire X und dem Web	70
Surfen im Web	70
Privates Browsen	73
Hinzufügen und Verwalten von Lesezeichen	73
Webinhalte für später speichern	74
Anzeigen des Browserverlaufs	75

Herunterladen von Dateien und Apps	75
Einstellen von Browseroptionen	76

Fotos, Videos und Musik

Alben	77
Musik	85

Konten und Synchronisierung

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr	90
Hinzufügen von Google-Konten	90
Verwaltung von Online-Konten	91

Kontakte

Über die Kontakte-App	93
Die Kontaktliste	93
Einrichtung Ihres Profils	94
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	95
Kontakte importieren oder kopieren	95
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	96
Kontaktinformationen und Konversationen	97
Kontaktgruppen	98
Hinzufügen von Kontakte-Widgets	99
Kontaktinformationen senden	100
Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte	101

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense	102
Über Friend Stream	102
Update Ihres Status in Friend Stream	103
Viel Spaß Facebook im Friend Stream	103
Chatten in Google Talk	104
Google+ verwenden	104

E-Mail

Google Mail	105
E-Mail	106

Kalender

Über Kalender	114
Erstellen eines Termins	114
Den Kalender anzeigen	114
Verwaltung von Kalenderterminen	116
Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen	117
Einstellen von Erinnerungen für Termine	117
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	118
Anzeigen und Ausblenden von Kalender	118
Ändern der Kalender einstellungen	118

Onlinespeicher und Dienste

Dropbox	119
SkyDrive	123

HTC Car

Auf der Straße mit HTC Car	126
Musik in HTC Car abspielen	126
Ihren Weg mit HTC Car finden	127
Mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben	128
Ändern der HTC Car Einstellungen	128

Reise und Karten

Standorteinstellungen	129
Locations	129
Google Maps	139

Wichtige Apps

Verwendung der Uhr	144
Anzeige von Wetter	146
Arbeiten an Dokumenten	147
Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben	149

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen	153
Anschauen von Videos auf YouTube	154
Hören von FM-Radio	155
Aufnahme von Sprachclips	156
Teilen von Spielen und Apps	157

Ihr Telefon und Computer

Wo Apps, Daten und Dateien gespeichert sind	158
Anschluss des HTC Desire X an einen Computer	159
Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte	159
HTC Sync Manager Grundlagen	160
Wiedergabe von Musik in HTC Sync Manager	164
Anzeige von Fotos und Videos in HTC Sync Manager	165
Einrichtung von HTC Sync Manager zur Erkennung des HTC Desire X	166
Einrichtung des HTC Desire X für die Synchronisation mit einem Computer	166
Synchronisierung des HTC Desire X und einem Computer	170
Importieren von Musik aus einer CD mit HTC Sync Manager	170
Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen	171
Verbinden mit dem Internet über einen Computer	172

Internetverbindungen

Datenverbindung	173
WLAN	174
Verbindung mit einem VPN	176
Verwendung des HTC Desire X als einen Drahtlos-Router	177

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen	178
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage	179
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	180
Senden von Daten mit Bluetooth	181
Empfangen von Daten mit Bluetooth	182

Einstellungen und Sicherheit

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	184
Ändern der Displayeinstellungen	184
Änderung der Soundeinstellungen	186
Ändern der Anzeigesprache	187
Weitere Wege, um die Akkulaufzeit zu verlängern	187
Sichern von Einstellungen nach Google	187
Eingabehilfen Einstellungen	188
Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	188
Das HTC Desire X mit einer Displaysperre schützen	189
Daten auf dem HTC Desire X verschlüsseln	190
Prüfen von Informationen über das HTC Desire X	190
Verwaltung von Speicher	191

Anderes Wichtiges

Statusanzeigen	193
Verwendung der Displaytastatur	194
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage	195
Spracheingabe von Text	197
Neustart des HTC Desire X	197
Zurücksetzen des HTC Desire X	198

Handelsmarken und Urheberrecht

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.




Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Auspacken

HTC Desire X

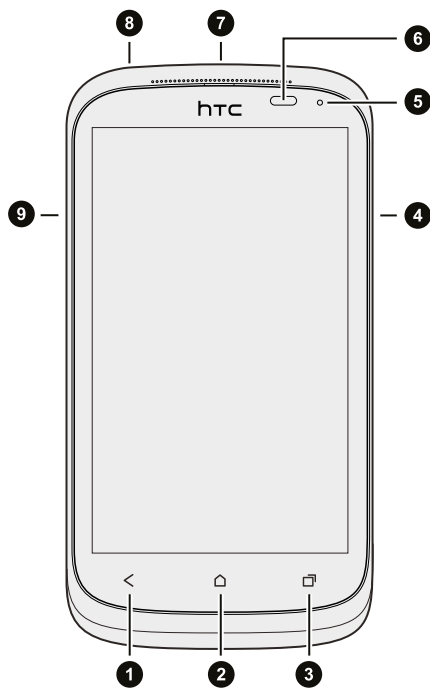

1. ZURÜCK
2. STARTSEITE
3. AKTUELLE APPS (kann in den Einstellungen für das Öffnen des Menüs konfiguriert werden)
4. LAUTSTÄRKE
5. Benachrichtigungs-LED
6. Annäherungssensor
7. EIN/AUS
8. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
9. USB-Anschluss




- Wenn Sie einen Bildschirmschutz verwenden möchten, achten Sie darauf, den Annäherungssensor nicht zu verdecken. Sie können einen für das HTC Desire X geeigneten Bildschirmschutz kaufen, der eine Öffnung für den Sensor besitzt.
- Sie müssen eine Speicherkarte einsetzen und verwenden, um Fotos, Videos, Musik und andere Dateien speichern zu können.

Rückabdeckung


Entfernen der Rückabdeckung

1. Halten Sie das HTC Desire X mit der Vorderseite nach unten.
2. Öffnen Sie die Rückseitenabdeckung an der oberen Ecke mit Ihrem Finger.

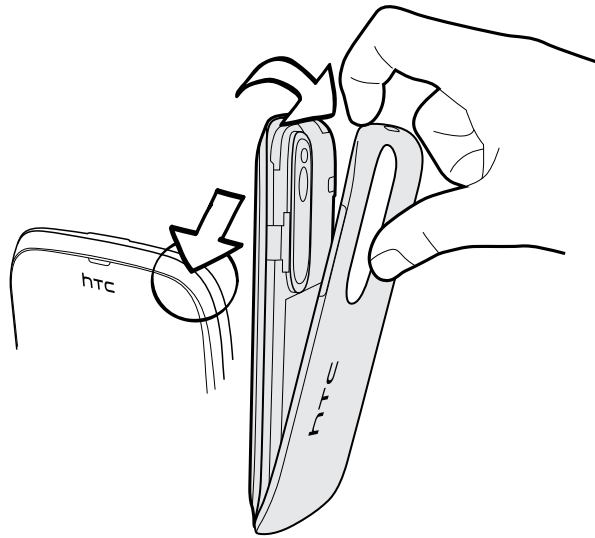

Wiederaufsetzen der Rückabdeckung

1. Setzen Sie das HTC Desire X erst in den unteren Teil der Rückseitenabdeckung ein.
2. Drücken Sie die Seiten und den oberen Teil der Rückseitenabdeckung gegen das HTC Desire X, um die Abdeckung an ihrem Platz festzusetzen.

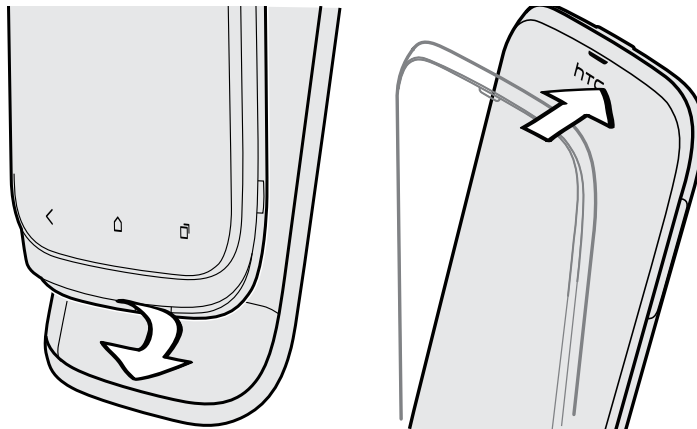

Die Abdeckung ist gesichert, sobald sie eingerastet ist.

SIM-Karte


Auf der SIM-Karte befinden sich Ihre Telefonnummer, Einzelheiten über den Dienst und Speicher zum Speichern von Telefonbuchkontakten und/oder SMS.

Einsetzen der SIM-Karte



Wenn Sie eine microSIM-Karte besitzen, seien Sie bitte beim Einsetzen oder Entfernen des microSIM-Adapters vorsichtig. Setzen Sie eine microSIM-Karte nicht direkt in das HTC Desire X ein.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie die SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen.

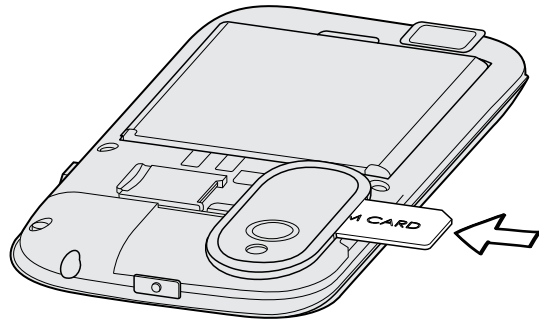

Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das HTC Desire X aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.


1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Schieben Sie die SIM-Karte aus dem Einschub heraus.

Speicherkarte

Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel.

Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie die microSD™-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

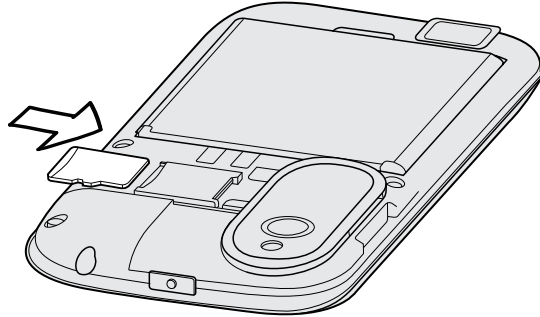


Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC Desire X eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher** > **Speicherkarte entnehmen**.

Entfernen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
3. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

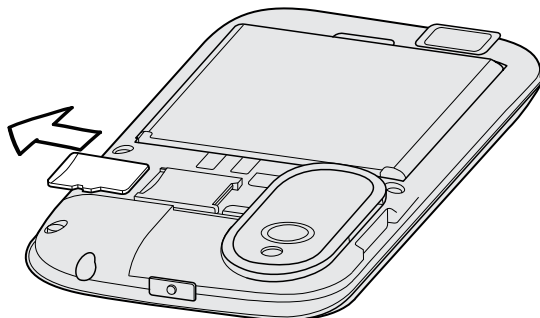


Akku

Entfernen des Akkus



Bevor Sie das HTC Desire X das erste Mal verwenden, müssen Sie die Folie vom Akku entfernen.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Heben Sie die Akkufachabdeckung mit Ihrem Daumen oder Finger ab.

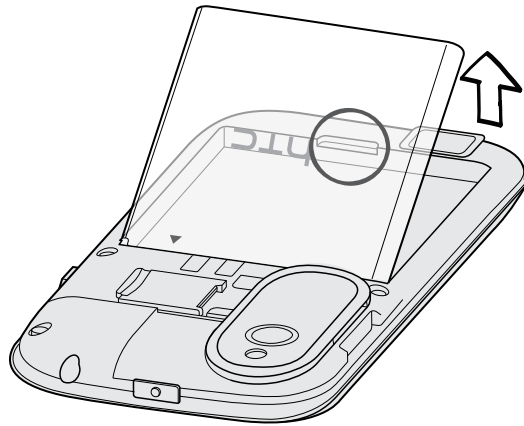


Einsetzen des Akkus



Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, welche mit dem Telefon geliefert oder von uns zugelassen wurden.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie den Akku (mit den freiliegenden kupfernen Kontaktstellen zuerst) in das Akkufach hinein.

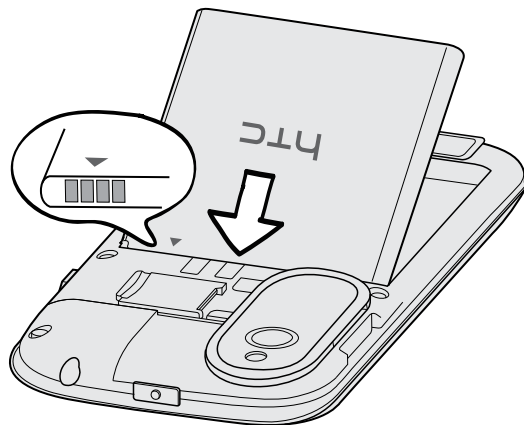


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC Desire X einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Bei der Auslieferung ist der Akku bereits im HTC Desire X installiert. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich eine dünne Folie. Sie müssen diese Folie entfernen, bevor Sie den Akku aufladen können.
- Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das beiliegende Netzteil und USB-Kabel verwenden.
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem HTC Desire X, während er mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen wird.

1. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in die USB-Buchse.

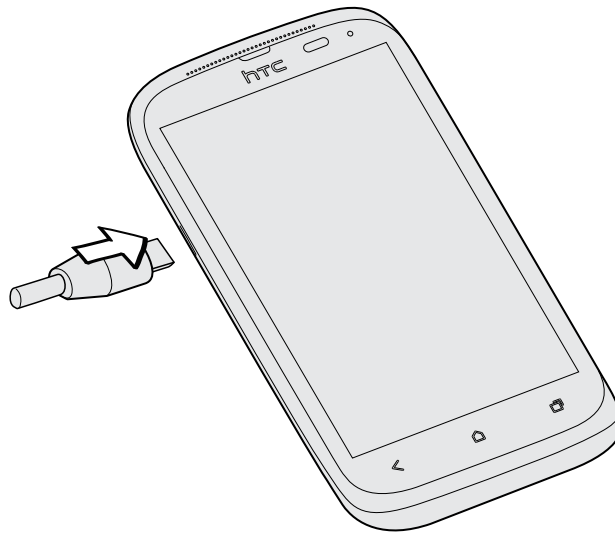

2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in das Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.



Wenn Sie das HTC Desire X zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einzurichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Erstmalige Einrichtung des HTC Desire X

Wenn Sie das HTC Desire X zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist alles zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

Nach dem Einschalten des HTC Desire X werden Ihnen in einigen Fenstern (wie z.B. auf der Startseite) Kurztipps angezeigt, die Sie in die Benutzung des HTC Desire X einführen. Die Tipps für ein Fenster werden nicht mehr angezeigt, nachdem Sie sie geschlossen haben.

Um die Kurztipps wieder anzuzeigen, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Info** > **Hilfe** > **Alle Kurztipps anzeigen**.

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Anleitungen hilft Ihnen in Sekundenschnelle für den optimalen Einsatz des HTC Desire X.

- Möchten Sie auf der Stelle wissen, wie etwas funktioniert? Geben Sie einfach ein paar Stichwörter ein und erhalten Sie klare, aktuelle Antworten auf dem HTC Desire X.
- Hatten Sie jemals das Gefühl Ihr Telefon nicht optimal zu nutzen? Lesen Sie die benutzerfreundlichen Anleitungen unter Anleitungen, um herauszufinden wie. Die Themen reichen von Grundlegendem bis Fortgeschrittenem und das Anleitungen-Widget empfiehlt sogar Themen, die Sie eventuell interessieren.

Um Anleitungen von der Startseite zu öffnen, tippen Sie auf  > **Anleitungen**.

Wenn Sie bislang noch keinen Anleitungen Inhalt heruntergeladen haben oder wenn aktualisierter Inhalt verfügbar ist, tippen Sie einfach auf den Download Link, um ihn zu erhalten.



Um die Synchronisierungseinstellungen von Anleitungen zu ändern, tippen Sie auf  > Einstellungen aktualisieren.

Suche in Anleitungen

1. Tippen Sie in Anleitungen auf  und geben Sie anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
2. Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um direkt zu diesem Element zu springen.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Die tollen Funktionen des HTC Desire X

Das HTC Desire X bietet Ihnen hervorragenden Sound, eine tolle Kamera und vieles mehr.

Beats By Dr. Dre Audio™

Die Beats Audio™ Integration bietet Ihnen ein umfassendes und authentisches Sounderlebnis, egal ob Sie Musik hören, ein YouTube® Video ansehen oder ein Spiel spielen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ihre Musik besser klingen lassen](#) auf Seite 86.

Halten Sie jeden Augenblick fest

Starten Sie die Kamera direkt im Displaysperren-Fenster, um Aufnahmen ohne jedwede Verzögerung zu machen. Hier sind einige der tollen Kamerafunktionen, die Sie verwenden können:

- Mit **Video Pic** können Sie während der Videoaufnahme ein Bild aufnehmen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme](#) auf Seite 39.
Sie können auch ein Foto aus einem zuvor aufgenommenen Video aufzeichnen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videowiedergabe](#) auf Seite 78.
- Mit einem einzelnen Druck auf den Auslöser können Sie drei Aufnahmen des Motivs mit unterschiedlichen Belichtungen machen und die Aufnahmen zu einem gleichmäßig belichteten Foto kombinieren. Siehe [HDR verwenden](#) auf Seite 40.
- Verwenden Sie den Modus **Kontinuierliche Aufnahme**, um 20 oder mehr Aufnahmen in Serie zu machen. Siehe [Kontinuierliche Aufnahme von Bildern](#) auf Seite 39.

Dropbox-Integration mit HTC Sense

Mit Dropbox haben Sie immer Zugriff auf Ihre Fotos, Videos und Dokumente, wenn Sie unterwegs sind. Wenn Sie Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC Desire X einrichten, können Sie sogar zusätzlich 23 GB gratis Dropbox Speicherplatz für einen Zeitraum von zwei Jahren erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Nutzung der Dropbox auf dem HTC Desire X](#) auf Seite 119 verwenden.



Ist die Dropbox-App noch nicht bereits geladen, können Sie sie von Google Play herunterladen und installieren.

HTC Car

Mit der HTC Car App werden Sie zugleich unterhalten und finden Ihren Weg auf der Straße. Sie können Turn-by-Turn Navigation verwenden, Karten durchsuchen, Anrufe entgegennehmen und Musik oder Internetradio hören. Weitere Informationen finden Sie unter [HTC Car](#) auf Seite 126.

Umfassendes und nahtloses Surferlebnis

Genießen Sie HTML5 und Flash®-Inhalte, während Sie unterwegs sind. Und kein Schwenken mehr nach links und rechts. Der Textrückfluss des Browsers sorgt dafür, dass Text automatisch auf die Breite des Displays angepasst wird. Weitere Informationen über die Nutzung des Browsers finden Sie unter [Surfen im Web](#) auf Seite 70.

Sie können auch eine Kopie der Webseiten behalten, um sie später auch ohne Internetverbindung lesen zu können. Siehe [Webinhalte für später speichern](#) auf Seite 74.

Smart Dialing

Die Funktion Smart Dialing der Wähllhilfe macht das Absetzen eines Anrufs schnell und einfach für Sie. Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein. Siehe [Anruf mit Smart Dialing absetzen](#) auf Seite 52.

Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC Desire X persönlicher gestalten können. Sie können Ihre Favoritenanwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 43 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Erweiterte Startseite

Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem HTC Desire X anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem.


Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.

Drücken Sie auf , um zum Hauptfenster der Startseite zurückzukehren.

Fingergesten

Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen

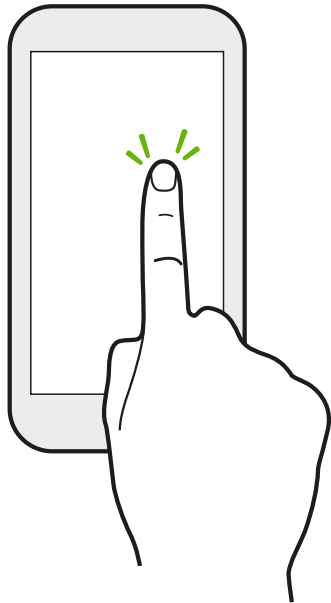


Wenn Sie etwas über die Tastatur eingeben, Elemente auf dem Display, z. B. Applikations- und Einstellungssymbole, auswählen, oder auf Displayschaltflächen drücken möchten, tippen Sie das Display einfach leicht mit Ihrem Finger an.

Etwas länger drücken




Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Schieben

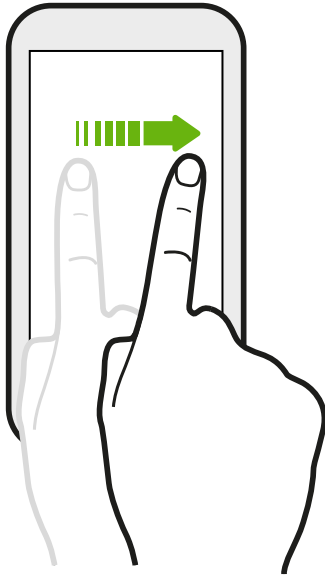


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell vertikal oder horizontal über das Display, um zu anderen Startseiten zu gelangen, durch Dokumente zu blättern und mehr.

Ziehen

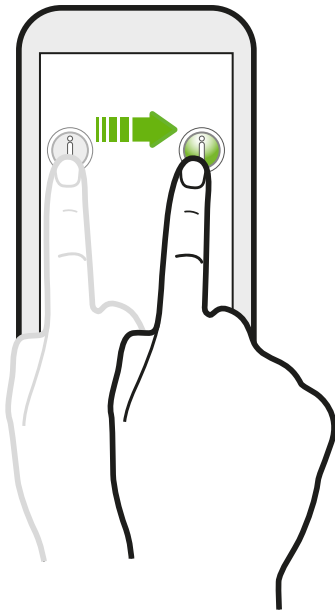


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Wischen

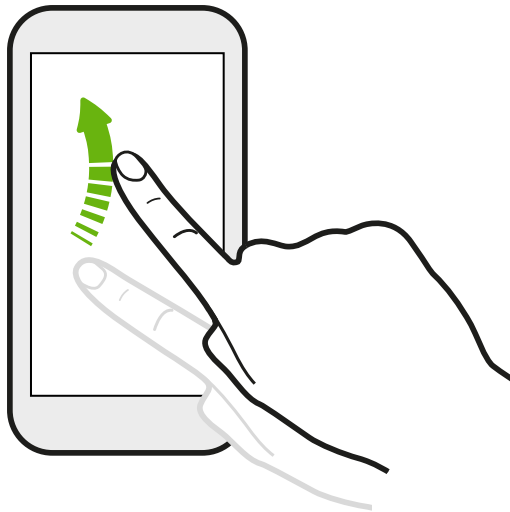


Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

Zusammen- und auseinanderziehen

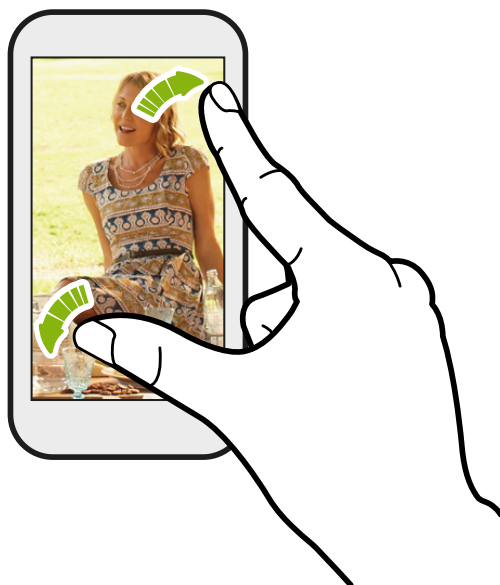


In einigen Apps wie z. B. Alben oder dem Webbrowser, können Sie Ihre Finger auf dem Display spreizen, um in ein Bild oder eine Webseite hineinzuzoomen.

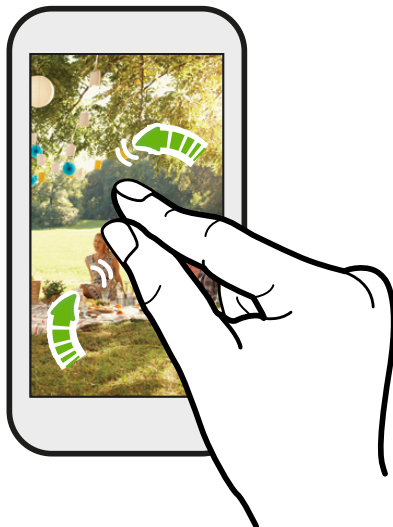

Ziehen Sie Ihre Finger auf Display zusammen, um aus einem Bild oder einer Webseite herauszuzoomen.

Zwei-Finger Scrollen

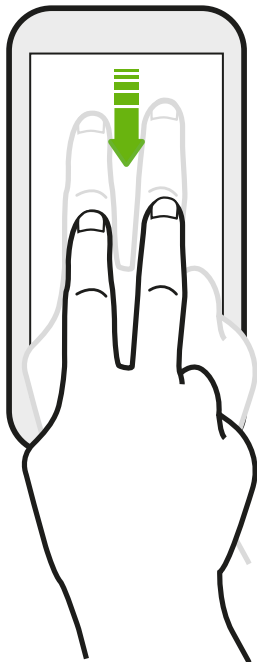


In einigen Apps mit Sortierfunktion, z. B. E-Mail oder Kontakte können Sie zwei Finger zum Scrollen des Displays verwenden. Das Display zeigt die Sortierreihenfolge an und Sie können ganz einfach zur gewünschten Information scrollen.


Bewegungsgesten

Sie können Bewegungsgesten verwenden, um das HTC Desire X stumm zu stellen, den Lautsprecher einzuschalten und mehr.

Umdrehen für Stumm / Umdrehen für Freisprechen

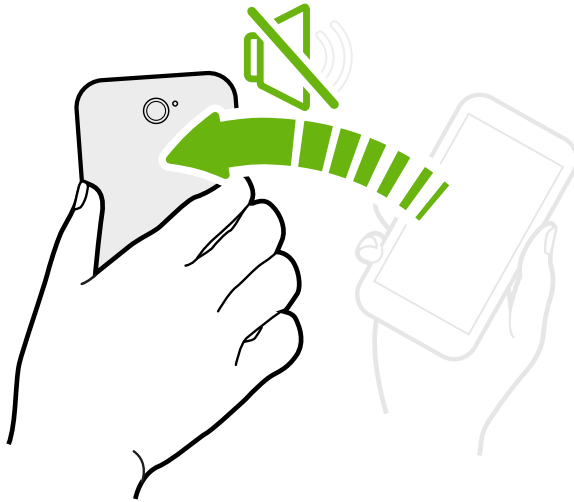

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie das HTC Desire X umdrehen, um es stumm zu stellen.

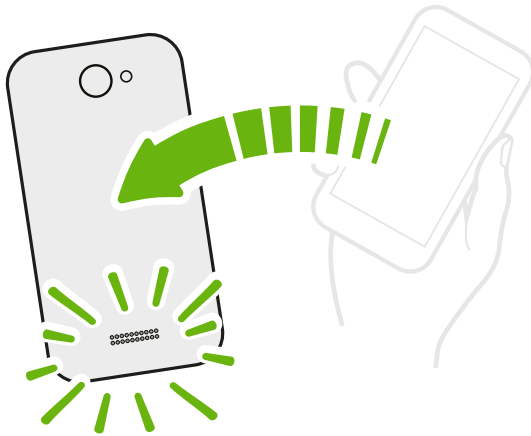

Während eines Anrufs können Sie das HTC Desire X umdrehen, um die Freisprech-Funktion zu aktivieren, um ohne Hände zu telefonieren oder für Konferenzschaltungen.

Hochheben um Lautstärke zu verringern



Heben Sie das HTC Desire X in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons zu verringern.


Lautstärke so einstellen, dass sie in Ihrer Tasche automatisch ansteigt



Können Sie das Klingeln des HTC Desire X auf einer lauten Straße nicht hören?

Sie können das HTC Desire X so einstellen, dass es erkennt, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Das HTC Desire X für eine bessere Ansicht drehen

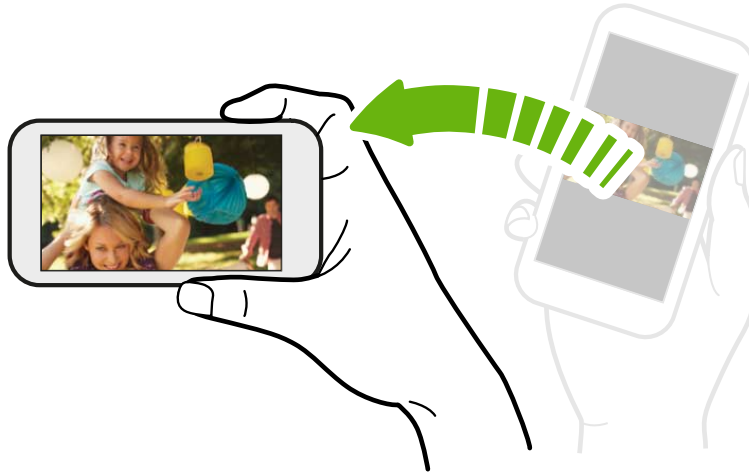

Bei vielen Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC Desire X einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC Desire X seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC Desire X bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC Desire X in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden. Nachrichten und Anrufe können aber weiterhin empfangen werden, und verpasste Anrufe und Nachrichten werden im Displaysperren-Fenster angezeigt.



Um eine Anzeige von verpassten Anrufen oder Nachrichten im Displaysperren-Fenster zu verhindern, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Datenschutz**.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC Desire X für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Sie können die Dauer, bevor das HTC Desire X den Standbymodus aktiviert, in den Einstellungen für **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) festlegen.

Beenden des Standbymodus

Wenn Sie das HTC Desire X manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.



Das HTC Desire X wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

Entsperren des Displays

Ziehen Sie den Ring nach oben, um das Display zu entsperren.



Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC Desire X entsperrt wird.

Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie  oder  zu dem Ring ziehen, um den Termin oder den Wecker zu wiederholen zu beenden.

Öffnen einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster

- Ziehen Sie das Symbol einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster auf den Ring, um das Display zu entsperren und direkt zur App oder zum Ordner zu gehen.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben wie in der Startleiste der Startseite. Um die Displaysperren-Verknüpfungen zu ändern, müssen Sie die Apps oder Ordner in der Startleiste ersetzen.

- Wenn im Displaysperren-Fenster eine Benachrichtigung oder Information wie z.B. ein verpasster Anruf oder eine neue Nachricht angezeigt wird, können Sie sie direkt in den Ring ziehen, um die entsprechende App direkt aufzurufen.

Einlesen von Kontakten in das HTC Desire X

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem HTC Desire X hinzufügen.

Synchronisierung mit dem Computer	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync oder HTC Sync Manager, um das HTC Desire X mit Microsoft® Outlook®, Outlook Express oder Windows® Kontakten auf Ihrem Computer zu synchronisieren.
Google Mail™	Google® Kontakte werden in das HTC Desire X importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC Desire X erstellen.
Sozialnetzwerk-Konten	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu importieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte direkt auf dem HTC Desire X erstellen und speichern oder bestehende Kontakte von Ihrem alten Telefon übertragen.
SIM-Karte	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC Desire X.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Das HTC Desire X synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Übertragen	Verwenden Sie die Übertragen-App, um nicht nur Ihre Kontakte, sondern auch Kalendertermine und Textnachrichten vom alten Telefon auf das HTC Desire X zu übertragen.

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon

Über Bluetooth® können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem HTC Desire X übertragen. Abhängig vom alten Telefonmodell können Sie auch andere Arten von Daten, z.B. Kalendertermine und SMS, zum HTC Desire X übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Übertragung**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem alten Telefon ein, stellen Sie den Erkennbar-Modus ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Ihr erster Anruf

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein.

3. Tippen Sie in der Liste auf einen Kontakt, den Sie anrufen möchten.
4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Senden Ihrer ersten SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf , um einen Smiley oder einen Kurztext hinzuzufügen.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

Fotos, Videos und Musik auf und vom HTC Desire X übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien übertragen können.

- Verbinden Sie das HTC Desire X mit Ihrem Computer und wählen Sie den Modus **Festplatte**. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können.
- Laden Sie unsere HTC Sync Manager Software herunter. Sie können sie ganz einfach zur Synchronisierung von Ordnern mit Medien und Wiedergabelisten auf Ihrem Computer und dem HTC Desire X einrichten. HTC Sync Manager kann außerdem Fotos und Videos automatisch vom HTC Desire X auf den Computer übertragen.



Laden und Sie HTC Sync Manager, falls verfügbar, von unserer Webseite herunter und installieren Sie es. Oder laden Sie die aktuelle Version von HTC Sync herunter und installieren Sie sie, um Ihre Medien und Daten zu synchronisieren.

Kopieren und Teilen von Text

In Applikationen wie dem Webbrowser und E-Mail können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.



Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.

Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.

2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

Aufnahme des HTC Desire X Displays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben, einen Blogartikel über die Funktionen des HTC Desire X schreiben oder ein auf ein Status-Update über einen Musiktitel, den Sie abspielen, veröffentlichen? Sie können ganz einfach ein Bild der Displayanzeige machen und es im Alben teilen.

Drücken Sie etwas länger auf EIN/AUS und anschließend auf . Die Display-Anzeige wird im Album Kameraaufnahmen unter Alben gespeichert.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Sie können ganz einfach auf Apps zugreifen, die Sie kürzlich geöffnet haben.

1. Drücken Sie auf .
2. Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um kürzlich geöffnete Anwendungen anzuzeigen.



- Wenn Sie eine App aus der Liste entfernen möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Wenn Sie zu einer App zurückwechseln möchten, tippen Sie sie einfach an.


Können Sie die Menütaste nicht finden?

Vermissen Sie die Menütaste? Sie können die Letzte Apps Taste auch zum Öffnen des Menüs einstellen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).
3. Tippen Sie auf die **Aktuelle Apps** Taste und legen Sie fest, wie Sie das Menü öffnen möchten, z. B. durch Drücken oder längeres Drücken der Taste.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED



Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC Desire X ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungssymbole


Mit den Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, haben Sie jederzeit Nachrichten, Kalenderereignisse und Erinnerungen im Auge.



Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, um eine Nachricht, Erinnerung oder Ereignisbenachrichtigung zu lesen. Auf dem Benachrichtigungsfeld können Sie auch schnell auf Einstellungen zugreifen.

1. Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und ziehen Sie Ihren Finger dann nach unten.

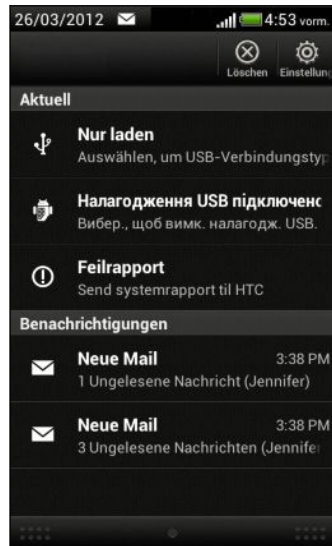

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie im Fenster nach unten, um alle anzuzeigen.

2. Drücken Sie etwas länger auf die Leiste unten im Benachrichtigungsfeld und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach oben, um das Benachrichtigungsfeld zu schließen. Oder drücken Sie einfach auf .

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN® Verbindung einrichten oder das Display heller machen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf . Hier sind einige grundlegende Optionen, die Sie ändern können:

- Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z. B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
- Tippen Sie auf **Ton**, um einen Klingelton einzustellen, ein Tonprofil zu wählen und Toneinstellungen für eingehende Anrufe zu konfigurieren.
- Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**), um die Display-Helligkeit zu ändern oder einzustellen, wie lange das Display ausgeschaltet sein muss, bevor der Energiesparmodus aufgerufen wird.
- Tippen Sie auf **Sicherheit**, um das HTC Desire X zu sichern, z. B. mit einer Displaysperre.

Laufzeit des Akkus verlängern

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC Desire X verwenden. Die HTC Desire X Energieverwaltung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit.

Wenn Sie die Akkulaufzeit verlängern möchten, versuchen Sie einige der folgenden Tipps:

Überprüfen der Akkunutzung

Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 187.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen aus, wenn sie nicht genutzt werden.

Um Verbindungen wie z.B. mobiles Netzwerk, WLAN oder Bluetooth ein- oder auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf die jeweiligen **Ein/Aus**-Schalter.

- Wechseln Sie zu 2G, wenn Sie keine Datenverbindung benötigen.

In Gebieten mit schwachem Signal wird mehr Strom verbraucht. Wenn Sie die Datenverbindung vorübergehend ausschalten und zum GSM Netzwerkmodus wechseln, wird weniger Akkustrom verbraucht.

Um in den GSM Modus zu wechseln, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk > Netzwerkmodus > Nur GSM**.

- Schalten Sie GPS nur ein, wenn Sie einen genauen Standort benötigen.

Um zu verhindern, dass einige Apps GPS im Hintergrund verwenden, schalten Sie die Option **GPS-Satelliten** aus. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie einen genauen Standort für die Navigation oder Standortbasierte Apps benötigen. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Ort**, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein.
- Stellen Sie den Webbrowser auf automatisches Abdunkeln ein, während Webseiten geladen werden. Öffnen Sie die Internet-App und tippen Sie anschließend auf **☰ > Einstellungen > Eingabehilfen > Display abdunkeln während Seite geladen wird**.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Ändern der Displayeinstellungen](#) auf Seite 184 und [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 43.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten & Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wählen Sie in der E-Mail-App ein Konto aus, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf  > **Bearbeiten**, um nicht benötigte Städte zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Play Store auf  > **Einstellungen** und deaktivieren Sie die Option **Widgets automatisch hinzufügen**, um zu verhindern, dass Widgets bei der Installation neuer Apps auf der Startseite hinzugefügt werden. Deaktivieren Sie außerdem die Option **Autom. App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Töne** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Update der HTC Desire X Software

Das HTC Desire X kann nach Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Updates gibt.



Sie können für den Download von Softwareaktualisierungen WLAN oder die Internetverbindung Ihres Computers nutzen, um die Datennutzung zu verringern. Sie können diese Option unter **Einstellungen > Info > Software-Updates > ** einstellen.

Installation eines Software-Updates

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung vermeiden möchten, wählen Sie **Nur WLAN oder Kabel verwenden**.
3. Tippen Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Warten Sie, bis das Update durchgeführt wurde. HTC Desire X wird automatisch neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Ihrer Applikationen verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.
Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.
2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC Desire X neu zu starten.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Info > Software-Updates > Jetzt prüfen**.

Synchronisierung von Medien und Daten mit HTC Sync Manager

Mit HTC Sync Manager können Sie dieselben Medien wie auf Ihrem Computer genießen, wenn Sie unterwegs sind. Sie können ihn ebenso für das Speichern gemeinsamer Kontakte, wichtiger Dokumente und anderen Daten auf dem HTC Desire X und Ihrem Computer verwenden.

HTC Sync Manager ist der Ersatz für HTC Sync und bietet weitaus mehr Funktionen. Sie können Folgendes tun:

- Musik und Videos im integrierten Player abspielen. Sie können auch iTunes® und Windows Media® Player Wiedergabelisten abspielen.
- Ihre Musik-, Foto- und Videobibliothek auf dem Computer verwalten.
- Musik von Ihren CDs auf den Computer übertragen.
- Fotos, Videos, Musik, Wiedergabelisten und Alben zwischen dem HTC Desire X und Ihrem Computer synchronisieren.
- Informationen wie z. B. Kontakte, Kalender, Dokumente und Web-Lesezeichen zwischen dem HTC Desire X und Ihrem Computer synchronisieren.

Lesen Sie [HTC Sync Manager Grundlagen](#) auf Seite 160, um zu erfahren, wie diese Software installiert und verwendet wird.



Laden Sie den HTC Sync Manager von www.htc.com/help herunter und installieren Sie ihn (sofern verfügbar). Oder laden Sie die aktuelle Version von HTC Sync herunter und installieren Sie sie, um Ihre Medien und Daten zu synchronisieren.

Kamera

Kamera-Grundlagen

Nehmen Sie Fotos direkt und ohne Verzögerungen auf. Starten Sie die Kamera gleich vom Displaysperren-Fenster aus, selbst wenn das HTC Desire X mit einem Kennwort geschützt ist.

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display auf die EIN/AUS-Taste.
2. Ziehen Sie das Kamera Symbol in die Display-Sperrfensterring, um direkt mit der Aufnahme von Fotos und Videos zu beginnen.



Von der Startseite aus können Sie auch auf Kamera tippen, um sie zu starten.

Verwenden Sie die Steuerungen im Suchfenster, um Effekte hinzuzufügen, hinein- oder herauszuzoomen und mehr.



Nach der Verwendung der Kamera (oder wenn Sie das Suchfenster vorübergehend verlassen), müssen Sie das HTC Desire X trotzdem noch entsperren, wenn das Displaysperren-Fenster aktiv sind.

Zoomen

- Streichen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos mit Ihrem Finger über die Zoomleiste, um hinein- oder herauszuzoomen.
- Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Auswahl eines Effektes

Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven oder Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Einstellen der Auflösung

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Bildauflösung** oder **Videoqualität** und wählen Sie anschließend eine Auflösung.

Auswahl eines Blitzmodus

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um einen Blitzmodus auszuwählen.

Bei der Verwendung des Blitz ein oder Auto-Blitz Modus wird die Kamera den für das Foto geeignetsten Blitz automatisch einstellen.

Aufnahme eines Fotos

1. Öffnen Sie Kamera im Displaysperren-Fenster oder auf der Startseite.
2. Richten Sie die Kamera einfach auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen und nachfokussieren, wenn Sie sich bewegen.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

Aufnahme von Video

1. Öffnen Sie Kamera im Displaysperren-Fenster oder auf der Startseite.
2. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .
3. Während der Aufnahme können Sie Folgendes tun:
 - Frei hinein- oder herauszoomen.
 - Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
 - Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme

Wenn Sie mit der Hauptkamera ein Video aufnehmen, tippen Sie auf , um ein Foto Ihres Motivs zu machen.

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen können Sie die Aktion aufnehmen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Szene **Automatisch** ausgewählt haben, bevor Sie diese Funktion verwenden.

1. Halten Sie im Suchfenster einfach etwas länger  gedrückt. Die Kamera nimmt bis zu 20 aufeinanderfolgende Aufnahmen Ihres Motivs auf.



Möchten Sie viel mehr Aufnahmen machen? Tippen Sie auf  > **Kontinuierliche Aufnahme** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Auf 20 Bilder beschränken**.

2. Wählen Sie nach den Aufnahmen das Foto aus, das Sie am meisten mögen, und tippen Sie anschließend auf **Beste Aufnahme**. Um weitere Fotos aus dem Stapel zu speichern, löschen Sie einfach die Fotos, die Sie nicht behalten möchten.

Kameraszenen

Szenen bieten eine einfache Möglichkeit, die normalen Einstellungen der Kamera zu überschreiben, um der aktuellen Belichtung und Umgebung zu entsprechen. Verwenden Sie **Autom.** und lassen Sie die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen bestimmen, oder wählen Sie aus einer breiten Auswahl von Szenen, bevor Sie Fotos aufnehmen.

Porträt-Aufnahmen verbessern

Wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, in denen Ihre Familie oder Ihre Freunde einfach spitzenmäßig aussehen, verwenden Sie am besten die Porträt-Szene. Die Hauttöne von Personen in den Aufnahmen werden dann weicher dargestellt.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **Porträt**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **HDR**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

Die Kamera macht drei Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

Aufnahme eines Panoramafotos

Ob es nun die Golden Gate Bridge oder der Eiffelturm ist, Sie können alles, breit oder hoch, in einem einzelnen Foto aufnehmen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **Panorama**.



Bei Verwendung dieses Modus sind die Zoomfunktion und das Blitzlicht deaktiviert.

3. Wenn Sie für die erste Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf . Richtungspfeile werden erscheinen mit denen Sie im Querformat nach links oder rechts schwenken können (oder im Hochformat nach oben oder unten).
4. Beim Schwenken wird eine Markierung auf dem Display angezeigt. Verwenden Sie die Markierung, um den ersten Teil der gewünschten Szene aufzunehmen.
5. Bewegen Sie das HTC Desire X so gleichmäßig wie Sie können. Die Kamera wird automatisch fünf Bilder in Serie schießen.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Aufnahmen zu einem einzelnen Foto zusammen.

Aufnahme eines Gruppenbildes

Finden Sie es schwierig, jeden zum Lächeln zu bringen und sie zur selben Zeit in die Kamera blicken zu lassen? Mit dem HTC Desire X können Sie die perfekten Gruppenporträts mit den meisten Lächlern und den wenigsten Blinzlern aufnehmen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **Gruppenporträt**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf . Die Kamera macht mehrere Aufnahmen und fügt sie zum bestmöglichen Gruppenfoto zusammen.

Aufnahmen bei geringem Licht

Nehmen Sie tolle Bilder selbst bei schwachem Licht auf.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **Geringes Licht**.



Bei Verwendung dieses Modus ist das Blitzlicht deaktiviert.

3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .



- Halten Sie das HTC Desire X ganz fest, um ein verwackeltes Foto zu vermeiden.
- Verbessern Sie das Foto nach der Aufnahme, indem Sie Spezialeffekte wie z.B. Automatische Verbesserung und Hoher Kontrast anwenden.

Kamera- und Videoeinstellungen ändern

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Neben dem Ändern der grundlegenden Kamera- und Videoeinstellungen können Sie ebenfalls:
 - Die Dauer ändern, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschauenfenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
 - Automatisch ein Foto machen, wenn das Motiv lächelt (nur Fotomodus).
 - GPS Standortdaten auf aufgenommenen Fotos speichern (Geotagging) (nur Fotomodus).
 - Den ISO-Wert einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen (nur im Fotomodus).
 - Fotos automatisch zu einem sozialen Netzwerk hochladen (nur Fotomodus). Sie können die Upload-Häufigkeit, das Album, in den der Upload erfolgen soll, sowie die Datenschutstufe einstellen.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Desire X auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC Desire X genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild, Oberfläche, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Personalisierung Ihres HTC Desire X mit Szenen

Mit Szenen können Sie aus dem HTC Desire X praktisch mehrere Telefone machen. Szenen sind persönlich angepasste Startseite-Layouts, die Sie ganz einfach anwenden können. Wechseln Sie z.B. zwischen Szenen, um das HTC Desire X perfekt für Arbeit, Freizeit, Reisen, etc. anzupassen.



Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das HTC Desire X die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

Erstellen einer neuen Szene

Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Tippen Sie auf  > **Neu**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
5. Passen Sie die Szene durch Hinzufügen von Widgets und Apps, Ändern des Hintergrundes usw. an. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

Umbenennen einer Szene

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.

3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
5. Geben Sie einen neuen Szenennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Szenen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
4. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern des Hintergrundbildes

Wählen Sie Ihr Lieblingsfoto als Hintergrundbild auf der Startseite aus. Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Hintergrundbild**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

Alben	Wählen Sie ein Foto aus und schneiden Sie es zu.
HTC-Hintergründe	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau .

4. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Übernehmen**.

Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fensters, Optionsmenüs und anderen Elementen ein anderes Aussehen verleihen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Oberfläche**.

3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Die Registerkarte Widgets bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um alle Widgets zu durchsuchen.
 - Tippen Sie auf , um nach bestimmten Widgets zu suchen.
 - Tippen Sie auf **Alle Widgets**, um aus einer Liste zu wählen.



Einige Widgets sind in verschiedenen Stilen und Größen verfügbar.

3. Ziehen Sie ein gewünschte Widget auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können. Tippen Sie auf **Alle Widgets > Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z. B. die Kontakte und E-Mail Widgets) auf der Startseite ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .



Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widgets ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn Richtungspfeile unter dem Widget erscheinen, bedeutet dies, dass die Größe des Widgets geändert werden kann.
2. Ziehen an einem der Pfeile, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Sie können häufig verwendete Apps auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Apps oder Verknüpfungen, ob Sie eine App oder eine Verknüpfung hinzufügen möchten.



Um eine App hinzuzufügen, können Sie auch auf  tippen, etwas länger auf eine App tippen und sie anschließend in einen freien Bereich auf der Startseite ziehen.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Verschieben eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie verschieben möchten.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol an eine andere Stelle des Fensters.



- Sie können an der linken oder rechten Seite des Fensters anhalten, um das Widget oder das Symbol auf andere Fenster der Startseite zu ziehen.
- Wenn Sie ein Widget auf einen Platz ziehen, der bereits von einem anderen Widget belegt wird, schiebt sich das Widget automatisch beiseite, um Platz zu schaffen.

3. Wenn das Widget oder das Symbol an der gewünschten Stelle liegt, heben Sie Ihren Finger an.


Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Personalisieren der Startleiste

Die Startleiste auf der Startseite ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete Apps ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend aus der Startleiste heraus.

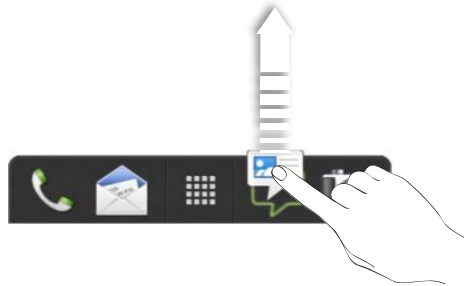

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Alle Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.




- Sie können in der Startleiste auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in die Startleiste.
- Die Apps oder Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

Apps in einem Ordner gruppieren

Verwenden Sie Ordner, um Apps in der Startleiste oder auf der Startseite zu gruppieren, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Apps zu schaffen.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

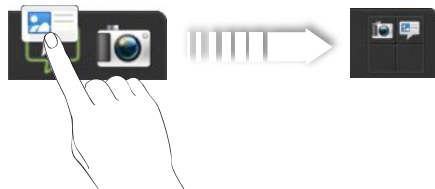

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf .

4. Wählen Sie eine oder mehrere Apps, die Sie zum Ordner hinzufügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.



Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordner-Fensters.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein.
4. Tippen Sie außerhalb des Ordners, um ihn zu schließen.

Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine App oder eine Verknüpfung und ziehen Sie sie anschließend auf die Startseite oder hinaus zu , um sie zu entfernen. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Elemente aus dem Ordner zu entfernen.

Wenn nur noch ein Element im Ordner vorhanden ist, wird die Gruppierung automatisch aufgehoben und der Ordner entfernt.

Personalisierung mit Tonsätzen

Jeder Tonsatz verfügt über eine andere Kombination von Tönen für unterschiedliche Klingeltöne und Benachrichtigungen wie z.B. eingehende Nachrichten, E-Mail, Kalender-Terminerinnerungen, und mehr. Durch das Wechseln der Tonsätze können Sie das HTC Desire X lustige Töne wiedergeben lassen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind oder zu dezenten Tönen wechseln, wenn Sie arbeiten.

Erstellen eines Soundschemas

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie im Fenster Tonsätze auf **+**.
4. Geben Sie den Namen des neuen Soundschemas ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Das neu erstellte Soundschema wird dann der Soundschemaliste hinzugefügt. Sie können dem Soundschema unterschiedliche Töne zuweisen.

Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Wählen Sie ein Soundschema, das Sie anpassen möchten oder erstellen Sie ein neues und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.
4. Ändern Sie den Klingel, Benachrichtigungs- und den Weckerton im Fenster Personalisieren.

Das HTC Desire X speichert Ihre Auswahl automatisch für den aktuellen Soundschema.

Löschen eines Soundschemas

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie auf .
4. Wählen Sie ein oder mehrere Soundschemata, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Neuanordnen von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten unten im Fenster bestimmter Apps neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten hinzufügen oder entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, bei der die typischen Registerkarten unten im Fenster zu sehen sind.
2. Halten Sie die aktuelle Registerkarte etwas länger gedrückt, bis das Display eine Meldung über das Neuanordnen von Registerkarten anzeigt.



Wenn Sie keine Registerkarten in der App sehen, tippen Sie auf  > **Registerkarten bearbeiten**.

3. Sie können Folgendes tun:

- Ändern Sie die Reihenfolge der Registerkarten. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
- Ziehen Sie eine Registerkarte in oder aus der unteren Reihe heraus, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.



4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/ synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein.
3. Tippen Sie in der Liste auf einen Kontakt, den Sie anrufen möchten.



Um andere mit dem Kontakt verknüpfte Telefonnummern zu prüfen, tippen Sie auf  neben dem Kontaktnamen.

4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.



Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Kurzwahl**.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus der Liste aus.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie auf die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin

1. Öffnen Sie einen Termin im Kalender.
2. Tippen Sie im Fenster Termindetails auf die Telefonnummer.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.
4. Tippen der Anruf eingeht, tippen Sie auf , um Termineinheiten wie z.B. Konferenzschaltungs-ID-Nummer oder Besprechungs-PIN-Code im Telefonwähler-Fenster zu sehen.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC Desire X absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Sie können für das Empfangen von Anrufen den Modus Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden.

Annehmen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Annehmen**.

Abweisen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf den Ring im Displaysperren-Fenster. Ziehen Sie den Ring anschließend auf das **Erinnerungen** Symbol, um eine Aufgabe zu erstellen oder auf das **Nachricht senden** Symbol, um eine SMS an den Anrufer zu senden.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Ablehnen**.
- Drücken Sie zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste, um einen Anruf abzuweisen.

Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC Desire X mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Falls Sie das HTC Desire X bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

Sieh mal, wir da anruft

Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken rechts im Anruf-Fenster. Zudem wird innerhalb von sieben Tagen vor dem Geburtstag eines Kontaktes eine Geburtstagserinnerung angezeigt.



Aufgabenerinnerung während eines Telefongesprächs anzeigen

Haben Sie einer Freundin versprochen, dieses Wochenende den Babysitter zu spielen? Wenn Sie eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen, wird Ihnen eine Aufgabenerinnerung angezeigt, wenn Sie dieser Kontakt anruft.



Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten  wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.



3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Beenden**.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC Desire X nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drehen Sie das HTC Desire X während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** in den **Sound** Einstellungen ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .

Das Freisprechsymbol  erscheint in der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das HTC Desire X einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie erneut auf .

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.

Einrichtung einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen.
6. Wenn Sie in der Telefonkonferenz mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend **Privatgespräch**.

Um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden, tippen Sie auf und anschließend auf **Dieses Gespräch beenden**.

Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Internetanrufe

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind können Sie Anrufe über ein Internet-Telefon-Konto tätigen und empfangen.



Bevor Sie ein Internet-Telefon-Konto hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei einem Internet Telefonanbieter angemeldet haben, der Telefongespräche über das Session Initiation Protokoll (SIP) unterstützt. Wenn Sie über das Internet ein Telefon anrufen, können dafür Gebühren berechnet werden.

Hinzufügen eines Internet-Telefon-Kontos

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf > **Anruf**.
2. Tippen Sie unter Internet Anrufeinstellungen auf **Konten**.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
4. Geben Sie Ihre Kontoangaben ein.

5. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
6. Um das HTC Desire X für den Empfang von Internetanrufen über das hinzugefügte Konto einzurichten, tippen Sie auf das Kästchen **Eingehende Anrufe empfangen**.

Absetzen eines Internetanrufs

Tätigen Sie einen Internetanruf, um entweder das Internet-Telefon-Konto oder die Telefonnummer eines Kontaktes anzurufen.

Rufen Sie eine dieser Möglichkeiten an:

Internet-Telefon-Konto	▪ Tippen Sie unter Kontakte auf den Kontakt mit einem Internet-Telefon-Konto und anschließend auf Internetanruf. ▪ Tippen Sie unter Anrufliste auf ein Internet-Anrufprotokoll.
Rufnummer	Aktivieren Sie zunächst die Verwendung von Internettelefon für abgehende Anrufe. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > Anruf . Tippen Sie auf Internettelefon verwenden und wählen Sie anschließend entweder Für alle Anrufe mit verfügbarem Datennetz oder Bei jedem Anruf fragen .

Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Wenn Sie einen Anrufer zurückrufen möchten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für den verpassten Anruf.
3. Tippen Sie auf den Namen des Anrufers oder die Nummer im Anrufliste-Fenster.

Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Anrufliste**.
3. Im Anrufliste-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf , um die Anrufe eines bestimmten Kontakts anzuzeigen. Wenn es sich um einen gespeicherten/synchronisierten Kontakt handelt, sehen Sie auch die letzten SMS und E-Mails, die Sie mit diesem Kontakt ausgetauscht haben.
 - Tippen Sie auf  > **Ansicht**, um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z. B. Verpasste Anrufe oder Ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie im Anrufliste-Fenster etwas länger auf die Telefonnummer und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Löschen der Anrufliste

Im Anrufliste-Fenster können Sie Folgendes ausführen:

Einen Namen oder eine Nummer entfernen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf Aus Anrufliste löschen .
Gesamte Liste löschen	Tippen Sie auf  > Anrufliste löschen > Alle auswählen > Löschen .

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Zu Hause anrufen

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.
2. Deaktivieren Sie unter Andere Einstellungen die Option **Zu Hause anrufen**.

Telefondienste

Sie können die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von Telefondiensten zu erhalten.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.

Nachrichten

Über die SMS-App

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der SMS-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden. Im Fenster Alle Nachrichten werden all Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert.


Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.



Möchten Sie die Nachricht an eine Gruppe von Freunden senden? Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.

4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

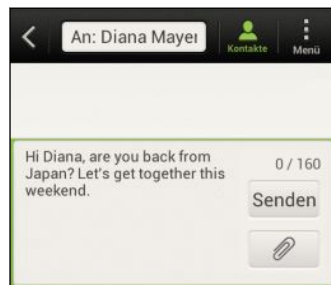

5. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Schaltfläche **Senden** angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Senden einer MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.



Möchten Sie die Nachricht an eine Gruppe von Freunden senden? Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.

4. Wenn Sie einen Betreff hinzufügen möchten, tippen Sie auf  > **Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
7. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
8. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
9. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > **Dia**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie das nächste Dia einfügen möchten.
3. Direkt nachdem Sie ein Dia eingefügt haben, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
 - Tippen Sie auf  > **Audio**, um Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen.
 - Tippen Sie auf **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
 - Tippen Sie auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Vorschau**. Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.



Wenn Sie **Vorschau** nicht sehen, scrollen Sie im Menü nach unten.

5. Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Können Sie die E-Mail Adressen Ihrer Kontakte in der SMS-App nicht finden?

1. Wenn bei der Eingabe eines Kontaktnamens nur Telefonnummern angezeigt werden, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > **E-Mail anzeigen**.

Wenn Sie immer E-Mail Adressen anzeigen lassen möchten, tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Allgemein** > **E-Mail-Adresse anzeigen**.

Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf  > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Überprüfen Ihrer Nachrichten

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das HTC Desire X einen Ton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.

Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Nachricht.
- Gehen Sie zur SMS-App und öffnen Sie die Nachricht.

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

- Wenn es eine Medienanlage wie z.B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn Sie den Anhang speichern möchten, tippen Sie auf die MMS und wählen Sie aus dem Optionsmenü anschließend Speichern aus.

- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.



Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, können Sie zuerst die Größe und den Betreff prüfen, bevor Sie eine MMS herunterladen. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf **⋮** > **Einstellungen** > **Multimedienachrichten (MMS)**. Deaktivieren Sie die Option **Automatisch abrufen**.

Speichern einer SMS in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine SMS in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.


1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie speichern möchten, und anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
3. Geben Sie weitere Details ein oder ändern Sie den Titel der Aufgabe.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Antworten über eine andere Telefonnummer des Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC Desire X gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer unter dem Namen des Kontakts.

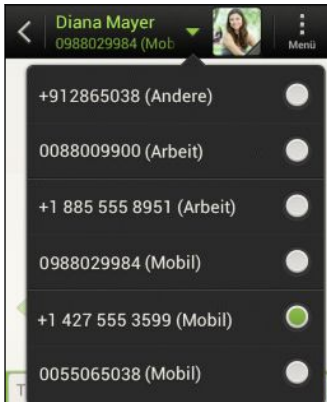

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie eine andere Telefonnummer dieses Kontaktes.
3. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

WAP Push-Nachrichten

WAP Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von einem Anbieter angefordert haben.

Wenn Sie eine WAP Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen WAP Push-Nachricht

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Push-Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller WAP Push-Nachrichten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf  > Push-Nachrichten.



Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor WAP Push-Nachrichten erhalten haben.

Verwalten von Nachrichten-Threads

Eine Nachricht sperren

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Sperrsymbol  wird angezeigt.

Kopieren einer Textnachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Das Symbol einer SIM-Karte  wird angezeigt.

Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, drücken Sie etwas länger auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** und anschließend auf **OK**.

Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen** oder **Nach Telefonnummer löschen** (falls der Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet hat).



Tippen Sie in den SMS-Einstellungen auf **Allgemein > Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten pro Konversation automatisch zu löschen.

Löschen einer Konversation

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.



Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.

Löschen mehrerer Konversationen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf **☰** > **Löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Sichern von SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **☰** > **SMS**.
2. Tippen Sie auf **☰** > **SMS sichern** > **SMS sichern**.
3. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

SMS via E-Mail sichern



Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der E-Mail-App einrichten.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf **☰** > **SMS sichern**.
2. Tippen Sie auf **SMS über E-Mail sichern**.
Das Schreiben-Fenster der E-Mail-App wird sich mit der angehängten Sicherungsdatei öffnen.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
4. Schreiben Sie die E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Um Ihre SMS auf dem HTC Desire X wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der E-Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen.

Nachrichten wiederherstellen

Sie können nur SMS wiederherstellen, die mit der Funktion **SMS sichern** exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
2. Tippen Sie auf  > **SMS sichern** > **SMS wiederherstellen**.
3. Tippen Sie auf die Sicherungsdatei, die importiert werden soll.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Einstellen von Nachrichtenoptionen

Greifen Sie auf die Einstellungen der SMS-App zu und ändern Sie diese. Sie können Ihren Nachrichten eine Signatur hinzufügen, Nachrichtenoptionen bearbeiten usw.

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf  > **Einstellungen**.

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Desire X und dem Web

Sie können mit HTC Desire X nach Informationen auf dem Suche und im Web suchen. Einige Apps wie z.B. Kontakte oder E-Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

Einstellung von Suchoptionen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  Google.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Google Suche** und legen Sie anschließend Ihre Sucheinstellungen fest.
4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Suchbare Elemente** und wählen Sie anschließend die Elemente aus, die Sie in die Suche mit einbeziehen möchten.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC Desire X

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  Google.
2. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC Desire X und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen.



Tippen Sie auf , um es in das Suchfeld einzugeben. Neue Vorschläge werden angezeigt und Sie können weiteren Text eingeben oder auf  neben einem nachstehenden Vorschlag tippen, um die Suche zu verfeinern.

Surfen im Web

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.
2. Tippen Sie in das URL Feld oben im Fenster.
3. Geben Sie einen Suchbegriff oder die Adresse einer Webseite ein.

4. Auf der Webseite können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie etwas länger auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse und senden Sie eine Nachricht an die E-Mail Adresse.
5. Streichen Sie auf dem Display nach unten, um das URL-Feld und andere Optionen anzuzeigen.

Wechseln zum Lesemodus

Möchten Sie einen Artikel oder Blog ohne Ablenkungen lesen? Im Lesemodus werden Menüs, Banner und Hintergründe einer Webseite entfernt.

Tippen beim Lesen einer Webseite auf  (wenn verfügbar), um in den Lesemodus zu wechseln.



Tippen Sie auf , um den Lesemodus auszuschalten.

Die Vollversion einer Webseite anzeigen

Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Desktop-Seite anzeigen.

Browser-Registerkarten öffnen oder zwischen ihnen wechseln

Öffnen Sie mehrere Browser-Registerkarten, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Registerkarten**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Neue Registerkarte**, um eine neue Registerkarte zu öffnen.
 - Um zu einer anderen Browser-Registerkarte zu wechseln, streichen Sie mit Ihrem Finger, bis die gewünschte Seite angezeigt wird. Tippen Sie auf eine Webseite, um sie im Vollbild anzuzeigen.



Tippen Sie auf , um eine Webseite zu schließen.

Privates Browsen

Sie können Inkognito-Registerkarten verwenden, um im Web mit mehr Privatsphäre zu surfen. Browser Cookies werden nicht geteilt und gelöscht, wenn Sie alle Inkognito-Registerkarten schließen. Seiten, die Sie inkognito angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen, außer Dateien, die Sie heruntergeladen haben.

Tippen Sie im Browserfenster auf **Registerkarten** > **Neue Inkognito-Registerkarte**.

Hinzufügen und Verwalten von Lesezeichen

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen



Speichern Sie eine Webseite in einem normalen Browserfenster (nicht, wenn Sie eine Inkognito-Registerkarte nutzen).

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Hinzufügen zu**.
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Bearbeiten Sie ggf. den Namen des Lesezeichens.
4. Um das Lesezeichen in einem anderen Ordner zu speichern, tippen Sie auf **Lesezeichen**.
5. Tippen Sie auf der Registerkarte Hinzufügen zu auf  > **Neuer Ordner**.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Öffnen eines Lesezeichens

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.



Wenn Sie Google Chrome™ Synchronisierung in Ihrem Google-Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf  im Lesezeichen-Fenster und wählen Sie anschließend das Google Konto auf, um die synchronisierten Lesezeichen anzuzeigen.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Lesezeichen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Lesezeichen auf  > **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf  rechts des Lesezeichens, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Synchronisierung Ihrer Lesezeichen mit Google Chrome

Erstellen Sie Lesezeichen im Google Chrome Browser auf Ihrem Computer und synchronisieren Sie sie mit dem HTC Desire X. Weitere Informationen über Google Chrome finden Sie unter <http://support.google.com/chrome>.



- Mit Ihrem Google Chrome Desktop Browser müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und die Google Chrome-Synchronisierung einrichten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sind, wenn Sie Google Chrome Lesezeichen auf Ihrem Computer speichern.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf Ihr Google-Konto.
3. Wählen Sie die Option **Internet synchronisieren**.

Webinhalte für später speichern

Sie können Webseiten für eine spätere Ansicht, auch ohne Internetverbindung, speichern. Einige Videoclips in Webseiten können auch zur Ansichtliste hinzugefügt werden, so dass sie in Ihrer Freizeit schnell finden und ansehen können.



Auf dem HTC Desire X werden nur Webseiten gespeichert. Sie müssen sich mit dem Internet verbinden, um verlinkte Seiten und Videoclips anzuzeigen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Hinzufügen zu**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Leseliste**, um die Webseite zu speichern.
 - Tippen Sie auf **Ansichtliste**, wenn die Webseite einen oder mehrere Videoclips enthält und wählen Sie anschließend die Videos aus, die Sie zur Ansichtliste hinzufügen möchten.

Elemente in Ihrer Leseliste oder Ansichtliste anzeigen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Gespeichert**.
2. Auf der Registerkarte Gespeichert können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie unter Leseliste auf ein Miniaturbild der Webseite, die Sie öffnen möchten.
 - Tippen Sie unter Ansichtliste auf ein Miniaturbild des Videos, das Sie öffnen möchten.
 - Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.

Anzeigen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Verlauf auf einen Zeitraum, um eine Liste der von Ihnen besuchten Webseiten anzuzeigen.

Löschen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Verlauf auf  > Alle löschen.

Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Löschen der Liste meist besuchter Seiten

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Meistbesucht auf  > Alle löschen.

Herunterladen von Dateien und Apps

Sie können Dateien und Apps direkt von Ihren bevorzugten Webseiten herunterladen.



Aus dem Web heruntergeladene Dateien und Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC Desire X und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download und das Öffnen von Apps und Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen.

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte Datei herunterladen können.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download von Apps.
 - Drücken Sie etwas länger auf ein Bild oder einen Link und tippen Sie anschließend auf **Link speichern**.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihrem HTC Desire X die Installation von Anwendungen von Drittanbietern unter **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Unbekannte Quellen** erlauben.

Anzeige von Downloads

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Downloads.
2. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.

Einstellen der Startseite

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Allgemein** > **Startseite einstellen**.
3. Wählen Sie die Startseite aus, die Sie verwenden möchten.

Festlegen, wann mit Adobe Flash kompatible Inhalte angezeigt werden

Wählen Sie, welche Adobe® Flash-Inhalte Sie auf einer Webseite anzeigen möchten und wann Sie sie anzeigen möchten.

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Flash und Plug-ins aktivieren** > **Nach Bedarf**.

Nachdem Sie nach **Nach Bedarf** gewechselt sind, können Sie Adobe Flash-Inhalte anzeigen, indem Sie auf der Webseite  antippen.

Fotos, Videos und Musik

Alben

Über die Alben-App

Erinnerungen an alte Zeiten. Verwenden Sie Alben, um alle Fotos und Videos auf dem HTC Desire X oder Ihren Online-Alben anzuzeigen.

Sie können auch:

- Fotorahmen hinzufügen und Effekte anwenden.
- Videos zuschneiden.
- In ihren sozialen Netzwerken, Fotoseiten usw. teilen.

Anzeige von Fotos und Videos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf ein Foto- oder Videoalbum.
3. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.



Tippen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf **Mehr** > **Auf Karte anzeigen** tippen, um den Ort der Aufnahme des Fotos anzuzeigen. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)


Starten einer Diashow

1. Tippen Sie auf ein Fotoalbum.
2. Tippen Sie auf **Wiedergabe**.

Tippen Sie während der Diashow auf das Display, um die Steuerung anzuzeigen. Tippen Sie zum Festlegen der Diashow-Einstellungen auf .

Anschauen eines Videos

1. Tippen Sie auf ein Videoalbum und anschließend auf ein Video.
2. Tippen Sie auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen, ein Bild während der Wiedergabe aufzunehmen usw.

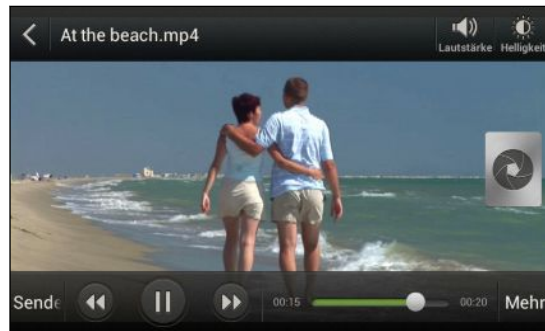

Aufnahme eines Fotos während der Videowiedergabe

Wenn Sie ein Video in der Alben ansehen, tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.


Bearbeiten von Fotos und Videos

Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Halten Sie ein Foto etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten > Links drehen oder Rechts drehen.

Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** > **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneidefenster angezeigt.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Ziehen Sie das Zuschneidefenster über den Teil des Fotos, das Sie zuschneiden möchten.
 - Halten Sie die Ecke des Zuschneidefensters gedrückt. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidefensters zu ändern.

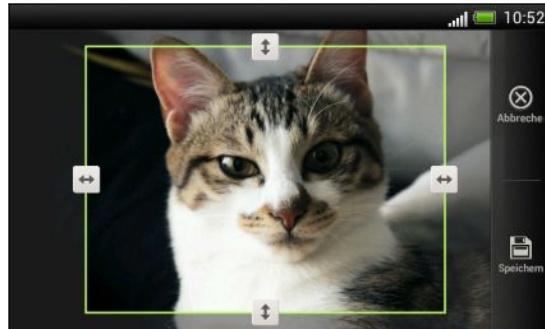

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von Fotoeffekten

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** > **Effekte**.
3. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von eigenen Fotoeffekten

Sind die bestehenden Fotoeffekte nicht das, nach dem Sie suchen? Sie können Ihre eigenen Fotoeffekte in Alben erstellen.



Sie können nur Effekte zu Fotos hinzufügen, die lokal gespeichert sind.

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** > **Effekte**.
3. Tippen Sie auf  > **+**.
4. Tippen Sie auf einen Filter.
5. Ziehen Sie den Schieberegler, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Mehr als einen Filter für einen komplexeren Effekt hinzufügen.
 - Filter neu anordnen, um den Effekt zu ändern. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie verschieben möchten. Ziehen Sie ihn anschließend an eine neue Position.
 - Filter entfernen. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie entfernen möchten. Ziehen Sie ihn anschließend auf **Entfernen**.
 - Tippen Sie auf , um ein Rahmen zu Ihrem Foto hinzuzufügen.
7. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Effekte auf das Foto anzuwenden.



Tippen Sie auf **Voreinstellung speichern**, um Ihren eigenen Effekt für spätere Zwecke zu speichern.


8. Tippen Sie auf **Speichern**.

Zuschneiden eines Videos

Sie können unerwünschte Szenen aus Videos entfernen, die auf dem HTC Desire X aufgenommen wurden.

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Video, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf **Zuschneiden**.

3. Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.

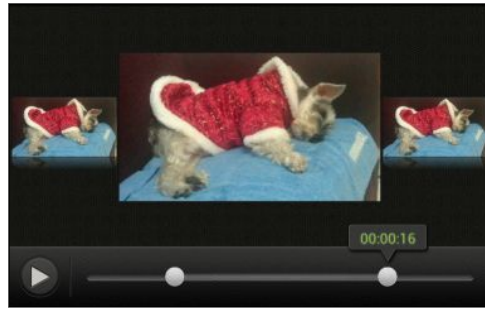

Beim Ziehen der Regler sehen Sie Zeitmarken und Videobilder. Derjenige in der Mitte ist das Start- oder Endbild.

4. Tippen Sie auf ►, um eine Vorschau des Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Das zugeschnittene Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt in der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken oder Fotoseiten hochgeladen haben.



Melden Sie sich bei Ihren Konten an, bevor Sie Fotos online ansehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie in der oberen Leiste auf ▼ und anschließend auf ein soziales Netzwerk oder eine Fotoseite.
3. Tippen Sie auf ein Konto, um Fotos in diesem Konto anzusehen.



Um ein Foto zu kommentieren, drücken Sie etwas länger auf ein Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.

Senden von Fotos und Videos

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail, MMS oder Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.

Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** und anschließend auf **Google Mail** oder **E-Mail**.

4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf ➤ (Google Mail) oder **Senden** (Mail).



Wenn Sie **E-Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Senden eines Fotos oder Videos per MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zum Senden von Fotos und Videos an ein anderes Gerät oder einen Computer.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Sie werden zur Aktivierung von Bluetooth aufgefordert sowie zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät, damit die Dateien gesendet werden können.

Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

Mit der Alben-App können Sie Fotos und Videos in Ihren sozialen Netzwerken direkt teilen. Und Videos auf YouTube veröffentlichen.



Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme teilen.

Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook



Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Facebook für HTC Sense**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.



Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen**, um eine Beschreibung für jedes Foto oder Video hinzuzufügen oder Freunde auf Ihren Fotos zu markieren. Wenn Sie mehrere Fotos oder Video senden, streichen Sie nach links, um das nächste anzuzeigen. Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.

6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos und Videos auf Flickr



Melden Sie sich bei Ihrem Flickr®-Konto an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Flickr**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.



Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen**, um eine Beschreibung für jedes Foto oder Video hinzuzufügen oder Freunde auf Ihren Fotos zu markieren. Wenn Sie mehrere Fotos oder Video senden, streichen Sie nach links, um das nächste anzuzeigen. Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.

6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos auf Picasa



Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, bevor Sie Fotos zu Picasa™ hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Teilen von Videos auf YouTube

Laden Sie Ihre Videos auf YouTube hoch und werden Sie zu einer Internet-Sensation.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf ein Videoalbum und anschließend auf **Senden** > **YouTube**.
3. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf das Google-Konto, das Sie verwenden möchten, stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu und wählen Sie anschließend, welche Sie Datenverbindung Sie zum Hochladen der Videos nutzen möchten.
5. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für die Videos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie eine Privatsphäre-Option für die Videos oder markieren Sie sie, damit sie einfacher gefunden werden können.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Musik

Suchen von Musik in der Bibliothek



Sie müssen zunächst Musikdateien auf das HTC Desire X kopieren, um die Musik-App zum Abspielen von Musik verwenden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf , um eine Kategorie zu durchsuchen, z.B. **Interpreten** oder **Alben**.

Anhören von Musik

Genießen Sie mit der Musik-App ihre Lieblingstitel auf dem HTC Desire X.

1. Tippen Sie, während Sie Ihre Musiksammlung durchsuchen, auf einen Musiktitel, den Sie abspielen möchten.
2. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikkwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.



	Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
	Rufen Sie Optionen für das Hinzufügen eines Musiktitels zu einer Wiedergabeliste, zum Teilen des Musiktitels usw. auf.
	Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
	Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.

Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können ganz einfach Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube suchen. Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf > **Suche** > **YouTube**.

Aktualisierung von Albumcover

1. Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf > **Album-Art aktualisieren**.
2. Wählen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe aus, ob Sie alle Albumcover oder nur den aktuellen Titel im Wiedergabefenster automatisch oder manuell aktualisieren möchten.

Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.



Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld anhalten.

Ihre Musik besser klingen lassen

Wenn Sie Ihr Headset anschließen, wird das HTC Desire X automatisch das Beats Audio Profil einschalten, um Ihnen ein verbessertes Hörerlebnis zu bieten.

Um das Beats Audio Profil ein- oder auszuschalten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf > **Töne** > **Klangverbesserung**.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Starten Sie die Wiedergabe des Titels, das sie zur neuen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf > **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.



Falls keine Wiedergabelisten gefunden werden können, werden Sie zur Eingabe eines neuen Wiedergabelistennamens aufgefordert.

4. Tippen Sie im Fenster Wiedergabeliste auswählen auf **+**.

5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.



Sie können bei der Erstellung einer neuen Wiedergabeliste auch zusätzliche Titel hinzufügen. Tippen Sie auf > **Titel hinzufügen**, um weitere Titel hinzuzufügen.

Wiedergabe der Musiktitel in einer Wiedergabeliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf > **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste und tippen Sie anschließend auf den Musiktitel, den Sie zuerst wiedergeben möchten.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird das Fenster Aktuelle Wiedergabe mit der Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

Verwalten von Wiedergabelisten

Nach der Erstellung einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, ihre Reihenfolge ändern und mehr.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf > **Wiedergabelisten** und tippen Sie anschließend auf die Wiedergabeliste, welche Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf > **Wiedergabeliste bearbeiten**.

Musiktitel hinzufügen	1. Tippen Sie auf > Titel hinzufügen. 2. Tippen Sie auf , um eine Kategorie auszuwählen. Suchen Sie anschließend nach Musiktiteln. 3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf Hinzufügen.
Musiktitel neu anordnen	Drücken Sie etwas länger auf neben dem Titel, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn anschließend an die gewünschte Position.
Titel löschen	Wählen Sie die Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titelfeld ein.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Halten Sie die Wiedergabeliste, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabeliste löschen**.
 - Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten löschen**, wenn Sie mehrere Wiedergabelisten entfernen möchten.

Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Wählen Sie einen Musiktitel aus Ihrer Musik Bibliothek aus und stellen Sie ihn als Ihren Klingelton oder als Klingelton eines Favoritenkontaktes ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie den Musiktitel, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten**.
4. Tippen Sie auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, wählen Sie die Kontakte, die Sie mit dem Klingelton verknüpfen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Verwenden Sie die Klingelton-Zuschneidefunktion der Musik-App, wenn Sie nur einen Teil des Musiktitels als Klingelton verwenden möchten.

1. Wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben, tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten** > **Klingelton zuschneiden**.
2. Ziehen Sie die Zuschneideschiebereglern  an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.

Für ein präziseres Zuschneiden können Sie auf die Pfeiltasten links und rechts tippen. Zeitmarken zeigen an, an welcher Stelle des Musiktitels Sie sich befinden.
3. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Einstellen als**.
4. Entscheiden Sie, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Klingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.



Sie den neuen Klingelton nun in den Telefoneinstellungen auswählen. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton** > **Klingelton**.

Senden von Musik über Bluetooth

Wähle Sie einen Musiktitel aus der Musik Bibliothek der App und verwenden Sie Bluetooth, um ihn an einen anderen Computer zu senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Wählen Sie den Titel aus, den Sie senden möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Senden** > **Datei senden** > **Bluetooth**.

Sie werden zur Aktivierung von Bluetooth auf dem HTC Desire X aufgefordert sowie zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät, damit die Musik gesendet werden kann.

Konten und Synchronisierung

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Hinzufügen von Google-Konten

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um Ihre Google Mail, Kontakte und Kalender anzuzeigen und Google Apps auf dem HTC Desire X zu nutzen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Google**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.



Wenn Sie mehr als ein Google-Konto hinzugefügt haben, ermöglichen Ihnen Apps wie z.B. Google Mail zwischen Ihren Konten zu wechseln.

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wieder zu finden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Desire X oder Ihrem Computer den Webbrowser
2. Besuchen Sie www.google.com/accounts/recovery.
3. Wählen Sie die Option zum Abrufen Ihres Kennworts und geben Sie anschließend die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Verwaltung von Online-Konten

Automatische Synchronisierung aller Konten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung ein- oder auszuschalten.

Ein Konto manuell synchronisieren

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf .

Synchronisierte Daten oder Einstellungen für ein Konto ändern

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie aktualisieren möchten.
3. Tippen Sie auf das Element, das Sie synchronisieren oder bearbeiten möchten.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um alle damit verbundenen Informationen auf dem HTC Desire X zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf .

Kontakte

Über die Kontakte-App

Mit der Kontakte-App, können Sie mit Kontakten über Telefon, Nachrichten, E-Mails und soziale Netzwerke ausgetauschte Kommunikationen ganz einfach verwalten.

Und wenn Sie identische Kontakte aus unterschiedlichen Quellen haben, können Sie ihre Kontakteinformationen zusammenführen, so dass keine doppelten Einträge entstehen.

Um die Kontakte-App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC Desire X und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf.

Die Kontaktliste zeigt ebenfalls die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte an (normalerweise mit  versehen).



Sie können Folgendes tun:

- Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden Sie Kontakte.
- Status-Updates anzeigen.
- Tippen Sie auf einen Namen, um die gespeicherten Informationen über den Kontakt anzuzeigen.
- Lassen Sie sich ein Benachrichtigungssymbol anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt neue Nachrichten gesendet oder wenn er Geburtstag hat.
- Prüfen Sie, wer bei Google Talk™ online ist. Online-Status-Symbole werden angezeigt, wenn Sie sich bei Google Talk angemeldet haben.

Filtern der Kontaktliste

Wählen Sie aus, welche Kontaktkontakte Sie anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie in der oberen Leiste der Registerkarte Kontakte auf ▼.
2. Wählen Sie die Onlinekonten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf <.



Tippen Sie auf ⓘ > **Einstellungen**, um die Sortieroptionen für Ihre Kontakte einzustellen.

Einstellung von Kontaktsuchoptionen

Zusätzlich zur Suche nach Kontakten nach Namen können Sie auch nach Kriterien wie z.B. nach Gruppenname oder Unternehmen suchen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ⓘ > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche Kontakte nach**, und wählen Sie anschließend nach zu suchenden Suchkriterien aus.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Eigenes Profil**.
2. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf  (oder auf das aktuelle Foto), um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Was Sie in Ihrem Profil sehen können

Wenn Sie auf **Eigenes Profil** tippen, werden die folgenden Registerkarte angezeigt:



Details

Zeigt Ihre Kontaktdetails an. Es werden auch Ihre aktuellsten Beiträge in sozialen Netzwerken angezeigt (falls Sie bei sozialen Netzwerken angemeldet sind). Sie können auch Ihr Profil bearbeiten oder mit anderen teilen.



Updates

Zeit die Updates an, welche Sie in Ihren sozialen Netzwerken gepostet haben.



Alben

Zeigt Ihre Alben und Fotos in sozialen Netzwerken an.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **+**.
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.



Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Abhängig vom Kontakttyp können Sie ebenfalls ein Namenspräfix (wie z.B. Dr.) oder einen Namenszusatz (wie z.B. Ph.D) hinzufügen.

3. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.



Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Freunde in sozialen Netzwerken finden

Das HTC Desire X sucht automatisch in verschiedenen sozialen Netzwerken, bei denen Sie angemeldet sind, nach Telefonkontakten. Anhand übereinstimmender E-Mail Adressen und Kontaktdetails können Sie Anfragen an die Kontakte schicken mit der Bitte, Ihrem sozialen Netzwerk beizutreten.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Personen suchen, die Sie kennen**.



Um die Liste mit den Kontaktvorschlägen manuell zu aktualisieren, tippen Sie auf  > **Kontakte verwalten** > **Verknüpfte Kontakte**. Tippen Sie auf der Registerkarte Benachrichtigungen auf  > **Aktualisieren**.

Anfragen für soziale Netzwerke an Ihre Kontakte senden

1. Tippen Sie auf die Personen, die Sie kennen Benachrichtigung (wenn sie auf der Registerkarte Kontakte verfügbar ist).
2. Wählen Sie die Kontakte aus, denen Sie folgen möchten oder senden Sie Freundschaftsanfragen über die sozialen Netzwerke, bei denen Sie angemeldet sind.

Kontakte importieren oder kopieren

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.

3. Wenn Sie ein Google- oder Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Geben Sie auf der Registerkarte Kontakte den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontakts, den Sie auf das HTC Desire X kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf **+**, um den Kontakt zu importieren.

Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰ > Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.



Kontakte aus Ihren Konten in sozialen Netzwerken können nicht kopiert werden.

3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf **🔗**.
3. Tippen Sie auf **Alle Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie verknüpfen möchten.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie im Kontakte-Fenster auf einen Kontakt tippen, wird sich das Fenster mit den Kontaktdetails öffnen.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:

	Details Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie eine Option antippen.
	Thread Zeigt SMS und E-Mails, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Es werden auch alle eingegangen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt aus aufgelistet.
	Updates Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus Sozialnetzwerk-Konten. Wenn im Abschnitt Ereignisse eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf die Benachrichtigung tippen und auswählen, wie Sie den Kontakt beglückwünschen können.
	Alben Zeigt die verknüpften Alben und Fotos des Kontakts an.

Bearbeiten von Kontaktinformationen



Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte löschen**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Kontaktgruppen

Weisen Sie Kontakte zu Gruppen zu, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können. Sie können Gruppen auf dem HTC Desire X auch mit Gruppen in Ihrem Google-Konto, auf welches Sie über den Webbrowser Ihres Computers zugreifen können, synchronisieren. Die Gruppe Häufig ist eine besondere Gruppe, in der automatisch Kontakte gespeichert werden, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten angerufen werden.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Tippen Sie auf , um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
4. Tippen Sie auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
5. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Bearbeiten einer Kontaktgruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Tippen Sie auf das Symbol neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
 - Tippen Sie auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**, um weitere Mitglieder hinzuzufügen.
 - Um die Gruppenmitglieder neu anzuordnen, halten Sie  am Ende des Kontaktnamens etwas länger gedrückt, und ziehen Sie es anschließend an die neue Position.
 - Tippen Sie auf  neben einem Kontakt, um ihn aus der Gruppe zu entfernen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine SMS oder E-Mail senden möchten.

Neuanordnen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
2. Halten Sie  etwas länger am Ende der Gruppe gedrückt, die Sie verschieben möchten und ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Gruppen



Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

Die Registerkarte Gruppen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie eine Gruppe, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.
- Tippen Sie auf , um mehrere Kontaktgruppen zum Entfernen auszuwählen.

Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Bleiben Sie mit wichtigen Personen in Kontakt, indem ein Kontakte-Widget für jede Ihrer Gruppen hinzufügen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Widgets auf **Alle Widgets > Kontakte**.
3. Wählen Sie den Widget-Stil aus und ziehen Sie es anschließend auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.
4. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode

Wählen Sie die Kommunikationsaktion (zum Beispiel Anruf oder Senden einer Nachricht), wenn Sie auf dem Kontakte-Widget auf das Foto eines Kontaktes tippen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf ein Foto eines Kontaktes auf dem Widget.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Kommunikationsmethode für den Kontakt.



Tippen Sie auf den Kontaktnamen (nicht das Foto), wenn Sie die eingestellte Kommunikationsmethode ändern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Standardaktion einstellen**.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (nicht den Namen) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode, die Sie für diesen Kontakt eingestellt haben, wird ausgeführt.

Kontaktinformationen senden

1. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

2. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
3. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Zur Speicherkarte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

Sie können nur Kontakte wiederherstellen, die mit der Funktion **An SD-Karte exportieren** auf der Speicherkarte gesichert wurden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von Speicherkarte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense

Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook®-Konto über die Konten & Synchr-Einstellungen oder die Facebook-App (bereits installiert oder heruntergeladen) anmelden, werden Sie auch automatisch bei Facebook für HTC Sense angemeldet. Sie müssen außerdem möglicherweise Facebook für HTC Sense autorisieren, um die Verbindung zu Ihrem Facebook-Konto herzustellen.

Facebook für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Sehen Sie all Ihre Facebook-Kontakte und deren Statusaktualisierungen in der Kontakte-App.
- Sehen Sie Facebook-Fotos in Alben.
- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream™.
- Lassen Sie Facebook Termine und die Geburtstage von Freunden im Kalender anzeigen.

Über Friend Stream

Mit Friend Stream können Sie eigene Updates teilen und die von Freunden in beliebten sozialen Netzwerken in einem einzelnen Feed empfangen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**.

Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie einen Kommentar.
- Fügen Sie den Facebook-Beiträgen einer Person "Gefällt mir" hinzu.
- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.

Wenn Sie auf das Foto oder den Namen einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schauen Sie sich die Profildetails der Person an.
- Schauen Sie sich die Facebook-Pinnwand der Person an.

Tippen Sie auf ▼, um Posts aus einem bestimmten sozialen Netzwerk anzuzeigen.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Tippen Sie auf  > **Registerkarten bearbeiten**, um die Registerkarten von Friend Stream frei zu definieren.

Update Ihres Status in Friend Stream

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf **+**.
2. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
3. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf  und heben Sie anschließend die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf .
6. Wählen Sie aus, was Sie Ihrem Status-Update anhängen möchten.
7. Tippen Sie auf **Posten**.

Viel Spaß Facebook im Friend Stream

Posten Sie Ihre Status-Updates, schreiben Sie Nachrichten an Pinnwände oder checken Sie an einem Ort ein.

Posten einer Nachricht auf der Facebook Pinnwand eines Freundes

1. Tippen Sie im Friend Stream auf ▼ > **Facebook**.
2. Tippen Sie auf **+** > **Eigene Pinnwand**.
3. Tippen Sie auf einen Freund in der Liste.
4. Geben Sie die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf **Posten**.

Kommentieren von Facebook-Beiträgen

Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:

- Tippen Sie auf ein Foto oder den Albumnamen, der im Status-Update angezeigt wird, um Albumfotos in der Alben-App anzuschauen und zu kommentieren.
- Tippen Sie für ein Status-Update auf **Gefällt mir**.
- Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie anschließend Ihre Meinung über das Status-Update des Freundes ein.

An einem Ort einchecken

Lassen Sie Ihre Facebook Freunde wissen, wo Sie sich befinden, indem Sie an einem Ort einchecken.



Um Ihren Standort zu finden, müssen die Ortsquellen unter **Einstellungen > Ort** aktiviert werden.

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Standorte und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
3. Tippen Sie auf **Anmelden**.
4. Fügen Sie Ihre Statusmeldung hinzu und markieren Sie die Freunde, mit denen Sie zusammen sind.
5. Tippen Sie auf **Anmelden**.

Chatten in Google Talk

Google Talk ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden.

Um Google Talk zu öffnen, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Talk**.



Um zu erfahren, was Sie tun können und Hilfe zu Google Talk zu erhalten, tippen Sie auf  > **Hilfe**.

Google+ verwenden

Mit Google+™ können Sie Updates Ihrer Freunde sehen, eigene Updates posten und in Ihren Google+ Circles mit Freunden chatten.

Um Google+ zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf  > **Google+**.



Um zu erfahren, was Sie tun können und Hilfe zu Google+ erhalten, tippen Sie auf  > **Hilfe**.


E-Mail

Google Mail

Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google Mail.

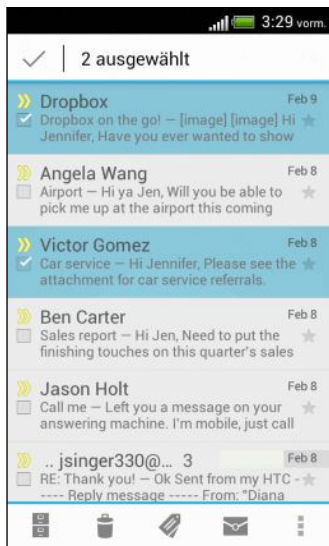

Archivieren,
Löschen oder
Markieren
mehrfacher
Konversationen

Tippen Sie auf das Kästchen vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.

Entwürfe
anzeigen,
Nachrichten
senden und
andere Labels

Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf ein anderes Label (wie z.B. **Gesendet**, **Entwürfe** oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.

Wechseln Sie zum
Exchange Google
Mail-Konto

Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf das Konto, zu dem Sie wechseln möchten.

Senden einer E-Mail in Google Mail

1. Tippen Sie im Posteingang des Google Mail-Kontos, das Sie verwenden möchten, auf .
2. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf  > **Cc/Bcc hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
4. Wenn Sie ein Foto anhängen möchten, tippen Sie auf  > **Datei anhängen**.
5. Tippen Sie zum Senden auf .

Auf E-Mails in Google Mail antworten oder weiterleiten

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie dem Absender antworten oder Sie **Allen antworten** ausgewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie zum Senden auf .

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google Mail zu erfahren, drücken Sie im Google Mail Posteingang auf  > **Hilfe**.

E-Mail

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Mailedienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, tippen Sie auf  > **Neues Konto** > **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Wenn Sie dazu aufgefordert werden noch weitere E-Mail Einstellungen einzugeben, bitten Sie Ihren E-Mail Dienstanbieter um Hilfe.

4. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Die Synchronisierung ist mit Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) oder einer neueren Version möglich.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, tippen Sie auf  > **Neues Konto** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.




Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.

4. Wählen Sie die gewünschten Synchronisierungsoptionen aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

Nachschauen im E-Mail-Posteingang

Wenn Sie die E-Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem HTC Desire X eingerichtet haben, angezeigt.

Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.

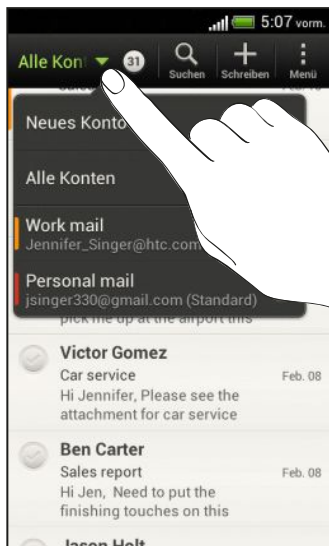

Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.



Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

E-Mails organisieren

Befindet sich ein ganzer Berg von E-Mails in Ihrem Posteingang? Organisieren Sie Ihre E-Mails in Registerkarten und finden Sie schnell die von Ihnen gewünschte Nachricht.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie im Posteingang auf  > **Registerkarten bearbeiten**.
3. Halten Sie eine Registerkarte etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zum Hinzufügen in die untere Reihe.
4. Drücken Sie auf  und wechseln Sie anschließend zur hinzugefügten Registerkarte.

Manuelles Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit manuell synchronisieren.

- Tippen Sie bei der Anzeige eines E-Mail-Kontos auf  > **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum Alle Konten Posteingang. Tippen Sie anschließend auf  > **Aktualisieren**.

Sortieren von E-Mails

Legen Sie fest, wie Ihre E-Mails sortiert werden sollen.

Tippen Sie in einem E-Mail-Posteingang auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.



Um schnell nach von Ihnen ausgewählten Sortieroption durch die Nachrichtenliste zu blättern, drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf .

4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf  > **Cc/Bcc anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Hängen Sie einen Anhang an. Tippen Sie auf **Anhängen** und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten.
 - Stellen Sie die Priorität für eine wichtige Nachricht ein. Tippen Sie auf  > **Priorität festlegen**.
7. Tippen Sie auf **Senden** oder auf **Speichern**, um sie später zu senden.

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf  > **Ordner** > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.



Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einer E-Mail Konversation lesen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation auszuklappen und anschließend auf die E-Mail.

4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.



Tippen Sie für weitere Aktionen für die E-Mail auf .

Wo finde ich meine ungelesenen E-Mails?

Ungelesene E-Mails werden in Ihrem Posteingang fett markiert. Wenn Sie den kombinierten Posteingang all Ihrer E-Mail Konten anzeigen, werden auch Farbbalken neben ungelesenen E-Mails erscheinen. Die Farbbalken stellen auch das E-Mail Konto dar, von dem die E-Mail empfangen wurde.

Um alle ungelesenen E-Mails zu gruppieren, fügen Sie die Registerkarte Ungelesen zu Ihrem Posteingang hinzu.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie im Posteingang auf  > **Registerkarten bearbeiten**.
3. Halten Sie **Ungelesen** etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zum Hinzufügen in die untere Reihe.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte Ungelesen.

Speichern einer E-Mail in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine E-Mail in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Drücken Sie in einem E-Mail Posteingang etwas länger auf eine E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
2. Geben Sie die Aufgabendetails im Fenster Neue Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Suche nach E-Mails

1. Tippen Sie auf .
2. Wenn Sie die Suche verfeinern oder filtern möchten, tippen Sie auf , überprüfen Sie die Suchoptionen und tippen Sie anschließend auf **OK**. Sie können die Suche z.B. auf einen bestimmten Teil einer E-Mail konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen filtern oder als hohe Priorität kennzeichnen.
3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.

Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **E-Mails vom Absender durchsuchen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Kennzeichnen einer E-Mail

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.



Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie anschließend auf **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Wenn Empfänger außerhalb des Unternehmens eine andere automatische Antwort erhalten sollen, tippen Sie auf die Option **Externem Empfänger automatische Antwortnachricht senden** und geben Sie anschließend die automatische Antwort im angezeigten Feld ein.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwaltung von E-Mails

Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie verschieben möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **☰** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

E-Mails löschen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie löschen möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **☰** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Wechseln zu anderen E-Mail-Ordern

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **☰** > **Ordner**.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, der die Nachrichten enthält, die Sie anzeigen möchten.

Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

Sie können Ihre E-Mail Benachrichtigungseinstellungen ändern, eine E-Mail Signatur hinzufügen, ein Konto löschen usw.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen**.

E-Mails weniger häufig synchronisieren

Wenn Sie E-Mails nicht so häufig synchronisieren müssen, zum Beispiel wenn Sie Video ansehen oder im Auto fahren, verwenden Sie Intelligente Synchronisierung, um die Zeit, bevor das HTC Desire X sich mit Ihrem E-Mail Konto synchronisiert, zu verlängern. Mit Intelligente Synchronisierung können Sie Akkustrom sparen.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, für das Sie die Intelligente Synchronisierung verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen**.
3. Tippen Sie auf **Hauptzeit-Synchronisierung** > **Intelligente Synchronisierung**.

4. Tippen Sie auf **Nebenzeit-Synchronisierung** > **Intelligente Synchronisierung**.
5. Drücken Sie auf .

Die Intelligente Synchronisierung wird die Zeit für die E-Mail Synchronisierung anschließend nach jedem Ablauf der Synchronisierungszeit und wenn Sie die E-Mail App nicht öffnen, verlängern. Um Ihre E-Mails zu einem beliebigen Zeitpunkt zu synchronisieren, öffnen Sie die E-Mail App und prüfen Sie Ihren Posteingang.

Kalender

Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können HTC Desire X für die Synchronisierung mit Kalendern wie z.B. Google Kalender, Outlook Kalender und Microsoft Exchange ActiveSync Kalender einrichten.

Wenn Sie bei Konten sozialer Netzwerke angemeldet sind, werden vorhandene Kalendertermine im Kalender angezeigt.

Erstellen eines Termins

Sie können Termine erstellen, die mit Ihren Google oder Exchange ActiveSync Kalendern, sowie mit Terminen auf dem HTC Desire X synchronisiert werden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf einer Kalenderansicht auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den Kalender, zu dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
4. Um Kontakte einzuladen, tippen Sie auf  und wählen Sie, wen Sie einladen möchten.
5. Geben und stellen Sie Einzelheiten zum Termin ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Den Kalender anzeigen

1. Tippen Sie auf die Registerkarte Kalender.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - In jeder Kalenderansicht können Sie zum aktuellen Datum zurückkehren, indem Sie auf **Heute** tippen.
 - Termine in den Tages-, Wochen- und Agendaansichten sind farblich markiert, um anzuzeigen, zu welchem Konto oder Kalendertyp sie gehören. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, tippen Sie auf .



Wenn die Registerkarte Kalender nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Registerkarten bearbeiten**, drücken Sie etwas länger auf Kalender und ziehen Sie es anschließend in die untere Reihe.

Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

Tages- und Agendaansichten

Die Tagesansicht zeigt eine Liste der Termine eines Tages, wohingegen die Agendaansicht eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge anzeigt.

- Wenn der Termin ein Geburtstag oder ein Jahrestag Ihres Facebook-Kontaktes ist, tippen Sie auf ihn, um einen Gruß zu senden.
- In der Tagesansicht:
 - Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
 - Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.
 - Wenn Sie das heutige Wetter angezeigt bekommen, tippen Sie auf das Wetter, um es auf die Anzeige einer anderen Stadt zu wechseln.
 - Das Ereignis in einer anderen Zeitzone anzeigen lassen. Tippen Sie auf  > **Duale Zeitzone** > **Standort auswählen** und geben Sie anschließend einen zweiten Standort ein.

Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

Verwaltung von Kalenderterminen

Bearbeiten eines Termins

Sie können nur Termine ändern, die Sie selbst erstellt haben.

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf .



Wenn Sie einen sich wiederholenden Termin bearbeiten, werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine löschen möchten.

2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Update senden**, wenn Sie Kontakte zu diesem Termin eingeladen haben.

Löschen eines Termins

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Termins auf  > **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Löschen** oder **Termin löschen**.

Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine im Kalender löschen möchten.

Senden eines Termins

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf  > **Weiterleiten**.
 - Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
2. Wählen Sie aus, wie Sie den Termin senden möchten.

Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen

Rufen Sie die Registerkarte **Einladungen** auf, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, die Sie noch nicht akzeptiert oder abgelehnt haben.



- Sie müssen ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten, um Besprechungseinladungen im Kalender zu empfangen.
- Wenn die Registerkarte **Einladungen** nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Registerkarten bearbeiten**, drücken Sie etwas länger auf **Einladungen** und ziehen Sie es anschließend in die untere Reihe.

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Einladungen** und anschließend auf eine Besprechungseinladung.
2. Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.



Tippen Sie auf , um aus weiteren Optionen wie z.B. Verschieben der Einladung in einen Ordner anzuwählen.

Einstellen von Erinnerungen für Termine

Haben Sie einen wichtigen Termin, an den Sie sich erinnern müssen? Mit dem Kalender können Sie sich ganz einfach an wichtige Termine erinnern lassen.

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf **Erinnerung**.
2. Wählen Sie, wie weit im Voraus Sie an den Termin erinnert werden möchten.



Sie können die Standard-Erinnerungszeit einstellen oder einen Terminerinnerungston in den Kalender Einstellungen auswählen.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf darauf hinzuweisen.

1. Öffnen Sie das Feld Benachrichtigungen.
2. Tippen Sie auf die Terminerinnerung.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wählen Sie aus, ob Sie alle Terminerinnerungen später wiederholen oder beenden möchten.
 - Drücken Sie auf , um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

Anzeigen und Ausblenden von Kalender

1. Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf .
2. Markieren oder demarkieren Sie den Kalender, den Sie anzeigen oder ausblenden möchten und drücken Sie anschließend auf .



- Kalender bleiben auf dem HTC Desire X synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.
- Sie können auch auf dem HTC Desire X erstellte Aufgaben anzeigen oder ausblenden.

Ändern der Kalender einstellungen

Sie können die Kalender einstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf  > **Einstellungen**.

Onlinespeicher und Dienste

Dropbox

Nutzung der Dropbox auf dem HTC Desire X

Wenn Sie die Dropbox verwenden, haben Sie stets Zugang zu Ihren Fotos, Videos und Dokumenten – auf dem HTC Desire X, auf Ihrem Computer und auf Ihren anderen Mobilgeräten, auf denen Sie Dropbox installiert haben.



Ist die Dropbox-App noch nicht bereits geladen, können Sie sie von Google Play herunterladen und installieren.

Melden Sie sich bei Ihrem Dropbox-Konto auf dem HTC Desire X an, um in den Genuss der folgenden Vorteile zu kommen:

- Zusätzlich 23GB gratis Dropbox-Speicherplatz für eine Dauer von zwei Jahren.
- Direktzugriff auf in der Dropbox gespeicherte Fotos und Videos von Alben aus.
- Nie mehr große Dateianhänge beim Senden von E-Mails. Senden Sie einfach einen Link zu Ihren Dropbox-Dateien.
- Anzeige und Bearbeitung von Office-Dokumenten, die in der Dropbox gespeichert sind.
- Speichern von Dokumenten, z. B. E-Mail-Anlagen, direkt in der Dropbox.
- Prüfen Sie jederzeit Ihren verfügbaren Dropbox-Speicherplatz.
- Suchen Sie nach Dateien. Fügen Sie Dropbox einfach als weiteres suchbares Element zur Google Suche hinzu.

Informationen zum zusätzlichen gratis Dropbox Speicherangebot

Der zusätzliche 23GB Dropbox Speicher ist ein spezielles Angebot für das HTC Desire X und andere HTC Geräte die Android™ mit HTC Sense™ 4.0 verwenden. Dieses Angebot gilt sowohl für neue als auch für alte Dropbox Nutzer.

- Um den zusätzlichen 23GB Dropbox Speicher zwei Jahre lang gratis zu erhalten, richten Sie bitte Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC Desire X ein (nicht auf dem Computer oder nicht-HTC Geräten) und vervollständigen Sie der Erste Schritte Anleitung auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com/gs).
- Wenn Sie noch kein Dropbox-Konto besitzen, können Sie es auf dem HTC Desire X oder auf Ihrem Computer unter www.dropbox.com einrichten.
- Dieser zusätzliche freie Speicher ist ein einmaliges Angebot. Sie können dieses Angebot nur auf einem HTC Gerät nutzen.
- Sie können dieses Angebot nicht ein weiteres Mal nutzen, wenn Sie sich bei Dropbox mit einem anderen Konto anmelden oder ein neues Konto erstellen.

Ihr Dropbox-Konto einrichten

Um den zusätzlichen 23GB Dropbox Speicher zwei Jahre lang gratis zu erhalten, richten Sie Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC Desire X ein und vervollständigen Sie den Erste Schritte Anleitung auf der Dropbox Webseite.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf  > **Dropbox**.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen oder sich anzumelden.
4. Rufen Sie mit dem Webbrowser Ihres Computers die Dropbox Webseite (www.dropbox.com) auf, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und vervollständigen Sie die Erste Schritte Anleitung.



Auf der Startseite können Sie auch auf  > **Dropbox** tippen, um die Dropbox-App zur Einrichtung Ihres Kontos zu verwenden.

Teilen von Fotos und Videos in der Dropbox

Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos und Videos in Ihre Dropbox hochzuladen. Sie können den Link zu Ihrer Dropbox anschließend teilen, so dass Ihre Freunde Ihre Fotos und Videos sehen können.

Hochladen von Fotos und Videos aus Alben in die Dropbox

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Teilen** > **Dropbox**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner in der Dropbox und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.



Um Ihre Uploads direkt in Alben anzuzeigen, legen Sie sie im Ordner Fotos in Ihrer Dropbox ab. Oder erstellen Sie unter Fotos einen Ordner und laden Sie sie in diesem Ordner hoch.

Kameraaufnahmen automatisch hochladen

Neue Aufnahmen mit der Kamera werden automatisch hochgeladen, wenn Sie die Funktion Kamera hochladen bei der Einrichtung Ihres Dropbox-Kontos auf dem HTC Desire X eingeschaltet haben. Haben Sie dies noch nicht aktiviert, können Sie dies in den Dropbox-Einstellungen nachholen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Dropbox**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Kamera hochladen einschalten**.

3. Wählen Sie die Art der Internetverbindung aus, die Sie für das Hochladen aufgenommener Fotos und Video zur Dropbox verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Einschalten**.

Ihre hochgeladenen Fotos und Videos aus Alben anzeigen lassen

Der Ordner und Unterordner Kamera hochladen im Ordner Fotos in Ihrer Dropbox können von Alben aus geöffnet werden. Sie werden als Alben angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Dropbox**.
3. Wenn Sie eine Meldung sehen, dass HTC Sense auf die Dropbox zugreifen möchte, tippen Sie auf **Erlauben**.



Die Meldung erscheint nur das erste Mal, wenn Sie auf Dropbox Fotos und Videos über Alben zugreifen.

4. Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

Senden des Links zu Ihrer Dropbox

Senden Sie den Link zu einem kompletten Album mit Fotos und Videos in Ihrer Dropbox, so dass andere Personen darauf zugreifen können.

1. Tippen Sie im Alben Alben-Fenster auf ▼ > **Dropbox**.
2. Tippen Sie auf ein Album und anschließend auf **Teilen**.
3. Wählen Sie, wie Sie den Link zu diesem Album teilen möchten, z.B. per E-Mail oder Veröffentlichung in Ihren sozialen Netzwerken.



Verwenden Sie die Dropbox-App, wenn Sie nur ein einzelnes Foto oder Video teilen möchten. Tippen Sie auf  neben der Datei und anschließend auf **Teilen**.

Links zu den Dropbox-Dateien per E-Mail senden

Kein Anhängen von Dateien mehr an Ihre E-Mails. Mit der E-Mail-App können Sie ganz einfach die Links zu Ihren Dropbox-Dateien einfügen und sie in ihrer E-Mail senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.
4. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Dokument** und wählen Sie anschließend einen Dokumententyp aus.
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Datei**, wenn Sie einen Dateityp auswählen möchten.

5. Tippen Sie auf **Dropbox**.
6. Öffnen Sie den Ordner, der die gewünschte Datei enthält und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie senden möchten.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.

8. Tippen Sie auf **Senden**.

Ihre Dokumente in der Dropbox aufbewahren

Speichern eines Office-Dokuments in der Dropbox

Sie können ein Office-Dokument auf HTC Desire X öffnen und es in Ihrer Dropbox speichern.

1. Öffnen Sie ein Office-Dokument, z. B. eine E-Mail-Anlage.
2. Tippen Sie auf  > **Datei** > **Speichern unter**.
3. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
4. Tippen Sie auf das Kästchen unter Ort und anschließend auf **Dropbox**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das Dokument wird im Polaris Office-Ordner im Hauptverzeichnis Ihres Dropbox-Ordners gespeichert.



Wenn Sie das Dokument in einem anderen Dropbox-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf  > **Datei** > **Teilen** > **Dropbox**. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.

Bearbeiten eines Office-Dokuments in Dropbox

Sie können Dokumente bearbeiten, die in Ihrer Dropbox gespeichert wurden, und anschließend die Änderungen speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Dropbox**.
2. Öffnen Sie den Ordner, in dem das gewünschte Dokument enthalten ist.
3. Tippen Sie auf das Dokument, um es zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um Änderungen vorzunehmen.
5. Tippen Sie nach der Bearbeitung eines Dokumentes auf  > **Datei**.
6. Speichern Sie das Dokument oder speichern Sie es als eine neue Datei in der Dropbox.

Überprüfen Ihres Dropbox Speicherplatzes

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz Sie noch in Ihrer Dropbox zur Verfügung haben, bevor Sie weitere Inhalte hochladen.



Bevor die Dropbox Speicherinformationen in Ihren Einstellungen angezeigt werden, müssen Sie zunächst über eine App (wie z.B. Alben) einen Zugang zu Dropbox herstellen und HTC Sense den Zugriff auf Ihre Dropbox erlauben.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Speicher**.

Unter Online-Speicher wird Ihnen der zur Verfügung stehende Dropbox-Speicher angezeigt.

Das HTC Desire X von der Dropbox trennen

Sie können das HTC Desire X aus der Ferne von Ihrer Dropbox trennen, wenn Sie Ihr Gerät verloren haben.

1. Melden Sie sich mit dem Webbrowser Ihres Computers auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com) an.
2. Klicken Sie oben rechts auf einer beliebigen Seite auf **Konto**. (Oder klicken Sie auf den Kontonamen und anschließend auf **Einstellungen**.)
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Meine Geräte**.
4. Klicken Sie rechts neben Ihrem Android Gerät auf **Verknüpfung aufheben**.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Apps**.
6. Entfernen Sie HTC Sense. Klicken Sie einfach auf das X-Zeichen rechts neben diesem Symbol.

SkyDrive

Über SkyDrive für HTC Sense

Mit SkyDrive® Onlinespeicher können Sie alle Fotos und Dokumente an einem Ort aufbewahren. Sie können auf sie jederzeit auf dem HTC Desire X, Computer und anderen Mobilgeräten, auf denen Sie Zugriff auf SkyDrive haben, zugreifen, sie bearbeiten oder anzeigen.

Sie können Folgendes tun:

- Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos hochzuladen. Sie können auch auf Fotos zugreifen, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Nie mehr große Dateianhänge beim Senden von E-Mails. Senden Sie einfach einen Link zu den Dateien, die in SkyDrive gespeichert sind.

- Verwenden Sie Polaris Office für die Bearbeitung von Office Dokumenten, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Speichern Sie Dokumente vom HTC Desire X direkt in SkyDrive.

Bei SkyDrive anmelden

Um SkyDrive als Onlinespeicher zu verwenden, müssen Sie sich mit Ihrer Windows Live®-ID anmelden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf  > **SkyDrive für HTC Sense**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Anmelden oder zum Erstellen einer Windows Live-ID, falls noch nicht geschehen.

Hochladen Ihrer Fotos zu SkyDrive aus Alben

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben** > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album, das die gewünschten Fotos enthält.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **SkyDrive für HTC Sense**.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Wählen Sie einen Ordner in SkyDrive aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Links zu den SkyDrive-Dateien per E-Mail senden

Um in SkyDrive gespeicherte Dateien per E-Mail zu teilen, brauchen Sie sie nicht herunterzuladen und an Ihre Nachricht anzuhängen. Mit der E-Mail-App können Sie ganz einfach die Links zu Ihren SkyDrive-Dateien einfügen und sie in ihrer E-Mail senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.
4. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Dokument** und wählen Sie anschließend einen Dokumententyp aus.
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Datei**, wenn Sie einen Dateityp auswählen möchten.
5. Tippen Sie auf **SkyDrive**.
6. Öffnen Sie den Ordner, der die gewünschte Datei enthält und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie senden möchten.

7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.

8. Tippen Sie auf **Senden**.

Ihre Dokumente in SkyDrive aufbewahren

Speichern eines Office-Dokuments in SkyDrive

Mit Polaris Office können Sie ein Dokument erstellen oder öffnen und es in SkyDrive speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Erstellen oder öffnen Sie ein Dokument.
3. Tippen Sie auf  > **Datei** > **Speichern unter**.
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
5. Tippen Sie auf das Kästchen unter Ort und anschließend auf **SkyDrive**.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.



Nach dem Öffnen eines Dokuments können Sie auch auf  > **Datei** > **Teilen** > **SkyDrive für HTC Sense** tippen, um das Dokument in einen SkyDrive-Ordner hochzuladen.

Ein Office Dokument in SkyDrive bearbeiten

Mit Polaris Office können Sie ein in SkyDrive gespeichertes Dokument anzeigen oder bearbeiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie auf **SkyDrive**.
3. Öffnen Sie den Ordner, der das Dokument enthält, das Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.
4. Tippen Sie auf das Dokument, um es zu öffnen.
5. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um Änderungen vorzunehmen.
6. Tippen Sie nach der Bearbeitung eines Dokumentes auf  > **Datei**.
7. Speichern Sie das Dokument oder speichern Sie es als eine neue Datei in SkyDrive.

HTC Car

Auf der Straße mit HTC Car

Wenn Sie fahren, können Sie das HTC Desire X ganz einfach verwenden, um Ihr Ziel zu erreichen, Sie zu unterhalten und in Kontakt mit den Personen zu bleiben, die Ihnen wichtig sind. Mit HTC Car haben Sie Zugriff auf Musik, Karten, Navigation und Telefonanrufe.

1. HTC Car wird direkt ausgeführt, wenn Sie das HTC Desire X an der HTC Freisprechanlage anbringen.
2. Im HTC Car Hauptfenster können Sie Folgendes tun:
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um zu anderen Fenstern wie z.B. Musik oder Kontakte zu wechseln.
 - Tippen Sie auf der Hauptseite auf eine Verknüpfung, um sofort eine Aktion auszuführen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Verknüpfung **Musik** tippen, wird sofort der zuletzt gehörte Titel abgespielt.



Bei der Verwendung von HTC Car können Sie zum Hauptfenster zurückkehren, indem Sie auf  tippen.

HTC Car macht die Rückkehr in den normalen Telefonmodus einfach. Entfernen Sie das HTC Desire X aus der HTC Freisprechanlage und HTC Car wird automatisch beendet.

Sie können HTC Car auch manuell beenden, indem Sie im Hauptfenster auf  drücken.

Musik in HTC Car abspielen

1. Streichen Sie vom Hauptfenster aus nach links, bis Sie das Fenster Musik sehen.
2. Streichen Sie auf dem Display von unten nach oben und tippen Sie anschließend auf ▼, um Musik nach Kategorie oder um Ihre Sammlung zu durchsuchen.
3. Tippen Sie zum Anhören auf ein Album, einen Titel oder eine Wiedergabeliste.
4. Wenn Sie dieselbe Musik das nächste Mal hören möchten, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf die Verknüpfung **Musik** im Hauptfenster, um den zuletzt gehörten Titel abzuspielen.
 - Streichen Sie zum Fenster Musik zurück und tippen Sie auf eines der zuletzt gehörten Alben.

Mit TuneIn Radio hören

Hören Sie mit TuneIn Internetradio direkt auf HTC Car.

1. Streichen Sie vom Hauptfenster aus nach links, bis Sie das Fenster Musik Apps sehen.
2. Tippen Sie auf **Internetradio**. Sie können dann Folgendes tun:
 - Nach verfügbaren Sendern nach Kategorie suchen.
 - Tippen Sie auf , um Sender nach Stichworten wie z. B. Interpretenname oder Thema einzugeben oder nach ihnen zu suchen.
3. Tippen Sie auf einen Sender, um ihn anzuhören.

Ihren Weg mit HTC Car finden

Mit HTC Car können Sie immer Ihren Weg finden. Greifen Sie ganz einfach auf Karten zu und finden Sie Ihren aktuellen Standort heraus. Finden Sie an Ihren Wochenenden nahe gelegene Attraktionen. HTC Car bietet Ihnen die Informationen, damit Sie sich nicht verfahren.

Ihre Umgebung entdecken

Fühlen Sie sich abenteuerlustig? Mit nur wenigen Schritten können Sie ganz schnell interessante Orte in Ihrer Umgebung finden.

1. Streichen Sie nach rechts, bis Sie das Fenster Navigation sehen und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf eine Kategorie oder geben Sie Ihre eigenen Suchwörter ein.

Abrufen von Wegbeschreibungen in HTC Car



HTC Car verwendet standardmäßig Google Maps™ als Navigations-App. In Ländern, in denen Google Maps nicht die Turn-by-Turn Navigation unterstützt, können Sie HTC Car für die Verwendung der HTC Locations App einrichten.

1. Streichen Sie nach rechts, bis Sie das Fenster Navigation sehen.
2. Sie können Folgendes tun:

Suchen Sie nach einem neuen Ort	Tippen Sie auf  .
Rufen Sie einen Ort auf, den Sie vorher gesucht haben	Tippen Sie auf  .
Rufen Sie eine Wegbeschreibung für anstehende im Kalender ab	Tippen Sie auf  .

3. Tippen Sie auf ein Element, um die Start- und Endpunkte auf der Karte anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Navigation starten**, um die Wegbeschreibung abzurufen.

Mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben

Nur weil Sie fahren müssen Sie nicht vom Rest der Welt isoliert sein. Mit HTC Car können Sie Anrufe entgegennehmen, tätigen und Benachrichtigungen erhalten.

Vorgehensweise bei eingehende Anrufen in HTC Car

Mit einer einfachen Geste können Sie auswählen, wie Sie bei einem eingehenden Anruf vorgehen möchten.

- Streichen Sie zum Annehmen nach rechts.
- Streichen Sie zum Abweisen nach links.

Anrufe in HTC Car absetzen

- Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Verknüpfung **Telefon**, um die Wähltasten zu öffnen.
- Um einen anderen Anruf aus dem Telefonbuch abzusetzen, streichen Sie über das Display, bis Sie das Fenster Kontakte sehen. Streichen Sie anschließend von unten nach oben, um das Telefonbuch zu öffnen.

Ändern der HTC Car Einstellungen

Wählen Sie das Standard Bluetooth Zubehör aus, lassen Sie HTC Car automatisch starten und mehr.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Statussymbole unter der Uhr.

Reise und Karten

Standorteinstellungen

Aktivieren von Ortsdiensten

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC Desire X finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit > Ort**.
2. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus:

Googles Ortsdienst	Nutzt WLAN oder Ihre mobile Datenverbindung, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
GPS Satelliten	Ermittelt Ihren exakten GPS-Standort. Hierfür ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

Locations

Über Locations

Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im voraus herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland.



Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Locations möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Suche nach eigenem Standort und der Umgebung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Wenn Ihr aktueller Standort nicht auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Direkte Links > In der Nähe**.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen.

Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Vorgeschlagene Begriffe werden angezeigt, während Sie tippen.

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Tippen Sie auf **Ort von Interesse**.
3. Geben Sie den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten.



Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf **Erweiterte Suche**, um die Suche zu erweitern.

4. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

Suche nach einer Adresse

1. Tippen Sie unter Locations auf  > **Adresse**.
2. Geben Sie alles über die Adresse ein, das Sie wissen.



Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf **Erweiterte Suche**, um die Suche zu erweitern.

Übereinstimmende Informationen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf die Adresse, nach der Sie suchen.

Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Anzeige auf einer Karte, das Abrufen von Wegbeschreibungen usw. aus.


Auswahl der Suchkarte

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Tippen vor dem Ausführen der Suche auf die Option **Aktuell durchsuchte Region** und wählen Sie anschließend das gewünschte Land aus.

Wenn Sie keine Karte für dieses Land heruntergeladen haben, wird Locations in den Online-Karten suchen.

Anzeige von Karten

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**. Eine Karte wird geöffnet, auf der Ihr aktueller Standort zu sehen ist.

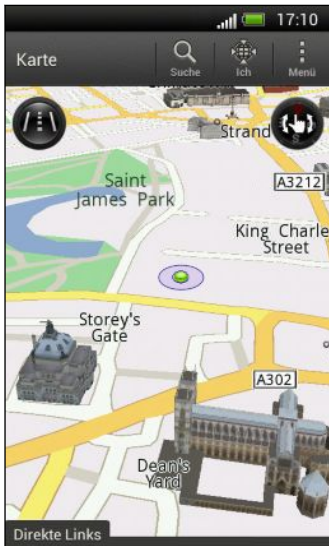

	Tippen Sie hier, um nach Orten von Interesse oder Adressen zu suchen.
	Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.
	Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen und mehr.
	Ihr aktueller Standort.
	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie die Richtung der Karte manuell mit zwei Fingern steuern.
	Zoom-Schaltflächen. (Tippen Sie auf das Display, um die Zoom-Schaltflächen anzuzeigen.)
Direktverknüpfungen Tippen Sie hierauf, um weitere Registerkarten wie z. B. Footprints und Reisen anzuzeigen.	

Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Tippen Sie bei Anzeiger einer Karte auf  > **Ansicht** (oder **Mehr** > **Ansicht**).
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.



Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

3. Tippen Sie auf OK.

Markieren eines Ortes auf der Karte

Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab oder teilen Sie ihn mit Freunden.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten.



Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, tippen Sie bei Anzeige der Karte auf  > **Stecknadel löschen** (oder **Mehr > Stecknadel löschen**).

Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Tippen bei der Anzeige einer Karte auf  > **Einstellungen > Karte > Karten Sprache** (oder **Mehr > Einstellungen > Karte > Karten Sprache**).
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

Native Kartensprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z.B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
Geeignete Sprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die aktuellen Spracheinstellungen verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

Aufnahme beliebter Orte mit HTC Footprints

HTC Footprints™ bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre beliebten Orte aufzunehmen und diese Orte wieder zu besuchen. Sie können ein Foto von einem Ort wie z.B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit aufnehmen und es zusammen mit dem exakten GPS-Standort, Adresse, Telefonnummer und mehr speichern.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend den Standort auf der Karte anzeigen, im Web danach suchen und mehr.

Hinzufügen eines Orts als Footprint

1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.

3. Sie können Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um die Position des Footprints auf der Karte anzupassen.
- Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die entsprechenden Labels für den Standort.
- Tippen Sie auf **Aufnahme**, um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**, um eine Notiz für diesen Footprint hinzuzufügen.
- Drücken Sie auf  > **Sprachaufnahme**, um eine Sprachnotiz zum Footprint hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf **Fertig**.**Einstellung eines Footprints als Heimatort**

Speichern Sie Ihre Heimadresse als einen Footprint, so dass Sie sie einfach als Ihren Zielort einstellen können.

1. Wenn Sie sich zu Hause befinden, öffnen Sie die Locations-App und tippen Sie auf **Direktverknüpfungen > Footprints**.
2. Tippen Sie auf .
3. Ändern Sie bei Bedarf die Einzelheiten und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Eigenen Wohnsitz einstellen** und wählen Sie anschließend Ihre Heimadresse in der Liste aus.



Wenn Sie Ihre Heimadresse zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern möchten, tippen Sie auf .

Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen, ob Sie den Footprint auf der Karte anzeigen, Wegbeschreibungen erhalten, Einrichtungen in der Nähe abfragen usw. möchten.

Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

Teilen von Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den gewünschten Footprint.
3. Tippen Sie auf **Teilen** und entscheiden Sie, wie Sie den Footprint teilen möchten.

Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie exportieren. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z.B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf  > **Exportieren**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie exportieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**. Footprints werden als .kmz-Dateien exportiert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.



Tippen Sie nach dem Exportieren auf **Senden**, wenn Sie die .kmz Datei teilen möchten.

Importieren von Footprints

Holen Sie Footprints zurück, welche Sie zuvor gesichert haben. Sie können auch .kmz-Dateien importieren, welche Sie in anderen Applikationen gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf  > **Importieren** > **Footprints-Daten**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Typ auf den Kontakt, den Sie importieren möchten.



Sie können auch auf **Fotos** tippen, um ein Bild zu importieren, zu dem Footprint Informationen hinzugefügt sein könnten.

3. Tippen Sie auf **Importieren**.

Planen Ihrer Reisen

Verwenden Sie Reisen, um Ihren Reiseverlauf zu planen. Markieren Sie Orte in einer Stadt oder einem Land, das Sie besuchen möchten und rufen Sie ganz einfach Wegbeschreibungen von einem Ort zum anderen ab.

Erstellen einer Reise

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf **Direktverknüpfungen** > **Reisen**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Reisen auf .
4. Geben Sie einen Namen für die Reise ein.
5. Tippen Sie auf  und fügen Sie anschließend Ihren Startort hinzu.
6. Tippen Sie auf  und suchen Sie aus den verfügbaren Optionen nach einem Ort von Interesse.
7. Fügen Sie weitere Orte hinzu, die Sie besuchen möchten.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

Abrufen von Wegbeschreibungen für eine Reise

1. Tippen Sie im Reise-Fenster auf eine Reise, um sie zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um die Karte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf . Die Karte zeigt die Route zu den Orten, die Sie hinzugefügt haben, beginnend mit dem ersten Punkt Ihrer Route.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um die Route Ihrer Reise zu verfolgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um die Route Ihrer Reise zu verfolgen.

Verwalten einer Reise

Haben Sie Ihre Reisepläne geändert? Nach der Erstellung einer Reise können Sie Orte hinzufügen, neu anordnen oder löschen.

1. Tippen Sie im Reise-Fenster auf eine Reise, um sie zu öffnen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Weitere Orte hinzufügen	1. Tippen Sie auf +. 2. Suchen Sie aus den verfügbaren Optionen nach einem Ort von Interesse.
Orte neu anordnen	1. Tippen Sie auf ⋮ > Bearbeiten. 2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los. 3. Tippen Sie auf Fertig.
Orte löschen	1. Tippen Sie auf ⋮ > Bearbeiten. 2. Markieren Sie die Orte, die Sie löschen möchten. 3. Tippen Sie auf Fertig.

Löschen von Reisen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Reisen auf **⋮** > **Löschen**.
2. Wählen Sie die Reisen aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Exportieren Ihrer Reisen

Sichern Sie Reisen, indem Sie sie als .tcz Dateien exportieren und speichern.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Reisen auf **⋮** > **Exportieren**.
2. Wählen Sie die Reisen aus und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**.



Tippen Sie auf **⋮** > **Auswahl aller aufheben**, um die Auswahl aller Reisen aufzuheben.

Exportierte Reisen werden als .tcz Dateien gespeichert. Wenn Sie mehrere Reisen gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .tcz Datei gespeichert.

Importieren von Reisen

Sie können als .tcz Dateien gesicherte Reisen wieder anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Reisen auf **⋮** > **Importieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Typ auf den Kontakt, den Sie importieren möchten. Tippen Sie anschließend auf **Importieren**.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort ab.


Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.
3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

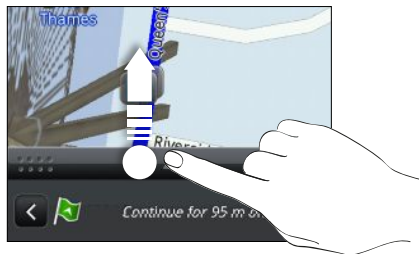

Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Tippen Sie bei Anzeige der Karte auf **■** > **Wegbeschreibungen**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation



- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region, in dem/der Sie sich befinden, gekauft haben.
- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten** unter **Einstellungen > Ort** ausgewählt sein.

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können ihn auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahnhinformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf  > **Navigator**.
2. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf  > **Warnungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

Annehmen eines Anrufs während der Nutzung der Navigation

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die gesamte Karte etwas nach oben geschoben, so dass Sie den eingehenden Anruf sehen und annehmen können. Sie können die Navigation dann weiter verwenden, da das Anrufenster nur einen kleinen Bereich unten auf dem Display belegt.

Verwalten von Locations-Diensten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem HTC Desire X vorhanden sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf  > **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Gekauft sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem HTC Desire X vorhanden sind.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.



Sie benötigen eine Internetverbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf  > **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements oder Dienstes, das/den Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf **Herunterladen** oder **Kaufen**.

Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigation tippen.

Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.



Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Maps**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  oder  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Tippen Sie unter Maps auf .
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf die **Eingabe**-Taste, um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine Markierung . Ein Ballon mit dem Namen des Standortes wird sich daraufhin öffnen. Tippen Sie auf den Ballon, wenn es der gewünschte Ort ist.
 - Tippen Sie auf **Ergebnisliste**, um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.

5. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen (falls verfügbar), usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.

Tippen Sie auf  > **Karte löschen**.

Details zu einem Standort abrufen

1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon öffnet sich über dem Ort und der Name des Ortes, ein Teil der Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.

Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Orte-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.



Bevor Sie die Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Orte**.
2. Tippen Sie auf den Ortstyp, nach dem Sie suchen möchten oder tippen Sie auf , um einzugeben, nach was Sie suchen möchten. Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Kartenansicht**, um anzuzeigen, wo sich die Orte auf der Karte befinden.
 - Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf einen Ort, um weitere Informationen anzuzeigen.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf .
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
 - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.



Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten.



Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nehmen, wählen Sie Ihre bevorzugten Umsteigemöglichkeiten aus.

4. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen abrufen**.



Wenn Sie im Auto oder zu Fuß unterwegs sind, tippen Sie auf **Wegbeschreibungsliste**, um die Wegbeschreibungen in einer Liste anzuzeigen. Sie können auch auf die Pfeiltasten auf der Karte tippen, um den Wegbeschreibungen zu folgen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf , um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude® können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, Einzelheiten zu Ihrem Standort senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Breitengrad anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Öffnen und Beitreten zu Breitengrad

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Maps**.
2. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf  > **Latitude beitreten**.
3. Nachdem Sie Breitengrad beigetreten sind und die Applikation geschlossen haben, können Sie Folgendes tun, um sie von der Startseite aus zu öffnen:
 - Tippen Sie auf  > **Latitude**.
 - Öffnen Sie Maps und tippen Sie anschließend auf  > **Latitude**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Maps oder Breitengrad haben, tippen Sie auf  > **Hilfe** (oder **Mehr** > **Hilfe**).

Wichtige Apps

Verwendung der Uhr

Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Sie können die Uhr auch zur Anzeige der Uhrzeit in einer anderen Stadt verwenden.



Ändern des Standortes im Uhr-Widget

Standardmäßig zeigt das Uhr-Widget das Wetter Ihres aktuellen Standortes an. Sie können das Uhr-Widget auf der Startseite anpassen, um das Wetter eines anderen Standortes anzuzeigen.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Uhr-Widget und ziehen Sie es anschließend auf Schaltfläche **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie einen Ort aus.

Wenn Sie den gewünschten Ort nicht sehen, tippen Sie auf **+**, um nach ihm zu suchen und ihn hinzuzufügen.



Sie können mehr als ein Uhr-Widget zur erweiterten Startseite hinzufügen.

Über die Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Nutzen Sie das HTC Desire X als Weltuhr, um die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie können auch Wecker einstellen oder Ihre Zeit mit der Stoppuhr oder dem Timer überwachen.

Um die Uhr-App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Uhr**. Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen zu wechseln.

Weltuhreinstellungen

Einstellen Ihres Heimatortes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Ortszeiteinstellungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.

Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf .
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
2. Streichen Sie Ihren Finger unter Wecker einstellen nach oben oder unten, um die Räder für die Zeit zu drehen und so die Weckerzeit einzustellen.
3. Wenn Sie den Wecker wiederholen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen** und stellen Sie ein, wann Sie den Alarm deaktivieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf .

Löschen eines Weckers

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Wecker auf .
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wetter**. Die Optionen für stündliche und Vier-Tage Vorhersagen werden angezeigt.
2. Während eine Vorhersage angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Wischen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.

Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster

Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf .
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus.

Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Bearbeiten**.
2. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Städte aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Arbeiten an Dokumenten

Verwenden Sie Polaris Office, um Microsoft Office Word (.doc und .docx), Microsoft Office Excel (.xls und .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps und .pptx) und normale (.txt) Textdateien ganz einfach unterwegs zu bearbeiten.



Sie können auch Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps) anzeigen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.

Anzeige eines Dokuments

Suchen Sie im Polaris Office Hauptfenster nach der gewünschten Datei und öffnen Sie sie.



Tippen Sie bei Anzeige der Dateiliste auf , um die Liste zu aktualisieren oder zu sortieren.

Erstellen eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Polaris Office Startseite auf .
2. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie erstellen möchten.
3. Geben Sie Text ein.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Bearbeiten eines Dokuments

1. Suchen Sie im Polaris Office Hauptfenster nach der Datei, die Sie öffnen möchten und öffnen Sie sie.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Word, ein Microsoft Office PowerPoint, oder ein einfaches Textdokument ist, tippen Sie auf .
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Excel Dokument ist, tippen Sie auf eine Zelle und geben Sie anschließend Ihre Änderungen in das Textfeld ein.
3. Streichen Sie über die Werkzeugleiste an der Unterseite, um aus verschiedenen Bearbeitungsfunktionen auszuwählen.



Wenn die Werkzeugleiste nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Symbolleiste ein**.

4. Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Eine Präsentation bearbeiten

1. Tippen Sie bei einem geöffneten Microsoft Office PowerPoint Dokument auf .
2. Tippen Sie auf  um die anderen Dias anzuzeigen und tippen Sie auf das Dia, das Sie bearbeiten möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um ein anders Dia hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend ein Layout.
 - Um Text zu bearbeiten, tippen Sie zwei Mal auf eine Textbox in der Präsentation.
 - Um die Größe eines Bildes oder einer Textbox zu ändern, tippen Sie darauf und ziehen Sie die .
 - Verwenden Sie die Werkzeugleiste an der Unterseite, um mit der Bearbeitung der Präsentation fortzufahren.
4. Tippen Sie auf , um eine Vorschau der Präsentation anzuzeigen.
5. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Eine Arbeitsmappe bearbeiten

1. Tippen Sie in einer geöffneten Microsoft Excel-Datei auf eine Zelle der Arbeitsmappe.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippe Sie auf die Formelleiste und fügen Sie Text, Abbildungen oder Symbole ein.
 - Um eine Funktion aufzurufen, tippen Sie auf *fx*.
 - Um mehrere Zellen auszuwählen, tippen Sie in eine Zelle und ziehen Sie anschließend die .
 - Um das Format des Textes oder numerischen Wertes zu ändern, tippen Sie in eine Zelle und anschließend auf  > **Format**.
 - Um ein Diagramm einzufügen, wählen Sie die Informationen aus, die Sie darstellen möchten und tippen Sie anschließend auf  > **Einfügen** > **Diagramm**.
 - Verwenden Sie die Werkzeugleiste an der Unterseite, um mit der Bearbeitung der Arbeitsmappe fortzufahren.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgabenlisten organisieren. Erstellen Sie Aufgaben auf dem Telefon oder synchronisieren Sie sie mit Ihren Google und Microsoft Exchange ActiveSync Konten. Sie können Ihre Aufgaben auch im Kalender anzeigen.

Tippen Sie zum Öffnen der Aufgaben-App auf  > **Aufgaben**.

Wenn Sie das Aufgabenkonto wechseln möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf ein anderes Konto.

Erstellen einer Aufgabe

1. Geben Sie den Namen der Aufgabe in der Aufgaben-App im Textfeld Neue Aufgabe ein.



Wenn Sie eine Aufgabe erstellen und die Details später eingeben möchten, tippen Sie nach der Eingabe des Namens der Aufgabe auf .

2. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die Aufgabendetails ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen

Helfen Sie Freunden bei einem Projekt oder einer Veranstaltung? In der Kontakte-App können Sie eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen, so dass die Aufgabe auf dem Display angezeigt wird, wenn Ihr Freund anruft. Sie können auch Aufgaben filtern, um anzuzeigen, welche Aufgaben mit einem bestimmten Kontakt verknüpft sind.



Nur Aufgaben unter Eigene Aufgaben können mit einem Kontakt verknüpft werden.

1. Tippen Sie bei der Eingabe von Details über die Aufgabe auf die Textbox unter Kontakte und geben Sie einen Namen ein.
2. Wenn Sie die Aufgabe mit einem Kontakt in der Kontakte-App verknüpfen möchten, tippen Sie auf .
3. Wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Fügen Sie die restlichen Details hinzu und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Eine Aufgabe mit einem Ort verknüpfen

Sie können Aufgaben mit einem Ort verknüpfen, um das nächste Mal, wenn Sie in diesem Gebiet sind, abzufragen, welche Besorgungen Sie unterwegs erledigen können.



Sie können einen Ort nur mit Aufgaben verknüpfen, die unter Eigene Aufgaben erstellt wurden.

1. Tippen Sie bei der Eingabe von Details über die Aufgabe auf die Textbox unter Ort und geben Sie einen Namen ein.
2. Tippen Sie auf , um einen Bereich auf der Karte anzugeben.
3. Verschieben Sie  in einen Bereich.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie einen Namen für den Ort ein und klicken Sie auf **OK**.
6. Fügen Sie die restlichen Details hinzu und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Die Aufgabe wird zusammen mit anderen mit diesem Ort verknüpften Aufgaben aufgezeichnet.

- Um diese Aufgaben auf einer Karte zu sehen, tippen Sie im Aufgaben Hauptfenster auf . Verschieben Sie die Karte, bis  (Ortsanzeiger) erscheint. Der Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Aufgaben mit diesem Ort verknüpft sind.
- Tippen Sie auf , um die Details der Aufgabe anzuzeigen.
- Um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Mich finden**.

Verwalten von Aufgaben

1. Gehen Sie zur Liste, welche die Aufgabe enthält.
2. In der Aufgabenliste können Sie:

Eine Aufgabe als erledigt markieren	Markieren Sie das Kästchen neben der Aufgabe. Um abgeschlossene Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf  > Abgeschlossen .
Aufgaben sortieren	1. Tippen Sie auf  > Sortieren. 2. Wählen Sie, wie die Aufgaben sortieren möchten.
Eine Aufgabe bearbeiten	1. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. 2. Bearbeiten Sie die Aufgabendetails und tippen Sie anschließend auf Speichern.
Eine Aufgabe löschen	Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie löschen möchten und tippen Sie anschließend auf Löschen .

Eine Aufgabe verschieben

1. Drücken Sie etwas länger auf die fällige Aufgabe und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.
2. Wählen Sie aus, wie lange Sie die Aufgabe verschieben möchten.

Eine Aufgabe in eine andere Liste verschieben

Sie können die Aufgabe nur in eine andere Liste desselben Kontos verschieben.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie verschieben möchten und tippen Sie anschließend auf **Verschieben nach**.
2. Tippen Sie auf die Aufgabenliste, in der die Aufgabe erscheinen soll.

Anzeige der vereinheitlichten Aufgabenliste

Sie können eine vereinheitlichte Liste der Aufgaben anzeigen und aktualisieren. Aufgaben sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.

Tippen Sie in der Aufgaben-App auf ▼ > **Alle Konten**.



Wenn Sie Aufgaben anzeigen möchten, die auf dem HTC Desire X gespeichert sind, tippen Sie auf **Eigene Aufgaben**.

Filtern von Aufgaben

1. Rufen Sie die Liste mit den zu filternden Aufgaben auf.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie aus der Liste aus, wie Sie die Aufgaben filtern möchten.

Erstellen einer Aufgabenliste

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf > **Listen**.
2. Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend ein Konto für die Liste.



Für Microsoft Exchange ActiveSync Konten können keine Listen erstellt werden.

3. Geben Sie einen Namen für die Liste ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Aufgabenlisten verwalten

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf  > **Listen**.
2. Sie können dann Folgendes tun:

Aufgaben oder Listen anzeigen	Tippen Sie auf Alle Listen , um alle Aufgaben anzuzeigen. Tippen Sie auf ein bestimmtes Konto und anschließend auf die Liste, die Sie anzeigen möchten. Tippen Sie in jedem Konto auf Alle Listen , um alle Aufgaben des Kontos anzuzeigen.
Eine Liste umbenennen	1. Tippen Sie auf ein Konto und halten Sie die Liste, die Sie umbenennen möchten, anschließend etwas länger gedrückt. 2. Tippen Sie auf Umbenennen und geben Sie anschließend einen neuen Namen ein.
Eine Liste löschen	1. Tippen Sie auf ein Konto und halten Sie die Liste, die Sie löschen möchten, anschließend etwas länger gedrückt. 2. Tippen Sie auf Löschen.

Aufgaben sichern oder Wiederherstellen

1. Rufen Sie die Liste mit den zu sichernden Aufgaben auf.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**
3. Tippen Sie auf **Zur Speicherkarte exportieren**, um Ihre Aufgaben zu sichern oder tippen Sie auf **Von Speicherkarte importieren**, um Aufgaben auf dem Telefon wiederherzustellen.

Ändern der Aufgaben-einstellungen

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf  > **Einstellungen**.
2. Ändern Sie die Einstellungen und drücken Sie auf .

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC Desire X. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Eine Google Wallet™ Zahlungsdienst muss ausgewählt werden, um eine kostenpflichtige App zu erwerben. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC Desire X verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC Desire X oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Play Store**.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Download** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren & Download** oder **Akzeptieren & Kaufen**.

Um die App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf . Tippen Sie im Fenster Alle Apps auf die App.



Drücken und halten Sie für weitere Optionen oder Einstellungen  und tippen Sie auf , während die Hauptseite der App angezeigt wird.

Deinstallation einer App



Sie können eine App innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf für eine Kostenrückerstattung wieder deinstallieren. Für weitere Informationen über die Rückerstattung besuchen Sie bitte die Google Play Hilfeseite (<http://support.google.com/googleplay/>).

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Play Store**.
2. Tippen Sie auf  > **Eigene Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Google Play haben, tippen Sie auf  > **Hilfe**.

Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Scrollen Sie durch die Liste mit Videos und tippen Sie auf ein Video, das Sie anschauen möchten.
3. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Tippen Sie auf eine Registerkarte über das Video, sehen Sie ähnliche Videos an oder schauen Sie nach, was andere darüber denken. Sie können Ihren Finger auch über die Registerkarten streichen, um zu sehen, ob noch weitere Elemente verfügbar sind.

Tippen Sie auf das **YouTube** Symbol, um zum Hauptfenster zurückkehren.

Suche nach Videos

1. Tippen Sie im Hauptfenster von YouTube auf .
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie anschließend auf der Displaytastatur auf .
3. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, dass Sie ansehen möchten.



Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.

Löschen des Suchverlaufs

1. Tippen Sie im Hauptfenster von YouTube auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche** > **Suchverlauf löschen**.

Weiterleiten einer Videoverknüpfung

1. Tippen Sie im Videofenster auf .
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC Desire X anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **FM-Radio**.
Beim ersten Öffnen des FM-Radio wird der erste gefundene FM-Sender abgespielt.
2. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf  oder , um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.
 - Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen.
 - Tippen Sie auf  oder , um die Radiofrequenz um jeweils 0,1 MHz nach oben oder unten zu ändern.
 - Tippen Sie auf , um unter voreingestellten Sendern auszuwählen, geben Sie dem aktuell abgespielten Sender einen Namen, suchen Sie erneut nach Sendern usw.

Ausblenden und Ausschalten von FM-Radio

- Drücken Sie auf , um während der Nutzung anderer Apps weiterhin Radio zu hören.
- Tippen Sie auf , um das FM Radio komplett zu beenden.

Aufnahme von Sprachclips

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC Desire X tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Drücken Sie auf , um Optionen für das Löschen oder Umbenennen des Sprachclips anzuzeigen.

Einrichten eines Sprachclips als Klingelton

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie als Klingelton einstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einstellen**.

Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie von Google Play heruntergeladen haben? Teilen Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie von Google Play herunterladen können, müssen sie ein Android-Telefon benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Teilen**.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Ihr Telefon und Computer

Wo Apps, Daten und Dateien gespeichert sind

HTC Desire X verwendet die folgenden Speichertypen:

Apps und Datenspeicher	Apps werden in diesem Speicher abgelegt, der als Interner Speicher in Ihren Telefoneinstellungen markiert ist. Es werden auch Daten wie z.B. SMS, von Ihnen erstellte oder mit dem Telefon synchronisierte Kontakte, Kontoeinstellungen usw. gespeichert. Der Speicher wird vom Telefon gründlich verwaltet und geschützt, da sich Ihre persönlichen darin befinden. Wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden, ist dieser Speicher nicht vom Computer aus verfügbar. Die Inhalte des Speichers werden gelöscht, wenn Sie das Tablet zurück die Standardeinstellungen setzen. Sichern Sie Ihre Daten, bevor das Tablet auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Einige Apps ermöglichen die Sicherung Ihrer Speicherkarte, z.B. Kontakte.
Speicherkarte	Auf diesem austauschbaren Datenträger können Sie Ihre Dateien wie z.B. Fotos, Musik und Videos speichern. Wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden, kann auf diesen Speicher zugegriffen werden Sie können Dateien kopieren.

Anschluss des HTC Desire X an einen Computer

Immer wenn Sie das HTC Desire X über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Fenster Verbindungstyp wählen angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Nur laden	Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur den Akku laden möchten, während das Gerät mit einem Computer verbunden ist.
Festplatte	Dieser Modus steht nur zur Verfügung, wenn eine Speicherkarte in das HTC Desire X eingesetzt ist. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Dateien zwischen der Speicherkarte im Gerät und einem Computer kopieren möchten. Wird der Modus Festplatte aktiviert, während das HTC Desire X mit einem Computer verbunden ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Apps auf dem HTC Desire X zu nutzen, um auf die Speicherkarte zuzugreifen.
HTC Sync Manager	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Medien und Daten wie z. B. Kontakte, Kalender, Lesezeichen und andere Informationen zwischen Ihrem Computer und dem HTC Desire X synchronisieren möchten. Laden und Sie HTC Sync Manager, falls verfügbar, von unserer Webseite herunter und installieren Sie es. Oder laden Sie die aktuelle Version von HTC Sync herunter und installieren Sie sie, um Ihre Medien und Daten zu synchronisieren.
USB-Anbindung	Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Datenverbindung des HTC Desire X dem Computer zur Verfügung zu stellen.
Internet-Durchgang	Wenn Sie keinen Datenplan besitzen oder keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung eines Computers für das HTC Desire X zu verwenden.

Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien zur Speicherkarte kopieren.

1. Schließen Sie das HTC Desire X über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Festplatte**. Auf dem Computer wird die Speicherkarte als ein Wechseldatenträger erkannt.
3. Navigieren Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.

4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Kopieren Sie die Dateien vom Computer zum Stammordner der Speicherkarte.
 - Kopieren Sie die Dateien von der Speicherkarte zu einem Ordner auf dem Computer.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d.h. des verbundenen HTC Desire X) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das HTC Desire X sicher zu entfernen.
6. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Trennen Sie das HTC Desire X vom Computer.
 - Wenn Sie auf die Speicherkarte zugreifen möchten, während das HTC Desire X am Computer angeschlossen ist, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie auf **Festplatte**, wählen Sie eine andere Option als **Festplatte** aus.

HTC Sync Manager Grundlagen



Laden und Sie HTC Sync Manager, falls verfügbar, von unserer Webseite herunter und installieren Sie es. Oder laden Sie die aktuelle Version von HTC Sync herunter und installieren Sie sie, um Ihre Medien und Daten zu synchronisieren.

Installation von HTC Sync Manager

Besuchen Sie vor der Installation bitte unsere HTC Webseite, um die Systemanforderungen für HTC Sync Manager zu prüfen.

Installation auf einem Windows Computer



- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync Manager beginnen.
- Sie benötigen Administratorrechte, wenn Sie HTC Sync Manager unter Windows Vista® oder späteren Versionen installieren.

1. Schließen Sie das HTC Desire X über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Klicken Sie im Fenster Verbindungstyp wählen auf HTC Desire X, und wählen Sie HTC Sync Manager.

3. Wenn das AutoPlay Fenster auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf **HTC Sync Manager**.

Falls HTC Sync Manager nicht auf Ihrem Computer gefunden wird, wird der Webbrowser automatisch die HTC Webseite öffnen.

4. Laden Sie die HTC Sync Manager Installationsdatei auf Ihren Computer herunter.
5. Klicken Sie doppelt auf die heruntergeladene Installationsdatei und folgen Sie den Anweisungen, um HTC Sync Manager zu installieren.

Erste Schritte

Wenn Sie HTC Sync Manager das erste Mal öffnen, wird sich das Erste Schritte Fenster öffnen, über das Sie Medien zu Ihrer Bibliothek hinzufügen können.

1. Öffnen Sie HTC Sync Manager.
2. Wenn das Erste Schritte Fenster angezeigt wird, können Sie:

Medienbibliothek automatisch erstellen	Sie können automatisch nach allen Musiktiteln, Fotos und Videos auf dem Computer suchen lassen und sie zur HTC Sync Manager Bibliothek hinzufügen.
Medienbibliothek manuell erstellen	Wählen Sie Ordner aus, aus dem Mediendateien importiert werden sollen. Sie können auch Mediendateien und Wiedergabelisten aus anderen Medienanwendungen importieren.

3. Wenn Sie das manuelle Erstellen der Medienbibliothek auswählen:
 - Klicken Sie auf **Musikbibliothek > Hinzufügen**, um einen Ordner auszuwählen, aus dem Sie Musikdateien importieren möchten.
 - Klicken Sie auf **Albenbibliothek > Hinzufügen**, um einen Ordner auszuwählen, aus dem Sie Fotos und Videos importieren möchten.



Sie können mehrere Ordner hinzufügen.

Automatischen Hinzufügen von neuen Medien zum HTC Sync Manager

Sie können HTC Sync Manager so einstellen, dass Medien automatisch zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt werden, wenn sich neue Musiktitel, Fotos oder Videos auf dem Computer befinden. Fügen Sie einfach die Ordner hinzu, in denen der HTC Sync Manager nach neuen Medien suchen soll.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie dem HTC Sync Manager noch keine Medien hinzugefügt haben, klicken Sie auf **Musik hinzufügen** im Musik-Fenster oder auf **Fotos und Videos hinzufügen** im Alben-Fenster.
 - Klicken Sie auf der Hauptseite auf  > **Einstellungen**.
2. In den Musikbibliothek-Einstellungen:
 - Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Ordner auszuwählen, die HTC Sync Manager auf neue Musikdateien überprüfen soll.
 - Klicken Sie auf **Importieren**, um auszuwählen, aus welchen anderen Medienapplikationen auf Ihrem Computer (wie z. B. iTunes und Windows Media Player) Sie Musikdateien importieren möchten.
 - Klicken Sie auf **Wiedergabelisten importieren**, um Wiedergabelisten aus anderen Medienapplikationen abzurufen.
3. Klicken Sie auf **Albenbibliothek > Hinzufügen**, um Ordner auszuwählen, die HTC Sync Manager auf neue Fotos oder Videos überprüfen soll.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen zu speichern.
5. Klicken Sie auf **OK**.



Wenn Sie keine neuen in den HTC Sync Manager importierten Medien sehen, klicken Sie auf  > **Bibliothek aktualisieren**.

Importieren weiterer Medien zum HTC Sync Manager

Wenn Sie weitere Musiktitel, Fotos und Videos importieren möchten, ziehen Sie sie einfach zum HTC Sync Manager.

- Klicken Sie auf die **Musik > BIBLIOTHEK** und ziehen Sie anschließend einen Ordner (oder einen Musiktitel in diesem Ordner) in das Fenster BIBLIOTHEK.
- Klicken Sie auf **Alben > ALBEN** und ziehen Sie anschließend einen Ordner (oder eine Foto- oder Videodatei in diesem Ordner) in das Fenster ALBEN.

Wenn Sie einen Ordner oder eine Mediendatei ziehen, wird der gesamte Ordner als ein Album zur Bibliothek hinzugefügt. Der Ordnerpfad wird zudem zur Liste der überwachten Ordner in den Einstellungen hinzugefügt.

Das HTC Sync Manager Hauptfenster

Im Hauptfenster können Sie Ihre Medienbibliotheken anzeigen und Medien abspielen lassen. Sie können auch mit HTC Desire X synchronisieren, wenn es angeschlossen ist, oder Musik von einer CD im Computer importieren.

- Klicken Sie auf **Musik** oder **Alben**, um zwischen den beiden Bibliotheken zu wechseln. Wenn Sie sich in einer der Bibliotheken befinden, klicken Sie auf , um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.
- Spielen Sie einen Musiktitel oder ein Video ab. Verwenden Sie die Steuerungen in der Mitte unten, um die Wiedergabe zu steuern.
- Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu ändern, nach Software-Updates zu suchen und mehr.
- Klicken Sie auf , um eine Liste mit angeschlossenen Geräten anzuzeigen.

Welche Dateiformate werden von HTC Sync Manager unterstützt?

Videoformate und Codecs	▪ 3GP und 3G2 (3rd Generation Partnership Project) ▪ MP4 (MPEG-4)
Audioformate und Codecs	▪ AAC und M4A (Advanced Audio Coding) ▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC und M4A (High Efficiency AAC v1 und v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio)
Bildformate	▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG und JPG ▪ PNG



Die WMA und WAV Formate werden nur in Windowsunterstützt.

Wiedergabe von Musik in HTC Sync Manager

Sind Sie ein Musikliebhaber mit einer großen Sammlung digitaler Musik auf Ihrem Computer? Mit HTC Sync Manager können Ihre Musikbibliothek verwalten und Ihre Lieblingslieder anhören.

1. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Musik**. Standardmäßig wird das Fenster LETZTE angezeigt, in dem die zuletzt abgespielten Titel und Alben aufgelistet werden.
2. Klicken Sie auf **BIBLIOTHEK**, um nach Titeln und Alben zu suchen und doppelklicken Sie anschließend auf ein Album, das Sie öffnen möchten.
3. Doppelklicken Sie auf einen Titel, um ihn abzuspielen.
4. Verwenden Sie die Wiedergabesteuerungen unten, um Titel anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen, Titel zu wiederholen und mehr.



- Ziehen Sie den Regler  unten links im Fenster, um zu einem Abschnitt des Titels zu springen.
- Wenn Sie in ein anderes Fenster wechseln, wird die Musikwiedergabe nicht gestoppt. Der Name des aktuell abgespielten Titels und Albums wird unten im Fenster angezeigt.

Erstellen einer Wiedergabeliste

1. Klicken Sie aus der Bibliothek Musik auf ein Album oder einen Titel, das/den Sie zu einer neuen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie auf  > **Neue Wiedergabeliste**.
3. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wenn Sie weitere Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen möchten, halten Sie die STRG-Taste gedrückt während Sie auf ein oder mehrere Alben oder Musiktitel klicken, klicken Sie auf  und wählen Sie anschließend den Namen der Wiedergabeliste.
5. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Musiktiteln fertig sind, klicken Sie auf **WIEDERGABELISTEN**. Klicken Sie doppelt auf das Miniaturbild der Wiedergabeliste und starten Sie die Wiedergabe.



Wenn Sie nur eine einzige Wiedergabeliste an das HTC Desire X senden möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Wiedergabeliste, klicken Sie auf  und wählen Sie anschließend den Gerätenamen. (Stellen Sie sicher, dass das HTC Desire X mit dem Computer verbunden ist.)

Anzeige von Fotos und Videos in HTC Sync Manager

Durchsuchen Sie die Fotos und Videos auf Ihrem Computer, die Sie in die HTC Sync Manager Alben importiert haben.

1. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Alben**. Standardmäßig wird das Fenster LETZTE angezeigt, in dem die zuletzt angezeigten Fotos und Videos aufgezogen werden.
2. Klicken Sie auf **ALBEN** und anschließend doppelt auf ein Album, um es zu öffnen.
3. Klicken Sie ▼ neben **Sortieren nach** und wählen Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos auflisten lassen möchten.
4. Klicken Sie doppelt auf ein Foto oder Video, um einer größeren Ansicht zu zeigen.



Wenn Sie mehrere Fotos oder Videos in ein anderes Album verschieben möchten, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie jedes Foto oder Video an, das Sie verschieben möchten. Klicken Sie anschließend auf .

Bearbeiten von Fotos

Sie können grundlegende Fotobearbeitungen wie z. B. Zuschneiden und Drehen durchführen.

1. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos, die Sie bearbeiten möchten.
2. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie auf jedes einzelne Foto klicken, das Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf . Anschließend erscheint ein Fenster, das eine Miniaturbildansicht der ausgewählten Fotos anzeigt.
4. Klicken Sie in der Miniaturbildansicht auf das erste Foto und wählen Sie anschließend aus, was Sie mit dem Foto machen möchten.

Fotoinformationen anzeigen	Klicken Sie auf  , um Informationen wie z.B. Auflösung, Dateiformat usw. anzuzeigen.
Drehen	Klicken Sie auf  oder  .
Zuschneiden	1. Klicken Sie auf  und ändern Sie anschließend die Größe oder ziehen Sie das Zuschneide-Fenster auf den Bereich des Fotos, den Sie zuschneiden möchten. Sie können auch auf Benutzerdefiniert klicken und anschließend eine voreingestellte Fotogröße auswählen. 2. Klicken Sie auf Übernehmen.

5. Zum nächsten Foto gehen. Sie werden aufgefordert, Ihre Änderungen am aktuellen Foto zu speichern.
6. Klicken Sie auf **OK**, um das Foto zu speichern und das nächste Foto zu bearbeiten.



Wenn Sie nur ein einziges bearbeitetes Foto an das HTC Desire X senden möchten, klicken Sie auf  und wählen Sie anschließend den Gerätenamen. (Stellen Sie sicher, dass das HTC Desire X mit dem Computer verbunden ist.)

Einrichtung von HTC Sync Manager zur Erkennung des HTC Desire X

1. Schließen Sie das HTC Desire X mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Wenn Sie Ihr HTC Desire X nach der Art der USB-Verbindung fragt, tippen Sie auf **HTC Sync Manager**. Warten Sie darauf, dass HTC Sync Manager das HTC Desire X erkennt.
3. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie das HTC Desire X mit einem Computer verbinden, geben Sie einen Gerätenamen ein, wählen Sie den Speicher auf dem HTC Desire X, der synchronisiert werden soll, und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Einrichtung des HTC Desire X für die Synchronisation mit einem Computer

1. Wenn das HTC Desire X mit HTC Sync Manager verbunden ist, klicken Sie auf ▼ und anschließend auf Ihren Gerätenamen.
2. Im Fenster GERÄTEDETAILS können Sie einstellen, wie Sie Medien und Daten zwischen dem HTC Desire X und Ihrem Computer synchronisieren möchten.

Synchronisierung von Musik

Sie können HTC Sync Manager für die Synchronisierung von Musikdateien und Wiedergabelisten zwischen dem HTC Desire X und dem Computer einrichten.

1. Klicken Sie im Fenster GERÄTEDETAILS auf  neben dem Element Musik.
2. Sie können die folgenden Optionen wählen:

Neue Musik von Gerät importieren	Wählen Sie diese Option, um neue Musiktitel, die auf dem HTC Desire X gefunden wurden, in HTC Sync Manager zu importieren. Die Musikdateien werden in den Ordner kopiert, der in den Importieren-Einstellungen angegeben ist.
Musik mit dem Gerät synchronisieren	Wählen Sie diese Option, um Musikdateien auf Ihrem Computer mit dem HTC Desire X zu synchronisieren. Wählen Sie die Synchronisierung von Alle Musiktitel oder von nur Ausgewählte Wiedergabelisten .

3. Wenn auf dem HTC Desire X und dem Computer in Konflikt stehende Wiedergabelisten gefunden werden, wählen Sie aus, welche Wiedergabeliste Sie beibehalten möchten.
4. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Musik-Synchronisierungseinstellungen zu speichern.
5. Klicken Sie auf die **Ein**-Taste neben dem Element Musik.

Synchronisierung von Fotos und Videos

1. Klicken Sie im Fenster GERÄTEDETAILS auf  neben Alben.
2. Sie können die folgenden Optionen wählen:

Neues Fotos und Videos vom Gerät importieren	Wählen Sie diese Option, um neue Fotos und Videos, die auf dem HTC Desire X gefunden wurden, in HTC Sync Manager zu importieren. Die Fotos und Videos werden in den Ordner kopiert, der in den Importieren-Einstellungen angegeben ist.
Alben mit dem Gerät synchronisieren	Wählen Sie diese Option, um Alben im HTC Sync Manager mit dem HTC Desire X zu synchronisieren. Wählen Sie die Synchronisierung von Alle Alben oder nur von Ausgewählte Alben .

3. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Synchronisierungseinstellungen zu speichern.
4. Klicken Sie auf die **Ein**-Taste neben dem Element Alben.

Synchronisierung von Dokumenten

1. Klicken Sie im Fenster GERÄTEDETAILS auf  neben dem Dokument.
2. Wenn Sie Ordner auf dem Computer auswählen möchten, die Dokumente enthalten, die Sie mit dem HTC Desire X synchronisieren möchten, wählen Sie **Dokumente an den folgenden Orten auf diesem Computer synchronisieren** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
3. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Synchronisierungseinstellungen zu speichern.
4. Klicken Sie auf die **Ein**-Taste neben dem Element Dokument.

Synchronisieren von Kontakten

Richten Sie HTC Sync Manager für die Synchronisation des HTC Desire X mit Outlook, Outlook Express oder Windows Kontakten ein.

Sie können das HTC Desire X mit den folgenden Outlook Versionen synchronisieren: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 und Outlook 2010.



Wenn es auf der SIM-Karte Kontakte gibt, die Sie mit dem Computer synchronisieren möchten, müssen Sie diese erst in die Kontakte-App des HTC Desire X kopieren.

1. Klicken Sie im Fenster GERÄTEDETAILS auf  neben Kontakte.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
3. Wenn auf dem HTC Desire X und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie aus, welche Kontaktdaten Sie beibehalten möchten.
4. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Synchronisierungseinstellungen zu speichern.
5. Klicken Sie auf die **Ein**-Taste neben dem Element Kontakte.



Nur die Kontaktfelder in der Kontakte-App von HTC Desire X werden synchronisiert.

Synchronisierung von Kalenderterminen

Richten Sie HTC Sync Manager für die Synchronisierung des HTC Desire X mit dem Outlook Kalender oder Windows Kalender auf dem Computer ein.

Sie können das HTC Desire X mit den folgenden Outlook Versionen synchronisieren: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 und Outlook 2010.

1. Klicken Sie im Fenster GERÄTEDETAILS auf  neben dem Kalender.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kalenderereignisse synchronisieren möchten.
3. Legen Sie fest, von wann Sie mit der Synchronisierung Ihrer Kalendereinträge beginnen möchten.

4. Wenn auf dem HTC Desire X und dem Computer in Konflikt stehende Termine gefunden werden, wählen Sie aus, welche Daten Sie beibehalten möchten.
5. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Synchronisierungseinstellungen zu speichern.
6. Klicken Sie auf die **Ein**-Taste neben dem Element Kalender.



Nur die Datenfelder im Kalender des HTC Desire X werden synchronisiert.

Synchronisieren von Lesezeichen

1. Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem Computer und erstellen Sie einen Favoriten-Ordner mit dem Namen HTC-Lesezeichen. Speichern Sie Ihre bevorzugten Lesezeichen in diesem Ordner, um Sie mit Ihrem HTC Desire X zu synchronisieren.
2. Klicken Sie im Fenster GERÄTEDETAILS auf HTC Sync Manager und  neben dem Element Lesezeichen.
3. Wählen Sie den Webbrowser, in dem die Lesezeichen gespeichert sind, welche Sie mit dem HTC Desire X synchronisieren möchten.
4. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Synchronisierungseinstellungen zu speichern.
5. Klicken Sie auf die **Ein**-Taste neben dem Element Lesezeichen.

Synchronisierung des HTC Desire X und einem Computer



- Prüfen und stellen Sie vor der Synchronisierung sicher, dass das HTC Desire X mit dem Computer verbunden ist und von HTC Sync Manager erkannt wird.
- Schließen Sie alle Fenster des Browsers, bevor Sie mit der Synchronisierung von Web-Lesezeichen beginnen.
- Wenn auf dem HTC Desire X und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, behält HTC Sync Manager die Informationen des Computers bei.

Nach Abschluss der Einrichtung aller Elemente, die Sie in HTC Sync Manager synchronisieren möchten, klicken Sie auf **Synchronisieren** im Fenster GERÄTEDETAILS, um das HTC Desire X mit dem Computer zu synchronisieren.

Importieren von Musik aus einer CD mit HTC Sync Manager

In HTC Sync Manager können Sie Musik aus Audio-CDs importieren und später mit dem HTC Desire X synchronisieren.

1. Legen Sie eine Audio-CD in das CD-Laufwerks des Computers ein.

HTC Sync Manager meldet, dass eine neue Disc eingelegt wurde. Klicken Sie auf **OK**, um den Inhalt der Disc anzuzeigen.



Sie können auch auf ▼ klicken und anschließend den Namen der eingelegten CD auswählen.

2. Klicken Sie in der Liste der verfügbaren Musiktitel auf einen Musiktitel, den Sie importieren möchten. Wenn Sie mehrere Dateien auswählen möchten, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie auf einen oder mehrere Musiktitel klicken.
3. Klicken Sie auf , um mit dem Importieren der Audiodateien zu beginnen.
 - Sie werden während des Importierens dieses Symbol  neben dem Musiktitel sehen oder dieses Symbol , wenn sich der Musiktitel in der Warteschlange befindet.
 - Wenn das Importieren der Musiktitel abgeschlossen ist, werden die Audiodateien in Ihren Computer importiert und dieses Symbol  neben den ausgewählten Titeln erscheinen.

Um zu überprüfen, wo die importierten Musiktitel gespeichert sind, klicken Sie auf  **> Einstellungen > CD importieren.**

 Ihre Lizenz für die HTC Sync Manager gilt nur für das Kopieren von Medien, deren Urheberrecht Sie besitzen oder die Sie auf legale Weise kopieren dürfen. Lesen Sie bitte die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für HTC Sync Manager und halten Sie sich daran.

HTC Sync Manager enthält auch Software von Gracenote®, mit der Datenträger und/oder Dateien identifiziert werden und musikbezogene Informationen von Gracenote® Servern abgerufen werden können. Lesen Sie bitte die Gracenote® Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, die in der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von HTC Sync Manager enthalten ist, und halten Sie sich daran.

Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC Desire X, um sich mit dem Internet zu verbinden.

-  ■ Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte in das HTC Desire X eingelegt ist.
- Installieren Sie HTC Sync oder HTC Sync Manager zuerst auf Ihrem Computer.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Schalten Sie auf dem HTC Desire X das **Mobile Netzwerk** in den Einstellungen ein.
2. Schließen Sie das HTC Desire X über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an.
3. Tippen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen auf **USB-Anbindung**.

Verbinden mit dem Internet über einen Computer

Wenn Sie vorübergehend keinen Zugang zum Internet haben, können Sie über die Internetverbindung eines Computers dennoch online gehen.



Installieren Sie HTC Sync oder HTC Sync Manager zuerst auf Ihrem Computer.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.



Bei der Internetverbindung des Computers sollten Sie auf zwei Dinge achten. Zum Einen müssen Sie Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zum Anderen daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z.B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

2. Schließen Sie das HTC Desire X über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyps aufgefordert werden, wählen Sie **Internet-Durchgang**.

Internetverbindungen

Datenverbindung

Das HTC Desire X wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).

Prüfen der genutzten Datenverbindung

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** > **Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den Mobiles Netzwerk **Ein/Aus** Schalter, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.

 Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

 Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** > **Zugangspunkte**.
3. Tippen Sie im APNs Fenster auf  > **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster Zugangspunkt bearbeiten die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungs-element, um es zu bearbeiten.
5. Tippen Sie auf  > **Speichern**.

Aktivierung von Daten-Roaming

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** und aktivieren Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC Desire X einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.

Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.



Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf  > **Netzwerk hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen.



Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels oder Kennwortes aufgefordert.

5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Wenn das HTC Desire X mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol  auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke.

Wenn das HTC Desire X das nächste Mal eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder

aufgefordert, den Schlüssel oder andere Anmeldeinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das HTC Desire X auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Verbindung zum aktuellen Drahtlosnetzwerk trennen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf das Drahtlosnetzwerk, mit dem das HTC Desire X verbunden ist, und anschließend auf **Trennen**.
 - Wenn Sie die Einstellungen für dieses Netzwerk entfernen möchten, halten Sie den Netzwerknamen etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Netzwerk entfernen**.

Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk herstellen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden angezeigt.



Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf  > **Scannen**.

3. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk mit stärkerer Sicherheit herstellen



Sie müssen möglicherweise ein Netzwerkzertifikat (*.p12) auf dem HTC Desire X installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von Speicherkarte installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz.

Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z.B. einem Firmennetz zugreifen können.

Je nachdem, welche Art von VPN Sie bei der Arbeit verwenden, werden Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen und zur Installation von Sicherheitszertifikaten aufgefordert, bevor Sie eine Verbindung zum lokalen Netz Ihrer Firma herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

Sie müssen auf dem HTC Desire X auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN > VPN hinzufügen**.
4. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN**.
4. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Verwendung des HTC Desire X als einen Drahtlos-Router

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC Desire X als einen Drahtlos-Router verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobiler Hotspot & Anbindung**.
4. Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot-Einstellungen**.
5. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.
6. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den Drahtlos-Router ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC Desire X als einen Drahtlos-Router verwenden können.

7. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den Drahtlos-Router einzuschalten.

Das HTC Desire X ist zur Nutzung als Drahtlos-Router bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Ändern des Gerätenamens

Der Geräteiname macht das HTC Desire X für andere Geräte erkennbar.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Telefon umbenennen**.
5. Geben Sie den neuen Namen für das HTC Desire X in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.

Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage freihändig telefonieren.



- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC Desire X es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Nach Geräten suchen**, um die Liste zu aktualisieren.
5. Wenn der Name des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an.
6. Das HTC Desire X versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
7. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC Desire X verbunden ist, erscheint das Symbol  für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste.

Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC Desire X aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.



- Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset oder zur Autofreisprechanlage weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 180 und dann den Schritten unter [Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage](#) auf Seite 179.

Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
3. Drücken Sie im Bereich Pairing-Geräte auf den Namen des Gerätes, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf OK.



Tippen Sie auf den Namen des Gerätes, um es erneut zu verbinden.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
5. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Senden von Daten mit Bluetooth



Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u. U. auch auf "Übertragungen empfangen" oder "Dateien empfangen" einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Desire X die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Kontakt	1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen. 2. Tippen Sie auf  und anschließend auf Kontakt senden. 3. Tippen Sie auf das Pfeil-nach-unten Symbol und wählen Sie anschließend Bluetooth.
Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf Weiterleiten > Bluetooth .
Fotos oder Videos	1. Wählen Sie in der Registerkarte Alben ein Album aus. 2. Tippen Sie auf Senden > Bluetooth.
Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf  > Bluetooth . (Beachten Sie, dass Sie zuerst eine Ansichtsdauer in den Kamera Einstellungen festlegen müssen.)
Musiktitel	Wenn der Musiktitel in der Musik-App im Fenster Aktuelle Wiedergabe angezeigt wird, tippen Sie auf  > Senden > Datei senden > Bluetooth .
Sprachaufnahme	Tippen Sie im Hauptfenster des Sprachrekorder auf  > Bluetooth .
Browser	▪ Tippen Sie auf einer Webseite, die Sie senden möchten, auf  > Senden > Bluetooth. ▪ Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite im Lesemodus auf  > Bluetooth.

3. Schalten Sie Bluetooth ein und führen das Pairing mit dem empfangenen Gerät durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente\Bluetooth Exchange-Ordner

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens "Bilder" gespeichert.

Empfangen von Daten mit Bluetooth

Mit dem HTC Desire X können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel, Kontaktinformationen, Kalendertermine und Dokumente wie z. B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen Ihres Geräts oben auf dem Bildschirm, um das HTC Desire X für Bluetooth-Geräte in der Nähe erkennbar zu machen.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät ein oder mehrere Dateien in Richtung des HTC Desire X ab.

6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Desire X und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.

7. Tippen Sie auf **Pairing**.
8. Wenn das HTC Desire X eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
9. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdaten empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Einstellungen und Sicherheit

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, drahtlose Geräte an Bord eines Flugzeugs auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Drahtlosfunktion schnell auszuschalten, ist die Aktivierung des Flugmodus auf dem HTC Desire X.

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC Desire X, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet. Sie können Bluetooth und WLAN allerdings manuell einschalten, wenn der Flugmodus aktiviert ist.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf den Flugmodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

Ändern der Displayeinstellungen

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) und tippen Sie anschließend auf **Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) und tippen Sie anschließend auf **Standbymodus**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).
3. Deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC Desire X halten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) und anschließend auf **G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC Desire X auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

Display während des Ladens aktiviert lassen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.

Aktivierung und Deaktivierung von Animationseffekten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Animation**.

Änderung der Sundeinstellungen

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zu wechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Schieben Sie auf der Startseite das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Ton** > **Soundprofil**.

Töne bei der Auswahl von Elementen auf dem Display abspielen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Töne bei Berührung**.

Klingellautstärke automatisch verringern

Das HTC Desire X verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke, wenn Sie es bewegen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden** aus.

Lassen Sie das HTC Desire X in Ihrer Tasche lauter klingeln

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das HTC Desire X in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Taschenmodus**.

Automatisches Umschalten der Freisprechfunktion

Während eines Anrufs können Sie zur Freisprechfunktion wechseln, indem Sie das HTC Desire X einfach umdrehen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Für Lautsprecher umdrehen**.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur** > **Systemsprache**.
3. Tippen Sie auf die Sprache, die Sie verwenden möchten.

Weitere Wege, um die Akkulaufzeit zu verlängern

Wechsel zum GSM Netzwerkmodus

Wechseln Sie zum GSM-Netz, wenn Sie keine Datenverbindung für das Internet benötigen. Bei der Verbindung mit dem GSM-Netz wird weniger Akkustrom verbraucht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** > **Netzwerkmodus**.
3. Tippen Sie auf **Nur GSM**.

Akkuverbrauch überprüfen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Strom** > **Akkuverbrauch**.
3. Tippen Sie für weitere Einzelheiten auf den Graph oder die Funktionen, die den Akku belasten.



Wenn Schaltflächen während der Anzeige des Fensters Nutzungsdetails angezeigt werden, können Sie auf sie tippen, um Einstellungen in Bezug auf den Akkuverbrauch anzupassen oder die Funktion ausschalten, welche den Akku belastet.

Sichern von Einstellungen nach Google

Sie können einige Einstellungen wie z.B. WLAN und Lesezeichen auf Google Server über Ihr Google-Konto speichern, so dass Sie sie bei Bedarf wiederherstellen können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Datenschutz** und aktivieren Sie die Option **Eigene Einstellungen sichern**.

Eingabehilfen Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Eingabehilfen** und wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC Desire X noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt."

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC Desire X wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Das HTC Desire X mit einer Displaysperre schützen

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC Desire X durch andere, indem Sie ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Sie werden jedes Mal beim Einschalten des HTC Desire X oder wenn es über bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde zum Entsperren des Displays aufgefordert.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.
3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar machen** oder **Passwörter sichtbar** deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC Desire X zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC Desire X entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

Daten auf dem HTC Desire X verschlüsseln

Sie können Daten wie z.B. Online-Konten, Einstellungen, Mediendateien und andere Medien verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung müssen Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort eingeben, um das Telefon einzuschalten und auf die Daten zuzugreifen.



- Stellen Sie eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort ein, bevor Sie die Daten verschlüsseln.
- Laden Sie den Akku und lassen Sie das HTC Desire X während der Verschlüsselung mit dem Netzteil verbunden. Die Verschlüsselung dauert ungefähr eine Stunde.
- Sie können die Verschlüsselung nicht wieder rückgängig machen. Wenn Sie wieder ein unverschlüsseltes Telefon haben möchten, müssen Sie eine Hardware-Zurücksetzung ausführen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**.
3. Wählen Sie die Verschlüsselungsoption für den Speichertyp, den Sie verschlüsseln möchten.
4. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.
5. Geben Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort ein.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.

Die Verschlüsselung wird gestartet und der Fortschritt angezeigt. Das Telefon könnte einige Male neu starten.

Geben Sie nach der Verschlüsselung die PIN oder das Kennwort ein.

Prüfen von Informationen über das HTC Desire X

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Info** zur Aktivierung von Fehlerberichten, Anzeige von Netzwerk- und Hardware-Informationen und mehr.

Verwaltung von Speicher

Prüfen, wie viel Telefonspeicher zur Verfügung steht

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der verfügbare Telefonspeicher wird im Abschnitt Interner Speicher angezeigt.

Prüfen des verfügbaren Speichers auf der Speicherkarte

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der gesamte und der verfügbare Platz auf der Speicherkarte wird im Abschnitt Speicherkarte angezeigt.

Zusätzlichen Speicherplatz bereitstellen (interner Speicher)

Sie können ganz einfach Speicherplatz freigeben, indem der Cache der Anwendung gelöscht wird, Anwendungen verschoben oder entfernt und alte E-Mails und Nachrichten gelöscht werden.



Sie können keine vorinstallierten Anwendungen verschieben oder deinstallieren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher** und unter Interner Speicher auf **Zusätzlichen Speicher bereitstellen**.
3. Wählen Sie im Fenster Cache löschen, ob der Cache von selten genutzten Apps oder von allen Apps gelöscht werden soll, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wählen Sie im Fenster Applikationsspeicher Apps aus, die Sie zur Speicherkarte verschieben oder deinstallieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Im Fenster E-Mail- & Nachrichtenspeicher:
 - Stellen Sie eine geringe Zahl an Tagen für den Download von E-Mails ein, so dass ältere E-Mail automatisch gelöscht werden.
 - Verringern Sie die Anzahl von Text- und Multimedienachrichten pro Konversation.
7. Wählen Sie im Fenster Inhaltsspeicher aus, welche Inhalte Sie aus dem Speicher löschen möchten.
8. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Löschen von Anwendungs-Cache und Daten

Sie können die Daten oder den Cache pro Anwendung löschen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf eine Anwendung.
4. Tippen Sie im Fenster auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

Deinstallation einer App



Sie können keine Anwendung deinstallieren, die auf dem HTC Desire X vorinstalliert ist.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie deinstallieren mochten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte



Sie können keine Anwendung verschieben, die auf dem HTC Desire X vorinstalliert ist.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Wählen Sie das Verschieben der Applikation zur Speicherkarte aus.

Beenden ausgeführter Applikationen mit dem Task-Manager

Verwenden Sie den Task-Manager, um Speicher freizugeben, indem Sie ausgeführte aber derzeit nicht verwendete Applikationen stoppen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Task-Manager**.
2. Tippen Sie in der Liste Applikationen auf  rechts neben dem Namen der Applikation, um sie zu stoppen.

Anderes Wichtiges

Statusanzeigen



 Signalstärke	 Akku wird geladen
 GPRS verbunden	 Akkuladung ist gering (noch 20%)
 GPRS ist aktiviert	 Akkuladung ist sehr gering (noch 8% oder weniger)
 EDGE ist verbunden	 Lautlosmodus
 EDGE ist aktiviert	 Vibrationsmodus
 3G ist verbunden	 Mikrofon ist deaktiviert
 3G ist aktiviert	 Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
 HSDPA ist verbunden	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
 HSDPA ist aktiviert	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 Roaming	 Bluetooth ist aktiviert
 Kein Signal	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 Keine SIM-Karte eingesetzt	 Flugmodus
 Verbindung zu WLAN-Netz ist hergestellt	 GPS ist aktiviert



Datensynchronisierung



Wecker ist eingestellt



Akku ist voll geladen

Verwendung der Displaytastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Displaytastatur aufgerufen. Nachdem Sie Text eingegeben haben, können Sie auf  tippen oder auf  drücken, um die Displaytastatur zu schließen.

Auswahl eines Tastaturlayouts

Sie können unter drei verschiedenen Tastaturlayouts auswählen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input** > **Erweiterte Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturarten** und wählen Sie anschließend das von Ihnen bevorzugte Tastaturlayout aus.

Standard	Dieses Layout ist dem Tastaturlayout eines Desktop Computers sehr ähnlich. Dies ist das Standard Tastatur-Layout.
Telefon	Dieses Layout entspricht der herkömmlichen Telefontastatur eines Mobiltelefons.
Kompakt	Dieses Layout bietet zwei Buchstaben auf jeder Taste. Die Tasten sind etwas größer als im Standard-Layout.

Eingabe von Text

Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Das graue auf der Taste angezeigte Zeichen wird eingefügt, wenn Sie die Taste länger drücken. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.

Auswahl mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC Desire X mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** und wählen Sie anschließend die gewünschten Sprachen aus.

Ändern der Tastatursprache

1. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, tippen Sie auf .
2. Wählen Sie die Option **Tastaturen wechseln**, um zwischen Tastatursprachen zu wechseln.
3. Tippen Sie auf , bis Sie die Sprache sehen, die Sie verwenden möchten.



Um Tastaturen wechseln ein- oder auszuschalten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur** > **HTC Sense Eingabe** und tippen Sie auf **Tastaturen wechseln Ein/Aus**.

Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.



Tippen Sie auf , um zwischen den Modi Mehrfachtippen und XT9 zu wechseln, wenn Sie das Tastaturlayout Kompakt oder Telefontastatur verwenden.

Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort in der Vorschlagsliste grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits in der Vorschlagsliste sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Wortvorhersage

Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input > Erweiterte Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch

Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten > +**.
4. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten**.
 - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
 - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, tippen Sie auf  > **Löschen**. Wählen Sie die Wörter aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie neue Wörter sichern, die Sie dem Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > In Telefonspeicher kopieren**.

Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** > **Persönliches Wörterbuch synchronisieren** > **Aus Telefonspeicher wiederherstellen**.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.



Da das HTC Desire X den Spracherkennungsdienst von Google verwendet, müssen Sie zur Eingabe von Text per Spracheingabe eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Displaytastatur etwas länger auf .
3. Sprechen Sie die einzugebenden Wörter aus, wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird.



Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste unter dem Mikrofonsymbol. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen des Namens ein (zum Beispiel Komma).

Neustart des HTC Desire X

Sollte das HTC Desire X langsamer als gewöhnlich laufen, eine Applikation nicht richtig funktionieren oder das HTC Desire X nicht auf Eingaben reagieren, starten Sie das HTC Desire X neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Displays.

3. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.



Sollten diese Schritte keinen Erfolg haben, können Sie den Akku herausnehmen und wieder einsetzen und dann das HTC Desire X wieder einschalten.

Das HTC Desire X reagiert nicht?

Falls das HTC Desire X nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste mindestens zehn Sekunden lang und lassen Sie sie anschließend los. Das HTC Desire X wird anschließend neu starten.

Zurücksetzen des HTC Desire X

Wenn Sie das HTC Desire X einer anderen Person überlassen möchten oder das HTC Desire X ein nicht lösbares Problem hat, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet).



Dabei werden all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Es werden auch die Applikationen entfernt, die Sie heruntergeladen und installiert haben. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher > Auf Werkszustand zurück**.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und tippen Sie anschließend auf **Alles löschen**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC Desire X nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC Desire X wiederherstellen.

1. Entfernen Sie den Akku, warten Sie einige Sekunden und legen ihn anschließend wieder ein.
2. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und anschließend die EIN/AUS-Taste ebenfalls etwas länger gedrückt.

3. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die EIN/AUS und LEISER-Tasten wieder los.
4. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

Handelsmarken und Urheberrecht

©2012 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTV, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC Desire, Friend Stream, HTC Footprints und HTC Sense sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Mail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Adobe und Flash sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

WLAN® ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio und das b logo sind Handelsmarken von Beats Electronics, LLC.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

FLICKR und das FLICKR Dots Logo sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Yahoo! Inc.

iTunes und Mac sind Handelsmarken von Apple Computer, Inc.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infracore, Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die HTC Sync Manager Software darf mit urheberrechtlich geschütztem Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für keine Schäden oder Verluste (direkt oder indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Absetzen eines Anrufes 52

Akku

- Akkustrom sparen 32
- Entfernung 12
- Installieren 12
- Laden 13
- Nutzung prüfen 187

Alben

- Anzeige von Fotos 77
- Fotos bearbeiten 78
- Info 77
- Senden von Fotos oder Videos 81
- Teilen von Fotos und Videos 83
- Videos ansehen 78

Anbindung

Siehe USB-Anbindung

Ändern der Telefonsprache 187

Android Market

Siehe Google Play

Anrufe

- Absetzen eines Notrufs 53
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 53
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 53
- Anrufen über WLAN 57
- Einrichtung einer Konferenzschaltung 57
- Empfangen 54

Anrufliste 58

Ansichtliste 74

Anzeige

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 185
- Anpassen der Displayhelligkeit 184
- Deaktivieren der Displayausrichtung 185
- G-Sensor neu kalibrieren 185

Apps

- Installieren 153
- Löschen 154

- Senden 157

- Symbole 46

Apps löschen 154

Aufgaben

- Erstellen einer Aufgabe 149
- Erstellen einer Liste 151
- Filtern von Aufgaben 151
- Verwalten von Listen 152

Aufgabenlisten 151

Automatische Synchronisierung 91

B

Benachrichtigungen

- Feld 37
- Status- und Benachrichtigungssymbole 193

Besprechungsanfrage 117

Bildschirm drucken

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen 29

Bildschirmbild

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirmtastatur

Siehe Tastatur

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 178
- Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage 179
- Kalender-Termininformationen empfangen (vCalendar) 182
- Kontaktinformationen empfangen (vCard) 182
- Senden von Informationen 181
- Teilen von Musik 89
- Verbindung trennen oder aufheben 180

Browser

- Lesezeichen 73
- Öffnen einer Inkognito-Registerkarte 73
- Optionen 76

- Verlauf 73
- Verwendung 70

D

Datenverbindung

- Aktivieren oder Deaktivieren 173
- Zugangspunkt 173

Diashow 77

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 185
- Anpassen der Displayhelligkeit 184
- Deaktivieren der Displayausrichtung 185
- G-Sensor neu kalibrieren 185
- Leerlaufbildschirm 25

Displaysperre 25, 189

Displaysperren-Fenster

- Musik wiedergeben 86

Dokumente

- Ansicht 147
- Bearbeiten 147

Drahtlos-Router 177

Dropbox 119

E

eBook-Modus 71

Ein Bluetooth paaren 179

Einstellungen

- Applikationen 191
- Info 190
- Speicher 191
- Sprache & Tastatur 187
- Ton 186

Exchange ActiveSync

- Abwesend 111
- Senden einer Besprechungsanfrage 111
- Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail 111

F

Facebook

- An einem Ort einchecken 104

Facebook für HTC Sense 102

Firmware

- Siehe Software-Update

Flash-Player 76

Flugmodus 184

FM Radio 155

Footprints 132

FOTA

- Siehe Software-Update

Fotos

- Ansicht 77
- Bearbeiten 78
- Markieren 83
- Senden 83

Freisprechen 56, 179

Friend Stream 102

G

Geotag 42, 77

Geringes Licht 41

Google Maps 139

Google Play 153

Google+ 104

H

Hardware-Zurücksetzung

- Siehe Standardwerte wiederherstellen

HDR 40

Herunterladen

- Downloads anzeigen 75

Hintergrundbild

- Ändern 44

HTC Sync Manager 36, 160

HTC-Uhr

- Stellen eines Weckers 145
- Weltuhr 145

I

Inkognito-Modus 73

Internetanruf 57

Internetverbindung

- Datenverbindung 173
- Drahtlos-Router 177
- VPN 176
- WLAN 174

K

Kalender

- Ansichten 114
- Einstellungen 118

- Erinnerungen 118
- Erstellen eines Termins 114
- Termine verwalten 116

Kamera

- Aufnahme eines Fotos 38
- Aufnahme eines Videos 38
- Effekte 38
- Einstellungen 42
- Grundlagen 37
- Mehrfach-Modus 39
- Szenen 39
- Zoomen 37

Karten 129

Klingellautstärke

- Das Telefon lauter klingeln lassen 186
- Klingellautstärke automatisch verringern 186

Klingelton

- Einstellung 88
- Zuschneiden 88

Kontakte

- Bearbeiten eines Kontakts 97
- Einstellung von Suchoptionen 94
- Filtern von Kontakten 94
- Gruppen 98
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes 95
- Hinzufügung 95
- Kontakte übertragen 95
- Kopieren von SIM-Karte 95
- Löschen 98
- Löschen von Kontakten 98
- Widget 99
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 96

Kontakte löschen 98

Kontinuierliche Aufnahme 39

Kopfhörer 179

Kopieren von Text 28

Kurzwahl 52

L

Leerlaufbildschirm

Siehe Displaysperre

Leseliste 74

Locations

- Abrufen von Wegbeschreibungen 137

- Anzeige von Karten 131
- Footprints 132
- Herunterladen von Karten 139
- Info 129
- Kaufen von Diensten 139
- Verwalten von Diensten 139

M

Mail

- Exchange Konto hinzufügen 107
- Gemeinsamer Posteingang 108
- Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos 106
- Sendet 108
- Sortieren von E-Mails 108
- Verwaltung von E-Mails 112
- Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail 111

Market

Siehe Google Play

microSD-Karte 11

Mit Auto 126

MMS 62

Multimedienachricht 62

Musik

- Anhören 85
- Durchsuchen der Bibliothek 85
- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 88
- Senden von Musik über Bluetooth 89
- Übertragen vom Computer 167
- Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster 86
- Wiedergabeliste 86

Musik vom Computer übertragen 167

N

Nachrichten

- Ansicht 63
- Kopieren auf SIM-Karte 67
- Löschen 67
- Löschen einer Konversation 68
- Sperren 67
- Weiterleiten 65

Navigation

Siehe Mit Auto

Neustart 197

O

Online-Konten

- Mit was Sie synchronisieren können 90
- Verwalten 91

Ordner

- Apps gruppieren 48
- Elemente entfernen 49
- Umbenennen 49

Orte

- Aktivieren von Ortsdiensten 129

P

Panorama 40

PUK (PIN Unblock Key) 188

R

Radio

Siehe FM-Radio

Router

Siehe Drahtlos-Router

S

SD-Karte 11

Sicherheit 188, 189

Sicherung

- Aufgaben 152
- Einstellungen 187
- Footprints 134
- Kontakte 101
- Nachrichten 68
- Reisen 135

SIM-Karte

- Kopieren einer Nachricht 67
- SIM PIN 188

SkyDrive 123

SMS 61

Software-Update 35

Speicherkarte

- Apps auf die Speicherkarte verschieben 192

Sprache 187

Spracheingabe 197

Standardwerte wiederherstellen 198

Standbymodus 24

Startseite

- Erweitert 17

- Hinzufügen von Widgets 45
- Info 17
- Neuordnen von Elementen 47
- Startleiste 48

Stimme aufnehmen 156

Stimmenrekorder 156

Strom

- Akkustrom sparen 32
- Akkuverbrauch überprüfen 187
- Laden des Akkus 13
- Standbymodus aufrufen 24

Suche 70

Symbole 193

Sync

- HTC Sync Manager 36
- Online-Konten 91
- Synchronisieren mit dem Computer 160

Szenen 43

T

Tastatur

- Eingabe von Text 194
- Spracheingabe von Text 197
- Textvorhersage 195
- Wörterbuch 196

Teilen

- Fotos und Videos 83
- Spiele und Apps 157

Telefon-Updates

Siehe Software-Update

Telefoneinstellungen

- Anzeige 184
- Applikationen 191
- Info 190
- Speicher 191
- Sprache & Tastatur 187
- Ton 186

Telefoninformationen 190

Telefonkonferenz 57

Textnachricht 61

Ton

- Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker 50
- Akustische Auswahl 186
- Klingellautstärke automatisch verringern 186
- Profile wechseln 186

- Soundschema 49
- Taschenmodus 186
- Umschalten der
Freisprechfunktion 186

U

- Uhr 144
- Upgrade
Siehe Software-Update
- USB-Anbindung 171

V

- Verknüpfungen 25
- Verwaltung von Speicher 191
- Video Pic
Siehe Foto während Aufnahme
- Videos
 - Ansehen 78
 - Aufnahme 38
 - Bearbeiten 80
 - Foto während Aufnahme 39
 - Senden 83
- Vollständige Zurücksetzung
Siehe Standardwerte wiederherstellen
- VPN
 - Anschluss 176
 - Verbindung hinzufügen 176

W

- Wecker 145
- Wetter
 - Städte hinzufügen 146
 - Wetteranzeige 146
- Widgets
 - Ändern von Einstellungen 46
 - Entfernung 47
 - Hinzufügung 45
- WLAN
 - Anruf 57
 - Einschalten 174
 - Netzwerkverbindung trennen 175
 - Verbindung mit einem anderen
Netzwerk 175

Y

- YouTube
 - Teilen von Video 84

Z

- Zu Hause anrufen 59