

htc

# Benutzerhandbuch



HTC U24 pro

# Inhalte

---

## Entpacken und Einrichtung

---

HTC U24 pro Übersicht	6
Einsetzen der nano SIM und microSD Karten	8
Entnehmen der Speicherkarte	10
Laden des Akkus	11
Ein- und Ausschalten des Telefons	11
Erstmalige Einrichtung des Telefons	12
Konten hinzufügen	13
Möglichkeiten zur Sicherung Ihres Telefons	13
Benachrichtigungs-LED	14
Änderung Ihrer nano SIM Karteneinstellungen	14
Ändern der Art und Weise, wie Sie auf Ihrem Telefon navigieren	15

---

## Grundlagen

---

Bildschirmaufnahme	16
Aufnahme eines scrollenden Bildschirmfotos	16
Aufnahme des Telefondisplays	17
Startbildschirm	18
Bildschirm sperren	19
Verwendung von Schnelleinstellungen	19
Anpassen der Lautstärke- und Toneinstellungen	21
Das HTC U24 pro zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)	21
Auf Ihre Einstellungen zugreifen	22
Kopieren, Einfügen und Teilen von Text	22
Nach Sicherheitsaktualisierungen suchen	23
Überprüfen Ihrer Systemsoftwareversion	23
Suche nach Aktualisierungen für die Systemsoftware	23

---

## VIVERSE

---

Erste Schritte mit der VIVERSE Worlds Mobil-App	24
Erstellung realistischer Avatare	26
Avatar-Animationen erstellen	27
Ihren Avatar in AR aufnehmen	28
HTC U24 pro mit VIVE Headsets verwenden	29

---

## Aufnahme von Fotos und Videos

---

Erste Schritte mit der Kamera App	30
Auswahl eines Aufnahmemodus	31
Fokussieren und Zoomen	32
Aufnahme eines Fotos	33
Aufnahme von Video	34
Verwendung von Handgesten zum Fotografieren	34
Geststicker zu Ihren Aufnahmen hinzufügen	35
Szenenerkennung	36

Serienaufnahmen machen	37
Bokeh Effekt	37
Scannen eines QR-Codes	38

---

## Erweiterte Kamerafunktionen

---

Picture Perfect-Modus für Gruppenfotos verwenden	39
Verbesserte Porträts bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen	40
Aufnahme eines Panoramafotos	41
Aufnahme eines Ultraweitwinkelfotos	42
Pro Modus	42
Hinzufügen eines Wasserzeichens zu Ihrem Foto	43
Videos in Zeitlupe aufnehmen	43
Aufnehmen eines Zeitraffervideos	44
Die besten Momente mit dem Empfohlen Modus aufnehmen	44

---

## Ihr Telefon optimal nutzen

---

Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit	46
Speicherplatz freigeben	48
Aufladen des Telefons mit einem drahtlosen Ladegerät	49
Aufladen anderer Geräte mit dem Telefon	50
Wasser- und staubdicht	50

---

## Übertragen

---

Möglichkeiten zum Abruf von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon	53
Übertragen von Dateien zwischen dem HTC U24 pro und Ihrem Computer	53
Dateien zwischen dem internen Speicher und der Speicherkarte übertragen	54

---

## Sicherung und Wiederherstellung

---

HTC U24 pro sichern	55
Fotos und Videos sichern	56
Netzwerkeinstellungen zurücksetzen	56
Den HTC U24 pro auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)	57

---

## Internetverbindungen

---

Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk	58
Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung	59
Roaming-Daten ein- oder ausschalten	60
Flugmodus	60
Mobile Datennutzung überwachen	61
Datensparer	61
Verbinden mit VPN	62
Installation eines digitalen Zertifikates	63
Das HTC U24 pro als einen Wi-Fi Hotspot verwenden	64
Teilen Ihrer Internetverbindung über USB	64

---

## Apps und Benachrichtigungen

---

Benachrichtigungen	66
App-Benachrichtigungen verwalten	67
App-Verknüpfungen	68

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps	68
Arbeiten mit zwei App gleichzeitig	69
Bild-in-Bild verwenden	69
Wie kann ich überprüfen, ob eine App Bild-in-Bild unterstützt?	70
Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren	70
Auswählen, welche Apps Zugriff auf Ihren Standort haben	70
Ändern der Berechtigungen für eine App	71
Standard-Apps einstellen	71
Eine App deaktivieren	72
Apps aus dem Web herunterladen	72
Nicht stören Modus	72

---

## WLAN-Freigabe

---

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren	76
Anschluss eines Bluetooth Headsets	76
Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	77
Empfangen von Dateien mit Bluetooth	77
Verwendung von NFC	78

---

## Akkueinstellungen

---

Akkusparer Modus verwenden	80
Anzeige des Akkuprozentwertes	80
Akkuverbrauch überprüfen	81
Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren	81

---

## Sicherheitseinstellungen

---

Eine Displaysperre einrichten	82
Einrichten der intelligenten Sperre	82
Fingerabdrucksensor	83
Info Gesichtsentperrung	84

---

## Anzeige- und Toneinstellungen

---

Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll	86
Displayhelligkeit	86
Ändern der Anzeigesprache	87
App Sprachen einstellen	87
Ändern der Standard Schriftgröße	87
Anpassen der Displaygröße	88
Dunkles Thema	88
Nachtlicht	88
Änderung Ihres Klingeltons	89
Änderung Ihres Benachrichtigungstons	89
Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten	90
Ein- und Ausschalten von Tastaturgeräuschen und Vibrationen	90

---

## Markenzeichen und Urheberrechte

---

## Über dieses Handbuch

Wir benutzen die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Es enthält detaillierte Informationen zur Einrichtung, allgemeine Fragen und was in bestimmten Situationen zu tun ist.



Dies ist ein Tipp. Er zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies ist eine Warnung. Beachten, um mögliche Probleme oder Schäden an Ihrer Hardware zu vermeiden.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich geändert haben. Die aktuellsten Informationen, einschließlich der neuesten Version dieses Handbuchs, finden Sie unter [HTC Support](#).

### **Wichtiger Hinweis zu wiederherstellbaren Daten**

Dateien und andere Daten, die von Ihrem Gerät gelöscht, bereinigt oder entfernt wurden, könnten durch Wiederherstellungsprogramme von Dritten noch immer wiederherstellbar sein. Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Mobilgerät gelöscht.


### **Prüfen des E-Labels**

Um das E-Label zu finden, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Über das Telefon** > **Zertifikatsinformationen**.

# Entpacken und Einrichtung

## HTC U24 pro Übersicht

Sehen Sie sich das HTC U24 pro nach der Entnahme aus dem Karton in Ruhe an, um die Position des Karteneinschubs, Steuerelemente und Sensoren zu finden.

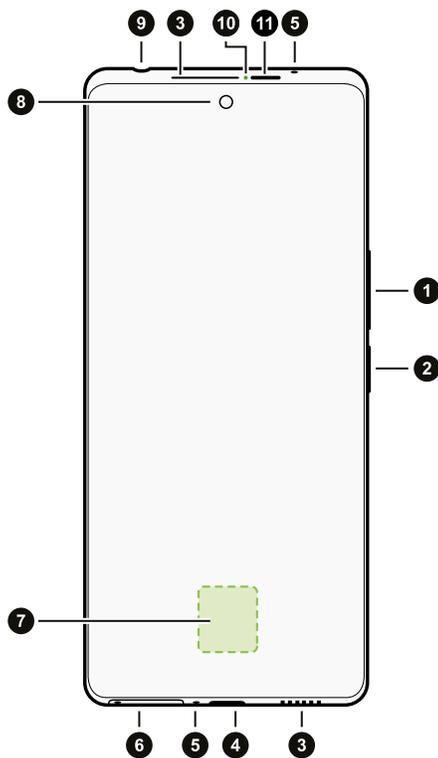

1. Lautstärke
2. Ein/Aus-Taste
3. Lautsprecher
4. USB Type-C® Anschluss
5. Mikrofone
6. nano SIM und Speicherkartenfach
7. Fingerabdrucksensor
8. Frontkamera: 50 MP
9. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
10. Notification LED
11. Näherungs- und Lichtsensor


Sie benötigen einen 5G NR/4G LTE™ Plan, um das 5G NR/4G LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

Dual SIM unterstützt sowohl 5G NR als auch 4G LTE SIM Karten. Nur eine Karte kann gleichzeitig 5G NR verwenden.



- Wenn Sie eine Hülle oder einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie nicht den Annäherungs- Lichtsensor. Kaufen Sie eine für das HTC U24 pro geeignete Hülle oder einen Displayschutz.
- Nehmen Sie kein Teil des Telefons auseinander. Nicht versuchen das Telefon zu öffnen oder den Akku gewaltsam entfernen. Dies könnte das Telefon oder die elektronischen Bauteile beschädigen und zu einem Verlust des Garantieanspruchs führen.

## Rückseite

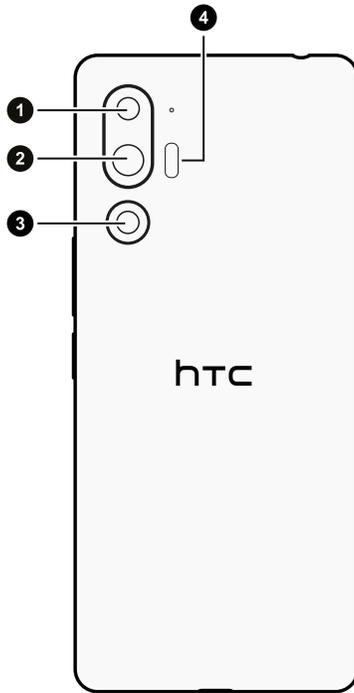


1. Teleobjektiv-Kamera: 50 MP mit 2x optischem Zoom
2. Hauptkamera: 50 MP mit OIS und EIS, 4K HDR-Videoaufnahme
3. Weitwinkel- + Tiefenkamera: 8 MP
4. LED-Blitz

## Einsetzen der nano SIM und microSD Karten




- Verwenden Sie nur eine Standard nano SIM. Schneiden Sie eine größere SIM-Karte nicht zurecht. Diese Karten sind dicker als die standardmäßige nano SIM Karte und können daher im Fach stecken bleiben.
- Die microSD™ Karte ist optional und separat erhältlich.
- Wenn Sie Ihre alte microSD Karte verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie eine Sicherungskopie Ihrer Inhalte auf einem Computer oder einem Cloud Speicher haben, bevor Sie die Karte einlegen. Sie werden möglicherweise aufgefordert, die Karte zu formatieren.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie die Spitze des mitgelieferten Auswurfwerkzeugs (oder eine kleine gebogene Büroklammer) in die Auswurföffnung, bis das Fach ausgeworfen wird, und ziehen Sie es dann heraus.

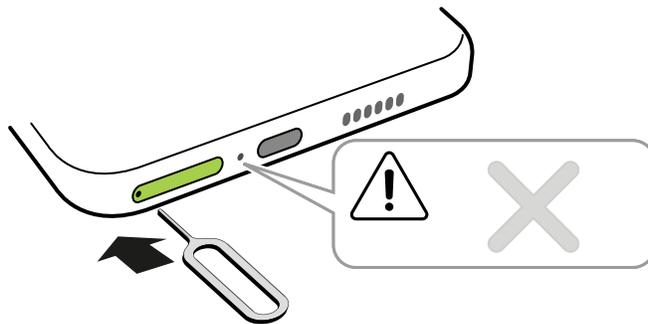


3. Legen Sie Ihre nano SIM Karte mit den goldenen Kontakten nach oben auf die Oberseite des Trägers. Achten Sie darauf, dass die abgeschnittene Ecke der Karte an der Kerbe im Halter ausgerichtet ist.

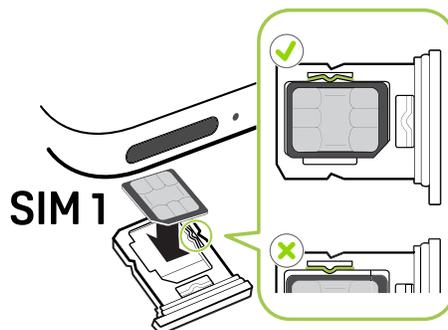


Drücken Sie beim Einsetzen der nano SIM Karte die Karte gegen die Lasche im Träger, um sie zu fixieren.

4. Drehen Sie den Träger auf die Unterseite und legen Sie dann entweder Ihre zweite nano SIM Karte oder eine microSD Karte mit den Goldkontakten nach oben ein.

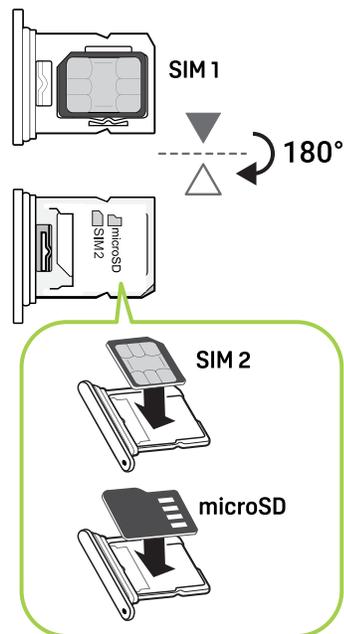


Drücken Sie beim Einsetzen der nano SIM oder microSD Karte die Karte gegen die Lasche im Träger, um sie zu fixieren.

- Schieben Sie den Träger mit der Oberseite nach oben in den Einschub zurück.

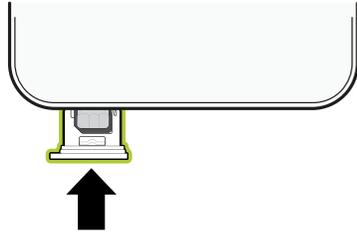

- Achten Sie darauf, dass der Träger bündig mit der Unterseite des Telefons ist.

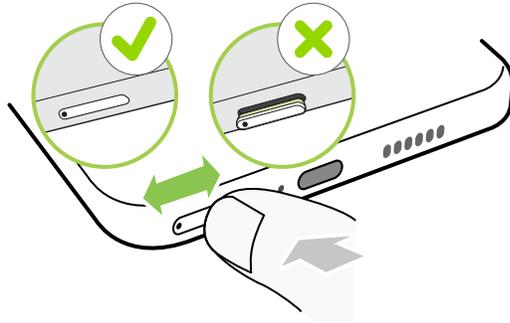

- Sie benötigen einen 5G NR/4G LTE Plan, um das 5G NR/4G LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.
- Dual SIM unterstützt sowohl 5G NR als auch 4G LTE SIM Karten. Nur eine Karte kann gleichzeitig 5G NR verwenden.
- Sie können die bevorzugte Karte für Ihre mobile Datenverbindung auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter [Änderung Ihrer nano SIM Karteneinstellungen](#) auf Seite 14.

Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um den Träger herauszuziehen und Ihre Karten zu entnehmen. Stellen Sie vor dem Herausziehen des Trägers sicher, dass Sie Ihre microSD Karte zuerst auswerfen. Siehe [Entnehmen der Speicherkarte](#) auf Seite 10.

## Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC U24 pro eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie auf dem Speicher Bildschirm auf ▼ und wählen Sie dann Ihre Speicherkarte aus.
3. Tippen Sie oben rechts im Fenster auf ⋮ > **Auswerfen**.


## Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC U24 pro einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Wenn der Akku über vollständig entladen wurde, müssen Sie das HTC U24 pro möglicherweise einige Minuten lang laden, bevor Sie es einschalten können.
- Verwenden Sie das HTC Netzteil und das USB Type-C Kabel, um den Akku aufzuladen. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB Type-C-Kabels mit dem USB Type-C-Anschluss.

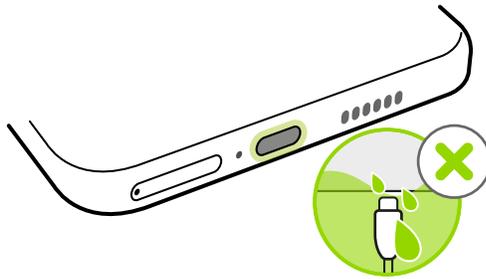

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB Type-C-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.
4. Nachdem Sie den Ladevorgang beendet haben, ziehen Sie zuerst das USB-Kabel von Ihrem Telefon ab. Halten Sie den Teil des Netzteils, der sich in der Nähe des USB-Anschlusses befindet, wenn Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.



- Vermeiden Sie das Aufladen des Akkus in heißen Umgebungen. Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Wenn Sie beim Laden des Akkus Apps nutzen, die viel Strom verbrauchen, z.B. Spiele oder Video-Streaming Apps, wird Ihr Telefon möglicherweise wärmer. Das ist normal.
- Es wird dringend empfohlen, das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen, wenn es nicht benutzt wird.

## Ein- und Ausschalten des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

### Das Telefon einschalten

Halten Sie die Ein/Aus Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert.

## Das Telefon ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die Ein/Aus Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus- und Lautstärke höher-Tasten, um das Optionsmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Ausschalten**.



Wenn Sie das Optionsmenü öffnen möchten, indem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten, gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **System > Gesten > Ein/Aus-Taste gedrückt halten** und wählen Sie dann **Ein/Aus-Menü** aus.

## Erstmalige Einrichtung des Telefons

Wenn Sie Ihr HTC U24 pro zum ersten Mal einschalten –oder nach einer Wiederherstellung der Standardeinstellungen – werden Sie aufgefordert, das Telefon einzurichten.



Sichern Sie Ihre Fotos, Videos und Daten auf Google<sup>®</sup> Ihrem Konto, bevor Sie beginnen, damit Sie sie auf das HTC U24 pro importieren können.

Während der Einrichtung werden Sie aufgefordert, Folgendes zu tun:

- Wählen Sie die Systemsprache, die Sie verwenden möchten, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie ihnen zu und wählen Sie Ihre Internetverbindung aus.
- Wählen Sie, von wo aus Sie Daten kopieren oder wiederherstellen möchten.
- Melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an.
- Aktivieren Sie die verschiedenen Google Dienste. Stellen Sie sicher, dass die **Nach Google Drive sichern** Option aktiviert ist, um die automatische Sicherung zu aktivieren.  
Es wird außerdem empfohlen, die Dienste Standort und Gerätewartung zu aktivieren.
- Google Assistant™ einrichten. Details finden Sie unter [support.google.com/assistant/](https://support.google.com/assistant/).
- Richten Sie den Geräteschutz für Ihr Telefon ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitseinstellungen](#) auf Seite 82.

Wischen Sie zur Installation von App-Updates und dem Abschluss der Telefoneinrichtung von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf die **Android Einrichtung** Benachrichtigung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

## Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihre Konten hinzu, um auf sie auf dem HTC U24 pro zuzugreifen. Sie können mehrere Google Konten hinzufügen und Kontakte, E-Mails, Kalender und Google App Daten von diesen Konten mit dem HTC U24 pro synchronisieren.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Kennwörter & Konten**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

---

### Ihre Konten synchronisieren

---

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Kennwörter & Konten**.
2. Aktivieren Sie die Option **App Daten automatisch synchronisieren**, um die automatische Synchronisation all Ihrer Konten zu aktivieren.
3. Um einzelne Konten manuell zu synchronisieren, wählen Sie ein Konto, tippen Sie auf **Konto synchronisieren** und anschließend auf **⋮ > Jetzt synchronisieren**.



In einem Google Konto können Sie auswählen, bei welchen Apps die Synchronisation durchgeführt werden soll.

---

### Entfernen eines Kontos

---

Entfernen Sie Konten vom HTC U24 pro, wenn Sie sie nicht mehr länger nutzen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden keine Konten und Informationen beim Online-Dienst gelöscht.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Kennwörter & Konten**.
2. Tippen Sie auf ein Konto.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC U24 pro entfernt haben.

## Möglichkeiten zur Sicherung Ihres Telefons


Es ist wichtig, Ihr Telefon so einzustellen, dass es sich automatisch sperrt, um zu verhindern, dass andere auf Ihre Dateien und Informationen zugreifen können, falls es verloren geht oder gestohlen wird. Hier finden Sie Möglichkeiten, wie Sie Ihr Telefon sichern können:

- **Bildschirmsperre:** Richten Sie Ihr Telefon mit einer PIN, einem Passwort oder einem Muster ein. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 82.
- **Fingerabdruck:** Fügen Sie Ihren Fingerabdruck hinzu und verwenden Sie ihn zum Aufwecken und Entsperren Ihres Telefons. Siehe [Fingerabdrucksensor](#) auf Seite 83.

- **Gesichtsentsperrung:** Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es mit Ihrem registrierten Gesicht entsperrt wird, wenn Sie sich auf dem Sperrbildschirm befinden. Siehe [Info Gesichtsentperrung](#) auf Seite 84.
- **Intelligente Sperre:** Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es automatisch entsperrt wird, wenn es sicher bei Ihnen ist, z.B. wenn es in Ihrer Tasche ist oder Sie zu Hause sind. Siehe [Einrichten der intelligenten Sperre](#) auf Seite 82.

## Benachrichtigungs-LED

Wenn das Telefon eingeschaltet und an eine Stromquelle angeschlossen ist, zeigt die Benachrichtigungs-LED je nach Ladezustand verschiedene Farben an.

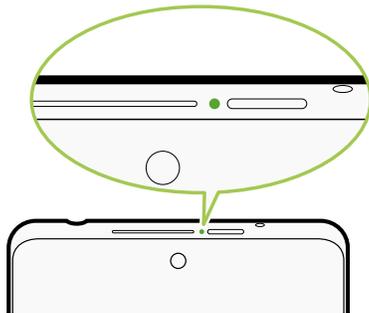

LED Farbe	Status
Grün	Voll geladen
Rot	Aufladen



Das Telefon zeigt auch die oben genannten LED Farben an, wenn es auf ein drahtloses Ladegerät gelegt wird.

Zusätzlich:

- Im Akkubetrieb blinkt die LED rot, wenn der Akkustand auf 15% oder weniger sinkt.
- Ihre Benachrichtigungen haben immer Vorrang. Unabhängig vom Lade- oder Akkustatus blinkt die LED grün, wenn eine Benachrichtigung ansteht.

## Änderung Ihrer nano SIM Karteneinstellungen

Wenn Sie zwei nano SIM Karten in Ihr Telefon eingesetzt haben, können Sie verschiedene Optionen für Ihre Karten einstellen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet**.
2. Tippen Sie auf **SIMs**.
3. Tippen Sie auf eine SIM-Karte. Im Folgenden finden Sie einige der Einstellungen, die Sie für die ausgewählte SIM-Karte ändern können:
  - Den Namen der SIM-Karten ändern.
  - Die SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren.
  - Die SIM-Karte als Standardkarte für Ihre mobile Datenverbindung festlegen.
  - Die SIM-Karte als Standardkarte für Telefonate festlegen.
  - Die SIM-Karte als Standardkarte für den Versand von SMS Nachrichten festlegen.

## Ändern der Art und Weise, wie Sie auf Ihrem Telefon navigieren

Standardmäßig navigieren Sie auf Ihrem Telefon mit der Navigationsleiste am unteren Rand des Bildschirms. Sie können die Art und Weise ändern, wie Sie durch Ihr Telefon navigieren.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **System**.
2. Tippen Sie auf **Gesten** > **Navigationsmodus**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Arten der Navigation:

- **Gestennavigation**

Verwenden Sie Wischgesten, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, zum Start Bildschirm zurückzukehren und auf die letzten Apps zuzugreifen.

Sie können auf  tippen und dann die **Zurück Empfindlichkeit** einstellen.

- Wenn Sie die **Zurück Empfindlichkeit** auf **Niedrig** einstellen, müssen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms streichen, um die Zurück Geste auszuführen.
- Wenn Sie die Empfindlichkeit auf **Hoch** einstellen, können Sie ein Stück vom Rand des Bildschirms weg wischen.

- **3-Tasten-Steuerung**

Dies ist die Standard Navigationsleiste mit den Schaltflächen Zurück  , Startseite   und Letzte Apps .



Es gibt ein Tutorial, das abgespielt wird, wenn Sie eine Art der Navigation auswählen. Sehen Sie sich das Tutorial an, um zu erfahren, wie Sie navigieren.

# Grundlagen

## Bildschirmaufnahme

Möchten Sie Ihre hohe Punktzahl in einem Spiel zeigen? Es ist ganz einfach, ein Foto von einem App Bildschirm zu machen und es zu teilen.

1. Gehen Sie zu dem App Bildschirm, den Sie aufnehmen möchten.
2. Halten Sie die Ein/Aus und Lautstärke niedriger-Taste gleichzeitig gedrückt.  
Eine Miniaturansicht Ihres Screenshots wird unten links angezeigt.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Um den Screenshot zu teilen, tippen Sie auf  und wählen Sie, wie Sie ihn teilen möchten.
  - Um den Screenshot zu bearbeiten, tippen Sie auf die Miniaturansicht oder auf .

## Aufnahme eines scrollenden Bildschirmfotos

Neben Sie den langen Nachrichten-Thread, Webseite oder Artikel auf einem Bildschirmfoto auf.

1. Gehen Sie zu dem Bildschirm, den Sie aufnehmen möchten.
2. Halten Sie die Ein/Aus und Lautstärke niedriger-Taste gleichzeitig gedrückt.
3. Tippen Sie unten neben der Miniaturansicht des Screenshots auf **Mehr aufnehmen**.

4. Passen Sie das Zuschneidefenster an, um den Inhalt auszuwählen, den Sie aufnehmen möchten.




5. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf , um Text oder Zeichnungen auf dem Screenshot hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf **Speichern**, um den Screenshot zu speichern.
  - Tippen Sie auf , um den Screenshot zu teilen.

## Aufnahme des Telefondisplays

Sie können ein Video von dem aufnehmen, was Sie auf Ihrem Telefon tun—z.B. Ihr Spiel oder eine Anleitung zur Verwendung einer App.

1. Gehen Sie zu dem Bildschirm, in dem Sie die Aufnahme starten möchten.
2. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen.
3. Suchen Sie und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme**.

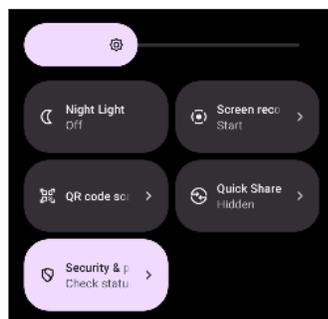

4. Wählen Sie aus, was Sie aufzeichnen möchten, und tippen Sie auf **Start**.

In der Statusleiste wird für drei Sekunden ein Timer Symbol angezeigt. Anschließend beginnt Ihr Telefon mit der Aufnahme.

5. Um die Aufnahme zu beenden, wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und tippen Sie dann in der Bildschirmaufnahme Benachrichtigung auf **Stopp**.



Streichen Sie von der Oberseite des Displays erneut nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie dann auf die Bildschirmaufnahme Benachrichtigung, um das aufgenommene Video anzusehen. Sie können das Video auch teilen.

## Startbildschirm

Sie können den Startbildschirm an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Auf dem Startbildschirm können Sie Folgendes tun:

Option	Schritte
<b>Das Hintergrundbild des Start- und Sperrbildschirms ändern</b>	Halten Sie den Startbildschirm gedrückt und wählen Sie dann <b>Hintergrundbilder</b> .  Sie können auch zu <b>Einstellungen &gt; Hintergrundbild</b> gehen und auf <b>Hintergrundbild &amp; Stil</b> tippen.
<b>Hinzufügen von Widgets</b>	Halten Sie den Startbildschirm gedrückt und wählen Sie dann <b>Widgets</b> .
<b>Apps hinzufügen</b>	Halten Sie eine App auf dem Bildschirm Apps gedrückt und ziehen Sie sie auf den Startbildschirm.
<b>Apps in Ordnern gruppieren</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie dann auf eine andere App. Es wird ein Ordner erstellt.</li> <li>2. Tippen Sie auf <b>Name bearbeiten</b> und geben Sie einen Ordnernamen ein.</li> <li>3. Ziehen Sie weitere Apps auf den Ordner hinzu.</li> <li>4. Tippen Sie außerhalb des Ordners, um ihn zu schließen.</li> </ol>
<b>Automatische Drehung des Startbildschirms aktivieren</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halten Sie den Startbildschirm gedrückt und wählen Sie dann <b>Startbildschirmeinstellungen</b>.</li> <li>2. Aktivieren Sie <b>Drehung des Startbildschirms zulassen</b>.</li> </ol>
<b>Einen Startbildschirmbereich hinzufügen oder entfernen</b>	Ein neuer Startbildschirmbereich wird hinzugefügt, wenn Sie eine App oder ein Widget an den rechten Rand des Startbildschirmbereichs ganz rechts ziehen.  Nachdem Sie alle Apps und Widgets aus einem Startbildschirmbereich entfernt haben, wird der leere Startbildschirmbereich automatisch gelöscht.

## Bildschirm sperren

Auf dem Sperrbildschirm können Sie Folgendes tun:

- Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben über das Displaysperrenfenster, um das Display zu entsperren.



Richten Sie eine Bildschirmsperre ein, um Ihr Telefon zu schützen. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 82.

- Tippen Sie zwei Mal auf eine Benachrichtigung, um direkt zur entsprechenden App zu gehen.
- Wischen Sie auf der Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu verwerfen.



- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige > Sperrbildschirm** und wählen Sie, welche Informationen Sie auf dem Sperrbildschirm anzeigen oder ausblenden möchten.

Um Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm vollständig auszublenden, tippen Sie auf **Datenschutz** und wählen Sie dann **Benachrichtigungen überhaupt nicht anzeigen**.


- Um weitere Optionen für Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm einzustellen, gehen Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen > Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm**.

## Verwendung von Schnelleinstellungen

Im Feld Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach Einstellungen wie z.B. Wi-Fi® und Bluetooth® ein- oder ausschalten.

1. Gehen Sie wie folgt vor, um das vollständige Schnelleinstellungen Feld anzuzeigen:

Methode	Schritt
<b>Methode 1</b>	Ziehen Sie auf dem Sperrbildschirm einmal von der Oberseite des Bildschirms nach unten.
<b>Methode 2</b>	Wischn Sie mit zwei Fingern vom oberen Rand des Bildschirms nach unten.
<b>Methode 3</b>	Wischn Sie mit einem Finger vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um die ersten paar Einstellungen anzuzeigen. Wischn Sie dann erneut nach unten, um die vollständigen Schnelleinstellungen anzuzeigen.

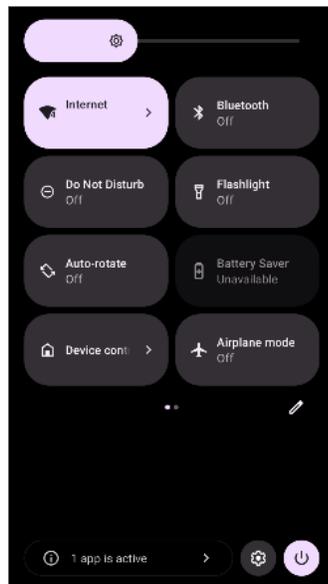

2. Streichen Sie mit Finger nach links oder rechts, um weitere Kacheln anzuzeigen.
3. Im Bereich Schnelleinstellungen können Sie Folgendes tun:

Option	Schritte
<b>Anpassen der Displayhelligkeit</b>	Ziehen Sie den Schieberegler für die Helligkeit.
<b>Eine Einstellung oder Funktion ein- oder ausschalten</b>	Tippen Sie auf die Kachel einer Einstellung oder Funktion.
<b>Eine Einstellung benutzerdefinieren</b>	Drücken Sie etwas länger auf die Kachel der Einstellung, die Sie ändern möchten.
<b>Bildschirmaufnahme starten</b>	Tippen Sie auf <b>Bildschirmaufnahme</b> .
<b>Kacheln auswählen und anordnen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf .</li> <li>2. Führen Sie einen dieser Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drücken Sie etwas länger auf eine Kachel und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.</li> <li>▪ Scrollen Sie bis zum unteren Rand des Schnelleinstellungen Feldes. Ziehen Sie anschließend eine Kachel im <b>Zum Hinzufügen von Kacheln halten und ziehen</b> Abschnitt nach oben, um sie zum Schnelleinstellungen Feld hinzuzufügen.</li> <li>▪ Drücken Sie etwas länger auf eine Kachel, die Sie aus dem Schnelleinstellungen Feld entfernen möchten, und ziehen Sie sie dann nach unten in den Abschnitt <b>Zum Hinzufügen von Kacheln halten und ziehen</b>.</li> </ul> </li> <li>3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .</li> </ol>

## Anpassen der Lautstärke- und Toneinstellungen

Durch Drücken der Lautstärke höher und Lautstärke niedriger Tasten wird die Lautstärke des gerade wiedergegebenen Tons geändert. Wenn kein Ton wiedergegeben wird, wird die Medienlautstärke angepasst. Durch Drücken der Tasten wird auch der Lautstärkeregler angezeigt.

Hier erfahren Sie, wie Sie verschiedene Tonarten ein- und ausschalten und ihre Lautstärke anpassen können:



- Tippen Sie auf die  um den Klingelton und die Benachrichtigungen zwischen Vibration, Lautlos und Normal umzuschalten.
- Ziehen Sie den  Schieberegler, um die Medienlautstärke einzustellen.  
Ziehen Sie den Schieberegler ganz nach unten, um die Medienlautstärke stumm zu schalten.
- Tippen Sie auf , um verschiedene Arten von Lautstärke einzustellen.  
Tippen Sie auf **Einstellungen**, um auf die Sound & Vibration Einstellungen zuzugreifen.



Wenn Sie Ihr Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren lassen möchten, aktivieren Sie die **Klingelvibration** in den Einstellungen für Vibration & Haptik.

## Das HTC U24 pro zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC U24 pro langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig laufen, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die Ein/Aus Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus- und Lautstärke höher-Tasten und tippen Sie dann auf **Neustart**.

Falls das Telefon nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten. Halten Sie die Ein/Aus Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert, und lassen Sie die Taste anschließend los.



Sie müssen die Ein/Aus Taste möglicherweise 15 Sekunden lang gedrückt halten, bevor das Telefon vibriert.

## Auf Ihre Einstellungen zugreifen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie die Einstellungen Ihres Telefons finden und darauf zugreifen können.

1. Öffnen Sie Einstellungen auf dem Startbildschirm, dem Apps Fenster oder dem Benachrichtigungsfeld:
  - Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
  - Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
  - Wischen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, und tippen Sie dann auf .
2. Tippen Sie auf die Suchleiste, um eine Option oder Einstellung einzugeben, die Sie suchen möchten.

## Kopieren, Einfügen und Teilen von Text

So können Sie Text auswählen, kopieren, einfügen und teilen:

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Text zu markieren.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, nachdem Sie den Text ausgewählt haben:
  - Tippen Sie auf **Kopieren**. Drücken Sie etwas länger auf das Texteingabefeld, in das Sie den Text einfügen möchten, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.
  - Tippen Sie auf **Freigeben** und wählen Sie anschließend die gewünschte App oder Freigabemethode aus.

## Nach Sicherheitsaktualisierungen suchen

Wenn ein Sicherheitspatch mit Problembhebungen oder Verbesserungen zum Herunterladen zur Verfügung steht, erhalten Sie eine Benachrichtigung über eine Sicherheitsaktualisierung. Sie können die Aktualisierung ganz einfach über die Benachrichtigung installieren.

Sie können auch manuell in den Einstellungen nach Sicherheitsaktualisierungen suchen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit & Datenschutz > System & Updates**.
3. Tun Sie folgendes:
  - Tippen Sie auf **Sicherheitsaktualisierungen > Aktualisierungen prüfen**.
  - Tippen Sie auf **Google Play Systemaktualisierung > Aktualisierungen prüfen**.



Genau wie Sicherheitsaktualisierungen bieten auch Google Play™ Systemaktualisierungen wichtige Sicherheits- und Datenschutzkorrekturen oder Verbesserungen. Möglicherweise erhalten Sie diese Aktualisierungen schneller, da sie wie App-Updates von Google Play™ direkt an Ihr Telefon gesendet werden.

## Überprüfen Ihrer Systemsoftwareversion

Vor der Installation eines Systemsoftware-Updates können Sie zuerst überprüfen, welche Android™ Version auf Ihrem HTC Gerät installiert ist.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **„Über das Telefon“**.
3. Prüfen Sie unter Android Version.

## Suche nach Aktualisierungen für die Systemsoftware

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn eine Aktualisierung für die Systemsoftware für Ihr Telefonmodell verfügbar ist. Sie können auch manuell in den Einstellungen nach Aktualisierungen für die Systemsoftware suchen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **System > Software-Updates**.
3. Tippen Sie auf **Jetzt prüfen**.

# VIVERSE

## Erste Schritte mit der VIVERSE Worlds Mobil-App

Die VIVERSE Plattform verbindet Einzelpersonen und Gemeinschaften im Metaverse und ermöglicht es Ihnen, Avatare zu erstellen, virtuelle Welten zu erkunden und von jedem Gerät aus Kontakte zu knüpfen. Mit der VIVERSE Worlds Mobil-App können Sie all dies direkt von Ihrem Telefon aus tun.




Sie können die neueste Version der App aus dem [Google Play Store](#) herunterladen.

Wenn Sie die VIVERSE Worlds App zum ersten Mal verwenden, erfahren Sie hier, wie Sie loslegen können:

1. Öffnen Sie **VIVERSE Worlds** auf Ihrem Telefon.
2. Gehen Sie wie folgt vor:

Option	Schritte
<b>Verwenden der Mobil-App als Gastbenutzer</b>	Wenn Sie kein HTC-Konto haben, wählen Sie einen einfachen Avatar und tippen Sie auf <b>Weiter</b> . Dies ermöglicht es Ihnen, als Gastbenutzer durch die verschiedenen VIVERSE Funktionen und Dienste in der Mobil-App zu navigieren.
<b>Mit einem HTC Konto anmelden</b>	<p>Tippen Sie auf <b>Anmelden</b> und melden Sie sich mit einer der folgenden Methoden bei VIVERSE an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, die Sie für Ihr HTC-Konto verwenden</li> </ul> <p><b>Tipp:</b> Wenn Sie kein HTC Konto besitzen, tippen Sie auf <b>Neues Konto erstellen</b>, um ein Konto zu erstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WalletConnect (mit einer kompatiblen Brieftasche)</li> <li>▪ Google Konto</li> <li>▪ SteamVR Konto</li> </ul>

3. Tippen Sie auf die Registerkarten unten, um die verschiedenen VIVERSE Funktionen und Dienste zu nutzen.

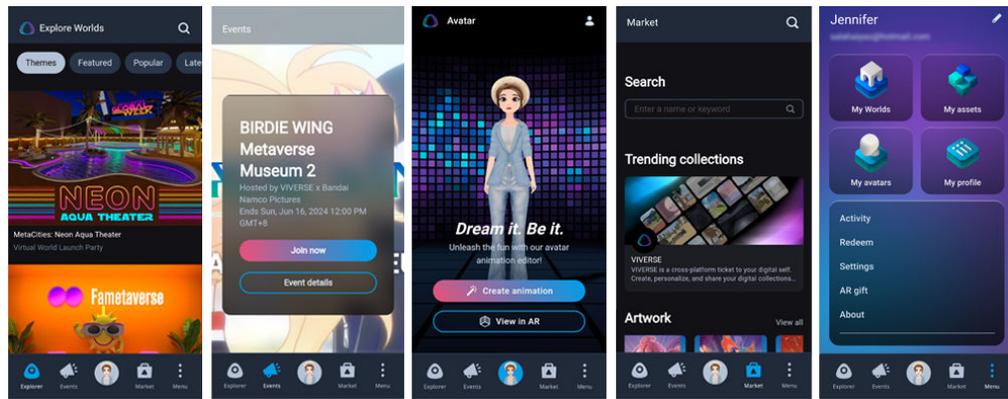

Registerkarte	Beschreibung
 <b>Erkunden</b>	<p>Erkunden Sie die verschiedenen Welten innerhalb von VIVERSE, einschließlich spannender Kooperationen und Ausstellungen mit Partnern.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Welt Hilfe und FAQs</a> im VIVERSE Hilfecenter.</p>
 <b>Ereignisse</b>	
 <b>Avatar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwalten Sie Ihre Avatare. Sie können neue Avatare erstellen und einen als Ihren aktiven Avatar festlegen. Siehe <a href="#">Erstellung realistischer Avatare</a> auf Seite 26.</li> <li>▪ Erfassen Sie Ihre Bewegungen, um Animationen für Ihren Avatar zu erstellen, die Sie mit anderen teilen können. Siehe <a href="#">Avatar-Animationen erstellen</a> auf Seite 27.</li> <li>▪ Machen Sie ein Foto oder eine Videoaufnahme Ihres Avatars in einer realen Umgebung. Siehe <a href="#">Ihren Avatar in AR aufnehmen</a> auf Seite 28.</li> </ul>
 <b>Market</b>	<p>Wählen Sie aus unseren kuratierten NFT Kollektionen, die von renommierten Künstlern, Marken und Kreativen weltweit erstellt wurden. Kaufen Sie sich Kunstsammlungen, World-Umgebungen, digitale Vermögenswerte und mehr.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Market Hilfe und FAQs</a> im VIVERSE Hilfecenter.</p>

Registerkarte	Beschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• <b>Menü</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeigen und Sie erstellte, gekaufte und auf Ihrem Konto gespeicherte Inhalte zum Verwalten an, darunter Worlds, Avatare und Assets.</li> <li>▪ Zeigen Sie Ihr Profil zum Bearbeiten an.</li> <li>▪ Zeigen Sie Ihre Aktivitäten an und ändern Sie Einstellungen.</li> </ul>

## Erstellung realistischer Avatare

Machen Sie ein Selfie oder wählen Sie ein vorhandenes Foto für das Gesicht Ihres Avatars aus, wenn Sie Ihren Avatar erstellen. Hier zeigen wir Ihnen wie:

1. Öffnen Sie **VIVERSE Worlds** auf Ihrem Telefon.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte unten in der Mitte, die Ihren Avatar anzeigt.
3. Tippen Sie auf  oben rechts.
4. Tippen Sie auf **Avatar erstellen**.



Wenn Sie zum ersten Mal einen Avatar in der VIVERSE Worlds-App erstellen, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, um fortzufahren.

5. Tippen Sie auf die linke oder rechte Pfeil-Schaltfläche und dann auf **Realistischen Avatar erstellen**, wenn es erscheint.



Sie können auch einen Avatar einer virtuellen Figur erstellen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Aussehen Ihres Avatars anzupassen.

6. Wählen Sie ein Basismodell, um beginnen.
7. Auf dem Bildschirm **Personalisieren Sie Ihren Avatar** verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Ihren Avatar zu erstellen:

Methode	Schritte
<b>Machen Sie ein Selfie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lesen Sie die angezeigten Tipps zum Aufnehmen von Selfies und tippen Sie dann auf <b>Start</b>.</li> <li>2. Tippen sie auf , um ein Selfie aufzunehmen.</li> </ol>
<b>Verwenden eines existierendes Fotos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Um die Selfie-Tipps zu überspringen, tippen Sie auf <b>Überspringen</b>.</li> <li>2. Tippen Sie auf  unter dem Sucherfenster und wählen Sie Ihr Foto aus und tippen Sie dann auf <b>Öffnen</b>.</li> </ol>

8. Wählen Sie Kleidung und Accessoires für Ihren Avatar.
9. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie **Weiter** und dann auf **Speichern**.

Der erstellte Avatar wird als Ihr Standard-Avatar in VIVERSE Apps und Diensten verwendet.



Im **Avatar wählen**-Fenster können Sie Folgendes ausführen:

- Wählen Sie einen Avatar und tippen Sie auf **Als aktiv festlegen**, um ihn als Ihren Standard-Avatar festzulegen.
- Tippen Sie auf **⋮** und wählen Sie, ob Sie einen Avatar bearbeiten oder löschen möchten.

## Avatar-Animationen erstellen

Erstellen Sie Animationen für Ihren Avatar, indem Sie eine der Standardaktionen verwenden oder eigene Aktionen mit der Kamera Ihres Telefons aufnehmen. Sie können auch mehrere Aktionen zu einer Animation kombinieren und diese mit anderen teilen.

So verwenden Sie eine einzelne Aktion oder kombinieren mehrere Aktionen, um eine Animation zu erstellen:

1. Öffnen Sie **VIVERSE Worlds** auf Ihrem Telefon.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte unten in der Mitte, die Ihren Avatar anzeigt.
3. Tippen Sie auf **Start**, wenn Sie zum ersten Mal eine Animation erstellen, oder auf **Animation erstellen**.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Aufgabe	Schritte
<b>Eine einzelne Aktion verwenden</b>	<p>Auf der Registerkarte <b>Einzelne Aktion</b> können Sie Folgendes ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wählen Sie die Standardaktion, die Sie verwenden möchten.</li> <li>▪ Tippen Sie auf <b>Aufnehmen</b> und verwenden Sie die Bildschirmsteuerung, um Ihre Aktion mit der vorderen oder hinteren Kamera Ihres Telefons aufzunehmen und als Animation zu speichern.</li> </ul>

Aufgabe	Schritte
<b>Mehrere Aktionen kombinieren</b>	<p>Auf der Registerkarte <b>Kombination</b> können Sie Folgendes ausführen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Erstellen</b>. Standardaktionen und aufgenommene Aktionen werden angezeigt.</li> <li>2. Tippen Sie auf eine Aktion, um sie zu betrachten und auszuwählen, und tippen Sie dann auf <b>+</b>, um sie zu Ihren ausgewählten Aktionen hinzuzufügen.</li> </ol> <p><b>Tipp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sie können bis zu 5 Aktionen hochladen.</li> <li>▪ Um Änderungen vorzunehmen, halten Sie eine der ausgewählten Aktionen angetippt. Wenn Sie eine Aktion verschieben möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts. Um eine Aktion zu entfernen, tippen Sie auf <b>-</b>.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Wenn Sie bereit sind, die Aktionen zu einer Animation zu kombinieren, tippen Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>

Tippen Sie auf **:**, um weitere Optionen aufzurufen. Sie können den Hintergrund ändern und von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Animationen teilen oder löschen.

## Ihren Avatar in AR aufnehmen

In der VIVERSE Worlds-App können Sie ein Foto oder eine Videoaufnahme Ihres Avatars in Ihrer Umgebung aufnehmen und mit anderen teilen. Hier zeigen wir Ihnen wie:

1. Öffnen Sie **VIVERSE Worlds** auf Ihrem Telefon.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte unten in der Mitte, die Ihren Avatar anzeigt.
3. Um zu einem anderen Avatar zu wechseln, tippen Sie auf **👤** oben rechts und wählen Sie einen Avatar aus.
4. Tippen Sie auf **Anzeigen in AR**. Ihr Avatar wird in Ihrem Bereich angezeigt.
5. Tippen Sie zum Bewegen Ihres Avatars auf den Bereich, in dem Sie Ihren Avatar platzieren möchten.
6. Tippen Sie oben rechts auf **👤** und wählen Sie eine Avatargeste aus, zum Beispiele Winken oder Tanzen.
7. Verwenden Sie die Steuerelemente auf dem Bildschirm, um ein Foto oder eine Videoaufnahme Ihres Avatars in Ihrer Umgebung zu machen.
8. Tippen Sie auf **📁** und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos teilen möchten.

## HTC U24 pro mit VIVE Headsets verwenden

Sie können das HTC U24 pro als ein Begleittelefon für eigenständige VIVE™ Headsets verwenden.

Die VIVE Manager App auf dem HTC U24 pro hilft Ihnen dabei, Headsets ganz einfach einzurichten und zu verwalten:

Kompatible Headsets	App Funktionen
<b>VIVE XR Elite</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Schnelle Einrichtung des Headsets.</li></ul>
<b>VIVE Focus 3</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Änderung von grundlegenden Headset Einstellungen.</li><li>▪ Übertragen Sie das Headset auf Ihr Telefon.</li><li>▪ Systemaktualisierungen auf dem Headset installieren.</li><li>▪ Richten Sie den Kiosk-Modus ein (nur VIVE XR Elite).</li><li>▪ Und mehr...</li></ul>

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Support Seiten:

- [VIVE XR Elite Support](#)
- [VIVE Focus 3 Support](#)

# Aufnahme von Fotos und Videos

## Erste Schritte mit der Kamera App

Machen Sie tolle Fotos und Videos mit dem HTC U24 pro.


Für Ihren Komfort gibt es mehr als eine Möglichkeit, die Kamera App zu starten.

- Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera App** zu öffnen.
- Drücken Sie zwei Mal auf die Ein/Aus Taste.



Stellen Sie sicher, dass die Option **Kamera schnell öffnen** unter **Einstellungen > System > Gesten** aktiviert ist.

Der **Foto Modus** wird standardmäßig ausgewählt, wenn Sie die Kamera App zum ersten Mal verwenden. Die folgenden Steuerelemente sind im **Foto Modus** verfügbar:

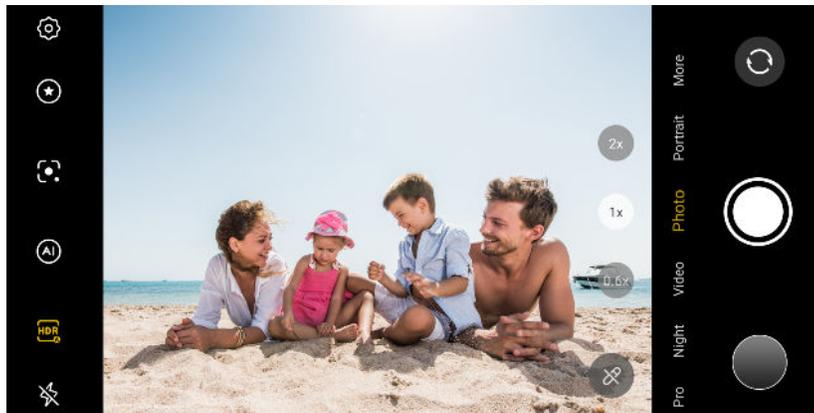


Steuerung	Beschreibung
	Zwischen den Kameras vorne und hinten wechseln.
	Ein Foto aufnehmen.
	Anzeige des zuletzt aufgenommenen Fotos oder Videos.
	Wählen Sie ein Zoomverhältnis, um normale Aufnahmen oder Ultraweitwinkel-Fotos zu machen. Siehe <a href="#">Fokussieren und Zoomen</a> auf Seite 32 und <a href="#">Aufnahme eines Ultraweitwinkelfotos</a> auf Seite 42.

Steuerung	Beschreibung
	Gesicht bei der Aufnahme von Fotos retuschieren.
	Das Blitzlicht ein- oder ausschalten.
	High Dynamic Range (HDR) auf Ein oder Aus stellen.
	Die Szenenerkennung ein- oder ausschalten. Siehe <a href="#">Szenenerkennung</a> auf Seite 36.
	Auf Google Lens zugreifen.
	Den Top Picks Modus ein- oder ausschalten. Siehe <a href="#">Die besten Momente mit dem Empfohlen Modus aufnehmen</a> auf Seite 44.
	Zugriff auf die Kameraeinstellungen.


## Auswahl eines Aufnahmemodus

Wechseln Sie zu einem Aufnahmemodus für die Aufnahme von Fotos oder Videos.

1. Scrollen Sie durch die verfügbaren Aufnahmemodi und tippen Sie auf denjenigen, den Sie verwenden möchten.

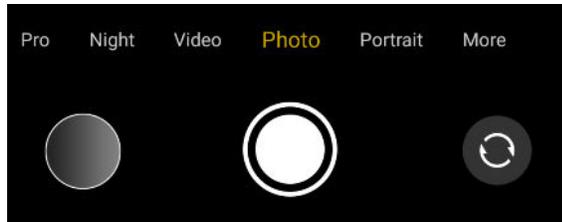

2. Tippen Sie auf **Mehr**, um aus weiteren Aufnahmemodi zu wählen.

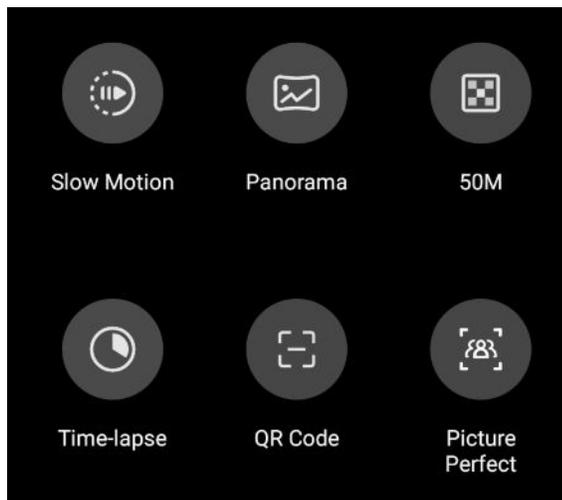

## Fokussieren und Zoomen

Stellen Sie den Fokus, die Belichtung und den Zoomfaktor ein, bevor Sie ein Foto oder Video aufnehmen.




Diese Einstellungen sind in bestimmten Aufnahmemodi möglicherweise nicht verfügbar.

### ▪ Fokus und Belichtung

In Aufnahmemodi wie dem **Foto** und **Video** Modus stellt die Kamera automatisch scharf, wenn Sie die Kamera auf Ihr Motiv richten.

Sie können auch Folgendes tun:

- Autofokus auf ein anderes Motiv. Tippen Sie einfach auf das Motiv.
- Automatische Einstellung der Belichtung. Tippen Sie auf einen dunklen Bereich, um ihn aufzuhellen, oder tippen Sie auf einen überbelichteten Bereich, um ihn dunkler zu machen.
- Manuelles Anpassen der Belichtung. Tippen Sie auf das Display und ziehen Sie dann Ihren Finger nach oben oder unten, um die Belichtung zu erhöhen oder zu verringern.

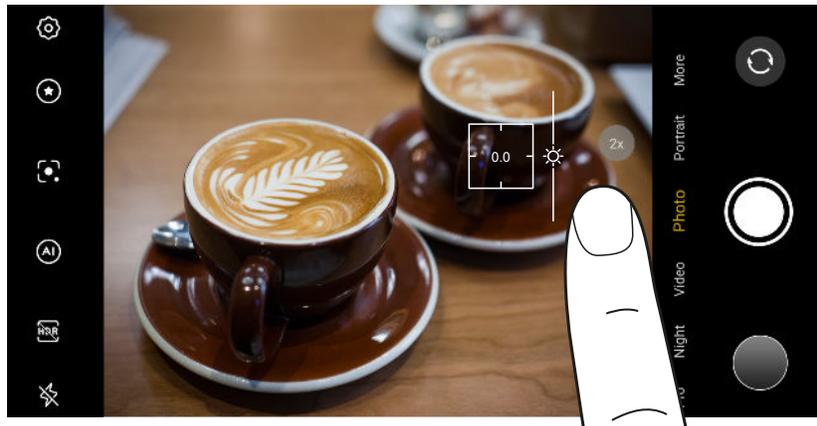

### ▪ Zoomfaktor

Die Haupt- und Ultraweitwinkel-Kameras mit Tiefensensor bieten digitalen Zoom. Die Telekamera bietet 2x optischen Zoom und Hybridzoom über 2x hinaus. Hybridzoom ist eine Kombination aus optischem Zoom und digitalem Zoom, die verbessertes Zoomen ermöglicht.

Führen Sie in Aufnahmemodi, die das Zoomen unterstützen, einen der folgenden Schritte aus:

- Schieben Sie im Suchfenster zwei Finger auseinander, um hineinzuzoomen, oder zusammen, um herauszuzoomen. Sie können während der Aufnahme von Video auch nach Belieben hinein- und herauszoomen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche, die das gewünschte Zoomverhältnis anzeigt, wie z. B. **1x** oder **2x**.

- Tippen Sie auf die  $1\times$  oder  $2\times$  Schaltfläche, bis eine Zoomleiste erscheint, und ziehen Sie dann den Schieberegler, um das Zoomverhältnis schrittweise zu erhöhen oder zu verringern.



Dies ändert die  $2\times$  Schaltfläche auf das von Ihnen eingestellte Zoomverhältnis.



## Aufnahme eines Fotos

Nehmen Sie mit der Hauptkamera fesselnde Fotos in hoher Qualität auf.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wählen Sie einen der folgenden Aufnahmemodi für die Aufnahme von Fotos:

Modus	Beschreibung
<b>Foto</b>	Nehmen Sie Fotos mit verschiedenen Auflösungen auf. Um eine Auflösung auszuwählen, tippen Sie auf  > <b>Bildgröße</b> .
<b>Porträt</b>	Nehmen Sie Fotos mit unscharfem Hintergrund auf. Siehe <a href="#">Bokeh Effekt</a> auf Seite 37.
<b>50M</b>	Nehmen Sie Fotos mit der höchsten Auflösung von 50 MP auf.
<b>Nacht</b>	Nehmen Sie Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen auf. Siehe <a href="#">Verbesserte Porträts bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen</a> auf Seite 40.

3. Tippen Sie auf die Tasten oben im Suchfenster im Hochformat—oder auf der linken Seite des Bildschirms im Querformat—um die Aufnahmeeinstellungen zu ändern.



Nicht alle Aufnahmeeinstellungen im **Foto** Modus sind im **50M** Modus verfügbar.

4. Richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen.
5. Stellen Sie den Fokus, die Belichtung und den Zoomfaktor ein. Siehe [Fokussieren und Zoomen](#) auf Seite 32.
6. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf die .

## Aufnahme von Video

Nehmen Sie Videos von unvergesslichen Momenten auf.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Video** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31 für Details.
3. Tippen Sie auf , um zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln.
4. Stellen Sie den Fokus, die Belichtung und den Zoomfaktor ein. Siehe [Fokussieren und Zoomen](#) auf Seite 32.
5. Um die Aufnahme zu starten, tippen Sie auf .



Während der Videoaufnahme können Sie immer noch den Fokus, die Belichtung und den Zoomfaktor ändern. Sie können auch den Blitz ein- und ausschalten, während Sie ein Video mit der Hauptkamera aufnehmen.

6. Tippen Sie auf die , um während der Videoaufnahme ein Standbild aufzunehmen.
7. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren, und tippen Sie dann auf , um fortzufahren.
8. Um die Aufnahme zu stoppen, tippen Sie auf .

## Verwendung von Handgesten zum Fotografieren

Verwenden Sie Handgesten, um automatisch Fotos aufzunehmen, sodass Sie keinen Timer für Gruppenfotos einstellen oder die Auslöser-Schaltfläche beim Aufnehmen von Selfies erreichen müssen.

Hier zeigen wir Ihnen wie:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto** Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31.
3. Tippen Sie auf  > **Aufnahmen mit Handgesten**. Wählen Sie **Alle Gesten zulassen**, um alle Arten von Handgesten zu aktivieren, oder aktivieren Sie nur eine der folgenden Gesten:

Daumen hoch



Fingerherz



V-Zeichen



4. Posieren Sie für Selfies vor der Kamera. Stellen Sie für Gruppenaufnahmen Ihr Telefon auf ein Stativ, bevor Sie sich der Gruppe anschließen.
5. Machen Sie eine Geste, um automatisch ein Foto aufzunehmen.



Schalten Sie Handgesten aus, um versehentliche Aufnahmen zu vermeiden. Tippen Sie auf  > **Aufnahmen mit Handgesten** und wählen Sie dann **Gesten deaktivieren**.

## Geststicker zu Ihren Aufnahmen hinzufügen

Fügen Sie Gestensticker hinzu, wenn Sie Aufnahmen von Freunden, Familie oder Selfies machen. Gestensticker können sowohl auf Fotos als auch auf Videos angebracht werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Foto** oder **Video**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31.
3. Tippen Sie auf das  und schalten Sie **Gestensticker** ein.
4. Sie können die folgenden Gesten verwenden:

Daumen hoch	Fingerherz	V-Zeichen
		
Handherz	OK	Rock
		

5. Machen Sie die Handgeste, die dem Sticker entspricht, den Sie zum Bild hinzufügen möchten. Bleiben Sie ruhig stehen und halten Sie die Geste für einige Sekunden, bis der Sticker erscheint.
6. Wenn Sie bereit sind, tippen Sie auf , um ein Foto zu machen, oder tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.



Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  und schalten Sie **Gestensticker** aus. **Aufnahme mit Handgesten** kann nur aktiviert werden, wenn **Gestensticker** ausgeschaltet ist. Für Details siehe [Verwendung von Handgesten zum Fotografieren](#) auf Seite 34.

Hier sind einige Beispiele für aufgenommene Bilder mit Gestenstickern:



## Szenenerkennung

Im **Foto** Modus stellt die Szenenerkennung automatisch die Szene für Ihr Motiv ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto** Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31 für Details.
3. Tippen Sie auf , um die Szenenerkennung einzuschalten.
4. Richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv.

Je nach Art des Motivs, das Sie aufnehmen, wird eines der folgenden Symbole angezeigt:

Symbol	Szenenmodus	Symbol	Szenenmodus
	Essen		Porträt
	Gebäude		Haustier
	Blume		Pflanze
	Strand		Schnee
	Blauer Himmel		HDR
	Sonnenaufgang / Sonnenuntergang		Auto
	Frucht		Herbst
	Dokument		

5. Wenn Sie bereit sind, tippen Sie auf die .

## Serienaufnahmen machen

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto** Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31 für Details.
3. Halten Sie die  gedrückt, um Serienaufnahmen zu machen. Lassen Sie die Taste los, um die Aufnahme zu beenden.



Bis zu 20 Aufnahmen in Serie können erfasst werden.


## Bokeh Effekt

Im **Porträt** Modus können Sie Porträts und Selfies mit einem weichen, unscharfen Hintergrund aufnehmen. Bokeh Lichtpunkte, die im Hintergrund oder auf dem Motiv erscheinen, können auch in verschiedene Formen wie z.B. die eines Herzens, Schmetterlings oder Sterns umgewandelt werden.



- Um bei Porträtaufnahmen einen schönen unscharfen Hintergrund zu erhalten, halten Sie einen Abstand von 0,2-0,8 m zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Motiv ein.
- Sie müssen sich in einer gut beleuchteten Umgebung befinden.
- Einige Einstellungen wie HDR, Zoom und Blitz sind im **Porträt** Modus nicht verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Porträt** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31.
3. Tippen Sie auf , um zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln.
4. Um Bokeh-Lichtpunkte in eine bestimmte Form zu ändern, tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Form aus, die Sie verwenden möchten. Ziehen Sie am Regler, um die Unschärfe einzustellen.

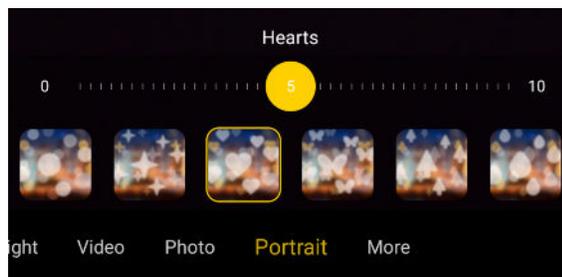

5. Richten Sie die Hauptkamera auf Ihr Motiv oder posieren Sie mit der Frontkamera, wenn Sie ein Selfie machen.
6. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf die .

Hier sind einige Beispiele für Bokeh Aufnahmen:



## Scannen eines QR-Codes

So scannen Sie einen QR-Code und extrahieren die darin gespeicherten Informationen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie in den **QR-Code** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31 für Details.
3. Richten Sie die Kamera auf den QR-Code, den Sie aufnehmen möchten.  
Die Informationen des QR-Codes werden auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche am unteren Rand des Bildschirms, um auf die angezeigten Informationen zuzugreifen.

Wenn es sich bei den Informationen zum Beispiel um eine URL handelt, tippen Sie auf die Schaltfläche **Gehe zu URL**, um die URL in Ihrem Webbrowser zu öffnen.

# Erweiterte Kamerafunktionen

## Picture Perfect-Modus für Gruppenfotos verwenden

Mit dem **Picture Perfect**-Modus kann jeder in Ihren Gruppenfotos gut aussehen.



Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie das Software-Update für Ihr Telefon nach dem ersten Einschalten installieren.

Dieser Modus erfasst mehrere Aufnahmen, sodass Sie den besten Ausdruck von jedem für das endgültige Foto einbeziehen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie in den **Picture Perfect**-Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31.
3. Richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv. Die Kamera wird automatisch fokussieren, wenn Sie Ihr Telefon bewegen.
4. Stellen Sie den Fokus, die Belichtung und den Zoomfaktor ein. Siehe [Fokussieren und Zoomen](#) auf Seite 32.
5. Wenn Ihre Gruppe bereit ist, das Foto zu machen, tippen Sie auf die .

Unter dem aufgenommenen Gruppenfoto erscheinen die Gesichter der Personen im Foto.




- Stellen Sie beim Fotografieren sicher, dass die Gesichter von jedem sichtbar und nicht zu nah beieinander sind.
- Wenn sich mehr als 5 Personen in der Gruppe befinden, werden maximal 5 der deutlichsten Gesichter erkannt und angezeigt.

6. Tippen Sie auf das Gesicht einer Person in der ersten Reihe, um die verschiedenen Gesichtsausdrücke anzuzeigen, die von der Kamera in der zweiten Reihe erfasst wurden, und wählen Sie dann den aus, den Sie verwenden möchten.

Wiederholen Sie dies bei Bedarf für andere Personen im Foto.

7. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

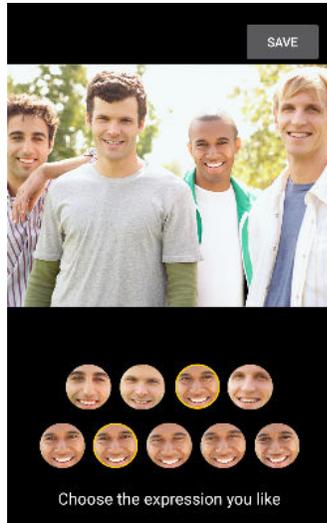


8. Tippen Sie auf das **X**, um den **Picture Perfect**-Modus zu verlassen.

## Verbesserte Porträts bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen

Im **Nacht**-Modus können Sie Selfies bei schwachem Licht oder in der Nacht mit erhöhter Helligkeit, satteren Farben und schärferen Details aufnehmen. Hier zeigen wir Ihnen wie:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Nacht** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31.
3. Tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
4. Tippen Sie auf , um die Porträtverbesserung einzuschalten.

5. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
6. Wenn Sie bereit sind, tippen Sie auf . Die Kamera nimmt ein verbessertes Selfie-Foto auf.

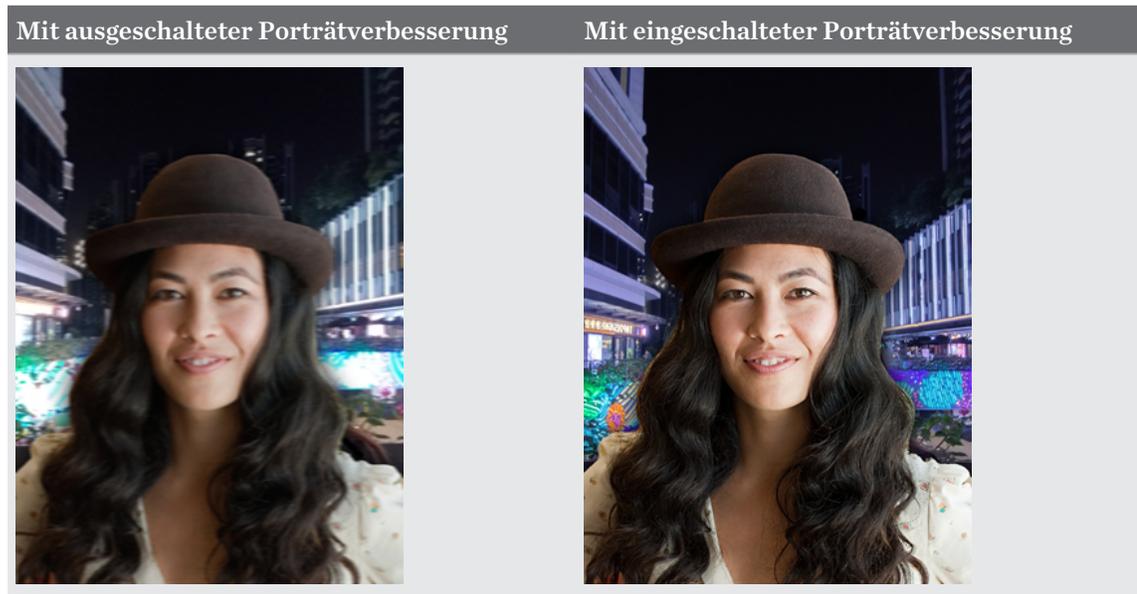

## Aufnahme eines Panoramafotos

Erstellen Sie mit dem **Panorama** Modus eine breitere Aufnahme von Landschaften in einem Schwenk.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31 für Details.
3. Halten Sie Ihr Telefon im Hochformat und richten Sie die Kamera auf die Szene, die Sie aufnehmen möchten.
4. Wenn Sie bereit sind, tippen Sie auf die  und bewegen Sie Ihr Telefon dann langsam in die Richtung, die der Pfeil auf dem Bildschirm anzeigt.

Halten Sie Ihr Telefon so ruhig wie möglich, um Verzerrungen zu vermeiden, während die Kamera Bild für Bild aufnimmt.

5. Beenden Sie das Schwenken oder tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.  
Nach der Aufnahme fügt die Kamera die Bilder zu einem einzigen Foto zusammen.
6. Tippen Sie auf , um den **Panorama**-Modus zu verlassen.

## Aufnahme eines Ultraweitwinkelfotos

HTC U24 pro verwendet die Hauptkamera und die sekundäre Ultraweitwinkel- und Tiefensensorkamera, um Ultraweitwinkel-Fotos aufzunehmen. Die sekundäre Kamera kann beim Fotografieren einen Winkel von bis zu 120 Grad abdecken.

So nehmen Sie ein Ultraweitwinkelfoto auf:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31 für Details.
3. Tippen Sie auf die  $0,6x$ , um die Ultraweitwinkelkamera zu verwenden.



Für Ultraweitwinkelaufnahmen können Sie auf ein Verhältnis von weniger als 1x zoomen.

4. Richten Sie die Kamera auf die Szene, die Sie aufnehmen möchten.
5. Wenn Sie bereit sind, tippen Sie auf die .



- Standardmäßig ist die Funktion **Ultraweitwinkelverzerrung korrigieren** aktiviert, die verzerrte Ränder bei Aufnahmen im Ultraweitwinkelbereich beseitigt. Wenn Sie Fotos mit Fischaugeneffekt aufnehmen möchten, tippen Sie auf  und deaktivieren Sie diese Einstellung.
- Wenn Sie Ultraweitwinkel-Fotos mit Motiven aufnehmen, schalten Sie **Porträtverzerrung korrigieren** ein. Dies hilft, Verzerrungen bei den aufgenommenen Motiven zu verhindern.

## Pro Modus

Verwenden Sie den **Pro** Modus, um Einstellungen wie ISO, Belichtung und Weißabgleich manuell anzupassen und Fotos in professioneller Qualität aufzunehmen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Pro** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31 für Details.
3. Tippen Sie auf eine Einstellung und passen Sie dann den angezeigten Schieberegler an oder wählen Sie aus den angezeigten Optionen.



4. Richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv. Die Kamera wird automatisch fokussieren, wenn Sie Ihr Telefon bewegen.
5. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf die .

## Hinzufügen eines Wasserzeichens zu Ihrem Foto

Fügen Sie Datum und Uhrzeit, einen voreingestellten Text oder Ihr Telefonmodell auf dem aufgenommenen Foto hinzu.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie in einen Aufnahmemodus, der das Hinzufügen von Wasserzeichen unterstützt, wie **Foto**, **Porträt** oder **Nacht** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31.
3. Tippen Sie auf das  > **Wasserzeichen**.
4. Wählen Sie die Wasserzeichen, die Sie hinzufügen möchten.
5. Richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv. Die Kamera wird automatisch fokussieren, wenn Sie Ihr Telefon bewegen.
6. Stellen Sie den Fokus, die Belichtung und den Zoomfaktor ein. Siehe [Fokussieren und Zoomen](#) auf Seite 32.
7. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf die .

## Videos in Zeitlupe aufnehmen

Fügen Sie ein bisschen Spannung hinzu, indem Sie Aktionen in Zeitlupe aufnehmen.



Audio wird in diesem Modus aufgenommen, aber nur dann verfügbar sein, wenn das Video mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Zeitlupe**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31 für Details.
3. Um die Aufnahme zu starten, tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren, und tippen Sie dann auf , um fortzufahren.
5. Um die Aufnahme zu stoppen, tippen Sie auf .
6. Tippen Sie auf , um den **Zeitlupe** Modus zu beenden.

## Aufnehmen eines Zeitraffervideos

Verwenden Sie den **Zeitraffer** Modus, um sich langsam verändernde Szenen oder Aktionen—z.B. Wolken, die sich durch den Himmel bewegen, oder den Bau eines Gebäudes—als schnell bewegte Videos aufzunehmen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Zeitraffer** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31 für Details.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Wiedergabegeschwindigkeit für Ihre Zeitraffer-Aufnahme aus. Sie können zwischen Geschwindigkeiten zwischen **5X** und **960X** wählen.



4. Wenn Sie bereit sind, die Aufnahme zu starten, tippen Sie auf .
5. Während der Aufnahme können Sie folgendes tun:
  - Ändern Sie den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich, indem Sie auf das Suchfenster tippen.
  - Tippen Sie auf die Blitz Taste, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
6. Um die Aufnahme zu stoppen, tippen Sie auf .
7. Tippen Sie auf **X**, um den **Zeitraffer**-Modus zu verlassen.

## Die besten Momente mit dem Empfohlen Modus aufnehmen

Nehmen Sie mehr als nur ein Foto auf. Halten Sie lebendige Momente als Bewegungsfotos im JPG Format fest. Der Empfohlen Modus beginnt mit der Aufnahme ein paar Sekunden bevor Sie den Auslöser drücken und wählt automatisch die Aufnahmen mit der besten Bildqualität aus.

Der Empfohlen Modus hilft Ihnen, Ihre besten Aufnahmen auszuwählen—Personen, die mit offenen Augen lächeln. Er kann auch Ihre besten Sprungaufnahmen analysieren und empfehlen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 31 für Details.
3. Tippen Sie auf das , um den Top Picks-Modus einzuschalten.

4. Richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv. Die Kamera wird automatisch fokussieren, wenn Sie Ihr Telefon bewegen.
5. Stellen Sie den Fokus, die Belichtung und den Zoomfaktor ein. Siehe [Fokussieren und Zoomen](#) auf Seite 32.
6. Halten Sie Ihr Telefon ruhig. Wenn Sie bereit sind, tippen Sie auf .



Verwenden Sie Google Fotos™, um empfohlene Aufnahmen anzuzeigen und auszuwählen, welche Sie speichern möchten.

# Ihr Telefon optimal nutzen

## Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC U24 pro verwenden. Probieren Sie einige dieser Tipps, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

### Verwenden der Energiesparfunktionen

- Aktivieren Sie den **Akkusparer** in den Einstellungen. Siehe [Akkusparer Modus verwenden](#) auf Seite 80.
- Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 81.

### Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen wie mobile Daten, Wi-Fi oder Bluetooth aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Schalten Sie den Flugmodus, wenn Sie keine Drahtlosverbindungen benötigen und Sie keine Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.

### Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie den Startbildschirm einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, wenn Sie keine höhere benötigen. Siehe [Displayhelligkeit](#) auf Seite 86.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein. Siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 86.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für den Startbildschirm. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht.

### Apps verwalten

- Beschränken Sie den Akkubetrieb von Apps, die im Hintergrund laufen. Siehe [Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren](#) auf Seite 81.
- Installieren Sie aktuelle Software- und Anwendungsaktualisierungen. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.

- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 72.

- Wenn Sie Apps erlauben, immer Ihren Standort abzurufen, wird der Akku schneller leer. Sie können Apps so einstellen, dass sie nur dann auf Ihren Standort zugreifen, wenn Sie sie gerade verwenden. Siehe [Auswählen, welche Apps Zugriff auf Ihren Standort haben](#) auf Seite 70.

Wenn Ihr Akku fast leer ist, schalten Sie die Standort Einstellung vorübergehend aus. Siehe [Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 70.

## Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Kennwörter & Konten** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.
- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter App und tippen Sie anschließend auf , um nicht benötigte Städte zu bearbeiten und zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihren Startbildschirm nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Google Play Store auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie im Menü **Einstellungen**. Tippen Sie dann auf **Netzwerkeinstellungen** > **Automatische App-Updates** und wählen Sie **Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Google Play Store manuell aktualisieren möchten.

## Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie Folgendes ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Sound & Vibration** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

## Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC U24 pro verwenden, werden Sie den Speicher mit der Zeit mit Inhalten füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz freigeben können.

### Fotos und Videos verwalten

- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur das beste Foto.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Löschen Sie die Originaldateien oder verschieben Sie an einen anderen Ort, z.B. auf Ihren Computer.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz.
- Aktivieren Sie **Speichermanager**, um alte Fotos und Videos auf Ihrem Telefon zu verwalten.

### Dateien und Dateien sichern

Bewahren Sie nur die neuesten Anwendungsdaten oder Dateien auf, die Sie häufig benötigen. Sichern Sie Ihre anderen Daten oder Dateien.

### Apps entfernen oder deaktivieren

Deinstallieren Sie heruntergeladene Apps, wenn Sie sie nicht mehr länger benötigen.


Vorinstallierte Apps können deaktiviert werden, wenn Sie sie nicht verwenden.

### Speicherplatz manuell freigeben

Tippen Sie im Fenster Speicher auf **Speicherplatz freigeben**. Das Telefon überprüft den Telefonspeicher und schlägt Elemente vor, die Sie löschen können.

## Aufladen des Telefons mit einem drahtlosen Ladegerät

HTC U24 pro kann drahtlos aufgeladen werden. Sie können den Akku Ihres Telefons mit einem drahtlosen Ladegerät (separat erhältlich) aufladen.

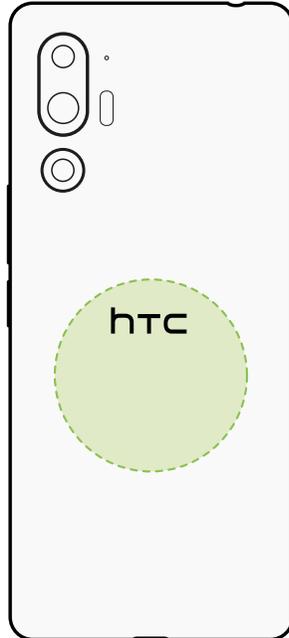

Die Spule für drahtloses Laden befindet sich in der Mitte der Rückseite. Schließen Sie das drahtlose Ladegerät an eine Stromquelle an und legen Sie dann die Mitte der Rückseite Ihres Telefons auf das drahtlose Ladegerät.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob der Akku geladen wird:

- Prüfen Sie, ob die Benachrichtigungs-LED des Telefons durchgehend rot leuchtet.
- Prüfen Sie, ob in der Statusleiste das Symbol zum Aufladen des Akkus angezeigt wird.
- Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **Akku** und prüfen Sie, ob **Drahtloses Aufladen** angezeigt wird.



Das drahtlose Laden kann langsamer sein als das Laden des Telefons mit einem USB-Kabel. Das ist normal.

### Vorsichtsmaßnahmen beim drahtlosen Laden

Beachten Sie bei der Verwendung eines drahtlosen Ladegeräts die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um den Akku ordnungsgemäß aufzuladen und mögliche Probleme oder Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden.

- Das drahtlose Laden kann instabil sein oder nicht funktionieren, wenn das Telefon nicht vollständig mit dem Ladegerät in Kontakt ist. Wenn Sie eine Schutzhülle verwenden, sollten Sie diese entfernen, bevor Sie Ihr Telefon auf das drahtlose Ladegerät legen.
- Legen Sie keine Karten mit Magnetstreifen oder RFID (Radio Frequency Identification) Chips—wie z.B. Kreditkarten, Geldautomatenkarten, Schlüsselkarten und Transportkarten—während des Ladevorgangs auf oder in die Nähe des drahtlosen Ladegeräts. Die Karten könnten beschädigt werden.
- Lassen Sie Ihr Telefon und das drahtlose Ladegerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

## Aufladen anderer Geräte mit dem Telefon

Sie können das HTC U24 pro als Ladegerät für andere Geräte verwenden, die den Drahtlos-Standard Qi unterstützen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die drahtlose Rückwärtsladung auf Ihrem Telefon aktivieren.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Aktivieren Sie **Drahtlose Rückwärtsladung**.
4. Legen Sie das aufzuladene Gerät in die Mitte Ihres Telefons, so dass die Rückseiten einander zugewandt sind.



Die drahtlose Rückwärtsladung erfolgt mit geringer Leistung. Die Ladegeschwindigkeit oder Effizienz kann von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein.

Wenn Sie den Ladevorgang beendet haben, entfernen Sie das andere Gerät von Ihrem Telefon.

## Wasser- und staubdicht

Das HTC U24 pro ist wasser- und staubdicht. Bewertung nach IP67 gemäß der Internationalen Norm IEC 60529. Wenn die nano SIM/microSD Einschubabdeckung fest verschlossen ist, ist das Telefon wasserdicht, wenn es versehentlich kurz in Süßwasser in weniger als 1 Tiefe und nicht länger als 30 Minuten bei Raumtemperatur eingetaucht wird.

Das HTC U24 pro darf keinem Wasser außer Süßwasser, keinem hohen Wasserdruck, starkem oder sich schnell bewegenden Wasser, oder Sand ausgesetzt werden, da dies zu einer Überhitzung, Stromschlag oder Schäden am Telefon führen könnte. Nicht versuchen aufzuladen oder den USB-Anschluss auf andere Weise nutzen, wenn das HTC U24 pro nass ist. Normaler Verschleiß kann die Wasser- und Staubbichtheit im Laufe der Zeit verringern.

Die Garantie erlischt, wenn das Telefon nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch verwendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Verwendung des Telefons in Umgebungen oder Situationen, welche die Grenzen der IP67 Zertifizierung überschreiten. Für Vorsichtsmaßnahmen und Tipps zur Pflege und Wartung, siehe [Hinweise zu Pflege und Wartung](#) auf Seite 51 und [Reinigung und Trocknung](#) auf Seite 52. Lesen Sie zudem die Sicherheitshinweise, die dem Telefon beiliegen.

## Hinweise zu Pflege und Wartung

Befolgen Sie diese Tipps und Vorsichtsmaßnahmen, um zu gewährleisten, dass das Telefon wasser- und staubdicht bleibt.

Versuchen Sie niemals, die nano SIM und microSD Karten mit Handschuhen, nassen Händen oder wenn das Telefon nass ist, einzusetzen oder zu entfernen.



- Wischen Sie vor dem Einsetzen des Fachs und Schließen des Karteneinschubs jeden Tropfen Wasser oder Schmutz mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass keine Haare, Fasern oder kleine Partikel zwischen dem Fach und der Einschuböffnung eingeklemmt werden, um zu vermeiden, dass Wasser in das Telefon eindringen kann.
- Wasserdichte Teile wie das Fach—das als Kartenabdeckung dient—könnten sich mit der Zeit abnutzen. Wenn diese Teile abgenutzt oder beschädigt werden, wird das Telefon nicht mehr länger wasserdicht sein. Wenn dies geschieht, kontaktieren Sie Ihren Händler oder Mobilfunkanbieter. Der Austausch von Teilen könnte kostenpflichtig sein.

Das Telefon nicht absichtlich eintauchen. Wenn das Telefon versehentlich in Wasser getaucht wird, drücken Sie nicht auf die Steuerungstasten—z.B. Ein/Aus und Lautstärke Tasten—und bedienen Sie das Telefon nicht.

Setzen Sie das Telefon keinem schnellen oder stark bewegten Wasser wie aus einer Duschbrause, laufenden Wasserhähnen oder Armaturen, Wasserfällen oder Meereswellen aus.

Setzen Sie das Telefon oder den USB-Anschluss nicht dem Folgenden aus:



- Wasser, das Seife, Waschmittel oder Duschgel enthält
- Salzwasser, Schwimmbecken, Heilbäder, heißes Wasser und Thermalquellen
- Flüssigkeiten außer Leitungswasser wie z.B. Alkohol, Säfte und Saucen
- Sand

Wenn das Telefon Süßwasser ausgesetzt wurde, trocknen Sie es gut ab. Um Schäden am Telefon zu vermeiden, laden Sie es nicht auf, wenn Verunreinigungen vorhanden sind oder wenn der USB-Anschluss nicht vollständig trocken ist. Stellen Sie in diesen Situationen keine Verbindung mit externen Geräten her.

Verwenden Sie niemals einen Fön, um nasse Teile des Telefons zu trocknen.

Das Netzteil und das Zubehör sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie sie niemals in nassen Bereichen wie z.B. im Badezimmer oder in der Küche, da der Kontakt mit Wasser zu Fehlfunktionen, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen könnte.

Vermeiden Sie es, das Telefon über einen längeren Zeitraum an feuchten Orten wie z.B. im Badezimmer oder in der Küche zu lassen, da es nicht feuchtigkeitsresistent ist.

---

## Reinigung und Trocknung

---

Wenn das HTC U24 pro Kontakt mit Salzwasser, flüssigen Chemikalien, Staub oder anderen Verunreinigungen hatte, spülen Sie das Telefon sofort ab. Wenn das Telefon nass ist, trocknen Sie es gut ab.



- Um Schäden am HTC U24 pro zu vermeiden, laden Sie es nicht auf, wenn Verunreinigungen vorhanden sind oder wenn der USB-Anschluss nicht vollständig trocken ist. Stellen Sie in diesen Situationen keine Verbindung mit externen Geräten her.
- Die Lautstärke des Ohrhörers, der Lautsprecher und des Mikrofons könnte geringer sein, wenn diese Teile nicht richtig getrocknet sind.

### Abspülen

1. Stellen Sie vor dem Abspülen sicher, dass die Abdeckung des nano SIM/microSD Einschubs fest verschlossen ist.
2. Spülen Sie das Telefon mit Süßwasser ab. Nur mit der Hand abspülen. Verwenden Sie keine Bürste oder Schwamm.

Drücken Sie beim Abspülen nicht auf das Fach, um eine Spaltbildung am Karteneinschub zu vermeiden, durch den Wasser in das Telefon eindringen könnte.

### Trocknen

1. Wischen Sie das Wasser mit einem sauberen, trockenen Tuch vorsichtig vom Telefon ab. Verwenden Sie keine Wattestäbchen, um den Ohrhörer, Lautsprecher, das Mikrofon und den Anschluss abzuwischen.
2. Das Display könnte nicht präzise auf Touchgesten reagieren, wenn es nass ist. Wischen Sie den Touchscreen und Linsen mit einem weichen und trockenen Tuch wie z.B. einem Mikrofasertuch ab, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen.
3. Lassen Sie das Telefon ungefähr 3 Stunden lang bei Raumtemperatur liegen, um es vollständig trocknen zu lassen. Wenn Tasten und Anschlüsse wie z.B. der USB-Anschluss noch immer nass sind, lassen Sie sie zuerst komplett trocknen, bevor Sie das Telefon verwenden.

Wenn sich Kondensation im Display wie z.B. bei einer schnellen Änderung der Temperatur formt, legen Sie das Telefon bei Raumtemperatur ab, bis die Kondensation verschwindet.

# Übertragen

## Möglichkeiten zum Abruf von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon

Je nach Betriebssystem Ihres alten Telefons können Sie eine der folgenden Methoden verwenden, um Inhalte auf das HTC U24 pro zu übertragen:

### Von einem Android Telefon

Sichern Sie zuerst Ihr altes Telefon in Ihr Google Konto. Wenn Sie das HTC U24 pro das erste Mal einrichten, melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an und stellen Sie die Daten Ihres alten Telefons auf dem HTC U24 pro wieder her.

### Von einem iPhone

Laden Sie die Google Drive™ App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem iPhone, und verwenden Sie sie, um iPhone Inhalte in Ihrem Google Konto zu sichern. Wenn Sie das HTC U24 pro das erste Mal einrichten, melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an und stellen Sie die Daten Ihres alten Telefons auf dem HTC U24 pro wieder her.

## Übertragen von Dateien zwischen dem HTC U24 pro und Ihrem Computer

Sie können Fotos, Videos und andere Dateien zwischen dem HTC U24 pro und Ihrem Computer übertragen.



Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf dem HTC U24 pro oder umgekehrt.

1. Verbinden Sie das HTC U24 pro mit Ihrem USB Type-C Kabel mit Ihrem Computer.
2. Entsperren Sie das Display auf dem HTC U24 pro, wenn es gesperrt ist.
3. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf. Tippen Sie zweimal auf **Dieses Gerät via USB aufladen** und gehen Sie anschließend wie folgt vor:
  - Wählen Sie im Abschnitt **USB gesteuert von** die Option **Dieses Gerät** aus.
  - Wählen Sie im Abschnitt **USB verwenden für** die Option **Dateiübertragung** aus.
4. Öffnen Sie eine Dateiverwaltungsanwendung wie den Datei-Explorer auf Ihrem Computer und klicken Sie dann auf **HTC U24 pro**.

Klicken Sie anschließend doppelt auf **Interner geteilter Speicher** oder Ihre Speicherkarte.

5. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC U24 pro oder umgekehrt.
6. Trennen Sie das HTC U24 pro nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.



Sie können auch Cloudspeicher-Dienste nutzen, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um sie von überall zu verwalten – auf Ihrem Computer, HTC U24 pro und anderen Mobilgeräten.

## Dateien zwischen dem internen Speicher und der Speicherkarte übertragen

Wenn Sie Ihre Speicherkarte als Wechseldatenträger verwenden, können Sie Ihre Dateien zwischen dem internen Speicher und der Speicherkarte übertragen. Sie können Dateien auch auf oder von einem externen USB-Speichergerät übertragen, wenn es an Ihr Telefon angeschlossen ist.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Gehen Sie wie folgt vor:
  - Um Dateien vom internen Speicher zu übertragen, wählen Sie **Dieses Gerät** aus dem Dropdown-Menü. Tippen Sie dann auf die Art der Datei, die Sie übertragen möchten.
  - Um Dateien von Ihrer Speicherkarte (oder einem externen Laufwerk) zu übertragen, wählen Sie den Namen der Speicherkarte (oder des **USB-Laufwerks**) aus dem Dropdown-Menü. Tippen Sie anschließend auf **Dateien**.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, eine zu verwendende App auszuwählen, wählen Sie die **Dateien** App.
4. Navigieren Sie zum Ordner, der die Dateien enthält, die Sie übertragen möchten.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Dateien auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben:
  - Halten Sie eine Datei gedrückt, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf jede Datei, um mehr Dateien auszuwählen.
  - Tippen Sie auf eine Datei, um sie abzuwählen.
  - Um alle Dateien auszuwählen, tippen Sie auf die **⋮** > **Alle auswählen**.
6. Tippen Sie auf die **⋮** und anschließend auf **Kopieren nach** oder **Verschieben nach**.
7. Tippen Sie auf **≡**, um das Seitenmenü zu öffnen und wählen Sie anschließend, wohin Sie Ihre Dateien kopieren oder verschieben möchten.
8. Tippen Sie auf **Kopieren** oder **Verschieben**.



Verwenden Sie ein Dateiübertragungsprogramm wie Android Dateiübertragung, um Dateien von Ihrem Telefon auf einen Mac Computer zu übertragen. Auf [android.com/filetransfer/](https://android.com/filetransfer/) erhalten Sie weitere Informationen.

# Sicherung und Wiederherstellung

## HTC U24 pro sichern

Sichern Sie das HTC U24 pro in Ihrem Google Konto, damit Sie Inhalte wie App Daten und Einstellungen auf demselben Telefon (nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen) oder einem anderen Telefon wiederherstellen können.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **System** > **Sicherung**.
2. Wenn Sie mehr als ein Google Konto haben, tippen Sie auf **Kontospeicher** und wählen Sie anschließend das Konto, das Sie nutzen möchten.
3. Stellen Sie sicher, dass die Option **Sicherung durch Google One** aktiviert ist.
4. Tippen Sie auf **Jetzt sichern**.



Ihr Telefon wird automatisch über Wi-Fi gesichert, nachdem es zwei Stunden lang im Leerlauf war und aufgeladen wurde.

## Fotos und Videos sichern

Verwenden Sie Google Fotos, um Ihre Fotos und Videos auf Ihrem Google Konto zu sichern.



Dieser Hilfeinhalt basiert auf der folgenden App-Version: 6.71.x.

### Sicherung aktivieren

Wenn Sie die Datensicherung aktivieren, wird Google Fotos die Kameraaufnahmen automatisch in Ihrem Google Konto sichern—unabhängig davon, ob sie im internen Speicher oder auf Ihrer Speicherkarte gespeichert sind.

1. Öffnen Sie die Google Fotos App.
2. Gehen Sie wie folgt vor:
  - Wenn Sie Google Fotos zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf **Sicherung aktivieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Aktivieren Sie die Sicherung in den Google Fotos Einstellungen:
    1. Tippen Sie auf Ihr Profilfoto in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
    2. Tippen Sie auf **Fotoeinstellungen** > **Sichern**.
    3. Aktivieren Sie **Sicherung**.

### Medienordner sichern

So sichern Sie andere Ordner wie Downloads oder Screenshots und Medienordner, die Sie erstellt haben.

1. Öffnen Sie die Google Fotos App.
2. Tippen Sie auf Ihr Profilfoto in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
3. Tippen Sie auf **Fotoeinstellungen** > **Sichern** > **Ordner zum Sichern auswählen**.
4. Wählen Sie die Ordner aus, die Sie in Ihrem Google Konto sichern möchten.

## Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, wenn Sie Probleme mit der Verbindung zum HTC U24 pro, Internet oder Bluetooth Geräten haben.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **System** > **Optionen zurücksetzen**.
2. Tun Sie folgendes:
  - Um die Einstellungen des mobilen Netzwerks zurückzusetzen, tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk zurücksetzen** > **Einstellungen zurücksetzen** > **Einstellungen zurücksetzen**.
  - Um Bluetooth und Wi-Fi Einstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf **Bluetooth & Wi-Fi zurücksetzen** > **Zurücksetzen**.

## Den HTC U24 pro auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn der HTC U24 pro ein nicht lösbares Problem hat, können Sie ihn auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt den HTC U24 pro in den Anfangszustand zurück—der Zustand, bevor Sie ihn das erste Mal eingeschaltet haben.



Die von Ihnen heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, sowie System- und App-Daten und Einstellungen werden gelöscht. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Alle Daten löschen (Standardwerte wiederherstellen)**.
3. Tippen Sie auf **Alle Daten löschen**.
4. Tippen Sie erneut auf **Alle Daten löschen**.



Beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, gelöscht.

# Internetverbindungen

## Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk

Das HTC U24 pro kann sich mit 2,4 GHz und 5 GHz Wi-Fi Netzwerken verbinden.

Das HTC U24 pro unterstützt auch den Wi-Fi 6E Standard. Sie können Ihr Telefon in Regionen, in denen das Telefon für die Verwendung von Wi-Fi 6E zertifiziert ist, mit drahtlosen 6 GHz Netzen verbinden.



Derzeit kann das HTC U24 pro nur in ausgewählten Regionen Wi-Fi 6E verwenden. Da es sich bei Wi-Fi 6E noch um einen neuen Standard handelt, hängen die Verfügbarkeit und die Kanäle von der lokalen Gesetzgebung in Ihrem Land ab.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet**.
2. Tippen Sie auf **Internet** und dann auf den **WLAN Ein/Aus** Schalter, um die Funktion zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf ein Wi-Fi-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie den Netzwerkschlüssel oder das Kennwort ein.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Die Wi-Fi Netzwerkeinstellung wird gespeichert. Das Wi-Fi Symbol ( ,  oder  ) wird in der Statusleiste angezeigt.



- Die auf dem Wi-Fi Symbol angezeigte Zahl gibt an, ob Sie mit einem 2,4 GHz, 5 GHz oder einem 6 GHz Netzwerk verbunden sind.
- Sie können mehrere Wi-Fi Netzwerkverbindungen speichern. Um zu einem anderen Wi-Fi Netzwerk zu wechseln, tippen Sie auf dem Wi-Fi Bildschirm auf **Gespeicherte Netzwerke** und wählen Sie dann das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Wenn Sie Wi-Fi nicht verwenden müssen, öffnen Sie die Schnelleinstellungen und schalten Sie Wi-Fi aus, um den Akku zu schonen. Siehe [Verwendung von Schnelleinstellungen](#) auf Seite 19.

### In welchen Regionen kann Wi-Fi 6E verwendet werden?

Derzeit kann das HTC U24 pro in den folgenden Regionen mit Wi-Fi 6E Netzwerken verbunden werden:

- Australien
- Belgien
- Kanada
- Tschechische Republik
- Dänemark
- Frankreich
- Deutschland
- Hongkong
- Irland
- Israel
- Japan
- Königreich Saudi-Arabien
- Korea
- Niederlande
- Neuseeland
- Polen
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten

## Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie bei Nichtnutzung Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.



- Sie benötigen einen 5G NR/4G LTE Plan, um das 5G NR/4G LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.
- Dual SIM unterstützt sowohl 5G NR als auch 4G LTE SIM Karten. Nur eine Karte kann gleichzeitig 5G NR verwenden.

1. Öffnen Sie das volle Schnelleinstellungen Feld. Siehe [Verwendung von Schnelleinstellungen](#) auf Seite 19.
2. Tippen Sie auf die **Internet** Kachel, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn Sie die **Internet** Kachel im Schnelleinstellungen Feld nicht sehen, streichen Sie nach links, um weitere Kacheln zu sehen.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

## Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > SIMs**.
3. Wenn Sie zwei SIM-Karten eingelegt haben, tippen Sie auf die SIM-Karte, die Sie einstellen möchten.
4. Tippen Sie auf den **Roaming Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.

## Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC U24 pro, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und Wi-Fi ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und Wi-Fi wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und Wi-Fi nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn Wi-Fi Hotspot und Bluetooth Tethering eingeschaltet sind, werden sie durch Aktivieren des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen sie nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Tippen Sie in **Einstellungen > Netzwerk und Internet** auf den Flugzeugmodus **Ein/Aus** Schalte, um den Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  in der Statusleiste.

## Mobile Datennutzung überwachen

Wenn Sie nur über ein begrenztes Datenvolumen verfügen, ist es wichtig, dass Sie die Aktivitäten und Apps im Auge behalten, die mobile Daten verwenden.



Der vom System gemessene Datenverbrauch kann niedriger sein als Ihr tatsächlicher Datenverbrauch.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet**.
2. Tippen Sie auf **SIMs**.
3. Wenn Sie zwei SIM-Karten eingelegt haben, wählen Sie die SIM-Karte, die Sie für Ihre Datenverbindung verwenden.
4. Stellen Sie sicher, dass **Mobile Daten** eingeschaltet sind.
5. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf **App Datennutzung**, um den bisherigen Gesamtdatenverbrauch der App zu prüfen. Tippen Sie auf eine App, um weitere Details zu ihrer Datennutzung anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf **Datenwarnung & Limit**, um Folgendes zu konfigurieren:

Option	Schritte
<b>Datenwarnung</b>	Aktivieren Sie <b>Datenwarnung einstellen</b> . Tippen Sie anschließend auf <b>Datenwarnung</b> , um festzulegen, wie viele Daten verwendet werden sollen, bevor Sie eine Warnung erhalten.
<b>Datenlimit</b>	Aktivieren Sie <b>Datenlimit einstellen</b> . Tippen Sie dann auf <b>Datenlimit</b> , um festzulegen, wie viele Daten verwendet werden sollen, bevor Ihre Datenverbindung automatisch abgeschaltet wird.



Wenn Sie eine Datenwarnung oder ein Datenlimit einstellen, tippen Sie auf ▼, um die Einheit in Megabyte (MB) oder Gigabyte (GB) zu ändern.

## Datensparer

Der Datensparer hilft Ihnen bei der Begrenzung der Datenkosten, indem die Hintergrunddatennutzung eingeschränkt wird. Sie können auch Applikationen einstellen, die immer Zugriff eine Datenverbindung haben—z.B. Ihre E-Mail App—und somit vom Datensparer ignoriert werden sollen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet**.
2. Tippen Sie auf **Datensparer** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.
3. Tippen Sie auf **Uneingeschränkte Daten** und tippen Sie anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter neben den Apps, für die Sie weiterhin Zugriff auf die Datenverbindung haben möchten, selbst wenn der Datensparer aktiviert ist.

## Verbinden mit VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem lokalen Netz, z.B. einem Heim- oder Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie den HTC U24 pro mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden, werden Sie möglicherweise nach Folgendem gefragt:

- Installation von Sicherheitszertifikaten.
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten.
- Laden Sie eine erforderliche VPN-App herunter und installieren Sie sie, z.B. für die Verbindung zu einem gesicherten Firmennetzwerk. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator oder VPN Anbieter für weitere Einzelheiten.

Sie müssen auf dem HTC U24 pro auch erst eine Internetverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

---

### Hinzufügen einer VPN-Verbindung

---



Sie müssen eine Displaysperren-PIN, ein Kennwort oder Muster eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **VPN** und anschließend auf **+**.
3. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

### Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

---

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **VPN**.
3. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Um eine VPN Verbindung zu trennen, tippen Sie auf die VPN Verbindung und anschließend auf **Trennen**.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.


## Installation eines digitalen Zertifikates

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC U24 pro für den Zugriff auf VPN oder gesicherte Wi-Fi Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



- Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.
- In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC U24 pro oder Ihrer Speicherkarte.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Sicherheit & Datenschutz**.
3. Tippen Sie auf **Mehr Sicherheit & Datenschutz** > **Verschlüsselung und Zugangsdaten** > **Ein Zertifikat installieren**.
4. Wählen Sie die Art von Zertifikat aus, die Sie empfangen möchten.

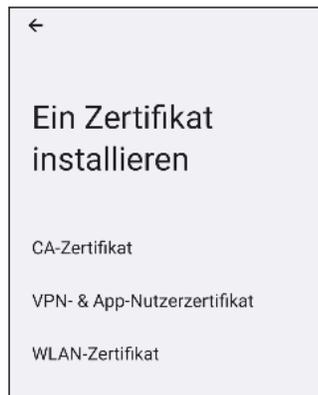

5. Tippen Sie auf die Menütaste **≡** und dann auf den Ort, an dem Sie das Zertifikat gespeichert haben.
6. Tippen Sie auf die Zertifikatsdatei und geben Sie einen Namen ein.
7. Tippen Sie auf **OK**.

## Das HTC U24 pro als einen Wi-Fi Hotspot verwenden

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC U24 pro als einen Wi-Fi Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist, bevor Sie das HTC U24 pro als einen Wi-Fi Hotspot freigeben.
- Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn eine Hotspot Funktion zu Ihrem Datentarif hinzugefügt werden muss.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Hotspot und Anbindung > WLAN-Hotspot**.
3. Geben Sie einen Namen für den Wi-Fi Hotspot ein oder benutzen Sie den Standardnamen.
4. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort für den Wi-Fi Router ein. Wenn Sie **Keine** unter Sicherheit ausgewählt haben, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC U24 pro als einen Wi-Fi Hotspot verwenden können.

5. Tippen Sie auf den WLAN-Hotspot verwenden **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten.

Das HTC U24 pro ist zur Nutzung als Wi-Fi Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.



Tippen Sie nach dem Einschalten des Wi-Fi Hotspots auf dem Bildschirm mit den WLAN-Hotspot Einstellungen auf , um das Passwort als QR-Code zu teilen. Auf diese Weise können Sie oder Personen, denen Sie vertrauen, das Passwort leicht auf anderen Geräten abrufen, ohne es manuell eingeben zu müssen.

## Teilen Ihrer Internetverbindung über USB

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC U24 pro, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzdienstbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten eingeschaltet sind.

1. Schließen Sie den HTC U24 pro über das mitgelieferte USB Type-C-Kabel an den Computer an.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.

3. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Hotspot und Anbindung**.
4. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren.

# Apps und Benachrichtigungen

## Benachrichtigungen


Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarme und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, wischen Sie das Display von oben nach unten.

Sie können auch einfach irgendwo auf dem Startbildschirm nach unten wischen.

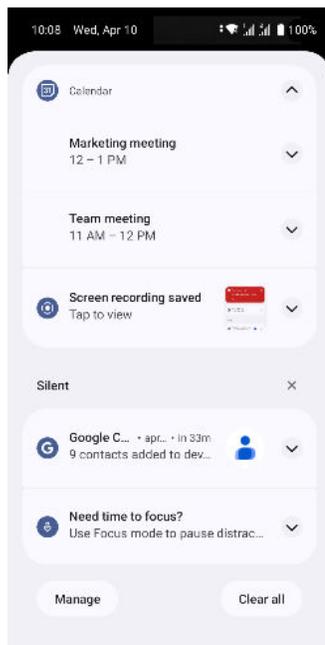

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen.
- Tippen Sie auf  $\vee$ , um eine Benachrichtigung zu erweitern.
- Auf bestimmte Benachrichtigungen können Sie sofort mit einer Aktion reagieren. Tippen Sie zum Beispiel auf die Benachrichtigung über einen verpassten Anruf, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
- Ziehen Sie eine Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu entfernen.

- Wenn Sie alle Benachrichtigungen löschen möchten, blättern Sie zum Ende der Liste und tippen Sie dann auf **Alle löschen**.
- Tippen Sie auf **X** neben **Stumm**, um alle stummen Benachrichtigungen zu löschen.
- Tippen Sie auf **Verwalten**, um zu ändern, welche App-Benachrichtigungen Sie erhalten möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [App-Benachrichtigungen verwalten](#) auf Seite 67.

## App-Benachrichtigungen verwalten

Sie können Benachrichtigungen für bestimmte Apps ein- oder ausschalten. Hier zeigen wir Ihnen wie:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **App-Benachrichtigungen**.  
Standardmäßig wird die **Letzte** Apps Liste angezeigt. Dies sind Apps, die Ihnen kürzlich Benachrichtigungen gesendet haben.
3. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um die App-Liste zu filtern. Sie können wählen, ob Sie **Alle Apps** anzeigen möchten.
4. Tippen Sie auf eine App und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie auf den Schalter neben **Alle** <app name> **Benachrichtigungen**, um alle Benachrichtigungen der App ein- oder auszuschalten.
  - Wählen Sie bestimmte Arten von Benachrichtigungen aus, die ein- oder ausgeschaltet werden sollen.


## App-Verknüpfungen

Wenn eine App Verknüpfungen zu einigen ihrer allgemeinen Funktionen anbietet, werden diese angezeigt, wenn Sie das App Symbol gedrückt halten.



Nicht alle Apps unterstützen diese Funktion.

1. Halten Sie ein App Symbol auf dem Apps oder Startbildschirm gedrückt.
2. Tippen Sie im Menü auf die Verknüpfung, die Sie verwenden möchten.

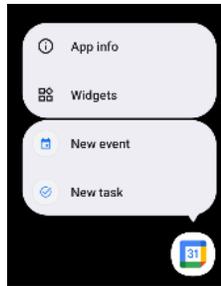


Sie können eine Verknüpfung aus dem Menü ziehen, um sie dem Startbildschirm hinzuzufügen.

## Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Es ist einfach, zwischen kürzlich geöffneten Anwendungen zu wechseln.

Drücken Sie auf , um Ihre kürzlich geöffneten Apps anzuzeigen.

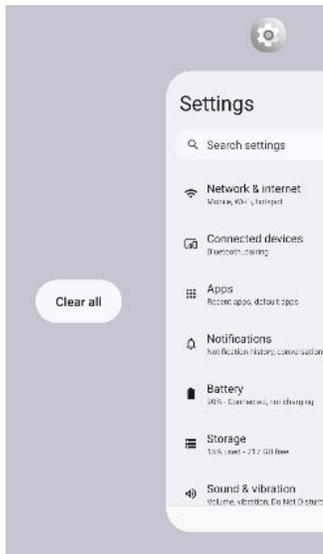

- Um zu einer App zurückzukehren, scrollen Sie durch die Karten, um die App zu finden und anzutippen.
- Wenn Sie eine App entfernen möchten, ziehen Sie sie nach oben.
- Wenn Sie alle Apps aus dieser Liste entfernen möchten, streichen Sie nach rechts, bis Sie **Alle löschen** sehen, und tippen Sie dann darauf.

## Arbeiten mit zwei App gleichzeitig

Mit der geteilten Bildschirmansicht können Sie zwei Apps gleichzeitig verwenden.

1. Öffnen Sie die erste App, die Sie nutzen möchten, und drücken Sie anschließend auf .
2. Drücken Sie am oberen Rand der App auf das App-Symbol.
3. Tippen Sie auf **Split Screen**.
4. Tippen Sie auf eine App, die Sie auf dem zweiten Bildschirm aus der Liste der letzten Apps verwenden möchten.

Um geteilte Bildschirmansicht zu beenden, ziehen Sie den Griff des Bildschirmteilers zur oberen oder unteren Kante des Bildschirms.

## Bild-in-Bild verwenden

Behalten Sie ein kleines Fenster mit dem gerade angezeigten Video oder einer unterstützten Anwendung auf dem Bildschirm, während Sie andere Dinge am HTC U24 pro erledigen.



Nicht alle Apps unterstützen Bild-in-Bild.

1. Öffnen Sie eine unterstützte Anwendung, z.B. einen Videoplayer oder eine Videoanruf-Anwendung, und starten Sie das Video. Zeigen Sie das Video im Vollbildmodus an.
2. Drücken Sie auf .
 

Das Video wird weiterhin in einem kleinen Fenster in der rechten unteren Ecke des Bildschirms abgespielt.
3. Während Sie das Video ansehen, können Sie andere Dinge gleichzeitig tun, z.B. eine andere App verwenden.
4. Ziehen Sie das kleine Fenster, um es an eine andere Position zu bewegen.
 

Tippen Sie auf das Fenster und dann auf die  um das Video im Vollbildmodus anzuzeigen.

## Wie kann ich überprüfen, ob eine App Bild-in-Bild unterstützt?

Die App-Info zeigt die Bild-in-Bild Funktion an, wenn die App diese unterstützt.

1. Halten Sie das App-Symbol gedrückt, und tippen Sie dann auf ⓘ.
2. Prüfen Sie unter **Erweitert** auf dem App Info Bildschirm, ob **Bild-in-Bild** verfügbar ist. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.



- Tippen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion in der App auf **Bild-im-Bild** und deaktivieren Sie dann **Bild-im-Bild erlauben**.
- Um zu überprüfen, welche Apps Bild-in-Bild unterstützen, gehen Sie zu **Einstellungen** und tippen Sie dann auf **Apps > Zugriff auf spezielle App > Bild-in-Bild**.

## Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren

Wenn die Standorteinstellung aktiviert ist, können Sie Informationen wie Wettervorhersagen, Restaurants in der Nähe und Fahrtroutenvorschläge basierend auf Ihrem aktuellen Standort in Ihren Apps abrufen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Standort**.
2. Schalten Sie **Standort verwenden** ein oder aus, um die Standorteinstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren.



- Wenn Sie die Standortbestimmung deaktivieren, können Anwendungen und Dienste Ihren Gerätestandort nicht ermitteln, aber Sie können dennoch lokale Ergebnisse und Anzeigen basierend auf der IP-Adresse Ihres Geräts erhalten.

## Auswählen, welche Apps Zugriff auf Ihren Standort haben

Prüfen Sie, welche Apps Zugriff auf Ihren Standort haben. Sie können festlegen, ob der Standortzugriff für jede App erlaubt oder verweigert werden soll.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Standort**.
2. Tippen Sie auf **App Standortberechtigungen**.

3. Tippen Sie die App an, deren Standortberechtigung Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
<b>Immer erlauben</b>	Erlauben Sie der App immer Zugriff auf den Standort, auch wenn Sie die App nicht verwenden. Diese Option könnte bei einigen Apps nicht verfügbar sein.
<b>Nur während der Verwendung der App erlauben</b>	Erlauben Sie den Standortzugriff nur, wenn Sie die App verwenden.
<b>Jedes Mal fragen</b>	Jedes Mal, wenn Sie die App öffnen, werden Sie aufgefordert, den Standortzugriff zu erlauben.
<b>Nicht zulassen</b>	Verhindern Sie, dass die App auf Ihren Standort zugreift.

## Ändern der Berechtigungen für eine App

Wenn Sie Apps zum ersten Mal öffnen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, ihnen die Erlaubnis zu erteilen, verschiedene Funktionen Ihres Telefons zu nutzen, z.B. den Standort des Geräts, die Kamera oder das Mikrofon.

- Wenn Sie vermuten, dass eine bestimmte App schädlich ist oder unnötige Berechtigungen fordert, sollten Sie **Ablehnen** wählen.
- Wenn Sie in einer vertrauenswürdigen App keine Berechtigungen erteilen, funktioniert die App möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt. Wenn dies geschieht, können Sie zu den Einstellungen gehen, um die Berechtigungen der App zu ändern.

So ändern Sie die Berechtigungen für eine App:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm oder im Apps Bildschirm etwas länger auf eine App und wählen Sie dann **App-Info**.
2. Tippen Sie auf **Berechtigungen**.  
Es werden die Berechtigungstypen angezeigt, welche die App verwenden bzw. nicht verwenden darf.
3. Tippen Sie auf einen Berechtigungstyp. Wählen Sie dann, ob die App diese Berechtigung verwenden soll.

## Standard-Apps einstellen

Unter Einstellungen können Sie die Standard-Apps für Webbrowsers, Textnachrichten und mehr auswählen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps**.

3. Tippen Sie auf **Standard-Apps**.
4. Wählen Sie den Standard Starter, Webbrowser, Textnachrichten Apps, und mehr aus.

## Eine App deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten herunterladen. Wenn eine App nicht deinstalliert werden kann, können Sie sie deaktivieren.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Wählen Sie unten unter Zuletzt geöffnete Apps, ob Sie alle Apps anzeigen möchten.
4. Tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.



Sie können auch eine App auf dem Startbildschirm oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt halten, auf ⓘ und dann auf **Deaktivieren** tippen.

## Apps aus dem Web herunterladen

Laden und installieren Sie Apps nur von Webseiten, denen Sie vertrauen.



Die Installation von Apps aus unbekanntem Quellen kann Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten gefährden.

1. Rufen Sie in Ihrem mobilen Browser die Webseite mit der APK Datei der App auf und laden Sie sie herunter.
2. Tippen Sie bei Aufforderung auf **Einstellungen** und aktivieren Sie dann **Von dieser Quelle erlauben**.
3. Tippen Sie nach dem Herunterladen der APK Datei auf die Datei, um sie zu installieren.

## Nicht stören Modus

Wenn Sie nicht von Ihrem Telefon gestört werden möchten, können Sie den Nicht stören aktivieren. Dieser Modus kann Töne stummschalten, Vibrationen stoppen und visuelle Benachrichtigungen blockieren. Sie können selbst festlegen, was Sie blockieren und zulassen möchten.

So schalten Sie den Nicht stören Modus ein oder aus:

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen.



2. Tippen Sie auf **⊖ Nicht stören**.



Wenn Sie die **Nicht stören** Kachel nicht sehen, wischen Sie im Schnelleinstellungen Feld zum nächsten Bildschirm, um sie zu finden.

### Ausblenden oder Stummschalten von Benachrichtigungen

Wählen Sie, ob Sie Popup-Benachrichtigungen ausblenden oder den Benachrichtigungston stummschalten möchten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Sound & Vibration > Nicht stören**.
2. Tippen Sie auf **Anzeigeoptionen für ausgeblendete Benachrichtigungen** und wählen Sie anschließend eine Option aus:

Option	Beschreibung
<b>Kein Ton von Benachrichtigungen</b>	Schaltet den Benachrichtigungston aus, zeigt aber trotzdem die visuellen Benachrichtigungen an.
<b>Kein Bild oder Ton von Benachrichtigungen</b>	Verhindert das Erscheinen visueller Benachrichtigungen und schaltet den Ton aus.
<b>Benutzerdefiniert</b>	Hier können Sie festlegen, welche Einschränkungen gelten sollen, wenn der Bildschirm ein- oder ausgeschaltet ist.

### Auswahl, welche Benachrichtigungen blockiert oder zugelassen werden sollen

Wählen Sie aus, welche Arten von Benachrichtigungen Sie im Nicht stören Modus blockieren oder zulassen möchten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Sound & Vibration > Nicht stören**.
2. Wählen Sie unter **Was kann den Anrufschutz unterbrechen** eine der folgenden Optionen:

Typ	Beschreibung
<b>Kontakte</b>	Blockieren oder erlauben Sie Anrufe, Nachrichten oder Unterhaltungen.
<b>Apps</b>	Legen Sie fest, für welche Apps Benachrichtigungen angezeigt werden sollen.

Typ	Beschreibung
<b>Alarmer und andere Unterbrechungen</b>	Blockieren oder erlauben Sie Unterbrechungen, die Geräusche machen, wie z.B. Alarmer, Töne bei Berührung oder Erinnerungen.

## Ausnahmen festlegen

Legen Sie Ausnahmen fest, die durchgelassen werden können, um weiterhin Anrufe oder Nachrichten von bestimmten Kontakten zu erhalten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Sound & Vibration** > **Nicht stören**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte**.
3. Wählen Sie Ihre Ausnahmen:

Typ	Optionen
<b>Nachrichten</b>	Empfangen Sie Nachrichten von <b>Jeder</b> , <b>Kontakte</b> , <b>Markierte Kontakte</b> oder <b>Prioritätskonversationen</b> .  <b>Tipp:</b> Tippen Sie auf das  neben <b>Prioritätskonversationen</b> , wählen Sie einen Kontaktnamen oder eine Nummer aus, und tippen Sie dann auf <b>Priorität</b> . Der ausgewählte Kontakt wird unter <b>Prioritätskonversationen</b> hinzugefügt.
<b>Anrufe</b>	Sie können Anrufe von <b>Jeder</b> , <b>Kontakten</b> oder <b>Markierte Kontakten</b> annehmen.  <b>Tipp:</b> Aktivieren Sie die Option <b>Erneute Anrufer erlauben</b> , damit Anrufe durchgestellt werden, wenn derselbe Kontakt innerhalb von 15 Minuten zweimal anruft.

## Einstellen verschiedener Zeitpläne

Sie können verschiedene Zeitpläne für das Ein- und Ausschalten des Nicht stören Modus festlegen und die Einstellungen für jeden Zeitplan anpassen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Sound & Vibration** > **Nicht stören**.
2. Tippen Sie auf **Zeitpläne**.
3. Passen Sie die Einstellungen für die folgenden Standardtypen von Zeitplänen an:

Zeitplantyp	Schritte
<b>Schlafen</b>	Legen Sie einen Zeitplan für den Nicht stören Modus für die Schlafenszeit fest.  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Schlafen</b>.</li> <li>2. Legen Sie die Tage, die Startzeit und die Endzeit für die Aktivierung und Deaktivierung des Nicht stören Modus fest.</li> </ol>

### Zeitplantyp Schritte

<b>Ereignis</b>	Legen Sie einen Zeitplan für den Nicht stören Modus für Besprechungen oder Kalenderereignisse fest.  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Ereignis</b>.</li> <li>2. Tippen Sie auf <b>Während Terminen für</b> und wählen Sie dann den Kalender aus, auf den Sie den Zeitplan anwenden möchten.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Wo Antwort</b>. Wählen Sie dann aus, für welche Kalenderereignisse Ihr Zeitplan gelten soll: Ereignisse, auf die Sie mit <b>Ja</b> geantwortet haben, <b>Ja oder vielleicht</b> oder alle Ereignisse.</li> </ol>
<b>Mit Auto</b>	Wählen Sie diese Option, um Nicht stören automatisch zu aktivieren, wenn Sie sich in einem fahrenden Fahrzeug befinden.

4. Wenn Sie weitere Zeitpläne erstellen möchten, tippen Sie auf **Weitere hinzufügen** und wählen Sie aus, ob Sie einen **Ereignis** oder **Zeit** Zeitplan erstellen möchten. Passen Sie dann die Einstellungen für Ihren Zeitplan an.



Um Ausnahmen für einen Zeitplan festzulegen, tippen Sie auf **Verhalten bei Nicht stören**. Wählen Sie **Benutzerdefinierte Einstellungen dafür erstellen** und tippen Sie anschließend auf das .

### Einstellen einer Dauer für den Nicht stören Modus

Wenn Sie den Nicht stören Modus nur für eine einmalige Verwendung benötigen, können Sie eine Dauer festlegen, anstatt einen Zeitplan zu erstellen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Sound & Vibration > Nicht stören**.
2. Tippen Sie auf **Dauer für Schnelleinstellungen**.
3. Wählen Sie, wie lange der Nicht stören Modus eingeschaltet bleiben soll und tippen Sie auf **OK**.
4. Öffnen Sie die Schnelleinstellungen und tippen Sie auf **Nicht stören**, um die Funktion zu aktivieren.



Die Einstellung der Dauer funktioniert nur, wenn Sie die **Nicht stören** Kachel in den Schnelleinstellungen verwenden.

# WLAN-Freigabe

## Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Verbundene Geräte**.
2. Tippen Sie auf **Bevorzugte Verbindung** > **Bluetooth** und anschließend auf den **Ein/Aus**-Schalter, um die Bluetooth Verbindung ein- oder auszuschalten.
3. Tippen Sie auf **Neues Gerät koppeln**, um eine Liste von verfügbaren Geräten anzuzeigen.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlosgeräten nicht erlaubt ist, z.B. an Bord eines Flugzeugs oder in einem Krankenhaus.

## Anschluss eines Bluetooth Headsets

Sie können ein kompatibles Bluetooth Zubehör wie ein Bluetooth A2DP Stereo Headset an das HTC U24 pro anschließen.



Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit der HTC U24 pro es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der verfügbaren Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 76.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich **Verfügbare Geräte**. Der HTC U24 pro wird eine Kopplung mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt **Mediengeräte** angezeigt.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

## Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC U24 pro aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 76.
2. Tippen Sie im Abschnitt Gespeicherte Geräte auf **Alle anzeigen** und dann auf den Namen des Headsets.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 77 und dann den Schritten unter [Anschluss eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 76.

## Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 76.
2. Tippen Sie im Abschnitt Gespeicherte Geräte auf **Alle anzeigen** und dann auf das  neben dem zu trennenden Gerät.
3. Tippen Sie auf **Entfernen**.

## Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC U24 pro können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Kontaktinformationen und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schalten Sie Bluetooth ein.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 76.
2. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC U24 pro ab.

3. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC U24 pro und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.


4. Tippen Sie auf **Pairing**.
5. Wenn das HTC U24 pro eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Akzeptieren**.
6. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.
7. Tippen Sie auf die empfangene Datei, um sie anzuzeigen.

## Verwendung von NFC

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) Funktion des HTC U24 pro können Sie über bestimmte Bezahl-Apps wie z.B. Google Pay™ kontaktlos bezahlen. Sie können auch Daten von NFC Karten oder anderen Geräten über unterstützte Apps lesen.



Zum kontaktlosen Bezahlen oder Lesen von Daten müssen Sie NFC einschalten. Stellen Sie sicher, dass sich der NFC Bereich (schattiert) auf der Rückseite des HTC U24 pro in der Nähe des Terminals, der Karte oder des Geräts befindet, wenn Sie Ihr Telefon antippen.

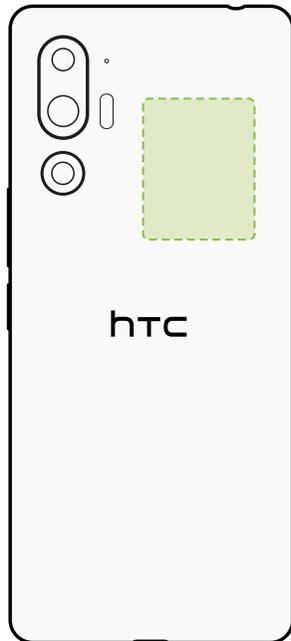

Mehr über Google Pay erfahren Sie auf [support.google.com/pay](https://support.google.com/pay).

---

### Aktivierung und Deaktivierung von NFC

---

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **NFC** und anschließend auf den NFC verwenden **Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.

# Akkueinstellungen

## Akkusparer Modus verwenden

Der Akkusparer Modus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Im Folgenden finden Sie einige der Funktionen dieses Modus, die den Akku schonen:

- Deaktivierung von Ortungsdiensten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
- Einschränkung von Apps, die im Hintergrund arbeiten, wenn sie die Akkuoptimierung aktiviert haben.
- Apps keine Daten im Hintergrund synchronisieren lassen.
- Deaktivierung der Hey Google Spracherkennung, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Sie können den Akkusparer manuell einschalten oder so einstellen, dass er automatisch aktiviert wird, wenn der Akkustand einen bestimmten Prozentsatz erreicht.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Energiesparmodus > Energiesparmodus**.
3. Schalten Sie **Akkusparer verwenden** ein oder aus.

Um festzulegen, bei welchem Akkustand dieser Modus automatisch eingeschaltet werden soll, tippen Sie auf **Zeitplan einrichten > Basierend auf Prozentsatz**. Stellen Sie dann den Schieberegler ein, um einen Akkustand festzulegen.



Sie können das Dunkle Thema nicht deaktivieren, wenn der Akkusparer Modus es automatisch eingeschaltet hat. Deaktivieren Sie den Akkusparer Modus, wenn Sie das Dunkle Thema deaktivieren möchten.

## Anzeige des Akkuprozentswertes

Sie können den Prozentwert des verbleibenden Akkustroms direkt in der Statusleiste ablesen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf den Akkuprozentsatz **Ein/Aus** Schalter, um den Prozentsatz des Akkus in der Statusleiste anzuzeigen.

## Akkuverbrauch überprüfen

Überprüfen Sie, wie das System und Apps den Akku nutzen und wie viel Strom verbraucht wird.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf **Akku**.

Sie werden sehen, wie viel Energie übrig ist und wie lange sie reicht.

3. Tippen Sie auf **Akkunutzung**.

Es werden die Apps und ihre Nutzungsdauer seit der letzten vollständigen Aufladung angezeigt.

Eine andere Möglichkeit zur Überprüfung der Akkunutzung pro App ist der Aufruf von **Einstellungen** und anschließendes Antippen von **Apps > Siehe Alle — Apps**. Tippen Sie auf die App, die Sie überprüfen möchten, und tippen Sie anschließend auf **App Akkunutzung**.

## Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren

In einigen Apps können Sie die Hintergrundbeschränkung aktivieren, um zu verhindern, dass sie den Akku im Hintergrund kontinuierlich verwenden.



Wenn die Hintergrundbeschränkung aktiviert ist, funktionieren eingeschränkte Apps möglicherweise nicht wie gewohnt und Benachrichtigungen könnten sich verzögern.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Apps**.

2. Tippen Sie unter Zuletzt geöffnete Apps auf eine App, die Sie konfigurieren möchten.

Wenn die gewünschte App nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Alle — Apps anzeigen** und dann auf die gewünschte App.

3. Tippen Sie im App-Info Fenster auf **App Akkunutzung**.

4. Wählen Sie **Eingeschränkt**.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Hintergrundbeschränkung in anderen Apps einzuschalten.

---

### Überprüfung, welche Apps akkubeschränkt sind

---

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf **Apps > App-Akkuverbrauch**.

3. Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie dann **Eingeschränkt**, um die Liste der akkubeschränkten Apps anzuzeigen.

# Sicherheitseinstellungen

## Eine Displaysperre einrichten

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf den HTC U24 pro.

Wählen Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine numerische PIN oder andere Methoden, um den Bildschirm zu sperren. Sie werden jedes Mal zur Freigabe der Displaysperre aufgefordert, wenn Sie das HTC U24 pro einschalten oder wenn Sie es für eine eingestellte Dauer nicht bedienen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Sicherheit & Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf **Gerät entsperren** > **Bildschirmsperre**.
3. Wählen Sie Displaysperreoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie neben **Bildschirmsperre** auf  > **Nach Display-Timeout sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Wenn Sie ein Display-Entsperrungsmuster eingerichtet haben und nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen angezeigt wird, tippen Sie auf  und den Schalter **Muster sichtbar machen Ein/Aus**, um es auszuschalten.

## Einrichten der intelligenten Sperre

Die intelligente Sperre hält Ihr Telefon freigeschaltet, wenn es sicher bei Ihnen ist, z. B. wenn Ihr Telefon in der Tasche ist oder Sie zu Hause sind. Nachdem Sie die intelligente Sperre eingerichtet haben, müssen Sie das Telefon nicht mehr manuell entsperren.



Die verfügbaren Optionen für die intelligente Sperre variieren je nach Telefonmodell.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Sicherheit & Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf **Mehr Sicherheit & Datenschutz** > **Intelligente Sperre**.



Sie müssen eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, bevor Sie die intelligente Sperre verwenden können. Wenn Sie keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, tippen Sie unter **Sicherheit & Datenschutz** auf **Bildschirmsperre**. Diese wird Ihre alternative Methode zum Entsperren des Displays sein.

3. Bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre.

4. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen und stellen Sie ein, wann Sie das Telefon freigeschaltet halten möchten. Zum Beispiel, wenn:
  - Sie das Telefon tragen
  - Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort wie z.B. zu Hause oder im Büro befinden
  - Das Telefon ist mit einem vertrauenswürdigen Gerät wie z.B. Ihrer Bluetooth Uhr oder Auto-System verbunden
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und drücken Sie anschließend auf  , um zum Fenster Sicherheit & Datenschutz zurückzukehren.
6. Tippen Sie auf **Gerät entsperren**.
7. Tippen Sie neben **Bildschirmsperre** auf  > **Nach Display-Timeout sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

## Fingerabdrucksensor

Sie können das HTC U24 pro mit Ihrem Fingerabdruck aufwecken und entsperren. Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke hinzufügen.

Beachten Sie die folgenden Tipps, wenn Sie den Fingerabdrucksensor einrichten und verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Finger und der Fingerabdrucksensor trocken und sauber sind.
- Verwenden Sie die gesamte Fingerkuppe, einschließlich Seiten und Spitze.
- Berühren Sie den Sensor bei der Aufnahme eines Fingerabdrucks, bis das Telefon vibriert.
- Der Fingerabdrucksensor kann 360° lesen—Sie können einen registrierten Finger in jedem Winkel zum Sensor verwenden, um das Display einzuschalten oder das HTC U24 pro zu entsperren.



Sie können den Fingerabdrucksensor möglicherweise nicht zum Entsperren des HTC U24 pro einrichten, wenn Sie sich bei einem Exchange ActiveSync® Konto angemeldet haben, das die Einstellung einer anderen Bildschirmsperroption (z.B. Kennwort) erforderlich macht. Fragen Sie Ihren Exchange Server Administrator, ob Ihr Exchange ActiveSync Konto den Fingerabdrucksensor unterstützt.

---

### Erstmaliges Hinzufügen eines Fingerabdrucks

---

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Sicherheit & Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf **Gerät entsperren** > **Gesichts- & Fingerabdruck-Entsperrung**.
3. Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, ein Backup-Muster, eine PIN oder ein Passwort für die Entsperrung Ihres Telefons auszuwählen und einzurichten. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 82.
4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie aus, wie die Benachrichtigungsinhalte angezeigt werden sollen, wenn Ihr Telefon gesperrt ist, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf **Fingerabdruck**, lesen Sie die Tipps und Erinnerungen und tippen Sie dann auf **Ich stimme zu**.

6. Tippen Sie auf **Start**.
7. Legen Sie Ihren Daumen auf den Fingerabdruckscanner, um mit dem Scannen zu beginnen.
8. Berühren Sie den Scanner wiederholt, bis der Fingerabdruck erfolgreich aufgenommen wurde. Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Sie Ihren Finger beim Berühren des Scanners in dieselbe Richtung halten.
9. Tippen Sie nach der erfolgreichen Aufnahme Ihres Fingerabdrucks auf **Fertig**.

Sie können jetzt Ihren Fingerabdruck verwenden, um das HTC U24 pro aufzuwecken und zu entsperren.



Sie müssen Ihr Backup Entsperrmuster, PIN oder Kennwort eingeben, wenn der Scanner Ihren Fingerabdruck nicht nach fünf Versuchen identifiziert hat.

### Fingerabdrücke hinzufügen, entfernen oder bearbeiten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf **Gerät entsperren > Gesichts- & Fingerabdruck-Entsperrung**.
3. Geben Sie das Muster, PIN oder Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **Fingerabdruck**.
5. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**, um einen anderen Fingerabdruck hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf einen registrierten Fingerabdruck, um ihn umzubenennen.
  - Tippen Sie auf  neben einem registrierten Fingerabdruck, um ihn zu löschen.

## Info Gesichtsentsperrung

Mit Gesichtsentsperrung können Sie das HTC U24 pro so einrichten, dass es den Bildschirm mit Ihrem Gesicht entsperrt, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist.

### Für beste Scan-Ergebnisse des Gesichts

Befolgen Sie diese Tipps, wenn Sie Ihr Gesicht registrieren:

- Führen Sie den Gesichtsscan in Innenräumen in einer gut beleuchteten Umgebung durch.
- Bedecken Sie Ihr Gesicht nicht mit einem Gegenstand wie Sonnenbrille, Maske oder Hut.
- Halten Sie Ihr Telefon auf Gesichtshöhe und in einem Abstand von 20 bis 50 cm (8 bis 20 in) von Ihrem Gesicht.
- Halten Sie still und bewegen Sie Ihr Telefon nicht, während das Telefon Ihr Gesicht scannt.



Gesichtsentperrung ist weniger sicher, da Ihr Telefon von jemandem oder etwas, das Ihr Bild enthält oder so aussieht, entsperrt werden könnte. Wenn Sie Bedenken haben, verwenden Sie andere, sicherere Authentifizierungsmethoden, wie z.B. ein Bildschirmsperrmuster, eine PIN oder ein Passwort.

---

## Einrichten von Gesichtsentperrung

---

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf **Gerät entsperren > Gesichts- & Fingerabdruck-Entsperrung**.
3. Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, ein Backup-Muster, eine PIN oder ein Passwort für die Entsperrung Ihres Telefons auszuwählen und einzurichten. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 82.
4. Tippen Sie auf **Gesichtsentperrung** und schalten Sie den Schalter für Gesichtsentperrung **Ein/Aus** ein.
5. Tippen Sie auf **Gesichtsdaten hinzufügen**, lesen Sie die Tipps und Erinnerungen und tippen Sie dann auf **Weiter**.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gesicht zu scannen.

---

## Ihr Telefon mit Gesichtsentperrung entsperren

---

Sie müssen sich auf dem Sperrbildschirm befinden, um mit Gesichtsentperrung Ihr Telefon zu entsperren.

1. Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus Taste, um es aufzuwecken.
2. Halten Sie Ihr Telefon im Hochformat auf Gesichtshöhe und schauen Sie auf die Frontkamera.

Ihr Telefon wird das Fenster Sicherheit & Datenschutz umgehen und die Sperre aufheben.

# Anzeige- und Toneinstellungen

## Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Display**.
2. Tippen Sie auf **Display-Timeout** und wählen Sie anschließend die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.



Wenn **Bildschirmaufmerksamkeit** aktiviert ist, wird der Bildschirm nicht ausgeschaltet, während Sie darauf schauen. Diese Funktion verwendet die Frontkamera, um festzustellen, ob Sie auf den Bildschirm schauen.

## Displayhelligkeit

Erhöhen Sie die Bildschirmhelligkeit, um das Lesen des Bildschirms zu erleichtern, oder verringern Sie die Helligkeit, um die Augen zu entlasten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Display**.
2. Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe**. Ziehen Sie den Schieberegler, um die maximale Helligkeit für Ihren Bildschirm einzustellen.



- Sie können die Helligkeit auch über die Schnelleinstellungen anpassen. Siehe [Verwendung von Schnelleinstellungen](#) auf Seite 19.
- Wenn **Adaptive Helligkeit** aktiviert ist, wird die Bildschirmhelligkeit automatisch an Ihre Lichtverhältnisse angepasst. Diese Funktion verwendet den Umgebungslichtsensor mit geräteinternem maschinellen Lernen, um die Anpassungen automatisch zu bestimmen. Sie können den Schieberegler für die Helligkeit manuell anpassen, damit Ihr Gerät Ihre Vorlieben lernt.

Schalten Sie die **Adaptive Helligkeit** aus, wenn Sie diese Funktion nicht verwenden möchten.

## Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Sie können verschiedene Sprachen und bestimmte Dialekte auswählen, so dass Apps mit lokalisiertem Inhalt korrekt angezeigt werden können.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **System** > **Sprachen**.
2. Tippen Sie auf **App Sprachen**. Die erste Sprache in der Liste ist die Standard Anzeigesprache.
3. Tippen Sie auf **Eine Sprache hinzufügen**, um eine andere Sprache zur Liste hinzuzufügen und wählen Sie anschließend die regionale Variante der Sprache.



Sie können auch **=** neben der gewünschten Sprache etwas länger gedrückt halten und sie an den Anfang der Liste ziehen.

4. Wenn Sie Sprachen aus der Liste entfernen möchten, tippen Sie auf **⋮** > **Entfernen** und wählen Sie anschließend die Sprachen aus, die Sie entfernen möchten.

## App Sprachen einstellen

Sie können für jede App eine andere Sprache auswählen. Hier zeigen wir Ihnen wie:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **System** > **Sprachen**.
2. Tippen Sie auf **App Sprachen**.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie dann eine Sprache für die App aus.



Das Ändern von App Sprachen ist nur für Apps verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.

## Ändern der Standard Schriftgröße

Das Ändern der Schriftgröße wirkt sich auf die vom System und den Anwendungen verwendete Schriftgröße aus, mit Ausnahme der Google Chrome™ App, die ihre eigenen Textgrößeneinstellungen hat.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Display**.
2. Tippen Sie auf **Anzeigegröße und Text**.
3. Tippen Sie unter Schriftgröße auf **+** oder **-**, oder ziehen Sie den Schieberegler, um die Größe der Schrift zu erhöhen oder zu verringern.



Wischen Sie unter Vorschau nach links oder rechts, um das tatsächliche Aussehen der gewählten Schriftgröße zu sehen.

## Anpassen der Displaygröße

Ändern Sie die Größe von Elementen und Schriften auf dem Display, um sie besser sehen zu können.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Display**.
2. Tippen Sie auf **Anzeigegröße und Text**.
3. Tippen Sie unter Displaygröße auf **+** oder **-**, oder ziehen Sie den Schieberegler, um die Größe der Schriften oder Elemente auf dem Bildschirm zu erhöhen oder zu verringern.



Wischen Sie unter Vorschau nach links oder rechts, um das tatsächliche Aussehen Ihrer ausgewählten Bildschirmgröße zu sehen.

## Dunkles Thema

Das Dunkle Thema kann dazu beitragen, die Augen zu schonen. Es zeigt den Systemhintergrund und unterstützte Anwendungen in Schwarz an.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Display**.
2. Gehen Sie wie folgt vor:
  - Tippen Sie auf den Dunkles Thema **Ein/Aus** Schalter, um es zu aktivieren.
  - Tippen Sie auf **Dunkles Thema** und dann auf **Zeitplan**, um einen Zeitpunkt festzulegen, wann Sie die Funktion einschalten möchten.



Wenn der Akkusparer Modus aktiviert ist, schaltet Ihr Telefon auch automatisch das Dunkle Thema ein. Siehe [Akkusparer Modus verwenden](#) auf Seite 80 für weitere Informationen.

## Nachtlicht

Stellen Sie den Bildschirm von blau auf eine wärmere Farbe ein, um die Belastung der Augen zu verringern, wenn Sie ihn nachts betrachten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Display**.
2. Tippen Sie auf **Nachtlicht** und dann auf **Zeitplan**, um einen Zeitplan festzulegen, wann Sie die Funktion einschalten möchten.
3. Wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist, ziehen Sie den Schieberegler **Intensität**, um die Farbtemperatur einzustellen. Wenn Sie den Regler nach rechts ziehen, wird mehr blaues Licht herausgefiltert.



Sie können das **Nachtlicht** auch über die Schnelleinstellungen ein- und ausschalten. Siehe [Verwendung von Schnelleinstellungen](#) auf Seite 19.

## Änderung Ihres Klingeltons

Sie können einen voreingestellten Klingelton auswählen, eine Musikdatei verwenden oder Ihre Stimme aufnehmen und als Klingelton verwenden.



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Sound & Vibration**.
2. Tippen Sie auf **Telefonklingelton**.
3. Gehen Sie wie folgt vor:
  - Wählen Sie einen voreingestellten Klingelton.
  - Tippen Sie auf **Klingelton hinzufügen**. Suchen Sie dann die gewünschte Musikdatei und wählen Sie sie aus.

Sie können auch auf **Tonaufnahme** tippen, um Ihre Stimme aufzunehmen. Wählen Sie die Sprachaufnahme nach dem Speichern der Datei aus.

4. Tippen Sie auf **OK**, nachdem Sie mit der Auswahl Ihres Klingeltons fertig sind.

## Änderung Ihres Benachrichtigungstons

Sie können einen voreingestellten Ton auswählen, eine Tondatei verwenden oder Ihre Stimme aufnehmen und als Benachrichtigungston verwenden.



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Sound & Vibration**.
2. Tippen Sie auf **Standard-Benachrichtigungston**.
3. Gehen Sie wie folgt vor:
  - Wählen Sie einen voreingestellten Ton.
  - Tippen Sie auf **Benachrichtigung hinzufügen**. Suchen Sie dann die gewünschte Tondatei und wählen Sie sie aus.

Sie können auch auf **Tonaufnahme** tippen, um Ihre Stimme aufzunehmen. Wählen Sie die Sprachaufnahme nach dem Speichern der Datei aus.

4. Tippen Sie auf **OK**, nachdem Sie mit der Auswahl Ihres Benachrichtigungstons fertig sind.

## Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten

Einige Menschen mögen das Feedback über Töne oder Vibration, wenn sie den Bildschirm berühren, und andere nicht. Sie können verschiedene Arten von Tönen bei Berührung und Vibration auf dem HTC U24 pro ein- oder ausschalten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Sound & Vibration**.
2. Sie können eine der folgenden Funktionen ein- oder ausschalten:
  - **Tastefeldtöne**
  - **Display-Sperren Töne**
  - **Töne bei Aufladen und Vibration**
  - **Tippen & Klickgeräusche**

## Ein- und Ausschalten von Tastaturgeräuschen und Vibrationen

So aktivieren oder deaktivieren Sie das Ton- und Vibrationsfeedback in Gboard:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **System** > **Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Bildschirmtastatur** > **Gboard** > **Einstellungen**.
3. Unter **Tastendruck** können Sie Folgendes tun:
  - **Ton bei Tastendruck** ein- oder ausschalten. Wenn es eingeschaltet ist, können Sie die Lautstärke einstellen.
  - **Haptisches Feedback bei Tastendruck** ein- oder ausschalten. Wenn es eingeschaltet ist, können Sie die Stärke der Vibration einstellen.

# Markenzeichen und Urheberrechte

©2024 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC Logo und alle anderen HTC Produkt- und Funktionsnamen sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken der HTC Corporation und ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Google, Android, Google Assistant, Google Drive, Google Duo, Google Pay und Google Play sind Marken von Google Inc.

licensed by  
**Qualcomm**

Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den USA und anderen Ländern. Das Logo „Licensed by Qualcomm“ ist eine Marke von Qualcomm Incorporated.

Exchange ActiveSync ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*<sup>®</sup> Marke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Marke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

iPhone ist eine Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert ist.

microSD ist eine Marke von SD-3C LLC.

Alle anderen hier angeführten Handelsmarken und Dienstleistungsmarken, einschl. Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Logos, befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer und ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung, Assoziierung oder Billigung von oder durch HTC Corporation. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.