

honor View 10

Benutzerhandbuch

honor

Inhaltsverzeichnis

Außergewöhnliche Funktionen

Tipps	1
Smart Life	2
Kameratipps	4
Weitere Funktionen	6

Neues Gerät

Neue Gerätekonfiguration	10
Super-Charging: Geräte schneller und sicherer aufladen	11
Hilfe	11

Gesten und Betrieb

Screenshots und Bildschirmaufzeichnung	16
--	----

Startbildschirm

„Zuletzt verwendet“-Schaltfläche zur komfortablen Verwaltung von Hintergrund-Apps verwenden	21
Quick Switch	21
Benachrichtigung und Statusleiste	23
Verknüpfungen nutzen, um auf häufig genutzte Funktionen zuzugreifen	26
Sperren und Entsperren des Bildschirms	27
Mit dem einfachen Modus zum Wesentlichen zurückkehren	29
Startbildschirmverwaltung	30

Kontakte

Verwalten von Visitenkarten	34
Kontakte suchen	36
Verwalten von Kontakten	37
Verwalten von Kontakten in Apps von Drittanbietern	39

Wählen

Einfache Anruffunktionen	40
Belästigungsfilter	42
VoLTE	43

Nachricht

Einfache Nachrichtenfunktionen	45
--------------------------------	----

Kamera

Einfache Kamerafunktionen	47
Weite Blende	52
Panorama	54

3D-Panorama	55
Profi-Modus	58
Verschönerung	62
Monochrom	64
Lichtmalereimodus	65
Den Zeitraffer nutzen, um Stunden in Minuten zu verdichten	70
Neue Möglichkeiten mit personalisierten Aufnahmemodi entdecken	71
Galerie	
Highlights	72
Fotoverwaltung	74
Telefonmanager	
One-Touch-Optimierung verwenden	79
Mobile Daten verwalten	79
Stromverbrauch optimieren	80
„Virensan“ verwenden, um Ihr Telefon zu schützen	81
E-Mail	
E-Mail-Konten hinzufügen	82
E-Mail-Konten verwalten	82
VIP-E-Mail-Kontakte verwalten	83
Einstellen einer automatischen Antwort bei Exchange-E-Mail	83
Kalender	
Kalender: Ihr Terminverwaltungszentrum	84
Durch den Kalender navigieren	84
To-Do-Listen importieren, um Ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu verwalten	85
Globale Feiertage anzeigen	86
Uhr	
Uhr verwenden	87
Memo	
Ihre Notizen verwalten, um Ihre Einträge zu pflegen	89
Serviceprogramme	
Smart Controller	90
Den Rekorder für Audionotizen nutzen	91
Huawei-ID und mehrere Benutzer	
Mehrere Benutzer	92
Geräteverbindung	
Bluetooth	94
Nahfeldkommunikation (NFC)	96

Mehrfach-Bildschirmanzeige	98
Verbinden mit USB-Gerät	100
Dateien über Huawei Share übertragen	102
Sicherheit und Schutz der Privatsphäre	
Fingerabdruck	104
PrivateSpace	106
Wichtige Apps mit App-Lock sperren	108
Weitere Sicherheitseinstellungen	108
Backup und Wiederherstellung	
Datensicherung: Datenverlust verhindern	111
Daten auf einer microSD-Karte sichern	111
Daten im internen Speicher sichern	111
Daten auf einem USB-Speichermedium sichern	112
Daten auf einem Computer sichern	112
WLAN und Netzwerk	
WLAN	114
Dual-SIMs verwalten	117
Mobilfunknetz	117
Apps und Benachrichtigungen	
App-Twin: bei zwei Social Media-Konten gleichzeitig anmelden	120
Ton und Display	
Modus „Nicht stören“ einstellen	121
Anpassen der Ton-Einstellungen	121
Aktivieren des Sehkomfortmodus, um die Augen zu schonen	122
Anzeigen-Einstellungen ändern	123
Speicher	
Speicherbereiniger	125
Intelligente Unterstützung	
Navigationsleiste und Navigationsdock	127
Den Taschenmodus aktivieren oder deaktivieren	127
System	
Die Eingabemethode ändern	129
Zugänglichkeit	129
Allgemeine Einstellungen	131
Systemaktualisierung	
Eine Online-Aktualisierung durchführen	137

Außergewöhnliche Funktionen

Tipps

Verknüpfungen nutzen, um auf häufig genutzte Funktionen zuzugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, um für einen schnellen Zugriff das Menü zu häufig genutzten Funktionen anzuzeigen. Sie können eine Funktion auch gedrückt halten, um Sie auf den Startbildschirm zu ziehen und eine Verknüpfung zu erstellen.

- 📘 Wenn Sie ein App-Symbol gedrückt halten und keine Verknüpfung erstellt wird, unterstützt die App keine Startbildschirmverknüpfungen.



Schneller Zugriff auf häufig genutzte App-Funktionen: Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf eine häufig genutzte Funktion, um auf diese zuzugreifen. Jede App unterstützt bis zu vier häufig genutzte Funktionen. Diese werden von der App festgelegt und können nicht geändert werden. Halten Sie zum Aufnehmen eines Selfies beispielsweise das Kamera-Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf **Selfie**.


Dem Startbildschirm Verknüpfungen hinzufügen: Halten Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol gedrückt, um das Menü zu öffnen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie sie auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen. Sie können beispielsweise eine

Verknüpfung für die Selfie-Funktion der Kamera hinzufügen, um so schnellen Zugriff auf die Selfie-Kamera zu erhalten.

Dateien über Huawei Share übertragen

Sie haben die Option, mit Huawei Share Fotos, Videos und andere Dateien zwischen zwei Geräten schnell zu übertragen. Huawei Share verwendet Bluetooth, um Huawei-Geräte in der Nähe zu entdecken und WiFi, um Dateien schnell zu übertragen, ohne mobile Daten zu verwenden.

- i Huawei Share verwendet WiFi und Bluetooth, um Daten zu übertragen. Wenn Huawei Share aktiviert wird, sind WiFi und Bluetooth automatisch aktiviert.

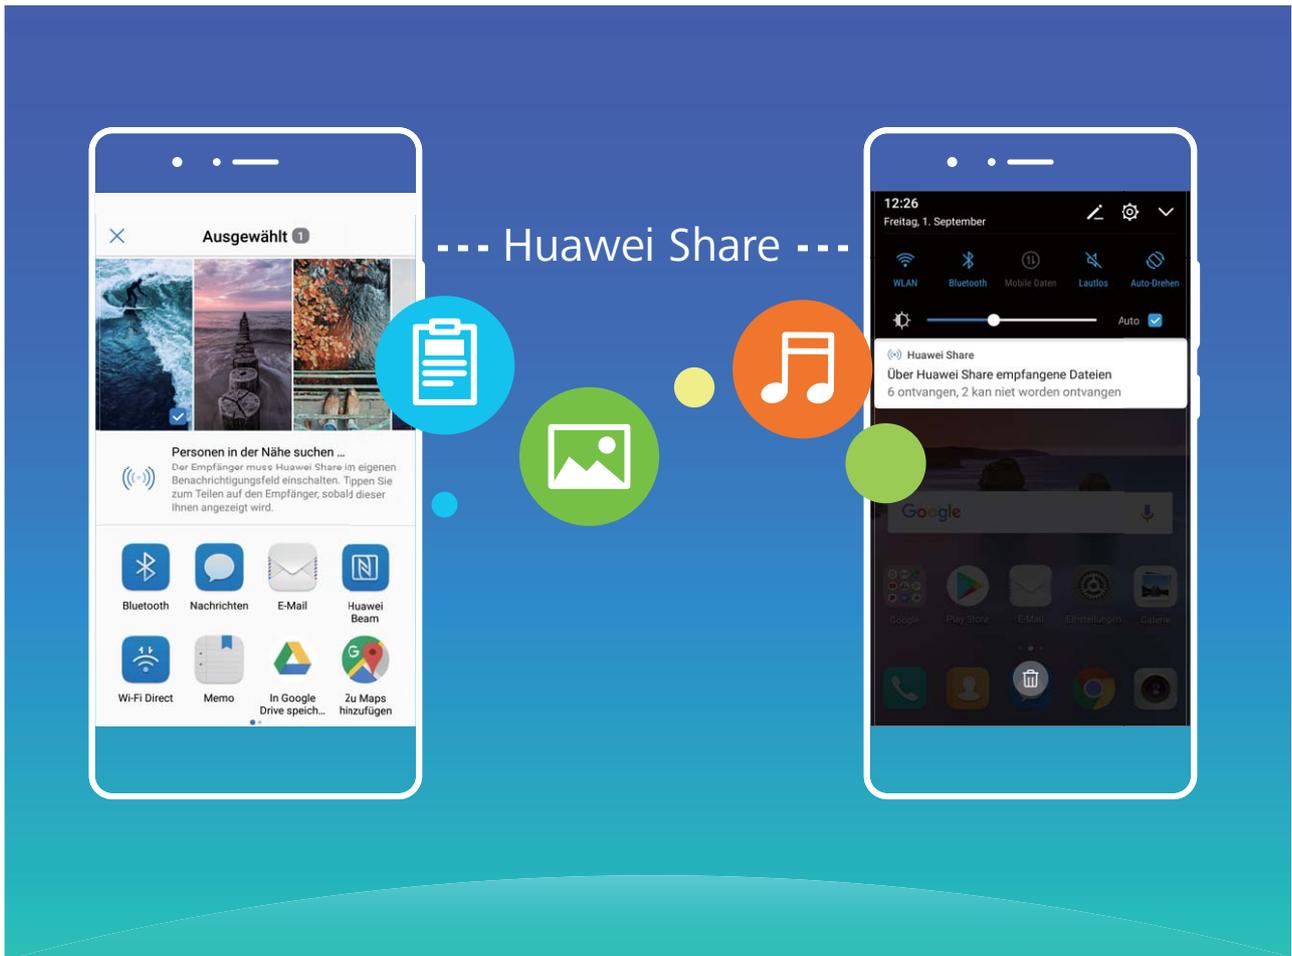

Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu senden: Wählen Sie die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie **Weitergeben**. Wählen Sie das Empfangsgerät aus der Liste der Geräte in der Umgebung, um die Datei zu senden.

Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu empfangen: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen und berühren Sie anschließend  zur Aktivierung von **Huawei Share**. Berühren Sie **Annehmen**, wenn eine Benachrichtigung über eine Dateiübertragung angezeigt wird. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **Huawei Share** in **Dateien** gespeichert.

Smart Life

Smart Controller: Steuern Ihrer Heim-Elektronik mit Ihrem Telefon

Mit Smart Controller können Sie Ihre Haushaltsgeräte mit Ihrem Telefon steuern. Sie brauchen nur ein Gerät, um die Kontrolle über eine Vielzahl von Elektrogeräten (wie TVs, Klimaanlage, Set-Top-Boxen, DVD-Playern, Kameras, Projektoren und Netzwerk-STBS) leicht zu übernehmen.

- Der Smart Controller kann mit Heim-Elektronik verwendet werden, die mit Infrarot-Fernbedienungen geliefert wurde. Er funktioniert nicht mit Geräten, die Bluetooth oder andere Nicht-Infrarot-Fernbedienungen verwenden.
- Derzeit gibt es keinen einheitlichen Branchenstandard für Infrarot-Codes. Dies bedeutet, dass der Smart Controller möglicherweise nicht in der Lage ist, einige Home-Elektronik zu steuern.



- **Verwandeln Sie Ihr Telefon in eine Universalfernbedienung:** Fügen Sie Ihre Unterhaltungselektronik zum Smart Controller hinzu und Sie werden sich keine Gedanken mehr machen müssen, Fernbedienungen irgendwo zu verlegen. Die Fernbedienungstasten können nach Ihren eigenen Präferenzen angepasst werden, so dass die Fernbedienung einfacher zu bedienen ist.
- **Verwenden Sie Ihr Telefon als Fernbedienung für Ihre Kamera:** Machen Sie bessere Gruppenfotos mit Ihrem Telefon als Fernbedienung für Ihre Kamera. Smart Controller hilft Ihnen, die beste Aufnahme zu machen und natürliche Ausdrücke bei der Aufnahme von Fotos zu erfassen.

Mehrere Nutzer: Separate Nutzerkonten auf Ihrem Telefon erstellen

Sie möchten Ihr Telefon verleihen und dabei Ihre privaten Dateien und Informationen schützen? Fügen Sie mehrere Nutzer und Nutzerarten hinzu, um den Schutz Ihrer Daten aufrechtzuerhalten, wenn Sie Ihr Telefon verleihen. Ihre Einstellungen und Dateien werden nicht beeinflusst. Sie können sich auch auf Ihrem Telefon mit zwei Nutzerkonten (bspw. beruflich und privat) anmelden und mit nur einem Klick zwischen den Konten wechseln.

Sie können drei verschiedene Nutzerarten erstellen:

- **Besitzer:** Der Besitzer von dem Telefon. Melden Sie sich als Besitzer an, wenn Sie Ihr Gerät nutzen. Als Besitzer haben Sie Zugang zu allen Aktionen wie Hinzufügen von Nutzern/Gästen oder Löschen und Erteilen der Erlaubnis, Anrufe zu tätigen und Nachrichten zu senden.
- **Nutzer:** Fügen Sie Familienmitglieder und enge Freunde als Nutzer hinzu. Nutzer können keine Aktionen durchführen, die den Besitzer beeinträchtigen (bspw. Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen und Aktivieren des Nicht stören-Modus).
- **Gäste:** Fügen Sie Bekannte als Gäste hinzu. Gäste können nur bestimmte Aktionen durchführen.

App-Twin: bei zwei Social Media-Konten gleichzeitig anmelden

Möchten Sie sich auf Ihrem Telefon bei zwei WeChat- und Facebook-Konten gleichzeitig anmelden? App-Twin macht genau das möglich. Sie können beispielsweise ganz einfach zwischen privaten und beruflichen Konten wechseln.

-  Die App-Twin-Funktion funktioniert nur mit WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp und Messenger. Laden Sie vor der Nutzung dieser Funktion die neusten Versionen dieser Apps herunter.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Apps & Benachrichtigungen > App-Twin** und aktivieren Sie App-Twin nach Bedarf für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger.


Wenn App-Twin aktiviert ist, werden zwei App-Symbole für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger auf dem Startbildschirm angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie sich bei zwei Konten gleichzeitig anmelden können. Halten Sie das duplizierte App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, um App-Twin umgehend zu deaktivieren.

Kameratipps

Highlights: Ihre Fotos in ein personalisiertes Video verwandeln

Highlights erstellt anhand der Standortinformationen aus Ihren Fotos kurze Videoclips. Sie können Animationseffekte hinzufügen und aus einer Reihe von Hintergrundmusik wählen.

- **Highlights** erstellt anhand der geografischen Informationen in Ihren Fotos automatisch Videos. Um diese Funktion zu verwenden, öffnen Sie **Kamera**, gehen Sie zu **Einstellungen** und prüfen Sie, ob **GPS-Tag** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit dem Internet.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens 10% aufgeladen ist. Ihr Gerät kann einige Zeit benötigen, um ein Album zu erstellen. Ihr Gerät kann kein Highlights-Album erstellen, wenn die Anzahl an Fotos oder Videos in Ihrer Galerie nicht ausreichend ist.

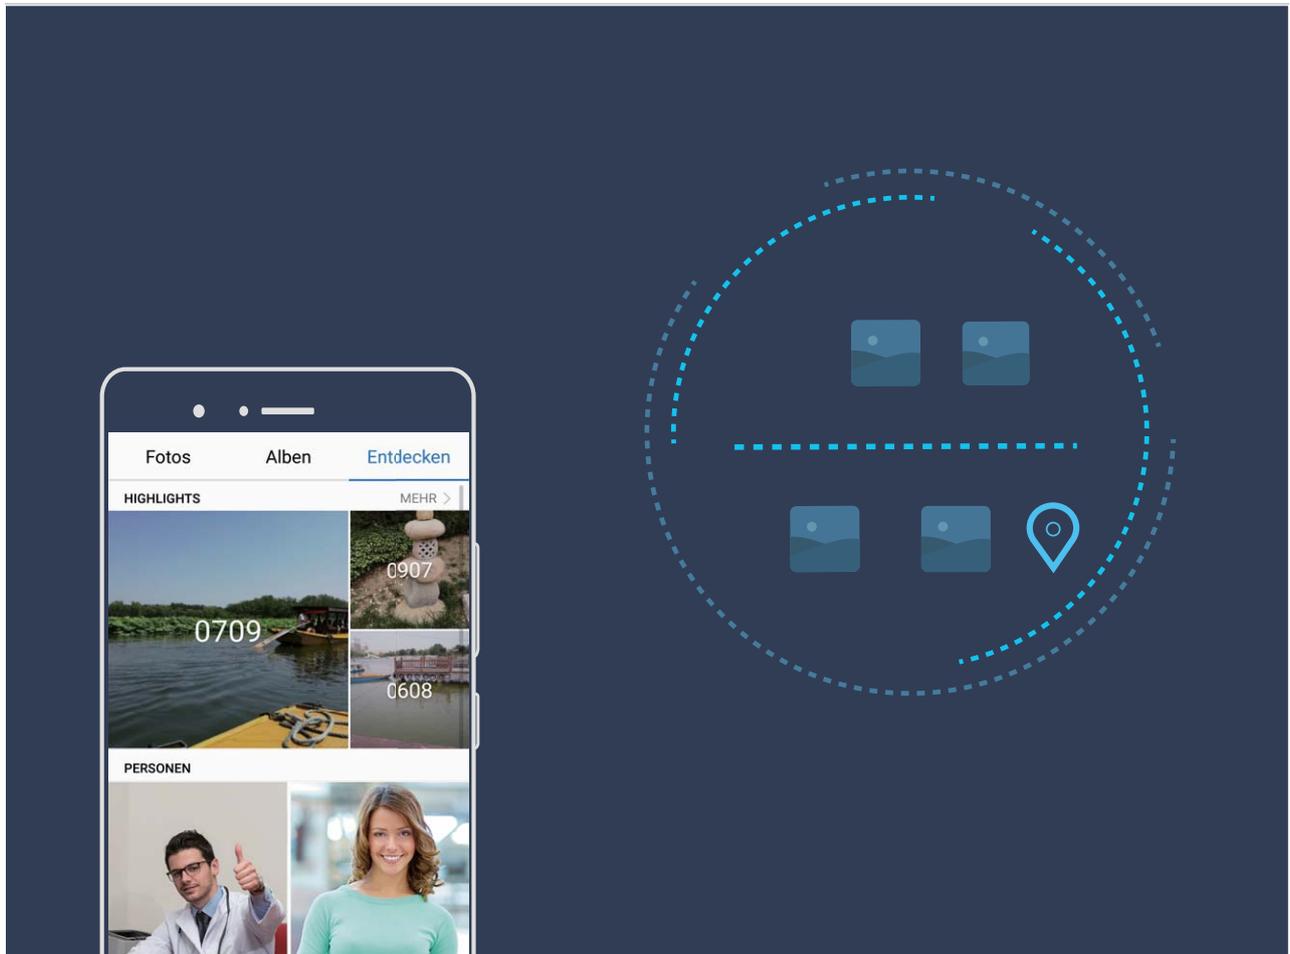

Portrait-Modus für die Aufnahme beeindruckender Portraits verwenden

Wollen Sie auf Ihren Selfies immer am besten aussehen? Mit dem Portrait-Modus können Sie verschiedene Verschönerungseinstellungen vornehmen und eine Informationsdatenbank für eine benutzerdefinierte Verschönerung erstellen.

- **Portrait-Modus:** Aktivieren Sie den Portrait-Modus, um die Verschönerungseffekte auf jeden im Bild anzuwenden.
- **Perfektes Selfie:** Aktivieren Sie Perfektes Selfie und Ihr Gerät erstellt einen benutzerdefinierten Beauty-Plan für Sie. Je höher der Verschönerungsgrad, umso ausgeprägter die Effekte.

3D-Panorama: 3D-Fotos in Bewegung aufnehmen

Waren Sie schon einmal enttäuscht, weil Ihre Panoramafotos zu flach wirkten? Mit 3D-Panorama haben Sie eine großartige Möglichkeit, Ihre Panoramafotos zu beleben. Sie können Ihr Gerät schwenken oder Ihre Fotos ziehen, um einen 3D-Effekt zu erzeugen.

3D-Panorama ist ein vorinstallierter Kameramodus in Ihrem Gerät. Sie können 3D-Panorama für bewegliche Panorama-Aufnahmen von Gegenständen, Personen und Landschaften verwenden.



Monochrom-Modus: Die Schönheit von Licht und Schatten erforschen


Die Welt ist ein erstaunlich farbenfroher Ort. Aber manchmal kann zu viel Farbe ablenkend wirken. Der Monochrom-Modus filtert die Farbe heraus, ermöglicht so die Betonung von Licht und Schatten und verleiht Fotos mehr Stimmung und Atmosphäre.

Öffnen Sie  **Kamera** und streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts. Berühren Sie **Monochrom** und berühren Sie anschließend , um Schwarz-Weiß-Fotos aufzunehmen.

Weitere Funktionen


PrivateSpace: Verbergen Sie Ihre privaten Informationen

Möchten Sie Ihre privaten Apps und Daten (wie Fotos und Videos) auf Ihrem Telefon verbergen und vor anderen Nutzern schützen? Dann ist PrivateSpace genau das Richtige für Sie. Mit PrivateSpace können Sie auf Ihrem Gerät einen unabhängigen Bereich erstellen, in dem Sie Ihre privaten Informationen sicher aufbewahren können. Sie können WeChat beispielsweise separat in MainSpace und PrivateSpace installieren, um die beiden Apps komplett voneinander zu trennen.

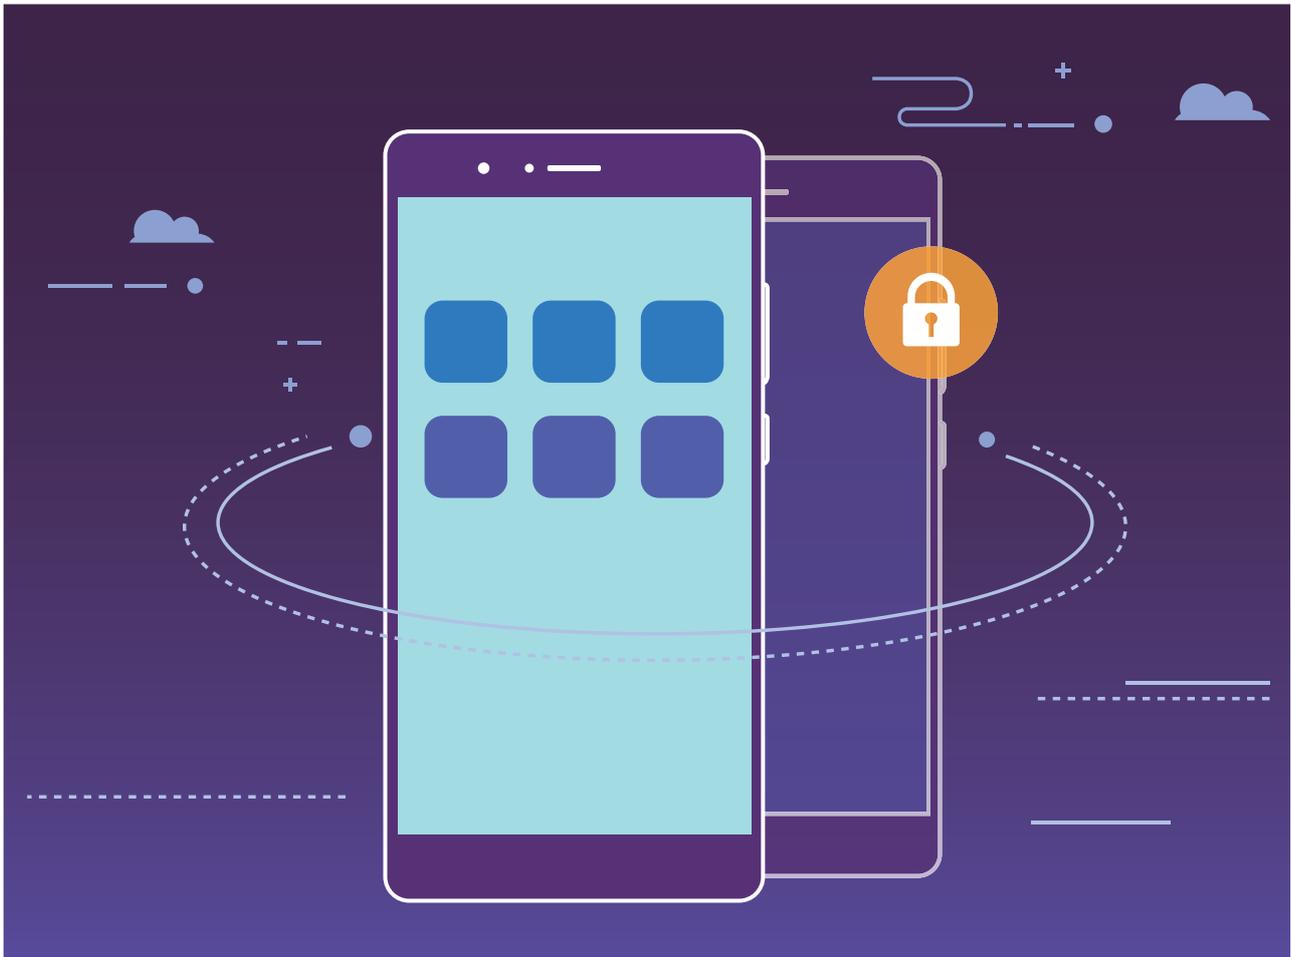

WLAN+: Ihr Smart Connectivity Assistant

WLAN+ verbindet sich intelligent mit WLAN-Netzwerken, um den mobilen Datenverbrauch zu speichern. Wenn Ihr Gerät ein bekanntes oder kostenloses WLAN-Netzwerk erkennt, schaltet es automatisch WLAN ein und stellt eine Verbindung zum Netzwerk her. Ihr Gerät wählt auch automatisch das optimale Netzwerk im Bereich für die beste Internetverbindung.

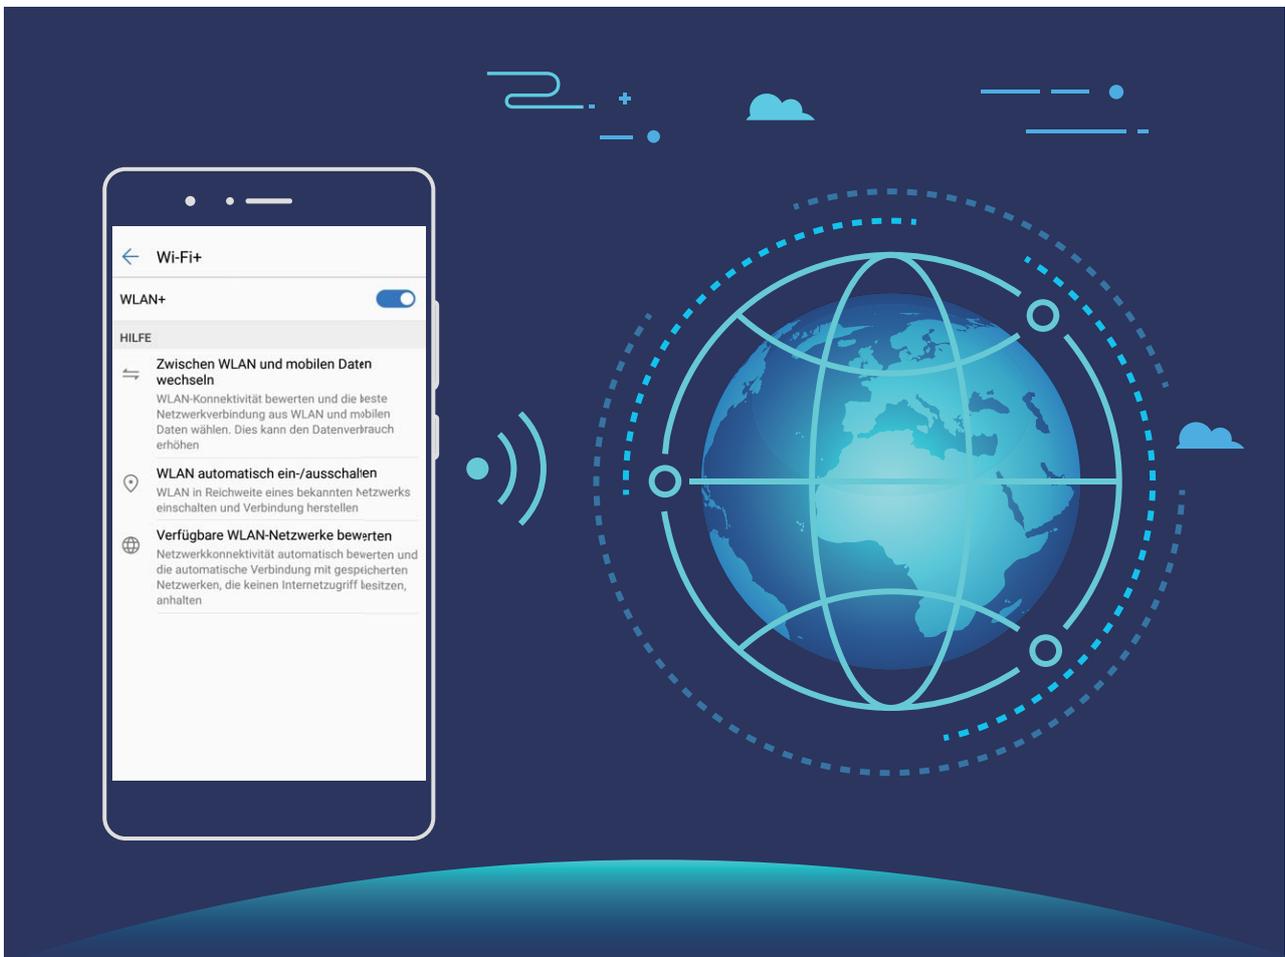

Sobald Sie WLAN+ aktiviert haben, wird Ihr Gerät:

- **Automatisches Auswählen und Anschließen an das optimale Netzwerk:** Wählen und verbinden Sie sich automatisch mit WLAN-Netzwerken, die Sie zuvor in Abhängigkeit von der Signalstärke an Ihrem aktuellen Standort mit freien Netzwerken oder Ihrem mobilen Datennetz verbunden haben.
- **WLAN automatisch aktivieren oder deaktivieren:** Abhängig von den WLAN-Netzwerken, mit denen Sie zuvor verbunden sind, wird WLAN automatisch an bestimmten Orten aktiviert oder deaktiviert. Dies verhindert, dass Ihr Gerät ständig nach neuen Netzwerken sucht.
- **Bewertung der Qualität der verfügbaren Netze:** Bewerten Sie derzeit verfügbare Netzwerk-Hotspots und verhindern Sie, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung zu Netzwerken ohne Internetverbindung herstellt.

Den Speicher für eine höhere Leistung bereinigen

Wird Ihr Telefon mit der Zeit langsamer? Möchten Sie den Systemspeicher bereinigen und erfahren, welche Dateien gelöscht werden können? Die Speicherbereinigung hilft Ihnen, den Cache, große Dateien, Dateirückstände und nicht genutzte Apps schnell zu bereinigen, um so die Systemleistung zu erhöhen und Ihr Telefon in Topform zu bringen.

Wenn sich die Systemleistung verringert und nur wenig Speicherplatz verfügbar ist, erinnert Telefonmanager Sie an die Bereinigung. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Speicher von Ihrem Telefon zu bereinigen und Speicherplatz freizugeben.

Bereinigen: Mülldateien und den Systemcache durchsuchen und bereinigen, um umgehend Platz im Speicher und internen Speicher freizugeben, ohne dabei die Telefon-Nutzung zu beeinträchtigen.

Gründliches Bereinigen: Nach überflüssigen Dateien scannen (einschließlich WeChat-Dateien, große Dateien, Videos, Bilder, App-Rückstände, Musikdateien, unnötige Installationspakete, ungenutzte Dateien und Dateien, die viel Platz einnehmen) und Bereinerungsempfehlungen basierend auf den Scanergebnissen beziehen. Dies hilft Ihnen, Speicherplatz freizugeben, ohne dabei versehentlich wichtige Dateien zu löschen.

Neues Gerät

Neue Gerätekonfiguration

Verbinden mit dem Internet

Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät mühelos mit WLAN-Netzwerken.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie , um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ zu öffnen.
- 3 Schalten Sie **WLAN** ein. Ihr Gerät zeigt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke an Ihrem Standort aus.
- 4 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie außerdem das WLAN-Kennwort eingeben.

Verbinden mithilfe von mobilen Daten

-  Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden.
- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
 - 2 Berühren Sie , um mobile Daten zu aktivieren.
 -  Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen müssen, deaktivieren Sie mobile Daten, um Akku zu sparen und den Datenverbrauch zu reduzieren.

Dual-SIMs verwalten

Sie haben die Option, eine SIM-Karte auf Grundlage Ihre Nutzungserfordernisse zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie haben auch die Option, eine Standard SIM-Karte für den Zugriff auf das Internet und zum Anrufen einzurichten.

Öffnen Sie  > **Drahtlos & Netzwerke** und berühren Sie **Dual-SIM**. Richten Sie die beiden SIM-Karten auf Grundlage Ihres Bedarfs ein. Die deaktivierte SIM-Karte kann nicht verwendet werden, um Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden oder auf das Internet zuzugreifen.

Rufumleitung aktivieren: Rufweiterleitung. Während eines Anrufs unter Verwendung einer SIM-Karte kann ein eingehender Anruf auf der anderen SIM-Karte auf die gegenwärtige SIM-Karte umgeleitet werden, daher können Sie wählen, ob sie den Anruf annehmen wollen oder nicht.


Auf das Internet mit Ihrer zweiten SIM während eines Anrufs zugreifen: Wenn Ihr Telefon und Ihre zweite SIM-Karte die Funktion „VoLTE“ (Voice over LTE) unterstützen, aktivieren Sie **Internetzugriff bei Anrufen**, um während des Telefonierens unterbrechungsfreies Internet zu genießen.

-  Einige Netzbetreiber unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Super-Charging: Geräte schneller und sicherer aufladen

Das Aufladen eines Akkus kann Zeit in Anspruch nehmen und alternative Schnellladeoptionen rufen bei einigen Nutzern Sicherheitsbedenken hervor. Die optimale Lösung bietet Ihnen Super-Charging. Super-Charging stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Telefon und dem Ladegerät her und koordiniert Ladespannung und -strom basierend auf der Akkuleistung von dem Telefon, um so ein smarteres, schnelleres und sichereres Aufladen zu gewährleisten.

! Nutzen Sie nur das Original-Ladegerät und -USB-Kabel, wenn Sie Ihr Telefon aufladen. Ladegeräte oder USB-Kabel von Dritten können zu wiederholten Neustarts, zu längeren Aufladezeiten, zu Überhitzen und in Extremfällen auch zu Telefon-Akkuschäden oder sogar zu Explosionen führen.

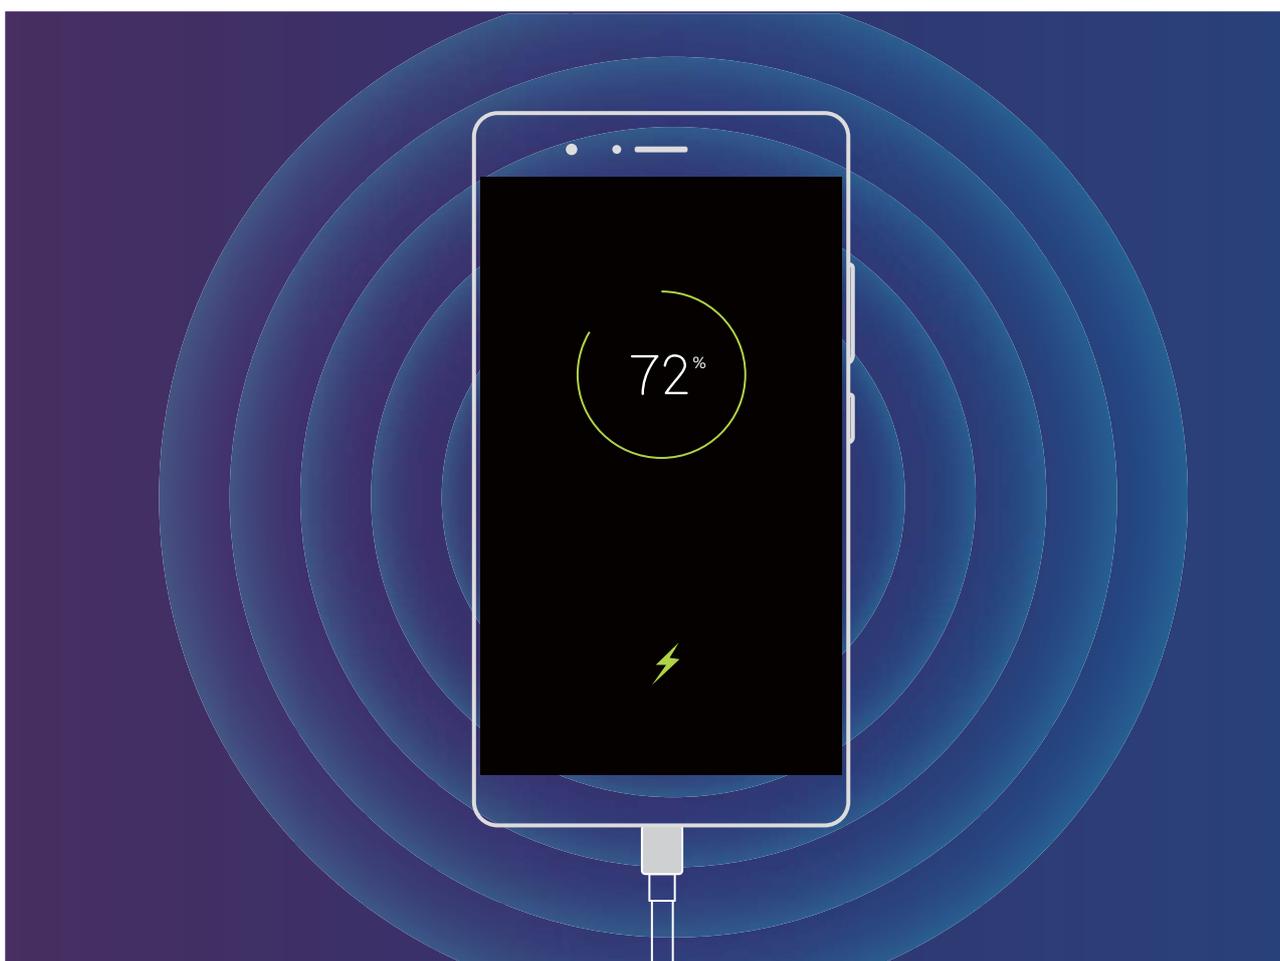

Hilfe

Sicherheitsfunktionen-Liste

Huawei-Geräte bieten eine breite Palette an Sicherheitsmaßnahmen, die Ihnen ermöglichen, Ihr Gerät unbeschwert zu nutzen.

Bildschirmsperrmodus und Passwort	Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein und sperren Sie den Bildschirm, um Ihre Privatsphäre zu schützen.
-----------------------------------	--

Mit Fingerabdruck entsperren	Ihr Fingerabdruck ersetzt das Passwort, wodurch Ihr Gerät sicherer ist und dabei auch eine Reihe von Sicherheitsvorgängen bequemer macht, sei es das Entsperren des Bildschirms, der Zugriff auf den Tresor und gesperrte Apps oder die Durchführung sicherer Zahlungen.
microSD-Kartensperre	Damit die Informationen auf Ihrer microSD-Karte nicht entwendet werden können, haben Sie die Option, die microSD-Karte, die Ihr Gerät nutzt, zu sperren. Wenn die gesperrte microSD-Karte zum ersten Mal auf einem anderen Gerät verwendet wird, ist eine Passwort Authentifizierung erforderlich. Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.
SIM-Kartensperre	Die SIM-Kartensperr-Funktion verwendet einen PIN-Code zum Sperren der SIM-Karte. Jedes Mal, wenn Ihr Gerät angeschaltet oder ersetzt wird, fordert das System den korrekten PIN-Code zum Entsperren. Dies verhindert, dass ein verloren gegangenes Gerät verwendet werden kann, um Bankkonten zu manipulieren oder für Identitätsdiebstahlzwecke benutzt wird.
Bösartige-Internetseiten-Erkennung	Die Öffnung der Bösartige-Internetseiten-Erkennungs-Funktion wird automatisch jede schädliche Website erkennen, die mit einer SMS-Nachricht verknüpft ist und eine Sicherheits-Eingabeaufforderung erzeugen, was Sie vor unnötigem Schaden bewahrt.
Belästigungsfilter	Der Gerätemanager beinhaltet eine Belästigungsfilter-Funktion, die Ihnen ermöglicht, eine Schwarze Liste aufzustellen, intelligentes Blockieren zu aktivieren und weitere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Sie zum Ziel von Telefonverkäufern, Betrügern und anderen unerwünschten Personen werden, wodurch Sie das Gerät viel unbeschwerter genießen können.
App-Sperre	Das Aktivieren der App-Sperre hilft Ihnen, die ausgewählte App zu verschlüsseln und verlangt ein Passwort für den Zugriff. Das verhindert die unbefugte Nutzung der Schlüsselfunktionen Ihres Geräts durch Dritte.
Virens Scanner	Der Gerätemanager enthält auch eine Viren-Scan-Funktion, die in der Lage ist, verschiedene alte und neue Viren und Trojaner zu zerstören, was hilfreich dazu beiträgt, Ihr Gerät sicher zu nutzen.
PrivateSpace	PrivateSpace ist ein privater und praktischer Ort auf Ihrem Gerät, der dazu genutzt wird, Ihre privaten Fotos oder Dateien zu speichern. Der Zugriff erfolgt mit Fingerabdruck oder Passwort, die jedoch von denen abweichen, die für den MainSpace verwendet werden.

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI, HUAWEI und  sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Qualcomm® aptX™



und

Qualcomm® aptX™ HD



sind eingetragene Warenzeichen von Qualcomm

Inc. (NASDAQ: QCOM).

LDAC

ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die

diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Diese Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr,

Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Anfordern von Hilfe

Bitte lesen Sie die Kurzanleitung, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten ist.

Berühren Sie **Einstellungen** > **System** > **Über das Telefon** > **Rechtliche Hinweise**, um rechtliche Hinweise zu lesen.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/>.


Gesten und Betrieb

Screenshots und Bildschirmaufzeichnung

Scrollshots erstellen, um ganze Seiten zu erfassen


Sind Sie es leid, mehrere Screenshots erstellen zu müssen, um lange Artikel oder Chat-Aufzeichnungen zu erfassen? Mit der Scrollshot-Funktion auf Ihrem Gerät können Sie einen Screenshot erstellen, der sich bis zum Ende der Seite scrollen lässt. Auf diese Weise werden alle Informationen auf der Seite in einem einzigen Screenshot erfasst.

Verknüpfungen zur Aufnahme von Scrollshots verwenden: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie das Verknüpfungsfeld und berühren Sie anschließend , um einen Scrollshot zu erstellen. Berühren Sie  innerhalb von drei Sekunden nach Aufnahme des Screenshots und der Bildschirm scrollt automatisch nach unten, während der Screenshot weiter aufgenommen wird. Berühren Sie während des Scrollens den Bildlaufbereich, um die Screenshot-Aufnahme zu beenden.

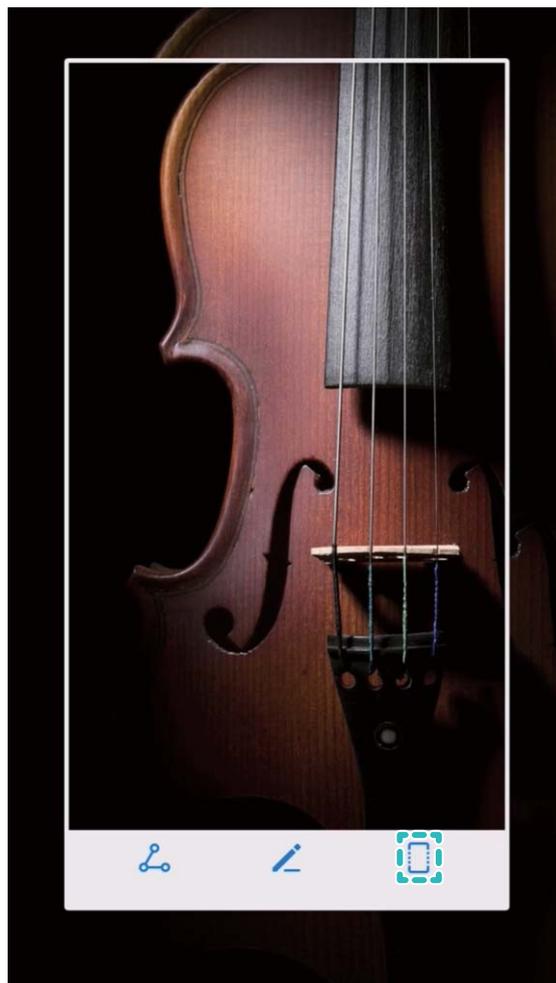

Einen Scrollshot mithilfe von Fingerknöchel-Gesten erstellen: Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie ein „S“, ohne dabei Ihren Fingerknöchel vom

Bildschirm zu nehmen. Der Bildschirm scrollt dann automatisch nach unten, während der Screenshot erstellt wird. Berühren Sie während des Scrollens den Bildlaufbereich, um die Screenshot-Aufnahme zu beenden.

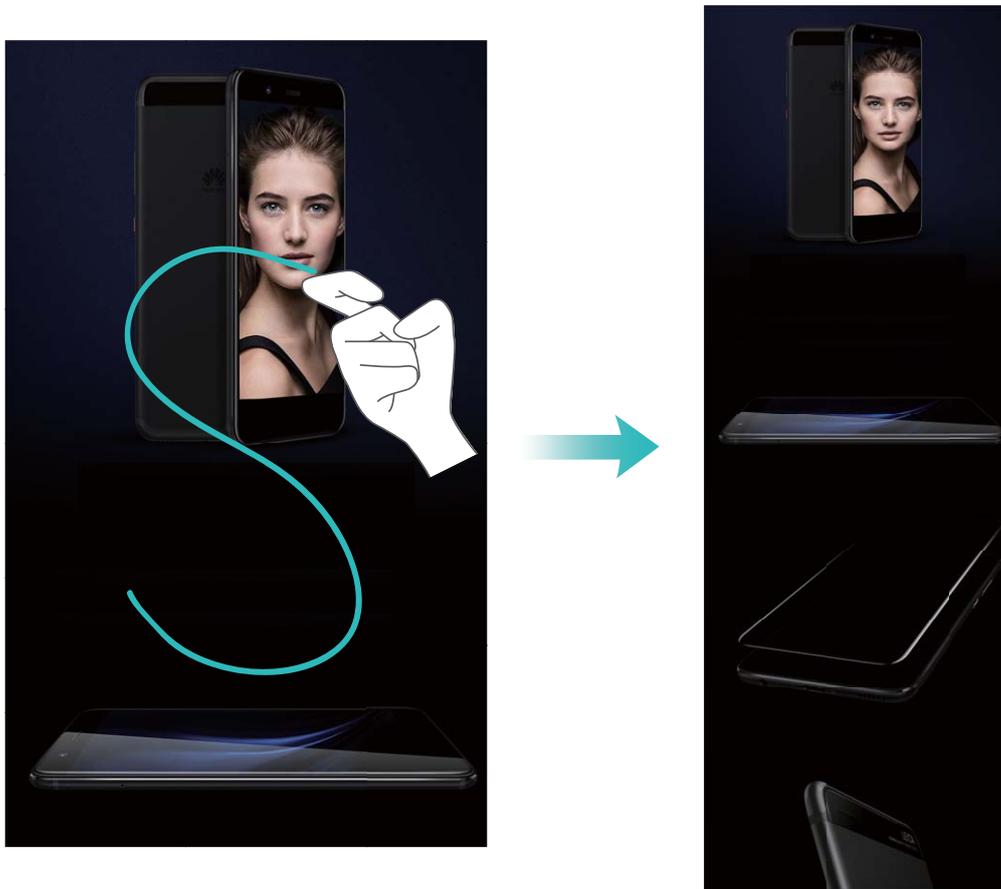


Berühren Sie nach Erstellen des Screenshots  oder , um den Screenshot zu bearbeiten oder freizugeben. Der Screenshot wird standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Spannende Momente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen

Der Bildschirmrekorder ist besonders praktisch, wenn Sie Videoanleitungen erstellen oder einen aufregenden Moment während eines Spiels auf Ihrem Gerät aufnehmen möchten.

 Die Bildschirmaufnahme wird beendet, wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen.

Die Verknüpfung zum Start einer Aufnahme verwenden: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Verknüpfungsfeld. Berühren Sie anschließend , um die Bildschirmaufnahme zu starten. Berühren Sie  in der oberen linken Bildschirmcke, um die Aufzeichnung zu beenden.

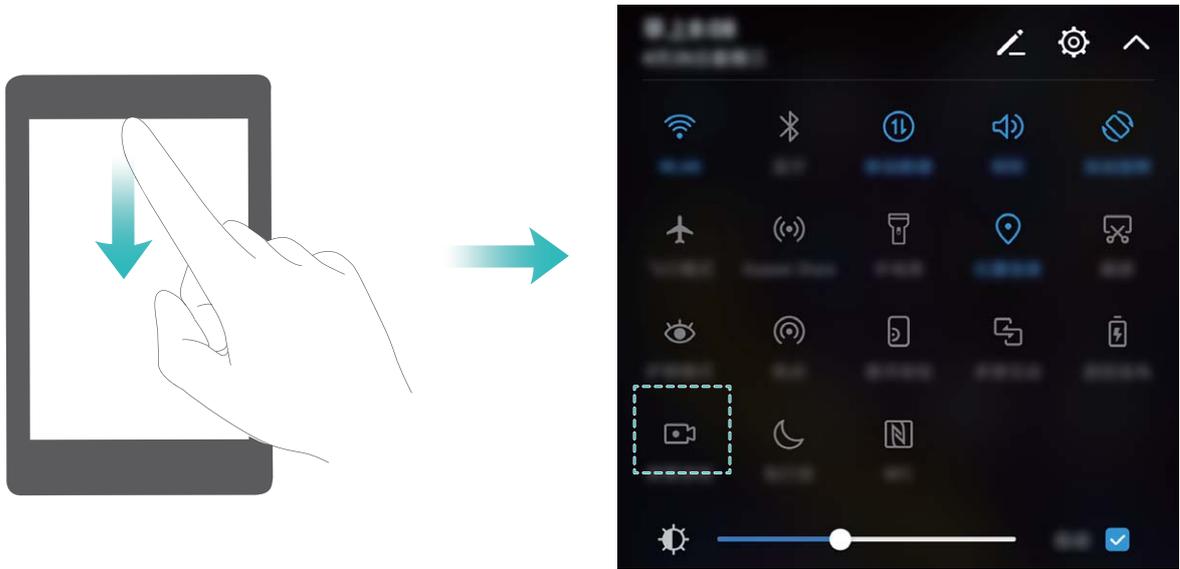

Die Tastenkombination zum Start einer Aufnahme verwenden: Drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lauter-Taste, um eine Aufnahme zu starten. Drücken Sie erneut gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lauter-Taste, um die Aufnahme zu beenden.



Eine Aufnahme mit dem Fingerknöchel starten: Klopfen Sie vorsichtig mit zwei Fingerknöcheln zweimal hintereinander auf den Bildschirm, um die Aufnahme zu starten. Klopfen Sie erneut vorsichtig mit zwei Fingerknöcheln zweimal hintereinander auf den Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.




Sie können die Bildschirmaufnahmen in der **Galerie** ansehen.

Einen Screenshot des gesamten Bildschirms erstellen

Die Tastenkombination zum Erstellen eines Screenshots verwenden: Drücken und halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Leiser-Taste, um einen Screenshot des gesamten Bildschirms zu erstellen.

Den Verknüpfungsschalter zum Erstellen eines Screenshots verwenden: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Verknüpfungsfeld. Berühren Sie anschließend , um einen Screenshot des gesamten Bildschirms zu erstellen.

Einen Screenshot mit dem Fingerknöchel erstellen: Klopfen Sie zweimal schnell hintereinander mit dem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot des gesamten Bildschirms zu erstellen.

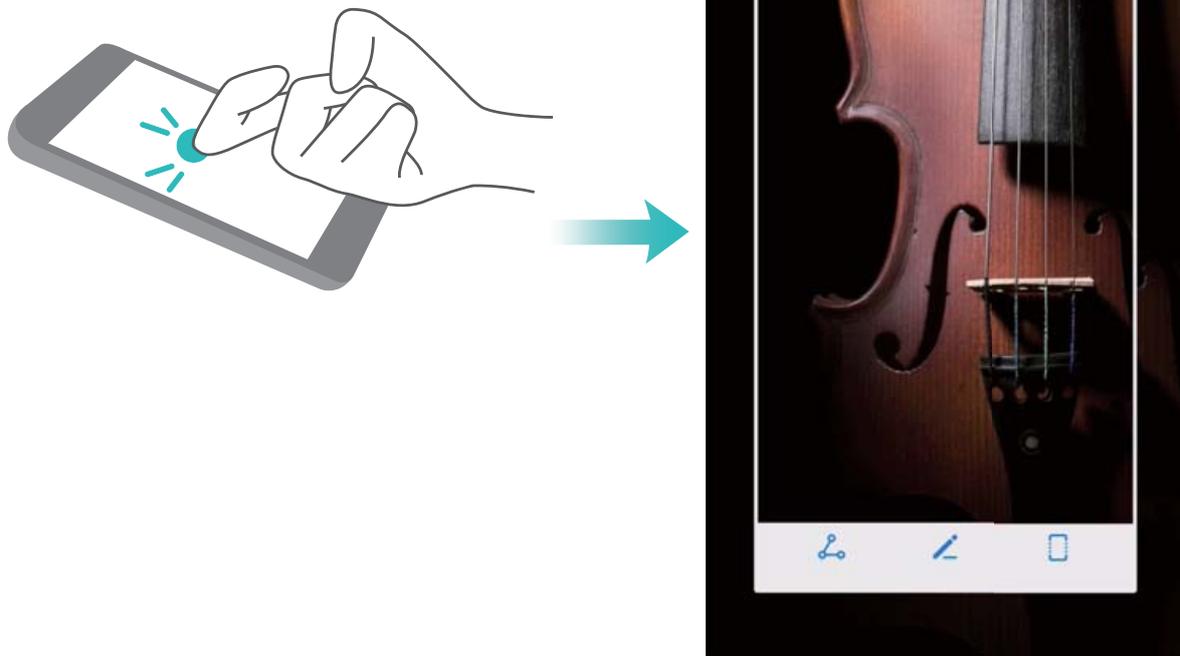

Berühren Sie nach Erstellen des Screenshots  oder , um den Screenshot zu bearbeiten oder freizugeben. Der Screenshot wird standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Startbildschirm

„Zuletzt verwendet“-Schaltfläche zur komfortablen Verwaltung von Hintergrund-Apps verwenden

Wenn auf Ihrem Gerät viele Apps im Hintergrund laufen, wird Ihr Stromverbrauch hoch sein. Wenn Sie schnell zu einer kürzlich verwendeten App wechseln möchten, können Sie dies über die „Zuletzt verwendet“-Schaltfläche versuchen. Über die „Zuletzt verwendet“-Schaltfläche können Sie schnell zwischen mehreren kürzlich verwendeten Apps wechseln. Sie können sie auch nutzen, um Hintergrund-Apps zu schließen und so die Betriebsgeschwindigkeit Ihres Geräts zu erhöhen.


Berühren Sie . Sie können kürzlich verwendete Hintergrund-Apps anzeigen, schließen, sperren und zwischen ihnen wechseln:

- **Zuletzt verwendete Apps anzeigen:** Zuletzt verwendete Apps werden auf dem Bildschirm angezeigt und Sie können diese durch Streichen nach oben oder nach unten überprüfen.
- **Zu einer kürzlich verwendeten App wechseln:** Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder nach unten, um die App zu finden, die Sie verwenden möchten, und berühren Sie die App-Registerkarte.
- **Eine App schließen:** Streichen Sie auf der App-Registerkarte nach links oder rechts oder berühren Sie  in der oberen linken Ecke der App-Registerkarte, um die entsprechende App zu schließen.
- **Alle Apps schließen:** Berühren Sie , um alle Apps zu schließen.
- **Eine App sperren:** Wenn Sie möchten, dass eine App im Hintergrund weiterläuft und nicht geschlossen wird, können Sie die App sperren. Nachdem eine App gesperrt wurde, kann sie nicht mehr geschlossen werden. Berühren Sie  in der oberen rechten Ecke einer App-Registerkarte, um das Schließen dieser App zu verhindern. Wenn Sie eine App entsperren möchten, berühren Sie  in der oberen rechten Ecke der App-Registerkarte.

Quick Switch

Verwenden der Verknüpfungsschalter, um häufig verwendete Funktionen umgehend zu aktivieren

Möchten Sie mobile Daten oder WLAN schnell aktivieren oder deaktivieren? Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Verknüpfungsfeld. Berühren Sie anschließend den entsprechenden Verknüpfungsschalter, um eine Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Berühren und halten Sie ein Verknüpfungsschalter-Symbol, um die Seite mit den Einstellungen aufzurufen.

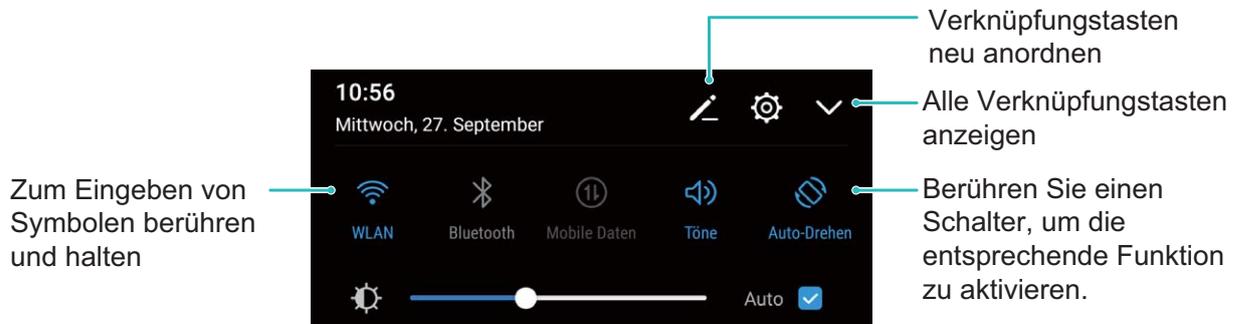


Verknüpfungsschalter beliebig positionieren

Passen Sie die Positionen der Verknüpfungsschalter an, um regelmäßig verwendete Schalter nach oben zu setzen.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie das Verknüpfungsfeld und berühren Sie anschließend . Über das Verknüpfungsfeld können Sie:

Verknüpfungsschalter neu anordnen: Berühren und halten Sie einen Verknüpfungsschalter und ziehen Sie das Symbol an eine beliebige Position.

Einen Verknüpfungsschalter hinzufügen: Ziehen Sie einen Verknüpfungsschalter aus dem versteckten Bereich des Felds in den angezeigten Bereich und berühren Sie anschließend **ZURÜCK**.

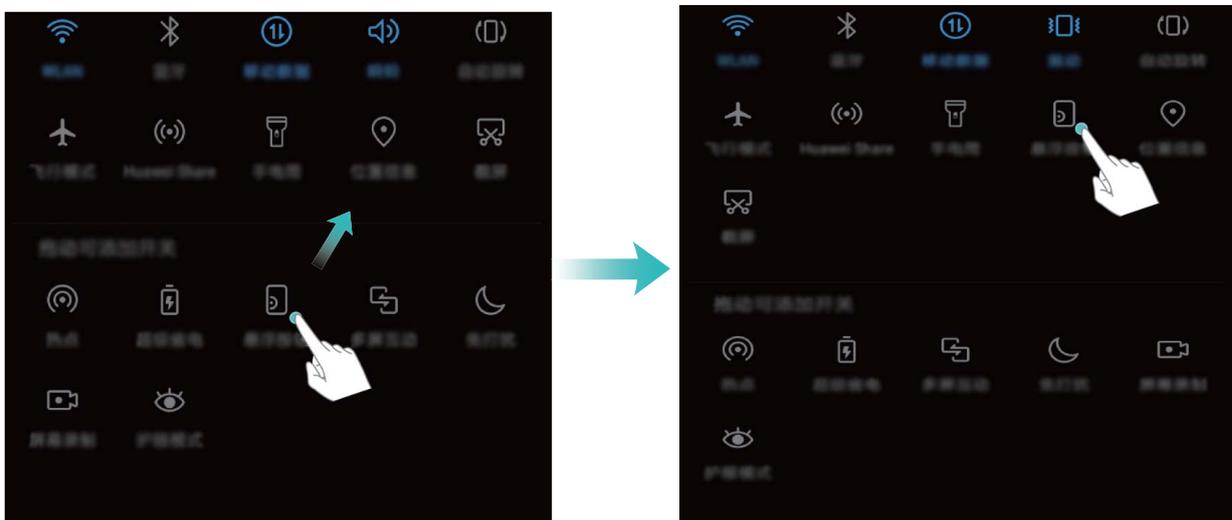

Verknüpfungsschalter löschen: Ziehen Sie einen Verknüpfungsschalter aus dem angezeigten Bereich des Felds in den versteckten Bereich und berühren Sie anschließend **ZURÜCK**.




Benachrichtigung und Statusleiste

Das Benachrichtigungsfeld öffnen, um wichtige Informationen abzurufen

Möchten Sie sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Benachrichtigungen übersehen? Über die Statusleiste Ihres Geräts können Sie sich Echtzeit-Informationen zu Benachrichtigungen und zum Betriebsstatus Ihres Geräts anzeigen lassen.

Wenn dort eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm einschalten und von der Statusleiste nach unten streichen, um die Benachrichtigung anzuzeigen. Sie haben folgende Möglichkeiten, um auf die Einstellungen der Benachrichtigungs- und Statusleiste zuzugreifen:

- **Auf die Einstellungen der Benachrichtigungs- und Statusleiste zugreifen, wenn der Bildschirm gesperrt ist:** Schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie von der Statusleiste nach unten, berühren Sie  **Einstellungen**, geben Sie Ihr Passwort ein und navigieren Sie anschließend zu **Apps & Benachrichtigungen > Benachrichtigungs- & Statusleiste > Benachrichtigungsmethode**.

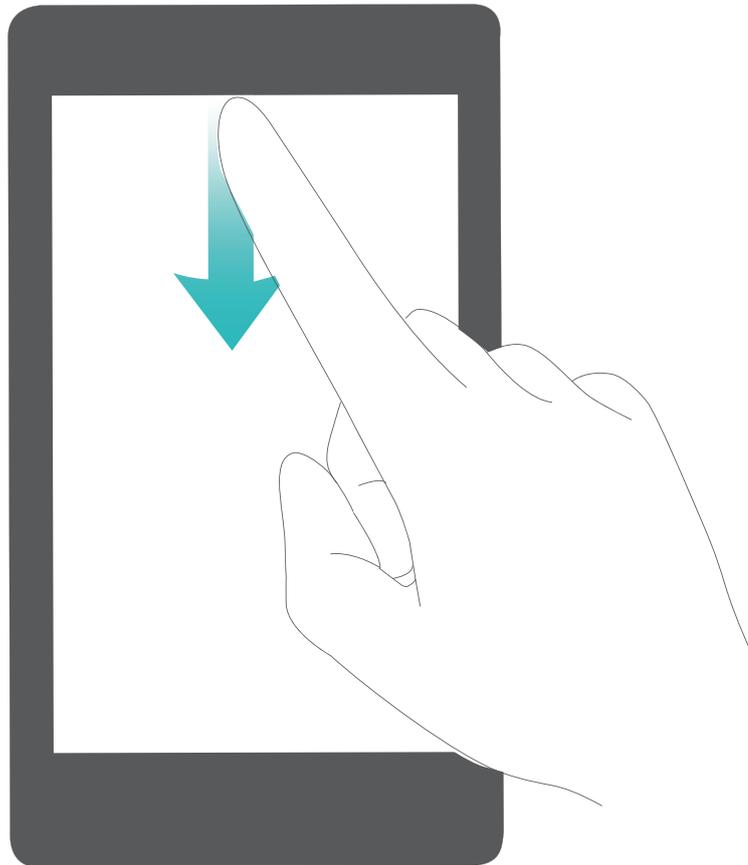


- **Auf die Einstellungen der Benachrichtigungs- und Statusleiste zugreifen, wenn der Bildschirm entsperrt ist:** Navigieren Sie zu  **Einstellungen** und anschließend zu **Apps & Benachrichtigungen > Benachrichtigungs- & Statusleiste > Benachrichtigungsmethode**.

Störende App-Benachrichtigungen deaktivieren

Empfinden Sie es als störend, so viele verschiedene App-Benachrichtigungen zu empfangen? Sie können App-Benachrichtigungen festlegen und deaktivieren, um dies zu verhindern.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** und anschließend zu **Apps & Benachrichtigungen > Benachrichtigungsverwaltung**. Von hier aus können Sie alle App-Benachrichtigungen deaktivieren. Sie können auch eine bestimmte App auswählen und die Benachrichtigungen für diese App deaktivieren, indem Sie die Einstellungen der App konfigurieren.

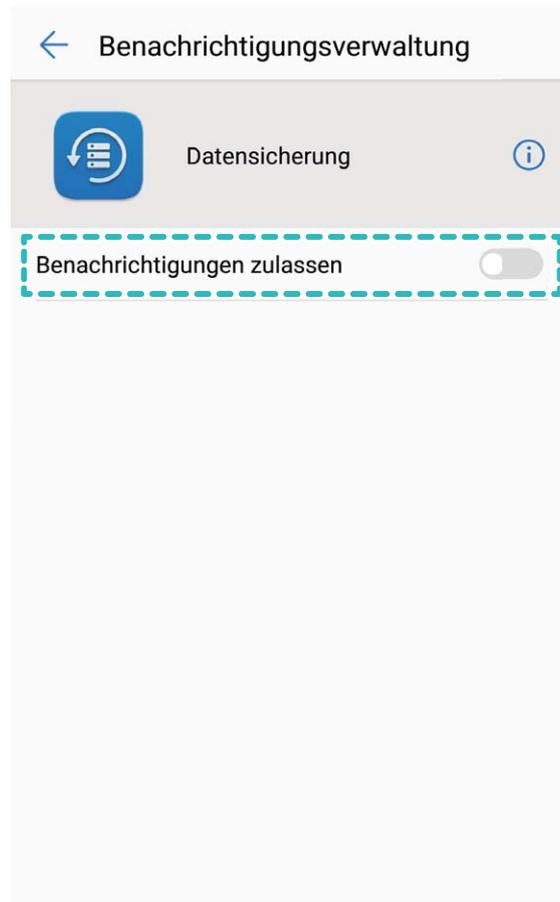

Benachrichtigungen beliebig anpassen

Sie sind kein Freund von Standard-Benachrichtigungserinnerungen? Sie können die Benachrichtigungserinnerungen anpassen, sodass Sie Benachrichtigungen so erhalten, wie Sie es möchten.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** und anschließend zu **Apps & Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungs- & Statusleiste**. Dort haben Sie folgende Optionen:

- **Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigungen aktivieren:** Aktivieren Sie **Aktivierung bei Benachrichtigung**. Wenn der Bildschirm Ihres Geräts ausgeschaltet ist, wird er bei Erhalt einer Nachricht eingeschaltet.
- **„Impuls“ für Benachrichtigungslicht festlegen:** Aktivieren Sie **Benachrichtigungslicht** und das Benachrichtigungslicht wird aufblinken, wenn Sie neue Benachrichtigungen empfangen.
- **Weitere Informationen in der Statusleiste anzeigen:** Ihren Präferenzen entsprechend können Sie **Netzbetreibernamen anzeigen** und **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen** aktivieren. Zudem können Sie die **Benachrichtigungsmethode** festlegen und auswählen, wie die **Akkuladung in %** angezeigt werden soll.

Verknüpfungen nutzen, um auf häufig genutzte Funktionen zuzugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, um für einen schnellen Zugriff das Menü zu häufig genutzten Funktionen anzuzeigen. Sie können eine Funktion auch gedrückt halten, um Sie auf den Startbildschirm zu ziehen und eine Verknüpfung zu erstellen.

- i Wenn Sie ein App-Symbol gedrückt halten und keine Verknüpfung erstellt wird, unterstützt die App keine Startbildschirmverknüpfungen.



Schneller Zugriff auf häufig genutzte App-Funktionen: Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf eine häufig genutzte Funktion, um auf diese zuzugreifen. Jede App unterstützt bis zu vier häufig genutzte Funktionen. Diese werden von der App festgelegt und können nicht geändert werden. Halten Sie zum Aufnehmen eines Selfies beispielsweise das Kamera-Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf **Selfie**.

Dem Startbildschirm Verknüpfungen hinzufügen: Halten Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol gedrückt, um das Menü zu öffnen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie sie auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen. Sie können beispielsweise eine Verknüpfung für die Selfie-Funktion der Kamera hinzufügen, um so schnellen Zugriff auf die Selfie-Kamera zu erhalten.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Magazin-Freigabe einrichten

Die Magazin-Freigabe zeigt jedes Mal ein neues Bild auf Ihrem Sperrbildschirm, wenn Sie Ihr Gerät entsperren, so dass Ihnen der Hintergrund niemals langweilig wird.

Zur Anzeige der Magazin-Freigabe-Registerkarte wischen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben.

Eigene Bilder als Titelblätter hinzufügen: Berühren Sie  Berühren Sie  und wählen Sie die Bilder aus, die Sie hinzufügen möchten und dann berühren Sie .

Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein, um Ihre Daten zu schützen

Persönliche Fotos, Kontaktinformationen und Banking-Apps. Ihr Gerät speichert eine Menge heikler Informationen. Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein, damit zur Entsperrung Ihres Geräts ein Passwort stets erforderlich ist. Ein Sperrbildschirm-Passwort hilft Ihnen, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, wenn Ihr Gerät verloren ging oder ein unbefugter Nutzer darauf zugreift.

Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Bildschirmsperre & Passwörter** und stellen Sie die gewünschte Art des Sperrbildschirm-Passworts ein.

- **Legen Sie eine PIN fest:** Eine Pin besteht aus einer Zahlenfolge. Die Eingabe einer PIN für Ihr Gerät ist schnell und einfach. Zur besseren Sicherheit verwenden Sie als PIN eine lange Zahlenfolge aus Zufallszahlen. Gehen Sie zu **Bildschirmsperre > PIN**, befolgen Sie die Eingabeaufforderungen, um die PIN einzurichten und berühren Sie dann **OK**.
- **Legen Sie ein Muster fest:** Entsperren Sie Ihr Gerät durch Zeichnen eines voreingestellten Musters auf dem Bildschirm. Zur besseren Sicherheit verwenden Sie ein Muster, bei dem sich die Liniensegmente überschneiden. Gehen Sie zu **Bildschirmsperre > Muster** und zeichnen Sie zweimal das gleiche Muster. Das Muster muss mindestens 4 Punkte miteinander verbinden.
- **Legen Sie ein Passwort fest:** Ein Passwort, das aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen besteht, ist sicherer als ein PIN oder Muster. Zur besseren Sicherheit verwenden Sie ein Passwort mit 8 oder mehr Zeichen, das Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen enthält. Bitte merken Sie sich das Passwort gut, damit Sie nicht von Ihrem Gerät ausgesperrt werden, falls Sie es vergessen haben. Gehen Sie zu **Bildschirmsperre > Passwort**, befolgen Sie die Eingabeaufforderungen, um das Passwort einzurichten und berühren Sie dann **OK**.
- **Entsperren Sie Ihr Gerät mit einem Smart Band:** Wenn Ihr Gerät die Entsperrung mit einem Smart Band unterstützt, leuchtet der Bildschirm automatisch auf, wenn das Band auf mindestens 80 cm an Ihr Gerät herankommt. Ein Wischen über den Bildschirm entsperrt das Gerät sofort. Berühren Sie **Smart Unlock** und folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

-  • **Entsperren Sie Ihr Gerät mit einem Fingerabdruck:** Wenn Ihr Gerät Entsperren mit einem Fingerabdruck unterstützt, ist dies die empfohlene Entsperrmethode. Die Verwendung eines Fingerabdrucks ist ein sicherer und schneller Weg, das Gerät zu entsperren. Nachdem Sie ein Sperrbildschirm-Passwort eingerichtet haben, berühren Sie **Registrieren** im Dialogfeld, das aufgeht und befolgen Sie die Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fingerabdrücke anzumelden.
- Aus Sicherheitsgründen deaktivieren Sie bitte nicht das Sperrbildschirm-Passwort:** Ein Sperrbildschirm-Passwort verhindert einen unbefugten Zugriff auf Ihr Gerät. Um die Sicherheit auf Ihrem Gerät zu erhöhen, wählen Sie **Ohne** nicht als Bildschirmsperr-Methode.
- Reguläre Passwort-Eingabeaufforderungen helfen Ihnen, sich an Ihr Passwort zu erinnern:** Wenn Sie innerhalb von 3 Tagen kein Bildschirmsperr-Passwort eingegeben haben, wird das System von Ihnen verlangen, dass Sie das Passwort zum Entsperren des Geräts eingeben.

Sperren Sie den Bildschirm, um Ihr Gerät schnell zu schützen

Wenn Sie Ihr Gerät einen bestimmten Zeitraum lang nicht nutzen, wird sich der Bildschirm ausschalten und sperren. Solange der Bildschirm angeschaltet ist, haben Sie die Option, Ihr Gerät zu nutzen, ohne dass Sie den Bildschirm entsperren müssen. Sperren Sie Ihren Bildschirm, wenn Sie Ihr Gerät nicht nutzen, um Ihre Privatsphäre zu schützen und versehentliche Eingaben zu verhindern.

-  Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein; das trägt dazu bei, Ihre Privatsphäre zu schützen. Sie haben die Option, Ihr Gerät auf die folgenden Arten zu sperren:

Sperren Sie den Bildschirm umgehend mit der Netztaste: Drücken Sie jederzeit die Netztaste, um den Bildschirm zu sperren.

Den Bildschirm mit der One-Touch-Bildschirm Sperre sperren: Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um zum Bearbeitungsbildschirm zu gelangen. Berühren Sie **Widgets** > **Bildschirm Sperre** und fügen Sie das **Bildschirm Sperre**-Widget Ihrem Startbildschirm hinzu. Das trägt dazu bei, den Verschleiß Ihrer Netztaste zu verringern. Nachdem Sie den Startbildschirm-Bearbeitungsmodus verlassen haben, berühren Sie das **Bildschirm Sperre**-Widget, um Ihren Bildschirm sofort zu sperren. Um Ihren Bildschirm auf diese Weise zu sperren, wechseln Sie zunächst auf die Startbildschirmseite, auf der sich das **Bildschirm Sperre**-Widget befindet.

Automatische Bildschirm Sperre einrichten: Wenn Sie einen Roman oder Nachrichten lesen, müssen Sie den Bildschirm Ihres Geräts ständig anlassen, damit Sie lesen können. Um zu verhindern, dass sich der Bildschirm sofort nach dem Ausschalten sperrt, haben Sie die Option, einen Zeitraum für die automatische Bildschirm Sperre einzurichten. Dies ermöglicht Ihnen, ohne Unterbrechung weiter zu lesen. Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz** > **Bildschirm Sperre & Passwörter** > **Secure Lock-Einstellungen** > **Automatisch sperren** und stellen Sie den Zeitraum ein, für den der Bildschirm angeschaltet bleiben soll, bevor er automatisch gesperrt wird.

Sie haben auch die Option, den Sperrbildschirm-Stil nach Ihren Wünschen einzurichten:

Den Sperrbildschirm-Stil ändern: Ihr Gerät verwendet standardgemäß Magazin-Freigabe. Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Bildschirmsperre & Passwörter > Bildschirmsperrstil** und wählen Sie den für Sie passenden Sperrbildschirmstil aus.

 **Eine benutzerdefinierte Nachricht als Sperrbildschirm Signatur einrichten:** Berühren Sie **Signatur auf Sperrbildschirm** um eine benutzerdefinierte Nachricht jedes Mal auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen, wenn der Bildschirm aufleuchtet.


Mit dem einfachen Modus zum Wesentlichen zurückkehren

Ist Ihr Startbildschirm mit App-Symbolen und kleinen Texten überladen? Im einfachen Modus werden Symbole und Schriften auf Ihrem Startbildschirm größer dargestellt und das Layout ist übersichtlicher, sodass Sie einfacher navigieren können.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, wählen Sie **System > Einfacher Modus** und berühren Sie .

Im einfachen Modus können Sie:

- **Symbole auf dem Startbildschirm bearbeiten:** Berühren und halten Sie ein beliebiges Symbol, um den Bearbeitungsmodus des Startbildschirms aufzurufen. Anschließend können Sie App-Symbole entsprechend hinzufügen oder entfernen.
- **Einfachen Modus beenden:** Um den **einfachen Modus** zu beenden, berühren Sie **Standard-Modus**.

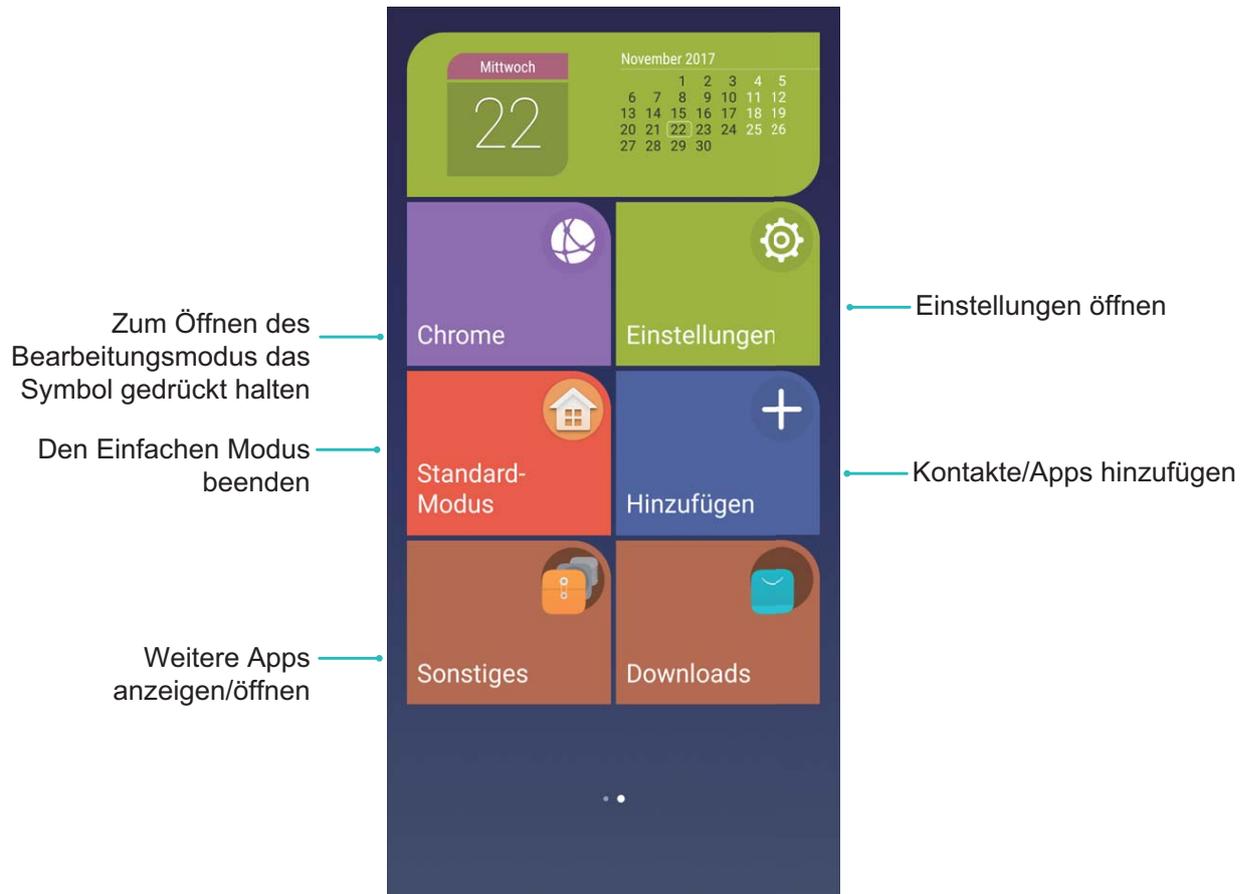

Startbildschirmverwaltung

Symbole auf dem Startbildschirm verwalten


Ist Ihr Startbildschirm mit App-Symbolen übersät? Sie haben die Option, Symbole vom Startbildschirm zu verschieben oder zu löschen sowie zu sortieren und zur bequemeren Anwendung in Ordner zu verschieben.

Ein Symbol auf dem Startbildschirm verschieben: Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine Anwendung, bis das Gerät vibriert und ziehen Sie diese auf jede beliebige Position auf dem Bildschirm.

Eine App Löschen: Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und ziehen Sie diese auf . Befolgen Sie die Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die App zu löschen.

 Um dafür zu sorgen, dass das System normal läuft, können einige vorinstallierte System-Apps nicht deinstalliert werden.

Einen Ordner zum Speichern von App-Symbolen anlegen: Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine Anwendung, bis ihr Gerät vibriert und ziehen Sie diese über eine andere App. Die beiden werden nun in einem neuen Ordner platziert.

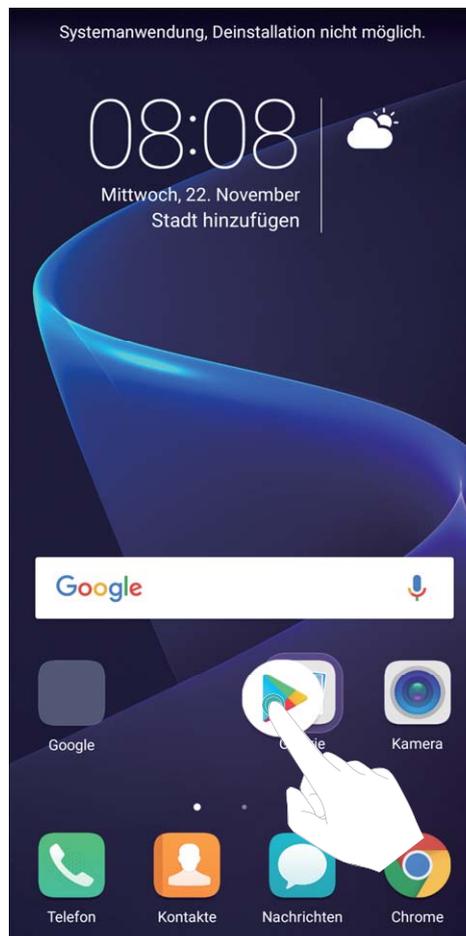

Einen Ordner löschen: Öffnen Sie den Ordner, berühren Sie $+$, heben Sie die Auswahl aller Apps auf und berühren Sie dann **OK**. Der Ordner wird automatisch gelöscht und alle Apps im Ordner werden auf Ihren Startbildschirm verschoben.

Einen Ordner umbenennen: Öffnen Sie den Ordner, berühren Sie den Ordernamen und geben Sie einen neuen Namen ein.

Symbole in einem Ordner hinzufügen oder löschen: Öffnen Sie den Ordner, berühren Sie $+$, wählen Sie nach Bedarf Apps aus oder heben Sie die Auswahl auf und berühren Sie dann **OK**. Die ausgewählten Apps werden automatisch dem Ordner hinzugefügt, während die nicht ausgewählten Apps aus dem Ordner entfernt werden.

- i** Eine weitere Methode, eine App aus einem Ordner zu entfernen, ist: Berühren und halten Sie die App im Ordner, bis das Gerät vibriert und ziehen Sie diese dann auf den Startbildschirm.

Den Startbildschirm verwalten

Es befinden sich zu viele Symbole auf Ihrem Startbildschirm? Sie können eine neue Seite zum Startbildschirm hinzufügen und sie personalisieren.

Halten Sie eine freie Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, um den Bearbeitungsmodus zu öffnen. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- **Eine neue Startbildschirmseite hinzufügen:** Tippen Sie auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms auf $+$, um eine neue Startbildschirmseite hinzuzufügen.

- **Eine leere Startbildschirmseite löschen:** Tippen Sie auf dem leeren Bildschirm auf , um die Seite zu löschen.
 -  Startbildschirmseiten, auf denen sich App-Symbole oder Widgets befinden, können nicht gelöscht werden.
- **Die Anordnung der Startbildschirmseiten ändern:** Halten Sie die zu bewegende Startbildschirmseite gedrückt und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
- **Eine Standard-Startbildschirmseite festlegen:** Tippen Sie im oberen Bereich des Startbildschirms auf , um die ausgewählte Startbildschirmseite als Standard festzulegen.

Startbildschirm-Hintergrundbild festlegen

Möchten Sie ein Bild, das Ihnen gefällt, als Startbildschirmhintergrund einrichten? Gestalten Sie Ihren Hintergrund individuell und machen Sie Ihren Startbildschirm zu etwas Außergewöhnlichem.

Gehen Sie zu  **Einstellungen** und dann gehen Sie zu **Anzeige > Hintergrund**. Dort haben Sie folgende Optionen:

- **Ein Bild als Startbildschirmhintergrund einrichten:** Berühren Sie **Hintergrund festlegen**. Von **Mehr** oder **Galerie** aus, wählen Sie ein Bild, das Ihnen gefällt und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Sperrbildschirm**, **Startbildschirm** oder **Beide** auszuwählen.
- **Zufalls-Hintergrundbild wechseln:** Aktivieren Sie **Hintergrund des Startbildschirms zufällig ändern** und richten Sie **Änderungsintervall** für **Bildquelle** ein.

Ein Hintergrundbild in Ihrer Galerie einrichten: Besitzen Sie ein großartiges Bild, das Sie gerne als Hintergrund einrichten würden? Öffnen Sie  **Galerie**, öffnen Sie das Bild, das Ihnen gefällt und gehen Sie dann zu  **> Festlegen als > Hintergrund**, um das Bild als Ihr Startbildschirmhintergrundbild einzustellen.

Ihre Widgets auf dem Startbildschirm verwalten

Möchten Sie dem Startbildschirm schnell Widgets wie beispielsweise One-Touch-Startbildschirm, Memo-Browser oder Tagebuch hinzufügen? Sie haben die Option, Startbildschirm-Widgets hinzuzufügen, zu verschieben oder zu löschen, um Ihren Startbildschirm aufzuräumen und bedienerfreundlicher zu gestalten.

Widgets hinzufügen: Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Startbildschirm-Bearbeitungsmodus. Berühren Sie **Widgets**, wählen Sie ein Widget aus und ziehen Sie es auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.



- i Vergewissern Sie sich, dass auf dem Startbildschirm genügend freier Platz vorhanden ist, um das Widget zu platzieren. Falls nicht genug Platz vorhanden ist, fügen Sie eine weitere Startbildschirmseite hinzu oder schaffen Sie etwas Platz auf der aktuellen Startbildschirmseite.

Widgets löschen: Berühren Sie und halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm, bis ihr Telefon vibriert. Ziehen Sie das Symbol **Entfernen** an die oberste Stelle auf dem Bildschirm.

Widgets verschieben: Berühren Sie und halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm, bis ihr Telefon vibriert, ziehen Sie dann das Widget auf jede beliebige Position auf dem Hauptbildschirm.

App Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie wollen Ihre Apps an einem Ort auf Ihrem Startbildschirm speichern, damit Ihr Startbildschirm netter aussieht? Sie haben die Option, App Drawer zu aktivieren und Ihre gesamten Apps auf Ihrem Startbildschirm zu speichern und Platz auf Ihrem Startbildschirm freizugeben.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Anzeige > Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer**. Wenn Sie zurück zu einem Standard-Startbildschirm wechseln möchten, wählen Sie **Standard**.

- i **Ein App-Symbol aus App Drawer auf dem Startbildschirm hinzufügen:** Nachdem Sie App Drawer hinzugefügt haben, berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um auf die App-Liste zu kommen. Berühren und halten Sie in der App-Liste das App-Symbol, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie diese auf eine beliebige Position auf dem Startbildschirm.

Kontakte


Verwalten von Visitenkarten

Visitenkartenverwaltung: Visitenkarten mit Leichtigkeit hinzufügen und teilen

Sie finden es zeitaufwändig, den Inhalt der Visitenkarten, die Sie erhalten, in Ihre Kontakte einzutragen? Ist das Teilen mobiler Kontakte mit Ihren Freunden mühsam? Die Visitenkartenverwaltung hilft Ihnen dabei, Visitenkarten einfach hinzuzufügen oder zu teilen.

Die Visitenkartenverwaltung unterstützt folgende Funktionen:

- **Informationen von Papiervisitenkarten zu Ihren Kontakten hinzufügen:** Sie möchten die Informationen aus dem Stapel an Visitenkarten, die Sie erhalten haben, schnell zu Ihren Kontakten hinzufügen? Halten Sie einfach eine Papiervisitenkarte vor die Kamera, um die Informationen (darunter Name, Telefonnummer, Unternehmen und Titel) zu Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- **Einen QR-Code scannen, um einen Kontakt hinzuzufügen:** Scannen Sie den QR-Code auf einer Visitenkarte, um die Informationen bequem und schnell in Ihren Kontakten zu speichern.
- **Ihre eigene Visitenkarte erstellen und teilen:** Erstellen Sie in Ihren Kontakten eine persönliche Visitenkarte und Ihr Gerät generiert zum einfachen Teilen mit anderen Personen automatisch einen QR-Code.
- **Kontakte teilen:** Wählen Sie den Kontakt aus, der geteilt werden soll und berühren Sie zum schnellen und einfachen Teilen den QR-Code am oberen Ende des Bildschirms mit den Kontaktdetails.

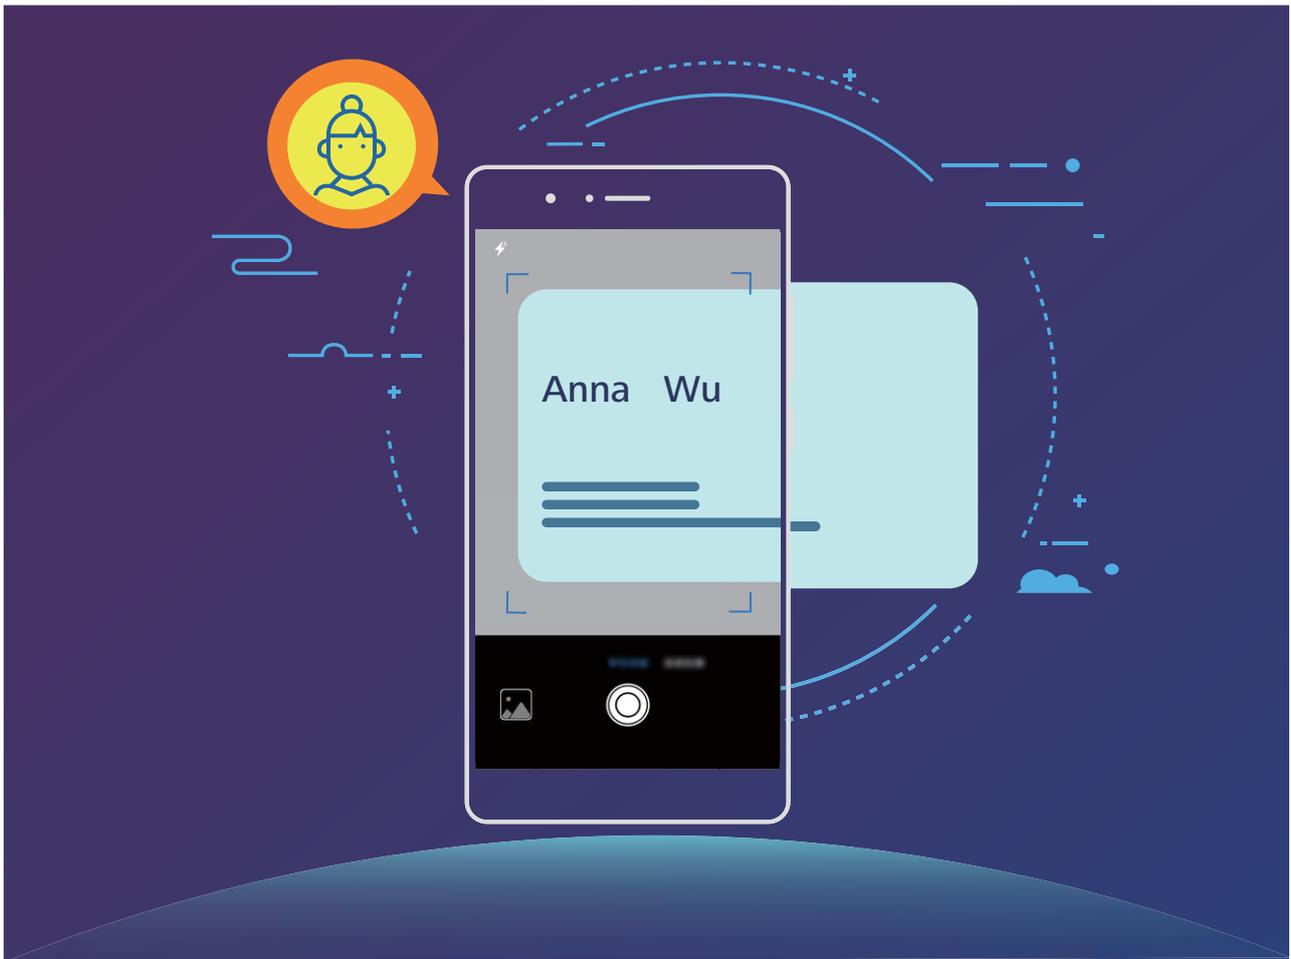

Visitenkarten scannen und sie direkt zu Ihren Kontakten hinzufügen


Öffnen Sie  **Kontakte** und berühren Sie **Scannen**. Sie können Folgendes durchführen:

- **Eine einzelne Visitenkarte scannen:** Legen Sie die Visitenkarte auf eine flache Oberfläche, passen Sie den Kamerafokus so an, dass die Informationen auf der Karte deutlich im Bildsucher zu erkennen sind und berühren Sie .
- **Mehrere Visitenkarten scannen:** Wechseln Sie in den Modus **Mehrere** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Fotos von mehreren Visitenkarten aufzunehmen.
-  Nachdem die Fotos aufgenommen wurden, werden die Informationen von der Visitenkarte automatisch in Kontakteinträge konvertiert und in **Visitenkarten** gespeichert.

Kontakte mit Hilfe von elektronischen Visitenkarten teilen

Ihre Visitenkarte teilen: Öffnen Sie  **Kontakte** und berühren Sie **Ich**, um Ihr Profilbild einzustellen. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Geschäftsadresse, Telefonnummer und weitere Informationen ein und berühren Sie dann .

Ihr Gerät erstellt automatisch Ihre QR-Code-Visitenkarte. Verwenden Sie den QR-Code, um Ihre Visitenkarte zu teilen oder berühren Sie , wählen Sie eine Freigabemethode aus und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

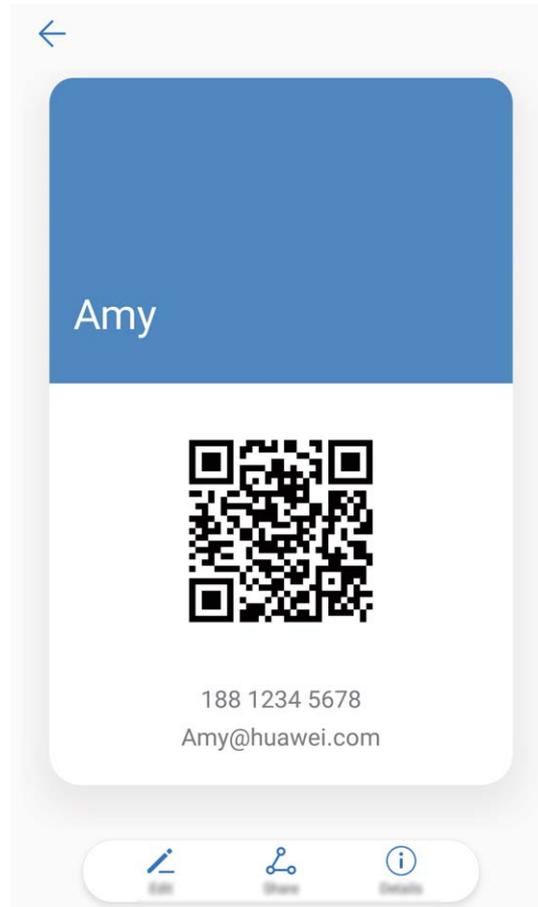

Kontakte teilen: Öffnen Sie  **Kontakte**, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie teilen möchten und berühren Sie dann den QR-Code in der rechten oberen Ecke, um Ihren Kontakt mittels des QR-Codes zu teilen. Sie können auch **Weiterleiten** berühren, eine Freigabemethode auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Ihren Kontakt zu teilen.

-  Wenn das Gerät des Empfängers die QR-Code-Analyse unterstützt, kann dieser direkt Fotos aufnehmen oder QR-Codes scannen, um Kontakte hinzuzufügen.

Kontakte suchen

Öffnen Sie  **Kontakte** in der Kontaktliste. Sie haben die Option für die Verwendung folgender Suchmethoden:

-  Um präzise Suchergebnisse zu erhalten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät alle Kontakte anzeigt. Gehen Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Anzeigeeinstellungen**, und berühren Sie **Alle Kontakte**.
- Ziehen Sie den Index auf die Seite, um schnell durch die Liste zu scrollen.
- Geben Sie in der Suchleiste oben an der Kontaktliste den Kontaktnamen, die Initialen, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und die Suchergebnisse werden unter der Suchleiste angezeigt. Sie haben auch die Option, für Ihre Suche mehrere Schlüsselwörter einzugeben, wie beispielsweise „John London“ und das System wird schnell alle passenden Kontakte ausfindig machen.

- Falls während der Suche nach einem Kontakt ein Fehler auftritt, gehen Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Kontakte organisieren**, und berühren Sie dann **Indexdaten neu erstellen**.

Verwalten von Kontakten

Kontakte importieren und exportieren

Wenn Sie auf ein neues Telefon wechseln, müssen Sie die bestehenden Kontakte übertragen.

Öffnen Sie  **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann eines der Folgenden:

- **Kontakte importieren:** Wählen Sie **Aus Speicher importieren** oder **Von SIM importieren** und folgen Sie den Anweisungen.
- **Kontakte exportieren:** Wählen Sie **In Speicher exportieren** oder **Auf SIM exportieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Standardgemäß wird die **.vcf**-Datei durch **In Speicher exportieren** im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers abgelegt. Öffnen Sie **Dateien** zur Anzeige von exportierten Dateien.

Sie haben auch die Option, unter Verwendung der **Datensicherung**-Funktion zu importieren oder zu exportieren. Datensicherungsaufzeichnungen werden standardgemäß im **Huawei**-Ordner von **Dateien > Lokal > Interner Speicher** gesichert.

Ihre Kontakte verwalten

Die Kontakte-App bietet Ihnen eine Fülle an Funktionen zur Verwaltung Ihrer Kontakte. Sie haben die Option, Ihre Kontaktliste zu vereinfachen, wählen Sie einfach „Kontakte anzeigen“ auf Ihrem Telefon oder der SIM-Karte und finden Sie Ihre häufigsten Kontakte.

Doppelte Kontakte zusammenführen: Wenn sich in Ihrer Kontaktliste Duplikate befinden, haben Sie die Option zur Verwendung der **Doppelte Kontakte zusammenführen** Funktion zum

Zusammenführen doppelter Kontakte. Gehen Sie in der Kontaktliste zu  > **Kontakte organisieren > Doppelte Kontakte zusammenführen** und wählen Sie die Kontakte aus, die zusammengeführt werden sollen, und berühren Sie dann .

Kontakte für verschiedene Konten anzeigen: Sie wollen Kontakte nur auf Ihrem Telefon oder der SIM-Karte anzeigen? Gehen Sie zu  > **Anzeigeeinstellungen** und wählen Sie die Konten aus, die Sie anzeigen wollen. Sie haben auch folgende Möglichkeiten:

- **Einfaches Layout aktivieren:** Sie wollen die Profilbilder, Unternehmen und Titel in der Kontaktliste verbergen? Gehen Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Anzeigeeinstellungen**, und berühren Sie **Einfaches Layout**.
- **Speicherplatz für Kontakte anzeigen:** Sie wollen Ihren Speicherplatz für Kontakte inspizieren? Gehen Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Anzeigeeinstellungen**. Im Bereich **Konten**

haben Sie die Option, den verfügbaren Gesamtspeicherplatz auf Ihrem Gerät oder der SIM-Karte anzusehen.

Verwalten von Kontaktgruppen

Sie wollen eine Nachricht an eine Gruppe von Kollegen senden oder veranstalten ein Treffen? SmartGroups gruppiert Ihre Kontakte automatisch nach Unternehmen, nach Wohnort oder dem letzten kürzlich stattgefundenen Kontakt, so dass Sie die Option haben, schnell eine Gruppen-E-Mail oder Nachricht zu senden.

Kontaktgruppe erstellen: Berühren Sie aus der Gruppenliste , geben Sie den Gruppennamen (beispielsweise Familie oder Freunde) ein und berühren Sie anschließend **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kontakte hinzuzufügen und berühren Sie anschließend .

Eine Nachricht an SmartGroup-Kontakte senden: Öffnen Sie eine Gruppe aus der Gruppenliste aus dem **Intelligente Gruppen**-Bereich und berühren Sie , um eine Nachricht oder  eine E-Mail zu senden.

Eine Gruppe bearbeiten: Wählen Sie aus der Gruppenliste die Gruppe aus, die Sie bearbeiten wollen, und berühren Sie , um einen Kontakt hinzuzufügen oder berühren Sie , für **Mitglieder entfernen, Gruppenklingelton, Gruppe löschen** oder **Umbenennen**.

Eine Gruppe löschen: Berühren Sie eine Gruppe aus der Gruppenliste, halten Sie diese gedrückt und dann Sie anschließend **Löschen**.

Kontakte der Schwarzen Liste hinzufügen

Sie haben die Option, der Schwarzen Liste eine Kontaktnummer hinzuzufügen, um den Erhalt von belästigenden Spam-Anrufen von ihnen zu umgehen.

Öffnen Sie  **Kontakte**, berühren Sie und halten Sie den Kontakt, den Sie der Schwarzen Liste hinzufügen möchten und dann berühren Sie **Zur Liste blockierter Kontakte hinzufügen**. Ihr Gerät wird alle Anrufe und Nachricht von Kontakten in der Schwarzen Liste blockieren.

Kontakte auf Schwarzer Liste anzeigen: Öffnen Sie  **Telefonmanager**, gehen Sie zu **Blockiert** >  und berühren dann **Schwarze Liste** zur Anzeige der Schwarzen Liste.

Kontakte aus der Schwarzen Liste entfernen: Öffnen Sie  **Kontakte**, berühren und halten Sie den Kontakt gedrückt, den Sie von der Schwarzen Liste entfernen wollen und berühren dann **Aus der Liste blockierter Kontakte entfernen**.

Anrufe löschen und Nachrichten aufnehmen

Verwenden Sie „Spuren löschen“, um zum Schutz Ihrer Privatsphäre Anrufe und Nachrichten eines Kontakts löschen.

Öffnen Sie  **Kontakte**, wählen Sie einen Kontakt und gehen Sie zu  > **Trace löschen** > **Löschen**. Alle Ihre Anrufe und Nachrichten für diesen Kontakt werden gelöscht.

Verwalten von Kontakten in Apps von Drittanbietern

Integrierte soziale Netzwerke: Menschen zusammen bringen

Möchten Sie Ihr soziales Netzwerk erweitern? Möchten Sie Informationen von einem Konto der sozialen Medien mit Ihren Kontakten synchronisieren? Sie können sich bei einem Konto der sozialen Medien (wie beispielsweise LinkedIn) anmelden und die Informationen Ihrer Kontakte (einschließlich Unternehmen, berufliche Position und E-Mail-Adresse) mit Ihren lokalen Kontakten synchronisieren, um Ihr soziales Netzwerk zu bereichern.

Kontaktinformationen mit Ihrem sozialen Konto verknüpfen

Was macht die einzelnen in Ihrem Telefon gespeicherten Kontakte? Wie sind Ihre E-Mail-Adressen? Welche beruflichen Positionen haben Sie inne? Sie können Social-Media-Apps von Drittanbietern (wie beispielsweise LinkedIn) nutzen, um weitere Informationen über Ihre Kontakte zu erhalten.

LinkedIn-Konto verknüpfen: Öffnen Sie  **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **LinkedIn-Konto verknüpfen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem LinkedIn-Konto anzumelden. Sobald Sie angemeldet sind, wird Ihr Gerät automatisch Ihre lokalen Kontaktinformationen aktualisieren. Um alle Ihre Kontaktinformationen von LinkedIn zu synchronisieren, gehen Sie auf dem LinkedIn-Einstellungsbildschirm der **Kontakte** auf **LinkedIn-Kontakte synchronisieren** > **Alle** und wählen Sie **Synchronisieren**.

Von LinkedIn bereitgestellte Kontaktinformationen ansehen: Öffnen Sie einen LinkedIn-Kontakt und berühren Sie **LinkedIn-Profil anzeigen**.

LinkedIn-Kontakte trennen: Gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **LinkedIn** und wählen Sie **Trennen**.

Die Stellenbeschreibung eines Absenders anzeigen

Wenn Sie gerade eine neue Arbeitsstelle angetreten haben, müssen Sie schnellstmöglich herausfinden, was alle Ihre neuen Kollegen machen. Sie können ein Konto der sozialen Medien (wie beispielsweise LinkedIn) mit Ihren E-Mail-Kontakten verknüpfen. Die Stellenbeschreibung des Absenders einer E-Mail wird dann im E-Mail-Detailbildschirm angezeigt.

Öffnen Sie im  **E-Mail** -Eingang eine E-Mail, die Sie empfangen haben. Gehen Sie auf E-Mail-Details, berühren Sie das Profil-Bild des Absenders und wählen Sie **LinkedIn-Profil anzeigen**.

Wählen

Einfache Anruffunktionen

Anrufen

Geben Sie auf den Wähl-Bildschirm einen Teil der Telefonnummer oder den ersten Buchstaben oder Pinyin-Initialen des Kontaktnamens ein. Ihr Gerät wird automatisch nach den relevanten Kontakten suchen.

Öffnen Sie  **Telefon**. Geben Sie auf den Wähl-Bildschirm einen Teil der Telefonnummer oder den ersten Buchstaben oder Pinyin-Initialen des Kontaktnamens ein (zum Beispiel geben Sie hwkf für Huawei Kundendienst ein). Ihr Gerät wird automatisch Kontakte, Anrufliste und die Gelben Seiten durchsuchen. Berühren Sie den Kontakt aus der Liste, den Sie anrufen möchten. Wenn Sie ein Dual-SIM-Gerät haben, berühren Sie  oder , um anzurufen. Sie haben die Option, den Status Ihres Kontakts auf Ihrem Bildschirm zu prüfen (beispielsweise „es läutet“ oder „Rufumleitung aktiviert“).

Berühren Sie  zum Auflegen.

Drücken Sie die Netztaste, um aufzulegen: Haben Sie versehentlich die falsche Nummer gewählt, Ihren Wähl-Bildschirm ausgeblendet und wollen schnell auflegen? Sie haben die Option, **Ein/Aus beendet Anruf** einzurichten. Gehen Sie zu am **Telefon**-Bildschirm zu  > **Einstellungen** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf** zum schnellen Auflegen von Anrufen.

Notrufe wählen

Falls Ihr Gerät bei einem Notfall angeschaltet ist und sich innerhalb des Dienstbereichs befindet, haben Sie die Option, einen Notruf zu machen, sogar bei gesperrtem Bildschirm oder ohne Mobilfunknetz-Empfang.

- ⚠ Die Notruf-Funktion unterliegt regionalen Vorschriften und denen Ihres Internetanbieters. Netzwerk-Probleme oder umweltbedingte Einflüsse können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen. In Notfallsituationen verlassen Sie sich nicht auf Ihr Gerät als einziges Kommunikationsmittel.


Öffnen Sie  **Telefon** oder berühren Sie **Notruf** auf dem Sperrbildschirm, geben die Notfallrufnummer für Ihren Ort im Wählprogramm ein und berühren Sie dann . Wenn Ihr Standort einen starken Mobilfunknetz-Empfang hat und Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist, wird Ihre Position erfasst und auf dem Schirm zu Ihrer Information erfasst.

Anklopfen für „Niemals wichtige Anrufe von Dritten verpassen“ aktivieren

Sie empfangen einen eingehenden Anruf, während Sie gerade telefonieren? Anklopfen ermöglicht es Ihnen, den neuen Anruf anzunehmen und dann zwischen den beiden Anrufen hin- und herzuwechseln.

 Einige Netzbetreiber unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Öffnen Sie  **Telefon**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** und aktivieren Sie **Anklopfen**. Wenn Sie einen weiteren Anruf erhalten, berühren Sie , um den Anruf anzunehmen und den ursprünglichen Anruf zu halten. Berühren Sie  oder den gehaltenen Anruf in der Anrufliste zum Wechseln zwischen den Anrufen.

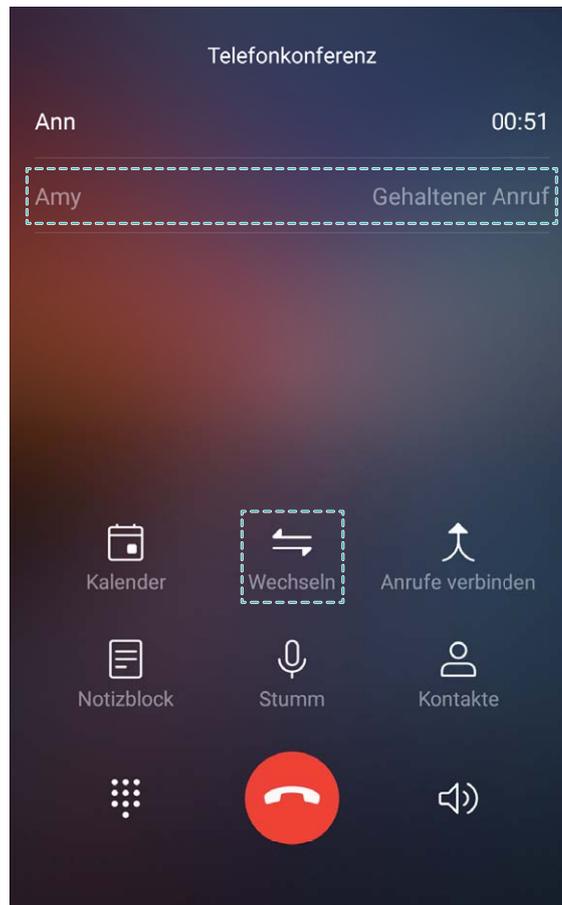

Rufumleitung und „Niemals wichtige Anrufe verpassen“ aktivieren

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, haben Sie die Option, Ihr Gerät so zu konfigurieren, dass Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden.

 Einige Netzbetreiber unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Öffnen Sie  **Telefon** und gehen Sie  > **Einstellungen** > **Anrufweiterleitung**. Wenn Sie ein Dual-SIM-Gerät im **SIM 1** oder **SIM 2** Bereich, berühren Sie **Anrufweiterleitung** und wählen eine Umleitungsmethode. Geben Sie die Nummer ein, zu der Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen und bestätigen Sie dann. Wenn die Rufumleitung aktiviert ist, wird Ihr Gerät automatisch berechtigte Anrufe und die voreingestellte Nummer weiterleiten.

Anrufprotokolle löschen

Sie haben die Option, Anrufprotokolle zu löschen, die Sie nicht mehr länger benötigen.

Öffnen Sie  **Telefon** und berühren Sie  , um das Nummerntastefeld zu verbergen. Sie können nun eine der folgenden Operationen durchführen:

- **Eine einzige Aufzeichnung löschen:** Berühren und halten Sie einen Eintrag, berühren Sie dann **Eintrag löschen**.
- **Mehrere Aufzeichnungen löschen:** Berühren Sie  , wählen Sie die Einträge, die Sie löschen wollen oder berühren Sie **Alle auswählen**, dann berühren Sie  .

Mailbox aktivieren

Sie sind besorgt darüber, einen wichtigen Anruf zu verpassen, wenn sich das Telefon ausgeschaltet in Ihrer Tasche befindet? Die Mailbox zeichnet Nachrichten in Echtzeit von Anrufern auf, so dass Sie sich niemals Sorgen machen müssen, einen wichtigen Anruf zu verpassen.

-  Mailbox erfordert Anbieter-Unterstützung. Bitte prüfen Sie, ob Sie diesen Dienst aktiviert haben. Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um mehr über Ihre Voicemail-Nummer, Einzelheiten über den Dienst und Gebühren zu erfahren.

Mailbox aktivieren: Öffnen Sie  **Telefon**, gehen Sie zu  > **Einstellungen**, berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen** (bei Dual-SIM-Telefonen im Bereich **SIM 1** oder **SIM 2**, berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen**), gehen Sie dann zu **Mailbox** > **Mailboxnummer** und geben die Mailbox-Nummer ein, die Ihr Anbieter bereitgestellt hat.

Mailbox-Nachrichten abrufen: Berühren Sie im Wählprogramm **1** und halten Sie es gedrückt, um die Mailbox anzurufen und die Nachrichten anzuhören.

Internationales Roaming für grenzüberschreitende Kommunikation aktivieren

Wenn Sie geschäftlich oder privat im Ausland reisen, haben Sie die Option bei einem Telefon mit aktiviertem Rufbereichswechsel anzurufen, ohne dass Sie die Landesvorwahl wählen müssen.

-  Diese Funktion erfordert Anbieter-Unterstützung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Roaming oder Internationales Roaming auf Ihrer SIM-Karte aktiviert ist. Weitere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

Öffnen Sie  **Telefon** oder  **Kontakte**, um anzurufen.

Belästigungsfilter

Störende Anrufe blockieren: Die Ruhe und den Frieden genießen, die Sie verdienen

Sie sind von störenden Anrufen und Telefonschwindel genervt? Versuchen Sie **Blockiert** zu verwenden.


Abfangregeln konfigurieren: Öffnen Sie  **Telefon**, gehen Sie auf  > **Blockiert** und berühren Sie dann  . Konfigurieren Sie die Abfangregeln und die Black- oder Whitelist entsprechend Ihrer Präferenzen.

VoLTE

VoLTE: Gleichzeitig Anrufe tätigen und im Internet surfen

Sie möchten das Internet während eines Anrufs nutzen? Sie möchten bessere Anrufe und Videoanrufe erleben? Testen Sie VoLTE. VoLTE (Voice over LTE) ermöglicht die Ausführung von Anruf- und Datendiensten über das 4G-Netz, wodurch Sie das Internet auch während eines Anrufs nutzen können. VoLTE bietet ferner kürzere Anrufverbindungszeiten und bessere Sprach- und Videoanrufe. Beide SIM-Karten-Steckplätze Ihres Telefons unterstützen 4G, VoLTE und VoWiFi, wodurch Sie nicht zwischen den SIM-Karten hin- und herwechseln müssen.

- **Dual-4G:** Beide SIM-Karten-Steckplätze Ihres Telefons unterstützen 4G.
- **Dual-VoLTE:** Beide SIM-Karten-Steckplätze Ihres Telefons unterstützen VoLTE, wodurch Sie das Internet auch während eines HD-Anrufs nutzen können.
- **Dual-VoWiFi:** Beide SIM-Karten-Steckplätze Ihres Telefons unterstützen VoWiFi, wodurch Sie Anrufe über WLAN tätigen können. Sie können VoWiFi nutzen, um Anrufe sogar im Flugmodus zu tätigen.

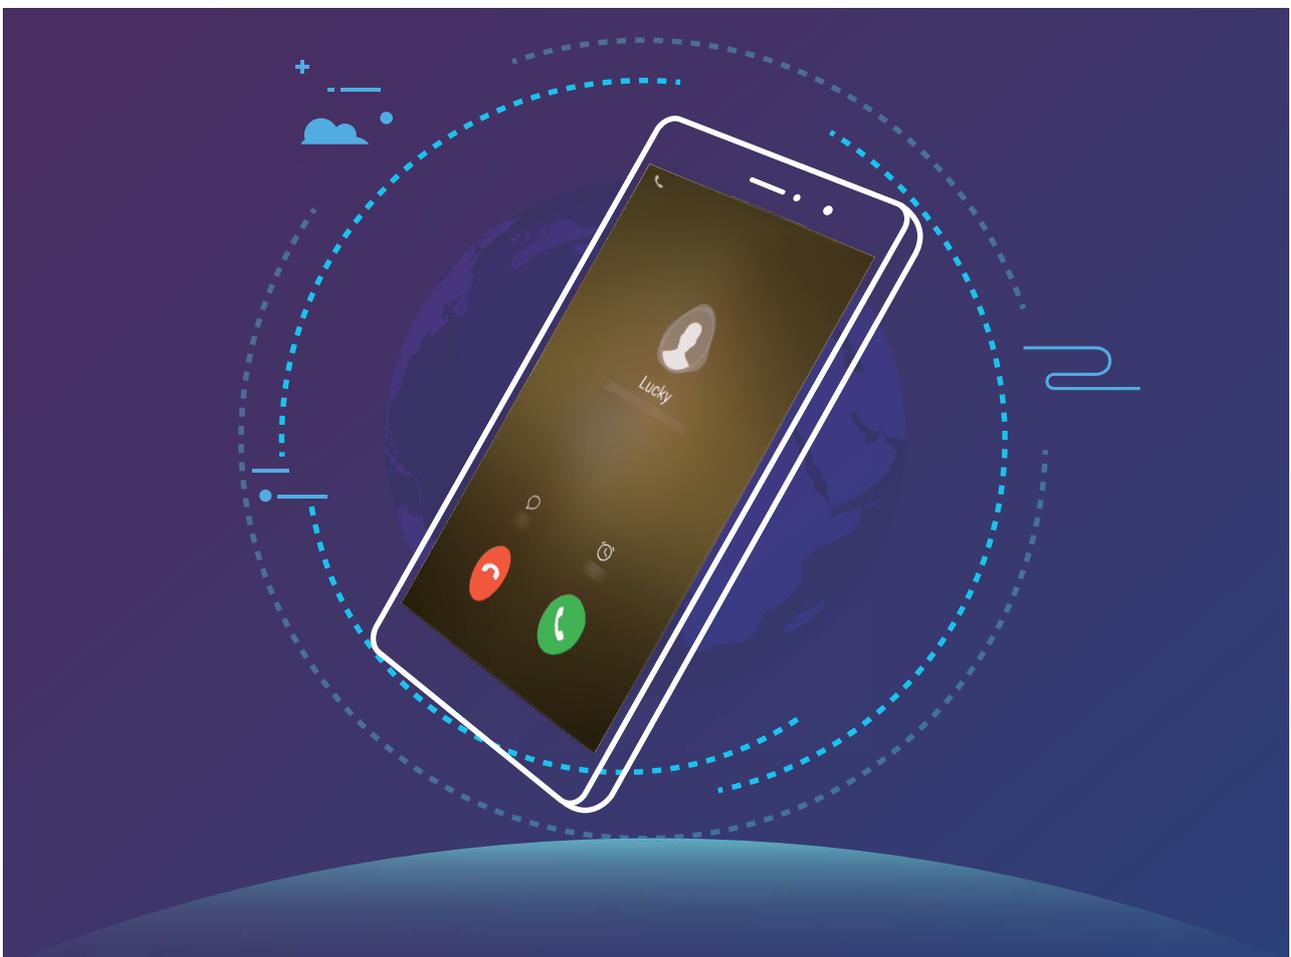

 Einige Netzbetreiber unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

VoLTE für HD-Anrufe aktivieren

 Nur Dual-SIM-Telefone unterstützen es, dass beide SIM-Karten-Steckplätze 4G, VoLTE und VoWiFi aktivieren.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Mobilfunknetz**. In den Einstellungen für SIM 1 oder 2 (wenn von Ihrem Betreibernetz unterstützt) können Sie:

- **4G aktivieren:** Schalten Sie **4G aktivieren** ein. Es ist möglich, dass wegen der Betreiberanpassung kein 4G-Schalter auf Ihrem Telefon vorhanden ist. Dies bedeutet, dass 4G bereits aktiviert ist und nicht manuell eingeschaltet werden muss.
- **VoLTE Calling aktivieren:** Schalten Sie **VoLTE-Anrufe** ein.
- **Wi-Fi Calling aktivieren:** Schalten Sie **Wi-Fi Calling** ein.

Nachricht

Einfache Nachrichtenfunktionen

Nachrichten senden

Textnachrichten bieten Ihnen eine schnelle und einfache Kommunikationsmöglichkeit mit Freunden, Familienangehörigen und Kollegen. Zusätzlich zum Text haben Sie die Option, Emojis hinzuzufügen oder Bilder und Audiodateien einzubinden, um Ihre Nachrichten auszugestalten.

Öffnen Sie  **Nachrichten**. Gehen Sie auf der Nachrichtenliste zu    und wählen Sie Kontakte oder Gruppen aus. Geben Sie den Inhalt Ihrer Nachricht ein, berühren Sie , um weitere Inhalte hinzuzufügen und berühren Sie , um Ihre Nachricht zu senden.

Einen Nachrichten-Entwurf speichern: Berühren Sie , um die Nachricht als Entwurf zu speichern.

Nachrichten verwalten

Die Messaging-App macht es Ihnen leicht, bei Ihren Nachrichten den Überblick zu behalten.

Öffnen Sie  **Nachrichten**. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit Ihre Konversationen angezeigt werden. Öffnen Sie eine ungelesene Nachricht und das System wird automatisch die Telefonnummer, Internetpräsenz, E-Mail, Zeit und weitere Informationen ausfindig machen und in der Nachricht markieren. Berühren Sie die relevanten Informationen, um eine Aktivität auszulösen.

Nachrichten beantworten: Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein und berühren Sie .

Eine Nachricht zu Favoriten hinzufügen: Sind Sie besorgt, versehentlich eine wichtige Nachricht zu löschen? Berühren und halten Sie eine Nachricht, folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die Nachricht den Favoriten hinzuzufügen oder sie zu sperren.

Eine Nachricht weiterleiten: Sie wollen eine Nachricht mit Ihren Freunden teilen? Berühren und halten Sie eine Nachricht, folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die Nachricht weiterzuleiten oder sie zu teilen.

Eine Nachricht löschen: Sie haben das Durcheinander satt, das von zu vielen Nachrichten ausgelöst wird? Löschen Sie unbenötigte Konversationen oder Nachrichten, um Ihre Nachrichtenliste aufzuräumen. Wischen Sie die Nachricht oder Konversation nach links, dann berühren Sie . Um eine Benachrichtigungsmeldung zu löschen, berühren und halten Sie die Nachricht oder Konversation, um zum Bearbeitungsbildschirm zu gelangen, wählen Sie die Konversation oder Nachricht aus und gehen Sie zu   **Löschen**. Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Eine Nachricht schnell beantworten: Sie wollen auf eine empfangene Nachricht schnell antworten? Neue Nachrichten werden in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Berühren Sie, um schnell zu antworten.

Nach Nachrichten suchen: Sie wollen eine empfangene Nachricht schnell finden? Geben Sie in der Nachrichtenliste die Suchwörter in die Suchleiste ein und die relevanten Ergebnisse werden unter der Suchleiste angezeigt.

Oben anheften: Sie wollen eine wichtige Nachricht oben auf der Liste anheften? Berühren und halten Sie in der Nachrichtenliste eine Nachricht, um sie auszuwählen, dann berühren Sie . Angeheftete Nachrichten werden unter den Benachrichtigungsmeldungen angezeigt. Um ungelesene Nachrichten oben anzuheften, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Ungelesene Nachrichten anheften**.

Spamnachrichten blockieren

Haben Sie es satt, Spamnachrichten zu empfangen? Aktivieren Sie „Nachricht sperren“, um Spamnachrichten Lebewohl zu sagen!

Öffnen Sie  **Nachrichten**. Gehen Sie in der Nachrichtenliste zu  > **Blockiert**, berühren Sie  und richten Sie die Abfangregeln, die Weiße Liste und die Schwarze Liste ein.

Eine Signatur an eine Textnachricht anhängen

Sie haben die Option, eine Signatur zu erstellen und dem Ende jeder Textnachricht hinzuzufügen, um Ihren Nachrichten einen formelleren Anstrich zu verleihen.

Öffnen Sie Nachrichten, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Erweitert** > **Signatur** und aktivieren Sie **Signatur anfügen**. Berühren Sie **Signatur bearbeiten**, geben Sie Ihre Signatur ein und berühren Sie **OK**.

Kamera

Einfache Kamerafunktionen

Verwenden Sie die grundlegenden Funktionen Ihrer Kamera

Verstehen Sie die grundlegenden Funktionen Ihrer Kamera, die Ihnen helfen, bessere Bilder zu machen.



Grundlegender Fotomodus: Öffnen Sie  **Kamera** und im Bildsucher berühren Sie , um ein Bild aufzunehmen. Sie können auch die Lautstärketaste konfigurieren, um als Auslöser für Ihre Kamera zu arbeiten.

Wählen Sie ein Fot, das gemacht wurde: Vom Sucher aus wischen Sie nach rechts, um den Bildschirm des Fotomodus aufzurufen. Hier können Sie den Fotomodus nach Ihren Wünschen ändern.

Passen Sie die Belichtung Ihrer Kamera an: Die Kamera passt die Belichtung je nach Umgebungslicht automatisch an. Die zunehmende Belichtung wird dazu führen, dass die Bilder heller erscheinen, während die Verringerung der Belichtung dazu führt, dass die Bilder dunkler erscheinen. Sie können die Belichtung manuell aus dem Sucher einstellen, indem Sie den Bildschirm berühren und das Symbol  nach oben oder unten ziehen.

Blitz aktivieren oder deaktivieren: Der Blitz wird verwendet, um zusätzliche Beleuchtung für die Aufnahme von Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen zu liefern. Berühren Sie aus dem Sucher , um einen der folgenden Blitzmodi auszuwählen:

-  **Automatisch:** Die Kamera aktiviert oder deaktiviert den Blitz automatisch je nach Umgebungslicht.
-  **Aus:** Blitz deaktivieren.
-  **Ein:** Blitz aktivieren.
-  **Immer ein:** Der Blitz ist immer eingeschaltet, während Sie im Sucher sind.

Geolokalisierung aktivieren: Zeichnet Ihre geographische Lage auf, wenn Sie ein Bild machen, damit Sie Ihre Bilder nach Ort durchsuchen können. Vom Sucher aus, gehen Sie nach links, um das Einstellungsmenü aufzurufen und **GPS-Tag** zu aktivieren.

Verwenden Sie Kamera für die Aufnahme von Videos

Neben der Aufnahme von Fotos können Sie auch die Kamera verwenden, um hochauflösende Videos mit Ton zu erfassen.



Ein Video aufnehmen: Öffnen Sie  **Kamera** und berühren Sie , um in den Video-Modus zu wechseln. Berühren Sie , um eine Videoaufnahme zu starten.

Nehmen Sie ein Bild aus der Ferne auf, während Sie auf Video aufzeichnen: Sie können  bei der Aufnahme eines Videos berühren, um ein Bild aufzunehmen.

Mit Ihrer Kamera vergrößern oder verkleinern: Vom Sucher aus berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und schieben Sie sie zusammen, um zu vergrößern oder auseinander, um zu vergrößern. Wenn Sie das optische Zoomlimit Ihrer Kamera vergrößern, verringert sich die Bildqualität. Nachdem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern berührt und vergrößert oder verkleinert haben, erscheint die Zoomleiste auf dem Bildschirm, mit der Sie auch Ihre Kamera vergrößern oder verkleinern können.

Schalten Sie den Blitz ein: Wenn Sie ein Video bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen, können Sie  berühren und  wählen, um den Blitz einzuschalten.

Kameraeinstellungen anpassen

In der Einstellungsseite der Kamera können Sie verschiedene Kameraeinstellungen, Modi und Spezifikationen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Berühren Sie den Sucher für die Aufnahme: Öffnen Sie  **Kamera**, wischen Sie nach links, um **Einstellungen** zu öffnen und **Zum Aufnehmen tippen** zu aktivieren. Jetzt, wo Sie ein Objekt im Sucher berühren, fokussiert die Kamera automatisch und fotografiert.

Lächeln automatisch aufnehmen: Von **Einstellungen** aktivieren Sie **Lächeln aufnehmen**. Die Kamera wird nun automatisch ein Bild machen, wenn es ein Lächeln im Sucher erkennt.

Fokusabstand sperren: Von **Einstellungen** berühren Sie **Auslöser berühren und halten** und wählen Sie **Brennweite verriegeln** aus. Jetzt, wenn Sie den Auslöser berühren und halten, wird die Kamera nicht mehr automatisch fokussieren.

Verwenden Sie die Lautstärketaste, um Bilder aufzunehmen, eine Aufnahme zu fokussieren oder zu vergrößern oder zu verkleinern: Von **Einstellungen**, berühren Sie **Funktion der Lautstärketasten** und wählen Sie **Auslöser**, **Zoom** oder **Fokus**- Modus nach Ihren Nutzungsbedürfnissen.

Speichern der Bilder im RAW-Format: RAW-Format-Bilder zeichnen alle Daten aus dem Kamera-Objektiv auf und geben Ihnen ein viel höherwertiges Bild und ermöglichen es Ihnen, eine viel detailliertere Bearbeitung und Nachbearbeitung durchzuführen. Im Pro-Modus wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um auf **Einstellungen** zuzugreifen und aktivieren Sie dann **RAW-Format**. Wenn Sie jetzt ein Bild machen, wird das Bild im RAW-Format sowie im Standardbildformat gespeichert und in einem speziellen Ordner in **Galerie** gespeichert.

 RAW-Formatbilder nehmen mehr Speicherplatz ein als herkömmliche Bilder. Bitte überprüfen Sie, ob Sie genügend freien Platz zur Verfügung haben.

Verwenden Sie ein Hilfsgitter, um Ihnen zu helfen, Ihre Fotos zu komponieren

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie das Thema in Ihren Fotos platzieren möchten, versuchen Sie es mit der Assistive Grid-Funktion, um Ihre Komposition zu verbessern.

Um ein Hilfgitter auszuwählen, öffnen Sie  **Kamera** und streichen Sie auf dem Sucher, um den **Einstellungen** Bildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Kameraraster** und wählen Sie einen Gittertyp aus. **Die Drittel-Regel:** Wählen Sie das Gitter **Raster** oder **Phi-Raster**. Die vier Punkte, an denen sich Gitterlinien schneiden, sind die Schwerpunkte des Fotos. Positionieren Sie das Thema unter einem dieser Punkte, um eine interessante Komposition zu schaffen.



Die goldene Spirale: Wählen Sie das Gitter **Fibonacci-Spirale (links)** oder **Fibonacci-Spirale (rechts)**. Der Mittelpunkt der Spirale steht im Mittelpunkt des Fotos. Positionieren Sie das Thema hier, um den Betrachter in einem natürlichen Fluss um das Bild zu führen.



Aufnehmen bewegter Bilder

Möchten Sie aufregendere und lebhaftere Fotos aufnehmen? Nehmen Sie ein bewegtes Bild auf und verlängern Sie die schönen Momente des Lebens.

Mit bewegten Bildern können Sie eine Szene ca. 1 Sekunde vor und nach Drücken des Auslösers aufnehmen. Beim Durchstöbern der Galerie können Sie das aufgenommene Foto nicht nur ansehen, sondern auch das bewegte Bild mit Ton abspielen.

Aufnehmen bewegter Bilder: Öffnen Sie  **Kamera**, berühren Sie  oben auf Ihrem Bildschirm und berühren Sie dann  für die Aufnahme.



Bewegte Bilder anzeigen: Das erfasste bewegte Bild wird unter **Galerie** im jpg-Format gespeichert. Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Kamera**, berühren Sie das bewegte Bild mit einem  -Tag und berühren Sie dann das Symbol  oben auf dem Bild, um den bewegten Bildeffekt anzuzeigen. Bewegte Bildeffekte werden nach Ende der Wiedergabe automatisch angehalten. Sie können auch den Bildschirm berühren, um die Wiedergabe manuell zu stoppen.

Bewegte Bilder teilen: Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Kamera**, berühren Sie das bewegte Bild, das Sie teilen möchten, berühren Sie anschließend , wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Freigabe abzuschließen.

-  Bewegte Bilder können direkt über WLAN, Bluetooth, Huawei Share uvm. geteilt werden. Das Empfangsgerät muss ein Huawei-Gerät sein, das die Aufnahme bewegter Bilder unterstützt, um die bewegten Bildeffekte abspielen zu können. Werden bewegte Bilder an Drittanbieter-Apps oder nicht unterstützte Geräte freigegeben, werden die bewegten Bilder als statische Bilder angezeigt.

Weite Blende

Der Modus „Große Blende“: Ihr Motiv im Fokus

Sie möchten eine Pfingstrose in einem Meer von Blumen präsentieren, Ihr Motiv aus einer großen Menge herausstechen lassen oder die Helligkeit in einer schwach beleuchteten Umgebung erhöhen?

Aktivieren Sie den Modus „Große Blende“, um den Hintergrund verschwimmen zu lassen und Ihr Fotomotiv hervorzuheben, sodass Sie auch bei schwachem Licht klare Fotos machen können.

- **Schnelles Fokussieren zum Festhalten flüchtiger Momente:** Mit dem Modus „Große Blende“ können Sie auf Ihren Reisen schnell flüchtige Momente festhalten und dabei ein mögliches Verschwimmen aufgrund von Bewegungen der Linse oder zu langsamem Fokussieren vermeiden.
- **Lassen Sie den Hintergrund verschwimmen, um das Motiv hervorzuheben:** Es fällt Ihnen schwer, beim Fotografieren einer Menschenmenge den Fokus zu finden? Aktivieren Sie den Modus „Große Blende“, um den Hintergrund verschwimmen zu lassen, sodass Sie Ihr Motiv auch auf einer überfüllten Straße mit Leichtigkeit hervorheben können.
- **Besondere Augenblicke auch bei Nacht problemlos einfangen:** Sind Ihre Fotos verschwommen, wenn Sie nachts oder bei schwachem Licht aufgenommen werden? Aktivieren Sie den Modus „Große Blende“, um den von der Linse durchgelassenen Lichtanteil zu erhöhen und die Helligkeit Ihres Fotos anzupassen, sodass Sie auch bei schwachem Licht den Moment mit der besten Belichtung erfassen können.



Der Modus „Große Blende“: Ihr Motiv im Fokus

Der Modus „Große Blende“ erzeugt Fotos mit geringer Tiefenschärfe. Dadurch entsteht ein verschwommener Hintergrund, der das Fotomotiv besser hervorstechen lässt.

Ein Foto im Modus „Große Blende“ aufnehmen: Öffnen Sie  **Kamera**. Berühren Sie oben auf dem Bildschirm das  -Symbol, um den Modus „Große Blende“ zu aktivieren. Berühren Sie erneut das  -Symbol, um den Modus „Große Blende“ zu beenden. Wenn das Symbol nicht sichtbar ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und wählen Sie **Foto** aus. Berühren Sie während der Aufnahme den Bildschirm, um einen Fokus auszuwählen und berühren Sie dann , um das Foto aufzunehmen.

-  • Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sich das Motiv maximal 2 Meter von der Kamera entfernt befindet.
- Berühren Sie  und streichen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um den Blendenwert anzupassen. Je niedriger der Blendenwert, desto verschwommener wird der Hintergrund.

Ein im Modus „Große Blende“ aufgenommenes Foto bearbeiten: Öffnen Sie **Galerie** und berühren Sie ein mit dem  -Symbol gekennzeichnetes Foto. Berühren Sie , um den Fokus und den Blendenwert zu ändern. Berühren Sie , um das Foto zu speichern.

Panorama

Verwenden Sie das Panorama, um Panorama-Selfies zu machen

Möchten Sie, dass mehr Freunde oder Szenen in ein Selfie passen? Verwenden Sie Panorama, um ein Selfie mit einem breiteren Blickwinkel zu machen.

- 1** Um ein Panorama-Selfie zu machen, öffnen Sie  **Kamera** und berühren Sie , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 2** Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie **Panorama**.
- 3** Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 4** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und drehen Sie Ihr Gerät in eine Richtung, bis der blaue Rahmen mit dem quadratischen Bildschirmrahmen überlappt. Die Kamera macht automatisch ein weiteres Bild.
- 5** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und drehen Sie Ihr Gerät in die entgegengesetzte Richtung, bis der blaue Rahmen mit dem quadratischen Bildschirmrahmen überlappt. Die Kamera macht automatisch ein abschließendes Bild.
- 6** Sobald sie fertig sind, kombiniert die Kamera automatisch die drei Bilder zu einem Weitwinkel-Selfie.

Panorama: Erfassen der Welt im Weitwinkel

Panoramen bieten einen breiteren Blickwinkel als gewöhnliche Fotos, so dass Sie atemberaubende Landschaftsaufnahmen machen können.

Um ein Panoramabild zu erfassen, macht die Kamera mehrere Fotos von Objekten in unserem Gesichtsfeld und fügt sie zusammen in ein einziges Foto.

- 📘 Wenn Sie ein Panoramafoto aufnehmen, finden Sie einen breiten, offenen Raum, der von dem Thema weit entfernt ist und versuchen Sie, Hintergründe zu vermeiden, die alle in einer Farbe erscheinen.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie dann **Panorama**. Berühren Sie im Panorama-Modus  oben auf dem Bildschirm, um die Aufnahme­richtung zu konfigurieren.

Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Ziehen Sie das Gerät langsam in die angezeigte Richtung, halten Sie das Gerät fest und stellen Sie sicher, dass der Pfeil an der Mittellinie bleibt. Berühren Sie nach Fertigstellung . Die Kamera fügt die Fotos zusammen, um ein großes Panoramafoto zu erstellen.



3D-Panorama

3D-Panorama: 3D-Fotos in Bewegung aufnehmen

Waren Sie schon einmal enttäuscht, weil Ihre Panoramafotos zu flach wirkten? Mit 3D-Panorama haben Sie eine großartige Möglichkeit, Ihre Panoramafotos zu beleben. Sie können Ihr Gerät schwenken oder Ihre Fotos ziehen, um einen 3D-Effekt zu erzeugen.

3D-Panorama ist ein vorinstallierter Kameramodus in Ihrem Gerät. Sie können 3D-Panorama für bewegliche Panorama-Aufnahmen von Gegenständen, Personen und Landschaften verwenden.




Verwenden Sie 3D-Panorama, um 360-Grad-Fotos zu machen

Müde von der Betrachtung der einzelnen Perspektive, die von einem Standardfoto angeboten wird? Versuchen Sie die 3D-Panoramafunktion, um eine 360-Grad-Ansicht einer Szene oder Person zu erfassen.

Es gibt drei Aufnahmemodi für die **3D-Panorama**-Funktion:

- **Aufnahme von Objekten:** Öffnen Sie  **Kamera**, wischen Sie nach rechts und berühren Sie **3D-Panorama**. Berühren und halten Sie , dann folgen Sie den Onscreen-Aufforderungen, um Ihr Gerät langsam um Ihr Motiv in eine Richtung zu bewegen. Lassen Sie  los, um die Aufnahme anzuhalten. Nach dem Aufnehmen berühren Sie **3D** über dem Foto, um ein 3D-Panoramafoto zu erzeugen.

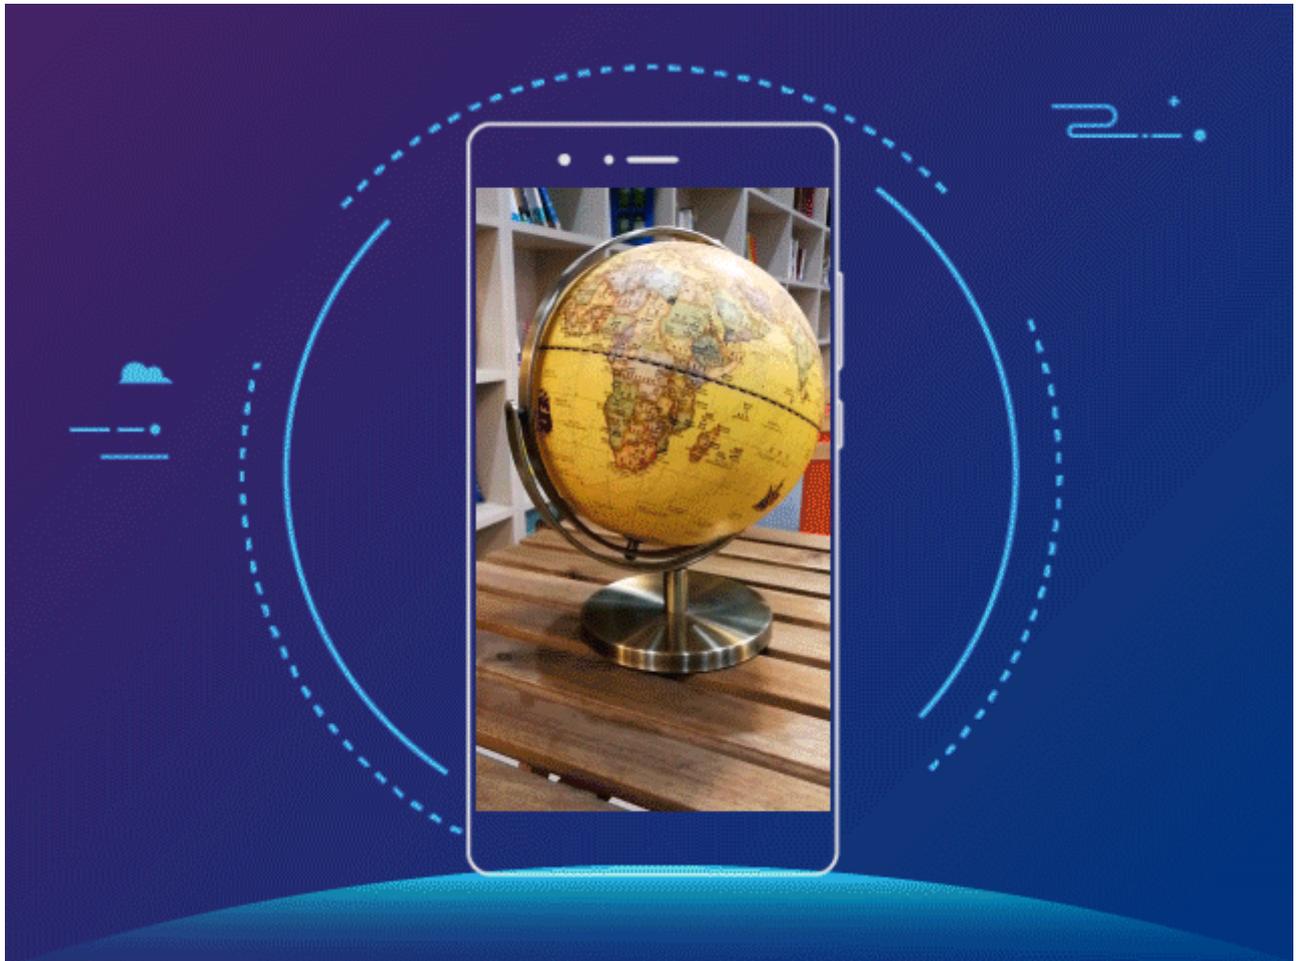

- **Aufnahme von Szenen:** Öffnen Sie  **Kamera**, wischen Sie nach rechts und berühren Sie **3D-Panorama**. Berühren und halten Sie  , dann folgen Sie den Onscreen-Aufforderungen, um Ihr Gerät langsam um Ihr Motiv in eine Richtung zu bewegen. Lassen Sie  los, um die Aufnahme anzuhalten. Nach der Aufnahme berühren Sie **3D** über dem Foto, das Sie gemacht haben, um ein 3D-Panoramafoto zu erzeugen.



- **Aufnahme von Selfies:** Öffnen Sie  **Kamera**, berühren Sie , um zur Frontkamera zu wechseln, dann wischen Sie nach rechts und berühren Sie **3D-Panorama**. Berühren und halten Sie , dann folgen Sie den Onscreen-Aufforderungen, um Ihr Gerät langsam um sich herum in eine Richtung zu bewegen. Lassen Sie  los, um die Aufnahme anzuhalten. Nach der Aufnahme berühren Sie **3D** über dem Foto, das Sie gemacht haben, um ein 3D-Panoramafoto zu erzeugen.
- ⓘ **Beauty-Modus aktivieren:** In **3D-Panorama** berühren Sie , um den **Beauty-Modus** zu aktivieren, danach berühren Sie  und ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die gewünschte Verschönerungsebene auszuwählen.


Nach der Erstellen eines 3D-Panoramafotos können Sie Ihr Gerät schwenken oder Ihre Fotos ziehen, um den 3D-Effekt zu sehen.

Profi-Modus

Pro-Kamera: Nutzen Sie Licht zum Erzählen Ihrer Geschichte

Mit Pro-Kamera haben Sie die Möglichkeit, die Belichtungszeit, Verschlusszeit und eine Reihe anderer Einstellungen anzupassen, die Sie an der Kamera selbst vornehmen müssen.

Pro-Kamera ist ein vorinstallierter Kameramodus in Ihrem Gerät. Im Pro-Kamera-Modus können Sie verschiedene Kameraparameter einstellen, um Fotos und Videos aufzunehmen, deren Qualität mit der von professionellen Kameras vergleichbar ist.

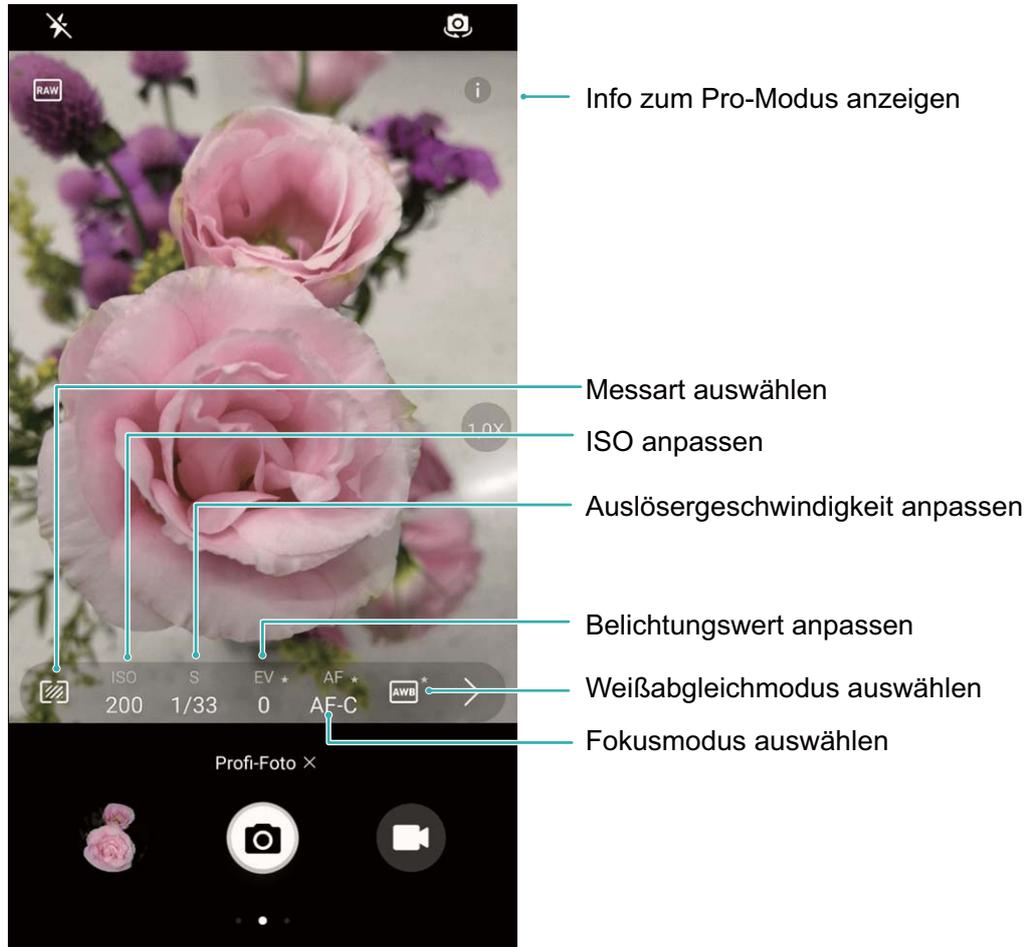

Verwenden des Pro-Kamera-Modus, um Landschaftsaufnahmen zu machen

Verwenden Sie den Pro-Kamera-Modus, um die Kameraeinstellungen anzupassen und Landschaftsaufnahmen zu erfassen, die herausstehen.

Öffnen Sie **Kamera** und wischen Sie im Bildsucher **Profi-Foto** nach oben, um den Pro-Kamera-Modus zu aktivieren.

Messmodus: Im Pro-Kamera-Modus berühren Sie . Wählen Sie den entsprechenden Messmodus für die Szene aus.

Messmodus	Motivfotos
Matrix	Weite Landschaften (Küstenansichten, Berge)
Mitte	Fotos mit einem zentralen Thema, das vom Hintergrund getrennt ist.
Spot	Fotos mit Themen, die Sie isolieren möchten, wie Blumen oder Bäume.

Helligkeitseinstellungen

- **ISO:** Im Pro-Kamera-Modus berühren Sie **ISO** und schieben dann den ISO-Schieberegler horizontal, um den Wert zu ändern.
 - Eine ISO von 400 oder weniger wird empfohlen, um übermäßiges Rauschen zu vermeiden. Für Aufnahmen am Tag setzen Sie die ISO auf 100-200; für Nachtszenen, setzen Sie die ISO auf rund 400.
- **Verschlusszeit:** Tippen Sie im Pro-Kamera-Modus auf **S** und ziehen Sie den Schieberegler, bis der bevorzugter Wert hervorgehoben ist.
 - Für statische Szenen (wie Berge) wird eine Verschlusszeit zwischen 1/80 und 1/125 empfohlen; für bewegte Szenen (wie Wellen) empfiehlt es sich, das Telefon auf einem Stativ zu montieren und eine langsamere Verschlusszeit einzustellen (weniger als eine Sekunde).
- **Belichtungskorrektur:** Tippen Sie im Pro-Kamera-Modus auf **EV** und ziehen Sie den EV-Schieberegler, bis Ihr bevorzugter Wert hervorgehoben ist.

Weißabgleich: Tippen Sie im Pro-Kamera-Modus auf **AWB** und ziehen Sie den Schieberegler AWB, bis Ihr bevorzugter Wert hervorgehoben ist.

- Wenn Sie bei direkter Sonneneinstrahlung schießen, wählen Sie  ; Wenn die Bedingungen dunkel oder bewölkt sind, wählen Sie  .
- Wählen Sie  , um die Farbtemperatur einzustellen. Um ein Foto mit wärmeren Tönen oder im Vintage-Look aufzunehmen, setzen Sie einen höheren K-Wert ein; für kälteres Licht oder ein Gefühl der Stille verwenden Sie einen niedrigeren K-Wert.

Fokus: Tippen Sie im Pro-Kamera-Modus auf **AF** und ziehen Sie den AF-Schieberegler, bis Ihr bevorzugter Wert hervorgehoben ist.

Fokussierungsmodus Motivfotos

AF-S	Statische Szenen (wie Berge)
AF-C	Bewegliche Szenen (wie Wellen)
MF	Isolierte Subjekte (wie Blumen)

Behalten Sie Ihre Gerätestufe bei: Im Pro-Kamera-Modus wischen Sie nach links und aktivieren **Horizontale Ebene**. Diese Funktion zeigt eine Wasserwaage im Sucher an. Stellen Sie sicher, dass die gestrichelten Linien mit der durchgezogenen Linie ausgerichtet sind. Dies bedeutet, dass Ihr Gerät eben ist.

RAW-Dateien speichern: Im Pro-Kamera-Modus wischen Sie nach links und aktivieren **RAW-Format**. Ihre Fotos werden jetzt im RAW- und JPEG-Format gespeichert.

- Wenn im Pro-Kamera-Modus eine Einstellung geändert wird, können sich auch andere Einstellungen automatisch ändern.
- Die obigen Einstellungen sind nur Richtwerte. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die Kameraeinstellungen entsprechend den aktuellen Aufnahmebedingungen ein.



Verwenden des Pro-Kamera-Modus, um Portrait-Aufnahmen zu machen

Möchten Sie Ihren Portrait-Aufnahmen mehr Persönlichkeit verleihen? Verwenden Sie den Pro-Kamera-Modus, um die Kameraeinstellungen anzupassen und Ihren eigenen Portraitstil zu erschaffen.

Öffnen Sie  **Kamera** und streichen Sie im Bildsucher nach rechts, um den Pro-Kamera-Modus zu aktivieren.

Messmodus: Für Portrait-Aufnahmen wählen Sie  oder  und positionieren das Motiv in der Mitte des Fotos.

Helligkeitseinstellungen

- **ISO:** Für Portrait-Aufnahmen wird eine niedrige ISO-Einstellung empfohlen, um übermäßiges Rauschen zu vermeiden. Bei gemischten Lichtverhältnissen müssen Sie eventuell experimentieren, um die richtige ISO-Einstellung zu finden.

Szene	Empfohlener ISO-Wert
Im Freien	100–200

Im Haus	400
Nachtszenen	400–800

- **Verschlusszeit:** Verwenden Sie langsame Verschlusszeiten für dunkle Szenen und höhere Verschlusszeiten für gut beleuchtete Szenen. Verwenden Sie für statische Motive eine Verschlusszeit von 1/80 bis 1/125. Verwenden Sie für bewegte Motive eine Verschlusszeit von 1/125 oder höher.
- **Belichtungskorrektur:** Wenn das Motiv und der Hintergrund zu dunkel sind, erhöhen Sie den EV-Wert; Wenn sie zu hell sind, senken Sie den EV-Wert.

Fokus: Für Portrait-Aufnahmen empfiehlt es sich, den manuellen Fokus (MF) zu wählen. Berühren Sie den Teil des Fotos, den Sie mit dem Fokus isolieren möchten (z. B. ein Gesicht) und machen Sie dann Ihre Aufnahme.

-  Wenn im Pro-Kamera-Modus eine Einstellung geändert wird, können sich auch andere Einstellungen automatisch ändern.
- Die obigen Einstellungen sind nur Richtwerte. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die Kameraeinstellungen entsprechend den aktuellen Aufnahmebedingungen ein.



Verschönerung

Portrait-Modus für die Aufnahme beeindruckender Portraits verwenden

Wollen Sie auf Ihren Selfies immer am besten aussehen? Mit dem Portrait-Modus können Sie verschiedene Verschönerungseinstellungen vornehmen und eine Informationsdatenbank für eine benutzerdefinierte Verschönerung erstellen.

- **Portrait-Modus:** Aktivieren Sie den Portrait-Modus, um die Verschönerungseffekte auf jeden im Bild anzuwenden.
- **Perfektes Selfie:** Aktivieren Sie Perfektes Selfie und Ihr Gerät erstellt einen benutzerdefinierten Beauty-Plan für Sie. Je höher der Verschönerungsgrad, umso ausgeprägter die Effekte.

Mit dem Beauty-Modus kreieren Sie die atemberaubendsten Porträts

Sie möchten Ihre Selfies und Gruppenfotos noch viel schöner gestalten? Der Beauty-Modus bietet Ihnen benutzerdefinierte Optionen, um jedes Foto zu verschönern und ihm einen bleibenden Wert zu verleihen.

Beauty-Modus aktivieren und Fotos glänzen lassen: Öffnen Sie  **Kamera**, aktivieren Sie , und berühren Sie dann das -Symbol im Bildsucher. Ziehen Sie die Slider nach links oder rechts, um die Verschönerungs-Einstellungen anzupassen. Ein höheres **Beauty-Ebene** wird zu ausgeprägteren Verschönerungs-Effekten führen. Nachdem Sie die Anpassungen vorgenommen haben, berühren Sie , um Fotos aufzunehmen.

Aktivieren Sie den Perfektes-Selfie-Modus, um die Verschönerungs-Einstellungen

benutzerdefiniert anzupassen: Öffnen Sie  **Kamera**, aktivieren Sie , und streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen. Berühren Sie **Perfektes Selfie** und aktivieren Sie **Perfektes Selfie**, befolgen Sie dann die Eingabeaufforderungen am Bildschirm, um Fotos von sich selbst aufzunehmen, wie Sie nach vorne, zu beiden Seiten und nach unten schauen. Dann richten Sie die Beauty-Parameter ein. Größere Parameterwerte wirken sich ausgesprochen schlankend aus und erzeugen Verschönerungs-Effekte. Nachdem Sie Ihre Einstellungen bestätigt haben, berühren Sie , um Ihre personalisierten Beauty-Informationen zu speichern.

- **Persönliche Daten erneut eingeben:** Gehen Sie in den Kameraeinstellungen auf **Perfektes Selfie** > **Persönliche Infos bearbeiten**, befolgen Sie dann die Eingabeaufforderungen am Bildschirm, um erneut Fotos von sich selbst aufzunehmen, wie Sie nach vorne, zu beiden Seiten und nach unten schauen. Dies wird die Beauty-Parameter zurücksetzen.
- **Beauty-Parameter anpassen:** Gehen Sie in den Kameraeinstellungen auf **Perfektes Selfie** > **Beauty-Effekte festlegen**, um die Parameter, wie beispielsweise die Geschmeidigkeit oder den Farbton der Haut, anzupassen.


Monochrom

Der Monochrom-Modus der Doppelobjektivkamera: Die Welt in Schwarz-Weiß aufnehmen

Manchmal kann zu viel Farbe ablenkend wirken. Mit dem Monochrom-Modus können Sie die Farbe herausfiltern, um atemberaubende Fotos mit feineren und markanteren Details aufzunehmen.

Verwenden Sie den Monochrom-Modus der Doppelobjektivkamera, um die folgenden Ergebnisse für Ihre Fotos zu erzielen:

- **Ein starker Kontrast zwischen Licht und Schatten für einen klaren Schichtaufbau:** Dank des Monochrom-Modus der Doppelobjektivkamera können Sie sich mehr auf die Veränderung des Lichts fokussieren und so die Darstellung von Licht und Schatten, einschließlich der Richtung und Stärke des Lichts, kontrollieren.
- **Ein starkes Gefühl von Geschichte:** Schwarz-Weiß-Fotos scheinen ein Teil der Vergangenheit zu sein und bleiben von den Veränderungen der Zeit und der Orte unberührt. Dadurch erhalten Ihre Fotos einen klassischen und zeitlosen Touch.
- **Eine subtile Bildsprache, die Nostalgie erweckt:** Der Monochrom-Modus der Doppelobjektivkamera ermöglicht vor allem bei Porträts einen starken Gefühlsausdruck. Es stärkt die Wirkung einzelner Gesichtszüge und verleiht Ihrem Motiv einen geheimnisvollen und melancholischen Ausdruck.

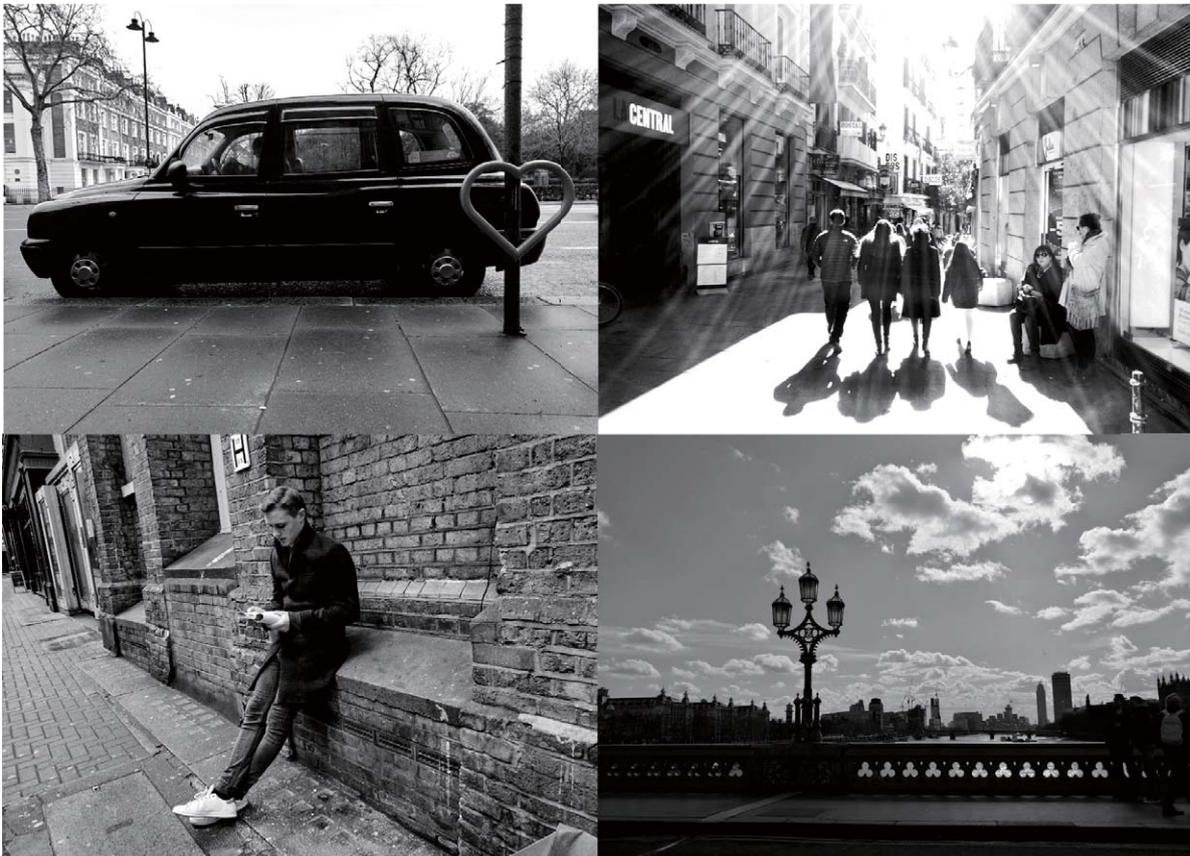

Monochrom-Modus: Die Schönheit von Licht und Schatten erforschen

Die Welt ist ein erstaunlich farbenfroher Ort. Aber manchmal kann zu viel Farbe ablenkend wirken. Der Monochrom-Modus filtert die Farbe heraus, ermöglicht so die Betonung von Licht und Schatten und verleiht Fotos mehr Stimmung und Atmosphäre.

Öffnen Sie  **Kamera** und streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts. Berühren Sie **Monochrom** und berühren Sie anschließend , um Schwarz-Weiß-Fotos aufzunehmen.

Lichtmalereimodus

Lichtmalerei: Lichtspuren fotografieren

Beim Lichtmalerei-Modus wird automatisch eine langsame Belichtungszeit angesetzt, um Aufnahmen von Lichtspuren mit langer Belichtungszeit zu machen. Mit diesem Modus erzeugen Sie atemberaubende Fotos mit einer herausragenden Qualität.

Der Lichtmalerei-Modus bietet vier kreative Aufnahmemodi für verschiedene Themen und Lichtverhältnisse:

- **Rücklichtspuren:** Nehmen Sie Lichtspuren auf, die nachts von Fahrzeugen erzeugt werden.
- **Licht-Graffiti:** Nehmen Sie Lichtspuren auf, die von beweglichen Lichtquellen bei langer Belichtungsdauer erzeugt werden.
- **Seidiges Wasser:** Nehmen Sie seidenweiche Fotos von Wasserfällen und fließendem Wasser auf.
- **Sternspuren:** Nehmen Sie atemberaubende Bilder von Sternenspuren am Nachthimmel auf.



Rücklichtspuren: Erfassen Sie die Lichter der Stadt

Rücklichtspuren ermöglichen es Ihnen, künstlerische Fotos von Auto-Rückleuchten in der Nacht zu erstellen.

-  Machen Sie eine Aufnahme aus der Ferne und etwas über Ihr Thema für beste Ergebnisse. Vergewissern Sie sich, dass die Autoscheinwerfer nicht direkt auf die Kamera zeigen, da dies das Bild überbelichten kann.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu

Lichtmalerei > Rücklichtspuren. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung





Licht-Graffiti: Ein Foto mit Licht zeichnen

Leichte Graffiti lässt Sie Muster erstellen oder Wörter schreiben, indem sie eine Lichtquelle vor der Kamera bewegen.

- Finden Sie einen dunklen Ort abseits von anderen Lichtquellen und sorgen Sie dafür, dass die Silhouette des Motivs nicht sichtbar ist. Wählen Sie eine entsprechend helle Lichtquelle einer passenden Farbe, wie z. B. eine kleine Fackel oder einen Glühstab.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu **Lichtmalerei** > **Licht-Graffiti**. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung .



Seidiges Wasser: Erfassen seidig glatter Bäche und Wasserfälle


Seidiges Wasser lässt Sie seidig glatte Fotos von Wasserfällen und Flüssen einfangen

- Für bessere Ergebnisse, finden Sie einen Bach oder Wasserfall mit viel Wasser.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu

Lichtmalerei > Seidiges Wasser. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung



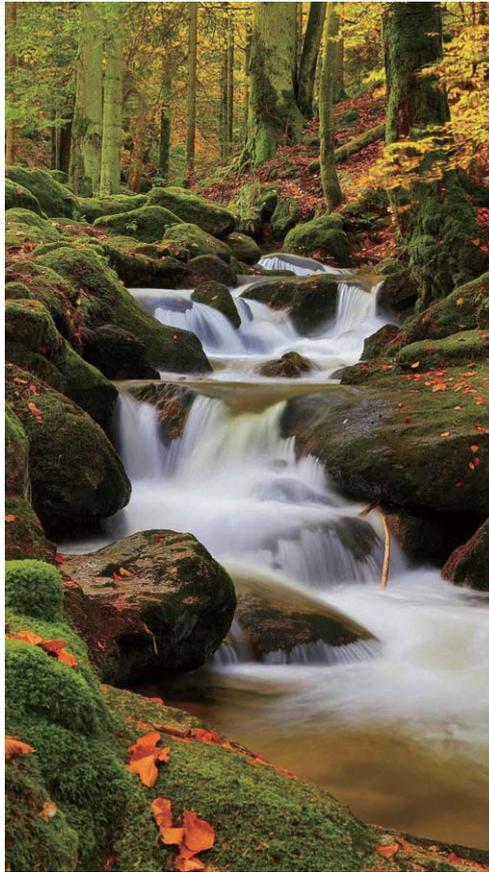

Sternspuren: Erfassen der Schönheit der Sterne

Mit Star Track können Sie mit Ihrer Kamera die Bewegung von Sternen am Nachthimmel aufnehmen.

- i • Für beste Ergebnisse wählen Sie in einer klaren Nacht einen Standort frei von Lichtverschmutzung mit ungehindertem Blick auf den Himmel.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu **Lichtmalerei > Sternspuren**. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung .



Den Zeitraffer nutzen, um Stunden in Minuten zu verdichten

Sie haben die Option, mit dem Zeitraffer Bilder über einen längeren Zeitraum aufzunehmen und dann in ein kurzes Video zu verdichten, was Ihnen ermöglicht, Blumen erblühen zu sehen und die Bewegungen der Gezeiten und des Stadtverkehrs, die Wolkenbildung eines ganzen Tages oder das Wandern der Sterne am Nachthimmel zu betrachten.

- i • Vermeiden Sie es, zu lange Zeitraffer-Aufnahmen zu machen, da dies Ihren Akku verbraucht und viel Speicherplatz in Anspruch nimmt.
- Verwenden Sie ein stabiles Stativ, um Bewegungen des Geräts während der Zeitraffer-Aufnahme zu vermeiden.

Bevor Sie mit dem Zeitraffer beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Drehort gut ausgeleuchtet und die Kamera scharfgestellt ist. Positionieren Sie die Kamera sorgfältig, um zu vermeiden, nicht relevante Objekte im Hintergrund aufzunehmen.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie dann **Zeitraffer**. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.

Gehen Sie zu **Galerie**, um Ihr Zeitraffer-Video abzuspielen.



Neue Möglichkeiten mit personalisierten Aufnahmemodi entdecken

Sie möchten weitere Funktionen Ihrer Kamera kennenlernen? Sie können Aufnahmemodi basierend auf Ihren Bedürfnissen herunterladen oder löschen.

Weitere Aufnahmemodi herunterladen: Öffnen Sie  **Kamera**, streichen Sie nach rechts, um zur **Modi**-Seite zu gelangen, und tippen Sie anschließend auf , um die verfügbaren Modi anzuzeigen. Wählen Sie die Aufnahmemodi aus und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**. Nach dem Herunterladen können Sie die heruntergeladenen Aufnahmemodi unter **Modi** einsehen.

Aufnahmemodi aktualisieren: Gehen Sie zum Aktualisieren der Aufnahmemodi zur **Modi**-Seite und tippen Sie auf . Verfügbare Aktualisierungen für Aufnahmemodi werden mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um sie zu aktualisieren.

Aufnahmemodi löschen: Tippen Sie auf der **Modi**-Seite im oberen Bildschirmbereich auf , um den **Bearbeiten**-Modus aufzurufen, und tippen Sie anschließend auf , um nicht mehr gebrauchte Aufnahmemodi zu löschen.

 Um die normale Funktion der Kamera sicherzustellen, können voreingestellte Aufnahmemodi nicht gelöscht werden.


Galerie

Highlights

Highlights: Ihre Fotos in ein personalisiertes Video verwandeln

Highlights erstellt anhand der Standortinformationen aus Ihren Fotos kurze Videoclips. Sie können Animationseffekte hinzufügen und aus einer Reihe von Hintergrundmusik wählen.

-  Highlights erstellt anhand der geografischen Informationen in Ihren Fotos automatisch Videos. Um diese Funktion zu verwenden, öffnen Sie **Kamera**, gehen Sie zu **Einstellungen** und prüfen Sie, ob **GPS-Tag** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit dem Internet.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens 10% aufgeladen ist. Ihr Gerät kann einige Zeit benötigen, um ein Album zu erstellen. Ihr Gerät kann kein Highlights-Album erstellen, wenn die Anzahl an Fotos oder Videos in Ihrer Galerie nicht ausreichend ist.

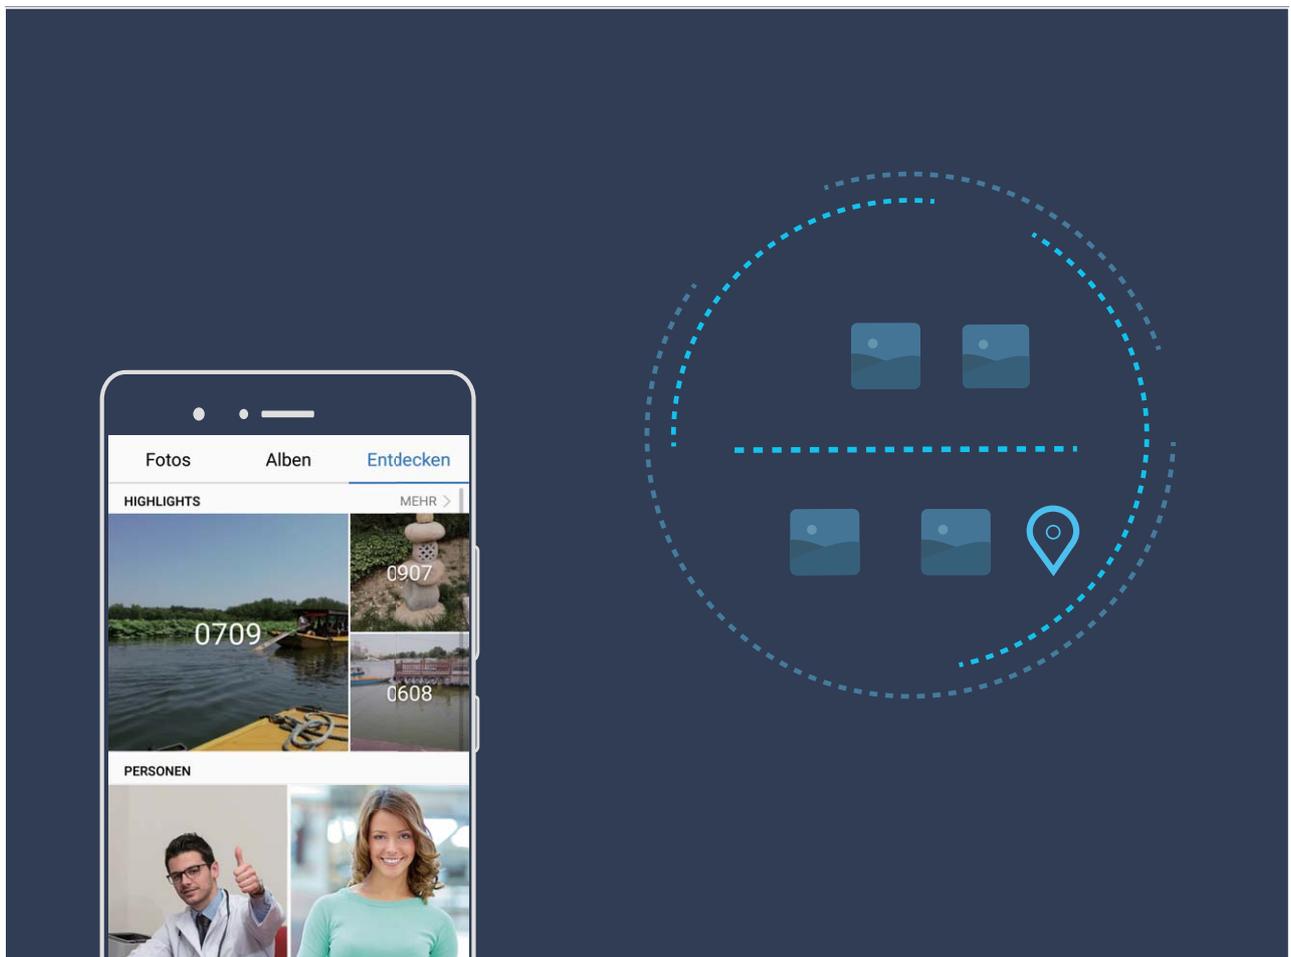


Bearbeiten des Highlights-Albums

Möchten Sie die Hintergrundmusik oder die Videovorlage für Highlights verändern? Sie können ein Highlights-Video bearbeiten und mit der Hintergrundmusik und der Vorlage, die Ihnen gefällt, personalisieren.

- **Highlights** erstellt anhand der geografischen Informationen in Ihren Fotos automatisch Videos. Um diese Funktion zu verwenden, öffnen Sie **Kamera**, gehen Sie zu **Einstellungen** und prüfen Sie, ob **GPS-Tag** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit dem Internet.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens 10 % aufgeladen ist. Ihr Gerät kann einige Zeit benötigen, um ein Album zu erstellen. Ihr Gerät kann kein Highlights-Album erstellen, wenn die Anzahl an Fotos oder Videos in Ihrer Galerie nicht ausreichend ist.

Öffnen Sie  **Galerie** und berühren Sie unter **Entdecken** das Highlights-Album, das Sie anschauen oder bearbeiten möchten.

- **Highlights abspielen oder bearbeiten:** Berühren Sie  und Sie können die Videovorlage oder Hintergrundmusik während der Wiedergabe bearbeiten, indem Sie die Optionsleiste am unteren Ende des Bildschirms verwenden.

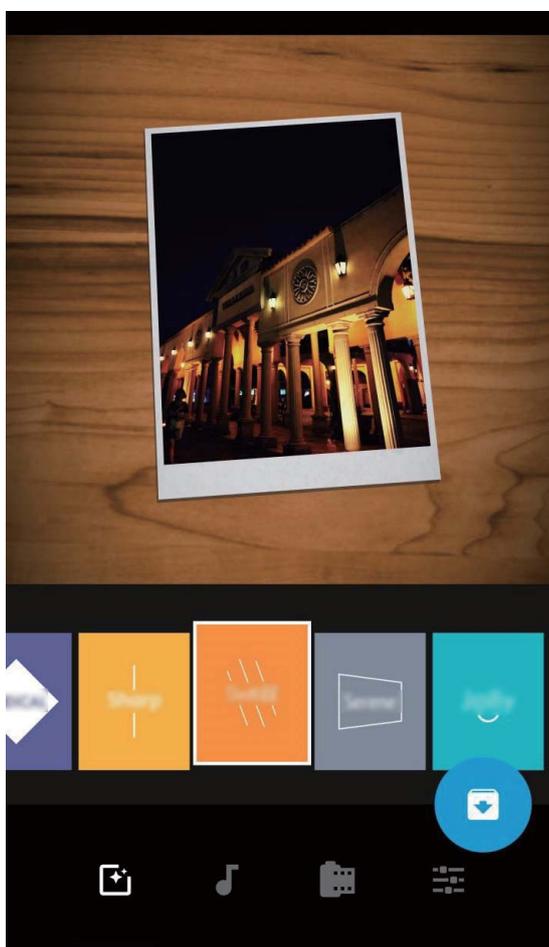

- **Ein Highlights-Album löschen:** Berühren Sie  und berühren Sie dann **Löschen**.

- **Fotos freigeben oder entfernen:** Berühren Sie irgendein Foto aus dem Highlights-Album und halten Sie es gedrückt, berühren Sie dann  und wählen Sie eine Freigabemethode aus. Berühren Sie  und berühren Sie dann **Verschieben**, um Fotos aus dem Highlights-Album zu entfernen.

Fotoverwaltung

Videos bearbeiten

Ein Video zuschneiden: Öffnen Sie  **Galerie**, wählen Sie das Video aus, das Sie bearbeiten wollen und berühren Sie , um zur Videobearbeitung zu gelangen. Sie können den Slider im Schnittbereich verschieben, um den Abschnitt, den Sie behalten wollen, auszuwählen, und berühren Sie , um das Zuschneiden des Videos abzuschließen.

Die Video-Auflösung anpassen: Während Sie den Slider im Schnittbereich verschieben, um den Abschnitt, den Sie behalten wollen, auszuwählen, haben Sie die Option,  zu berühren, um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzusehen. Sie haben ebenfalls die Option, die Video-Auflösungs-Option (beispielsweise **Full HD** oder **HD**) auf dem Bearbeitungs-Bildschirm zu berühren, um die Video-Auflösung anzupassen.

-  Je höher die Auflösung ist, desto klarer ist das Video und desto größer ist der erforderliche Speicherplatz. Wählen Sie nach Ihrem Bedarf.

Zeitlupen-Videowiedergabe anpassen

Öffnen Sie  **Galerie**, wählen Sie das aufgenommene Zeitlupen-Video und berühren Sie , um es abzuspielen. Berühren Sie den Bildschirm und verschieben Sie den Slider im Bearbeitungsbereich, um den Abschnitt, den Sie in Zeitlupe sehen wollen auszuwählen.

-  Um das geänderte Zeitlupen-Video als neues Video zu speichern, berühren Sie  am Bearbeitungsbildschirm und wählen Sie **Zeitlupendatei speichern**.

Fotos bearbeiten

Sie wollen ein Foto bearbeiten, damit es einfach noch besser aussieht? Sie haben die Option, die Bearbeitungsfunktion der Galerie zu nutzen, um das Foto zuzuschneiden, zu drehen und eine Vielzahl von Effekten (wie beispielsweise Graffiti, personalisierte Wasserzeichen und Filter) auf das Foto anzuwenden, um es auffallender zu gestalten.

Öffnen Sie  **Galerie**, wählen Sie das Foto aus, das Sie bearbeiten wollen und berühren Sie , um zur Fotobearbeitung zu gelangen. Sie haben die Option, die folgenden Funktionen zur Bearbeitung Ihrer Fotos zu verwenden:

- **Foto drehen:** Berühren Sie  und verschieben Sie die Winkelskala, um die benutzerdefinierte Anpassung des Drehwinkels des Fotos vorzunehmen. Sie haben ebenfalls die Option, **Drehen** oder **Spiegeln** zu berühren, um Ihr Foto um 90 Grad zu drehen oder es zu spiegeln.
- **Ein Foto zuschneiden:** Berühren Sie  und ziehen Sie die Raster-Werkzeug-Box oder deren Ecken, um Ihre Auswahl festzulegen. Sie haben ebenfalls die Option, ein festgelegtes Seitenverhältnis auszuwählen und die Ecken des Raster-Werkzeugs zu ziehen, um das Foto zuzuschneiden.
- **Filtereffekte hinzufügen:** Berühren Sie  und wählen Sie Ihren gewünschten Filtereffekt aus.
- **Farbtonstabilität:** Berühren Sie  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Farben auszuwählen, die Sie behalten wollen. Die Bereiche mit den beizubehaltenden Farben werden hervorgehoben.
- **Foto weichzeichnen:** Berühren Sie , wählen Sie den gewünschten Weichzeichnungsmodus und ziehen Sie den Slider, um den Grad des Weichzeichnens anzupassen.
- **Fotoeffekte anpassen:** Berühren Sie  zur Anpassung der Helligkeit, des Kontrastes, der Sättigung und andere Parameter des Fotos gemäß Ihren Vorlieben.
- **Ein Porträtfoto verschönern:** Wenn das System ein Porträtfoto erkennt, wird es Ihnen automatisch die **Verschönern**-Funktion zur Verfügung stellen. Sie haben die Option,  auf dem Fotobearbeitungs-Bildschirm zu berühren und Funktionen wie beispielsweise **Weich**, **Schönheitsfehler**, **Gesichtsform** und **Augen** anzuwenden, um Ihr Porträt attraktiver zu gestalten.
- **Ein Foto-Mosaik erstellen:** Berühren Sie  und wählen Sie die von Ihnen gewünschten Mosaikstil und -größe aus, um ein Foto-Mosaik zu erstellen.
- **Graffiti auf Fotos:** Berühren Sie  und wählen Sie die von Ihnen gewünschten Pinsel und Farben für das Graffiti auf den Fotos aus.
- **Wasserzeichen hinzufügen:** Berühren Sie  und wählen Sie das von Ihnen gewünschte Wasserzeichen aus (wie beispielsweise **Zeit**, **Ort**, **Wetter**, oder **Stimmung**), um Ihre Fotos zu personalisieren.
- **Eine Registerkarte hinzufügen:** Berühren Sie , und wählen Sie einen Stil und ein Schriftformat für die Anmerkung zur Bereicherung Ihrer Fotos aus.

Fotos und Videos durchsuchen und teilen

Durch die Suche nach alten Fotos oder Videos in Ihrer Freizeit können Sie wertvolle Erinnerungen zurückbringen. Ihre Fotos und Videos werden in einer Galerie gespeichert. Sie können sie nach Zeit, Ort oder durch Auswahl eines Albums ansehen.

Fotos im Vollbildmodus anzeigen: Öffnen Sie  **Galerie** und berühren Sie ein Bild, um es im Vollbild-Modus anzuzeigen. Berühren Sie den Bildschirm erneut, um das Menü auszublenden. Bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- **Ein Foto vergrößern oder verkleinern:** Lege zwei Finger auf den Bildschirm und trennen sie, um das Foto zu vergrößern, oder schließen sie, um es zu verkleinern.
- **Aufnahmeparameter anzeigen:** Um die Aufnahmeparameter eines Fotos anzuzeigen, berühren Sie  und wischen Sie im Detailfenster nach oben und unten, um die ISO (Empfindlichkeit), EV (Belichtungskorrektur), Auflösung und andere Parameter des Fotos anzuzeigen.
- **Ein Foto umbenennen:** Gehen Sie auf  > **Umbenennen** und geben einen neuen Namen für das Foto ein.
- **Legen Sie das Foto als Kontaktfoto oder Desktop-Hintergrund fest:** Gehen Sie zu  > **Festlegen als** und stellen Sie das Foto als ein **Hintergrund** oder **Kontaktbild** ein.

Ein Foto oder Video teilen: Öffnen Sie  **Galerie**, berühren und halten Sie eine Datei, um auf den Auswahlbildschirm zuzugreifen. Wählen Sie dann die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie . Wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Teilen abzuschließen.

Wählen Sie die automatische Fotorotation: Möchten Sie, dass Ihre Fotos und Videos der Rotation des Bildschirms folgen? Vom **Galerie** Bildschirm gehen sie zu  > **Einstellungen** > **Fotoausrichtung** und wählen Sie **Immer**.

Anzeigen nach Aufnahmezeit: Sie können die Aufnahmezeit Ihrer Videos und Fotos in der Registerkarte **Fotos** anzeigen. Gehen Sie zu  > **Einstellungen** und aktivieren Sie **Datum anzeigen** bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus. Von der Registerkarte **Fotos** können Sie zwei Finger trennen oder schließen, um auf dem Bildschirm zu verkleinern oder zu vergrößern und zwischen Tag- und Monatsanzeige für Fotos und Videos umzuschalten.

Anzeigen nach Aufnahmestandort: Wenn Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, während **GPS-Tag** im Einstellungsmenü **Kamera** aktiviert war, können Sie Fotos und Videos im Kartenmodus anzeigen. Von der Registerkarte **Fotos** berühren Sie  und die Fotos oder Videos, die Ortsinformationen enthalten, werden an den entsprechenden Aufnahmestellen auf der Karte markiert. Sie können zwei Finger auseinanderziehen, um auf die Karte zu zoomen und die Details eines Fotos zu sehen. Berühren Sie das Foto-Thumbnail, um alle Fotos und Videos anzuzeigen, die an diesem Ort aufgenommen wurden.

Nach Album anzeigen: Sie können Fotos und Videos nach Alben in der Registerkarte **Alben** anzeigen. Einige Fotos und Videos werden in den vom System angegebenen Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kameravideos** gespeichert. Screenshots und Screenshots werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Diashow abspielen: Von der Registerkarte **Fotos** gehen Sie zu  > **Slideshow**, und das System spielt automatisch eine Foto-Diashow ab. Berühren Sie den Bildschirm, um die Wiedergabe anzuhalten.

Fotoalben organisieren

Fotos oder Videos zu einem neuen Album hinzufügen: Von der Registerkarte **Alben** berühren Sie , geben einen Albumnamen ein und berühren Sie **OK**. Wählen Sie die Bilder oder Videos aus, die zum neuen Album hinzugefügt werden sollen.

Fotos oder Videos verschieben: Kombinieren Sie Fotos und Videos von separaten Alben für eine einfache Anzeige. Öffnen Sie ein Album, berühren und halten Sie ein Foto oder Video, bis  erscheint, und wählen Sie dann die Fotos oder Videos, die verschoben werden sollen. Berühren Sie  und wählen Sie das Zielalbum aus. Nachdem Sie ein Foto oder ein Video verschoben haben, wird es aus dem Originalalbum entfernt.

Alben aufräumen: Wenn Ihre Albumliste zu überladen ist, können Sie einige Alben verschieben in **Sonstiges**. Berühren und halten Sie ein Album, bis  erscheint, wählen Sie die Alben aus, die verschoben werden sollen, und berühren Sie dann , um die Alben in **Sonstiges** zu verschieben. Wenn Sie Alben an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederherstellen möchten, öffnen Sie **Sonstiges**, berühren und halten die Alben, die wiederhergestellt werden sollen, und dann berühren Sie .

-  • Sie können nicht die Alben **Kamera**, **Kameravideos** oder **Screenshots** verschieben in **Sonstiges**.
- Das Verschieben eines von einer Drittanbieter-App erstellten Albums in **Sonstiges** beeinträchtigt nicht die App.

Alben neu bestellen: Verschieben Sie Alben, die Sie häufig zum Anfang der Liste verwenden, um die Anzeige zu erleichtern. Berühren und halten Sie ein Album, bis  erscheint. Berühren und halten Sie  und ziehen Sie mit dem Finger, um ein Album nach oben oder nach unten zu verschieben. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie zum Speichern der Änderungen .

-  Sie können nicht die Alben **Kamera** oder **Screenshots** neu anordnen.

Alben ausblenden: Verstecke private Alben, die Sie nicht sehen wollen. Von der Registerkarte **Alben** gehen Sie zu  > **Alben ausblenden** und schalten Sie auf den Schaltern zu den Alben um, die Sie ausblenden möchten.

-  Sie können nicht die Alben **Kamera** oder **Screenshots** ausblenden.

Fotos oder Videos löschen: Berühren und halten Sie ein Foto oder Video, bis  erscheint, wählen Sie dann die Fotos oder Videos, die gelöscht werden sollen und berühren Sie dann  > **Löschen**. Gelöschte Fotos und Videos werden im Album **Zuletzt gelöscht** aufbewahrt und mit einem Symbol markiert, das die Anzahl der Tage anzeigt, bevor sie endgültig gelöscht werden. Um Fotos oder Videos

dauerhaft zu löschen, gehen Sie auf **Zuletzt gelöscht**, wählen Sie dann die Fotos oder Videos, die gelöscht werden sollen und berühren Sie dann  > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen: Öffnen Sie das **Zuletzt gelöscht**-Album und berühren und halten Sie ein Foto oder Video, bis  erscheint. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie , um sie auf das ursprüngliche Album zurückzusetzen. Das Originalalbum wird neu erstellt, wenn es nicht mehr existiert.

Telefonmanager

One-Touch-Optimierung verwenden

Haben Sie bemerkt, dass Ihr Gerät kürzlich langsamer geworden ist? Haben Sie Sorge, dass es möglicherweise anfällig gegenüber Malware und anderen Sicherheitsbedrohungen ist? Verwenden Sie die One-Touch-Optimierung, um den Betrieb Ihres Geräts reibungsloser zu machen und es vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen.

Navigieren Sie zu  **Telefonmanager** und berühren Sie **OPTIMIEREN**. Ihr Gerät wird die Ausführungs­geschwindigkeit erhöhen, auf Sicherheitsrisiken prüfen, den Stromverbrauch optimieren und unbekannte Telefonnummern sowie belästigende Anrufe überwachen und abfangen.

Mobile Daten verwalten

Haben Sie Sorge, dass Sie versehentlich Ihr monatliches Datenvolumen aufbrauchen und zusätzliche Gebühren zahlen müssen? Über die Datenverwaltung können Sie Ihren Datenverkehr überwachen und einen überhöhten Datenverbrauch vermeiden.

Navigieren Sie zu  **Telefonmanager** und berühren Sie **Mobile Daten**, um Einzelheiten zur Datennutzung anzuzeigen oder aktivieren Sie **Datenverbrauchsoptimierung**.

- **Datennutzung:** Prüfen Sie den Datenverbrauch einzelner Apps.
- **Netzwerk-Apps:** Legen Sie die Berechtigungen für den Internetzugriff für jede App fest.
- **Datenverbrauchsoptimierung:** Aktivieren Sie **Datenverbrauchsoptimierung** (verhindert den Verbrauch mobiler Daten durch Hintergrund-Apps) und wählen Sie die Apps aus, die von dem eingeschränkten Datenverbrauch ausgeschlossen sind.



Stromverbrauch optimieren

Wenn Ihr Gerät zu einem unpassenden Zeitpunkt keinen Strom mehr hat, kann das viele Unannehmlichkeiten bereiten. Stromsparende Funktionen können hilfreich sein, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern, was Ihnen ermöglicht, länger Spiele zu spielen oder sich mit anderen Funktionen zu amüsieren.

Öffnen Sie  **Telefonmanager** und berühren Sie **Noch**, um Folgendes durchzuführen:

- **Details zum Stromverbrauch anzeigen:** Berühren Sie **Akkunutzung**, um Details zum Stromverbrauch anzuzeigen. Im Bereich „Details zur Akkunutzung“ geben die blauen Markierungen unter **Laden** die Zeiten an, in denen Ihr Gerät aufgeladen wurde. Lücken zwischen diesen Markierungen geben die Zeiten an, in denen Ihr Gerät nicht geladen wurde. Diese Funktion verbraucht keinen Strom. Berühren Sie **Akku**, um sich anzeigen zu lassen, welche Apps und Hardware den meisten Strom verbrauchen.

- **Umfassende Prüfung des Stromverbrauchs und Optimierung:** Berühren Sie **Akku**, um nach Problemen beim Stromverbrauch zu suchen und die Leistung automatisch zu optimieren.
- **Stromsparen oder Ultra-Stromsparen aktivieren:** Aktivieren Sie **Stromsparen** oder **Ultra-Stromsparen**. Wählen Sie das angemessene Stromsparen auf Grundlage des Akkustands Ihres Geräts aus, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
- **Die Bildschirmauflösung zum Stromsparen anpassen:** Aktivieren Sie **Bildschirmauflösung** und wählen Sie **Smarte Auflösung** aus. Ihr Gerät wird die Bildschirmauflösung zum Stromsparen automatisch anpassen. Sie haben ebenfalls die Option, die Bildschirmauflösung zum Stromsparen manuell einzurichten, wenn eine hohe Auflösung nicht notwendig ist.
- **Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen:** Aktivieren Sie **Akkuladung in %**, um die verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzuzeigen.
- **Apps-Starts verwalten, um Strom zu sparen:** Berühren Sie **Starten**, um automatisch oder manuell Auto-Start, sekundärer Start und Hintergrund-Aktivitäten von Apps zu verwalten. Das System wird automatisch die Stromnutzung verwalten, um Strom zu sparen.
 -  Sie werden eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine stromintensive App im Hintergrund läuft. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App-Einstellungen zu optimieren.

„Virensan“ verwenden, um Ihr Telefon zu schützen

Das Öffnen der falschen Werbung kann dazu führen, dass Trojaner oder andere Malware heimlich auf Ihrem Gerät installiert und ausgeführt wird und Ihre Kontaktdaten oder andere persönliche Daten gestohlen werden. „Virensan“ kann potentielle Bedrohungen lokalisieren und entfernen, damit Ihr Telefon in gutem Zustand bleibt.

Öffnen Sie  **Telefonmanager**, berühren Sie **Virensan** und Ihr Gerät wird automatisch auf Sicherheitsbedrohungen gescannt, die sofort gelöscht werden. Gleichzeitig können Sie  berühren, um folgende Optionen durchzuführen:

- **Cloud-Virensan:** Aktivieren Sie **Cloud-Scan** und Ihr Telefon führt zusätzlich zum Standardscan einen dynamischen, cloudbasierten Scan durch, durch den das Telefon vor neuen Bedrohungen geschützt wird.
- **Virensanerinnerung:** Aktivieren Sie **Scannerinnerung** und das System benachrichtigt Sie, wenn Sie länger als 30 Tage keinen Virensan durchgeführt haben.
- **Schnellscan:** Wählen Sie **Schnellscan** aus. Das System prüft während einer Routinewartung schnell wichtige Speicherorte und Apps auf Ihrem Gerät.
- **Vollständiger Scan:** Wählen Sie **Vollständiger Scan** aus. Das System scannt Ihr Gerät in regelmäßigen Abständen umfassend nach bösartigen Dateien. Dieser Vorgang dauert länger, deckt jedoch eine größere Bandbreite ab und stellt sicher, dass Ihr Gerät vor Bedrohungen geschützt ist.
- **Aktualisierung der Virenbibliothek:** Aktivieren Sie **Automatische Aktualisierung** und **Nur über WLAN aktualisieren**. Das System aktualisiert über WLAN automatisch die Virendatenbank und hält die Fähigkeiten zur Entfernung von Bedrohungen auf dem neusten Stand.

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihrem Telefon Ihr E-Mail-Konto hinzu, um bequem jederzeit auf die E-Mails zuzugreifen. Wenn Sie Fragen über spezifische Einstellungen während der E-Mail-Konfiguration haben, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Mail-Konten-Anbieter.

Ein persönliches E-Mail-Konto hinzufügen: Öffnen Sie , wählen Sie einen E-Mail-Dienstanbieter oder berühren Sie **Sonstige**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein, berühren Sie dann **Einloggen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfigurierung Ihres Kontos. Das System wird sich automatisch mit dem Server verbinden und die Server-Einstellungen prüfen.

Ein Exchange-Konto hinzufügen: Exchange wurde von Microsoft entwickelt und wird von Unternehmen als internes E-Mail-System genutzt. Falls Ihr Unternehmen Exchange-E-Mail-Server verwendet, können Sie sich mit Ihrem Telefon bei Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse anmelden.

Öffnen Sie  > **Exchange**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Benutzernamen und Passwort ein, berühren Sie dann **Einloggen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfigurierung Ihres Kontos. Das System wird sich automatisch mit dem Server verbinden und die Server-Einstellungen prüfen.

Nach der Konfiguration wird das System standardmäßig den **Posteingang**-Bildschirm öffnen.

E-Mail-Konten verwalten

Sie haben die Option, eines oder mehrere E-Mail-Konten hinzuzufügen.

Öffnen Sie  **E-Mail**. Dort haben Sie folgende Optionen:

- **E-Mails abrufen:** Berühren Sie auf dem **Posteingang**-Bildschirm  und wählen Sie ein E-Mail-Konto aus, um die Liste Ihrer E-Mails anzuzeigen. Streichen sie nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren. Öffnen Sie eine E-Mail zum Lesen, Antworten, Weiterleiten oder Löschen. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail anzuzeigen. Um mehrere E-Mails zu löschen, berühren Sie das Profil-Bild oder berühren und halten Sie eine E-Mail gedrückt, um zum E-Mail-Verwaltungs-Bildschirm zu gelangen, wählen Sie dort die E-Mails aus und berühren Sie .
- **E-Mails synchronisieren:** Streichen Sie auf dem **Posteingang**-Bildschirm nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren. Gehen Sie zu  > **Einstellungen**, berühren Sie ein Konto und aktivieren Sie dann **E-Mails synchronisieren**. Um automatisch zu synchronisieren, berühren Sie **Synchronisierungszeitplan** und wählen Sie den Synchronisierungs-Zeitraum, um die Konfiguration abzuschließen.

- **E-Mails durchsuchen:** Berühren Sie auf dem E-Mail-Listen-Bildschirm die Suchleiste und geben Sie die Suchwörter ein, beispielsweise aus dem E-Mail-Betreff, Inhalt und Anhänge.
- **Mehrere E-Mail-Konten hinzufügen:** Gehen Sie zu  > **Einstellungen** > , wählen Sie Ihren E-Mail-Dienstanbieter und geben Sie Ihre Informationen ein.
- **E-Mail-Konten wechseln:** Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm , und berühren Sie dann ein Konten-Profilbild zum Wechseln.
- **E-Mail-Konten konfigurieren:** Gehen auf dem Konten-Bildschirm zu  > **Einstellungen**, wählen Sie ein Konto zur Einrichtung von **Kontoname**, **Standardkonto**, oder **Konto entfernen**.

VIP-E-Mail-Kontakte verwalten

Sie machen sich Sorgen, eine E-Mail-Adresse eines wichtigen Kontakts in einem Meer von E-Mails zu verlieren? Sie haben die Option, Ihrer VIP-Liste wichtige Kontakte hinzuzufügen. Ihr Gerät will automatisch E-Mails von VIP-Kontakte in den VIP-Posteingang verschieben.

Öffnen Sie  **E-Mail** und gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**. Am **VIP-Liste**-Bildschirm gehen Sie zu **Hinzufügen** > **Erstellen** oder **Aus Kontakten hinzufügen**.

VIP-Kontakte hinzufügen oder entfernen: Am **VIP-Liste**-Bildschirm berühren Sie  oder , um die VIP-Kontakte zu verwalten.

E-Mail-Benachrichtigungen für VIP-Kontakte ändern: Gehen Sie am E-Mail Startbildschirm zu  > **Einstellungen** > **VIP-Benachrichtigungen**.

Einstellen einer automatischen Antwort bei Exchange-E-Mail

Können Sie Ihre E-Mails während einem Urlaub nicht beantworten? Um E-Mails automatisch zu beantworten, aktivieren Sie „Automatische Antworten“.

Öffnen Sie  **E-Mail**, gehen Sie auf  > **Einstellungen** und wählen Sie Ihr Exchange-Konto. Berühren Sie **Automatische Antworten**, aktivieren Sie **Automatische Antworten**, legen Sie den Inhalt Ihrer automatischen Antwort fest und berühren Sie dann **Fertig**.


Kalender

Kalender: Ihr Terminverwaltungscenter

Zu viele Termine, um sie alle zu behalten? Der Kalender ermöglicht Ihnen eine umfassende Terminverwaltung und macht dadurch Ihr Berufs- und Privatleben einfacher.

Die Kalender-App bietet die folgenden Funktionen:

- **Meeting-Erinnerungen:** Sie haben Angst, ein wichtiges Geschäftsmeeting zu verpassen? Fügen Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse (Exchange-Konto) zu Ihrem Kalender hinzu, um Meeting-Erinnerungen nachsehen zu können und von Ihrem Gerät eine Erinnerung zu erhalten, bevor das Meeting beginnt.
- **Ereignisse teilen:** Sie möchten Ihren Terminplan teilen und Ihre Freunde zu einem Ereignis einladen? Es stehen mehrere Methoden zur Freigabe Ihres Terminplans zur Auswahl.

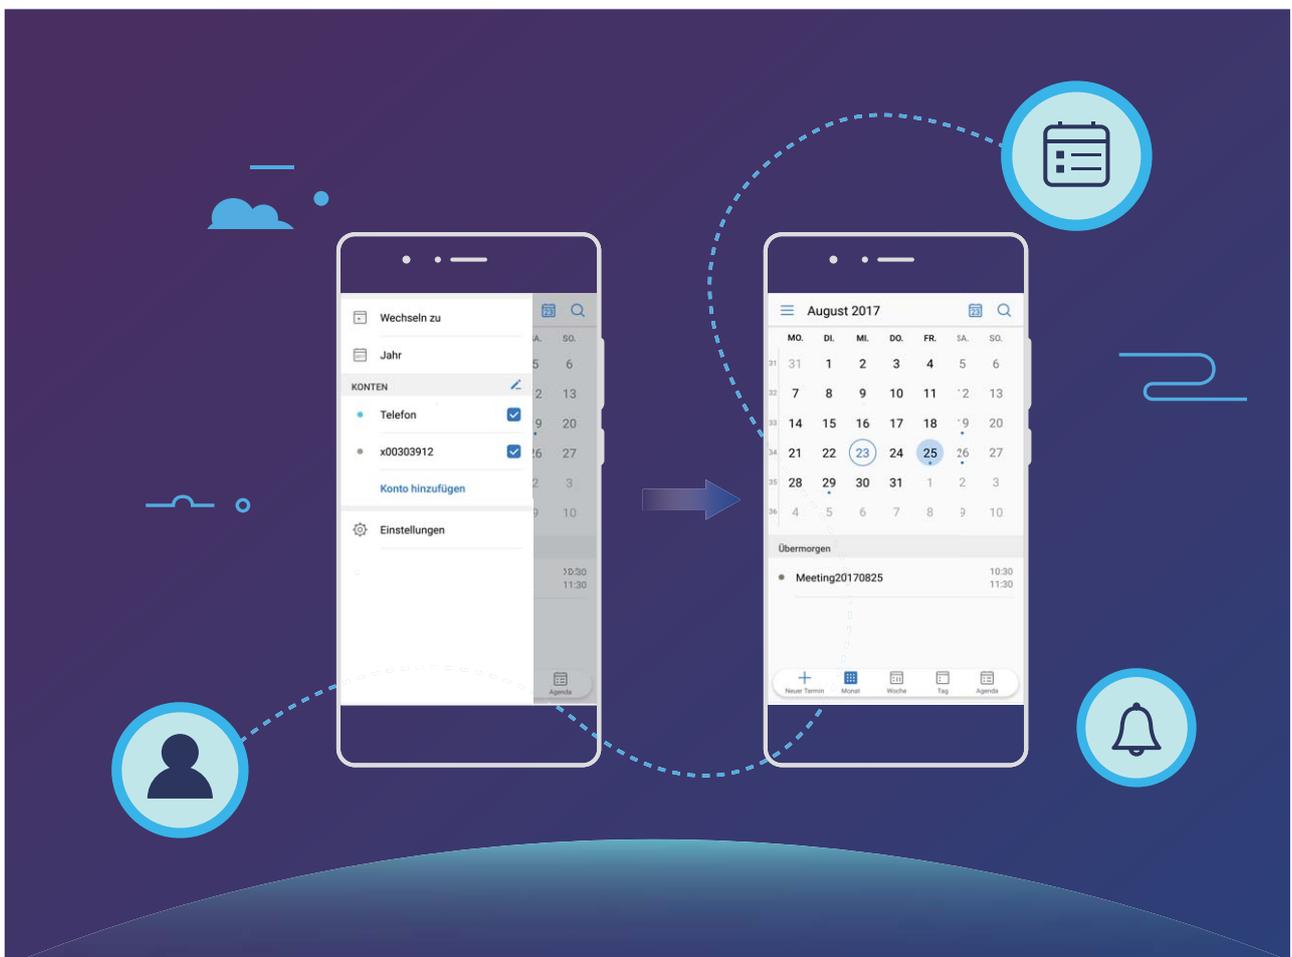

Durch den Kalender navigieren

The screenshot shows a calendar for August 2017. At the top, there is a search icon and a 'Zu Heute wechseln' button. The calendar grid shows days of the week (MO. to SO.) and dates. A search icon is labeled 'Termine durchsuchen'. A button with a calendar icon and '30' is labeled 'Zu Heute wechseln'. A callout points to the date '19' with the text 'Termine des Tages'. The date '30' is circled and labeled 'Heute' and 'Aktuell angezeigter Tag'. A callout points to the week number '36' on the left side, labeled 'Wochennummer'. Below the calendar, a section titled 'Gestern' shows a 'Meeting' event from 17:30 to 18:30, labeled 'Termine des aktuell angezeigten Tages'. At the bottom, there are navigation icons for 'Neuer Termin', 'Monat', 'Woche', and 'Tag', with a callout 'Zwischen Monats-, Wochen-, Tages- und Terminansicht wechseln'. A callout points to the 'Neuer Termin' icon, labeled 'Neuen Termin hinzufügen'.


Einen Termin erstellen: Öffnen Sie  **Kalender**, berühren Sie  und geben Sie Ihre Termininformationen einschließlich Titel, Ort, Beginn und Ende des Termins ein. Gehen Sie zu **Mehr > Erinnerung**, um eine Erinnerung für Ihren Termin hinzuzufügen und berühren Sie dann .

Nach Terminen suchen: Berühren Sie  auf der Seite **Kalender** und geben Sie Schlagwörter zum Termin, wie Titel oder Ort, ein.

Kalender konfigurieren: Gehen Sie auf der Seite **Kalender** zu  > **Einstellungen**, um die Kalenderanzeige und die Erinnerungen anzupassen.

To-Do-Listen importieren, um Ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu verwalten

Meeting-Erinnerungen importieren: Öffnen Sie  **Kalender**, gehen Sie zu  > **Konto hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse (Exchange-Konto) zu Ihrem **Kalender** hinzuzufügen und Meeting-Erinnerungen nachsehen zu können.

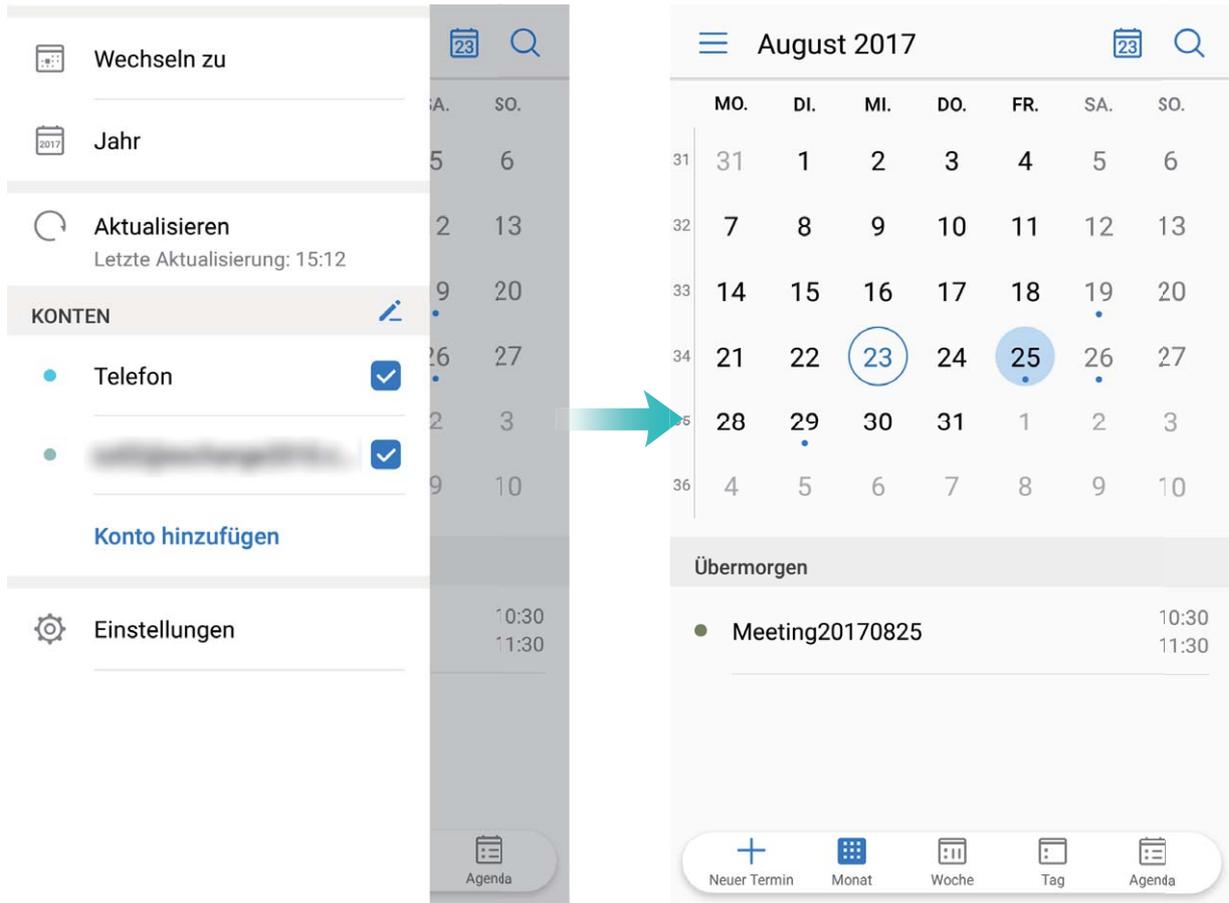

Einen Termin teilen: Berühren Sie einen Termin im Kalender oder im **Termine**, berühren Sie dann  und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Termin mittels einer dieser Methoden zu teilen.

Globale Feiertage anzeigen


Sie sind geschäftlich oder privat im Ausland unterwegs? Laden Sie die Feiertagsinformationen Ihres Bestimmungslands schon vorher herunter, um Ihre Arbeit und Zeit besser zu planen.

Öffnen Sie  **Kalender**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Weltweite Feiertage**, und aktivieren Sie den entsprechenden Schalter für Ihr Bestimmungsland. Ihr Gerät wird die Feiertagsinformationen automatisch herunterladen.

Uhr


Uhr verwenden

Mit vielen leistungsstarken Funktionen und zahlreichen Informationen hat diese einfache Uhr eine Menge zu bieten. Die Uhr kann als Wecker, Weltzeituhr, Stoppuhr oder Timer verwendet werden.

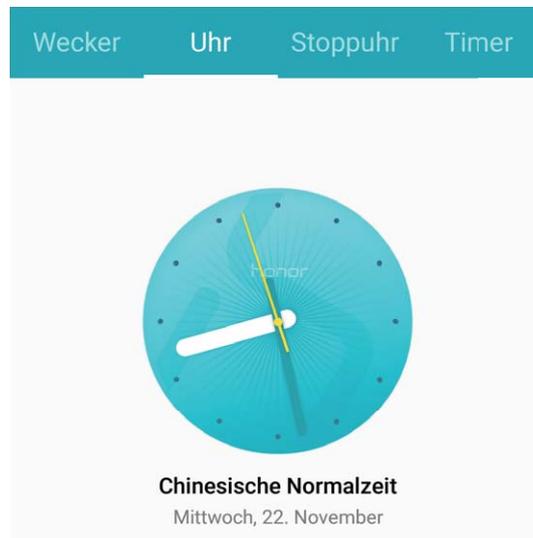

Lassen Sie sich die Uhrzeit auf der ganzen Welt anzeigen: Navigieren Sie zu  **Uhr**, berühren Sie  auf der Registerkarte **Uhr** und geben Sie den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt aus der Ortsliste aus. Berühren Sie , um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Die Uhrzeit in zwei verschiedenen Regionen anzeigen: Navigieren Sie zu  **Uhr** und anschließend zu  > **Datum & Uhrzeit** auf der Registerkarte **Uhr**. Aktivieren Sie **Duale Uhren**, berühren Sie **Heimatstadt** und wählen Sie Ihre Heimatstadt aus der Ortsliste aus.

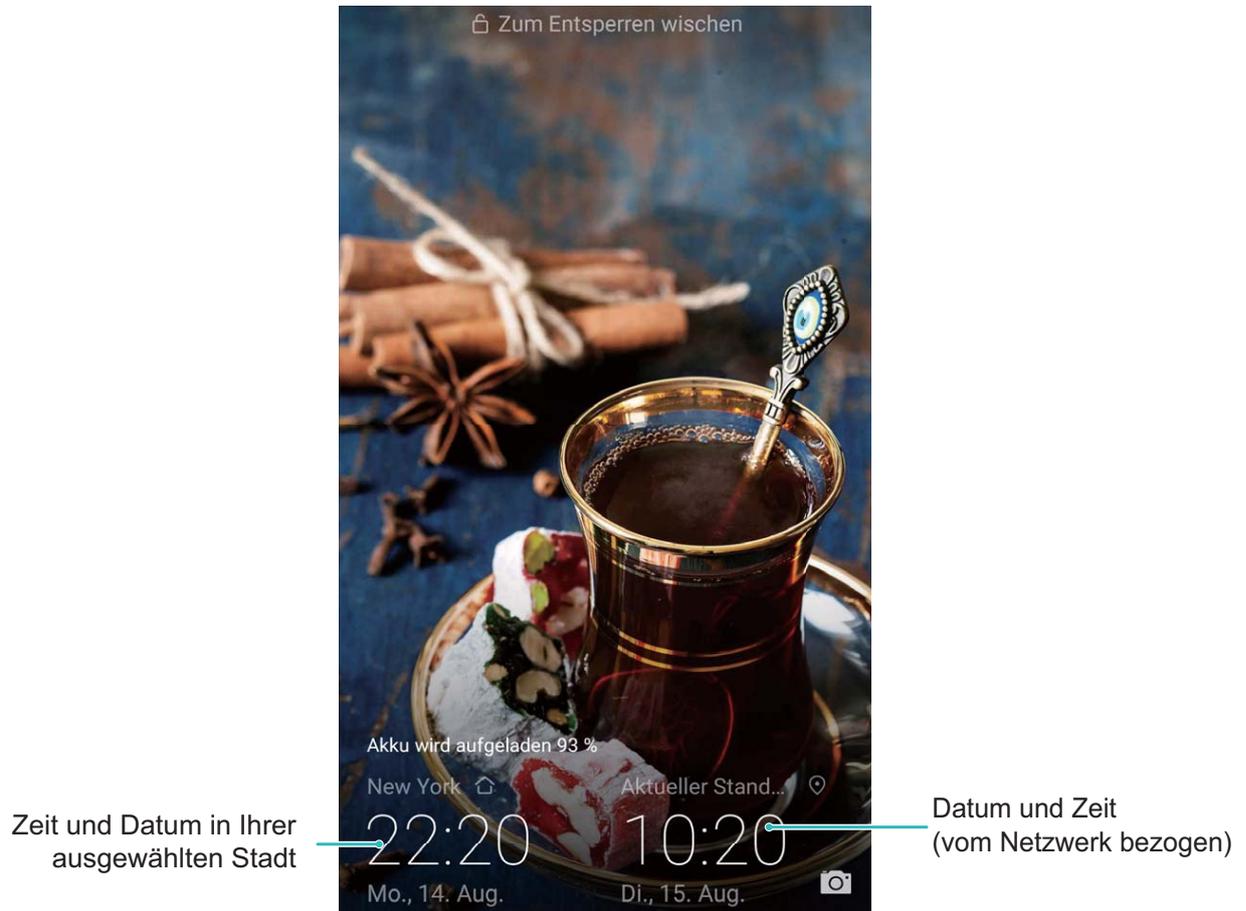

- i** Wenn die Uhrzeit in Ihrer aktuellen Region dieselbe ist wie in Ihrer Heimatstadt, wird die Uhrzeit nur einmal auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Memo

Ihre Notizen verwalten, um Ihre Einträge zu pflegen

Sie möchten wichtige Notizen freigeben oder etwas zu Favoriten hinzufügen? Verwalten Sie Ihre Notizen, um Ihre Einträge zu pflegen.

Eine Notiz freigeben: Möchten Sie Ihre Meeting-Notizen an Ihre Kollegin oder Ihren Kollegen senden? Öffnen Sie auf der Listenseite **Memo** die Notiz, die Sie freigeben möchten, berühren Sie dann

 , um eine Freigabemethode auszuwählen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Eine Notiz zu Favoriten hinzufügen: Sie möchten eine Notiz zu Favoriten hinzufügen, damit Sie später darauf zurückgreifen können? Streichen Sie auf der Listenseite **Memo** über eine Notiz nach links und berühren Sie  . Öffnen Sie alternativ die Notiz, die Sie zu Favoriten hinzufügen möchten und berühren Sie  .

Eine Notiz löschen: Sie möchten eine veraltete Notiz löschen? Streichen Sie auf der Listenseite

Memo über eine Notiz nach links und berühren Sie dann  . Berühren Sie alternativ eine Notiz und halten Sie diese gedrückt, um die Optionen anzeigen zu lassen. Wählen Sie die Notiz(en), die Sie löschen möchten und berühren Sie  .

Nach Notizen suchen: Sie möchten schnell eine Notiz finden? Berühren Sie auf der Listenseite **Memo** die Suchleiste und geben Sie Schlagwörter zu Ihrer Suche ein. Streichen Sie alternativ auf dem Startbildschirm nach unten, um auf die Suchleiste zuzugreifen und geben Sie Schlagwörter zu Ihrer Suche ein.

Eine To-Do-Liste erstellen: Sie möchten eine Einkaufsliste erstellen? Berühren Sie  auf der Bearbeitungsseite **Memo**, geben Sie einen Eintrag ein und berühren Sie dann  . Fügen Sie mehrere Einträge hinzu, um eine To-Do-Liste zu erstellen.

 Nachdem Sie einen Eintrag erledigt haben, gehen Sie zur Bearbeitungsseite **Memo** und wählen Sie links von dem erledigten Eintrag  aus.

Tags zu Notizen hinzufügen: Sie möchten schnell und einfach die Kategorien Ihrer Notizen anzeigen lassen? Berühren Sie  auf der Bearbeitungsseite **Memo** und verwenden Sie für eine anschaulichere Ansicht Ihrer Notizen verschiedenfarbige Tags, um verschiedene Inhalte zu kategorisieren.

Serviceprogramme

Smart Controller

Smart Controller: Steuern Ihrer Heim-Elektronik mit Ihrem Telefon

Mit Smart Controller können Sie Ihre Haushaltsgeräte mit Ihrem Telefon steuern. Sie brauchen nur ein Gerät, um die Kontrolle über eine Vielzahl von Elektrogeräten (wie TVs, Klimaanlage, Set-Top-Boxen, DVD-Playern, Kameras, Projektoren und Netzwerk-STBS) leicht zu übernehmen.

- Der Smart Controller kann mit Heim-Elektronik verwendet werden, die mit Infrarot-Fernbedienungen geliefert wurde. Er funktioniert nicht mit Geräten, die Bluetooth oder andere Nicht-Infrarot-Fernbedienungen verwenden.
- Derzeit gibt es keinen einheitlichen Branchenstandard für Infrarot-Codes. Dies bedeutet, dass der Smart Controller möglicherweise nicht in der Lage ist, einige Home-Elektronik zu steuern.



- **Verwandeln Sie Ihr Telefon in eine Universalfernbedienung:** Fügen Sie Ihre Unterhaltungselektronik zum Smart Controller hinzu und Sie werden sich keine Gedanken mehr machen müssen, Fernbedienungen irgendwo zu verlegen. Die Fernbedienungstasten können nach Ihren eigenen Präferenzen angepasst werden, so dass die Fernbedienung einfacher zu bedienen ist.

- **Verwenden Sie Ihr Telefon als Fernbedienung für Ihre Kamera:** Machen Sie bessere Gruppenfotos mit Ihrem Telefon als Fernbedienung für Ihre Kamera. Smart Controller hilft Ihnen, die beste Aufnahme zu machen und natürliche Ausdrücke bei der Aufnahme von Fotos zu erfassen.

Verwenden Sie Smart Controller, um Ihre Heim-Elektronik zu steuern

Verwenden Sie Smart Controller, um Fernbedienungen hinzuzufügen, anzupassen und einzurichten, so dass Sie Ihre elektronischen Geräte einfach über Ihr Telefon steuern können.

-  Aus ästhetischen Gründen ist der Infrarot-Sensor Ihres Telefons im Gerät eingebettet. Dies bedeutet, dass der Wirkungswinkel kleiner ist als die meisten Fernbedienungen mit etwa 0 bis 15°. Wenn Sie versuchen, ein Gerät über eine Fernbedienung zu steuern, stellen Sie sicher, dass der Infrarot-Transmitter oben an Ihrem Telefon direkt auf das Gerät gerichtet ist.
- Um einen übermäßigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist die Leistungsaufnahme des Infrarotsenders Ihres Telefons niedriger als bei den meisten Fernbedienungen, mit einer effektiven Reichweite von nicht mehr als 7 Metern.

Eine Fernsteuerung anpassen: Öffnen Sie  **Smart Controller**, navigieren Sie zu  **Anpassen**, wählen Sie die Controller-Vorlage und berühren Sie die graue Schaltfläche, um die Controller-Funktion zu erlernen. Während die Funktion erlernt wird, halten Sie Ihr Telefon und die Fernbedienung ruhig und maximal 5 cm voneinander entfernt. Halten Sie den Knopf länger als 2 Sekunden lang gedrückt.

-  Klimaanlage-Fernbedienungen unterstützen keine Anpassung.

Eine Fernsteuerung einstellen: Öffnen Sie  **Smart Controller**, berühren Sie **Einstell.** und aktivieren oder deaktivieren Sie Tastentöne und Vibration.

Wenn Sie Gruppenfotos machen möchten, machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie eine Fernbedienung oder einen Timer benutzen müssen. Verwenden Sie Smart Controller, um Ihre speziellen Momente mit Leichtigkeit zu erfassen.

Den Rekorder für Audionotizen nutzen

Ihnen fehlt die Zeit, wichtige Details schriftlich zu notieren? Sie müssen zahlreiche Notizen sortieren und organisieren? Mit dem Rekorder können Sie Audiodateien aufnehmen und diese später ganz leicht abspielen.

Aktivieren Sie  **Rekorder** und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme können Sie an wichtigen Stellen Tags anbringen. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen und die Audiodatei zu speichern.

Nachdem die Aufnahme abgeschlossen wurde, können Sie:

Aufnahmen verwalten: Tippen Sie auf **Aufnahmen**, um auf Optionen wie Sortieren und Teilen von Aufnahmen zuzugreifen.

Huawei-ID und mehrere Benutzer

Mehrere Benutzer

Mehrere Nutzer: Separate Nutzerkonten auf Ihrem Telefon erstellen

Sie möchten Ihr Telefon verleihen und dabei Ihre privaten Dateien und Informationen schützen? Fügen Sie mehrere Nutzer und Nutzerarten hinzu, um den Schutz Ihrer Daten aufrechtzuerhalten, wenn Sie Ihr Telefon verleihen. Ihre Einstellungen und Dateien werden nicht beeinflusst. Sie können sich auch auf Ihrem Telefon mit zwei Nutzerkonten (bspw. beruflich und privat) anmelden und mit nur einem Klick zwischen den Konten wechseln.

Sie können drei verschiedene Nutzerarten erstellen:

- **Besitzer:** Der Besitzer von dem Telefon. Melden Sie sich als Besitzer an, wenn Sie Ihr Gerät nutzen. Als Besitzer haben Sie Zugang zu allen Aktionen wie Hinzufügen von Nutzern/Gästen oder Löschen und Erteilen der Erlaubnis, Anrufe zu tätigen und Nachrichten zu senden.
- **Nutzer:** Fügen Sie Familienmitglieder und enge Freunde als Nutzer hinzu. Nutzer können keine Aktionen durchführen, die den Besitzer beeinträchtigen (bspw. Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen und Aktivieren des Nicht stören-Modus).
- **Gäste:** Fügen Sie Bekannte als Gäste hinzu. Gäste können nur bestimmte Aktionen durchführen.

Einem Gerät mehrere Nutzer hinzufügen

Sie möchten mehr als ein Nutzerkonto auf Ihrem Telefon erstellen, um eine Trennung zwischen Beruflichem und Privatem zu erzielen? Sie können Ihrem Telefon mehrere Nutzer hinzufügen und zwischen diesen mit nur einem Klick wechseln.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Nutzer & Konten** > **Nutzer**. Hier können Sie:

- **Einen Nutzer hinzufügen:** Tippen Sie auf **Benutzer hinzufügen**, geben Sie einen Namen für den Nutzer ein und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**. Nach dem Hinzufügen eines neuen Nutzers können Sie zu dem neuen Nutzer wechseln und die Bildschirmanweisungen zur Konfiguration der Kontoeinstellungen dieses Nutzers befolgen.
 -  Es können maximal drei Nutzer hinzugefügt werden.
- **Einen Nutzer löschen:** Melden Sie sich mit dem Besitzerkonto an und öffnen Sie den **Nutzer**-Bildschirm. Wählen Sie den Nutzer aus, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf **Benutzer löschen** > **LÖSCHEN**.
 -  Alternativ können Sie von der Statusleiste nach unten streichen und auf  > **Weitere Einstellungen** tippen. Wählen Sie den Nutzer aus, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf **Benutzer löschen** > **LÖSCHEN**.
- **Gäste hinzufügen oder löschen:** Tippen Sie auf dem **Nutzer**-Bildschirm auf **Gast hinzufügen** > **HINZUFÜGEN**, um einen neuen Gastnutzer hinzuzufügen. Tippen Sie zum Löschen eines Gastnutzers vom gleichen Bildschirm aus auf **Gast** > **Gast löschen** > **LÖSCHEN**.

- **Zu einem anderen Nutzer wechseln:** Tippen Sie auf dem **Nutzer**-Bildschirm auf das Profilbild des Nutzers, zu dem Sie wechseln möchten, und tippen Sie anschließend auf **Benutzer wechseln**.
Alternativ können Sie auf der Statusleiste nach unten streichen, auf  tippen und dann das Profilbild des Nutzers, zu dem Sie wechseln möchten, antippen. Wenn der Besitzer ein Sperrbildschirmpasswort für das Gerät festgelegt hat, werden Sie aufgefordert, dieses Passwort beim Wechsel zurück zum Besitzerkonto einzugeben.
- **Den Namen eines Nutzerkontos oder ein Profilfoto ändern:** Wechseln Sie auf dem **Nutzer**-Bildschirm zu dem entsprechenden Nutzer und tippen Sie auf . Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Namen oder das Profilbild des Nutzers zu ändern.
- **Erlauben Sie Nutzern das Tätigen von Anrufen und das Teilen von Anrufaufzeichnungen:** Melden Sie sich mit dem Besitzerkonto an. Wählen Sie auf dem **Nutzer**-Bildschirm einen Nutzer und anschließend **Anrufe und Nachrichten sowie Teilen des Kommunikationsverlaufs zulassen** aus.

Geräteverbindung

Bluetooth

Verbinden Sie Ihr Gerät mit Bluetooth-Geräten

Verwenden Sie Bluetooth, um Ihr Gerät mit Bluetooth-Headsets und In-Car-Bluetooth zu verbinden, um zu navigieren oder Musik zu hören, während Sie fahren. Sie können auch Ihr Gerät mit Bluetooth-Wearables verbinden, um Eignungsdaten aufzuzeichnen und zu verwalten. Das Anschließen von Bluetooth-Geräten an Ihr Telefon erhöht den Stromverbrauch nicht signifikant.



Bluetooth-Protokolle, die von Huawei-Geräten und deren Funktionen verwendet werden:

HFP, HSP	Anrufen
A2DP	Musik wiedergeben
AVRCP	Musikwiedergabe steuern
OPP	Dateien übertragen
PBAP	Kontakte synchronisieren
MAP	Synchronisierung von Textnachrichten

HID	Bedienen von Bluetooth-Tastaturen und Mäusen
PAN	Tethering
BLE	Verbinden to Bluetooth Low Energy (BLE)-Geräten

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren: Wischen Sie vom Startbildschirm von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie das Tastenkürzel und berühren Sie dann , um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren. Berühren und halten Sie , um den Bluetooth-Einstellungsbildschirm zu öffnen.

Ein Bluetooth-Gerät durch Pairing koppeln: Aktivieren Sie **Bluetooth** aus dem Einstellungsbildschirm des Bluetooth-Geräts. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät sichtbar ist. Von **Verfügbar** befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Pairing abzuschließen.

Pairing-Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät aufheben: Aktivieren Sie **Bluetooth** aus dem Einstellungsbildschirm des Bluetooth-Geräts. Berühren Sie  neben den Namen des gekoppelten Geräts und berühren Sie dann **Verbindung beenden**.

Bluetooth-Gerätename ändern: Aktivieren Sie aus dem Bluetooth-Einstellungsbildschirm **Bluetooth**. Berühren Sie **Gerätename**, geben einen neuen Namen für das Gerät ein und berühren Sie dann **Speichern**.

Bluetooth-Hilfe anzeigen: Tippen Sie im Bluetooth-Einstellungsbildschirm auf , um Informationen anzuzeigen, wie Sie Bluetooth-Konnektivität mit In-Car-Systemen, Headsets, Lautsprechern, Wearables, Handys, Tablets und Computern herstellen können.

Verwenden Sie Bluetooth zum Teilen von Daten

Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem anderen Gerät über Bluetooth, um Daten zu teilen, Kontakte zu importieren und zu exportieren und Internet-Tethering einzurichten.

Verwenden Sie Bluetooth zum Senden von Dateien: Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Telefon im Bluetooth-Bereich des anderen Geräts befindet (10 m oder 32 ft). Sie können dann eine Bluetooth-Verbindung aufbauen und Multimediadateien, Webseiten, Kontakte, Dokumente und Apps zwischen den beiden Geräten teilen. Öffnen Sie  **Dateien**, berühren und halten Sie die Datei, die gesendet werden soll, und gehen Sie dann zu **Mehr > Weitergeben > Bluetooth**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Bluetooth zu aktivieren. Wenn das andere Gerät erkannt wird (Bluetooth muss aktiviert und das Gerät muss sichtbar sein), berühren Sie den Namen des Geräts, um eine Verbindung herzustellen und das Senden von Dateien zu starten.

Dateien über Bluetooth empfangen: Wischen Sie vom Startbildschirm von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie das Tastenkürzel und berühren Sie dann , um Bluetooth zu aktivieren. Berühren Sie **Annehmen** auf der Dateiübertragungsbenachrichtigung, um den Empfang der Dateien zu erhalten. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **bluetooth** in **Dateien** gespeichert.


Importieren oder exportieren von Kontakten über Bluetooth: Öffnen Sie  **Kontakte** und gehen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**, um Folgendes auszuführen:

- **Kontakte importieren:** Berühren Sie **Von anderem Telefon importieren** und wählen Sie **Unterstützt Bluetooth** aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem anderen Gerät herzustellen. Kontakte vom anderen Gerät werden automatisch auf Ihr Gerät importiert.
- **Kontakte exportieren:** Berühren Sie **Kontakte teilen**, wählen Sie die Kontakte aus, die freigegeben werden sollen, berühren Sie dann  und wählen Sie **Bluetooth**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem anderen Gerät herzustellen. Die ausgewählten Kontakte werden automatisch von Ihrem Gerät auf das andere Gerät exportiert.

Nahfeldkommunikation (NFC)

NFC: Übertragen von Daten über kurze Distanzen

NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die eine drahtlose Kommunikation ermöglicht. Durch den NFC Punkt-zu-Punkt-Modus können zwei Geräte Daten in Echtzeit übertragen, wenn sie von 10 cm (4 Zoll) voneinander sind. Fotos, Netzwerke und Apps können mit dieser Methode schnell geteilt werden. Mit dem NFC-Lese- / Schreibmodus können Sie in den NFC-Tags enthaltenen Produktinformationen überprüfen. NFC-Karten-Emulations-Modus ermöglicht es Ihrem Gerät, als Bankkarte für schnelle und einfache Zahlungen zu fungieren.

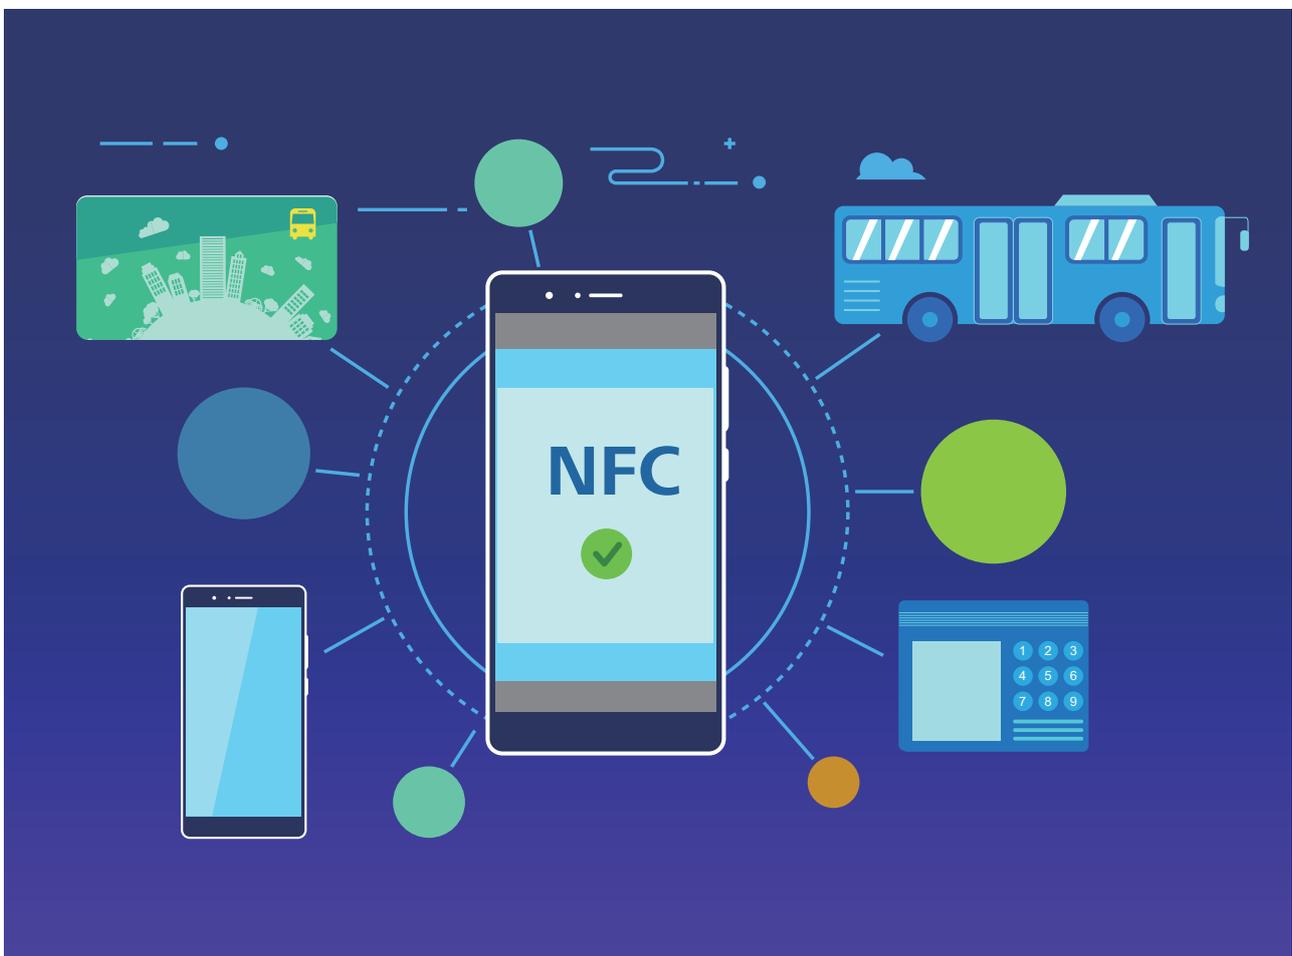

Verwenden von NFC, um Daten schnell zu teilen

NFC ermöglicht es Ihnen, Daten zwischen zwei Geräten schnell ohne Mühe des Pairing zu teilen.




Verwenden Sie NFC zum Senden von Daten: Öffnen Sie  **Einstellungen**, berühren Sie **Geräteverbindung** und aktivieren Sie **NFC** und **Huawei Beam**. Wählen Sie die Dateien aus, die gesendet werden sollen, und berühren Sie **Teilen** > **Huawei Beam**, um NFC zu aktivieren. Legen Sie die NFC-Erkennungsbereiche beider Geräte nahe zusammen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Sendegerät eine Audio-Eingabeaufforderung abspielen und der Sharing-Bildschirm wird minimiert. Berühren Sie den Bildschirm des sendenden Geräts, um das Senden von Dateien zu beginnen.

Annahme von Dateien über NFC: Öffnen Sie  **Einstellungen**, berühren Sie **Geräteverbindung** und aktivieren Sie **NFC** und **Huawei Beam**. Legen Sie die NFC-Erkennungsbereiche beider Geräte zusammen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Sendegerät eine Audio-Eingabeaufforderung abspielen. Warten Sie, bis die Dateiübertragung abgeschlossen ist. Standardmäßig werden die empfangene Dateien im Ordner **Beam** in **Dateien** gespeichert.

-  Falls ein **Lesen und Schreiben/P2P**-Schalter auf dem NFC-Bildschirm vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass er auch aktiviert ist. Funktionen können abhängig vom Netzbetreiber variieren.

Verwenden Sie NFC, um Geräte schnell zu verbinden

Legen Sie die NFC-Erkennungsbereiche von zwei Geräten zusammen, um schnell eine Bluetooth- oder WLAN-Verbindung zwischen ihnen herzustellen. Sie können diese Methode auch verwenden, um eine WLAN-Direktverbindung herzustellen oder einen WLAN-Hotspot freizugeben, ohne die Verbindungsdetails manuell einzugeben.

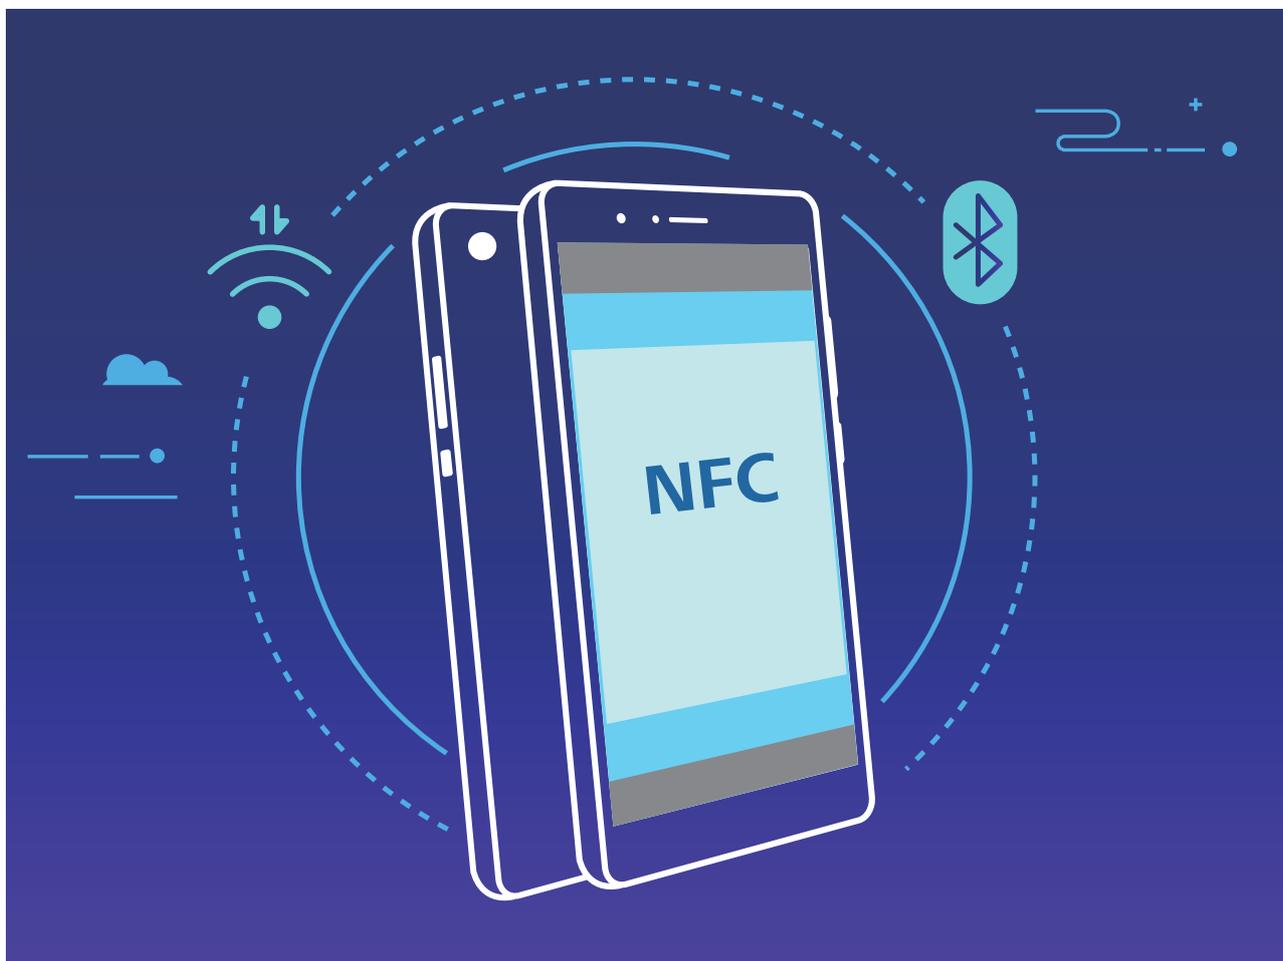

Mit Bluetooth-Pairing als Beispiel, aktivieren Sie NFC, Huawei Beam und Bluetooth auf beiden Geräten. Öffnen Sie den Bluetooth-Pairing-Bildschirm auf beiden Geräten und legen Sie die NFC-Erkennungsbereiche von Geräten nahe zusammen. Wenn das Sendegerät eine Audio-Aufforderung spielt und der Inhalt auf dem Bildschirm schrumpft, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren den Bildschirm auf dem sendenden Gerät, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.

- i Falls ein **Lesen und Schreiben/P2P**-Schalter auf dem NFC-Bildschirm vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass er auch aktiviert ist. Funktionen können abhängig vom Netzbetreiber variieren.

Mehrfach-Bildschirmanzeige

Mehrfach-Bildschirm: Den Inhalt Ihres Geräts auf einem größeren Bildschirm teilen

Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihre TV / Streaming-Box mit demselben WLAN-Netzwerk, um Multi-Screen-Sharing zu verwenden. Wenn du Bilder ansiehst, kannst du sie auf deinem Fernseher anschauen und glückliche Erinnerungen mit deinen Freunden und deiner Familie teilen.



Protokolltyp	Verbindungsanweisungen	Verbindungsmethoden	Bildteilungsverfahren
Miracast-Protokoll	Spiegeln Sie, was auf dem Bildschirm Ihres Geräts auf einem separaten Gerät angezeigt wird, das Miracast unterstützt (wie ein Fernsehgerät, ein Projektor oder ein anderes Display).	Stellen Sie direkt über WLAN eine Verbindung her und schalten Sie die Bildschirmfreigabefunktion (wie Miracast) auf dem externen Gerät ein.	Alles, was auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wird mit dem Display auf dem externen Gerät geteilt. Bei der Wiedergabe von Musik und Videos wird nur das Bild auf Ihrem Gerät angezeigt. Es wird kein Ton abgespielt.

Mehrfach-Bildschirm: Ihren Bildschirm spiegeln

Wählen Sie ein Anzeigegerät: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um den Mehrfach-Bildschirm zu öffnen. Nachdem ein Anzeigegerät gefunden wird, wählen Sie eine der unterstützten Verbindungsmethoden gemäß der Darstellungen auf den Symbolen (). Unterstützt Ihr Gerät keine der oben genannten Verbindungsmethoden, können Sie eine Android-Set-Top-Box kaufen und diese mit Ihrem Anzeigegerät verbinden.

: Miracast wird unterstützt. Sie können Ihren Bildschirm auf ein Anzeigegerät spiegeln.

Den Bildschirm auf ein Anzeigegerät spiegeln: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um den Mehrfach-Bildschirm zu öffnen. Wählen Sie das Anzeigegerät aus der Liste aus, das Sie verwenden möchten. Aktivieren Sie bei Bedarf die Miracast-Funktion auf dem Display. Weitere Anweisungen finden Sie im Gerätehandbuch.

Um die Spiegelung Ihres Bildschirms anzuhalten, berühren Sie  > **Trennen**.

Verbinden mit USB-Gerät

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und Computer

Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer und übertragen Sie Daten.

Wählen Sie USB-Verbindungsmodus

- 1** Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer oder einem anderen Gerät. Das Dialogfeld **Zugriff auf Gerätedaten zulassen?** wird auf Ihrem Telefon angezeigt.
- 2** Berühren Sie **Nein, nur laden**.
- 3** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Laden per USB > Für weitere Optionen berühren**, um eine USB-Verbindungsmethode auszuwählen.
 - **Nur laden:** Verwenden Sie die USB-Verbindung nur zum Laden Ihres Telefons.
 - **Dateien übertragen:** Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer.
 - **Fotos übertragen:** Übertragen Sie Bilder zwischen Ihrem Telefon und einem Computer. Wenn Ihr Computer MTP nicht unterstützt, können Sie PTP verwenden, um Dateien und Bilder zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen.
 - **Umgekehrtes Laden:** Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel Typ-C mit einem anderen Gerät, um das andere Gerät aufzuladen.
 - **MIDI:** Nutzen Sie Ihr Telefon als MIDI-Eingabegerät und geben Sie Musik auf Ihrem Computer wieder.

Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel, um Daten zu übertragen und andere Aufgaben auszuführen.

- **Dateien senden:** MTP (Media Transfer Protocol) ist ein Protokoll, mit dem Sie Mediendateien übertragen können. Sie können es verwenden, um Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer zu übertragen. Bevor Sie MTP verwenden, installieren Sie bitte Windows Media Player 11 oder höher auf Ihrem Computer.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **Geräte-Dateimanager (MTP)**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Auf Ihrem Computer öffnen Sie das Laufwerk, das nach Ihrem Telefonmodell benannt ist, um die auf Ihrem Telefon gespeicherten Dateien zu durchsuchen. Sie können Multimedia-Inhalte auf Ihrem Telefon auch mit dem Windows Media Player durchsuchen.

- **Bilder übertragen:** PTP (Picture Transfer Protocol) ist ein Protokoll, mit dem Sie Bilder übertragen können. Sie können es verwenden, um Bilder zwischen Ihrem Telefon und Computer bequemer zu übertragen.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **Kamera (PTP)**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Auf Ihrem Computer öffnen Sie das Laufwerk, das nach Ihrem Telefonmodell benannt ist, um die auf Ihrem Telefon gespeicherten Bilder zu durchsuchen.

- **Übertragen von MIDI-Daten auf Ihr Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist ein Industriestandard-Audioformat für Komponisten und Hersteller elektronischer Instrumente. Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **MIDI**. Sie können nun MIDI-Daten zwischen Ihrem Telefon und anderen Geräten übertragen.

Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät übertragen


Mit USB-OTG (USB on the Go) übertragen Sie Daten direkt zwischen Ihrem Telefon und anderen Geräten (beispielsweise Telefonen, Tablets, Kameras und Druckern), wobei kein Computer erforderlich ist. Sie haben die Option, Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel (On-The-Go) direkt an ein USB-Speichermedium anzuschließen und Dateien zu übertragen.

Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät übertragen

Sie haben die Option, ein OTG-Kabel zu verwenden, um auf USB-Speichergeräte direkt von Ihrem Telefon aus zuzugreifen (das gilt auch für USB-Laufwerke und Kartenleser).

- Diese Funktion ist nur auf Telefonen mit USB-OTG-Unterstützung verfügbar.
 - Wenn Ihr Telefon einen USB-Port vom Typ C aufweist, erwerben Sie einen Adapter vom Typ Micro USB auf Typ C oder verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Stecker vom Typ C.

1 Verbinden Sie das USB-Laufwerk über ein USB-OTG-Kabel mit Ihrem Telefon.

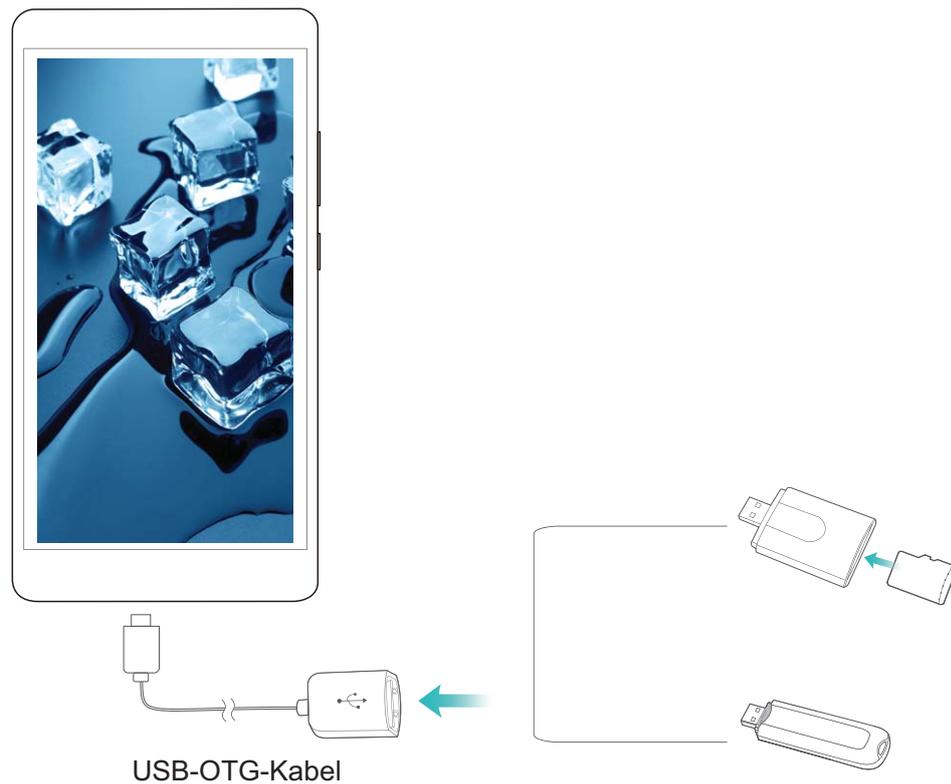


- 2** Gehen Sie zu **Dateien > Lokal > USB-Speichergerät**, navigieren Sie zum USB-Laufwerk, wählen Sie die Daten, die Sie kopieren wollen und kopieren Sie diese dann in den Zielordner.
- 3** Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, gehen Sie zu **Einstellungen > Speicher > USB-Speichergerät > Auswerfen**.
- 4** Trennen Sie die Geräteverbindung durch USB-OTG-Kabel und USB-Kabel.

Dateien über Huawei Share übertragen

Sie haben die Option, mit Huawei Share Fotos, Videos und andere Dateien zwischen zwei Geräten schnell zu übertragen. Huawei Share verwendet Bluetooth, um Huawei-Geräte in der Nähe zu entdecken und WiFi, um Dateien schnell zu übertragen, ohne mobile Daten zu verwenden.

- i** Huawei Share verwendet WiFi und Bluetooth, um Daten zu übertragen. Wenn Huawei Share aktiviert wird, sind WiFi und Bluetooth automatisch aktiviert.

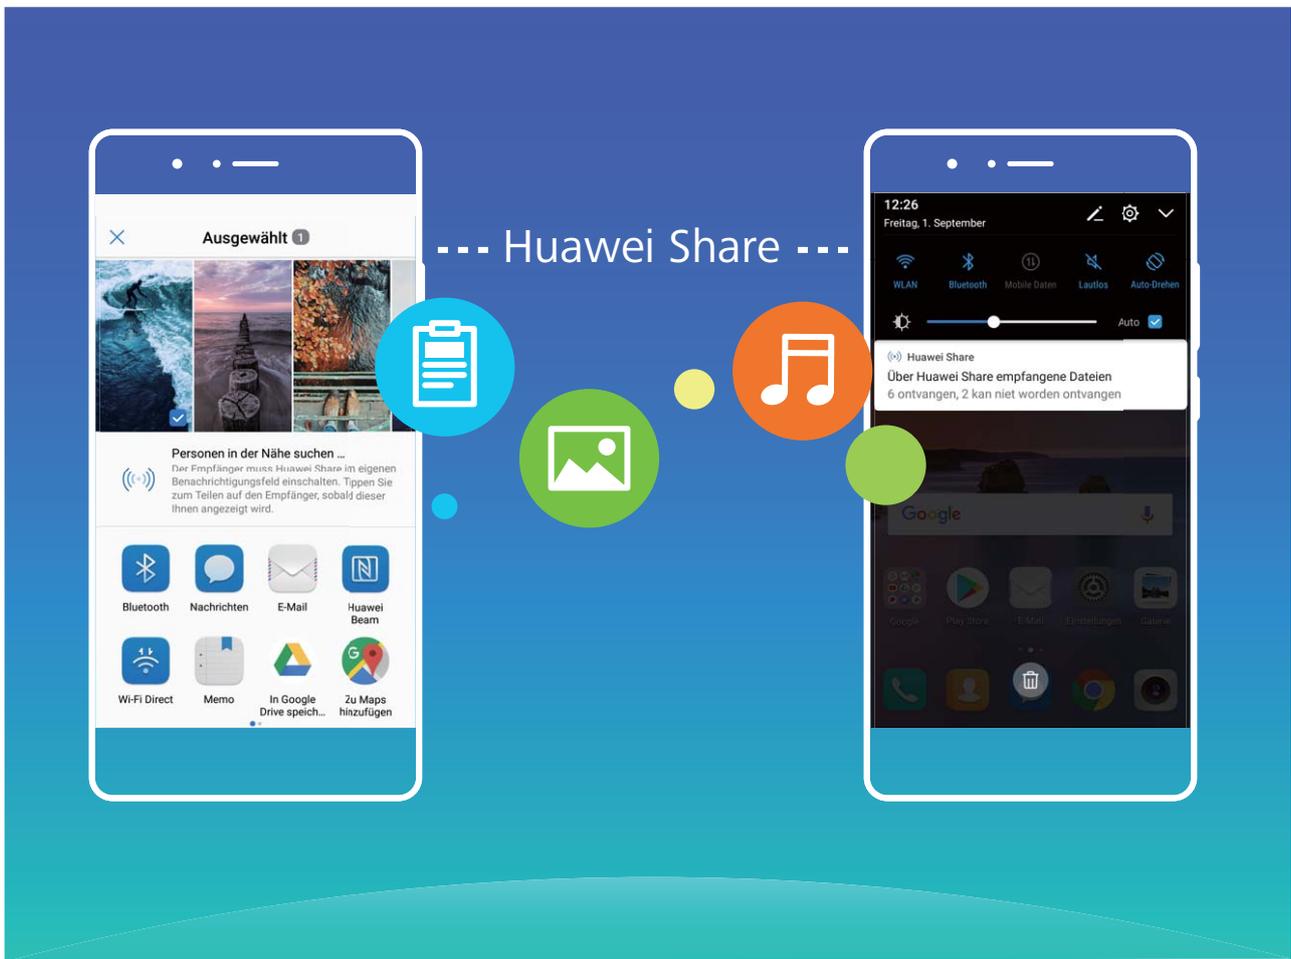

Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu senden: Wählen Sie die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie **Weitergeben**. Wählen Sie das Empfangsgerät aus der Liste der Geräte in der Umgebung, um die Datei zu senden.

Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu empfangen: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen und berühren Sie anschließend **([Ⓢ])** zur Aktivierung von **Huawei Share**. Berühren Sie **Annehmen**, wenn eine Benachrichtigung über eine Dateiübertragung angezeigt wird. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **Huawei Share** in **Dateien** gespeichert.

Sicherheit und Schutz der Privatsphäre

Fingerabdruck

Fingerabdruckerkennung: Schnellere Navigation und höhere Sicherheit

Die Fingerabdruckerkennung ermöglicht Ihnen nicht nur ein schnelleres Entsperren Ihres Geräts, sondern bietet auch erhöhte Sicherheit zum Schutz Ihrer persönlichen Daten.

Sie können Ihren Fingerabdruck für Folgendes verwenden:

- **Entsperren Ihres Bildschirms über eine einzige Berührung:** Sie möchten sich die Mühe sparen, Ihren Bildschirm mittels PIN-Codes und Mustern zu entsperren? Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um Ihren Bildschirm durch eine einzige Berührung schnell und sicher zu entsperren.
- **Zugriff auf Ihre privaten Dateien:** Sie befürchten, Ihr Passwort für den Tresor oder die App-Sperre zu vergessen oder dass das Passwort in fremde Hände gelangen könnte? Legen Sie für den Tresor und die App-Sperre den Zugriff per Fingerabdruck fest, um Ihre Dateien und Apps zu schützen und sie nur für Sie selbst zugänglich zu machen.



Einen Fingerabdruck registrieren

Sie können auf Ihrem Gerät einen Fingerabdruck registrieren und diesen dann verwenden, um ohne Passwort Ihren Bildschirm zu entsperren oder auf Ihren Tresor oder die App-Sperre zuzugreifen.

- Das Entsperren per Fingerabdruck ist nur verfügbar, wenn als Entsperrmethode Ihres Geräts **Muster, PIN** oder **Passwort** eingestellt ist. Sie müssen Ihr Gerät nach einem Neustart oder wenn Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird, mit dem Passwort für den Sperrbildschirm entsperren.
- Stellen Sie vor dem Registrieren eines Fingerabdrucks sicher, dass Ihr Finger sauber und trocken ist.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID**, wählen Sie **Muster, PIN** oder **Passwort** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Passwort festzulegen.

3 Berühren Sie, sobald Sie ein Passwort zum Entsperren festgelegt haben, **Neuer Fingerabdruck**, um einen Fingerabdruck zu registrieren.

4 Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Drücken Sie leicht auf den Sensor, bis Ihr Gerät vibriert. Wiederholen Sie diesen Schritt mit verschiedenen Bereichen Ihrer Fingerspitze.

5 Berühren Sie nach Abschluss der Registrierung **OK**.

Um den Bildschirm zu entsperren, legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor.

Einen Fingerabdruck hinzufügen, löschen oder umbenennen

Sie können maximal fünf Fingerabdrücke auf Ihrem Gerät registrieren. Sie können Fingerabdrücke auch löschen oder umbenennen.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID**.

3 Geben Sie das Passwort für den Sperrbildschirm ein und berühren Sie dann **Weiter**.

4 Im Abschnitt **Fingerabdruckliste** können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Neuer Fingerabdruck**, um einen neuen Fingerabdruck zu registrieren.
- Berühren Sie einen zuvor registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.
- Berühren Sie **Fingerabdruckerkennung**, um registrierte Fingerabdrücke zu identifizieren und hervorzuheben.

Einen Fingerabdruck für schnellen Zugriff auf private Daten verwenden

Sie sind es leid, jedes Mal ein Passwort eingeben zu müssen, wenn Sie auf private Daten in Ihrem Tresor oder auf eine gesperrte App zugreifen möchten? Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um schnell und sicher auf Ihre privaten Daten zuzugreifen.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID**.


3 Geben Sie das Passwort für den Sperrbildschirm ein und berühren Sie dann **Weiter**. Aktivieren Sie **Auf Tresor zugreifen, Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Passwörter einzugeben. Jetzt können Sie:

- **Einen Fingerabdruck zum Zugriff auf den Tresor verwenden:** Öffnen Sie  **Dateien** und berühren Sie **Tresor**. Anschließend können Sie mittels Ihres Fingerabdrucks auf den Tresor zugreifen.
- **Einen Fingerabdruck zum Zugriff auf die App-Sperre verwenden:** Sie können nun Ihren Fingerabdruck verwenden, um gesperrte Apps auf Ihrem Startbildschirm zu entsperren.

PrivateSpace

PrivateSpace: Verbergen Sie Ihre privaten Informationen

Möchten Sie Ihre privaten Apps und Daten (wie Fotos und Videos) auf Ihrem Telefon verbergen und vor anderen Nutzern schützen? Dann ist PrivateSpace genau das Richtige für Sie. Mit PrivateSpace können Sie auf Ihrem Gerät einen unabhängigen Bereich erstellen, in dem Sie Ihre privaten Informationen sicher aufbewahren können. Sie können WeChat beispielsweise separat in MainSpace und PrivateSpace installieren, um die beiden Apps komplett voneinander zu trennen.

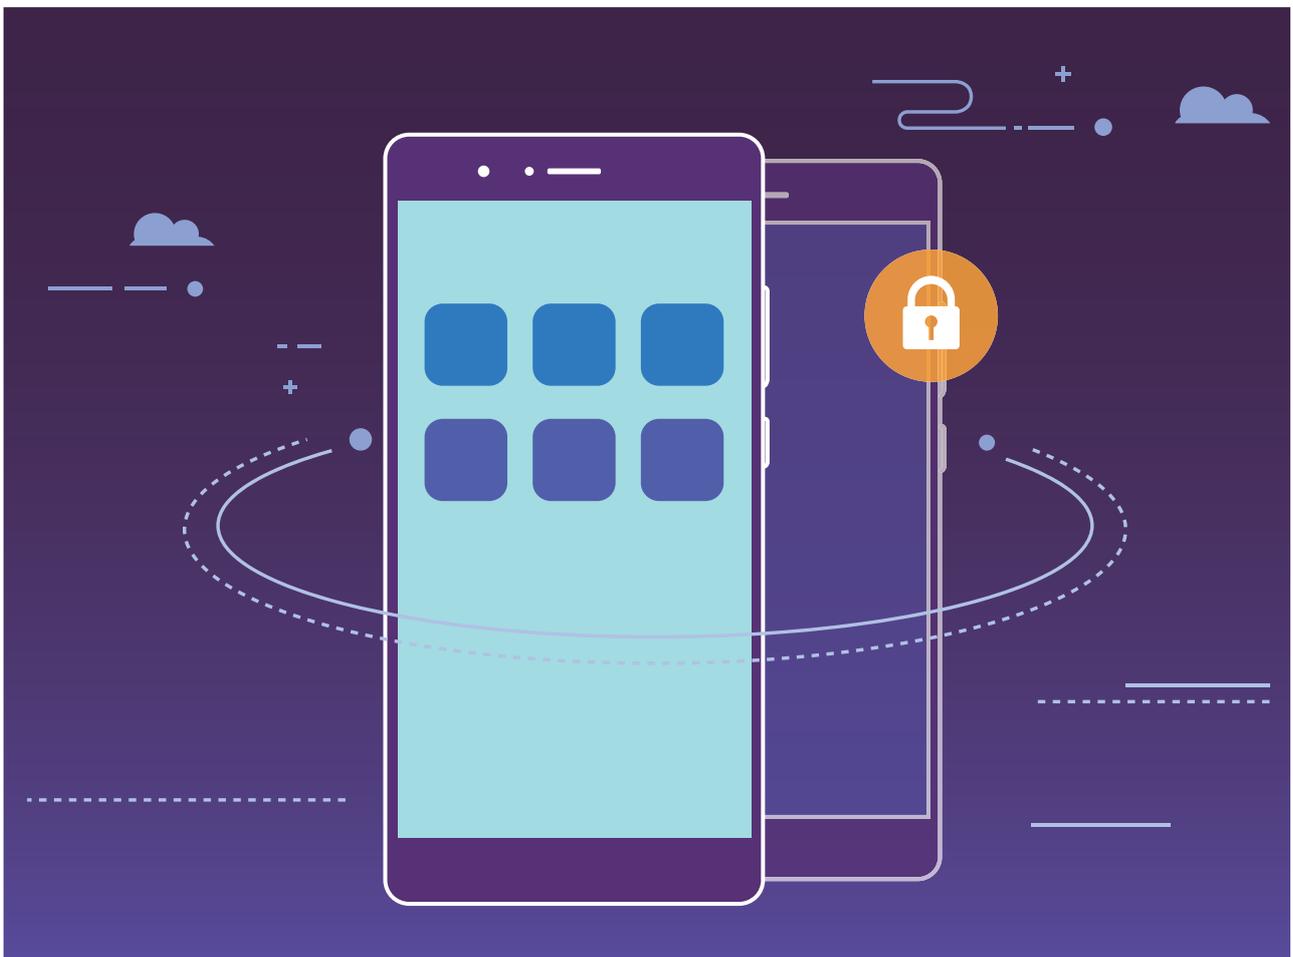

Schützen Sie Ihre privaten Informationen mit PrivateSpace

Möchten Sie nicht, dass Freunde und Arbeitskollegen Ihre privaten Informationen sehen, wenn Sie ihnen Fotos oder andere Inhalte auf Ihrem Telefon zeigen? Mit PrivateSpace können Sie private Informationen in einem separaten Bereich Ihres Geräts speichern, auf den nur mit Ihrem Fingerabdruck oder Passwort zugegriffen werden kann.

PrivateSpace aktivieren: Wenn Sie PrivateSpace zum ersten Mal nutzen, öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace > Aktivieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Erstellen eines PrivateSpace.

 Sie können nur einen PrivateSpace erstellen.

Wechseln Sie schnell zwischen MainSpace und PrivateSpace: Vom Sperrbildschirm aus können Sie mit Ihrem Fingerabdruck oder Passwort schnell zwischen den Bereichen wechseln. Nachdem Sie Ihr Telefon neu gestartet haben, müssen Sie zuerst mit Ihrem Passwort MainSpace öffnen. Sie können dann vom Sperrbildschirm aus zwischen den Bereichen wechseln.

PrivateSpace öffnen: Sie können PrivateSpace direkt vom Sperrbildschirm aus mit Ihrem Fingerabdruck oder Passwort öffnen. Alternative können Sie  **Einstellungen** öffnen und zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace > Anmelden** gehen, um PrivateSpace zu öffnen.

PrivateSpace beenden: Wenn Sie PrivateSpace beenden, wird der gesamte Speicherplatz, der von PrivateSpace genutzt wurde, freigegeben. Sie können immer noch zurück zu PrivateSpace wechseln, wenn Sie möchten. Um PrivateSpace zu beenden, öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace > PrivateSpace beenden**.

PrivateSpace löschen: Wenn Sie PrivateSpace löschen, werden alle in diesem Bereich gespeicherten Apps und Daten dauerhaft gelöscht. Sie können PrivateSpace wie folgt löschen:

- Öffnen Sie in MainSpace  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf .
- Öffnen Sie in PrivateSpace  **Einstellungen** und gehen Sie dann zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace > PrivateSpace löschen**.

Verbergen Sie den Zugang zu PrivateSpace

Möchten Sie sämtliche Spuren Ihres PrivateSpace vor anderen verbergen? Sie können den Zugang zu PrivateSpace in MainSpace verbergen, um Ihren PrivateSpace geheim zu halten.

Nachdem Sie Ihren PrivateSpace geöffnet haben, öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace** und aktivieren Sie **PrivateSpace verbergen**. Nachdem Sie den Zugang zu PrivateSpace verborgen haben, können Sie den Bereich nur vom Sperrbildschirm aus mit Ihrem Passwort oder Fingerabdruck öffnen.

Dateien zwischen PrivateSpace und MainSpace übertragen

Sie möchten private Fotos, Musik oder Videos schnell in Ihren PrivateSpace oder von Ihrem PrivateSpace zu MainSpace übertragen?

- 1 Nachdem Sie Ihren PrivateSpace geöffnet haben, öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace**.
- 2 Tippen Sie auf **MainSpace zu PrivateSpace** oder **PrivateSpace zu MainSpace**.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Auswählen der Dateien und übertragen Sie sie.
 -  Dateien, die auf Ihrem Gerät oder auf der microSD-Karte gespeichert sind, können von MainSpace nach PrivateSpace bewegt werden. Dateien, die nur auf Ihrem Gerät gespeichert sind, können von PrivateSpace nach MainSpace bewegt werden. Dies liegt daran, dass microSD-Karten in PrivateSpace gesperrt sind. Dateien, die in der Cloud gespeichert werden, können nicht zwischen PrivateSpace und MainSpace bewegt werden. Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.

Standardmäßig werden Bilddateien unter **Galerie > Shared images**, Videodateien unter **Galerie > Shared videos** und Audiodateien unter **Dateien > Audio** gespeichert.

Wichtige Apps mit App-Lock sperren

Mit App-Lock können Sie eine PIN für WeChat, Alipay und andere wichtige Apps festlegen. Sobald Sie Ihr Telefon neu starten oder den Telefonbildschirm entsperren, werden Sie aufgefordert, Ihre App-Lock-PIN beim Öffnen der Apps einzugeben. App-Lock verbessert den Schutz Ihrer privaten Informationen und verhindert den unbefugten Zugriff auf wichtige Apps auf Ihrem Gerät.

App-Lock aktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > App-Sperre** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten einer PIN. Aktivieren Sie anschließend App-Lock für Apps, die Sie schützen möchten. Wenn Sie anfänglich eine gesperrte App öffnen, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Eingabe Ihrer PIN oder der Antwort auf Ihre Sicherheitsfrage.

-  Wenn Sie einen Fingerabdruck zum Entsperren Ihres Telefons eingerichtet haben und zum ersten Mal eine PIN für App-Lock festlegen, können Sie die Bildschirmanweisungen befolgen, um Ihren Fingerabdruck für eine einfachere App-Entsperrung zu verknüpfen.

Die App-Lock-PIN ändern: Tippen Sie auf dem App-Lock-Bildschirm auf  und dann auf **Passwort ändern** oder **Passwortschutz ändern**, um die App-Lock-PIN zu ändern.

Weitere Sicherheitseinstellungen

Erhöhte Datensicherheit: Ihre Privatsphäre schützen

Haben Sie Angst, dass Ihre Fotos, Bankdaten oder andere persönliche Daten möglicherweise in falsche Hände geraten, wenn Sie Ihr Telefon verlieren oder es gestohlen wird? Telefone von Huawei verfügen

jetzt zusätzlich zu dem kombinierten Schutz durch den vertrauenswürdigen Stammschlüssel und das Sperrbildschirmpasswort über Sicherheitschips. Egal ob Ihre Daten auf einer microSD-Karte oder im internen Speicher gespeichert sind, sie sind in höchstem Maße geschützt.

Stärkere Verschlüsselung und Sicherheitsmaßnahmen: Telefone von Huawei verwenden einen Hardware-Schlüssel, der Daten nicht entschlüsseln kann, wenn er vom Telefon getrennt ist. Basierend auf dem vertrauenswürdigen Stammschlüssel, werden verschlüsselte Komponenten in den Speichersteuerungschip integriert, um die Datenschutzfähigkeit der Hardware zu verbessern. Zusammen mit dem Sperrbildschirmpasswort werden so Ihre persönlichen Daten geschützt. Wenn Sie PrivateSpace, Mehrbenutzersysteme, verschlüsselte microSD-Dateien oder andere Funktionen zum Verschlüsseln von Fotos, persönlichen Informationen oder persönlichen Daten verwenden, besteht die einzige Möglichkeit zum Entschlüsseln Ihrer Daten darin, den vertrauenswürdigen Stammschlüssel, das Sperrbildschirmpasswort und den Sicherheitschip gleichzeitig zu knacken. Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.



Ihre microSD-Karte mit SD-Kartensperre sperren

Wenn Sie Ihr Telefon verlieren, kann Ihre microSD-Karte aus dem Gerät entfernt werden und Ihre persönlichen Daten können in fremde Hände gelangen. Mit der SD-Kartensperre können Sie ein Passwort festlegen, um Ihre microSD-Karte zu sperren. Wenn die gesperrte microSD-Karte zum ersten Mal in ein anderes Gerät eingesetzt wird, muss das Passwort eingegeben werden, damit der Speicherplatz genutzt oder auf gespeicherte Daten zugegriffen werden kann.

- Einige microSD-Kartenmarken unterstützen die SD-Kartensperre eventuell nicht und sperren und entsperren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor dem Sperren der microSD-Karte sichern.
- Geräte, die keine SD-Kartensperre unterstützen, erkennen die microSD-Karte, nachdem sie gesperrt wurde, möglicherweise nicht mehr.
- Bitte vergessen Sie Ihr microSD-Kartenpasswort nicht. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, sind Sie gezwungen, das microSD-Kartenpasswort und alle auf der Karte gespeicherten Daten zu löschen.

Ihr microSD-Kartenpasswort festlegen: Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Mehr > SD-Karten-Passwort festlegen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr microSD-Kartenpasswort festzulegen.

Ihr SD-Kartenpasswort ändern oder löschen: Nach Festlegen des microSD-Kartenpassworts:

- Berühren Sie **SD-Karten-Kennwort ändern**, um ein neues microSD-Kartenpasswort festzulegen und das alte zu ersetzen.
- Berühren Sie **SD-Karten-Passwort löschen**, um das aktuelle microSD-Kartenpasswort zu löschen. Ihre microSD-Karte ist nicht passwortgeschützt.

Ihre Privatsphäre mit Hilfe der microSD-Kartenverschlüsselung schützen

Haben Sie Angst, dass Andere Ihre Fotos und andere persönliche Daten sehen könnten, wenn Sie ihnen Ihre microSD-Karte leihen? Sie können die auf Ihrer microSD-Karte gespeicherten Dateien verschlüsseln, damit andere Personen, die die Karte verwenden, keinen Zugriff auf Ihre persönlichen Daten haben. Verschlüsselte Dateien können nur auf Ihrem Gerät angezeigt und verwendet werden. Andere Personen können den microSD-Kartenspeicher verwenden, aber nicht den Inhalt der verschlüsselten Dateien sehen.

 Entfernen Sie Ihre microSD-Karte nicht während des Ver- oder Entschlüsselungsvorgangs, da dies zu einem Ver- oder Entschlüsselungsfehler oder Datenverlust führen kann.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Um Ihre Dateien zu verschlüsseln, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Mehr**. Berühren Sie dann **SD-Karte verschlüsseln** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Verschlüsselungsvorgang abzuschließen.

Um Ihre Dateien zu entschlüsseln, berühren Sie **SD-Karte entschlüsseln** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Entschlüsselungsvorgang abzuschließen.

Backup und Wiederherstellung

Datensicherung: Datenverlust verhindern

Möchten Sie verhindern, dass Ihre persönlichen Daten auf Ihrem Telefon versehentlich gelöscht werden oder verloren gehen? Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig, um Datenverlust zu vermeiden.

Sie können die Daten auf Ihrem Telefon über vier verschiedene Methoden sichern:

- **microSD-Karte:** Wenn Ihr Telefon microSD-Karten unterstützt, können Sie Ihre Daten jederzeit auf einer microSD-Karte sichern.
- **Interner Gerätespeicher:** Sie können kleinere Dateien im internen Speicher Ihres Geräts sichern.
- **USB-Speichermedium:** Wenn der interne Speicherplatz auf Ihrem Telefon knapp wird, können Sie Ihr Telefon über ein USB OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium verbinden, um Ihre Daten zu sichern.

Daten auf einer microSD-Karte sichern

Sie möchten verhindern, dass Ihre Daten während einer Systemaktualisierung verloren gehen? Sie möchten Daten von einem alten Gerät auf Ihr neues Telefon übertragen? Wenn Ihr Telefon microSD-Karten unterstützt, können Sie Ihre Daten jederzeit auf einer microSD-Karte sichern und so Datenverlust vermeiden.

-  Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.
 - Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.

Um Ihre Daten auf einer microSD-Karte zu sichern, öffnen Sie  **Datensicherung**, gehen Sie zu **Sichern > Andere Methoden > SD-Karte > Weiter**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie auf **Weiter > Sichern**. Ein Sicherungspasswort wird für fast alle Datentypen benötigt (außer für Bilder, Audio, Videodateien und Dokumente). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Sicherungspasswort und eine Sicherheitsfrage festzulegen.

Sie können Ihre gesicherten Dateien im Ordner **Huawei\Backup** in **Dateien > Lokal > SD-Karte** einsehen.

Daten im internen Speicher sichern

Sie können die Daten auf Ihrem Telefon im internen Speicher sichern, um Datenverlust zu vermeiden. Es wird empfohlen, kleine Dateien im internen Speicher zu sichern.

-  Funktionen können abhängig vom Netzbetreiber variieren.
 - Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.

Um Ihre Daten im internen Speicher zu sichern, öffnen Sie  **Datensicherung**, gehen Sie zu **Sichern > Interner Speicher > Weiter**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie auf **Sichern**. Ein Sicherungspasswort wird für fast alle Datentypen benötigt (außer für Bilder, Audio, Videodateien und Dokumente). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Sicherungspasswort und eine Sicherheitsfrage festzulegen.

Sie können Ihre gesicherten Dateien im Ordner **Huawei\Backup** in **Dateien > Lokal > Interner Speicher** einsehen.

Daten auf einem USB-Speichermedium sichern

Wenn der Speicherplatz auf Ihrem Telefon knapp wird oder Sie wichtige Daten auf einem externen Speichermedium sichern möchten, können Sie Ihr Telefon über ein USB OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium verbinden, um Ihre Daten zu sichern. Mit Ihrem Telefon kompatible USB-Speichermedien umfassen USB-Sticks, Kartenleser und Geräte, in die eine microSD-Karte eingelegt werden kann.

-  • Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.
- Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.

Um Ihre Daten auf einem USB-Speichermedium zu sichern, öffnen Sie  **Datensicherung**, gehen Sie zu **Sichern > Andere Methoden > USB-Speicher > Weiter**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie auf **Sichern**. Ein Sicherungspasswort wird für fast alle Datentypen benötigt (außer für Bilder, Audio, Videodateien und Dokumente). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Sicherungspasswort und eine Sicherheitsfrage festzulegen.

Sie können Ihre gesicherten Dateien im Ordner **Huawei\Backup** in **Dateien** einsehen.

Daten auf einem Computer sichern

Haben Sie wichtige Daten, Bilder oder große Dateien auf Ihrem Telefon gespeichert? Sie können wichtige Daten auf Ihrem Computer sichern, um Datenverlust zu vermeiden und Speicherplatz auf Ihrem Telefon freizugeben.

-  • Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.

Installieren Sie die App Huawei auf Ihrem Computer, bevor Sie ihn zum Sichern oder Wiederherstellen von Dateien von Ihrem Telefon nutzen.

Daten auf einem Computer sichern: Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Datenkabel mit Ihrem Computer. Die App Huawei wird automatisch auf Ihrem Computer geöffnet. Wählen Sie in der App Huawei die Daten aus, die Sie sichern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Daten auf Ihrem Computer zu sichern.


Daten auf Ihr Telefon importieren: Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Datenkabel mit Ihrem Computer. Öffnen Sie die App Huawei und gehen Sie zur Datenwiederherstellungsseite, um Daten von Ihrem Computer auf Ihr Telefon zu kopieren. Wenn die Sicherungsdaten passwortgeschützt sind, geben Sie das Passwort auf Aufforderung ein.

WLAN und Netzwerk

WLAN

WLAN+: Ihr Smart Connectivity Assistant

WLAN+ verbindet sich intelligent mit WLAN-Netzwerken, um den mobilen Datenverbrauch zu speichern. Wenn Ihr Gerät ein bekanntes oder kostenloses WLAN-Netzwerk erkennt, schaltet es automatisch WLAN ein und stellt eine Verbindung zum Netzwerk her. Ihr Gerät wählt auch automatisch das optimale Netzwerk im Bereich für die beste Internetverbindung.

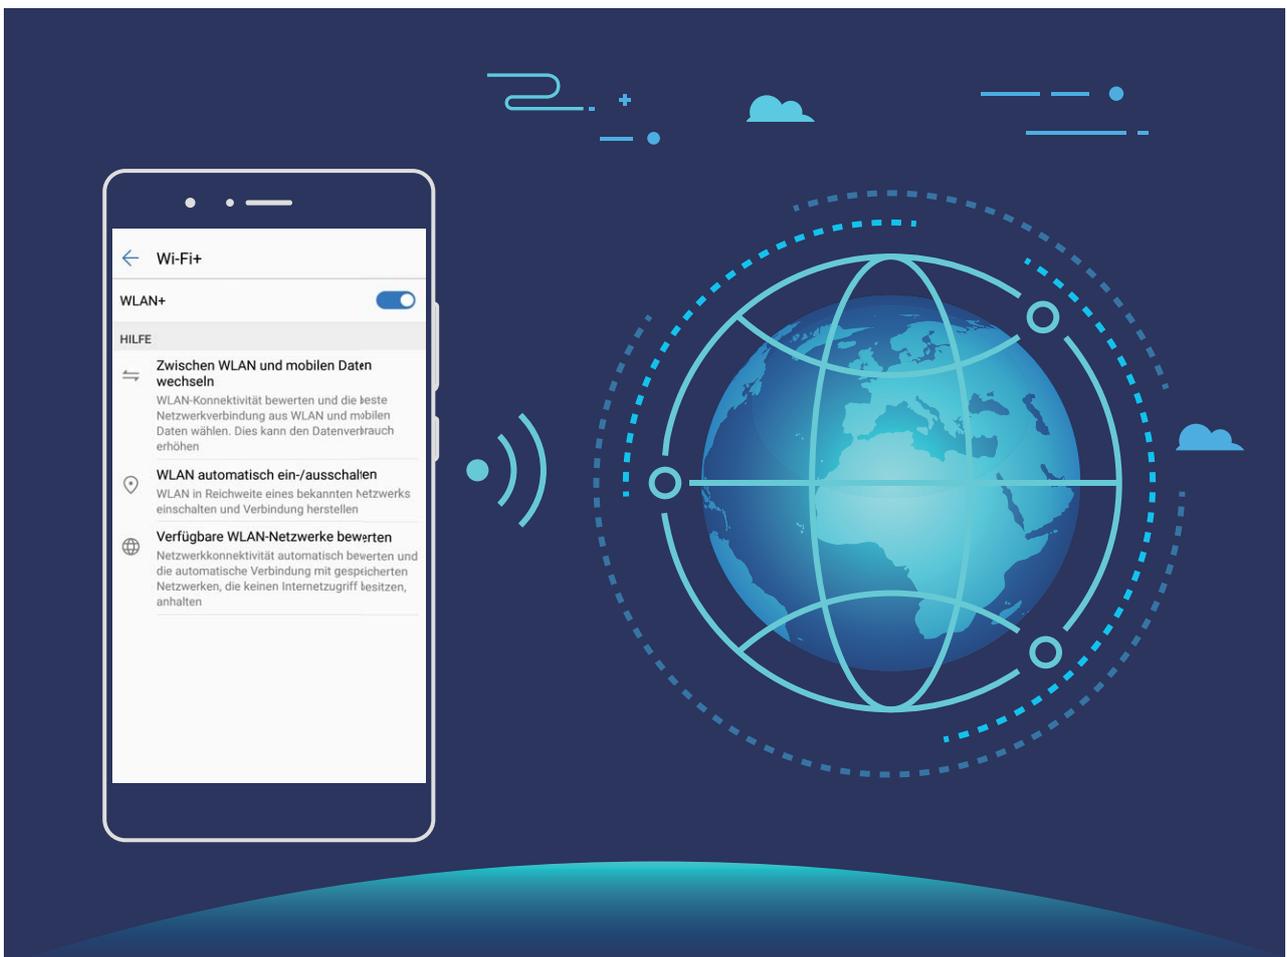

Sobald Sie WLAN+ aktiviert haben, wird Ihr Gerät:


- **Automatisches Auswählen und Anschließen an das optimale Netzwerk:** Wählen und verbinden Sie sich automatisch mit WLAN-Netzwerken, die Sie zuvor in Abhängigkeit von der Signalstärke an Ihrem aktuellen Standort mit freien Netzwerken oder Ihrem mobilen Datennetz verbunden haben.
- **WLAN automatisch aktivieren oder deaktivieren:** Abhängig von den WLAN-Netzwerken, mit denen Sie zuvor verbunden sind, wird WLAN automatisch an bestimmten Orten aktiviert oder deaktiviert. Dies verhindert, dass Ihr Gerät ständig nach neuen Netzwerken sucht.

- **Bewertung der Qualität der verfügbaren Netze:** Bewerten Sie derzeit verfügbare Netzwerk-Hotspots und verhindern Sie, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung zu Netzwerken ohne Internetverbindung herstellt.

Mit WLAN verbinden

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um Ihre mobilen Daten zu schützen.

- **i** Um einen unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten und Finanzdaten zu verhindern, gehen Sie stets vorsichtig vor, wenn Sie eine Verbindung zu öffentlichen WLAN-Netzwerken herstellen.

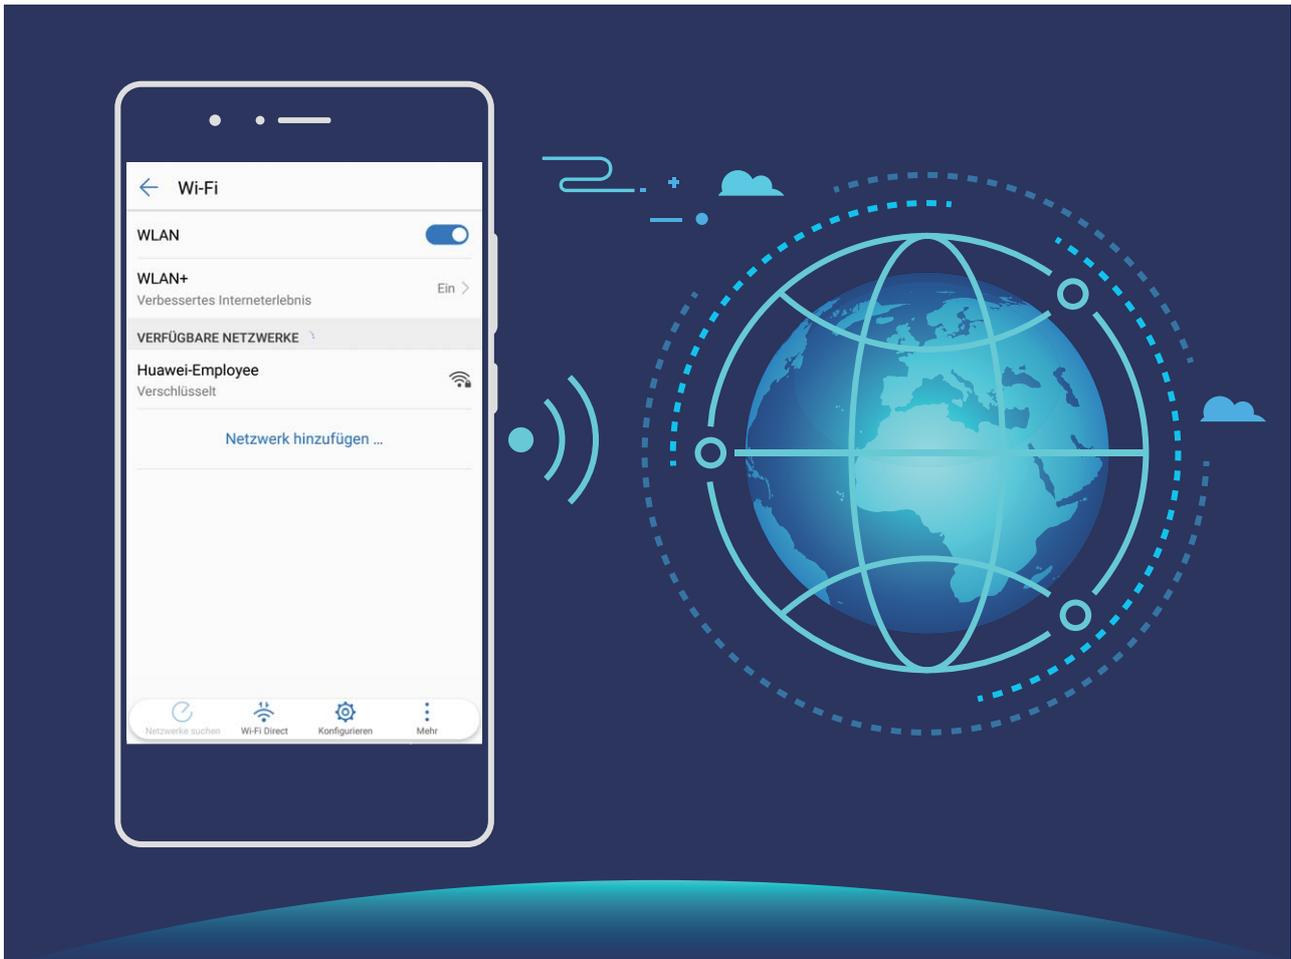

Mit WLAN verbinden: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**. Wählen Sie das Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Je nach Netzwerkeinstellungen müssen Sie ggf. ein Passwort eingeben. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um gegebenenfalls die Authentifizierung abzuschließen.

- **Einen WLAN-Hotspot aktualisieren:** Berühren Sie **Netzwerke suchen**, um erneut nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu suchen.
- **WLAN-Hotspots manuell hinzufügen:** Scrollen Sie im Menü ganz nach unten, berühren Sie **Netzwerk hinzufügen ...** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Netzwerk-SSID und das Passwort einzugeben.

Über WPS eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen: Im WLAN-Bildschirm gehen sie zu  > **Erweiterte WLAN-Einstellungen** > **WPS-Verbindung**. Drücken Sie die WPS-Taste auf

Ihrem Router, um eine Verbindung herzustellen. Durch die Verbindung zu einem WPS-fähigen Router über WPS können Sie schnell eine Verbindung zum Netzwerk herstellen, ohne ein Passwort einzugeben.

Daten mit Wi-Fi Direct übertragen

Mit Wi-Fi Direct können Sie schnell Daten zwischen Huawei-Geräten übertragen. Wi-Fi Direct ist schneller als Bluetooth und benötigt keine Geräte, die gepaart werden müssen. Es ist besser geeignet, große Dateien über kurze Distanzen zu übertragen.



Die Dateien mit Wi-Fi Direct senden: Öffnen Sie  **Dateien**, berühren und halten Sie die Datei, die Sie versenden möchten, und gehen Sie zu **Mehr > Weitergeben > Wi-Fi Direct**. Wenn ein anderes Gerät erkannt wird, berühren Sie seinen Namen, um die Verbindung herzustellen und die Dateiübertragung zu starten.

Dateien mit Wi-Fi Direct empfangen: Aktivieren Sie **WLAN**. Im WLAN-Bildschirm berühren Sie  und aktivieren Erkennung. Wenn Sie eine eingehende Dateiaufforderung erhalten, berühren Sie **Annehmen**, um die Übertragung zu beginnen. Die empfangene Datei wird standardmäßig unter **Dateien** in dem Ordner **Wi-Fi Direct** gespeichert.

WLAN aktivieren, um automatisch eine Verbindung zum besten Netzwerk herzustellen

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN** > **WLAN+** und aktivieren Sie **WLAN+**.

Wenn das Gerät an einem Ort mit einem schwachen WLAN-Signal ist, kann WLAN + automatisch zu einem mobilen Datennetz wechseln. Mit mobilen Daten zum Herunterladen oder Anzeigen von Videos und anderen großen Dateien können zusätzliche Gebühren entstehen. Um zu verhindern, dass zu hohe Datennutzungsgebühren anfallen, erwerben Sie bitte einen entsprechenden Datentarif.

Dual-SIMs verwalten

Sie haben die Option, eine SIM-Karte auf Grundlage Ihre Nutzungserfordernisse zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie haben auch die Option, eine Standard SIM-Karte für den Zugriff auf das Internet und zum Anrufen einzurichten.

Öffnen Sie  > **Drahtlos & Netzwerke** und berühren Sie **Dual-SIM**. Richten Sie die beiden SIM-Karten auf Grundlage Ihres Bedarfs ein. Die deaktivierte SIM-Karte kann nicht verwendet werden, um Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden oder auf das Internet zuzugreifen.

Rufumleitung aktivieren: Rufweiterleitung. Während eines Anrufs unter Verwendung einer SIM-Karte kann ein eingehender Anruf auf der anderen SIM-Karte auf die gegenwärtige SIM-Karte umgeleitet werden, daher können Sie wählen, ob sie den Anruf annehmen wollen oder nicht.

Auf das Internet mit Ihrer zweiten SIM während eines Anrufs zugreifen: Wenn Ihr Telefon und Ihre zweite SIM-Karte die Funktion „VoLTE“ (Voice over LTE) unterstützen, aktivieren Sie **Internetzugriff bei Anrufen**, um während des Telefonierens unterbrechungsfreies Internet zu genießen.

 Einige Netzbetreiber unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Mobilfunknetz

Verbinden mit dem Internet

Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät mühelos mit WLAN-Netzwerken.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk


- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie  , um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ zu öffnen.
- 3 Schalten Sie **WLAN** ein. Ihr Gerät zeigt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke an Ihrem Standort aus.
- 4 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie außerdem das WLAN-Kennwort eingeben.

Verbinden mithilfe von mobilen Daten

- i Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden.
- 1** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
 - 2** Berühren Sie , um mobile Daten zu aktivieren.
 - i Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen müssen, deaktivieren Sie mobile Daten, um Akku zu sparen und den Datenverbrauch zu reduzieren.

Ihr Mobilfunknetz für andere Geräte freigeben

Sie haben am Monatsende noch Extra-Mobildaten? Sie haben die Option, sie für Ihre Freunde freizugeben.

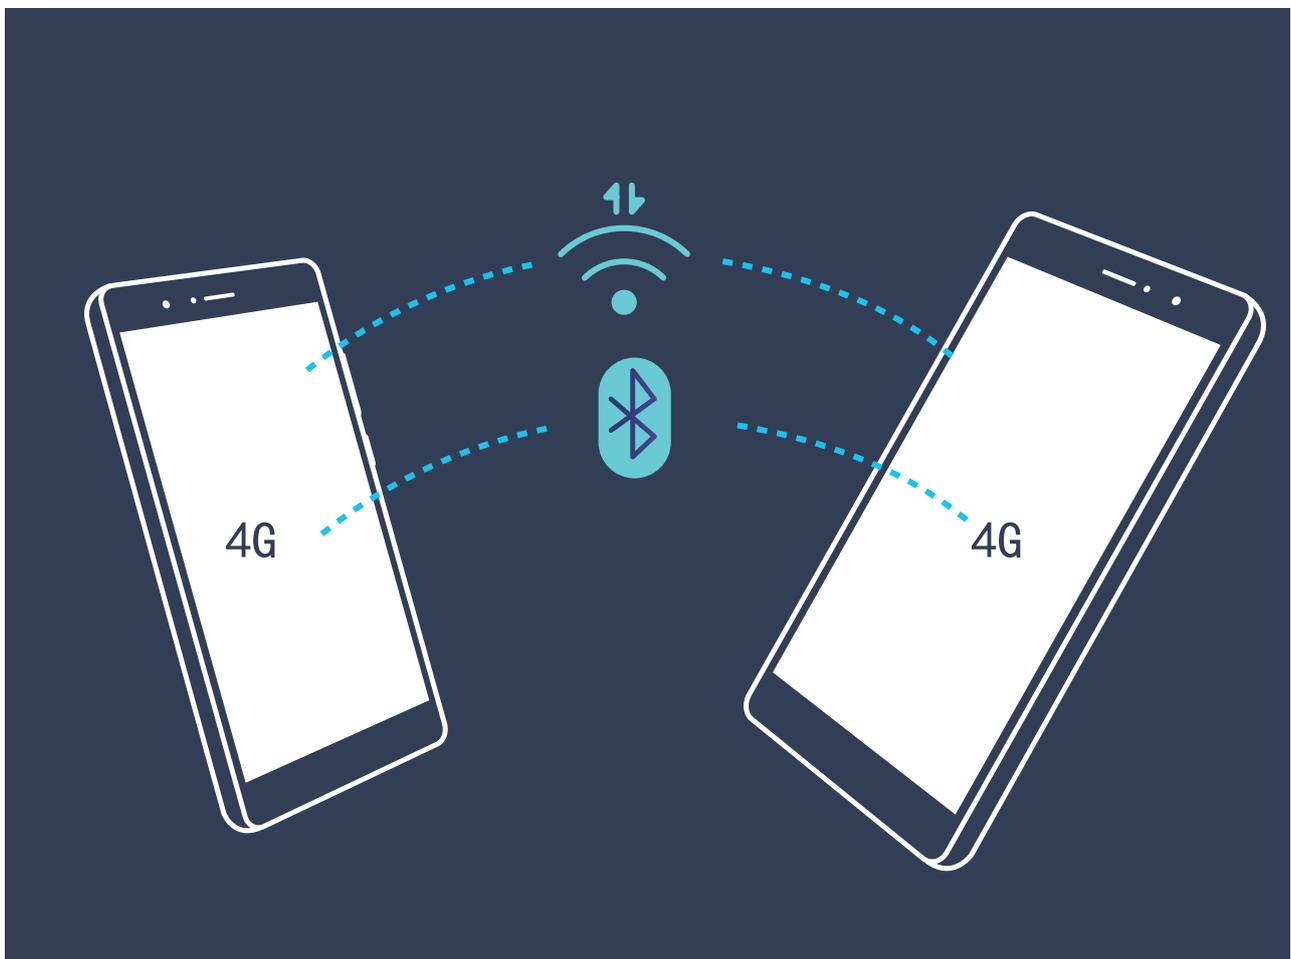

Sie haben die Optionen, einen WLAN-Hotspot, ein USB-Kabel oder Bluetooth zur Freigabe Ihrer mobilen Daten für andere Geräte zu verwenden.

WLAN-Hotspot zur Freigabe mobiler Daten verwenden: Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot > Mobiler WLAN-Hotspot > WLAN-Hotspot konfigurieren**. Richten Sie den Netzwerknamen, Verschlüsselungsart und Passwort für den WLAN-Hotspot ein, dann berühren Sie **Speichern** und aktivieren den Hotspot zur Verwendung.

 Sind Sie besorgt, dass andere unbegrenzten Zugriff auf Ihre Hotspot-Daten haben?

Berühren Sie auf dem **Einstellungen**-Bildschirm **Datenlimit**, um das Datenlimit für eine einzelne Sitzung einzurichten. Wenn das Datenfreigabelimit erreicht ist, wird Ihr Gerät die Hotspotfreigabe automatisch deaktivieren.

Bluetooth zur Freigabe mobiler Daten verwenden: Errichten Sie eine Bluetooth-Verbindung und koppeln die Geräte, bevor Sie Bluetooth zur Freigabe Ihrer mobilen Daten nutzen. Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot** und aktivieren Sie

Bluetooth-Tethering. Berühren Sie auf dem **Bluetooth**-Bildschirm  neben dem gekoppelten Gerät und aktivieren Sie **Internetzugriff**, um eine Internet-Verbindung zu errichten und Ihre mobilen Daten freizugeben.

USB zur Freigabe mobiler Daten verwenden: Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um mit der gemeinsamen Nutzung der mobilen Daten zu beginnen.

-  Abhängig vom Betriebssystem könnten Sie Treiber installieren müssen oder eine relevante Netzwerkverbindung auf Ihrem Computer errichten, bevor Sie diese Funktion nutzen können. Einzelheiten hierzu finden Sie in den Anweisungen des Betriebssystems Ihres Computers.

Apps und Benachrichtigungen

App-Twin: bei zwei Social Media-Konten gleichzeitig anmelden

Möchten Sie sich auf Ihrem Telefon bei zwei WeChat- und Facebook-Konten gleichzeitig anmelden? App-Twin macht genau das möglich. Sie können beispielsweise ganz einfach zwischen privaten und beruflichen Konten wechseln.

- 📘 Die App-Twin-Funktion funktioniert nur mit WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp und Messenger. Laden Sie vor der Nutzung dieser Funktion die neusten Versionen dieser Apps herunter.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Apps & Benachrichtigungen** > **App-Twin** und aktivieren Sie App-Twin nach Bedarf für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger.

Wenn App-Twin aktiviert ist, werden zwei App-Symbole für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger auf dem Startbildschirm angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie sich bei zwei Konten gleichzeitig anmelden können. Halten Sie das duplizierte App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, um App-Twin umgehend zu deaktivieren.

Ton und Display

Modus „Nicht stören“ einstellen

Der „Nicht stören“-Modus blockiert Anrufe von Unbekannten und benachrichtigt Sie nur, wenn Sie einen Anruf und Nachrichten von ausgewählten Kontakten empfangen.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Töne > Nicht stören**. Schalten Sie den **Jetzt aktivieren**-Schalter ein, dann berühren Sie **Nicht stören-Modus** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Anrufe und Nachrichten von wichtigen Kontakten zulassen:** Wählen Sie **Nur wichtige Unterbrechungen zulassen** und dann berühren Sie **Wichtige Unterbrechungen definieren**, um einzurichten, welche Kontakte Sie anrufen oder Ihnen Nachrichten senden dürfen.
 - **Alarmklingeltöne zulassen:** Wählen Sie **Nur Wecker** aus, um nur Alarmklingeltöne zuzulassen.
 - **Alle Unterbrechungen deaktivieren:** Wählen Sie **Nicht unterbrechen**, um Klingeltöne und Vibrationen zu deaktivieren und hindern Sie den Bildschirm daran, sich bei einem eingehendem Anruf, einer Nachricht und Weckrufen anzuschalten.
-  • Alternativ: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und berühren Sie  auf der Registerkarte mit den Verknüpfungen, um den **Nicht stören**-Modus schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Einige Drittanbieter-Apps könnten weiterhin anklingeln, wenn der „Nicht stören“-Modus aktiviert ist. Richten Sie dies in den In-App-Einstellungen ein, um Benachrichtigungen von diesen Apps stummzuschalten.

Zeitregel: Verhindern Sie Unterbrechungen zu festgesetzten Zeiten, wie beispielsweise am Wochenende oder abends. Berühren Sie **Uhrzeit** zur Einrichtung der Zeiträume und Wiederholungsintervalle, dann schalten Sie den **Uhrzeit**-Schalter ein.

Ereignisregel: Verhindern Sie Unterbrechungen während Meetings und Ereignissen. Berühren Sie **Termin** zur Aktivierung des **Nicht stören**-Modus während Kalender-Ereignissen.


Anpassen der Ton-Einstellungen

Sie können Klingeltöne und Tonerinnerungen für eine Vielzahl an verschiedenen Szenarien einstellen.

Systemlautstärke einstellen: Drücken Sie die Lautstärketaste und berühren Sie , um die Lautstärke Ihres Klingeltons, der Medien, des Weckers oder bei Anruf anzupassen.

-  Sie haben auch die Möglichkeit, die Lautstärke in den Systemeinstellungen anzupassen. Öffnen Sie  **Einstellungen**, berühren Sie **Töne** und ziehen Sie den Lautstärkeregler, um ihre Lautstärke anzupassen.

Zwischen Ton-, Vibrations- und Lautlos-Modus wechseln: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie , um schnell zwischen den Modi **Töne**, **Lautlos** und **Vibration** zu wechseln.

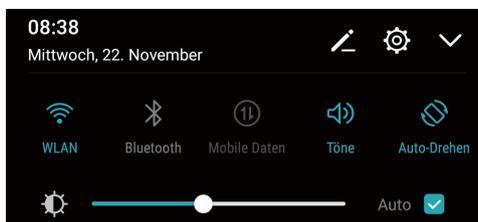

Tastatur- und Benachrichtigungstöne aktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen** und navigieren Sie zu **Töne > Weitere Toneinstellungen**, um die Tastatur und die Benachrichtigungstöne zu aktivieren oder deaktivieren.

Stellen Sie Ihr Telefon in den Lautlos-Modus ein: Aktivieren Sie am **Töne**-Bildschirm **Lautlos-Modus**. Nachdem Sie **Lautlos-Modus** aktiviert haben, aktivieren Sie **Im Lautlos-Modus vibrieren**. Wenn Sie jetzt einen eingehenden Anruf empfangen, wird Ihr Bildschirm aufleuchten und Ihr Gerät wird vibrieren.

Ihren Klingel- und Benachrichtigungston anpassen: Vom **Töne**-Bildschirm aus, wählen Sie einen benutzerdefinierten Klingelton oder nutzen Sie **Benachrichtigung**.

Aktivieren des Sehkomfortmodus, um die Augen zu schonen

Werden Ihre Augen müde und schmerzen, nachdem Sie für längere Zeit auf den Bildschirm Ihres Telefon geschaut haben? Der Sehkomfortmodus reduziert effektiv blaues Licht und stellt den Bildschirm auf wärmere Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

Sehkomfortmodus aktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **Anzeige > Augen schonen** und aktivieren Sie **Augen schonen**. Das Sehkomfort-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt. Sobald der Sehkomfortmodus aktiviert ist, wird blaues Licht herausgefiltert und der Bildschirm nimmt einen rötlichen Farbton an.

Sehkomfortmodus schnell aktivieren oder deaktivieren: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie  im Benachrichtigungsfeld, um die Schnellzugriffsanzeige zu öffnen. Anschließend können Sie  aktivieren oder deaktivieren.

Den Sehkomfortmodus zu festgelegten Zeitpunkten aktivieren: Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass der Sehkomfortmodus täglich für einen festgelegten Zeitraum aktiviert wird. Wenn

der Sehkomfortmodus deaktiviert ist, öffnen Sie  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **Anzeige > Augen schonen** und aktivieren Sie **Zeitplan**. Legen Sie anschließend Ihre gewünschte **Startzeit** und **Endzeit** fest.


Anpassen der Farbtemperatur für den Sehkomfortmodus: Sobald der Sehkomfortmodus aktiviert ist, wird blaues Licht herausgefiltert und der Bildschirm nimmt einen milden Rotton an. Sie können die Farbtemperatur nach Bedarf anpassen. Nach der Aktivierung von **Augen schonen** können Sie den Schieberegler für die Farbtemperatur auf eine kühlere oder wärmere Bildschirmfarbe einstellen.

Anzeigen-Einstellungen ändern

Ändern Sie die Schriftgröße und passen Sie die Bildschirmhelligkeit auf Ihren Bedarf an.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie **Anzeige**. Von hier aus können Sie:


- **Bild- und Textgröße ändern:** Berühren Sie **Ansichtsmodus** und wählen Sie einen Anzeigenmodus für Ihren Bedarf aus.
- **Textgröße ändern:** Berühren Sie **Schriftgröße** und wählen Sie die gewünschte Größe aus.

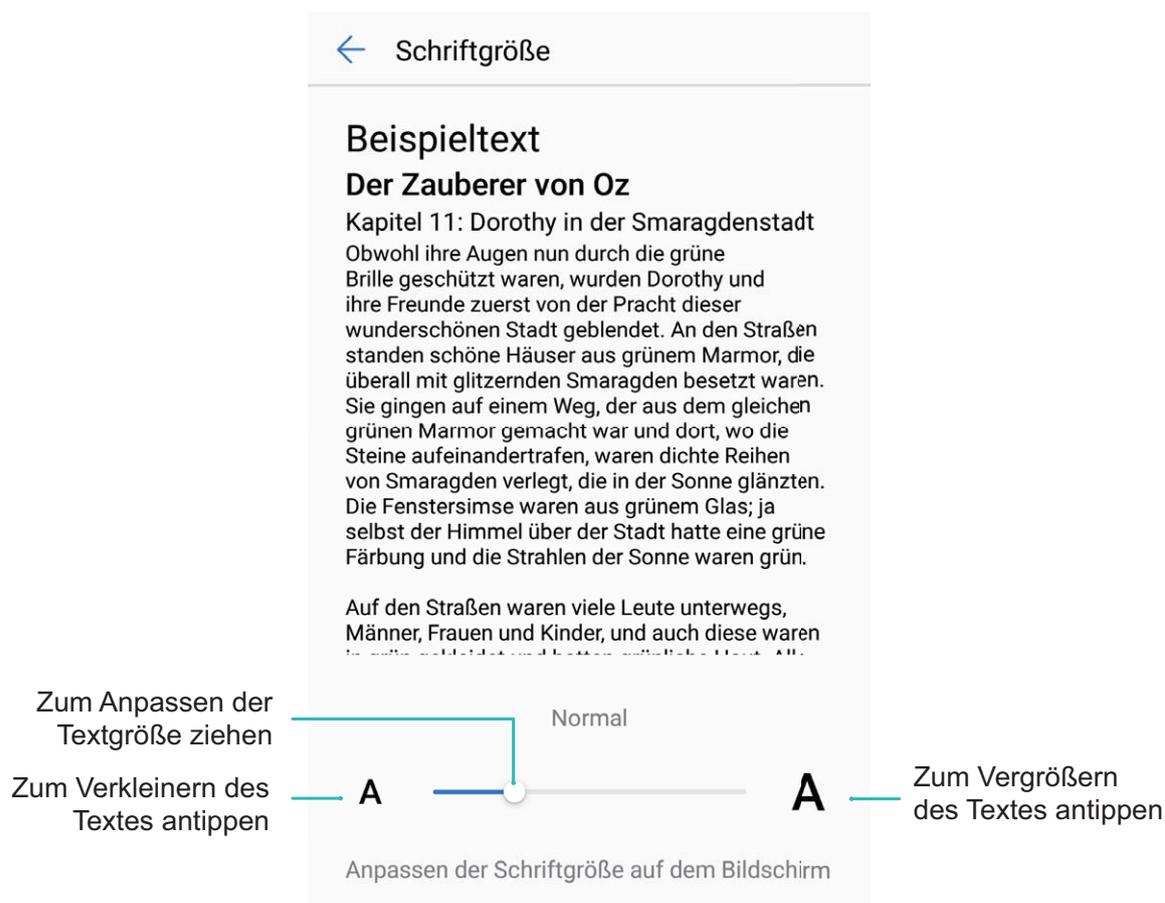

- **Die Bildschirmhelligkeit einstellen:** Von **Helligkeit** aus, wählen Sie das Kontrollkästchen neben **Automatisch**. Wenn diese Option aktiviert ist, passt Ihr Telefon die Bildschirmhelligkeit auf Grundlage der Umgebungshelligkeit automatisch an. Um die Helligkeit manuell anzupassen, ziehen

Sie den Helligkeitsregler oder wischen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und greifen Sie auf die Helligkeitseinstellungen zu.

- **Automatische Bildschirmausrichtung aktivieren:** Aktivieren Sie **Display automatisch drehen**. Alternativ: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen und schalten Sie dann  ein.

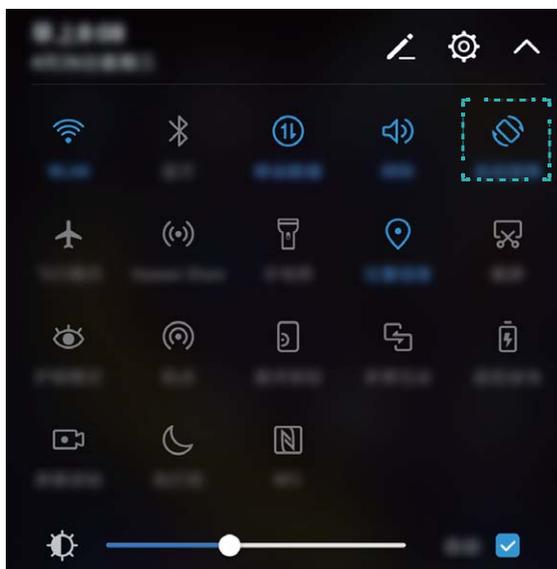

- **Farbtemperatur einstellen:** Berühren Sie **Farbtemperatur**. Wählen Sie eine voreingestellte Option (**Standard**, **Warm**, oder **Kalt**), und dann berühren Sie **OK** zur Anwendung der Einstellungen. Alternativ: Berühren Sie oder ziehen Sie den Regler, um die Farbtemperatur manuell einzustellen. Die Farbtemperatur kann nicht geändert werden, wenn **Augen schonen** aktiviert ist.
- **Bildschirmschoner aktivieren:** Berühren Sie **Bildschirmschoner** und aktivieren Sie **Bildschirmschoner**, um **Bildquelle** und **Dauer** einzustellen. Ihr Gerät wird eine Diashow Ihrer Fotos zeigen, wenn die Batterie geladen wird und Ihr Gerät in den Bereitschaftsmodus geht.

Speicher

Speicherbereiniger

Den Speicher für eine höhere Leistung bereinigen

Wird Ihr Telefon mit der Zeit langsamer? Möchten Sie den Systemspeicher bereinigen und erfahren, welche Dateien gelöscht werden können? Die Speicherbereinigung hilft Ihnen, den Cache, große Dateien, Dateirückstände und nicht genutzte Apps schnell zu bereinigen, um so die Systemleistung zu erhöhen und Ihr Telefon in Topform zu bringen.

Wenn sich die Systemleistung verringert und nur wenig Speicherplatz verfügbar ist, erinnert Telefonmanager Sie an die Bereinigung. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Speicher von Ihrem Telefon zu bereinigen und Speicherplatz freizugeben.


Bereinigen: Mülldateien und den Systemcache durchsuchen und bereinigen, um umgehend Platz im Speicher und internen Speicher freizugeben, ohne dabei die Telefon-Nutzung zu beeinträchtigen.

Gründliches Bereinigen: Nach überflüssigen Dateien scannen (einschließlich WeChat-Dateien, große Dateien, Videos, Bilder, App-Rückstände, Musikdateien, unnötige Installationspakete, ungenutzte Dateien und Dateien, die viel Platz einnehmen) und Bereinigungsempfehlungen basierend auf den Scanergebnissen beziehen. Dies hilft Ihnen, Speicherplatz freizugeben, ohne dabei versehentlich wichtige Dateien zu löschen.

Den Speicher für eine Leistung wie bei einem neuen Gerät bereinigen

Ihr Telefon wird möglicherweise mit der Zeit langsamer, da mehr und mehr Speicher verbraucht wird. Nutzen Sie die Speicherbereinigung, um Speicherplatz freizugeben, die Systemleistung zu erhöhen und für einen reibungslosen Telefon-Betrieb zu sorgen.

Öffnen Sie  **Telefonmanager**, tippen Sie auf **Bereinigen** und bereinigen Sie Speicher und Cache basierend auf den Scanergebnissen, um die Leistung Ihres Geräts zu erhöhen. Wenn Ihr Speicherplatz dann immer noch gering ist, können Sie eine gründliche Bereinigung vornehmen, um mehr Speicherplatz basierend auf den Scanergebnissen und Bereinigungsempfehlungen freizugeben.

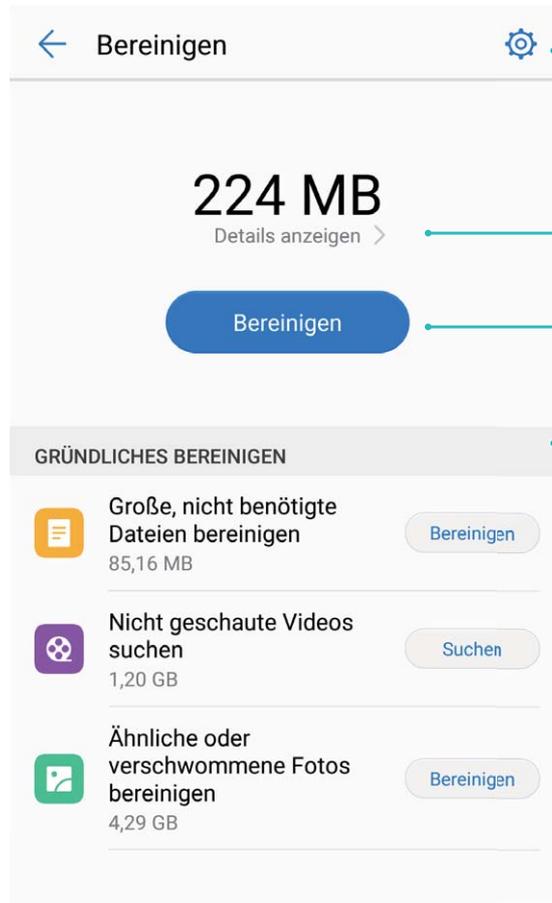

Automatische Bereinigung und Aktualisierung konfigurieren

Details zu Mülldateien anzeigen

Mülldateien bereinigen

Gründliches Bereinigen des Speichers

Intelligente Unterstützung

Navigationsleiste und Navigationsdock

Navigationsdock: Ihr Gerät mit einer Berührung steuern

Jedes Mal, wenn Sie eine App schließen oder zum Startbildschirm zurückkehren möchten, müssen Sie die Navigationsleiste unten an Ihrem Gerät verwenden. Jetzt haben Sie auch die Option, ein Navigationsdock zu verwenden, um die gleichen Funktionen auszuführen. Dadurch machen Sie Ihr Gerät noch bedienerfreundlicher.

Verwenden Sie die voreingestellten Gesten um zurückzugehen, zum Startbildschirm zurückzukehren oder zwischen Apps zu wechseln.

Mit dem Navigationsdock überall auf Gerätefunktionen zugreifen

Wenn Sie auf häufig gebrauchte Funktionen auf Ihrem Gerät schneller zugreifen wollen, aktivieren Sie das Navigationsdock.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Berühren Sie **Intelligente Unterstützung** > **Systemnavigation** > **Schnellzugriff** und aktivieren Sie **Schnellzugriff**. Das Navigationsdock erscheint auf dem Bildschirm. Sie haben dann die Option, es auf die bevorzugte Position zu ziehen. Das Navigationsdock kann die folgenden Aktivitäten durchführen:

- **Zurück:** Berühren Sie das Navigationsdock ein Mal, um einen Schritt zurückzugehen oder berühren Sie es zwei Mal, um zwei Schritt zurückzugehen.
- **Startseite:** Halten Sie das Navigationsdock gedrückt und lassen Sie es dann los, um zum Startbildschirm zu gehen.
- **Zwischen Apps wechseln:** Halten Sie das Navigationsdock gedrückt und streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Apps zu wechseln.

Den Taschenmodus aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie den Taschenmodus, um die versehentliche Bedienung des Bildschirms zu vermeiden.

System

Die Eingabemethode ändern

Sie können die Eingabemethode auf Ihrem Gerät beliebig ändern.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Navigieren Sie zu **System > Sprache & Eingabe > Standardtastatur > Eingabemethoden konfigurieren** und aktivieren Sie die gewünschte Eingabemethode. Gehen Sie zurück zu **Sprache & Eingabe**, berühren Sie **Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode.

Zugänglichkeit

TalkBack zum Vorlesen des Bildschirminhalts aktivieren

TalkBack liest den Inhalt des Bildschirms, den Sie berühren, auswählen oder aktivieren vor. Dies ist ein nützliches Hilfsprogramm für Sehbehinderte, um mit dem Gerät zu interagieren.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **System > Bedienungshilfen > TalkBack** zum Öffnen des **TalkBack**-Einstellungsbildschirms.
- 2 Aktivieren Sie **TalkBack** zum Berühren **OK**. Ihr Gerät wird ein Lernprogramm wiedergegeben, wenn Sie TalkBack zum ersten Mal aktivieren. Wenn Sie das Lernprogramm erneut anhören möchten, berühren Sie , öffnen Sie TalkBack-Einstellungen und starten dann das Lernprogramm.
- 3 Berühren Sie  zum Aktivieren **Tippen & Entdecken**. Wenn **Tippen & Entdecken** aktiviert ist, liest Ihr Gerät den Inhalt, den Sie berühren, vor.


Warum liest mein Gerät plötzlich den Bildschirminhalt laut vor? Wie deaktiviere ich diese Funktion? Sie könnten TalkBack versehentlich aktiviert haben. Um TalkBack zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Netztaaste, bis das Gerät vibriert und berühren Sie dann mindestens drei Sekunden lang den Bildschirm mit zwei Fingern.

TalkBack-Gesten lernen


TalkBack verwendet einen speziellen Satz an Gesten zum Betrieb des Geräts. Wenn TalkBack aktiviert ist, sind diese Gesten erforderlich, um mit dem Gerät zu interagieren.

-  Falls Sie TalkBack versehentlich aktiviert haben, drücken und halten Sie die Netztaaste, bis das Gerät vibriert und berühren Sie dann mindestens drei Sekunden lang den Bildschirm mit zwei Fingern zum Deaktivieren.


Auf dem Bildschirm navigieren: Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten oder nach oben, um durch die Menülisten zu scrollen. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen Bildschirmen zu wechseln.

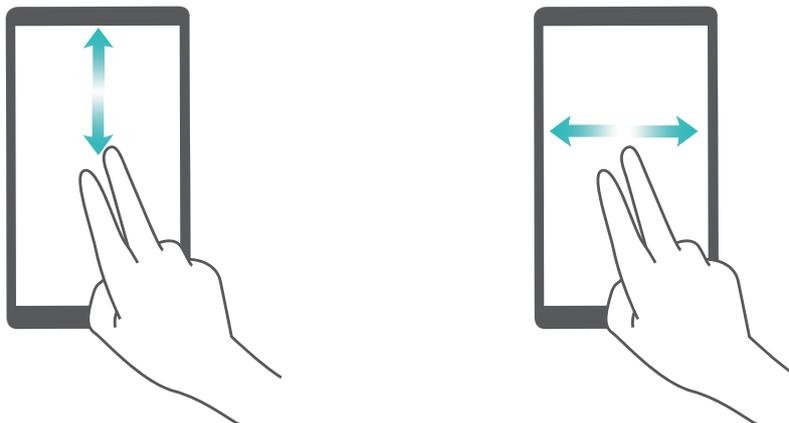

Element auswählen: Berühren Sie ein Element mit einem Finger, um es auszuwählen (nicht um dieses zu öffnen). Ihr Telefon liest den Inhalt des ausgewählten Elements laut vor.

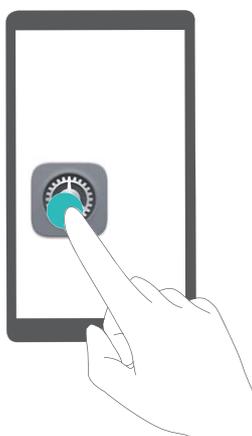

Ein Element öffnen: Tippen Sie mit einem Finger doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um Ihre im vorherigen Schritt getroffene Auswahl zu bestätigen.

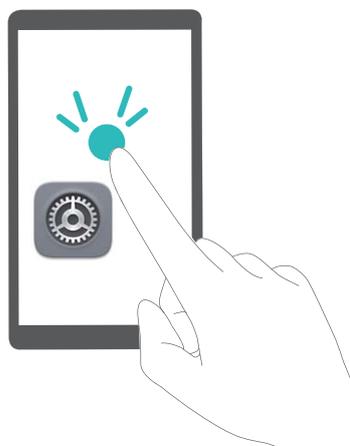

Wenn Sie beispielsweise **Einstellungen** öffnen möchten, berühren Sie mit einem Finger das Symbol **Einstellungen** und anschließend zweimal eine beliebige Stelle des Bildschirms.

Mit TalkBack Text-in-Sprachausgabe verwenden

Die Text-in-Sprache-Funktion kann Texte von Ihrem Gerät vorlesen. Es kann auch mit den TalkBack-Diensten verwendet werden, um Sehbehinderten zu helfen, mit dem Gerät zu interagieren.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **System > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie **Text-zu-Sprache-Ausgabe**. Richten Sie Ihre bevorzugte Engine und Ihr Sprechtempo ein, um diese Funktion zu aktivieren.

Farbkorrektur aktivieren

Mit der Farbkorrektur-Einstellung kann Ihr Gerät die Wirkung einer Farbenblindheit kompensieren.

-  Wenn die Farbkorrektur aktiviert ist, könnten Benutzer mit normaler Farbwahrnehmung Schwierigkeiten haben, einige Farben zu erkennen.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **System > Bedienungshilfen > Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**. Berühren Sie **Korrekturmodus** und wählen Sie den gewünschten Farbkorrekturmodus aus.

Allgemeine Einstellungen

Ändern der Systemsprache

Sie möchten die Systemsprache Ihres Telefons ändern? Dies lässt sich ganz leicht einstellen.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **System > Sprache & Eingabe > Sprache** und wählen Sie Ihre Systemsprache aus. Wenn Sie Ihre Sprache nicht in der Liste finden können, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, um sie hinzuzufügen.


Systemzeit und -datum einstellen

Wenn Sie verreisen oder Ihre SIM-Karte wechseln, zeigt Ihr Telefon automatisch die Zeit und das Datum des lokalen Mobilnetzes an. Sie können Zeit und Datum auch manuell festlegen, das Zeitformat ändern und duale Uhren auf Ihrem Sperrbildschirm anzeigen.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **System > Datum & Uhrzeit**. Hier können Sie:

- **Zeit und Datum ändern:** Aktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um die Zeit und das Datum Ihres Telefons mit Ihrem Mobilnetz zu synchronisieren. Deaktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um Zeit und Datum manuell einzustellen.
- **Die Zeitzone ändern:** Aktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, um die Zeitzone Ihres Telefons mit Ihrem Mobilnetz zu synchronisieren. Deaktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, um die Zeitzone manuell einzustellen.
- **Das Zeitformat ändern:** Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**, um Zeiten im 24-Stunden-Format anzuzeigen. Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**, um Zeiten im 12-Stunden-Format anzuzeigen.
- **Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm einrichten:** Wenn Sie verreisen, zeigt Ihr Telefon automatisch die Zeit und das Datum des lokalen Mobilnetzes an. Sie können **Duale Uhren**

aktivieren und **Heimatstadt** so einrichten, dass duale Uhren auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Dabei zeigt eine Uhr die Ortszeit und die andere die Zeit in Ihrem Heimatland an.

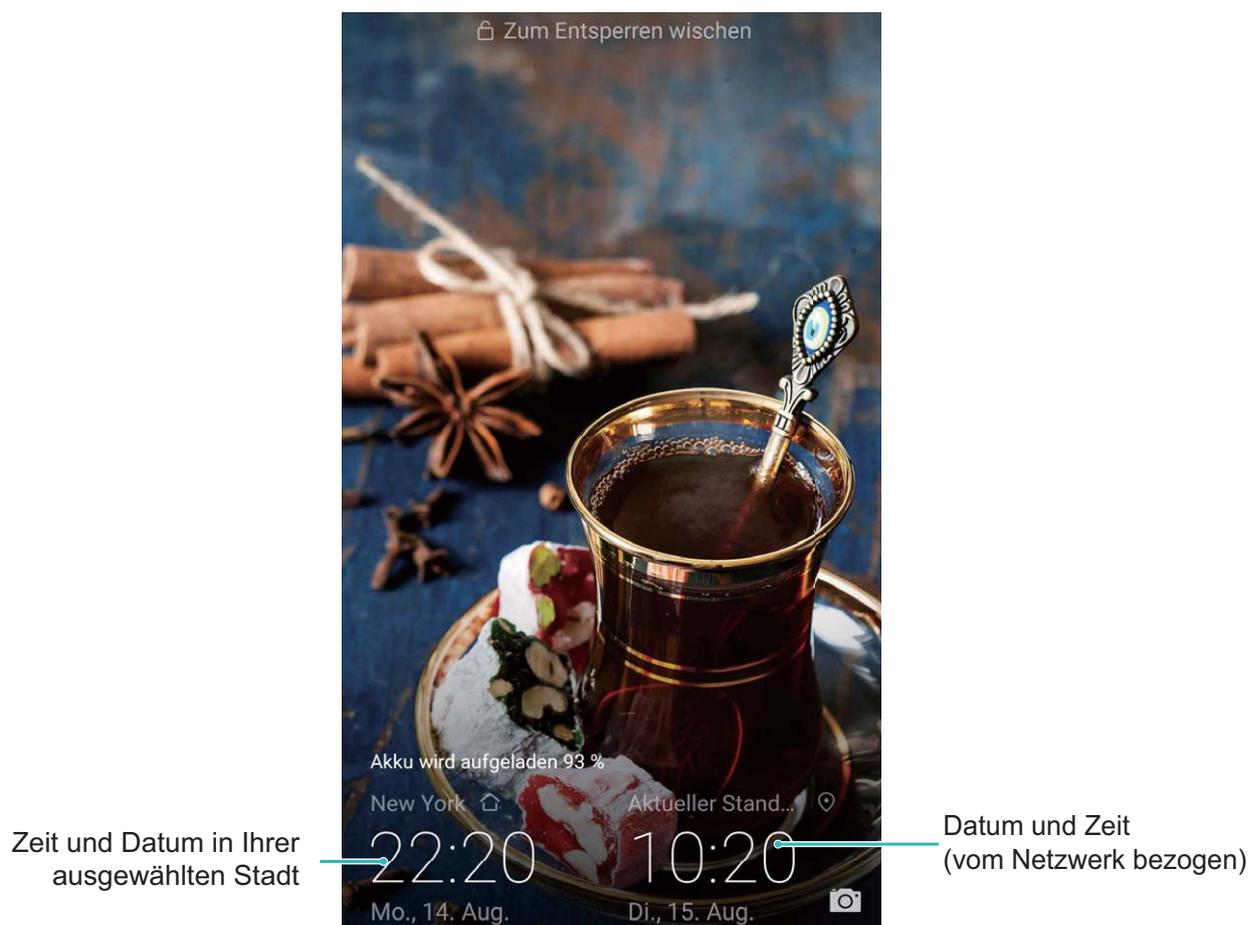

Zeit und Datum in Ihrer ausgewählten Stadt

Datum und Zeit (vom Netzwerk bezogen)

Dokumente und Fotos von Ihrem Telefon ausdrucken

Verbinden Sie Ihr Telefon über WLAN mit einem Drucker, um ganz leicht Fotos und Dokumente auszudrucken.

- Mit Mopria können Sie Inhalte auf Ihrem Telefon direkt mit einem Mopria-zertifizierten Drucker ausdrucken. Der Drucker verbindet sich über WLAN mit Ihrem Telefon.
- Wenn Ihr Drucker nicht Mopria-zertifiziert ist, können Sie vom Hersteller Ihres Druckers ein Plug-in für Ihr Modell beziehen.

1 Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihren Drucker mit dem gleichen WLAN-Netzwerk.


- **Mit dem Hotspot Ihres Druckers verbinden:** Wenn Ihr Drucker über einen kabellosen Hotspot verfügt, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Druckers, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort einzurichten. Öffnen Sie  **Einstellungen** auf Ihrem Telefon und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > WLAN**. Aktivieren Sie **WLAN**, wählen Sie den Hotspot des Druckers aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung herzustellen.

- **Mit Wi-Fi Direct verbinden:** Wenn Ihr Drucker Wi-Fi Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Druckers, um diese Funktion zu aktivieren. Öffnen Sie  **Einstellungen** auf Ihrem Telefon und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > WLAN**. Aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf  und wählen sie anschließend den Drucker aus der Liste erkannter Geräte aus.
 - **Mit Ihrem Router verbinden:** Aktivieren Sie WLAN auf Ihrem Drucker und stellen Sie eine Verbindung mit dem Router her. Öffnen Sie  **Einstellungen** auf Ihrem Telefon und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > WLAN**. Aktivieren Sie **WLAN**, wählen Sie Ihren Router aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
- 2** Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Geräteverbindung > Drucken > standard-druckservice** und stellen Sie sicher, dass **standard-druckservice** aktiviert ist. Wählen Sie in den Suchergebnissen einen Drucker aus oder tippen Sie auf **Mehr > Drucker hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum manuellen Hinzufügen eines Druckers.
- 3** Sie können nun folgende Inhalte direkt von Ihrem Telefon ausdrucken:
- **Ein Bild ausdrucken:** Gehen Sie zu **Galerie**. Öffnen Sie das zu druckende Bild, gehen Sie zu **MEHR > Drucken oder als PDF exportieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Senden des Bildes an den Drucker.
 - **Eine Website ausdrucken:** Öffnen Sie in Ihrem Browser die zu druckende Website und wählen Sie dann die Druckoption im Menü aus.
 - **Ein Dokument ausdrucken:** Öffnen Sie das zu druckende Dokument in einer Produktivitäts-App und wählen Sie die Druckoption im Menü aus.
 - **Eine Notiz ausdrucken: Open  Memo.** Öffnen Sie die zu druckende Notiz, gehen Sie zu  **> Drucken** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Senden einer Notiz an den Drucker.

Den Handschuhmodus aktivieren

Mit dem Handschuhmodus können Sie Ihr Telefon auch dann bedienen, wenn Sie Handschuhe tragen.

Gehen Sie zu  **Einstellungen > Intelligente Unterstützung** und aktivieren Sie **Handschuhmodus**.

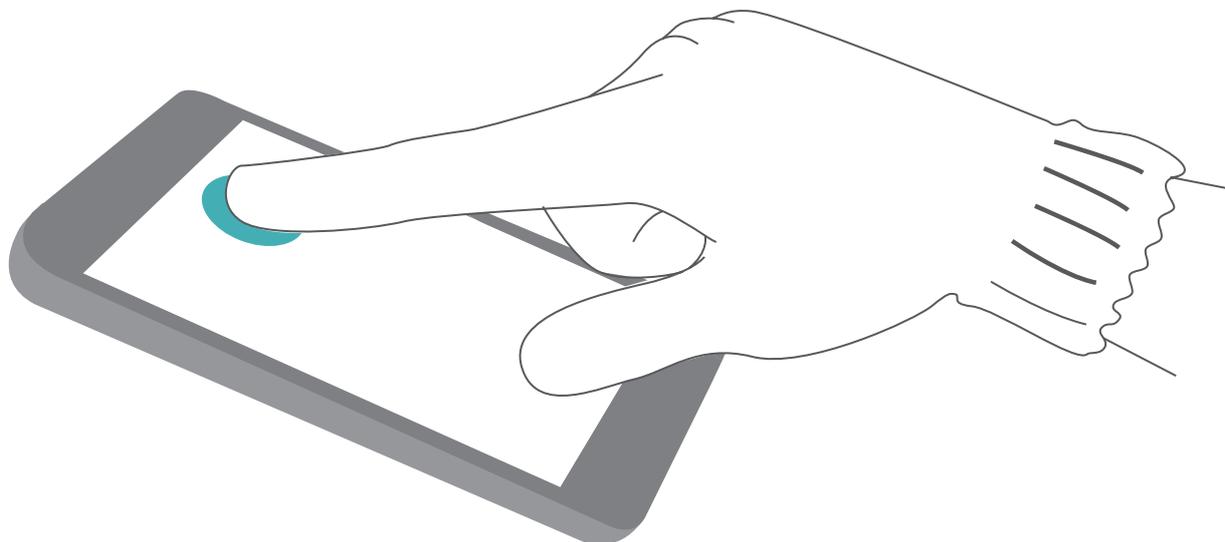

Geplantes Ein-/Ausschalten festlegen

Möchten Sie Ihr Telefon zu bestimmten Zeiten ausschalten, um so beispielsweise die Akkulaufzeit zu verlängern oder nicht gestört zu werden? Nutzen Sie die Funktion zum automatischen Ein-/Ausschalten, um Ihr Gerät zu bestimmten Zeiten auszuschalten.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung** > **Geplantes Ein-/Ausschalten**, aktivieren Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten** und legen Sie Ein-/Aus-Zeiten sowie Wiederholungen fest. Ihr Gerät wird sich zu den ausgewählten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Um das geplante Ein-/Ausschalten zu deaktivieren, deaktivieren Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten**.

Den Flugmodus für mehr Sicherheit und eine verlängerte Akkulaufzeit aktivieren

Sie möchten Ihr Telefon nicht während eines Flugs eingeschaltet lassen? Sie möchten die Akkulaufzeit Ihres Telefons ganz einfach verlängern? Aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie sich auf Flugreisen sicher fühlen und die Akkulaufzeit verlängern möchten.

-  Befolgen Sie während eines Flugs die Anweisungen des Flugpersonals und schalten Sie Ihr Gerät aus oder aktivieren Sie den Flugmodus.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, deaktiviert Ihr Telefon automatisch Anrufe, mobile Datendienste, Bluetooth und WLAN. Bluetooth und WLAN können im Flugmodus dann manuell aktiviert werden.

Den Flugmodus über den Verknüpfungsschalter aktivieren oder deaktivieren: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf , um das Verknüpfungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf .

Den Flugmodus über das Einstellungsmenü aktivieren oder deaktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**, tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Nach dem Aktivieren des Flugmodus wird ein -Symbol in der Statusleiste angezeigt.

Konten mit dem Kontomanagement verwalten und aktualisieren

Sie möchten mehrere E-Mail-Konten, App-Benachrichtigungen und Aufzeichnungen von mehr als einem Telefon und Computer synchronisieren? Nutzen Sie Ihr Telefon, um in Echtzeit mehrere E-Mail- und App-Konten gleichzeitig auf verschiedenen Geräten wie einem Telefon, Computern und anderen zu verwalten und zu aktualisieren.

-  • Konten für Drittanbieter-Apps können nur erstellt werden, wenn die entsprechende App auf Ihrem Gerät installiert ist.
- Die Art der Informationen, die synchronisiert werden können, hängt von der Kontoart ab.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und tippen Sie auf **Nutzer & Konten**. Hier können Sie:

- **Ein Konto hinzufügen:** Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, wählen Sie eine Kontoart aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Eingeben der Kontodetails sowie zum Hinzufügen eines Kontos.
- **Ein Konto löschen:** Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen.
- **Konten synchronisieren:** Tippen Sie auf , wählen Sie **Daten autom. synchronisieren** aus, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen und tippen Sie dann auf **OK**. Wenn Sie nicht **Daten autom. synchronisieren** auswählen, können Sie manuell ein Konto festlegen und dann zum Synchronisieren auf  tippen.

Informationen zum Speicher und Datenspeicher anzeigen

Möchten Sie erfahren, über wie viel Speicher und Datenspeicher Sie verfügen, nachdem Sie Ihr Telefon für eine längere Zeit genutzt haben? Sie können die Informationen zum Speicher und Datenspeicher von Ihrem Telefon einsehen, um so die Nutzung des Speichers und Datenspeichers zu überwachen und ggf. eine Bereinigung durchzuführen.

-  Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und tippen Sie auf **Speicher**, um die Nutzungsinformationen zum Speicher, zum internen Speicher und zur microSD-Karte aufzurufen und folgende Aktionen durchzuführen:

- **Speicherplatz freigeben:** Wählen Sie **Speicherbereiniger** aus, um den **Bereinigen**-Bildschirm zu öffnen und mit nur einem Klick den Speicher zu bereinigen oder Speicherplatz freizugeben.
- **Den voreingestellten Speicherort ändern:** Tippen Sie auf **Standardpfad** und legen Sie entweder den internen Speicher von Ihrem Telefon oder die microSD-Karte als Standard-Speicherort fest.
- **microSD-Karte formatieren:** Gehen Sie zu **SD-Karte > Formatieren > Löschen und formatieren**, um sämtliche Daten auf Ihrer microSD-Karte zu löschen. Sichern Sie Ihre Daten im Vorhinein, um Datenverlust zu vermeiden.

Produktinformationen zum Kennenlernen des Geräts anzeigen

Greifen Sie auf die Produktinformationen von Ihrem Telefon zu (bspw. Modellnummer, Versionsnummer, IMEI, Hardware-Einstellungen, Produktspezifikationen und rechtliche Bestätigung), um mehr über Ihr Telefon zu erfahren.

- Geräte mit einem SIM-Karten-Steckplatz verfügen über eine IMEI. Bei Dual-SIM-Geräten sind es hingegen zwei.


Produktinformationen anzeigen: Gehen Sie zu  **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Über das Telefon**, um Informationen wie Modellnummern, verschiedene Versionsnummern, IMEI, Hardware-Informationen, Statusinformationen und rechtliche Bestätigungen für Ihr Gerät einzusehen.

Gerätenamen ändern: Öffnen Sie  **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Über das Telefon > Name des Geräts**, um den Gerätenamen von Ihrem Telefon zu ändern.

Smarte Einstellungen nutzen, um Einstellungen umgehend zu finden

Suchen Sie nach der Einstellung zum Ändern der Schriftart? Smarte Einstellungen helfen, Einstellungen schneller zu finden. Ferner empfehlen sie Ihnen Einstellungen basierend auf Ihrer Gerätenutzung, wodurch Sie Einstellungen in einem Schritt aktivieren/deaktivieren können.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Ihr Telefon empfiehlt Ihnen Einstellungen basierend auf Ihrer Gerätenutzung. Sie können ebenfalls einen Suchbegriff oder ein Synonym in der Suchleiste eingeben. Ihr Telefon zeigt dann alle damit zusammenhängenden Einstellungen an.

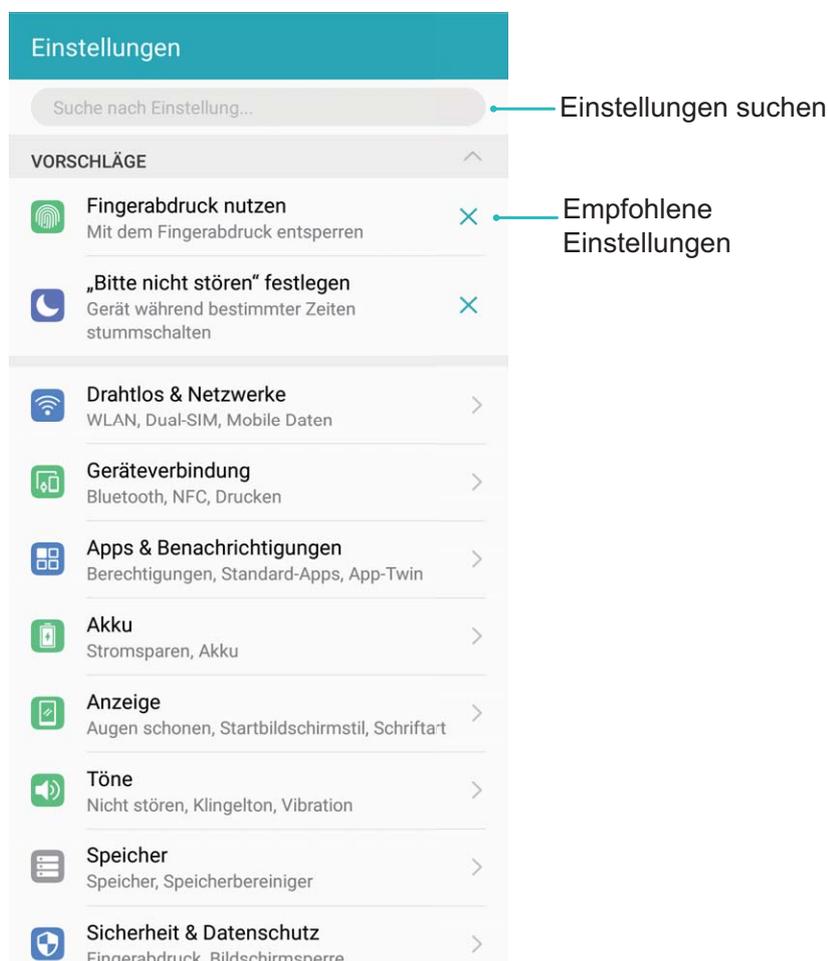

Systemaktualisierung

Eine Online-Aktualisierung durchführen

Ihr Telefon fordert Sie auf, eine Systemaktualisierung herunterzuladen und zu installieren, wenn eine neue Version verfügbar ist. Mit der Online-Aktualisierung können Sie Ihr Telefon schnell und sicher aktualisieren.

-  Stellen Sie vor einer Online-Aktualisierung sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist. Online-Aktualisierungen erfordern eine Internetverbindung. Verbinden Sie sich für die Aktualisierung mit einem WLAN-Netzwerk, um unnötige Datengebühren zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon während des Aktualisierungsvorgangs zu mindestens 30 % geladen ist.
- Vermeiden Sie es, unautorisierte Drittanbieter-Software zur Installation von Firmware und Systemaktualisierungen zu nutzen. Diese können Ihr Telefon funktionsuntüchtig machen oder Ihre persönlichen Informationen offenlegen. Nutzen Sie die Online-Aktualisierung für beste Ergebnisse oder wenden Sie sich an ein Huawei-Service-Center in Ihrer Nähe.
- Sichern Sie vor dem Durchführen einer Aktualisierung stets Ihre Daten, um möglichen Datenverlust zu vermeiden.
- Einige Drittanbieter-Apps sind möglicherweise nicht mit der neuen Systemversion kompatibel (wie z. B. Online-Banking-Apps oder Spiele). Warten Sie, bis die neue Version der Drittanbieter-App veröffentlicht wird.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Gehen Sie zu **System > Systemaktualisierung > Nach Aktualisierungen suchen**.

- Wenn das System eine neue Aktualisierung entdeckt hat, gehen Sie zu **Neue Version > Aktualisieren**.
- Wenn das System angibt, dass es auf dem neusten Stand ist, gehen Sie zu  **> Aktuelles vollständiges Paket herunterladen**. Wenn das System eine neue Aktualisierung entdeckt hat, gehen Sie zu **Neue Version > Aktualisieren**.

Systemaktualisierungen können Zeit in Anspruch nehmen. Vermeiden Sie es, Ihr Telefon während der Aktualisierung zu nutzen. Ihr Telefon startet sich automatisch neu, wenn die Aktualisierung beendet wurde.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Hinweis: Merken Sie sich das Google-Konto, in das sich Ihr Gerät zuletzt anmeldete. Während einer unzuverlässigen Wiederherstellung der Werkseinstellungen oder eines auf microSD-Karte basierenden Updates erfordert der Diebstahlschutzmechanismus von Google im Startbildschirm zu Identifikationszwecken die Eingabe des Google-Kontos, in das sich Ihr Gerät zuletzt anmeldete. Ihr Gerät kann nur nach bestandener Authentifizierung der Identität ordnungsgemäß eingeschaltet werden.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: BKL-L09

EMUI8.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

