

HUAWEI Mate30 Pro

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Wesentliches

| | |
|---|----|
| Standardgesten | 1 |
| Systemnavigation | 4 |
| Phone Clone | 7 |
| Bildschirm sperren und entsperren | 9 |
| Startbildschirm kennenlernen | 11 |
| Benachrichtigungs- und Statussymbole | 12 |
| Verknüpfungstasten | 14 |
| Startbildschirm-Widgets | 15 |
| Hintergrund festlegen | 16 |
| Screenshot erstellen | 16 |
| Teil-Screenshot erstellen | 19 |
| Bildschirm aufnehmen | 20 |
| Benachrichtigungen anzeigen und löschen | 22 |
| Toneinstellungen anpassen | 23 |
| Text eingeben | 24 |
| Geteilter Bildschirmmodus | 25 |
| Floating-Fenster | 26 |
| Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen | 27 |
| Gerät ein- und ausschalten oder neu starten | 28 |
| Aufladen | 29 |

Intelligente Funktionen

| | |
|-----------------------------------|----|
| AI-Objektiv | 34 |
| HiTouch | 34 |
| Easy Projection | 34 |
| Mehrfachbildschirm-Zusammenarbeit | 40 |
| Huawei Share OneHop | 42 |
| Huawei Share | 46 |
| Digitaler Autoschlüssel | 50 |
| AR-Messung | 51 |
| Smart Controller | 54 |

Kamera und Galerie

| | |
|--|----|
| Kamera starten | 56 |
| Fotos aufnehmen | 56 |
| Aufnahmen im Modus Porträt, Nachtaufnahme oder Große Blende | 59 |
| Master AI | 62 |
| Weitwinkelaufnahmen oder Fotos mit langer Brennweite aufnehmen | 63 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| Panoramafotos aufnehmen | 64 |
| Schwarz-Weiß-Fotos aufnehmen | 65 |
| AR-Objektiv | 66 |
| Lichtmalerei | 67 |
| HDR-Fotos aufnehmen | 69 |
| Bewegte Bilder | 70 |
| Sticker zu Fotos hinzufügen | 71 |
| Dokumente-Modus | 71 |
| Profi-Modus | 72 |
| Videos aufzeichnen | 75 |
| AI-Filmeffekte | 76 |
| 4K HD-Videos | 77 |
| Zeitlupenaufnahme | 77 |
| Zeitraffer-Foto | 77 |
| Doppelbild-Modus | 78 |
| Leica-Farben | 79 |
| Filter | 79 |
| Kameramodi bearbeiten | 79 |
| Kameraeinstellungen anpassen | 80 |
| Galerie verwalten | 81 |
| Intelligente Foto-Kategorisierung | 89 |
| Huawei Vlog-Editor | 90 |
| Huawei Vlogs | 92 |
| Highlights | 92 |

Apps

| | |
|--|-----|
| Apps | 95 |
| Kontakte | 96 |
| Telefon | 101 |
| Nachrichten | 111 |
| Kalender | 114 |
| Uhr | 117 |
| Memo | 119 |
| Rekorder | 122 |
| E-Mail | 123 |
| Rechner | 127 |
| Taschenlampe | 128 |
| Kompass | 129 |
| Spiegel | 130 |
| App-Twin | 131 |
| Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen | 131 |
| Optimizer | 132 |
| Phone Clone | 137 |

| | |
|---------|-----|
| HiSuite | 139 |
| Tipps | 141 |

Einstellungen

| | |
|---|-----|
| Nach Elementen in den Einstellungen suchen | 142 |
| WLAN | 142 |
| Bluetooth | 144 |
| Mobile Daten | 145 |
| Weitere Verbindungen | 150 |
| Startbildschirm verwalten | 162 |
| App-Drawer | 164 |
| Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur | 165 |
| Augen-schonen-Modus | 166 |
| Dunkelmodus | 167 |
| Schriftarteneinstellungen anpassen | 167 |
| Bildschirmauflösung | 167 |
| Vollbild | 168 |
| Anbieternamen und Netzwerkgeschwindigkeit in der Statusleiste anzeigen | 169 |
| Zwischen Hochformat und Querformat umschalten | 169 |
| GPU Turbo | 169 |
| Vibrationsmodus und weitere Toneinstellungen | 170 |
| Nicht stören | 170 |
| Klingelton für eingehende Anrufe einstellen | 171 |
| SMS-Benachrichtigungston festlegen | 172 |
| Benachrichtigungston festlegen | 173 |
| Huawei Histen-Soundeffekte | 173 |
| Benachrichtigungen | 174 |
| Fingerabdruck-ID | 175 |
| Gesichtserkennung | 178 |
| Sperrbildschirm-Passwort | 180 |
| Apps | 182 |
| Akku | 182 |
| Speicher | 184 |
| Sicherheit | 185 |
| Datenschutz | 191 |
| Digital Balance | 195 |
| Bedienungshilfen | 198 |
| Benutzer einrichten | 201 |
| Sprache und Region | 204 |
| Eingabemethode | 204 |
| Datum und Uhrzeit | 204 |
| Phone Clone | 205 |

| | |
|--|-----|
| Mit einem externen Speichergerät sichern | 206 |
| Gerät zurücksetzen | 208 |
| Einfacher Modus | 209 |
| Das System online aktualisieren | 210 |
| Über das Telefon | 211 |

Wesentliches


Standardgesten

Standardgesten

Luftgesten

Sie können Gesten verwenden, um Screenshots aufzunehmen und zu scrollen, ohne den Bildschirm zu berühren.



Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen & Gesten** > **Berührungslose Gesten** und stellen Sie sicher, dass **Berührungsloses Scrollen** und **Grabshot** aktiviert sind.
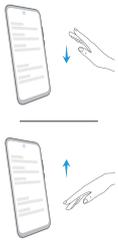
| | |
|---|---|
|  | <p>Berührungsloses Scrollen</p> <p>Halten Sie die Handfläche oder den Handrücken 20 bis 40 cm vom Bildschirm entfernt, bis  oder  oben im Bildschirm angezeigt wird. Bewegen Sie dann Ihre Hand nach oben oder unten, um auf dem Bildschirm nach oben oder unten zu scrollen.</p> |
|  | <p>Screenshot erstellen</p> <p>Halten Sie Ihre Handfläche 20 bis 40 cm vom Bildschirm entfernt, bis  oben im Bildschirm angezeigt wird. Schließen Sie Ihre Faust, um einen Screenshot aufzunehmen.</p> |

System-Navigationsgesten

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.


| | |
|---|--|
|  | <p>Zurück</p> <p>Streichen Sie von der linken oder rechten Kante nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.</p> |
|---|--|
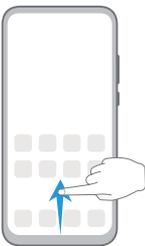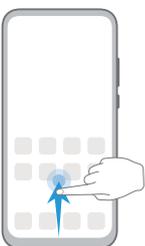
| | |
|--|---|
|  | <p>Zurück zum Startbildschirm Streichen Sie von unten nach oben, um zum Startbildschirm zu navigieren.</p> |
|  | <p>Zuletzt verwendete Aufgaben anzeigen Streichen Sie vom unteren Bildschirmbereich aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.</p> |
|  | <p>Eine App schließen Streichen Sie auf dem Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ auf einer App-Vorschau nach oben, um die App zu schließen.</p> |
|  | <p>Auf In-App-Menüs zugreifen Streichen Sie in den entsprechenden Drittanbieter-Apps von der linken oder rechten Kante nahe dem oberen Bildschirmbereich nach innen.</p> |

Gesten mit Fingerknöcheln



Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen & Gesten**, um **Screenshot erstellen**, **Bildschirmaufnahme** und **Geteilter Bildschirm** zu aktivieren.

| | |
|---|--|
|  | <p>Screenshot erstellen Klopfen Sie zweimal mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.</p> |
|  | <p>Einen Scrollshot aufnehmen Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie ein „S“, um einen Scrollshot aufzunehmen.</p> |
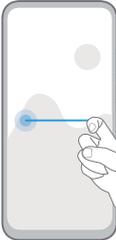
| | |
|---|--|
|  | <p>Teil des Bildschirms erfassen</p> <p>Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie einen geschlossenen Bereich, um einen Teil des Bildschirms zu erfassen.</p> |
|  | <p>Bildschirm aufnehmen</p> <p>Klopfen Sie mit zwei Fingerknöcheln zweimal auf den Bildschirm, um eine Bildschirmaufnahme zu starten oder anzuhalten.</p> |
|  | <p>Geteilter Bildschirm</p> <p>Drücken Sie einen Fingerknöchel fest auf den Bildschirm und ziehen Sie eine Linie, um den Modus „Geteilter Bildschirm“ zu aktivieren.</p> |

Weitere Gesten

| | |
|---|--|
|  | <p>Bildschirm teilen</p> <p>Streichen Sie auf dem Bildschirm mit drei Fingern nach oben.</p> |
|  | <p>Zugang zum Bearbeitungsmodus des Startbildschirms</p> <p>Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen.</p> |
|  | <p>Verknüpfungsleiste auf dem Sperrbildschirm anzeigen</p> <p>Streichen Sie vom unteren Bereich des Sperrbildschirms aus nach oben.</p> |
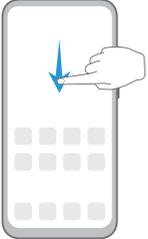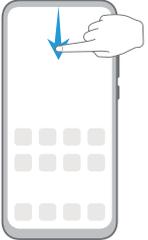
| | |
|---|---|
|  | <p>Suchleiste anzeigen Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.</p> |
|  | <p>Benachrichtigungsfeld öffnen Streichen Sie von der Statusleiste nach unten.</p> |


Systemnavigation

Navigationsmodus ändern

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation**, um einen Navigationsmodus entsprechend Ihren Präferenzen auszuwählen.

Mit Gesten navigieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Gesten**.

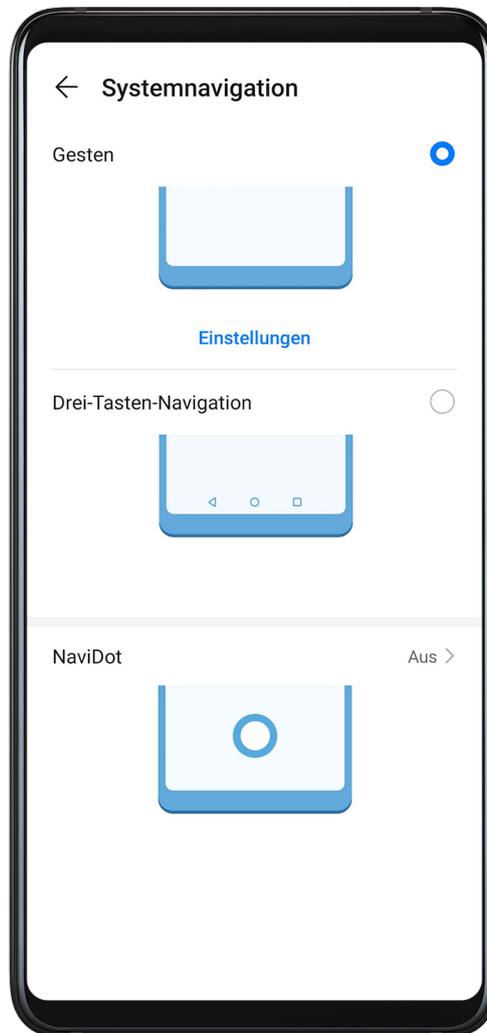


Nachdem **Gesten** aktiviert wurde, können Sie:

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der linken oder rechten Kante nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben.
- Zugriff auf den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
- Eine App aus dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben schließen: Streichen Sie in der App-Vorschau nach oben.
- Auf In-App-Menüs zugreifen: Streichen Sie in den entsprechenden Drittanbieter-Apps von der linken oder rechten Kante nahe dem oberen Bildschirmbereich nach innen.

Dreitasten-Navigation

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Drei-Tasten-Navigation** aus.

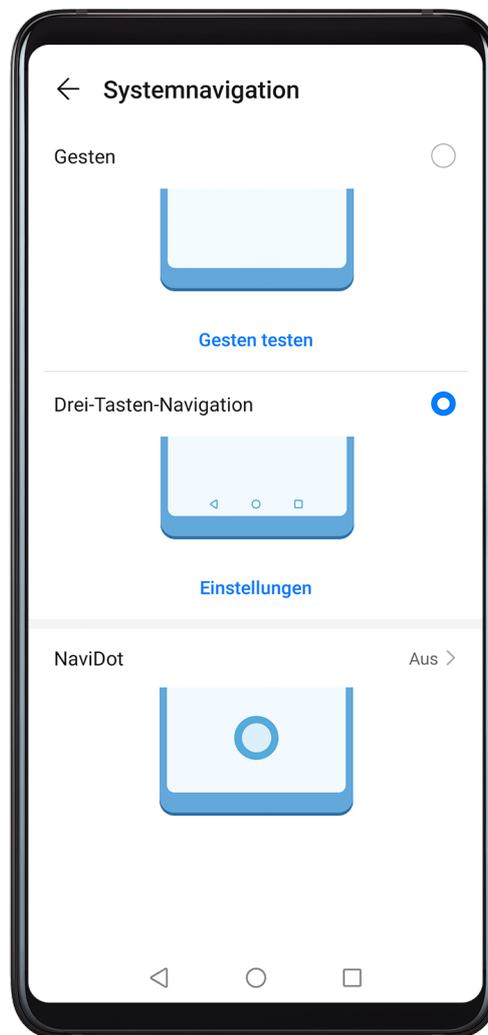

Tippen Sie dann auf **Einstellungen**, um die von Ihnen bevorzugte Navigationstastenkombination auszuwählen.

Die Symbole in der Navigationsleiste sind wie folgt:

-  : Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, eine Anwendung zu verlassen oder die Bildschirmtastatur zu schließen.
-  : Starttaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
-  : Zuletzt-verwendet-Taste, um den Bildschirm mit den letzten Aufgaben anzuzeigen. Berühren und halten, um den geteilten Bildschirmmodus aufzurufen.
-  : Benachrichtigungs-Taste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Navigationstastenkombination anpassen

Navigieren Sie zu **Drei-Tasten-Navigation** > **Einstellungen**. Sie können wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie eine Navigationstastenkombination aus.
- Aktivieren Sie **Navigationstasten ausblenden**, um das Ausblenden der Navigationsleiste zu ermöglichen, wenn diese nicht verwendet wird.

NaviDot

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** > **NaviDot** und aktivieren Sie **NaviDot**.




Sobald die NaviDot-Schaltfläche angezeigt wird, haben Sie folgende Optionen:

- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.
- Tippen Sie zum Zurückkehren auf die Schaltfläche.
- Tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche, um zwei Schritte zurückzugehen.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und lassen Sie sie anschließend los, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und streichen Sie anschließend nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.

Phone Clone

Phone Clone

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

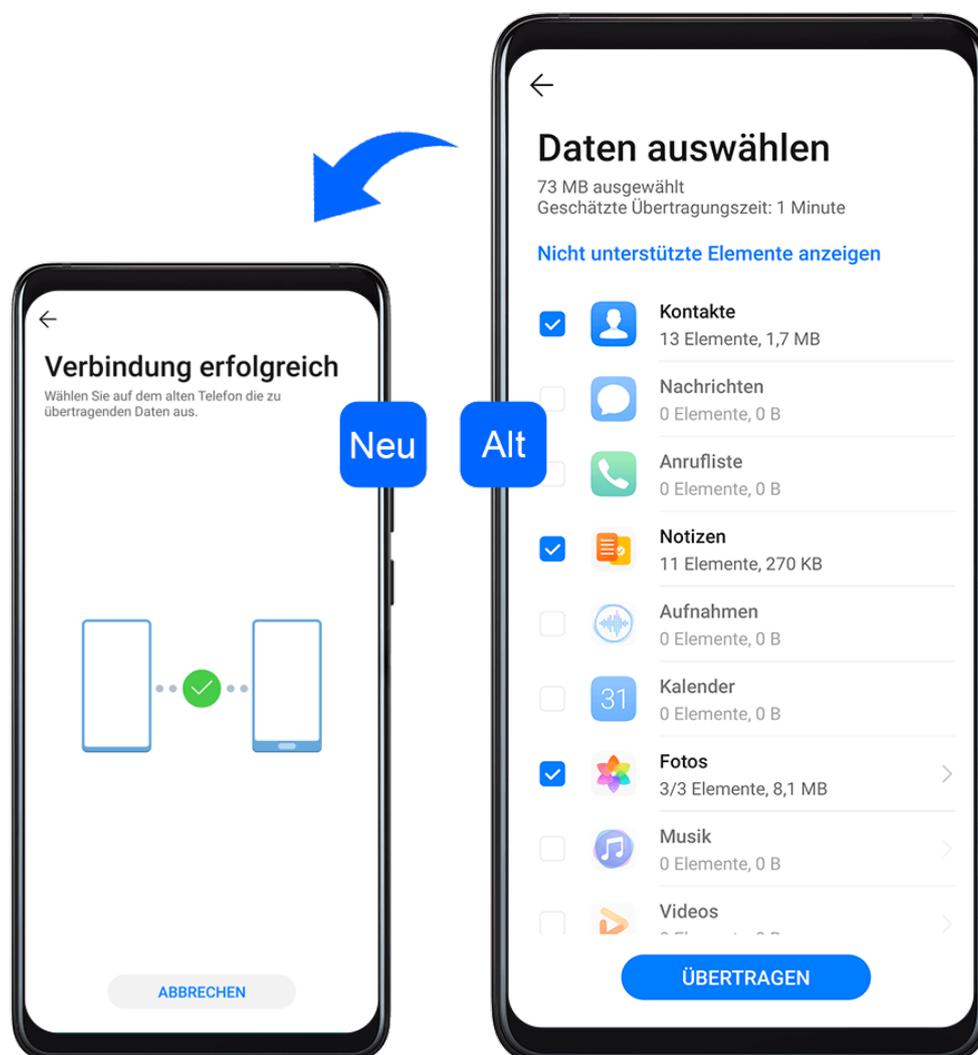

Daten von einem Android-Gerät klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone** (standardmäßig im Ordner **Werkzeuge**). Navigieren Sie alternativ zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Telefon** und dann auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit Android 4.4 oder höher verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone** (standardmäßig im Ordner **Werkzeuge**). Sie können auch zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Phone Clone** navigieren und dann **Dies ist das neue Telefon** oder **iPhone/iPad** auswählen.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Bildschirm sperren und entsperren

Bildschirm sperren und entsperren

Den Bildschirm sperren

Wenn Ihr Gerät für einige Zeit inaktiv bleibt, wird der Bildschirm automatisch gesperrt und Ihr Gerät wechselt in den Ruhezustand, um Strom zu sparen.

Sie können den Bildschirm alternativ auf eine der folgenden Arten manuell sperren:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Bearbeitungsmodus des Bildschirms aufzurufen. Tippen Sie auf **Widgets** und ziehen Sie anschließend das **Bildschirmsperre**-Symbol auf den Startbildschirm. Sie können jetzt zum Sperren des Bildschirms auf das **Bildschirmsperre**-Symbol tippen.

Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Den Bildschirm während des Betrachtens eingeschaltet lassen

Sie können einstellen, dass der Bildschirm eingeschaltet bleibt, während Sie ihn betrachten, z. B. beim Lesen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Face Scan**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um auf die Face Scan-Einstellungen zuzugreifen, und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirm beim Anschauen eingeschaltet lassen** aktiviert ist.

Bildschirm aktivieren

Sie können den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen & Gesten** > **Bildschirm aktivieren** und aktivieren Sie **Zum Aktivieren aufrichten** oder **Zum Aktivieren zweimal auf den Bildschirm klopfen**.
 - Wenn **Zum Aktivieren aufrichten** aktiviert ist, können Sie Ihr Gerät zum Einschalten des Bildschirms hochnehmen.
 - Wenn **Zum Aktivieren zweimal auf den Bildschirm klopfen** aktiviert ist, können Sie zweimal auf den Bildschirm tippen, um ihn einzuschalten.

Geben Sie das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von einer beliebigen Position aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

Verwenden Sie Face Unlock

Nehmen Sie Ihr Gerät auf und richten Sie es auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

Verwenden Sie Entsperren per Fingerabdruck

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, wird das Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie mit einem registrierten Finger auf das Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

Sperrbildschirm-Anzeige ändern

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

Auf Apps über den Sperrbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Anwendungen wie Kamera, Rekorder und Rechner über den Sperrbildschirm zugreifen.

- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm auf dem  Symbol nach oben, um die **Kamera** zu öffnen.

- Streichen Sie im unteren Bereich des Sperrbildschirms nach oben, um die Verknüpfungsleiste zu öffnen. Verknüpfungen für **Rekorder**, **Taschenlampe**, **Rechner** und **Timer** stehen zur Auswahl.

Startbildschirm kennenlernen

Startbildschirm kennenlernen

Über den Startbildschirm können Sie wie folgt vorgehen:

- Überprüfen Sie den Status Ihres Geräts und der Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um die auf dem Startbildschirm vorhandenen Apps und Widgets anzuzeigen.
- Streichen Sie nach rechts, um zum linken Bildschirm zu gelangen, und aktivieren Sie HUAWEI Assistant, damit Ihr Gerät Ihnen auf diesem Bildschirm intelligente Benachrichtigungen bereitstellen kann.



Benachrichtigungs- und Statussymbole

Benachrichtigungs- und Statussymbole

- i** Netzwerkstatussymbole können je nach Region oder Netzwerk-Dienstanbieter variieren. Die unterstützten Funktionen variieren je nach Gerätemodell. Einige der folgenden Symbole sind möglicherweise nicht auf Ihr Gerät anwendbar.

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
|  | Mit 5G-Netz verbunden |  | Mit 4G-Netz verbunden |
|  | Mit 3G-Netz verbunden |  | Mit 2G-Netz verbunden |
|  | Volle Signalstärke |  | Roaming |

| | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------------|
|  | Datenschoner aktiviert |  | SIM-Karte nicht gefunden |
|  | Hotspot aktiviert |  | Hotspot verbunden |
|  | Anrufen |  | VoLTE aktiviert |
|  | WLAN verbunden |  | SkyTone in Verwendung |
|  | Hotspot getrennt |  | Netzwerk wird über Wi-Fi+ geschaltet |
|  | Flugmodus aktiviert |  | Wecker gestellt |
|  | Akku leer |  | Akkustand niedrig |
|  | Aufladen |  | Schnelles Aufladen |
|  | Ladevorgang mit Supercharger |  | Stromsparmmodus aktiviert |
|  | Bluetooth aktiviert |  | Akku des Bluetooth-Geräts |
|  | Bluetooth-Gerät verbunden |  | VPN verbunden |
|  | Fahrmodus |  | Projektionsgerät angeschlossen |
|  | Ortungsdienst aktiviert |  | Sehkomfortmodus aktiviert |
|  | Headset verbunden |  | Headset mit Mikrofon angeschlossen |
|  | Verpasster Anruf |  | Ungelesene SMS |
|  | Mikrofon deaktiviert |  | Stummgeschaltet |
|  | Weitere Benachrichtigungen |  | Nur vibrieren |
|  | NFC aktiviert |  | Modus „Nicht stören“ aktiviert |
|  | Datensynchronisierung |  | Datensynchronisation fehlgeschlagen |
|  | Leistungsmodus aktiviert |  | Neue E-Mails |
|  | Terminerinnerungen |  | Digital Balance aktiviert |

Verknüpfungstasten

Verknüpfungstasten

Eine Verknüpfungstaste einschalten

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.



- Tippen Sie auf eine Verknüpfungstaste, um die dazugehörige Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Halten Sie eine Verknüpfungstaste gedrückt, um den Einstellungsbildschirm für diese Funktion aufzurufen.

- Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu öffnen.

Verknüpfungstasten anpassen

Tippen Sie auf  und ziehen Sie Symbole, um diese neu anzuordnen.

Startbildschirm-Widgets

Startbildschirm-Widgets

Sie können Startbildschirm-Widgets wie Bildschirmsperre, Wetter, Memo, Uhr, Kontakte und Kalender Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend hinzufügen, verschieben oder löschen.

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen



- 1 Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Einstellungsmodus für den Startbildschirm zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Widgets** und streichen Sie dann nach links, um alle Widgets anzuzeigen.
- 3 Einige Widgets, wie **Wetter**, gibt es in verschiedenen Formaten. Berühren Sie das Widget, um alle Formate anzuzeigen, und streichen Sie dann nach rechts, um zurückzukehren.

- 4** Tippen Sie auf Sie ein Widget, um es auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Wenn auf der aktuellen Bildschirmseite kein Platz ist, berühren und halten Sie es, und ziehen Sie es dann auf eine andere Bildschirmseite.

Widget verschieben oder löschen

Halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert. Ziehen Sie es dann an die gewünschte Stelle oder tippen Sie auf **Entfernen**.

Hintergrund festlegen

Hintergrund festlegen

Vorhandenen Hintergrund verwenden


- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Hintergrund**.
- 2** Tippen Sie ein Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 3** Stellen Sie die folgenden Einstellungen entsprechend Ihren Wünschen ein:
 - **Unschärfe:** wendet einen Weichzeichnereffekt an, der durch Ziehen des Sliders angepasst werden kann.
 - **Scrollbar:** ermöglicht es, dass das Hintergrundbild auf dem Startbildschirm gescrollt werden kann.
- 4** Tippen Sie auf  und bestimmen Sie dann, ob Sie das Bild als **Sperrbildschirm**, **Startbildschirm** oder beides festlegen möchten.

Bild aus der Galerie als Hintergrund festlegen

- 1** Öffnen Sie  **Galerie** und dann das Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 2** Navigieren Sie zu  > **Festlegen als** > **Hintergrund** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Einstellung abzuschließen.

Screenshot erstellen

Screenshot mit Greifgeste erstellen

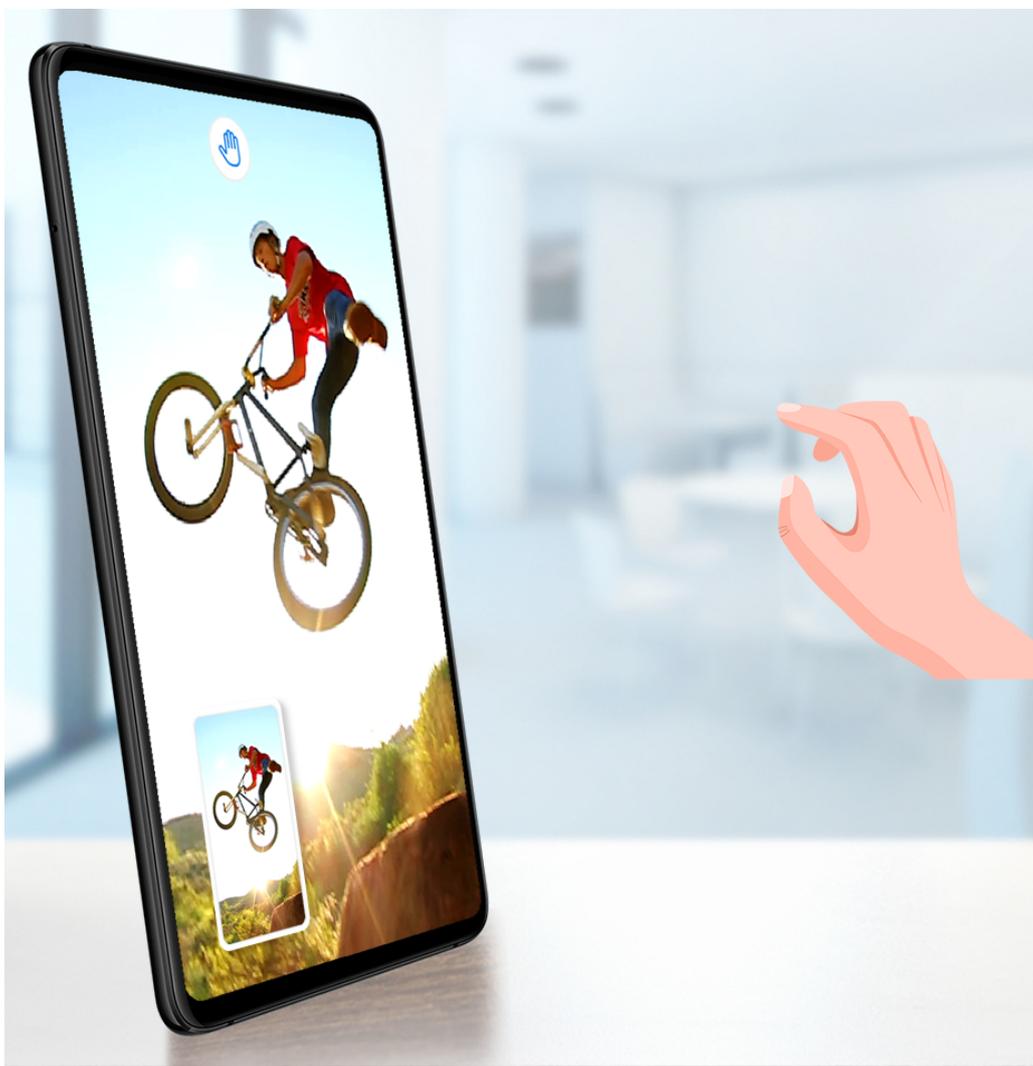

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen & Gesten** > **Berührungslose Gesten** und vergewissern Sie sich, dass **Grabshot** aktiviert ist.
- 2 Halten Sie Ihre Hand 20 bis 40 cm vom Bildschirm entfernt und warten Sie, bis das Symbol  angezeigt wird. Schließen Sie dann Ihre Faust, um einen Screenshot aufzunehmen.

Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen & Gesten** > **Screenshot erstellen** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshot-Erstellung mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshot mit einer Verknüpfung erstellen

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf



, um einen Screenshot zu erstellen.

Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln




Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmecke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Optionen:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um einen Freigabemodus auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.

Screenshots werden standardmäßig unter **Galerie** gespeichert.

Scrollshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

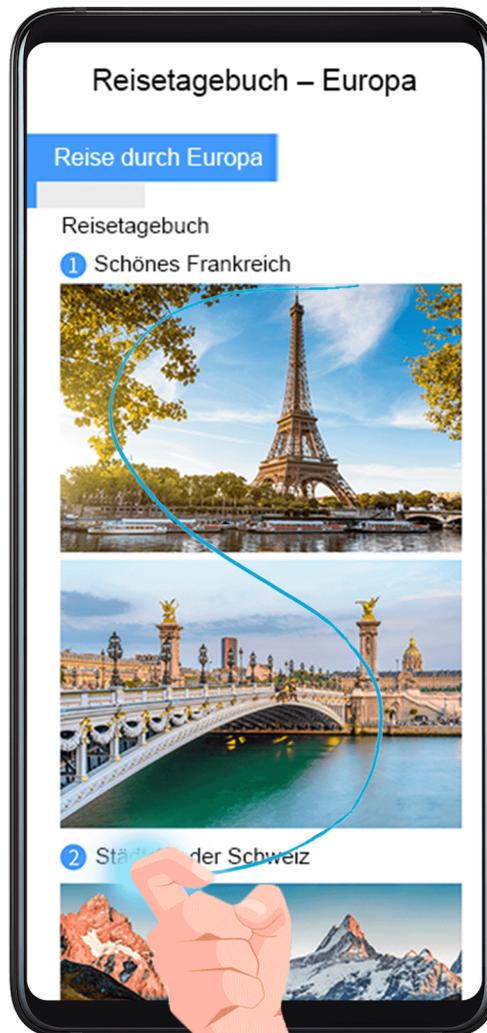

- 1 Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halten Sie ihn dort, um ein „S“ zu zeichnen. Auf dem Bildschirm wird automatisch nach unten gescrollt, damit Sie die gesamte Seite erfassen können.
- 2 Sie können auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, um die Screenshot-Erstellung zu beenden.

Teil-Screenshot erstellen



- 1** Klopfen Sie mit einem Knöchel auf dem Bildschirm und halten Sie ihn dort, um eine Umrandung um den Teil des Bildschirms zu ziehen, den Sie aufnehmen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel auf dem Bildschirm bleibt.
- 2** Der Bildschirm zeigt den Verlauf Ihrer Fingerknöchel an und es wird ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:
 - Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.
 - Tippen Sie auf ein Formsymbol oben auf dem Bildschirm, um die Form des Teil-Screenshots zu bestimmen.
- 3** Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.

Bildschirm aufnehmen

Zeichnen Sie Ihre Bildschirmaktivitäten in teilbaren Videos auf, um ein Tutorial zu erstellen, Ihre beeindruckenden Gaming-Fähigkeiten zu zeigen und vieles mehr.



Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4 Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen & Gesten** > **Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Nachdem Sie eine Bildschirmaufnahme gestartet haben, tippen Sie auf das Mikrofonsymbol und stellen Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Dann kann auch Ihre Stimme aufgenommen werden.

-  Wenn das Mikrofon deaktiviert ist (d. h., wenn es als  angezeigt wird), können Sie nur Systemtöne (z. B. Gameplay-Sounds) aufnehmen. Wenn Sie eine lautlose Bildschirmaufnahme wünschen, schalten Sie Ihr Gerät stumm, bevor Sie mit der Bildschirmaufnahme beginnen.

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn dort eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm einschalten und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.



Benachrichtigungen löschen

- Streichen Sie auf einer Benachrichtigungserinnerung nach rechts, um die Benachrichtigung zu löschen.
- Tippen Sie unten auf dem Benachrichtigungsfeld auf , um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Benachrichtigungen blockieren oder verzögern

Streichen Sie auf einer Benachrichtigung nach links und tippen Sie dann auf , um Benachrichtigungen von dieser Quelle zu blockieren oder zu verzögern.

 Einige Systembenachrichtigungen können nicht gesperrt werden.

Toneinstellungen anpassen

Toneinstellungen anpassen

Verwenden Sie den Lautstärkeregler auf dem Bildschirm am Rand

Dieses Gerät ersetzt die konventionellen physischen Lautstärketasten durch einen Lautstärkeregler auf dem Bildschirm am Rand. Doppeltippen Sie auf den oberen Teil des linken oder rechten Bildschirmrandes, um den Lautstärkeregler anzuzeigen. Um die Lautstärke zu regeln, streichen Sie am Rand neben dem Lautstärkeregler oder am Lautstärkeregler selbst nach oben oder unten.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Gesten zur Lautstärkeregelung**, um auszuwählen, wo der Lautstärkeregler auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.
- 2 Doppeltippen Sie auf den oberen Bereich des linken oder rechten Bildschirmrandes, je nachdem, wie Sie die Anzeige des Lautstärkereglers eingestellt haben. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:
 - Schieben Sie den Lautstärkeregler nach oben oder unten, um die Lautstärke schnell einzustellen.
 - Tippen Sie auf  **Töne**,  **Lautlos** oder  **Vibration** über dem Lautstärkeregler, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln.
 - Tippen Sie auf , um den Medienton stumm zu schalten. Sie können die Medienlautstärke einstellen, indem Sie am Rand neben dem Lautstärkeregler oder am Lautstärkeregler selbst nach oben oder unten streichen.
 - Tippen Sie auf , um weitere Toneinstellungen zu konfigurieren.

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Zum Stummschalten kippen oder anheben, um die Klingellautstärke zu reduzieren

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, können Sie Ihr Gerät kippen, um es stumm zu schalten, oder es anheben, um die Ruflautstärke zu reduzieren.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen & Gesten** > **Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und aktivieren Sie dann **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** und **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten**.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration**. Dann können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente einstellen:

- Medien (Videos, Spiele, Musik und mehr)
- Klingeltöne
- Wecker und Alarm
- Anrufe

Zwischen Ton-, Vibrations- oder Lautlos-Modus mit einer Verknüpfung wechseln

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf das  **Töne**,  **Lautlos-** oder  **Vibration-Symbol**, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln.

Text eingeben

Text bearbeiten

Sie können auf Ihrem Bildschirm angezeigten Text auswählen, kopieren oder in der Zwischenablage speichern und dann an anderer Stelle einfügen. Sie können den Text auch auf verschiedene Weise teilen.

- 1 Halten Sie den Text gedrückt, bis  angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie  und , um den gewünschten Text auszuwählen, oder tippen Sie auf **Alles auswählen**, um den gesamten Text auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf **Kopieren** oder **Ausschneiden** entsprechend Ihrer Anforderung.
- 4 Halten Sie die Stelle gedrückt, an der der Text eingefügt werden soll, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.

Geteilter Bildschirmmodus

Sie können den Bildschirm Ihres Geräts teilen, um zwei Apps gleichzeitig zu verwenden.



Geteilten Bildschirmmodus aktivieren

1 Öffnen Sie eine App.

2 Aktivieren Sie den Geteilten Bildschirmmodus mit einer der folgenden Methoden:

- Streichen Sie von der Mitte des Bildschirms aus mit drei Fingern nach oben.
- Wenn Sie die Gestennavigation verwenden, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ aufzurufen. Tippen Sie dann auf .
- Wenn Sie die Drei-Tasten-Navigation verwenden, berühren und halten Sie die Taste .
- Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halten Sie ihn dort, bis ein blauer Punkt erscheint. Ziehen Sie Ihren Knöchel anschließend über den Bildschirm, um den Modus „Geteilter Bildschirm“ zu aktivieren.

3 Öffnen Sie die andere App, um Multitasking zu starten.

Die Größe der Bereiche des geteilten Bildschirms anpassen

Ziehen Sie  in der Mitte der Linie des geteilten Bildschirms auf die gewünschte Position auf dem Bildschirm.

Wechseln der Fenster im geteilten Bildschirm

 Wenn der Startbildschirm in einem Fenster im geteilten Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Fenster nicht wechseln.

Tippen Sie auf  in der Mitte der Linie im geteilten Bildschirm und tippen Sie dann auf .

Modus „Geteilter Bildschirm“ deaktivieren


Tippen Sie auf  in der Mitte der Linie des geteilten Bildschirms und tippen Sie anschließend auf .

Floating-Fenster

Während Sie Videos ansehen oder Spiele im Vollbildmodus spielen, können Sie eingehende Nachrichten in einem Floating-Fenster anzeigen und beantworten, ohne das Programm stoppen zu müssen.

Anzeigen des Floating-Fensters

- 1 Bevor Sie diese Funktion verwenden, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät nicht im einfachen Modus, im Ultra-Stromsparmmodus oder im Einhandmodus befindet.
- 2 Wenn Sie Ihr Gerät im Vollbildmodus verwenden, tippen Sie im Benachrichtigungsbanner auf , damit neue Nachrichtenalarme in einem Floating-Fensters angezeigt werden.

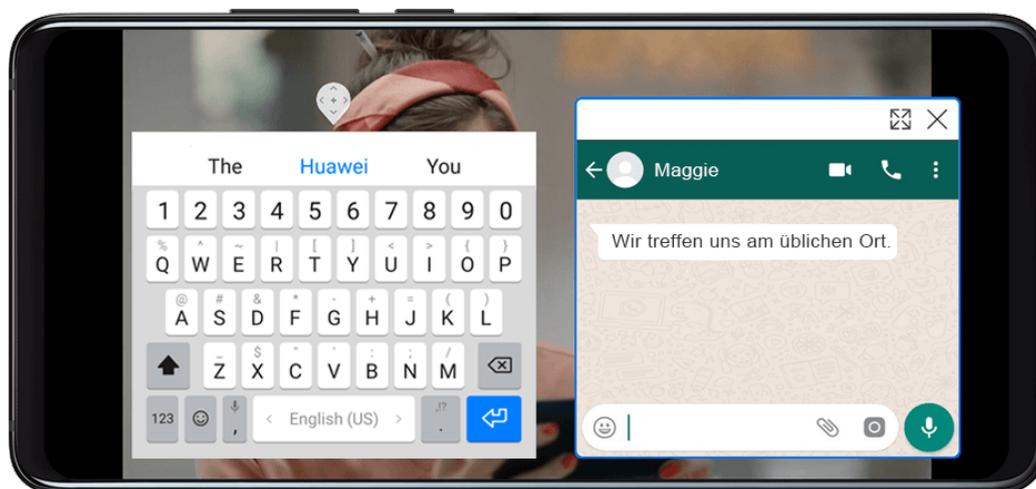


3 Sie können Nachrichten direkt im Floating-Fensters beantworten.

  wird nur für anwendbare Apps angezeigt.

Ändern der Größe des Floating-Fensters

Ziehen Sie den Rand des Floating-Fensters nach innen oder außen, um es zu erweitern oder zu verkleinern.

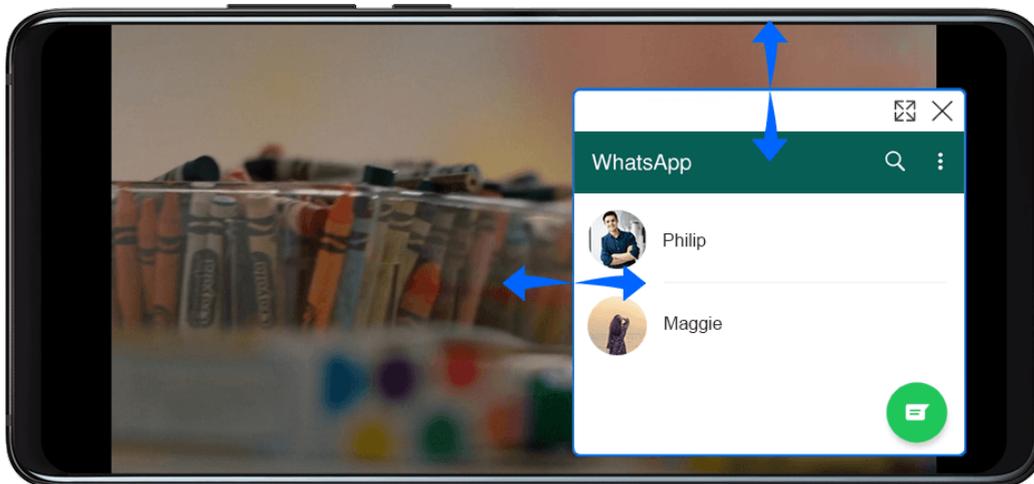

Floating-Fenster schließen

Tippen Sie auf  im Floating-Fenster, um es zu schließen.

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Wenn **Anzeige stets aktiv** aktiviert ist, werden auf dem Sperrbildschirm das Datum, die Uhrzeit und vieles mehr angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Immer eingeschaltetes Display aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** und aktivieren Sie **Anzeige stets aktiv**.
- 2 Stellen Sie **Start** und **Ende** entsprechend Ihren Einstellungen ein.

Einstellen des Uhrenstils für die Daueranzeige

Sie können den Uhrenstil für **Anzeige stets aktiv** nach Ihren Wünschen anpassen.



- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Anzeige stets aktiv** auf **Uhrenstil** und streichen Sie quer, um die verfügbaren Uhrenstile anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie Ihren bevorzugten Uhrentyp aus und tippen Sie auf ✓.

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät ein- und ausschalten

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Tippen Sie dann auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert und das Logo anzeigt.

Gerät neu starten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Ein Geräteproblem lässt sich manchmal durch einen Neustart beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt und Sie tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

Neustart des Geräts erzwingen

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert oder sich nicht normal ausschalten lässt, können Sie einen Neustart erzwingen.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste einfach für mindestens 10 Sekunden gedrückt.

Aufladen

Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

Sicherheitsmaßnahmen für das Aufladen

- Laden Sie Ihr Gerät mit dem Standard-Adapter und dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Geräts auf. Die Nutzung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Aufladen, Überhitzung oder anderen unerwünschten Auswirkungen führen.
- Ihr Gerät führt automatisch eine Sicherheitsprüfung durch, wenn ein Ladegerät oder anderes Gerät mit einem USB-Anschluss verbunden ist. Wenn Ihr Gerät Flüssigkeit im USB-Anschluss erkennt, aktiviert es automatisch Sicherheitsmaßnahmen und unterbricht den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Gerät vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss getrocknet ist.
- Die vollständige Ladezeit des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab.
- Die Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, suchen Sie ein autorisiertes Huawei-Kundendienst-Center auf, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Gerät oder Ladegerät während des Aufladens nicht ab.
- Ihr Gerät kann sich erwärmen, wenn es längere Zeit verwendet wird. Dies gilt insbesondere bei hohen Temperaturen. Halten Sie in diesem Fall die Aufladung an, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Gerät an einen kühlen Ort.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während es aufgeladen wird.
- Wenn Ihr Gerät bei Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste nicht reagiert, bedeutet dies, dass der Akku möglicherweise leer ist. Laden Sie es 10 Minuten lang auf und schalten Sie es anschließend ein.

Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Kabelloses Ladegerät verwenden

Ein kabelloses Ladegerät besteht aus Adapter, Kabel und Ladepad. Um ein sicheres Laden zu gewährleisten, kaufen Sie bitte ein Ladepad über einen offiziellen Huawei-Kanal und verwenden Sie den Adapter und das USB-Kabel, die Ihrem Gerät beiliegen.

Um Ihr Gerät drahtlos per SuperCharge aufzuladen, kaufen Sie ein Ladepad, das das superschnelle Aufladen unterstützt.



- 1 Verbinden Sie den Adapter und das Ladepad mit dem USB-Kabel und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
- 2 Legen Sie das Ladepad auf den Tisch und legen Sie Ihr Gerät mit dem Bildschirm nach oben auf die Mitte des Ladepads.
- 3 Wenn ein Signalton ertönt, sollte Ihr Gerät mit dem Laden beginnen.
 - Wenn Sie einen Ladeadapter für superschnelles Aufladen mit hoher Spannung verwenden, lädt das Ladepad das Gerät mit einer superschnellen Ladegeschwindigkeit auf. Das SuperCharge-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.
 - Wenn Sie einen Ladeadapter für schnelles Aufladen mit hoher Spannung verwenden, lädt das Ladepad das Tablet/Telefon mit einer schnellen Ladegeschwindigkeit auf. Das Schnelllade-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.
 - Wenn Sie einen Standard-Ladeadapter verwenden, lädt das Ladepad das Tablet/Telefon mit der Standard-Ladegeschwindigkeit auf. Das Standard-Ladesymbol  wird in der Statusleiste angezeigt.

| Ladepa-Kontrollleuchte | Beschreibung |
|------------------------|---|
| Blinkt einmal | Das Ladegerät ist ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen. |
| Leuchtet dauerhaft | Wird aufgeladen. |
| Blinkt schnell | Ein Ladefehler ist aufgetreten. |

Aufladen Ihres Geräts über einen PC

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer oder einem anderen Gerät.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Gerät angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen Sie anschließend **Nur laden**.

Übersicht der Akkusymbole


Sie können den Akkustand auch über das Akkusymbol auf dem Gerätebildschirm überprüfen.

| Akkusymbol | Akkustand |
|---|--|
|  | Weniger als 4 % Akku verbleibend |
|  | Aufladen, weniger als 10 % Akku verbleibend |
|  | Aufladen, 10 % bis 90 % Akku verbleibend |
|  | Aufladen, mindestens 90 % Akku verbleibend Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen. |

Drahtloses umgekehrtes Laden

Kabelloses umgekehrtes Laden wird von Geräten (wie Telefonen, Tablets, Uhren oder Bändern) unterstützt, die den Qi-Standard für drahtloses Aufladen unterstützen.


Stellen Sie vor Verwenden des kabellosen umgekehrten Ladens sicher, dass der Akkustand Ihres Geräts über 20 % liegt und sich Ihr Gerät nicht im **Ultra-Stromsparen** befindet.

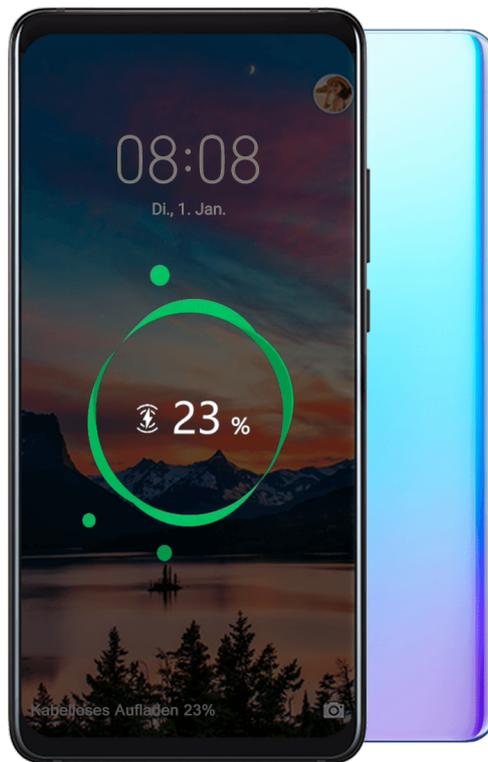

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Akku** und aktivieren Sie **Umgekehrtes Laden ohne Kabel**.
- 2 Schalten Sie das aufzuladende Gerät ein und platzieren Sie es mittig auf der Rückseite Ihres Geräts. Legen Sie keine Metallgegenstände zwischen Ihr Gerät und das aufzuladende Gerät.
- 3 Wenn das Gerät den Ladevorgang nicht innerhalb von 5 Sekunden starten, passen Sie seine Position an und versuchen Sie es erneut.
- 4 Wenn das aufzuladende Gerät während des Ladevorgangs länger als 2 Minuten von dem Gerät getrennt wird, wird **Umgekehrtes Laden ohne Kabel** automatisch deaktiviert.

Umgekehrtes Laden mit OTG-Kabel

On-the-Go (OTG) ist eine USB-Übertragungstechnologie, mit der ein Gerät mithilfe eines OTG-Kabels direkt auf Dateien auf einem USB-Stick oder einer Digitalkamera zugreifen oder sich mit einem externen Gerät, wie einer Tastatur oder Maus verbinden kann.

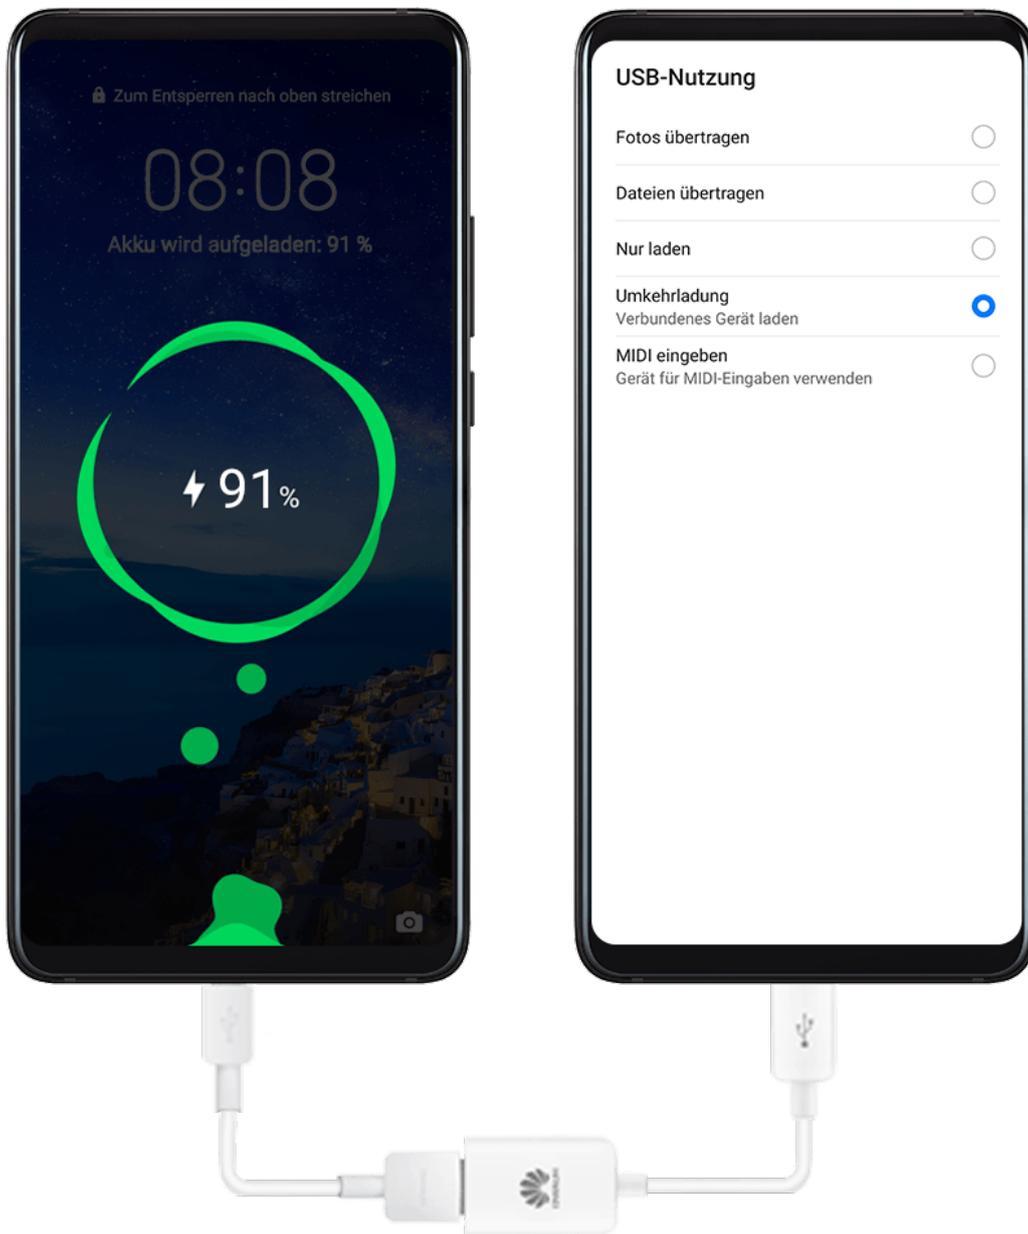

Sie können Ihr Gerät zum Aufladen anderer Geräte über ein OTG-Kabel verwenden.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein OTG-Kabel mit dem aufzuladenden Gerät.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Gerät angezeigt wird, tippen Sie auf **Umgekehrtes Laden**.
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen Sie anschließend **Umgekehrtes Laden** aus.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen auf dem aufzuladenden Gerät, um den Ladevorgang zu starten.

Intelligente Funktionen

AI-Objektiv

Codes scannen

Intelligente Unterstützung kann verschiedene QR-Codes lesen und Sie sofort zum entsprechenden App-Bildschirm leiten.

- 1 Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie auf  und dann auf .
- 2 Platzieren Sie den QR-Code in den Scanrahmen und warten Sie, bis er erkannt wird.

Scannen und einkaufen

Mit der Einkaufsfunktion der intelligenten Unterstützung können Sie Waren scannen, um Kaufempfehlungen für ähnliche Artikel online zu erhalten.

- 1 Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie auf  und dann auf .
- 2 Rahmen Sie das Zielobjekt im Bildsucher. Sobald das Objekt erkannt wurde, erhalten Sie Kaufempfehlungen. Sie können auch auf  tippen, um ein Foto aufzunehmen, das automatisch erkannt wird.

HiTouch

Bequem mit HiTouch einkaufen


Wenn Sie auf dem Bildschirm des Geräts einen Artikel sehen, den Sie kaufen möchten, berühren und halten Sie ihn mit zwei Fingern, um ihn online zu suchen, und tippen Sie auf die angezeigten Links, um weitere Details anzuzeigen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **HiTouch** und aktivieren Sie dann **HiTouch**.
- 2 Berühren und halten Sie den gewünschten Artikel mit zwei leicht gespreizten Fingern.
- 3 Nach der Erkennung des Artikels werden dann Links zu diesem Artikel auf verschiedenen Einkaufsplattformen angezeigt.
- 4 Sie können auch die Position und Größe des Identifizierungsfeldes anpassen, um andere Elemente auszuwählen, die Sie interessieren.
- 5 Tippen Sie auf die Links, um Produktdetails anzuzeigen und einen Kauf abzuschließen.

Easy Projection

Kabellose Projektion

Sie können Ihr Gerät drahtlos mit einem externen Display (z. B. einem Fernseher) verbinden.

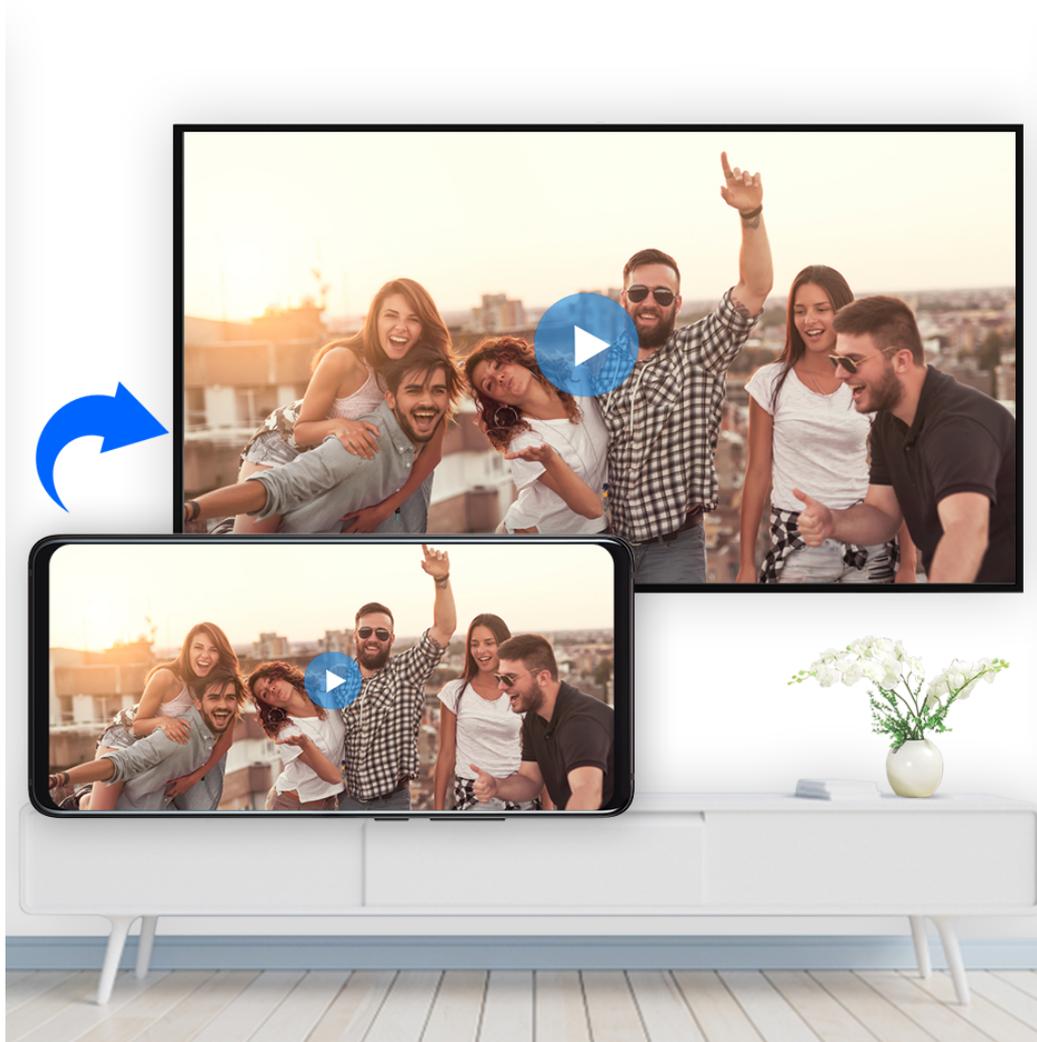

- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen Ihres externen Displays wie folgt vor:
 - Wenn das externe Display Miracast unterstützt, aktivieren Sie die Drahtlosprojektion darauf.
 - Anderenfalls verwenden Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter, um Ihr Gerät mit dem externen Display zu verbinden. Vergewissern Sie sich, dass der drahtlose HDMI-Adapter an eine Stromversorgung angeschlossen ist.

Um zu überprüfen, ob Ihr externes Display Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers des externen Displays.
- 2 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf , um **WLAN** einzuschalten.
- 3 Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, um **Drahtlosprojektion** zu aktivieren. Ihr Gerät sucht nun nach dem externen Display oder dem drahtlosen HDMI-Adapter.

Sie können auch zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Easy Projection** navigieren und **Drahtlosprojektion** aktivieren.

- 4 Tippen Sie auf den Namen des externen Displays oder des drahtlosen HDMI-Adapters in der Suchergebnisliste, um mit der Projektion zu beginnen.


Kabelgebundene Projektion

Sie können Ihr Gerät über eine kabelgebundene Verbindung mit einem externen Display (z. B. einem Fernseher) verbinden.

Es wird empfohlen, dass Sie das von Huawei empfohlene oder spezifizierte Zubehör aus autorisierten Quellen beziehen.

Projektion mit einem Typ-C-Kabel

- 1 Bereiten Sie ein Typ-C-Kabel vor.
Verwenden Sie je nach Ihrem externen Display ein Kabel vom Typ-C auf HDMI, Typ-C auf DP oder Typ-C auf MiniDP.

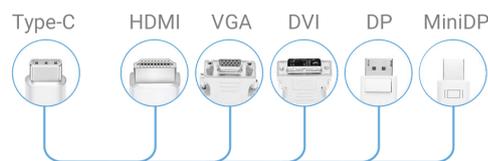

- 2 Schließen Sie die Seite mit dem Typ-C-Anschluss an Ihr Gerät und das andere Ende an die externe Anzeige an.



- 3 Stellen Sie auf dem externen Display den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Projektion mit einer Dockingstation

Wenn Sie Ihr Gerät an einen externen Bildschirm anschließen und eine kabelgebundene Maus und Tastatur verwenden müssen, verwenden Sie eine Dockingstation mit USB-Anschluss.

- 1 Bereiten Sie eine Dockingstation vor.
An einer Dockingstation stehen mehrere Arten von Ports zur Verfügung. Wenn Ihr externes Display HDMI unterstützt und Sie eine kabelgebundene Maus und Tastatur verwenden müssen, verwenden Sie eine Dockingstation mit mindestens einem HDMI-Anschluss und zwei USB-Anschlüssen.



- 2 Verbinden Sie Ihr Gerät und den externen Bildschirm über die Dockingstation und schließen Sie dann die kabelgebundene Maus und Tastatur an die Dockingstation an.



- 3** Stellen Sie auf dem externen Display den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Desktopmodus

Um effizienter zu arbeiten, projizieren Sie den Inhalt Ihres Geräts auf ein externes Display. Streichen Sie dazu aus der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und aktivieren Sie dann **DESKTOPMODUS**.

In **DESKTOPMODUS** wird die Anzeige Ihres Geräts in einem Desktop-Layout angeordnet, und Bedienabläufe auf Ihrem Gerät haben keinen Einfluss darauf, was auf dem externen Display dargestellt wird. So können Sie beispielsweise ein Dokument auf dem externen Display bearbeiten, während Sie auf Ihrem Gerät chatten. Sie müssen sich keine Sorgen um verpasste Benachrichtigungen, Anrufe oder Nachrichten machen, da Sie ggf. ein roter Punkt auf dem Benachrichtigungsfeld auf dem externen Display auf dem Laufenden hält.

Gerät als Touchpad verwenden

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf **TOUCHPAD**. Sie haben folgende Optionen:

- Verwenden Sie die angegebenen Gesten, um Mausbefehle zu simulieren.



- Wenn keine externe Tastatur angeschlossen ist, klicken Sie auf das Texteingabefeld auf dem externen Display, um die Bildschirmtastatur zur Texteingabe einzublenden. Wenn eine externe Tastatur angeschlossen ist, ist die Bildschirmtastatur nicht verfügbar. In diesem Fall müssen Sie die externe Tastatur zur Texteingabe verwenden.

Ihr Gerät auf ein externes Display projizieren, um Ihre Arbeit zu erleichtern

In **DESKTOPMODUS** können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- Mehrere Fenster: Öffnen Sie mehr als ein Fenster gleichzeitig, um Multitasking zu nutzen.
- Dateiverwaltung: Speichern Sie Dateien auf dem Desktop, erstellen Sie neue Dateien oder Ordner und benennen Sie Dateien um oder löschen Sie diese.
- Schnellsuche: Suchen Sie nach Dokumenten, Multimedia-Dateien und Apps über die Suchleiste im Startmenü.
- App-Verknüpfungen erstellen: Halten Sie im Startmenü eine App gedrückt und ziehen Sie sie auf den Desktop, um eine Verknüpfung zu erstellen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein App-Symbol klicken und die Option auswählen, um eine App-Verknüpfung auf dem Desktop zu erstellen.
- Audioausgabe: Tippen Sie auf das Audioausgabesymbol in der Statusleiste und wählen Sie dann die externe Anzeige oder Ihr Gerät als Audioausgabegerät.

- **App-Projektion:** Berühren und halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Gerät, um die Projektionsoptionen anzuzeigen. Sie können jetzt die App auf das externe Display projizieren und öffnen.
- **Textmarker:** Verwenden Sie die Textmarker-Funktion, um projizierte Inhalte über das Touchpad zu markieren.

Desktop-Modus beenden

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf **TELEFONMODUS**.

Mehrfachbildschirm-Zusammenarbeit

Mehrfachbildschirm-Zusammenarbeit

Nachdem Sie Ihr Telefon mit einem Huawei-Laptop verbunden haben, können Sie den Bildschirm Ihres Telefons für die Mehrfachbildschirm-Zusammenarbeit auf den Bildschirm des Laptops projizieren.

Mit der Maus und der Tastatur können Sie Vorgänge im Telefonfenster auf Ihrem Computer ausführen, wie z. B. das Ziehen und Übertragen von Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer.

Ihr Telefon und Ihren Computer mit einem Fingertipp verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit einem Huawei Share oder HONOR Magic-Link-Symbol gekennzeichnet ist. Öffnen Sie PC Manager auf Ihrem Computer.
- 2 Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie erneut nach unten, um alle Tastenkombinationen anzuzeigen, und tippen Sie auf , um **NFC** zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie mit dem NFC-Bereich an der Rückseite Ihres Telefons gegen das Huawei Share-Symbol (oder das HONOR Magic-Link-Symbol) auf Ihrem Computer und halten Sie es dort, bis Ihr Telefon vibriert oder ein Benachrichtigungston ertönt.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und Computer zu verbinden.

Telefon und Computer über Bluetooth verbinden

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie auf , um **Bluetooth** zu aktivieren.
- 2 Öffnen Sie auf dem Computer PC Manager und navigieren Sie zu **Mein Telefon > Verbinden**. Ihr Computer beginnt mit der Suche nach Ihrem Telefon. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon in der Nähe Ihres Computers befindet.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und Computer zu verbinden.

Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihren Computer, indem Sie einen QR-Code scannen

- 1 Öffnen Sie auf dem Computer PC Manager und navigieren Sie zu **Mein Telefon > Verbinden**.
- 2 Wählen Sie **Zum Herstellen der Verbindung QR-Code scannen**. Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Computer mit dem Telefon (erfordert, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist).
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und Computer zu verbinden.

Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer durch ziehen übertragen

Nachdem Ihr Telefon mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie Dateien (wie Bilder, Videos, Audiodateien, Texte, Office-Dokumente und komprimierte Pakete) mit der Maus ziehen, um sie ohne USB-Kabel oder andere Tools zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen.

• Dateien von Ihrem Telefon auf Ihren Computer übertragen:

Öffnen Sie **Galerie** im Telefonfenster Ihres Computers, klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Bild oder Video und halten Sie es, wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus, klicken und halten Sie die ausgewählten Dateien dann und ziehen Sie sie dann in einen Ordner auf Ihrem Computer.

Öffnen Sie **Dateien** im Telefonfenster auf Ihrem Computer und ziehen Sie dann die Dateien wie oben beschrieben in einen Ordner auf Ihrem Computer.

Sie können auch Bilder oder Text auf Dokumente ziehen, die auf Ihrem Computer geöffnet sind. Ziehen Sie beispielsweise ein Foto oder einen Text aus Notepad im Telefonfenster in ein auf Ihrem Computer geöffnetes Office-Dokument und bearbeiten Sie es dann auf Ihrem Computer.

• Dateien von Ihrem Computer auf Ihr Telefon übertragen:

Öffnen Sie **Galerie** im Telefonfenster Ihres Computers, wählen Sie mehrere Bilder oder Videos auf einmal aus einem lokalen Ordner auf Ihrem Computer aus und ziehen Sie sie dann auf **Galerie**.

Öffnen Sie **Dateien** im Telefonfenster Ihres Computers, wählen Sie mehrere Dateien auf einmal aus einem lokalen Ordner auf Ihrem Computer aus und ziehen Sie sie dann auf **Dateien**. Standardmäßig werden die von Ihrem Computer übertragenen Dateien im Ordner **Huawei Share** in **Dateien** gespeichert.

Sie können auch Bilder oder Text auf Dokumente ziehen, die auf Ihrem Telefon geöffnet sind. Ziehen Sie beispielsweise ein Bild auf Ihrem Computer auf ein auf Ihrem Telefon geöffnetes Notizblockelement und bearbeiten Sie es dann auf Ihrem Telefon.

Zugriff auf Telefon-Apps und -Dateien auf Ihrem Computer

Sobald Ihr Telefon mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie auf Apps und Dateien von Ihrem Telefon auf Ihrem Computer zugreifen, ohne dass Sie häufig zwischen den beiden Geräten wechseln müssen. Beispiel:

- Klicken Sie, um Apps zu öffnen oder Benachrichtigungen anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Telefonfenster, um zum Startbildschirm Ihres Telefons zurückzukehren. Scrollen Sie mit dem Mausrad nach oben und unten.
- Verwenden Sie die Tastatur, um Text bequemer einzugeben, wenn Sie SMS-Nachrichten versenden, E-Mails schreiben usw.
- Spielen Sie lokale oder Online-Videos oder Aufnahmen von Ihrem Telefon auf Ihrem Computer ab und zoomen Sie mit der Maus in die Videobilder hinein oder heraus.
- Setzen Sie die noch nicht abgeschlossenen Vorgänge fort. Wenn Sie beispielsweise während Ihrer Fahrt zur Arbeit einige Ideen in Notepad festgehalten haben, aber noch nicht fertig bearbeitet haben, können Sie Ihr Telefon nach der Ankunft an Ihrem Arbeitsplatz mit einem Computer verbinden, um die Arbeit daran fortzusetzen.

Trennen Ihres Telefons von Ihrem Computer

Nachdem Sie die Arbeit mit Ihrem Telefon und Ihrem Computer beendet haben, können Sie Ihr Telefon mit einer der folgenden Methoden vom Computer trennen:

- Navigieren Sie auf Ihrem Computer zu **Mein Telefon > Verbindung trennen**.
- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie anschließend **TRENNEN**.

Huawei Share OneHop

Huawei Share OneHop zum Übertragen von Dateien verwenden

Sie können Dateien mit nur einer Berührung schnell zwischen Ihrem Gerät und dem Laptop übertragen, ohne Kabel und Drittanbieter-Apps verwenden zu müssen.


Derzeit wird Huawei Share OneHop auf Huawei oder Honor Laptops mit Huawei Share-

Symbol  oder Magic-link-Symbol  und mit installierter Version 9.1 oder höher des PC Manager unterstützt.

Ihr Gerät und Ihren Laptop mit einem Fingertipp verbinden

- 1 Öffnen Sie PC Manager auf Ihrem Laptop und stimmen Sie dem *Endbenutzer-Lizenzvertrag* (EULA) zu.
- 2 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Aktivieren Sie dann **NFC**, **WLAN** und **Bluetooth**.
- 3 Halten Sie den NFC-Bereich (um die rückseitige Kamera Ihres Geräts herum) gegen das Huawei Share-Symbol (oder Magic-Link-Symbol) auf Ihrem Laptop, bis Ihr Gerät vibriert oder ein Benachrichtigungston ertönt.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen Ihres Geräts und Laptops, um die Verbindung herzustellen.

Fotos und Videos mit einen Tippen teilen

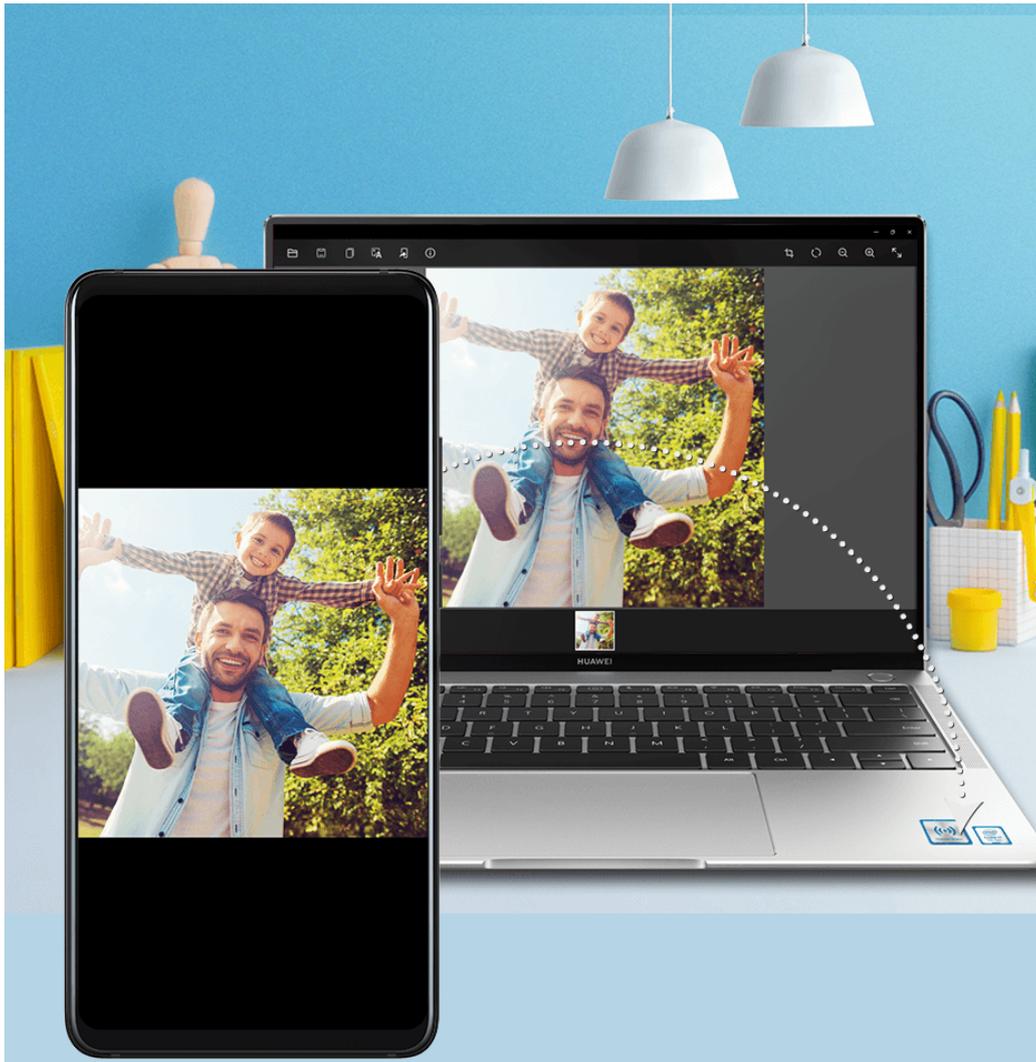

- **Fotos und Videos von Ihrem Gerät auf Ihrem Laptop teilen:**

- 1 Wählen Sie ein oder mehrere Bilder oder Videos aus der Galerie auf Ihrem Gerät aus.
- 2 Tippen Sie mit dem NFC-Bereich Ihres Geräts auf das Symbol Huawei Share (oder Magic-Link) auf dem Laptop und halten Sie es dort, bis Ihr Gerät einen Ton abgibt oder vibriert. Die ausgewählten Bilder oder Videos werden auf Ihren Laptop übertragen.

Wenn Sie Text im empfangenen Bild auf dem Laptop identifizieren, kopieren oder speichern möchten, klicken Sie auf das Bild, um den Bildbetrachter anzuzeigen, und klicken Sie dann

auf , um den Text zu erkennen und eine Textdatei zu erzeugen.


- **Bilder von Ihrem Laptop auf Ihrem Gerät teilen:**

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine einzelne Bilddatei auf Ihrem Laptop und öffnen Sie sie mit dem Huawei Image Viewer.
- 2 Wenn Sie die Galerie verlassen oder auf Ihrem Gerät zum Startbildschirm zurückkehren, wird das auf Ihrem Laptop geöffnete Bild auf Ihr Gerät übertragen, wenn Sie mit Ihrem Gerät auf Ihren Laptop tippen (wie oben beschrieben).

- i** Diese Funktion wird von HUAWEI MateBooks oder HONOR MagicBooks unterstützt, auf denen PC Manager 9.0 ausgeführt wird und auf dem sich ein Huawei Share- oder Magic-link-Symbol befindet.


Ihren Laptop-Bildschirm aufnehmen

Sie wollten schon immer Ihre Gaming-Fähigkeiten demonstrieren oder Videoclips über Ihren Laptop teilen, haben dafür aber nie eine bequeme Methode finden können? Huawei Share OneHop ermöglicht eine unmittelbare Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Laptop, so dass Sie Ihren Laptop-Bildschirm mit nur einer einzigen Berührung auf Ihrem Gerät aufzeichnen können.

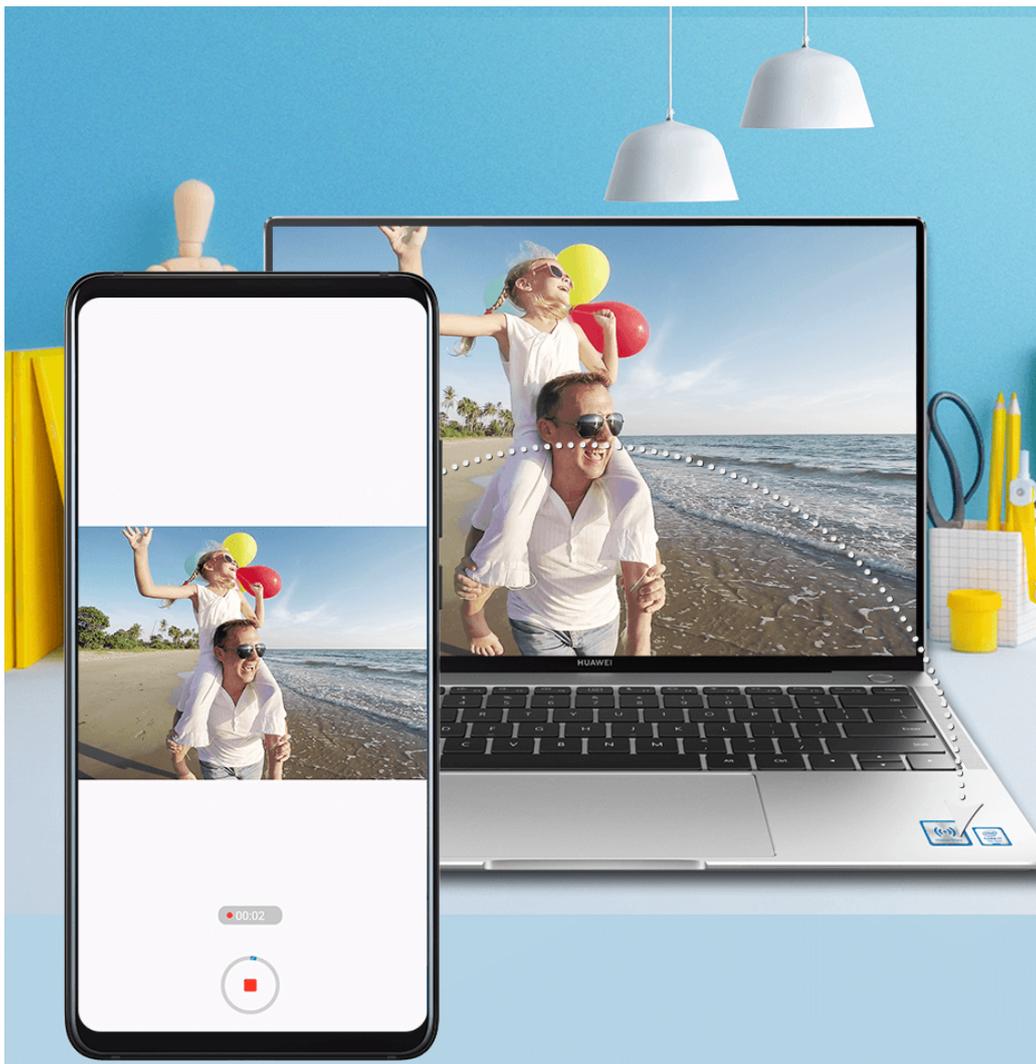

- 1** Schütteln Sie Ihr Gerät und halten Sie anschließend sofort dessen NFC-Bereich an den Huawei Share-Aufkleber oder den Magic-link-Aufkleber auf dem Laptop, bis Ihr Gerät vibriert oder einen Benachrichtigungston ausgibt. Der Laptop-Bildschirm wird anschließend auf Ihr Gerät projiziert und die Aufnahme wird gestartet. Eine Aufnahme kann maximal 60 Sekunden lang sein.
 - 2** Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf , um die Aufnahme zu stoppen. Die Bildschirmaufnahme wird anschließend in der Galerie gespeichert.
- i** Die Huawei Share OneHop-Funktion wird derzeit nur auf Intel-Laptops unterstützt.

Dateien teilen

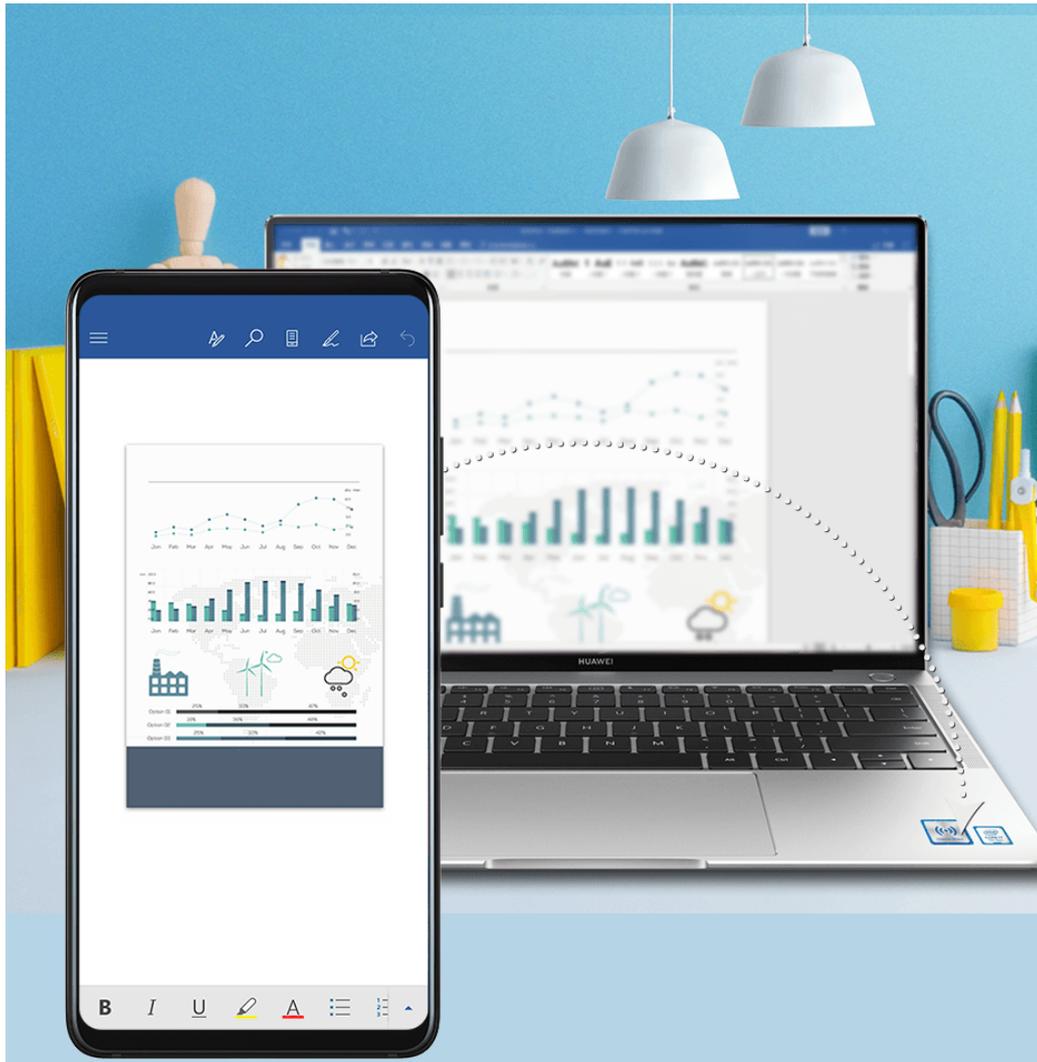

- **Vom Gerät zum Laptop**

- 1 Verwenden Sie Microsoft Office, um eine Datei zu öffnen, die Sie auf Ihrem Gerät freigeben möchten.
- 2 Halten Sie den NFC-Bereich gegen das Huawei Share-Symbol (oder Magic-Link-Symbol) auf Ihrem Laptop, bis Ihr Gerät vibriert oder ein Benachrichtigungston ertönt.

- **Vom Laptop zum Gerät**

- 1 Öffnen Sie eine Datei, die Sie mit Microsoft Office auf Ihrem Laptop freigeben möchten.
- 2 Beenden Sie Microsoft Office oder kehren Sie zum Startbildschirm Ihres Geräts zurück und tippen Sie dann mit Ihrem Gerät gegen den Laptop (wie oben beschrieben). Sie können dann die auf Ihrem Laptop in Microsoft Office geöffnete Datei auf Ihr Gerät übertragen.

Text in der Zwischenablage kopieren

- 1 Öffnen Sie den PC Manager auf dem Laptop, wählen Sie **Mein Telefon**, klicken Sie auf **Aktivieren** und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um dem Laptop den Zugriff auf die Daten auf Ihrem Gerät zu gewähren.
- 2 Anschließend können Sie den Text in der Zwischenablage kopieren und auf Ihrem Gerät oder Laptop einfügen.

- 3** Tippen Sie auf das PC Manager-Symbol in der unteren rechten Ecke des Laptop-Desktops und wählen Sie **Zwischenablage**, um den zuletzt kopierten Text anzuzeigen.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente, und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie erkennt Geräte in der Nähe per Bluetooth und verwendet WLAN Direct, um Dateien ohne die Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

Huawei Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Huawei Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf , um **Huawei Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Schalter gedrückt, um zum Einstellungsbildschirm für **Huawei Share** zu gelangen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Huawei Share** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Huawei Share**.

Wenn Sie Huawei Share aktivieren, wird WLAN und Bluetooth automatisch aktiviert.

Dateien schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Huawei Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Huawei-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Zum Beispiel Der Empfänger kann empfangene Bilder oder Videos in der Galerie ansehen.




- 1 Aktivieren Sie **Huawei Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät die Datei gedrückt, die Sie teilen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Mehr > Teilen** oder tippen Sie auf . Tippen Sie auf **Huawei Share** und tippen Sie anschließend auf den Namen des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 -  Die genauen Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **ANNEHMEN**, um die Übertragung anzunehmen. Navigieren Sie zum Ansehen der empfangenen Dateien zu **Dateien**, wählen Sie die Registerkarte **Kategorien** und navigieren Sie anschließend zu **Interner Speicher > Huawei Share**.

Empfangene Bilder oder Videos sind auch unter  **Galerie > Alben > Huawei Share** zu finden.

Dateien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer teilen

Sie können Huawei Share verwenden, um Dateien schnell und einfach drahtlos zwischen Ihrem Gerät und einem Computer zu teilen.

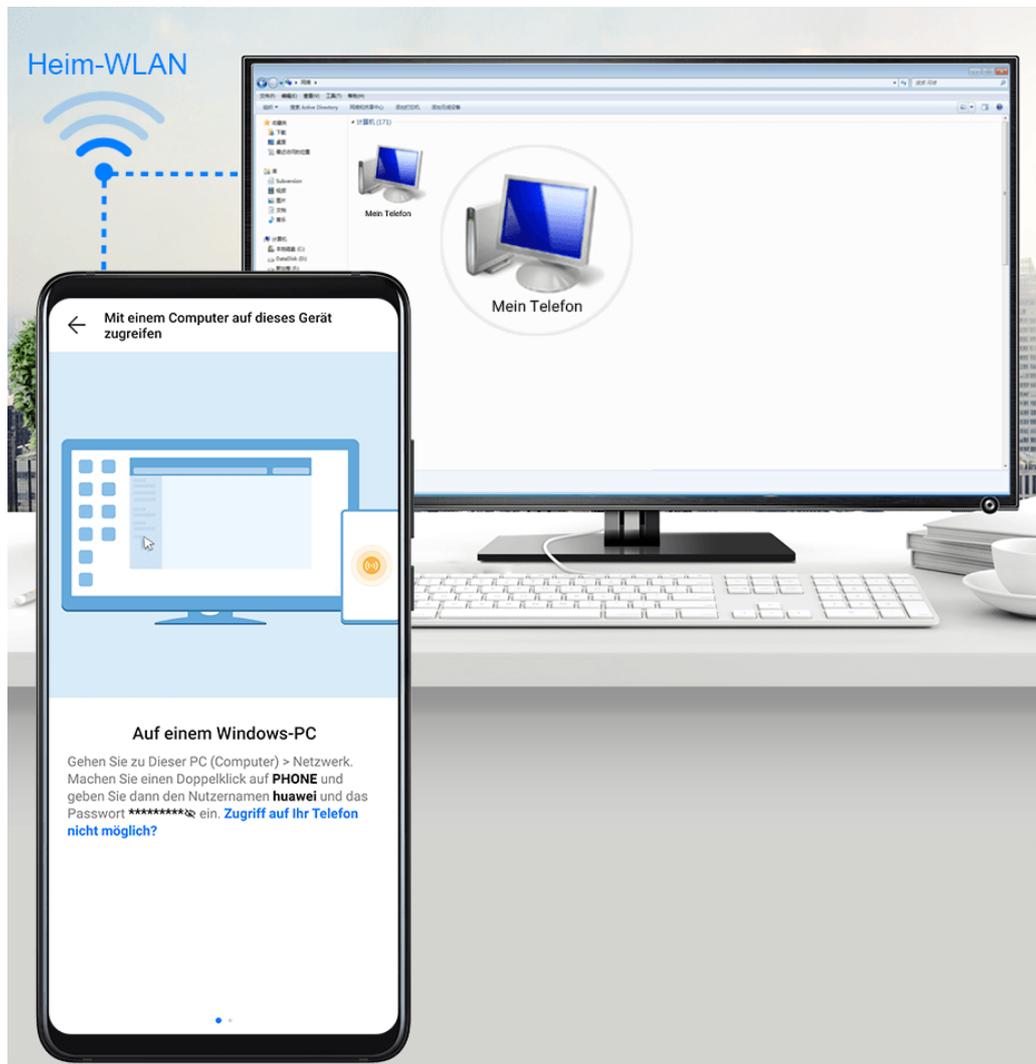

- 1 Stellen Sie sicher, dass Gerät und Ihr Computer mit demselben -Netzwerk verbunden sind.
 - 📘 Wenn der Computer ein MateBook (PC Manager früher als Version 9.1) ist, ist dies nicht erforderlich. Sie müssen lediglich sicherstellen, dass die - und Bluetooth-Schalter des Computers aktiviert sind.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem Gerät den **Huawei Share**-Einstellungsbildschirm auf und aktivieren Sie **Huawei Share** und **Computer Share**.
- 3 Zeichnen Sie den **Auf Computern angezeigter Name** und den Benutzernamen und das Passwort unter **Bestätigung auf Computern** auf.
- 4 Navigieren Sie auf Ihrem Computer zu:
 - Windows: **Computer > Network**
 - iOS (iOS 10.8 oder später): **Finder > Go to > Network**
- 5 Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf den Namen Ihres Geräts und geben Sie den zuvor aufgezeichneten Benutzernamen und das Passwort ein.
- 6 Öffnen Sie einen Ordner auf Ihrem Gerät, wie den internen Speicherordner. Anschließend können Sie Dateien anzeigen, bearbeiten oder aus dem Ordner auf den Computer kopieren oder Dateien vom Computer in diesen Ordner kopieren, um sie auf Ihrem Gerät zu speichern.

Sie können auch die Dateien in diesem Ordner auf Ihrem Computer bearbeiten und die Änderungen werden automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert. Wenn Sie Dateien auf

Ihrem Gerät bearbeiten, werden die Änderungen genauso mit Ihrem Computer synchronisiert.

One-Touch-Drucken mit Huawei Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Huawei Share unterstützt, können Sie Huawei Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und Bilder oder PDF-Dateien von Ihrem Gerät auszudrucken.



1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:

- -fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
- WLAN Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WLAN Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und sichtbar sein.

2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen** > **Huawei Share**.

3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

- i Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Huawei Share auf **Mehr erfahren**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach links und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**, um die Liste zu sehen.

Digitaler Autoschlüssel

Digitaler Autoschlüssel

Ihr Gerät kann jetzt zum Öffnen und Starten Ihres Autos verwendet werden. Sie können digitale Autoschlüssel auch jederzeit teilen und widerrufen, um Sicherheitsrisiken zu minimieren. Die digitalen Schlüsseldaten werden auf dem Sicherheitschip des Geräts gespeichert. Das heißt, sie können nicht gestohlen oder kopiert werden. Selbst wenn sich Ihr Gerät aufgrund eines leeren Akkus ausschaltet, kann es in den 24 Stunden nach dem Ausschalten weiterhin zum Öffnen und Starten Ihres Autos verwendet werden.



- 1** Laden Sie die App des Fahrzeugherstellers, wie My Audi, auf Ihrem Gerät herunter und aktivieren Sie anschließend den Autoschlüssel auf Ihrem Gerät mithilfe der Kundendienstmitarbeiter des Fahrzeugherstellers oder eines autorisierten Autohauses.

- 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **NFC**, öffnen Sie **NFC** und legen Sie anschließend die App des Fahrzeugherstellers als die **Standard-App**-App fest.
 - 3 Halten Sie den NFC-Bereich (neben der Rückkamera) Ihres Geräts zum Entsperren des Autos neben den Türgriff des Autos.
 - 4 Platzieren Sie Ihr Gerät zum Starten Ihres Autos in der drahtlosen Aufladehalterung und drücken Sie die Starttaste im Auto. Sobald das Auto gestartet wurde, können Sie Ihr Gerät aus der drahtlosen Aufladehalterung nehmen.
 - 5 Um Ihr Auto abzuschließen, schließen Sie die Tür nach dem Aussteigen und halten Sie den NFC-Bereich Ihres Geräts an den Türgriff des Autos.
-  • Diese Funktion ist derzeit nur für ausgewählte Audi-Modelle verfügbar. Wenden Sie sich für weitere Details an den Audi-Kundendienst oder suchen Sie ein autorisiertes Autohaus auf, um weitere Unterstützung zu erhalten.
 - Wenn Ihr Gerät verloren geht, können Sie Ihren digitalen Schlüssel über das Fahrzeug oder die App bzw. Website des Fahrzeugherstellers widerrufen. Über die App des Fahrzeugherstellers können Sie auf Ihrem Gerät außerdem mehrere sekundäre Schlüssel mit Dritten teilen. Details hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Auto.

AR-Messung

AR-Messung

Mithilfe der AR-Messung können Sie Höhe, Volumen und vieles mehr ganz ohne Maßband bestimmen.

-  Stellen Sie vor einer Messung sicher, dass Ihre Umgebung gut beleuchtet ist und sich keine Gegenstände oder reflektierenden Objekte darin befinden.

Höhe messen



- 1 Öffnen Sie auf dem Startbildschirm den Ordner **Werkzeuge** und tippen Sie dann auf **AR-Messung**. 
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **AR-Messung** auf **Größe**.
- 3 Rahmen Sie die Füße der Person im Sucher und bewegen Sie Ihr Gerät langsam, um die Ebene zu suchen.
- 4 Richten Sie  auf die Füße der Person und tippen Sie auf , um den Startpunkt zu markieren.
- 5 Heben Sie Ihr Gerät langsam an, um den gesamten Körper der Person in den Sucher aufzunehmen. Wenn das Gesicht der Person identifiziert wird, zeigt Ihr Gerät automatisch die Größe der Person an.
Ziehen Sie den Endpunkt, um das Messergebnis fein abzustimmen.

Tippen Sie auf , um den Messbildschirm aufzunehmen.

-  Um die Größe von zwei oder drei Personen gleichzeitig zu messen, lassen Sie sie nebeneinander stehen und markieren Sie die Füße einer Person als Startpunkt. Heben Sie Ihr Gerät an, bis die Gesichter der Personen erkannt wurden. Daraufhin werden die Größen der einzelnen Personen angezeigt.

Länge messen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **AR-Messung** auf **Länge**.

- 2 Rahmen Sie das Objekt im Sucher und bewegen Sie Ihr Gerät langsam, um die Ebene zu suchen.
- 3 Richten Sie  auf das Objekt und tippen Sie auf , um den Startpunkt zu markieren.
- 4 Bewegen Sie Ihr Gerät langsam so, dass  entlang der Kante des Objekts fährt. Wenn das Ende der Kante erreicht ist, tippen Sie auf .
- 5 Ihr Gerät zeigt automatisch die Länge des Objekts an.
Ziehen Sie den Endpunkt, um das Messergebnis fein abzustimmen.

Fläche messen

 Derzeit kann nur die Fläche von Rechtecken gemessen werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **AR-Messung** auf **Fläche**.
- 2 Rahmen Sie das Objekt im Sucher und bewegen Sie Ihr Gerät langsam, um die Ebene zu suchen.
- 3 Wenn Ihr Gerät das Objekt identifiziert, wird ein Rahmen angezeigt. Wenn der Rahmen mit dem Objekt überlappt, tippen Sie auf .
- 4 Ihr Gerät zeigt das Ergebnis automatisch an.
Ziehen Sie den Endpunkt, um das Messergebnis fein abzustimmen.

Volumen messen

 Derzeit kann nur das Volumen von Würfeln gemessen werden.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **AR-Messung** auf **Volumen**. Es sind sowohl automatische als auch manuelle Messungen zulässig.

Achten Sie darauf, dass das Objekt nicht an eine Wand gestellt wird. Halten Sie einen Abstand von 1-1,5 m zwischen Ihrem Gerät und dem Motiv ein.

Automatische Volumenmessung

- 1 Stellen Sie sicher, dass **Auto** eingeschaltet ist. Rahmen Sie das Objekt im Sucher und bewegen Sie Ihr Gerät langsam, um die Ebene zu suchen.
- 2 Wenn Ihr Gerät das Motiv identifiziert und einen Rahmen anzeigt, tippen Sie auf .
- 3 Ihr Gerät zeigt das Ergebnis automatisch an.
Ziehen Sie den Rahmen, um das Messergebnis fein abzustimmen.

Manuelle Volumenmessung

- 1 Schalten Sie **Auto** aus. Rahmen Sie das Objekt im Sucher und bewegen Sie Ihr Gerät langsam, um die Ebene zu suchen.
- 2 Richten Sie  auf die Spitze der Unterkante des Motivs und tippen Sie auf , um den Startpunkt zu markieren.

- 3 Bewegen Sie Ihr Gerät langsam so, dass  entlang der langen Kante des Objekts fährt.
Wenn das Ende der Kante erreicht ist, tippen Sie auf .
- 4 Bewegen Sie Ihr Gerät, um einen Rahmen für die Unterseite des Objekts zu erstellen.
Wenn der Rahmen die untere Ebene überlappt, tippen Sie auf .
- 5 Bewegen Sie Ihr Gerät, um einen Rahmen für das gesamte Objekt zu erstellen. Wenn der Rahmen mit dem Objekt überlappt, tippen Sie auf .
- 6 Ihr Gerät zeigt das Ergebnis automatisch an.
Ziehen Sie den Rahmen, um das Messergebnis fein abzustimmen.

Smart Controller

Smart Controller

Ihr Gerät verwendet Infrarot-Technologie, sodass Sie es mit Hauselektronik in der Smart Remote-App koppeln und damit Geräte wie Fernseher, Klimaanlage, STBs, DVD-Player, Kameras, Projektoren und Netzwerkboxen fernbedienen können.



Fernbedienung hinzufügen und verwenden

- 1 Navigieren Sie zu  **Smart Controller** >  und wählen Sie den Gerätetyp (z. B. Fernseher, Klimaanlage, STB, DVD-Player, Kamera, Projektor oder Netzwerkbox) und dann die Marke aus.
- 2 Richten Sie den Infrarotsensor auf der Oberseite Ihres Geräts auf die Hauselektronik und befolgen Sie die Bildschirmmanweisungen, um diese Ihrer Fernbedienung hinzuzufügen.
- 3 Nachdem Sie das jeweilige Gerät hinzugefügt haben, tippen Sie einfach auf , um es fernzubedienen.

Fernbedienung einrichten

- 1 Navigieren Sie zu  **Smart Controller** >  und tippen Sie auf .
- 2 Streichen Sie durch die Fernbedienfelder, um die gewünschte Auswahl zu treffen, und tippen Sie auf **Fernbedienungspanel öffnen**.
- 3 Richten Sie den Infrarotsensor auf der Oberseite des Geräts auf den Infrarotsensor einer Hauselektronik-Fernbedienung und halten Sie ihn in einem Abstand von ca. 5 cm. Halten Sie eine Taste auf dem zu programmierenden Gerät 2 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienung zu erlernen. Halten Sie währenddessen Ihr Gerät und die Fernbedienung der Hauselektronik ruhig.

Tastentöne der Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu  **Smart Controller** >  > **Einstellungen**, um Tastentöne und/oder Vibration zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Kamera und Galerie

Kamera starten

Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

Über den Startbildschirm

Öffnen Sie  **Kamera** auf dem Startbildschirm.

Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

Fotos aufnehmen

Fotos aufnehmen



1 Öffnen Sie  **Kamera**.

2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Fokus: Tippen Sie auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Halten Sie den Bildsucher für das getrennte Einstellen von Fokus und Messung gedrückt und ziehen Sie den einzelnen Ring oder Rahmen an die gewünschte Position.
- Helligkeit einstellen: Tippen Sie auf den Bildsucher. Wenn das Symbol  neben dem Fokusrahmen angezeigt wird, ziehen Sie es nach oben oder nach unten.
- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildsucher zusammen/auseinander oder ziehen Sie den Zoom-Slider.
- Einen Kameramodus auswählen: Streichen Sie auf den Kameramodus-Optionen nach links oder rechts.

- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf  und wählen Sie  (Auto),  (Ein),  (Aus) oder  (Immer verfügbar).

Einige Funktionen sind nur bei Verwendung der Rückkamera verfügbar.

- 3 Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf .

Serienfotos aufnehmen

Nehmen Sie mit dem Serienaufnahmemodus mehrere Fotos in rascher Folge auf, um das beste auszuwählen und zu behalten.

Die Serienaufnahme ist nur bei Verwendung der Rückkamera verfügbar.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Halten Sie  gedrückt, um ein Serienfoto aufzunehmen. Während der Aufnahme sehen Sie einen Zähler, der angibt, wie viele Fotos bereits aufgenommen wurden.
- 3 Lassen Sie los, um die Aufnahme zu beenden.

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Fotos aus der Serienaufnahme aus, die Sie behalten möchten.

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Tippen Sie auf ein Serienfoto (das mit  markiert wird) und tippen Sie anschließend .
- 3 Streichen Sie durch die Serienfotos, wählen Sie diejenigen aus, die Sie behalten möchten, tippen Sie anschließend auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.
- 4 Halten Sie zum Löschen des ganzen Serienfotos das Foto gedrückt und tippen Sie anschließend auf .

Getaktete Fotos

Sie können über den Timer der Kamera eine Zeitverzögerung festlegen, damit Sie eine Position einnehmen können, nachdem Sie auf den Auslöser getippt haben.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Timer** und wählen Sie eine Verzögerungsoption aus.
- 3 Kehren Sie zum Bildsucher zurück und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche. Ihr Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.

Fotos per Sprachbefehl aufnehmen

Sie können mit Ihrer Stimme Fotos aufnehmen, ohne den Auslöser betätigen zu müssen.


- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Audiosteuerung**, aktivieren Sie **Audiosteuerung** und wählen Sie eine Audiosteuerungsoption aus.
- 3 Gehen Sie zurück zum Bildsucher und sagen Sie den gewünschten Befehl, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmen im Modus Porträt, Nachtaufnahme oder Große Blende

Aufnahmen im Modus Porträt, Nachtaufnahme oder Große Blende

Im Porträt-Modus Porträts aufnehmen

Im Porträt-Modus können Sie Beauty-, Licht- und Weichzeichnereffekte auf Ihre Fotos anwenden, um atemberaubende Porträts aufzunehmen.

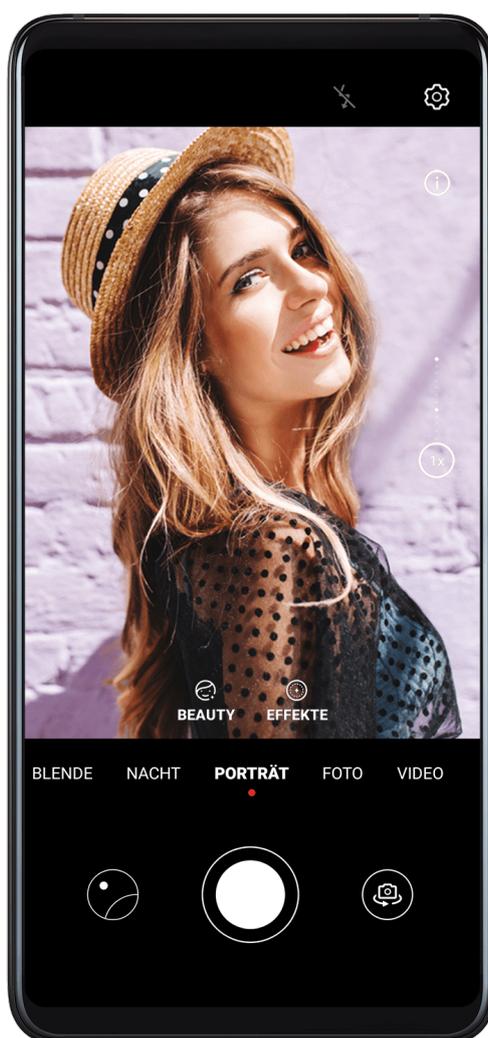

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den Modus **Porträt** aus.
- 2 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher.

Tippen Sie auf , um ein Selfie aufzunehmen.

3 Sie haben auch folgende Möglichkeiten:

- Beauty-Effekt aktivieren: Tippen Sie auf  und ziehen Sie den Slider, um den Effekt anzupassen. Ein höherer Wert erzeugt einen ausgeprägteren Beauty-Effekt. Ziehen Sie jede Einstellung auf den geringsten Wert, um den Beauty-Effekt zu deaktivieren.
- Weichzeichner- und Lichteffekte einstellen: Tippen Sie auf  und legen Sie die gewünschten Weichzeichner- und Lichteffekte fest.

4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus hebt die Einschränkungen auf, die durch das Fotografieren bei schwachem Licht und bei Nacht entstehen, um Ihren Fotos scharfe Details und hellere Farben zu verleihen.

Sie können den Nachtmodus auch verwenden, um hintergrundbeleuchtete Motive und Szenen mit fließendem Wasser, z. B. Wasserfällen, aufzunehmen, um bessere Kontraste oder einen „Silky Water“-Effekt für glatte, seidige Wasseroberflächen zu erstellen.

1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den Modus **Nacht** aus.


2 Tippen Sie im Bildsucher auf ISO , um die ISO-Empfindlichkeit einzustellen, oder auf S , um die Verschlusszeit anzupassen.

3 Halten Sie Ihr Gerät ruhig und tippen Sie auf .

4 Ihr Gerät passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und setzen Sie die Aufnahme so lange fort, bis der Countdown abgelaufen ist. Andernfalls können Ihre Fotos verschwommen aussehen.

Fotos und Videos im Modus „Große Blende“ aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht es Ihnen, Fotos und Videos aufzunehmen, bei denen der Hintergrund unscharf ist, während das Motiv scharf eingestellt bleibt.

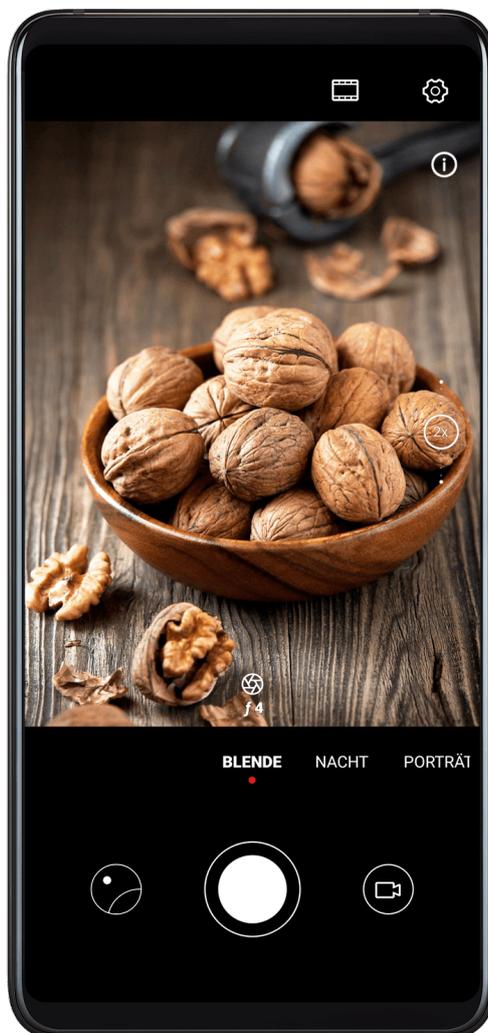

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den Modus **Blende** aus.
- 2 Tippen Sie auf die Stelle, die fokussiert werden soll. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, darf Ihr Gerät höchstens 2 m vom Motiv entfernt sein.
- 3 Tippen Sie im Bildsucher auf  und ziehen Sie den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen. Tippen Sie während der Aufnahme auf den Bildsucher, um den Fokus einzustellen.

Hintergrundunschärfe von im Modus „Große Blende“ aufgenommenen Fotos bearbeiten

Sie können den Fokus und die Hintergrundunschärfe anpassen, nachdem Sie ein Foto im Modus „Große Blende“ aufgenommen haben.

- 1 Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Alben** > **Kamera**.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto, das mit  gekennzeichnet ist, und tippen Sie dann oben auf dem Foto auf .
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen, um auf das Foto zu tippen und neu zu fokussieren. Ziehen Sie den Slider im unteren Bereich, um den Blendenwert anzupassen.

4 Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Master AI

Master AI

Master AI ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die Ihnen mit einer intelligenten Erkennung von Objekten und Szenen und einer entsprechenden Optimierung der Kameraeinstellungen hilft, bessere Fotos aufzunehmen.

Master AI ist in der Lage, eine Vielzahl von verschiedenen Szenen wie Bühnen, Strände, blauer Himmel, Pflanzen und Text zu identifizieren. Die Funktion kann nur mit der Rückkamera verwendet werden.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** aus.
- 2 Tippen Sie auf , um Master AI zu aktivieren.
- 3 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher. Sobald Master AI erkennt, was Sie fotografieren, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen (z. B. Porträt, Pflanzen oder Text).
- 4 Um den empfohlenen Modus zu deaktivieren, tippen Sie auf  neben dem Modustext oder tippen Sie auf , um Master AI zu deaktivieren.

Modus „Mond“ verwenden




- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto**.
- 2 Schalten Sie  ein, um Master AI zu aktivieren.
- 3 Richten Sie die Kamera auf den Mond und spreizen Sie Ihre Finger auf dem Sucher, um den Zoom auf das 10-fache oder mehr einzustellen. Wenn Ihr Gerät den Mond erkennt, wechselt es automatisch in den Modus **Mond**.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
 -  Der Modus **Mond** kann den Mond nur erkennen, wenn er mindestens halb voll ist. Der Modus **Mond** kann nicht ausgelöst werden, wenn der Mond von Wolken verdeckt ist.

Weitwinkelaufnahmen oder Fotos mit langer Brennweite aufnehmen

Weitwinkelaufnahmen oder Fotos mit langer Brennweite aufnehmen

Mit den Zoom-Fähigkeiten der Kamera Ihres Geräts können Sie mehr von einem Szenario oder Fernaussichten aufnehmen.

Weitwinkel-Fotos aufnehmen

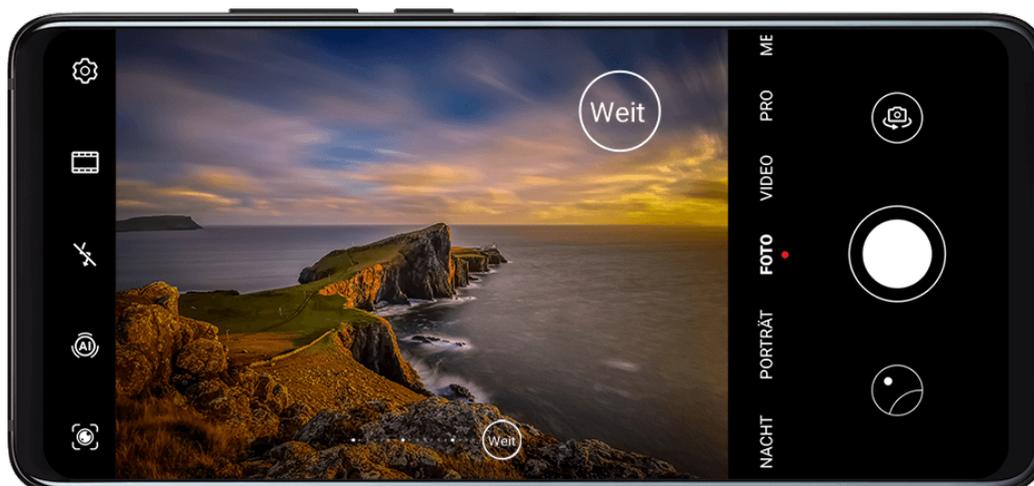

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
 - 2 Schalten Sie  ein, um Master AI zu aktivieren.
 - 3 Richten Sie die Kamera auf das Gebäude, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Wenn die Kamera nicht automatisch den **Weit**-Modus empfiehlt, können Sie den Zoom-Slider in den Bildsucher ziehen, oder zwei Finger zusammen-/auseinanderziehen, um die Zoomstufe einzustellen. Ein niedrigerer Wert führt zu einem breiteren Blickwinkel.
 - 4 Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf .
-  Wenn die maximale Auflösung eingestellt ist, können Sie die Zoom nicht anpassen.

Fotos mit langer Brennweite aufnehmen

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das entfernte Motiv, das Sie aufnehmen möchten. Ziehen Sie den Zoom-Slider oder ziehen Sie zwei Finger zusammen-/auseinander, um den Zoom einzustellen.
Wenn die maximale Auflösung eingestellt ist, können Sie die Zoom nicht anpassen.
- 3 Tippen Sie im Bildsucher auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Wenn die Kamera fokussiert hat, tippen Sie auf .

Panoramafotos aufnehmen

Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos in ihrer gesamten Breite aufnehmen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Panorama** aus.
- 2 Tippen Sie auf  unten im Bildsucher, um die Schwenkrichtung festzulegen.
- 3 Richten Sie die Kamera auf den Ausgangspunkt und tippen Sie dann auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 4 Bewegen Sie die Kamera langsam in die Richtung des auf dem Bildschirm angezeigten Pfeils. Halten Sie Ihr Gerät während der gesamten Zeit ruhig und den Pfeil auf der Mittellinie.
- 5 Tippen Sie nach Fertigstellung auf .

Panorama-Selfies mit der Frontkamera aufnehmen

- 1 Tippen Sie im Modus **Panorama** auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das Aufnahmezentrum und tippen Sie dann auf , um das erste Foto aufzunehmen.
- 3 Drehen Sie die Kamera langsam nach links und rechts, wie angewiesen. Wenn sich die beiden Rahmen im Bildsucher überlappen, nimmt die Kamera automatisch ein zweites und drittes Foto auf.

Nach Aufnahme der drei Fotos werden diese von der Kamera automatisch zu einem Panoramafoto verbunden.

Schwarz-Weiß-Fotos aufnehmen

Schwarz-Weiß-Fotos aufnehmen

Bei der Schwarz-Weiß-Fotografie werden ablenkende Farben entfernt, um Form und Textur in den Mittelpunkt zu rücken.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Navigieren Sie zu **Mehr** > **Monochrom** und wählen Sie einen der folgenden Modi abhängig vom Motiv und Szenario aus:
 - **Normal:** Dieser Modus ist für jedes Motiv geeignet.
 - **Blende:** In diesem Modus wird der Hintergrund unscharf dargestellt, um das Motiv hervorzuheben.
 - **Porträt:** In diesem Modus wird der Hintergrund unscharf dargestellt und Sie können den Beauty-Effekt anpassen.
 - **Pro:** In diesem Modus können Sie die Kameraeinstellungen, einschließlich Messmodus, Empfindlichkeit und Verschlusszeit, anpassen.

3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

AR-Objektiv

AR-Objektiv

Verwenden Sie das AR-Objektiv, um interessante und wirklich besondere Fotos aufzunehmen.

Eigene Qmojis mit 3D-Qmoji erstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie **AR-Objektiv** aus.
- 2 Tippen Sie auf **3D Qmoji** und wählen Sie ein animiertes Qmoji. Das Qmoji wird dann Ihre Mimik entsprechend imitieren.
- 3 Tippen Sie auf , um den Hintergrund zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 4 Aktivieren Sie **GIF** und sehen Sie dann direkt in die Frontkamera.
- 5 Halten Sie  gedrückt, um ein Qmoji aufzunehmen.
- 6 Fügen Sie nach fertiggestellter Aufnahme Text hinzu oder speichern Sie das Qmoji direkt. Das Qmoji wird in der Galerie im GIF-Format gespeichert.

Videos mit 3D-Qmoji aufnehmen



- 1 Tippen Sie auf **3D Qmoji** und wählen Sie ein animiertes Qmoji. Das Qmoji wird dann Ihre Mimik entsprechend imitieren.
- 2 Tippen Sie auf , um den Hintergrund zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **GIF** nicht aktiviert ist, und sehen Sie dann direkt in die Frontkamera.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Lichtmalerei

Lichtmalerei

Lichtmalerei hilft Ihnen bei der Aufnahme von Lichtspuren, indem der Verschluss längere Zeit geöffnet bleibt. Hierbei werden Blende und Verschluss nicht manuell eingestellt.

Wählen Sie einfach je nach Motiven und Lichtverhältnissen aus den verfügbaren Optionen. Zum Reduzieren des Kamera-Wackelns wird die Verwendung eines Stativs empfohlen, um Ihr Gerät ruhig zu halten.



Rücklichtspuren im Modus „Verkehrslichtspuren“ aufnehmen

Im Modus „Verkehrslichtspuren“ können Sie künstlerische Fotos von Auto-Rückleuchten in der Nacht aufnehmen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Lichtmalerei > Lichtspuren.**
- 2 Suchen Sie einen Ort auf, an dem Sie die Lichtspuren von Autos aus der Ferne sehen können. Vergewissern Sie sich, dass Autoscheinwerfer nicht direkt auf die Kamera zeigen, da dies das Bild überbelichten kann.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Beobachten Sie die Aufnahme im Bildsucher. Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

Lichtzeichnungen im Modus „Lichtgraffiti“ erfassen

Lichtgraffiti lässt Sie Muster erstellen oder Wörter schreiben, indem Sie eine Lichtquelle vor der Kamera bewegen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Lichtmalerei > Licht-Graffiti.**
- 2 Bewegen Sie in einer dunklen Umgebung ohne störende Lichtquellen eine helle Lichtquelle in angemessener Farbe, wie eine kleine Taschenlampe oder einen kleinen

Leuchtstab, vor der Kamera. Vermeiden Sie übermäßige Körperbewegungen, da dies die Aufnahmeergebnisse beeinträchtigen kann.

- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Beobachten Sie die Aufnahme im Bildsucher. Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

Im Modus „Silky Water“ Flüsse und Wasserfälle einfangen

Silky Water lässt Sie seidig glatte Fotos von Wasserfällen und Flüssen einfangen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Lichtmalerei > Seidiges Wasser.**
- 2 Diese Funktion lässt sich am besten für Aufnahmen eines Flusses oder Wasserfalls mit starker Strömung verwenden.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Beobachten Sie die Aufnahme im Bildsucher. Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

Die Schönheit der Sterne im Modus „Sternspuren“ erfassen

Mit Sternspuren können Sie mit Ihrer Kamera die Bewegung der Sterne am Nachthimmel aufnehmen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Lichtmalerei > Sternspuren.**
- 2 Wählen Sie für beste Ergebnisse einen Standort frei von Lichtverschmutzung und mit ungehindertem Blick auf den Himmel in einer klaren Nacht.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Beobachten Sie die Aufnahme im Bildsucher. Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

HDR-Fotos aufnehmen

HDR-Fotos aufnehmen

Beim Aufnehmen von Fotos mit Hintergrundbeleuchtung oder hohem Lichtkontrast kann der HDR-Modus (High Dynamic Range) Ihnen helfen, Licht- und Schatteneffekte in Ihren Fotos zu verbessern und Ihren Fotos schärfere Details zu verleihen.

HDR mit der Rückkamera verwenden

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr** und wählen Sie **HDR** aus.
- 2 Halten Sie Ihr Gerät ruhig, ggf. mithilfe eines Stativs.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

HDR mit der Frontkamera verwenden

Wenn Sie die Frontkamera verwenden, aktivieren Sie HDR, um Unterbelichtungen zu vermeiden und schönere Fotos und Videos aufzunehmen.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 2 Wählen Sie den Modus **Porträt**, **Foto** oder **Video** aus.
- 3 Aktivieren Sie ^{HDR}, um AI HDR zu aktivieren.
- 4 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher.
- 5 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Bewegte Bilder

Bewegte Bilder

Momente erfasst vor und nach dem Tippen auf den Auslöser eine Sekunde lang Bewegung und Ton.

Momente aufnehmen

Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Mehr** > **Momente** und tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Momente wiedergeben

Momente werden in der **Galerie** im JPG-Format gespeichert.

Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippen Sie auf einen Moment und tippen Sie anschließend auf  oben auf dem Bild, um ihn anzuzeigen.

Der Moment endet nach einer vollständigen Wiedergabe automatisch. Sie können auch auf den Bildschirm tippen, um die Wiedergabe manuell zu stoppen.

Momente teilen

Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, halten Sie den Moment gedrückt, den Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend zum Teilen auf .

-  • Momente können über Wi-Fi Direct, Bluetooth, Huawei Share uvm. geteilt werden. Für die Wiedergabe des Moment-Effekts muss das Empfangsgerät ein Huawei- oder Honor-Gerät sein, das Momente aufnehmen kann.
- Wenn Momente mit Drittanbieter-Apps oder inkompatiblen Geräten geteilt werden, werden Sie als statische Bilder angezeigt.

Sticker zu Fotos hinzufügen

Sticker zu Fotos hinzufügen

Fügen Sie ein Wasserzeichen hinzu, z. B. Zeit, Ort, Wetter oder Stimmung, um Ihr Foto aufzuwerten.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Sticker**.
Wenn dieser Modus nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie dann **Sticker** herunter.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Wasserzeichen aus. Das ausgewählte Wasserzeichen wird im Bildsucher angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Wasserzeichen, um seine Position ändern. Sie können auch den Text mancher Wasserzeichen bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Dokumente-Modus

Dokumente-Modus

Bei schräg aufgenommenen Bildern besteht stets ein Problem mit der Perspektive. Wenn Sie kein absolut gerades Foto eines Dokuments aufnehmen können, verwenden Sie den Modus „Dokumente“.

Die Kamera passt verzerrte Bilder, die im Modus „Dokumente“ aufgenommen wurden, automatisch an.

Fotos im Modus „Dokumente“ aufnehmen

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Dokumente**. Wenn dieser Modus nicht verfügbar ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Dokumente** herunter.
- 2 Rahmen Sie das aufzunehmende Dokument, wie die Folie einer Präsentation auf einem Projektor oder ein Plakat, im Bildsucher. Tippen Sie anschließend auf .
- 3 Die Kamera erkennt anschließend automatisch den Textbereich im Bildsucher und entzerrt das Bild.

Den Textbereich anpassen

Wenn Sie mit der Schrägkorrektur im Modus „Dokumente“ nicht zufrieden sind, können Sie den Textbereich auch manuell anpassen.

Dies ist nur für Fotos verfügbar, die im Modus **Dokumente** aufgenommen wurden.

- 1 Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Alben** > **Kamera** und tippen Sie anschließend auf das Bild, das Sie anpassen möchten.
- 2 Tippen Sie auf  über dem Foto.
- 3 Ziehen Sie die vier Ecken, um den Korrekturbereich anzupassen. Tippen Sie anschließend auf  .

Profi-Modus

Profi-Modus

Mit dem Profi-Modus können Sie Fotos und Videos optimieren und Sie erhalten die volle Kontrolle über Messung, ISO-Empfindlichkeit, Belichtung usw.

Einige der oben genannten Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn Sie Videos im Profi-Modus aufnehmen.



- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den Modus **Pro** aus.
- 2 Im Modus **Pro** können Sie Kameraeinstellungen so anpassen, dass Sie einzigartige und professionell wirkende Fotos aufnehmen. Sie können Videos zudem aufnehmen, indem Sie auf  tippen.
Vor einer Aufnahme haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Messmodus anpassen: Tippen Sie auf **M**, um einen Messmodus auszuwählen.

| Messmodus | Beschreibung |
|---|--|
|  Matrix | Erfasst die durchschnittlichen Lichtwerte auf dem Bildschirm. Ist für Landschaftsaufnahmen geeignet. |
|  Mitte | Gewichtet die Lichtwerte in der Bildschirmmitte stärker. Ist für Porträt- und Makroaufnahmen geeignet. |

| Messmodus | Beschreibung |
|---|---|
|  Spot | Konzentriert sich auf das Licht in einem kleinen Bereich oder an einem Punkt auf dem Bildschirm, beispielsweise die Augen einer Person. |

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und ziehen Sie den Slider. Bei schlechten Lichtverhältnissen wird eine höhere ISO-Empfindlichkeit empfohlen. Verringern Sie in gut beleuchteten Umgebungen die ISO-Empfindlichkeit, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und ziehen Sie den Slider. Wenn Sie statische Szenen oder Porträts aufnehmen, sollten Sie die Verschlusszeit verlängern. Zur Aufnahme bewegter Szenen wird eine kürzere Verschlusszeit empfohlen.
- EV-Belichtungskorrektur anpassen: Tippen Sie auf **EV** und ziehen Sie den Slider. Erhöhen Sie den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen und erhöhen Sie den Wert in gut beleuchteten Umgebungen.
- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und ziehen Sie den Slider.

| Fokussierungsmodus | Anzuwendendes Szenario |
|------------------------------|--|
| AF-S (einfach) | Stationäre Motive |
| AF-C (kontinuierlich) | Bewegte Motive |
| MF (manuell) | Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten. |

- Farbstich einstellen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie einen Modus aus.

Wählen Sie bei hellem Licht die Option  aus. Wählen Sie bei schwachem Licht die Option  aus.

Tippen Sie auf , um die Farbtemperatur einzustellen. Wenn Sie Ihrem Foto oder Video ein warmes, gemütliches oder nostalgisches Flair verleihen möchten, erhöhen Sie den K-Wert. Für ein kühles, ruhiges oder futuristisches Flair reduzieren Sie den K-Wert.

- Horizontale Ebene verwenden: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Horizontale Ebene**.

Eine horizontale Hilfslinie wird im Bildsucher angezeigt. Wenn die gestrichelte Linie genau auf der durchgezogenen Linie liegt, ist die Kamera genau horizontal ausgerichtet. Es wird empfohlen, diese Funktion beim Aufnehmen von Gebäuden oder Landschaften zu aktivieren.

- AF-Hilfslicht verwenden: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **AF-Hilfslicht**, um bei schwachem Licht besser fokussieren zu können.

- RAW-Formatbilder speichern: Im RAW-Format werden mehr Details festgehalten. Außerdem steht Ihnen eine Vielzahl von Nachbearbeitungsoptionen zur Verfügung.

Navigieren Sie zu  > **Auflösung** und aktivieren Sie **RAW-Format**.

Wenn Sie nun ein Foto aufnehmen, wird es im RAW- und in Standardformaten gespeichert. RAW-Formatbilder werden im RAW-Fotoalbum in der **Galerie** gespeichert.

-  RAW-Formatbilder nehmen mehr Speicherplatz ein als Bilder im Standardformat. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über ausreichend Speicherplatz verfügt.

3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Videos aufzeichnen

Videos aufzeichnen

1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den Modus **Video** aus.

2 Passen Sie die folgenden Kameraeinstellungen an:

- Herein- oder Herauszoomen: Ziehen Sie im Bildsucher zwei Finger zusammen/auseinander oder ziehen Sie den Zoom-Slider.
- Fokus: Tippen Sie auf die Stelle, die fokussiert werden soll. Berühren und halten Sie den Bildsucher, um die Belichtung und den Fokus zu sperren.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf , um den Blitz eingeschaltet zu lassen, oder auf , um ihn auszuschalten.
- Beauty-Effekt anpassen: Tippen Sie auf  und ziehen Sie den Slider, um den Effekt anzupassen.
- Videoauflösung und Bildrate anpassen: Navigieren Sie zu  > **Auflösung** und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus. Tippen Sie dann auf **Bildrate** und **Kodierung**, um die Bildrate und das Verschlüsselungsformat festzulegen. Eine höhere Auflösung führt zu einer höheren Videoqualität, nimmt aber auch mehr Speicherplatz in Anspruch.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Berühren und halten Sie während der Aufnahme  oder , um stufenlos ein- oder auszuzoomen.


Tippen Sie auf , um während der Aufnahme zu fotografieren.

4 Tippen Sie auf , um anzuhalten, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

AI-Filmeffekte

AI-Filmeffekte

Aktivieren Sie AI-Filmeffekte zum Hinzufügen einzigartiger künstlerischer Effekte zur Ihren Videos, ohne dass eine Nachbearbeitung erforderlich ist.

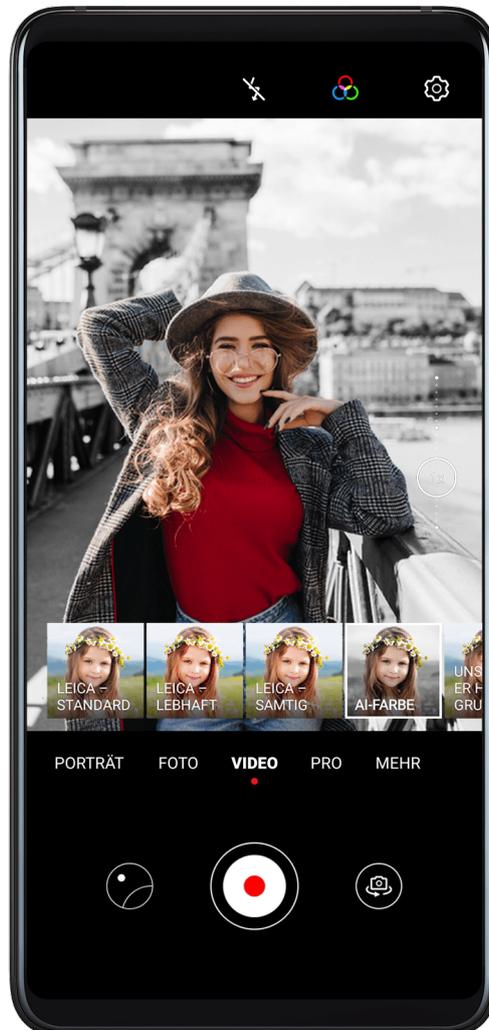

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2 Wechseln zur Rückkamera, tippen Sie auf  und wählen Sie einen Spezialeffekt aus.
- 3 Navigieren Sie zu  > **Auflösung** und wählen Sie 21:9, um Ihrem Video eine filmische Note zu verleihen.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
Tippen Sie während der Aufnahme auf , um ein Foto mit dem ausgewählten Spezialeffekt aufzunehmen.
- 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

4K HD-Videos

4K HD-Videos

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den Modus **Video** aus.
 - 2 Navigieren Sie zu  > **Auflösung** und wählen Sie **(16:9) 4K** aus.
 - 3 Kehren Sie zum Bildschirm **Video** zurück und tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.
-  Eine höhere Auflösung führt zu einer höheren Videoqualität, nimmt aber auch mehr Speicherplatz in Anspruch.

Zeitlupenaufnahme

Zeitlupenaufnahme

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Mehr** und tippen Sie dann auf **Zeitlupe**.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeit **32X** beträgt und die Bewegungserkennung aktiviert ist ( muss oben auf dem Bildschirm angezeigt werden).
- 3 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher und tippen Sie dann auf , um mit der Aufnahme zu beginnen. Wenn die Kamera ein sich bewegendes Objekt im Bildsucher erkennt, nimmt sie ein episches Video in Superzeitlupe auf.

Um ein Video manuell aufzunehmen, berühren Sie , um die Bewegungserkennung zu deaktivieren, und berühren Sie dann , um die Aufnahme zu starten.

Zeitraffer-Foto

Zeitraffer-Foto

Sie können die Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen - blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Mehr** und tippen Sie dann auf **Zeitraffer**.
- 2 Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.

3 Der Auto-Modus ist standardmäßig aktiviert. Um Kameraeinstellungen manuell anzupassen, tippen Sie auf **Auto**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Tippen Sie auf , um die Aufnahmegeschwindigkeit einzustellen. Nehmen Sie z. B. Rücklichtspuren mit 15x oder aufblühende Blumen mit 1800x auf. Ein mit höherer Geschwindigkeit aufgenommenes Video wird schneller wiedergegeben.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahmedauer festzulegen.
- Tippen Sie auf **PRO**, um Messmodus, Verschlusszeit, ISO und vieles mehr anzupassen.

4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Wenn keine Aufnahmedauer festgelegt ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Doppelbild-Modus

Doppelbild-Modus

Die Doppelbild-Funktion teilt den Aufnahmebildschirm in zwei Ansichten, sodass Sie die normale Ansicht neben einer Zoomansicht sehen können.



- 1** Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Mehr** und tippen Sie dann auf **Doppelbild**.
- 2** Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher und tippen Sie dann auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
Die normale Ansicht und die vergrößerte Ansicht werden nebeneinander auf dem Bildschirm angezeigt. Der vergrößerte Bereich befindet sich dabei im Zentrum der normalen Ansicht. Sie können die Zoomstufe einstellen, indem Sie zwei Finger in der vergrößerten Ansicht zusammen- oder auseinanderziehen.
- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Leica-Farben

Leica-Farben

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wechseln Sie zur Rückkamera.
 - 2 Öffnen Sie  oben im Bildsucher und wählen Sie anschließend **Leica – Standard**, **Leica – Lebhaft** oder **Leica – Samtig** aus.
 - 3 Tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto oder Video aufzunehmen.
-  Leica-Farben werden nicht von allen Kameramodi unterstützt.

Filter

Filter

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie **Foto** oder **Video** aus.
- 2 Tippen Sie auf  oder  und wählen Sie einen Filter aus.
- 3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Kameramodi bearbeiten

Kameramodi bearbeiten

Über Ihr Gerät können Sie Kameramodi Ihren Anforderungen entsprechend herunterladen, aktualisieren oder löschen.

Kameramodi herunterladen

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Mehr**.
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **HINZUFÜGEN** neben dem Modus, der heruntergeladen werden soll.

Nach abgeschlossenem Download wird der neue Modus unter **Mehr** angezeigt.

Kameramodi aktualisieren

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Mehr** auf .
- 2 Ein roter Punkt wird auf jedem Modus angezeigt, für den Aktualisierungen verfügbar sind. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Modi zu aktualisieren.

Kameramodi löschen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Mehr** auf , um den Bearbeitungsbildschirm anzuzeigen.
 - 2 Tippen Sie auf  oben rechts im zu löschenden Modus. Tippen Sie dann auf , um Ihre Einstellungen zu speichern. Wenn  nicht angezeigt wird, kann der Modus nicht gelöscht werden.
-  Um eine ordnungsgemäße Funktion der Kamera sicherzustellen, können vorinstallierte Kameramodi nicht gelöscht werden.

Kameraeinstellungen anpassen

Kameraeinstellungen anpassen

Kameraauflösung anpassen

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und tippen Sie auf , um auf den Bildschirm **Einstellungen** zuzugreifen.
 - 2 Tippen Sie auf **Auflösung** und wählen Sie eine Auflösung aus.
-  Diese Funktion ist in einigen Modi nicht verfügbar.

Standortmarkierung aktivieren

Aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos zu markieren. Streichen Sie auf einem Foto oder Video in der Galerie nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

Geräte-Wasserzeichen zu Fotos hinzufügen

Aktivieren Sie **Sticker**. Fotos und Videos, die mit der Rückkamera aufgenommen werden, wird ein Geräte-Wasserzeichen hinzugefügt.

Fotos mit einem Kameragitter gestalten

Verwenden Sie die Kameragitter-Funktion Ihrer Kamera, um Ihr Foto perfekt auszurichten.



- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** > .
- 2 Aktivieren Sie **Kameraraster**.
- 3 Im Bildsucher werden Gitterlinien angezeigt. Bewegen Sie das Motiv Ihres Fotos auf einen der Schnittpunkte und tippen Sie dann auf .

Spiegelbild aktivieren

Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm** nach Bedarf.


Foto bei Lächeln

Aktivieren Sie **Foto bei Lächeln**. Die Kamera nimmt nun automatisch ein Foto auf, wenn es ein Lächeln im Bildsucher erkennt.

Galerie verwalten

Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen sowie die automatisch daraus generierten Clips durchsuchen.

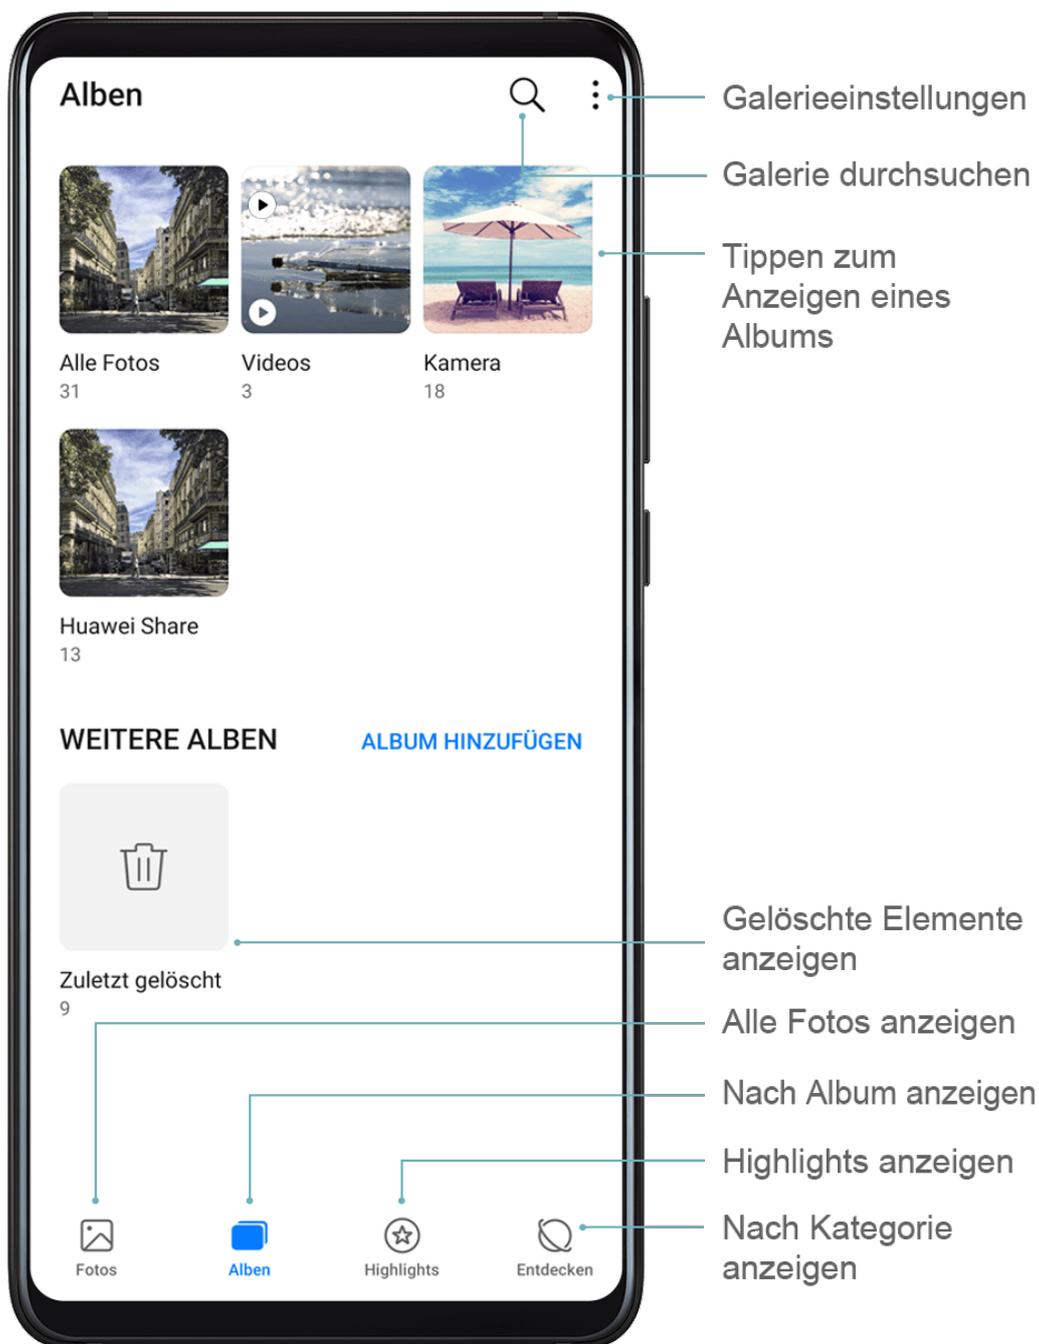

Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch Sie große Alben schnell nach Kategorie durchsehen können.


Tippen Sie auf ein Kategorie-Album auf der Registerkarte **Entdecken** (wie Essen, Porträt oder Landschaft), um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.

Details über Fotos und Videos anzeigen

- 1 Berühren Sie ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
- 2 In Vollbildmodus können Sie Folgendes überprüfen:
 - Grundlegende Informationen: Streichen Sie auf dem Foto oder Video nach oben, um die grundlegenden Informationen dazu anzuzeigen.
 - Aufnahmeeinstellungen: Tippen Sie auf  und scrollen Sie nach oben oder nach unten, um im eingblendeten Feld Details der Aufnahme anzuzeigen, unter anderem Speicherpfad, Auflösung, ISO und EV.

Nach Fotos suchen

Finden Sie ein Foto im Handumdrehen, indem Sie in der Galerie nach Schlüsselwörtern suchen.

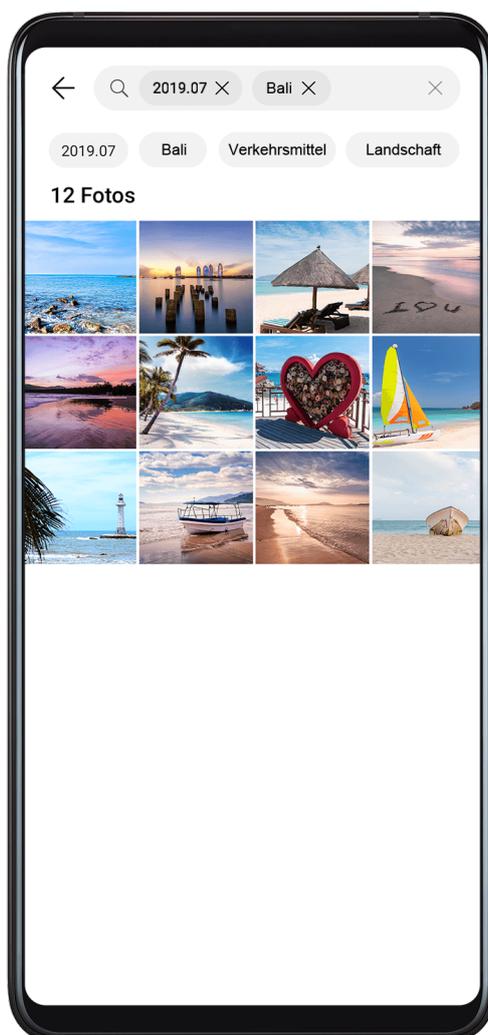

- 1 Öffnen Sie  **Galerie** und tippen Sie anschließend oben auf dem Bildschirm auf .
- 2 Geben Sie ein Schlüsselwort ein (wie „Essen“, „Landschaft“ oder „Blume“).

- 3** Es werden Fotos mit Bezug zu diesem Schlüsselwort angezeigt. Tippen Sie auf ein vorgeschlagenes Schlüsselwort oder geben Sie weitere Schlüsselwörter ein, um mehr Ergebnisse zu finden.

Fotos und Videos bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

Standardbearbeitung

Öffnen Sie  **Galerie**, tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bilds, das Sie bearbeiten möchten und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**, um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.



- Drehen: Tippen Sie auf  und ziehen Sie das Winkelrad auf die gewünschte Ausrichtung. Sie können auch auf **Drehen** tippen, um Ihr Foto um 90 Grad zu drehen, oder auf **Spiegel**, um es zu kippen.
- Zuschneiden: Tippen Sie auf  und ziehen Sie am Rasterwerkzeug oder an dessen Ecken, um Ihre Auswahl zu treffen. Darüber hinaus können Sie ein festes Seitenverhältnis auswählen und an den Ecken des Rasterwerkzeugs ziehen, um das Foto zuzuschneiden.

- Filtereffekte hinzufügen: Tippen Sie auf , um einen Filter auszuwählen.
- Farbspritzer: Tippen Sie auf , um die Farben auszuwählen, die Sie hervorheben möchten. Die anderen Bereiche des Fotos werden in Schwarzweiß dargestellt.
- Unschärf: Tippen Sie auf , wählen Sie einen Unschärfe-Modus aus und ziehen Sie den Slider, um die Unschärfe anzupassen.
- Fotoeffekte anpassen: Tippen Sie auf , um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Eigenschaften des Fotos anzupassen.
- Graffiti: Tippen Sie auf , um einen Pinsel und Farbe zum Hinzufügen von Graffiti auszuwählen.
- Ein Textelement hinzufügen: Tippen Sie auf , um einen Elementstil und ein Schriftformat auszuwählen.

Sticker zu Fotos hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Sticker**.
- 2 Wählen Sie einen Sticker-Typ aus, wie **Zeit**, **Ort**, **Wetter** oder **Stimmung**.
- 3 Wählen Sie einen Sticker aus und ziehen Sie ihn, um seine Position zu ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern, und auf , um das Foto zu speichern.

Fotos verpixeln

- 1 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Mosaik**.
- 2 Wählen Sie Stil und Größe des Mosaiks, um Teile eines Fotos zu zensieren.
- 3 Tippen Sie zum Entfernen des Mosaiks auf **Radierer** und wischen Sie es vom Foto.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern, und auf , um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1 Tippen Sie in der **Galerie** auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

Videos bearbeiten



- 1 Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Alben** > **Videos** und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf . Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:
 - Video zuschneiden: Ziehen die Slider an beiden Seiten des Videoclips, um auszuwählen, welchen Teil Sie behalten möchten. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
 - Die Videoauflösung anpassen: Wählen Sie die gewünschte Auflösung aus.
 -  Eine höhere Auflösung führt zu einer höheren Videoqualität, nimmt aber auch mehr Speicherplatz in Anspruch.
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um das Video zu exportieren. Das exportierte Video wird zusammen mit dem Originalvideo in seinem ursprünglichen Album gespeichert.

Fotos und Videos teilen

Sie können Fotos und Videos aus der Galerie auf mehreren Wegen teilen.

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Ein einzelnes Foto oder Video teilen: Tippen Sie auf das Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .
 - Mehrere Fotos oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album den Bildschirm gedrückt, um mehrere Fotos und Videos auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf .

Galerie verwalten

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Öffnen Sie  **Galerie** und tippen Sie dann auf **Alben**. Sie haben folgende Optionen:

Alben hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf **Album hinzufügen** und benennen Sie das Album.
- 2 Tippen Sie auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten.

Fotos und Videos verschieben

- 1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.
 - 2 Tippen Sie auf  > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
 - 3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.
-  Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos.
- Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenden Elemente zum Auswählen gedrückt und navigieren Sie anschließend zu  > **Löschen**.

-  Die Alben **Alle Fotos**, **Videos** und **Kamera** können nicht gelöscht werden.


Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im **Zuletzt gelöscht**-Album gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu  > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

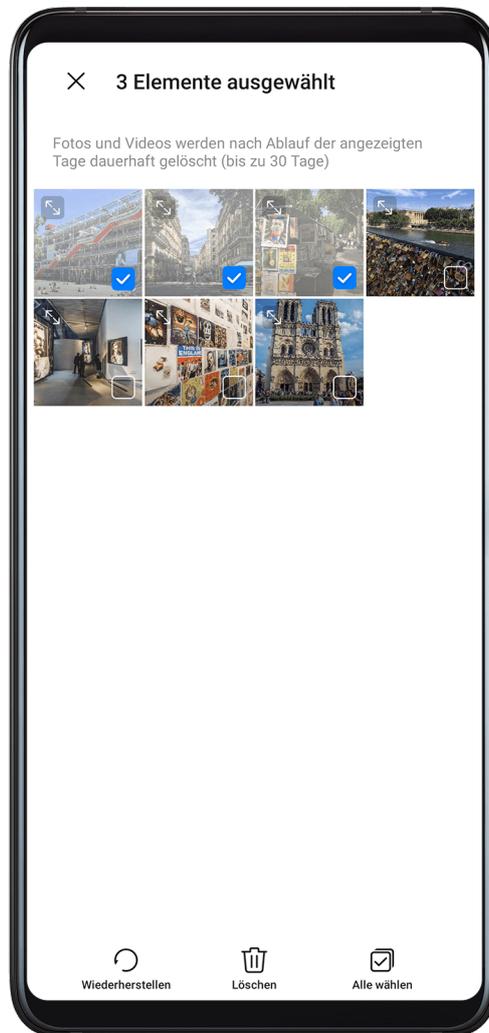


Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Alben blockieren

Blockieren Sie Alben von Drittanbieter-Apps, damit diese nicht in der Galerie angezeigt werden.

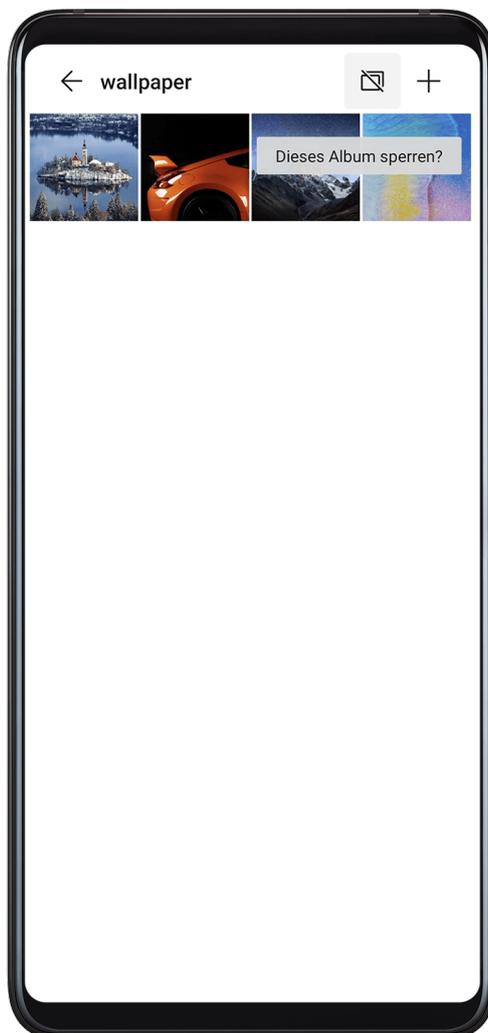

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Alben** auf **Sonstiges**.
 - 2 Tippen Sie auf ein Album. Wenn oben  angezeigt wird, navigieren Sie zu  > **Sperren**.
Fotos und Videos, die Sie blockieren möchten, in blockierte Alben verschieben.
Blockierte Alben können in keiner anderen App außer „Dateien“ angezeigt werden.
 - 3 Greifen Sie zum Aufheben der Blockierung eines Albums auf **Sonstiges** zu, tippen Sie auf **Gesperrte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.
-  Nur manche Alben in **Sonstiges** können blockiert werden.

Intelligente Foto-Kategorisierung

Intelligente Foto-Kategorisierung

Die Galerie sortiert Ihre Fotos automatisch nach Kategorien, wie z. B. Porträts, Orte, Landschaft und Essen, sodass Sie schnell finden, was Sie suchen.

Öffnen Sie  **Galerie** und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte **Entdecken**, um Ihre Fotos nach Kategorien sortiert anzuzeigen.

Um ein Foto aus einem Album zu entfernen, halten Sie es gedrückt und tippen Sie

anschließend auf  (oder bei Porträts auf .

 Nicht alle Fotos können aus den Kategorie-Alben entfernt werden.

Anzeigen und Einstellen von Personen-Alben

Sobald Sie eine ausreichende Anzahl von Fotos aufgenommen haben, erstellt die Galerie automatisch Personen-Alben von Einzelpersonen oder Gruppen, indem sie Gesichter auf Ihren Fotos identifiziert. Dies geschieht automatisch, wenn Ihr Gerät aufgeladen wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Sie können Ihre Personen-Alben benennen und die Beziehung von Personen zu Ihnen festlegen.

Gruppenfoto-Alben erfordern eine bestimmte Anzahl von Fotos, die 2 bis 10 Gesichter enthalten, die bereits in Personen-Alben benannt wurden.

1 Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Entdecken** und rufen Sie die generierten Personen-Alben auf.

2 Tippen Sie auf ein Album, navigieren Sie zu  > **Bearbeiten** > **Namen hinzufügen** und legen Sie dann den Namen und die Beziehung (wie „Baby“ oder „Mutter“) fest.

Sobald Sie fertig sind, können Sie ein Personen-Album finden, indem Sie den Namen oder die Beziehung in der Suchleiste eingeben.

Huawei Vlog-Editor

Huawei Vlog-Editor


Der Huawei Vlog Editor erstellt aus Ihren Fotos und Videos automatisch Huawei Vlogs, wie z. B. Spotlights, Highlights-Videos und Personen-Alben mit zusätzlicher Hintergrundmusik.

Sie können Fotos und Videos auch selbst auswählen, um Ihre eigenen Huawei Vlogs zu erstellen.

So oder so können Sie Ihre Huawei Vlogs mit einem Fingertippen bearbeiten und teilen.

Spotlights anzeigen

Spotlights sind Highlight-Clips von bestimmten Personen und Objekten mit zusätzlicher Hintergrundmusik, die die Galerie automatisch aus Ihren Videos erstellt.

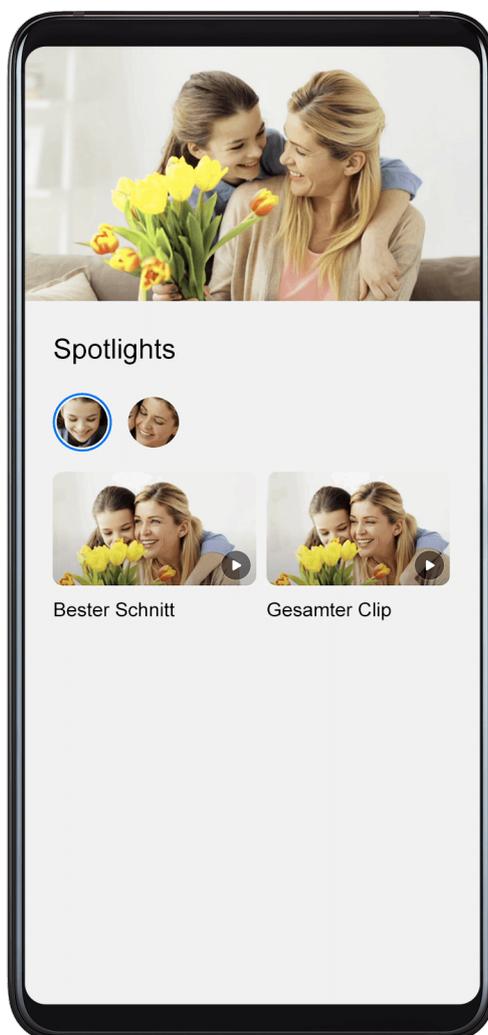

- 1 Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Alben** > **Kamera**.
- 2 Tippen Sie auf ein Video und streichen Sie dann auf dem Video nach oben. Tippen Sie unter **Bester Schnitt** auf ein Album oder Video mit Personen, um diese anzuzeigen. Wurde noch kein Clip erstellt, tippen Sie auf **STARTEN**, um einen zu erstellen.
-  Diese Funktion arbeitet automatisch, wenn Ihr Gerät aufgeladen wird oder der Bildschirm ausgeschaltet ist. Dies funktioniert nur bei lokalen Videos, die zwischen 10 Sekunden und 3 Minuten lang sind.

Spotlights bearbeiten

- 1 Tippen Sie beim Ansehen von Spotlights auf das Video, um eine voreingestellte Vorlage unten auf dem Bildschirm auszuwählen.
- 2 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf , um Hintergrundmusik, Filter, Intro und Outro sowie vieles mehr anzupassen. Tippen Sie dann zum Speichern der Videos auf .
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um das Video zu exportieren.

Spotlights teilen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.

2 Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf .

Huawei Vlogs

Huawei Vlogs

Die Galerie erstellt durch Identifizieren von Gesichtern auf Fotos automatisch Personen-Alben.

Sie können die in diesen Personen-Alben erstellten Huawei-Vlogs anzeigen, bearbeiten und teilen.

Huawei-Vlogs anzeigen

- 1 Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Entdecken** und tippen Sie auf ein Personen-Album.
- 2 Tippen Sie auf dem Album-Cover auf .

Huawei-Vlogs bearbeiten

Wenden Sie Spezialeffekte, Filter und Hintergrundmusik an, um Ihre Huawei-Vlogs aufzupeppen.

- 1 Tippen Sie auf , um das Video abzuspielen. Während der Wiedergabe können Sie:
 - Tippen Sie auf das Video, um eine voreingestellte Vorlage im unteren Bildschirmbereich auszuwählen.
 - Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf , um Fotos hinzuzufügen oder zu löschen oder Hintergrundmusik, Filter, Intro und Outro sowie vieles mehr anzupassen.

Tippen Sie auf , um das Video zu speichern. Zeigen Sie Ihre Änderungen als Vorschau auf dem Wiedergabebildschirm an.
- 2 Tippen Sie auf , um das Video zu exportieren.

Huawei-Vlogs teilen

Beim Exportieren von Huawei-Vlogs können Sie diese mit Ihren Freunden teilen, indem Sie die Bildschirmanweisungen befolgen.


Eine andere Methode zum Teilen von Huawei-Vlogs funktioniert wie folgt: Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Huawei-Vlogs.

Halten Sie einen Huawei-Vlog gedrückt, um ihn auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf .

Highlights

Highlights

Galerie erstellt basierend auf Zeit-, Orts- und Motivinformationen automatisch Highlights-Alben aus Ihren besten Fotos und Videos und generiert sogar einen kurzen Videoclip, damit Sie diese wunderbaren Momente erneut erleben können.

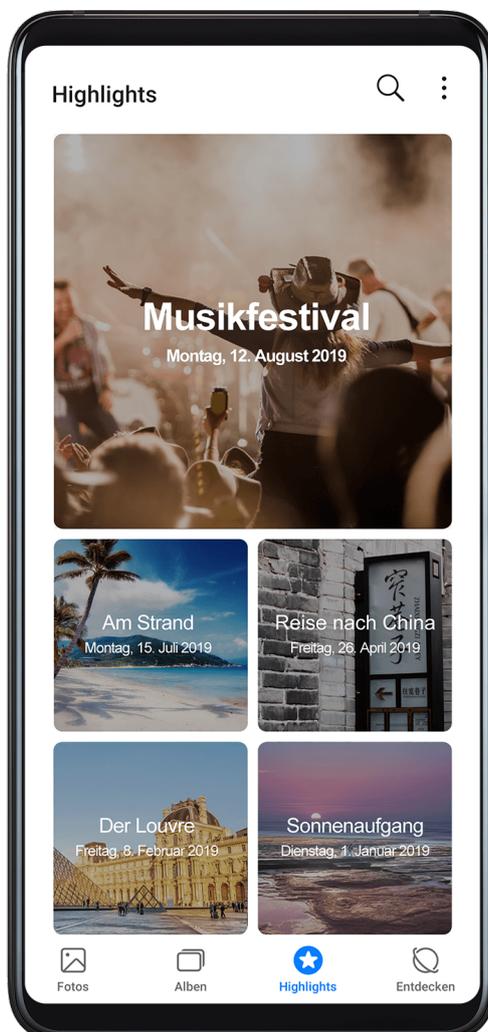

- Um mit der Verwendung von Highlights zu beginnen, navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens zu 50 % aufgeladen ist. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.
Highlights-Alben werden nicht erstellt, wenn weniger als 10 Fotos oder Videos in der Galerie vorhanden sind.

Highlights-Videos anzeigen

- 1 Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Highlights** und tippen Sie auf ein Album.
- 2 Tippen Sie auf , um das Video abzuspielen.

Highlights-Videos bearbeiten

- 1 Tippen Sie beim Ansehen von Spotlights auf das Highlights-Video, um eine voreingestellte Vorlage unten auf dem Bildschirm auszuwählen.
- 2 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf , um Hintergrundmusik, Filter, Intro und Outro sowie vieles mehr anzupassen. Tippen Sie dann zum Speichern der Videos auf .
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um das Video zu exportieren.

Highlights-Videos teilen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > Video-Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.
- 2 Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf .

Fotos und Videos zu Highlights-Alben hinzufügen oder daraus entfernen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Fotos oder Videos hinzufügen: Tippen Sie auf , wählen Sie die hinzuzufügenden Elemente aus und tippen Sie dann auf .
 - Fotos oder Videos entfernen: Halten Sie die zu entfernenden Fotos oder Videos gedrückt, tippen Sie auf  und dann auf **Verschieben**.

Highlights-Alben umbenennen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

Highlights-Alben löschen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Löschen** und tippen Sie auf **Löschen**.

Apps

Apps

Apps

Nach einer installierten App suchen

Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen, und geben Sie den App-Namen ein. Wenn die App gefunden wurde, tippen Sie

neben ihrem Namen auf .

Eine App deinstallieren

- Halten Sie das Symbol der zu deinstallierenden App gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, tippen Sie auf **Deinstallieren** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App zu deinstallieren.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, tippen Sie auf die zu deinstallierende App und dann auf **Deinstallieren**.
-  Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.

Hintergrund-Apps verwalten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:
 - **Gesten:** Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
 - **Drei-Tasten-Navigation:** Tippen Sie auf .
- 2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
 - Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
 - Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.

- Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

Den Cache einer App löschen


Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher** > **Cache löschen**.

Kontakte

Kontaktinformationen erstellen und bearbeiten

Sie können Kontakte auf verschiedene Weise erstellen sowie Ihre Kontaktliste anzeigen und verwalten.

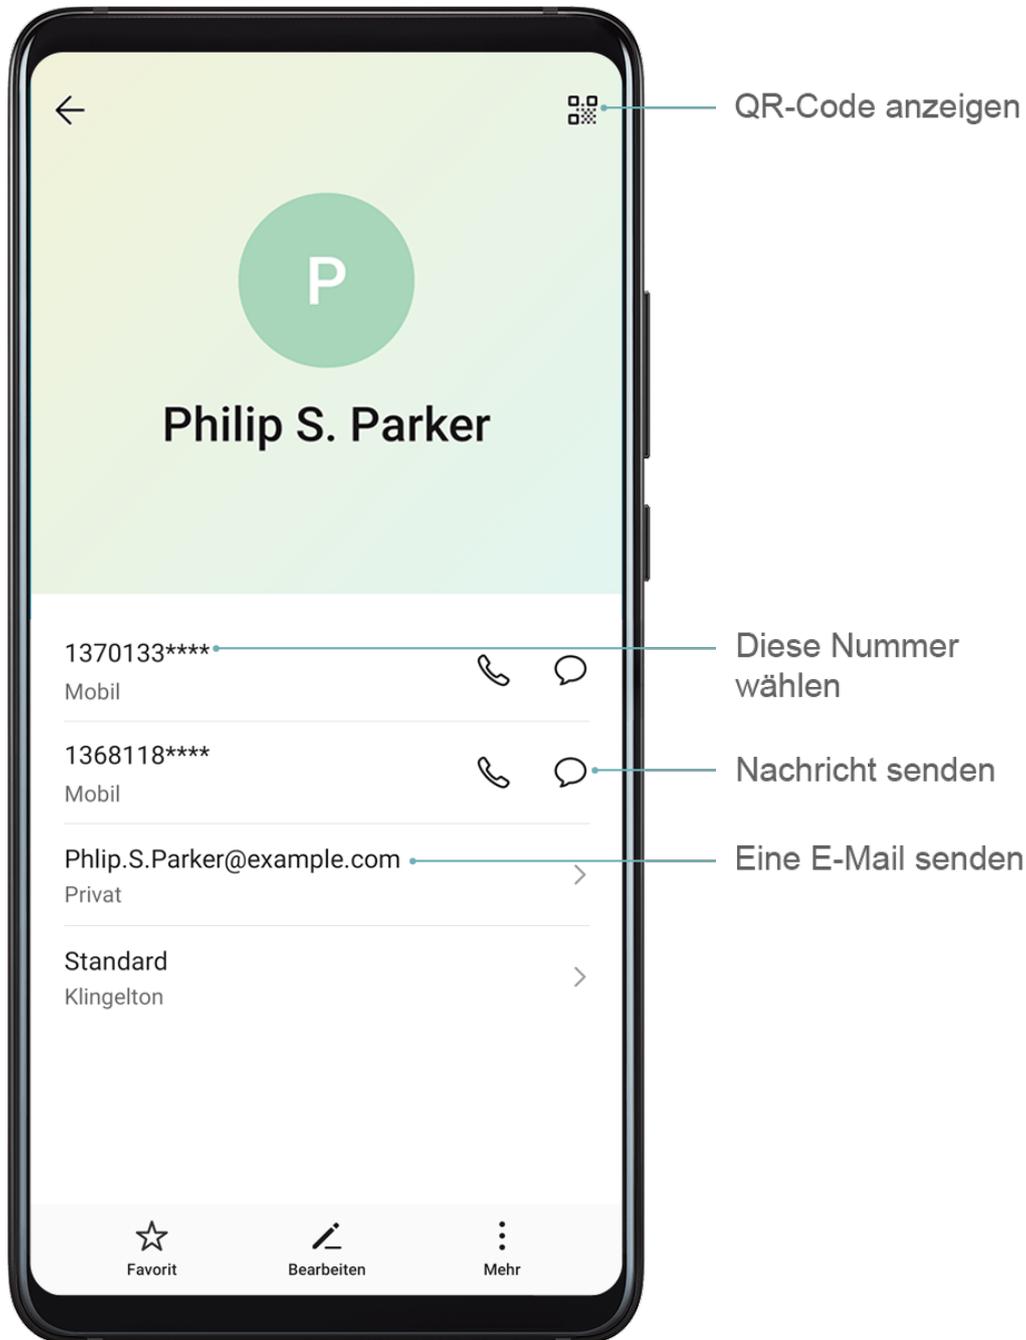

Kontakte erstellen

- Öffnen Sie  **Telefon**, wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und tippen Sie anschließend auf . Wenn Sie zum ersten Mal einen Kontakt erstellen, tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, um mit dem Erstellen eines Kontakts zu beginnen.
- Tippen Sie auf das Kamerabild, um ein Profilbild für den Kontakt festzulegen, geben Sie Informationen wie den Namen, das Unternehmen und die Telefonnummer des Kontakts ein und tippen Sie anschließend auf .

Kontakte importieren

- Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu  > **Einstellungen** > **Importieren/Exportieren**.

- Wählen Sie **Über Bluetooth importieren**, **Über Wi-Fi Direct importieren** oder **Aus Speicher importieren** und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Importieren von Kontakten.

Visitenkarten scannen, um Kontakte hinzuzufügen

- 1 Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu  > **Scannen** oder zu **Visitenkarten** > **Scannen**.
- 2 Legen Sie eine Visitenkarte auf eine ebene Oberfläche, richten Sie die Kamera so aus, dass der Inhalt auf der Visitenkarte deutlich im Bildsucher angezeigt wird, und tippen Sie anschließend auf , um eine oder mehrere Visitenkarten nacheinander aufzunehmen.
- 3 Nach Aufnahme der Fotos erkennt Ihr Gerät automatisch die Kontaktinformationen. Tippen Sie zum Speichern des Kontakts auf .

Sie können die gescannten Visitenkarten in **Visitenkarten** anzeigen.

Einen QR-Code scannen, um einen Kontakt hinzuzufügen

Wenn ein QR-Code Kontaktinformationen enthält, können Sie den QR-Code scannen, um einen Kontakt schnell hinzuzufügen.

- 1 Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu  > **Scannen** oder zu **Visitenkarten** > **Scannen**.
- 2 Nehmen Sie ein Foto eines QR-Codes auf oder wählen Sie ein Foto einer QR-Karte aus der Galerie. Anschließend können die im QR-Code enthaltenen Kontaktinformationen erkannt und hinzugefügt werden.

Nach Kontakten suchen

- 1 Navigieren Sie vom Bildschirm **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Anzeigeeinstellungen** und tippen Sie auf **Alle Kontakte**, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
- 2 Suchen Sie mit einer der folgenden Methoden nach Kontakten:
 - Bewegen Sie sich von der Mitte des Startbildschirms nach unten und geben Sie ein Schlüsselwort für den Kontakt ein, den Sie im Suchfeld finden möchten (z. B. den Namen, Initialen oder die E-Mail-Adresse).
Sie können auch mehrere Schlüsselwörter wie „John London“ eingeben, um schnell passende Kontakte zu finden.
 - Geben Sie im Suchfeld über der Kontaktliste Stichworte für den Kontakt ein, den Sie finden möchten. Die Suchergebnisse werden unterhalb des Suchfelds angezeigt.

Kontakte teilen

- 1 Wählen Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm den Kontakt aus, den Sie teilen möchten, und navigieren Sie anschließend zu  > **Kontakt teilen**.

- Wählen Sie eine Freigabemethode und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um den Kontakt zu teilen.

Kontakte exportieren

- Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu  > **Einstellungen** > **Importieren/Exportieren**.
- Tippen Sie auf **In Speicher exportieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Kontakte zu exportieren.

Die exportierten **.vcf**-Dateien werden standardmäßig im Stammverzeichnis des internen Speichers Ihres Geräts gespeichert. Sie können **Dateien** öffnen, um die exportierten Dateien im internen Speicher anzuzeigen.

Kontakte löschen

Löschen Sie Kontakte mit einer der folgenden Methoden:

- Berühren und halten Sie den Eintrag, der gelöscht werden soll, und berühren Sie dann **Löschen**.
- Gehen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Mehrere Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschenden Einträge aus und berühren Sie dann .

Um gelöschte Kontakte wiederherzustellen, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Zuletzt gelöscht**, berühren und halten Sie einen Kontakt, den Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen aller anderen Kontakte, die Sie ebenfalls wiederherstellen möchten, und berühren Sie dann .

Doppelte Kontakte zusammenführen

- Öffnen Sie  **Telefon**, wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**.
- Wählen Sie doppelte Kontakte, die zusammengeführt werden sollen, und tippen Sie auf **Zusammenf.**

Verwalten von Kontaktgruppen

Sie können E-Mails oder Nachrichten bequem an mehrere Kontakte senden, indem Sie Kontaktgruppen erstellen und verwalten. Ihr Gerät gruppiert Kontakte automatisch nach Unternehmen, Stadt und letzter Kontaktzeit, Sie können jedoch basierend auf Ihren Präferenzen auch neue Gruppen erstellen.

Kontaktgruppe erstellen

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und tippen Sie anschließend auf **Gruppen**.
- 2 Tippen Sie auf , geben Sie den Gruppennamen ein, wie „Familie“ oder „Freunde“ und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Kontakte zu der Gruppe hinzuzufügen, und tippen Sie anschließend auf .

Kontaktgruppe bearbeiten

- 1 Wählen Sie auf dem **Gruppen**-Bildschirm die zu bearbeitende Gruppe aus und tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
- 2 Tippen Sie auf  für **Mitglieder entfernen**, **Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** oder **Umbenennen**.

Gruppennachrichten oder E-Mails senden

Öffnen Sie eine Gruppe auf dem **Gruppen**-Bildschirm und tippen Sie anschließend zum Senden einer Nachricht auf  oder zum Senden einer E-Mail auf .

Kontaktgruppen löschen

Halten Sie auf dem **Gruppen**-Bildschirm die zu löschende Gruppe gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Persönliche Informationen erstellen

Sie können eine Visitenkarte mit Ihren persönlichen Daten erstellen, die Sie an andere weitergeben können. Sie können auch persönliche Notfallinformationen hinzufügen, damit Sie im Notfall schnell Hilfe rufen können.

Persönliche Visitenkarte erstellen

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, wählen Sie **Kontakte** auf der Registerkarte unten auf dem Bildschirm aus und tippen Sie dann auf **Meine Karte**.
- 2 Legen Sie Ihr Profilbild fest und geben Sie persönliche Daten wie Name, Geschäftsadresse und Telefonnummer ein.
- 3 Tippen Sie auf , um automatisch eine QR-Code Visitenkarte zu erstellen. Sie können Ihre Visitenkarte über den QR-Code teilen.

Notfallinformationen hinzufügen

- 1 Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu **Meine Karte** > **Notfallinformationen**.
- 2 Tippen Sie auf **HINZUFÜGEN** und legen Sie Ihre persönlichen, medizinischen und Notfall-Kontaktinformationen fest.

Wenn Sie Notfallkontakte hinzugefügt haben und sich in einer Notfallsituation befinden, können Sie über den Sperrbildschirm zu **Notruf > Notfallinformationen > Notfallkontakte** navigieren und einen Notfallkontakt auswählen, um diesen anzurufen.

Kontaktpuren löschen

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** am unteren Bildschirmrand und tippen Sie dann auf den Kontakt, für den Sie Kontaktpuren löschen möchten.
- 2 Gehen Sie zu  > **Verlauf löschen > Löschen**, um alle Anruf- und Nachrichtenaufzeichnungen für diesen Kontakt zu löschen.

LinkedIn-Konto hinzufügen

Verknüpfen Sie Ihr LinkedIn-Konto, um die LinkedIn-Informationen Ihrer Kontakte mit Ihrem Gerät zu synchronisieren.

LinkedIn-Kontakte synchronisieren

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und navigieren Sie anschließend zu  > **Einstellungen > LinkedIn-Konto hinzufügen**.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um sich bei Ihrem LinkedIn-Konto anzumelden. Nach der Anmeldung werden die LinkedIn-Informationen Ihrer Kontakte automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert.
- 3 Um alle Ihre Kontaktinformationen von LinkedIn zu synchronisieren, navigieren Sie auf dem LinkedIn-Einstellungsbildschirm zu **LinkedIn-Kontakte synchronisieren > Alle** und wählen Sie **Synchronisieren** oder **LinkedIn automatisch aktualisieren**.

Anzeigen der LinkedIn-Informationen eines Kontakts

Wählen Sie einen LinkedIn-Kontakt auf dem **Kontakte**-Bildschirm und tippen Sie anschließend auf **LinkedIn-Profil online anzeigen**.

Verknüpfung Ihres LinkedIn-Kontos aufheben

Tippen Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm auf  > **Einstellungen > LinkedIn** und wählen Sie **Trennen**.


Telefon

Anruf tätigen

Wählen einer Nummer oder Auswählen eines Kontakts zum Anrufen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:

- Öffnen Sie  **Telefon**, geben Sie einen Teil der Telefonnummer, den ersten Buchstaben des Namens oder die Initialen des gewünschten Kontakts ein, um nach diesem zu suchen.

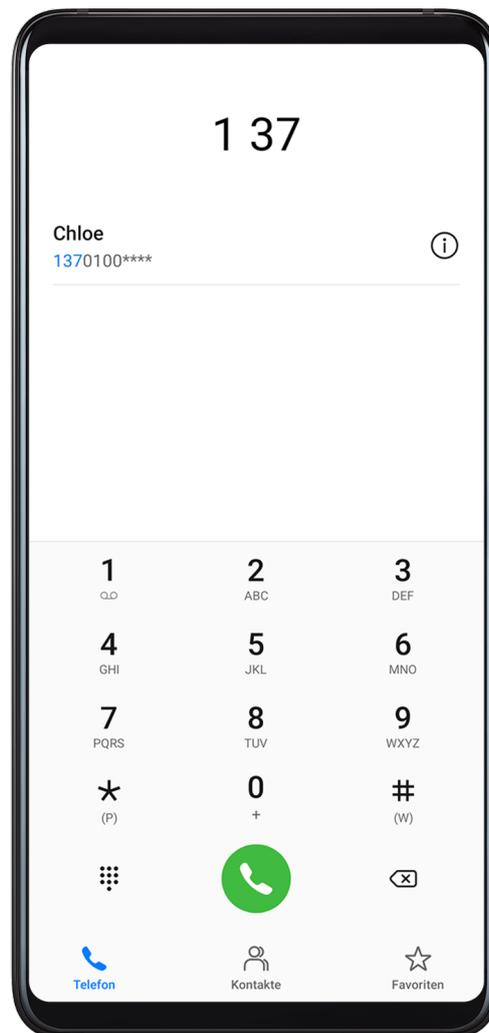

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Telefon** auf die Registerkarte **Kontakte** im unteren Bereich und wählen Sie dann einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.

Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Direktwahl**, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie dann einen Kontakt für diese Direktwahlnummer fest.

Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Mehr** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf**.

Kontakt-Profilbild für Anrufe festlegen

Sie können festlegen, dass bei eingehenden und ausgehenden Anrufen Profilbilder Ihrer Kontakte auf dem Bildschirm angezeigt werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Telefon** auf die Registerkarte **Kontakte** im unteren Bereich und wählen Sie dann den Kontakt aus, für den Sie ein Profilbild festlegen möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf , um ein Profilbild für den Kontakt festzulegen.

Auslandsgespräch tätigen

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie  **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten und wählen Sie dann einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.
Bei Nummern, die nicht in der Kontaktliste enthalten sind, halten Sie auf dem Bildschirm **Telefon** die Taste 0 gedrückt, um + anzuzeigen, geben Sie die Ländervorwahl und die Telefonnummer ein und berühren Sie dann , um einen internationalen Anruf zu tätigen.

Anruflisten verwalten

Sie können die Anruflisten für identische Kontakte oder Nummern für eine sauberere und übersichtlichere Oberfläche zusammenführen oder bei Bedarf löschen.

Anruflisten zusammenführen

- 1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Anrufliste zusammenführen**.
- 2 Wählen Sie **Nach Kontakt** aus. Ihr Gerät führt daraufhin die Anruflisten für identische Nummern oder Kontakte automatisch zusammen.

Entgangene Anrufe anzeigen

- 1 Um alle entgangenen Anrufe anzuzeigen, öffnen Sie  **Telefon**, streichen Sie in der Anrufliste nach unten und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Verpasst**.
Alle verpassten Anrufe werden in der Anrufliste rot angezeigt, damit Sie sie auf dem Bildschirm **Alle** schnell identifizieren können.
- 2 Tippen Sie auf  neben einer Anrufliste, um zurückzurufen oder eine Nachricht zu senden.

Anruflisten löschen

Löschen Sie Anruflisten mit einer der folgenden Methoden:

- Halten Sie im Bildschirm **Telefon** eine Anrufliste gedrückt und tippen Sie dann auf **Eintrag löschen**.

- Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Telefon** zu  > **Einträge löschen**. Wählen Sie mehrere Anruflisten aus und tippen Sie auf , um diese zu löschen.

Klingelton für eingehende Anrufe einstellen


Sie können Ihre Lieblingsmusik oder ein Video als Klingelton für eingehende Anrufe festlegen. Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt wurden, konfigurieren Sie den Klingelton separat für SIM 1 und SIM 2.

Musik-Klingelton einstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Klingelton** oder  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Klingelton**.
- 2 Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Titel als Klingelton festzulegen.

Video-Klingelton einstellen

Legen Sie ein Video als Klingelton für eingehende Anrufe fest.

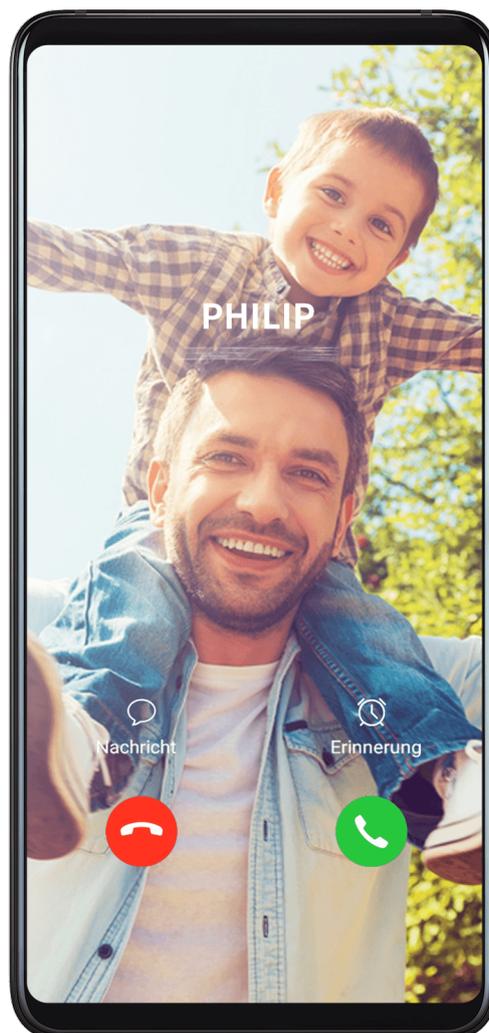

- 1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Klingelton** oder  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Klingelton**.

- 2 Tippen Sie auf **Video-Klingeltöne** und wählen Sie ein Video aus, um die Wirkung für eingehende Anrufe in einer Vorschau zu prüfen.
- 3 Tippen Sie auf , um das Video als Klingelton einzustellen.

Klingelton für einen Kontakt festlegen

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdaten auf **Klingelton** und wählen Sie einen Klingelton aus.

Mit VoLTE telefonieren

Voice over LTE (VoLTE) ist eine IP-basierte Datenübertragungstechnologie, die sowohl Anrufe als auch Datendienste über ein 4G-Netzwerk bereitstellt.

Sobald VoLTE aktiviert ist, können Sie Anrufe tätigen, während Sie auf das Internet zugreifen. Wenn Ihr Gerät Dual SIM Dual VoLTE unterstützt, können Sie einen eingehenden Anruf auf einer SIM-Karte empfangen, auch wenn für die andere SIM-Karte bereits ein Anruf aktiv ist. VoLTE verkürzt außerdem die Verbindungszeiten und bietet eine bessere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen.

VoLTE aktivieren

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunknetzanbieter, um die 4G- und VoLTE-Funktionen für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn das primäre und sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Geräts 4G und VoLTE unterstützen, können 4G und VoLTE für beide SIM-Karten aktiviert werden.
 - 2 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten**. Aktivieren Sie im Bereich mit den Netzwerkeinstellungen von SIM 1 oder SIM 2 den Schalter **VoLTE-Anrufe**.
-  Die Funktionen können je nach Anbieter variieren.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.
- 2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Während eines Sprachanrufs können Sie auch auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

Eingehende Anrufe verwalten

Sie können die Anklopffunktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren. Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

Einen eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm gesperrt ist:

- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer SMS zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Rückruferinnerung einzurichten.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm entsperrt ist:

- Tippen Sie auf , um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer SMS zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Rückruferinnerung einzurichten.

Anklopffunktion aktivieren

Mit der Anklopffunktion können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie bereits telefonieren. Der erste Anruf wird dann gehalten.

-  Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen**. Navigieren Sie unter der SIM-Karte, für die Sie die Anklopffunktion aktivieren möchten, zu **Mehr** > **Anklopfen**.

-  Die Funktionen können je nach Anbieter variieren.

Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen

- 1 Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.



- 2 Tippen Sie auf  oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Rufumleitung aktivieren

Nach Aktivierung der Rufumleitungsfunktion werden Anrufe, die die festgelegten Bedingungen erfüllen, automatisch an eine bestimmte Telefonnummer weitergeleitet.

-  Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Telefon** zu  > **Einstellungen** und tippen Sie unter der SIM-Karte, für die Sie die Rufumleitungsfunktion aktivieren möchten, auf **Rufumleitung**.
- 2 Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.

-  Die Funktionen können je nach Anbieter variieren.

Rufumleitung deaktivieren

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Telefon** zu  > **Einstellungen** und tippen Sie unter der SIM-Karte, für die Sie die Rufumleitungsfunktion deaktivieren möchten, auf **Rufumleitung**.

2 Wählen Sie die zu deaktivierende Weiterleitungsmodus aus und deaktivieren Sie diese.

 Die Funktionen können je nach Anbieter variieren.

Spam-Anrufe filtern und blockieren


Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Anrufen zu blockieren.

Spam-Anrufe filtern

1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Blockiert** >  und legen Sie die Regeln zur Blockierung fest.

Sie können auch zu  **Optimizer** > **Blockiert** >  navigieren, um die Regeln zur Blockierung festzulegen.

2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

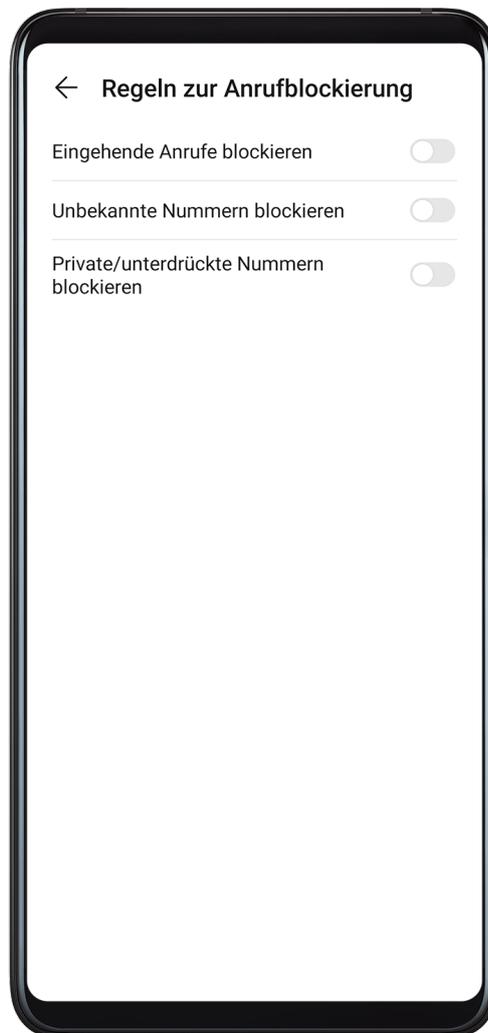

Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**, tippen Sie auf  fügen Sie dann die zu blockierenden Telefonnummern hinzu.
- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Telefon** auf die Registerkarte **Kontakte** am unteren Rand, berühren Sie den Kontakt, den Sie blockieren möchten, und gehen Sie dann zu  > **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**.

Benachrichtigungen für blockierte Anrufe einrichten

Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und stellen Sie ein, ob Sie Benachrichtigungen für blockierte Anrufe erhalten.

Notfall-SOS und Notrufe

Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie schnell und heimlich eine SOS-Nachricht an Ihre Notfallkontakte senden.

- 1 Aktivieren Sie GPS und gestatten Sie der Notfall-SOS-Funktion den Zugriff auf Ihren Standort.
- 2 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Notfall-SOS**, aktivieren Sie **Zusätzlich eine SOS-Nachricht senden** und legen Sie dann Ihre Notfallkontakte fest.

Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben, drücken Sie im Notfall schnell fünfmal hintereinander die Ein-/Aus-Taste und Ihr Gerät sendet automatisch eine Nachricht mit Ihrem aktuellen Standort an Ihre Notfallkontakte.

Sobald die Nachricht gesendet wurde, öffnet Ihr Gerät den Notrufbildschirm, von dem aus Sie schnell einen Notrufdienst oder einen Ihrer Notrufkontakte anrufen können.

Notruf tätigen


Im Notfall können Sie Notrufe direkt vom Sperrbildschirm Ihres Geräts aus tätigen, auch wenn kein Signal vorhanden ist.

 Die Notruf-Funktion unterliegt lokalen Vorschriften und denen Ihres Netzbetreibers. Netzwerkprobleme oder andere Störungen können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen.

- 1 Tippen Sie auf dem Sperrbildschirm auf **Notruf**. Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Signal befinden, ermittelt Ihr Gerät automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- 2 Geben Sie Ihre lokale Notrufnummer ein und tippen Sie auf , um die Nummer anzurufen. Sie können auch auf **Notfallinformationen** tippen und einen Notfallkontakt für den Anruf auswählen.

Bedienungsvorgänge während eines Anrufs

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.

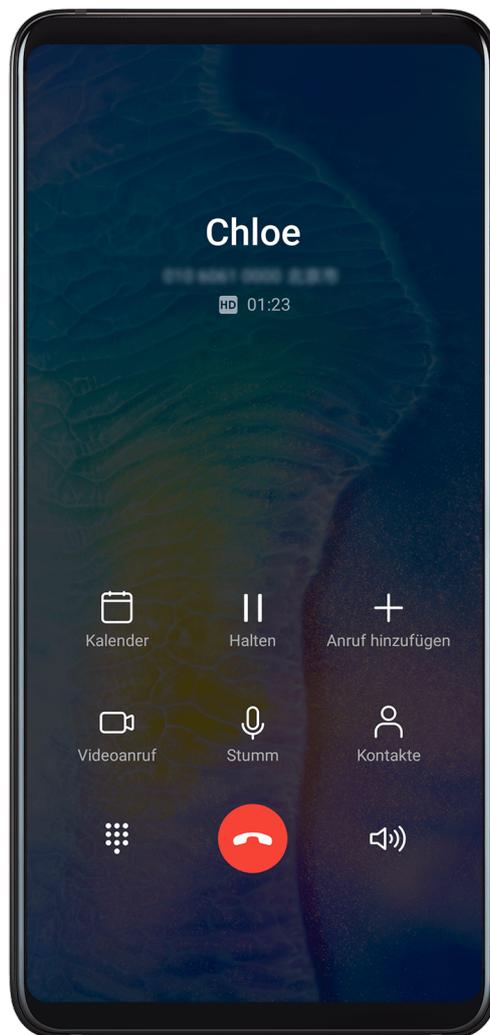

- Tippen Sie auf , um den Freisprechmodus zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten (nur verfügbar, wenn eine Dreierkonferenz aktiviert wurde). Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .
- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie mit dem aktuellen Navigationsmodus zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.
Um zum Anrufbildschirm zurückzukehren, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die grüne Statusleiste.
- Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

Mailbox nutzen

Leiten Sie Anrufe an Ihre Mailbox weiter, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist oder Sie keinen Empfang haben. Anrufer können eine Sprachnachricht hinterlassen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt abhören können.

Diese Funktion erfordert eine Service-Unterstützung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um mehr zu erfahren.

Mailbox aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Mehr**.
Wenn zwei SIM-Karten in das Gerät eingesetzt wurden, tippen Sie auf **Mehr** unter SIM 1 oder SIM 2.
- 2 Navigieren Sie zu **Mailbox** > **Mailboxnummer**, geben Sie die von Ihrem Anbieter erhaltene Mailbox-Nummer ein und tippen Sie auf **OK**.


Mailbox-Nachricht abhören

Halten Sie die Taste „1“ am Telefon gedrückt und geben Sie dann Ihre Mailbox-Nummer ein.

Nachrichten

Nachrichten senden und verwalten

Sie können Nachrichten senden und empfangen, die Text, Emojis, Bilder, Audiodateien und vieles mehr enthalten. Sie können Ihre Nachrichten auch in der Nachrichtenliste verwalten.

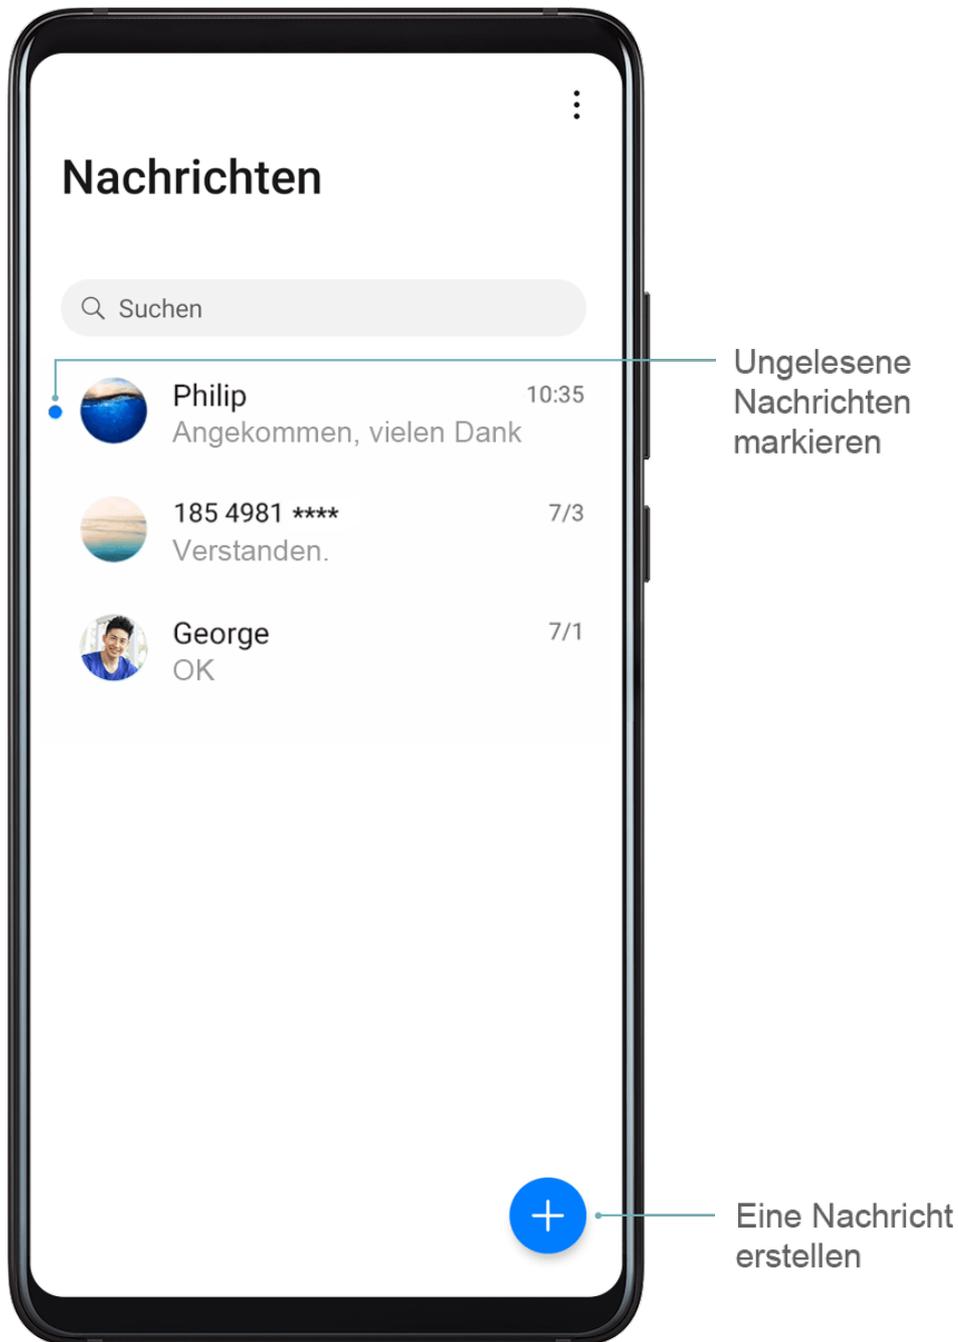

Nachrichten senden

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie auf dem **Neue Nachricht**-Bildschirm Ihren Nachrichteninhalt ein. Tippen Sie auf , um andere Arten von Inhalt, wie Bilder und Audiodateien, hinzuzufügen.
- 3 Tippen Sie im Empfängerfeld auf , wählen Sie Kontakte oder Kontaktgruppen aus und tippen Sie anschließend auf .
- 4 Tippen Sie nach Abschluss der Bearbeitung auf , um die Nachricht zu senden.

Nachrichtenentwurf speichern

Tippen Sie auf dem **Neue Nachricht**-Bildschirm auf , um einen Nachrichtenentwurf zu speichern.

Senden einer Nachricht abbrechen

Navigieren Sie auf dem **Nachrichten**-Bildschirm zu  > **Einstellungen** > **Erweitert** und aktivieren Sie **Nachrichten zurückrufen**.

Sie können innerhalb von sechs Sekunden nach Senden der Nachricht auf die Nachricht doppelklicken, um den Sendevorgang abzubrechen.

Nachrichten anzeigen und beantworten

- 1 Wählen Sie auf dem Bildschirm **Nachrichten** einen Kontakt aus, um sich Ihr Gespräch mit ihm anzusehen.
- 2 Um auf eine Nachricht zu antworten, geben Sie Ihren Nachrichteninhalte in das Textfeld ein und tippen Sie dann auf .

Neue Nachrichten werden im Benachrichtigungsfeld in Form von Bannern angezeigt, und Sie können dort darauf tippen, um zu antworten.

Nachrichten als gelesen markieren

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um Nachrichten als gelesen zu markieren:

- Neue Nachrichten werden im Benachrichtigungsfenster in Form eines Banners angezeigt, und Sie können sie dort als gelesen markieren.
- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Nachrichten** auf der Nachricht, die als gelesen markiert werden soll, nach links und berühren Sie dann .
- Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Nachrichten** zu  > **Alle als gelesen markieren**.

Nachricht löschen

Sie können Nachrichten über eine der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie die zu löschende Nachricht auf dem **Nachrichten**-Bildschirm nach links und tippen Sie anschließend auf .
- Halten Sie eine Nachricht gedrückt, wählen Sie mehrere zu löschende Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf . Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Spam-Nachrichten filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, wie z. B. Ihre Sperrliste, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Nachrichten zu blockieren.

Spam-Nachrichten blockieren

Navigieren Sie zu  **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  und legen Sie Regeln für die Blockierung fest.

Sie können zu  **Optimizer** > **Blockiert** >  navigieren, um Regeln für die Blockierung festzulegen.

Nachrichten von spezifischen Nummern blockieren

- 1 Navigieren Sie zu  **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**.
- 2 Tippen Sie auf  und fügen Sie die Nummern hinzu, die Sie blockieren möchten. Alle von diesen Nummern gesendeten SMS- und MMS-Nachrichten werden blockiert.

Nachrichten mit spezifischen Schlüsselwörtern blockieren

- 1 Navigieren Sie zu  **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Schlüsselwörter**.
- 2 Tippen Sie auf  und fügen Sie die Schlüsselwörter hinzu, nach denen gefiltert werden soll. Alle Nachrichten mit diesen Schlüsselwörtern werden blockiert.


Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Nachrichten empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu  **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Nachrichten blockiert werden.

Kalender

Termine hinzufügen und verwalten

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen und zu verwalten, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

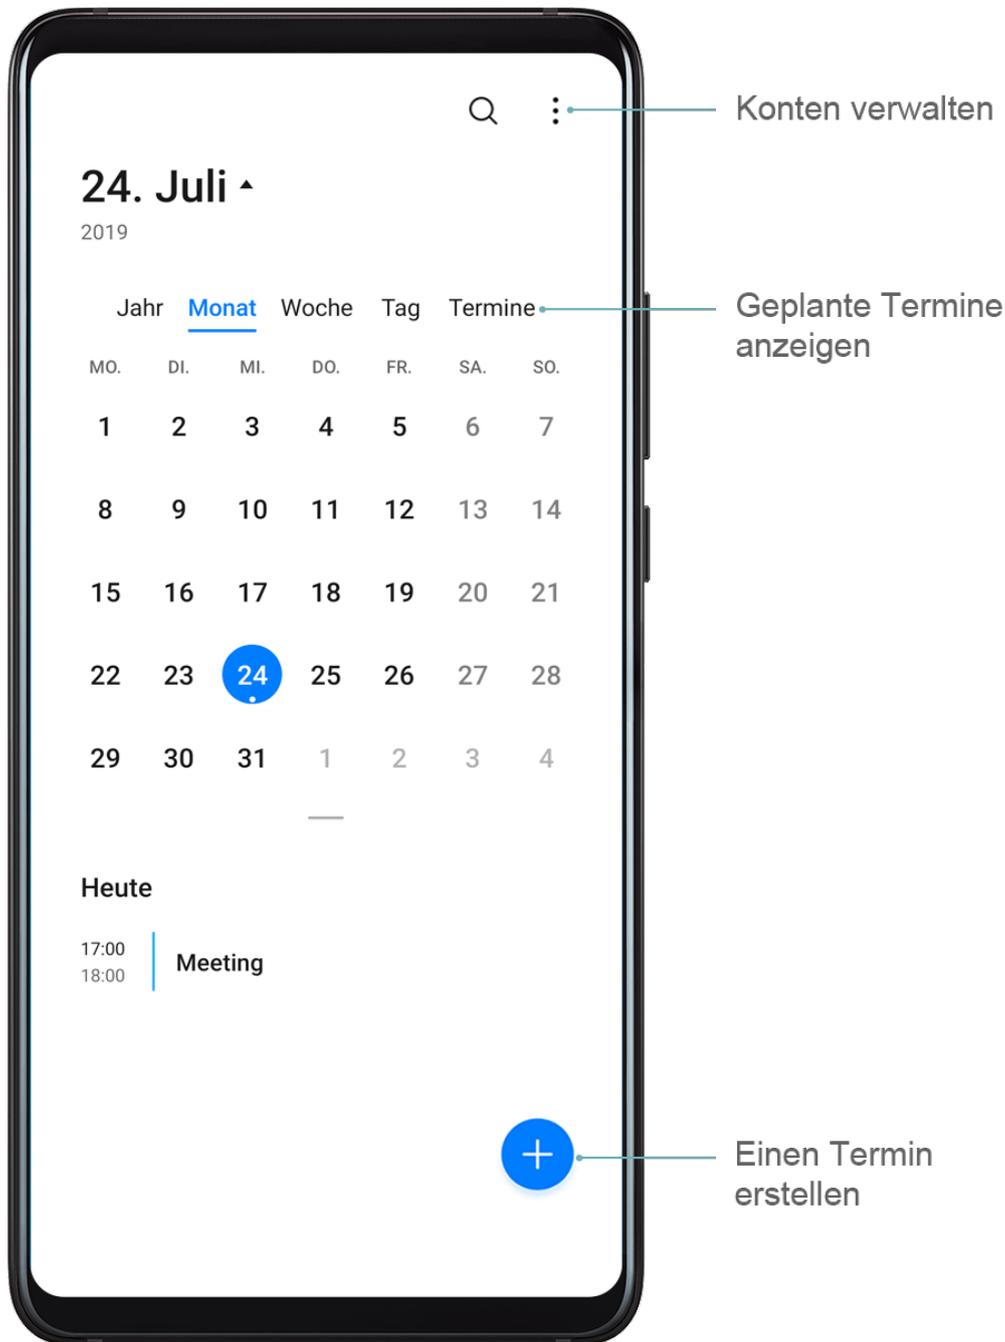

Einen Termin erstellen

- 1 Öffnen Sie 31 **Kalender** und tippen Sie auf +.
- 2 Geben Sie die Details zu dem Termin ein, wie Titel, Ort und Anfangs- und Endzeiten.
- 3 Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um die Erinnerungszeit für den Termin festzulegen.
- 4 Tippen Sie auf ✓, um den Termin zu speichern.

Meeting-Erinnerungen importieren

- 1 Navigieren Sie zu 31 **Kalender** > ⋮ > **Konten verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) dem Kalender hinzuzufügen, um Meeting-Erinnerungen zu sehen.

Nach Terminen suchen

- 1 Tippen Sie auf dem **Kalender**-Bildschirm auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

Einen Termin teilen

- 1 Tippen Sie auf dem **Kalender**-Bildschirm auf einen Termin im Kalender oder unter dem Zeitplan.
- 2 Tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Termin über eine beliebige Methode zu teilen.

Termine löschen

Sie können Termine über eine der folgenden Methoden löschen:

- Tippen Sie auf dem **Kalender**-Bildschirm auf den zu löschenden Termin und anschließend auf .
- Tippen Sie auf **Termine**, halten Sie einen Termin gedrückt, wählen Sie die zu löschenden Termine aus und tippen Sie anschließend auf .

Eine Kalenderbenachrichtigung festlegen

Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Benachrichtigungen über Statusleisten, Banner, Töne und mehr festlegen.

Sie können auch die standardmäßige Erinnerungszeit ändern, um festzulegen, wann Ihr Gerät Ihnen eine Erinnerung sendet.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Legen Sie in den Erinnerungseinstellungen **Standard-Erinnerungszeit** und **Erinnerungszeit für ganztägige Termine** fest.
- 3 Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kalenderansicht ändern

Legen Sie den ersten Tag der Woche, die Anzeige von Wochennummern und mehr in den Einstellungen der Kalenderansicht fest.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Legen Sie den ersten Tag der Woche, die Anzeige von Wochennummern und mehr fest.

Alternative Kalender festlegen

Stellen Sie den Kalender so ein, dass er auch andere Kalender, wie z. B. den chinesischen Mondkalender oder den islamischen Kalender anzeigt.

Navigieren Sie zu **31** **Kalender** > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie einen anderen Kalender.

Nationale/Regionale Feiertage anzeigen


Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Ihre Reisen besser zu planen.

- 1 Navigieren Sie zu **31** **Kalender** > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.
- 2 Schalten Sie den Schalter eines Landes/Region ein, und Ihr Gerät lädt automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

Uhr

Alarm

Sie können festlegen, dass Alarme zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

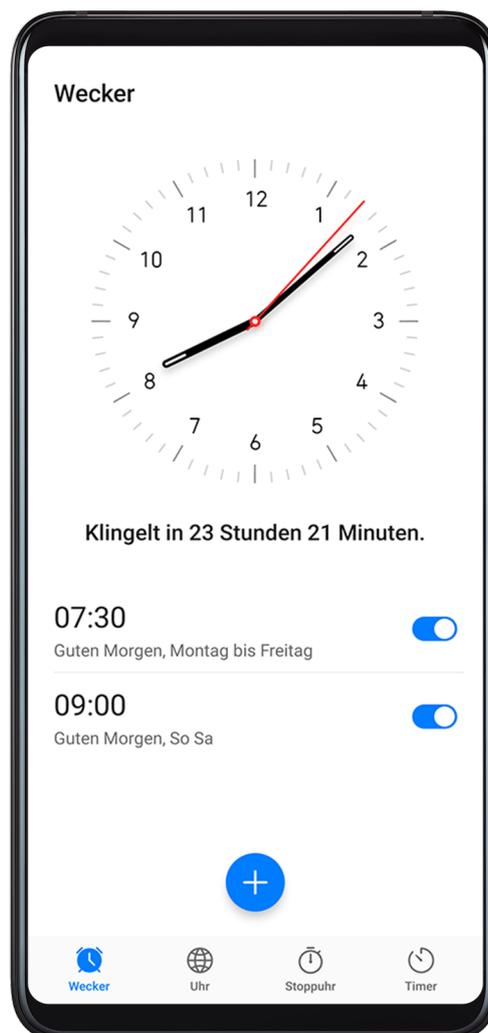

Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

Timer und Stoppuhr

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Timer

Navigieren Sie zu  **Uhr** > **Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Stoppuhr

Navigieren Sie zu  **Uhr** > **Stoppuhr** und tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Zeit in Städten weltweit anzeigen



Verwenden Sie **Uhr**, um die Ortszeit in verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt anzuzeigen.

Navigieren Sie zu  **Uhr** > **Uhr**, tippen Sie auf  und geben Sie den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt aus der Ortsliste aus.

Zwei Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.




Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Datum & Uhrzeit**, aktivieren Sie **Duale Uhren**, und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

 Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Memo

Notizen erstellen

Sie können Notizen erstellen, um Ihre Gedanken und Inspirationen aufzuzeichnen.

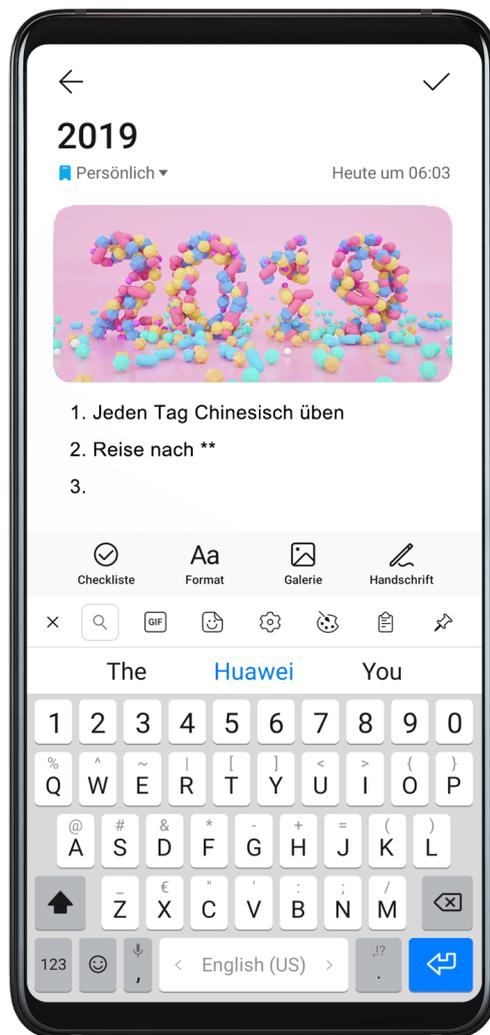

- 1 Navigieren Sie zu  **Memo** > **Notizen** und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt der Notiz ein.
- 3 Tippen Sie auf , um nach Bedarf ein Bild in die Notiz einzufügen. Halten Sie das Bild gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf die gewünschte Position in der Notiz.
- 4 Wenn Sie Ihre Notizen für zum einfacheren Zugreifen und Anzeigen sortieren möchten, tippen Sie auf , um einen Tag zu Ihrer fertigen Notiz hinzuzufügen.
- 5 Tippen Sie zum Speichern der Notiz auf .

To-Do-Elemente erstellen

Sie können To-Do-Elemente mit einer festgelegten Zeit erstellen, um Sie daran zu erinnern, diese fertigzustellen.

Wenn Sie eine Zeit festlegen, wird Ihr Gerät Ihnen zum festgelegten Zeitpunkt eine Erinnerungsbenachrichtigung senden.

- 1 Navigieren Sie zu  **Memo** > **To-Dos** und tippen Sie dann auf .
- 2 Geben Sie Ihr To-Do-Element ein.

3 Tippen Sie auf , um eine Zeit für die Erinnerung festzulegen und tippen Sie anschließend auf **OK**.

4 Tippen Sie auf **Speichern**.

Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, berühren Sie die Statusleiste oben auf dem Bildschirm, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

Memo-Elemente nach Kategorie sortieren

Verschiedene Typen von Notizen oder To-Do-Elementen können nach Kategorie sortiert und in verschiedenen Farben angezeigt werden, um die Ansicht übersichtlicher zu gestalten.

Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden sortieren:

- Streichen Sie auf dem **Alle Notizen**- oder **Alle To-Dos**-Bildschirm auf einem Element nach links, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend einen Tag aus.
- Halten Sie eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, wählen oder ziehen Sie die Kontrollkästchen der Notizen oder To-Do-Elemente, die Sie unter demselben Tag kategorisieren möchten, und tippen Sie anschließend auf , um einen Tag auszuwählen.

Memo-Elemente teilen

Sie können Ihre Memo-Elemente als Textdateien oder Bilder teilen.

Tippen Sie auf dem **Alle Notizen**- oder **Alle To-Dos**-Bildschirm auf das Element, das Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Teilen.

Memo-Elemente löschen

Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie auf dem **Alle Notizen**- oder **Alle To-Dos**-Bildschirm auf einer Notiz oder einem To-Do-Element nach links und tippen Sie anschließend zum Löschen auf .
- Halten Sie eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, das Sie löschen möchten, wählen oder ziehen Sie die Kontrollkästchen anderer Notizen oder To-Do-Elemente aus, die Sie ebenfalls löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Tippen Sie zum Wiederherstellen eines gelöschten Memo-Elements auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos**, wählen Sie das Element aus, das Sie in **Zuletzt gelöscht** wiederherstellen möchten und tippen Sie anschließend auf .

Rekorder

Rekorder



- 1 Öffnen Sie im Ordner **Werkzeuge**  **Rekorder** und tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu starten.
- 2 Während einer Aufnahme können Sie auf  tippen, um einen Tag hinzuzufügen.
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Sie können auch eine Aufnahme gedrückt halten und anschließend teilen, umbenennen oder löschen.

Aufnahmen werden unter **Dateien > Kategorien > Interner Speicher > Sounds** gespeichert.

Eine Aufnahme wiedergeben

Aufnahmedateien sind auf dem  **Rekorder**-Startbildschirm aufgeführt. Tippen Sie auf eine Aufnahme, um diese wiederzugeben.

Auf dem Bildschirm der Aufnahmewiedergabe haben Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf , um die stummgeschalteten Abschnitte zu überspringen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen.
- Tippen Sie auf , um einen Tag hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um diesen umzubenennen.

Eine Aufnahme bearbeiten

- 1 Tippen Sie auf dem  **Rekorder**-Startbildschirm auf eine Aufnahme.
- 2 Tippen Sie auf , um die Wellenform der Aufnahme anzuzeigen.
- 3 Ziehen Sie die Start- und Endbalken zum Anpassen Clip-Länge. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Wellenform zum Vergrößern oder Verkleinern zusammen/auseinander, um die Clip-Länge präziser anzupassen.
- 4 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Ausgewählten Teil behalten** oder **Ausgewählten Teil löschen**.

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um jederzeit bequem mit Ihrem Gerät auf die E-Mails zuzugreifen.

Persönliches E-Mail-Konto hinzufügen

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail** auf Ihrem Gerät und wählen Sie aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern oder berühren Sie **Sonstige**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und der Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Servereinstellungen zu konfigurieren. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domännennamen, die Serveradresse, die Portnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie  **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell einrichten**. Legen Sie auf dem Bildschirm **Kontoeinrichtung** Parameter wie E-Mail-Domänenname, Serveradresse, Portnummer und Sicherheitstyp fest.

- 5 Tippen Sie auf **Weiter** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

E-Mails senden

Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und schreiben Sie E-Mails, um sie an die E-Mail-Adressen des Empfängers zu senden.

E-Mail senden

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail** und tippen Sie dann auf .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder tippen Sie auf , um einen Kontakt oder eine Gruppe auszuwählen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Fügen Sie die Adressen aller Empfänger hinzu, an die Sie die E-Mail unter CC oder BCC senden möchten. Wenn Sie über mehr als ein E-Mail-Konto verfügen, müssen Sie auch die E-Mail-Adresse auswählen, über die die E-Mail gesendet werden soll.
- 4 Schreiben Sie die E-Mail und geben Sie den Betreff ein. Tippen Sie dann auf .

E-Mail als Entwurf speichern

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Neue E-Mail** auf , um die E-Mail als Entwurf zu speichern. Navigieren Sie zu **Posteingang > Alle Ordner anzeigen > Entwürfe**, um Entwürfe von E-Mails anzuzeigen.

Auf eine E-Mail antworten

- 1 Öffnen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail, auf die Sie antworten möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um nur dem E-Mail-Absender zu antworten, oder tippen Sie auf , um allen im Thread zu antworten.
- 3 Nachdem Sie Ihre Antwort geschrieben haben, tippen Sie auf .

Verschlüsselung für ausgehende E-Mails festlegen

Sie können ausgehende E-Mails verschlüsseln, um Ihre vertraulichen Informationen zu schützen. Verschlüsselte E-Mails können nur von Empfängern eingesehen werden, die über die erforderlichen digitalen Zertifikate verfügen, was die Sicherheit Ihrer Informationen gewährleistet.

- 1 Beantragen und installieren Sie ein digitales Zertifikat.
 -  Vor der Installation müssen Sie das digitale Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) eines Drittanbieters beantragen. Die Verarbeitungsverfahren variieren je nach CA. Weitere Informationen finden Sie auf der jeweiligen CA-Website.

- 2 Navigieren Sie über den Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf das Konto, für das Sie die Verschlüsselung festlegen möchten, tippen Sie auf **E-Mail-Verschlüsselung** und aktivieren Sie dann **Ausgehende E-Mails verschlüsseln**.
- 4 Wenn das Zertifikat installiert wurde, wählen Sie **Verschlüsselungszertifikat** und legen Sie **Verschlüsselungsalgorithmus** entsprechend Ihrer Einstellungen fest.
Wenn das Zertifikat nicht installiert wurde, aktivieren Sie **Verschlüsselte E-Mails senden, ohne Zertifikate zu installieren**.

Automatische Antworten für ein Exchange-Konto einstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie das Exchange-Konto, für das Sie automatische Antworten festlegen möchten, tippen Sie auf **Automatische Antworten** und aktivieren Sie den Schalter **Automatische Antworten**.
- 3 Stellen Sie die Zeit oder den Inhalt der automatischen Antwort ein und tippen Sie dann auf **Fertig**.

E-Mail-Benachrichtigung einstellen

Legen Sie einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

- 1 Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen**, wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.

E-Mails anzeigen und verwalten

Empfangen, Anzeigen und Verwalten Ihrer E-Mails im Posteingang.

E-Mail anzeigen

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail** und streichen Sie dann auf dem Bildschirm **Posteingang** nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren.
Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, tippen Sie auf **Posteingang** und wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das angezeigt werden soll.
- 2 Öffnen Sie eine E-Mail, um diese anzuzeigen, zu beantworten, weiterzuleiten oder zu löschen.
Wenn Sie über einen wichtigen Termin in einer E-Mail informiert werden, tippen Sie auf  > **Zum Kalender hinzufügen**, um den Termin in Ihren Kalender zu importieren.
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts, um die nächste oder vorherige E-Mail anzuzeigen.

E-Mails nach Betreff organisieren

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen** > **Allgemein** und aktivieren Sie dann **Nach Betreff sortieren**.

E-Mail-Kontakt zu einer Gruppe hinzufügen

Sie können E-Mail-Gruppen erstellen, um effizienter zu kommunizieren.

- 1 Öffnen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** eine E-Mail und tippen Sie auf **Zu Gruppe hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, dass der E-Mail-Absender oder -Empfänger zur Gruppe hinzugefügt werden soll, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Wählen Sie auf dem Gruppenauswahlbildschirm eine vorhandene Gruppe aus und tippen Sie dann auf , um den Kontakt in der Gruppe zu speichern. Sie können auch auf **Neue Gruppe erstellen** tippen, den Gruppennamen eingeben und dann auf **Speichern** tippen.

Nachdem Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie die Gruppe aus der Empfänger-Dropdown-Liste auswählen, um E-Mails an Gruppenmitglieder zu senden.

E-Mails synchronisieren

Nachdem die automatische E-Mail-Synchronisierung aktiviert ist, werden die E-Mails auf Ihrem Telefon automatisch mit denen auf dem E-Mail-Server synchronisiert.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf das Konto, für das E-Mails synchronisiert werden sollen, und aktivieren Sie den Schalter **E-Mails synchronisieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Synchronisierungshäufigkeit**, um den Zeitraum für die automatische Synchronisierung einzustellen.

Nach einer E-Mail suchen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** auf das Suchfeld und geben Sie dann Suchbegriffe wie den Betreff oder den Inhalt der E-Mail ein.

E-Mails löschen

Halten Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die zu löschende E-Mail gedrückt, ziehen Sie über die Kontrollkästchen aller E-Mails, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf



E-Mail-Konten verwalten

Sie können mehrere E-Mail-Konten hinzufügen, damit Sie sie gleichzeitig verwalten können.

E-Mail-Konten hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen vorhandenen E-Mail-Serviceanbieter aus oder tippen Sie auf **Sonstige** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein E-Mail-Konto hinzuzufügen. Wiederholen Sie dies für jedes hinzuzufügende Konto.

Zwischen E-Mail-Konten wechseln

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** auf **Posteingang** und wählen Sie das zu verwendende E-Mail-Konto aus.

Kontonamen und Signatur ändern

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen** und wählen Sie ein Konto aus. Sie können dann die Optionen **Kontoname**, **Signatur** und **Standardkonto** einstellen oder ändern.

Von einem E-Mail-Konto abmelden

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen**, wählen Sie ein Konto aus und tippen Sie auf **Konto entfernen**.

VIP-Kontakte verwalten

Wichtige E-Mail-Kontakte können als VIP-Kontakte hinzugefügt werden. E-Mails von VIP-Kontakten werden automatisch im VIP-Posteingang gespeichert.

VIP-Kontakt hinzufügen

Fügen Sie VIP-Kontakte durch eine der folgenden Methoden hinzu:

- Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**. Gehen Sie auf dem Bildschirm **VIP-Liste** zu **Hinzufügen** > **Erstellen** oder berühren Sie **Aus Kontakten hinzufügen**, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Öffnen Sie eine E-Mail, berühren Sie den Kontonamen des Absenders oder Empfängers und berühren Sie dann **Zur VIP-Liste hinzufügen**.

VIP-Kontakt löschen

- 1 Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **VIP-Liste** auf .
- 3 Wählen Sie den zu löschenden VIP-Kontakt aus und tippen Sie dann auf .

Rechner

Rechner


Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

Den einfachen Taschenrechner verwenden

Sie können den Taschenrechner über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Suchen Sie nach **Rechner**. Das erste Ergebnis ist die vorinstallierte **Rechner**-App.
- Suchen Sie nach dem **Rechner** im Ordner **Werkzeuge**.
- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf , um den Taschenrechner zu öffnen.

Den wissenschaftlichen Taschenrechner verwenden

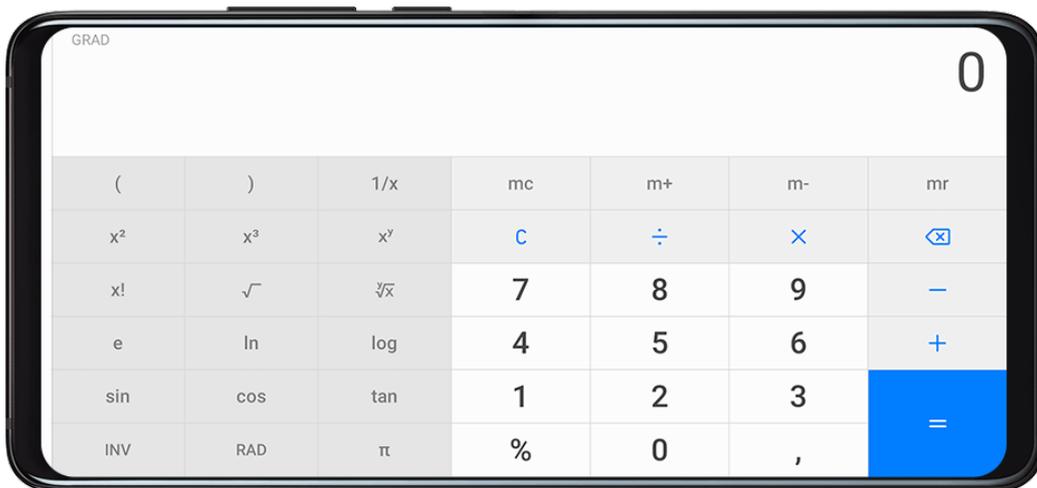

Öffnen Sie den Taschenrechner und drehen Sie Ihr Gerät in die Querformat-Ausrichtung.

Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zurück“.
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf die Schaltfläche Löschen (C, [Clear]).

Taschenlampe

Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe über eine der folgenden Methoden einschalten:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie dann auf , um die Taschenlampe einzuschalten. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um die Taschenlampe auszuschalten.
- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen, und tippen Sie auf , um die Taschenlampe einzuschalten. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um die Taschenlampe auszuschalten.

Kompass

Kompass

Kompass zeigt Ihnen die Richtung, in die Ihr Gerät zeigt, Ihren aktuellen Standort (Breitengrad und Längengrad) und die Höhe.

1 Sie können den **Kompass** über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Suchen Sie nach **Kompass**. Das erste Ergebnis ist die vorinstallierte **Kompass**-App.
- Suchen Sie nach dem **Kompass** im Ordner **Werkzeuge**.


2 Orientieren Sie sich und sehen Sie sich Ihre Koordinaten und die Höhe an.

- Wenn Ihr Gerät horizontal ausgerichtet ist, wird auf dem **Kompass**-Bildschirm eine Drehscheibe zusammen mit der Richtung, in die Ihr Gerät zeigt, Ihrem aktuellen Standort (Breitengrad und Längengrad) und der Höhe angezeigt.
- Wenn Ihr Gerät vertikal ausgerichtet ist, wird auf dem **Kompass**-Bildschirm die Ansicht durch die Rückkamera Ihres Geräts zusammen mit der Richtung, in die Ihr Gerät zeigt, Ihrem aktuellen Standort (Breitengrad und Längengrad) und der Höhe angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Drehscheibe des Kompass, um die aktuelle Richtung zu fixieren. Die Skalierungsmarkierungen werden blau, wenn Sie vom Kurs abweichen.

Halten Sie Ihr Gerät bei der Verwendung des **Kompass** für eine optimale Orientierung eben oder aufrecht.

Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Online-Höhenkalibrierung**, um präzise Höhendaten zu erhalten.

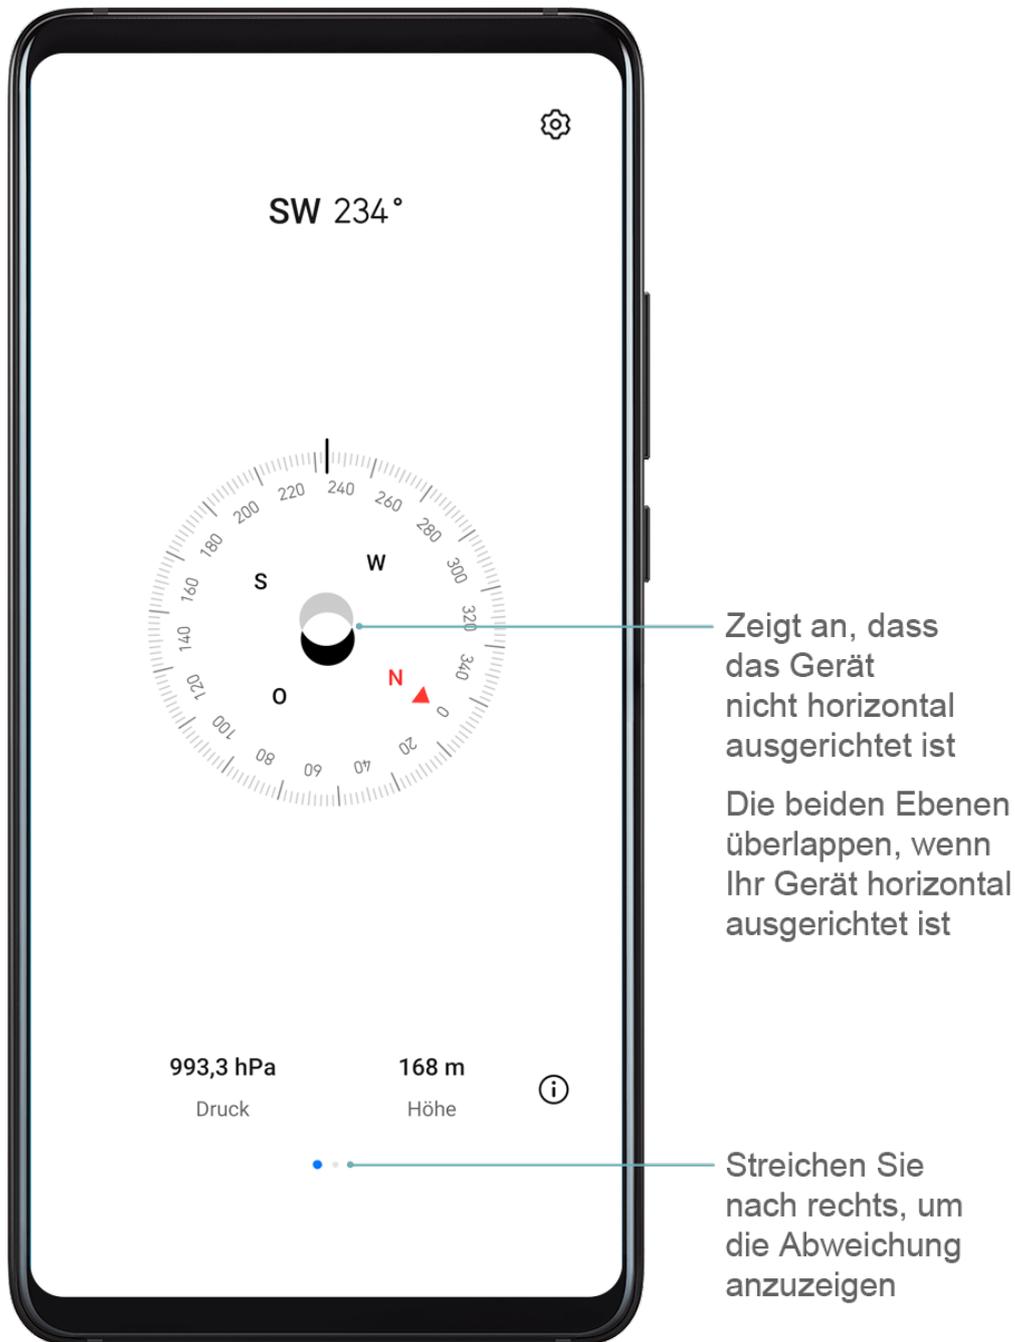

Spiegel

Spiegel

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie aussehen, aber keinen echten Spiegel dabei haben, können Sie stattdessen Ihr Gerät als Spiegel verwenden.

Navigieren Sie zu **Werkzeuge** > **Spiegel**. Während Sie Ihr Gerät als Spiegel verwenden, haben Sie folgende Optionen:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie den Zoom-Slider im unteren Bereich. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen, um zu vergrößern, und erneut zweimal tippen, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
- Helligkeit des Spiegels einstellen: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf $+$ oder $-$.

- Helligkeit des Spiegels erhöhen: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Pusten**. Pusten Sie anschließend in das Mikrofon, um den Bildschirm zu verschleiern. Wischen Sie über den Bildschirm, um den Nebel zu entfernen.
- Den Spiegelrahmen ändern: Tippen Sie auf  und wählen Sie einen anderen Rahmen.
- Einen zerbrochenen Spiegel-Effekt erzeugen: Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Spiegel zusammen mit einem Soundeffekt zu „zerbrechen“. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um den Spiegel zu „reparieren“.

App-Twin

App-Twin

Mit App Twin können Sie sich gleichzeitig an zwei Facebook-Konten anmelden, ohne ständig zwischen ihnen wechseln zu müssen, so dass Sie Ihr Arbeits- und Privatzugänge trennen können.

 **App-Twin** funktioniert nur mit bestimmten Anwendungen.


- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und schalten Sie den Schalter für die App ein, von der Sie einen Twin erstellen möchten.
- 2 Auf dem Startbildschirm werden zwei Symbole für dieselbe App angezeigt, mit denen Sie sich bei Ihren separaten Konten gleichzeitig anmelden können.
- 3 Um App Twin zu deaktivieren, berühren und halten Sie die Twin-Version der App und tippen Sie dann auf **Löschen**. Alle Daten der Twin-App werden gelöscht.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

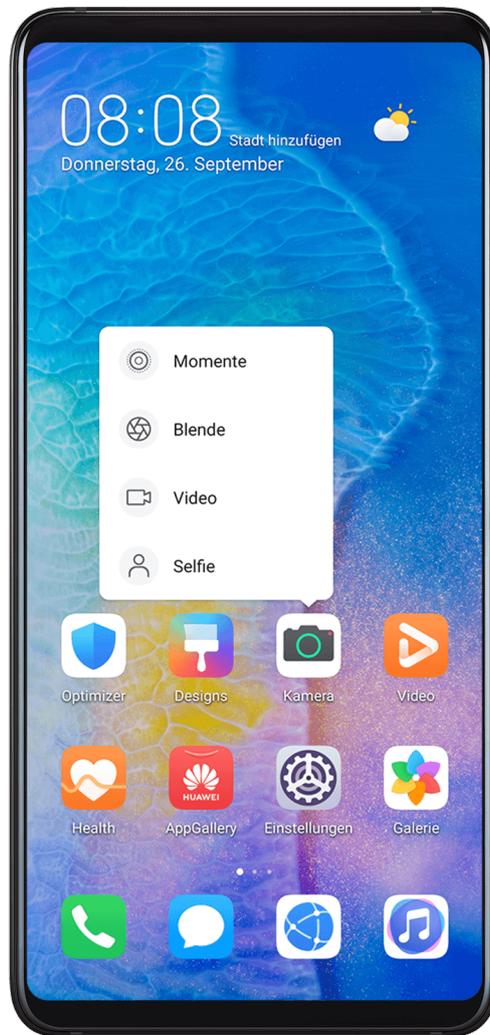

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Popup-Menü angezeigt wird. Tippen Sie dann auf eine häufig verwendete Funktion, um diese aufzurufen.

Halten Sie beispielsweise das Symbol  gedrückt und tippen Sie dann auf einen Aufnahmemodus im Popup-Menü, um auf diesen zuzugreifen.

 Wenn nach dem Gedrückthalten eines App-Symbols kein Popup-Menü angezeigt wird, wird diese Funktion nicht von der App unterstützt.

Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Popup-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Optimizer

Bereinigung

Sie können **Bereinigen** in **Optimizer** verwenden, um nach doppelten oder großen Dateien zu suchen, wie z. B. App-Resten, unerwünschten Installationspaketen, WeChat-Daten und mehr. Nach der Erkennung können Sie wählen, ob Sie Dateien wie vorgeschlagen löschen möchten oder nicht.

- 1 Öffnen Sie  **Optimizer** und tippen Sie dann auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn der Scan abgeschlossen ist, berühren Sie **Bereinigen** nach jedem Element und löschen Sie alle Dateien, die Sie nicht benötigen.


Papierkorbdateien bereinigen

Optimizer kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Datennutzung verwalten

Öffnen Sie  **Optimizer** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

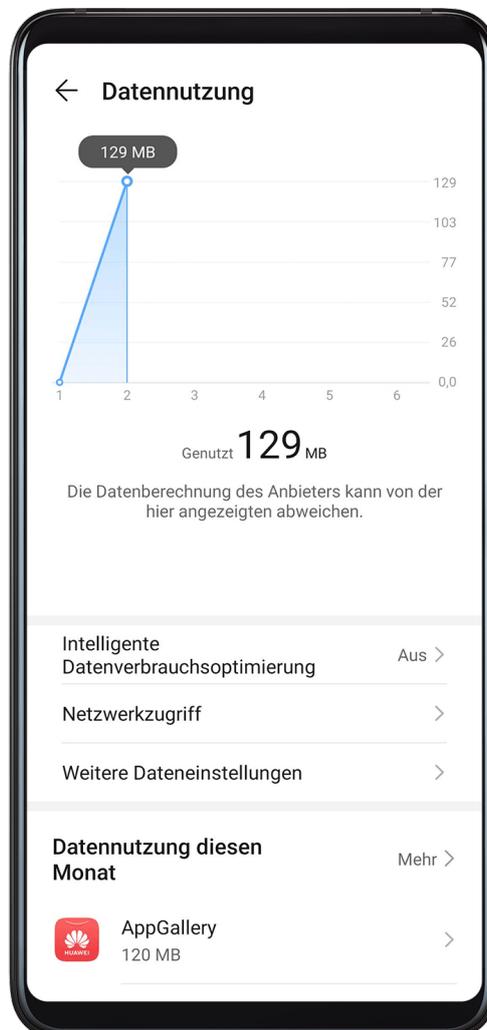

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Sie können ermitteln, wie viele Daten Ihre Apps im Vergleich zueinander verbrauchen, indem Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ zu **Datennutzung diesen Monat** navigieren.

- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um Beschränkungen hinsichtlich mobiler Daten, Roaming-Daten oder Datenverbrauch im Hintergrund für diese App festzulegen.

Die Netzwerkzugriffsberechtigung für eine App anzeigen und festlegen

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Netzwerkzugriff** und ändern Sie anschließend die Einstellungen für Apps, die eine hohe Datenmenge verbrauchen (wie Video-Stream-Apps), so dass diese nur verwendet werden können, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente**

Datenverbrauchsoptimierung und aktivieren Sie die Option anschließend. Das -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.

- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie Datenpläne für Ihre SIM-Karten und Nutzungserinnerungen in Optimizer hinzu, um stets über Ihren Datenverbrauch informiert zu sein.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Datenverbrauch** zu **Weitere Dateneinstellungen** > **Monatliches Datenlimit** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Datenplans.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Von dort aus können Sie festlegen, ob eine Benachrichtigung gesendet wird oder ob mobile Daten deaktiviert werden, sobald das monatliche Datenlimit oder das Roaming-Datenlimit überschritten wird.
- 3 Auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** können Sie festlegen, ob der Datenverbrauch angezeigt werden soll, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Spam-Anrufe filtern und blockieren


Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Anrufen zu blockieren.

Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Blockiert** >  und legen Sie die Regeln zur Blockierung fest.

Sie können auch zu  **Optimizer** > **Blockiert** >  navigieren, um die Regeln zur Blockierung festzulegen.

- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

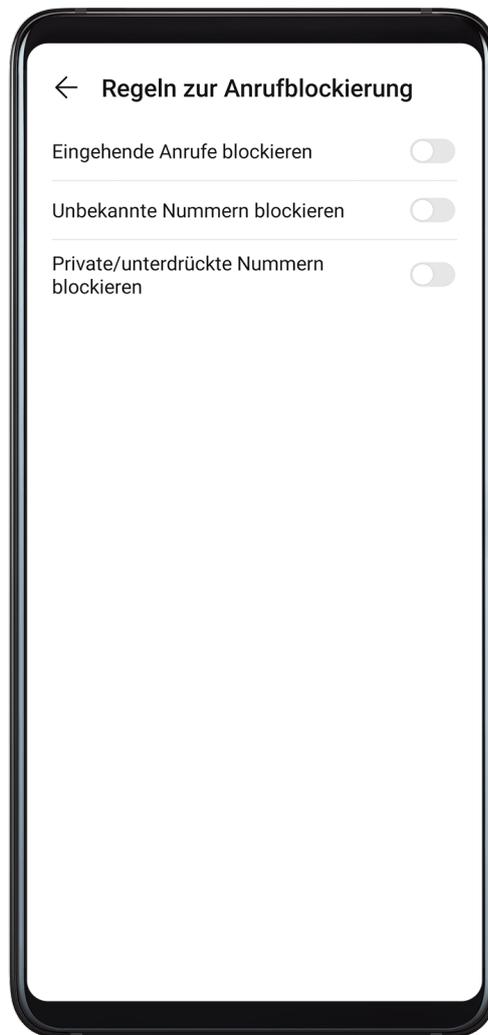

Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**, tippen Sie auf  fügen Sie dann die zu blockierenden Telefonnummern hinzu.
- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Telefon** auf die Registerkarte **Kontakte** am unteren Rand, berühren Sie den Kontakt, den Sie blockieren möchten, und gehen Sie dann zu  > **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**.

Benachrichtigungen für blockierte Anrufe einrichten

Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und stellen Sie ein, ob Sie Benachrichtigungen für blockierte Anrufe erhalten.

Spam-Nachrichten filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, wie z. B. Ihre Sperrliste, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Nachrichten zu blockieren.

Spam-Nachrichten blockieren

Navigieren Sie zu  **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  und legen Sie Regeln für die Blockierung fest.

Sie können zu  **Optimizer** > **Blockiert** >  navigieren, um Regeln für die Blockierung festzulegen.

Nachrichten von spezifischen Nummern blockieren

- 1 Navigieren Sie zu  **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**.
- 2 Tippen Sie auf  und fügen Sie die Nummern hinzu, die Sie blockieren möchten. Alle von diesen Nummern gesendeten SMS- und MMS-Nachrichten werden blockiert.

Nachrichten mit spezifischen Schlüsselwörtern blockieren


- 1 Navigieren Sie zu  **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Schlüsselwörter**.
- 2 Tippen Sie auf  und fügen Sie die Schlüsselwörter hinzu, nach denen gefiltert werden soll. Alle Nachrichten mit diesen Schlüsselwörtern werden blockiert.

Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Nachrichten empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu  **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Nachrichten blockiert werden.

One-Touch-Optimierung

Verwenden Sie die **OPTIMIEREN**-Funktion von **Optimizer**, um Ihr Gerät in einem optimalen Zustand zu halten.

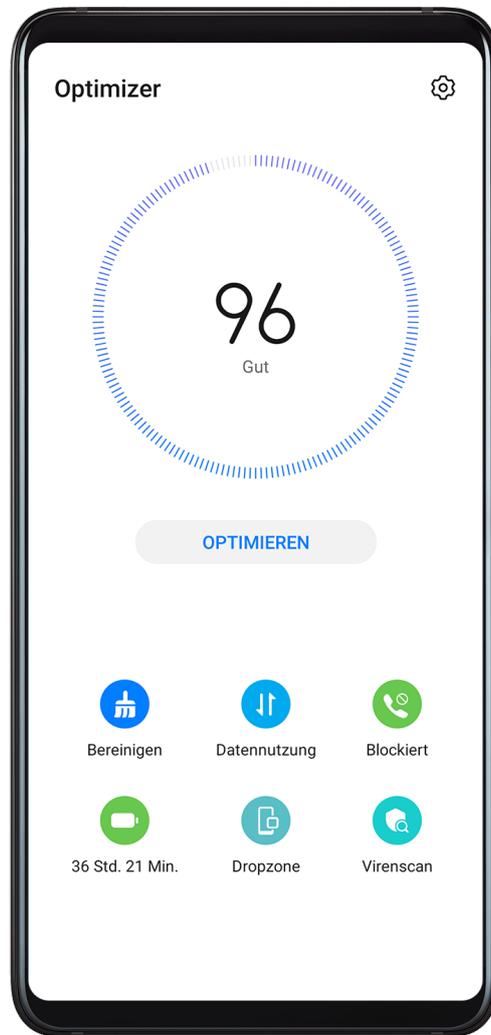


- 1 Öffnen Sie  **Optimizer** und tippen Sie auf **OPTIMIEREN**.
- 2 Ergebnisse und Empfehlungen werden nach Abschluss der Optimierung angezeigt.
- 3 Befolgen Sie die Empfehlungen gemäß Ihren Anforderungen zur weiteren Optimierung Ihres Geräts.

Phone Clone

Phone Clone

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

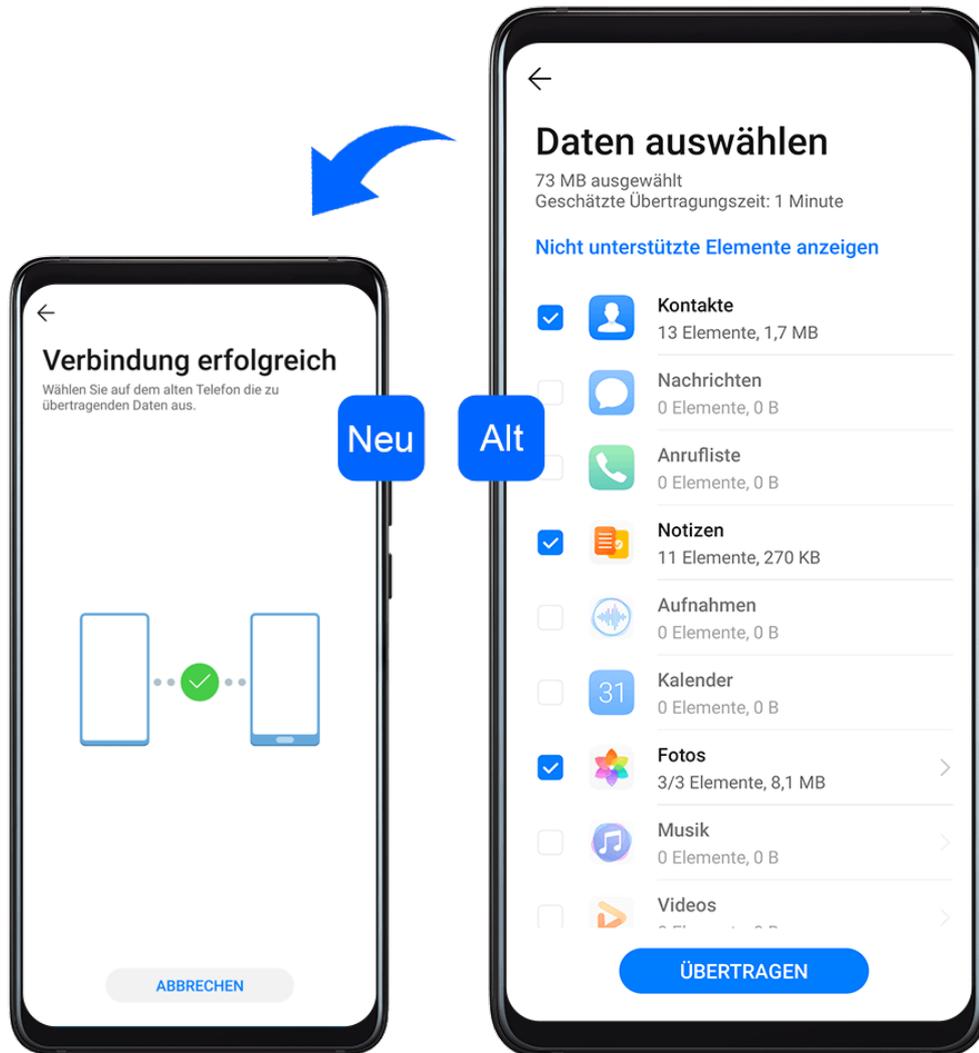

Daten von einem Android-Gerät klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone** (standardmäßig im Ordner **Werkzeuge**). Navigieren Sie alternativ zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Telefon** und dann auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit Android 4.4 oder höher verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone** (standardmäßig im Ordner **Werkzeuge**). Sie können auch zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** >

Phone Clone navigieren und dann **Dies ist das neue Telefon** oder **iPhone/iPad** auswählen.

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder höher verfügbar.

HiSuite

Einführung in HiSuite

Huawei **HiSuite** ist ein PC-basiertes Tool zur Verwaltung von Huawei Smart-Geräten mit Android (einschließlich Telefone und Tablets).

Nachdem Sie **HiSuite** auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie Daten wie Ihre Kontakte, Nachrichten, Bilder, Videos und Anwendungen verwalten, Daten von Ihrem Gerät sichern und wiederherstellen sowie Ihr Gerät auf die neueste Version aktualisieren.

- 1 Besuchen Sie die offizielle Huawei-Website auf Ihrem Computer, suchen Sie nach **HiSuite**, laden Sie die neueste Version herunter und installieren Sie diese Version von **HiSuite**.
- 2 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Wenn auf Ihrem Gerät ein Dialogfeld mit dem Titel **USB-Nutzung** angezeigt wird, wählen Sie **Dateien übertragen**.
- 3 Öffnen Sie auf dem Computer **HiSuite** und stellen Sie den Verbindungsmodus auf USB-Kabel ein. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Computer herzustellen.

Daten mit HiSuite sichern und wiederherstellen

Nachdem Sie **HiSuite** auf Ihrem Computer installiert und Ihren Computer mit Ihrem Gerät verbunden haben, können Sie mit **HiSuite** Daten (wie Kontakte, Nachrichten, Anrufprotokolle, Fotos, Videos, Audiodateien und Dokumente) von Ihrem Gerät auf Ihren Computer sichern. Sie können von Ihrem Computer aus auch Daten auf Ihrem Gerät wiederherstellen.

Daten auf einem Computer sichern

- 1 Klicken Sie auf der Startseite von **HiSuite** auf **Datensicherung**.
- 2 Wählen Sie die Elemente aus, die gesichert werden sollen.
- 3 Wenn Sie die Sicherungsdaten verschlüsseln möchten, wählen Sie **Mit Passwort verschlüsseln** und legen Sie Passwort und Passworthinweis fest. Die Datensicherung kann nicht wiederhergestellt werden, wenn Sie Ihr Passwort vergessen.

4 Klicken Sie auf **Sichern**, und **HiSuite** sichert daraufhin die von Ihnen ausgewählten Daten. Lassen Sie das USB-Kabel während des gesamten Sicherungsvorgangs angeschlossen.

5 Klicken Sie auf **Fertig**, wenn alle Daten gesichert sind.

Von HiSuite erstellte Backup-Daten werden standardmäßig unter **C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\HiSuite\backup** auf dem Computer gespeichert. Um das Sicherungsverzeichnis auf dem Computer zu ändern, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Sicherung**.

Daten wiederherstellen

1 Klicken Sie auf der Startseite von **HiSuite** auf **Datenwiederherstellung**.

2 Klicken Sie auf **Sicherungsdateien**, wählen Sie die Elemente aus, die Sie auf Ihrem Gerät wiederherstellen möchten, und klicken Sie dann auf **Wiederherstellen**.

3 Wenn Sie ein Passwort für die Sicherungsdateien auf Ihrem Gerät festgelegt haben, müssen Sie das Passwort eingeben und auf **OK** klicken.

4 **HiSuite** stellt dann die von Ihnen ausgewählten Elemente wieder her. Lassen Sie das USB-Kabel während des gesamten Sicherungsvorgangs angeschlossen.

5 Klicken Sie auf **Fertig**, wenn alle Daten erfolgreich wiederhergestellt wurden.

System mit HiSuite aktualisieren oder wiederherstellen

Nachdem Sie **HiSuite** auf Ihrem Computer installiert und Ihren Computer mit Ihrem Gerät verbunden haben, können Sie mit **HiSuite** das System Ihres Geräts aktualisieren. Wenn Ihr Gerät nicht startet oder sein System instabil ist, können Sie **HiSuite** auch dazu verwenden, das System wiederherzustellen.

Aktualisieren des Systems

-  • Ihre persönlichen Daten können bei einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten vor der Aktualisierung des Gerätes sichern.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mindestens 20% aufgeladen ist und lassen Sie das USB-Kabel während des gesamten Aktualisierungsvorgangs angeschlossen. Schalten Sie das Gerät nicht aus, starten Sie es nicht neu und entfernen oder legen Sie keine Speicherkarte ein.
- Einige Drittanbieter-Apps, wie Online-Banking und Spieleanwendungen, sind möglicherweise nicht mit der neuesten Systemversion kompatibel. Es kann einige Zeit dauern, bis die App-Entwickler eine kompatible App-Version starten.

Klicken Sie auf der Startseite von **HiSuite** auf **Aktualisieren**. Wenn eine neue Version erkannt wird, wird die Versionsnummer angezeigt und Sie können auf die Versionsnummer klicken, um das System zu aktualisieren.

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät automatisch neu gestartet.

System wiederherstellen

- 1 Schalten Sie Ihr Gerät aus und schließen Sie es über ein USB-Kabel an einen Computer an. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste drei- bis fünfmal nacheinander, bis der Bildschirm Ihres Geräts einige Sekunden später eingeschaltet wird und es in den Fastboot-Modus wechselt. Wenn sich Ihr Gerät nicht ausschalten lässt oder wiederholt neu startet, schließen Sie es an den Computer an und halten Sie dann die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen. Bevor der Bildschirm eingeschaltet wird, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste drei- bis fünfmal nacheinander, um in den Fastboot-Modus zu gelangen.
- 2 Öffnen Sie **HiSuite** auf dem Computer, klicken Sie auf **Systemwiederherstellung** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das System wiederherzustellen. Das System wird automatisch in der ausgewählten Version wiederhergestellt, wenn Ihr Gerät neu startet.

Wenn Ihr Gerät nicht in den Fastboot-Modus wechselt oder die Systemwiederherstellung fehlschlägt, wenden Sie sich an ein autorisiertes Huawei-Kundendienst-Center.

Tipps

Tipps



Tipps bietet Ihnen zahlreiche Informationen, so dass Sie sich schnell mit Ihrem Gerät vertraut machen und es optimal nutzen können. In **Tipps** finden Sie auch eine vollständige Reihe von Bedienungsanleitungen für detailliertere Anweisungen.


- Lebhaft bebilderte Karten: Stöbern Sie durch die leicht lesbaren Karten mit einem kurzen Clip oder Bild, um sich schnell mit den nützlichsten Funktionen auf Ihrem Gerät vertraut zu machen. Die Karten sind in Kategorien unterteilt, so dass Sie direkt zu einer Kategorie springen können, die Sie interessiert.
- Empfohlene Funktionen: Der Abschnitt zu empfohlenen Funktionen ist vollgepackt mit ausgewählten Artikeln und Postern, die nach Nutzungsszenario geordnet sind, um Sie mit den beliebtesten Funktionen vertraut zu machen.
- Benutzerhandbücher: Detaillierte Anweisungen finden Sie in den umfangreichen Benutzerhandbüchern.
- Funktionen ausprobieren: In bestimmten Karten ist eine Schaltfläche **Jetzt testen** verfügbar, mit der Sie die Funktion sofort ausprobieren können.
- Suchen: Finden Sie, wonach Sie suchen, indem Sie die Suchleiste in **Tipps** verwenden. Die Suchergebnisse enthalten auch verwandte Themen, die Sie vielleicht auch interessieren.
- Sie können **Tipps** auch mit einer der folgenden Methoden durchsuchen:
 - Streichen Sie sich auf dem Bildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen, und geben Sie ein, wonach Sie suchen.

Einstellungen

Nach Elementen in den Einstellungen suchen

Nach Elementen in den Einstellungen suchen

Sie sind es leid, sich durch unzählige Einstellungsoptionen zu kämpfen? Suchen Sie einfach mithilfe der Suchleiste oder HiVoice danach.

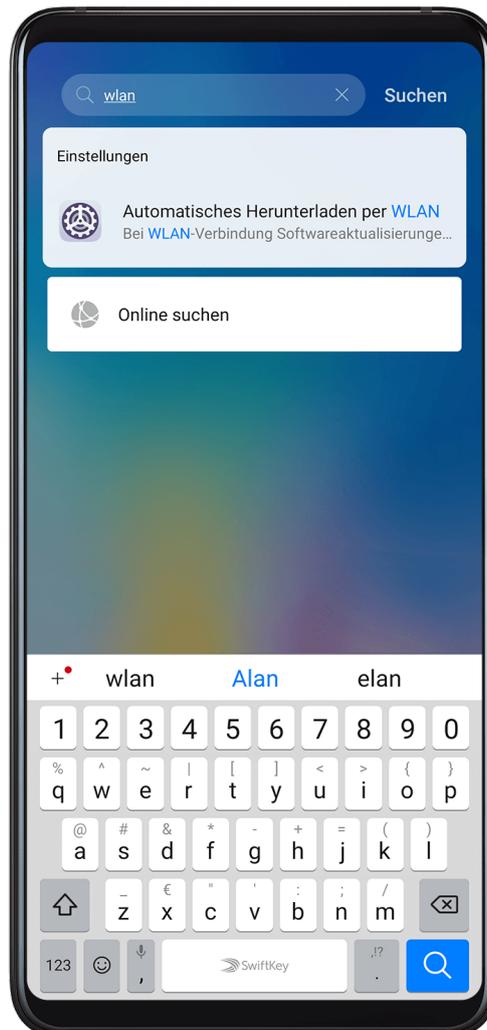

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen. Geben Sie den Namen der Option ein. Anschließend zeigt Ihr Gerät die Suchergebnisse an.
- Öffnen Sie  **Einstellungen** und geben Sie den Namen der Option in das Suchfeld oben auf dem Bildschirm ein. Anschließend zeigt Ihr Gerät die Suchergebnisse an.

WLAN

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich mit einem kostenlosen öffentlichen WLAN-Hotspot verbinden, um Sicherheitsrisiken und wirtschaftliche Folgeschäden durch den Verlust Ihrer personenbezogenen Daten zu vermeiden.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Verbinden Sie sich auf dem Bildschirm **WLAN** durch eine der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk:
 - Wählen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** ein WLAN-Netzwerk aus, um sich damit zu verbinden. Für verschlüsselte Netzwerke ist ein Passwort erforderlich.
 - Um ein WLAN-Netzwerk manuell hinzuzufügen, scrollen Sie nach unten auf dem Bildschirm, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und geben Sie auf Anforderung die SSID und das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.

Das Symbol  in der Statusleiste zeigt an, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.

Wi-Fi Direct

Mit Wi-Fi Direct können Sie schnell Daten zwischen Huawei-Geräten übertragen. Im Vergleich zur Bluetooth-Übertragung ist Wi-Fi Direct schneller und ermöglicht es Ihnen, größere Dateien auf nahegelegene Geräte zu übertragen, ohne die Geräte koppeln zu müssen.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu  **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Wi-Fi Direct**, um nach dem nahegelegenen Wi-Fi Direct-fähigen Huawei-Gerät zu suchen.
- 3 Halten Sie auf dem Sendegerät die zu teilenden Dateien gedrückt, navigieren Sie zu **Mehr** > **Teilen** oder tippen Sie auf . Wählen Sie dann **Wi-Fi Direct** aus.
 -  Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie dann die Dateien.
- 5 Akzeptieren Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage. Navigieren Sie zu **Dateien** und dann zu **Interner Speicher** > **Wi-Fi Direct** auf der Registerkarte **Kategorien**, um die empfangenen Dateien zu überprüfen.

Wi-Fi+

Wenn Ihr Gerät nach dem Aktivieren von Wi-Fi+ ein WLAN-Netzwerk erkennt, mit dem es zuvor verbunden war oder das verfügbar ist, aktiviert es automatisch WLAN und verbindet sich mit dem Netzwerk. Ihr Gerät bewertet auch die Stabilität von WLAN-Netzwerken und wechselt zu mobilen Daten, wenn das WLAN-Signal schlecht ist. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Wi-Fi+** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Gerät mit Bluetooth-Headsets, Lautsprechern und Freisprecheinrichtungen verbinden. Sie können Bluetooth auch zum Teilen von Daten zwischen Ihrem Gerät und anderen Geräten verwenden.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät innerhalb von 10 m zu anderen Bluetooth-Geräten befindet.

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

Sie können Bluetooth mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf , um **Bluetooth** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Schalter gedrückt, um zum Einstellungsbildschirm **Bluetooth** zu gelangen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Bluetooth**.

Einen Bluetooth-Namen festlegen

Legen Sie einen Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest, so dass es während der Verbindungsherstellung leicht erkannt werden kann.

- 1 Schalten Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den Schalter **Bluetooth** ein.
- 2 Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie einen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.

- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

Dateien per Bluetooth übertragen

Innerhalb des Übertragungsbereichs können Sie Bluetooth verwenden, um Videos, Bilder, Kontakten und vieles mehr auf andere Geräte zu übertragen.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgeräte per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät die Datei gedrückt, die Sie teilen möchten, navigieren Sie zu **Mehr > Teilen** oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth**.
 Die genauen Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien in Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Geräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

Mobile Daten

Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
 - Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen.
Tippen Sie auf , um **Mobile Daten** zu aktivieren.
 - Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung zu sparen und den Datenverbrauch zu reduzieren.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** schalten Sie den Schalter für SIM 1 oder SIM 2 entsprechend Ihren Präferenzen ein oder aus.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Ihrer SIM-Karte einen Namen geben

Sie können Ihren SIM-Karten für eine leichtere Identifizierung und Verwaltung Namen geben. Sie könnten eine SIM-Karte beispielsweise „Arbeit“ und die andere „Persönlich“ nennen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und tippen Sie auf , um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

Dual-SIM konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die andere als die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen oder eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten einrichten.

 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

Eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach der Aktivierung der Rufumleitung zwischen SIM-Karten werden eingehende Anrufe, die auf einer nicht verfügbaren SIM-Karte eingehen, auf die andere SIM-Karte weitergeleitet.

 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** > **Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2 Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.
Die Rufumleitung zwischen SIM-Karten ist aktiviert, wenn beide Schalter eingeschaltet sind.

Intelligenter Datenwechsel

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie den intelligenten Datenwechsel aktivieren. Ihr Gerät wird die SIM-Karte für mobile Daten automatisch wechseln, um Ihr Interneterlebnis zu optimieren.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren Sie **Datenverbindung bei Anrufen wechseln**.

 Die beiden SIM-Karten müssen von verschiedenen Betreibern kommen.

Persönlicher Hotspot

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Ihre Netzwerkverbindung über Persönlicher Hotspot freigeben

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot**.
- 2 Stellen Sie **Gerätename** und **Passwort** ein.
- 3 Aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**, und Ihr Gerät teilt Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie derzeit verbunden sind, mit anderen Geräten.
- 4 Bei einem WLAN-Netzwerk können Sie das AP-Frequenzband des WLAN-Hotspots einstellen. Navigieren Sie zu **Mehr** > **AP-Band** und tippen Sie auf **2.4 GHz** oder **5 GHz**.
- 5 Im Falle von mobilen Daten können Sie für eine einzelne Sitzung ein mobiles Datenlimit festlegen. Navigieren Sie zu **Mehr** > **Datenlimit** und legen Sie das Limit fest. Wenn dieses Limit erreicht wurde, deaktiviert Ihr Gerät den Hotspot automatisch.

Ihre Netzwerkverbindung über Bluetooth teilen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bluetooth**, aktivieren Sie **Bluetooth**, wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.
- 2 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3 Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um eine Internetverbindung herzustellen und Ihre Netzwerkverbindung zu teilen.

Ihre Netzwerkverbindung über USB teilen

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Navigieren Sie auf Ihrem  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** zu **USB-Tethering** und aktivieren Sie, um Ihre Mobildaten oder das WLAN-Netzwerk zu teilen.

Mit VoLTE telefonieren

Voice over LTE (VoLTE) ist eine IP-basierte Datenübertragungstechnologie, die sowohl Anrufe als auch Datendienste über ein 4G-Netzwerk bereitstellt.

Sobald VoLTE aktiviert ist, können Sie Anrufe tätigen, während Sie auf das Internet zugreifen. Wenn Ihr Gerät Dual SIM Dual VoLTE unterstützt, können Sie einen eingehenden Anruf auf einer SIM-Karte empfangen, auch wenn für die andere SIM-Karte bereits ein Anruf aktiv ist. VoLTE verkürzt außerdem die Verbindungszeiten und bietet eine bessere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen.

VoLTE aktivieren

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunknetzanbieter, um die 4G- und VoLTE-Funktionen für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn das primäre und sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Geräts 4G und VoLTE unterstützen, können 4G und VoLTE für beide SIM-Karten aktiviert werden.
- 2 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten**. Aktivieren Sie im Bereich mit den Netzwerkeinstellungen von SIM 1 oder SIM 2 den Schalter **VoLTE-Anrufe**.
 Die Funktionen können je nach Anbieter variieren.

Einen Videoanruf tätigen


Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.
- 2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf  .

Während eines Sprachanrufs können Sie auch auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

Datennutzung verwalten

Öffnen Sie  **Optimizer** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

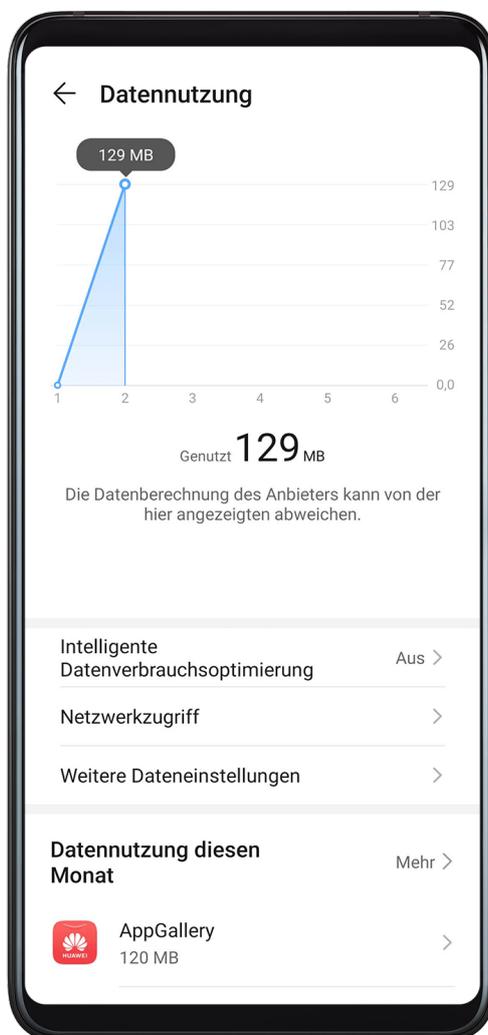

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Sie können ermitteln, wie viele Daten Ihre Apps im Vergleich zueinander verbrauchen, indem Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ zu **Datennutzung diesen Monat** navigieren.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um Beschränkungen hinsichtlich mobiler Daten, Roaming-Daten oder Datenverbrauch im Hintergrund für diese App festzulegen.

Die Netzwerkzugriffsberechtigung für eine App anzeigen und festlegen

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Netzwerkzugriff** und ändern Sie anschließend die Einstellungen für Apps, die eine hohe Datenmenge verbrauchen (wie Video-Stream-Apps), so dass diese nur verwendet werden können, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente**

Datenverbrauchsoptimierung und aktivieren Sie die Option anschließend. Das -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.

- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie Datenpläne für Ihre SIM-Karten und Nutzungserinnerungen in Optimizer hinzu, um stets über Ihren Datenverbrauch informiert zu sein.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Datenverbrauch** zu **Weitere Dateneinstellungen** > **Monatliches Datenlimit** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Datenplans.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Von dort aus können Sie festlegen, ob eine Benachrichtigung gesendet wird oder ob mobile Daten deaktiviert werden, sobald das monatliche Datenlimit oder das Roaming-Datenlimit überschritten wird.
- 3 Auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** können Sie festlegen, ob der Datenverbrauch angezeigt werden soll, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Weitere Verbindungen

Flugmodus

Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, können Sie den **Flugmodus** aktivieren, wenn die Fluggesellschaft dies erlaubt. Im **Flugmodus** kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden, Sie können jedoch alle anderen Funktionen nutzen.

Sie können **Flugmodus** durch eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf



, um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Sobald **Flugmodus** aktiviert wurde, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können sie wieder aktivieren, wenn die Fluggesellschaft dies erlaubt.

NFC

Near Field Communication (NFC) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, die es mobilen und anderen elektronischen Geräten ermöglicht, sich auf unzählige Arten zu verbinden.

-  Aktivieren Sie **Lesen und Schreiben/P2P** auf dem NFC-Einstellungsbildschirm, sofern verfügbar. Die Funktionen können je nach Anbieter variieren.



NFC aktivieren oder deaktivieren

Sie können NFC wie folgt aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Tippen Sie auf , um **NFC** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Schalter gedrückt, um zum Einstellungsbildschirm **NFC** zu gelangen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **NFC** und aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter **NFC**.

Schnelle Zahlungen mit NFC vornehmen

Wenn Sie eine Zahlungs-App (z. B. Alipay oder WeChat) auf Ihrem Gerät installiert und den Zahlungsdienst aktiviert haben, können Sie mit NFC bezahlen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **NFC** und aktivieren Sie **NFC**.
- 2 Tippen Sie auf **Standard-App** auf dem **NFC** Einstellungsbildschirm und wählen Sie dann eine Standardzahlungs-App wie WeChat aus.
- 3 NFC-Zahlungen in der Zahlungs-App aktivieren. Beispiel: Navigieren Sie in WeChat zu **Me** > **Settings** > **General** und aktivieren Sie **NFC**.
- 4 Halten Sie den NFC-Sensor (in der Nähe der rückseitigen Kamera) Ihres Geräts gegen den eines POS-Terminals, um automatisch in den Zahlungsbildschirm zu gelangen. Schließen Sie die Zahlung mit einem Passwort oder Fingerabdruck ab.

Kabellose Projektion

Sie können Ihr Gerät drahtlos mit einem externen Display (z. B. einem Fernseher) verbinden.



- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen Ihres externen Displays wie folgt vor:
 - Wenn das externe Display Miracast unterstützt, aktivieren Sie die Drahtlosprojektion darauf.
 - Anderenfalls verwenden Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter, um Ihr Gerät mit dem externen Display zu verbinden. Vergewissern Sie sich, dass der drahtlose HDMI-Adapter an eine Stromversorgung angeschlossen ist.

Um zu überprüfen, ob Ihr externes Display Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers des externen Displays.

- 2 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf , um **WLAN** einzuschalten.
- 3 Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, um **Drahtlosprojektion** zu aktivieren. Ihr Gerät sucht nun nach dem externen Display oder dem drahtlosen HDMI-Adapter.

Sie können auch zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Easy Projection** navigieren und **Drahtlosprojektion** aktivieren.

- 4 Tippen Sie auf den Namen des externen Displays oder des drahtlosen HDMI-Adapters in der Suchergebnisliste, um mit der Projektion zu beginnen.

Kabelgebundene Projektion

Sie können Ihr Gerät über eine kabelgebundene Verbindung mit einem externen Display (z. B. einem Fernseher) verbinden.

Es wird empfohlen, dass Sie das von Huawei empfohlene oder spezifizierte Zubehör aus autorisierten Quellen beziehen.

Projektion mit einem Typ-C-Kabel

- 1 Bereiten Sie ein Typ-C-Kabel vor.
Verwenden Sie je nach Ihrem externen Display ein Kabel vom Typ-C auf HDMI, Typ-C auf DP oder Typ-C auf MiniDP.



- 2 Schließen Sie die Seite mit dem Typ-C-Anschluss an Ihr Gerät und das andere Ende an die externe Anzeige an.



- 3 Stellen Sie auf dem externen Display den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Projektion mit einer Dockingstation

Wenn Sie Ihr Gerät an einen externen Bildschirm anschließen und eine kabelgebundene Maus und Tastatur verwenden müssen, verwenden Sie eine Dockingstation mit USB-Anschluss.

- 1 Bereiten Sie eine Dockingstation vor.
An einer Dockingstation stehen mehrere Arten von Ports zur Verfügung. Wenn Ihr externes Display HDMI unterstützt und Sie eine kabelgebundene Maus und Tastatur verwenden müssen, verwenden Sie eine Dockingstation mit mindestens einem HDMI-Anschluss und zwei USB-Anschlüssen.



- 2 Verbinden Sie Ihr Gerät und den externen Bildschirm über die Dockingstation und schließen Sie dann die kabelgebundene Maus und Tastatur an die Dockingstation an.



- 3 Stellen Sie auf dem externen Display den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Huawei Beam

Sie können den NFC-Sensor eines Geräts gegen den eines anderen halten, um schnell Daten zwischen ihnen zu übertragen, ohne dass die Geräte gekoppelt oder zur Bestätigung berührt werden müssen.

- i Aktivieren Sie **Lesen und Schreiben/P2P** auf dem NFC-Einstellungsbildschirm, sofern verfügbar. Die Funktionen können je nach Anbieter variieren.
- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** und aktivieren Sie **NFC** und **Huawei Beam** auf dem Sende- und Empfangsgerät.
 - 2 Halten Sie auf dem Sendegerät die zu teilenden Datei gedrückt, navigieren Sie zu **Mehr** > **Teilen** oder tippen Sie auf . Wählen Sie dann **Huawei Beam** aus.
 - i Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
 - 3 Halten Sie die beiden Geräte entsperrt und die Bildschirme eingeschaltet und halten Sie die NFC-Sensoren (in der Nähe der Rückkamera) der beiden Geräte aneinander, bis ein Signalton ertönt und sich der Freigabebildschirm verkleinert und eine erfolgreiche Verbindung anzeigt. Anschließend wird mit der Dateiübertragung begonnen.
 - i Nach begonnener Übertragung können Sie die beiden Geräte wieder voneinander trennen. Diese dürfen aber nicht mehr als 10 cm voneinander entfernt werden.

Huawei Share

Huawei Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente, und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie erkennt Geräte in der Nähe per Bluetooth und verwendet WLAN Direct, um Dateien ohne die Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

Huawei Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Huawei Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf , um **Huawei Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Schalter gedrückt, um zum Einstellungsbildschirm für **Huawei Share** zu gelangen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Huawei Share** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Huawei Share**.

Wenn Sie Huawei Share aktivieren, wird WLAN und Bluetooth automatisch aktiviert.

Dateien schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Huawei Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Huawei-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Zum Beispiel Der Empfänger kann empfangene Bilder oder Videos in der Galerie ansehen.



- 1 Aktivieren Sie **Huawei Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät die Datei gedrückt, die Sie teilen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Mehr > Teilen** oder tippen Sie auf . Tippen Sie auf **Huawei Share** und tippen Sie anschließend auf den Namen des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 -  Die genauen Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **ANNEHMEN**, um die Übertragung anzunehmen. Navigieren Sie zum Ansehen der empfangenen Dateien zu **Dateien**, wählen Sie die Registerkarte **Kategorien** und navigieren Sie anschließend zu **Interner Speicher > Huawei Share**.

Empfangene Bilder oder Videos sind auch unter  **Galerie > Alben > Huawei Share** zu finden.

Dateien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer teilen

Sie können Huawei Share verwenden, um Dateien schnell und einfach drahtlos zwischen Ihrem Gerät und einem Computer zu teilen.



- 1 Stellen Sie sicher, dass Gerät und Ihr Computer mit demselben -Netzwerk verbunden sind.
 - 📘 Wenn der Computer ein MateBook (PC Manager früher als Version 9.1) ist, ist dies nicht erforderlich. Sie müssen lediglich sicherstellen, dass die - und Bluetooth-Schalter des Computers aktiviert sind.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem Gerät den **Huawei Share**-Einstellungsbildschirm auf und aktivieren Sie **Huawei Share** und **Computer Share**.
- 3 Zeichnen Sie den **Auf Computern angezeigter Name** und den Benutzernamen und das Passwort unter **Bestätigung auf Computern** auf.
- 4 Navigieren Sie auf Ihrem Computer zu:
 - Windows: **Computer** > **Network**
 - iOS (iOS 10.8 oder später): **Finder** > **Go to** > **Network**
- 5 Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf den Namen Ihres Geräts und geben Sie den zuvor aufgezeichneten Benutzernamen und das Passwort ein.
- 6 Öffnen Sie einen Ordner auf Ihrem Gerät, wie den internen Speicherordner. Anschließend können Sie Dateien anzeigen, bearbeiten oder aus dem Ordner auf den Computer kopieren oder Dateien vom Computer in diesen Ordner kopieren, um sie auf Ihrem Gerät zu speichern. Sie können auch die Dateien in diesem Ordner auf Ihrem Computer bearbeiten und die Änderungen werden automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert. Wenn Sie Dateien auf

Ihrem Gerät bearbeiten, werden die Änderungen genauso mit Ihrem Computer synchronisiert.

One-Touch-Drucken mit Huawei Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Huawei Share unterstützt, können Sie Huawei Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und Bilder oder PDF-Dateien von Ihrem Gerät auszudrucken.



1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:

- -fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
- WLAN Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WLAN Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und sichtbar sein.

2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen** > **Huawei Share**.

3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschau-Bildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Huawei Share auf **Mehr erfahren**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach links und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**, um die Liste zu sehen.

Über ein USB-Kabel an einen Laptop über das anschließen

Wählen Sie USB-Verbindungsmodus

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Navigieren Sie dann zu **Einstellungen** > **Für weitere Optionen antippen** und wählen Sie einen der folgende Modi aus:
 - **Fotos übertragen**: Verwendet das Picture Transfer Protocol (PTP), um Fotos zwischen Ihrem Gerät und dem Computer zu übertragen.
 - **Dateien übertragen**: Verwendet das Medien-Transfer-Protokoll (MTP), um Mediendateien zwischen Ihrem Gerät und dem Computer zu übertragen.
 - **MIDI eingeben**: Verwendet das Musical Instrument Digital Interface (MIDI), um Ihr Gerät als Audioeingang für die Musikkwiedergabe auf Ihrem Computer zu verwenden.

Daten mit einem USB-Kabel übertragen

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Nach der automatischen Installation des Treiberprogramms wird auf dem Computer ein nach Ihrem Gerät benanntes Laufwerk angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen geeigneten USB-Verbindungsmodus auf Ihrem Gerät, um Daten zu übertragen:
 - Wählen Sie **Fotos übertragen** auf dem neuen Laufwerk, das auf dem Computer angezeigt wird, um Fotos von Ihrem Gerät auf dem Computer anzuzeigen und zu kopieren. Sie können auch Fotos, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, vom Computer aus anzeigen oder Fotos zwischen den beiden Geräten kopieren und einfügen.
 -  Installieren Sie Windows Media Player 11 oder eine neuere Version auf Ihrem Computer, um Mediendateien auf Ihrem Gerät anzuzeigen.
 - Wählen Sie **MIDI eingeben**, um MIDI-Nachrichten zu empfangen und zu verarbeiten, die von Ihrem Computer auf Ihr Gerät übertragen werden.

Drucken

Schließen Sie Ihr Gerät über WLAN an einen Mopria-zertifizierten Drucker an. Daraufhin können Sie Bilder und Dokumente von Ihrem Gerät aus drucken.

Gerät mit einem Drucker verbinden

- 1 Lesen Sie das Druckerhandbuch oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, dass das Gerät Mopria-zertifiziert ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das entsprechende Plug-in auf Ihrem Gerät zu installieren.
- 2 Verbinden Sie Ihr Gerät und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
 - Mit einem WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN am Drucker und verbinden Sie ihn mit dem WLAN-Router. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu  **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf denselben WLAN-Router und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
 - Mit Wi-Fi Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker Wi-Fi Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu  **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, wechseln Sie zu
 - > **Wi-Fi Direct** und tippen Sie auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.
 - Mit dem Hotspot Ihres Druckers verbinden: Wenn Ihr Drucker als Drahtlos-Hotspot fungieren kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu  **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
- 3 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Drucken** > **Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.
- 4 Wählen Sie den Drucker aus den Suchergebnissen aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Drucker hinzuzufügen.

Dateien drucken

Um Dateien in **Galerie** und **Memo** zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

- Bild drucken: Öffnen Sie **Galerie**. Öffnen Sie das zu druckende Bild, navigieren Sie zu **Mehr** > **Drucken oder als PDF exportieren**, wählen Sie den Drucker aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Druckvorgang abzuschließen.
- Notiz drucken: Öffnen Sie  **Memo**. Öffnen Sie die zu druckende Notiz, tippen Sie auf **Drucken** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Druckvorgang abzuschließen.

Mit einem VPN verbinden

Ein Virtual Private Network (VPN) ist eine temporäre Verbindung, bei der ein privates Netzwerk über ein öffentliches Netzwerk geführt wird und die Datenübertragung verschlüsselt wird, um Sicherheit zu gewährleisten.

Wenn Sie außerhalb des Büros arbeiten, können Sie mit einem VPN sicher auf das Intranet Ihres Unternehmens zugreifen.

Die folgenden Arten von Servern werden unterstützt:

- PPTP: Die Abkürzung steht für Point-to-Point Tunneling Protocol und bietet MPPE-Verschlüsselung.
- L2TP: Steht für Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol und bietet IPsec PSK und IPsec RSA Verschlüsselung.
- IPsec Xauth: Bietet PSK-, RSA- und Hybrid-RSA-Verschlüsselung.

Mit einem PPTP-Server verbinden

- 1** Fragen Sie den Namen und die Adresse des VPN-Servers über Ihren VPN-Server-Administrator ab.
- 2** Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **VPN** > **VPN hinzufügen**, geben Sie den VPN-Namen ein, legen Sie PPTP als Servertyp fest und geben Sie anschließend die Serveradresse ein.
- 3** Wenn der VPN-Server über keine DNS-Adresse verfügt, tippen Sie auf **Erweiterte Optionen einblenden** und geben Sie anschließend die DNS-Domäne, DNS-Serveradresse und Weiterleitungsrouten ein.
- 4** Tippen Sie auf **Speichern**.
- 5** Tippen Sie auf den VPN, den Sie gerade eingerichtet haben, geben Sie Ihren VPN-Benutzernamen und das Passwort ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

Mit einem L2TP-/IPsec PSK-Server verbinden

- 1** Fragen Sie den Namen des VPN-Servers, die Serveradresse, den L2TP-Schlüssel (optional) und den vorinstallierten IPsec-Schlüssel über Ihren VPN-Server-Administrator ab.
- 2** Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **VPN** > **VPN hinzufügen**, geben Sie den VPN-Servernamen ein, legen Sie L2TP/IPsec PSK als Servertyp fest und geben Sie anschließend die Serveradresse, den L2TP-Schlüssel, die IPsec-Kennung und den vorinstallierten IPsec-Schlüssel ein.
- 3** Wenn der VPN-Server über keine DNS-Adresse verfügt, tippen Sie auf **Erweiterte Optionen einblenden** und geben Sie die DNS-Domäne, DNS-Serveradresse und Weiterleitungsrouten ein.
- 4** Tippen Sie auf **Speichern**.
- 5** Tippen Sie auf den VPN, den Sie gerade eingerichtet haben, geben Sie Ihren VPN-Benutzernamen und das Passwort ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

Startbildschirm verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

App-Symbol auf dem Startbildschirm verschieben

Berühren und halten Sie ein App-Symbol, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm.

Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische Ausrichtung**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen** > **Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

App-Symbole in Ordnern einfügen

Zur einfachen Verwaltung Ihrer App-Symbole auf dem Startbildschirm können Sie ähnliche Apps in einem Ordner stapeln und den Ordner entsprechend benennen.

- 1 Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie es dann über eine andere App. Es wird automatisch ein Ordner für diese beiden Apps erstellt.
- 2 Öffnen Sie einen Ordner, tippen Sie auf seinen Namen und geben Sie dann einen Namen für ihn ein.

App-Symbole einem Ordner hinzufügen oder daraus entfernen

Öffnen Sie einen Ordner und tippen Sie auf . Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie eine oder mehrere Apps aus und tippen Sie auf **OK**, um sie dem Ordner hinzuzufügen.
- Deaktivieren Sie eine oder mehrere Apps und tippen Sie auf **OK**, um sie aus dem Ordner zu entfernen. Wenn Sie die Auswahl für alle Apps aufheben, wird der Ordner gelöscht.

Bildschirmseite verschieben

- 1 Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Startbildschirm-Editor aufzurufen.
- 2 Halten Sie die zu verschiebende Startbildschirmseite gedrückt und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.

App-Drawer

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.



App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

Apps im Drawer zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um den App-Drawer anzuzeigen. Halten Sie die App gedrückt, die Sie hinzufügen möchten, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie sie auf die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.

Drawer-Stil deaktivieren

Um den Drawer-Stil zu deaktivieren, stellen Sie **Startbildschirmstil** auf **Standard** ein.

Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.

Bildschirmhelligkeit automatisch einstellen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**. Ihr Gerät stellt abhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung automatisch die Bildschirmhelligkeit ein.

Bildschirmhelligkeit manuell einstellen

Sie können die Bildschirmhelligkeit manuell über eine der folgenden Methoden einstellen:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Ziehen Sie dann im Abschnitt  den Slider, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit**. Ziehen Sie dann im Abschnitt  den Slider, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

Farbmodus einstellen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen und Farbe** > **Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie den gewünschten Farbmodus aus. Der Modus **Normal** ist angenehmer für Ihre Augen und wird daher empfohlen.

- **Normal**: natürliche Farbtöne
- **Lebhaft**: lebendige Farbtöne

Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen und Farbe** > **Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie die gewünschte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard**: natürlicher Farbton

- **Warm:** gelblicher Farbton
- **Kalt:** weißlicher Farbton
- Sie können auf eine beliebige Stelle innerhalb des Farbkreises tippen oder den Punkt zur Einstellung der Farbtemperatur ziehen.
-  Wenn **Augen schonen** aktiviert ist, müssen Sie zum Einstellungsbildschirm **Augen schonen** navigieren, um die Farbtemperatur anzupassen.

Natürliche Farbtöne aktivieren oder deaktivieren

Die Funktion **Natürliche Farbtöne** ermöglicht es Ihrem Gerät, die Anpassung der menschlichen Augen an das Umgebungslicht zu simulieren, um die Farbtemperatur automatisch anzupassen.

Wenn das Umgebungslicht eine warme Farbtemperatur hat, nimmt der Bildschirm einen Gelbstich an. Wenn das Umgebungslicht eine kalte Farbtemperatur hat, nimmt der Bildschirm einen Weißstich an.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen und Farbe** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Natürliche Farbtöne**.

Augen-schonen-Modus

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv blaues Licht und stellt den Bildschirm auf wärmere Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Sehkomfortmodus

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um **Augen schonen** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie  gedrückt, um auf den **Augen schonen**-Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen und Farbe** > **Augen schonen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Aktivieren**.

Nachdem **Augen schonen** aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt durch die Abgabe von weniger blauem Licht einen Gelbton an.

Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen und Farbe** > **Augen schonen**, aktivieren Sie **Planmäßig**, stellen Sie dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

Farbtemperatur für den Modus „Augen schonen“ anpassen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen und Farbe** > **Augen schonen**, aktivieren Sie **Aktivieren** und ziehen Sie dann den Slider für die Farbtemperatur, um eine kühlere oder wärmere Bildschirmfarbe einzustellen.

Dunkelmodus

Bei schlechten Lichtverhältnissen oder bei Nacht können Sie **Dunkler Modus** so einstellen, dass ein dunkleres Farbschema angewendet wird, das verhindert, dass übermäßiges Bildschirmlicht die Augen reizt.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Dunkler Modus**.

Schriftarteneinstellungen anpassen

Sie können die Systemschriftgröße und die Größe der App-Anzeige sowie die Schriftart anpassen.

Schriftgröße vergrößern oder verkleinern

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Schrift- und Anzeigegröße** und ziehen Sie den Slider für **Schriftgröße**.

Anzeigegröße vergrößern oder verkleinern

Anzeigegröße bestimmt die Größe der Inhalte (einschließlich Text und Bildern), die in Apps angezeigt werden.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Schrift- und Anzeigegröße** und ziehen Sie den Slider für **Anzeigegröße**.

Bildschirmauflösung

Intelligente Bildschirmauflösung verwenden

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Bildschirmauflösung** und aktivieren Sie **Smarte Auflösung**. Ihr Gerät passt die Bildschirmauflösung automatisch entsprechend dem aktuellen Betriebsstatus an.

Bildschirmauflösung festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Bildschirmauflösung** und legen Sie die Bildschirmauflösung wie gewünscht fest. Eine höhere Bildschirmauflösung führt zu einer klareren Darstellung, verbraucht aber mehr Strom.

Vollbild

Vollbildanzeige anwenden

- Die meisten auf Ihrem Gerät installierten Apps passen sich automatisch an die korrekte Darstellung im Vollbildmodus an.
- Für Anwendungen, bei denen dies nicht geschieht, navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Weitere Anzeigeeinstellungen** > **Vollbildanzeige** und aktivieren Sie die entsprechenden Schalter. Das Aktivieren der Option **Vollbildanzeige** kann dazu führen, dass einige Apps nicht korrekt angezeigt werden, z. B. weil sie fälschlicherweise gestreckt werden.

Notch anzeigen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Weitere Anzeigeeinstellungen** > **Notch** und wählen Sie **Standard** aus.
- 2 Wenn Sie die Notch für eine bestimmte App anzeigen oder ausblenden möchten, tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, wählen Sie die App aus und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:
 - **Automatisch**
 - **Notch anzeigen**
 - **Notch verbergen**

Notch ausblenden

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Weitere Anzeigeeinstellungen** > **Notch** und wählen Sie **Notch verbergen** aus.

Die Bildschirmanzeige bis zu den Kanten erweitern

Sie können die Anzeige Ihres Geräts bis zu den Bildschirmkanten erweitern.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Weitere Anzeigeeinstellungen** > **Ränder**. Anschließend haben Sie folgende Optionen:

- Aktivieren Sie den Schalter neben einer App, um die Anzeige für diese App zu erweitern.
- Aktivieren Sie **Für alle Apps anzeigen**.

- Navigieren Sie zu  > **Einstellungen zurücksetzen**. Anschließend wird Ihr Gerät den Schalter nur für kompatible Apps aktivieren.

Anbieternamen und Netzwerkgeschwindigkeit in der Statusleiste anzeigen

Sie können den Anbieternamen und die Netzwerkgeschwindigkeit mit einem Blick in der Statusleiste überprüfen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Weitere Anzeigeeinstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Netzbetreibernamen anzeigen** und **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen** wie gewünscht.

Zwischen Hochformat und Querformat umschalten

Ihr Gerät ist in der Lage, die Ausrichtung Ihrer Bildschirmanzeige mit Hilfe des integrierten Schwenk-Gestensensors (zur Erkennung der Gesichtsausrichtung) und des Schwerkraftsensors automatisch zu ändern.

Beispiel:

- Wenn Sie Ihr Gerät automatisch zwischen Hochformat und Querformat umschalten möchten, wenn es auf einer Oberfläche abgelegt wird, drehen Sie es einfach.
- Wenn Sie Ihr Gerät im Liegen verwenden, ändert der Bildschirm seine Bildschirmausrichtung nicht, wenn Sie Ihre Liegeposition ändern.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf



, um die Funktion zur automatischen Drehung zu aktivieren.

GPU Turbo

GPU Turbo stellt eine radikale Neugestaltung des Grafikverarbeitungs-Frameworks auf grundlegendster Ebene dar, wobei Hard- und Software integriert werden, um eine schnellere Grafikverarbeitung zu erreichen. Diese Funktion verbessert die Effizienz der Grafikverarbeitung, die Bildqualität und die Leistung des Geräts und reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch des Systems.

Das Endergebnis ist eine deutliche Verbesserung des Benutzererlebnisses bei grafisch intensiven Spielen.

Vibrationsmodus und weitere Toneinstellungen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Im Lautlos-Modus vibrieren** wie gewünscht.
- 2 Tippen Sie auf **Weitere Toneinstellungen**. Anschließend können Sie Toneinstellungen für Folgendes vornehmen:
 - **Tastenfeldtöne**
 - **Bildschirmsperre**
 - **Screenshot**
 - **Touchscreen**
 - **Touch-Vibration**
 - **Startup-Ton**

Nicht stören

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

Modus „Nicht stören“ aktivieren oder deaktivieren

Sie können **Nicht stören** durch eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um **Nicht stören** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können  gedrückt halten, um auf den **Nicht stören**-Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Nachdem **Nicht stören** aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt, Anrufe und Nachrichten werden stumm geschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

Einen Zeitplan für den Modus „Nicht stören“ festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Nicht stören**, tippen Sie auf **Planmäßig**, legen Sie den Zeitraum und Wiederholungszyklus und aktivieren Sie anschließend **Planmäßig**.

Ausnahmen im Modus „Nicht stören“ zulassen

Im **Nicht stören**-Modus können Sie das Gerät für Anrufe und Nachrichten von bestimmten Quellen klingeln lassen, so dass Sie nichts Wichtiges verpassen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Nicht stören** und aktivieren Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig**. Anschließend haben Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine der Optionen. Wenn Sie eine Ausnahme festlegen, wird Ihr Gerät für Anrufe oder Nachrichten von der ausgewählten Quelle klingeln.
- Sobald **Wiederholte Anrufe** aktiviert wurde, wird ein zweiter Anruf von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten nicht stummgeschaltet.

Klingelton für eingehende Anrufe einstellen


Sie können Ihre Lieblingsmusik oder ein Video als Klingelton für eingehende Anrufe festlegen. Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt wurden, konfigurieren Sie den Klingelton separat für SIM 1 und SIM 2.

Musik-Klingelton einstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Klingelton** oder  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Klingelton**.
- 2 Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Titel als Klingelton festzulegen.

Video-Klingelton einstellen

Legen Sie ein Video als Klingelton für eingehende Anrufe fest.

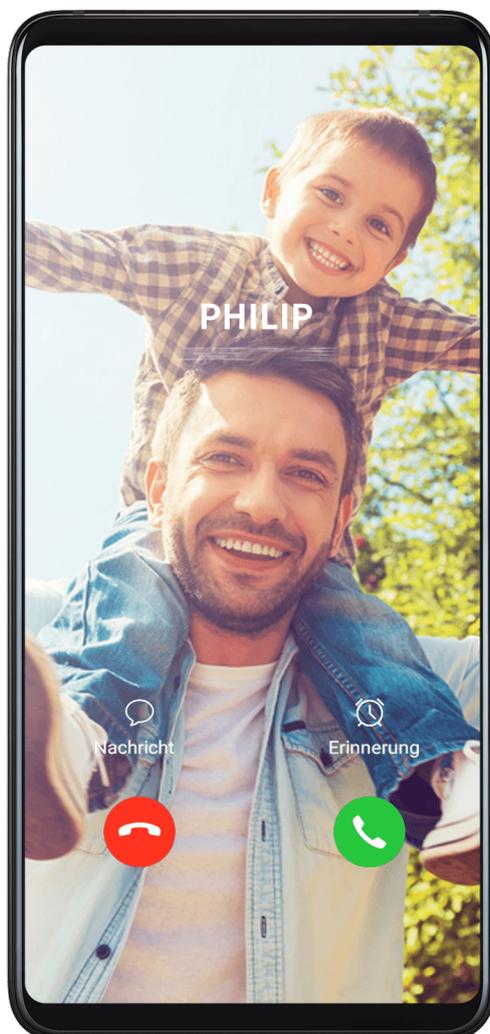

- 1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Klingelton** oder  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Klingelton**.
- 2 Tippen Sie auf **Video-Klingeltöne** und wählen Sie ein Video aus, um die Wirkung für eingehende Anrufe in einer Vorschau zu prüfen.
- 3 Tippen Sie auf  , um das Video als Klingelton einzustellen.

Klingelton für einen Kontakt festlegen

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdaten auf **Klingelton** und wählen Sie einen Klingelton aus.

SMS-Benachrichtigungston festlegen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** und tippen Sie dann auf **Nachrichtenton**.
- 2 Wenn zwei SIM-Karten verwendet werden, können Sie SMS-Benachrichtigungstöne für diese einzeln festlegen.

- 3 Wählen Sie einen voreingestellten Ton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Titel als SMS-Benachrichtigungston festzulegen.

Benachrichtigungston festlegen

Sie können einen globalen Benachrichtigungston einstellen oder Töne für bestimmte Apps wie Memo oder Kalender festlegen.

Standardbenachrichtigungston festlegen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Benachrichtigungston**.
- 2 Wählen Sie einen voreingestellten Ton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Titel als Benachrichtigungston festzulegen.

Benachrichtigungston für eine bestimmte App festlegen

Sie können einen Benachrichtigungston für bestimmte Apps einstellen, indem Sie wie folgt vorgehen:

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**.
- 2 Wählen Sie eine App aus (z. B. **Memo**).
- 3 Navigieren Sie zu **Benachrichtigungen** > **Ton**.
- 4 Wählen Sie einen voreingestellten Ton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Titel als Benachrichtigungston festzulegen.

Huawei Histen-Soundeffekte

Huawei Histen-Soundeffekte mit 3D-Surround-Sound-Unterstützung liefern lebendigen, knackigen Sound für ein eindrucksvolles Klangerlebnis.

 Huawei Histen-Soundeffekte sind nur verfügbar, wenn ein Headset angeschlossen ist.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Huawei Histen-Soundeffekte** und wählen Sie eine Option aus:

- **Automatisch:** Erkennt automatisch, was gerade abgespielt wird, und wendet Soundeffekte intelligent an, um Ihr Erlebnis zu optimieren.
- **3D-Audio:** Liefert ein räumliches 3D-Klangbild.
- **Normal:** Gibt den ursprünglichen Klang detailgetreu wieder.
- **Standard:** Benötigt weniger Strom für die Audiowiedergabe. Sie können die Equalizer-Einstellungen auch selbst anpassen, um genau den gewünschten Klang zu erzielen.

Die Modi **Automatisch**, **3D-Audio** und **Standard** ermöglichen es Ihnen, einen Headset-Typ auszuwählen, damit Ihr Gerät die Soundeffekte an Ihr Headset anpassen kann. Verwenden

Sie einen Huawei Original-Headset-Adapter mit einem 3,5-mm-Headset, um von dieser Funktion profitieren zu können.

Benachrichtigungen

App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, erscheint ein Emblem auf dem App-Symbol. Standardmäßig wird ein Zahlenemblem angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

App-Embleme ausschalten

1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** und tippen Sie auf **App-Symbole**.

2 Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbole**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

Sperrbildschirm-Benachrichtigungen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungsinhalte ausblenden**. Die Anzahl der neuen Benachrichtigungen wird weiterhin auf dem Sperrbildschirm angezeigt, aber ihr Inhalt wird ausgeblendet. Falls **Benachrichtigungsinhalte ausblenden** deaktiviert ist, werden die Benachrichtigungsinhalte wie gewöhnlich auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Weitere Benachrichtigungseinstellungen

Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** > **Weitere Benachrichtigungseinstellungen** und aktivieren Sie **Bildschirm aktivieren**. Ihr Gerät wird den Bildschirm automatisch einschalten, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

App-Benachrichtigungen im Benachrichtigungsfeld deaktivieren

Wenn Sie eine App-Benachrichtigung empfangen, streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie auf einer Benachrichtigung

nach links und halten Sie sie gedrückt, navigieren Sie zu  > **Weitere Einstellungen** und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Suchen und tippen Sie auf die App, für die Sie Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie dann **Benachrichtigungen zulassen**.
- Tippen Sie auf **Stapelverwaltung** und schalten Sie dann die Schalter für mehrere Apps aus, für die Sie Benachrichtigungen deaktivieren möchten.

App-Benachrichtigungen in Einstellungen deaktivieren

1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Apps** > **Apps** und suchen Sie nach der App, für die Sie Benachrichtigungen deaktivieren möchten.

2 Tippen Sie auf das App-Symbol und anschließend auf **Benachrichtigungen** und deaktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.

 Für eine System-Apps können Benachrichtigungen nicht deaktiviert werden.

App-Benachrichtigungen verwalten

Den Benachrichtigungsmodus für eine App festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**, wählen Sie eine App aus und legen Sie anschließend Folgendes fest:

- **Benachrichtigungen zulassen**
- **Banner**
- **Sperrbildschirmbenachrichtigungen**
- **Unterbrechungen zulassen**
- **Ton**
- **Vibration**

 Die Funktionen können je nach Produkt variieren.

Fingerabdruck-ID

Sie können einen Fingerabdruck registrieren und dann mit diesem den Bildschirm entsperren und auf Ihren Safe, die App-Sperre und vieles mehr zuzugreifen.

Einen Fingerabdruck auf dem Bildschirm registrieren



i Zur besseren Sicherheit können Sie einen Fingerabdruck nur dann registrieren, wenn **Muster, 4-stellige PIN, Benutzerdefinierte PIN** oder **Passwort** als Entsperrmethode verwendet wird. Sie müssen weiterhin Ihr Sperrbildschirm-Passwort verwenden, um Ihr Gerät nach einem Neustart oder bei Fehlschlägen der Fingerabdruckerkennung zu entsperren.

- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Fingerabdruck-ID** und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten oder Eingeben des Sperrbildschirm-Passworts.
- 2** Tippen Sie auf **Neuer Bildschirm-Fingerabdruck**, um mit der Registrierung Ihres Fingerabdrucks zu beginnen.
- 3** Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den im Bildschirm integrierten Fingerabdrucksensor. Wenn Sie eine Vibration spüren, heben Sie Ihren Finger und drücken Sie erneut. Bewegen Sie Ihren Finger, um verschiedene Teile davon zu erfassen.
- 4** Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, tippen Sie auf **OK**.

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, heben Sie Ihr Gerät an, und der Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm wird angezeigt. Sie können nun Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umbenennen oder zu löschen.

Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**. Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Per Fingerabdruck auf den Tresor zugreifen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Nun können Sie zu  **Dateien** > **Kategorien** navigieren, auf **Tresor** tippen und dann mit Ihrem Fingerabdruck auf den Tresor zugreifen.

Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter für **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.

Sie können nun auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und mit Ihrem Fingerabdruck darauf zugreifen.

Zahlung per Fingerabdruck aktivieren und verwenden


Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihre Zahlungen in einer Zahlungs-App zu bestätigen.

Wechseln Sie zur Zahlungs-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Gesichtserkennung

3D-Face Scan verwendet mehr Informationen als die herkömmliche Face Scan-Technologie, um Ihre Gerätesicherheit zu erhöhen. Die Time-of-Flight(ToF)-3D-Bildgebungstechnologie ermöglicht Face Scan selbst in dunklen Umgebungen.

Sie können mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät entsperren, Zahlungen vornehmen und auf gesperrte Apps zugreifen. Für eine noch bessere Benutzerfreundlichkeit können Sie auch ein alternatives Aussehen registrieren.

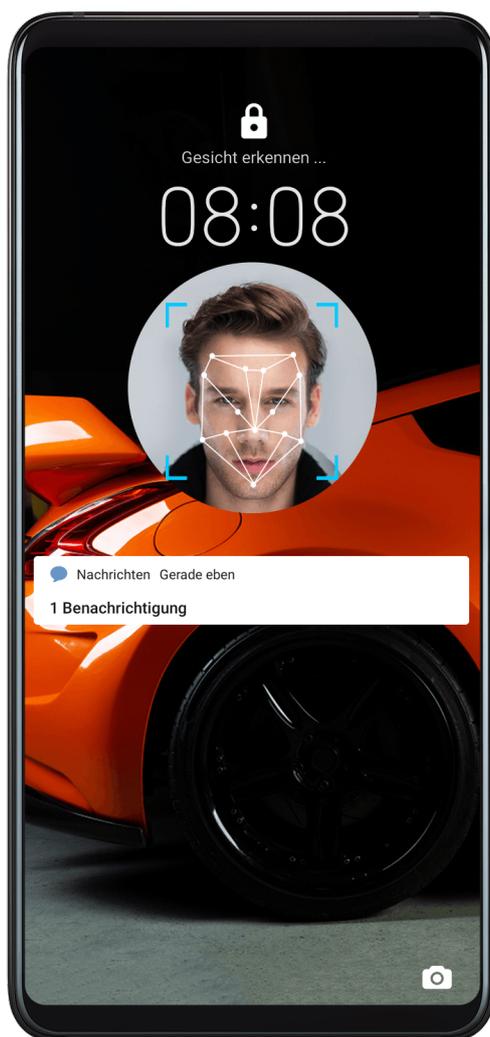

Gesichtsdaten registrieren

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Face Scan** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
Wenn Sie kein Sperrbildschirm-Passwort festgelegt haben, geben Sie eine 6-stellige PIN ein oder berühren Sie **Entsperrmethode ändern**, um eine andere Art von Passwort einzurichten.
- 2 Wählen Sie **„Zum Aktivieren aufrichten“** aktivieren aus.
- 3 Tippen Sie auf **Gesicht registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.



Ein Alternatives Aussehen registrieren

Sie können ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Alternativen Look registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Gerät entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.


Sie können auch **Augenkontakt erforderlich** aktivieren, um die Sicherheit zu erhöhen. Sobald diese Funktion aktiviert wurde, müssen Sie Ihre Augen zum Entsperren des Bildschirms offen halten.

-  Wenn Sie PrivateSpace aktiviert oder mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur in MainSpace oder mit dem Besitzerkonto verwenden.

Aktivieren und Verwenden von Face Payment

Derzeit unterstützen HUAWEI-Geräte die Bezahlung per Face Payment in Apps wie Alipay.

-  Wie Face Payment im Einzelnen aktiviert wird, hängt von den Apps ab. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den App-Entwickler.

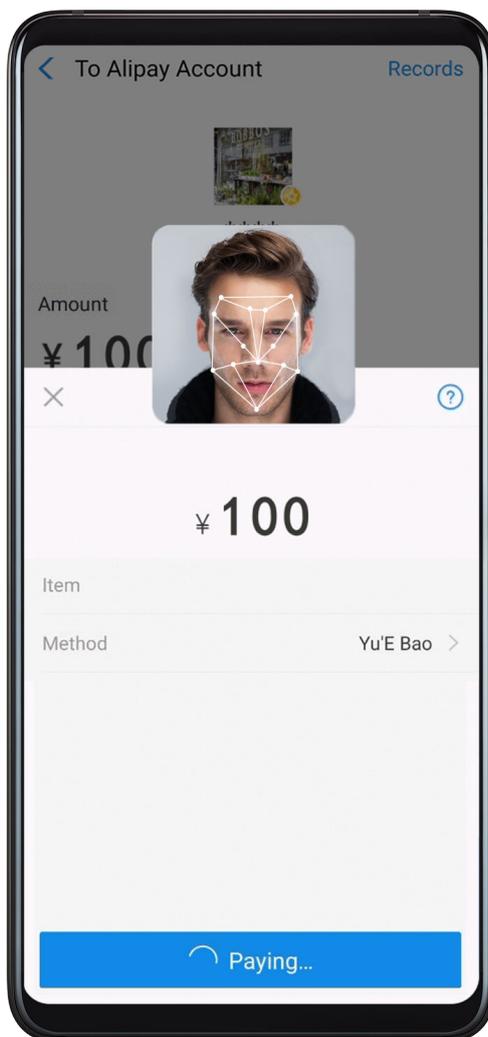

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie mit Face Scan auf gesperrte Apps zugreifen.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Face Scan**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort festlegen.



- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2 Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3 Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passworttyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Das Sperrbildschirm-Passwort ändern

- 1 Navigieren Sie auf dem **Biometrie & Passwort**-Bildschirm zu **Entsperrpasswort ändern**.
- 2 Geben Sie das ursprüngliche Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 3 Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um einen Passworttyp auszuwählen. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Sperrbildschirm-Passwort deaktivieren

Navigieren Sie auf dem **Biometrie & Passwort**-Bildschirm zu **Entsperrpasswort deaktivieren**.

Apps

App-Twin

Mit App Twin können Sie sich gleichzeitig an zwei Facebook-Konten anmelden, ohne ständig zwischen ihnen wechseln zu müssen, so dass Sie Ihr Arbeits- und Privatzugänge trennen können.

 **App-Twin** funktioniert nur mit bestimmten Anwendungen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und schalten Sie den Schalter für die App ein, von der Sie einen Twin erstellen möchten.
- 2 Auf dem Startbildschirm werden zwei Symbole für dieselbe App angezeigt, mit denen Sie sich bei Ihren separaten Konten gleichzeitig anmelden können.
- 3 Um App Twin zu deaktivieren, berühren und halten Sie die Twin-Version der App und tippen Sie dann auf **Löschen**. Alle Daten der Twin-App werden gelöscht.

App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Apps** > **Apps** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Stoppen erzwingen, sie deinstallieren, den App-Cache leeren, App-Berechtigungen anzeigen und ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen und vieles mehr.

Akku


Stromverbrauch prüfen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Akku** (oder  **Optimizer** > ). Sie können wie folgt vorgehen:

- Tippen Sie auf **Akkunutzung**, um stromintensive Apps anzuzeigen. Tippen Sie auf eine stromintensive Anwendung, um Warnmeldungen zum Stromverbrauch zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf **Details zur Akkunutzung**, um mehr über den Stromverbrauch von Software und Hardware zu erfahren.

Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

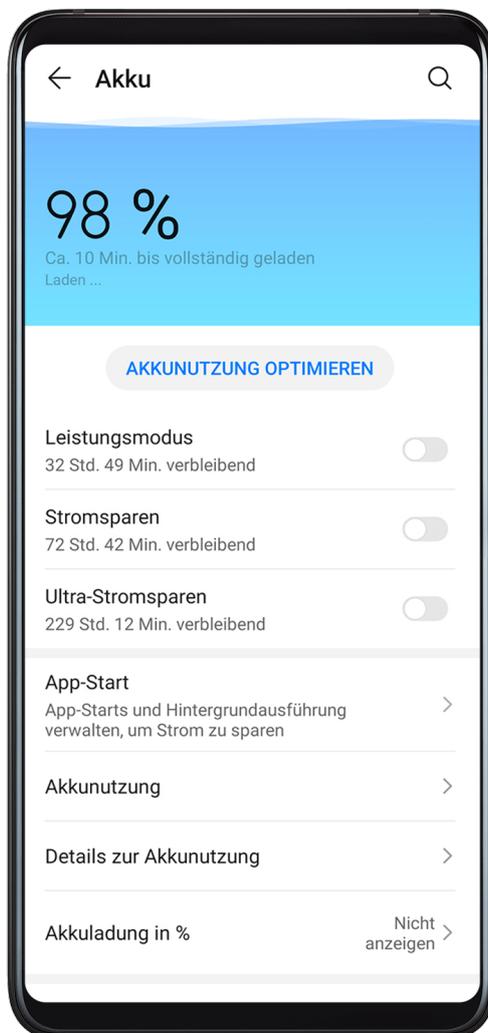

Stromversorgungseinstellungen optimieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Akku** (oder  **Optimizer** > ) und tippen Sie auf **Akkunutzung optimieren**. Ihr Gerät analysiert automatisch die aktuellen Stromverbrauchsprobleme, optimiert bestimmte Einstellungen und empfiehlt andere Optimierungen.

Energiesparmodus aktivieren

Ihr Gerät unterstützt zwei Energiesparmodi:

- **Stromsparen** reduziert den Stromverbrauch, indem es die Aktivität der Hintergrund-Apps, visuelle Effekte und Sounds begrenzt.
- **Ultra-Stromsparen** steuert Hintergrund-Apps enger, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät so lange wie möglich in Betrieb bleiben kann. In diesem Modus können Sie nur ausgewählte Apps verwenden, und alle Systemschalter, mit Ausnahme von WLAN und mobilen Daten, werden deaktiviert.

Wählen Sie auf dem Bildschirm **Akku** einen Energiesparmodus aus:

- Wenn der Akkustand sehr niedrig ist, aktivieren Sie **Ultra-Stromsparen**. Auf Ihrem Gerät wird dann ein schwarzer Startbildschirm angezeigt.

Um Apps hinzuzufügen, die Sie in **Ultra-Stromsparen** verwenden möchten, tippen Sie auf , und wählen Sie die Apps aus der Liste aus. Sie können auf  tippen, um die Apps zu entfernen, oder auf  in der oberen rechten Ecke tippen, um **Ultra-Stromsparen** zu verlassen.

- Wenn der Akkuladestand nicht sehr niedrig ist, Sie aber trotzdem Strom sparen möchten, aktivieren Sie **Stromsparen**. Das Symbol  wird dann in der Statusleiste angezeigt.

Leistungsmodus aktivieren

Leistungsmodus passt die Stromversorgungseinstellungen an, um maximale Leistung zu liefern. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Akku** (oder 

Optimizer > ) und aktivieren Sie **Leistungsmodus**.

Das Symbol  wird dann in der Statusleiste angezeigt.

Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Akku** (oder  **Optimizer** > ) , tippen Sie dann auf **Akkuladung in %**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

Speicher

Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

Bereinigung

Sie können **Bereinigen** in **Optimizer** verwenden, um nach doppelten oder großen Dateien zu suchen, wie z. B. App-Resten, unerwünschten Installationspaketen, WeChat-Daten und mehr. Nach der Erkennung können Sie wählen, ob Sie Dateien wie vorgeschlagen löschen möchten oder nicht.

- 1 Öffnen Sie  **Optimizer** und tippen Sie dann auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn der Scan abgeschlossen ist, berühren Sie **Bereinigen** nach jedem Element und löschen Sie alle Dateien, die Sie nicht benötigen.

Papierkorbdateien bereinigen

Optimizer kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.


Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Sicherheit

Passwortmanager

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. Huawei hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

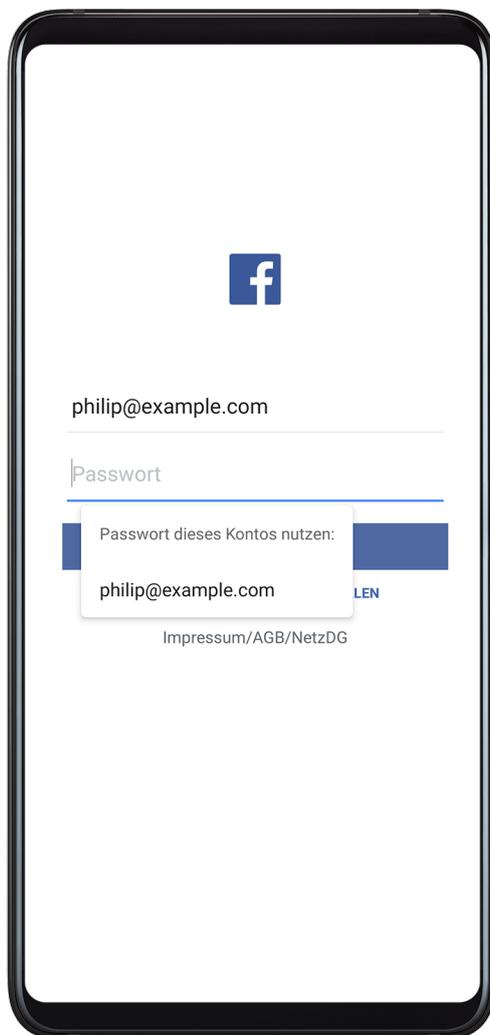

Schnelleres Anmelden mit dem Passwortmanager

- 1 Wenn Sie sich zum ersten Mal bei einer App anmelden, wird Ihr Gerät Sie automatisch auffordern, das Passwort zu speichern. Tippen Sie bei Aufforderung auf **SPEICHERN**. Wenn Sie versehentlich **Nie speichern** berühren, können Sie die automatische

Ausfüllfunktion für diese App immer noch aktivieren, indem Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** > **Autofüll-Einstellungen** navigieren und den Schalter neben dieser App einschalten. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, wird die automatische Ausfüllfunktion deaktiviert.

- 2 Wenn Sie sich bei der App abmelden, füllt Ihr Gerät beim nächsten Anmelden den Benutzernamen und das Passwort automatisch aus, nachdem Sie Ihre Identität mit Ihrem Sperrbildschirm-Passwort, Fingerabdruck oder Ihrer Face ID bestätigt haben.

Wenn Sie zu einem neuen Huawei-Gerät wechseln, können Sie Phone Clone verwenden, um Daten im Passwortmanager auf Ihr neues Gerät zu übertragen.

Gespeicherte Benutzernamen und Passwörter anzeigen oder löschen

Sie können im Passwortmanager gespeicherte Benutzernamen und Passwörter jederzeit anzeigen oder löschen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** > **KONTEN**, um die gespeicherten Benutzernamen und Passwörter anzuzeigen oder zu löschen.

Passwortmanager deaktivieren


Passwortmanager ist standardmäßig aktiviert, kann bei Bedarf jedoch deaktiviert werden.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Passwortmanager**.

App-Sperre

Mit der App-Sperre können Sie Apps mit privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Wenn Sie Face ID als App-Lock Entsperrmethode verwenden, bietet der Schwenk-Gestensensor einen zusätzlichen Sicherheitsschutz, wenn Sie die App verwenden. In einer gut beleuchteten Umgebung wird die App gesperrt, wenn ein anderes Gesicht erkannt wird, und die von der App empfangenen Benachrichtigungen werden ausgeblendet. Sie müssen die App erneut mit einem Passwort oder Ihrem Gesicht entsperren, um sie wieder aufzurufen.

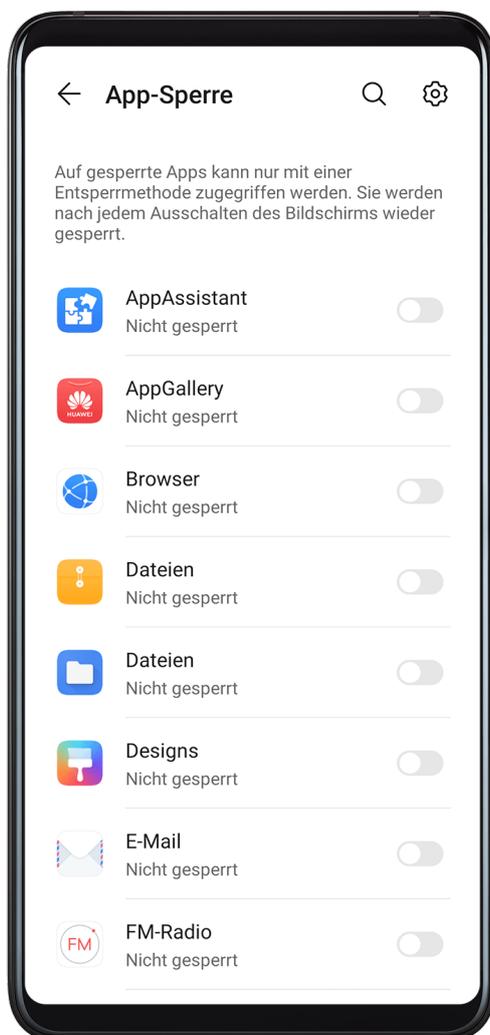

App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **App-Sperre** > **Aktivieren**, legen Sie das Passwort für die App-Sperre fest und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  > **Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.
- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren** > **DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

Smart Unlock

Smart Unlock ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Gerät wie einem Smart Band zu entsperren. Wenn ein kompatibles Bluetooth-Gerät erkannt wird, können Sie Ihr Gerät mit einem einfachen Streichen entsperren.



- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Smart Unlock**.
- 2 Tippen Sie auf **Schritt 1: Entsperrmethode festlegen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Sperrbildschirm-Passwort festzulegen. Wenn bereits ein Sperrbildschirm-Passwort festgelegt wurde, überspringen Sie diesen Schritt.
- 3 Tippen Sie auf **Schritt 2: Bluetooth-Gerät hinzufügen**, aktivieren Sie **Smart Unlock**, tippen Sie auf , und koppeln Sie dann ein Bluetooth-Gerät, wie zum Beispiel ein Smart Band.
- 4 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Smart Unlock Gekoppelte Geräte** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dieses Gerät als **Gerät entsperren** einzustellen.

Um mehr über **Smart Unlock** zu erfahren, tippen Sie auf  auf dem **Smart Unlock** Einstellungsbildschirm.

Speicherkartendaten verschlüsseln

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verschlüsseln. Verschlüsselte Dateien können nur auf Ihrem Gerät angezeigt und verwendet werden.

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät ein und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte über ausreichend Speicher verfügt.

- 2 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Sicherheit > Zusätzliche Einstellungen > Verschlüsselung und Anmeldedaten.**
- 3 Tippen Sie auf **Speicherkarte verschlüsseln** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Speicherkarte zu verschlüsseln.
Starten Sie Ihr Gerät während der Verschlüsselung nicht neu und entfernen Sie die Speicherkarte nicht zwangsweise. Anderenfalls kann die Verschlüsselung fehlschlagen oder Daten können verloren gehen.

Tippen Sie zum Entschlüsseln einer Speicherkarte auf **Speicherkarte entschlüsseln** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Entschlüsseln von Dateien auf der Speicherkarte. Eine Speicherkarte kann auch durch Formatieren entschlüsselt werden, hierbei werden jedoch alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht.

-  Das Verschlüsseln und Entschlüsseln der Speicherkarte wird nicht unterstützt, wenn Sie nicht als Besitzer angemeldet sind.

SIM-PIN einrichten

Eine PIN ist der Identitätscode einer SIM-Karte und kann als SIM-Kartensperre eingestellt werden. Danach müssen Sie bei jedem Einschalten Ihres Geräts die richtige PIN eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren oder zu einem neuen Gerät zu wechseln, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Sie müssen die PIN Ihrer SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber erhalten, bevor Sie diese Funktion nutzen können.

- 1 Um die SIM-PIN-Sperre einzurichten, Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Sicherheit > Zusätzliche Einstellungen > Verschlüsselung und Anmeldedaten** und tippen Sie dann auf **SIM 1-Sperre einrichten**, um den Bildschirm zum Einrichten der SIM-Sperre aufzurufen.
 - 2 Aktivieren Sie **SIM-Karte sperren**, geben Sie den PIN-Code ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
Tippen Sie zum Ändern der PIN auf **PIN ändern** und folgen Sie den Anweisungen.
-  • Sie müssen einen PUK-Code (Personal Unlocking Key) eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren, wenn die maximale Anzahl fehlgeschlagener Eingabeversuche der PIN überschritten wurde. Nach dem erfolgreichen Entsperren Ihrer SIM-Karte mit einem PUK muss eine neue PIN eingerichtet werden. Wenn Sie auch die maximale Anzahl der fehlgeschlagenen Eingabeversuche des PUK-Codes überschreiten, wird Ihre SIM-Karte gesperrt.
 - Der PUK-Code ist nur bei Ihrem Betreiber erhältlich.

Bildschirm fixieren

Sie können den Bildschirm einer App fixieren, um diesen stets im Blick zu haben. Probieren Sie diese Funktion beim Spielen von Spielen, Ansehen von Videos und usw. aus.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Screen-Pinning** und aktivieren Sie **Screen-Pinning**.

- Streichen Sie bei Verwendung der Gestennavigation vom unteren Bereich des Bildschirms nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um auf den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf einer App-Vorschau auf  . Streichen Sie zum Lösen vom unteren Bereich des Bildschirms aus zweimal nach oben.
- Tippen Sie bei Verwendung der Dreitasten-Navigation auf  , um auf den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf einer App-Vorschau auf  . Halten Sie zum Lösen  gedrückt.

Abgesicherter Modus

Der abgesicherte Modus verwendet ein vereinfachtes Betriebssystem, bei dem nur Grundfunktionen und vorinstallierte Apps verfügbar sind. Er kann verwendet werden, um Drittanbieter-Apps zu finden, die Systemfehler verursachen.

Funktionen im abgesicherten Modus

Nach der Installation bestimmter Drittanbieter-Apps funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. In diesem Fall können Sie in den abgesicherten Modus wechseln, um zu überprüfen, ob das Problem durch eine Drittanbieter-App oder durch das System selbst verursacht wurde.

- Wenn das System im abgesicherten Modus einwandfrei funktioniert, wird das Problem wahrscheinlich durch eine Drittanbieter-App verursacht. Gehen Sie im abgesicherten Modus zu  **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, suchen Sie nach der betreffenden Drittanbieter-App und deinstallieren Sie sie, nachdem Sie wieder in den normalen Modus gewechselt haben.
- Wenn das System im abgesicherten Modus nicht einwandfrei läuft, ist das System fehlerhaft. Sichern Sie Ihre Daten und bringen Sie Ihr Gerät mit dem Kaufbeleg in ein autorisiertes Huawei-Kundendienst-Center, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Abgesicherten Modus aufrufen und beenden

- **Abgesicherter Modus** aufrufen: Drücken Sie während des Startvorgangs kurz die Ein-/Austaste, bis der Auswahlbildschirm angezeigt wird. Tippen Sie auf **Abgesicherter Modus** und drücken Sie die Ein-/Austaste, um in den abgesicherten Modus zu gelangen. Im abgesicherten Modus wird **Abgesicherter Modus** in der unteren linken Ecke angezeigt.
- **Safe mode** beenden: Starten Sie zum Beenden Ihr Gerät neu.

Datenschutz

Berechtigungsverwaltung

Apps erfordern möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie die Standort-Berechtigungen, um Ihnen die entsprechenden Services bereitstellen zu können.

Einige Apps erhalten jedoch ggf. zu viele unnötige Berechtigungen, was ein potenzielles Risiko für Ihre Privatsphäre und Informationssicherheit darstellt. Sie können die für jede App gewährten Berechtigungen überwachen und diejenigen ablehnen, die Sie als unnötig erachten.

Die Standortberechtigung verwalten

Mit der Standortberechtigung können Apps Ihren Standort abrufen, um standortbasierte Services bereitzustellen. Wenn eine Karte beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitstellen. Sie können die Berechtigung deaktivieren, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Apps** > **Berechtigungen**.
- 2 Rufen Sie auf dem **Berechtigungen**-Bildschirm **Standort** auf, tippen Sie auf die App, die Sie verwalten möchten, und wählen Sie eine Option aus.

Berechtigungen für den Zugriff auf sonstige persönliche Daten verwalten

Sie können auch Berechtigungen für den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, wie Kontakte, Nachrichten, Anruflisten, Körpersensoren, Kalender und Kamera verwalten, um von besseren Services zu profitieren und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Tippen Sie auf dem **Berechtigungen**-Bildschirm auf die Berechtigung, die Sie verwalten möchten, und schalten Sie den Schalter für jede App nach Bedarf ein oder aus.

Standortservices

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

Standortservices aktivieren oder deaktivieren

Sie können Standortservices mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Tippen Sie auf , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Sie können auch zu  **Einstellungen** > **Standortzugriff** navigieren und dort **Auf meinen Standort zugreifen** aktivieren oder deaktivieren.

Nachdem die Standortservices deaktiviert wurden, hindert Ihr Gerät alle Apps und Services daran, Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger

integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services Standortinformationen benötigen, werden Sie von Ihrem Gerät daran erinnert, die Standortservices wieder zu aktivieren.

Genauigkeit von Ortungsdiensten erhöhen

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Geräts verbessern, indem Sie es Apps und Diensten erlauben, nach nahegelegenen WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten zu suchen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Standortzugriff** > **Erweiterte Einstellungen** und aktivieren Sie dann die WLAN- und Bluetooth-Suche.

App-Abruf von Standortinformationen zulassen oder unterbinden

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **Berechtigungen**, tippen Sie auf **Standort** und überprüfen Sie, welche Apps Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2 Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Berechtigungen zu erteilen oder zu verweigern.

PrivateSpace

Erstellen Sie einen PrivateSpace, der völlig unabhängig vom MainSpace (dem ursprünglichen Speicher) Ihres Geräts ist, auf den Sie mit Ihrer Fingerabdruck-ID oder einem Passwort zugreifen können.

Sie können private Fotos und vertrauliche Geschäftsdateien in Ihren PrivateSpace verschieben, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Sie können Ihre Bezahl- und Spiele-Apps ebenfalls in den PrivateSpace verschieben, damit Ihr Kind nicht darauf zugreifen kann.

PrivateSpace aktivieren und deaktivieren

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **PrivateSpace** > **Aktivieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um einen PrivateSpace zu erstellen.
 - 2 Rufen Sie Ihren PrivateSpace durch eine der folgenden Methoden auf:
 - Rufen Sie auf dem Sperrbildschirm Ihren PrivateSpace mit dem Fingerabdruck oder dem für den Bereich festgelegten Passwort auf.
 - Als Alternative können Sie im MainSpace zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **PrivateSpace** navigieren und auf **Anmelden** tippen.
-  Wenn Sie Ihr Gerät neu starten, müssen Sie zuerst das Passwort für den Zugriff auf den MainSpace eingeben und dann in den PrivateSpace wechseln.

PrivateSpace-Zugang aus- oder einblenden

Sie können den PrivateSpace-Zugang in den MainSpace-Einstellungen ausblenden, sodass Sie auf PrivateSpace nur mit dem für den Bereich festgelegten Fingerabdruck oder Passwort zugreifen können.

- So blenden Sie den PrivateSpace-Zugang aus: Navigieren Sie im PrivateSpace zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **PrivateSpace** und aktivieren Sie **PrivateSpace verbergen**.
- So blenden Sie den PrivateSpace-Zugang wieder ein: Navigieren Sie im MainSpace zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Zusätzliche Einstellungen** und dann zu **Alle Einstellungen anzeigen** > **OK**.

Dateien und Kontakte zwischen MainSpace und PrivateSpace übertragen

- 1 Navigieren Sie im PrivateSpace zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **PrivateSpace** und tippen Sie auf **MainSpace zu PrivateSpace** oder **PrivateSpace zu MainSpace**.
- 2 Wählen Sie die Dateien aus (z. B. Kontakte, Fotos, Videos und Audiodateien), die Sie übertragen möchten, tippen Sie auf **Verschieben** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Dateien zu übertragen.

Navigieren Sie im Zielbereich zu **Galerie** > **Alben** > **SharedImages** oder **Galerie** > **Alben** > **SharedVideos**, um Fotos und Videos anzuzeigen.

Passwort für PrivateSpace zurücksetzen

Sie können beim Erstellen des PrivateSpace-Passworts eine Sicherheitsfrage festlegen, die Ihnen hilft, das Passwort zurückzusetzen, wenn Sie es vergessen haben sollten.

- 1 Navigieren Sie im PrivateSpace zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **PrivateSpace** und tippen Sie dann auf **Passwortschutz**.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Überprüfung abzuschließen, die Sicherheitsfrage auszuwählen und zu beantworten. Tippen Sie dann auf **Fertigstellen**.
- 3 Navigieren Sie im MainSpace zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **PrivateSpace**, dann zu  > **Passwort zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Überprüfung abzuschließen und das Passwort zurückzusetzen.

PrivateSpace-Daten auf Ihr neues Gerät übertragen

Sie können Ihre PrivateSpace-Daten, wie Kontakte, Fotos und Dateien, schnell vom alten Gerät auf das neue übertragen.

- 1 Erstellen Sie auf Ihrem neuen Gerät Ihren PrivateSpace, rufen Sie diesen auf, navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **PrivateSpace** > **Space Clone** und wählen Sie **Dies ist das neue Telefon** aus.

- 2 Rufen Sie auf Ihrem alten Gerät Ihren PrivateSpace auf, navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **PrivateSpace** > **Space Clone** und wählen Sie **Dies ist das alte Telefon** aus.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den QR-Code zu scannen oder das alte Gerät manuell mit dem neuen zu verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die zu übertragenden Daten aus. Sie können die Datenübertragung während des Prozesses abbrechen und fortsetzen, nachdem Sie Ihr altes Gerät wieder mit dem neuen verbunden haben.

PrivateSpace löschen

Wenn Sie Ihren PrivateSpace löschen, werden alle dort gespeicherten Apps und Daten gelöscht, die daraufhin nicht mehr wiederhergestellt werden können. Beim Löschen des PrivateSpace ist Vorsicht geboten.


Sie können den PrivateSpace mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Navigieren Sie im MainSpace zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **PrivateSpace** und dann zu  > **PrivateSpace löschen**.
- Als Alternative navigieren Sie im PrivateSpace zu  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **PrivateSpace** und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Digital Balance

Digital Balance

Mit **Digital Balance** können Sie herausfinden, wie viel Zeit Sie mit Ihrem Gerät verbracht haben, und Ihre tägliche Bildschirmzeit, App-Limits und Schlafenszeiten festlegen.

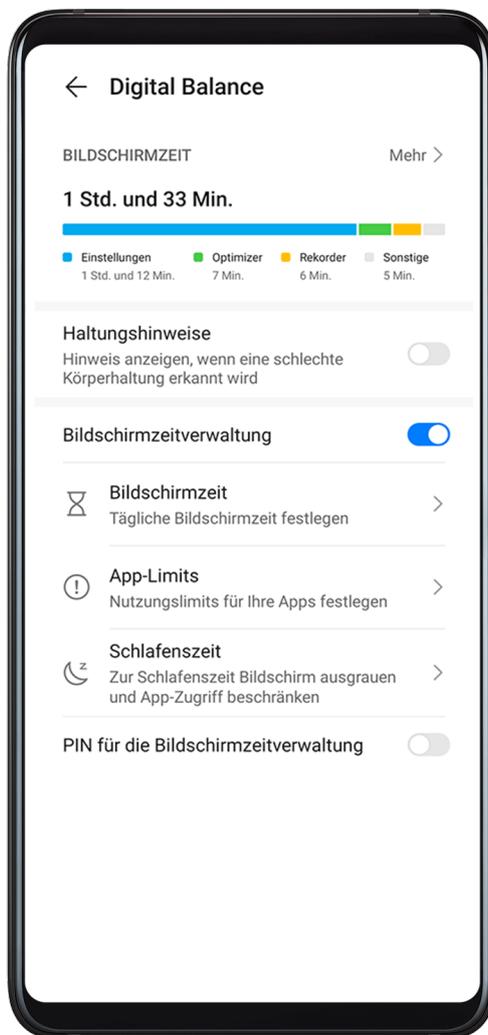

Bildschirmzeit für Ihr Gerät einstellen

Passen Sie Ihre Gerätenutzung an, indem Sie die tägliche Bildschirm- und App-Zeitlimits sowie Abwesenheitszeiten festlegen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Digital Balance** und tippen Sie auf **STARTEN**.
- 2 Wählen Sie **Konto** aus und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Sie können nun wie folgt vorgehen:
 - Tippen Sie auf **Bildschirmzeit** und stellen Sie Ihr tägliches Bildschirmzeitlimit für Ihr Gerät ein.
 - Tippen Sie auf **App-Limits**, wählen Sie die App aus, für die Sie ein Nutzungslimit festlegen möchten und legen Sie dann ein Zeitlimit fest.
 - Navigieren Sie zu **Pausenzeit** > **Hinzufügen** und legen Sie Zeiten fest, an denen Sie von Ihrem Gerät entfernt sein müssen.

Wenn ein Zeitlimit erreicht ist, werden nicht verfügbare Apps ausgegraut.

Um eine App, für die das Zeitlimit erreicht ist, weiter zu verwenden, berühren Sie die App und tippen Sie dann auf **Mehr Zeit**. Sie können die Nutzungsdauer der App um 15 Minuten verlängern oder eine unbegrenzte Nutzung für den aktuellen Tag gewähren.

Zum Deaktivieren von **Digital Balance**, navigieren Sie zum Startbildschirm und tippen Sie auf **Digital Balance deaktivieren**.

Bildschirmzeit Ihres Geräts anzeigen

Über **Digital Balance** können Sie erfahren, wie häufig Sie verschiedene Apps verwenden. Der erste Schritt zu einem ausgewogenen digitalen Lebensstil besteht darin, mehr über Ihre digitalen Gewohnheiten zu erfahren.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Digital Balance** > **Bildschirmzeit** und tippen Sie auf **Heute** oder **Letzte Woche**, um die folgenden Informationen über Ihr Gerät zu überprüfen:

- **Bildschirmzeit**
- **App-Nutzung**
- **Entsperrungen**

Gerätezeit für Ihr Kind einstellen

Stellen Sie die Gerätebildschirmzeit für Ihr Kind ein und führen Sie es zu einem ausgewogenen digitalen Lebensstil.


- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Digital Balance**.
- 2 Wählen Sie **Mein Kind** aus und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die PIN und die Sicherheitsfrage festzulegen.
- 4 Sie können nun wie folgt vorgehen:
 - Tippen Sie auf **Bildschirmzeit** und legen Sie ein tägliches Bildschirmzeitlimit für Ihr Kind fest, wenn es das Gerät verwendet.
 - Tippen Sie auf **App-Limits**, wählen Sie die App aus, für die Sie ein Nutzungslimit festlegen möchten und legen Sie dann ein Zeitlimit fest.
 - Navigieren Sie zu **Pausenzeit** > **Hinzufügen** und legen Sie eine Inaktivitätszeit für das Gerät fest.

Die **Digital Balance-PIN** wird benötigt, wenn Sie das Bildschirmzeitlimit verlängern oder Änderungen an den Einstellungen der Bildschirmzeitverwaltung vornehmen.

Zum Deaktivieren von **Digital Balance**, navigieren Sie zum Startbildschirm und tippen Sie auf **Digital Balance deaktivieren**.

Haltungshinweise

Aktivieren Sie **Haltungshinweise**, und Ihr Gerät wird Sie benachrichtigen, wenn eine schlechte Haltung erkannt wird, z. B. wenn Sie sich zu nahe am Bildschirm befinden oder Ihr Gerät beim Gehen verwenden.

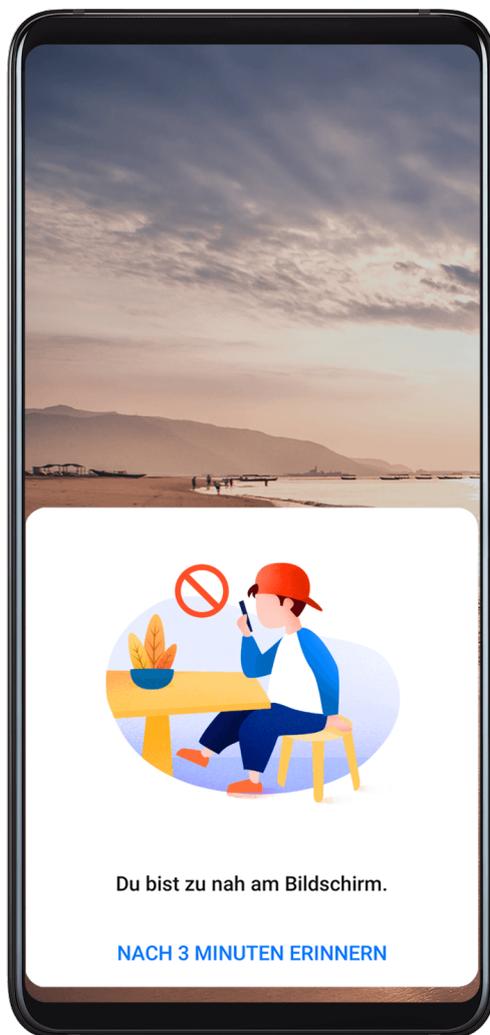

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Digital Balance** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Haltungshinweise** wie gewünscht.

Bedienungshilfen

Bedienungshilfen

Bildschirm-Reader-Apps dienen dazu, Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bei der Verwendung eines Geräts zu unterstützen.

Farbkorrektur zum Anpassen der Bildschirmfarbe aktivieren

Die Farbkorrektur hilft Personen mit geringer Sehkraft dabei, Bildschirminhalte leichter zu sehen.

- 1 Navigieren Sie zu **Bedienungshilfen** > **Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**.
- 2 Tippen Sie auf **Korrekturmodus**, um einen Farbkorrekturmodus auszuwählen.

Vergrößerungsgesten verwenden

Verwenden Sie Vergrößerungsgesten, um auf dem Bildschirm zu vergrößern.

Tippen Sie auf dem **Bedienungshilfen** > **Vergrößerung**-Bildschirm auf **Vergrößerung** und aktivieren Sie die Option anschließend.

Sie können vergrößern, indem Sie dreimal hintereinander auf den Bildschirm tippen.

- Während der Bildschirm vergrößert ist, ziehen Sie zwei oder mehr Finger auseinander, um weiter zu vergrößern, und ziehen Sie anschließend zwei oder mehr Finger zusammen, um wieder zu verkleinern.
- Ziehen Sie den Bildschirm mit zwei oder mehr Fingern, um andere Teile des Bildschirms zu sehen.

Farbumkehrung aktivieren

Farbumkehrung ermöglicht Ihnen, die Farbe von Text und Hintergrund umzukehren. Wenn Farbumkehrung aktiviert ist, zeigt Ihr Gerät Text in Weiß und den Hintergrund in Schwarz an. Aktivieren Sie auf dem **Bedienungshilfen**-Bildschirm **Farbumkehr**.


Verzögerung beim Gedrückthalten einstellen

Die Verzögerung beim Gedrückthalten ermöglicht Ihnen die Zeit anzupassen, in der der Bildschirm reagiert, wenn Sie ein Element gedrückt halten.

Tippen Sie auf dem **Bedienungshilfen**-Bildschirm auf **Reaktionszeit beim Gedrückthalten** und wählen Sie anschließend eine Verzögerungsoption entsprechend Ihren Präferenzen aus.

Einhandmodus

Sie können zu einer Bildschirm-Miniaturansicht wechseln, um Ihr Gerät problemlos mit einer Hand zu bedienen.

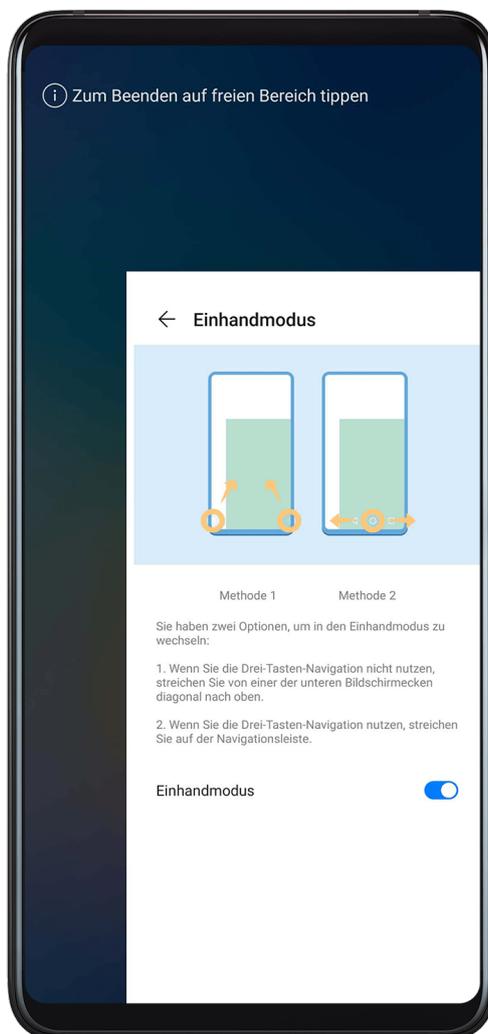

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Einhandmodus** und aktivieren Sie **Einhandmodus**.
- 2 Greifen Sie abhängig von dem Navigationsmodus, den Sie auf Ihrem Gerät verwenden, mit einer der folgenden Methoden auf **Einhandmodus** zu.
 - Wenn Sie die Gesten-Navigation verwenden, streichen Sie von einer der unteren Ecken aus diagonal nach oben.
 - Wenn Sie die Dreitasten-Navigation verwenden, streichen Sie auf der Navigationsleiste nach links oder rechts.
- 3 Tippen Sie zum Beenden auf den leeren Bereich.

Smart-Cover-Modus

Für beste Ergebnisse empfehlen wir Ihnen, ein Standard-Flip Cover von Huawei Klappdeckel zu verwenden.

„Smart Cover“-Modus aktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Smart-Cover** und aktivieren Sie **Smart-Cover**. Wenn das Flip Cover mit einem Anzeigefenster ausgestattet ist, aktivieren Sie auch **Anzeigefenster nutzen**.

Flip Covers öffnen oder schließen

- Wenn Sie die Abdeckung aufklappen, leuchtet Ihr Gerät auf und zeigt den Sperrbildschirm (oder den Magazin entsperren-Bildschirm).
- Wenn Sie das Flip Cover schließen, wird der Bildschirm Ihres Geräts gesperrt, wenn es sich im Standby-Modus befindet.
- Wenn ein Flip Cover mit einem Anzeigefenster geschlossen ist, können Sie Datum, Uhrzeit, Wetter und mehr im Fenster sehen.

Vermeidung von Fehlbedienung

Aktivieren Sie **Touchschutz**, um Fehlbedienungen durch unbeabsichtigte Berührungen auf dem Bildschirm zu verhindern.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Touchschutz**.

Handschuhmodus

Selbst, wenn Sie Handschuhe tragen, kann Ihr Gerät auf Ihre Touch-Gesten reagieren.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** und aktivieren Sie **Handschuhmodus**.

-  Wenden Sie ausreichend Kraft an, um eine höhere Erfolgsrate zu gewährleisten, wenn Sie auf den Bildschirm tippen oder darüber streichen.

Geplantes Ein-/Ausschalten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.
- 2 Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

Benutzer einrichten

Sie können ein separates Konto für eine andere Person erstellen, die Ihr Gerät verwendet. Aus Gründen des Datenschutzes und der Datensicherheit darf der andere Benutzer nur auf bestimmte Funktionen Ihres Gerätes zugreifen.

Wenn Sie **Digital Balance** aktiviert und **Nutzer festlegen** auf **Dies ist das Telefon meines Kindes** eingestellt haben, steht die Mehrbenutzerfunktion nicht zur Verfügung.

Die folgenden Benutzerkontentypen sind auf Ihrem Gerät verfügbar:

- **Besitzer**

Ihr Konto ist standardmäßig auf „Besitzer“ eingestellt.

- Ein Besitzer darf alle Vorgänge auf dem Gerät ausführen, einschließlich des Hinzufügens oder Löschens anderer Konten und der Autorisierung anderer Konten zur Nutzung der Anruf- und SMS-Funktionen.

- **Benutzer**


Sie können ein Benutzerkonto für Personen erstellen, die Ihr Gerät häufig verwenden.

Ein Benutzerkonto kann die meisten Funktionen auf Ihrem Gerät nutzen. Sie können jedoch keine Funktionen verwenden, die mit dem Besitzer in Konflikt stehen könnten, wie z. B. das Wiederherstellen der Werkseinstellungen, das Verwenden von Phone Clone, das Ändern von Benutzerrechten oder das Erstellen eines PrivateSpace.

- **Gast**

Sie können ein Gastkonto für jemanden einrichten, der Ihr Gerät nur vorübergehend nutzen muss.

Ein Gastkonto kann nur begrenzte, grundlegende Funktionen auf Ihrem Gerät nutzen. So ist es beispielsweise einem Gast nicht gestattet, SMS-Nachrichten zu versenden, unbekannte Apps zu installieren, in ein anderes WLAN-Netzwerk zu wechseln oder die mobile Datenüberwachung einzustellen.

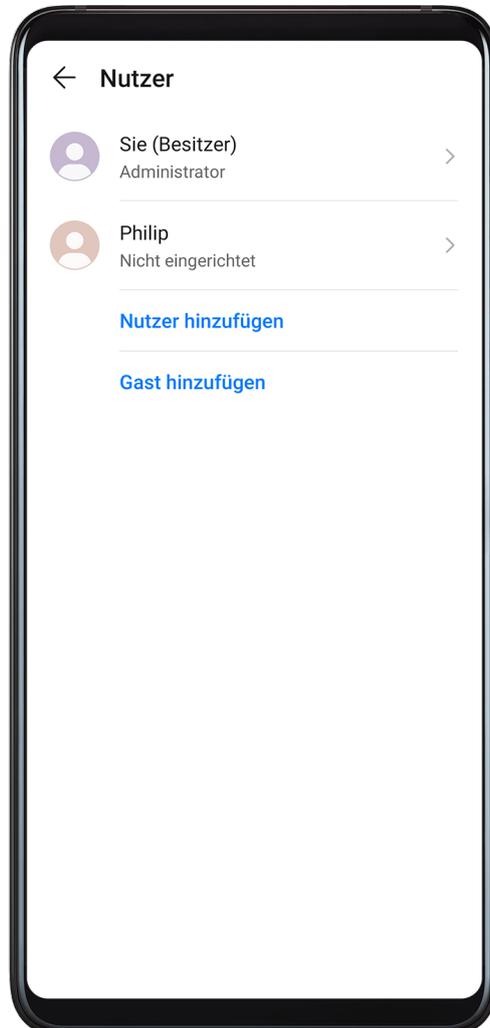

Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.
 - 2 Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.
 - 3 Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.
- Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.

Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

- Nachdem Sie als Administrator auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu  **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**.
- Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

Zwischen Administrator, Benutzer und Gast wechseln

Sie können mit einer der folgenden Methoden auf ein anderes Konto wechseln:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf  und berühren Sie dann das Profilbild des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer** und tippen Sie auf den Namen des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.

Benutzer- oder Gastkonto löschen

Wenn Sie ein Benutzer- oder Gastkonto löschen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Nachdem Sie als Administrator auf Ihr Gerät zugegriffen haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Benutzer- oder Gastkonto zu löschen:

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**, tippen Sie auf den Namen des zu löschenden Kontos und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.
- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf  > **Weitere Einstellungen**, berühren Sie den Namen des Kontos, das Sie

löschen möchten, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu löschen.

Sprache und Region

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache und Region** und wählen Sie anschließend die Sprache aus, die Sie verwenden möchten.
- 2 Wenn die Sprache nicht aufgeführt ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie nach der Sprache und fügen Sie sie zu der Liste hinzu.
- 3 Tippen Sie auf **Region**, um ein Land/ eine Region auszuwählen, damit der Displayinhalt an die lokale Kultur und die Gewohnheiten des Lands/der Region angepasst wird, das/die Sie ausgewählt haben.

Eingabemethode

Sie können die Eingabemethode eines Drittanbieters herunterladen und diese als Standardeingabemethode festlegen.

- 1 Laden Sie die Eingabemethode von einem offiziellen App-Store herunter.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese als Standardeingabemethode festzulegen, oder navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sprache & Eingabe** > **Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode aus.

Datum und Uhrzeit

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Datum & Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Ändern der Zeitzone


- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.

Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

Phone Clone

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

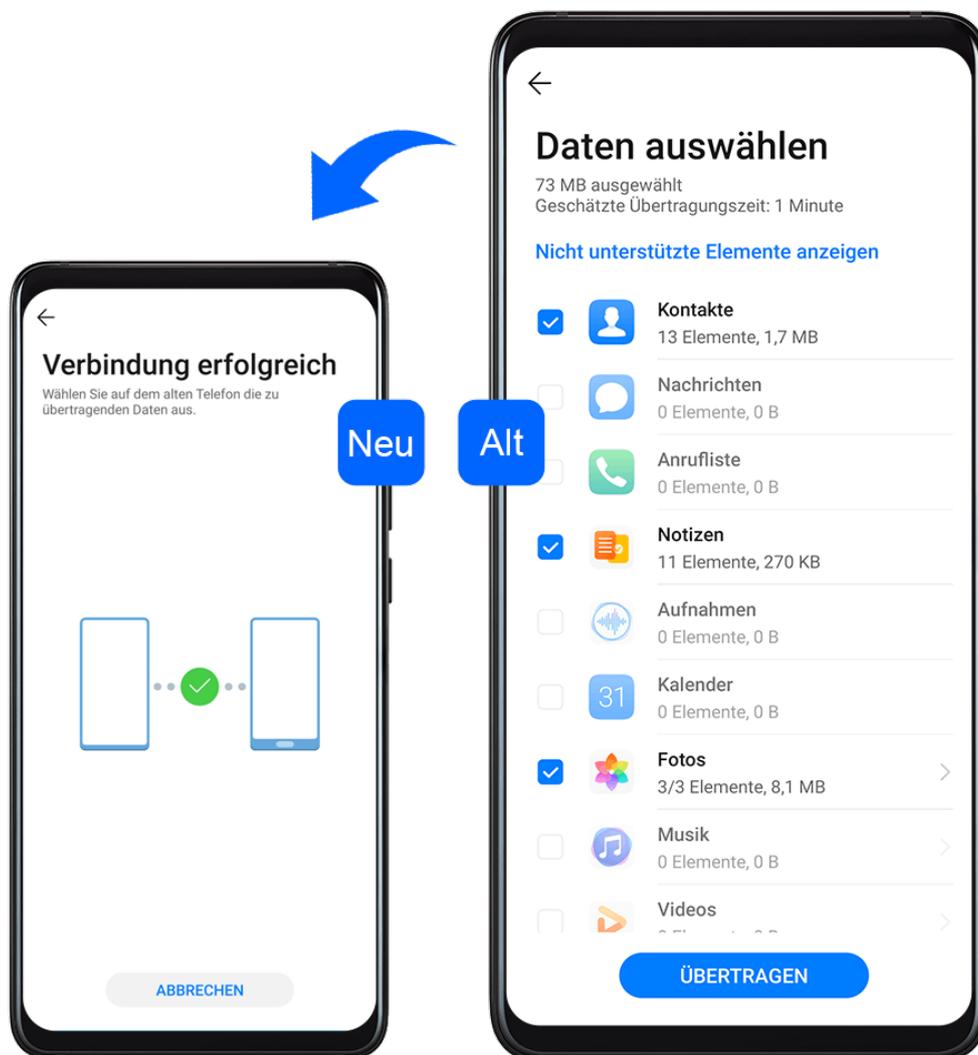

Daten von einem Android-Gerät klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone** (standardmäßig im Ordner **Werkzeuge**). Navigieren Sie alternativ zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Telefon** und dann auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.

- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 Phone Clone ist nur auf Geräten mit Android 4.4 oder höher verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone** (standardmäßig im Ordner **Werkzeuge**). Sie können auch zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Phone Clone** navigieren und dann **Dies ist das neue Telefon** oder **iPhone/iPad** auswählen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.

 Phone Clone ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Mit einem externen Speichergerät sichern

Sicherung auf einer Speicherkarte

Setzen Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät ein, so dass Sie Daten bequem sichern können, um sie zu schützen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sichern und wiederherstellen** > **Datensicherung** > **Externer Speicher** und tippen Sie auf **Speicherkarte**.
- 2 Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn Sie Ihre Datensicherung wiederherstellen möchten. Um das Passwort zurückzusetzen, navigieren Sie zum **Speicherkarte**-Sicherungsbildschirm und dann zu  > **Passwort zurücksetzen**.

 Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.

- 4 Nach Abschluss der Datensicherung finden Sie Ihre Datensicherung im Ordner **Huawei** in **Dateien** > **Kategorien** > **Speicherkarte**.

Sie können zum **Speicherkarte**-Sicherungsbildschirm gehen und **Auto-Sicherung** aktivieren. Ihr Gerät wird Ihre Daten anschließend alle sieben Tage automatisch sichern, wenn es aufgeladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akkustand mindestens 75 % beträgt.

Ihre Datensicherung über eine Speicherkarte wiederherstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sichern und wiederherstellen** > **Datensicherung** > **Externer Speicher** und tippen Sie auf **Speicherkarte**.
- 2 Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Sicherung auf einem USB-Speichermedium

Im Falle von unzureichendem Speicherplatz auf Ihrem Gerät, können Sie große Dateien und beliebige Daten auf einem USB-Speichermedium sichern, wie einem USB-Stick oder Kartenlesegerät.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **USB-Speicher**.
- 3 Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn Sie Ihre Datensicherung wiederherstellen möchten. Um das Passwort zurücksetzen, navigieren Sie zum **USB-Speicher**-Sicherungsbildschirm und dann zu  > **Passwort zurücksetzen**.
 Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.

Ihre Daten über ein USB-Speichermedium wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **USB-Speicher**.
- 3 Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Sicherung auf einem NAS-Gerät

Sie können Ihre wichtigen Daten auf einem Netzwerkspeichergerät (NAS) sichern, auch bekannt als ein privater Cloud-Speicher-Server. Das NAS-Gerät stellt freigegebene Ordner für die Datensicherung bereit.

- 1 Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **Geteilter Ordner**.
- 2 Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach verfügbaren NAS-Geräten in Ihrem WLAN-Netzwerk und tippen Sie anschließend auf ein geeignetes Gerät, um darauf und auf seine freigegebenen Ordner zuzugreifen.
- 3 Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn Sie Ihre Datensicherung wiederherstellen möchten. Um das Passwort zurücksetzen, navigieren Sie zum **Geteilter Ordner**-Sicherungsbildschirm und dann zu  > **Passwort zurücksetzen**.
 Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.

Ihre Daten über ein NAS-Gerät wiederherstellen

- 1 Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **Geteilter Ordner**.
- 2 Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach verfügbaren NAS-Geräten in Ihrem WLAN-Netzwerk und tippen Sie anschließend auf ein geeignetes Gerät, um darauf und auf seine freigegebenen Ordner zuzugreifen.
- 3 Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Gerät zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden alle Netzwerkeinstellungen, Fingerabdrücke, Face Scan-Daten und das Sperrbildschirm-Passwort zurückgesetzt. Es werden keine Daten von Ihrem Gerät gelöscht.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um alle Einstellungen zurückzusetzen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Durch diesen Vorgang werden alle Daten auf Ihrem Gerät gelöscht, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten, Systemeinstellungen, installierten Apps, Musik, Bilder und aller Dateien im internen Speicher. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Zurücksetzen** > **Telefon zurücksetzen**, tippen Sie auf **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherzustellen.

Einfacher Modus

Der einfache Modus verwendet ein übersichtlicheres Layout zwecks einfacher Navigation, vergrößert Symbole und Schriften für den Startbildschirm und maximiert die Lautstärke.



Einfachen Modus aktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Einfacher Modus** und tippen Sie auf **Aktivieren**.

Halten Sie ein beliebiges Symbol gedrückt, um es an den gewünschten Ort zu ziehen oder zu deinstallieren, wenn es sich nicht um eine obligatorische App handelt.

Einfachen Modus beenden

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Einfachen Modus beenden**.

Das System online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

-  • Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
- Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.

1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** und tippen Sie auf **Softwareaktualisierung**.

2 Wenn ein Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.

- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version** > **HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.

Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**. Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 - 04:00 Uhr neu gestartet. Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarme eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Softwareaktualisierung** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

Über das Telefon

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen.
Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: LIO-L29

EMUI 10.0_01