

Wonderful Communication, Mobile Life.

HUAWEI U8500 Mobiltelefon

Bedienungsanleitung

Vor Gebrauch lesen	1
Sicherheitsmaßnahmen	1
Hinweise und Urheberrecht	5
Lernen Sie Ihr Mobiltelefon kennen	9
Übersicht des Mobiltelefons	9
Erste Schritte	14
Mobiltelefon ein- und ausschalten	17
Touchscreen verwenden	20
Bildschirm sperren und entsperren	21
Startbildschirm	23
MicroSD-Karte verwenden	36
Anrufen	39
Einen Anruf tätigen	39
Anrufe annehmen / ablehnen	42
Weitere Anrufaktionen	44
Anrufe verwenden	47
Den Flugmodus verwenden	48
Kontakte	49
Kontakte-Anwendung öffnen	49
Kontakte von der SIM-Karte importieren	50
Kontakte hinzufügen	51
Kontakte suchen	52
Kontakte bearbeiten	53

Mit Kontakten kommunizieren	54
Kontakte löschen	55
Bildschirmtastatur verwenden	56
Tastatur anzeigen	56
Tastatureinstellungen vornehmen	61
SMS/MMS	66
SMS und MMS	66
E-Mail	71
Verbindung herstellen	78
GPRS/3G	78
WLAN	79
Browser	81
Bluetooth	84
Mobiltelefon als Modem verwenden	88
Unterhaltung	90
Fotos und Videos aufnehmen	90
Galerie verwenden	96
Musik hören	100
UKW-Radio hören	104
Google-Dienste	106
Google-Konto erstellen	106

Gmail verwenden	108
Google Talk verwenden	113
Maps nutzen	116
YouTube verwenden	119
Market verwenden	120
Daten synchronisieren	124
Konten verwalten	124
Kontosynchronisierung anpassen	128
PC Suite für die Synchronisierung verwenden	130
Andere Anwendungen verwenden	132
Kalender verwenden	132
Alarm verwenden	137
Soundrekorder verwenden	141
Dateimanager verwenden	144
Rechner verwenden	149
Notizblock verwenden	150
Mobiltelefon verwalten	151
Datum und Uhrzeit einstellen	151
Display einstellen	153
Klingeltöne einstellen	154
Telefondienste einstellen	156
Text-in-Sprache einstellen	158
Mobiltelefon schützen	159
Inhalt	

Anwendungen verwalten	162
Mobiltelefon zurücksetzen	163
Upgrade der Systemversion	165
Anhang	168
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen	168

Vor Gebrauch lesen

Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung Ihres Mobiltelefons zu gewährleisten. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt “Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen” auf Seite 168.



Das Mobiltelefon nicht fallen lassen, werfen oder das Gehäuse beschädigen. Aufprall, Klemmen und Biegen des Mobiltelefons vermeiden.



Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer). Verhindern Sie, dass das Mobiltelefon in Flüssigkeit getaucht oder gewaschen wird.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht an, wenn deren Verwendung untersagt ist, oder wenn das Telefon Störungen oder Gefahr verursachen könnte.



Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht am Steuer eines Fahrzeugs.



Beachten Sie die Regeln bzw. Vorschriften in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe medizinischer Geräte befinden.



Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen ab. Das Mobiltelefon kann Störungen der Kontrollgeräte des Flugzeugs verursachen.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe elektronischer Hochpräzisionsgeräte befinden. Das Mobiltelefon kann die Leistung dieser Geräte beeinflussen.



Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder Zubehörteile zu demontieren. Das Mobiltelefon darf nur von qualifiziertem Personal gewartet oder repariert werden.



Bewahren Sie das Mobiltelefon und die Zubehörteile nicht in Behältern auf, die einem starken elektromagnetischen Feld ausgesetzt sind.



Bewahren Sie magnetische Speichermedien nicht in der Nähe Ihres Mobiltelefons auf. Von dem Mobiltelefon ausgehende Strahlung könnte die dort gespeicherten Informationen löschen.



Setzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht hohen Temperaturen aus und bewahren Sie das Mobiltelefon nicht an Orten auf, an denen sich brennbare Stoffe befinden (z. B. Tankstellen).



Bewahren Sie Ihr Mobiltelefon und das Zubehör außer Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen das Mobiltelefon nicht ohne Aufsicht verwenden.



Verwenden Sie nur zugelassene Batterien/ Akkus und Ladegeräte, um das Risiko von Explosionen zu vermeiden.



Beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von drahtlosen Geräten.

Respektieren Sie bei der Verwendung des drahtlosen Geräts die Privatsphäre und die Rechte Dritter.



Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen dieses Handbuchs bei der Verwendung des USB Kabels genau. Eine Missachtung kann zu Schäden an Ihrem Mobiltelefon oder PC führen.

Hinweise und Urheberrecht

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieses Dokuments oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. nicht gestattet.

Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt könnte urheberrechtlich geschützte Software von Huawei Technologies Co., Ltd. und möglicher Lizenzgeber enthalten. Kunden dürfen besagte Software auf keine Art und Weise reproduzieren, verbreiten, modifizieren, dekompilieren, demontieren, verschlüsseln, extrahieren, rekonstruieren, leasen, übertragen oder Unterlizenzen für sie vergeben, sofern solche Beschränkungen nicht von geltenden Gesetzen verboten sind oder solche Maßnahmen von den entsprechenden Inhabern des Urheberrechts in Form von Lizenzen genehmigt sind.

Markenzeichen und Genehmigungen



und **HUAWEI** sind Markenzeichen oder gesetzliche geschützte Warenzeichen von Huawei Technologies Co., Ltd.

Andere erwähnte Markenzeichen, Produkte, Dienstleistungen und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Rechtliche Hinweise

Einige Merkmale des Produktes und seiner Zubehörteile, die im folgenden Dokument beschrieben werden, beziehen sich auf installierte Software sowie die Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzwerks. Es ist möglich, dass sie nicht aktiviert sind oder von lokalen Netzbetreibern oder Netzwerkdiensteanbietern eingeschränkt werden. Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit dem Produkt oder Zubehör übereinstimmen, welches Sie erworben haben.

Huawei Technologies Co., Ltd. behält sich das Recht vor, jegliche in diesem Handbuch enthaltene Informationen oder Angaben ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern.

Huawei Technologies Co., Ltd. ist nicht für die Zulässigkeit und Qualität solcher Produkte verantwortlich, die mit diesem Mobiltelefon up- oder downloaden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Text, Bilder, Musik, Bilder und nicht-integrierte Software, die dem Urheberrecht unterliegt. Sämtliche Konsequenzen, die aus der Installation oder Verwendung obenstehender Produkte auf diesem Mobiltelefon entstehen, werden vom Anwender getragen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DER INHALT DIESES HANDBUCHS WIRD WIE BESEHEN BEREITGESTELLT. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIEEN FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HAFTET ZUM MAXIMAL GESETZLICH ZULÄSSIGEN AUSMASS IN KEINEM

FALL FÜR JEDWEDE SPEZIFISCHE, ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, ODER FOLGESCHÄDEN SOWIE VERLORENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINKÜNFTE, DATEN, FIRMENWERTE ODER ERWARTETE ERSPARNISSE.

Import- und Exportbestimmungen

Kunden haben sich an alle geltenden Gesetze und Bestimmungen für den Import und Export zu halten und werden alle notwendigen Genehmigungen und Lizenzen der Regierung für den Export, Re-Export oder Import des in diesem Benutzerhandbuch genannten Produktes inklusive der betreffenden Software und der technischen Daten einholen.


Lernen Sie Ihr Mobiltelefon kennen

Übersicht des Mobiltelefons

Kurze Übersicht

Anmerkung:

Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Referenz. Die reale Erscheinung und Anzeige hängen vom gekauften Mobiltelefon ab.

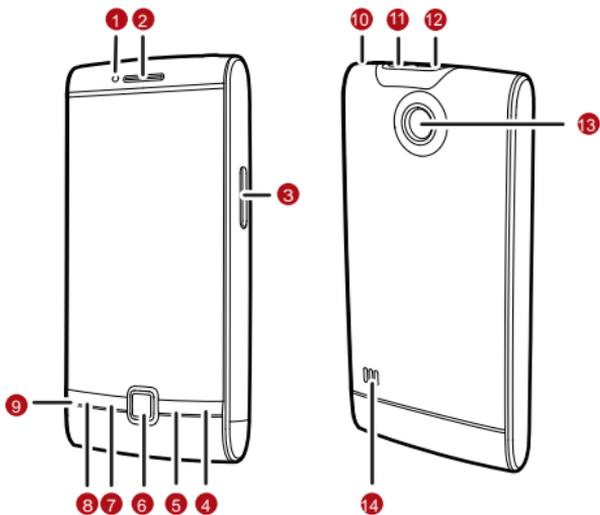

1	Annäherungssensoren	2	Ohrhörer
3	Lautstärkereglern	4	Beenden-Taste

5	Zurück-Taste	6	Optisches Trackpad
7	MENÜ -Taste	8	Senden-Taste
9	Mikrofon	10	Ein-/Aus-Taste
11	Headset-Buchse	12	Lade-/ Datenschnittstelle
13	Kamera	14	Lautsprecher

Tastenfunktionen, verfügbar auf Fingerdruck

Ein-/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um Ihr Mobiltelefon einzuschalten. • Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Menü Telefonoptionen aufzurufen. • Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm bei eingeschaltetem Mobiltelefon zu sperren.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Senden-Taste</p> 	<p>Drücken Sie die Taste, um zum Bildschirm des Anrufe zu gelangen.</p>
<p>MENÜ- Taste</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Menü-Taste, um das Menü für den aktiven Bildschirm zu öffnen. • Drücken und gedrückt halten, um die Tastatur für die Schnellsuche zu öffnen. • Drücken, um den gesperrten Bildschirm zu entsperren.
<p>Optisches Trackpad</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Trackball, um zu auswählbaren Elementen auf dem Bildschirm zu gelangen. • Drücken Sie den Trackball, um markierte Elemente oder Aktionen zu öffnen.

Zurück-Taste 	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Taste, um zurück zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.• Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um zum Startbildschirm zurückzukehren.• Drücken, um laufende Anwendungen zu beenden.
Beenden-Taste 	<ul style="list-style-type: none">• Taste drücken, um einen Anruf zu beenden.• Taste drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.


Anmerkung:

Zur Anpassung der Funktion der Beenden-Taste, berühren Sie **Einstellungen > Allg. Infos und Optionen > Verhalten der Beenden-Taste**.

Zur Anpassung der Empfindlichkeit des Trackpads, berühren Sie **Einstellungen > Allg. Infos und Optionen > Trackpad**.

Erste Schritte

Einsetzen der SIM-Karte

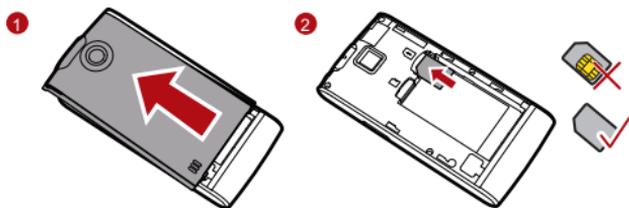


1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Setzen Sie die SIM-Karte wie abgebildet ein.

Anmerkung:


Achten Sie beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass der goldene Kontakt nach unten zeigt.

Akku einsetzen

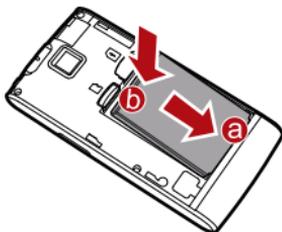

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Setzen Sie den Akku in einem Winkel nach unten ein (a) und bewegen Sie ihn langsam nach vorne, bis er einrastet (b).
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Akku aufladen

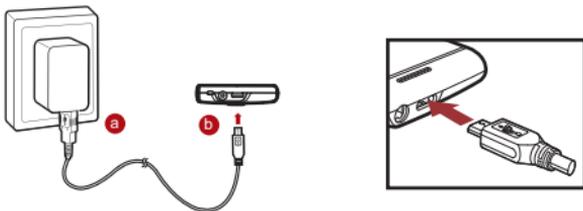

Stellen Sie vor dem Aufladen des Akkus unbedingt sicher, dass der Akku ordnungsgemäß in Ihr Telefon eingesetzt wurde.

1. Verbinden Sie das im Lieferumfang Ihres Mobiltelefons enthaltene USB-Kabel mit dem Ladegerät, wie in Abbildung **a** dargestellt.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon, wie in **b** dargestellt. Schließen Sie daraufhin das Ladegerät an eine Steckdose an.

Wichtige Information zum Akku

- Wenn der Akku Ihres Mobiltelefons längere Zeit nicht verwendet wurde, können Sie Ihr Mobiltelefon während des Aufladevorgangs eventuell nicht sofort einschalten. Laden Sie das Akku weiter auf. Sie sollten es dann ohne Probleme einschalten können.
- Der Akku kann im Laufe der Zeit an Kapazität verlieren und hält dann nicht mehr so lange wie am Anfang. Wenn die Betriebsdauer des Akkus nach dem vollständigen Laden deutlich abnimmt, tauschen Sie ihn gegen einen identischen Akku aus.

- Durch die Verwendung von Datendiensten reduziert sich die Akkubereitschaftszeit deutlich.
- Die für den Ladevorgang benötigte Zeit hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab.
- Bei niedrigem Ladezustand des Akkus ertönt ein Warnsignal und es wird eine Aufforderung zum Laden angezeigt. Wenn der Ladezustand des Akkus zu niedrig ist, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Mobiltelefon ein- und ausschalten

Mobiltelefon einschalten

Drücken Sie **1**. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Konto anzumelden und Ihr Telefon einzurichten.

Anmerkung:

Wenn auf Ihrem Telefon die persönliche Identifikationsnummer (PIN) aktiviert ist, müssen Sie diese PIN eingeben, bevor Sie das Mobiltelefon nutzen können.

Mobiltelefon einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, wird ein Setup-Assistent angezeigt, der Ihnen Anleitungen zur Einrichtung Ihres Telefons gibt.

Der Setup-Assistent besteht aus folgenden Teilen:

- Bildschirmtastatur verwenden
 - Accounts einrichten
 - Wichtige Einstellungen
1. Wenn Sie das Android™-Bild berühren, erhalten Sie erste wichtige Informationen über Ihr Mobiltelefon.
 2. Berühren Sie **Anfang**, um ein Lernprogramm über die Funktionsweise der Bildschirmtastatur anzusehen.
 3. Berühren Sie **Überspringen**, um diesen Schritt zu überspringen.
 4. Berühren Sie das Symbol für das **Gmail**, **E-Mail** oder auch **Exchange**, um zu den jeweiligen Einstellungen zu gelangen.
 5. Nachdem Sie ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, wird das jeweilige E-Mail-Symbol mit einem Häkchen versehen. Sie

können auch **Überspringen** berühren, um später ein Konto einzurichten und stattdessen sofort zum nächsten Schritt überzugehen.

6. Wenn Sie den Datendienst aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datendienst aktivieren** und berühren Sie dann **Weiter**.
7. Es wird eine Abfrage angezeigt, ob Sie die Standortsuche von Google aktivieren möchten. Diese Standortsuche stellt verschiedenen Anwendungen Ihren ohne GPS ermittelten ungefähren Standort zu Verfügung. Berühren Sie **Weiter**, um mit dem nächsten Schritt weiterzumachen.
8. Einstellen von Datum und Zeit Wenn Sie die Zeit lieber manuell einstellen möchten, anstatt die Systemzeit zu verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**. Berühren Sie **Setup abschließen**, um den Vorgang abzuschließen und zum Startbildschirm zu wechseln.

Mobiltelefon ausschalten

1. Halten Sie **I** gedrückt, um das Menü **Telefonoptionen** aufzurufen.
2. Berühren Sie **Ausschalten**.
3. Berühren Sie **OK**, wenn Sie zum Ausschalten des Telefons aufgefordert werden.

Touchscreen verwenden

Aktionen auf dem Touchscreen

- **Berühren:** Setzen Sie den Druck Ihrer Fingerspitze ein, um ein Element auszuwählen.
- **Berühren und halten:** Setzen Sie den Druck Ihrer Fingerspitze ein, um ein Element auszuwählen. Halten Sie den Druck aufrecht, bis das Mobiltelefon reagiert. Zum Beispiel können Sie durch Berühren und Halten des Bildschirms in den meisten Fällen das Optionsmenü des aktiven Bildschirms aufrufen.
- **Bewegen:** Bewegen Sie Ihren Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm. Sie können z. B. Ihren Finger nach links und rechts bewegen, um zwischen Bildern zu wechseln.

- **Ziehen:** Berühren und halten Sie das gewünschte Element mit dem Finger. Um ein Element zu bewegen, ziehen Sie es auf einen Teil des Bildschirms.

Bildschirm des Mobiltelefons drehen

Bei den meisten Bildschirmen dreht sich die Ausrichtung des Bildschirms mit dem Telefon, wenn Sie es von aufrecht nach seitwärts und zurück drehen.

Bildschirm sperren und entsperren


Bildschirm sperren

- Bei eingeschaltetem Mobiltelefon können Sie durch Drücken der Ein-/Aus-Taste den Bildschirm sperren. Bei gesperrtem Schirm können Sie weiterhin Nachrichten empfangen und Anrufe entgegennehmen.
- Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Mobiltelefon über einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden.

Bildschirm entsperren

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste,  oder , um den Bildschirm zu aktivieren. Entsperren Sie diesen dann anhand folgender Schritte:

- Drücken Sie , um den Bildschirm zu entsperren.
- Ziehen Sie das Sperrsymbol von links nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.

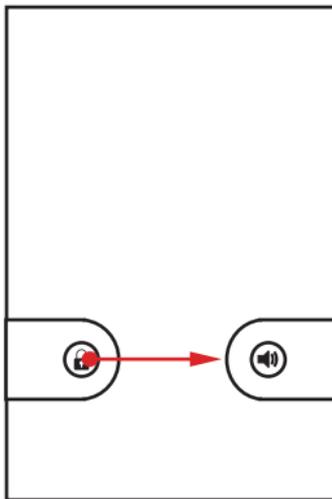


Anmerkung:

Wenn Sie ein Muster zum Entsperren des Bildschirms eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, dieses Muster auf dem Bildschirm zu zeichnen, um ihn zu entsperren.

Startbildschirm

Startbildschirm

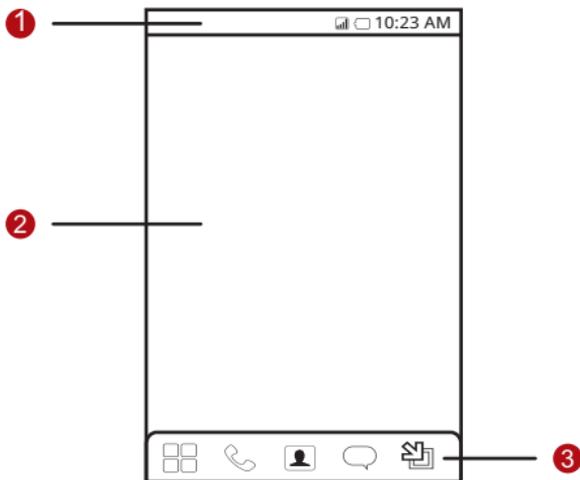

1	<p>Benachrichtigungsleiste: Zeigt Benachrichtigungen und Statussymbole für Ihr Mobiltelefon an. Sie können die Benachrichtigungsleiste mit dem Finger nach unten schieben, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.</p>
2	<p>Anzeigebereich: Zeigt Informationen über den Betrieb des Mobiltelefons an und enthält verschiedene Displays.</p>
3	<p>Schaltflächen zum Wechseln der Benutzeroberfläche: Tasten Hauptmenü , Telefon , Kontakte , SMS/MMS  und Zoom .</p>

Benachrichtigungen und Statusinformationen

Benachrichtigungs- und Statussymbole

	Laufender Anruf		Anruf wird über Bluetooth-Gerät getätigt
	Rufweiterleitung aktiv		Anruf gehalten
	Verpasster Anruf		Verbinden mit einem PC
	Systemfehler		Speicher voll
	Weitere nicht angezeigte Benachrichtigungen		MircoSD-Karte wird vorbereitet
	Daten werden heruntergeladen		Daten werden hochgeladen
	Roaming		Signalstärke

 Kein Signal	 Flugmodus
 Daten werden synchronisiert	 Synchronisierungsfehler
 Bluetooth aktiviert	 Mit anderem Bluetooth-Gerät verbunden
 Mit WLAN-Netzwerk verbunden	 Es ist keine SIM-Karte eingelegt
 GPS aktiv	 GPS-Verbindung
 Lautsprecher an	 Ton aus
 Vibrationsmodus	 Mikrofon deaktiviert
 GPRS verbunden	 GPRS aktiv
 EDGE verbunden	 EDGE aktiv
 3G verbundenen	 3G aktiv

 Akku ist voll	 Akku-Ladestatus sehr niedrig
 Akku wird aufgeladen	 Musik wird abgespielt
 Alarm ist aktiviert	 Neue Kalendererinnerung
 Neue E-Mail	 Neue Nachricht
 Neue Mailbox- Nachricht	 Neue Sofortnachricht

Benachrichtigungsfenster

Sie werden benachrichtigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten oder ein Ereignis im Kalender fällig ist. Mit dem Benachrichtigungsfenster sind Sie auch über Alarme und Einstellungen informiert – zum Beispiel, ob die **Rufweiterleitung** aktiv ist. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, um den WLAN-Betreiber anzuzeigen oder um Nachrichten, Erinnerungen oder Benachrichtigungen anzuzeigen.

Benachrichtigungsfenster öffnen


1. Wenn in der Benachrichtigungsleiste ein neues Benachrichtigungssymbol erscheint, berühren und halten Sie das Benachrichtigungsfenster und bewegen Sie es nach unten, um es zu öffnen.
2. Im Benachrichtigungsfenster stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
 - Berühren Sie eine Benachrichtigung, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.
 - Berühren Sie **Löschen**, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Benachrichtigungsfenster schließen


Berühren Sie den unteren Bereich des Bildschirms und halten Sie die Berührung. Schließen Sie das Benachrichtigungsfenster, indem Sie es nach oben schieben oder  berühren.

Startbildschirm vergrößern

- Fahren Sie mit dem Finger über den Startbildschirm, um zu den vergrößerten Bildschirmen des Startbildschirms zu gehen.

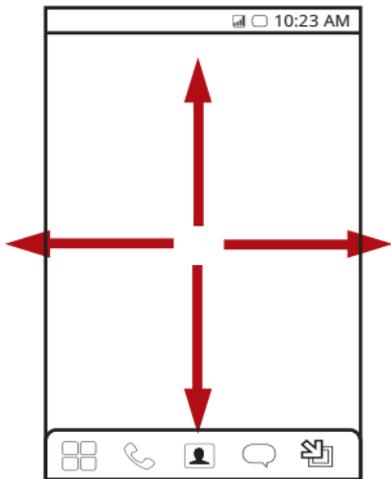

- Berühren Sie die Schaltfläche **Zoom** , um den Startbildschirm zu verkleinern. Sie können den Bildschirm verschieben und mit einem Klick vergrößern.

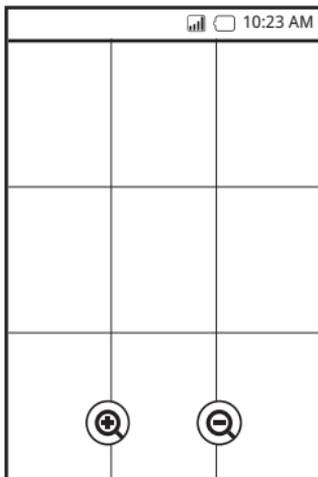

Benutzerdefinierter Bildschirm

Startbildschirm erweitern

Um den Startbildschirm zu erweitern, berühren und halten Sie ein Symbol, ziehen Sie es zum Rand des Startbildschirms und

Lernen Sie Ihr Mobiltelefon kennen

lassen Sie es dann los. Wenn Sie das Symbol für die Erweiterung des Startbildschirms zum Rand des Bildschirms bewegen, werden an den Seiten des Startbildschirms folgende Symbole angezeigt.



Desktop erweitern.



Der Desktop kann derzeit nicht erweitert werden.

Neues Bildelement hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm den leeren Bereich und halten Sie die Berührung aufrecht, bis das Bildschirmmenü **Zum Startbildschirm hinzufügen** angezeigt wird.
2. Wählen Sie ein Element aus, das zum Startbildschirm hinzugefügt werden soll.

Bildelemente verschieben

1. Berühren und halten Sie ein Element auf dem Startbildschirm, bis sich das Element vergrößert und das Mobiltelefon vibriert.

2. Ziehen Sie das Symbol ohne Ihren Finger anzuheben zur gewünschten Stelle auf dem Bildschirm und lassen Sie dort das Symbol los.

Bildschirmelemente entfernen

1. Berühren und halten Sie ein Element auf dem Startbildschirm, bis sich das Element vergrößert und das Mobiltelefon vibriert.
2. Ziehen Sie das Symbol, ohne Ihren Finger anzuheben, zum Papierkorb. Das Element und der Papierkorb werden rot angezeigt, und das Element kann entfernt werden.
3. Lassen Sie das Element los, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Widgets

Ein Widget ist eine Verknüpfung zur Vorschau oder Verwendung einer Anwendung. Sie können auf Ihrem Desktop Widgets als Symbole oder Vorschaufenster erstellen. Android Market bietet die Möglichkeit, zusätzliche Widgets zu den auf Ihrem Telefon vorinstallierten Widgets herunterzuladen.

Ein Widget auf dem Startbildschirm hinzufügen:

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.
2. Wählen Sie im angezeigten Menü Android Widgets oder Emotion Widgets aus, je nachdem, welches das Widget enthält, das Sie verwenden möchten.
3. Berühren Sie das gewünschte Widget.

Ordner

Ordner erstellen

1. Berühren Sie den Bildschirm und halten Sie die Berührung aufrecht, um das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** zu öffnen. Wählen Sie anschließend **Ordner**.
2. Wählen Sie eine der Möglichkeiten, um Ordner zu erstellen.
3. Um dem Ordner eine Verknüpfung hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Verknüpfungssymbol, um den Bewegungsmodus zu aktivieren. Ziehen Sie die Verknüpfung dann an die oberste Stelle im Ordner.

4. Berühren Sie den Ordner, um ihn zu öffnen. Wenn der Ordner geöffnet ist, können Sie die Titelleiste des Ordners berühren, um ihn zu schließen.

Anmerkung:

Wenn der Bewegungsmodus aktiviert ist, vergrößert sich das Element und das Mobiltelefon vibriert.

Ordner umbenennen

1. Berühren Sie den Ordner, um ihn zu öffnen. Berühren Sie anschließend die Titelleiste des Ordners und halten Sie die Berührung aufrecht, um das Dialogfeld **Ordner umbenennen** zu öffnen.
2. Geben Sie den neuen Ordnernamen ein und berühren Sie danach **OK**.

Hintergrundbild wechseln

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm , und berühren Sie dann **Hintergrund**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:

- Wählen Sie **Bilder**, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen.
- Wählen Sie **Galerie**, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen.
- Wählen Sie **Live-Hintergrundbilder**, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen.


Motive ändern

Auf Ihrem Mobiltelefon sind vier Motive voreingestellt. Wenn Sie genug von einem Motiv haben, wechseln Sie es.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm , und berühren Sie dann **Themen**.
2. Berühren Sie das Motiv, das Sie verwenden möchten. Anschließend wird das Motiv automatisch geändert.

MicroSD-Karte verwenden

MicroSD-Karte einsetzen

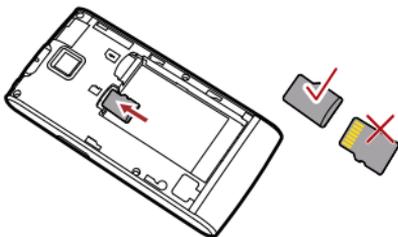

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Setzen Sie die microSD-Karte wie abgebildet ein.

Anmerkung:

Achten Sie beim Einsetzen der microSD-Karte darauf, dass die goldenen Kontakte zur Vorderseite des Telefons hin zeigen.

MicroSD-Karte als USB-Massenspeicher verwenden

Stellen Sie die microSD-Karte als USB-Massenspeicher ein, um Ihre Lieblingsmusik und -bilder von Ihrem PC auf die microSD-Karte Ihres Mobiltelefons zu übertragen.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an.
2. Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste und berühren Sie dann **USB-Verbindung**.
3. Berühren Sie **Bereitstellen** in dem sich öffnenden Dialogfeld, um zu bestätigen, dass Sie die Dateien übertragen möchten. Ihr PC erkennt die microSD-Karte als Wechseldatenträger. Sie können nun die Dateien von Ihrem PC auf die microSD-Karte Ihres Mobiltelefons übertragen.

Tipp:

Sie können ebenfalls  > **Einstellungen** > **Allg. Infos und Optionen** berühren und dann das Feld für den **USB-Massenspeicher** auswählen, um die microSD-Karte als USB-Massenspeicher zu verwenden.

Anmerkung:

Solange die microSD-Karte als USB-Massenspeicher verwendet wird, kann das Mobiltelefon sie nicht als Speicherplatz nutzen. Auf Ihrem PC erhalten Sie Anweisungen zur sicheren Trennung der Verbindung mit dem USB-Massenspeicher (Ihrem Mobiltelefon), wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist.

MicroSD-Karte entnehmen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Blättern Sie auf dem Bildschirm nach unten. Wählen Sie anschließend **SD-Karte & Speicher** > **SD-Karte auswerfen**.
3. Entnehmen Sie vorsichtig die microSD-Karte.

Anrufen

Um jemanden anzurufen können Sie die Nummer wählen oder eine Nummer auf der Kontaktliste berühren. Sie können auch Nummern von Webseiten auswählen oder auf Dokumenten, die Telefonnummern enthalten. Während eines Gesprächs können Sie eingehende Anrufe annehmen oder an die Mailbox verweisen. Sie können auch eine Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern einrichten.

Einen Anruf tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, können Sie die **Telefon**-Anwendung verwenden, oder eine Nummer aus **Kontakte** oder **Anrufe** auswählen.

Während eines Anrufs gelangen Sie durch Drücken von  auf den Startbildschirm, wo Sie andere Funktionen nutzen können. Wenn Sie wieder auf die Anruf-Seite zurückkehren möchten, bewegen Sie die Benachrichtigungsleiste mit Ihrer Fingerspitze nach unten und berühren Sie **Aktueller Anruf**.

Anmerkung: Versperren Sie nicht das Mikrofon, wenn Sie ein Gespräch führen.

Über die Tastatur anrufen

1. Berühren Sie  > **Telefon**, um die Tastatur anzuzeigen.
2. Berühren Sie die entsprechenden Tasten, um die Telefonnummer einzugeben.

Tipp: Das Mobiltelefon unterstützt die SmartDial-Funktion. Wenn Sie die Nummern auf dem Telefon berühren, wird automatisch in den Kontakten und Listen die passende Nummer (von der Genauigkeit abhängig) gesucht. Wenn kein Kontakt mit der eingegebenen Information gefunden wird, zeigt das Telefon kein Ergebnis an.

3. Drücken Sie  oder berühren Sie , um mit dem Anruf zu beginnen.
Schieben Sie während eines Anrufs die Registerkarte **Wähltasten** nach oben, um auf dem Wähltastenfeld andere Nummern einzugeben.

Über Kontakte anrufen

1. Berühren Sie  > **Kontakte**, um die Kontaktliste anzuzeigen.
2. Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie , um die Telefonnummer zu wählen.

Über Anrufe anrufen

1. Berühren Sie  > **Anrufe**, um das Anrufprotokoll anzuzeigen.
2. Berühren Sie  auf der rechten Seite des Protokolleintrags, um zu wählen.


Tipp: Wenn Sie den Protokolleintrag berühren und halten, wird das Optionsmenü für weitere Kommunikationsmöglichkeiten für den Kontakt geöffnet.

Anrufe annehmen / ablehnen

Eingehende Anrufe annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe geöffnet und die Anruferkennung sowie weitere Informationen über den Anrufer, die Sie unter **Kontakte** angegeben haben, angezeigt.

- Drücken Sie , um den Anruf entgegen zu nehmen.
- Ziehen Sie  nach rechts.

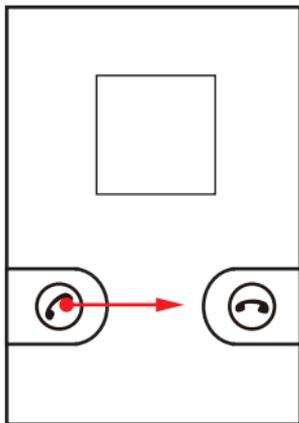


Anruf beenden

Drücken Sie während eines Anrufs , um das Gespräch zu beenden.

Eingehenden Anruf ablehnen

- Drücken Sie , um einen Anruf abzulehnen.

- Ziehen Sie  nach links.

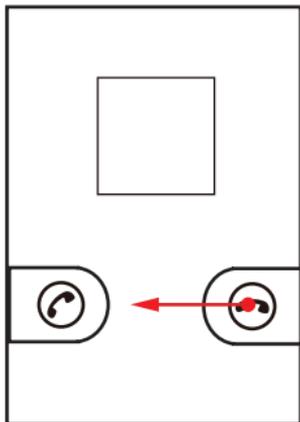

Weitere Anruffunktionen

Telefonkonferenz durchführen

Wenn Sie angerufen werden, während Sie telefonieren, können Sie den zweiten Anruf mit dem ersten Anruf verbinden. Diese

Funktion wird Telefonkonferenz genannt. Sie können auch eine Telefonkonferenz mit mehreren Anrufern einrichten.

Anmerkung:

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, ob dieser Telefonkonferenzen unterstützt und wie viele Teilnehmer Sie hinzufügen können.

1. Um eine Telefonkonferenz zu beginnen, wählen Sie die Nummer der ersten Person, die an der Konferenz teilnehmen soll. Drücken Sie während des Gesprächs , und berühren Sie dann **Hinzufügen**.
2. Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie zum Gespräch hinzufügen möchten, und drücken Sie , oder wählen Sie jemanden aus dem **Anrufe** oder unter **Kontakte** aus. Der erste Anruf wird automatisch in die Warteschleife gelegt.
3. Wenn Sie eine Verbindung zu den weiteren Telefonkonferenzteilnehmern hergestellt haben, drücken Sie  und danach **Konferenz**, um mit der Telefonkonferenz zu beginnen.

4. Berühren Sie **Hinzufügen** und wiederholen Sie Schritte 2 und 3, um weitere Personen hinzuzufügen.
5. Drücken Sie während einer Telefonkonferenz  und berühren Sie **Telefonkonferenz verwalten**, um einen Telefonkonferenzteilnehmer auszuschließen oder um privat mit einem der Teilnehmer zu sprechen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindungen zu sämtlichen Teilnehmern aufzulösen, drücken Sie .

Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten, während Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie zwischen den beiden Anrufen hin- und herschalten.

1. Drücken Sie während der beiden Gespräche , und berühren Sie dann **Wechseln**.
2. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können mit dem anderen Anrufer sprechen.

Anrufe verwenden

Das **Anrufe** enthält eine Liste der letzten Anrufe, die Sie gewählt, empfangen oder verpasst haben. Sie können das Anrufprotokoll verwenden, um kürzlich angerufene Nummern zu finden und eine eingehende Nummer zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.

Einen Eintrag zu den Kontakte hinzufügen

1. Berühren Sie  > **Anrufe**, um das Anrufprotokoll anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
3. Berühren Sie im Optionsmenü **Zu Kontakten hinzufügen**.
4. Berühren Sie **Neuen Kontakt erstellen** oder scrollen Sie durch die Kontaktliste und berühren Sie einen vorhandenen Kontaktnamen.

Den Flugmodus verwenden

An einigen Orten müssen Sie die Funkverbindungen Ihres Telefons deaktivieren. Damit Sie Ihr Telefon dann nicht abschalten müssen, können Sie den **Flugmodus** aktivieren.

1. Halten Sie die Power-Taste gedrückt.
2. Berühren Sie **Flugmodus** im Optionsmenü.

Kontakte

Die Kontakt-Anwendung bietet Ihnen die Möglichkeit, Kontaktdaten wie Telefonnummern und Adressen zu speichern und zu verwalten. Nachdem Sie die Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert haben, können Sie schnell auf die Informationen für die Personen zugreifen, mit denen Sie kommunizieren möchten.

Kontakte-Anwendung öffnen

Wenn Sie ein neues Mobiltelefon haben, bei dem noch keine Kontakte hinzugefügt wurden, zeigt **Kontakte** eine Nachricht mit Tipps an, wie Sie Kontakte auf Ihrem Mobiltelefon hinzufügen können.

- Berühren Sie  > **Kontakte**.
- Drücken Sie , und berühren Sie dann die Registerkarte **Kontakte**.

All Ihre Kontakte werden alphabetisch in einer Scrollliste angezeigt. Hinter jedem Kontakt steht die Telefonnummer, die Sie als Standardnummer für die Person angegeben haben.

Kontakte von der SIM-Karte importieren

Wenn Sie die Anwendung Kontakte zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie die Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf Ihr Telefon übertragen möchten. Wählen Sie **OK** aus, um die Kontakte zu importieren. Wählen Sie **Abbrechen**, um die Kontakte später zu importieren.

1. Drücken Sie in der Kontaktliste , und berühren Sie dann **Mehr > Kontakte verwalten**.
2. Berühren Sie **Von SIM-Karte kopieren**. Warten Sie, bis die Inhalte der SIM-Karte geladen werden.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen des Kontakts aus, den Sie importieren möchten.
4. Berühren Sie **Kopieren**.

- Bei mehreren eingerichteten Konten auf Ihrem Telefon berühren Sie das Konto, auf dem Sie die Kontakte importieren möchten

Kontakte hinzufügen

- Drücken Sie in der Kontaktliste , und berühren Sie dann **Neuer Kontakt**.

Tipp: Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

- Bei mehreren Konten mit Kontakten berühren Sie das Konto, in dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- Geben Sie den Namen des Kontakts ein. Fügen Sie dann weitere Informationen wie Telefonnummer oder Adresse hinzu.
- Berühren Sie **Fertig**, um die Kontaktinformationen zu speichern.

Kontakte zu den Favoriten hinzufügen

Führen Sie eine der folgenden Optionen in der Kontaktliste aus, um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen:

- Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie zu den **Favoriten** hinzufügen möchten. Berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**.
- Greifen Sie auf die Favoritenliste zu. Drücken Sie dann , und berühren Sie **Favoriten hinzufügen**, um die Kontakte auszuwählen, die Sie zu den **Favoriten** hinzufügen möchten.
- Berühren Sie einen Kontakt. Berühren Sie dann den Stern rechts vom Kontaktnamen. Die Farbe des Sterns ändert sich zu Gold.

Kontakte suchen

1. Drücken Sie in der Kontaktliste . Berühren Sie dann **Suchen**.

Tipp: Sie können in der Kontaktliste auch  berühren, um einen Kontakt zu suchen.

2. Geben Sie den Namen eines Kontaktes ein, den Sie suchen. Während der Eingabe werden Kontakte mit dem gleichen Namen im Suchfeld angezeigt.

Kontakte bearbeiten

Sie können die Informationen, die Sie für einen Kontakt gespeichert haben, jederzeit verändern.

1. Berühren Sie den Kontakt, für den Sie die Informationen bearbeiten möchten, in der Kontaktliste. Berühren Sie dann **Kontakt bearbeiten** im Optionsmenü.

Tipp: Sie können auch  drücken, und dann **Kontakt bearbeiten** berühren, während Sie die Kontaktinformationen ansehen.

2. Bei mehreren Konten mit Kontakten berühren Sie das Konto, in dem Sie den Kontakt bearbeiten möchten.
3. Berühren Sie die Kategorie der Kontaktinformation wie z. B. den Namen des Kontaktes, die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, um diese Informationen für den Kontakt einzugeben.

4. Nehmen Sie die gewünschte Änderung für den Kontakt vor, und berühren Sie dann **Fertig**. Wählen Sie **Abbrechen**, um alle an den Kontaktdaten vorgenommenen Änderungen zu ignorieren.

Mit Kontakten kommunizieren

Auf der Registerkarte **Kontakte** oder **Favoriten** können Sie schnell Anrufe, Textnachrichten (SMS) oder Multimedienachrichten (MMS) an eine Standardtelefonnummer für einen Kontakt senden. Sie können die Informationen auch öffnen, um eine Liste der Kommunikationsmöglichkeiten für einen Kontakt anzuzeigen. Dieser Abschnitt beschreibt die Möglichkeiten, wie Sie eine Kommunikation beginnen können, wenn Sie sich in der Kontaktliste befinden.

Verbindung über Quick Contact für Android

1. Berühren Sie das Kontaktbild oder den Bilderrahmen (wenn Sie kein Bild zum Kontakt zugewiesen haben), um Quick Contact für Android zu öffnen.
2. Berühren Sie das Symbol für die Kommunikationsart, die Sie für den Kontakt verwenden möchten.

Anmerkung: Die Verfügbarkeit der Symbole ist abhängig von den Kontaktinformationen und den Anwendungen/Konten auf Ihrem Mobiltelefon.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, mit dem Sie kommunizieren möchten.
2. Berühren Sie im Bildschirm mit den Kontaktinformationen das grüne Symbol rechts neben der Nummer zum Anrufen oder Senden von Nachrichten.

Kontakte löschen

1. Berühren und halten Sie in der Kontaktliste den Kontakt, den Sie löschen möchten. Berühren Sie dann **Kontakt löschen** im Optionsmenü.
2. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**, damit dieser Kontakt gelöscht wird.

Bildschirmtastatur verwenden

Tastatur anzeigen

Verwenden Sie zur Texteingabe die Bildschirmtastatur. Einige Anwendungen öffnen die Bildschirmtastatur automatisch. In anderen können Sie ein Textfeld berühren, um die Bildschirmtastatur zu öffnen. Führen Sie folgende Aktionen durch, um die Tastatur zu öffnen:

- Drücken Sie  und halten Sie sie gedrückt, um die Tastatur anzuzeigen.
- Berühren Sie den Ort, an dem Sie schreiben möchten, um die Tastatur anzuzeigen.
- Berühren und halten Sie den Texteingabebereich, um das Optionsmenü aufzurufen.

Drücken Sie , um die Tastatur auszublenden.

Eingabemethode auswählen


1. Berühren und halten Sie eine beliebige Stelle im Textbereich, bis das Menü **Text bearbeiten** angezeigt wird.

2. Berühren Sie dann **Eingabemethode**.

3. Wählen Sie die Eingabemethode aus.

Das Tastaturfeld wird automatisch angezeigt.

Verwendung der TouchPal-Tastatur

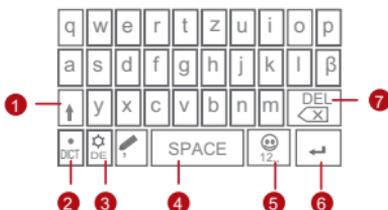

1 Wechsel von Kleinbuchstaben zu Großbuchstaben.

2 Aktiviert Wortvorschläge.


3	Wechselt zwischen Eingabesprachen für Ihr Mobiltelefon. Sie können die Sprache Ihres Mobiltelefons wählen, indem Sie  > Einstellungen > Sprache und Tastatur > TouchPal > Sprachen auswählen berühren.
4	Leerstelle einfügen.
5	Wechselt zur Eingabetastatur für Ziffern und Symbole.
6	Berühren, um einen Zeilenumbruch einzufügen.
7	Berühren, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen. Berühren und halten, um alle Zeichen links vom Cursor zu löschen.

Tastaturlayout wechseln

Das Tastaturlayout kann nur gewechselt werden, wenn **TouchPal** ausgewählt ist.

Sie können aus drei Tastaturlayouts wählen: **Full QWERTY** , **12-Tasten-Phonepad** und **CooTek T+**.

Um das Tastaturlayout zu wechseln, berühren und halten Sie die Seite des Tastaturfeldes, und bewegen Sie das Feld an den Rand des Bildschirms.

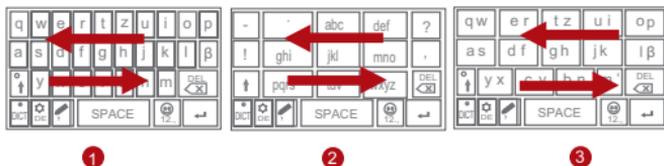

1 Komplettes QWERTZ.


2 12-Tasten-Phonepad

3 CooTek T+

Anmerkung:

Um das Tastaturlayout zu wechseln, müssen Sie eine beliebige Stelle des Tastaturfeldes berühren. Halten Sie die Berührung aufrecht und bewegen Sie das Tastaturfeld zum Rand des Bildschirms.

Verwendung der Android-Tastatur

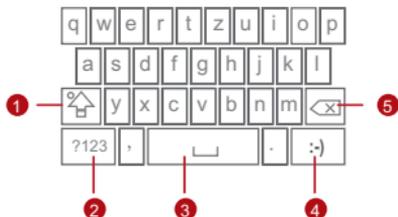

1	Wechsel von Kleinbuchstaben zu Großbuchstaben.
2	Wechselt zwischen dem Texteingabemodus und dem Eingabemodus für Symbole und Ziffern. Nochmals berühren, um zurück zu wechseln.
3	Leerstelle einfügen.
4	Berühren, um ein Smiley in den Text einzufügen.
5	Berühren, um ein Zeichen links vom Cursor zu löschen. Berühren und halten, um alle Zeichen links vom Cursor zu löschen.

Tastaturfeld im Querformat verwenden

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung der Tastatur haben, können Sie Ihr Mobiltelefon seitlich drehen, um eine größere Tastatur zur Verfügung zu haben. Auf dem Bildschirm wird die Tastatur im Querformat angezeigt.

Tastatureinstellungen vornehmen

Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sprache und Tastatur** > **TouchPal**, um die TouchPal-Einstellungen zu bearbeiten.

Wortvorhersage	Auswählen, um die Wortvorhersage während der Eingabe zu aktivieren
Tastenton	Auswählen, um bei jedem Tastendruck auf der Tastatur ein kurzes Geräusch abzuspielen.
Tastenvibration	Auswählen, um bei jedem Tastendruck auf der Tastatur eine kurze Vibration zu aktivieren.

Layout im Portrait-Modus	Auswählen, um das Layout im Portrait-Modus anzuzeigen.
Layout im Querformat	Auswählen, um das Layout im Querformat anzuzeigen.
Ziehen, um Layout zu wechseln	Wählen Sie das Kontrollkästchen, damit beim horizontalen Ziehen über die Tastatur das Layout geändert wird.
Gemischte Spracheingabe	Wählen Sie das Kontrollkästchen, damit das Mobiltelefon bei max. 3 eingestellten Sprachen die Sprache automatisch erkennen kann.
Sprachen auswählen	Wählen Sie die gewünschten Sprachen.
Nächstes Wort vorhersagen	Wählen Sie das Kontrollkästchen, damit das nächste Wort bei der Eingabe erkannt werden kann.

Tippfehler korrigieren	Auswählen, um häufige Tippfehler automatisch zu korrigieren.
Symbole (Taste unten)	Wählen Sie das Kontrollkästchen, damit Sie beim nach unten Ziehen der Tasten Symbole eingeben können.
Passende Wörter	Wählen Sie das Kontrollkästchen, damit Sie auf Wortkandidaten nach unten ziehen können, um aus Synonymen oder anderen passenden Wörtern auswählen zu können.
Hilfe	Zugang zum Online-Handbuch für die Verwendung mit TouchPal.
TouchPal	Zeigt die Version für TouchPal an.

Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sprache und Tastatur** > **Android-Tastatur**, um die Einstellungen für die Android-Tastatur zu bearbeiten.

Vibrieren bei Tastendruck	Auswählen, um bei jedem Tastendruck auf der Tastatur eine kurze Vibration zu aktivieren.
Sound bei Tastendruck	Auswählen, um bei jedem Tastendruck auf der Tastatur ein kurzes Geräusch abzuspielen.
Autom.Groß-/ Kleinschreibung	Auswählen, damit die Bildschirmtastatur automatisch den ersten Buchstaben des ersten Wortes nach einem Satzzeichen, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern groß schreibt.
Vorschläge anzeigen	Auswählen, um vorgeschlagene Wörter bei der Eingabe in einem Streifen über der Bildschirmtastatur anzuzeigen.

**Autom.
vervollständigen**

Auswählen, um automatisch ein vorgeschlagenes Wort einzufügen, das bei Eingabe von Leerzeichen oder Satzzeichen im Streifen über der Tastatur orangefarbig angezeigt wird.

SMS/MMS

Mit der SMS/MMS-Anwendung können Sie Textnachrichten (SMS) und Multimedienachrichten (MMS) mit Ihren Freunden auf deren Mobiltelefonen austauschen. Mit der **E-Mail**-Anwendung können Sie E-Mails lesen und senden.

SMS und MMS

Textnachrichten: Eine Textnachricht kann bis zu 160 Zeichen beinhalten. Sie können Textnachrichten mit beliebiger Länge versenden, aber jeder Abschnitt mit Zeichen wird als eine Textnachricht abgerechnet. Für die Empfänger wird die Nachricht nur als eine Nachricht angezeigt.

Multimedienachrichten: Mit Multimedienachrichten werden alltägliche Nachrichten etwas besonderes. Sie können eine Nachricht aufnehmen und sie als Sprachdatei senden, oder eine Diashow mit Fotos verschicken. Sie könnten z. B. für jemanden "Happy Birthday" singen, ihm eine Videonachricht schicken oder Fotos von einem speziellen Ereignis senden.

SMS/MMS öffnen

- Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie  > **SMS/MMS**.

Erstellen und Senden einer Text-Nachricht

1. Berühren Sie  > **SMS/MMS** > **Neue Nachricht**.
2. Geben Sie im Feld **An** eine Telefonnummer ein oder berühren Sie **+**, um eine Nummer aus den **Kontakte** auszuwählen.

Tipp: Bei der Eingabe der Telefonnummer werden die passenden Kontakte angezeigt. Sie können einen vorgeschlagenen Empfänger berühren oder weiterhin die Telefonnummer eingeben.

3. Berühren Sie das Textfeld Zum Schreiben eintippen, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.

Tipp: Wenn Sie während des Verfassens einer Nachricht  drücken, wird diese als Entwurf in der Nachrichtenliste gespeichert. Berühren Sie die Nachricht, um mit dem Schreiben

fortzusetzen.

4. Berühren Sie **Senden**, wenn die Nachricht fertig ist.

Die Nachrichtenliste wird geöffnet und Ihr Name wird angezeigt, gefolgt von der gerade gesendeten Nachricht. Antworten werden im Fenster angezeigt. Während des Anzeigens und Sendens weiterer Nachrichten wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

Erstellen und Senden einer Multimedia-Nachricht

1. Berühren Sie  > **SMS/MMS** > **Neue Nachricht**.
2. Geben Sie im Feld **An** eine Telefonnummer ein oder berühren Sie **+**, um eine Nummer aus den **Kontakten** auszuwählen.

Tipp: Sie können auch  drücken und dann **Häufig gebrauchte Formulierung einfügen** berühren, um weitere Empfänger hinzuzufügen.

3. Berühren Sie das Textfeld Zum Schreiben eintippen, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.

Tipp: Wenn Sie einen Smiley einfügen möchten, drücken Sie .
Berühren Sie dann **Smiley einfügen**.

4. Drücken Sie , um den Optionsbereich anzuzeigen.
 - Berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff für Ihre Nachricht einzufügen. Das Mobiltelefon ist nun im MMS-Modus.
 - Berühren Sie **Anhängen**, um eine Bild-, Musik- oder Videodatei hinzuzufügen.
5. Wenn die Nachricht gesendet werden kann, berühren Sie **Senden**.

Diashow hinzufügen

Verwenden Sie die Diashow-Option, um mehr als eine Datei an Ihre Nachricht anzuhängen.

1. Drücken Sie im Bearbeitungsbildschirm für Nachrichten , um den Optionsbereich aufzurufen.
2. Berühren Sie **Anhängen** > **Diashow** und wählen Sie dann ein Dia, um es zu bearbeiten.

3. Drücken Sie , und berühren Sie dann **Dia hinzufügen**, um weitere Dias hinzuzufügen.

Tipp: Berühren Sie das grüne Pfeilsymbol, um zwischen Dias zu wechseln.

4. Berühren Sie **Fertig**, um das Bearbeiten der Nachricht abzuschließen und zum Bildschirm der Multimedienachrichten zurückzukehren.
5. Berühren Sie **Bearbeiten** auf dem Bildschirm der Multimedienachrichten, um die Multimedienachricht zu bearbeiten. Wenn die Nachricht gesendet werden kann, berühren Sie **Senden**.

Multimedienachrichten öffnen und anzeigen

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste einen Thread, um ihn zu öffnen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche Abspielen im oberen Bereich der MMS, um die Nachricht anzuzeigen.
3. Drücken Sie  und berühren Sie anschließend **Nächste Dia**, um das nächste Dia anzuzeigen.

Nachrichten beantworten

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste einen Text- oder Multimedienachrichtenthread, um ihn zu öffnen.
2. Berühren Sie das Textfeld, um die Nachricht zu erstellen und berühren Sie dann **Senden**.

Nachrichteneinstellungen anpassen

Drücken Sie in der Nachrichtenliste  und berühren Sie dann **Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen anzupassen.

E-Mail

Mit Ihrem Mobiltelefon sind E-Mails überall möglich! Mit der E-Mail-Anwendung können Sie Versionen von Yahoo!, AOL und anderen bekannten E-Mail-Diensten auf Ihrem Telefon hinzufügen. Solche E-Mail-Konten sind als POP3-, IMAP- oder Exchange-Konten bekannt.

E-Mail-Konto hinzufügen

Bevor Sie die **E-Mail**-Anwendung nutzen können, müssen Sie das E-Mail-Konto zuerst einrichten. Der Einrichtungsassistent

der Anwendung hilft Ihnen beim Einrichten des Kontos für viele gängige E-Mail-Systeme. Sie können also die gleichen E-Mails lesen und bearbeiten wie mit einem Computer im Internetbrowser oder mit einer anderen E-Mail-Anwendung. Sie können auch ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto einrichten, sodass Sie die gleichen E-Mails lesen und bearbeiten können wie mit Microsoft Outlook an einem Computer.

1. Berühren Sie  > **E-Mail**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um benutzerdefinierte E-Mail-Einstellungen vorzunehmen. Berühren Sie dann **Weiter**. Oder berühren Sie **Manuelle Einrichtung**, wenn Sie den Mailserver selbst einrichten möchten.

Anmerkung: Wenn Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, erkundigen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter nach den für das Konto benötigten Werten, wenn Sie sie nicht kennen.

Anmerkung: Je nach Dienstanbieter werden Sie eventuell gefragt, was für eine Art von E-Mail-Konto Sie haben. Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren E-Mail-Anbieter.

3. Geben Sie den Namen für das Konto, sowie den Namen, den Sie für den Empfänger in ausgehenden E-Mails anzeigen lassen möchten, ein.
4. Berühren Sie **Fertig**.

Ihr Mobiltelefon beginnt mit dem Herunterladen Ihrer E-Mail-Nachrichten und Sie können mit dem Senden und Empfangen von E-Mails anfangen.

Anmerkung:

Nach der ersten Einrichtung öffnet die E-Mail-Anwendung den zuletzt angezeigten Bildschirm oder, falls Sie die **E-Mail**-Anwendung länger nicht verwendet haben, den Inhalt Ihres Posteingangs oder den Kontenbildschirm (bei mehr als einem Konto).

Weitere E-Mail-Konten hinzufügen

Drücken Sie nach dem Erstellen eines E-Mail-Kontos  auf dem Kontobildschirm. Berühren Sie danach **Konto hinzufügen**, um ein weiteres E-Mail-Konto zu erstellen.

Tipp:

Während Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzufügen, können Sie außerdem die Option auswählen, dass alle ausgehenden Nachrichten über das neue Konto gesendet werden.

E-Mails anzeigen

1. Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Öffnen Sie einen Ordner und berühren Sie die Nachricht, die Sie anzeigen möchten.

E-Mails erstellen und senden

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm Konten das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** Menu und berühren Sie dann im Optionsbereich **E-Mail schreiben**.
3. Geben Sie im Feld **An** den Namen oder die E-Mail-Adresse an.
4. Geben Sie den Betreff und den Text der E-Mail ein.

Tipp: Um die Nachricht mit Anhang zu senden, drücken Sie , und berühren Sie dann **Anhang hinzufügen**.

5. Berühren Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Tipp: Wenn Sie noch nicht fertig sind, können Sie **Als Entwurf speichern** berühren oder drücken Sie , um die Nachricht als Entwurf zu speichern.

E-Mails beantworten

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Ihre Konten** das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Berühren Sie die E-Mail, die Sie anzeigen und beantworten möchten.
3. Berühren Sie **Antworten** oder **Allen antworten**, um die E-Mail zu beantworten.

E-Mail-Konto löschen

1. Berühren und halten Sie auf dem Konto-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.

2. Berühren Sie **Konto entfernen**.
3. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.

E-Mail-Konto Einstellungen ändern

Sie können eine Reihe von Einstellungen für ein Konto ändern, z. B. wie oft nach E-Mails gesucht wird, wie Sie über neue E-Mails benachrichtigt werden und Einstellungen zu den Servern, die das Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails verwendet.

Anmerkung:

Die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen Ihres Kontos hängen von dem E-Mail-Dienst ab, den Sie für das Konto nutzen: Exchange ActiveSync, IMAP oder POP3. Sie können die notwendigen Angaben manuell eingeben. Normalerweise müssen Sie sich dennoch an Ihren E-Mail-Anbieter wenden, um die korrekten Einstellungen für das Konto zu erfahren.

1. Berühren Sie  > **E-Mail**.
2. Berühren und halten Sie auf dem Bildschirm Ihre Konten das E-Mail-Konto, das Sie ändern möchten.
3. Berühren Sie **Kontoeinstellungen**.

4. Verändern Sie **Allgemeine Einstellungen**, **Benachrichtigungseinstellungen** oder **Servereinstellungen**.

Verbindung herstellen

GPRS/3G

Ihr Mobiltelefon kann automatisch für die Verwendung mit GPRS/3G/EDGE (wenn verfügbar) Ihres Anbieters für Drahtlosdienste konfiguriert werden, wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten (und die SIM-Karte eingelegt ist).

Netzwerkverbindung überprüfen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
3. Berühren Sie **Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.

Anmerkung:

Ihr Mobiltelefon erkennt in der Regel automatisch den Zugangspunkt der SIM-Karte. Verändern Sie deshalb nicht die Parameter des Zugangspunktes. Sonst können Sie möglicherweise nicht mehr auf bestimmte Netzwerkressourcen zurückgreifen.

Datendienst aktivieren

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Dienste**, um die Datenverbindung einzuschalten.

WLAN

WLAN (Wi-Fi) ermöglicht Ihnen den drahtlosen Zugriff auf einen Breitbandinternetanschluss. Für die Verwendung von Wi-Fi auf Ihrem Mobiltelefon müssen Sie auf einen Drahtloszugriffspunkt, auch Hot Spot genannt, zugreifen. Die Reichweite des WLAN-Signals wird durch mögliche Hindernisse zwischen Signalquelle und Signalempfänger beeinflusst.

WLAN aktivieren

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und markieren Sie dann das Kontrollkästchen **WLAN**, um WLAN einzuschalten.

Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen

1. Berühren Sie nach dem Einschalten von WLAN  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **WLAN-Einstellungen**. Daraufhin wird eine Liste mit den erkannten WLAN-Netzwerken im Bereich **WLAN-Netzwerke** angezeigt.
3. Berühren Sie den Namen eines WLAN-Netzwerks, um eine Verbindung herzustellen.
 - Wenn Sie ein frei zugängliches Netzwerk auswählen, wird automatisch eine Verbindung hergestellt.
 - Wenn Sie ein WEP (Wired Equivalent Privacy)-gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie das Netzwerkennwort eingeben und dann **Verbinden** berühren. Bei Herstellung einer Verbindung mit einem bereits von Ihnen verwendeten Drahtlosnetzwerk, werden Sie nicht erneut zur Eingabe des WEP/WPA-Schlüssels aufgefordert, es sei denn, Sie setzen Ihr Mobiltelefon auf die Standardeinstellungen zurück.

Tipp:

Berühren Sie auf dem Bildschirm für die **WLAN-Einstellungen** den Menüpunkt **WLAN-Netzwerk hinzufügen**, um ein neues WLAN-Netzwerk hinzuzufügen.

Browser

Ihr Mobiltelefon ist mit einem Browser ausgestattet. Sie haben über den **Browser** Internetzugang und können surfen.

Browser öffnen

Berühren Sie  > **Browser**, um den Browser mit der Google Startseite zu öffnen.

Öffnen Sie das Optionsmenü des Browsers und führen sie eine der folgenden Aktion aus, drücken Sie :

- **Neues Fenster:** Berühren, um ein neues Fenster zu öffnen.
- **Lesezeichen:** Berühren, um die gespeicherten Lesezeichen zu öffnen.
- **Fenster:** Berühren, um zum Vorschau-Bildschirm für das Internet zu gehen. Dort können Sie auf eine andere Webseite wechseln oder eine neue Webseite öffnen.

- **Aktualisieren:** Berühren, um die aktuelle Seite zu aktualisieren.
- **Vorwärts:** Berühren, um zur nächsten Webseite zu wechseln.
- **Mehr:** Berühren, um andere Menüs zu öffnen und Aktionen wie Suche, Textauswahl, Downloads und Optionsauswahl durchzuführen.

Webseiten öffnen

1. Berühren Sie in einem Browserfenster das URL-Feld oben auf dem Bildschirm.
2. Geben Sie die Adresse der Webseite mit der Tastatur ein, oder berühren Sie das Mikrofon-Symbol, um mit der Stimme zu suchen.
3. Während Sie die Adresse eingeben, werden Ihnen passende Adressen vorgeschlagen. Berühren Sie eine Adresse, um direkt zur Webseite zu gelangen, oder setzen Sie die Eingabe der Webadresse fort.
4. Berühren Sie **Los**.

Startseite festlegen

1. Drücken Sie im Browserfenster .
2. Berühren Sie **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
3. Geben Sie die Adresse der Startseite ein und berühren Sie danach **OK**.

Lesezeichen verwalten

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon beliebig viele Lesezeichen speichern.

Lesezeichen hinzufügen

1. Öffnen Sie im Browserbildschirm die Webseite, die Sie mit einem Lesezeichen versehen wollen.
2. Drücken Sie , und berühren Sie dann **Lesezeichen > Hinzufügen**. Der Bildschirm zum Hinzufügen von Lesezeichen wird angezeigt.
3. Geben Sie ggf. den Namen für das Lesezeichen ein und berühren Sie danach **OK**.

Lesezeichen öffnen

1. Drücken Sie im Browserfenster , und berühren Sie dann **Lesezeichen**.

Tipp: Berühren Sie im Bildschirm für **Lesezeichen** den Reiter **Verlauf**, um die besuchten Seiten anzuzeigen. Oder berühren Sie den Reiter **Meistbesucht**, um die am häufigsten besuchten Seiten anzuzeigen.

2. Berühren Sie das Lesezeichen, das geöffnet werden soll.

Browsereinstellungen anpassen

Passen Sie den Browser Ihren Surfgewohnheiten an. Legen Sie die Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen für die Verwendung des **Browser** fest. Drücken Sie auf dem Browserbildschirm , und berühren Sie dann **Mehr > Einstellungen**.

Bluetooth

Über die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons können Sie eine drahtlose Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten

Verbindung herstellen

herstellen. Einfach einschalten und schon können Sie mit Ihren Freunden Dateien austauschen, die Freisprecheinrichtung über ein Bluetooth-Headset nutzen oder auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherte Fotos auf Ihren PC übertragen.

Wenn Sie Bluetooth nutzen, darf der Abstand zu anderen Bluetooth-Geräten nicht mehr als 10 Meter betragen. Außerdem können Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte die Verbindung stören.

Bluetooth aktivieren

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und markieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**, um Bluetooth einzuschalten. Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, erscheint in der Benachrichtigungsleiste das Bluetooth-Symbol.
3. Berühren Sie **Bluetooth-Einstellungen** und markieren Sie dann das Kontrollkästchen **Immer sichtbar**, um das Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.

Pairing und Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen

Über Bluetooth stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Hands Free Profile (HFP): ermöglicht die Verwendung eines Bluetooth-Geräts mit Freisprechfunktion.
- Headset Profile (HSP): ermöglicht die Verwendung eines Bluetooth-Monoheadsets.
- Object Push Profile (OPP): ermöglicht die Übertragung von Dateien über Bluetooth.
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): ermöglicht die Verwendung eines Bluetooth-Stereoheadsets.
- A/V Remote Control Profile (AVRCP): ermöglicht eine Fernsteuerung des Bluetooth-Headsets.

Vor der Verwendung von Bluetooth müssen Sie das Mobiltelefon folgendermaßen mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons eingeschaltet ist.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**. Ihr Mobiltelefon

Verbindung herstellen

sucht dann nach Bluetooth-Geräten in Reichweite (oder berühren Sie **Suche nach Geräten**, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen).

3. Berühren Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Mobiltelefon koppeln möchten.
4. Geben Sie das Pairing-Passwort ein, um die Verbindungsherstellung abzuschließen.

Dateien über Bluetooth versenden

Mit Bluetooth können Sie Bilder, Videos oder Musikdateien mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen. Um Dateien über Bluetooth zu versenden, verfahren Sie folgendermaßen:

1. Berühren Sie  > **Dateimanager**, um den Dateimanager zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie die Datei, die Sie versenden möchten. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Berühren Sie **Weitergeben**, und berühren Sie dann **Bluetooth**, um ein zugewiesenes Gerät auszuwählen.

Pairing aufheben oder Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät trennen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
2. Gehen Sie zum Bereich **Bluetooth-Geräte** und berühren und halten Sie das verbundene Gerät.

Tipp: Sie können auch einfach ein verbundenes Gerät berühren, um die Verbindung zu trennen.

3. Berühren Sie **Verbindung trennen & Pairing aufheben** oder **Pairing aufheben**, um das Pairing mit dem Gerät aufzuheben.

Mobiltelefon als Modem verwenden

Mit der DFÜ-Software (DialUp) auf Ihrem Mobiltelefon können Sie das Mobiltelefon als Modem verwenden.

1. Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Mobiltelefon an den Computer anzuschließen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Install DialUp** und befolgen Sie die Installationsanweisungen auf Ihrem Computer.

Unterhaltung

Zusätzlich zu einem Kommunikationsgerät und persönlichen Assistenten bietet Ihr Mobiltelefon auch unendliche Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie können Fotos aufnehmen, Videos und Audiodateien erstellen, Musik herunterladen und abspielen.


Fotos und Videos aufnehmen

Bei der Kamera handelt es sich um eine Kombination von Kamera und Camcorder, die Sie zum Aufnehmen und Weitergeben von Bildern und Videos verwenden können.

Kamera öffnen

- Berühren Sie  > **Kamera**, um die Kamera zu öffnen. Sie können auch auf jedem Bildschirm den Auslöser drücken, um die Kamera zu öffnen. Die Kamera öffnet im Querformat, bereit für die Aufnahme von Fotos oder Videos.
- Drücken Sie  auf dem Bildschirm für die Bildaufnahme, um die Kamera zu schließen.

Aufnahmebildschirm

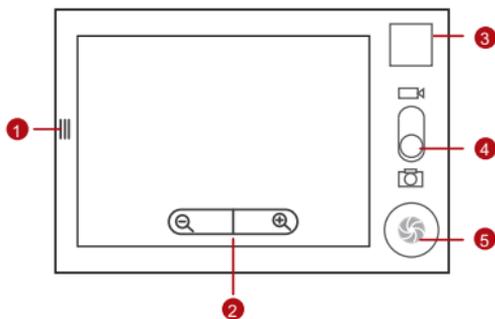

Tip:

Berühren Sie auf dem Aufnahmebildschirm den Bildschirm, um die Steuerung für Vergrößern und Verkleinern anzuzeigen.

- | | |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Berühren, um den Einstellungsbereich zu öffnen. |
| 2 | Berühren, um heran- oder herauszuzoomen. |

3	Vorschau des letzten Fotos. Berühren, um die Vorschau für Fotos oder Videos anzuzeigen.
4	Nach oben ziehen, um Videos aufzunehmen (Camcorder-Modus). Nach unten ziehen, um Fotos aufzunehmen (Kameramodus).
5	Berühren, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.

Tipp:

Drücken Sie auf dem Bildschirm für Bildaufnahmen , um das Bedienfeld für die Bildaufnahme zu öffnen.

Fotos aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kamera und wechseln Sie in den Kamera-Modus.
2. Öffnen Sie ggf. den Einstellungsbereich, um die Kamera-Einstellungen zu ändern. Das Vorschaubild ändert sich, wenn Sie die Einstellungen verändern.

3. Fokussieren Sie im Bildaufnahmemodus das Bild innerhalb des Bildschirms.
4. Drücken Sie . Ihre Kamera verfügt über Autofokus. Wenn der Rahmen grün wird, ist das im Rahmen befindliche Motiv automatisch scharf gestellt.
5. Lassen Sie  los, um Ihr Foto aufzunehmen.
Das aufgenommene Foto wird kurz angezeigt. Sie können ein weiteres Foto aufnehmen oder die Vorschau der aufgenommenen Fotos ansehen.

Anzeigen der Bilder

1. Nach der Aufnahme eines Fotos wird eine Vorschau des Fotos in der oberen rechten Ecke des Aufnahmebildschirms angezeigt. Berühren Sie die Vorschau, um das Video anzuzeigen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche auf dem Bildschirm für folgende Aktionen:
 - Berühren Sie **LÖSCHEN**, um das Foto zu löschen.

- Berühren Sie **SENDEN**, um das Foto in einer Nachricht zu versenden oder es ins Internet zu stellen.
- Berühren Sie **FESTLEGEN ALS**, um ein Foto als Hintergrundbild oder als Kontaktsymbol einzustellen.

Tipp: Drücken Sie , um das Foto zu bearbeiten, weitere Informationen zum Bild anzuzeigen oder das Foto auf Maps anzuzeigen.

3. Wenn Sie weitere Fotos anzeigen möchten, berühren Sie den Bildschirm. Berühren Sie dann  oder .

Videos aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kamera und wechseln Sie in den Camcorder-Modus.
2. Öffnen Sie ggf. den Einstellungsbereich, um die Camcorder-Einstellungen zu ändern.
3. Zeigen Sie die Szene, mit der Sie beginnen wollen, auf dem Bildschirm an.

4. Drücken Sie den Auslöser oder berühren Sie , um mit der Aufnahme des Videos zu beginnen. Der Camcorder startet mit der Aufnahme des Videos.
5. Drücken Sie die Aufnahmetaste oder berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Sie können ein weiteres Video aufnehmen oder die Vorschau des Videos ansehen.

Videos anzeigen

1. Nach der Aufnahme eines Videos wird eine Vorschau des Videos in der oberen rechten Ecke des Aufnahmebildschirms angezeigt. Berühren Sie die Vorschau, um das Video anzuzeigen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche auf dem Bildschirm für folgende Aktionen:
 - Berühren Sie **LÖSCHEN**, um das Video zu löschen.
 - Berühren Sie **SENDEN**, um das Video in einer Nachricht zu versenden oder es ins Internet zu stellen.
 - Berühren Sie **WIEDERGEHEN**, um das Video abzuspielen.

Tipp: Berühren Sie die Steuerelemente auf dem Bildschirm für das Abspielen von Videos, um vor oder zurück zu spulen, ein Video

abzuspielen oder anzuhalten.

Tipp: Drücken Sie , um weitere Informationen zu dem Video anzuzeigen.

3. Wenn Sie weitere Videos anzeigen möchten, berühren Sie den Bildschirm. Berühren Sie dann  oder .

Galerie verwenden

Die **Galerie**-Anwendung kann automatisch nach Bildern und Videos suchen, die auf Ihrem Mobiltelefon und der microSD-Karte gespeichert sind. Außerdem sortiert die Galerie-Anwendung Bilder und Videos in Ordnern und Sie können damit Bilder bearbeiten, Videos ansehen und ein Bild als Hintergrundbild oder Kontaktbild einrichten.

Galerie öffnen

Berühren Sie  > **Galerie**, um die Anzeige zu öffnen.

Die **Galerie**-Anwendung kategorisiert Ihre Bilder und Videos nach Speicherort und speichert diese Dateien in Ordnern.

Berühren Sie einen der Ordner, um Bilder oder Videos anzuzeigen.

Drücken Sie **Menu**, um den Galeriebereich anzuzeigen. In dem Bereich stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Berühren Sie **Bild aufnehmen**, um die Kamera zu öffnen und zum Bildaufnahmemodus zu wechseln.
- Berühren Sie **Video aufnehmen**, um die Kamera zu öffnen und zum Videoaufnahmemodus zu wechseln.
- Berühren Sie **Einstellungen**, um zu den Galerieeinstellungen zu gelangen. Hier können Sie die Größe eines Fotos einstellen, Fotos organisieren, festlegen, ob eine Bestätigung zum Löschen der Fotos benötigt wird und eine Diashow abspielen.

Bilder ansehen

Berühren Sie in der **Galerie** das Album, welches das Bild enthält, das Sie anzeigen möchten.

1. Berühren Sie den Ordner, in dem sich das gewünschte Bild befindet.
2. Berühren Sie das gewünschte Bild, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Im Vollbildmodus können Sie ein Bild nach links

oder rechts bewegen, um das vorherige bzw. nächste Bild anzuzeigen.

3. Berühren Sie den Bildschirm.

Der Zoombereich wird angezeigt. Sie können im Bild heran- und herauszoomen.

Tipp: Der Picture Viewer unterstützt die automatische Rotationsfunktion. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon drehen, passt sich der Bildschirm automatisch der Drehung an.

Bilder drehen

1. Drücken Sie während der Anzeige eines Bildes , um den Optionsbereich anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Drehen**.
3. Wählen Sie entweder **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**. Das Bild wird mit der neuen Ausrichtung gespeichert.

Fotos zuschneiden

1. Drücken Sie während der Anzeige eines Bildes , um den Optionsbereich anzuzeigen. Berühren Sie dann **Zuschneiden**.
2. Verwenden Sie das Zuschneidewerkzeug, um den zuzuschneidenden Teil des Fotos auszuwählen.
 - Ziehen Sie den Abschnitt innerhalb des Zuschneidewerkzeugs, um ihn zu bewegen.
 - Ziehen Sie die Kante des Zuschneidewerkzeugs, um die Größe des Abschnitts zu verändern.
 - Ziehen Sie eine Ecke des Zuschneidewerkzeugs, um die Größe mit gleichbleibenden Proportionen zu verändern.
3. Berühren Sie **Speichern**, um das zugeschnittene Bild zu speichern. Berühren Sie **Drehen**, um das Bild auf dem Bildschirm zu drehen. Berühren Sie **Verwerfen**, um die Änderungen zu verwerfen.

Musik hören

Sie können Musikdateien auf Ihren PC herunterladen oder eine CD einlegen und die Dateien auf Ihre MicroSD-Karte kopieren, damit Sie auf Ihrem Mobiltelefon Musik hören können.

Musik auf die MicroSD-Karte kopieren

1. Schließen Sie das Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an. Aktivieren Sie die microSD-Karte.
2. Gehen Sie auf dem Computer zum USB-Laufwerk und öffnen Sie es.
3. Erstellen Sie einen Ordner im Stammordner der microSD-Karte (zum Beispiel mit dem Namen **Musik**).
4. Kopieren Sie die Musikdateien von Ihrem Computer in den erstellten Ordner.
5. Nach dem Kopieren folgen Sie den für das Betriebssystem Ihres Computers geltenden Anleitungen zum Entfernen eines USB-Laufwerks.
6. Trennen Sie Ihr Mobiltelefon vom Computer.

Medienbibliothek öffnen

Berühren Sie  > **Musik**, um die Medienbibliothek anzuzeigen.


Musik abspielen

1. Berühren Sie eine Kategorie auf dem Bildschirm Musikbibliothek.
2. Berühren Sie das Lied, das abgespielt werden soll.

Tipp:

Berühren Sie beim Musik hören , um eine andere Anwendung zu verwenden. Die Musik wird weiter abgespielt. Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste und berühren Sie das Lied, um zur Musiksteuerung zurückzukehren.

Bildschirm Musik-Player

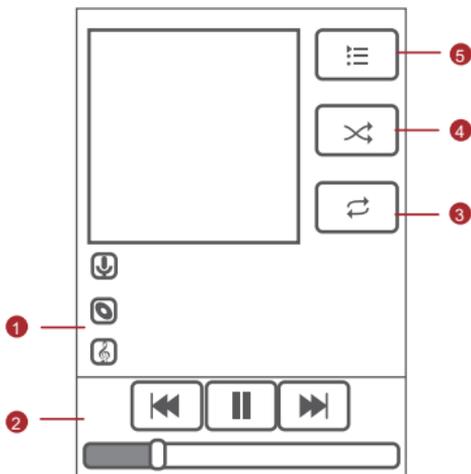

- 1 Berühren und halten, um nach Informationen zu suchen.
- 2 Berühren, um die Musik zu bedienen.

3	Berühren, um den Wiederholungsmodus einzustellen.
4	Berühren, um die zufällige Wiedergabe ein- oder auszuschalten.
5	Berühren, um die aktuelle Playlist zu öffnen.

Musik zur Playlist hinzufügen

1. Berühren Sie eine Kategorie auf dem Bildschirm Musikbibliothek.
2. Gehen Sie mit der Navigationstaste in der angezeigten Liste zu dem Titel, den Sie zur Playlist hinzufügen möchten.
3. Berühren und halten Sie den Titel und berühren Sie dann **Zur Playlist hinzufügen** im Optionsmenü.
 - Berühren Sie **Aktuelle Playlist**, um den Titel zu Ihrer bestehenden Wiedergabeliste hinzuzufügen.
 - Berühren Sie **Neu**, um eine neue Playlist zu erstellen und den Titel hinzuzufügen.

Wiedergabelisten abspielen

1. Berühren Sie die Registerkarte **Playlists** auf dem Bildschirm Musikbibliothek.
2. Berühren und halten Sie die Playlist, die Sie abspielen möchten.
3. Berühren Sie **Wiedergeben**, um die Wiedergabeliste abzuspielen.

UKW-Radio hören

Mit dem UKW-Radio können Sie auf Ihrem Mobiltelefon Radiosender hören. Da das UKW-Radio die mitgelieferten Stereokopfhörer als Antenne verwenden, müssen Sie zunächst die Kopfhörer an den Audioanschluss Ihres Telefons anschließen, bevor Sie die Anwendung öffnen.

UKW-Radio öffnen

1. Berühren Sie  > **UKW-Radio**, um die Anwendung zu öffnen.

2. Berühren Sie **Sendersuchlauf**, wenn Sie UKW-Radio zum ersten Mal öffnen. Es wird automatisch nach verfügbaren UKW-Sendern gesucht. Diese werden als Voreinstellung gespeichert und der erste gefundene UKW-Sender wird abgespielt.

UKW-Radio einstellen

Öffnen Sie die Anwendung **UKW-Radio**, und drücken Sie dann  für folgende Aktionen:

- Berühren Sie **Feinabstimmung**, und berühren Sie dann die Einstellungsschaltfläche, um die Frequenz um $-0,05$ MHz oder $+0,05$ MHz zu verändern. Berühren Sie dann **OK**.

Drücken Sie nach der Einstellung , und berühren Sie dann **Sender speichern**, um die Einstellung zu speichern.

- Berühren Sie **Sendersuchlauf**, um automatisch nach verfügbaren UKW-Sendern zu suchen.

Google-Dienste

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten und Google-Dienste wie **Google Talk**, **Gmail** und **Market** zum ersten Mal nutzen, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden.

Anmerkung:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon über eine aktive Datenverbindung (3G/GPRS) verfügt, bevor Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.

Berühren Sie **Anmelden**, um Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort einzugeben, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.

Google-Konto erstellen

Wenn Sie noch nicht über ein Google-Konto verfügen, können Sie ein Konto erstellen:

1. Lesen Sie die Hinweise zum Einrichten und berühren Sie dann **Weiter**.
2. Berühren Sie **Erstellen**.

3. Geben Sie einen Vornamen, Nachnamen, Benutzernamen und ein Kennwort für Ihr Google-Konto ein und berühren Sie dann **Weiter**. Ihr Mobiltelefon stellt eine Verbindung mit dem Google-Server her, um zu überprüfen, ob der eingegebene Benutzername verfügbar ist. Wird der eingegebene Benutzername bereits verwendet, werden Sie dazu aufgefordert, einen anderen Benutzernamen einzugeben oder aus einer Liste einen verfügbaren Benutzernamen auszuwählen.
4. Geben Sie das Passwort für Ihr Google-Konto ein und bestätigen Sie es.
5. Wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus dem Dropdown-Menü und geben Sie dann die Antwort auf die gewählte Frage ein.
6. Berühren Sie **Erstellen**.
7. Wenn der Bildschirm mit den **Nutzungsbedingungen** erscheint, berühren Sie **Ich stimme zu. Weiter**.
8. Geben Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Zeichen ein und berühren Sie dann **Weiter**.

Tipp:

Gehen Sie zum Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung**, um ein anderes Google-Konto zu verwenden. Berühren Sie dann **Konto hinzufügen**, um auszuwählen, welche Art von Konto Sie hinzufügen möchten.

Gmail verwenden

Gmail ist der webbasierte E-Mail-Dienst von Google. Bei der ersten Verwendung des Telefons haben Sie es entweder auf ein vorhandenes **Gmail**-Konto konfiguriert, oder Sie haben ein neues Konto erstellt. Wenn Sie die Anwendung **Gmail** zum ersten Mal auf Ihrem Telefon öffnen, enthält Ihr Posteingang die Nachrichten von Ihrem **Gmail**-Konto im Web.

Gmail öffnen

Berühren Sie  > **Gmail**. Die Liste der E-Mails im **Posteingang** wird angezeigt. Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem Telefon behalten möchten, werden im Ordner **Posteingang** abgelegt.

Zwischen Konten wechseln

1. Drücken Sie in der Mailliste , und berühren Sie dann **Konten**.
2. Berühren Sie das Konto, in dem sich die E-Mail befindet, die Sie lesen möchten.

E-Mails verfassen und senden

1. Berühren Sie in der Mailliste , und berühren Sie dann **E-Mail schreiben**.
2. Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie eine E-Mail an mehrere Empfänger versenden, trennen Sie die einzelnen E-Mail-Adressen mit einem Komma. Sie können beliebig viele Empfänger eingeben.

Tipp: Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie  und berühren Sie **"Cc"/"Bcc" hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und verfassen Sie Ihre Nachricht.

Tipp: Wenn Sie ein Bild anhängen möchten, drücken Sie , und berühren Sie dann **Anhang**, um das Bild auszuwählen, dass Sie anhängen möchten.

4. Nach dem Erstellen der Nachricht berühren Sie **Senden**.

E-Mails beantworten oder weiterleiten

1. Berühren Sie die E-Mail, die Sie beantworten oder weiterleiten möchten, in der Mailliste. Scrollen Sie zum Ende der E-Mail.
2. Berühren Sie **Antworten**, **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
 - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** gewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** ausgewählt haben, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein und fügen Sie ggf. zusätzlichen Text hinzu.
4. Berühren Sie **Senden**.

Nach einer E-Mail suchen

1. Drücken Sie in der Mailliste , und berühren Sie dann **Suchen**.
2. Geben Sie die Suchbegriffe in das Feld ein und berühren Sie dann .

Gmail-Einstellungen anpassen

1. Drücken Sie in der Mailliste , und berühren Sie dann **Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie die folgenden Optionen:
 - **Signatur**: Berühren, um eine Signatur einzugeben, die an das Ende Ihrer E-Mail angehängt wird.
 - **Löschen bestätigen**: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Bestätigungsfeld anzuzeigen, wenn Sie eine E-Mail löschen.
 - **Stapelvorgänge**: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funktion Stapeloperationen aufzurufen. Mit der Funktion Stapeloperationen können Sie mehrere E-Mails

gleichzeitig archivieren, löschen oder mit einem Label versehen.

- **Suchverlauf löschen:** Berühren, um den Verlauf mit allen Ergebnissen zu löschen, die Sie bei der Suche nach Nachrichten erhalten haben.
- **Labels:** Berühren, um **Gmail**-Labels auszuwählen, welche Sie synchronisieren möchten.
- **E-Mail-Benachrichtigung:** Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn bei Eingang einer neuen E-Mail eine Benachrichtigung in der Benachrichtigungsleiste erscheinen soll.
- **Klingelton auswählen:** Berühren, um den Klingelton beim Eingang einer neuen E-Mail-Nachricht. Der Klingelton wird bei der Auswahl kurz angespielt. Wenn beim Empfangen einer neuen E-Mail-Nachricht kein Klingelton abgespielt werden soll, wählen Sie **Lautlos**. Berühren Sie anschließend **OK**, um Ihre Klingeltonauswahl zu bestätigen.
- **Vibration:** Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Vibration, um Ihr Mobiltelefon vibrieren zu lassen, wenn Sie eine neue E-Mail-Nachricht empfangen.

Google Talk verwenden

Google Talk ist ein Dienst für Sofortnachrichten von Google. Sie können es für die Kommunikation in Echtzeit mit anderen Personen benutzen, die auch Talk über Telefon oder Web verwenden.

Google Talk öffnen

Berühren Sie  > **Google Talk**, um die Anwendung zu öffnen.

Anmerkung:

Das Talk-Konto basiert auf dem Google-Konto, das Sie zusammen mit Ihrem Mobiltelefon eingerichtet haben.

Freunde hinzufügen

1. Drücken Sie in der Freundeliste . Berühren Sie dann **Freunde hinzufügen**.
2. Geben Sie die ID für **Google Talk**-Sofortnachrichten oder die Google-E-Mail-Adresse eines Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten.
3. Berühren Sie **Einladung senden**.

Einladungen annehmen

1. Drücken Sie in der Freundeliste , und berühren Sie dann **Einladungen**. Alle Chat-Einladungen, die Sie gesendet oder empfangen haben, werden auf dem Bildschirm der noch offenen Einladungen aufgelistet.
2. Berühren Sie eine offene Einladung und danach **Akzeptieren** oder **Abbrechen**.

Chats starten

1. Gehen Sie in der Liste der Freunde folgendermaßen vor:
 - Berühren Sie den Namen eines Freundes in der Freundeliste.
 - Verwenden Sie die Navigationstasten, um den Namen des Freundes zu finden. Drücken Sie dann .
2. Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um Text einzugeben und mit Ihrem Freund zu chatten.
3. Nach dem Eingeben der Nachricht berühren Sie **Senden**.

Benachrichtigungen für neue Sofortnachrichten einstellen

Sie können Ihr Mobiltelefon so einrichten, dass es einen Ton abspielt, vibriert oder ein Symbol anzeigt, sobald Sie eine Sofortnachricht empfangen. Starten Sie die Freundeliste, um diese praktischen Benachrichtigungen einzustellen. Drücken

Sie dann . Berühren Sie anschließend **Mehr >**

Einstellungen. Wählen Sie nun eine der folgenden Optionen aus:

Chat-Benachrichtigung	Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn bei Eingang einer Sofortnachricht eine Benachrichtigung in der Benachrichtigungsleiste erscheinen soll.
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klingelton auswählen	Berühren, um den Klingelton beim Eingang einer neuen Sofortnachricht auszuwählen. Der Klingelton wird bei der Auswahl kurz angespielt. Wenn beim Eingang einer neuen Sofortnachricht kein Klingelton abgespielt werden soll, wählen Sie Lautlos aus.
Vibration	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihr Mobiltelefon vibrieren zu lassen, wenn Sie eine neue Sofortnachricht empfangen.

Aus Google Talk abmelden

Drücken Sie in der Freundeliste , und berühren Sie dann **Mehr > Abmelden**, um **Google Talk** zu verlassen.

Maps nutzen

Maps ermöglicht es Ihnen, Ihren gegenwärtigen Standort zu finden, Verkehrsmeldungen in Echtzeit zu verfolgen (abhängig

von der Verfügbarkeit) und detaillierte Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort zu erhalten (auf verschiedenen Kartenlayouts, wie Satellit, Verkehr oder anderen).

Standortbestimmung aktivieren

Bevor Sie **Maps** öffnen und Ihren Standort oder interessante Orte suchen können, müssen Sie die Standortbestimmung aktivieren.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Standort und Sicherheit**.
3. Aktivieren Sie im Abschnitt **Mein Standort** das Kontrollkästchen **Drahtlosnetzwerke nutzen** oder das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten verwenden**, oder beide.

Maps öffnen

Berühren Sie  > **Maps**, um die Anwendung zu öffnen.

Interessante Orte suchen

1. Drücken Sie auf der Karte , und berühren Sie dann **Suchen**.

2. Geben Sie im Suchfeld den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten und berühren Sie das Suchsymbol.
3. Ihre Suchergebnisse werden dann angezeigt. Berühren Sie einen Ort. Die Anwendung zeigt seine Lage auf der Karte an.

Wegbeschreibungen anzeigen

1. Während Sie eine Karte ansehen, drücken Sie  und berühren Sie **Route**.
2. Geben Sie Ihren Ausgangspunkt in das erste Textfeld und Ihren Zielpunkt in das zweite Textfeld ein.
3. Berühren Sie das Symbol für Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder Fußgänger.
4. Berühren Sie **Los**. Die Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel wird in einer Liste angezeigt.
5. Berühren Sie eine Wegbeschreibung in der Liste, um die Karte anzuzeigen.
6. Zum Zurücksetzen der Karte drücken Sie  und berühren Sie danach **Mehr > Karte leeren**.

YouTube verwenden

YouTube ist ein kostenloser Dienst für Video-Streaming von Google. Sie können Videos ansehen, suchen und hochladen.

YouTube öffnen

Berühren Sie  > **YouTube**. Die Youtube-Startseite wird angezeigt. Die Videos sind in verschiedenen Kategorien angeordnet, wie z.B. **Meistgesehen**, **Heiß diskutiert**, **Beste Bewertung** und weitere.

Videos suchen

1. Drücken Sie auf der **YouTube**-Seite die Taste  und berühren Sie **Suchen**.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und berühren Sie dann das Symbol für die Suche.
3. Die Anzahl der Suchergebnisse wird unterhalb der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Blättern Sie durch die Ergebnisse und berühren Sie ein Video, um es abzuspielen.

Videos weitergeben

1. Auf dem Bildschirm **YouTube** haben Sie folgende Optionen:
 - Berühren Sie in einer Liste mit Videos den gewünschten Eintrag und halten Sie die Berührung. Wählen Sie aus dem sich öffnenden Optionsmenü **Weiterleiten**.
 - Während Sie ein Video abspielen, drücken Sie die  und berühren Sie **Weiterleiten**.
2. Es öffnet sich eine neue E-Mail-Nachricht, in die automatisch der Link zum Video eingefügt wurde.
3. Verfassen Sie die E-Mail, geben Sie den Empfänger und versenden Sie die E-Mail.

Market verwenden

Android Market ermöglicht direkten Zugriff auf Anwendungen und Spiele, die Sie herunterladen und auf Ihrem Telefon installieren können.

Market öffnen

1. Berühren Sie  > **Market**.

2. Wenn Sie **Market** zum ersten Mal öffnen, erscheint das Fenster mit den **Android Market-Nutzungsbedingungen**. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Anwendungen suchen

Auf dem Startbildschirm von **Market** gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Anwendungen zu finden, darunter:

- Beliebte Anwendungen: Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Anwendungen anzeigen zu lassen.
- Liste von Anwendungen nach Kategorien: mit Unterkategorien, die Sie nach Beliebtheit (am meisten bis am wenigsten) oder nach Datum (beginnend mit dem aktuellsten Eintrag) geordnet anzeigen lassen können.
- Liste der Spiele.
- Suchfunktion.
- Ihre Downloads.

Anwendungen installieren

Anmerkung:

Wenn Sie eine Anwendung installieren möchten, die nicht zu Market gehört, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anwendungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen**, um die Anwendungen, die nicht zu Market gehören, zu installieren.

1. Berühren Sie in **Market Anwendungen**.
2. Berühren Sie eine Kategorie und berühren Sie dann die Anwendung, die Sie herunterladen möchten.
3. Auf der Detailseite erfahren Sie Näheres zur Anwendung, darunter die damit verbundenen Kosten, die Gesamtbewertung und Benutzerkommentare. Wenn Sie zum Abschnitt **Infos zum Entwickler** nach unten blättern, finden Sie weitere Anwendungen dieses Entwicklers, Sie können die Webseite des Entwicklers besuchen und dem Entwickler eine E-Mail schicken.
4. Zum Installieren einer Anwendung berühren Sie **Installieren** (wenn die Anwendung gratis ist) bzw. **Kaufen**.

5. Um den Downloadfortschritt zu überprüfen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster. Die meisten Anwendungen werden binnen Sekunden installiert. Wenn Sie den Download abbrechen möchten, berühren Sie **Download abbrechen**.
6. Nachdem die Anwendung heruntergeladen und auf Ihrem Mobiltelefon installiert wurde, erscheint das Downloadsymbol im Benachrichtigungsfenster.

Anwendungen deinstallieren

1. Berühren Sie **Downloads** auf dem Bildschirm **Market**.
2. Berühren Sie die Anwendung, die Sie verwenden möchten, und danach **Deinstallieren**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**, um die Anwendung von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen.
4. Wählen Sie den Grund, aus dem Sie die Anwendung entfernen, und danach **OK**.

Daten synchronisieren

Einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon ermöglichen Ihnen den Zugriff auf persönliche Daten, die Sie auch auf Ihrem Computer ergänzen, anzeigen und bearbeiten können. Wenn Sie diese Daten in einer dieser Anwendungen im Netz ergänzen, verändern oder löschen, sind die aktualisierten Daten auch auf Ihrem Mobiltelefon verfügbar.

Diese Datensynchronisierung ist dank Funkübertragung möglich. Der Vorgang läuft im Hintergrund und stört die Verwendung des Mobiltelefons nicht. Während der Synchronisierung des Telefons wird ein Symbol für die Datensynchronisierung in der Benachrichtigungsleiste angezeigt.

Konten verwalten

Je nach den auf dem Mobiltelefon installierten Anwendungen können Sie Kontakte, E-Mails und andere Informationen auf das Mobiltelefon von mehreren Google-Konten, Microsoft Exchange ActiveSync-Konten oder anderen Konten synchronisieren.

Sie können z. B. Ihr eigenes Google-Konto hinzufügen, sodass Ihre persönlichen E-Mails, Kontakte und der Kalender immer verfügbar sind. Dann können Sie ein Exchange ActiveSync-Konto von Ihrer Arbeitsstelle hinzufügen, sodass Sie Ihre beruflichen E-Mails lesen können und Ihre beruflichen Kontakte stets zur Hand haben. Sie können sogar mehrere Google-Konten und andere Konten hinzufügen.

Konto hinzufügen

Wenn Sie ein Konto hinzufügen, vergleicht **Kontakte** alle neuen Kontakte, die Sie auf Ihr Mobiltelefon synchronisieren, mit den vorhandenen Kontakten und versucht, doppelte Einträge unter **Kontakte** zu einem Eintrag zusammenzufassen. Die Informationen für die Konten werden hierbei nicht zusammengefasst. Sie werden lediglich als ein einziger Kontakt dargestellt.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**. Der Bildschirm zeigt Ihre aktuellen Synchronisierungseinstellungen und eine Liste der aktuellen Konten an.

Anmerkung: Um Konten hinzuzufügen, benötigen Sie möglicherweise einige Angaben von einem Support-Mitarbeiter des Dienstes, mit dem das Konto verbunden wird. So müssen Sie beispielsweise eventuell den Domainnamen oder die Serveradresse des Kontos wissen.

2. Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie die gewünschte Kontoart.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der erforderlichen und optionalen Informationen für das Konto. Für die meisten Konten müssen Benutzername und Passwort angegeben werden. Die Details hängen jedoch von der Kontoart und der Konfiguration des Dienstes ab, mit dem Sie eine Verbindung herstellen.
5. Konfigurieren Sie das Konto. Je nach Kontoart werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, zu konfigurieren, welche Daten Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren wollen, das Konto zu benennen und andere Angaben zu machen. Nach Abschluss wird das Konto zur Liste auf dem Bildschirm

Einstellungen für Konten & Synchronisierung hinzugefügt.

Je nach dem, wie Sie das Konto konfiguriert haben, werden E-Mails, Kontakte und andere Informationen auf Ihr Mobiltelefon synchronisiert.

Konten entfernen

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle mit ihm verbundenen Informationen von Ihrem Mobiltelefon zu löschen, einschl. E-Mails, Kontakten, Einstellungen usw. Einige Konten können nicht entfernt werden, z. B. das erste im Mobiltelefon eingerichtete Konto. Wenn Sie bestimmte Konten löschen, dann löschen Sie alle dazugehörigen persönlichen Informationen von Ihrem Mobiltelefon.

1. Berühren Sie das Konto auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung**, um es zu löschen.
2. Berühren Sie **Konto entfernen**.
3. Bestätigen Sie, dass Sie das Konto entfernen möchten.

Kontosynchronisierung anpassen

Sie können die Verwendung von Hintergrunddaten konfigurieren und Synchronisierungsoptionen für alle Anwendungen auf dem Mobiltelefon einstellen. Außerdem können Sie einstellen, was für Daten für die einzelnen Konten synchronisiert werden sollen.

Einige Anwendungen, zum Beispiel **Kontakte** und **Gmail** können Daten von unterschiedlichen Anwendungen synchronisieren. Andere Anwendungen, zum Beispiel **Kalender**, können die Daten nur vom ersten Google-Konto synchronisieren, das am Telefon angemeldet wurde oder von einem Konto, das speziell mit dieser Anwendung verknüpft ist.

Bei einigen Konten funktioniert die Synchronisierung in beide Richtungen: Änderungen, die Sie an den Informationen auf dem Mobiltelefon vornehmen, werden auch an der Kopie der Informationen im Internet vorgenommen. Dies ist bei Ihrem Google-Konto der Fall. Andere Konten unterstützen nur die Synchronisierung in eine Richtung. Die Information in Ihrem Mobiltelefon kann nur gelesen werden.

Konfiguration der allgemeinen Synchronisierungseinstellungen

Auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrunddaten**, um festzulegen, ob Anwendungen und Dienste Daten übertragen können, wenn Sie nicht mit ihnen direkt arbeiten (d. h. wenn sie im Hintergrund laufen).
Wenn Sie diese Option deaktivieren, dann empfängt **Gmail** keine neuen Nachrichten, **Kalender** synchronisiert keine Ereignisse und so weiter. Dies wird aufgehoben, wenn Sie das Menüelement **Aktualisieren** berühren oder eine E-Mail versenden.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. synchronisieren**, um festzulegen, ob Änderungen an Informationen im Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert werden sollen.
Wenn diese Option gewählt wurde, dann werden z. B. Änderungen, die Sie in Ihren **Kontakte** auf dem Mobiltelefon vorgenommen haben, automatisch für die Google-Kontakte im Netz übernommen.

Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern

1. Berühren Sie unter **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** das Konto, dessen Synchronisierungseinstellungen Sie ändern möchten. Der Bildschirm Daten und Synchronisierung wird angezeigt. Dort sehen Sie eine Liste mit den Informationen, die das Konto synchronisieren kann.
2. Ausgewählte Elemente sind für die Synchronisierung auf Ihr Mobiltelefon konfiguriert.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Informationen, die Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren möchten.

PC Suite für die Synchronisierung verwenden

Installieren Sie **PC Suite**. Die Daten sind in Ihrem Mobiltelefon gespeichert. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation auf Ihrem Computer. Danach können Sie Kontakte und Kalendereinträge zwischen Ihrem PC und Ihrem Mobiltelefon

synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der **PC Suite**.

Anmerkung:

Die **PC Suite** ist für den Betrieb auf Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista und Windows 7 ausgelegt. Wir empfehlen, eines dieser Betriebssysteme zu verwenden.

Andere Anwendungen verwenden

Kalender verwenden

Verwenden Sie den **Kalender**, um Ereignisse, Termine und Verabredungen zu erstellen und zu verwalten. Abhängig von Ihren Synchronisationseinstellungen kann der Kalender auf Ihrem Telefon mit Ihrem Kalender im Web oder Ihrem Exchange ActiveSync-Kalender synchronisiert sein.


Kalender öffnen

Berühren Sie  > **Kalender**, um die Anwendung zu öffnen.

Tipp:

Berühren Sie , um auf Google Kalender zuzugreifen. Berühren Sie dann **Mehr** > **Google Kalender starten**. Der Google Kalender-Dienst kann mit dem Google Server synchronisiert werden. Der Kalender des Telefons kann dies nicht.

Kalenderbereich

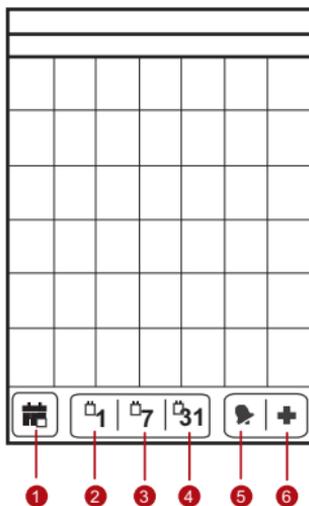

- 1 Berühren, um zum aktuellen Tag oder zur aktuellen Zeit zu wechseln.
- 2 Zur **Tag**-Ansicht wechseln.
- 3 Zur **Woche**-Ansicht wechseln.

Andere Anwendungen verwenden

4	Zur Monat -Ansicht wechseln.
5	Zur Terminübersicht -Ansicht wechseln.
6	Berühren, um ein Termin zu erstellen.

Kalenderereignisse erstellen

1. Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten . Berühren Sie dann **Neuer Termin**, um zu den **Termin details** zu gelangen.
2. Geben Sie den Namen des Termins über die Tastatur ein.
 - Wenn für den Termin ein Zeitrahmen besteht, berühren Sie **Von** und **Bis**, um die Dauer des Termins festzulegen.
 - Wenn es sich um einen besonderen Anlass wie einen Geburtstag handelt oder wenn der Termin einen ganzen Tag in Anspruch nimmt, berühren Sie **Von** und **Bis** und markieren Sie dann das Kontrollkästchen **Ganztägig**.
3. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.

4. Wenn Sie mehr als einen Kalender verwenden, wählen Sie den Kalender aus, in dem der Termin gespeichert werden soll.
5. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein, um Gäste zu diesem Termin einzuladen.
6. Stellen Sie die Zeit für die Terminerinnerung unter **Erinnerungen** ein, und geben Sie unter **Wiederholung** ein, ob sich der Termin wiederholt, und mit welcher Häufigkeit.
7. Berühren Sie **Speichern**.

Tipp:

Um in den Ansichten **Tag**, **Woche** oder **Monat** schnell einen Termin zu erstellen, berühren und halten Sie ein freies Zeitfenster. Berühren Sie dann **Neuer Termin**. Neue Termindetails werden nun mit dem ausgewählten Zeitfenster und dessen Datum in den Feldern **Von** und **Bis** angezeigt.

Terminerinnerung einstellen

1. Berühren Sie in jeder Kalenderansicht einen Termin, um dessen Details oder Terminübersicht anzuzeigen.

2. Berühren Sie die Schaltfläche **Erinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerung hinzuzufügen. Oder berühren Sie die „-“-Schaltfläche einer Erinnerung, um sie zu löschen.
3. Berühren Sie die Erinnerungszeit, und berühren Sie dann die Zeitdauer vor dem Ereignis, bei welcher Sie erinnert werden möchten. Wenn es soweit ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung für diesen Termin.

Kalendereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten . Berühren Sie anschließend **Mehr > Einstellungen**.

- **Abgelehnte Termine ausblenden:** Blenden Sie Termine aus, die Sie abgelehnt haben.
- **Benachrichtigung & Hinweis:** Berühren, um Terminerinnerungen in Form von Alarmen oder Benachrichtigungen einzustellen oder um Terminbenachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon zu deaktivieren.
- **Klingelton auswählen:** Berühren, um den Klingelton für die Terminerinnerung auszuwählen.

- **Vibration:** Berühren, damit das Mobiltelefon bei Terminerinnerungen vibriert.
- **Standard-Erinnerungszeit:** Berühren, um die Standardzeit vor einem Termin für Terminerinnerungen auszuwählen.


Alarm verwenden

Sie können neue Alarme erstellen oder vorhandene Alarme bearbeiten.

Alarm öffnen

Berühren Sie  > **Alarm**, um den Alarm des Mobiltelefons zu verwenden.

Bildschirm Alarmliste

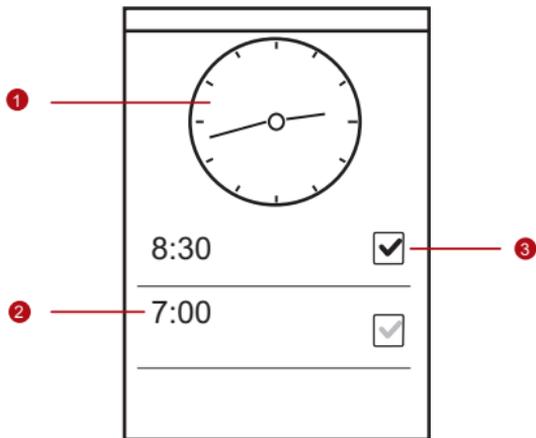

Zeigt die aktuelle Zeit an.

- 1 Berühren, um die auf der Uhr angegebene Zeit zu verändern.

2 Berühren, um zu den Alarmeinstellungen zu gelangen. Hier können Sie Alarmzeit, Alarmton, Vibration und Alarmwiederholung einstellen.

3 Berühren, um einen Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Alarm hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Alarmliste **Menu**, und berühren Sie dann **Alarm hinzufügen**.
2. Stellen Sie den Alarm ein und berühren Sie dann **Fertig**.

Alarm einstellen

1. Berühren Sie in der Alarmliste einen der angezeigten Alarme.
2. Berühren Sie **Uhrzeit**, um die Zeit für einen Alarm einzustellen.
3. Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton für den Alarm auszuwählen.
4. Wählen Sie die das Kontrollfeld **Vibrieren** aus, damit das Telefon zusätzlich zum Klingelton auch vibriert.

Andere Anwendungen verwenden

5. Berühren Sie **Wiederholen**, um die Tage einzustellen, an denen der Alarm abgespielt werden soll.
6. Berühren Sie **Bezeichnung**, um einen Namen für den Alarm einzugeben.
7. Berühren Sie **Fertig**.

Alarmeinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm der Alarmliste  und berühren Sie dann **Einstellungen**.


- **Alarm im Lautlosmodus:** Auswählen, um Alarme abzuspielen, wenn sich das Telefon im Lautlosmodus befindet.
- **Lautstärke für Alarm:** Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, indem die Lautstärke für alle Alarme eingestellt werden kann.
- **Snooze-Dauer:** Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, indem Sie einstellen können, wie lange der Alarm vor dem erneuten Abspielen pausiert.

- **Funktion der seitlichen Tasten:** Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, auf dem Sie einstellen können was passiert, wenn Sie die Laustärketasten bei einem Alarm drücken.

Soundrekorder verwenden

Soundrekorder ist sehr praktisch, um schnell seine Gedanken aufzunehmen. Sie können Ihre Stimme auch als Klingelton verwenden.

Bildschirm Soundrekorder

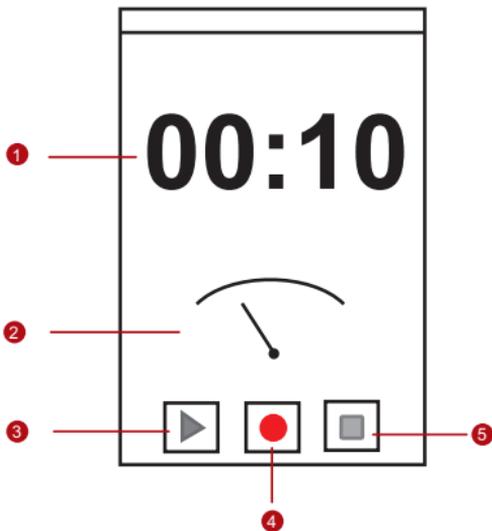

1 Zeigt die Aufnahmedauer an.

2 Zeigt die Lautstärke der aufgenommenen Audiosignale an.

3	Berühren, um die Audioaufnahme wiederzugeben oder zu unterbrechen.
4	Berühren, um die Aufnahme zu starten.
5	Berühren, um die Aufnahme zu stoppen.

Eine Tonaufzeichnung beginnen

1. Berühren Sie  > **Soundrekorder**, um die Anwendung zu öffnen.
2. Berühren Sie die Startschaltfläche, um mit der Aufnahme zu beginnen.
3. Nehmen Sie die gewünschte Nachricht auf.
4. Berühren Sie die Stoppschaltfläche, um die Aufnahme zu beenden.
5. Berühren Sie , und berühren Sie dann **Aufnahmen**, um die Sprachaufnahme abzuspielen.

Eine Sprachdatei als Klingelton verwenden


1. Berühren Sie im Bildschirm für die Tonaufzeichnung , und berühren Sie dann **Aufnahmen**.
2. Wählen Sie den Ort, an dem Sie die Aufnahmen gespeichert haben.
3. Wählen Sie eine sprachdatei aus, und berühren Sie dann .
4. Berühren Sie **Als Klingelton verwenden**.

Dateimanager verwenden

Ihr **Dateimanager** ist Ihr persönlicher Assistent (PA) im Taschenformat. Mit ihm können Sie Dateien und Ordner verwalten, erstellen, bearbeiten und löschen.

Dateimanager verwenden

Berühren Sie  > **Dateimanager**, um die Anwendung zu öffnen.

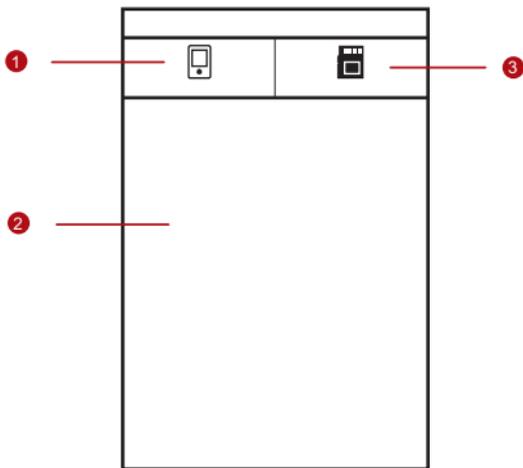

- | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Berühren, um die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien und Ordner anzuzeigen. |
| 2 | Berühren, um eine Liste der Dateien und Ordner anzuzeigen. |

Berühren, um die Dateien und Ordner auf der microSD-Karte anzuzeigen.

Tip:

Das Optionsmenü für den Dateimanager kann möglicherweise nicht vollständig auf einer Seite angezeigt werden. Sie können das Menü nach oben oder unten schieben, oder die Navigationstasten zum Durchsehen aller Optionen verwenden.

Ordner erstellen

1. Greifen Sie im **Dateimanager** auf das gewünschte Verzeichnis des zu erstellenden Ordners zu.
2. Berühren Sie , um den Optionsbereich zu öffnen, und berühren Sie dann **Neuer Ordner**.
3. Geben Sie einen Ordernamen in das Textfeld ein.
4. Berühren Sie **Speichern**.

Dateien bewegen und kopieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Dateimanager** , um den Optionsbereich anzuzeigen. Berühren Sie dann **Ausschneiden** oder **Kopieren**.
2. Berühren Sie die Datei oder den Ordner, den Sie kopieren möchten.
Bei Auswahl wird ein Häkchen angezeigt.

Tipp: Um alle Dateien auszuwählen berühren Sie , um den Optionsbereich zu öffnen. Berühren Sie dann **Alle auswählen**, um alle Dateien in einem Ordner auszuwählen, oder berühren Sie **Auswahl aufheben**, um die Auswahl aufzuheben.

3. Berühren Sie , um den Optionsbereich zu öffnen.
Berühren Sie dann **Fertig**, um die Datei auszuschneiden oder zu kopieren.
4. Wählen Sie nun den Pfad aus, an den Sie die Datei kopieren oder verschieben möchten. Berühren Sie , um den Optionsbereich zu öffnen. Berühren Sie dann **Einfügen**, um

die Datei an den gewählten Pfad zu verschieben oder zu kopieren.

Schnellsuche nach einer Datei

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Dateimanager** einen Ordner, um auf das Verzeichnis zuzugreifen, indem sich die gewünschte Datei befindet.
2. Berühren Sie , um den Optionsbereich zu öffnen, und berühren Sie dann **Suchen**.
3. Geben Sie einen Teil des Datei- oder Ordnersnamens in das Suchfeld ein.
4. Berühren Sie **Suchen**. Ihr Mobiltelefon beginnt daraufhin die Suche.
5. Das Suchergebnis wird in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die gewünschte Datei, um sie zu öffnen.
6. Berühren Sie **Neue Suche** für eine neue Suche oder drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Dateimanager zurückzukehren.

Anzeige des Speicherstatus

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Dateimanager** , um den Optionsbereich zu öffnen, und berühren Sie dann **Speicherstatus**. Der Bildschirm für die Speicherverwaltung wird angezeigt. Der Bildschirm ermöglicht die Anzeige des Speicherstatus und des verfügbaren Speichers auf Ihrem Mobiltelefon und der microSD-Karte.

Rechner verwenden

Verwenden Sie den Rechner, um einfache arithmetische Probleme zu lösen. Verwenden Sie die erweiterten Operatoren für komplexere Gleichungen.

Rechner öffnen

Berühren Sie  > **Rechner**, um die Anwendung zu öffnen.

Zum erweiterten Bereich wechseln

Bewegen Sie den Bildschirm auf dem **Rechner**-Bildschirm nach links oder rechts, um zwischen dem **Erweiterte Funktionen** und dem **Grundfunktionen** zu wechseln.

Notizblock verwenden

Der **Notizen** ist ein einfaches Programm zur Textbearbeitung und listet alle Notizen in einer linearen Struktur auf. Sie können Notizen hinzufügen, bearbeiten und löschen.

1. Berühren Sie  > **Notizen**, um die Anwendung zu öffnen.
2. Drücken Sie  und berühren Sie dann **Neue Notiz erstellen**, um eine Notiz zu erstellen.
3. Berühren Sie nach der Bearbeitung  und berühren Sie dann **Speichern**.

Mobiltelefon verwalten

Unter  > **Einstellungen** können Sie Ihr Mobiltelefon konfigurieren.

Datum und Uhrzeit einstellen

Standardmäßig verwendet Ihr Mobiltelefon automatisch die vom Netzwerk bereitgestellten Zeitangaben Datum, Zeitzone und Uhrzeit.

Anmerkung:

Wenn die Zeitangaben automatisch verwendet werden, können Sie nicht selbst Datum, Uhrzeit und Zeitzone festlegen.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Datum und Uhrzeit**.
2. Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens **Automatisch**.
3. Berühren Sie **Datum festlegen**. Berühren Sie im Bildschirm für die Datumseinstellungen das Aufwärts- oder das Abwärts-Symbol, um Tag, Monat und Jahr einzustellen. Berühren Sie

dann **Einstellen**, wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben.

4. Berühren Sie **Zeitzone auswählen** und wählen Sie dann die Zeitzone aus der Liste aus. Blättern Sie die Liste nach unten, um weitere Zeitzonen anzuzeigen.
5. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format umzuschalten.
6. Berühren Sie **Uhrzeit festlegen**. Berühren Sie dann das Aufwärts- oder Abwärts-Symbol, um die Stunde und die Minute einzustellen. Berühren Sie **Einstellen**, sobald die Einstellung abgeschlossen ist.
7. Berühren Sie **Datumsformat auswählen** und wählen Sie dann das gewünschte Format der Datumsanzeige auf Ihrem Mobiltelefon aus. Das ausgewählte Datumsformat gilt auch für das im Wecker angezeigte Datum.

Display einstellen

Bildschirmhelligkeit anpassen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Anzeige > Helligkeit**.
2. Ziehen Sie den Helligkeitsregler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern, oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
3. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Bildschirmabschaltzeit anpassen

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon eine gewisse Zeit nicht nutzen, schaltet sich der Bildschirm ab, um den Akku zu schonen. Sie können die Bildschirmabschaltzeit folgendermaßen anpassen:

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Anzeige > Display-Timeout**.
2. Wählen Sie die Zeit, nach der der Bildschirm abschalten soll.

Klingeltöne einstellen

Lautlosmodus einschalten

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Anzeige**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Lautlosmodus**. Danach werden alle Töne mit Ausnahme der Medien- und Alarmtöne stumm geschaltet.

Anpassen der Klingeltonlautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke regeln, wenn Sie auf dem Startbildschirm oder einem beliebigen Anwendungsbildschirm sind (außer während eines Gesprächs oder während der Wiedergabe von Musik oder Videos). Drücken Sie die Lautstärketasten auf der linken Seite des Mobiltelefons, um die Klingeltonlautstärke wunschgemäß einzustellen.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Anzeige > Klingeltonlautstärke**.
2. Ziehen Sie den Lautstärkereglern nach links, um den Ton leiser zu stellen, oder nach rechts, um den Ton lauter zu stellen.

3. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Medienlautstärke regeln

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder Videos die Lautstärketasten auf der linken Seite des Mobiltelefons, um die Medienlautstärke einzustellen.

Sie können die Medienlautstärke auch auf dem betreffenden Einstellungsbildschirm regeln.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Anzeige > Medienlautstärke**.
2. Ziehen Sie den Lautstärkereglern nach links, um den Ton leiser zu stellen, oder nach rechts, um den Ton lauter zu stellen.
3. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Klingelton ändern

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Anzeige > Klingelton**.
2. Berühren Sie den Klingelton, den Sie verwenden möchten, und danach **OK**. Der Klingelton wird bei der Auswahl kurz angespielt.

Tipp:

Möchten Sie ein Lied als Klingelton festlegen? Geht ganz leicht! Laden Sie zuerst das Lied auf Ihre MicroSD-Karte. Suchen Sie in der Musikliste Ihres Mobiltelefons den jeweiligen Titel. Halten Sie den Namen des Titels gedrückt und wählen Sie **Als Klingelton verwenden**. Sie können auch für Kontakte oder Gruppen jeweils ein spezielles Lied als Klingelton festlegen – die entsprechenden Optionen stehen Ihnen bei der Bearbeitung von Kontakten zur Verfügung.

Telefon für eingehende Anrufe auf Vibrieren einstellen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Anzeige**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Vibration**. Anschließend vibriert das Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen.

Telefondienste einstellen

Anrufeinstellungen anpassen

Unter Telefondienste versteht man Funktionen wie Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufbegrenzung und Mailbox. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um mehr über die

Verfügbarkeit von Telefondiensten für Ihr Mobiltelefon zu erfahren.

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Anrufeinstellungen**, um Ihre Anruhfunktionen einzustellen.

Datenroaming aktivieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

Anmerkung:

Der Zugriff auf Datendienste während des Roamings kann zusätzliche Gebühren zur Folge haben. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter bezüglich der anfallenden Gebühren.

Datendienst ausschalten

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke**.

2. Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens **Datendienste**.

Always-On Mobildaten aktivieren

Wenn Sie **“Always-On Mobildaten aktivieren”** nicht ausgewählt haben und Ihr Bildschirm für länger als 30 Minuten gesperrt ist, schaltet Ihr Mobiltelefon automatisch alle Datendienste (außer MMS) ab. Das Mobiltelefon prüft dann zum Beispiel nicht auf neue E-Mails oder synchronisiert keine Daten im Hintergrund. Das Mobiltelefon aktiviert die Datendienste automatisch, nachdem Sie den Bildschirm entsperrt haben.

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke**. Wählen Sie **“Always-On” Mobildaten aktivieren**, um diese Funktion zu aktivieren. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

Text-in-Sprache einstellen

Verwenden Sie die Text-in-Sprache Einstellungen, um den Android Text-in-Sprache Synthesizer für solche Anwendungen zu konfigurieren, bei denen er benutzt werden kann.

Sprachdaten installieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Text-in-Sprache > Sprachdaten installieren**.
2. Wenn auf Ihrem Mobiltelefon keine Daten für die Sprachsynthese installiert wurden, stellt es eine Verbindung mit Android Market her und führt Sie durch den Prozess des Herunterladens und der Installation.
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Sprachdaten zu installieren.

Sprechgeschwindigkeit einstellen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Text-in-Sprache > Sprechgeschwindigkeit**.
2. Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der der Text gesprochen wird.

Mobiltelefon schützen

PIN der SIM-Karte aktivieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Standort und Sicherheit > SIM-Sperrung einrichten**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die voreingestellte SIM-Karten-PIN über die Tastatur ein. Berühren Sie anschließend **OK**.
4. Sie können die SIM-Karten-PIN jederzeit ändern, indem Sie **PIN der SIM-Karte ändern** berühren.

Anmerkung:

Notrufe können jederzeit getätigt werden und erfordern keine PIN.

Mobiltelefon mit einer Bildschirmsperre schützen

Sie können Ihre Daten noch weitergehender schützen, indem Sie den Bildschirm sperren und/oder ein Bildschirmsperrmuster erforderlich machen. Dieses findet bei jedem Einschalten oder jeder Aktivierung aus dem Energiesparmodus heraus seine Anwendung.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Standort und Sicherheit > Entsperrungsmuster**.

2. Verbinden Sie mindestens vier Punkte in vertikaler, horizontaler und/oder diagonaler Richtung. Nach dem Beenden heben Sie Ihren Finger vom Bildschirm.

Tipp: Sie müssen Ihren Finger über den Bildschirm ziehen, um das Muster zu erstellen. Es reicht nicht aus, nur einzelnen Punkte zu berühren.

3. Das Mobiltelefon zeichnet das Muster auf. Berühren Sie **Weiter**.

4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, zeichnen Sie das Bildschirmsperrmuster erneut nach und berühren Sie dann **Bestätigen**.

Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens **Muster sichtbar**, wenn das Entsperrungsmuster nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wenn Sie den Bildschirm entsperren.

Tipp:

Um das Entsperrungsmuster zu ändern, berühren Sie im Bildschirm **Einstellungen Standort und Sicherheit > Muster ändern**.

Anwendungen verwalten

Installierte Anwendungen anzeigen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen**
Anwendungen > Anwendungen verwalten.
2. Gehen Sie folgendermaßen in der Liste der Anwendungen vor:
 - Drücken Sie , und berühren Sie dann **Nach Größe sortieren**. Die Anwendungen werden der Größe nach sortiert. Berühren Sie dann eine Anwendung, um die Informationen zu einer Anwendung anzuzeigen.
 - Berühren Sie  und dann **Filter**. Wählen Sie im Optionsmenü **Alle**, **Wird ausgeführt** oder **Heruntergeladen**. Berühren Sie dann eine Anwendung, um die Informationen zu einer Anwendung anzuzeigen.
 - Berühren Sie eine Anwendung, um deren Informationen direkt anzuzeigen.

Installierte Anwendungen entfernen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen**
Anwendungen > Anwendungen verwalten.
2. Berühren Sie eine Anwendung und berühren Sie dann
Deinstallieren, um die Anwendung von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen.

Speicher des Mobiltelefons entlasten

- Verschieben Sie Dateien und E-Mail-Anhänge auf die microSD-Karte.
- Löschen Sie im **Browser** alle temporären Internetdateien sowie den Browserverlauf.
- Deinstallieren Sie heruntergeladene Programme, die Sie nicht mehr verwenden.
- Setzen Sie die Einstellungen Ihres Mobiltelefons zurück.

Mobiltelefon zurücksetzen

Vorsicht, das Zurücksetzen des Mobiltelefons löscht sämtliche Daten, einschließlich der heruntergeladenen Anwendungen. Die Einstellungen des Telefons werden auf den

Ursprungszustand zurückgesetzt (dies ist der Zustand vor dem ersten Einschalten des Telefons). Fertigen Sie deshalb zuerst von wichtigen auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten eine Sicherheitskopie an. Die auf Ihrer MicroSD-Karte gespeicherten Daten werden nicht durch das Zurücksetzen gelöscht.

Einstellungen sichern

Mit Ihrem Google-Konto können Sie die Einstellungen des Mobiltelefons auf Google-Servern sichern. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon ersetzen, werden die gesicherten Einstellungen auf Ihrem neuen Mobiltelefon wiederhergestellt, sobald Sie sich mit diesem erstmals bei Ihrem Google-Konto anmelden.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen**
Datenschutz.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Einstellungen sichern**.
Es kann eine Vielzahl von Einstellungen gesichert werden, z. B. Ihr WLAN-Passwort, Lesezeichen, eine Liste der installierten Anwendungen, Wörter, die Sie dem Wörterbuch für die Bildschirmtastatur hinzugefügt haben, und die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** vorgenommen haben.

Über die Menüs auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen**
Datenschutz > Auf Werkszustand zurück.
2. Berühren Sie auf Aufforderung **Telefon zurücksetzen** und dann **Alles löschen**. Das Mobiltelefon setzt die Einstellungen zurück und startet erneut.

Upgrade der Systemversion

Stellen Sie vor dem Upgrade sicher, dass Ihr Mobiltelefon voll aufgeladen und die Upgrade-Version korrekt ist. Sichern Sie wichtige Daten wie auf dem Mobiltelefon gespeicherte Kontakte, E-Mails, Dateien und Nachrichten.

Upgrade vorbereiten

1. Laden Sie die Upgrade-Datei von der jeweiligen Webseite herunter.
2. Bei der Datei handelt es sich um eine komprimierte ZIP-Datei. Verwenden Sie die entsprechende Software Ihres PCs, um das Upgrade-Paket zu entpacken. Das Upgrade-Paket hat

eine Ordnerstruktur, die nicht verändert werden darf. Der Ordner trägt den Namen **dload**. Benennen Sie ihn nicht um.

3. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihr Mobiltelefon mit dem Computer zu verbinden.
4. Kopieren Sie die Ordnerstruktur in das Hauptverzeichnis (Stammverzeichnis) Ihrer microSD-Karte.
5. Nach dem Kopieren der Datei auf die microSD-Karte deaktivieren Sie den USB-Massenspeicher.

Software über die microSD-Karte aktualisieren

Kopieren Sie die Aktualisierungsdateien auf die microSD-Karte und gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen SD-Karte & Speicher > Software-Aktualisierung > SD-Kartenaktualisierung**.
2. Vor dem Upgrade überprüft das System Ihres Mobiltelefons automatisch den Akkuladestatus und die Upgrade-Version. Falls die heruntergeladene Upgrade-Version nicht die Upgrade-Anforderungen erfüllt, kann das Upgrade nicht durchgeführt werden.

3. Bestätigen Sie den Warnhinweis, in dem Sie **Bestätigen** berühren.
4. Berühren Sie **Aktualisierung**.
5. Ihr Telefon startet neu und der Upgrade-Bildschirm wird angezeigt.
6. Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist, startet Ihr Mobiltelefon automatisch neu und schaltet sich wieder ein.
7. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Telefoninfo** > **Build-Nummer**, um die Versionsinformationen anzuzeigen.

Anhang

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zur Betriebsanleitung Ihres Geräts. Er enthält weiterhin Informationen zum sicheren Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie diese Hinweise aufmerksam, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

Elektronische Geräte

Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn eine Verwendung des Geräts untersagt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es andere elektronische Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.

Medizinische Geräte

- Halten Sie sich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn die Verwendung des Geräts untersagt ist.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Gerät und einem

Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, halten Sie das Gerät auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers und tragen Sie das Gerät nicht in Ihrer Brusttasche.

Explosionsfähige Atmosphäre

Schalten Sie Ihr Gerät in Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre ab und halten Sie sich an alle Hinweisschilder und Anweisungen. Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre sind unter anderem all jene Bereiche, in denen Sie üblicherweise darum gebeten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Das Auslösen eines Funkens könnte in solchen Bereichen eine Explosion oder einen Brand verursachen, was zu Körperverletzung oder gar zum Tod führen könnte. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, die der Treibstoffbefüllung dienen, so wie zum Beispiel Tankstellen. Halten Sie sich an die Beschränkungen bezüglich des Gebrauchs von Funkgeräten in Tanklagern, Depots, Vertriebsanlagen und Chemiewerken. Beachten Sie außerdem die Beschränkungen in Bereichen, in denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Bevor Sie das Gerät verwenden, achten Sie auf Bereiche mit potenziell explosiver Atmosphäre, die

meistens, jedoch nicht immer, deutlich gekennzeichnet sind. Solche Bereiche sind zum Beispiel unter Deck auf Schiffen zu finden, in Einrichtungen für chemische Weiterleitung und Lagerung sowie an Orten, die Chemikalien oder Partikel wie Fasern, Staub oder Metallpulver enthalten. Fragen Sie die Hersteller von Fahrzeugen, die Autogas (wie zum Beispiel Propan oder Butan) verwenden, ob dieses Gerät in deren Nähe sicher verwendet werden kann.

Verkehrssicherheit

Beachten Sie beim Gebrauch des Geräts die örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Halten Sie sich außerdem beim Führen eines Fahrzeugs an die folgenden Richtlinien zum Gebrauch des Geräts:

- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren. Sicher zu fahren ist Ihre Hauptverantwortung.
- Telefonieren Sie nicht während des Fahrens. Verwenden Sie Freisprech-Zubehör.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen müssen, parken Sie Ihr Fahrzeug am Straßenrand, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

- Radio-Frequenz-Signale könnten elektronische Systeme von Kraftfahrzeugen beeinflussen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Fahrzeughersteller.
- Platzieren Sie das Gerät in einem Kraftfahrzeug nicht über dem Airbag oder im Auslösebereich des Airbags. Das Gerät könnte Sie sonst aufgrund der beim Aufblasen des Airbags wirkenden Kräfte verletzen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während Sie sich in einem Flugzeug befinden. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen. Das Verwenden von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug könnte dessen Bedienung gefährden und drahtlose Telefonnetzwerke stören. Es könnte auch als Gesetzesverstoß gelten.

Betriebsumgebung

- Verwenden und laden Sie das Gerät nicht in staubiger, feuchter und schmutziger Umgebung oder an Orten, die einem Magnetfeld ausgesetzt sind. Die Funktion des Stromkreislaufs könnte sonst nicht gegeben sein.
- Das Gerät entspricht den RF-Anforderungen, wenn es in der Nähe Ihres Ohres oder in einem Abstand von 1,5 cm von Ihrem Körper verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass das Zubehör zu dem Gerät, z. B. das Gehäuse und die Tasche,

nicht aus metallischen Komponenten besteht. Halten Sie Ihr Gerät 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt, um die zuvor genannten Bestimmungen einzuhalten.

- Verwenden Sie das Gerät bei Gewitter und Sturm nicht während des Aufladens, um Gefahren durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Berühren Sie die Antenne nicht, während Sie telefonieren. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Gesprächsqualität und führt zu einem erhöhten Stromverbrauch. Das führt dazu, dass die Akkuzeit für Gesprächs- und Standby-Modus reduziert wird.
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Bestimmungen, während Sie das Gerät verwenden. Respektieren Sie die Privatsphäre sowie die Rechte von anderen.
- Die Umgebungstemperatur während des Aufladens muss zwischen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ betragen. Die Umgebungstemperatur während des Akkubetriebs muss zwischen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ liegen.

Vermeiden von Hörschäden

Die Verwendung von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Reduzieren Sie die Lautstärke der Kopfhörer

auf eine sichere und angenehme Einstellung, um das Risiko von Hörschäden zu vermeiden.

Sicherheit von Kindern

Bitte halten Sie sich an alle Vorkehrungen für die Sicherheit von Kindern. Es könnte gefährlich für ein Kind sein mit Ihrem Gerät oder seinem Zubehör zu spielen, da sich Kleinteile lösen könnten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen. Stellen Sie sicher, dass Gerät und Zubehör nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Zubehör

Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Zubehör. Das Verwenden von Zubehör anderer Hersteller oder Anbieter mit diesem Modell könnte die Zulassungen oder die Garantie des Geräts unwirksam machen, die Betriebsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen oder Gefahren hervorrufen.

Batterie und Ladegerät

- Ziehen Sie das Kabel des Ladegeräts ab, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

- Der Akku kann bis zum Verschleiß mehrere hundert Mal geladen und entladen werden. Ersetzen Sie das Akku, wenn die Zeit des Standby-Modus und die Gesprächszeit kürzer sind als normalhin üblich.
- Verwenden Sie das in der Beschreibung des Ladegeräts angegebene Netzteil. Eine falsche Stromversorgung kann zu Feuer oder einem Defekt im Ladegerät führen.
- Verbinden Sie die zwei Pole des Akkus nicht mit Stromleitern wie z. B. metallische Materialien, Schlüssel oder Schmuck. Dies könnte sonst zu einem Kurzschluss des Akkus und zu Verletzungen und Verbrennungen am Körper führen.
- Wenn Batteriesäure ausläuft, vermeiden Sie jegliche Berührung mit Ihrer Haut oder Ihren Augen. Sollte Batteriesäure in Berührung mit Ihrer Haut kommen oder in Ihre Augen gelangen, waschen Sie Ihre Augen mit klarem Wasser aus und konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Wenn der Akku beschädigt ist, sich die Farbe verändert oder er unnatürlich heiß wird, während Sie ihn aufladen oder gelagert haben, entfernen Sie den Akku sofort und verwenden Sie ihn nicht weiter. Dies könnte sonst das Auslaufen von Batteriesäure, eine Überhitzung, Explosion oder einen Brand verursachen.

- Verwenden Sie das Kabel auf keinen Fall weiter, wenn das Stromkabel beschädigt ist (zum Beispiel eine freiliegende oder gebrochene Leitung) oder der Stecker sich lockert. Dies könnte sonst zu einem elektrischen Schlag, einem Kurzschluss des Ladegeräts oder zu einem Brand führen.
- Entsorgen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren könnten. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind.
- Bitte nicht modifizieren, umarbeiten oder Fremdobjekte in den Akku einführen, in Wasser eintauchen bzw. Flüssigkeiten, Feuer, Explosion oder anderen Gefahren aussetzen.
- Vermeiden Sie Stürze des Gerätes oder Akku. Bei Stürzen des Geräts bzw. Akkus, besonders auf harte Oberflächen, sollten Sie es bei Schadensverdacht zur Inspektion zum Kundenservice bringen.
- Falsche Akkunutzung kann zu Feuer, Explosion und anderen Gefahren führen.
- Entsorgen sie gebrauchte Akkus in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften.
- Das Geräte sollte nur an Produkte mit dem USB-IF-Logo oder abgeschlossenem USB-IF Compliance Programm angeschlossen werden.

Reinigung und Wartung

- Das Gerät, der Akku und das Ladegerät sind nicht wasserbeständig. Bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf. Schützen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät vor Wasser oder Wasserdampf. Berühren Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen. Dies könnte sonst zu einem Kurzschluss oder zu einer Betriebsstörung des Geräts sowie einem elektrischen Schlag führen.
- Legen Sie Ihr Gerät, den Akku und das Ladegerät nicht an Orte, an denen diese durch Aufprall beschädigt werden könnten. Dies könnte sonst zum Auslaufen von Batteriesäure, zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen.
- Legen Sie keine magnetischen Speichermedien wie z. B. Magnetkarten oder Disketten in der Nähe des Geräts ab. Die von dem Gerät ausgehende Strahlung kann die auf den Geräten gespeicherten Daten löschen.
- Lassen Sie das Gerät, die Batterie und das Ladegerät nicht an einem Ort mit extrem hoher oder niedriger Temperatur liegen. Ansonsten könnte die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigt werden sowie Brand- und Explosionsgefahr bestehen. Bei Temperaturen unter 0 °C ist die Leistung des Akkus beeinträchtigt.

- Bewahren Sie keine spitzen Metallgegenstände (z. B. Nadeln) in der Nähe des Hörers auf. Der Hörer könnte diese Gegenstände anziehen, was zu Verletzungen bei der Verwendung des Geräts führen kann.
- Bevor Sie das Gerät säubern oder warten, schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von seinem Ladegerät.
- Verwenden Sie keine chemischen Waschmittel, Puder oder andere chemischen Mittel (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts und des Ladegeräts. Teile des Geräts könnten sonst beschädigt werden oder ein Feuer könnte ausgelöst werden. Sie können das Gerät und das Ladegerät mit einem feuchten und weichen antistatischen Tuch säubern.
- Nehmen Sie das Gerät oder dessen Zubehör nicht auseinander. Sonst wird die Garantie für das Gerät und das Zubehör ungültig. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, für den Schaden aufzukommen.
- Wenn der Gerätebildschirm durch Kollision mit harten Objekten zerbrochen ist, berühren oder entfernen Sie den beschädigten Teil nicht. In diesem Fall sollten Sie die Gerätenutzung sofort einstellen und den Kundenservice kontaktieren.

Notruf

Sie können Ihr Gerät für Notrufe im Empfangsbereich verwenden. Die Verbindung kann jedoch nicht bedingungslos garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation nicht ausschließlich auf Ihr Gerät verlassen.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses tragbare Gerät entspricht den Richtlinien für die Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Gerät ist ein Funksender und -empfänger mit niedriger Leistung. Es wurde so entwickelt, dass die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) entwickelt und enthalten einen Sicherheitsbereich, um den Schutz aller Menschen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, zu gewährleisten.

Die spezifische Absorptionsrate (SAR) ist die Einheit von Messungen für die Menge an Hochfrequenzemissionen, denen der Körper bei Verwendung des Geräts ausgesetzt ist. Der

SAR-Wert wird auf der höchstmöglichen Einstellung unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächliche SAR-Absorptionsrate bei der Verwendung des Geräts kann weit unter diesem Wert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät so ausgelegt ist, dass es die minimale Menge an Energie verwendet, um eine Netzwerkverbindung aufzubauen.

Der auch in der entsprechenden EU-Richtlinie aufgenommene SAR-Höchstwert beträgt 2,0 W/kg gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Der höchste SAR-Wert für diesen Gerätetyp, getestet für den Betrieb am Ohr, liegt bei 0,73 W/kg, und beträgt bei vorschriftsmäßigem Tragen am Körper 0,815 W/kg.

Hinweise zu Entsorgung und Recycling



Dieses Symbol auf dem Gerät (und den enthaltenen Batterien/Akkus) weist darauf hin, dass diese nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollen. Entsorgen Sie Ihr Gerät oder die

Batterien/Akkus nicht als ungetrennten Hausmüll. Das Gerät (und alle Batterien/Akkus) sollten nach Ende der Gebrauchsdauer an eine zugelassene Sammelstelle zum Recycling oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung gegeben werden. Weiterführende Informationen zum Recycling Ihres Geräts oder der Batterien/Akkus erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Weiterführende Informationen zum Recycling Ihres Geräts oder der Batterien/Akkus erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Entsorgung dieses Geräts richtet sich nach der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte der Europäischen Union. Elektronikschrott und Batterien/Akkus sind vom Restmüll zu trennen, um negative Umwelteinflüsse auf die Gesundheit durch mögliche Gefahrstoffe zu vermeiden.

Vermeidung von Gefahrstoffen

Dieses Gerät entspricht der REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von

Chemikalien der EU (Verordnung Nr. 1907/2006/EC des Europäischen Parlaments und des Rates) und der EG-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS/Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlaments und des Rates). Weiterführende Informationen über die Konformität dieses Geräts mit der REACH-Verordnung erhalten Sie unter www.huaweidevice.com/certification. Auf dieser Website erhalten Sie regelmäßig aktualisierte Informationen.

Konformität mit EU-Bestimmungen

Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die erforderlichen Bestimmungen und andere relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EC einhält.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.huaweidevice.com/certification.

CE 0682 Ⓢ

Anmerkung:

Halten Sie sich an die am Ort des Gebrauchs jeweils gültigen Bestimmungen. In einigen oder allen Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU) können Beschränkungen für den Gebrauch bestehen.

Anmerkung:

Dieses Gerät darf in allen Mitgliedsländern der EU verwendet werden.

Frankreich: Gebrauch im Freien beschränkt auf 10 mW Strahlungsleistung (EIRP) innerhalb des Frequenzbands 2454-2483,5 MHz

Italien: Für den privaten Gebrauch ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich, wenn WAS/RLAN außerhalb der eigenen Räume verwendet wird. Für den öffentlichen Gebrauch ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich

Luxemburg: Eine allgemeine Genehmigung ist für Netzwerk- und Dienstversorgung erforderlich.

Norwegen: Dieser Unterabschnitt gilt nicht für das Gebiet in einem 20 km-Radius um das Zentrum von Ny-Ålesund.

A	
Akku aufladen	15
Akku einsetzen	15
Aktionen auf dem Touchscreen.	20
Alarm einstellen.	139
Alarm hinzufügen	139
Alarm öffnen	137
Alarmeinstellungen anpassen	140
Am häufigsten besuchte Seiten anzeigen.	84
Android-Tastatur	60
Annäherungssensoren	10
Anruf ablehnen	43
Anruf beenden.	43
Anrufe	47
Anrufe annehmen	42
Anrufeinstellungen.	156
Anwendungen deinstallieren	123
Anwendungen installieren	122
Anwendungen suchen.	121
Anzeigebereich	24
Anzeigen der Bilder.	93
Aufnahmebildschirm	91

B	
Beenden-Taste	10

Benachrichtigungen für neue Sofortnachrichten einstellen	115
Benachrichtigungsfenster schließen	28
Benachrichtigungsfenster öffnen	28
Benachrichtigungsleiste	24
Benachrichtigungssymbole	25
Besuchte Seiten anzeigen	84
Bilder ansehen	97
Bilder drehen	98
Bildschirm Alarmliste	138
Bildschirm des Mobiltelefons drehen	21
Bildschirm entsperren	22
Bildschirm Musik-Player	102
Bildschirm Soundrekorder	142
Bildschirm sperren	21
Bildschirmelement entfernen	32
Bildschirmsymbol verschieben	31
Bildschirmtastatur	56
Bluetooth	84
Bluetooth aktivieren	85
Browser öffnen	81
Browsereinstellungen	84

C	
Chats starten	114
CooTek T+	59

D	
Dateien ausschneiden	147
Dateien kopieren	147
Dateien über Bluetooth versenden	87
Dateimanager	144
Dateimanager öffnen	144
Datendienst aktivieren	79
Datendienst ausschalten	157
Daten-Roaming aktivieren	157
Datum einstellen	151
Diashows hinzufügen	69

E	
Ein-/Aus-Taste	11
Eine Sprachdatei als Klingelton verwenden	144
Einen Kontakt zu den Favoriten hinzufügen	52
Eingabeeinstellungen	61
Eingabemethode wechseln	56
Einladungen annehmen	114
Einsetzen der SIM-Karte	14
Einstellungen Android-Tastatur	63
Einstellungen sichern	164
Einstellungen von E-Mail-Konten ändern	76
E-Mail-Konto hinzufügen	71
E-Mail-Konto löschen	75

E-Mails anzeigen	74
E-Mails beantworten	75, 110
E-Mails senden	74
E-Mails verfassen	74, 109
E-Mails versenden.	109
E-Mails weiterleiten	110
erweiterter Bereich	149
Exportbestimmungen	8

F

Flugmodus.	48
Fotos aufnehmen	92
Fotos zuschneiden	99
Full QWERTZ	59
Funktionen der Beenden-Taste.	13
Funktionen der Ein-/Aus-Taste	11
Funktionen der Menü-Taste	12
Funktionen der Senden-Taste.	12
Funktionen der Zurück-Taste	13

G

Galerie öffnen	96
Genehmigungen	6
Gmail/Gmail öffnen	108
Gmail-Einstellungen anpassen	111

Google-Konto erstellen	106
----------------------------------	-----

H	
Haftungsausschluss	7
Headset-Buchse	11
Helligkeit des Bildschirms einstellen	153
Hintergrund wechseln	34
Hinweis	6

I	
Importbestimmungen.	8
Installierte Anwendungen anzeigen	162
Installierte Anwendungen entfernen	163
Interessante Orte suchen	117

K	
Kalender	132
Kalender öffnen.	132
Kalenderbereich	133
Kalendereinstellungen anpassen	136
Kamera	11
Kamera verwenden	90
Klingelton ändern	155
Klingeltonlautstärke regeln	154
Kommunikation mit einem Kontakt	55
Konfiguration der allgemeinen Synchronisierungseinstellungen.	125,
Index	

127,	129
Kontakte bearbeiten	53
Kontakte hinzufügen	51
Kontakte löschen.	55
Kontakte suchen	52
Kontakte von der SIM-Karte importieren	50
Kontakte öffnen	49
Konten verwalten.	124
Kontosynchronisierung anpassen	128

L

Lade-/Datenschnittstelle	11
Lautlosmodus einschalten	154
Lautsprecher	11
Lautstärkeregler	10
Lesezeichen öffnen	84

M

Maps	116
Maps öffnen.	117
Markenzeichen	6
Market	120
Market öffnen	120
Medienlautstärke regeln	155
Menü-Taste	11

MicroSD-Karte einsetzen	36
MicroSD-Karte entnehmen	38
Mikrofon	11
MMS	66
MMS anzeigen	70
MMS erstellen	68
MMS senden	68
MMS öffnen	70
Mobiltelefon als Modem verwenden	88
Mobiltelefon ausschalten	20
Mobiltelefon einrichten	18
Mobiltelefon einschalten	17
Mobiltelefon zurücksetzen	163
Motive ändern	35
Musik abspielen	101
Musik auf die MicroSD-Karte kopieren	100
Musik zur Wiedergabeliste hinzufügen	103
Musik-Player öffnen	101

N

Nach einer E-Mail suchen	111
Nachrichten beantworten	71
Nachrichteneinstellungen	71
Netzwerkverbindung überprüfen	78
Neuen Freund hinzufügen	113

Neues Bildschirmsymbol hinzufügen	31
Notizblock	150
Nummer eines Eintrags zu Kontakte hinzufügen	47

O

Ohrhörer	10
Optisches Trackpad	11
Ordner erstellen	33, 146
Ordner umbenennen	34

P

Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	86
Pairing mit einem Bluetooth-Gerät aufheben	88
PIN der SIM-Karte aktivieren	159

R

Rechner	149
Rechner öffnen	149

S

Schaltflächen zum Wechseln der Benutzeroberfläche	24
Schnellsuche nach einer Datei	148
Senden-Taste	11
Sicherheitsmaßnahmen	1
SMS	66
SMS senden	67

Index

SMS verfassen	67
SMS/MMS-Anwendung öffnen	67
Software über die microSD-Karte aktualisieren	166
Speicher des Mobiltelefons entlasten	163
Speicher verwalten	149
Sprachdaten installieren	159
Sprechgeschwindigkeit einstellen	159
Standortbestimmung	117
Startbildschirm erweitern	30
Startseite festlegen	83
Statussymbole	25
Synchronisierung	124
Synchronisierung mit PC Suite	130
Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern	130

T

Talk abmelden	116
Talk öffnen	113
Tastaturfeld im Querformat	61
Tastaturlayout wechseln	58
Telefon mit Bildschirmsperre schützen	160
Telefonanwendung	40
Telefondienst	156
Telefonkonferenz	45
Termine erstellen	134

Termin Erinnerung einstellen	135
Tonaufzeichnung	143
TouchPal-Einstellungen	61
Trackpad	12

U

Uhrzeit einstellen	151
Unterhaltung	90
Upgrade vorbereiten	165
Urheberrecht	5
USB-Massenspeicher	36

V

Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät trennen	88
Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen	86
Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen	80
Vibrationsalarm	156
Videos anzeigen	95
Videos aufnehmen	94
Videos suchen	119
Videos weitergeben	120

W

Webseiten mit Lesezeichen versehen	83
Webseiten öffnen	82
Wechsel zwischen laufenden Gesprächen	46

Index

Wegbeschreibungen nutzen	118
Weitere E-Mail-Konten hinzufügen	73
Wichtige Information zum Akku	16
Wiedergabelisten abspielen	104
WLAN aktivieren	79
Wähltastenfeld	40

Y

YouTube	119
YouTube öffnen	119

Z

Zeit einstellen, nach der der Bildschirm abschalten soll	153
Zurück-Taste	11
Zwischen Konten wechseln	109
Über Anrufe anrufen	41
Über die Menüs auf Werkseinstellungen zurücksetzen	165
Über Kontakte anrufen	41