

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea
www.hyundaitechnologies.com

HYUNDAI
MB-8200

BEDIENUNGSANLEITUNG



Ihr Telefon ist ein Kommunikationsprodukt, auf dem Microsoft® Windows Mobile 6.5 Professional abläuft. Für beste Leistung des Handys lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch.

Ihr Handy enthält eine Vielzahl von leistungsfähigen Büroanwendungen und Unterhaltungssoftware, die Ihnen bei der Arbeit und zur Vollerfüllung Ihrer Freizeit helfen. Bitte folgen Sie den nachstehenden Anleitungen:

- Lesen Sie den Abschnitt „Sicherheitshinweise“, um dieses Handy sicher und legal zu nutzen;
- Vor Erstbenutzung laden Sie den Akku mit dem Original-Ladegerät für 8 bis 10 Stunden. Ein neuer Akku erreicht seine Höchstleistung erst nach zwei oder drei Ladezyklen.
- Ähnlich wie ein Computer, bringt Ihr Handy die beste Leistung, wenn ausreichend Speicher vorhanden ist. Fahren Sie das Handy erneut hoch, um den Speicher zu löschen und das Beste aus dem Gerät herauszuholen.
- Die Ausführung mehrerer Programme gleichzeitig kann zu einer verlängerten Reaktionszeit des Handys führen. Ist dies der Fall, so fahren Sie es erneut hoch.
- Sollten die Inhalte dieser Bedienungsanleitung nicht mit den Menüoptionen Ihres Handys übereinstimmen, so folgen Sie bitte den Anzeigen des Telefons.
- Einige in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Dienste werden möglicherweise nicht von allen Netzwerken unterstützt. Bitte setzen Sie sich für Einzelheiten mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	1
1.1 Telefon tragen	1
1.2 Funkfrequenzen	1
1.3 Elektromagnetische Strahlung	1
1.4 Öffentliche Gebäude	1
1.5 Kompatibilität von RF-Störungen	1
1.6 Im Flugzeug	1
1.7 Herzschrittmacher	1
1.8 Hörgeräte	2
1.9 Medizinische Geräte	2
1.10 Verkehrssicherheit	2
1.11 Potentiell explosive Umgebungen	2
1.12 Akku	2
1.13 Sonstiges	2
2. Überblick	4
2.1 Bedienelemente und Funktionen	4
2.2 SIM-Karte	7
2.3 Speicherkarte	7
2.4 Zubehör	8
2.5 Akku	8
3. Allgemeine Funktionen	10
3.1 Ein- und Ausschalten	10
3.2 Hauptmenü	10
3.3 Bildschirm und Tastatur sperren	12
3.4 ActiveSync	12
4. Anruffunktionen	13
4.1 Anrufen	13
4.2 Anruf beantworten	17
4.3 Funktionen während eines Gesprächs	17
4.4 Gleichzeitige Gespräche	19
5. Kontakte	21
5.1 Kontaktdetails anzeigen	21
5.2 Kontakt bearbeiten	21
5.3 Neuen Kontakt hinzufügen	21
5.4 Kurzwahl für Kontakt	22
5.5 Send Kontakte via Bluetooth	22
5.6 Kontakte löschen	22
5.7 SIM-Manager	22
6. Mitteilungen	24
6.1 SMS	24
6.2 Outlook	25

6.3 MMS	27
6.4 Menü für Mitteilungen und E-Mails	28
6.5 Ordner für Mitteilungen und E-Mails	28
7. Multimedia	30
7.1 Windows Media Player Mobile	30
7.2 Kamera	33
7.3 UKW-Radio	35
7.4 Aufnahme	36
7.5 Bilder und Videos	37
7.6 Java	38
7.7 Spiele	38
8. Programme	39
8.1 Office Mobile	39
8.2 Internet Explorer	40
8.3 Windows Live	42
8.4 ActiveSync	43
8.5 Kalender	44
8.6 Aufgaben	45
8.7 Notizen	45
8.8 Internet-Freigabe	46
8.9 Taschenrechner	46
8.10 Suche	46
8.11 Explorer	46
8.12 Erste Schritte	47
8.13 Aufgabenmanager	47
9. Einstellungen	48
9.1 Heute	48
9.2 Signaltöne und Benachrichtigungen	48
9.3 Personalisieren	48
9.4 Sperre	49
9.5 Uhr und Weckalarne	49
9.6 Strom	49
9.7 System	49
9.8 Bluetooth	52
9.9 Verbindungen	54
10. Hilfe	60
11. Wartung	62

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Telefons alle Hinweise aufmerksam durch, um es sicher und effektiv nutzen zu können.

1.1 Telefon tragen

Halten Sie bei der Benutzung des Handys wenigstens 2,5 cm Abstand vom Körper. Eine Schutzhülle, ein Gürtelclip oder sonstiges Zubehör zum Tragen des Telefons muss vom Hersteller empfohlen sein, anderenfalls überschreiten Sie möglicherweise die zulässigen Höchstgrenzen für Funkfrequenzstrahlungen.

1.2 Funkfrequenzen

Ihr Handy ist ein Sender und Empfänger mit geringer Leistung. Nach dem Einschalten werden regelmäßig Funksignale gesendet und empfangen, die Sendeleistung wird durch das Netzwerk kontrolliert. Dieses Gerät entspricht den örtlichen Normen für Funkfrequenzstrahlungen.

1.3 Elektromagnetische Strahlung

Ihr Handy entspricht den Normen zu Strahlungen entsprechend örtlicher Bestimmungen und der Weltgesundheitsorganisation. Es ist konzipiert, die Grenzwerte zur Abstrahlung nicht zu überschreiten, wie durch internationale Richtlinien festgelegt. Diese Richtlinien wurden durch die unabhängige ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) entwickelt und schließen Sicherheitsgrenzen ein, um alle Personen, unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand, zu schützen.

1.4 Öffentliche Gebäude

In einigen öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern, Kliniken und sonstigen medizinischen Einrichtungen ist die Benutzung von Handys nicht gestattet. Bitte beachten Sie diese Verbote und schalten Sie Ihr Handy in diesen Bereichen aus.

1.5 Kompatibilität von RF-Störungen

Ihr Handy kann andere Geräte stören, die nicht entsprechend abgeschirmt sind.

1.6 Im Flugzeug

Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie den Akku, wenn Sie in einem Flugzeug sind. Die Benutzung an Bord ist untersagt, weil es zu Störungen des Navigationssystems bzw. der Netzwerke im Flugzeug kommen kann. Verstöße werden streng geahndet.

1.7 Herzschrittmacher

Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, schalten Sie Ihr Handy nicht in der Brusttasche ein. Halten Sie

einen Abstand von mindestens 15 cm zum Herzschrittmacher ein. Telefonieren Sie mit dem Handy am Ohr, welches dem Herzschrittmacher gegenüber liegt, um mögliche Störungen zu vermeiden. Vermuten Sie Störungen, so schalten Sie Ihr Handy unverzüglich aus.

1.8 Hörgeräte

Mobiltelefone können Hörgeräte stören. Setzen Sie sich bei Störungen bitte mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

1.9 Medizinische Geräte

Für andere persönliche medizinische Geräte setzen Sie sich bitte mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung. Wenden Sie sich an einen Arzt oder an den Hersteller des Medizingeräts, um Einzelheiten über die Abschirmung gegen Funkfrequenzen zu erfahren.

1.10 Verkehrssicherheit

Bitte beachten Sie die Nutzungsbestimmungen für Mobiltelefone beim Fahren. Achten Sie auf den Verkehr und benutzen Sie eine Freisprecheinrichtung oder ein Headset. Ist Ihr Fahrzeug mit Airbags ausgestattet, so halten Sie Ihr Handy aus den Bereichen der Airbags fern, um bei einem Aufprall nicht verletzt zu werden.

1.11 Potentiell explosive Umgebungen

Schalten Sie Ihr Handy in explosiven Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Diese Bereiche umfassen Kraftstofflager (an Bord von Schiffen unter Deck) Pumpstationen für Kraftstoffe und Chemikalien, Bereiche mit hoher Konzentration von Getreide-, Staub- oder Metallpulverpartikeln. Diese Bereiche sind gewöhnlich, jedoch nicht immer, gekennzeichnet.

1.12 Akku

Wenn die Pole Ihres Akkus mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen (Schlüssel, Schmuck usw.), so kommt es zu einem Kurzschluss, der zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

1.13 Sonstiges

Das Handy besteht aus Präzisionsschaltkreisen, Magneten und einem Akkusystem. Bitte behandeln Sie das Gerät vorsichtig und befolgen Sie die nachstehenden Hinweise:


- Halten Sie Handy und Zubehör trocken, es ist nicht wasserdicht.
- Schützen Sie das Handy vor extremen Temperaturen.
- Schützen Sie das Handy vor offenen Flammen und brennenden Zigaretten.
- Verkratzen Sie das Handy nicht.
- Lassen Sie das Handy nicht fallen, stoßen Sie es nicht stark an.
- Halten Sie das Handy von Computerdiscs, Kreditkarten und andern magnetischen Objekten fern, um die darauf gespeicherten Daten nicht zu löschen.
- Legen Sie das Handy nicht auf dem Armaturenbrett oder im Fenster ab, wo es direkter

Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.

- Entfernen Sie nicht den Akku, solange das Handy eingeschaltet ist.
- Verbrennen Sie den Akku nicht, Explosionsgefahr.
- Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund, Vergiftungsgefahr.
- Zerlegen Sie das Handy und die Zubehörteile nicht.
- Benutzen Sie nur einen für dieses Modell zugelassenen Akku, anderenfalls besteht Explosionsgefahr. Befolgen Sie die Hinweise des Herstellers zur Entsorgung von Akkus.
- Bei längerer Benutzung oder Ladung erwärmt sich das Gerät.
- Wischen Sie das Handy mit einem feuchten oder Anti-Statik-Tuch ab. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das sich statisch auflädt. Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Chemikalien oder Reinigungsmittel, um das Gehäuse nicht zu beschädigen.
- Die Metalle im Gerät können, abhängig von Ihrem Gesundheitszustand, zu empfindlichen Reaktionen führen.
- Das Handy besteht aus empfindlichen Bauteilen, wie beispielsweise dem Bildschirm und darf nicht hart angestoßen oder gedrückt werden.

2. Überblick

2.1 Bedienelemente und Funktionen

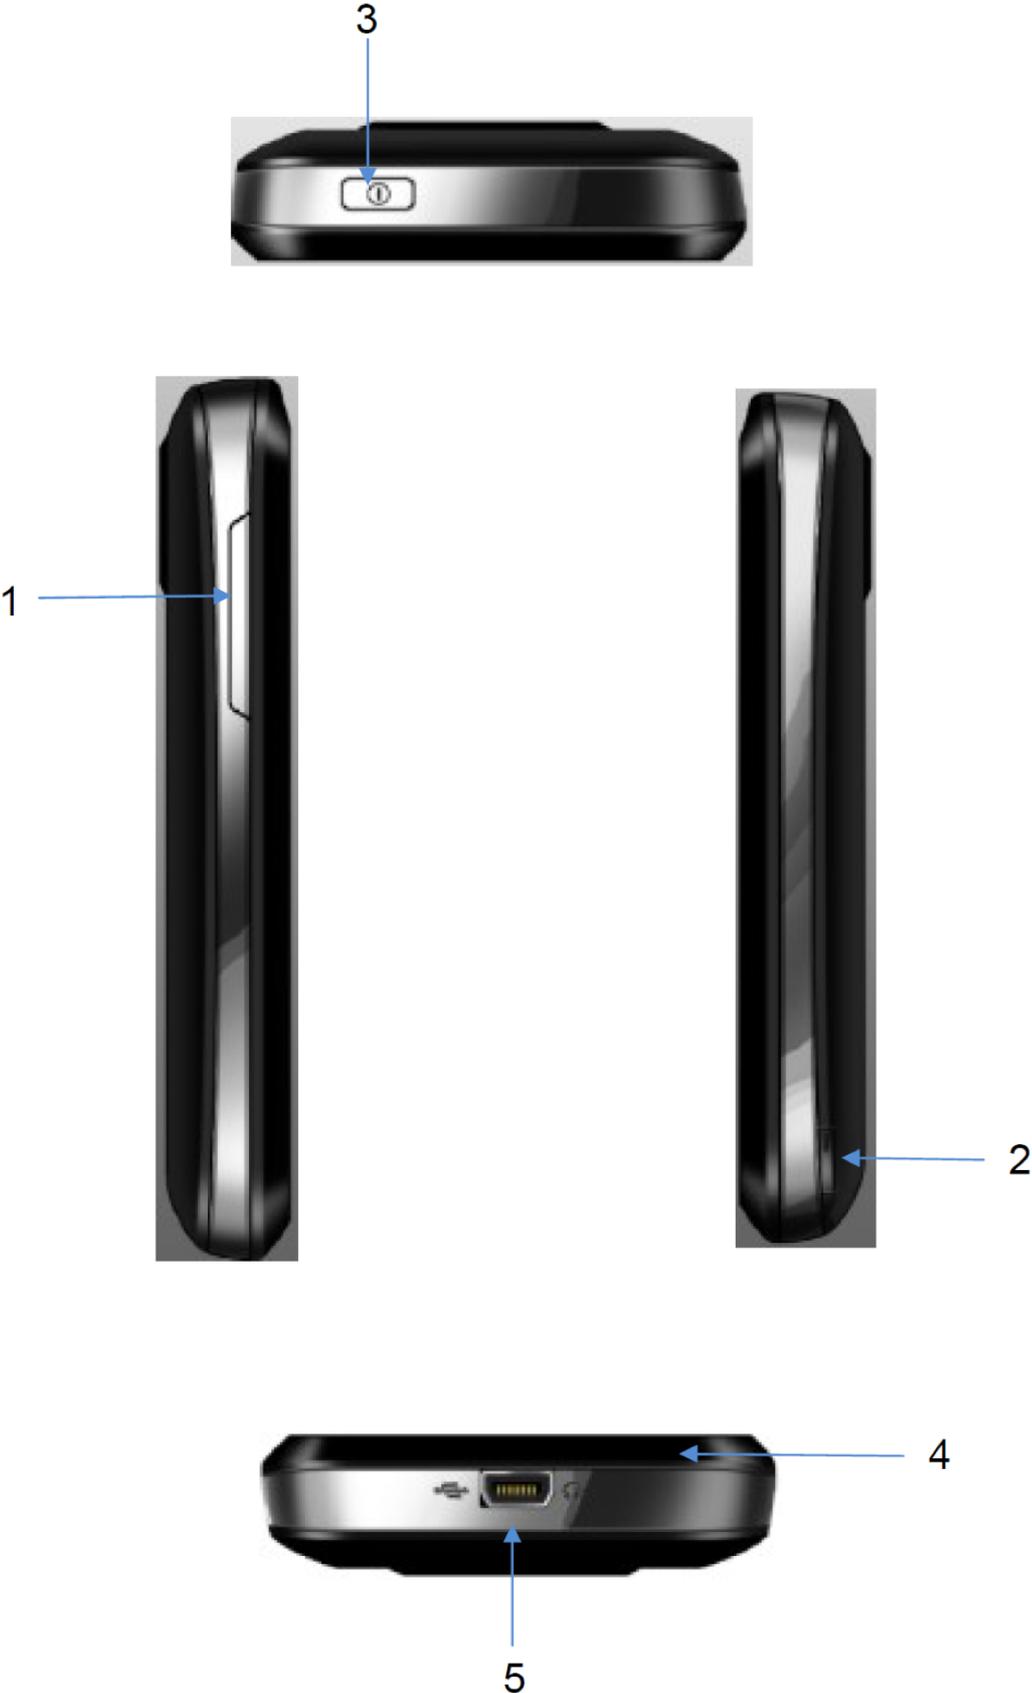



Nr.	Element	Beschreibung
1	Seitliche Taste	Mit kurzem Tastendruck regeln Sie die Lautstärke.
2	Schreibstift	Wählen Sie ein Programm oder schreiben Sie auf dem Bildschirm.
3	Ein-/Austaste	Halten Sie diese Taste zum Ein- und Ausschalten des Handys gedrückt, mit kurzem Tastendruck schalten Sie es in Stand-by-Modus und zurück in Betriebsmodus.
4	Mikrofon	Sprechen Sie zum Telefonieren oder Aufnehmen in das Mikrofon.
5	USB-Port/ Ohrhörerbuchse	Schließen Sie hier das Datenübertragungskabel vom und zum PC oder das Ladekabel vom Ladegerät an. Schließen Sie hier Ihre Ohrhörer an.
6	Statusanzeige	Erinnerung – Rote Anzeige blinkt (Anrufe in Abwesenheit, ungelesene Mitteilungen, Alarm oder Meetings); WLAN – Gelbe Anzeige blinkt; Bluetooth und GPS – Blaue Anzeige blinkt; Laden – Rote Anzeige leuchtet; GSM – Grüne Anzeige blinkt.
7	Lautsprecher	Hier hören Sie Ihren Gesprächspartner.
8	Sensorbildschirm	Wählen Sie ein Programm oder schreiben Sie auf dem Bildschirm.
9	Home-Taste	Startmenü öffnen oder schließen.
10	OK-Taste	Aktuelles Fenster schließen oder verbergen.
11	Mittlere Taste	Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl im Menü.
12	Sendetaste	Mit dieser Taste nehmen Sie Gespräche an oder führen Sie Gespräche aus. Nach der Aktivierung der Warteschleife halten Sie mit dieser Taste einen Anruf, während Sie mit einem zweiten Teilnehmer sprechen. Umschalten zwischen zwei Anrufen. Im Stand-by-Modus (kein Gespräch) wird die Tastatur angezeigt.
13	Kamera	Zum Fotografieren.
14	Beendigungstaste	Telefon auflegen und zurück zu „Heute“.

2.2 SIM-Karte

Die SIM (Subscriber Identification Module) Karte enthält die Rufnummer und wichtige Informationen zu den Dienste. Hier können ebenfalls ein Telefonbuch und persönliche Informationen gespeichert werden.

2.2.1 Installation

1. Halten Sie das Handy mit beiden Händen mit dem Bildschirm nach unten.
2. Drücken Sie mit den Daumen auf die Abdeckung des Batteriefachs und schieben Sie sie nach unten, dann nehmen Sie den Akku heraus.
3. Setzen Sie die SIM-Karte in den Kartenschacht ein, achten Sie hierbei auf die abgeschnittene Ecke; die Kontakte müssen nach unten zeigen.
4. Setzen Sie den Akku zurück und achten Sie darauf, dass er korrekt anliegt.
5. Setzen sie die Abdeckung zurück und schieben Sie sie hoch, bis sie einrastet.

2.2.2 Vorsicht

- Ist Ihre SIM-Karte beschädigt, so setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
- Bewahren Sie SIM-Karten kindersicher auf.
- SIM-Karte und Kontakte können leicht verkratzt und beschädigt werden. Behandeln Sie die Karte vorsichtig.
- Schützen Sie die SIM-Karte vor statischer Aufladung, Staub und Wasser.

2.2.3 PIN und PUK

PIN

PIN ist ein Identifizierungscode, den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten. Der PIN schützt vor unbefugter Benutzung Ihrer SIM-Karte. Nach der Initialisierung des PIN-Schutzes muss der PIN bei jedem Einschalten des Handys eingegeben werden. Nach drei erfolglosen PIN-Eingaben ist die SIM-Karte blockiert. Auf die Daten in der Karte oder die Dienste kann nicht mehr zugegriffen werden.

PUK

Wenn Ihr SIM-Karte gesperrt ist, wird ein PUK (Personal Unlock Key) zum Entsperren benötigt. Nach zehn aufeinanderfolgenden falschen PUK-Eingaben ist die SIM-Karte permanent gesperrt. Der PUK wird gewöhnlich mit der SIM-Karte geliefert. Haben Sie Ihren PUK verloren oder wurde er nicht mitgeliefert, so setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

2.3 Speicherkarte

Eine Speicherkarte kann zur Erweiterung der Speicherkapazität in das Handy eingesetzt werden.

Zur Installation einer Speicherkarte setzen Sie diese einfach in den Kartenleser ein.

Zum Abziehen der Karte drücken Sie sie etwas an. Sie springt hoch und kann leicht abgezogen werden.

Bitte wenden Sie keine Kraft an!

2.4 Zubehör



Nr.	Artikel	Beschreibung
1	Ladegerät	Zum Laden des Akkus.
2	USB-Kabel	Zur Synchronisation mit PC und Laden des Akkus. Bitte beachten Sie: Wir empfehlen das Laden mit dem Ladegerät.
3	Stereo-Ohrhörer	Stereoklang. Die Sendetaste dient der Annahme eines Anrufs.

2.5 Akku

2.5.1 Akku benutzen

- Ihr Handy wird durch einen Akku versorgt, der eine begrenzte Lebensdauer hat. Verkürzt sich die Nutzungsdauer erheblich, so muss er ausgetauscht werden.
- Schalten Sie das Handy aus, bevor Sie den Akku entnehmen.
- Lassen Sie den Akku nicht zu lange am Ladegerät, damit verkürzt sich die Lebenszeit.
- Übermäßig hohe oder niedrige Temperaturen beeinflussen die Ladekapazität. Die Betriebstemperatur ist 0~45 °C.
- Benutzen Sie den Akku nicht für andere Zwecke, werfen Sie ihn nicht ins Wasser oder Feuer.
- Zerlegen Sie den Akku nicht. Benutzen Sie nur einen vom Hersteller empfohlenen Akku.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus.
- Heiße und kalte Temperaturen verkürzen Kapazität und Lebenszeit des Akkus. Übermäßig hohe oder niedrige Temperaturen können zu einer Blockierung des Systems führen, selbst bei voll geladenem Akku.
- Entsorgen Sie Akkus umweltgerecht. Entsorgen Sie Akkus nicht mit dem Hausmüll.

2.5.2 Akku-Ladezustand

1. Berühren Sie das Batteriesymbol auf dem Bildschirm „Heute“.
2. Zur Überprüfung des Ladezustands wählen Sie „Start“ -> „Einstellungen“; in „System“ berühren Sie „Leistung“.

2.5.3 Akku laden

Sinkt der Ladezustand unter die Betriebsspannung, so wird eine Erinnerung auf dem Bildschirm angezeigt und ein Signalton erklingt. Daten gehen verloren und das Handy schaltet sich aus, wenn der Ladezustand des Akkus zu gering ist.

Ein Lithium-Ionen-Akku wird mitgeliefert. Wir empfehlen, nur Akku und Ladegerät des Herstellers für beste Leistung zu benutzen.

1. Schließen Sie das Ladegerät vorsichtig am USB-Port an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an einer Steckdose an. Die Statusanzeige leuchtet rot, das Batteriesymbol auf dem Bildschirm zeigt den Ladefortschritt und das Handy kann normal benutzt werden. Laden Sie das Handy im ausgeschalteten Zustand, so wird auf dem Bildschirm ein Ladesymbol angezeigt.
3. Vor Erstbenutzung laden Sie den Akku bitte mit dem Original-Ladegerät für 8 bis 10 Stunden. Ein neuer Akku erreicht seine volle Kapazität erst nach zwei bis drei Ladezyklen.
4. Nach beendeter Ladung zeigt die Statusanzeige den vorherigen Status des Geräts an. Bei ausgeschaltetem Gerät wird die Beendigung des Ladevorgangs auf dem Bildschirm angezeigt.
5. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Handy ab.



Hinweis Ein USB-Kabel kann zum Laden des Akkus benutzt werden. Die Spannung des USB-Ports am PC reicht jedoch nicht völlig zum Laden aus. Die kann sich negativ auf die Lebensdauer des Akkus auswirken. Wir empfehlen die Benutzung eines Ladegeräts.

3. Allgemeine Funktionen

3.1 Ein- und Ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten Ihres Handys halten Sie die Ein-/Austaste für einige Sekunden gedrückt. Ist beim Einschalten keine SIM-Karte eingesteckt, so wird eine entsprechende Erinnerung angezeigt.

3.2 Hauptmenü

Nach dem Einschalten wird der Bildschirm „Heute“ angezeigt. Mit dem Schreibstift wählen Sie eine Option.



Nr.	Bereich
1	Funktionsbereich
2	Statusbalken
3	Anzeigebereich
4	Startmenü

⚠ Hinweis: Alle Abbildungen in der Bedienungsanleitung dienen nur Als Referenz. Sie können von der tatsächlichen Anzeige auf Ihrem Handy abweichen.

3.2.1 Startmenü

Alle Funktionen können Sie im Startmenü finden. Mit  unten links auf dem Bildschirm zeigen Sie die entsprechenden Funktionen an.



3.2.1.1 Statusbalken

Die Symbole im Statusbalken werden für den Betriebsstatus angezeigt, einschließlich Akkuzustand, Signalstärke, GPRS und Bluetooth, wie nachstehend aufgeführt:

Symbol	Beschreibung
	Akku ist voll geladen.
	Akku ist schwach.
	Akku wird geladen.
	Ton aktiviert.
	Ton deaktiviert.
	Vibrationsmodus.
	Keine SIM-Karte
	Maximale Signalstärke.
	Handy ist ausgeschaltet.
	Anruf läuft.
	Anruf in Warteschleife.
	Anruf in Abwesenheit.
	GPRS verfügbar.
	EDGE verfügbar.

Symbol	Beschreibung
	GPRS verbunden.
	EDGE verbunden.
	Ungelesene Mitteilung.
	Neue Sprachmitteilung.
	Neue Kurzmitteilung.
	Verbindung ist aktiv.
	Synchronisation läuft.
	Bluetooth aktiviert.
	Bluetooth Voice Gateway.
	A2DP.
	Mehrere Erinnerungen.
	WLAN verbunden.

3.2.2 Display

Das Display zeigt Informationen zum Handy. Mit den Navigationstasten oder dem Schreibstift wählen Sie eine Option.

3.2.3 Auswahl von Funktionen

Die Funktionen hängen vom Status des Handys und seiner Ausstattung ab.

3.3 Bildschirm und Tastatur sperren

Rufen Sie das Startmenü auf und wählen Sie **Sperre**, um Bildschirm und Tastatur zu sperren. Das Handy kann nun nicht bedient werden. Zum Entsperren schieben Sie die Entsperrtaste nach links oder rechts.

Erhalten Sie im gesperrten Zustand einen Anruf, so können Sie ihn beantworten, ohne das Handy zu entsperren. Es bleibt auch nach dem Anruf weiterhin gesperrt.

3.4 ActiveSync

Mit Microsoft® ActiveSync® können die Daten im Handy über USB-Kabel mit einem PC synchronisiert werden.

ActiveSync® sorgt dafür, dass Informationen im Handy mit den Informationen im PC aktualisiert werden.

3.4.1 Installation

Ihr Handy hat ActiveSync bereits installiert, Sie müssen die Software jedoch auf Ihrem PC installieren. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen zur Installation von ActiveSync von der CD-ROM.

3.4.2 Synchronisation mit PC

Standardgemäß werden Kontakte in OUTLOOK, Kalender und Aufgaben im PC automatisch mit Ihrem Handy synchronisiert. Sie können diese Informationen im Handy wie auf dem PC benutzen. Wählen Sie jedoch zu synchronisierende Funktionen, bevor Sie das Kabel anschließen. Mit OK machen Sie weiter. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen und berühren Sie Weiter, um zu beginnen. Während des Vorgangs dreht sich auf dem Handy ein Synchronisationssymbol und der Fortschritt wird angezeigt.

Nach Beendigung der Synchronisation, ändert sich der linke Softkey von „Stopp“ zu „Sync“. Mit dem rechten Softkey überprüfen Sie die Sync-Informationen. Mit dem linken Softkey starten Sie eine neue Synchronisation.

Bitte beachten Sie: Läuft auf Ihrem PC Windows Vista ab, so müssen Sie Windows Mobile Device Center installieren. Siehe Bedienungsanleitung Windows Mobile Device Center.

4. Anruffunktionen

4.1 Anrufen

Anrufe können auf verschiedene Weise ausgeführt werden.

4.1.1 Vom Display


- Im Stand-by-Bildschirm drücken Sie die Sendetaste, um die Tastatur anzuzeigen.
- Berühren Sie das Tastenfeld und dann [Sprechen](#) oder drücken Sie die Sendetaste, um die Rufnummer zu wählen.
- Zur Wahlwiederholung berühren Sie [Sprechen](#) oder drücken Sie die Sendetaste, wenn die Rufnummer auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Berühren Sie [Ende](#) drücken Sie die Beendigungstaste, um den Anruf zu beenden.



4.1.2 Von der Kontaktliste

Berühren Sie [Kontakte](#) unten links auf dem Bildschirm, um die Kontaktliste zu öffnen. Wählen Sie einen Kontakt und rufen Sie ihn auf zweierlei Weise an:


1. Markieren Sie den Kontakt und berühren Sie [Senden](#).
2. Öffnen Sie das Detailfenster des Kontakts, wählen Sie eine Rufnummer (falls mehrere gespeichert sind) und berühren Sie [Anrufen](#);

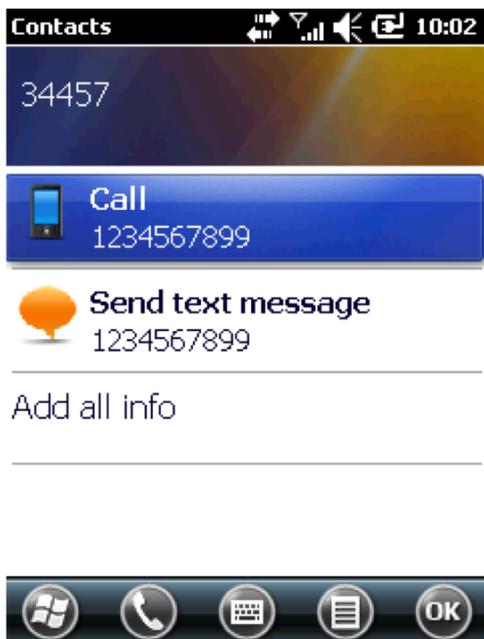

4.1.3 Von Kurzwahl

Sie können eine Kurzwahlnummer für Rufnummern in der Kontaktliste erstellen. Zur Wahl halten Sie die Taste auf dem Bildschirm gedrückt, welche der Kurzwahlnummer entspricht (ist die Kurzwahlnummer zweistellig, dann geben Sie erst die Zehnerstelle ein und halten Sie dann die Einerstelle gedrückt). Zum Einstellen der Kurzwahlnummer gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie einen Eintrag in der Kontaktliste und drücken Sie die mittlere Taste zur Anzeige von Details. Sind mehrere Rufnummern vorhanden, so markieren Sie die gewünschte Nummer und wählen Sie [Zu Kurzwahl hinzufügen...](#) im [Menü](#). Wählen Sie eine Kurzwahlnummer in den Einstellungen.

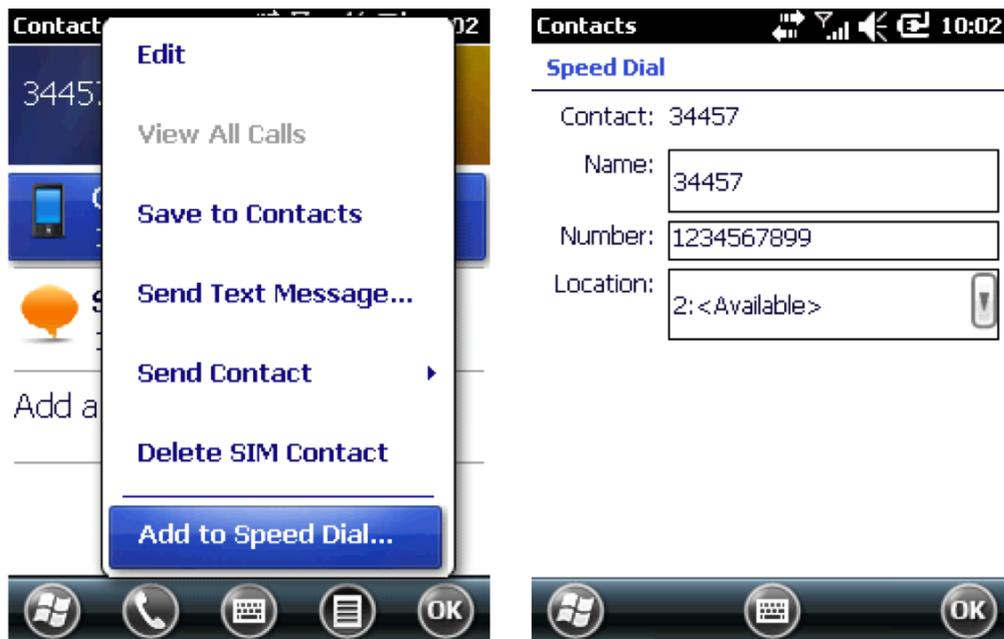

 **Hinweis** „0“ und „1“ können nicht als Kurzwahlnummern benutzt werden, beide sind für das System reserviert.

2. Berühren Sie [Kurzwahl](#) im [Menü](#) zur Anzeige der Kurzwahlliste, wählen Sie [Anzeige](#) in [Kurzwahl](#) zur Anzeige der Kontaktliste und treffen Sie Ihre Auswahl.

4.1.4 Von SIM-Karte

Alle in der SIM-Karte gespeicherten Einträge haben eine Geheimnummer (kann nicht geändert werden). Zur Wahl einer Rufnummer geben Sie die Geheimnummer gefolgt von „#“ ein.

4.1.5 Von Anruflisten

Drücken Sie im Hauptmenü die Sendetaste, um den Anrufbildschirm zu öffnen, berühren Sie [Anruflisten](#) zur Anzeige der Aufzeichnungen, einschließlich empfangener Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und gewählte Rufnummern. Markieren Sie einen Eintrag und drücken Sie die mittlere Taste oder berühren Sie [Anrufen](#).

4.1.6 Von SMS

Scrollen Sie mit dem Markierungsbalken die SMS-Liste, finden Sie die gesuchte Person und drücken Sie die Sendetaste. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, berühren Sie [Anrufen](#) oder drücken Sie die Sendetaste, um zu wählen.

Verify the number is correct:

Include the country code or area code if needed.



4.1.7 Notrufe

Ihr Dienstanbieter stellt eine oder mehrere Notrufnummern zur Verfügung (beispielsweise 112), die Sie unter allen Umständen anrufen können. Solange Sie sich im Dienstbereich befinden, können Notrufe auch ohne SIM-Karte ausgeführt werden.



4.1.8 Internationale Anrufe

Öffnen Sie die Tastatur und halten Sie „0“ gedrückt, dann geben Sie den Präfix „+“ ein. Geben Sie nun die Landesvorwahl, die Vorwahl und die Rufnummer ein, dann drücken Sie die Sendetaste.


4.1.9 Voice-Mail wählen

Voice-Mail ist ein Netzwerkservice. Haben Sie die Anrufweiterleitung zur Voice-Mailbox aktiviert, so werden unbeantwortete Anrufe umgeleitet, damit der Anrufer hier eine Nachricht hinterlassen kann. Halten Sie „1“ auf dem Display gedrückt, damit wählt Ihr Handy die Voice-Mailnummer. Setzen Sie sich

mit Ihrem Dienstanbieter zum Erhalt einer VoicE-Mailnummer in Verbindung.

4.2 Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie den linken Softkey, die Sendetaste oder berühren Sie **Antworten**; drücken Sie den rechten Softkey, die Beendigungstaste oder berühren Sie **Ignorieren** zur Ablehnung des Anrufs.

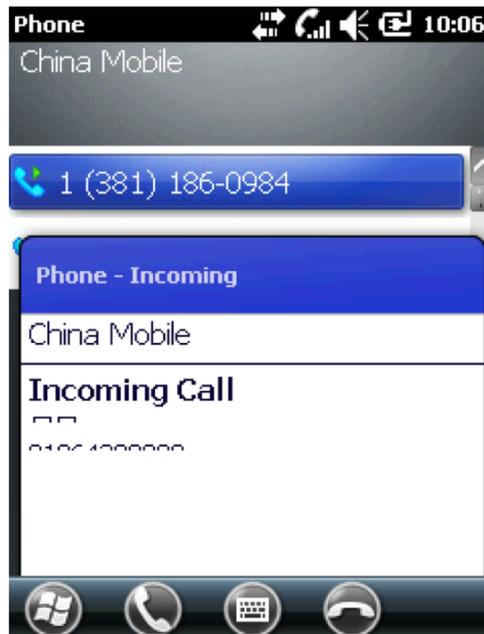

4.3 Funktionen während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie eine Option auf dem Bildschirm oder im **Menü** wählen.

⚠ Hinweis Die Verfügbarkeit dieser Funktionen hängt vom Dienstanbieter und Ihrem Abonnement ab.

4.3.1 Warteschleife

Berühren Sie während eines Gesprächs **Halten**, so verlegen Sie das Gespräch in die Warteschleife. Das Gespräch ist jedoch nicht beendet. Sobald Sie **Halten aus** berühren, kann es fortgesetzt werden.

Während eines Gesprächs berühren Sie den unteren linken Bereich des Bildschirm, geben Sie eine weitere Rufnummer über die Tastatur ein und drücken Sie die Sendetaste. Der erste Anruf wird in die Warteschleife verlegt.

Nach dem Aufbau des zweiten Gesprächs drücken Sie die mittlere Taste oder berühren Sie **Tausch**, um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten. Sie können nur jeweils mit einem Teilnehmer sprechen und von ihm gehört werden, der andere befindet sich in der Warteschleife.

4.3.2 Stummschaltung

Zum Ausschalten des Mikrofons während eines Gesprächs berühren Sie **Stumm**. Sie können Ihren Gesprächsteilnehmer noch hören, Ihr Mikrofon ist jedoch ausgeschaltet. Mit **Stumm aus** heben Sie die Stummschaltung wieder auf.

4.3.3 Lautsprecher einschalten

Nachdem Sie den Lautsprecher eingeschaltet haben, wird der Ton verstärkt.


4.3.4 Freisprechen

Wählen Sie **Freisprechen ein** im **Menü**, um die Freisprecheinrichtung zu aktivieren. Sie können den Teilnehmer nun hören, ohne das Handy ans Ohr zu halten. Mit erneuter Auswahl schalten Sie die Freisprecheinrichtung wieder aus.

4.3.5 Notizen

Während eines Gesprächs können Sie Notizen machen.

- Berühren Sie **Notizen** zum Öffnen des nachstehenden Fensters, schreiben Sie Ihre Notizen und berühren Sie **OK** zum Speichern.

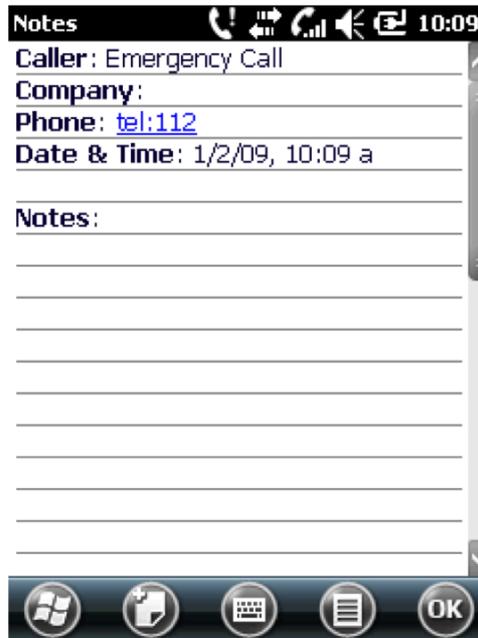

- In den Anruflisten werden Gespräche mit Notizen mit dem Symbol  angezeigt.



- Zum Lesen der Notizen wählen Sie Start → Notizen.

4.4 Gleichzeitige Gespräche

Haben Sie während eines Gesprächs einen Anruf, so werden Sie darauf hingewiesen. Sie können den Anruf entgegennehmen oder ablehnen. Nehmen Sie den Anruf entgegen, so können Sie zwischen den beiden Gesprächen umschalten oder Sie können sie zu einem Konferenzgespräch zusammenlegen. Bis zu 6 Teilnehmer können an einem Konferenzgespräch teilnehmen.

⚠ Hinweis Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom Dienstanbieter und Ihrem Abonnement ab.

4.4.1 Zweiten Anruf während des ersten Gesprächs führen

Sie können ein zweites Gespräch während eines Anrufs führen. Das erste Gespräch wird in die Warteschleife verlegt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Berühren Sie **Tastatur**, dann geben Sie die Rufnummer ein
2. Drücken Sie die Sendetaste.


4.4.2 Anrufe tauschen

- Haben Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf, so berühren Sie **Antworten**, um ihn zu beantworten. Das erste Gespräch wird in die Warteschleife verlegt. Der erste Gesprächsteilnehmer kann den zweiten Teilnehmer nicht hören.
- Berühren Sie **Tausch**, um mit dem anderen Teilnehmer zu sprechen. Das andere Gespräch wird automatisch in die Warteschleife verlegt. Nach der Beendigung des ersten Gesprächs verlässt der zweite Teilnehmer die Warteschleife. Sie können ebenfalls beide Anrufe in die Warteschleife verlegen.

4.4.3 Konferenzschaltung

Ihr Handy unterstützt Konferenzschaltungen mit bis zu 6 Teilnehmern. Alle Teilnehmer können sich gegenseitig hören. Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen oder empfangen Sie einen zweiten Anruf.
2. Wählen Sie nun **Konferenz** im **Menu**, der aktive und der Anrufer in der Warteschleife halten nun ein Konferenzgespräch mit Ihnen. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für weitere Teilnehmer.

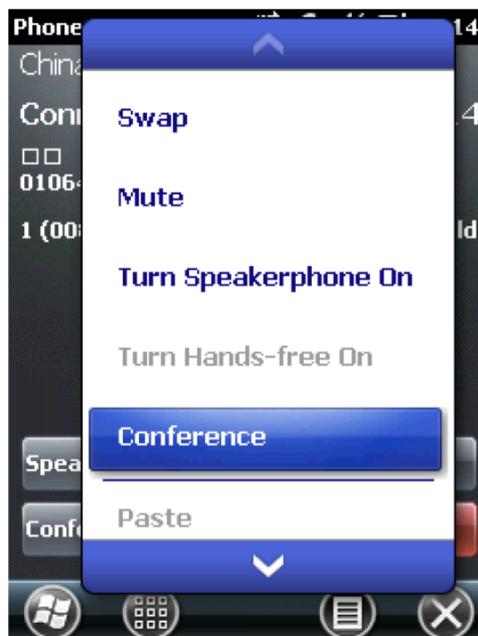

3. Möchten Sie zwischendurch ein vertrauliches Gespräch mit einem der Konferenzteilnehmer führen, so wählen Sie **Privat** im **Menü**. Die Liste der Konferenzteilnehmer wird angezeigt, treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen Sie. Während dieser Zeit befindet sich der Rest der Konferenzschaltung in der 'Warteschleife, die anderen Teilnehmer der Konferenzschaltung können weiter normal miteinander kommunizieren.
4. Während der Konferenzschaltung drücken Sie die Beendigungstaste, um die Konferenz.

5. Kontakte

Sie können Informationen zu Kontakten anzeigen und aktualisieren.

Die Kontakte-Informationen können auf SIM-Karte oder im Handy gespeichert werden. Informationen auf der SIM-Karte umfassen gewöhnlich jeweils einen Namen und eine Rufnummer, abhängig von der Art der SIM-Karte und den Dienst. In Handy kann weit mehr gespeichert werden – Name des Kontakts, mehrere Rufnummern, E-Mail und Postadresse sowie weitere Informationen wie Geburtstage und Urlaubstage. Beim Austausch des Handys können Sie Ihre SIM-Karte behalten und die Daten auf der SIM-Karte bleiben verfügbar, während die Daten im Handy dort verbleiben; es sei denn Sie kopieren diese Daten auf die SIM-Karte. Zusätzliche Daten gehen verloren, wenn die Kapazität der SIM-Karte überschritten wird.


5.1 Kontaktdetails anzeigen

Eine Liste der Kontakte wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- Kontakte sind alphabetisch sortiert.
- Scrollen Sie mit dem Markierungsbalken zum Auffinden von Details durch die Kontakt.
- Sind mehrere Rufnummern für einen Kontakt gespeichert, so werden die Nummern mit ihren Attributen angezeigt.

5.2 Kontakt bearbeiten

Wählen Sie einen Kontakt in der Liste und berühren Sie **Bearbeiten** in **Menü**

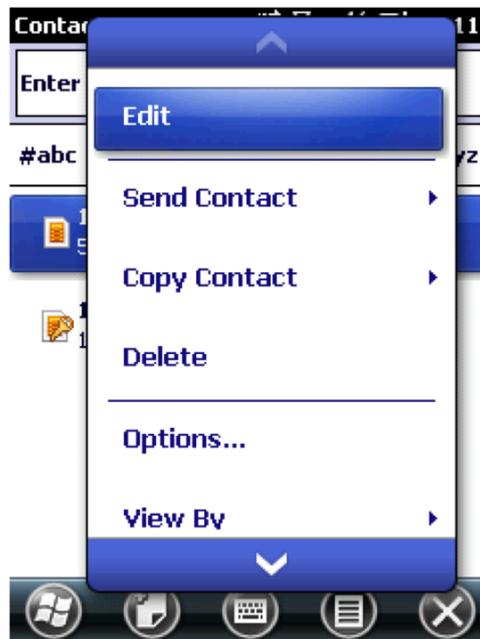

5.3 Neuen Kontakt hinzufügen

Berühren Sie **Neu**, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, füllen Sie alle Felder aus und berühren Sie **ok**. Der neue Kontakt wird in der Liste angezeigt.

- Möchten Sie ein internationales Gespräch führen oder eine Apparatnummer anrufen, so muss hinter der Rufnummer eine Pause eingefügt werden, danach wählen Sie die Apparatnummer oder sonstige Folgenummern. In diesem Fall fügen Sie das Pausensymbol „p“ aus dem Menü zwischen

der Rufnummer und der Apparatnummer ein.

- Fügen Sie ein weiteres „p“ abhängig von der notwendigen Länge der Pause ein. Zur manuellen Wahl nach der Pause fügen Sie aus dem Menü ein Warten ein.

💡 **Tip** Sie können einen Kontakt während des Gesprächs hinzufügen oder aus der empfangenen SMS oder E-Mail oder aus der Anrufliste.

5.4 Kurzwahl für Kontakt

Eine ein- oder zweistellige Kurzwahlnummer kann für Kontakte eingestellt werden, die im Handy gespeichert sind. Halten Sie die Kurzwahlnummer gedrückt (für zweistellige Nummern drücken Sie die Zehnerstelle und halten Sie die Einerstelle gedrückt), bis der Wählvorgang ausgelöst wird.


Zur Einrichtung der Kurzwahlnummer wählen Sie die Rufnummer in der Seite mit den Kontaktdetails, berühren Sie „Kurzwahl hinzufügen“ im Menü und berühren Sie „OK“.

💡 **Tip** Der Bereich für Kurzwahlnummern ist von 2 bis 99. 0 und 1 sind für das System reserviert.

5.5 Send Kontakte via Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie die Informationen zu Kontakten zu anderen Telefonen senden.

In der Kontaktliste wählen Sie [Kontakt senden](#) im [Menü](#), dann berühren Sie [Ausstrahlen](#). Das Handy beginnt die Suche nach Bluetoothgeräten. Nach Erkennung berühren Sie [Senden](#).

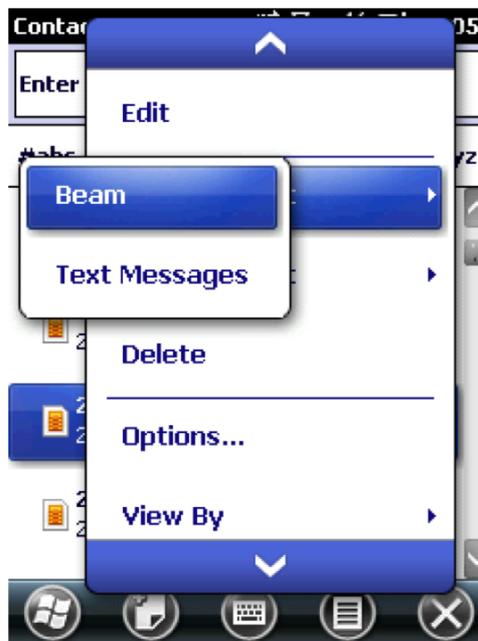

5.6 Kontakte löschen

Sie können Kontakte entweder in der Kontaktliste oder auf der Seite mit den Details löschen.

5.7 SIM-Manager

Wählen Sie SIM Manager in den Programmen. Die Kontakte auf der SIM-Karte können im Handy gespeichert werden und umgekehrt. Der Zugriff auf Kontaktinformationen auf der SIM-Karte kann einen Moment dauern. Anschließend werden auf dem Bildschirm die Kontakte im Handy mit einer Rufnummer oben rechts angezeigt.



5.7.1 Kontakte Handy

1. Sind keine Kontakte im Handy gespeichert, so sind die Optionen für alle anderen Menüpunkte grau hinterlegt, außer Einstellungen und SIM.
2. Sind ein oder mehrere Kontakte im Handy gespeichert, so können diese auf die SIM-Karte kopiert oder einzeln oder gesamt gelöscht werden.

5.7.2 Kontakte SIM

Die Kontakte auf der SIM-Karte können nur mit einer Rufnummer gespeichert werden. Zum Kopieren eines Kontakts auf das Handy wählen Sie „Mobil“, „Privat“ oder „Büro“.

1. Sind keine Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert, so sind die Optionen für alle anderen Menüpunkte grau hinterlegt, außer Einstellungen und SIM.
2. Sind ein oder mehrere Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert, so können diese auf das Handy kopiert oder einzeln oder gesamt gelöscht werden.

6. Mitteilungen


Sie können SMS, MMS oder E-Mails bearbeiten, senden und empfangen.

6.1 SMS

Der SMS-Service wird durch Ihren Dienstanbieter angeboten. Abonnenten können kurze Textmitteilungen senden und empfangen. Vor dem Senden der ersten SMS von Ihrem Handy vergewissern Sie sich, dass die Nummer für das SMSC eingestellt ist. Setzen Sie sich für die örtliche Nummer mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

6.1.1 SMS lesen


- Berühren Sie  und wählen Sie **Mitteilung**. Standardgemäß wird der SMS-Posteingang angezeigt.
- Die Mitteilungsliste zeigt einen Teil des Textes an.
- Berühren Sie im Posteingang **Empfangen**, um die SMS zu sortieren.

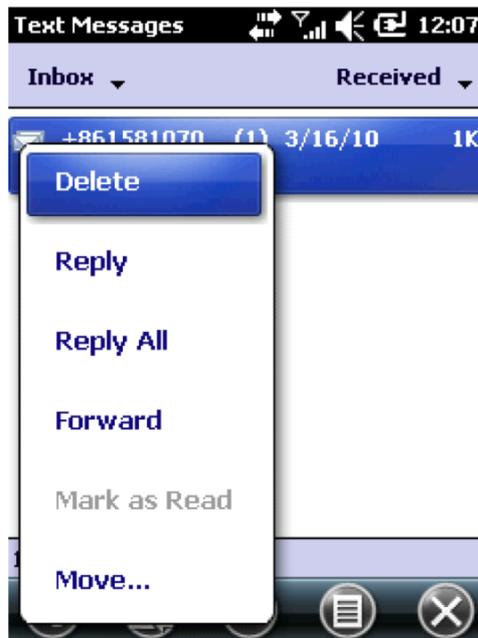

- Zum Öffnen einer SMS berühren Sie sie mit dem Schreibstift oder drücken Sie die Navigationstasten, um den Markierungsbalken zu scrollen, dann drücken Sie die mittlere Taste. Berühren Sie **Menü** für weitere Optionen.


6.1.2 SMS bearbeiten

- Berühren Sie im Posteingang **Menü** und wählen Sie **Neu** zum Bearbeiten.
- Geben Sie die Rufnummer des Empfängers im Feld „An“ ein oder wählen Sie **Empfänger hinzufügen...** im **Menü** und dann eine Rufnummer. Ihr Handy unterstützt das Senden an Gruppen mehrerer Empfänger.

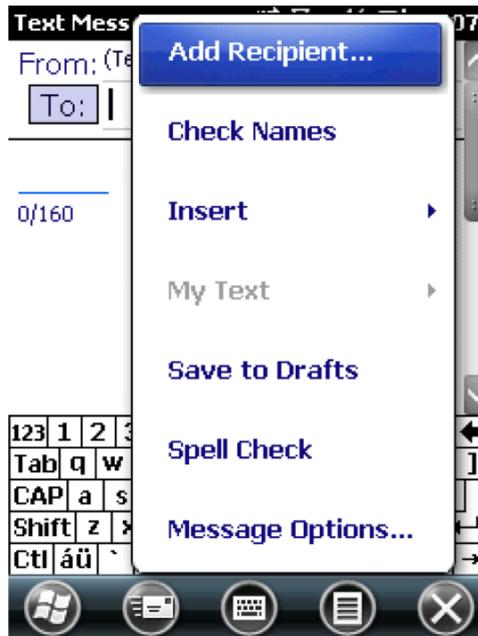

- Nach der Festlegung des Empfängers drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor in das zu bearbeitende Feld zu bringen.
- Wählen Sie **Mein Text** im **Menü** zur Anzeige allgemeiner Phrasen.
- Unten links im Bearbeitungsbereich werden eine Reihe von Schriftzeichen angezeigt, die bereits eingegeben wurden sowie die zulässige Gesamtzahl.
- Nachdem Sie Ihre SMS geschrieben haben, berühren Sie **Senden**. Standardgemäß wird die SMS unter dem Menüpunkt Gesendet gespeichert.

⚠ Hinweis: Haben Sie Probleme beim Senden oder Lesen von SMS, so überprüfen Sie bitte die folgenden Einstellungen – berühren Sie Menü -> Tools -> Optionen, berühren Sie „SMS“ und achten Sie darauf, dass „Unicode benutzen, wenn notwendig“ gewählt ist.

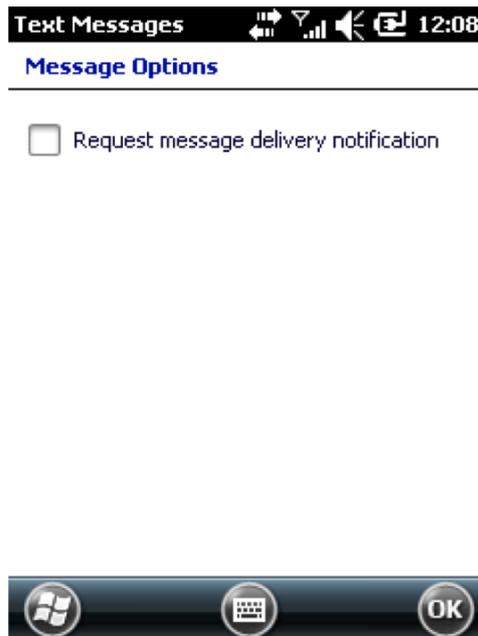

6.2 Outlook

Ihr Handy kann E-Mails senden und empfangen, sofern Ihr Dienstanbieter diese Funktion unterstützt. Schließen Sie das Handy über USB-Kabel an Ihrem PC an und benutzen Sie ActiveSync zur

Synchronisation mit Outlook.


6.2.1 Neuen E-Mail-Account hinzufügen

Ihr Handy unterstützt POP3/IMAP4.

Folgen Sie den nachstehenden Schritten. Bei Fragen setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

POP3 Mailbox einrichten:

- Wählen Sie **Start** -> **Mitteilung** -> **Neuer E-Mail-Account**.

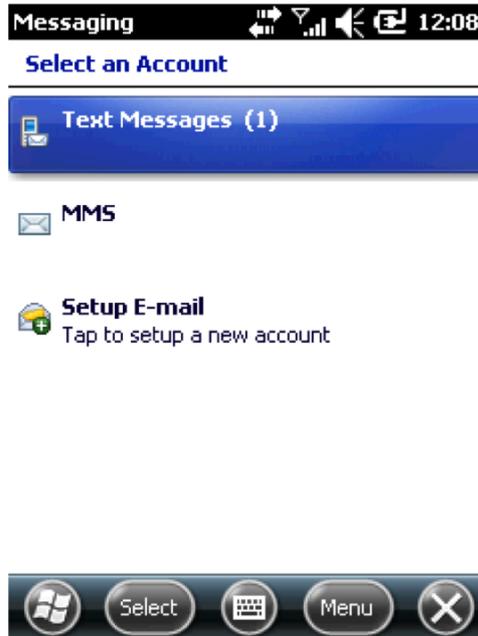

- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Das Handy richtet den E-Mail-Account ein.
- Wählen Sie Ihren Dienstanbieter.
- Geben Sie Ihren Namen sowie den im Display angezeigten Namen ein.
- Geben Sie Serveradressen zum Senden und Empfangen von E-Mails ein. Sie erhalten diese von Ihrem Dienstanbieter.
- Geben Sie Ihren Namen, E-Mail-Adresse und Passwort ein.
- Geben Sie Serveradresse zum Senden von E-Mails ein.
- Berühren Sie **Option** auf dem letzten Bildschirm, in welchem Sie die Zeitintervalle zur Verbindung und zur Überprüfung auf neue E-Mails eingeben können.
- Zum Senden einer E-Mail müssen Sie ID-Verifizierung wählen.
- Berühren Sie **Alle Downloadeinstellungen überprüfen** auf dem letzten Bildschirm, in welchem Sie die Zeitintervalle zur Verbindung und zur Überprüfung auf neue E-Mails eingeben können und berühren Sie **Fertig** zum Verlassen.
- Berühren Sie **Senden/Empfangen** im **Menü**, um neue E-Mails zu empfangen und aus dem Postausgang senden zu können.

6.2.2 E-Mail senden

Bevor Sie Ihre erste E-Mail mit diesem Handy senden oder empfangen können, müssen Sie Ihren Account (siehe Einstellungen) und das Netzwerk (mit Standardwerten vorbereitet) einrichten.

- In Outlook berühren Sie **Neu**, um eine neue E-Mail zu bearbeiten.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Ist sie in den Kontaktinformationen enthalten, so

- berühren Sie **Empfänger hinzufügen...** im **Menü**. Es können mehrere Empfänger eingefügt werden.
3. Nach Eingabe der E-Mail-Adresse und des Betreffs drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor in das zu bearbeitende Feld zu bringen. Zum Schreiben einer E-Mail siehe Eingabemethode.
 4. Nach dem Schreiben der E-Mail berühren Sie **Senden**, um sie in den Postausgang zu verschieben; wählen Sie **Senden/Empfangen** im **Menü**, bevor sie gesendet werden kann. Standardgemäß wird eine Kopie unter dem Menüpunkt Gesendet gespeichert.

6.2.3 E-Mail mit Outlook senden

Unterstützt Ihr Dienstanbieter oder die SIM-Karte in Ihrem Handy keine E-Mail, so können Sie sie über Outlook auf einem PC mit Internetanschluss senden.

1. Schreiben Sie eine E-Mail in **Outlook E-Mail** und berühren Sie **Senden**. Die E-Mail wird im Postausgang abgelegt.
2. Starten Sie ActiveSync auf Ihrem PC und verbinden Sie Ihre Handy über USB-Kabel mit dem PC.
3. Nachdem der PC Ihr Handy erkannt hat, wird die Verbindung auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie **Weiter**.
4. Auf dem Auswahlbildschirm wählen Sie **E-Mail** und berühren Sie **Weiter**.
5. Die Synchronisation beginnt. Anschließend werden die E-Mails im Postausgang in den Postausgang von Outlook übertragen.
6. Mit **Senden/Empfangen** starten Sie in Outlook das Versenden.

6.3 MMS

MMS enthalten Text, Bilder, Audio und sonstige Multimedia, die zwischen Mobilgeräten oder Mobilgeräten und dem Internet übertragen werden können. Vor dem Senden oder Empfangen einer MMS muss das MMS-Center konfiguriert werden.

Bearbeiten and send MMS

- Berühren Sie **Menü** und wählen Sie **Neu** zum Öffnen des Bearbeitungsmenüs. Sie können die Maske personalisieren oder MMS senden, mit MMS öffnen Sie das Bearbeitungsmenü. Die Optionen umfassen **BCC**, **CC**, **An**, **Betreff**, **Bild oder Video** hinzufügen, **Audio** und **Text einfügen**.
- Geben Sie die Rufnummer des Empfängers in „An“ ein oder berühren Sie „Empfänger“ zur Aufrufen der Kontaktliste, dann wählen Sie den Kontakt in der Kontaktliste. Ihr Handy unterstützt das Versenden an Gruppen mehrerer Empfänger.
- Geben Sie **BCC**, **CC** und **Betreff** ein, berühren Sie **Bild oder Video** hinzufügen, **Text einfügen** oder **Audio einfügen**. Zum Verwerfen der Mitteilung wählen Sie **Mitteilung abbrechen** im **Menü**.
- Wählen Sie **Empfänger hinzufügen...** im **Menü** zur Anzeige der Kontaktliste (SIM-Karte und Handy), dann wählen Sie einen Kontakt oder eine Rufnummer. Der Name des Kontakts wird automatisch im Feld „An“ eingesetzt. Sie können ebenfalls den Bildschirm unten rechts berühren, um das Menü zur Erstellung eines neuen Kontakts anzuzeigen.
- Wählen Sie **Einfügen** im **Menü**; das Untermenü umfasst **Bild oder Video**, **Audio**, **Audioaufnahme**, **Text**, **Rahmen**, **Masken** und **Anhang**. Wählen Sie die entsprechende Bildschirmanzeige zur Dateiauswahl. Ist die Dateiliste leer, so können Sie eine neue Datei erstellen.
- Wählen Sie **Priorität** im **Menü**; hier wählen Sie **hoch**, **normal** oder **gering**.
- Im **Menü** der MMS können Sie ebenfalls **Empfänger**, **Einfügen**, **Mein Text**, **Dia**, **Entfernen**, **Vorschau**, **Speichern unter** und **Mitteilung abbrechen** wählen.
- Nach der Bearbeitung berühren Sie **Senden**.

6.3.1 MMS-Einstellungen ändern

Überprüfen Sie Ihr Handy, ob es mit den MMS-Einstellungen Ihres Dienstanbieters konfiguriert ist. Sind die MMS-Einstellungen noch nicht konfiguriert, so können Sie diese Einstellungen während des Schreibens einer MMS hinzufügen.

Zur Konfiguration der MMS-Einstellungen gehen Sie wie folgt vor:

1. Berühren Sie **Start->Mitteilung**.
2. Berühren Sie **Menü->Optionen->MMS**.
3. Berühren Sie **MMS-Profil**.
4. Berühren Sie **NEU**.
 - **MMSC**: URL des Servers, in welchem die MMS gespeichert werden.
 - **Datenverbindung**: Wählen Sie die Verbindung, welche Ihr Handy für MMS benutzt.
 - **Gateway**: Wählen Sie **WAP 1.0** oder **WAP 2.0**, abhängig von Ihrem Dienstanbieter.
 - **IP-Adresse**: Standort des MMS-Servers, gewöhnlich in Form einer IP-Adresse.
 - **Port**: http-Portnummer zur Verbindung zum MMS-Server und zur Datenübertragung.

Bitte beachten Sie: Ist Ihr Handy bereits mit MMS-Einstellungen voreingestellt, so sollten Sie diese nicht ändern. Nach einer Änderung der Einstellungen ist Ihr Handy möglicherweise nicht mehr in der Lage, MMS zu senden oder zu empfangen.

- Fügen Sie verschiedene MMS-Dienstanbieter in das Einstellungsmenü ein, so können Sie einen als Standardanbieter wählen.

6.3.2 MMS empfangen

Bei einer eingehenden MMS alarmiert Sie das Handy. Laden Sie die MMS in den Posteingang herunter und lesen Sie sie.

6.4 Menü für Mitteilungen und E-Mails

Die nachstehenden Optionen stehen Ihnen im [Menü](#) für Mitteilungen und E-Mails zur Verfügung:

Neu – Neue Mitteilung erstellen;

Antworten – Absender antworten;

Allen antworten – Absender und allen Empfängern antworten;

Weiterleiten – Mitteilung an andere weiterleiten;

Verschieben – Mitteilung in einen anderen Ordner verschieben (Entwurf, Postausgang, Posteingang, Gesendet oder Gelöscht);

Als gelesen (ungelesen) markieren – Eine Mitteilung als „gelesen“ oder „ungelesen“ markieren;

Download (E-Mail) – Nur für E-Mails. Das Handy empfängt nur die Überschrift und Betreffzeile einer E-Mail und muss dann heruntergeladen werden;

Senden/Empfangen – Mitteilungen und E-Mails senden und empfangen;

Umschalten zu – Umschalten zwischen SMS, MMS und E-Mail oder zu anderen Ordnern;


Tools – Ordner verwalten und Funktionen einstellen;

MMS-Einstellungen – MMS-Einstellungen vornehmen;

Kopieren zu SIM – Daten vom Handy auf SIM-Karte kopieren.

6.5 Ordner für Mitteilungen und E-Mails

Entwürfe, Postausgang, Posteingang, Gesendet oder Gelöscht.

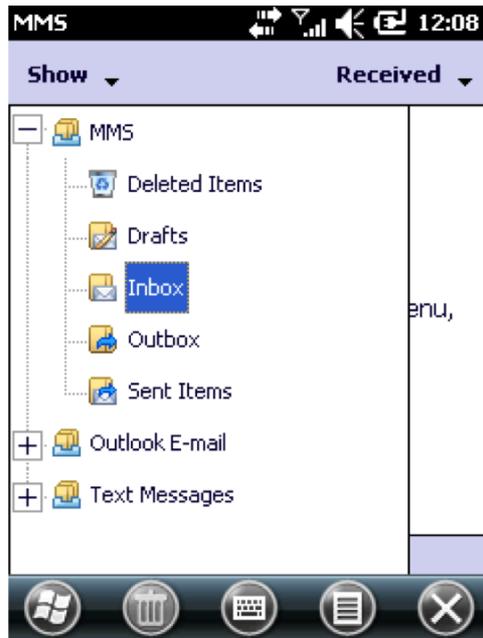

Entwürfe – Speichern von Mitteilungen, die später gesendet werden sollen;

Postausgang – Speichern von Mitteilungen, deren Versendung fehlgeschlagen ist;

Posteingang – Speichern von empfangenen Mitteilungen;

Gesendet – Speichern von Mitteilungen, die bereits gesendet wurden;

Gelöscht – Speichern von Mitteilungen, die in anderen Ordnern gelöscht wurden. Mitteilungen, die in diesem Ordner gelöscht werden, sind permanent gelöscht.

Bitte beachten Sie Zur wirtschaftlichen Nutzung des Speicherplatzes entfernen Sie ältere Mitteilungen regelmäßig aus dem Ordner Gesendet.


7. Multimedia

7.1 Windows Media Player Mobile

Der integrierte Windows Media Player® Mobile kann Audio- und Videodateien wiedergeben, die im Handy oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.

7.1.1 Wiedergabe

Berühren Sie  und wählen Sie [Windows Media](#). Das Standardmenü zeigt die Medienbibliothek. Wählen Sie die wiederzugegebene Datei nach Typ, berühren Sie [Zurück](#) zum Öffnen des nachstehenden Fensters und wählen Sie [Spielt jetzt](#) zur Anzeige der Playlist.

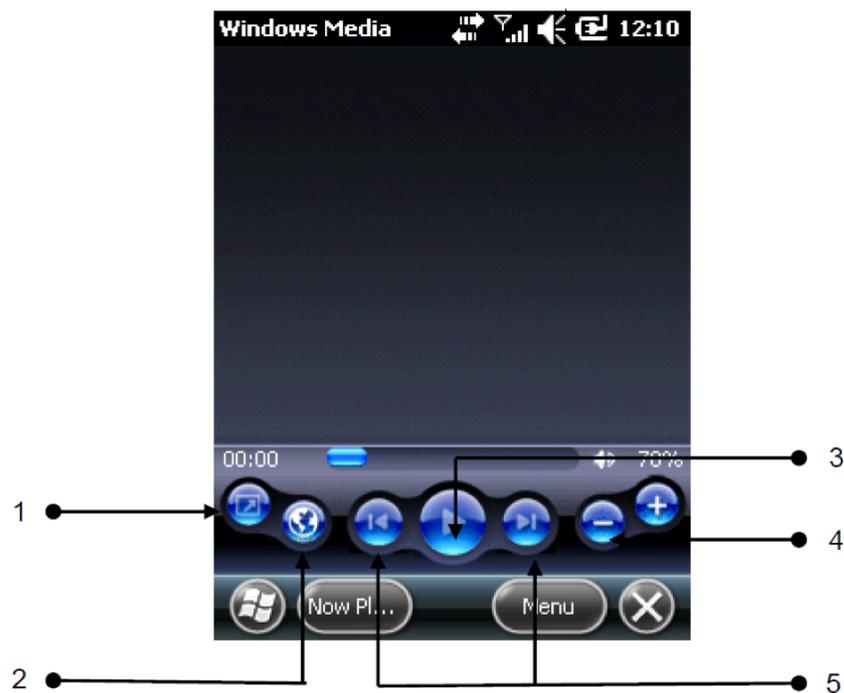

ID	Beschreibung
1	Vollbild
2	Windows Media Website
3	Wiedergabe/Pause
4	Lautstärke
5	Vorherige/Nächste

- Während der Wiedergabe stellen Sie die Lautstärke mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts ein;
- Während der Wiedergabe wählen Sie die vorherige oder nächste Datei mit den Navigationstasten links/rechts.

Berühren Sie [Menü](#) zur Anzeige:

Bibliothek – Anzeige verfügbarer Dateien in der Bibliothek;

Wiedergabe/Pause – Wiedergabe oder Unterbrechung einer Datei;

Stopp – Wiedergabe beenden;

Mischen/Wiederholen – Dateien in der Liste mehrfach oder nach dem Zufallsprinzip wiederholen;

Vollbild – Videodateien oder Streams als Vollbild wiedergeben (nicht für Audiodateien);

Optionen – Einstellungen des Players (siehe [Einstellungen](#));
Eigenschaften – Einzelheiten zur Datei anzeigen;
Über –Version Windows Media anzeigen.

7.1.2 Spielt jetzt

Berühren Sie [Spielt jetzt](#). Eine Liste mit Mediendateien wird angezeigt.
Berühren Sie [Menü](#), die folgenden Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Bibliothek – Anzeige verfügbarer Dateien in der Bibliothek;
Aufwärts – Datei um eine Zeile nach oben verschieben;
Abwärts – Datei um eine Zeile nach unten verschieben;
Von Playlist entfernen – Datei von der Liste entfernen, nicht jedoch in der Bibliothek löschen;
Mischen/Wiederholen – Dateien in der Liste mehrfach oder nach dem Zufallsprinzip wiederholen;
Spielt jetzt löschen – Alle Dateien in der Liste löschen, nicht jedoch in der Bibliothek löschen;
Fehlerdetails – Details zu einem Fehler anzeigen;
Eigenschaften – Einzelheiten zur Datei anzeigen.

7.1.3 Bibliothek

Alle Audio- und Videodateien werden in der Bibliothek gespeichert. Sie können eine oder mehrere Dateien wählen und zur Playlist hinzufügen. Zur Überprüfung der Audio- oder Videodateien auf SIM-Karte berühren Sie Bibliothek und wählen Sie [Speicherkarte](#).



Auf der Hauptseite von Bibliothek oder Ordnern berühren Sie [Menü](#) zur Auswahl von Optionen, um Dateien in der Bibliothek zu bearbeiten.

7.1.3.1 Bibliothek aktualisieren

Sind zusätzliche Mediendateien vorhanden, so muss die Bibliothek aktualisiert werden. Anderenfalls können die neuen Dateien nicht aufgefunden werden.

Wählen Sie in der Bibliothek [Bibliothek aktualisieren...](#) im [Menü](#). Die neuen Dateien werden dann automatisch gesucht und der Bibliothek hinzugefügt.

7.1.3.2 Wiedergabe von Bibliothek

Sie können eine Datei in der Bibliothek wählen und wiedergeben.

Scrollen Sie den Markierungsbalken in der Bibliothek mit den Navigationstasten, finden Sie die gewünschte Datei und drücken Sie den linken Softkey oder die mittlere Taste.

7.1.3.3 Datei in Playlist hinzufügen

Der Windows Media Player kann nur Dateien wiedergeben, welche zur **Spielt jetzt** Playlist hinzugefügt wurden.

Nachdem die Bibliothek mit neuen Dateien aktualisiert wurde und diese sollen der Playlist hinzugefügt werden, finden Sie die Dateien im Bibliothekordner mit den Navigationstasten, wählen Sie Zur Liste hinzufügen im **Menü**, um sie zur **Spielt jetzt** Playlist hinzuzufügen. Haben Sie einen Ordner in der Bibliothek gewählt, so berühren Sie Zur Liste hinzufügen, um alle Dateien im Ordner der Playlist hinzuzufügen.

7.1.3.4 In Bibliothek löschen

Finden Sie die zu löschende Datei, wählen Sie **In Bibliotheklöschen**, berühren Sie „Ja“ zum Entfernen von Bibliothek und Handy oder berühren Sie „Nein“ zum Entfernen nur in der Bibliothek.

7.1.4 Optionen

Wählen Sie **Option**, um dem Player einzustellen.

7.1.4.1 Wiedergabe

Optionen zur Wiedergabe:

Zeitformat

Anzeigeformat der Uhrzeit.

7.1.4.2 Video

Optionen zur Bildschirmanzeige:

Video als Vollbild anzeigen

Nie: Wiedergabe nur im Fenster;

Nur bei Übergröße: Wiedergabe als Vollbild nur, wenn die Auflösung der Datei größer als der Bildschirm ist;

Immer: Video wird immer als Vollbild angezeigt.

Skalierung zu Fenstergröße

Ist die Auflösung der Datei größer als die Bildschirmauflösung, so wird die Videogröße dem Bildschirm angepasst.

7.1.4.3 Netzwerk

Wählen Sie die Verbindungsgeschwindigkeit für bessere Audio- und Videoeffekte.

7.1.4.4 Bibliothek

In dieser Funktion können Sie einstellen, dass in der Medienbibliothek der Player im Bildschirm gestartet wird.

7.1.4.5 Skins

Sie können unterschiedliche Skins für den Player wählen.

7.1.4.6 Schaltflächen

Sie können die Funktion für Schaltflächen im Windows Media Player selbst definieren. Markieren Sie die Schaltfläche, welche Sie neu definieren möchten, wählen Sie „Zuordnen“ und berühren Sie die Schaltfläche der neuen Definition entsprechend der Bildschirmhinweise. Alternativ berühren Sie „Rückstellung“, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

7.1.5 Unterstützte Dateiformate

Videoformat	Dateiendung
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4	.mp4
H.263	.3gp, .3g2

Audioformat	Dateiendung
Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi
AMR Schmalband	.amr
AMR Breitband	.awb
AAC, AAC+ und eAAC+	.aac, .mp4, .m4a
MPEG4 Audio	.mp4, .m4a

7.2 Kamera

7.2.1 Hinweise zur Benutzung der Kamera

- Die Kamera im Handy wurde mit höchster Präzision konzipiert und gefertigt. Beim Fotografieren unter schlechten Lichtverhältnissen können sich jedoch Unklarheiten ergeben (weiße Linien, helle Punkte, dunkle Punkte usw.).
- Fingerabdrücke, Verunreinigungen oder Ölflecken auf dem Objektiv führen zu einer Verschlechterung der Bildqualität. Reingien Sie das Objektiv vor dem Fotografieren.
- Hohe Temperaturen können zu schlechterer Bildqualität führen.
- Direkte Sonneneinstrahlung kann zu Farbveränderungen im integrierten Farbfilter und schlechterer Bildqualität führen.
- Bewegung während der Aufnahme schlechterer Bildqualität führen.
- Richten Sie die Kamera nicht direkt auf die Sonne aus, um schlechterer Bildqualität zu vermeiden.
- Vorsicht bei der Aufnahme geschützten oder beschränkten Materials. Obwohl nur für persönliche Zwecke, kann die Reproduktion von Fotos von Ereignissen geschützt sein. Im Zweifel fragen Sie bitte oder sehen Sie sich nach entsprechenden Hinweisschildern um.
- Beachten Sie die Privatsphäre Dritter, wenn Sie fotografieren.

7.2.2 Fotografieren

Rufen Sie den Kameramodus auf, indem Sie die Kamerataste drücken oder im Startmenü Kamera wählen. Der Bildschirm zeigt das Kamerabild. Drücken Sie die mittlere Taste oder die Kamerataste zum Fotografieren.

- Wählen Sie nicht die Vorschau nach der Aufnahme, so speichert das System das Foto automatisch und kehrt zum Aufnahmebildschirm zurück.

- Wählen Sie die Vorschau nach der Aufnahme, so öffnet das System den Vorschaubildschirm, in dem Sie das Foto speichern oder löschen können.
 - Zur Aufnahme eines kleinen Objekts oder direkt am Objektiv wählen Sie Makro für bessere Qualität.
- 💡 **Tipp** Drücken Sie die Kamerataste nur leicht, so wird die Vorschau im Fokusrahmen angezeigt.
- Ist der Fokusrahmen grün, dann können Sie aufnehmen.
 - Ist der Fokusrahmen rot, so ist die Bildqualität nicht ausreichend. Stellen Sie den Fokusrahmen neu ein.

7.2.3 Videoclip aufnehmen

Das Handy unterstützt ebenfalls Videoaufnahmen. Sie müssen zur Videoaufnahme den Aufnahmemodus umstellen.

- Berühren Sie das Modussymbol auf dem Vorschaubildschirm. Wählen Sie **Video** zum Umschalten in den Videomodus.
- Drücken Sie nun die mittlere Taste oder die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu beginnen. Eine Länge von 30 Sekunden, 60 Sekunden oder unbegrenzt kann gewählt werden. Die Länge des Videos bei unbegrenzter Einstellung richtet sich nach der Speicherkapazität.

7.2.4 Speicherstelle für Foto- und Videodateien

Standardgemäß werden alle Foto- und Videodateien im Handy gespeichert. Zur Gewährleistung, dass ausreichend Speicherkapazität für das System zum Ablauf anderer Anwendungen zu Verfügung steht, empfehlen wir, Fotos und Videos auf der Speicherkarte zu speichern.

Zur Änderung der Speicherstelle gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich zunächst, dass eine Speicherkarte in das Handy eingesetzt ist.
- Im Aufnahmebildschirm wählen Sie **Einstellungen** -> **Speicher**.
- Ändern Sie **Speichern unter** zu Speicherkarte und berühren Sie **OK**.

7.2.5 Optionen

Berühren Sie die Symbole des Vorschaubildschirms zur Einstellung der Kameraoptionen:


- Zoom – Wählen Sie die Vergrößerung.
- Helligkeit – Wählen Sie den Helligkeitspegel.
- Album – Bilder und Videos anzeigen.
- Verlassen – Kamerafunktion verlassen.
- Modus – Umschalten zwischen Foto- und Videomodus.
- Portrait – Belichtungszeit ändern.
- Mehrfachbild – Anzahl der Bilder einstellen, die direkt nacheinander aufgenommen werden.

Berühren Sie die Symbole des Vorschaubildschirms zur Einstellung der Kameraoptionen:

- Einstellungen – Portraitzeit und Anzahl der Mehrfachbilder einstellen.
- Speicher – Speicherstelle festlegen.
- Umgebung – Ihnen stehen verschiedene Umgebungseinstellungen zur Verfügung, um die besten Effekte im Sucher zu haben.
- Abgleich – Unterschiedliche Aufnahmeeffekte für das Foto einstellen.
- Aufnahmeeinstellung – Eigenschaften und Parameter einstellen.

7.3 UKW-Radio

In den Programmen wählen Sie UKW-Radio.
Das nachstehende Fenster wird angezeigt.

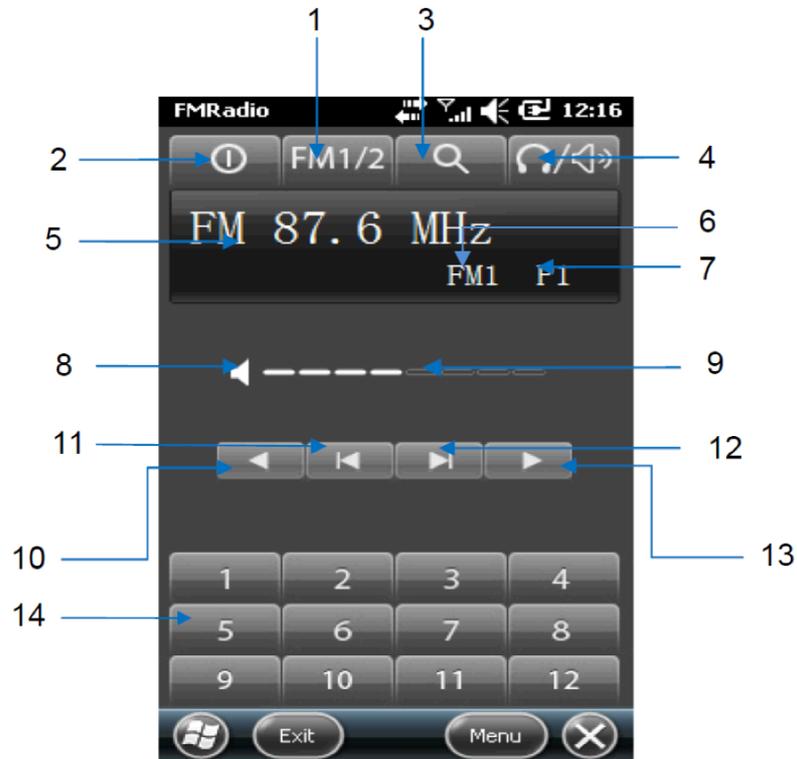

ID	Beschreibung
1	Bandwahl
2	Ein/Aus
3	Suche
4	Ohrhörer/Lautsprecher
5	Frequenz
6	Band
7	Kanal
8	Stumm
9	Lautstärke
10	Frequenz abwärts um 0,1 MHz
11	Kanalsuche abwärts
12	Kanalsuche aufwärts
13	Frequenz aufwärts um 0,1 MHz
14	Senderspeicher 1-12

Allgemein

Schließen Sie die Ohrhörer an, bevor Sie das Hauptmenü öffnen.

Jeweils 12 Sender können in den beiden Frequenzbändern belegt werden.

Funktionen wie automatische Sendersuche, Senderspeichersuche, Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Feinabstimmung, Frequenzwahl, Umschalten von Soundtrack und Lautsprecher stehen zur Verfügung.

Berühren Sie die Schaltfläche oben rechts zur Minimierung.

Automatische Sendersuche

Berühren Sie „3 Suche“, um nach Sendern zu suchen.

Die aufgefundenen Sender werden im Frequenzband gespeichert, zuvor gespeicherte Sender werden überschrieben.

Bis zu 12 Kanäle können gespeichert werden, danach wird die Suche unterbrochen.

Zur Suche aufwärts im Frequenzband berühren Sie „12 Kanalsuche aufwärts“.

Radio hören

Berühren Sie einen der Senderspeicher (1~12).

Frequenz, Frequenzband und Kanal werden angezeigt, wie in der obigen Abbildung als „5“, „6“ und „7“ dargestellt.

Feinabstimmung

Die Frequenz kann fein abgestimmt werden.

Berühren Sie „10 Frequenz abwärts um 0,1 MHz“ oder „13 Frequenz aufwärts um 0,1 MHz“.

Nach der Einstellung zeigt „7 Kanal“ nichts an, da die aktuelle Frequenz von der gespeicherte Frequenz abweicht. Halten Sie eine der Senderspeichertasten zum Speichern gedrückt.

Senderspeichersuche

Berühren Sie „11 Kanalsuche abwärts“ oder „12 Kanalsuche aufwärts“, um einen gespeicherten Kanal aufzurufen.

Nach der Einstellung zeigt „7 Kanal“ nichts an, da die aktuelle Frequenz von der gespeicherte Frequenz abweicht. Halten Sie eine der Senderspeichertasten zum Speichern gedrückt.

Ton

„4 Ohrhörer/Lautsprecher“

„8 Stummschaltung“

„9 Lautstärke“ Pegel 0~8 (Standardeinstellung ist 4)

Frequenzeinstellung

Wählen Sie Menü -> Einstellungen und geben Sie die Frequenz (in MHz) ein.

7.4 Aufnahme

Sie können Ihre Lieblingsmusik aufnehmen und als Klingelton, Alarm- oder Mitteilungston einstellen.

- Berühren Sie , wählen Sie Programme, berühren Sie Rekorder zum Aufrufen des Rekorderbildschirms, dann berühren Sie „REC“ unten links, um die Aufnahme zu beginnen. Sie können die Aufnahme mit [Pause](#) unterbrechen oder mit [Stopp](#) beenden, die Datei wird dann automatisch gespeichert.
- Berühren Sie [Menü](#), wählen Sie [Auf Speicherkarte speichern](#) oder [Im Handy speichern](#), damit wird die Aufnahme im entsprechenden Pfad gespeichert.



- Halten Sie einen Menüpunkt im Aufnahmemenü berührt, so wird ein Ausklappmenü angezeigt: Wiedergabe, Als Klingelton einstellen (einschließlich Anruf-Klingelton, Alarm und Erinnerung Mitteilung) sowie Eigenschaften.
- Berühren Sie im Aufnahmemenü eine Datei; berühren Sie **Menü** zur Anzeige von: Aufnahme, Einstellung als Klingelton, Wiedergabe, Stopp, Explorer und Eigenschaften.

- Hinweis:
- Während einer Aufnahme wird diese beendet und gespeichert, wenn ein Anruf eingeht, Alarm/Mitteilung oder niedriger Akkuzustand gemeldet wird.
 - Während einer Aufnahme wird diese bei einer eingehenden Mitteilung fortgesetzt, das Symbol wird angezeigt und das Handy vibriert.
 - Während einer Aufnahme wird diese beendet und gespeichert, wenn die Speicherkapazität gering ist, ein entsprechender Hinweis wird auf dem Bildschirm angezeigt.

7.5 Bilder und Videos

Zeigen Sie Bilder im Handy und auf Speicherkarte an, speichern Sie ein Bild als Hintergrund oder senden Sie es an Dritte.

7.5.1 Bilder anzeigen

Berühren Sie „Bilder und Videos“ zur Anzeige der Bilderliste im Handy und auf Speicherkarte.

Berühren Sie ein Bild, um es zu öffnen. Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste zur Anzeige des vorherigen oder nächsten Bildes.

7.5.2 Optionen

Die folgenden Optionen stehen Ihnen im Menü zur Verfügung:

Senden – Bild in MMS oder E-Mail versenden.

Bluetooth Austausch – Bild über Bluetooth versenden.

Als Kontakt speichern – Bild als Symbol für einen bestimmten Kontakt speichern.

Löschen – Bild löschen.

Bearbeiten – Bild bearbeiten.

- Diashow – Alle Bilder als Diashow anzeigen.
- Als Hintergrund „Heute“ speichern – Bild als Hintergrundbild einrichten.
- Go to – Andere Verzeichnisse aufrufen.
- Tools – Bilddetails anzeigen und Bilder sortieren.
- Freigeben – Bild an freigegebene Speicherstelle im Internet senden.



7.6 Java

Das Handy unterstützt JAVA Anwendungen. Berühren Sie , wählen Sie [Java](#), alle JAVA Anwendungen werden angezeigt. Wählen Sie den Installationspfad oder sonstige Funktionen im Menü.

7.7 Spiele

Das Handy ist mit integrierten Spielen ausgestattet: Solitaire, Marble Gamer.

7.7.1 Solitaire

Ziel des Spiels ist es, alle Karten in absteigender in den vier Kartenfarben oben in Reihenfolge zu sortieren. Mit dem Schreibstift ziehen Sie die Karten herüber oder drehen Sie sie um.

7.7.2 Marble Gamer


Ziel des Spiels: Die lächelnde rote Murmel ins Murreloch navigieren.

Ansatz: Stellen Sie zunächst den Bewegungssensor ein, um dann das Handy zu balancieren und die Murmel zu rollen.

8. Programme

Alle Programme finden Sie im Startmenü

Berühren Sie  im Programmmenü.

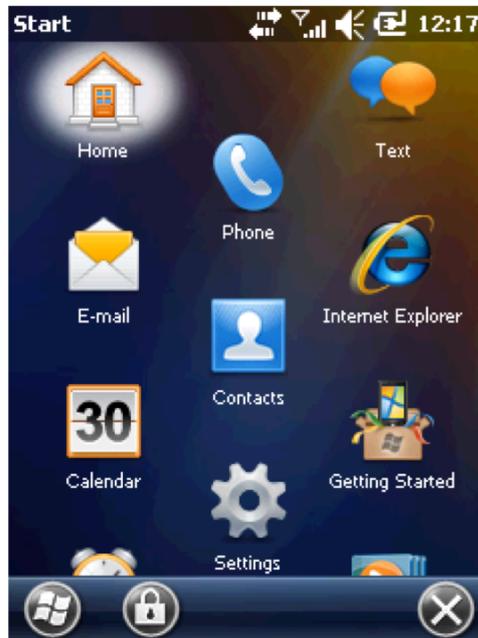

8.1 Office Mobile

Sie können Word- und Exceldateien erstellen und PowerPointdateien öffnen (unter bestimmten Umständen können Sie eine PowerPointdatei auch bearbeiten).

- Berühren Sie , wählen Sie [Office Mobile](#), wählen Sie Word Mobile, PowerPoint Mobile oder Excel Mobile.

8.1.1 Word Mobile

In Word Mobile wählen Sie eine zu öffnende Datei.

- Berühren Sie [Alle Ordner](#), hier finden Sie Ihre Dateien.
- Berühren Sie [Neu](#), um eine neue Datei zu erstellen.
- Sie können Worddateien in verschiedenen Formaten öffnen, einschließlich .txt, .doc und .psw.
- Benötigen Sie die Werkzeugleiste, so berühren Sie [Anzeige](#) im Bearbeitungsbildschirm und wählen Sie Werkzeugleiste.
- Nach der Erstellung berühren Sie [ok](#) zum Speichern und Verlassen.

8.1.2 OneNote Mobile

- Berühren Sie , wählen Sie [Office Mobile](#) und berühren Sie OneNote Mobile.
- In OneNote Mobile wählen Sie eine zu öffnende Datei.
- In der OneNote Dateiliste berühren Sie [Neu](#) zum Öffnen einer neuen Notiz.
- Benötigen Sie die Werkzeugleiste, so berühren Sie [Menu](#) im Bearbeitungsbildschirm und wählen Sie Werkzeugleiste.
- In OneNote Mobile können Sie Bild- und Musikaufnahmen einfügen.

- Nach der Erstellung berühren Sie **ok** zum Speichern und Verlassen.

8.1.3 Excel Mobile

Using Excel to create a spreadsheet or to open and bearbeiten an Excel file from your PC.

- Berühren Sie , wählen Sie **Office Mobile** und berühren Sie Excel Mobile.
- In Excel Mobile wählen Sie eine zu öffnende Datei
- Berühren Sie **Alle Ordner**, hier finden Sie Ihre Dateien.

8.1.3.1 Neu

- In der Excel Dateiliste, berühren Sie **Neu** zum Öffnen einer neuen Tabellenkalkulation.
- Excel Mobile enthält allgemeine Tools, wie Gleichung, Funktion und Filter.
- Benötigen Sie die Werkzeugleiste, so berühren Sie **Anzeige** im Bearbeitungsbildschirm und wählen Sie Werkzeugleiste.
- Nach der Erstellung berühren Sie **ok** zum Speichern und Verlassen.

8.1.3.2 Fähigkeiten

Hier einige Vorschläge, falls Sie Excel Mobile zur Erstellung einer großen Datei benutzen:

- Anzeige als Vollbild. Berühren Sie **Anzeige** im Bearbeitungsbildschirm und wählen Sie Vollbild. Berühren Sie erneut, um das Vollbild zu verlassen.
- Wählen Sie **Zoom** zur entsprechenden Vergrößerung oder Verkleinerung.
- Mit Teilen zeigen Sie unterschiedliche Bearbeitungsbereiche an. Wählen Sie **Teilen** in **Anzeige**, ziehen Sie die Kante des geteilten Feldes in die entsprechende Position. Wählen Sie **Teilung aufheben** in **Anzeige**, um das ursprüngliche Format wiederherzustellen.
- Sie können den geteilten Bildschirm einfrieren, sodass Sie Spalten- und Zeilennummer während des Scrollens sehen können. Nach der Teilung wählen Sie **Bildschirm einfrieren** in **Anzeige**. Zum Aufheben des Formats wählen Sie **Einfrieren aufheben**.
- Sie können die Zeilen und Spalten in der Tabellenkalkulation verbergen. Wählen Sie eine Zelle in der Spalte oder Zeile, die Sie verbergen möchten, wählen Sie **Format** im **Menü**, wählen Sie Zeile oder Spalte und berühren Sie **Verbergen** im Untermenü. Folgen Sie den gleichen Schritten und wählen Sie **Verbergen aufheben** zur Wiederherstellung.

8.1.4 PowerPoint Mobile

In PowerPoint Mobile zeigt das System eine Liste von Folien an, die im Handy gespeichert sind. Mit dem Schreibstift wählen und öffnen Sie eine Datei zur Wiedergabe als Vollbild.

- Während der Anzeige von Folien öffnen Sie mit  ein Menü.
- Berühren Sie „**Zu Folie gehen**“, um eine bestimmte Folie anzuzeigen.
- Berühren Sie **Zoom In**, um die Folien als Vollbild anzuzeigen. Im Vorschaufenster (untern rechts) ziehen Sie die Folie in den Anzeigebereich. Berühren Sie , um den Vergrößerungsmodus zu verlassen.
- Berühren Sie **Diashow beenden** zur Rückkehr.

8.2 Internet Explorer

Mit Internet Explorer (IE) können Sie Ihr Handy mit dem Internet oder Netzwerk-basierten Anwendungen verbinden. Ihr Handy unterstützt die Verbindung mit dem Internet über einen gewöhnlichen Datenanruf

deor Surfen im Internet durch GPRS in einem GSM-Netzwerk. Mit diesem leistungsstarken Funktionen sind Sie immer mit der Welt verbunden.

Zur Verbindung Ihres Handys mit einem Netzwerk mit IE gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte die Internetverbindung unterstützt. Setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter zur Bestätigung in Verbindung.
- Abonnieren Sie Daten- oder GPRS-Service von Ihrem Dienstanbieter.
- Stellen Sie die Funktionen für IE auf Ihrem Handy ein.

⚠ **Hinweis** Fähigkeit zum Zugang zu WAP hängt von Dienstanbieter und Ihrem Abonnement ab.

8.2.1 Internet Explorer starten

- Berühren Sie  und wählen Sie [Internet Explorer](#).
- Das System verbindet Sie mit der Homepage.
- Geben Sie im [Anschriftenfeld](#) eine Website ein und berühren Sie den grünen Pfeil oder drücken Sie die mittlere Taste.

8.2.2 Menü

Online berühren Sie [Menü](#) für folgende Optionen:



Homepage – Zurück zur Homepage.

Zu Webadresse – Website im Anschriftenfeld aufrufen.

Favoriten – Favoritenliste öffnen.

Zu Favoriten hinzufügen – Neue Einträge hinzufügen, wie eine Website oder Adresse und den Verzeichnisnamen.

Vorwärts – Weiter zur nächsten Webseite.

Aktualisieren - To reload the webpage;

Anzeige – Anzeigemodus zum Durchsuchen der Seiten wählen.

Bearbeiten – Text auf der Webseite ausschneiden, kopieren oder einfügen.

Tools – Anzeige der Liste kürzlich besuchter Webseiten, senden eines Links per Mitteilung, Anzeig der Eigenschaften einer Webseite oder Einstellen des Browsers.

8.3 Windows Live

Berühren Sie  und wählen Sie [Windows Live](#).

8.3.1 Messenger

Chatten Sie mit Freunden auf dem Messenger. Hierzu benötigen Sie einen Account bei MSN, Hotmail oder Yahoo.

8.3.2 Anmelden

Stellen Sie Username und Passwort ein, bevor Sie sich beim Messenger anmelden.

- Berühren Sie [Sign in](#);
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein und berühren Sie erneut [Anmelden](#).

Mitteilung senden:

- Nach der Anmeldung bei MSN wählen Sie einen Freund, der Online ist, ein Dialogfenster wird angezeigt. Sie können Ihre Mitteilungen nun senden.
- Zum Verlassen wählen Sie [Menü](#) -> [Konversation beenden](#) im Dialogfenster.

8.3.3 Teilnehmer hinzufügen

Während des Chatters mit einem Freund können Sie weitere Freunde einladen.

Wählen Sie [Menü](#) -> [Optionen](#) -> [Teilnehmer hinzufügen](#), dann berühren Sie [Hinzufügen](#).

Beim Chatten mit mehreren Teilnehmern wählen Sie [Menü](#) -> [Alle Konversationen beenden](#) zur Rückkehr zur Liste der Freunde. Wählen Sie hier einen Freund für ein persönliches Gespräch.

8.3.4 Kontakt sperren und freigeben

Haben Sie einen Kontakt gesperrt, so kann er Ihren Onlinestatus nicht sehen und auch keine Mitteilungen senden.

Wählen Sie einen zu sperrenden Kontakt in der Liste und dann [Menü](#) -> [Sperrern](#), mit [Entsperrern](#) heben Sie die Sperrung wieder auf.

8.3.5 Onlinestatus ändern

Wählen Sie [Menü](#) -> [Onlinestatus](#), wählen Sie einen Status in der Liste und drücken Sie die mittlere Taste.

 **Hinweis** Sie können Ihren Onlinestatus nur ändern, nachdem Sie sich bei MSN angemeldet haben.

8.3.6 Hotmail

Sie können Ihre Hotmail erstellen oder bearbeiten.

Siehe [Mitteilung](#) zur Bearbeitung, zum Senden und Empfangen von E-Mails.

Neue Hotmail schreiben:

Öffnen Sie das Bearbeitungsmenü.

Siehe [Mitteilung](#) zur Bearbeitung und zum Senden von E-Mails.

8.3.10 Live Mobile Homepage

Rufen Sie die Live Mobile Homepage auf.

8.3.11 Windows Live Hilfe

Wählen Sie Hilfe für Windows Live.

8.4 ActiveSync

Mit Microsoft® ActiveSync® können die Daten in Ihrem Handy über USB-Kabel oder Bluetooth mit einem PC synchronisiert werden.

ActiveSync® gewährleistet, dass die Informationen auf Ihrem Handy vom PC aktualisiert werden können.

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen zur Installation von ActiveSync von CD-ROM auf Ihrem PC.

8.4.1 ActiveSync benutzen

8.4.1.1 Sync mit PC

1. Nach der Installation von ActiveSync schließen Sie Ihre Handy über USB-Kabel am PC an.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Verbindung zwischen PC und Handy. Die Synchronisation startet automatisch, sobald die Verbindung hergestellt wurde. Outlook Kontakte, Meetings, Aufgaben, E-Mails und dergleichen werden mit dem Handy synchronisiert.
3. „Standard Partnerschaft“ ermöglicht die Synchronisation und Übertragung von Daten zwischen Handy und PC, während „Gastpartnerschaft“ nur zur Übertragung von Informationen gewählt werden kann.
4. Im ActiveSync Statusfenster wählen Sie „Sync“, um die Synchronisation zu starten oder „Stopp“, um sie zu beenden.

⚠ Hinweis Standardgemäß werden nicht alle Outlook-Informationen synchronisiert. Wählen Sie die verfügbare Option.

8.4.1.2 Sync mit Server

Vor Synchronisation setzen Sie sich mit Ihrem Administrator oder Dienstanbieter für Informationen wie Servername, Username und Passwort in Verbindung.

1. Im ActiveSync Bildschirm wählen Sie **Menü** -> **Serverquelle hinzufügen**.
2. Geben Sie die Mobil-Informationen zur Serveradresse in **Serveradresse** ein.
3. Geben Sie **Username** und **Passwort** ein.
4. Geben Sie den Domainnamen Ihres Servers in **Domain** ein.
5. Berühren Sie **Erledigt** und dann **Synchronisieren**.

💡 Tipp Nach der Einstellung der Verbindung zwischen Handy und PC können Sie mit dem Server verbinden.

⚠ Hinweis Das Passwort berücksichtigt Groß- und Kleinschreibung.

8.4.2 Synchronisation

8.4.2.1 Synchronisation des Posteingangs

- Standardgemäß werden nur Mails synchronisiert (jeweils die ersten 500 Bytes), welche sich im Posteingang des PC oder des Servers in den vergangenen drei Tagen angesammelt haben. Zum Lesen der gesamten E-Mail müssen Sie diese herunterladen.
- Mails im Handy und Mails im PC werden synchronisiert. Löschen Sie beispielsweise eine Mail im

Handy oder auf dem PC, so wird sie bei der nächsten Synchronisation ebenfalls im PC bzw. Handy gelöscht.

- Zur Synchronisation von Mails in anderen Ordnern oder Verzeichnissen wählen Sie diese im Handy.

⚠ **Hinweis** SMS und MMS können nicht synchronisiert werden.

8.4.2.2 Meetings synchronisieren

- Sie können Meetings mit jenen in Outlook oder dem Mobile Information Server 2002 (oder höher) auf dem PC synchronisieren.
- Standardgemäß werden nur Meetings der vergangenen beiden Wochen sowie zukünftige Meetings synchronisiert.

8.4.2.3 Kontakte synchronisieren

- All Kontakte werden standardgemäß synchronisiert.
- Hinzufügen oder Löschen eines Kontakts im Handy oder auf dem PC führt zum gleichen Ergebnis auf dem PC oder im Handy.

8.4.2.4 Über Bluetooth synchronisieren

Über Bluetooth kann sich Ihr Handy mit anderen Mobilgeräten oder PCs verbinden oder synchronisieren.

8.4.2.5 Software auf dem Handy installieren

Software muss mithilfe von ActiveSync vom PC auf dem Handy installiert werden.

1. Verbinden Sie Handy und PC über ActiveSync.
2. Lassen Sie die Einstellungsdatei auf dem PC ablaufen.
3. Wählen Sie einen Einstellungspfad im Handy und beginnen Sie die Installation. Ist eine Speicherkarte eingesetzt, so erfragt das System die Speicherstelle.

8.5 Kalender

Benutzen Sie den Kalender, um an Meetings und Jahrestage erinnert zu werden und Ihre Aufgaben und anderen Notizen im Auge zu behalten.

8.5.1 Kalenderanzeige

Berühren Sie  und wählen Sie [Kalender](#) zur Anzeige der Meetingliste.

Berühren Sie [Tag](#) to switch among [Tag](#), [Woche](#), [Monat](#), [Jahr](#) und [Agenda](#).

8.5.2 Neues Meeting

Berühren Sie [Menü](#) -> [Neues Meeting](#) und erstellen Sie eine Erinnerung.

8.5.3 Einstellungen

Wählen Sie Optionen im Menü zur Änderung der Einstellungen für Ihren Kalender.

8.6 Aufgaben

Mit Aufgabe behalten Sie Ihre Aufgaben im Auge. Diemeisten Aufgaben kommen von Microsoft Outlook® nach Synchronisation.

8.6.1 Synchronisation von Aufgaben auf dem PC

Zur Synchronisation der Aufgabeneinträge in Microsoft Outlook von Ihrem PC mit dem Handy starten Sie ActiveSync® verbinden Sie Ihre Handy über USB-Kabel mit demPC. Das System beginnt mit der Synchronisation automatisch.

Berühren Sie eine [Aufgabe](#) zur Anzeige der Details.

8.6.2 Aufgabe im Handy hinzufügen

- Berühren Sie [Menü](#) -> [Neue Aufgabe](#) zum Öffnen des Bildschirms zum Hinzufügen einer neuen Aufgabe.
- Geben Sie die Details ein, berühren Sie [ok](#) zum Speichern und Verlassen.

8.7 Notizen

Sie können schriftliche oder gesprochene Notizen erstellen.

- Berühren Sie , wählen Sie [Notizen](#) zur Anzeige einer Liste von Notizen im Handy, berühren Sie [Name](#) zur Änderung des Sortiermodus.
- Berühren Sie eine Datei in der Liste, um sie zu öffnen.
- Berühren Sie [Alle Ordner](#) zum Suchen nach einer Datei in diesen Ordnern.

8.7.1 Neue Notizen

- Berühren Sie [Neu](#) zum Erstellen einer neuen Notiz.
- Zum Schreiben einer Notiz benutzen Sie die integrierte IME oder benutzen Sie den Schreibstift (wählen Sie [Menü](#) -> [Zeichnen](#)).
- Berühren Sie [Menü](#) -> [Zeichnen](#) erneut, um die Zeichnung zu verwerfen.
- Berühren Sie [Menü](#) -> [Schreiben löschen](#), um das letzte Schriftzeichen zu löschen; berühren Sie [Schreiben wiederholen](#), um zu speichern.
- Nach der Erstellung berühren Sie [ok](#) zum Speichern und Verlassen.

8.7.2 Sprachnotizen hinzufügen


- Berühren Sie [Menü](#) -> [Aufnahme-Werkzeugleiste anzeigen](#), berühren Sie , um die Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
- Nach der Aufnahme wird  in den Notizen angezeigt. Berühren Sie das Symbol zur Wiedergabe.

8.7.3 Sprachnotizen erstellen

Zum Erstellen einer Sprachnotiz berühren Sie [Menü](#) -> [Aufnahme-Werkzeugleiste anzeigen](#) und dann nehmen Sie auf.

8.8 Internet-Freigabe

Nach der Verbindung des Handys über USB-Kabel mit dem PC kann es als externes Modem arbeiten.

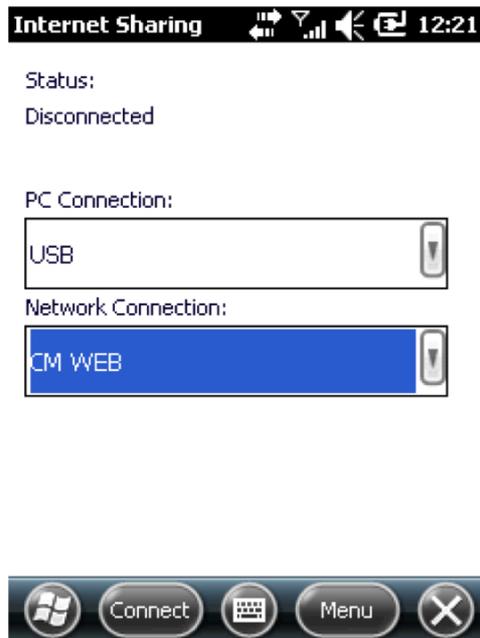

1. Internet-Freigabe

Wählen Sie [Start](#) -> [Internet-Freigabe](#), wählen Sie PC-Verbindung und Netzwerkverbindung. Zunächst müssen Sie sich jedoch vergewissern, dass Ihr Handy auf das Internet zugreifen kann.

⚠ Hinweis: Zur Verbindung über Bluetooth benutzen Sie einen Bluetoothadapter.

⚠ Hinweis: Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung Ihres PC, bevor Sie die Verbindung über Ihr Handy benutzen.

⚠ Hinweis: Während der Modemmodus eingeschaltet ist, ist die Synchronisation deaktiviert.

⚠ Hinweis: Die Verfügbarkeit von Modemfunktionen hängt von Ihrem Dienstleister ab.

8.9 Taschenrechner

Sie können die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Prozentrechnung ausführen.

Nehmen Sie die Eingaben auf dem Bildschirm vor und berühren Sie „=“ für das Ergebnis. Mit „C“ löschen Sie das Ergebnis.

8.10 Suche

Sie können Dateien auf dem Handy schnell finden.

Geben Sie den Dateinamen ein und wählen Sie den Dateityp, dann berühren Sie [Suche](#).

8.11 Explorer

Sie können Dateien auf dem Handy verwalten. Es wird jedoch empfohlen, Systemdateien nicht zu löschen oder zu verändern.

Sie haben Optionen zur Änderung des Anzeigemodus und des Systembetriebs.

8.12 Erste Schritte

Ihnen stehen einige Modulfunktionen einschließlich der folgenden Funktionen zur Verfügung: Anruf führen, Datum und Uhrzeit einstellen, E-Mail einstellen, Passwort für das Handy einrichten, Bluetooth-Headset einstellen, Hintergrundbild einstellen, Klingelton einstellen, Musik übertragen, Erste Schritte hinzufügen/entfernen.

Berühren Sie einen Menüpunkt/Anzeige oder drücken Sie den linken Softkey, dann geben Sie die Option im Menü ein.

8.13 Aufgabenmanager

Der Aufgabenmanager zeigt detaillierte Anwendungen zu allen ablaufenden Prozessen an; dieses Programm ist hilfreich für zusätzliche Systemsicherheit. Sie können ein Programm suchen und beenden. Wählen Sie Start->Programm->Aufgabenmanager, dann berühren Sie Menü, um zu einer Aufgabe zu wechseln oder alle Aufgaben zu beenden, Anwendungen oder Prozesse anzuzeigen, nach Speicher, CPU oder Name sortieren.



Application	Mem	CPU
MMS	600K	0 %
Windows Media	500K	0 %
ActiveSync	448K	0 %
Contacts	244K	0 %
Pictures & Videos	240K	0 %
Internet Sharing	120K	0 %
Task Manager	92.0K	0 %

9. Einstellungen

Berühren Sie  und wählen Sie [Einstellungen](#).



9.1 Heute

Wählen Sie ein Thema für Ihr Handy und die Menüpunkte im Bildschirm Heute.

9.2 Signaltöne und Benachrichtigungen

Legen Sie Signaltöne und Benachrichtigungen für Ereignisse, Programme, Bildschirmnotizen und Hardwaretasten fest.

9.3 Personalisieren

In [Persönlich](#) personalisieren Sie Ihr Handy.

9.3.1 Eigentümer-Informationen

Geben Sie Ihren Namen, Rufnummer, E-Mail und weitere Informationen ein.

9.3.2 Schaltflächen

Definieren Sie die Tasten für Programme zum Schnellstart.

- In Programmtasten wählen Sie eine Taste, ordnen Sie ein Programm zu und berühren Sie [ok](#).
- Wählen Sie „Kamera“ in „Taste wählen“, ordnen Sie ein Programm zu und berühren Sie [ok](#). Nun drücken Sie die Kamerataste zum Schnellstart des Programms.
- Scrollt der Bildschirm zu schnell oder zu langsam, so nehmen Sie die Änderung in [Aufwärts/Abwärts-Steuerung](#) vor.

9.3.3 Telefon

Telefon

Wählen Sie den Klingeltyp und den Klingelton oder wählen Sie einen Tastenton.

Sicherheit

Sie können einen PIN-Code zur Benutzung des Handys einrichten und PIN /PIN2 ändern.

Dienste

Sie haben Einstellungen zur Anrufsperrung, Anrufe-ID, Anrufweiterleitung, Warteschleife und Voicemail sowie SMS.

⚠ Hinweis Anrufweiterleitung muss vom Netzwerk unterstützt werden und Sie müssen diesen Dienst abonnieren. Setzen Sie sich für Details mit Ihrem Dienstleister in Verbindung.

⚠ Hinweis Nach Aktivierung der Anrufsperrung müssen Sie den Sperrcode jedes Mal eingeben. Setzen Sie sich zwecks des Sperrcodes mit Ihrem Dienstleister in Verbindung. Nach drei Fehleingaben des Sperrcodes ist das Handy gesperrt.

Netzwerk

Finden Sie das Netzwerk für Ihr Handy oder berühren Sie [Netzwerk finden](#) oder [Netzwerke einstellen](#) zur Anzeige aller verfügbaren Netzwerke.

9.3.4 Eingabe

Wählen Sie eine Standard-Eingabemethode, spezifizieren Sie die Benutzung von Eingabemethoden und wählen Sie ein Dateiformat für Aufzeichnungen.

9.4 Sperre

Sperren Sie das Handy automatisch, nachdem es sich für eine bestimmte Zeit im Stand-by-Modus befand. Ein Passwort wird jedes Mal zum Einschalten des Handys benötigt.

Im Passwortmenü wird nach der achten Falscheingabe folgende Mitteilung angezeigt:

Das Passwort wurde mehrmals falsch eingegeben. Für weitere Passworteingaben gegen Sie zunächst „a1b2c3“, für Notrufe geben Sie eine Notrufnummer ein.

Haben Sie Ihr Passwort vergessen, so müssen Sie den Speicher löschen, bevor Sie das Handy wieder benutzen können. Hierbei werden alle Dateien, Daten und Programme im Handy gelöscht.

9.5 Uhr und Weckalarme

Stellen Sie Datum und Uhrzeit oder einen Weckalarm ein.

- Stellen Sie Zeitzone, Datum und Uhrzeit ein.
- Stellen Sie den Weckalarm ein, wählen Sie das Feld zur Aktivierung. Ihr Handy weckt Sie an jedem Tage zur gleichen Zeit.

9.6 Strom

Anzeige des Akkuzustands und der automatischen Abschaltzeit, wenn das Handy nicht benutzt wird.

9.7 System

In [System](#) stellen Sie die Funktionen ein.

9.7.1 Geräte-Info

Anzeige von Hardware-, Software- und GPRS-Verkehrsinformationen zum Handy.

Anzeige des GPRS-Verkehrs durch verschiedene Verbindungsmodi, Löschung beim Berühren von Rückstellung.

9.7.2 Speicher

Anzeige der Speicher für Programme und Arbeitsspeicher, benutzt und frei für Handy und Speicherkarte.

9.7.3 Programme entfernen

Entfernen nicht notwendiger Programme zur Schaffung von Speicherkapazität. Systemprogramme können nicht entfernt werden.

In der Programmliste wählen Sie ein Programm, dann berühren Sie [Entfernen](#).

9.7.4 Regionaleinstellungen

Spezifizieren Sie die Region, in welcher Sie sich befinden sowie die Vorwahlnummer, Währung, Uhrzeit und Datum.

9.7.5 Alles löschen

Ihr Handy stellt sich zu den Werkseinstellungen zurück und alle benutzerdefinierten Daten werden formatiert. Erstellen Sie von wichtigen Daten Sicherungskopien.

9.7.6 Hintergrundbeleuchtung

Stellen Sie die Zeitdauer ein, nach welcher sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet.

9.7.7 Zertifikate

Verwalten von Zertifikaten auf dem Handy.

9.7.8 Bildschirm

Kalibrieren Sie den Bildschirm, wenn er nicht korrekt auf Berührungen mit dem Schreibstift reagiert.

Stellen Sie die Textgröße ein, um mehr Inhalte zu sehen oder diese besser lesen können.

9.7.9 Fehlermeldung

Helfen Sie Microsoft bei der Verbesserung des Produkts, Ihr Gerät kann Informationen zum Betrieb der Software sammeln und diese bei Störungen übermitteln. Die Übertragung von Fehlerinformationen ist freiwillig und vertraulich.

9.7.10 Verschlüsselung

Verschlüsseln Sie Dokumente, wenn Sie diese auf die Speicherkarte übertragen.

1. Berühren Sie [Start](#) -> [Einstellungen](#) -> [System](#) -> [Verschlüsselung](#).

2. Wählen Sie das zu verschlüsselnde Dokument für die Speicherkarte.

Hinweis: Verschlüsselte Dokumente können nur auf dem Handy gelesen werden, auf welchem sie verschlüsselt wurden.

Wurde das Dokument auf Ihrem Handy verschlüsselt, so können Sie es normal öffnen.

9.7.11 Über


Anzeige von Version, Geräte-ID und Copyright-Informationen zum Handy.

9.7.12 Bewegungssensor

Wählen Sie **Start** -> **Einstellungen** -> **System** -> **Gewegungssensor**, die Eigenschaftenseite des Bewegungssensors wird angezeigt.

Balance

Wählen Sie **Balanceeinstellung...**, legen Sie das Handy auf eine horizontale Fläche und berühren Sie OK.

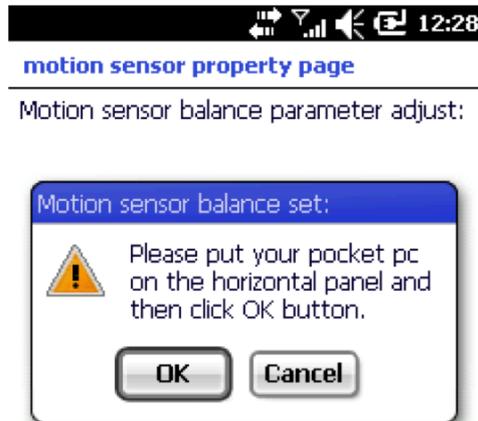

Schalter

Einschalten des Bewegungssensors bei entsprechenden Anwendungen.




Bitte beachten Sie: Öffnen Sie die obigen vier Funktionen, der Windows Media Player erkennt ein Schütteln des Handys und springt zur nächsten Datei; Bilder und Videos können durch Schütteln

bedient werden. Bei eingehenden Gesprächen schütteln Sie das Handy zur Entgegennahme oder Stummschaltung. Der Weckalarm kann auf gleiche Weise ausgeschaltet werden.

Präzision


Stellen Sie die Präzision der Schwingbewegung ein.

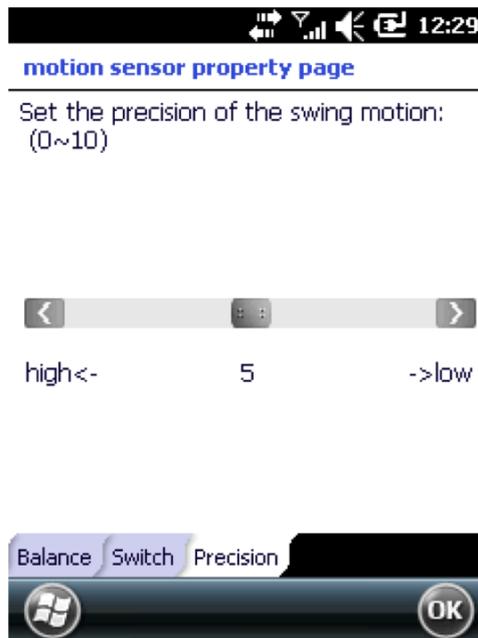

9.8 Bluetooth

Dies ist eine Funkübertragungstechnologie für kurze Reichweiten bis zu etwa 10 m.

- Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.
- Wählen Sie [Dieses Gerät für andere Geräte sichtbar machen](#), so empfängt Ihr Handy alle Bluetooth-Pairing-Anfragen sowohl von Ihren wie auch fremden Bluetoothgeräten. Treffen Sie die Auswahl mit Bedacht.

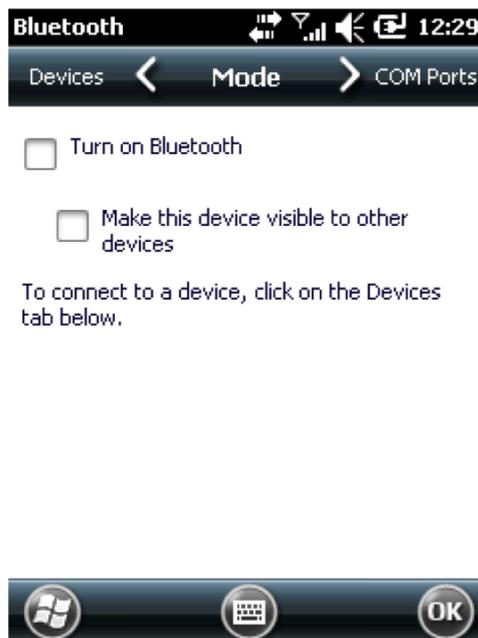


- Wählen Sie [Geräte](#) -> [COM-Ports](#), fügen Sie ein neues Gerät zur Suche nach anderen Bluetoothgeräten oder einem COM-Port hinzu.

Sie benötigen eine Authentifizierung zum Empfang von Daten über Bluetooth.

Bluetoothgerät verbinden (Pairing):

1. Schalten Sie das Bluetoothgerät innerhalb der effektiven Reichweite ein.
2. Wählen Sie [Start](#)-> [Einstellungen](#) -> [Verbindungen](#) -> [Bluetooth](#) -> [Geräte](#), berühren Sie [Neues Gerät hinzufügen...](#).

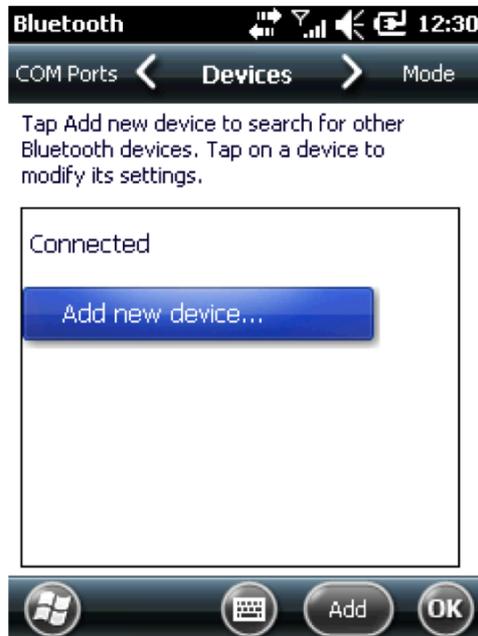


3. Das System beginnt mit der Suche nach Bluetoothgeräten.
4. Wurde ein Bluetoothgerät gefunden, so werden Sie aufgefordert, den Schlüssel einzugeben. Den Schlüssel erhalten Sie vom Bluetooth-Fachhändler oder er wird von Ihnen festgelegt. Nach Eingabe des Schlüssels ist das Pairing beendet.

Dateien übertragen:

1. In der Dateiliste berühren Sie [Menü](#) -> [Datei übertragen...](#);



2. Nachdem das Handy ein Bluetoothgerät gefunden hat, berühren Sie [Senden](#).
3. Nach der Übertragung berühren Sie [Empfangen](#) auf dem anderen Gerät.

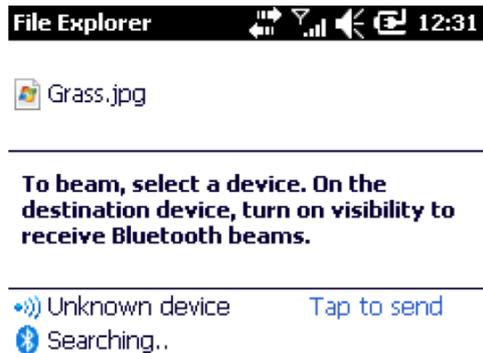

Datei über Bluetooth empfangen:

1. Vergewissern Sie sich, dass der kabellose Datenaustausch aktiviert ist und dass Sie [Dieses Gerät für andere Geräte sichtbar machen](#) in [Modus](#) gewählt haben.
2. Bleiben Sie mit dem Handy innerhalb der Reichweite von 10 m vom sendenden Gerät.
3. Wenn Ihnen das Handy mitteilt, dass eine Datei empfangen wird, berühren Sie [Ja](#), um dem Empfang zu starten. Die empfangene Datei wird unter \Eigene Dateien gespeichert.



9.9 Verbindungen

Stellen Sie Verbindungen für Ihr Handy ein.

9.9.1 Übertragen

Datenübertragung zu anderen Mobilgeräten über Bluetooth.

9.9.2 Drahtlos-Manager

Bluetooth aktivieren/deaktivieren, WLAN, Datenübertragung und Flugmodus, wie nachstehend dargestellt:




Nr.	Beschreibung
1	Flugmodus
2	Handy
3	WLAN
4	Bluetooth
5	Datenübertragung

- Berühren Sie **Flugmodus**, damit werden Bluetooth, Datenübertragung, Handy und WLAN deaktiviert. Gespräche können auf dem Handy nicht mehr entgegengenommen werden. Berühren Sie **Bluetooth**, **Handy** und **WLAN** zur Aktivierung oder Deaktivierung der entsprechenden Funktionen.
- Wählen Sie **Bluetooth** oder **Handy** und **WLAN**, dann drücken Sie die mittlere Taste zum Ein- oder Ausschalten.
- Wählen Sie **Bluetooth-einstellung**, **Handy-einstellung** oder **WLAN-Einstellung**.
- Bei Datenübertragung oder GPRS-Verkehr leuchtet das Symbol für die Datenübertragung. Anschließend erlischt das Symbol wieder.

9.9.3 WLAN

Stellen Sie WLAN und Netzwerkkarte ein. Die Einstellungen werden nur angezeigt, nachdem WLAN aktiviert ist.

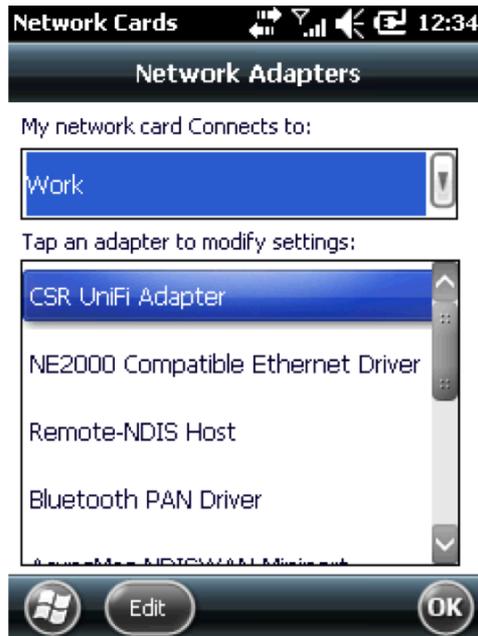

9.9.4 Verbindungen

Bei Verbindung mit Internet oder Intranet surfen Sie das Web oder das private Netzwerk, senden/empfangen Sie E-Mails und IMs und synchronisieren Sie über ActiveSync.


Die Verbindung kann durch ein Modem, Drahtlosnetzwerk oder eine Netzwerkkarte hergestellt werden, wobei die Modemverbindung ein externes Modem oder ein Mobiltelefon und GPRS umfasst.

9.9.4.1 GPRS


Neue GPRS-Verbindung hinzufügen

Möchten Sie eine weitere GPRS-Verbindung auf Ihrem Gerät hinzufügen, so erhalten Sie den **Zugangspunktnamen** von Ihrem Dienstanbieter. Erkundigen Sie sich, ob ein Username und Passwort benötigt wird.

1. Berühren Sie **Start->Einstellungen->Verbindungen** und berühren Sie **Verbindungen**.
2. In **Verbindungen** berühren Sie unter „Mein ISP“ **Neue Modemverbindung hinzufügen**

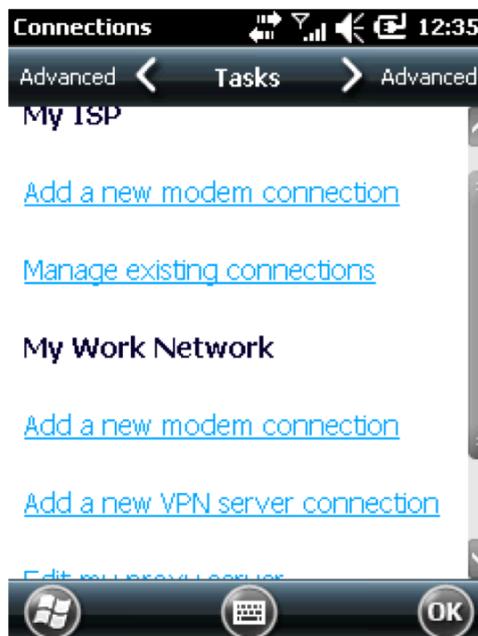

3. In [Name für die Verbindung eingeben](#) geben Sie einen beliebigen Namen ein.
- In [Modem wählen](#) wählen Sie „**Mobilleitung (GPRS)**“, dann berühren Sie „**Weiter**“.

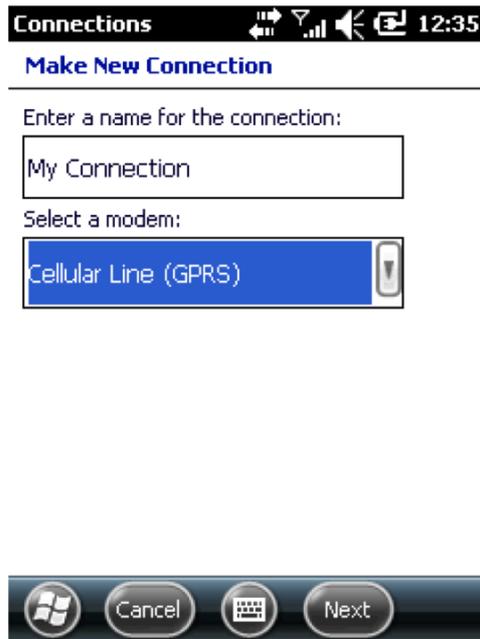


4. Geben Sie den „**Zugangspunktnamen**“ ein, dann berühren Sie „**Weiter**“.
5. Geben Sie Username und Passwort ein, falls benötigt, dann berühren Sie „**Fertigstellen**“.

Hinweis: Zur Änderung Ihrer Verbindungseinstellungen berühren Sie [Bestehende Verbindungen](#) [verwalten](#) im Verbindungsmenü und vervollständigen dort Ihre Verbindungseinstellungen.


9.9.4.2 Anwahlverbindung

Zum Einstellen einer Anwahlverbindung zu Ihrem Internet-Dienstanbieter (ISP) auf Ihrem Handy benutzen Sie die gleichen Einstellungen wie gewöhnlich, wenn Sie von Ihrem Computer anwählen. Dies umfasst die ISP-Servernummer, Ihren Username und das Passwort.

1. Berühren Sie **Start->Einstellungen->Verbindungen** und berühren Sie **Verbindungen**.
2. In [Verbindungen](#) berühren Sie unter „**Mein ISP**“ [Neue Modemverbindung hinzufügen](#)
3. In [Name für die Verbindung eingeben](#) geben Sie einen beliebigen Namen ein.
4. In [Modem wählen](#) wählen Sie „**Mobilleitung**“, dann berühren Sie „**Weiter**“.

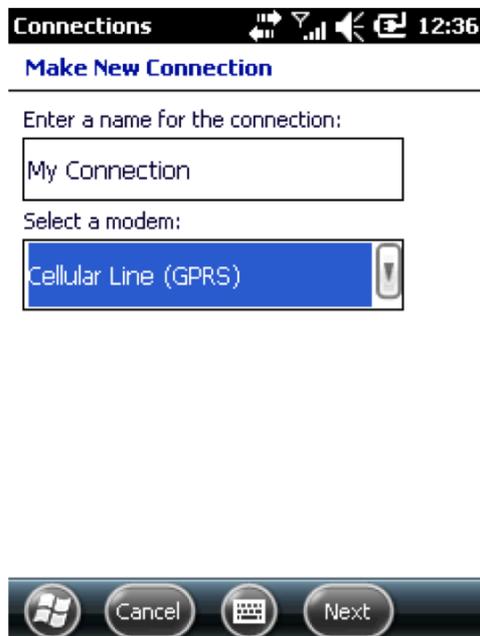


5. Geben Sie die ISP-Servernummer ein, siehe nachstehende Abbildung, dann berühren Sie Weiter.

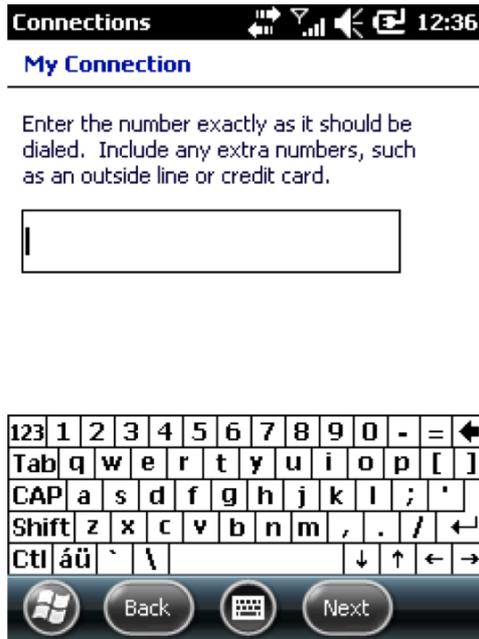

6. Geben Sie Username und Passwort ein und berühren Sie Fertigstellen.

9.9.5 Anschluss an PC über USB-Kabel

Ändern des Typs der USB-Verbindung, welche Ihr Gerät benutzt, kann Probleme bei der Verbindung mit ActiveSync lösen.

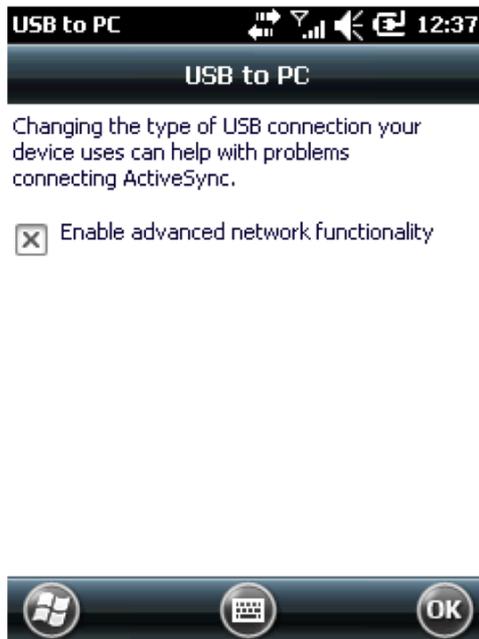

9.9.6 USB-Speichermedium

Mit dieser #Funktion benutzen Sie das Handy als USB-Massenspeichergerät.

Schritte:

- Speicherkarte muss sich im Handy befinden!
- Im Startmenü wählen Sie [Einstellungen](#) → [System](#) → [USB-Speicher](#), dann rufen Sie das Menü USB-Speicher auf, markieren Sie das Optionskästchen. Dann berühren Sie OK, um das Menü wieder zu schließen.

- Schließen Sie das Datenkabel zum Anschluss am PC an.



Use Phone as USB Mass Storage Device

Enable USB mass storage mode.

Attention:

Storage card in phone is
necessary!



10. Hilfe

Berühren Sie  im Startmenü, wählen Sie [Hilfe](#) zum Öffnen des Hilfemenüs.



- Mit der Hilfe lernen Sie die Funktionendes Handys. Berühren Sie das Symbol mit dem Schreibstift, um Details zu suchen.
- Berühren Sie  oder , um zur vorherigen oder nächsten Seite umzublättern.
- Berühren Sie [Suche](#), um die entsprechenden Punkte zu finden.

Störungserkennung

Sehen Sie sich bitte die nachstehenden Probleme an, wenn Sie Probleme mit Ihrem Handy haben. Benötigen Sie weitere Hilfe, so setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder dem autorisierten Kundendienst in Verbindung.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Internet Explorer kann nicht mit Internet verbinden.	Der Dienstanbieter bietet diesen Service nicht an oder Sie haben ihn nicht abonniert.	Setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
	Konfiguration nicht korrekt.	Siehe Explorer Hilfe im Internet.
Fehler SIM-Karte.	SIM-Karte ist beschädigt.	Setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
	SIM-Karte ist nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie die SIM-Karte, achten Sie darauf, dass sie korrekt eingesetzt ist.
	Kontakte der SIM-Karte verschmutzt.	Reinigen Sie die Kontakte mit einem sauberen Tuch.
Schlechtes Signal.	Bereich mit schlechten Empfangssignalen, wie in direkter Umgebung von Hochhäusern oder in Kellergeschossen, wo Funksignale schlecht zu empfangen sind.	Begeben sie sich an einen Standort mit besserem Empfang.

	Spitzenverkehrszeit.	Versuchen Sie es später noch einmal.
Handy last sich nicht einschalten.	Akku it tiefentladen.	Akku laden.
Es können keine Gespräche geführt warden.	Anrufsperrre ist aktiviert.	Deaktivieren.
Keine Verbindung zum Netzwerk.	Ungültige SIM-Karte.	Setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
	Nicht im GSM-Servicebereich.	Begen Sie sich mit dem Handy in den Servicebereich.
	Schjlechtes Signal.	Gehen Sie in einen Bereich mit starkem Signal und versuchen Sie es noch einmal.
Handy kann nicht geladen werden.	Nicht korrekte Spannung zwischen Steckdose und Ladegerät.	Tauschen Sie das Ldsegerät aus.
	Kein Standard-Ladegerät.	Tauschen Sie das Ldsegerät aus.
	Kein korrekter Stromanschluss.	Überprüfen Sie den Stromanschluss.

11. Wartung

Bei Problemen mit diesem Handy setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder dem autorisierten Kundendienst in Verbindung. Muss das Handy repariert werden, so senden Sie es bitte an den zuständigen Kundendienst (siehe drei Garantien für das Handy zum Reparatur-Netzwerk). Ist kein örtlicher Kundendienst aufgeführt, so senden Sie das Handy bitte mit Kaufbeleg ein.

Ihr Handy ist ein hochwertiges Produkt und muss vorsichtig behandelt werden. Folgende Richtlinien helfen Ihnen bei der Befolgung der Garantiebedingungen und sorgen für eine lange Nutzungsdauer des Geräts.

- Bewahren Sie Handy und Zubehör kindersicher auf.
- Halten Sie das Handy trocken. Schweiß, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten können die elektronischen Bauteile des Handys zerstören.
- Bewahren Sie das Handy nicht in staubigen Bereichen auf.
- Bewahren Sie das Handy nicht in extremen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebenszeit von Elektronikgeräten, schädigen Akkus und können bestimmte Kunststoffteile beschädigen. Kalte Temperaturen führen zu Kondensatbildung und können die elektronischen Bauteile beschädigen.
- Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Unschgemäße Reparaturen führen zum Verlust der Garantie.
- Lassen Sie das Handy nicht fallen, stoßen Sie es nicht stark an und schütteln Sie es nicht.
- Benutzen Sie zum Reinigen keine Chemikalien, Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Malen Sie das Handy nicht an. Blockierungen von Öffnungen können zu Fehlfunktionen führen.

Obige Richtlinien gelten für Ihr Handy, Akkus, Ladegerät und Zubehör. Wenden Sie sich mit Problemen stets an einen autorisierten Kundendienst.