

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background in the top left corner of the page.

Lenovo[™]

Lenovo P2

Benutzerhandbuch V1.0

Lenovo P2a42



Grundlagen

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten Sie Folgendes lesen:

- *Schnellstart-Handbuch*
- *Zulassungshinweis*
- [Anhang](#)

Das *Schnellstart-Handbuch* und der *Zulassungshinweis* wurden auf der Website <http://support.lenovo.com> hochgeladen.

Lenovo Companion

Sie benötigen Hilfe? Die App „Lenovo Companion“ bietet Direktzugriff auf die Webunterstützung und Foren* von Lenovo, häufig gestellte Fragen & Antworten*, Systemupgrades*, Hardwarefunktionstests, Überprüfungen des Garantiestatus*, Serviceanfragen** und Informationen zum Reparaturstatus**.

Hinweis:

* **Zugriff auf das Datennetzwerk erforderlich.**

** **Nicht in allen Ländern verfügbar.**

Es gibt zwei Möglichkeiten, um diese App zu beziehen:

- Die App in Google Play suchen und von dort herunterladen



- Den folgenden QR-Code mit einem Lenovo-Android-Gerät scannen



Technische Daten

Dieser Abschnitt enthält lediglich die technischen Daten über drahtlose Kommunikation. Eine vollständige Liste der technischen Daten zu Ihrem Telefon finden Sie unter <http://support.lenovo.com>.

Daten	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Hinweis: In einigen Ländern wird LTE nicht unterstützt. Informationen, ob Ihr Smartphone mit LTE-Netzwerken in Ihrem Land funktioniert, erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz und 5 GHz Dualband
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Unterstützt.
GLONASS	Unterstützt.
NFC	Unterstützt.

Bildschirmschaltflächen

Es gibt drei Schaltflächen auf Ihrem Startbildschirm.


- **Schaltfläche „Multitasking“:** Halten Sie zum Aufrufen der Menüoptionen gedrückt. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Multitasking“, um die laufenden Apps anzuzeigen. Ihnen

stehen dann außerdem noch die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.
- Tippen Sie auf , um die App zu sperren, oder auf , um die App zu entsperren.
- Tippen Sie auf , um die Ausführung der App zu stoppen.
- Tippen Sie auf , um die Ausführung aller Apps mit Ausnahme der gesperrten Apps zu stoppen.
- **Schaltfläche „Start“**: Tippen Sie auf , um zum Standard-Startbildschirm zurückzukehren.
- **Schaltfläche „Zurück“**: Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden.

Startbildschirm


Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für die Verwendung Ihres Telefons. Zum leichten Einstieg ist der Startbildschirm bereits mit einigen nützlichen Apps und Widgets eingerichtet.

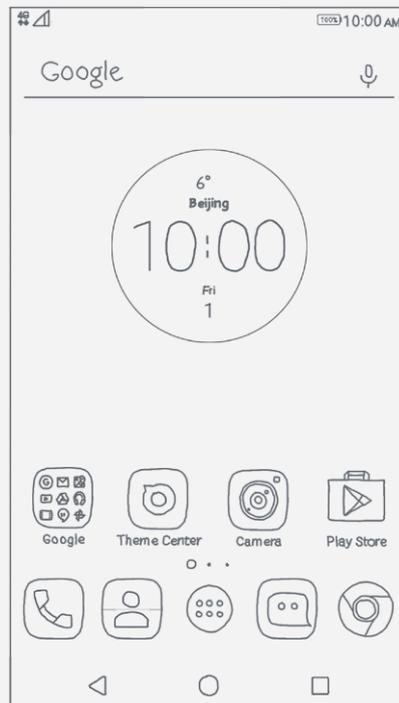

Hinweis: Die Funktionen und der Startbildschirm Ihres Telefons können je nach Standort, Sprache, Netzbetreiber und Modell abweichen.

Anpassen von Startbildschirmen im Bearbeitungsmodus

Halten Sie die Schaltfläche „Multitasking“ oder eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

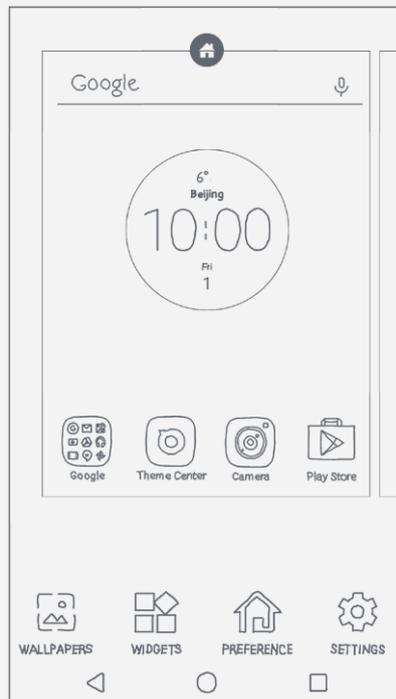

Im Bearbeitungsmodus können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- Streichen Sie zum Bildschirm ganz rechts und tippen Sie auf , um einen Startbildschirm hinzuzufügen.
- Um einen Startbildschirm zu verschieben, berühren und halten Sie die Miniaturansicht eines Bildschirms, bis sich dieser etwas vergrößert. Ziehen Sie ihn anschließend an die neue Stelle und lassen Sie ihn los.
- Um einen leeren Startbildschirm zu löschen, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm.
- Um einen Startbildschirm als Standard festzulegen, tippen Sie auf  in der Bildschirm-Miniaturansicht. Der Standard-Startbildschirm hat  in der Bildschirm-Miniaturansicht.
- Um ein Widget zum Startbildschirm hinzuzufügen, tippen Sie auf **WIDGETS** und streichen Sie nach links oder rechts, um nach dem gewünschten Widget zu suchen. Berühren und halten Sie das Widget, bis es sich vergrößert. Ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Stelle und lassen Sie es los.

Tipp: Einige Widgets sind nach Apps gruppiert. Streichen Sie deshalb nach links oder rechts, um nach der gewünschten App zu suchen, und tippen Sie darauf, um die verfügbaren Widgets anzuzeigen.

- Um das Hintergrundbild zu wechseln, tippen Sie auf **HINTERGRÜNDE**. Streichen Sie anschließend nach oben oder unten, um nach dem gewünschten Hintergrundbild zu suchen, und tippen Sie dann darauf.

Verwalten von Widgets und Apps

Unabhängig davon, ob sich Ihr Startbildschirm im Bearbeitungsmodus befindet, können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- Um ein Widget oder eine App zu verschieben, berühren und halten Sie das Widget oder die App, bis sich das jeweilige Symbol etwas vergrößert. Ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Stelle und lassen Sie es los.
- Um einen App-Ordner zu erstellen, berühren und halten Sie eine App, bis sich das jeweilige Symbol etwas vergrößert, und ziehen Sie es auf eine andere App.
- Um ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, berühren und halten Sie das Widget-Symbol, bis sich das jeweilige Symbol etwas vergrößert. Wischen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach oben und legen Sie das Widget über  ab.

- Um eine App zu deinstallieren, berühren und halten Sie die App. Wischen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach oben und legen Sie die App dann über  ab.

Hinweis: System-Apps können nicht deinstalliert werden.

Bildschirmsperre

Wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm manuell zu sperren. Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste, um den Sperrbildschirm anzuzeigen, und streichen Sie zum Entsperren auf dem Bildschirm von unten nach oben.

Hinweis: Standardmäßig werden Bildschirme durch Streichen entsperrt. Ihre Bildschirmsperre können Sie unter [Einstellungen](#) ändern.

Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen

Der Benachrichtigungsbereich (siehe Abbildung 1: Benachrichtigung) informiert Sie über entgangene Anrufe, neue Nachrichten und laufende Aktivitäten wie Dateidownloads. Mit dem Schnelleinstellungsbereich (siehe Abbildung 2: Schnelleinstellungen) erhalten Sie Zugriff auf häufig verwendete Einstellungen wie den WLAN-Schalter.

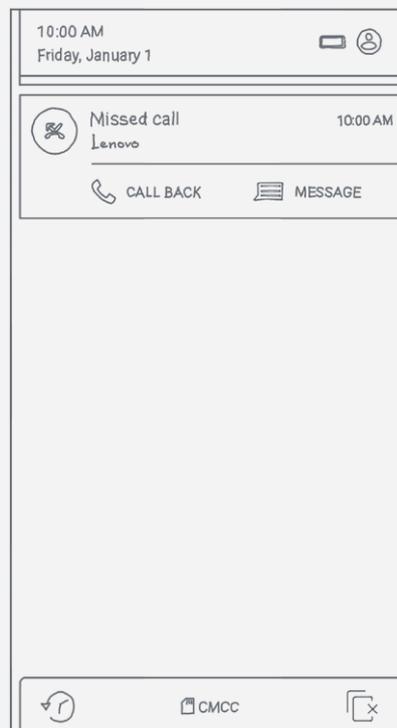


Abbildung 1: Benachrichtigung

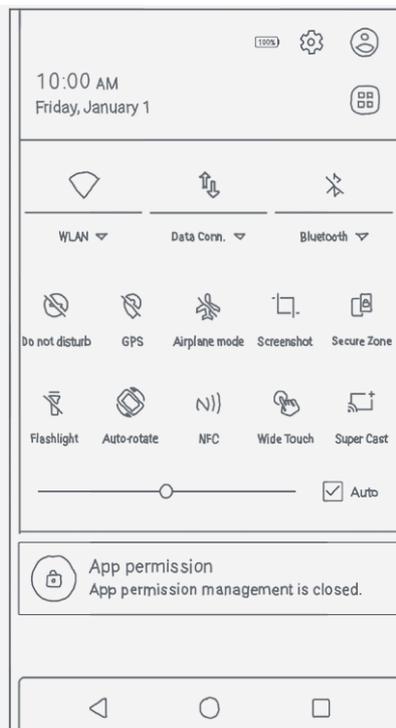


Abbildung 2: Schnelleinstellungen

Sie können folgende Vorgänge durchführen:

- Um Benachrichtigungen anzuzeigen, streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
- Um den Benachrichtigungsbereich zu schließen, streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.
- Um eine Benachrichtigung zu verwerfen, streichen Sie nach links oder rechts über die Benachrichtigung.
- Um alle Benachrichtigungen zu verwerfen, tippen Sie unten im Benachrichtigungsbereich auf .
- Um den Schnelleinstellungsbereich zu öffnen, streichen Sie auf dem Bildschirm zweimal von oben nach unten.
- Um den Schnelleinstellungsbereich zu schließen, streichen Sie zweimal auf dem Bildschirm von unten nach oben.

Hinweis: Ein Teil des RAM-Speichers wird vom Prozessorchip und vom Betriebssystem belegt, so dass der tatsächlich verfügbare Speicher kleiner als der physische Speicher erscheinen kann.

USB-Verbindung

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird im Benachrichtigungsbereich eine Meldung wie etwa „USB für die Dateiübertragung“ angezeigt. Sie können auf die Benachrichtigung tippen und anschließend eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Mediengerät (MTP):** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen möchten.
- **Kamera (PTP):** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie nur Fotos und Videos zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen möchten.
- **MIDI:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn ein Datenaustausch zwischen MIDI-fähigen Apps auf Ihrem Telefon und MIDI-Software auf dem Computer vorgesehen ist.
- **Charge only:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Ihr Telefon lediglich aufladen möchten.



Tätigen eines Anrufs

Manuelles Wählen einer Nummer

1. Öffnen Sie die **Telefon**-App.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Telefon** auf , um bei Bedarf die Wähltasten anzuzeigen.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein, die gewählt werden soll, und tippen Sie anschließend auf .

Anrufen von der Anrufliste

1. Öffnen Sie die **Telefon**-App.
2. Tippen Sie auf den Tab **Anrufliste**.
3. Tippen Sie auf einen Anruflisteneintrag, um einen Anruf zu starten.

Anrufen eines Kontakts

1. Öffnen Sie die **Telefon**-App.
2. Tippen Sie auf den Tab **Kontakte**.
3. Suchen Sie nach dem Kontakt, der angerufen werden soll, und tippen Sie auf den Kontaktnamen, um die jeweiligen Kontaktdetails anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf die Telefonnummer, die gewählt werden soll.

Annehmen von Anrufen

Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe angezeigt. Sie können einen der folgenden Vorgänge durchführen:

- Ziehen Sie das Bild des Kontakts auf , um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie das Bild des Kontakts auf , um den Anruf abzulehnen.

Stummschalten eines Anrufs

Sie können folgende Vorgänge durchführen, um einen Anruf stummzuschalten:

- Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Legen Sie das Telefon mit der Vorderseite nach unten ab.

Optionen während eines Anrufs

Während eines Gesprächs sind folgende Optionen auf dem Bildschirm verfügbar:

- **ANRUF HINZU**: Zeigt die Wähltasten an, um eine andere Person anzurufen.
- **HALTEN/FORTSETZEN**: Stellt den aktuellen Anruf in die Warteschleife oder setzt den Anruf fort.
- **TON AUS**: Schaltet das Mikrofon ein oder aus.
- **ANR. AUFN.**: Startet oder beendet die Aufnahme des Anrufs.
- **WÄHLTASTEN ANZEIGEN/AUSBLENDEN**: Zeigt das Tastenfeld an oder blendet es aus.
- **FREISPRECH**: Schaltet den Lautsprecher ein oder aus.
- : Beendet den Anruf.

Sie können die Lautstärke auch mithilfe der Lautstärketaste erhöhen oder verringern.

Verwenden der Anrufliste

Die Anrufliste enthält Einträge zu entgangenen, ausgehenden und eingehenden Anrufen. Sie können einen Anruflisteneintrag berühren und halten, bis das Optionsmenü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine Option. Sie können zum Beispiel auf die Option **Zu Kontakten hinzufügen** tippen, um den Eintrag zur Kontaktliste hinzuzufügen.



Kontakte

Erstellen eines Kontakts

1. Öffnen Sie die App **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Geben Sie die Kontaktdaten ein.
4. Tippen Sie auf **✓**.

Suchen nach einem Kontakt

1. Öffnen Sie die App **Kontakte**.
2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch:
 - Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten, um nach dem gewünschten Kontakt zu suchen.
Tipp: Die Kontaktliste verfügt über einen Index entlang der Seite, über den Sie schnell navigieren können. Tippen Sie auf einen Buchstaben, um zu einem Abschnitt zu springen.
 - Tippen Sie auf **🔍** und geben Sie den Namen oder die Initialen eines Kontakts ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Kontakte angezeigt.

Bearbeiten eines Kontakts

1. Öffnen Sie die App **Kontakte**.
2. Suchen Sie nach dem Kontakt, der bearbeitet werden soll, und tippen Sie darauf.
3. Tippen Sie auf **✎** und bearbeiten Sie dann die Kontaktdaten.
4. Tippen Sie auf **✓**.

Löschen eines Kontakts

1. Öffnen Sie die App **Kontakte**.
2. Halten Sie einen Kontakt gedrückt und tippen Sie dann auf **Kontakt löschen**.

Importieren von Kontakten

1. Öffnen Sie die App **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **⋮ > Importieren/Exportieren**.
3. Tippen Sie auf **Importieren von SIM-Karte**.
4. Tippen Sie auf **Importieren**.

Exportieren von Kontakten

1. Öffnen Sie die App **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **⋮ > Importieren/Exportieren**.
3. Tippen Sie auf **Exportieren auf SIM-Karte**.
4. Tippen Sie auf **OK**.



SMS/MMS

Senden einer Nachricht

Mit der **SMS/MMS**-App können Sie SMS und Multimedia-Nachrichten senden.

1. Öffnen Sie die **SMS/MMS**-App.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf das Textfeld für den Empfänger und geben Sie dann einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Tippen Sie auf das Textfeld für die Nachricht und geben Sie eine Nachricht ein.

Tip: Wenn Sie eine Multimedia-Nachricht senden möchten, tippen Sie auf , um einen Medienobjekttyp wie Bilder oder Videoclips auszuwählen. Hängen Sie dann das gewünschte Medienobjekt an die Nachricht an.

5. Tippen Sie auf .

Suchen nach einer Nachricht

1. Öffnen Sie die **SMS/MMS**-App.
2. Tippen Sie auf , geben Sie anschließend den Kontaktnamen, die Telefonnummer oder die Nachricht vollständig oder in Teilen in das Suchtextfeld ein.


Löschen von Nachrichten

1. Öffnen Sie die **SMS/MMS**-App.
2. Tippen Sie in der Liste der Nachrichten-Threads auf einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, um den Nachrichten-Thread anzuzeigen.
3. Halten Sie eine Nachricht gedrückt, bis sie ausgewählt ist, und tippen Sie dann auf . Alternativ können Sie mehrere Nachrichten auswählen, die gelöscht werden sollen, und anschließend auf  tippen.



Grundlagen zur Kamera

Mithilfe der **Kamera**-App können Sie Fotos und Videos aufnehmen.

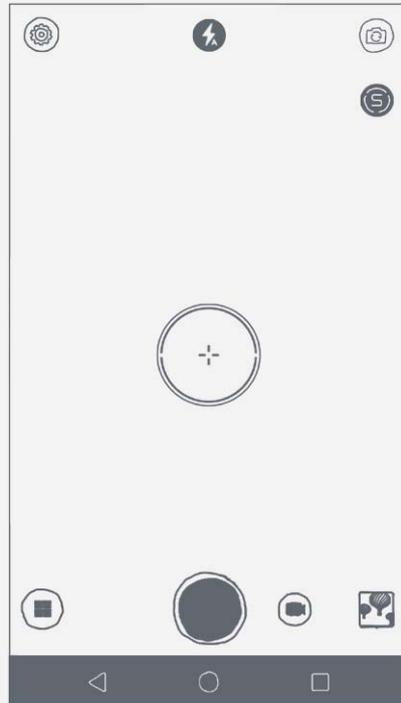

- Tippen Sie auf , um einen Kameramodus zu wählen.
- Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
- Tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Fotos oder Videos, um das jeweilige Foto oder Video in der **Fotos**-App anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter **Fotos**.
- Tippen Sie auf , zur Auswahl des intelligenten Ein/Aus-Modus.
- Tippen Sie auf , um zwischen der Kamera an der Vorderseite und der an der Rückseite zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um zwischen Blitzmodi zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um die restlichen Kameraeinstellungen festzulegen.

Erstellen eines Screenshots

Drücken und halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste, um einen Screenshot zu erstellen.

Standardmäßig werden die Screenshots im internen Telefonspeicher gespeichert. Um Screenshots anzuzeigen, führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch:

- Öffnen Sie die **Fotos**-App und suchen Sie nach dem Album **Screenshots**.
- Öffnen Sie die **Dateimanager**-App und navigieren Sie zum Ordner unter **LOKAL > Interner Speicher > Pictures > Screenshots**.



Anzeigen von Fotos und Videos

1. Öffnen Sie die **Fotos**-App.
2. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.
3. Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - Um das nächste oder vorherige Foto oder Video anzuzeigen, streichen Sie nach links oder rechts.
 - Um ein Foto zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Finger auf dem Foto auseinander oder zusammen. Beim Vergrößern können Sie durch Ziehen andere Teile des Fotos anzeigen.
 - Um ein Video anzuzeigen, tippen Sie auf .

Freigeben von Fotos und Videos

Tippen Sie bei der Anzeige eines Fotos oder Videos auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Freigabekanal wie etwa **Bluetooth** aus, um das Foto oder Video für andere freizugeben.

Wenn Sie mehrere Fotos und Videos gleichzeitig freigeben möchten, führen Sie alle nachfolgenden Vorgänge durch:

1. Öffnen Sie die **Fotos**-App.
2. Berühren und halten Sie bei der Anzeige von einer Gruppe von Fotos oder Videos das Foto oder Video, das freigegeben werden soll, bis dieses ausgewählt wird.
3. Tippen Sie auf weitere Elemente.
4. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend einen Freigabekanal aus.

Löschen von Fotos und Videos

Tippen Sie bei der Anzeige eines Fotos oder Videos auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Tippen Sie anschließend zum Löschen des Fotos oder Videos auf .

Wenn Sie mehrere Fotos und Videos gleichzeitig löschen möchten, führen Sie alle nachfolgenden Vorgänge durch:

1. Öffnen Sie die **Fotos**-App.
2. Berühren und halten Sie bei der Anzeige von einer Gruppe von Fotos oder Videos das Foto oder Video, das gelöscht werden soll, bis dieses ausgewählt wird.
3. Tippen Sie auf weitere Elemente.
4. Tippen Sie auf  > **Löschen**.



Netzwerk

WLAN-Verbindung

Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Verbindung

Führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch:

- Navigieren Sie zum **Schnelleinstellungsbereich** und tippen Sie dann auf **WLAN**, um die WLAN-Verbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Tipp: Wenn Sie die WLAN-Verbindung aktivieren, wird eine Liste der erkannten WLAN-Hotspots angezeigt. Wenn die Liste nicht erscheint, halten Sie den WLAN-Schalter im Schnelleinstellungsbereich gedrückt.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > WLAN** und stellen Sie die Option auf **An** oder **Aus**, um die WLAN-Verbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Tipp: Wenn Sie die WLAN-Verbindung aktivieren, wird eine Liste der erkannten WLAN-Hotspots angezeigt. Wenn der WLAN-Hotspot, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, nicht aufgelistet wird, tippen Sie auf \vdots > „Aktualisieren“, um manuell nach WLAN-Hotspots zu suchen. Alternativ können Sie auf \vdots > „Netzwerk hinzufügen“ tippen, um den WLAN-Hotspot manuell hinzuzufügen.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

1. Aktivieren Sie die WLAN-Verbindung und prüfen Sie die Liste der verfügbaren WLAN-Hotspots.
Hinweis: Es müssen gültige WLAN-Hotspots für die Verbindung vorliegen.
2. Tippen Sie auf den WLAN-Hotspot, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
3. Wenn Sie ein sicheres Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie Ihren Benutzernamen für die Anmeldung und das Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf **VERBINDEN**.

Datenverbindung

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch:

- Navigieren Sie zum **Schnelleinstellungsbereich**, tippen Sie auf **Datenverbindung**, und tippen Sie dann auf **Mobilfunkdaten**, um die Datenverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Datenverbrauch** und tippen Sie dann auf **Mobilfunkdaten**, um die Datenverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Hinweis: Sie benötigen eine gültige SIM-Karte mit Datendienst. Wenn Sie keine SIM-Karte haben, wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

Einrichten eines Hotspots

Sie können einen WLAN-Hotspot verwenden, um eine Internetverbindung für ein anderes Telefon oder andere Geräte freizugeben.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
2. Tippen Sie auf **Mobiler WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren.
Hinweis: Sie können ein Netzwerk auch über Bluetooth oder USB freigeben.
3. Wenn Sie zum ersten Mal einen WLAN-Hotspot aktivieren, tippen Sie auf **WLAN-Hotspot**

einrichten, um die Konfigurationsinformationen anzuzeigen oder zu ändern.

Hinweis: Mitnutzer benötigen dann lediglich die Netzwerk-SSID und das Kennwort, um sich mit Ihrem Mobilfunknetz zu verbinden.



Wenn Ihr Telefon mit einem WLAN-Netzwerk oder Mobilfunknetz verbunden wurde, verwenden Sie die App **Chrome**, um im Internet zu surfen. Weitere Informationen, um eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk oder Mobilfunknetz herzustellen, finden Sie unter [Netzwerk](#).

Besuchen von Websites

1. Öffnen Sie die App **Chrome**.
2. Tippen Sie auf das Suchfeld, geben Sie eine Website-Adresse oder Suchbegriffe ein und tippen Sie auf .

Tip: Sie müssen keine vollständige Website-Adresse beginnend mit „http://“ eingeben, um die Website aufzurufen. Um beispielsweise `http://www.lenovo.com` zu besuchen, geben Sie „www.lenovo.com“ in die Adressleiste ein und tippen Sie auf .

3. Führen Sie für die Anzeige einer Webseite folgende Vorgänge durch:
 - Tippen Sie auf  > , um die aktuelle Seite zu aktualisieren.
 - Berühren Sie die Schaltfläche „Zurück“, um zur vorherigen Webseite zurückzukehren.
 - Tippen Sie auf  > , um zu einer kürzlich besuchten Webseite zu wechseln.
 - Berühren und halten Sie ein Bild auf der Webseite und tippen Sie anschließend auf **Bild speichern**, um das Bild im internen Telefonspeicher zu speichern.

Hinzufügen eines Lesezeichens

Tippen Sie auf einer Webseite, die Sie als Lesezeichen hinzufügen möchten, auf  >  und bearbeiten Sie dann die Lesezeichendetails. Wenn Sie das nächste Mal die App **Chrome** öffnen, tippen Sie auf  > **Lesezeichen** und anschließend auf das jeweilige Lesezeichen, um schnell auf die Webseite zuzugreifen.

Löschen des Browserverlaufs

1. Öffnen Sie die App **Chrome**.
2. Tippen Sie auf  > **Verlauf**.
3. Tippen Sie auf **BROWSERDATEN LÖSCHEN**.



Neue Funktionen

Fingerabdruck

Sie können Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um Ihr Telefon schnell zu entsperren.

Hinzufügen eines Fingerabdrucks

Sie können mehr als einen Fingerabdruck hinzufügen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Fingerabdruck > Fingerabdruck hinzufügen**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Zur Nutzung von Fingerabdruck-Funktionen wird ein Sperrbildschirmmuster, eine PIN oder ein Passwort benötigt. Um die Bildschirmsperre einzustellen, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Displaysperre**.



Löschen eines Fingerabdrucks

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Fingerabdruck**.
2. Drücken Sie den Fingerabdruck, der gelöscht werden soll.
3. Tippen Sie auf **LÖSCHEN**.

NFC (Near Field Communications)

Es ist möglich, Inhalte (wie Bilder, Kontakte und Webseiten), Informationen usw. zwischen zwei NFC-fähigen Telefonen zu teilen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Mehr > NFC** und tippen Sie auf **NFC**, um die zugehörige Funktion zu aktivieren.
2. Tippen Sie auf **Android Beam**, um diese Funktion zu aktivieren.
3. Suchen Sie nach dem freizugebenden Inhalt und berühren Sie dann mit der Rückseite Ihres Telefons die Rückseite des anderen Geräts.

Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten besteht, hören Sie eine Sprachaufforderung.
4. Tippen Sie auf Ihren Bildschirm, um den Inhalt freizugeben.

Schnellaufladung

Das Telefon schneller aufladen

Wenn Sie Ihr Telefon schneller aufladen möchten, benötigen Sie das mit dem Telefon gelieferte Ladegerät.

1. Den Schnellaufadungsmodus können Sie wie folgt aktivieren:


- Telefon ausschalten.
- Bildschirm ausschalten.
- Seitliche Taste verschieben, um den Energiesparmodus aufzurufen.

2. Telefon aufladen.

Wenn sich das Telefon im Schnellaufadungsmodus befindet, sehen Sie ein Batteriesymbol mit zwei Blitzen.


Aktivieren des Energiesparmodus

Schieben Sie die seitliche Taste nach oben, um den Energiesparmodus zu aktivieren.

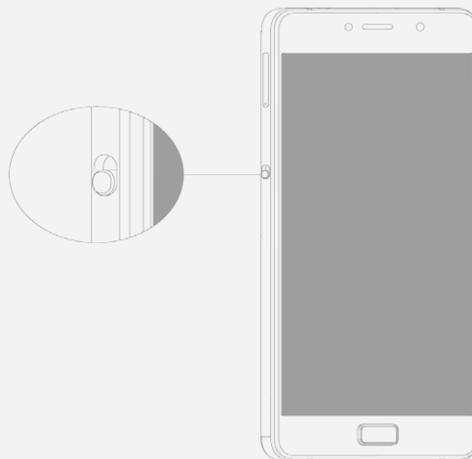

Im Energiesparmodus werden alle Apps mit Ausnahme der Apps auf dem Bildschirm angehalten, um Akkuenergie zu sparen. Sie können eine App hinzufügen oder entfernen:

- Tippen Sie zum Hinzufügen einer App auf **+** auf dem Bildschirm, um eine Liste mit Apps aufzurufen; tippen Sie dann auf die App, die Sie hinzufügen möchten.
- Halten Sie zum Entfernen einer App die App gedrückt, die Sie entfernen möchten, bis **⊗** in der oberen rechten Ecke der App erscheint, und tippen Sie dann auf **⊗**, um die App zu entfernen.

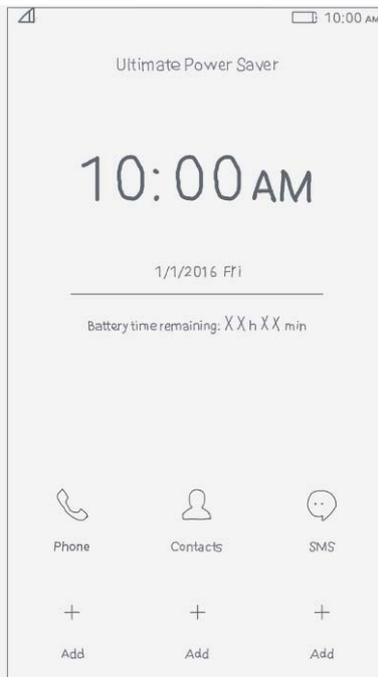

Rapid OTG (On-The-Go)

Schnellaufladung unterstützt Rapid OTG Mit einem OTG-Adapter und einem USB-Kabel können Sie Folgendes tun:

- Ihr Telefon zum Aufladen mit einem anderen digitalen Gerät verbinden.
- Ihr Telefon zum Übertragen von Daten mit einem Speichergerät verbinden.





Einstellungen

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
2. Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - Um Datum und Uhrzeit des Netzwerks zu verwenden, aktivieren Sie das Element **Autom. Datum/Uhrzeit**.
 - Um das Datum und die Uhrzeit manuell festzulegen, deaktivieren Sie das Element **Autom. Datum/Uhrzeit** und tippen Sie anschließend auf **Datum festlegen** bzw. **Uhrzeit festlegen**.
 - Um die Zeitzone des Netzwerks zu verwenden, aktivieren Sie **Automatische Zeitzone**.
 - Um die Zeitzone manuell festzulegen, deaktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, tippen Sie auf **Zeitzone auswählen** und wählen Sie dann eine Zeitzone.
 - Um zwischen dem 24-Stunden- und 12-Stunden-Format zu wechseln, aktivieren bzw. deaktivieren Sie **24-Stunden-Format verwenden**.

Festlegen der Sprache

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Sprache**.
2. Wählen Sie die Anzeigesprache aus, die verwendet werden soll.

Festlegen der Eingabemethode

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Standard**.
2. Wählen Sie die Eingabemethode aus, die standardmäßig verwendet werden soll.

Festlegen einer Bildschirmsperre

Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Displaysperre**, um eine Sperrbildschirm-Option auszuwählen und die Bildschirmsperre einzurichten.

Aktivieren der App-Installation

Bevor Sie Apps, die Sie von unbekannter Quelle heruntergeladen haben, installieren, führen Sie alle nachstehenden Schritte aus:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Unbekannte Herkunft**, um diese Funktion zu aktivieren.

Festlegen des Klingeltons

Sie können einen Standardklingelton für eingehende Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen festlegen. Zudem können Sie für jeden Klingelton die Lautstärke anpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Klingeltöne und Lautstärke**.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sichern & zurücksetzen > Auf Werkszustand zurück**.
2. Tippen Sie auf **TELEFON ZURÜCKSETZEN**.



Anhang

Um Personenschäden, Sachschäden oder Schäden durch Unfälle an Ihrem Produkt zu vermeiden, lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Informationen in diesem Abschnitt durch.

Wichtige Sicherheitshinweise

Handhabung

Gehen Sie vorsichtig mit dem Lenovo Telefon um.

Lassen Sie das Lenovo Telefon nicht fallen, biegen oder durchstechen Sie es nicht. Führen Sie keine Fremdkörper in das Lenovo Telefon ein oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Telefon. Dies könnte empfindliche Bauteile im Inneren beschädigen.

Achten Sie darauf, dass das Lenovo Telefon und der Adapter nicht nass werden.

Tauchen Sie das Lenovo Telefon nicht in Wasser oder bewahren Sie das Lenovo Telefon nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen könnte.

Reparatur

Zerlegen oder modifizieren Sie das Lenovo Telefon nicht. Das Lenovo Telefon ist ein in sich geschlossenes Gerät. Das Gerät enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Alle internen Reparaturen müssen durch eine von Lenovo autorisierte Reparaturwerkstatt oder Fachkraft durchgeführt werden. Durch den Versuch, das Lenovo Telefon zu öffnen oder zu verändern, erlischt die Garantie.

Der Bildschirm des Lenovo Telefons besteht aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn das Lenovo Telefon auf eine harte Oberfläche fällt, starken Stößen ausgesetzt wird oder von einem schweren Objekt zerdrückt wird. Wenn das Glas bricht oder Risse entstehen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es vom Lenovo Telefon zu entfernen. Stellen Sie den Gebrauch des Lenovo Telefons sofort ein, und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Lenovo, um Informationen zu Reparatur, Ersatz oder Entsorgung zu erhalten.

Wird geladen

Sie können den internen Akku des Lenovo Telefons anhand der folgenden Auflademethoden sicher aufladen.

Lademethode	Display An	Display Aus
Netzteil	Unterstützt; allerdings lädt sich der Akku langsam auf.	Unterstützt.
Eine USB-Verbindung zwischen der Netzeingangsbuchse am Lenovo Telefon und einem USB-Anschluss eines PCs oder anderer Geräte, das/die den USB 2.0-Standards entspricht bzw. entsprechen.	Unterstützt; allerdings gleicht diese Methode den Stromverbrauch aus, wodurch sich der Akku dann langsamer auflädt als üblich.	Unterstützt; allerdings lädt sich der Akku langsam auf.

Hinweise:

Display An: Gerät ist eingeschaltet.

Display Aus: Gerät ist ausgeschaltet oder Bildschirm ist gesperrt.

Ladegeräte werden bei normalem Gebrauch warm. Stellen Sie sicher, dass rund um das Ladegerät ausreichend Belüftung herrscht. Trennen Sie das Ladegerät in den folgenden Fällen von der Stromversorgung:

- Das Ladegerät wurde Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Ladegerät zeigt Zeichen von physischen Schäden.
- Sie möchten das Ladegerät reinigen.

Lenovo ist nicht verantwortlich für die Leistung oder Sicherheit von Produkten, die nicht von Lenovo hergestellt oder genehmigt wurden. Verwenden Sie nur die von Lenovo zugelassenen Netzteile und Akkus.

HINWEIS: Der Adapter muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein. Benutzer müssen für die Verbindung USB-Schnittstellen mit dem Standard USB 2.0 oder höher verwenden.

Ablenkung

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Lenovo Telefon in einem Fahrzeug oder auf einem Fahrrad verwenden. Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer haben stets Vorrang. Halten Sie sich an die Vorschriften. Es können örtliche Gesetze und Vorschriften existieren, die bestimmen, wie Sie elektrische Mobilgeräte wie das Lenovo Telefon verwenden dürfen, wenn Sie ein Fahrzeug führen oder ein Fahrrad fahren.

Erstickungsgefahr

Halten Sie das Lenovo Telefon und Zubehör von Kindern fern. Das Lenovo Telefon enthält kleine Teile, die von Kindern verschluckt werden könnten. Hierdurch besteht Erstickungsgefahr. Außerdem kann der Glasbildschirm brechen oder reißen, wenn er auf eine harte Oberfläche fällt oder dagegen stößt.

Explosionsgefährdete Atmosphären

Laden Sie das Lenovo Telefon nicht explosionsgefährdeten Bereichen wie in Tankbereichen oder Bereichen auf, in denen sich Chemikalien oder Partikel (wie Getreide, Staub oder Metallstaub) in der Luft befinden, und verwenden Sie es nicht an einem solchen Ort. Befolgen Sie alle Warnschilder und Anweisungen.

Hochfrequenz-Interferenzen

Beachten Sie Warnschilder und Hinweise, die die Nutzung von Mobiltelefonen untersagen oder einschränken (z. B. in Krankenhäusern oder Sprengbereichen). Obwohl das Lenovo Telefon in Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorschriften zu Funkfrequenzemissionen entwickelt, geprüft und hergestellt wurde, können derartige Emissionen des Lenovo Telefons den Betrieb anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen und Funktionsstörungen verursachen. Ist die Nutzung untersagt, wie etwa bei Flugreisen oder bei Aufforderung seitens Behörden, schalten Sie das Lenovo Telefon aus oder aktivieren Sie den Flugmodus, um die Funksender des Lenovo Telefons zu deaktivieren.

Medizingeräte

Das Lenovo Telefon enthält Sender, die elektromagnetische Felder erzeugen. Diese elektromagnetischen Felder können zu Interferenzproblemen bei Herzschrittmachern oder anderen Medizingeräten führen. Wenn Sie Träger eines Herzschrittmachers sind, halten Sie mindestens 15 cm Abstand zwischen Ihrem Herzschrittmacher und dem Lenovo Telefon. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Lenovo Telefon Interferenzen bei Ihrem Herzschrittmacher oder anderen Medizingeräten verursacht, verwenden Sie das Lenovo Telefon nicht weiter und

halten Sie Rücksprache mit Ihrem Hausarzt, um spezielle Informationen zu Ihrem Medizingerät zu erhalten.

Wichtige Informationen zur Pflege

Reinigung

Reinigen Sie das Lenovo Telefon umgehend, wenn es mit Flecken verursachenden Substanzen wie Schmutz, Tinte, Make-up oder Lotionen in Berührung gekommen ist. So reinigen Sie das Lenovo Telefon:

- Trennen Sie alle Kabel und schalten Sie das Lenovo Telefon aus. (Halten Sie die Standby- bzw. Ein-/Aus-Taste gedrückt und ziehen Sie dann den Schieberegler auf dem Bildschirm.)
- Verwenden Sie ein weiches, flusenfreies Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Öffnungen gelangt.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Druckluft.

Betriebstemperatur

Achten Sie auf die vom Lenovo Telefon erzeugte Wärme. Halten Sie das Lenovo Telefon während des Gebrauchs aus Umgebungen fern, in denen hohe Temperaturen oder Spannungen vorliegen, etwa von elektrischen Geräten wie beispielsweise elektrischen Heiz- oder Kochgeräten. Verwenden Sie das Lenovo Telefon nur im Temperaturbereich von -10°C bis 35°C, um Beschädigungen zu vermeiden.

Wenn das Lenovo Telefon eingeschaltet ist oder der Akku aufgeladen wird, können einige Teile des Geräts heiß werden. Welche Temperatur erreicht wird, richtet sich nach der Systemaktivität und dem Ladezustand des Akkus. Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder im schlimmsten Fall zu Hautverbrennungen führen. Vermeiden Sie es, erhitzte Teile des Lenovo Telefons über längere Zeit mit den Händen, den Oberschenkeln oder anderen Körperteilen zu berühren.

Schutz Ihrer Daten und der Software

Löschen Sie keine unbekanntes Dateien oder ändern Sie nicht den Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die Sie nicht erstellt haben. Anderenfalls funktioniert die Software des Lenovo Telefons möglicherweise nicht.

Beachten Sie, dass das Lenovo Telefon durch den Zugriff auf Netzressourcen anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware und andere böswillige Aktivitäten ist, durch die das Lenovo Telefon, die Software oder Ihre Daten beschädigt werden können. Sie sind selbst dafür verantwortlich, entsprechende Schutzmaßnahmen in Form von Firewalls, Antivirensoftware und Anti-Spyware-Software einzurichten und diese Software immer auf dem neuesten Stand zu halten.

Halten Sie elektrische Geräte wie elektrische Ventilatoren, Radiogeräte, Lautsprecher mit hoher Leistung, Klimaanlage oder Mikrowellen vom Lenovo Telefon fern. Die von den elektrischen Geräten erzeugten starken magnetischen Felder können den Bildschirm und die Daten auf dem Lenovo Telefon beschädigen.