



DEUTSCH  
ENGLISH

**Allgemeine Anfragen**

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG;  
Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

**01803-11 54 11**

\* Make sure the number is correct before making a call.

Benutzerhandbuch

**LG-E610**

P/N : MFL67564301 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



**CE0168** 

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.</p> <p>Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.</p>
-------------------------	---

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>
-------------------------	--

# LG-E610 Benutzerhandbuch

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.



# Inhalt

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....</b>	<b>4</b>
<b>Ihr neues Mobiltelefon.....</b>	<b>11</b>
Gerätekomponenten.....	18
Mobiltelefon aufladen.....	21
Speicherkarte verwenden.....	21
Bildschirm sperren und entsperren.....	23
Bildschirmssperre sichern.....	23
<b>Ihr Homescreen.....</b>	<b>26</b>
Touchscreen-Tipps.....	26
Homescreen.....	26
Homescreen anpassen.....	27
Panels auf dem Homescreen hinzufügen oder entfernen.....	27
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren.....	27
Benachrichtigungsauszug.....	27
Benachrichtigungs-Panel anpassen.....	28
Statusleiste anzeigen.....	28
Buchstaben mit Akzent eingeben.....	30
<b>Einrichtung des Google-Kontos.....</b>	<b>31</b>
<b>Mit Netzwerken und Geräten verbinden.....</b>	<b>32</b>
Wi-Fi.....	32
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen.....	32
Bluetooth.....	33
Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigegeben.....	34
Mobilten Hotspot umbenennen oder sichern.....	35
Wi-Fi Cast verwenden.....	36
Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren.....	36
Verwenden von SmartShare.....	37
PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel.....	38
<b>Anrufe.....</b>	<b>41</b>
Einen Anruf tätigen.....	41
Kontakte anrufen.....	41
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs....	41
Anruflautstärke anpassen.....	41
Neuer Anruf.....	41
Anruflisten anzeigen.....	42
Anrufeinstellungen.....	42
<b>Kontakte.....</b>	<b>44</b>
Kontakte suchen.....	44
Neuen Kontakt hinzufügen.....	44
Bevorzugte Kontakte.....	44
Kontakte importieren oder exportieren.....	45
Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben.....	45
<b>Nachrichten.....</b>	<b>46</b>
Nachrichten senden.....	46
Gruppiert.....	46
Smileys verwenden.....	47
Nachrichteneinstellungen ändern.....	47



<b>E-Mail .....</b>	<b>48</b>	Polaris Office .....	63
E-Mail-Konto verwalten .....	48	<b>Das Internet .....</b>	<b>65</b>
Bildschirm „E-Mail-Konto“ .....	48	Browser .....	65
Arbeiten mit Kontoordnern.....	48	Internet-Symboleiste verwenden .....	65
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden	49	Optionen verwenden .....	65
<b>Kamera .....</b>	<b>50</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>66</b>
Ein Foto machen .....	51	Rufen Sie das Menü „Einstellungen“ auf...66	
Erweiterte Einstellungen .....	51	DRAHTLOS & NETZWERKE .....	66
Ein Foto anzeigen.....	52	TELEFON.....	69
<b>Videokamera.....</b>	<b>54</b>	PRIVAT .....	71
Ein Video aufnehmen .....	55	SYSTEM.....	73
Erweiterte Einstellungen .....	55	Software-Update für das Mobiltelefon.....	76
Ein Video wiedergeben .....	55	DivX Mobile .....	77
<b>Multimedia.....</b>	<b>57</b>	<b>Zubehör .....</b>	<b>78</b>
Galerie .....	57	<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>79</b>
QuickMemo.....	58	<b>Häufig gestellte Fragen .....</b>	<b>82</b>
Musik-Player .....	59		
Radio .....	60		
Sender suchen .....	60		
LG Tag+ .....	61		
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>62</b>		
So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG			
SmartWorld: .....	62		
So verwenden Sie LG SmartWorld: .....	62		
<b>Dienstprogramme .....</b>	<b>63</b>		
Wecker einstellen .....	63		
Taschenrechner .....	63		
Hinzufügen eines neuen Termins.....	63		

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

### Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-E610 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,904 W/kg (10 g) bzw. 0,639 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die

Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammablem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und

direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor

- Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
  - Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
  - Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.
- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.

- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-E610** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Umgebungstemperatur

**Max:** +50 °C (entladen),  
+45 °C (laden)

**Min.:** -10 °C

### Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



### Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen sie der europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



# Ihr neues Mobiltelefon

Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden.

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

## 1. Telefonspeicher

Wenn weniger als **10 % des** Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

### So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen** aus der TELEFON Kategorie.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Berühren Sie **Deinstallieren**.

## 2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus


Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.


# Ihr neues Mobiltelefon

## So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Telefoninfo** aus dem SYSTEM > **Status**

Der Status („Wird geladen“ oder „Wird nicht geladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Ladung) des Akkus werden angezeigt.

## So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Energieverwaltung** auf TELEFON > **Akkuverbrauch** auf AKKUIFORMATIONEN

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

## 3. Ordner verwenden

Sie können verschiedene Anwendungssymbole in einem Ordner kombinieren. Ziehen Sie in einem Homescreen ein Anwendungselement über ein anderes, dann werden die beiden Symbole kombiniert.

**HINWEIS:** Nachdem Sie eine Anwendung geöffnet haben, können Sie deren Einstellungen gewöhnlich über die Auswahl von Elementen aus dem Menüsymbol im oberen oder unteren Bereich des Bildschirms anpassen.

#### 4. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

##### **WARNUNG**

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

##### **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, z. B. Android Market™. Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

#### 5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn das Telefon die Werkseinstellungen nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Während das Telefon abgeschaltet ist, drücken Sie mit der linken Hand auf die Tasten **„Leiser“ + „Ein/Aus“**.
- 2 Sobald die LED an der Unterseite des Telefons leuchtet, berühren Sie die Taste **Menü** mit der rechten Hand, und halten Sie sie gedrückt. Sie müssen dies sofort tun, bevor auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der linken Hand immer noch die Tasten **„Leiser“ + „Ein/Aus“** gedrückt halten. Lassen Sie während der Vibration die Ein/Aus-Taste los.
- 3 Wird das LG-Logo angezeigt, halten Sie die Tasten weitere zwei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie gleichzeitig los, bevor das LG-Logo wieder ausgeblendet wird.

Warten Sie mindestens eine Minute, bis das Telefon den Hardware-Reset ausgeführt hat. Danach können Sie es wieder einschalten.

## **WARNUNG**

Wenn Sie die Funktion Hardware-Reset ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.


## 6. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie dazwischen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

### So kehren Sie zur Anzeige kürzlich verwendeter Anwendungen zurück:

Berühren Sie einfach die Taste **Homescreen** länger.

### So halten Sie Anwendungen an:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte „**Anwendungen**“ > **Einstellungen** > **Anwendungen** auf TELEFON > Registerkarte **Wird ausgeführt**.

- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, berühren Sie sie und anschließend **Anhalten**, um deren Verwendung zu stoppen.

## 7. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Datenkabel und Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

### Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

**HINWEIS:** Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

## Installieren der PC-Anwendung „LG PC Suite“

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Support > Support für Mobiltelefone**, und wählen Sie das Modell aus (LG-E610).
- 3 Klicken Sie unter **Herunterladen** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync herunterladen**, um die PC-Software „**LG PC Suite**“ herunterzuladen.

## Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (mehr Speicherplatz kann je nach gespeicherter Datenmenge benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

## HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Der integrierte USB-Treiber von LG wird benötigt, um ein LG-Gerät mit dem PC zu verbinden. Er wird automatisch zusammen mit der PC-Software „LG PC Suite“ installiert.

## 8. Synchronisieren von Telefon und Computer

Sie können die Daten von dem Gerät und dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:


- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 3 Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].
- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**

# Ihr neues Mobiltelefon


## 9. Telefon über USB mit einem Computer synchronisieren

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.

Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** auf TELEFON zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus.
- 4 Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
- 6 Wählen Sie die Option Nur laden, um das

Telefon vom PC zu trennen.

**TIPP!** Um die microSD-Karte wieder mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und  > **Nur laden** berühren.

## So trennen Sie das Telefon vom Computer:

Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie  **Nur laden**, um das Telefon sicher vom Computer zu trennen.

## 10. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-E610 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. -daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

## 11. Wenn der Bildschirm einfriert

### Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.

#### **ODER**

Halten Sie 10 Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Gerätekomponenten

Hörer

Näherungssensor

Taste „Homescreen“

Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Zurück-Taste

Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.




Power/Lock key

- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Kurz drücken, um das Display zu sperren oder zu entsperren.

Menütaste

- Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.

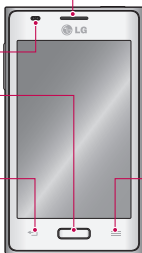

### HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

### ! WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.



Ein-/Aus- und Sperrtaste

Kopfhörerbuchse


Ladegerätanschluss/USB Port

Mikrofon



Lautstärketasten


- Im Homescreen: Regelung der Rufonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Stufenlose Lautstärkeregelung



**TIPP!**

Halten Sie die Lautstärketasten eine Sekunde lang gedrückt, um die **QuickMemo**-Funktion zu verwenden.

Blitz

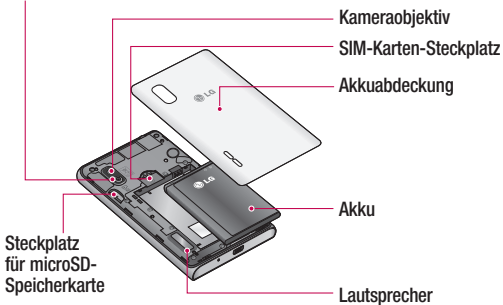


# Ihr neues Mobiltelefon


## SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Um die Akkuabdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumnagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.

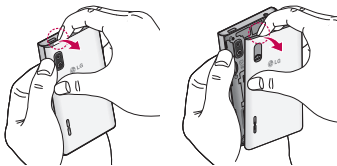

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

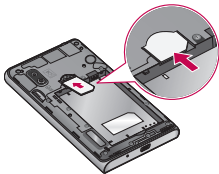

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

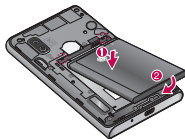


- 4 Legen Sie die Akkuabdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).



## Mobiltelefon aufladen

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

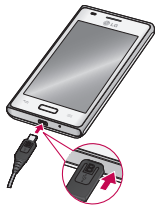

**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

**HINWEIS:** Öffnen Sie nicht die Akkuabdeckung, während Sie das Telefon laden.

## Speicherkarte verwenden


Ihr Telefon unterstützt die Anwendung von microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden extra für Mobiltelefone und andere kleine Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien, wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.

### So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

### So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** auf TELEFON > **Speicherkarte entfernen** > **OK**.

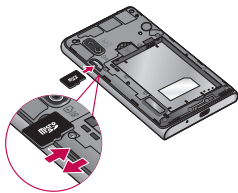

# Ihr neues Mobiltelefon

## HINWEIS:

- Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.
- Da das Gerät FAT32 verwendet, beträgt die maximale Größe von Dateien 4 GB.

## WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.


**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie , um die Anwendungsliste zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** auf TELEFON.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen** und anschließend **OK** zur Bestätigung.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.


**HINWEIS:** Falls sich auf der Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.

## Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen, und schützt den Akku.

Wenn Sie das LG-E610 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei der Einstellung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre, und schieben Sie sie in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.


**TIP!** Um den Bildschirm zu aktivieren, können Sie wahlweise bei ausgeschaltetem Bildschirm auch die Taste „Homescreen“ verwenden.

## Bildschirmsperre sichern


Sie können den Touchscreen sperren, indem Sie die Display-Sperre aktivieren. Beim Einschalten des Telefons oder Entsperren des Touchscreens werden Sie jedes Mal aufgefordert, den Code zum Entsperren einzugeben.

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust von Sicherheitscodes, privaten Informationen oder Schäden, die durch die Verwendung illegaler Software entstanden sind.

## Entsperren durch Ziehen einrichten

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen > Ziehen**.
- 2 Ziehen Sie das Display, um es zu entsperren.


## Entsperrungsmuster einrichten

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren > Bildschirmsperre auswählen > Muster**.
- 2 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Display, sehen Sie sich die Beispielmuster an und wählen Sie anschließend **Weiter**.


# Ihr neues Mobiltelefon

- 3 Zeichnen Sie mit einem Finger ein Muster, bei dem Sie mindestens 4 Punkte miteinander verbinden.
- 4 Wählen Sie **Fortfahren**.
- 5 Zeichnen Sie das Muster erneut, um es zu bestätigen.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen**.

## PIN-Code zum Entsperren einrichten

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bildschirm sperren** > **Bildschirm sperre auswählen** > **PIN**.
- 2 Geben Sie einen neuen PIN-Code (numerisch) ein, und wählen Sie **Fortfahren**.
- 3 Geben Sie den PIN-Code erneut ein, und wählen Sie **OK**.

## Passwort zum Entsperren einrichten

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um die Anwendungsliste zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bildschirm sperren** > **Bildschirm sperre auswählen** > **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort ein (alphanumerisch), und wählen Sie **Fortfahren**.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein, und wählen Sie **OK**.

## HINWEIS:

### Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

### Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrungsmuster erinnern können:

Falls Sie sich auf dem Telefon an Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste für **Muster vergessen?**

Falls Sie sich auf dem Telefon an Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste für vergessenes Muster. (Wenn Sie vorab die Sicherungs-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden. > Seite 24) Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-

Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

**Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben:** Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

# Ihr Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Berühren** – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

**Länger berühren** – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

**Ziehen** – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.

**Blättern** – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

### HINWEIS:


- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.


## Homescreen

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Anwendungen, Downloads, Widgets und Hintergrundbildern gestalten.

**HINWEIS:** Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Schnelltasten anzeigen. Einmaliges Berühren der Schnelltasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

 Berühren Sie das Symbol **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.



## Homescreen anpassen


1 Homescreen > .

Oder berühren und halten Sie den leeren Teil des Homescreens etwas länger, und gehen Sie dann zur Anzeige des Bearbeitungsmodus.

2 In der Anzeige des Bearbeitungsmodus werden die verschiedenen Homescreen-Panels und die Elemente in „Anwendungen“, „Downloads“, „Widgets“ oder „Hintergründe“ angezeigt.

Blättern Sie nach links oder rechts, um das gewünschte Panel anzuzeigen. Tippen Sie anschließend ein Element an und halten es etwas länger, um es an die gewünschte Stelle auf dem Panel zu ziehen.

### So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

**TIPP!** Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü Anwendungen zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

## Panels auf dem Homescreen hinzufügen oder entfernen

Sie können Panels auf dem Homescreen hinzufügen oder entfernen, um Widgets nach Ihren Wünschen und Anforderungen zu organisieren.

1 Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen Sie sie aufeinander zu, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Nun können Sie Panels hinzufügen, entfernen oder ändern.


### Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** längere Zeit. Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

### Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.

# Ihr Homescreen

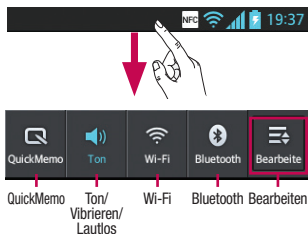

## Benachrichtigungs-Panel anpassen

Sie können das Benachrichtigungs-Panel nach Ihren Wünschen anpassen.

## Elemente auf dem Benachrichtigungs-Panel neu anordnen

Berühren Sie . Nun können Sie die Elemente auf dem Benachrichtigungs-Panel überprüfen oder neu anordnen.

## Um weitere Benachrichtigungseinstellungen anzuzeigen:

Berühren Sie > .

Sie können die Elemente, wie zum Beispiel Ton-Profil, Wi-Fi, Bluetooth oder Flugmodus, auf dem Benachrichtigungs-Panel hinzufügen oder löschen.

Berühren Sie den Benachrichtigungsausgang mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten.

Berühren Sie > , um die Benachrichtigungen zu verwalten. Hier können Sie Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus, Konten und Synchronisierung, Display autom. drehen, Helligkeit, Datenspeicher aktiviert, GPS, NFC, Mobiler Wi-Fi Hotspot etc. prüfen und verwalten.

## Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.



In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Energiesparmodus eingeschaltet
	Verdrahtetes Headset

Symbol	Beschreibung
	Anruf wird getätigt
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entg. Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stillgeschaltet
	NFC ist aktiviert
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen

Symbol	Beschreibung
	Daten werden hochgeladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	Daten werden synchronisiert
	Neue Google Mail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund.
	USB-Tethering ist aktiv
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv.


**HINWEIS:** Die auf dem Display angezeigten Symbole können je nach Region oder Dienstanbieter unterschiedlich sein.


# Ihr Homescreen


## Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


## Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Zum Anzeigen des Einstellungsmenüs können Sie auch diese Registerkarte länger berühren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

## Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.


## Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

### So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

#### ODER

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Google Mail** > wählen Sie **Neu**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Vorhandenes**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.


## Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi **deaktivieren**, können zusätzliche Kosten durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung erhoben werden.

## Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** über DRAHTLOS & NETZWERKE
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
  - Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.
  - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

## Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

### HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

## Bluetooth aktivieren, und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > aktivieren Sie **Bluetooth über DRAHTLOS & NETZWERKE**
- 2 Tippen Sie erneut auf das **Bluetooth**-Menü. Das Telefon sucht die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite und zeigt diese an. Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass das Zielgerät sichtbar ist, und dann erneut auf **Nach Geräten suchen (SUCHE NACH GERÄTEN)** tippen.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt.

**HINWEIS:** Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Gegebenenfalls müssen Sie für das andere Gerät eine PIN eingeben.

## Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, eine Notiz oder eine Mediendatei – aus

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.


- 2 Wählen Sie eine Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

**HINWEIS:** Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

## Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Aktivieren Sie **Bluetooth** , und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen neben Ihrem Telefon.

**HINWEIS:** Zur Einstellung des Zeitraums, in dem Ihr Telefon sichtbar ist, berühren Sie  > **Gerät sichtbar machen**.

- 2 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

## Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsausgang.

Weitere Informationen zu Tethering, mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

## So ändern Sie die Einstellungen für Mobiler Wi-Fi Hotspot:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr** über DRAHTLOS & NETZWERKE > **Mobiler Wi-Fi Hotspot** > wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.



**TIPP!** Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen sowie Informationen zur Konfiguration benötigen, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

## Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**
- 2 Berühren Sie **Mehr** über **DRAHTLOS & NETZWERKE**, und wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi-Hotspot** ausgewählt ist.

- 4 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren**.
  - Das Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** wird geöffnet.
  - Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
  - Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
  - Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Kennwortfeld zum Dialog **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im **Sicherheit**-Menü ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden


## ACHTUNG!

Wenn Sie die Sicherheitsoption Offen verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

## Wi-Fi Cast verwenden

Sie können Musik, Bilder und Videos an andere Benutzer von Android Phone weiterleiten, die über dasselbe Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden sind.


Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk, und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr** über DRAHTLOS & NETZWERKE > **Wi-Fi Direct**
- 2 Aktivieren Sie die Option „Wi-Fi Direct“.
- 3 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Berühren Sie **Verbinden**.

## Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren

Wi-Fi Direct sucht automatisch nach Wi-Fi Direct-Geräten in der Nähe. Die gefundenen Geräte werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie gefunden wurden. Sie können dann ein Gerät aus der Liste auswählen, um Multimedia-Daten via Smart Share freizugeben.

**HINWEIS:** Wi-Fi Direct kann nicht aktiviert werden, wenn gerade andere Wi-Fi-Funktionen aktiv sind.



- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr** über DRAHTLOS & NETZWERKE > **Wi-Fi Direct**
- 2 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.


**GRUPPE ERSTELLEN** – Berühren Sie diese Option, um den Gruppeneigentümer-Modus zu aktivieren. In diesem Modus können sich auch alte Wi-Fi-Geräte durch Scannen Ihres Telefons verbinden. In diesem Fall müssen Sie das Passwort eingeben, das unter **Passwort** definiert ist.

**HINWEIS:** Wenn Ihr Telefon Gruppenbesitzer ist, verbraucht es mehr Akkuleistung, als wenn es als Client fungiert. Über eine Wi-Fi Direct-Verbindung steht kein Internetdienst zur Verfügung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Verwenden von SmartShare

Sie können mit Ihrem Telefon Inhalte von Mediendateien für ein Netzwerk freigeben, um es mit anderen Playern zu teilen.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann SmartShare .
  - Ihr Telefon muss mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein. Ist dies nicht der Fall, wird ein neues Fenster für die Wi-Fi-Verbindung angezeigt.
- 2 Von: Legen Sie eine Bibliothek fest, um eine Inhaltsliste anzuzeigen.
  - Wurde zuvor ein Gerät verbunden, wird die Inhaltsliste dieses Geräts angezeigt.
- 3 An: Legen Sie einen Player zur Wiedergabe der Dateien fest.
  - Sie können die Dateien nur auf den unterstützten Geräten, wie zum Beispiel DLNA-fähigen TV-Geräten oder PCs, wiedergeben.

- Berühren Sie , um erneut nach verfügbaren Geräten zu suchen.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus der Inhaltsliste aus, die Sie wiedergeben möchten.
    - Berühren und halten Sie eine Datei, um diese wiederzugeben oder um die dazugehörigen Details anzuzeigen.
    - Berühren Sie zur Wiedergabe oder zum Hoch- und Runterladen die Schaltfläche „Menü“, nehmen Sie die Einrichtung vor, und schauen Sie sich die Hilfe an.
  - 5 Laden Sie Dateien aus der Inhaltsliste hoch bzw. in die Liste herunter.
    - Sie können auf Ihrem Telefon gespeicherte Dateien auf andere Geräte hochladen.
    - Sie können in externen Bibliotheken gespeicherte Dateien auf Ihr Telefon herunterladen.
    - Der Prozess des Herunterladens/ Hochladens kann in der Benachrichtigungsleiste verfolgt werden.
    - Die hoch- und heruntergeladenen Dateien werden im Ordner **SmartShare** gespeichert.

## Mit Netzwerken und Geräten verbinden

### 6 Aktivieren Sie **DMS** im Menü **Einstellungen**.

- **Sichtbar:** Durch diese Einstellung wird das Telefon unter verschiedenen DLNA-fähigen Geräten erkannt.
- **Gerätename:** Legt den Namen und das Symbol fest, die auf anderen Geräten angezeigt werden.
- **Anfrage immer akzeptieren:** Mit dieser Option akzeptieren Sie automatisch die Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten.
- **Dateien empfangen:** Mit dieser Option lassen Sie zu, dass andere Geräte Dateien auf Ihr Telefon hochladen.
- **MEINE GETEILTEN INHALTE:** Mit dieser Option können Sie den Typ der Mediendateien festlegen, den Sie teilen möchten.

#### **HINWEIS:**

- **Mit DMS (Digital Media Server)** können Sie die Dateien auf Ihrem Telefon mit anderen Geräten im selben Netzwerk teilen. Mit der Funktion DMC (Digital Media Controller) können Sie die Dateien auf anderen digitalen Geräten einsehen und steuern (Wiedergabe/Beenden). Mit einem DMP (Digital Media Player) können Sie mit Ihrem Telefon auch Dateien wiedergeben, die auf anderen Geräten gespeichert sind.
- Sie können jedoch nur Dateien in den vom DMR unterstützten Formaten wiedergeben. Je nach DMR können einige Dateien gegebenenfalls nicht wiedergegeben werden.
- Je nach DMS wird die Funktion zum Hochladen und Herunterladen von Dateien nicht unterstützt.

### **PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel**

Sie können Ihr Gerät im USB Verbindungsmodus mit einem PC über ein PC-Datenkabel verbinden. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, können Sie mit der PC-Software (LG PC Suite) Daten direkt auf das Gerät bzw. vom Gerät übertragen.

## Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die PC-Software (LG PC Suite) auf Ihrem PC installieren. Laden Sie das Programm von der LG-Website ([www.lg.com](http://www.lg.com)) herunter.

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an. Die Liste mit USB-Verbindungsarten wird angezeigt. Wählen Sie die LG-Software aus.
- 2 Führen Sie das Programm LG PC Suite von Ihrem PC aus. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC-Software (LG PC Suite).

**HINWEIS:** Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

## Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

- 1 Schließen Sie das LG-E610 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Systemeinstellungen > Verbindungen > USB Verbindungstyp**, und wählen Sie

anschließend **Mediensynchronisation (MTP)**.

- 3 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

**HINWEIS:** Wenn Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, wird unmittelbar das Popup-Fenster „USB-Speicher aktivieren“ angezeigt.

## Synchronisieren mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit einem PC, auf dem der Windows Media Player installiert ist.
- 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Daraufhin wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
- 4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popup-Fenster ein, oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
- 5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 6 Starten Sie die Synchronisierung.

## Mit Netzwerken und Geräten verbinden





- Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung über den Windows Media Player erfüllt sein.

<b>Elemente</b>	<b>Voraussetzung</b>
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Version von Window Media	Windows Media Player 10 oder höher

- Wenn Sie nur eine frühere Version als Windows Media Player 9 installiert haben, installieren Sie Version 10 oder höher.


# Anrufe

## Einen Anruf tätigen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende-Symbol** .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

## Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, halten und ziehen Sie das Symbol , um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Halten und ziehen Sie , um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Halten und ziehen Sie das Symbol **Schnelle Nachricht** von unten nach oben, wenn Sie eine Schnellmeldung senden möchten.




### TIPP! Schnelle Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

## Anruflautstärke anpassen


Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Menü > Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zu einer kürzlich gewählten Liste gehen, indem Sie  berühren oder Ihre Kontakte durch Berühren von  durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.
- 2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

# Anrufe

- 4 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Sie können auch  **Konferenz** berühren, um eine Telefonkonferenz einzuleiten.

Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Sie können auch die Taste **Homescreen** berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Anruf beenden** wählen .

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** .


Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

**TIPP!** Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

**TIPP!** Berühren Sie die Taste **Menü** und dann **Alle löschen**, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie im Homescreen .
- 2 Berühren Sie die Taste **Menü**.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

**Anrufbegrenzung** – Zur Aktivierung und Erstellung einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

**Mailbox-Dienst** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

**Mailbox-Einstellungen** – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

**Unbekannte Kontakte speichern**  
– Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.



**Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Folgende Optionen sind verfügbar:

**Deaktiviert, Anrufe aus der Liste ablehnen** oder **Alle Anrufe abweisen**.

**Schnelle Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

**Rufweiterleitung** – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

**Anrufsperr**e – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

**Anrufdauer** – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der abgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.

**Anrufkosten** – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.

**Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

**Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.


**Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

# Kontakte



Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

## Kontakte suchen



### Auf dem Homescreen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

### Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zum Beispiel **Telefon** oder **Google**, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt im Speicher abzulegen.


### Sie können einen Kontakt auch aus dem Wählbildschirm heraus erstellen.

- 1 Berühren Sie  >  um den Wählbildschirm zu öffnen.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein.
- 3 Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** > **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Wählen Sie einen Speicherort aus. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zum Beispiel **Telefon** oder **Google**, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 7 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt im Speicher abzulegen.


## Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

### Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird gelb.

## Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Favoriten**, und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den gelben Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

## Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren oder Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) von einem Speichermedium (interner Speicher/Speicherkarte) oder einer SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät.

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Taste **Menü** > **Importieren/Exportieren**.
- 3 Wählen Sie eine gewünschte Option für das Importieren/Exportieren aus. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie die zu importierenden/exportierenden Kontaktdateien aus, und bestätigen Sie mit „Importieren“.

## Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben



**Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC Sync-Programms.**

- 1 Installieren Sie zuerst LG PC Suite auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 2 Wählen Sie oben auf dem **Bildschirm Gerät** > **Import personal information** (Persönliche Informationen importieren) > **Import contacts** (Kontakte importieren).
- 3 Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 5 Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.
- 6 Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.

# Nachrichten

Das LG-E610 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.


## Nachrichten senden


- 1 Berühren Sie  im Homescreen und anschließend , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

**HINWEIS:** Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Sie **Geben Sie die Nachricht ein**, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Berühren Sie die Taste **Menü**, um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Betreff hinzufügen**, **Verwerfen**, **Anhängen**, **Smiley einfügen** und **Alle Nachrichten**.
- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

 **WARNUNG:** Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

 **Warnung:** Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.

## Gruppirt

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

## Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-E610 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

Berühren Sie das Symbol  auf dem Homescreen, berühren Sie die Taste **Menü**, und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

Sie können die E-Mail-Anwendung verwenden, um E-Mails von anderen Dienst Anbietern als Google Mail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

### E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

### So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:



- Berühren Sie in der Kontoanzeige  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > und anschließend  > **Einstellungen** > **KONTO HINZUFÜGEN**

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs in E-Mail angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen Konten wechseln.

### So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- Berühren Sie in der Kontoanzeige  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** >, berühren Sie  > **Einstellungen**

### So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Berühren Sie in der Kontoanzeige  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > und anschließend  > **Einstellungen** > Berühren Sie ein zu löschendes Konto > **Konto entfernen**

### Bildschirm „E-Mail-Konto“

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

 - Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen.



### Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**.


Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon.
- 3 Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie .  
Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

**TIPP!** Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

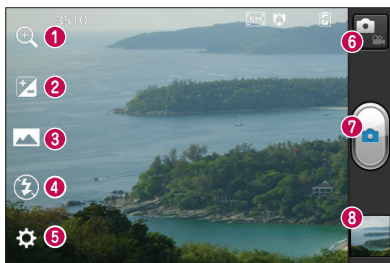


- 1 Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- 2 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen.
- 3 Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 6 Videomodus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.
- 7 Aufnehmen** – Ein Foto wird aufgenommen.
- 8 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie die Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

**HINWEIS:** Die Speicherkapazität kann abhängig von Aufnahmeszene und Aufnahmebedingungen variieren.



## Ein Foto machen






- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Halten Sie das Telefon, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm. In der Mitte des Sucherbildschirms wird eine Fokusbox angezeigt.
- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Berühren Sie das Symbol **Aufnehmen** , um das Foto zu machen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.




-  : Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.
-  : Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.
-  – Fokussiert auf eine bestimmte Stelle.
-  – Wählen Sie die Bildauflösung. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.
-  – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an. Wählen Sie aus folgenden

Modi: Auto, Portrait, Landschaft, und Sonnenuntergang.

-  – Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können.
-  – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.
-  – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.
-  – Eine Aufnahme wird einige Sekunden nach Betätigen des Auslösers gemacht. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
-  – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

# Kamera

-  – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.
-  – Ermöglicht eine Kontrolle der Bilder nach der Aufnahme.
-  – Wählen Sie den Speicherort, um Bilder zu speichern.

**TIPP!** Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, beispielsweise Weißabgleich, Timer und Szenenmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

**TIPP!** Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

## Wählen Sie nach der Aufnahme von Fotos das Symbol des Bildviewers, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.

- Zum Vergrößern können Sie zwei Finger auf dem Bildschirm platzieren und sie auseinander ziehen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern), oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.
- Um ein Foto zu versenden, berühren Sie **Freigeben mit**  > berühren Sie dann das gewünschte Element wie z. B. Bluetooth, E-Mail, Notizen, Picasa usw.
- Zum Löschen eines Fotos berühren Sie **Löschen** .


## Ein Foto anzeigen

Lernen Sie, die im Telefonspeicher gespeicherten Fotos anzuzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Homescreen die Anwendungsliste, und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie ein Foto zur Anzeige aus.

## Während der Anzeige eines Fotos können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern tippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

- Um ein Foto zu versenden, berühren Sie **Freigeben mit**  > berühren Sie dann das gewünschte Element wie z. B. Bluetooth, E-Mail, Notizen, Picasa usw.

**TIPP!** Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

- Zum Löschen eines Fotos berühren Sie **Löschen** .

**Berühren Sie die Taste „Menü“, um alle erweiterten Optionen zu öffnen.**

**Festlegen als** – Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Kontaktbild**, als **Hintergrund für Telefonsperre** oder **Hintergrund** zu verwenden.

**Verschieben** – Berühren Sie diese Option, um das Bild an eine andere Stelle zu verschieben.


**Umbenennen** – Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

**Nach links drehen/Nach rechts drehen** – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

**Zuschneiden** – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

**Bearbeiten** – Zeigen Sie Ihr Bild an, und bearbeiten Sie es.

 – Wählen Sie die Bildauflösung. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.

 – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.

 – Wendet Spezialeffekte auf die Bilder an.

 – Wendet weitere Optionen auf die Bilder an.

**Diashow** - Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Bild an.

**Details** – Anzeigen der Bildinformationen.

**HINWEIS:** Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.



**HINWEIS:** Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.




- ❶ **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- ❷ **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos.
- ❸ **Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.
- ❹ **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.
- ❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- ❻ **Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.
- ❼ **Aufzeichnen** – Die Aufnahme wird gestartet.
- ❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

**HINWEIS:** Die Zoom-Funktion ist nicht verfügbar, wenn ein Video aufgenommen wird.





## Ein Video aufnehmen

- 1 Wenn Sie die Taste für den **Kamera-Modus** nach unten schieben, ändert sich das Symbol in .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Telefon, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste  einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der oberen Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.




Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

## Erweiterte Einstellungen




Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

-  - Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die   
- Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.
-  - Wenden Sie einen Spezialeffekt an, wie z. B. „Sepia“ oder „Schwarzweiß“.
-  - Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort Videos auf, und versehen

Sie sie mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Videos einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird der Aufnahmeort auf der Karte angezeigt.

-  - Wählen Sie „Aus“, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.
-  - Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.
-  - Wählen Sie den Speicherort, um Videos zu speichern.

## Wählen Sie nach der Aufnahme von Videos das Symbol des Bildviewers, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Zum Anzeigen weiterer Videos blättern Sie nach links oder rechts.
- Um ein Video zu versenden, wählen Sie **Freigeben mit**  > berühren Sie dann das gewünschte Element wie z. B. **Bluetooth, Nachrichten, YouTube** usw.
- Um ein Video wiederzugeben, wählen Sie **Wiedergeben** .
- Um ein Video zu löschen, wählen Sie **Löschen** .


## Ein Video wiedergeben

Lernen Sie, mit dem Videoplayer verschiedene Arten von Videos wiederzugeben.

- 1 Öffnen Sie im Homescreen die

# VideoKamera

Anwendungsliste, und wählen Sie Galerie.

- 2 Wählen Sie ein Video (über das Symbol ) zur Wiedergabe aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät, um es im Querformat anzuzeigen.
- 4 Kontrollieren Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.

## HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

**Berühren Sie die Taste „Menü“, um alle erweiterten Optionen zu öffnen.**

**Bildschirmformat** – Tippen Sie auf das gewünschte Bildschirmformat.

**Helligkeit** – Überprüfen Sie die Einstellungen des Helligkeitsgrads für eine komfortable Videowiedergabe.

**SmartShare** – Tippen Sie auf diese Taste, um dieses Video über SmartShare freizugeben.

**Details** – Tippen Sie diese Option an, um detaillierte Informationen anzuzeigen, wie z. B. Name, Datum, Uhrzeit, Größe und Typ

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Rand des Telefons.

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

### Galerie

Lernen Sie, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos anzuzeigen und Videos wiederzugeben.

1 Berühren Sie  > Registerkarte

**Anwendungen** > **Galerie**. Öffnen Sie eine Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

#### • Unterstützte Dateiformate (Typformat)



- **Bild:** bmp, gif, jpg, png
- **Video:** 3GP, MP4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Vermeiden Sie es beim Abspielen eines DivX-Video-On-Demand-Films, den Bildschirm des Geräts zu sperren. Wenn Sie den Bildschirm beim Abspielen eines DivX-Video-On-Demand-Films sperren, verringert sich jedes Mal die Anzahl der verfügbaren Leihfilme.
- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.

- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.


# Multimedia

## QuickMemo

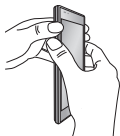

Verwenden Sie das **QuickMemo**, um praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen zusammen mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm zu erstellen.



- 1 Rufen Sie die **QuickMemo**-Anzeige auf, indem Sie beide Lautstärkentasten während der Anzeige des gewünschten Bildschirms eine Sekunde lang gedrückt halten.

Oder berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .







- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption **Schreibstift-Typ, Farbe oder Radierer** und erstellen Sie eine Notiz.

- 3 Berühren Sie  im Menü **Bearbeiten**, und wählen Sie  aus, um die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern.

**HINWEIS:** Benutzen Sie während der QuickMemo-Funktion Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

### Verwendung der QuickMemo-Optionen

Während der Benutzung der QuickMemo-Funktion können Sie ganz einfach die QuickMemo-Optionen verwenden.

-  - Wählen Sie, ob Sie das Hintergrundbild verwenden möchten.
-  - Wählen Sie die Stiftart und die Farbe.
-  - Löschen Sie Ihre erstellte Notiz.
-  - Wählen Sie für Ihre Notiz einen Speicherort.
-  - Speichern Sie die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm.
-  - Senden Sie die aktuelle QuickMemo an andere, oder geben Sie sie frei.

### Anzeige des gespeicherten QuickMemos

Berühren Sie **Galerie**, und wählen Sie das QuickMemo-Album aus.



## Musik-Player

Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Der Musik-Player unterstützt folgende Dateiformate: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.


### Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen

Übertragen Sie zunächst die Dateien auf Ihr Telefon oder die Speicherkarte:

- Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus => Seite 39
- Über drahtlose Internetverbindungen herunterladen. => Seite 65
- Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer => Seite 39
- Über Bluetooth empfangen. => Seite 33
- Auf die Speicherkarte kopieren.

### Musik wiedergeben

Gehen Sie nach der Übertragung der Dateien auf Ihr Telefon oder die Speicherkarte wie folgt vor:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik-Player**.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.  
Steuern Sie über folgende Symbole die Wiedergabe.

	Zum Anhalten der Wiedergabe berühren.
	Zum Fortsetzen der Wiedergabe berühren.
	Zum Springen zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist oder für zufällige Wiedergabe berühren.
	Berühren Sie diese Option, um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Zum Zurückkehren zum vorherigen Titel zweimal berühren.
	Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke zu steuern.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ einzustellen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die Texte zu sehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Titel den Songtext enthält.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

# Multimedia

## Eine Playlist erstellen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik-Player**.
- 2 Wählen Sie **Playlists**.
- 3 Drücken Sie  > **Neue Playlist**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein, und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie **Musik hinzufügen**.
- 6 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

**TIPP!** Während der Wiedergabe können Sie der Playlist Dateien hinzufügen, indem Sie  > **Zur Playlist hinzufügen** drücken.

## Titel zur bevorzugten Playlist hinzufügen

Sie können Ihr Lieblingslied ganz schnell zu Ihrer bevorzugten Playlist hinzufügen. Drücken Sie während der Wiedergabe  > **Zu Favoriten hinzufügen**, um das aktuelle Lied der Liste hinzuzufügen.

## Einstellungen des Musik-Players anpassen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik-Player**.
- 2 Drücken Sie auf  > **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren Musik-Player anzupassen:

## HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

## Radio

Das LG-E610 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblassender hören, wenn Sie unterwegs sind.


**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

## Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen. Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

## Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Radio**.

- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Scan** aus.
- 3 Berühren Sie während der automatischen Suche **Stopp**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.


**TIPP!** Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headset-Kabel, das auch als Radioantenne dient.

Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

## LG Tag+

LG Tag+ ermöglicht das Laden und Speichern in NFC-Tags, die an bestimmte Umgebungen angepasst werden können. Im Lieferumfang Ihres Telefons ist als Zubehör ein LG Tag+-Aufkleber enthalten. Wenn Sie Ihr Telefon über ein NFC-Tag halten und die Akkuabdeckung berühren, erkennt Ihr Telefon dieses NFC-Tag und nimmt die benutzerdefinierten Aktionen vor. So wird zum Beispiel der Navigationsmodus automatisch

aktiviert, wenn Sie sich in Ihr Auto setzen, wenn Sie sich Ihrem Bett nähern oder der Lautlos-Modus aktiviert, wenn Sie in einer Besprechung sind.

- 1 Drücken Sie auf dem Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **LG Tag+**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Modus aus (**Automodus/Büromodus/Schlafmodus/ Benutzermodus**).
- 3 Wählen Sie das einzurichtende Element aus, und berühren Sie **Auf Tag schreiben**.
- 4 Berühren Sie das Tag mit der Akkuabdeckung Ihres Telefons.

**TIPP!** Mit der Datentransfertechnologie NFC (Near Field Communications) können Sie ganz einfach die Funktionen für den jeweiligen Modus nutzen, indem Sie das Telefon an ein Tag halten und die Akkuabdeckung berühren.

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

### So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **LG SmartWorld**.
- 2 Tippen Sie auf „Anmelden“, und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf „Registrieren“, und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

**HINWEIS:** Das Symbol  wird nicht angezeigt.

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)), und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus, und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie die Anwendung **LG SmartWorld** antippen.

### So verwenden Sie LG SmartWorld:

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Nutzen Sie die einfachen „Menü“-Schaltflächen, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.

**Kategorien** – Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).

**Suche** – Inhalte suchen.

**Apps für Sie** – Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.

**Meine Anw** – Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.

**Einstellungen** – Profil und Display festlegen.



**Anmelden** – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.

- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)



**HINWEIS:** LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

# Dienstprogramme

## Wecker einstellen


- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Wecker/Uhr**. > 
- 2 Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, informiert Sie das LG-E610 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.
- 3 Stellen Sie **Wiederholen**, **Schlummer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Puzzle-Sperre** und **Notizen ein**. Berühren Sie **Speichern**.

## Taschenrechner

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Rechner**
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplizierte Berechnungen berühren Sie , wählen **Erweiterte Funktionen** und anschließend sin, cos, tan, log etc.

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender**
- 2 Tippen Sie auf den in der linken oberen Ecke angezeigten Monat, dort finden Sie unterschiedliche Kalenderanzeigen (Tag, Woche, Monat, Terminübersicht).

- 3 Tippen Sie das Datum an, dem Sie einen Termin hinzufügen möchten.
- 4 Tippen Sie auf  , um einen Termin hinzuzufügen.
- 5 Berühren Sie **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
- 6 Berühren Sie **Ort**, und geben Sie dann den Standort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 7 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 8 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

## Polaris Office

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Polaris Office**

# Dienstprogramme

## **Dateien verwalten**

Polaris Office bietet mobilen Anwendern praktische Funktionen zur Dateiverwaltung. Hierzu zählen Kopieren, Bewegen und Einfügen sowie Löschen von Dateien und Ordnern direkt über das Gerät.

## **Dateien ansehen**





Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über Polaris Office bleibt das Layout der Objekte so wie im Originaldokument.


## Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Internet-Symbolleiste verwenden

-  Berühren, um eine Seite zurückzublättern.
-  Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** drücken, die Sie auf die vorherige Seite leitet.
-  Berühren Sie „Auf/Ab“ länger, um im Browser das Bild zu vergrößern/verkleinern.
-  Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.

-  Berühren Sie dieses Symbol, um eine Liste gespeicherter Lesezeichen zu öffnen.

## Optionen verwenden

Drücken Sie , um Optionen anzuzeigen.

**Aktualisieren** – Aktualisieren der aktuellen Webseite.

**Zu Lesezeichen hinzufügen** – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.

**Startseite laden** – Ermöglicht das Laden der Startseite.

**Seitenlink weiterleiten** – Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.

**Auf Seite suchen** – Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.

**Desktop-Version anfordern** – Ermöglicht die Anzeige der Webseite als Desktop.

**Zum Offline-Lesen speichern** – Mit dieser Option können Sie die aktuelle Webseite speichern und später im Offline-Modus lesen.



**Helligkeit** – Mit dieser Option können Sie die Helligkeit des Displays anpassen.

**Einstellungen** – Browser-Einstellungen anzeigen.

**Beenden** – Mit dieser Option beenden Sie die Internetverbindung.

# Einstellungen

## Rufen Sie das Menü „Einstellungen“ auf.


- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.  
ODER  
berühren Sie im Homescreen  > **Systemeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie aus, und wählen Sie anschließend eine Option aus.

## DRAHTLOS & NETZWERKE

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.


### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

**Wi-Fi-Einstellungen** – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten oder verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Drücken Sie die Taste , und berühren Sie anschließend **Erweitert**.

### TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-E610 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** >  > **Erweitert** > **MAC-Adresse**.

### < Bluetooth >

Schalten Sie die drahtlose Funktion von Bluetooth ein oder aus. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel über Bluetooth. > Seite 33

### < Datennutzung >

Zeigt die Datenlast an und passt die Einstellungen Ihres Datenlimits an.

- **Mobile Daten:** Festlegen der Verwendung von Datenverbindungen in allen Mobilfunknetzen.
- **Limit für mobile Daten einstellen:** Festlegen eines Limits für die mobile Datennutzung.
- **Datennutzung Zyklus:** Anpassen der Einstellungen für den Limitzyklus.



## < Anruf >

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- **Anrufbegrenzung** - Wählen Sie diese Option aus, um eine Liste von Nummern zu erstellen und zu aktivieren, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihre PIN2, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

## MAILBOX

- **Mailbox-Dienst** - Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Anbieters. Sie erhalten diese Nummer von Ihrem Dienstanbieter.
- **Mailbox-Einstellungen** - Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

## EINSTELLUNGEN FÜR BEENDETE TELEFONATE

- **Unbekannte Kontakte speichern** - Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

## SONSTIGE ANRUF-EINSTELLUNGEN

- **Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Folgende Optionen sind

verfügbar: **Deaktiviert, Anrufe aus der Liste ablehnen** oder **Alle Anrufe abweisen**.

- **Schnelle Nachricht** - Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.
- **Rufweiterleitung** - Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal verfügbar ist.
- **Anruf Sperre** – Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anruf Sperre ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.
- **Anrufdauer** - Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der abgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.
- **Anrufkosten** - Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.
- **Zusätzliche Einstellungen** - Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:
  - **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

# Einstellungen

- **Anklopfen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

## < Mehr... >

- **Flugmodus** - Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.
- **Wi-Fi Direct** - Aktiviert die Funktion Wi-Fi Direct, um zwei Geräte über WLAN ohne erforderlichen Zugangspunkt miteinander zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie auf der entsprechenden Seite im Kapitel „Wi-Fi“. > Seite 36
- **Mobiler Wi-Fi Hotspot** - Aktiviert den mobilen Wi-Fi-Hotspot, damit ein PC oder andere Geräte über die WLAN-Funktion das Mobilfunknetz des Telefons nutzen können.
  - **Wi-Fi Hotspot konfigurieren:** Konfiguriert die Netzwerkeinstellungen für Ihren WLAN-Hotspot.
  - **Timeout** – Verwenden Sie diese Option, um die Zeit für den Timeout des mobilen Hotspots festzulegen.
  - **Hilfe:** Zeigt Informationen über die Tethering-Funktionen an.
- **NFC** - Ihr Telefon ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose

Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

**HINWEIS:** Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der Akkuabdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

- **NFC an- und abschalten:** Berühren Sie auf dem Homescreen den Benachrichtigungsauszug, ziehen Sie ihn nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

**HINWEIS:** Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

- **Android Beam** - Sie können eine Webseite, ein Video oder andere Inhalte von Ihrem Bildschirm auf ein anderes Gerät beamen, indem Sie die Geräte zusammenführen (üblicherweise Rückseite an Rückseite).

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass beide Geräte entsperrt sind, NFC (Near Field Communication) unterstützen und dass NFC und Android Beam™ eingeschaltet sind.

- **VPN-Einstellungen** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

**HINWEIS:** Sie müssen eine Bildschirmsperren-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

- **Mobile Netzwerke** - Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs usw.) festlegen.
  - **Daten aktiviert:** Datenzugriff über mobile Netzwerke aktivieren.
  - **Daten-Roaming:** Einstellen des Telefons für die Nutzung anderer Netzwerke oder Roaming-Netzwerke, wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
  - **Netzwerkmodus:** Auswahl eines Netzwerktyps.
  - **Zugangspunkte:** Einrichten der Namen der Zugangspunkte (APNs).

- **Nur GSM-Netzwerke:** Auswahl des Netzwerktyps.
- **Netzbetreiber:** Suchen von verfügbaren Netzen und Auswahl eines Roaming-Netzes.

## TELEFON

### < Töne >

- **Ton-Profil** - Sie können den **Ton**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos** auswählen.
- **Lautstärke** – Sie können die Lautstärke von Musik, Video, Spielen, anderen Medien, Klingelton und Benachrichtigungen festlegen. Berühren Sie Feedback und System.

## KLINGELTON & BENACHRICHTIGUNGEN

- **Rufton** - Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.
- **Benachrichtigungston** - Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungsklingelton festlegen.
- **Ton mit Vibration** – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.
- **Ruhezeit** - Stellen Sie Zeiten ein, während denen alle Töne außer dem Wecker und den Medien ausgeschaltet sind.

# Einstellungen

## TON BEIM BERÜHREN DES BILDSCHIRMS

- **Tastentöne beim Wählen** - Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer auf der Tastatur Töne abspielt.
- **Tastentöne beim Tippen** - Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.
- **Ton bei Bildschirmsperre** - Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

## < Anzeige >

- **Helligkeit** – Passen Sie die Displayhelligkeit an.
- **Automatisch drehen** - Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.
- **Automatische Bildschirmsperre** – Verwenden Sie diese Option, um die Zeit für die Bildschirmsperre festzulegen.
- **Schriftart** - Mit dieser Option ändern Sie die Schriftgröße auf dem Display.
- **Vordere Tastenbeleuchtung** – Stellen Sie die vordere Tasten-LED-Zeit ein.

## < Homescreen >

Homescreen - Mit dieser Option wählen Sie einen Hintergrund für den Homescreen aus. Sie können die Animation, den Bildeffekt oder den Hintergrund einrichten.

## < Bildschirm sperren >

Hier legen Sie fest, wie das Display gesperrt werden soll.

- **Bildschirmsperre auswählen** - Legen Sie ein Entsperrungsmuster fest, um Ihr Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmlinien angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.
  - **Keine:** Die Display-Sperre wird deaktiviert.
  - **Ziehen:** Mit dieser Option legen Sie fest, dass das Display ohne PIN, Passwort, Muster oder Gesichtserkennung gesperrt wird.
  - **Muster:** Legt das Entsperrungsmuster zum Entsperren des Displays fest.
  - **PIN:** Legt eine PIN (numerisch) fest, um das Display zu entsperren.
  - **Passwort:** Mit dieser Option legen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht für das gesperrte Display fest.

## < Speicherverwaltung >

Sehen Sie sich die Speicherinformationen für Ihr Telefon und die Speicherkarte an. Sie können den USB-Speicher und die Speicherkarte auch formatieren.

### **WARNUNG**

Beim Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten unwiderruflich von der Speicherkarte gelöscht.

- **INTERNER SPEICHER** - Internen Speicher anzeigen.
- **SPEICHERKARTE** - Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie Speicherkarte entfernen, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Löschen Sie die Speicherkarte, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

## < Energieverwaltung >

Hier können Sie den Akku steuern und die Elemente für den Energiesparmodus prüfen. Sie können auch den Akkuverbrauch prüfen.

- **Energiesparmodus einschalten:** Aktivieren Sie den Energiesparmodus, um die Verwendung einiger Systemressourcen zu beschränken.
- **Energiesparmodus-Hinweise:** Erfahren Sie, wie Sie den Akkuverbrauch gemäß der Elemente für den Energiesparmodus senken.

## ENERGIESPARMODUS-ELEMENTE

Stellen Sie den Energiesparmodus gemäß Ihren benutzerdefinierten Einstellungen ein.

## AKKUIFORMATIONEN

Menge der durch das Telefon verbrauchten Energie anzeigen.

## < Anwendungen >

Sie können die Anwendungen anzeigen und verwalten.

## PRIVAT

### < Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulastrage verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

### < Standortdienste >

Einstellungen für GPS-Funktionalität ändern.

- **Google Standort Dienst** - Wenn Sie die Option „Standortbasierte Google-Dienste“ aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

# Einstellungen

- **GPS Satelliten** - Wenn Sie die Option „GPS-Satelliten“ aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.
- **Standort & Google Suche** – Stellen Sie das Telefon so ein, dass bei der Google-Suche und anderen Google-Diensten Ihr aktueller Standort verwendet werden kann.

## < Sicherheit >

Ändern Sie die Einstellungen zur Sicherung Ihres Telefons und Ihrer SIM- oder USIM-Karte.

## SIM-KARTENSPIERRUNG

- **SIM-Sperrung einrichten** - Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.
  - **PIN-Eingabe notwendig:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die erforderliche PIN-Eingabe vor Benutzung des Telefons.
  - **PIN der SIM-Karte ändern:** Ändern Sie die PIN, die für den Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten verwendet wird.

## PASSWÖRTER

- **Passwörter sichtbar machen** - Das Passwort wird während der Eingabe angezeigt.

## GERÄTEVERWALTUNG

- **Geräteadministratoren** – Zeigt die Geräteadministratoren für Ihr Telefon an. Sie können Geräteadministratoren

aktivieren, um neue Richtlinien für Ihr Telefon anzuwenden.

- **Unbekannte Quellen** - Zeigt die Geräteadministratoren auf Ihrem Telefon an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien für Ihr Telefon anzuwenden.

## ANMELDEINFORMATIONSSPEICHER

- **Vertrauliche Zertifikate** - Wählen Sie Zertifikate aus, um die sichere Verwendung verschiedenster Anwendungen zu gewährleisten.
- **Vom Speicher installieren** - Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf dem USB-Speicher gespeichert sind.
- **Speicherinhalt löschen** - Mit dieser Option werden alle Anmeldeinformationen vom Gerät entfernt und das Passwort zurückgesetzt.

## < Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmstatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

### < Sicherung und Neustart >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

#### **SICHERN & WIEDERHERSTELLEN**

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern** - Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.
- **Sicherungskonto** - Fügen Sie Ihr Google-Konto hinzu und zeigen Sie es an, um Ihre Daten zu sichern.
- **Autom. Wiederherstellung** - Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

#### **PERSÖNLICHE DATEN**

- **Speicher zurücksetzen** - Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

**HINWEIS:** Wenn Sie „Speicher zurücksetzen“ auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz. Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben. Wenn Sie beim Zurücksetzen des Telefons alle Daten im internen Speicher löschen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Löschen Sie den internen Speicher“.

### **SYSTEM**

#### < Datum und Uhrzeit >

Mit den Datum und Uhrzeit-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

# Einstellungen

- **Automatisch einstellen:** Die Zeit wird bei der Einstellung der Zeitzone automatisch angepasst.
- **Automatische Zeitzone:** Die Uhrzeit wird automatisch an die Zeitzone angepasst, in der Sie sich befinden.
- **Datum festlegen:** Über diese Option stellen Sie das aktuelle Datum manuell ein.
- **Zeit einstellen:** Über diese Option stellen Sie die aktuelle Uhrzeit manuell ein.
- **Zeitzone auswählen:** Über diese Option können Sie Ihre Heimatzeitzone einstellen.
- **24 Stunden Format:** Über diese Option legen Sie fest, dass die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt wird.
- **Datumsformat:** Über diese Option legen Sie ein Datumsformat fest.

## < Eingabehilfe >

Mit diesen **Einstellungen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**HINWEIS:** Dies setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

## SYSTEM

- **Großer Text:** Die Textgröße Groß wird festgelegt.
- **Ein/Austaste beendet Anruf:** Legen Sie fest, dass ein Anruf beendet wird, wenn Sie auf die Ein/Austaste drücken.

- **Automatisch drehen:** Legen Sie fest, ob der angezeigte Inhalt beim Drehen des Telefons automatisch mitgedreht werden soll.
- **Berühren & Verzögerung halten:** Legen Sie die Erkennungszeit für das Berühren und Halten des Displays fest.
- **Web Scripts installieren:** Legen Sie für Anwendungen fest, dass Web-Scripts installiert werden, um den Zugang zu Web-Inhalten zu erleichtern.

## < Verbindungen >

### USB-VERBINDUNG

- **USB Verbindungstyp** – Sie können den gewünschten Modus einstellen (**Nur laden, Mediensynchronisation (MTP), USB-Tethering** oder **LG Software**).
- **Wenn verbunden fragen** – USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden an einen Computer abgefragt.
- **Hilfe** – Informationen zur Verwendung des USB-Verbindungstyps anzeigen.

### LG-SOFTWARE

- **PC Suite Wi-Fi Verbindung** - Aktivieren Sie diese Option, um die LG PC Suite mit einer Wi-Fi-Verbindung zu verwenden. Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss, die in „Drahtlos & Netzwerke“ eingerichtet ist.



## <Entwickleroptionen>

Ändern Sie die Einstellungen für die Anwendungsentwicklung.

- **USB-Debugging:** Wählen Sie aus, dass Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden soll. Dies dient der Anwendungsentwicklung.
- **Entwicklergerät ID:** Zeigt die Entwickler-ID Ihres Telefons an.
- **Aktiv bleiben:** Der Bildschirm bleibt während des Ladevorgangs immer aktiv.
- **Falsche Standorte zulassen:** Lassen Sie falsche Standorte und Dienst-Informationen zu, die zu Testzwecken an einen Vorgesetzten einer bestimmten Region gesendet werden. Dies dient der Anwendungsentwicklung.
- **Desktop-Backup Passwort:** Legen Sie ein Passwort zur Sicherung Ihrer Daten fest.

## BENUTZERSCHNITTSTELLE

- **Strikter Modus aktiviert:** Legen Sie fest, dass das Display des Telefons blinkt, wenn Anwendungen längere Vorgänge ausführen.
- **Pointer Standort:** Legen Sie fest, dass die Koordinaten und Wege des Zeigers angezeigt werden, wenn Sie das Display berühren.
- **Berührungen zeigen:** Legen Sie fest,

dass der Zeiger angezeigt wird, wenn Sie das Display berühren.

- **Bildschirmaktualisierungen zeigen:** Legen Sie fest, dass Bereiche des Displays blinken, wenn sie aktualisiert werden.
- **CPU Nutzung anzeigen:** Legen Sie fest, dass alle aktiven Vorgänge aufgelistet werden.
- **GPU-Rendering erzwingen:** Legen Sie die Verwendung der 2D-Hardwarebeschleunigung für eine verbesserte Grafikleistung fest.
- **Fenster-Animation Skala:** Wählen Sie eine Geschwindigkeit zum Öffnen und Schließen von Popup-Fenstern aus.
- **Blende Animationsskala:** Wählen Sie eine Geschwindigkeit für das Wechseln der Bildschirme fest.

## ANWENDUNGEN

- **Führen Sie keine Aktivitäten durch:** Legen Sie fest, dass eine gerade ausgeführte Anwendung geschlossen wird, wenn eine neue Anwendung gestartet wird.
- **Hintergrund Prozessbegrenzung:** Beschränken Sie die Anzahl der Vorgänge, die gleichzeitig im Hintergrund ablaufen können.
- **Alle ANRs anzeigen:** Legen Sie fest, dass das Telefon Sie darauf aufmerksam macht, sobald Anwendungen, die im Hintergrund

# Einstellungen

ausgeführt werden, nicht mehr reagieren.

## < Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades

zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

**HINWEIS:** LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen:

**Systemeinstellungen > Telefoninfo > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.**

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

## DivX Mobile **DIVX**

**INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO:** DivX<sup>®</sup> ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified<sup>®</sup> Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

### **INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND:**

Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified<sup>®</sup> Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com) erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

**DivX Certified<sup>®</sup> für die Wiedergabe von DivX<sup>®</sup>-Videos bis 320 x 240.**

**DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.**

## Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das LG-E610 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät/  
Netz kabel



Akku



Stereo-Headset



Datenkabel

Verbinden Sie  
das LG-E610 mit  
einem PC.



Benutzerhandbuch

Weitere  
Informationen zum  
LG-E610.



LG Tag+-Aufkleber



### HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung/ Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreiberbezugsbereichs. Betreiber führte neue Dienste ein.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkkarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.

# Fehlerbehebung

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Tauschen Sie das Ladegerät aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Bilder können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.


Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf beenden oder Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

## Häufig gestellte Fragen



Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>BT</b> Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können ein Bluetooth-Audiogerät wie ein Stereo- oder Mono-Headset oder die Freisprechanlage im Auto anschließen und Bilder, Videos, Kontakte usw. über die Menüs „Galerie“ und „Kontakte“ freigeben. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie auch Inhalte von Speichermedien (im internen Speicher oder auf der Speicherkarte) teilen.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist?	Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören.
<b>Daten</b> Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Google Mail synchronisiert werden.
<b>Daten</b> Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Google Mail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.



Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Daten</b> Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, drücken Sie die Taste <b>Menü</b>  . Berühren Sie <b>Ordner</b> , um einen Ordner auszuwählen.
<b>Google™-Dienste</b> Google Mail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Google Mail zunächst bei Google Mail anmelden?	Nach der ersten Anmeldung bei Google Mail brauchen Sie sich nicht erneut anzumelden.
<b>Google-Dienst</b> Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
<b>Telefonfunktion</b> E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
<b>Telefonfunktion</b> Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
<b>Telefonfunktion</b> Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.
<b>Telefonfunktion</b> microSD-Karte	Wie viel Kapazität darf die Speicherkarte maximal haben?	Speicherkarten mit 32 GB sind kompatibel.

## Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Android Market™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
<b>Telefonfunktion</b> Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Google Mail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.
<b>Telefonfunktion</b> Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	<p>Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern.</p> <p>So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie im Homescreen auf das <b>Telefonsymbol</b> .</li><li>2. Wählen Sie die Nummer, und drücken Sie dann die Taste <b>Menü</b> .</li><li>3. Berühren Sie <b>2 Sekunden Pause hinzufügen</b> oder <b>Warten hinzufügen</b>.</li></ol>

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	<p>Sie können das Telefon so einstellen, dass vor dem Zugriff bzw. vor der Verwendung ein Entsperrungsmuster eingegeben werden muss.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie im Homescreen die Taste <b>Menü</b> .</li> <li>2. Berühren Sie <b>Systemeinstellungen</b> &gt; <b>Bildschirm sperren</b></li> <li>3. Berühren Sie <b>Bildschirm Sperre auswählen</b> &gt; <b>Muster</b>. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt.</li> <li>4. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster ein Mal und ein zweites Mal zur Bestätigung.</li> </ol> <p><b>Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.</b></p> <p>Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Sicherungs-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden. &gt; Seite 24)</p>
Telefonfunktion Entsperrungsmuster	Wie richte ich ein Entsperrungsmuster ein?	

## Häufig gestellte Fragen



---

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Entsperrungs- muster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrungsmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	<p><b>Falls Sie das Muster vergessen haben:</b></p> <p>Falls Sie sich auf dem Telefon an Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste für vergessenes Muster. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p><b>Achtung:</b> Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p>So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Während das Telefon abgeschaltet ist, drücken Sie mit der linken Hand auf die Tasten „<b>Leiser</b>“ + „<b>Ein/Aus</b>“.</li><li>2. Sobald die LED an der Unterseite des Telefons leuchtet, berühren Sie die Taste Menü mit der rechten Hand, und halten Sie sie gedrückt. Sie müssen dies sofort tun, bevor auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der linken Hand immer noch die Tasten „<b>Leiser</b>“ + „<b>Ein/Aus</b>“ gedrückt halten. Lassen Sie während der Vibration die Ein/Aus-Taste los.</li></ol>


---

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
		<p>3. Wird das LG-Logo angezeigt, halten Sie die Tasten weitere zwei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie gleichzeitig los, bevor das LG-Logo wieder ausgeblendet wird.</p> <p>Warten Sie mindestens eine Minute, bis das Telefon den Hardware-Reset ausgeführt hat. Danach können Sie es wieder einschalten.</p>
<b>Telefonfunktion</b> Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.
<b>Telefonfunktion</b> Sprachunterstützung	Kann man die Sprache ändern?	<p>Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie im Homescreen die Taste <b>Menü</b> , und berühren Sie <b>Systemeinstellungen</b>.</li> <li>2. Berühren Sie <b>Sprache und Eingabe</b> &gt; <b>Sprache auswählen</b>.</li> <li>3. Berühren Sie die gewünschte Sprache.</li> </ol>
<b>Telefonfunktion</b> VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.

## Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie im Homescreen die Taste <b>Menü</b> .</li><li>2. Berühren Sie <b>Systemeinstellungen &gt; Anzeige</b>.</li><li>3. Berühren Sie bei den Anzeigeeinstellungen <b>Automatische Bildschirmsperre</b>.</li><li>4. Berühren Sie die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.</li></ol>
<b>Telefonfunktion</b> Wi-Fi und 3G	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch 3G verfügbar sind?	<p>Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt.</p> <p>Anhand der Symbole für 3G oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.</p>
<b>Telefonfunktion</b> Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	<p>Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis das Symbol für den Papierkorb unten angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.</p>
<b>Telefonfunktion</b> Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie im Homescreen die Taste <b>Menü</b> .</li><li>2. Berühren Sie <b>App-Einstellungen &gt; Heruntergeladen</b>.</li><li>3. Berühren Sie die Anwendung und anschließend <b>Deinstallieren</b>.</li></ol>

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird mit dem USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.
<b>Telefonfunktion</b> Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie eine Musikdatei als Benachrichtigungston gespeichert haben, können Sie diesen für den Wecker einrichten. 1. Berühren Sie einen Titel in der Bibliotheksliste länger. Berühren Sie in dem Menü, das nun geöffnet wird, die Option <b>Als Rufton verwenden</b> . 2. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Benachrichtigungston aus.
<b>Telefonfunktion</b> Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
<b>Telefonfunktion</b> Wecker	Kann ich den Wecker selbst dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
<b>Wiederherstellungslösung</b> Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	Wenn das Telefon die Werkseinstellungen nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren. => Seite 13

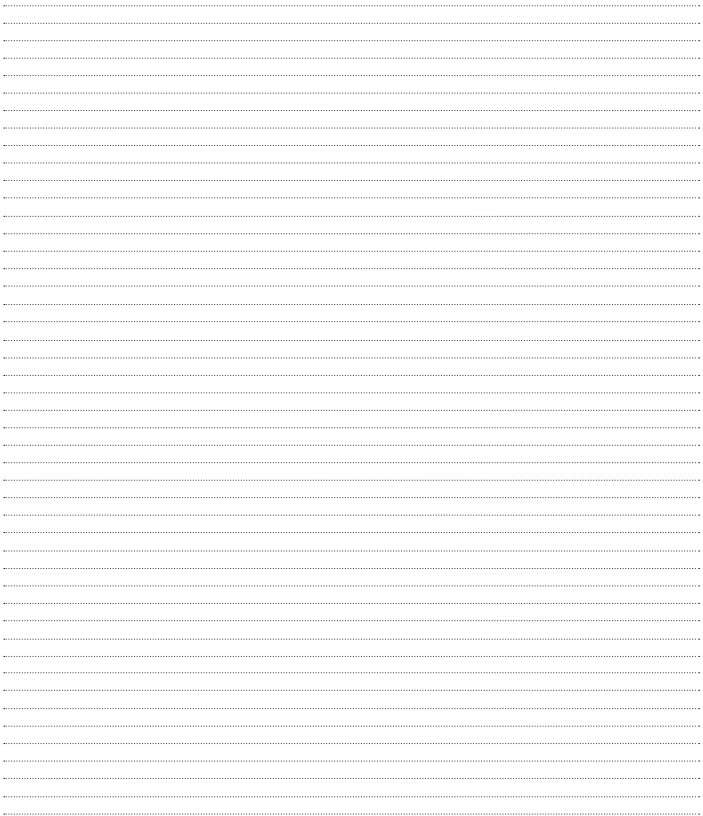



# LG-E610 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....4	Using SmartShare.....31
	PC connections with a PC data cable .....32
<b>Getting to know your phone</b> .....10	<b>Calls</b> ..... <b>34</b>
Device components.....15	Making a call.....34
Installing the SIM card and battery.....17	Calling your contacts.....34
Charging your phone.....18	Answering and rejecting a call.....34
Using the memory card.....18	Adjusting call volume.....34
Locking and unlocking the screen.....19	Making a second call.....34
Secure your lock screen.....20	Viewing your call logs.....35
	Call settings.....35
<b>Your Home screen</b> ..... <b>22</b>	<b>Contacts</b> ..... <b>37</b>
Touch screen tips.....22	Searching for a contact.....37
Home screen.....22	Adding a new contact.....37
Customising the Home screen.....22	Favourite contacts.....37
Add or remove panels to the	Import or export contacts.....37
Home screen.....23	Moving contacts from your old device to
Returning to recently-used applications.....23	your new device.....38
Notification drawer.....23	<b>Messaging</b> ..... <b>39</b>
To customise the notification panel.....23	Sending a message.....39
Viewing the status bar.....24	Threaded box.....39
Onscreen keyboard.....25	Using emoticons.....39
Entering accented letters.....25	Changing your message settings.....39
<b>Google account set up</b> ..... <b>26</b>	<b>E-mail</b> ..... <b>40</b>
<b>Connecting to Networks and Devices</b> ..27	Managing an email account.....40
Wi-Fi.....27	Email account screen.....40
Connecting to Wi-Fi networks.....27	Working with account folders.....40
Bluetooth.....27	Composing and sending email.....40
Sharing your phone's data connection.....29	
Using the Wi-Fi Cast.....30	
Enabling Wi-Fi Direct to share through	
SmartShare.....30	

<b>Camera</b> .....	<b>42</b>	<b>The web</b> .....	<b>57</b>
Getting to know the viewfinder .....	42	Internet .....	57
Taking a quick photo .....	43	Using the web toolbar .....	57
Using the advanced settings .....	43	Using options .....	57
View a photo .....	44	<b>Settings</b> .....	<b>58</b>
<b>Video camera</b> .....	<b>46</b>	Access the Settings menu .....	58
Getting to know the viewfinder .....	46	WIRELESS & NETWORKS .....	58
Shooting a quick video .....	47	DEVICE .....	61
Using the advanced settings .....	47	PERSONAL .....	62
Play a video .....	47	SYSTEM .....	64
<b>Multimedia</b> .....	<b>49</b>	Phone software update .....	66
Gallery .....	49	DivX Mobile .....	67
QuickMemo .....	50	<b>Accessories</b> .....	<b>68</b>
Music player .....	51	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>69</b>
FM Radio .....	52	<b>FAQ</b> .....	<b>71</b>
Searching for stations .....	52		
LG Tag+ .....	53		
<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>54</b>		
How to get to LG SmartWorld from your phone .....	54		
How to use LG SmartWorld .....	54		
<b>Utilities</b> .....	<b>55</b>		
Setting your alarm .....	55		
Using your calculator .....	55		
Adding an event to your calendar .....	55		
Polaris Office .....	55		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile device, model LG-E610, has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.904 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.639 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. To transmit data files or messages, this device requires a high-quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until transmission is complete.

### Product care and maintenance

#### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repairs are required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have the same functionality as the parts being replaced.
- Keep the unit away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone anywhere you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is charging. This may cause an electric shock and could seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material, as the handset may get hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the outside of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is lying on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excess smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets: it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with any sharp object, as this may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories such as earphones carefully. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

# Guidelines for safe and efficient use

## Efficient phone operation

### Electronic devices

All mobile phones may receive interference, which could affect their performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without asking permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids could be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

### Road safety

Check the laws and regulations covering mobile phone use in the area where you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music while out and about, please ensure the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important near roads.

### Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

### Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch it or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting areas

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or standards.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use it near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment in your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause choking if detached and swallowed.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone to make emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging it. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Only use LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer gives acceptable performance. The battery pack can be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time, to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in areas with high humidity such as bathrooms.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may reduce battery performance.

## Guidelines for safe and efficient use

- There is a risk of explosion if the battery is replaced with the wrong type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of it as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to prevent the charger using power unnecessarily.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns and battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged objects, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### DECLARATION OF CONFORMITY

LG Electronics hereby declares that this **LG-E610** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Ambient temperatures

**Max:** +50°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min:** -10 °C

### Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.





### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### **Disposal of waste batteries/accumulators**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4** The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5** For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to know your phone


## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** under SYSTEM > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) are displayed.

#### To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or

services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

**NOTE:** After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

### 4. Before installing an open source application and OS

#### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

### 5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
- 2 When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys. Then release the power key when the phone begins to vibrate.
- 3 When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around two seconds, and then release

## Getting to know your phone

all them at the same time, before the LG logo disappears.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

### **WARNING**

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

### To stop applications:

1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** >

**Apps** from the **DEVICE** > **RUNNING** tab.

2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## 7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

**NOTE:** You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

### Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support**  
> Select the Model (LG-E610).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

### System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

#### **NOTE: LG integrated USB driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

## 8. Synchronising your phone to a computer

Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to your PC (use a USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.


## 9. Synchronising your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)

## Getting to know your phone

- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

### To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

### 10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E610 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/

receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

### 11. When the screen freezes

#### If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

#### OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

Earpiece

Proximity sensor

Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key

Return to the previous screen.




Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key

- Check what options are available.

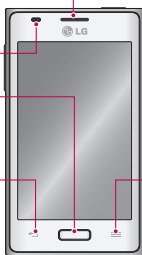


### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


### ⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

# Getting to know your phone

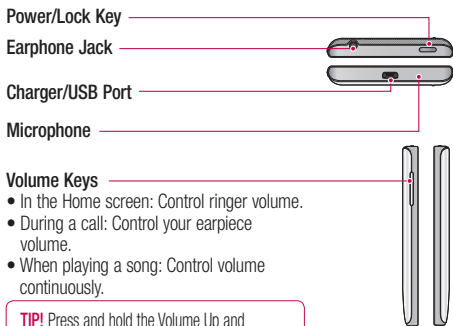

**TIP!** Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

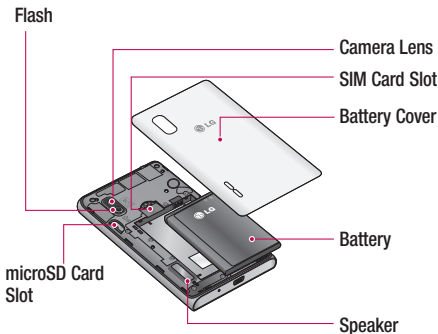





## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

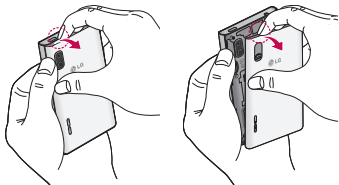

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

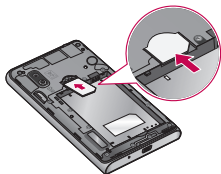

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

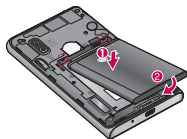


- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



## Getting to know your phone

### Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

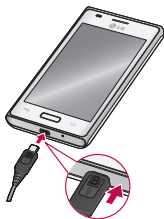

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** Do not open the battery cover while your phone is charging.

### Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** and then **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.

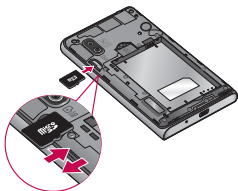

### NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.


### **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

### **To format the memory card:**

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.


**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings > Storage** from the DEVICE tab.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**, and then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.


**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

## **Locking and unlocking the screen**

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-E610, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

**TIP!** To wake up your phone, you can alternatively use the home key while the screen is turned off.


# Getting to know your phone

## Secure your lock screen


You can lock the touch screen by activating the screen lock feature. Your phone will require the unlock code each time you turn on the phone or unlock the touch screen.

- LG is not responsible for any loss of security codes or private information or other damage caused by illegal software.


## Set a swipe unlock

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Swipe**.
- 2 Swipe the screen to unlock the screen.


## Set an unlock pattern

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**.
- 2 See the on-screen instructions and example patterns and select **Next**.
- 3 Draw a pattern by dragging your finger to connect at least 4 dots.
- 4 Select **Continue**.
- 5 Draw a pattern again to confirm.
- 6 Select **Confirm**.

## Set an unlock PIN code

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **PIN**.
- 2 Enter a new PIN (numeric) and select **Continue**.
- 3 Enter the PIN again and select **OK**.

## Set an unlock password

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Password**.
- 2 Enter a new password (alphanumeric) and select **Continue**.
- 3 Enter the password again and select **OK**.

### NOTE:

#### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

### **When you cannot recall your unlock pattern:**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button (or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern). > page 20). You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

**If you have forgotten your PIN or password:** If you have forgotten your PIN or password, you need to perform a hard reset.

## Your Home screen

### Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

#### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.


### Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

### Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience when using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.


1 Home screen > .

or

Touch and hold the empty part of the Home screen go to the Edit mode screen.

- 2 The multiple panels of the Home screen and items in Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers will be displayed on the Edit mode screen.
- 3 Scroll left or right to the panel that contains the item, and then tap and hold an item you want to move and drag the item to the desired location or panel.

### To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

### Add or remove panels to the Home screen

You can add or remove panels of the Home screen to organise widgets according to your preferences and needs.


- 1 Place two fingers on the screen and pinch to switch to Edit mode. Then you can add, remove or change the order of the panels.

### Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

### Notification drawer


The notification drawer runs across the top of your screen.

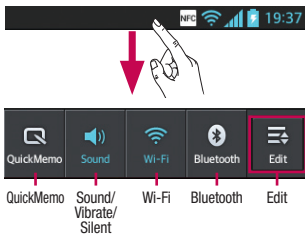

### To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

### To rearrange items on the notification panel

Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.



# Your Home screen

## To view further notification settings

Touch  > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.





Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS, NFC, Portable Wi-Fi Hotspot, and so on.

## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Flight mode
	Connected to a Wi-Fi network

Icon	Description
	Power saver is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable




Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Google Mail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


**NOTE:** Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.

## Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap or touch and hold for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. 'á').

For example, to input 'á', touch and hold the 'a' key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

## Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application (such as **Google Mail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Google Mail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web. (This depends on your synchronisation settings.) After signing in, you can use Google Mail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

## Connecting to Networks and Devices

- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the **WIRELESS & NETWORKS** tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth devices that are in range. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

### Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON**  and then tick the checkbox next to your device.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Make phone visible**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


### To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

### To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
  - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.

## Connecting to Networks and Devices

- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

### 5 Touch **Save**.

#### **ATTENTION!**

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, pictures and video content with users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are

connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Wi-Fi Direct**
- 2 Touch the Wi-Fi direct checkbox to turn it on.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

## Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found so you can select a specific device to share multimedia data with through Smart Share.

**NOTE:** Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.




- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Select a device to connect from the scanned device list.

**CREATE GROUP** – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

**NOTE:** When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide an Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## Using SmartShare

Using your phone, you can allow media content files on the network to be shared with other players.

- 1 Touch  and then select SmartShare .
  - Your device should be connected to a Wi-Fi network. If not, a new window appears for Wi-Fi connection.
- 2 From: Set a library to view a content list.
  - If there is a previously connected device, the device's content list of is displayed.
- 3 To: Set a player to play the content files.
  - You can only play the files on the supported devices, such as DLNA-enabled TVs and PCs.
  - Touch  to search for available devices again.
- 4 Select a content file you want to play from the content list.

- Touch and hold a content file to play it or to view its details.
  - Touch the menu button to play, upload/download, set it or view Help.
- 5 Upload/download content files to/from the content list.
    - You can upload the content files saved on your phone to other devices.
    - You can download the content files saved in an external library to your phone.
    - Download/upload progress can be viewed on the notification bar.
    - The uploaded or downloaded content files are saved in the **SmartShare** folder.
  - 6 Enable **DMS** in the **Settings** menu.
    - **Discoverable:** Detects your phone among other DLNA-enabled devices.
    - **Device name:** Sets the name and icon displayed on other devices.
    - **Always accept request:** Automatically accepts requests from other devices to share content files.
    - **Receive files:** Allows other devices to upload files to your phone.
    - **MY SHARE CONTENTS:** Allows you to set the media file type you want to share.

# Connecting to Networks and Devices

## NOTE:

- **DMS (Digital Media Server)** allows you to share content files on your phone with other devices connected to the same network. With the DMC (Digital Media Controller) function you can view and control (playback/stop) content files on other digital devices. You can also play content files saved on other devices on your phone using the DMP (Digital Media Player).
- You can only play content files in the formats supported by the DMR. It may not be possible to play some content files, depending on the DMR.
- The upload or download function may not be supported, depending on the DMS.

## PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can transfer data to and from your device directly and use the PC software (LG PC Suite).

### Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC.

Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear; select LG software.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

**NOTE:** The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

## Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

- 1 Connect the LG-E610 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **System settings > Connectivity > USB Connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

**NOTE:** If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.



## Synchronise with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player is installed.
  - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a popup window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronise music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the popup window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronisation.
- The following requirements must be satisfied to synchronise with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.


## Calls

### Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter '+' to make international calls, touch and hold .

### Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

### Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to answer the incoming call.

Hold and slide the  to decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon at the bottom if you want to send a quick message.






### **TIP!** Quick msg

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

### Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

### Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also see a list of recently dialled numbers by touching , or you can search your contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or press the **Home** Key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .


View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Touch the **Menu** key, and then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch the **Menu** key.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

**Fixed dialling numbers** – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called

from your phone.

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

**Quick messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call duration** – View the duration of calls, including all calls, dialed calls, received calls and last call.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function.)

## Calls

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.


**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

## Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

### Searching for a contact



#### In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

### Adding a new contact

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Select .
- 3 Select a memory location. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.
- 4 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 5 Touch **Save** to add the contact to memory.

### You can also create a contact from the dialling screen.

- 1 Touch  >  to open the dial screen.
- 2 Enter a phone number.
- 3 Select **Add to Contacts** > **Create new contact**.
- 4 Select a memory location. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact,


such as **Phone** or **Google**.

- 5 Enter the contact information.
- 6 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 7 Touch **Save** to add the contact to memory.


### Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

#### Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns yellow.

#### Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favourites.

### Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) between a storage memory (internal storage/memory card) or SIM or USIM card and your device.

## Contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Menu** key > **Import/Export**.
- 3 Select a desired import/export option. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
- 4 Select contact files to import/export and select **Import** to confirm.
- 7 Click the [OK] button to import a new contact from the PC to the device.

### Moving contacts from your old device to your new device



**Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.**

- 1 First install LG PC Suite on the PC. Run the programme, and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.
- 4 Select a contacts file and click **Open**.
- 5 A pop-up to import a new contact from the PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from the PC are different, select a contact you want to import from the PC.

## Messaging


Your LG-E610 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Attach**, **Insert smiley** or **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

### Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

### Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

### Changing your message settings

Your LG-E610 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch  on the home screen, and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

## E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:


- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > **ADD ACCOUNT**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change the settings of an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings**

#### To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

### Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.


Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

### Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Composing and sending email

#### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .  
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send




are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

# Camera


## Getting to know the viewfinder

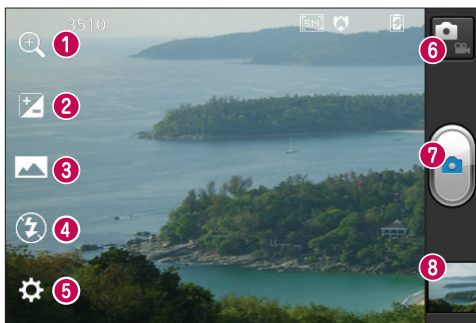

- 1 **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.
- 2 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Capture** – Takes a photo.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.







**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch the **Capture** icon  to take the picture.

## Using the advanced settings




In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  - Restore all camera default settings.
-  - Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.
-  - Focuses on the specific spot.
-  - Select the image resolution. If you choose high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  - Finds the colour and light settings appropriate for the current environment. Choose from Auto, Portrait, Landscape, and Sunset.
-  - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor.

The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

-  - Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  - Choose a colour tone to use for your new view.
-  - Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
-  - Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

-  - Select one of the four shutter sounds.
-  - Allows you to review images after taking pictures.
-  - Select storage to save images.

**TIP!** When you exit camera mode, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

# Camera

**TIP!** The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

**After taking photos, select the image viewer icon to view the photos you have taken.**

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, place two fingers on the screen and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out) or double-tap the screen.
- To send a photo to others, touch **Share** via  > desired item like Bluetooth, E-mail, Memo, Picasa and so on.
- To delete a photo, touch **Delete** .

## View a photo


Learn to view photos saved in your phone's storage.

- 1 On the Home screen, open the application list and select **Gallery**.
- 2 Select a photo to view.

**While viewing a photo, use the following options:**

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and spread them apart (move your

fingers closer together to zoom out).

- To send a photo to others, touch **Share** via  > desired item like Bluetooth, Email, Memo, Picasa and so on.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

- To delete a photo, touch **Delete** .

**Touch the Menu key to open all advanced options.**

**Set image as** – Touch to use the image as a **Contact photo**, **Lockscreen Wallpaper** or **Wallpaper**.


**Move** – Touch to move the image to a different place.


**Rename** – Touch to edit the name of the selected picture.

**Rotate left/Rotate right** – Rotate left or right.


**Crop** – crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.

**Edit** – View and edit the picture.

 - Select the image resolution. If you choose high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

 - Improves colour qualities in different lighting conditions.

 - Applies artistic effects to the pictures.

 - Applies the additional options for pictures.

**Slideshow** – Auto review automatically shows you the picture you just recorded.


**Details** – Show the picture information.

**NOTE:** Some file formats are not supported, depending on the device software.

**NOTE:** If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Video camera

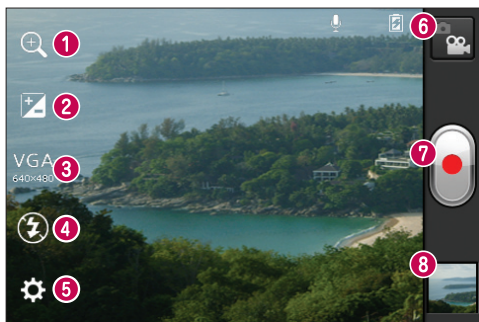


### Getting to know the viewfinder




- 1 **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.
- 2 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 3 **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 **Record** – Starts recording.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

**NOTE:** The zoom function is not available while recording a video.

## Shooting a quick video




- 1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## Using the advanced settings




Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

-  - Restore all video camera default settings.
-  - Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  - Apply a special effect, such as sepia or mono tones.
-  - Activate to use your phone's location-based services. Records videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports

geotagging, you can see the videos displayed on a map.


-  - Choose Off to record a video without sound.
-  - Auto review automatically shows you the video you just recorded.
-  - Select storage to save videos.

**After recording videos, select the image viewer icon to view the recorded videos.**

- To view more videos, scroll left or right.
- To send a video to others, select **Share via** , a desired item like **Bluetooth**, **Messaging**, **YouTube** and so on.
- To play a video, select **Play** .
- To delete a video, select **Delete** .

## Play a video

Learn to use the video player to play various kinds of videos.

- 1 On the Home screen, open the application list and select Gallery.
- 2 Select a video (with the  icon) to play.
- 3 Rotate the device to landscape view.
- 4 Control playback with the virtual keys.

## Video camera

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**Touch the Menu key to open all advanced options.**

**Screen ratio** – Tap to select desired screen ratio.

**Brightness** – Check for adjusting brightness level for comfortable video viewing.

**Smart Share** – Tap to share this video file through Smart Share.

**Details** – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

### Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.



## Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

### Gallery

Learn to view photos and play videos saved in your device's memory and memory card.

**1** Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.



#### • Supported file formats (type format)




- **Image:** bmp, gif, jpg, png
- **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Avoid locking the device's screen while playing a DivX Video-On-Demand. Each time you lock the screen while playing a DivX Video-On-Demand, your available rental counts will be decremented by one.
- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

# Multimedia

## QuickMemo

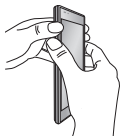Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.









- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume Up and Volume Down Keys for one second on the screen you want to capture. Or touch and slide the Status Bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu and select  to save the memo with the current screen.

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

### Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo function, you can easily use the QuickMenu options.

-  - Select whether you want to use the background screen or not.
-  - Select the pen type and the colour.
-  - Erase the memo that you created.
-  - Set the location where you want to save the memo.
-  - Save the memo with the current screen.
-  - Send or share the current QuickMemo to/with others.

### Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

## Music player

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. The music player supports the following file formats: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.


### Add music files to your phone




Start by transferring files to your phone or memory card:







- Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode => page 32
- Download from the wireless web => page 57
- Sync your phone with your computer => page 32
- Receive via Bluetooth => page 27
- Copy to your memory card.

### Play music

After transferring music files to your phone or memory card.



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Select a music category.
- 3 Select a music file. Refer to the following icons for playback control.


	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.

	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

### Create a playlist

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Select **Playlists**.
- 3 Press  > **New playlist**.
- 4 Enter a title for your new playlist and select **OK**.
- 5 Select **Add music**.
- 6 Select the files you want to include and select **Add**.


**TIP!** During playback, you can add files to a playlist by pressing  > **Add to playlist**.

## Multimedia

### Add songs to the favourite playlist

You can add your favourite song quickly as a favourite playlist. During playback, press  > **Add to favourites** to add the current song to the quick list.

### Customise music player settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Press  > **Settings**.
- 3 Adjust the settings to customise your music player:

#### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

### FM Radio

Your LG-E610 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

### Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 48 channels on your phone.


## Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

- 1 Press  on the Home screen > **Apps** tab > **LG Tag+**.
- 2 Select the desired mode (**Car mode/Office mode/Sleep mode/User mode**).
- 3 After selecting the item to be set, touch **Write on tag**.
- 4 Touch the battery cover of your phone to the tag.

**TIP!** With the NFC (Near Field Communication) data transfer technology, you can use the functions set for each mode by simply touching the battery cover to a tag.


## LG Tag+

LG Tag+ allows easy saving and loading to NFC tag, which can be customised to suit certain environments. You will receive an LG Tag+ sticker as an accessory with your phone. Finally, by simply tapping the battery cover over an NFC tag, your phone will detect these NFC tags and perform some customisable action, such as Navigation mode in your car, silent mode when you're in a meeting and more.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – games, applications, wallpaper and ringtones – giving LG phone users the chance to enjoy richer ‘Mobile Life’ experiences.

### How to get to LG SmartWorld from your phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get an LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the **LG SmartWorld** application.

### How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy ‘Menu’ buttons to find what you’re looking for fast.

**Categories** – Find content by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc.).

**Search** – Search content.

**Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.

**My Apps** – List of downloaded/to-be-updated content.



**Settings** – Set profile and display.

**Sign in** – Set your ID and password.



- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.


### Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the time, the LG-E610 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

### Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 Tap the month displayed at left top corner; here you can find the different calendar views (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap the date for the event you want to add.

- 4 Tap  to add the event.
- 5 Touch **Event name**, then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS** if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

### Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**

#### Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

#### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office and Adobe PDF documents, right

## Utilities

on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.








# The web

## Internet


Internet gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forward a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch and hold, up and down to zoom in or out of browser.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to open a list of saved bookmarks.

## Using options

Press  to view options.

**Refresh** – Update the current web page.

**Save to bookmarks** – Add the current web page as a bookmark.

**Go to Homepage** – Allows you to go to the homepage.

**Share page** – Allows you to share the web page with others.

**Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.

**Request desktop site** – Allows you to view the web page on the desktop.

**Save for offline reading** – Allows you to save current web page and read it on offline later.



**Brightness** – Allows you to adjust the brightness of the screen.

**Settings** – Displays Internet settings.

**Exit** – Allows you to exit from the browser.

# Settings

## Access the Settings menu


- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.  
or  
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

## WIRELESS & NETWORKS

Here you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.


### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the  and touch **Advanced**.

### **TIP!** How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E610 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address..**

### < Bluetooth >

Turns the Bluetooth wireless feature on or off. Refer to the Bluetooth information for more details => page 27

### < Data usage >

Displays data usage and allows you to customise the settings for your data limit.

- **Mobile data:** Set to use data connections on any mobile network.
- **Set mobile data limit:** Set a limit for the mobile data usage.
- **Data usage cycle:** Customise the settings for the limit cycle.

### < Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **Fixed dialling numbers** - Select Fixed Dialling Numbers to turn on this feature and compile a list of numbers that can

be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

## VOICE MAIL

- **Voicemail service** - Allows you to select your carrier's voicemail service. You can obtain this number from your service provider.
- **Voicemail settings** - If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

## END CALL SETTINGS

- **Save unknown numbers** - Add unknown numbers to contacts after a call.

## OTHER CALL SETTINGS

- **Call reject** - Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.
- **Quick messages** - When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Call forwarding** - Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.
- **Call duration** - View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.
- **Call costs** - View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function.)
- **Additional settings** - This lets you change the following settings:
  - **Caller ID** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
  - **Call waiting** - If call waiting is activated the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

## < More ... >

- **Airplane mode** - After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.
- **Wi-Fi Direct** - Activate the Wi-Fi Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point. Refer to the Wi-Fi information for more details => page 30

# Settings

- **Portable Wi-Fi hotspot** - Activate the Portable WLAN hotspot feature to share your device's mobile network connection with PCs or other devices through the WLAN feature.
  - **Configure Wi-Fi hotspot:** Configure network settings for your WLAN hotspot.
  - **Timeout:** Set the time for the portable hotspot timeout.
  - **Help:** View information about using the tethering features.
- **NFC** - Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover, as this is the NFC antenna.

- **To switch NFC on or off:** From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn

it on.

**NOTE:** The NFC application can be used even when Airplane mode is activated.

- **Android Beam** - You can beam a web page, video or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

**NOTE:** Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

- **VPN settings** - Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

- **Mobile networks** - Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.
  - **Data enabled:** Set to enable data access over a mobile network.
  - **Data roaming:** Set the device to connect to another network when you are roaming or your home network is not available.

- **Network mode:** Select a network type.
- **Access point names:** Set up access point names (APNs).
- **Use only 2G networks:** Select a network type.
- **Network operators:** Search for available networks and select a network for roaming.
- **Touch sounds** - Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
- **Screen lock sound** - Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

## DEVICE

### < Sound >

- **Sound profile** - You can choose from **Sound, Vibrate only** or **Silent**.
- **Volumes** - You can manage the volume of music, video, games, other media, and ringtones & notifications. See 'Touch feedback & system'.

### RINGTONE & NOTIFICATIONS

- **Phone ringtone** - Allows you to set your default incoming call ringtone.
- **Notification sound** - Allows you to set your default notification sound.
- **Ringtone with vibration** - Vibration feedback for calls and notifications.
- **Quiet time** - Set times to turn off all sounds except alarm and media.

### TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

- **Dial pad touch tones** - Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

### < Display >

- **Brightness** - Adjust the screen brightness.
- **Auto-rotate screen** - Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** - Set the time for screen timeout.
- **Font size** - Change the display size.
- **Front key light** - Set the front key LED time.

### < Home screen >

Home screen - Select a background image for the Home screen. You can set the Animation, Screen effect or Wallpaper.

### < Lock screen >

Set how to unlock the screen.

- **Select screen lock** - Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

# Settings

- **None:** Disable the screen lock.
- **Swipe:** Set to use the screen lock without a PIN, password, pattern, or face detection.
- **Pattern:** Set an unlock pattern to unlock the screen.
- **PIN:** Set a PIN (numeric) to unlock the screen.
- **Password:** Set to display your own message for the locked screen.

## < Storage >

View memory information for your device and memory card. You can also format the USB storage and the memory card.

### WARNING

Formatting a memory card will permanently delete all data from the memory card.

- **INTERNAL STORAGE** - View the internal storage usage.
- **SD CARD** - Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

## < Power Saver >

Here you can manage the battery and check the power saving items. You can also check the battery usage.

- **Turn Power saver on:** Activate power saving mode to limit some system resource usage.
- **Power saver tips:** Learn how to reduce battery consumption by using the power saving items.

## POWER SAVING ITEMS

Set to activate power saving mode according to your custom settings.

## BATTERY INFORMATION

View the amount of power consumed by your device.

## < Apps >

You can view and manage the applications.

## PERSONAL

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and reduces (but does not eliminate) data usage.

### < Location services >

Change the settings for GPS functionality.

- **Google's location service** - If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google

to use your location when providing these services.

- **GPS satellites** - If you select GPS satellites, your phone determines your location with street level accuracy.
- **Location & Google search** - Set the device to use your current location for Google search and other Google services.

### < Security >

Change the settings for securing your device and the SIM or USIM card.

#### SIM CARD LOCK

- **Set up SIM card lock** - Set up SIM card lock or change the SIM PIN.
  - **Lock SIM card:** Activate or deactivate the PIN lock feature to require the PIN before using the device.
  - **Change SIM PIN:** Change the PIN used to access SIM or USIM data.

#### PASSWORDS

- **Make passwords visible** - Show password as you type.

#### DEVICE ADMINISTRATION

- **Device administrators** - View device administrators configured on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.
- **Unknown sources** - View device administrators configured on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.

#### CREDENTIAL STORAGE

- **Trusted credentials** - Select certificates and credentials to ensure secure use of various applications
- **Install from storage** - Install encrypted certificates that are stored in the USB storage device.
- **Clear credentials** - Erase the credential contents from the device and reset the password.

### < Language & input >

Use the language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words you've added to its dictionary.

### < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

#### BACKUP & RESTORE

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data** - Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** - Add and view your Google account to back up your data.
- **Automatic restore** - Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

# Settings

## PERSONAL DATA

- **Factory data reset** - Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you did when you first started Android.

**NOTE:** If you select factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM licences. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos.

So, if you want to erase all the data in the internal memory while resetting the phone, select the 'Erase internal memory' checkbox.

## SYSTEM

### < Date & time >

Use Date & time settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from

the mobile network.

- **Automatic date & time:** Automatically update the time when you set a time zone.
- **Automatic time zone:** Automatically update the time when you move across time zones.
- **Set date:** Set the current date manually.
- **Set time:** Set the current time manually.
- **Select time zone:** Set your home time zone.
- **Use 24-hour format:** Set to the time to be displayed in 24-hour format.
- **Select date format:** Select a date format.

### < Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins.

## SYSTEM

- **Large text:** Set the text size to large.
- **Power button ends call:** Set the device to end a call when you press the Power/Lock key.
- **Auto-rotate screen:** Set whether or not to rotate the content automatically when the device is rotated.
- **Touch & hold delay:** Set the recognition time for tapping and holding the screen.



- **Install web scripts:** Set applications to install web scripts to make their web content more accessible.

## < Connectivity >

### USB CONNECTION

- **USB connection type** - You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering** or **LG software**).
- **Ask on connection** - Ask to confirm USB connection mode when connecting to a computer.
- **Help** - View information about using the USB connection type.

### LG SOFTWARE

- **PC Suite Wi-Fi connection** - Tick this checkbox to use LG PC Suite with Wi-Fi connection. Please note that the Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the **WIRELESS & NETWORKS** tab.

## <Developer options>

Change the settings for application development.

- **USB debugging:** Select to connect your device to a PC using a USB cable. This is for application development.
- **Development device ID:** View your device's development ID.
- **Stay awake:** Screen will never sleep while charging.

- **Allow mock locations:** Allow mock locations and service information to be sent to a Location Manager service for testing. This is for application development.
- **Desktop backup password:** Set a password to secure your backup data.

### USER INTERFACE

- **Strict mode enabled:** Set the device to flash the screen when applications perform long operations.
- **Pointer location:** Set to show the coordinates and traces of the pointer when you touch the screen.
- **Show touches:** Set to show the pointer when you touch the screen.
- **Show screen updates:** Set to flash areas of the screen when they are updated.
- **Show CPU usage:** Set to list all active processes.
- **Force GPU rendering:** Set to use 2D hardware acceleration to improve graphic performance.
- **Window animation scale:** Select a speed for opening and closing pop-up windows.
- **Transition animation scale:** Select a speed for switching between screens.

### APPS

- **Don't keep activities:** Set to end a running application when you launch a new application.

# Settings

- **Background process limit:** Set to limit the number of processes that can run in the background.
- **Show all ANRs:** Set the device to alert you to unresponsive applications that are running in the background.

## < About phone >

View legal information and check phone status and software version.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without you needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may

seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **System settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also perform an update manually.

**NOTE:** This feature is dependent on your network service provider, region and country.

## **DivX Mobile** **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX<sup>®</sup> is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified<sup>®</sup> device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified<sup>®</sup> device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified<sup>®</sup> to play DivX<sup>®</sup> video up to 320x240.**

**DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.**

## Accessories

These accessories are available for use with the LG-E610. (Items described below may be optional.)

### Travel adaptor



### Battery



### Data cable

Connect your LG-E610 to a PC.



### User Guide

Learn more about your LG-E610.



### Stereo headset



### LG Tag + sticker



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure the phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to send/receive SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.



## FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored in the storage media (internal memory or SD card).
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Back up	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Google Mail™.
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Google Mail?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the <b>Menu Key</b>  and touching <b>Folders</b> to choose a folder.


<b>Category Sub-Category</b>	<b>Question</b>	<b>Answer</b>
<b>Google™ Service</b> Google Mail Log-In	Do I have to log into Google Mail whenever I want to access Google Mail?	Once you log into Google Mail, you don't need to log into Google Mail again.
<b>Google Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.





Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Google Mail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, press the <b>Phone icon</b> .</li> <li>2. Dial the number, then press the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Touch <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>System Settings &gt; Lock screen</b>.</li><li>3. Touch <b>Select screen lock &gt; Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</li><li>4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation.</li></ol> <p><b>Precautions to take when using pattern lock.</b></p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern =&gt; page 20)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p><b>If you have forgotten your pattern:</b></p> <p>If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.</p> <p><b>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</b></p> <p>How to perform a factory reset:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. When the phone is switched off, press and hold the <b>Volume down key + Power key</b> with your left hand.</li> <li>2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the <b>Menu key</b> with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys. Then release the power key when the phone begins to vibrate.</li> </ol>

Category Sub-Category	Question	Answer
		<p>3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around two seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.</p> <p>Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.</p>
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change the language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b>  and touch <b>System Settings</b>.</li><li>2. Touch <b>Language &amp; input &gt; Select language</b>.</li><li>3. Touch the desired language.</li></ol>
<b>Phone Function</b> VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Touch <b>System Settings &gt; Display</b>.</li> <li>3. Under Display settings, touch <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Touch the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
<b>Phone Function</b> Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	<p>Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the bottom-centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the rubbish bin.</p>
<b>Phone Function</b> Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Touch <b>App settings &gt; Downloaded</b>.</li> <li>3. Touch the application, then touch <b>Uninstall</b>.</li> </ol>

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.
<b>Phone Function</b> Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch <b>Set as ringtone</b>.</li><li>2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
<b>Phone Function</b> Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it. =>page 11