

# I KG920 Benutzerhandbuch I

## - Deutsch



### Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des Altgerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des Altgerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

# Inhaltsverzeichnis

Einführung	5	Allgemeine Funktionen	28	Anrufergruppen	45
Sicherheitshinweise	6	Einen Anruf tätigen		Kurzwahl	46
Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	7	Lautstärke einstellen	29	Eigene Nummern	
KG920 Funktionen	14	Einen Anruf beantworten		Visitenkarte	
Telefon Übersicht		Text eingeben	30	Einstellungen	47
Display-Informationen	18	Funktionen und Optionen wählen	38	Organizer	49
Display-Symbole		Menü ‚Im Gespräch‘	35	Kalender	
Installation	20	Während eines Gesprächs		Neu hinzufügen	
SIM-Karte und Akku einsetzen		Konferenzschaltung	37	Tagesansicht	
Akku aufladen	21	Menü-Übersicht	39	Vergangene löschen	
Entfernen des Ladegerätes	22	Spiele & Mehr	42	Alle löschen	50
Speicherkarte	23	Spiele & Mehr		Gehe zu Datum	
Speicherkarte einlegen		Profile		Weckton einstellen	
Speicherkarte entfernen	24	Kontakte	44	Memo	
Speicherkarte formatieren	25	Suche		Multimedia	51
Speicherkartenadapter	26	Neu hinzufügen	45	Kamera	52
So verbinden Sie Ihren PC mit einer externen Speicherkarte:	27			Videokamera	53
				Bild mit Rahmen	54

<b>Sprachaufzeichnung</b>	<b>55</b>	<b>Ausgang</b>	<b>69</b>	<b>Anzeige</b>	<b>78</b>
Aufzeichnen		<b>Sprachnachricht abhören</b>		<b>Hintergrund</b>	
Liste sehen	56	<b>Infodienst</b>	<b>70</b>	<b>Display Text</b>	
<b>MP3</b>		Lesen		<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	
MP3-Player	58	Themen		<b>Helligkeit</b>	
Playlist	59	<b>Vorlagen</b>	<b>71</b>	<b>Netzname</b>	
Einstellungen		Textvorlagen			
<b>Mein Album</b>	<b>60</b>	MMS Vorlage		<b>Profile</b>	<b>79</b>
<b>Meine Videos</b>		<b>Einstellungen</b>		Aktivieren	
<b>Einstellungen</b>	<b>61</b>	SMS		Persönlich gestalten	
Kamera		MMS	72	Umbenennen	80
Videokamera		E-Mail			
		Mailbox- Nummer	74	<b>Extras</b>	<b>81</b>
<b>Nachrichten</b>	<b>62</b>	Infodienst		<b>Favoriten</b>	
<b>Neue Nachricht</b>		Push-Nachrichten		<b>Wecker</b>	
SMS schreiben				<b>Bluetooth</b>	
MMS schreiben	64	<b>Eigene Dateien</b>	<b>75</b>	Bekannte Geräte	82
E-Mail schreiben	65	<b>Bilder</b>		Einstellungen	83
<b>Eingang</b>	<b>67</b>	<b>Töne</b>		Unterstützte Dienste	84
<b>Mailbox</b>	<b>68</b>	<b>Spiele &amp; Mehr</b>	<b>76</b>	<b>Verbindung</b>	
<b>Entwurf</b>		<b>Speicherkarte</b>		<b>Rechner</b>	

# Inhaltsverzeichnis

Einheitenumrechner	85
Weltzeit	

Browser	86
---------	----

Start	87
-------	----

Lesezeichen

Gehe zu URL

Einstellungen	88
---------------	----

Profile

Cache	90
-------	----

Cookie

Cache löschen

Cookie löschen

Sicherheit

Anrufliste	91
------------	----

Entgangene

Angenommene

Abgehende	92
-----------	----

Alle Anrufe

Anrufliste löschen

Anrufgebühren	93
---------------	----

Anrufdauer

Anrufkosten

Einstellungen

GPRS Info	94
-----------	----

Online Zeit

Datenmenge

Einstellungen	95
---------------	----

Datum & Zeit

Datum

Zeit

Sprache

Anruf

Rufumleitung

Rufannahme	96
------------	----

Meine Nummer übertragen	97
-------------------------	----

Anklopfen

Minutensignal

Automatische Wahlwiederholung	98
-------------------------------	----

Sicherheit	98
------------	----

PIN Code Abfrage

Telefonsperr

Automatische Tastensperre	99
---------------------------	----

Rufsperr

Feste Rufnummer	100
-----------------	-----

Codes ändern

Netz

Netzauswahl

Band	101
------	-----

GPRS einbuchen

Immer an	102
----------	-----

Bei Bedarf

Speicherstatus

Einstellungen zurücksetzen

Zubehör	103
---------	-----

Service Center	104
----------------	-----

Glossar	105
---------	-----

Stichwortverzeichnis	114
----------------------	-----

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des modernen und kompakten Mobiltelefons KG920.



Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Bedienung dieses Telefons. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und um eine Beschädigung oder einen Missbrauch des Telefons zu vermeiden. Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch genehmigt werden, können zur Aufhebung des Garantieschutzes für das Gerät führen.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Richtlinien bitte gut durch. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

## Richtlinien Kinder:

Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie des Displays sowie alle anderen Folien entfernt und entsorgt werden. Da Folien verschluckt oder eingeatmet werden können, sollten diese nicht in die Hände von Kindern fallen.

## Warnung!

- *Das Telefon muss in einem Flugzeug die ganze Zeit ausgeschaltet sein.*
- *Benutzen Sie das Telefon nicht während des Autofahrens*
- *Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tanksäulen, Brennstoffen oder Chemikalien.*
- *Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Akkus und Ladegeräte.*
- *Fassen Sie das Telefon, während es geladen wird, nicht mit nassen Händen an.*
- *Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf. Zur Ausstattung gehören Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.*

## Hinweise!

- *Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.*
- *Nicht überall sind Notrufe über das Mobilfunknetz möglich. Verlassen Sie sich daher in Notfallsituationen nicht allein auf das Mobiltelefon.*
- *Nutzen Sie nur ORIGINALES Zubehör um Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden.*
- *Alle drahtlosen Sender können Störungen bei elektrischen Geräten verursachen. Diese Störungen können bei Fernsehern, Radios oder PCs auftreten.*
- *Akkus müssen gesondert Entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.*
- *Nehmen Sie niemals das Telefon oder den Akku auseinander.*

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Funkfrequenz-Bereich

### Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KG920 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

• In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierenden Strahlen (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.636 W/kg (10 g).
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

## Pflege und Wartung des Mobiltelefons

**Warnung!** *Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann zur Aufhebung der Garantie für dieses Mobiltelefon führen.*

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Legen Sie das Telefon niemals in die Mikrowelle, da der Akku explodieren könnte.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Benutzen Sie Zubehör z.B. Kopfhörer immer mit Vorsicht.

## Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Andernfalls kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Außerdem kann dies zur Folge haben, dass eine höhere Sendeleistung als eigentlich erforderlich benötigt wird und sich die Gesprächs- und Standby-Zeit verringert.

## Elektronische Geräte

**Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.**

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

## Sicherheit im Straßenverkehr

**Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.**

- Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

Achten Sie beim Musik hören darauf, dass die Musik nicht zu laut ist und Sie die Umgebungsgeräusche gut wahrnehmen können. Seien Sie vor allem wachsam bei Situationen wie etwa beim Überqueren einer Straße.

## Gehörschädigung vorbeugen

Ihre Hörvermögen kann beeinträchtigt werden, wenn Sie intensiv laute Musik hören. Wir empfehlen das sie beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes dieses nicht nahe am Ohr halten. Wir empfehlen weiterhin, dass Sie die Lautstärke der Klingeltöne und Musik in einen angemessenen Rahmen einstellen und anhören.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

### **Richtlinien Kinder:**

Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie des Displays sowie alle anderen Folien entfernt und entsorgt werden. Da Folien verschluckt oder eingeatmet werden können, sollten diese nicht in die Hände von Kindern fallen.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.

- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

## Speicherkarteninformationen und Pflegehinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon immer ausgeschaltet ist, wenn Sie die Speicherkarte einlegen oder entfernen. Wenn Sie die Karte bei aktivierter Schreibanwendung entfernen, kann die Karte beschädigt werden.
- Wenn ein Fehler auftritt, formatieren Sie die Speicherkarte neu.
- Die Speicherkarte kann nicht zur Aufzeichnung urheberrechtlich geschützter Daten verwendet werden.

- Transportieren und bewahren Sie die Speicherkarte immer in der dazugehörigen Tasche auf.
- Schützen Sie die Speicherkarte vor Feuchtigkeit.
- Schützen Sie die Speicherkarte vor Hitze.
- Nehmen Sie die Speicherkarte nicht auseinander.

# KG920 Funktionen

## Telefon Übersicht

### Ansicht bei geöffnetem Telefon





### Alphanumerische Tasten

- **Im Standbymodus:** Rufnummern eingeben  
Langer Tastendruck:  
 0 - Auslandsgespräche  
 1 - Mailbox  
 2 bis 9 - Kurzwahltasten
- **Im Bearbeitungsmodus:** Ziffern und Zeichen eingeben

### Wähltaste

- Telefonnummern wählen und Anrufe annehmen
- **Im Standbymodus:** Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe.

### Gesprächsende-Taste

- Ein-/Ausschalten (gedrückt halten)
- Anruf beenden oder ablehnen

### Bestätigungstaste

Dient zur Auswahl von Menüoptionen und zum Bestätigen von Aktionen.

### Korrekturtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

### Navigationstasten

- **Im Standbymodus:**



**Kurzer Tastendruck:** Favoritenliste



**Kurzer Tastendruck:** Kontaktliste



**Kurzer Tastendruck:** Profilliste, langer

**Tastendruck:** Vibrationsmodus ein/aus schalten




**Kurzer Tastendruck:** Nachrichtenliste

- **Im Menü:** Blättern

# KG920 Funktionen

## Linke Seitenansicht



Seitliche Kamertaste

Seitliche Tasten

▶ **Im Standbymodus:** Tastenton-  
Lautstärke


• **Im Menü:** Blättern

• **Während eines Anrufes:**  
Hörerlautstärke

### Hinweis

- ▶ Die Lautstärke sollte maximal auf Stufe 3 eingestellt werden, damit das Gehör nicht geschädigt wird.

## Rechte Seitenansicht



Kopfhöreranschluß


Anschluss für Ladegerät

### Hinweis

- ▶ Vor dem Anschließen des USB-Kabels muss das Telefon einige Minuten eingeschaltet sein. Der Mobiltelefonbildschirm muss sich im Ruhezustand befinden.

Speicherkarten Slot

## Rückseite

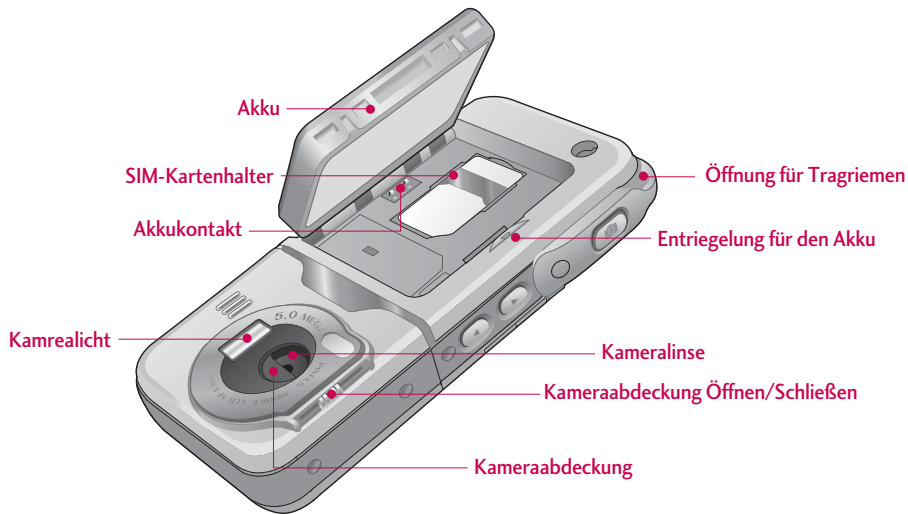

## Display-Informationen



Symbolbereich










Text- und  
Grafikbereich

Bezeichnungen der  
Funktionstasten

Bereich	Beschreibung
Erste Zeile	Hier werden verschiedene Symbole angezeigt.
Mittlere Zeilen	Hier werden Meldungen, Hinweise und Benutzereingaben wie z. B. Rufnummern angezeigt.
Letzte Zeile	Hier werden die Funktionen der Tasten angezeigt.






Auf dem Display werden verschiedene Symbole angezeigt. Diese Symbole werden im Folgenden beschreiben.






## Display-Symbole

Symbole	Beschreibung
	Signalstärke (Netz)
	Verbindung besteht
	GPRS verfügbar
	Roaming wird genutzt
	Alarm eingestellt und aktiviert
	Neue SMS
	Neue Nachricht in der Mailbox
	Profil Nur vibrieren
	Standard Profil

## Wichtig

- ▶ Die Verbindungsqualität hängt von der Netzabdeckung ab. Wenn die Signalstärke bei unter 2 Balken liegt, kann dies eine Stummschaltung, eine Unterbrechung des Telefongesprächs und eine schlechte Tonqualität verursachen. Die Netzstatusbalken dienen als Indikator für Ihre Anrufe. Werden keine Balken angezeigt, bedeutet dies, dass keine Netzabdeckung besteht. In diesem Fall können Sie keine Dienste (Anrufe, Nachrichten usw.) nutzen.

Symbole	Beschreibung
	Draußen
	Profil „Lautlos“
	Kopfhörer
	Anrufumleitung
	WAP wird verwendet

Symbole	Beschreibung
	GPRS wird verwendet
	Bluetooth ist eingeschaltet
	MiniSD-Karte ist eingelegt
	Zeigt an, dass Sie eine sichere Verbindung verwenden.
	Zeigt den Akkuladezustand in Form von Balken an. Die Akkuanzeige kann je nach Art der Verwendung des Telefons variieren. Durch die Verwendung von Multimedia-Funktionen wie MP3, Kamera, Video usw. steigt der Akkuverbrauch. Die Akkuleistung nimmt schneller ab als bei der Verwendung gängiger Telefonfunktionen.


# Installation

## SIM-Karte und Akku einsetzen

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.


### 1. Entfernen des Akkus

Die seitliche Entriegelung drücken und den Akku herausnehmen.

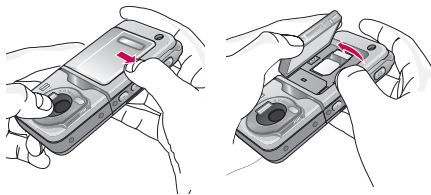

### 2. Einlegen der SIM-Karte

Schieben Sie die SIM-Karte unter den Kartenbügel. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde: die Goldkontakte der Kartemüssen nach unten zeigen. Um die SIM-Karte heraus zu nehmen, schieben Sie die SIM-Karte in die entgegengesetzte Richtung.

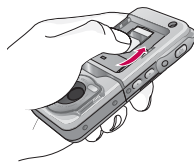

SIM-Karte einsetzen




SIM-Karte herausnehmen

### Wichtig

- ▶ Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.


### 3. Einlegen des Akkus.

Legen Sie den Akku zuerst so ein, dass die Metallkontakte über einander liegen und drücken Sie ihn dann leicht in die Verriegelung bis er einrastet.

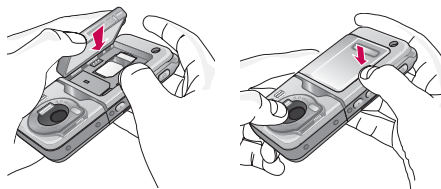

## Akku aufladen

Bevor Sie das Ladegerät einstecken muß der Akku eingesetzt sein.

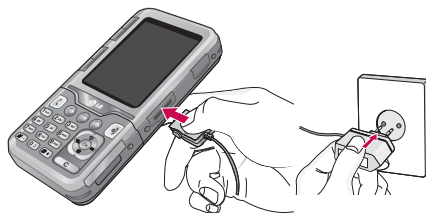

1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der ersten Verwendung des Telefons vollständig geladen ist.
2. Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss seitlich an Ihr Mobiltelefon.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
4. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

## Vorsicht

- Üben Sie KEINE UNNÖTIGE KRAFT auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.
- Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.
- Entfernen Sie den Akku nicht während das Ladegerät angeschlossen ist. Warten Sie bis der Akku vollständig aufgeladen ist und entfernen Sie dann zuerst das Ladekabel.

## Wichtig

- *Schließen Sie das Ladegerät während eines Gewitters nicht an eine Stromquelle an, um Stromschläge oder einen Überspannungsbrand zu vermeiden.*
- *Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände, wie z. B. Scheren, mit dem Akku in Kontakt kommen.*

## Entfernen des Ladegerätes

Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie die Tasten an der Seite drücken.



## Speicherkarte

Das KG920 verfügt seitlich über einen Steckplatz für eine Speicherkarte. Auf dieser Karte können Sie Datendateien wie z. B. Fotos und Videos speichern.

Sie können die Audio-Dateien auf der Speicherkarte wiedergeben. Darüber hinaus können Sie die Speicherkarte als Massenspeicher verwenden.

### Hinweis

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Telefon immer ausgeschaltet ist, wenn Sie die Speicherkarte einlegen oder entfernen.
- ▶ Nach dem Entfernen der Karte können keine Bilder und Videos aufgenommen oder Dateien über Bluetooth empfangen werden.

## Speicherkarte einlegen

Schieben Sie die Speicherkarte vollständig in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein (siehe folgende Abbildung):



Speicherkartensteckplatz öffnen



Speicherkarte einlegen

## Speicherkarte entfernen

1. Drücken Sie die Speicherkarte mit der Fingerspitze in den Steckplatz hinein.
2. Ziehen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Steckplatz heraus.



Speicherkarte entfernen

### Hinweis

- ▶ Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollten Sie die Speicherkarte nur entnehmen/einsetzen, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

### Hinweis

- ▶ Wenn Sie eine externe Speicherkarte einsetzen, und das entsprechende Symbol rot leuchtet, entfernen Sie die Speicherkarte, und setzen Sie sie erneut ein. (Wenn das Symbol nach erneutem Einsetzen immer noch rot leuchtet, ist die Speicherkarte u.U. beschädigt. Formatieren oder Ersetzen Sie die Speicherkarte.)
- ▶ Durch Entfernen der Speicherkarte oder durch Ausschalten des Mobiltelefons während der Verwendung der Karte (Speichern, Kopieren, Entfernen, Zurücksetzen, Wiedergabe usw.) werden gespeicherte Dateien u.U. gelöscht oder zurückgesetzt. Dies kann zu Fehlfunktionen des Telefons führen.

### Hinweis

- ▶ Wir empfehlen, die Karte im Mobiltelefon zu initialisieren.
- ▶ Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie der auf der Speicherkarte gespeicherten Daten zu erstellen.

### Hinweis

- ▶ Beachten Sie, dass durch Formatieren der Speicherkarte alle auf der Karte gespeicherten Daten gelöscht werden.

Um dies zu umgehen, können Sie auf der Karte Ordner erstellen. Befolgen Sie hierzu die nachstehenden Schritte:

1. Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein.
2. Greifen Sie durch Drücken der folgenden Tasten auf den externen Speicher zu: Menü, Eigene Dateien (6), Externer Speicher (6.4)
3. Es werden 6 Ordner angezeigt.
  - 1) Videos
  - 2) Fotos
  - 3) Bilder
  - 4) Musik
  - 5) Töne
  - 6) Andere

## Speicherkarte formatieren

Bevor Sie die Speicherkarte benutzen können, muss diese formatiert werden. Nachdem Sie die Speicherkarte eingelegt haben, wählen Sie Menü - Einstellungen - Einstellungen zurücksetzen - Externen Speicher löschen (Menu #.8), mit OK bestätigen. Diese Funktion sollte nur ausgeführt werden, wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal in diesem Gerät benutzen. Während des Formatierens werden diverse Ordner für die verschiedenen Dateitypen des Handys angelegt.

4. Sie müssen jeden der oben genannten Ordner einzeln öffnen, um diesen auf der Speicherkarte zu erstellen.
5. Wenn Sie die Speicherkarte in Ihren Computer einsetzen, werden die 6 soeben erstellten Ordner angezeigt.
6. Sie können die Ordner auch selbst erstellen. Setzen Sie hierzu die neue Speicherkarte in Ihren PC ein, erstellen Sie den Hauptordner „Meine Medien“ und darin die 6 oben genannten Ordner.

## Hinweis

- ▶ Beachten Sie, dass alle zusätzlichen von Ihnen erstellten Ordner/Unterdordner auf dem Telefon über „Externer Speicher“ nicht angezeigt werden.
- ▶ Ist ein Dateiname auf der Speicherkarte zu lang (empfohlene Länge: 115 Zeichen einschließlich Erweiterung), wird er auf dem Telefon unter Umständen nicht angezeigt.

## Speicherkartenadapter


Um die gespeicherten Daten komfortabel auf den PC zu kopieren nutzen Sie bitte den Speicherkartenadapter mit dem Sie die Speicherkarte in gängige Kartenleser einstecken können.

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Adapter ein.
2. Stecken Sie den Adapter in den Steckplatz des PCs.
3. Überprüfen Sie am PC ob die Speicherkarte erkannt wurde.

## Hinweis

- ▶ Bevor Sie den Speicherkartenadapter an den PC anschließen, prüfen Sie, ob Ihr PC über einen Steckplatz verfügt.

## So verbinden Sie Ihren PC mit einer externen Speicherkarte:

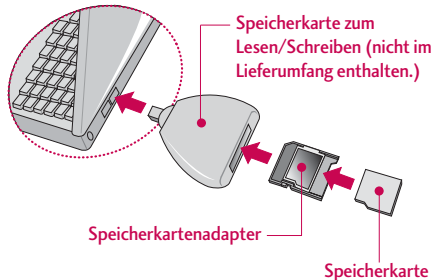

### Hinweis





- ▶ Kleben Sie keine Aufkleber auf die Speicherkarte oder den Adapter.

### Hinweis



- ▶ Aufkleber können sich bei der Anwendung im Geräteinneren lösen und Beschädigungen verursachen.
- ▶ Der Adapter muss stets frei von Staub gehalten werden.
- ▶ Bei einigen externen Speicherkarten kann es zu Funktionsproblemen kommen.
- ▶ Auf einer externen Speicherkarte (Wechseldatenträger) können Sie Bilder, Videos und/oder MP3s speichern. Das Gerät ist kompatibel mit 32MB, 64MB, 128MB und 512MB Karten und unterstützt FAT16/32. Die Kompatibilität variiert je nach Hersteller

# Allgemeine Funktionen



## Einen Anruf tätigen

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein. Um eine im Display angezeigte Nummer zu bearbeiten, drücken Sie einfach die Taste , um jeweils eine Ziffer zu löschen.
  - ▶ Wenn Sie die Taste  gedrückt halten, wird die gesamte Rufnummer gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste , um einen Anruf zu tätigen.
4. Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

## Einen Anruf mit der Sendetaste tätigen

1. Drücken Sie die  Taste, um die Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Taste .

## Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Pluszeichen wird automatisch durch das (je nach Land verschiedene) Präfix für Verbindungen ins Ausland ersetzt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie die Taste .

## Einen Anruf beenden

Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

## Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen

Sie können häufig gewählte Namen und Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte / im Speicher Ihres Telefons unter Kontakte speichern.




Sie können eine Nummer wählen, indem Sie einfach den gewünschten Namen aus den Kontakten auswählen.

## Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke ändern möchten, verwenden Sie dazu die seitlichen Tasten am Telefon. Im Standbymodus können Sie mit den seitlichen Tasten die Tastenlautstärke anpassen.

## Einen Anruf beantworten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und im Display wird ein blinkendes Telefonsymbol angezeigt. Kann der Anrufer identifiziert werden, erscheint seine Rufnummer (oder der im Adressbuch gespeicherte Name) auf dem Display.

1. Drücken Sie zum annehmen die Taste  oder die linke Softtaste, um den Anruf entgegenzunehmen. Wenn Sie unter die Optionen Beliebige Taste (Menü #.3.2) gewählt haben, können Sie Anrufe auch durch Drücken jeder anderen Taste (außer der  und der rechten Softtaste) annehmen.
2. Um den Anruf zu beenden drücken Sie die Taste .


### Wichtig

- ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Adressbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden. Wenn das Mobiltelefon über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden ist, werden alle eingehenden Anrufe abgelehnt. Nachdem Sie die Verbindung zwischen dem Telefon und dem PC getrennt haben, werden alle entgangenen Anrufe angezeigt.

## Vibrationsmodus (schnell aktivieren)

Sie können den Vibrationsmodus aktivieren, indem Sie die linke Funktionstaste gedrückt halten.

## Signalstärke

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, haben Sie in der Nähe eines Fensters unter Umständen einen besseren Empfang. Die Signalstärke wird durch die Signalanzeige () auf dem Display des Telefons angezeigt.

## Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

### Wichtig

- ▶ In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.


## T9 Modus

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

## ABC Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

## 123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld in den 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste  bis dieser Modus angezeigt wird.

## Sonderzeichenmodus

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben.

## Texteingabemodus ändern

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird oben rechts im Display das Symbol für den verwendeten Texteingabemodus angezeigt.
2. Mit der Taste können Sie den Modus wechseln. Die verfügbaren Modi werden angezeigt.

## Benutzung des T9-Modus





Mithilfe des T9-Modus lassen sich Wörter mühelos eingeben. Sobald Sie eine Taste drücken, zeigt das Telefon (basierend auf dem integrierten Wörterbuch) an, welche Zeichen Sie wahrscheinlich eingeben wollen. Bei jedem eingegebenen Buchstaben, wird jeweils das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch angezeigt.

1. Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Eingabe eines Wortes mit den Tasten bis . Drücken Sie jeweils eine Taste pro Buchstabe.


### Wichtig

- ▶ Die Sprache für den T9-Modus können Sie über die entsprechende Menüoption oder durch längeres Drücken der Taste ändern. Der T9-Modus ist standardmäßig aktiviert.
- ▶ Das Wort verändert sich, wenn weitere Buchstaben eingegeben werden. Ignorieren Sie das auf dem Bildschirm geschriebene, bis das Wort vollständig eingegeben ist.
- ▶ Wenn das Wort auch nach vollständiger Eingabe noch falsch ist, können Sie die weiteren Wortvorschläge durchblättern, indem Sie die Navigationstaste einmal oder mehrmals drücken.  
**Beispiel:** Drücken Sie , um **Inne** schreiben.

# Allgemeine Funktionen




- ▶ Wenn das gewünschte Wort nicht in der Wortauswahlliste enthalten ist, fügen Sie es mit Hilfe des ABC-Modus ein.
2. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.
  3. Mit der Taste  oder  beenden Sie die Eingabe eines Wortes mit einem Leerzeichen. Mit der Taste  können Sie Buchstaben löschen. Indem Sie die Taste  gedrückt halten, können Sie mehrere Buchstaben nacheinander löschen.

## Wichtig

- ▶ Um den Texteingabemodus zu verlassen, ohne den eingegebenen Text zu speichern, drücken Sie . Im Display erscheint wieder die Standardanzeige.

## Benutzung des ABC-Modus

Geben Sie den Text mit den Tasten  bis  ein.

1. Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben belegt ist:
  - ▶ Einmal für den ersten Buchstaben.
  - ▶ Zweimal für den zweiten Buchstaben.
  - ▶ Und so weiter.
2. Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die  Taste. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die  Taste. Indem Sie die Taste  gedrückt halten, können Sie mehrere Buchstaben nacheinander löschen.

## Wichtig


- ▶ Die folgende Tabelle zeigt, welche Zeichen den einzelnen Tasten zugeordnet sind.

Taste	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
<b>1</b>	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
<b>2</b>	ABC2ÄÄÄÄÄÄÆÇ	abc2ääääääæç
<b>3</b>	DEF3ÉÉÉÉ	def3èèèè
<b>4</b>	GHI4ÌÌÌÌ	ghi4ìììì
<b>5</b>	JKL5	jkl5
<b>6</b>	MNO6ÖŃŌŐŒ	mno6öñõöœ
<b>7</b>	PQRS7ß	pqrs7ß
<b>8</b>	TUV8ÜÜÜÜ	tuvw8üüüü
<b>9</b>	WXYZ9	wxyz9
<b>0</b>	Leerzeichen 0	Leerzeichen 0



## Benutzung des 123-Modus (Zahlenmodus)


Der 123-Modus ermöglicht die Eingabe von Ziffern in eine Textnachricht (z.B. eine Telefonnummer). Drücken Sie die mit den jeweiligen Ziffern belegten Tasten und gehen Sie dann manuell zu dem gewünschten Texteingabemodus zurück.

## Einfügen von Sonderzeichen

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Drücken Sie die Taste , um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Sonderzeichen aus und drücken Sie die Taste [OK].

# Funktionen und Optionen wählen


Das Telefon bietet verschiedene Funktionen zum individuellen Anpassen des Gerätes. Diese Funktionen sind in den Menüs und Untermenüs angeordnet und können über die beiden Soft-Tasten  und  ausgewählt werden. In jedem Menü bzw. Untermenü können Sie die Einstellungen für eine bestimmte Funktion einsehen und ändern. Die Funktionstasten haben je nach Kontext unterschiedliche Funktionen, die im Display als Text direkt über den Tasten angezeigt werden.

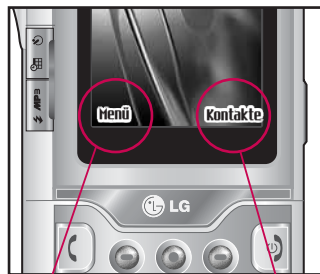

Linke  
Funktionstaste

Rechte  
Funktionstaste

# Menü ‚Im Gespräch‘

Ihr Telefon bietet eine Reihe von Kontrollfunktionen, die Sie während eines Gesprächs nutzen können. Um während eines Gesprächs auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie die linke Soft-Taste  [Optionen].

## Während eines Gesprächs

Das während eines Gesprächs angezeigte Menü unterscheidet sich vom Standard-Hauptmenü, das im Standby-Modus angezeigt wird.


### Freisprechfunktion

Während eines Anrufes können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, indem Sie unter „Optionen“ die Option „Freisprechfunktion ein“ auswählen oder die Taste „OK“ drücken. Um die Freisprechfunktion zu deaktivieren, wählen Sie unter „Optionen“ die Option „Freisprechfunktion aus“, oder drücken Sie die Taste „OK“ erneut.


### Einen zweiten Anruf tätigen (Netz abhängig)


Für einen zweiten Anruf können Sie die gewünschte Nummer aus den Kontakten auswählen. Drücken Sie die rechte Softkey Taste wählen Sie Suche.

### Zwischen zwei Anrufen hin- und herschalten


Um zwischen zwei Gesprächen zu  wechseln, drücken die linke SoftKey-Taste und wählen „Tausch“.


## Eingehenden Anruf beantworten

Um einen eingehenden Anruf zu beantworten, wenn das Telefon klingelt, drücken Sie einfach die  Taste. Sie können auch während eines Gesprächs über einen eingehenden Anruf informiert werden. Sie hören einen speziellen Ton im Hörer und das Display zeigt an, dass ein zweiter Anruf wartet. Diese Funktion, die auch Anklopfen genannt wird, ist nur verfügbar, wenn sie vom Netz unterstützt wird.

Weitere Einzelheiten zur Aktivierung und Deaktivierung lesen Sie bitte im (Menu #.3.4) nach. Wenn die Funktion unterstützt wird können Sie den ersten Anrufer halten und mit zum zweiten  Anrufer wechseln.

## Eingehenden Anruf abweisen

Sie können einen eingehenden Anruf abweisen, indem Sie einfach die  Taste drücken.

Während eines Gesprächs können Sie mit drücken der Taste  den Anruf abweisen.

## Mikrofon ausschalten

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs stummschalten indem Sie die [Optionen] drücken und Stumm wählen. Der Stumm-Modus wird deaktiviert, indem Sie die Optionen [Stumm aus] drücken. Wenn das Telefon stumm geschaltet ist, kann der andere Gesprächsteilnehmer Sie nicht hören, aber Sie können ihn noch hören.

## DTMF-Töne während eines Gesprächs einschalten



Um die DTMF-Töne während eines Gesprächs einzuschalten drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen DTMF ein. Die DTMF-Töne können auf die gleiche Art ausgeschaltet werden. Sie ermöglichen die Kommunikation mit automatisierten Telefonsystemen (z.B. Anrufbeantworter)

## Konferenzschaltung

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, bei dem Sie mit mehr als einer Person gleichzeitig telefonieren können, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt. Eine Konferenzschaltung kann nur eingerichtet werden, wenn Sie ein Gespräch führen und einen Anruf in der Wartestellung haben, wobei beide Anrufe angenommen wurden. Die Person, die eine Konferenzschaltung einrichtet kann weitere Anrufe hinzufügen, Anrufe abbrechen oder trennen. Alle diese Optionen finden Sie im Menü Im Gespräch. Eine Konferenzschaltung ist auf maximal fünf Teilnehmer begrenzt. Während der Konferenzschaltung können Sie weitere Teilnehmer hinzufügen.

### Einen zweiten Anruf tätigen



Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Anruf tätigen.

Wählen Sie die Nummer und drücken Sie . Wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist, wird der erste Anruf automatisch in Wartestellung geschaltet. Um zwischen Teilnehmern zu wechseln drücken Sie die  Taste.

## Konferenzruf einrichten

Um einen Konferenzruf einzurichten, halten Sie einen Anruf, und tätigen Sie einen zweiten Anruf. Drücken Sie dazu die linke Auswahl Taste, und wählen Sie unter „Konferenzruf“ das Menü „Teilnehmen“

### Eine Konferenzschaltung einrichten

Setzen Sie ein Gespräch in die Wartestellung. Drücken Sie während des zweiten Gesprächs die linke Soft-Taste und wählen Konferenz/Teilnehmen. Teilnehmer eines gehaltenen Konferenzrufs aktivieren Drücken Sie zum Aktivieren eines Teilnehmers eines gehaltenen Konferenzrufs die Taste. Alternativ können Sie auch die linke Softtaste  [Optionen] drücken und „Konferenz/Alle Anrufe halten“ wählen. Andere Teilnehmer des gehaltenen Konferenzrufs werden in der Leitung gehalten. Wenn Sie zum Konferenzrufmodus zurückwechseln möchten, drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen] gefolgt von „Konferenzruf“.


## Teilnehmer einem Konferenzruf hinzufügen

Um einen Anruf zu einem bestehenden Konferenzruf hinzuzunehmen, drücken Sie die linke Softtaste und wählen Sie anschließend unter **Konferenzruf** das Menü **Teilnehmen**.

## Privatgespräch innerhalb eines Konferenzanrufs

Wenn Sie ein Privatgespräch mit nur einem Konferenzrufteilnehmer führen möchten, blättern Sie zur Nummer des gewünschten Teilnehmers und drücken Sie anschließend die linke Softtaste. Wählen Sie unter **Konferenzruf** das Menü **Privat**, um alle anderen Teilnehmer in der Leitung zu halten.

## Konferenzruf beenden

Das Gespräch mit dem derzeit angezeigten Konferenzrufteilnehmer beenden Sie, indem Sie die Taste  drücken.

# Menü-Übersicht

In der nachstehenden Übersicht sehen Sie die verfügbare Menüstruktur und die den jeweiligen Optionen zugewiesene Menünummern.

<b>1. Spiele &amp; Mehr</b>
1.1 Spiele & Mehr
1.2 Profile
<b>2. Kontakte</b>
2.1 Suche
2.2 Neu hinzufügen
2.3 Anrufergruppen
2.4 Kurzwahl
2.5 Eigene Nummern
2.6 Visitenkarte
2.7 Einstellungen

<b>3. Organizer</b>
3.1 Kalender
3.2 Memo
<b>4. Multimedia</b>
4.1 Kamera
4.2 Videokamera
4.3 Bild mit Rahmen
4.4 Sprachaufzeichnung
4.5 MP3
4.6 Mein Album
4.7 Meine Videos
4.8 Einstellungen

<b>5. Nachrichten</b>
5.1 Neue Nachricht
5.2 Eingang
5.3 Mailbox
5.4 Entwurf
5.5 Ausgang
5.6 Sprachnachricht abhören
5.7 Infodienst
5.8 Vorlagen
5.9 Einstellungen

# Menü-Übersicht

## 6. Eigene Dateien

6.1 Bilder

6.2 Töne

6.3 Spiele & Mehr

6.4 Speicherkarte

## 7. Anzeige

7.1 Hintergrund

7.2 Display Text

7.3 Hintergrundbeleuchtung

7.4 Helligkeit

7.5 Netzname

## 8. Profile

8.X.1 Aktivieren

8.X.2 Persönlich gestalten

8.X.3 Umbenennen

## 9. Extras

9.1 Favoriten

9.2 Wecker

9.3 Bluetooth

9.4 Verbindung

9.5 Rechner

9.6 Einheitenrechner

9.7 Weltzeit

*. Browser
*.1 Start
*.2 Lesezeichen
*.3 Gehe zu URL
*.4 Einstellungen


0. Anrufliste
0.1 Entgangene
0.2 Angenommene
0.3 Abgehende
0.4 Alle Anrufe
0.5 Anrufliste löschen
0.6 Anrufgebühren
0.7 GPRS Info

#. Einstellungen
#.1 Datum & Zeit
#.2 Sprache
#.3 Anruf
#.4 Sicherheit
#.5 Netz
#.6 GPRS einbuchen
#.7 Speicherstatus
#.8 Einstellungen zurücksetzen

# Spiele & Mehr

## Spiele & Mehr

Menü 1.1

- **Standardspiele:** In diesem Menü können Sie Java-Anwendungen verwalten, die auf Ihrem Telefon installiert sind. Sie können die heruntergeladenen Anwendungen nutzen, löschen oder die Verbindungsoptionen einstellen. Heruntergeladene Anwendungen werden in Ordnern abgelegt. Drücken Sie die linke Soft-Taste  [Auswählen], um den gewählten Ordner zu öffnen oder das ausgewählte Midlet zu starten.

Wenn Sie einen Ordner auswählen und auf [Optionen] drücken, werden Untermenüs angezeigt, die mehrere Optionen enthalten.

- ▶ **Öffnen:** Es werden die gespeicherten Spiele angezeigt.
- ▶ **Neuer Ordner:** Erstellt einen neuen Ordner.

## Profile

Menü 1.2

Profile sind die Netzwerkinformationen, mit denen eine Internetverbindung hergestellt werden kann. Weitere Informationen zu den Profilen finden Sie unter Menü \*4.1.

Java™, ist eine von Sun Microsystems entwickelte Technologie. Ähnlich wie beim Herunterladen des Java Applet über Standard-Browser wie Netscape oder MSInternet Explorer können Java MIDlets von WAP-fähigen Telefonen heruntergeladen werden. Abhängig vom Netzbetreiber können alle Java-basierten Programme wie z.B. Java-Spiele auf ein Telefon heruntergeladen und benutzt werden. Nach dem Herunterladen erscheint das Java-Programm im Menü **Meine Spiele & Mehr**, wo es ausgewählt, gestartet oder gelöscht werden kann. Die im Telefon gespeicherten Java-Programmdateien haben die Formate .JAD oder .JAR.

## Wichtig


- ▶ Die JAR-Datei ist ein komprimiertes Format Bilder Menü 9.2 des Java-Programms und die JAD-Datei dient der Erläuterung und enthält alle detaillierten Informationen. Vor dem Download können Sie alle detaillierten Informationen der JAD-Datei im Netz einsehen.
- ▶ Java-Anwendungen für Mobiltelefone basieren auf einem einheitlichen Sprachstandard (J2ME). Dennoch kann nicht jede Java-Anwendung ohne weiteres auf jedem Gerät ausgeführt werden, da in manchen Fällen spezielle Bibliotheken genutzt werden. Wenn für das in diesem Handbuch beschriebene Telefon nicht geeignete Java-Anwendungen heruntergeladen und ausgeführt werden, kann es zu Fehlfunktionen oder Abschaltung der Systemsoftware kommen. Gegebenenfalls muss das Telefon dann aus- und wieder eingeschaltet (neu gestartet) werden. Solche Probleme sind keineswegs auf Fehler des Produkts, sondern ausschließlich auf nicht kompatible Anwendungen zurückzuführen.

*Vorsicht Nur J2ME-basierte (Java 2 Micro Edition) Programme können in einer Telefonumgebung genutzt werden. J2SE-basierte (Java 2 StandardEdition) Programme können nur in einer PC-Umgebung genutzt werden.*


# Kontakte

## Suche

Menü 2.1

1. Drücken Sie die linke Softtaste  [Auswahl] oder die Taste [OK], um im Telefonbuch nach einem Namen zu suchen.
2. Geben Sie den Namen ein, den Sie suchen möchten.

### Wichtig

- ▶ Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens oder die erste Ziffer der Rufnummer eingeben.
3. Drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen], um einen Eintrag zu bearbeiten, zu löschen, zu kopieren oder mit einem Sprachbefehl zu verknüpfen. Daraufhin wird das folgende Menü angezeigt.
    - ▶ **Bearbeiten:** Mithilfe der Navigationstaste können Sie den Namen, die Rufnummer, die Gruppe, das Zeichen und das Bild bearbeiten.
    - ▶ **Versenden:** SMS oder MMS an die gewählte Rufnummer senden.
- ▶ **Per Bluetooth senden:** Sie können die Daten im Telefonbuch über Bluetooth an Geräte senden, die mit Bluetooth kompatibel sind.
  - ▶ **Auf Telefon kopieren:** Sie können den Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben.
  - ▶ **Hauptnummer:** Sie können eine der gespeicherten Rufnummern (**Mobil, Privat, Geschäftlich**) als Hauptnummer zuweisen. Die Hauptnummer wird bei der Suche an erster Stelle angezeigt.
  - ▶ **Kurzwahl zuweisen:** Sie können den Eintrag als Kurzwahl festlegen.
  - ▶ **Anrufergruppen anzeigen:** Weitere Informationen finden Sie im (Menü 2.3).
  - ▶ **Löschen:** Eintrag löschen.


## Neu hinzufügen







Menü 2.2

Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen. Im Telefonspeicher können bis zu 1 000 Einträge gespeichert werden. Wie viel Speicherplatz auf der SIM-Karte zur Verfügung steht, ist je nach Netzbetreiber verschieden. Die den Einträgen im Telefonspeicher zugewiesenen Namen können bis zu zwanzig Zeichen lang sein. Die maximale Länge der Namen im Telefonbuch auf der SIM-Karte ist je nach Netzbetreiber verschieden.

### Note

- ▶ Die maximale Länge der gespeicherten Namen und Nummern hängt vom Typ der SIM-Karte ab.

1. Drücken Sie die linke Softtaste  [Auswahl] oder die Taste [OK], um einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzufügen.
2. Geben Sie an, wo der Eintrag gespeichert werden soll (Telefon oder SIM-Karte). Wenn Sie den Eintrag im Telefon speichern, müssen Sie angeben, welche Rufnummer als Hauptnummer verwendet werden soll.

- a. Drücken Sie die Taste  [Speichern], um einen Namen einzugeben.
- b. Drücken Sie die Taste  [Speichern], um eine Rufnummer einzugeben.
- c. Mit den Tasten  ,  können Sie den Eintrag einer Gruppe zuweisen.
- d. Mit den Tasten  ,  können Sie dem Eintrag ein Zeichen hinzufügen.

## Anrufergruppen

Menü 2.3

Sie können die Liste der Mitglieder jeder Gruppe anzeigen. Es können bis zu sieben Gruppen erstellt werden.

- ▶ **Mitglieder Liste:** Mitglieder der ausgewählten Gruppe anzeigen.
- ▶ **Gruppen Rufton:** Klingelton für ankommende Anrufe von Mitgliedern dieser Gruppe auswählen.
- ▶ **Gruppensymbol:** Symbol für die Gruppe anpassen.
- ▶ **Mitglied hinzufügen:** Mitglieder zur Gruppe hinzufügen.

- ▶ **Mitglied entfernen:** Eine Gruppe kann bis zu zwanzig Mitglieder enthalten. Mitglieder die aus der Gruppe entfernt werden, werden dabei nicht gelöscht sondern bleiben im Telefonbuch gespeichert.
- ▶ **Umbenennen:** Gruppennamen ändern.
- ▶ **Alle entfernen:** Sie können alle Einträge aus dem Telefonbuch entfernen.

## Kurzwahl

Menü 2.4

Sie können den Tasten **2-9** bis **9-0** je einen Namenseintrag zuordnen. Die zugewiesene Taste wird dadurch zur Kurzwahltaste für die entsprechende Rufnummer.

1. Öffnen Sie zuerst das Telefonbuch, indem Sie im Standbymodus die rechte Softtaste **☰** [Kontakte] drücken.
2. Um eine neue Kurzwahlnummer einzugeben, drücken Sie die linke Softtaste **☰** [Auswahl].

3. Um einem bereits vorhandenen Eintrag eine Kurzwahltaste zuzuweisen, wählen Sie **Leer**. Suchen Sie anschließend den gewünschten Namen im Telefonbuch.
4. Wenn Sie die Nummer als Kurzwahl festgelegt haben, können Sie den Eintrag ändern oder löschen. Sie können über diese Nummer auch Anrufe tätigen oder Mitteilungen senden.

## Eigene Nummern (SIM-abhängig)

Menü 2.5

Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.


## Visitenkarte

Menü 2.6

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer erstellen. Wenn Sie eine neue Visitenkarte erstellen möchten, drücken Sie die linke Auswahl taste **☰** [Bearbeiten], und geben Sie die Informationen in die Felder ein.

# Einstellungen

Menü 2.7

1. Drücken Sie im Standbymodus die rechte Softtaste  [Kontakte].

2. Blättern Sie zur Option **Einstellungen** und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].

## ► Speichern in

Blättern Sie zur Option „Standardspeicher“, und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].

- Wenn Sie die Einstellung **Wahlweise** wählen, wird bei jedem neuen Eintrag nachgefragt, wo dieser gespeichert werden soll.

- Wenn Sie **SIM** oder **Telefon** wählen, werden neue Einträge immer auf der SIM-Karte bzw. im Telefonspeicher abgelegt.

## ► Optionen anzeigen

Blättern Sie zur Option „Optionen anzeigen“ und drücken Sie die linke Softtaste.


- **Nur Name:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch nur die Namen angezeigt.

- **Name & Nummer:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch Namen und Rufnummern angezeigt.

- **Mit Bildern:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch Zeichen und Bilder angezeigt.

## ► Alle kopieren/Alle verschieben

Sie können Einträge aus dem SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopieren/verschieben und umgekehrt.

1. Öffnen Sie zuerst das Telefonbuch, indem Sie im Standbymodus die rechte Softtaste  [Kontakte] drücken.

2. Blättern Sie zur Option **Alle kopieren/Alle verschieben** und drücken Sie die linke Softtaste  [OK], um das Menü zu öffnen.





• **SIM auf Telefon:** Sie können die Einträge auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher übernehmen.

• **Telefon auf SIM:** Sie können die Einträge vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte übertragen.

► **Speicherstatus:** Sie können die Größe des freien und belegten Speicherplatzes im Telefonbuch abfragen.

## ► Kontakte löschen

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon löschen. Für diese Funktion wird der Sicherheitscode benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die rechte Softtaste  [OK], wählen Sie **Alle löschen**, und drücken Sie  [OK].
2. Wählen Sie anschließend aus, welcher Speicher gelöscht werden soll.
3. Geben Sie den Sicherheitscode ein, und drücken Sie die linke Softtaste  [OK] oder die rechte Softtaste  [Zurück].

## ► Servicenummer

Mit dieser Option gelangen Sie zu einer Liste von Zusatzdiensten des Netzbetreibers (falls die SIM-Karte diese Funktion unterstützt).


## Kalender

Menü 3.1


Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Oben im Display befindet sich der Datumsbereich. Wenn Sie das gewählte Datum ändern, wird der Kalender entsprechend aktualisiert. Mit dem quadratischen Cursor können Sie den gewünschten Tag ansteuern. Tage, für die ein Termin oder eine Notiz eingegeben wurde, werden im Kalender unterstrichen angezeigt. Dadurch behalten Sie Ihre Termine und Notizen immer im Überblick. Wenn Sie einer Notiz einen Alarm zugewiesen haben, ertönt dieser zum gewählten Zeitpunkt.

So ändern Sie Tag, Monat und Jahr:



Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
 	Jahr	 	Woche
 	Monat	 	Tag



Im Terminplaner können Sie mit der linken Softtaste  [Optionen] die im Folgenden beschriebenen Menüoptionen aufrufen.

## Neu hinzufügen (Menü 3.1.1)

Neuen Termin und neue Notiz für den gewählten Tag hinzufügen. Sie können bis zu zwanzig Notizen speichern. Geben Sie einen Betreff ein und drücken Sie die linke Softtaste  [OK]. Anschließend können Sie über die Felder **Zeit**, **Wiederholen** und **Alarm** die gewünschten Einstellungen für Uhrzeit, Wiederholung und Alarm festlegen.

## Tagesansicht (Menü 3.1.2)

Alle Termine und Notizen für den gewählten Tag anzeigen. Mit den Tasten  ,  können Sie in der Liste der Notizen blättern. Wenn der Notiz ein Alarm zugewiesen wurde, wird das Alarmsymbol angezeigt.

Mit der linken Softtaste  [Auswahl] können Sie sich die Details zur Notiz anzeigen lassen. Drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen], um die ausgewählte Notiz zu löschen oder zu bearbeiten.

## Vergangene löschen (Menü 3.1.3)

Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht, die bereits verstrichen sind.

## Alle löschen (Menü 3.1.4)

Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht.

## Gehe zu Datum (Menü 3.1.5)




Sie können direkt zum gewählten Datum wechseln.

## Weckton einstellen (Menü 3.1.6)


Sie können den Signalton für den Alarm jedes gewählten Datums einstellen.

## Memo

Menü 3.2

1. Wählen Sie die gewünschte Notiz mit der linken Softtaste  [OK] aus.
2. Wenn die Liste noch keine Notizen enthält, können Sie mit der linken Softtaste  [Verf.].
3. Geben Sie die Notiz ein und drücken Sie anschließend die linke Softtaste  [OK].

## Wichtig

- ▶ Mit der Taste  können Sie den Texteingabemodus ändern.


Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie Bilder aufnehmen oder ein Video aufzeichnen. Außerdem können Sie Bilder versenden oder als Hintergrund auswählen.

## Hinweis

- ▶ Bei Verwendung der Kamera steigt der Energieverbrauch. Wenn das -Zeichen erscheint, bedeutet dies, dass der Akku in Kürze leer ist. Laden Sie den Akku vor dem nächsten Gebrauch auf.

1 Blitz auswählen (⚡) 2 Timer (⌚)

3/4 Zoom anpassen(+/-)

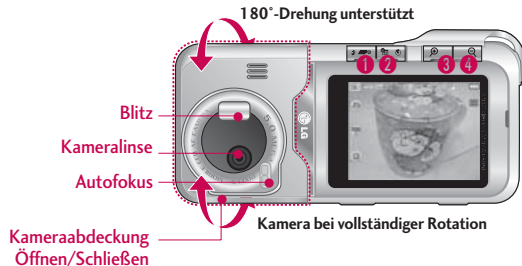

## • So nehmen Sie ein Bild auf:

Halten Sie die Kamera-Taste gedrückt. Öffnen Sie die Abdeckung des Kameraobjektivs. Die Kamera ist jetzt betriebsbereit. Für optimale Bildaufnahmen bringen Sie den Bildschirm in eine horizontale Position.

- Halten Sie die Kamera, ohne zu wackeln, und drücken Sie die Kamera-Taste . Auf diese Weise erhalten Sie scharfe Bilder.

- Passen Sie die Entfernung zu dem zu fotografierenden Objekt an. (Diese muss mindestens 50 cm betragen.)


- Behandeln Sie die Kamera vorsichtig, da sie stoßempfindlich ist. Säubern Sie das Kameraobjektiv nur mit einem weichen, sauberen Tuch.

- Bauen Sie die Kamera nicht auseinander, und verändern Sie sie nicht.

- Die Funktion „Autofokus“ ist aktiviert, wenn Sie ein Bild oder ein Stickerbild aufnehmen. Drücken Sie die Kamera-Taste halb herunter, um den Fokus einzustellen.

## Kamera





Menü 4.1

Drücken Sie die Kamera-Taste . Sie können nun sofort ein Bild aufnehmen. Wenn unter „Kameraeinstellungen“ die Option „Automatische Speicherung“ aktiviert ist, werden die Bilder sofort nach der Aufnahme gespeichert.




### Hinweis






- ▶ Die Aufnahmezeit ist je nach Umgebung, Auflösung und Bildqualität unterschiedlich.






- ▶ Drücken Sie die Kamera-Taste .
- 1 **Modus ändern** – Kamera() / Videokamera() / Rahmenaufnahme()
- 2 **Fotoalbum auswählen**
- 3 **Einstellungen auswählen**
- 4 **Funktion "Bild versenden" wird bei Verwendung der Speicherkarte und beim automatischen Speichern nicht angezeigt.**
- 5 **Bilder speichern**
- 6 **Namen eines Bildes bearbeiten**

### Option 1 ()

- ▶ Drücken Sie die rechte  -Taste.
- **Modus** [  ]: Auto/Nahaufnahme/Portrait/Querformat/Sport/Dämmerung/Programm
- **Blitz** [  ]: Aus/An/Auto/Rote-Augen-Reduzierung

- **Filter** [  ]: Aus/Schwarzweiß/Sepia/Negativ
- **Sequenzaufnahme** [  ]: Sequenzaufnahme1/ Sequenzaufnahme3
- **Timer** [  ]: Aus/3 Sek./5 Sek./10 Sek./15 Sek.
- **Auflösung** [  ]: 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1600 × 1200, 1280 × 960, 640 × 480, MMS
- **Qualität** [  ]: Normal/Fein/Superfein

### Option 2 ( )

- ▶ Drücken Sie die rechte  -Taste zweimal.
- **Weißabgleich** [ **WB** ]: Auto, Glühend, Fluoreszierend, Sonnig, Bewölkt, Schattig
- **Belichtungsmessung** [  ]: Alle, Zentriert
- **ISO** [ **ISO** ]: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400
- **Autofokus** [ **AF** ]: Zentriert/Multi
- **Datumsanzeige** [  ]: Aus/An

## Videokamera


Menü 4.2




Die Länge der Videoaufnahme kann je nach den Bedingungen (Auflösung, Bildqualität usw.), unter denen das Video aufgenommen wird, variieren.


### Hinweis

- ▶ Die maximale Länge aufgenommener Videoclips beträgt 1 Stunde (60 Minuten).




- ▶ Drücken Sie die Kamera-Taste  und nach der Aufnahme des Bildes die  -Taste.

- 1 **Modus ändern** – Videokamera(  )/ Rahmenaufnahme(  )/ Kamera(  )
- 2 **Videoalbum**

- Einstellungen auswählen** – Einstellungen 1/Einstellungen 2 (Drücken Sie , um den Bildschirm mit den Einstellungen zu löschen.)




Drücken Sie die Kamera-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie die Kamera-Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden. Nachdem die Aufnahme beendet ist, können Sie:





- das aufgenommene Video abbrechen. (Verwenden Sie alternativ die  -Taste.)
- das aufgenommene Video speichern.
- den Namen des Videos bearbeiten.

## Hinweis

- ▶ Durch das Ausschalten der Kamera während der Verwendung können gespeicherte Dateien gelöscht oder zurückgesetzt werden.

## Option 1 ( )


- ▶ Drücken Sie die rechte  -Taste.
- **Filter** [  ]: Aus/Schwarzweiß/Sepia/Negativ
- **Auflösung** [  ]: 320 × 240/176 × 144






- **Qualität** [  ]: Normal/Fein/Superfein
- **Weißabgleich** [  ]: Auto, Glühend, Fluoreszierend, Sonnig, Bewölkt, Schattig
- **Belichtungsmessung** [  ]: Alle, Zentriert
- **Ton** [  ]: Aus/An

## Bild mit Rahmen

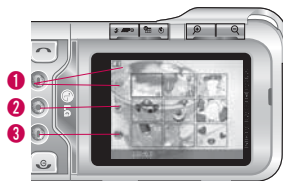Menü 4.3






Im Modus „Rahmenaufnahme“ können Sie ein Bild mit Rahmen aufnehmen.








- Modus ändern** – Rahmenaufnahme (  )/ Kamera (  )/ Videokamera (  )
- Hintergrund auswählen** (  )
- Einstellungen auswählen** – Abbrechen (Verwenden Sie alternativ die  -Taste.)

Wählen Sie den Hintergrund mithilfe von  aus, drücken Sie anschließend  oder .



- 4 Modus ändern** – Kamera () / Videokamera () / Rahmenaufnahme ()
- 5 Fotoalbum auswählen**
- 6 Einstellungen auswählen** – Einstellungen (Drücken Sie , um den Bildschirm mit den Einstellungen zu löschen.)
- ▶ Drücken Sie die Kamera-Taste .
- 7 Funktion „Mail wird versendet“ aufrufen**
- 8 Bilder speichern**
- 9 Namen eines Bildes bearbeiten.**

## Option 1 ( )

- ▶ Drücken Sie die rechte  -Taste.
- **Blitz** [  ]: Aus/An/Auto/Rote-Augen-Reduzierung
- **Filter** [  ]: Aus/Schwarzweiß/Sepia/Negativ
- **Qualität** [  ]: Normal/Fein/Superfein
- **Weißabgleich** [  ]: Auto, Glühend, Fluoreszierend, Sonnig, Bewölkt, Schattig

## Sprachaufzeichnung



Menü 4.4

Mit dieser Funktion können Sie bis zu zehn Sprachnotizen (Memos) mit einer Länge von jeweils bis zu 20 Sekunden aufzeichnen.

### Aufzeichnen (Menü 4.4.1)

Sprachnotizen werden über das Menü **Sprachaufzeichnung** aufgezeichnet.

1. Sobald die Aufzeichnung beginnt, erscheint die Nachricht ‚Aufnahme...‘ und die verbleibende Zeit auf dem Display.

2. Mit der linken Softtaste  [Speichern] können Sie die Aufzeichnung beenden.
3. Geben Sie eine Bezeichnung für die Sprachnotiz ein und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].

## Liste sehen (Menü 4.4.2)

Mit dieser Optionen gelangen Sie zur Liste der aufgezeichneten Sprachnotizen. Hier können Sie Sprachnotizen abspielen und löschen. Die folgenden [Optionen] sind verfügbar:

- ▶ **Abspielen:** Ermöglicht das Anhören der aufgenommenen Sprachnotiz.
- ▶ **Senden:** Ermöglicht das Senden von Multimedia-Nachrichten und E-Mails.
- ▶ **Löschen:** Ermöglicht das Löschen der Sprachnotiz.
- ▶ **Alle löschen:** Ermöglicht das Löschen aller Sprachnotizen.

## MP3

Menü 4.5

Das KG920 verfügt über einen integrierten MP3-Player. Sie können über einen kompatiblen Kopfhörer oder den integrierten Lautsprecher Musikdateien im MP3-Format wiedergeben, die im Speicher des Mobiltelefons gespeichert sind.

### Wichtig

- ▶ Aufgrund des kleinen Formats der Lautsprecher kann die Wiedergabe an Qualität verlieren. Dies ist besonders dann der Fall, wenn auf maximale Lautstärke gestellt wird oder die Musikdatei über besonders viel Bass verfügt. Daher wird die Verwendung des Stereokopfhörers empfohlen, um die hohe Qualität der Musik wiedergeben zu können.

Das Wiedergabeprogramm unterstützt die folgenden Formate:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz. Bitrate von bis zu 320 KBit/s, Stereo
- **AAC:** ADIF, ADTS (Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz)
- **MP4:** V1: (Bitrate 16 ~ 128 KBit/s)  
V2: (Bitrate 16 ~ 48 KBit/s)  
(Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz)
- **MP4, M4A+:** Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz, Bitrate bis zu 320 KBit/s, Stereo.
- **WMA:** Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz, Bitrate bis zu 320 KBit/s, Stereo.

### Wichtig

- ▶ Das KG920 unterstützt nicht die variable Rate der AAC-Datei. Daher können Sie die Datei nicht aus dem MP3-Format in eine AAC-Datei umwandeln.

Sie können MP3-Dateien mithilfe des Wechselspeichers von einem kompatiblen PC in den Speicher des Mobiltelefons übertragen.

Wenn Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC verbinden, wird im Windows Explorer <<Wechseldatenträger>> angezeigt.


Nach dem Kopieren sollte der Wechseldatenträger über die Windowsfunktion vom System entfernt werden.

### Wichtig

- ▶ Sie sollten MP3-Dateien in den Ordner „Meine Medien\Musik“ kopieren. Wenn Sie die Dateien in einen anderen Ordner kopieren, können sie nicht angezeigt werden.
- ▶ Auf dem PC sollte das Betriebssystem Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 oder Windows XP installiert sein.

## MP3-Player (Menü 4.5.1)

Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

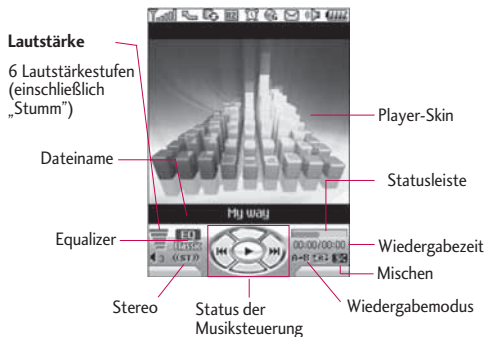

Wiederholen	Loop
Alle abspielen	
Alle wiederh.	A → B
Titel wiederholen	

## Wichtig

► Falls eine ungültige Datei in der Playlist enthalten ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Es erfolgt eine Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.

1. Wählen Sie das MP3-Menü und anschließend den MP3-Player aus.
2. Drücken Sie die linke Softtaste [Optionen], um auf die folgenden Menüs zu zugreifen.
  - **Playlist anzeigen:** Sie können beim Wiedergeben der MP3-Datei einen anderen Titel auswählen.
  - **Wiederholung:** Wenn Sie im Menü die Option **Ein** auswählen, wird der ausgewählte Titel wiederholt.
  - **Als Rufton:** Sie können beim Wiedergeben der MP3-Datei den aktuellen Titel als Rufton festlegen.
  - **Einstellungen:** Sie können verschiedene Einstellungen vornehmen. Auf der nächsten Seite erhalten Sie weitere Informationen zu den **Einstellungen**.

## Playlist (Menü 4.5.2)

In diesem Menü können Sie die gesamte Wiedergabeliste anzeigen. Sie können einen Track verschieben, indem Sie die Navigationstaste drücken. Wenn Sie das Optionsmenü wählen, können Sie außerdem die Datei löschen oder Detailinformationen über die Datei anzeigen.

## Einstellungen (Menü 4.5.3)

### ▶ Wiedergabemodus

Über dieses Menü kann der Wiedergabemodus festgelegt werden: **Alle wiederg.**, **Alle wied.** und **Titel wied.**

### ▶ Zufällige Wiedergabe

Wenn Sie **Ein** auswählen, können Sie die Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

### ▶ Visueller Effekt

Mit diesem Menü können Sie den visuellen Hintergrund der LCD-Anzeige des Telefons ändern, während eine MP3-Datei wiedergegeben wird.

## Wichtig

- ▶ Musiktitel sind durch internationale und nationale Copyright-Gesetze urheberrechtlich geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlichen geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze zur Verwendung eines solchen Materials.

## Mein Album

Menü 4.6

Sie können Bilder anzeigen und senden. Außerdem können Sie ein Bild als Hintergrund für das Display auswählen.

- ▶ **Wiedergabe/Multi-Ansicht:** Sie können maximal 9 Miniaturansichten auf dem Display anzeigen.
- ▶ **Diashow:** Sie können die Bilder in einer Diashow anzeigen.
- ▶ **Als Hintergrund:** Legt ein Bild als Hintergrund fest.
- ▶ **Als MMS senden:** Mit den Funktionen in diesem Menü können Sie MMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten.
- ▶ **Als E-Mail senden:** Senden Sie die ausgewählte Datei per E-Mail an ein anderes Gerät, wenn die Dateigröße 300 kByte nicht überschreitet.
- ▶ **Per Bluetooth senden:** Sie können ein Bild über Bluetooth senden.
- ▶ **Umbenennen:** Ändern Sie den Dateinamen der ausgewählten Datei.

- ▶ **Löschen:** Bild aus dem Speicher entfernen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Dateien in der Liste löschen.
- ▶ **Informationen:** Zeigt Informationen zum gespeicherten Bild an.

### Hinweis

- ▶ Das Fotoalbum zeigt nur Bilder an, die von der Kamera des Telefons aufgenommen wurden.

## Meine Videos

Menü 4.7

Sie können gespeicherte Videos anzeigen.

- ▶ **Wiedergabe:** Drücken Sie zum Wiedergeben der Video-Datei die Taste „OK“, oder wählen Sie im Optionsmenü das Menü „Wiederg.“.
- ▶ **Per Bluetooth senden:** Senden Sie die ausgewählte Datei über Bluetooth an ein anderes Gerät.

- ▶ **Umbenennen:** Ändern Sie den Dateinamen der ausgewählten Datei. Dateinamen dürfen unter anderem folgende Zeichen nicht enthalten: / < > # @ \*. Die zulässige Zeichenanzahl beträgt 90. Die Dateieindung kann nicht geändert werden.
- ▶ **Löschen:** Datei löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Dateien in der Liste löschen.
- ▶ **Information:** Dateiinformationen anzeigen.

### Hinweis

- ▶ Stellen Sie sicher, dass im Modus für die Wiedergabe von Videos für die externe Speicherkarte ausreichend Platz zur Verfügung steht, um Cache-Dateien zu erstellen. Ist dies nicht der Fall, ist dieser Modus nicht verfügbar. (Die Größe der erforderlichen Cache-Dateien hängt von der Größe der abzuspielenden Videos ab.)

## Einstellungen

Menü 4.8

### Kamera (Menü 4.8.1)

- ▶ **Autom. speichern:** Wenn Sie **Ein** einstellen, werden die Bilder automatisch gespeichert, ohne dass die Menüleiste zum Speichern angezeigt wird.
- ▶ **Alle Fotos löschen:** In diesem Menü können Sie nach einer Bestätigung alle Fotos löschen.
- ▶ **Aufnahmegeräusch:** Sie können das Aufnahmegeräusch individuell anpassen, indem Sie „Aus“ oder eines der vier zur Verfügung stehenden Geräusche auswählen.

### Videokamera (Menü 4.8.2)

- ▶ **Autom. speichern:** Videos werden sofort nach der Aufnahme gespeichert.
- ▶ **Alle Videos löschen:** Ermöglicht das Löschen aller gespeicherten Videos.

# Nachrichten


## Neue Nachricht

Menü 5.1

Dieses Menü enthält Funktionen für Textnachrichten (Short Message Service, SMS), für Multimedienachrichten (Multimedia Message Service, MMS), für die Mailbox und für Infodienste.

### SMS schreiben (Menü 5.1.1)



Sie können SMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten. Dabei wird die Anzahl der Nachrichtenseiten angezeigt.

1. Mit der linken Auswahl taste  [OK] gelangen Sie zum Menü **Neue Nachricht**.
2. Wählen Sie **SMS schreiben**, um eine neue SMS-Nachricht zu erstellen.
3. Wählen Sie den T9-Modus, um die Texteingabe zu vereinfachen.
4. Drücken Sie die Taste [Einfügen], um verschiedene Zusatzelemente in die Nachricht einzubinden (siehe unten).

## Einfügen

- ▶ **Bild:** Vorgegebene Standardgrafik oder eigene Grafik aus dem Ordner **Meine Bilder** in die Nachricht einfügen.
  - ▶ **Töne:** Sound in die Nachricht einfügen.
  - ▶ **Textvorlagen:** Vorlage für SMS-Nachricht auswählen.
  - ▶ **Kontakte:** Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus dem Adressbuch hinzufügen.
  - ▶ **Symbol:** Sonderzeichen in die Nachricht einfügen.
  - ▶ **Meine Visitenkarte:** Sie können der Nachricht Ihre Visitenkarte hinzufügen.
5. Wenn Sie die Optionen für den Text anpassen möchten oder die Nachricht fertig gestellt haben, drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen].

## Optionen

- ▶ **Senden:** Textnachricht (SMS) senden.
  1. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.
  2. Drücken Sie die Taste , um weitere Empfänger hinzuzufügen.
  3. Sie können auch Telefonnummern aus dem Adressbuch hinzufügen.
  4. Drücken Sie die linke Softtaste , wenn Sie alle gewünschten Rufnummern eingegeben haben. Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Speichert die Nachricht als Entwurf.
- ▶ **Schriftart & Ausrichtung:** Sie können die Größe und den Stil der Schriftarten sowie die Textausrichtung auswählen.
- ▶ **Farbe:** Vorder- und Hintergrundfarbe auswählen.
- ▶ **T9-Wort hinzufügen:** Sie können selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü kann nur im Bearbeitungsmodus Automatische Erkennung (T9Abc/T9abc/T9ABC) angezeigt werden.


- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie **T9 aus** wählen.
- ▶ **Ende:** Um das Erstellen der Nachricht abzubrechen, ohne diese zu senden, wählen Sie Ende. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.

## Wichtig

- ▶ Das Telefon unterstützt EMS Version 5 für den Versand von Farbbildern, Sounds, Textstilen usw. Diese Elemente müssen auch vom Telefon des Empfängers unterstützt werden, damit sie von ihm empfangen und angezeigt bzw. wiedergegeben werden können.

## MMS schreiben (Menü 5.1.2)

Eine Multimedia-Mitteilung kann Text, Bilder und/oder Sounds enthalten. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter unterstützt wird. Nur Geräte, die über kompatible Multimedia-Mitteilungs- und E-Mail-Funktionen verfügen, können Multimedia-Mitteilungen empfangen und senden.

1. Mit der linken Auswahl Taste  [OK] gelangen Sie zum Menü **Neue Nachricht**.
2. Wählen Sie **MMS schreiben**, um eine neue Multimedia-Nachricht (MMS) zu erstellen.
3. Sie können eigene Nachrichten erstellen oder die Vorlagen für MMS-Nachrichten verwenden.
4. Drücken Sie die Taste **Einfügen**, um **Bild, Ton, Externer Speicher, Kontakte, Symbol, Neues Foto, Neuer Ton, Textvorlagen** und **Meine Visitenkarte** hinzuzufügen.

Ein Dateianhang für eine MMS-Nachricht darf maximal 100 KB groß sein.

## Optionen

- ▶ **Senden:** MMS-Nachricht senden. Hierbei können Sie auch mehrere Empfänger angeben, die Priorität der Nachricht festlegen und einen späteren Zeitpunkt für den Versand wählen.

### Wichtig

- ▶ Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.
- ▶ **Vorschau:** MMS-Nachricht in einer Vorschau anzeigen.
- ▶ **Speichern:** MMS-Nachricht wahlweise als Entwurf oder als Vorlage speichern.
- ▶ **Betreff bearbeiten:** MMS-Nachrichten ändern.
- ▶ **Neue Seite:** Seite vor oder hinter der aktuellen Seite einfügen.
- ▶ **Gehe zu...:** Zur nächsten Seite wechseln.
- ▶ **Seite löschen:** Aktuelle Seite löschen.

### ▶ Seite formatieren

- **Anzeigedauer:** Timer für die Seite, den Text, ein Bild oder einen Sound zuweisen.
- ▶ **T9-Wort hinzufügen:** Sie können selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü kann nur im Bearbeitungsmodus Automatische Erkennung (T9Abc/T9abc/T9ABC) angezeigt werden.
- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie **T9 aus** wählen.
- ▶ **Ende:** Mit dieser Option gelangen Sie wieder zum Menü **MMS schreiben**.


### Wichtig


- ▶ Wenn Sie einer MMS-Nachricht ein Bild (Umfang 50 Kilobyte) hinzufügen, dauert das Laden einige Sekunden. Währenddessen sind die Tasten deaktiviert. Anschließend können Sie mit dem Erstellen der MMS-Nachricht fortfahren.

### E-Mail schreiben (Menü 5.1.3)


Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst das E-Mail-Konto ein.

1. Sie können bis zu 12 E-Mail-Adressen in die Felder „An“ und „CC“ eingeben.

Tipp: Drücken Sie zur Eingabe von „@“ die Taste , und wählen Sie „@“ aus.

2. Geben Sie den Text für die Betreffzeile ein, und drücken Sie „OK“.
3. Drücken Sie nach dem Fertigstellen der Nachricht die linke Auswahltaste  [Optionen]. Sie können auf die folgenden Optionsmenüs zugreifen.

- ▶ **Nachricht senden:** Sendet die Nachricht.
- ▶ **Empfänger bearbeiten:** Sie können die Empfänger bearbeiten.
- ▶ **Betreff bearbeiten:** Sie können die Betreffzeile bearbeiten.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Speichert die Nachricht in „Entwürfe“.

- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie „T9 aus“ wählen.
  - ▶ **Beenden:** Wenn Sie während des Schreibens einer Nachricht auf „Beenden“ drücken, kehren Sie zum Menü „Nachrichten“ zurück. Die Nachricht wird nicht gespeichert.
4. Drücken Sie die rechte Auswahltaste  [Einfügen], um Dateien anzuhängen.

## Hinweis








- ▶ Für jedes E-Mail-Konto können Sie bis zu 30 Nachrichten speichern (insgesamt 110 Nachrichten für drei Konten). Im Ordner „Eingang“ können Sie maximal 30 Nachrichten speichern, in den Ordnern „Entwürfe“ und „Ausgang“ maximal 5 Nachrichten und im Ordner „Gesendet“ bis zu 10 Nachrichten. Falls die Ordner „Entwürfe“ oder „Gesendet“ voll sind und Sie versuchen, in diesen Ordnern eine neue Nachricht zu speichern, wird die zuerst gespeicherte Nachricht automatisch gelöscht.
- ▶ Die maximale Größe für eine gesendete Nachricht samt Anhang beträgt 300 KB, und die maximale Größe einer empfangenen Nachricht beträgt 100 KB. Falls Sie eine Nachricht erhalten, die mehr als 5 Anhänge enthält, werden nur 5 davon empfangen. Manche Anhänge werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.

## Eingang

Menü 5.2

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Diese wird im Posteingang gespeichert.

Im Nachrichteneingang werden die empfangenen Nachrichten durch Symbole gekennzeichnet. Weitere Informationen können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.


Symbol	Bedeutung
	MMS-Nachricht
	SMS-Nachricht
	SIM-Nachricht
	Gelesene MMS-Nachricht
	Gelesene SMS-Nachricht
	Push-Nachricht
	MMS-Benachrichtigung

Wenn im Display die Meldung **Kein Speicherplatz für SIM Nachrichten** angezeigt wird, löschen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten. Wenn im Display die Meldung **Kein Speicher für Nachrichten frei** angezeigt wird, können Sie Speicherplatz im Telefon freigeben, indem Sie Nachrichten, Medienelemente oder Anwendungen löschen.

### \* SIM-Nachricht

Normalerweise werden alle Nachrichten im Telefon gespeichert; lediglich in Ausnahmefällen werden Nachrichten auf der SIM-Karte abgelegt. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten können Sie in das Telefon verschieben.

Das Abrufen eingegangener MMS-Nachrichten kann etwas dauern, da diese zunächst heruntergeladen und verarbeitet werden müssen.

Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie diese mit der linken Softtaste  aus.

- ▶ **Ansehen:** Eingegangene Nachrichten anzeigen.
- ▶ **Löschen:** Aktuelle Nachricht löschen.
- ▶ **Antwort:** Antwort an den Absender erstellen.
- ▶ **Weiterleiten:** Ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.

- ▶ **Rückruf:** Sie können den Absender zurückrufen.
- ▶ **Informationen anzeigen:** Weitere Informationen zu den eingegangenen Nachrichten anzeigen: Adresse des Absenders, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Art der Nachricht, Umfang der Nachricht.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Nachrichten löschen.

## Mailbox

Menü 5.3

In diesem Menü können Sie entweder auf Ihre entfernte Mailbox zugreifen und neue E-Mail-Nachrichten abrufen oder bereits abgerufene E-Mail-Nachrichten anzeigen, ohne sich am E-Mail-Server anzumelden.

Sie können gespeicherte E-Mails, Entwürfe, den Postausgang und gesendete E-Mails anzeigen. Im Posteingang können bis zu 30 E-Mails gespeichert werden.

## Entwurf

Menü 5.4

Sie können bis zu fünf häufig verwendete MMS-Nachrichten als Entwurf speichern. In diesem Menü werden die als Entwurf gespeicherten MMS-Nachrichten angezeigt.





Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Ansehen:** Sie können die ausgewählte Nachricht ansehen.
- ▶ **Bearbeiten:** Ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Ausgewählte Nachricht löschen.
- ▶ **Information:** Weitere Angaben zur Nachricht abrufen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle noch nicht gesendeten Nachrichten löschen.

## Ausgang

Menü 5.5



In diesem Menü können Sie die Nachricht anzeigen, die Sie gerade senden möchten oder die nicht gesendet werden konnte. Nach dem erfolgreichen Versenden der Nachricht wird diese in das Menü **Gesendet** verschoben.

Symbol	Bedeutung
	Nicht gesendete MMS
	MMS-Übertragung bestätigt
	Nicht gesendete SMS
	SMS-Übertragung bestätigt

- ▶ **Anzeigen:** Sie können die Nachricht anzeigen.
- ▶ **Löschen:** Sie können die Nachricht löschen.
- ▶ **Senden:** Sie können die Nachricht senden. Nach dem Versenden der Nachricht wird diese in das Menü **Gesendet** verschoben.
- ▶ **Information:** Sie können die Informationen jeder Nachricht prüfen.
- ▶ **Alle löschen:** Sie können alle Nachrichten im Mitteilungsausgang löschen.

## Sprachnachricht abhören

Menü 5.6

Wenn Sie dieses Menü geöffnet haben, drücken Sie zum Abhören der Mailbox einfach die linke Softtaste  [OK]. Im Standbymodus können Sie die Mailbox auch abhören, indem Sie die Taste  gedrückt halten.

### Wichtig

- ▶ Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

## Infodienst (Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Menü 5.7


Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunft- und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden. Jedem Infoservice ist eine bestimmte Nummer zugeordnet. Um einen Infoservice zu nutzen, brauchen Sie nur die entsprechende Nummer einzugeben. Wenn Sie eine Nachricht von einem Infoservice erhalten, wird diese entweder direkt angezeigt oder es wird eine entsprechende Meldung im Display eingeblendet. Um eine bereits angezeigte oder während eines Gespräches eingetroffene Nachricht von einem Infoservice zu öffnen, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.

## Lesen (Menü 5.7.1)

1. Um eine Nachricht von einem Infoservice anzuzeigen, wählen Sie **Lesen**.
2. Die Meldung wird solange angezeigt, bis eine neue Meldung eintrifft.

## Themen (Menü 5.7.2)

### (Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

- ▶ **Neu hinzufügen:** Nummer und Bezeichnung eines Infoservice im Telefon speichern.
- ▶ **Liste sehen:** Gespeicherte Nummern von Infoservices auflisten. Drücken Sie die Taste  [Optionen], um einen Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen.
- ▶ **Aktive Themenliste:** In dieser Liste können Sie Nummern von Infoservices auswählen und aktivieren, um Nachrichten von diesen Services zu erhalten.

## Vorlagen

Menü 5.8

### Textvorlagen (Menü 5.8.1)

Sie können zwischen diesen sechs Textvorlagen wählen:

- **Bitte ruf mich zurück.**
- **Ich bin spät dran. Ich werde um .... da sein**
- **Wo bist Du jetzt?**
- **Ich bin unterwegs.**
- **Es ist sehr dringend. Bitte melde dich**
- **Ich liebe Dich.**

### MMS Vorlage (Menü 5.8.2)

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Ansehen:** MMS-Vorlage anzeigen.
- ▶ **Löschen:** MMS-Vorlage löschen.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Neue MMS-Vorlage hinzufügen.
- ▶ **Verfassen:** MMS-Nachrichten erstellen und senden.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die Vorlage verändern.

- ▶ **Alle löschen:** Hier können sie alle Vorlagen löschen.

## Einstellungen

Menü 5.9

### SMS (Menü 5.9.1)

#### ▶ Nachrichtentyp:

**Text, Sprache, Fax, National pager, X.400, E-mail, ERMES**

Normalerweise wird der Nachrichtentyp **Text** verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- ▶ **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung **Ja** wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
- ▶ **Antwortkostenübernahme:** Empfänger, die Nachrichten von Ihnen erhalten, können diese auf Ihre Kosten beantworten.

- ▶ **SMS Zentrale:** Beim Versenden einer Nachricht können Sie hier die Adresse der SMS-Zentrale abrufen.

## MMS (Menü 5.9.2)

- ▶ **Priorität:** Priorität der ausgewählten Nachricht einstellen.
- ▶ **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.
- ▶ **Betreff:** In diesem Menü können Sie den Betreff der MMS-Nachricht festlegen.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung **Ja** wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
- ▶ **Automatisch abrufen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option deaktiviert ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten. Mit der Option **Nur Heimnetz** erhalten Sie MMS-Nachrichten nur, wenn Sie sich im Netz Ihres

Mobilfunkanbieters befinden (also kein Roaming nutzen).

- ▶ **Profile:** Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen.

## ▶ Erlaubte Nachrichten

**Persönlich:** Nachrichten mit persönlichem Inhalt.

**Werbung:** Nachrichten mit kommerziellem Inhalt.

**Information:** Nachrichten mit Informationsinhalten.

## E-Mail (Menü 5.9.3)

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

### ▶ Profil

Durch Auswahl der Option **Neu hinzufügen** können Sie bis zu drei E-Mail-Konten einrichten. Über das Menü **Bearbeiten** können Sie die folgenden Werte festlegen:

Als Standard festlegen

Bearbeiten

- **Titel:** Kontoname.

- **Benutzer:** Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.

- **Passwort:** Geben Sie Ihr E-Mail-Kennwort ein.
- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.
- **Abgehender Server:** Geben Sie die SMTP-Adresse und die Anschlussnummer des Computers ein, von dem aus Ihre E-Mails gesendet werden.
- **Server ankommend:** Geben Sie die POP3-Adresse und die Anschlussnummer des Computers ein, auf dem Sie Ihre E-Mails empfangen.
- **Maximale Eingangsgröße:** Mit dieser Option können Sie E-Mails, die Sie empfangen haben, ihrer Größe nach auswählen.
- **Nachrichten bleiben auf Server:** Wählen Sie Ja, um die Nachrichten auf dem Server zu speichern.
- **Signatur einfügen:** Wählen Sie Ja, um Ihren E-Mail-Nachrichten Ihre Signatur hinzuzufügen.
- **Profil:** Ermöglicht es Ihnen, den Zugriffspunkt aus der Liste auszuwählen.
- **SMTP Port:** Ermöglicht es Ihnen, die SMTP-Anschlussnummer zu bearbeiten.
- **POP3-Port:** Ermöglicht es Ihnen, die POP3-Anschlussnummer zu bearbeiten.
- **ID/Passwort des abgehenden Servers:** Geben Sie Ihre ID und Ihr Kennwort zum Senden von E-Mails ein.
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Konto aus der Liste.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie ein neues E-Mail-Konto hinzufügen.
- ▶ **Profil**

Sie können die Zugangspunkte bearbeiten. Für einige Benutzer sind standardmäßige Zugriffspunkte verfügbar, die im Telefonspeicher gespeichert sind.

**Titel:** Name des Zugriffspunkts.

**APN:** Geben Sie den APN des Zugriffspunkts ein.

**Benutzer:** Geben Sie die Benutzererkennung des Zugriffspunkts ein.

**Passwort:** Geben Sie das Kennwort des Zugriffspunkts ein.

- ▶ **DNS-Adresse:** Legen Sie die DNS-Adresse fest.
- ▶ **Signatur:** Sie können eine Signatur erstellen.

## Mailbox- Nummer (Menü 5.9.4)

Damit Sie Sprachnachrichten empfangen können, muss diese Funktion vom Mobilfunkanbieter unterstützt werden. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

- ▶ **Heimnetz:** Wählen Sie Start, um Sprachnachrichten abzuhören.
- ▶ **Roaming:** Sofern Roaming unterstützt wird, können Sie auch im Ausland Sprachnachrichten abhören.

## Infodienst (Menü 5.9.5)

### ▶ Empfangen

**Ja:** Mit dieser Einstellung können Sie Nachrichten von Infodiensten empfangen.

**Nein:** Mit dieser Einstellung können Sie keine Nachrichten von Infodiensten empfangen.

### ▶ Signalton

**Ja:** Mit dieser Einstellung ertönt beim Eintreffen neuer Nachrichten von Infodiensten ein Signalton.

**Nein:** Mit dieser Einstellung ertönt beim Eintreffen neuer Nachrichten von Infodiensten kein Signalton.

### ▶ Sprachen


Wählen Sie die gewünschte Sprache über die Optionen [Ein/Aus]. Die Infomeldungen erscheinen dann in der jeweiligen Sprache.

## Push-Nachrichten (Menü 5.9.6)

Hier können Sie wählen, ob Sie die Nachricht abrufen möchten.

## Bilder

Menü 6.1

Drücken Sie nach Auswahl eines Bildes die linke Taste  [Anzeigen], um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- ▶ **Als Hintergrund festlegen:** Ausgewähltes Bild kann als Hintergrund festgelegt werden.
- ▶ **Versenden:** Die maximale Größe der Nachrichten beträgt 100 KB für MMS-Nachrichten und 300 KB für E-Mail-Nachrichten.
- ▶ **Per Bluetooth senden:** Datei über Bluetooth versenden.

### Hinweis

- ▶ Die maximale Größe für .GIF-Dateien beträgt 100 KB.
- ▶ **In externen Speicher kopieren:** Das Bild kann auf die SD-Speicherkarte verschoben werden.

## Töne

Menü 6.2

Drücken Sie nach der Auswahl eines Tons die linke Taste [Optionen]. Sie können die Optionen folgendermaßen prüfen:

- ▶ **Als Rufton:** Der ausgewählte Ton kann als Rufton festgelegt werden.
- ▶ **Versenden:** Die maximale Größe für MMS-Nachrichten beträgt 100 KB. Die maximale Größe für E-Mail-Nachrichten beträgt 300 KB.

- ▶ **Per Bluetooth senden:** Datei über Bluetooth versenden.

## Hinweis

- ▶ Dateien können nur über Bluetooth gesendet werden, wenn sie im Telefonspeicher und nicht auf der Speicherkarte gespeichert sind. Die empfangenen Dateien werden automatisch in den passenden Ordner gespeichert.
- ▶ **In externen Speicher kopieren:** Auf die Speicherkarte verschieben.

## Spiele & Mehr

Menü 6.3

Über dieses Menü können Sie die in Ihrem Telefon installierten Java-Anwendungen verwalten. Sie können die heruntergeladenen Anwendungen wiedergeben, löschen oder die Verbindungsoption einstellen. Über dieses Menü gelangen Sie zu Menü 1.1.

## Speicherkarte

Menü 6.4

In diesem Menü können Sie die Optionen **Videos**, **Fotos**, **Musik**, **Text**, **Bilder**, **Töne** und **Andere** auf der Speicherkarte anzeigen. Wenn der externe Speicher nicht verfügbar ist, wird die Meldung **Bitte Speicherkarte einlegen** angezeigt.

## Hinweis

- ▶ Der Wechseldatenträger ist nicht verfügbar, wenn sich die SIM-Karte nicht im Telefon befindet.

### Absolute Neuheit bei LG

Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, können Sie in das Telefon als Wechseldatenträger verwenden. Dieser funktioniert wie ein normaler USB-Stick. Sie können MP3-Dateien, Fotos, Videos, TXT-Dateien usw. auf das Telefon laden. Der Zugriff vom PC zum Telefon erfolgt sehr schnell. Sie müssen dazu nur das Gerät mit dem USB-Kabel verbinden. Einfacher geht es nicht!

Für diese Funktion muss keine zusätzliche Software installiert werden.

1. Verbinden Sie im Standby Modus das Mobiltelefon mithilfe des mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem PC. Ihr PC erkennt das Mobiltelefon innerhalb weniger Sekunden.
2. Auf dem Bildschirm des Mobiltelefons wird „USB“ angezeigt.

### Hinweis

- ▶ Auf dem PC wird das Mobiltelefon unter „Arbeitsplatz“ als „Wechseldatenträger“ erkannt. Normalerweise erkennt der PC das KG920 als Standardlaufwerk, sodass Sie auf den Telefonspeicher Dateien speichern oder wieder daraus entfernen können. Sie können Dateien entweder mit der Drag and Drop-Funktion von Windows auf den Telefonspeicher ziehen oder durch Kopieren und Einfügen übertragen.
- ▶ Die Funktion WECHSELSPEICHER kann nur imSTANDBY-Modus verwendet werden.
- ▶ Entfernen Sie beim Laden der Dateien nicht das USB-Kabel. Klicken Sie nach der Verwendung am PC auf „Hardware entfernen“ und ziehen Sie dann das Kabel aus der Telefonbuchse.
- ▶ Eingegangene Anrufe werden nach Entfernendes Kabels angezeigt.

# Anzeige





Hier können Sie verschiedene Einstellungen für das Telefon anpassen.

## Hintergrund

Menü 7.1

Hintergrundbild für den Standbymodus auswählen.

### ► Standard

Sie können ein Bild oder eine Animation als Hintergrund festlegen, indem Sie  ,  ,  oder  drücken.

### ► Eigener Ordner

Sie können ein Bild oder eine Animation als Hintergrund festlegen.

## Display Text

Menü 7.2

Wenn Sie Ein wählen, können Sie den Text bearbeiten, der im Standby-Modus im Display angezeigt wird.

## Hintergrundbeleuchtung

Menü 7.3

Zeit, nach der die Displaybeleuchtung automatisch abgeschaltet wird.

## Helligkeit

Menü 7.4

Die Helligkeit des Bildschirms kann von 40 % bis zu 100 % angepasst werden.


## Netzname

Menü 7.5

Wenn Sie die Einstellung Ein wählen, wird im internen Display der Netzname (Name des Netzbetreibers) angezeigt.

Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten. Sie können zwischen fünf vorgegebenen Profilen wählen: **Nur vibrieren, Lautlos, Standard, Draußen** und **Kopfhörer**. Jedes Profil kann individuell angepasst werden. Drücken Sie die linke Softtaste [Menü] und wählen Sie mit den Navigationstasten die Option „Profile“.

## Aktivieren (Menü 8.X.1)

1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte Profil und drücken Sie die linke Soft-Taste  [OK] oder die OK-Taste.
3. Wählen Sie dann Aktivieren.

## Persönlich gestalten (Menü 8.X.2)

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil. Drücken Sie die linke Softtaste  oder die Taste [OK] und wählen Sie **Verändern**.



Die Profil-Einstellungsoption wird geöffnet. Stellen Sie das Profil wie gewünscht ein.

- ▶ **Ruftonart:** Hier können Sie über die Anrufsignalisierung entscheiden: Klingeln, Vibrieren oder Klingeln & Vibrieren, Erst Vibrieren und dann Klingeln.
- ▶ **Rufton:** Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste.
- ▶ **Ruftonlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
- ▶ **Nachrichtentonart:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.
- ▶ **Nachrichtenton:** Hier können Sie den Signalton für ankommende Nachrichten auswählen.
- ▶ **Tastenton:** Wählen Sie den gewünschten Tastenton.

- ▶ **Tastenton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastentones ein.
- ▶ **Effektton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekt-Tons ein.
- ▶ **Ein/Aus Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons beim Ein- und Ausschalten des Telefons ein.
- ▶ **Automatische Antwort:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Headset angeschlossen ist.
  - **Aus:** Ankommende Anrufe werden nicht automatisch beantwortet.
  - **Nach 5 Sekunden:** Nach 5 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.
  - **Nach 10 Sekunden:** Nach 10 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.

## Umbenennen (Menü 8.X.3)

Sie können einem Profil einen neuen Namen geben.

1. Um den Namen eines Profils zu ändern, blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil, drücken Sie die linke Softtaste  oder die Taste [OK] und wählen Sie **Umbenennen**.
2. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie die OK-Taste oder die linke Soft-Taste  [OK].

## Favoriten

Menü 9.1

Mit dieser Funktion können Sie Favoriten zur bereits vorhandenen Liste der Favoriten hinzufügen. Wenn Sie Ihr eigenes Menü erstellt haben, können Sie rasch auf die gewünschten Funktionen zugreifen, indem Sie im Standby-Modus die Auf-Navigationstaste drücken.

### Wichtig



- ▶ Das Menü für **SMS**, **MMS** und **MP3** ist bereits in den Favoriten vorhanden.

## Wecker

Menü 9.2

Sie können bis zu fünf Alarmer definieren, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

1. Aktivieren Sie den Alarm und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: **Einmal, Mo.-Fr., Mo.-Sa., Jeden Tag**.

3. Wählen Sie den gewünschten Signalton für den Alarm aus und drücken Sie die Taste  [OK].
4. Geben Sie einen Namen für den Alarm ein und drücken Sie die Taste  [OK].

### Hinweis:

- ▶ Der Wecker funktioniert nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder sich im Profil Lautlos befindet.

## Bluetooth

Menü 9.3

Über Bluetooth können kompatible Mobilgeräte, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren. Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesen Geräten und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Computeranwendungen usw. hergestellt werden kann.

## Hinweis

- ▶ Wenn Sie Daten von einem anderen Bluetooth-Gerät empfangen, wird eine Bestätigung angefordert. Nachdem Sie die Übertragung bestätigt haben, wird die Datei auf Ihr Mobiltelefon kopiert.
- ▶ Abhängig vom Dateityp wird die Datei in einem der folgenden Ordner gespeichert:
  - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** Musikordner.
  - **Video (.3GP):** Videoordner.
  - **Telefonbuchkontakte (.VCF):** Phonebook.
  - **Bilder (.jpg):** Fotoordner
  - **Andere Dateien (\*.\*):** Dateispeicherordner.
- ▶ Unterstützte Bluetooth-Software (Bluetooth-Stacks) für DUN: WIDCOMM Bluetooth für Windows 1.4 and 3.0

## Bekannte Geräte (Menü 9.3.1/9.3.2)

Sie können alle Geräte anzeigen, mit denen Ihr KG920 bereits gekoppelt ist,

In den Menüs "Meine Geräte" oder "Freisprecheinrichtungen" können Sie folgendermaßen auf die Optionen zugreifen.

- ▶ **Verbinden/Trennen:** Ermöglicht das Herstellen einer Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Ermöglicht die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten und diese zur Liste der mit dem Mobiltelefon gekoppelten Geräte hinzufügen. Wenn Sie die Option Neu hinzufügen auswählen, sucht das Mobiltelefon nach anderen Bluetooth-Geräten im Umkreis. Drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Stopp], wenn das Gerät, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, in der Liste angezeigt wird.

Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, und drücken Sie die linke Auswahlstaste [Koppeln]. Sie werden aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Das Passwort kann beliebig ausgewählt werden (für beide Geräte muss dasselbe Passwort verwendet werden) oder ist vom Hersteller des Gerätes, mit

dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, bereits vorgegeben. Informieren Sie sich im Benutzerhandbuch des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, ob bereits ein Passcode vorhanden ist.

- ▶ **Name zuweisen:** Ermöglicht das Ändern des Bluetooth-Namens.
- ▶ **Als zugelassen festlegen/Als nicht zugelassen festlegen:** Ermöglicht das Herstellen der autorisierten Verbindung zwischen allen Bluetooth-Geräten. Wenn Sie beispielsweise regelmäßig einen Bluetooth-Kopfhörer zusammen mit Ihrem Mobiltelefon verwenden und für diesen eine autorisierte Verbindung festlegen, verbindet sich der Kopfhörer jedes Mal mit dem Telefon, wenn dieses eingeschaltet wird.
- ▶ **Alle Dienste:** Ermöglicht das Anzeigen aller Dienste, die vom Bluetooth-Gerät unterstützt werden.
- ▶ **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie alle gekoppelten Bluetooth-Geräte löschen.

### Hinweis

- ▶ Aufgrund von Kompatibilitätsproblemen wird diese Funktion unter Umständen nicht von allen Geräten unterstützt.

### Einstellungen (Menü 9.3.3)

Sie können ein neues Gerät registrieren, das mit Bluetooth kompatibel ist. Wenn Sie das Gerät bereits hinzugefügt haben, können Sie danach suchen. Geben Sie hierfür ein Passwort ein.

#### ▶ Ein/Aus

Sie können Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

#### ▶ Sichtbarkeit

Diese Einstellung zeigt an, ob Ihr Mobiltelefon von anderen Bluetooth-Geräten erkannt wird.

#### ▶ Telefonname

Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist LG KG920.

## Unterstützte Dienste (Menü 9.3.4)

Die unterstützten Dienste werden angezeigt.

## Verbindung

Menü 9.4





Sie können unter „Verbindung“ auf die Netzdienste zugreifen. Rufen Sie das entsprechende Menü auf, und aktivieren Sie „PC-Synchr.“ und „Internet-Kit“, um auf „PC-Synchr.“, „Contents Banks“ oder „Internet Cube“ zuzugreifen. Stecken Sie anschließend das USB-Kabel ein.

## Rechner

Menü 9.5

Der Rechner bietet die Standardfunktionen **Addition** (+), **Subtraktion** (−), **Multiplikation** (×) und **Division** (÷).







Außerdem können Sie die unterschiedlichen Rechnerfunktionen nutzen, wie z. B. +/−, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**.

1. Geben Sie Zahlen mit den Zifferntasten ein.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rechenoperation aus.
3. Geben Sie die andere Zahlen ein.
4. Drücken Sie die Taste , um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Wenn Sie eine Dezimalstelle eingeben möchten, drücken Sie die Taste . Wenn Sie die Taste  drücken, können Sie ( ) eingeben.
6. Mit der rechten Softtaste  [Zurück] können Sie den Rechner schließen.

## Einheitenumrechner

Menü 9.6

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es gibt 7 verschiedene Maßeheitstypen, die umgerechnet werden können: Währung, Fläche, Länge, Gewicht, Temperatur, Volumen und Geschwindigkeit.

1. Wählen Sie den gewünschten Einheitentyp mit der Taste  [OK] aus.
2. Wählen Sie mit den Tasten  und  die Maßeinheit aus, in die Sie diesen Wert umrechnen möchten.
3. Geben Sie den Ausgangswert mit den Tasten , , .






## Weltzeit

Menü 9.7

Mittels der Links/Rechts-Navigationstasten können Sie die aktuelle Greenwich-Zeit (GMT) und die Uhrzeit in den wichtigsten Städten der Welt anzeigen.

Auf dem Bildschirm werden der Name der Stadt, das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit angezeigt.


Gehen Sie wie folgt vor, um die Zeitzone auszuwählen, in der Sie sich befinden:

1. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus, indem Sie einmal oder mehrmals auf , , ,  die Links/Rechts-Navigationstasten drücken. Das Datum und die Uhrzeit der jeweiligen Region werden angezeigt.
2. Drücken Sie die linke Auswahltaste  [Einstellen], wenn Sie die Zeitanzeige im Standbymodus an die gewünschte Zeit anpassen möchten.

# Browser

Sie können auf verschiedene WAP-Dienste (Wireless Application Protocol) wie Bankdienste, Nachrichten, Wetterbericht und Fluginformationen zugreifen. Diese Dienste wurden speziell für Mobiltelefone entwickelt und werden von WAP-Anbietern verwaltet.

Informieren Sie sich über WAP-Dienste, Preise und Tarife bei Ihrem Netzbetreiber und/oder dem Anbieter, den Sie nutzen möchten. Von WAP-Anbietern erhalten Sie außerdem eine Anleitung zur Nutzung ihrer Dienste.





Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint die Startseite. Der Inhalt variiert je nach WAP-Anbieter. Um den Browser zu schließen, drücken Sie die  Taste. Das Telefon wechselt in das Standby-Menü.

## Navigation mit dem WAP-Browser

Um im Internet surfen zu können müssen Sie entweder die Telefontasten oder das WAP-Browser-Menü benutzen.

## Surfen mit den Telefontasten

Für das Surfen im Internet erfüllen die Telefontasten andere Funktionen als im Telefonmodus.

Taste	Beschreibung
 	Läuft durch alle Zeilen des Seiteninhalts.
	Geht auf die vorherige Seite zurück.
	Wählt Optionen und bestätigt Aktionen.

## Surfen mit dem WAP-Browser-Menü

Es stehen verschiedene Menüoptionen zur Verfügung, wenn Sie mobiles Web surfen nutzen.

### Wichtig

- ▶ Das WAP-Browser-Menü variiert je nach Browser-Version.

## Start

Menü \*.1


Stellen Sie eine Verbindung zur Startseite her. Die Startseite wird von Ihnen im aktivierten Profil oder vom WAP-Anbieter definiert.

## Lesezeichen

Menü \*.2

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, URLs Ihrer bevorzugten Internetseiten zu speichern. Sie haben dadurch später einen leichten Zugang zu diesen Seiten. Eine Reihe von Lesezeichen sind bereits im Telefon gespeichert. Diese vorgegebenen Lesezeichen können nicht gelöscht oder geändert werden.

### Lesezeichen erstellen

1. Drücken Sie die linke Soft-Taste  [Optionen].
2. Wählen Sie Neu hinzufügen und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Nach Eingabe der URL-Adresse und des Titels bestätigen Sie bitte mit der linken Soft-Taste. **OK**

Innerhalb des Menüs Lesezeichen haben Sie über die linke Soft-Taste folgende Optionsmöglichkeiten:

- ▶ **Verbinden:** Stellt eine Verbindung zur gespeicherten Internetseite her.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Erstellt ein neues Lesezeichen.
- ▶ **Bearbeiten:** Bearbeiten des Titels oder der URL des ausgewählten Lesezeichens.
- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Lesezeichen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Lesezeichen.

## Gehe zu URL

Menü \*.3

Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu den entsprechenden URL ein und drücken auf **OK**.

## Einstellungen

Menü \*.4

Sie können das Profil, den Cache, Cookies und die Sicherheit im Zusammenhang mit dem Internet einstellen.

### Profile (Menü \*.4.1)

Ein Profil ist eine Information, die für den Verbindungsaufbau zum Internet benötigt wird.

Für einige Benutzer sind standardmäßige Profile verfügbar, die im Telefonspeicher gespeichert sind. Standardmäßige Profile können nicht unbenannt werden.

#### Hinweis

- ▶ Diese Einstellungen müssen im Normalfall nicht verändert werden. Ihr Telefon erkennt an Hand Ihrer SIM Karte welchen Netzbetreiber Sie nutzen und aktiviert automatisch das passende WAP und MMS Profil.

Jedes Profil besitzt folgende Untermenüs:

- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert das gewählte Profil.
- ▶ **Einstellungen:** WAP-Einstellungen für das gewählte Profil können verändert und bearbeitet werden.
- **Startseite:** Hier können Sie die Adresse (URL) einer Website eingeben, die Sie als Startseite nutzen möchten. Zu Beginn der Adresse müssen Sie nicht http:// eingeben, da der Browser dies automatisch einfügt.
- **Trägerdienst:** Wählen Sie die Übertragungsart für den Netzzugriff. **1 Daten / 2 GPRS**
- **Dateneinstellungen:** Erscheint nur, wenn Sie Dateneinstellungen als Übertragungsart gewählt haben.

**Nummer wählen:** Geben Sie die Telefonnummer zur Einwahl in das WAP-Gateway ein.

**Benutzer:** Die Benutzerkennung für Ihren PPP-Server (und NICHT für das WAP-Gateway).

**Passwort:** Das Passwort für die Identifikation bei Ihrem PPP-Server (und NICHT für das WAP-Gateway).

**Rufart:** Wählen Sie die Form der Datenübertragung: Analog oder Digital (ISDN)

**Wartezeit:** Sie müssen einen Unterbrechungszeitraum eingeben. Der WAP-Navigationsdienst ist dann nicht verfügbar, wenn keine Daten eingegeben oder übertragen werden.

- **GPRS:** Die Dienstinstellungen sind nur verfügbar, wenn GPRS als Übertragungsart gewählt wurde.

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes (APN) für den GPRS Dienst ein.

**Benutzer:** Die Benutzer-ID für Ihren APN-Server.

**Passwort:** Das Passwort für Ihren APN-Server.

#### - Proxy-Einstellungen

**Proxy:** Aktiviert oder deaktiviert den Proxy.

**IP Adresse:** Geben Sie die IP Adresse des Proxy-Servers ein, auf den Sie zugreifen (Proxy-IP).

**Port:** Geben Sie den Portnummer ein.

#### - DNS Einstellungen

**Erster Server:** Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

**Zweiter Server:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

- ▶ **Umbenennen:** Sie können den Profilnamen verändern.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können ein neues Profil einfügen.
- ▶ **Löschen:** Ausgewähltes Profil aus der Liste entfernen.

## Cache (Menü \*.4.2)

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Zwischenspeicher des Telefons gespeichert.

## Cookie (Menü \*.4.3)

Legen Sie fest, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

## Cache löschen (Menü \*.4.4)

Löscht alle im Cache gespeicherten Inhalte.

### Hinweis

- ▶ Ein Cache ist ein Pufferspeicher für die temporäre Speicherung.

## Cookie löschen (Menü \*.4.5)

Löscht alle in einem Cookie gespeicherten Inhalte.

## Sicherheit (Menü \*.4.6)

Eine Liste der verfügbaren Zertifikate wird angezeigt.

- ▶ **Autorisiert:** Sie können die Liste der autorisierten Zertifikate einsehen, die in Ihrem Telefon gespeichert wurden.
- ▶ **Persönlich:** Sie können die Liste der persönlichen Zertifikate einsehen, die in Ihrem Telefon gespeichert wurden.

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt.

Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

## Entgangene

Menü 0.1

Sie können sich die letzten zehn entgangenen Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie:

- ▶ Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- ▶ Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- ▶ Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- ▶ Den Anruf von der Liste löschen.

## Angenommene

Menü 0.2

Sie können sich die letzten zehn eingegangenen Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie:

- ▶ Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- ▶ Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- ▶ Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- ▶ Den Anruf von der Liste löschen.

## Abgehende

Menü 0.3

Sie können sich die letzten zwanzig abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.

Außerdem können Sie:

- ▶ Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- ▶ Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- ▶ Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- ▶ Den Anruf von der Liste löschen.

## Alle Anrufe

Menü 0.4

Mit dieser Option können Sie alle Einträge in der Anrufliste anzeigen.

## Anrufliste löschen

Menü 0.5


Liste der entgangenen Anrufe und Liste der angenommenen Anrufe löschen. Sie können auch die Liste der gewählten Anrufe und die Liste aller Anrufe gleichzeitig löschen.

## Anrufgebühren

Menü 0.6

### Anrufdauer (Menü 0.6.1)

Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Gesprächszeiten zurücksetzen. Folgende Gesprächszeiten können abgerufen werden:

- ▶ **Letzter Anruf:** Dauer des letzten Anrufs.
- ▶ **Alle Anrufe:** Gesamtdauer alle ankommenden und abgehenden Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen.
- ▶ **Angenommene:** Dauer der eingegangenen Anrufe.
- ▶ **Abgehende:** Dauer der getätigten Anrufe.
- ▶ **Zurücksetzen:** Wenn Sie die linke Softtaste  [Ja] drücken, werden alle gespeicherten Gesprächszeiten gelöscht.

### Anrufkosten (Menü 0.6.2)

Sie können die Gebühren für den zuletzt getätigten Anruf und für alle Anrufe anzeigen, das verbleibende Guthaben abfragen und den Gebührenzähler zurücksetzen. Zum Zurücksetzen des Gebührenzählers benötigen Sie die PIN2.

### Einstellungen (Menü 0.6.3)

#### (Ja nach SIM-Karte verschieden)

- ▶ **Tarif einstellen:** Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber bezüglich der Preise pro Gebühreneinheit. Um in diesem Menü die Währung und die Gebühreneinheit auszuwählen, benötigen Sie Ihren PIN2 Code.
- ▶ **Limit wählen:** In diesem Menü können Sie die Gesprächsgebühren durch Festlegen eines Limits begrenzt werden. Wählen Sie **Lesen**, um das verbleibende Guthaben abzufragen. Wählen Sie **Ändern**, um das Gebührenlimit anzupassen.

- ▶ **Automatische Anzeige:** Mit diesem Netzdienst können Sie automatisch die Kosten Ihres letzten Anrufs einsehen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden nach jedem Anruf die angefallenen Gebühren angezeigt.

## GPRS Info

Menü 0.7

Sie können die über das Netz mittels GPRS übertragene Datenmenge überprüfen. Darüber hinaus können Sie prüfen, wie lange Sie online waren.

### Online Zeit (Menü 0.7.1)

Sie können die Dauer des letzten Gesprächs und aller Gespräche überprüfen. Die Gesprächszeiten können auch zurückgesetzt werden.

### Datenmenge (Menü 0.7.2)

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen sowie diese Angaben zurücksetzen.

## Datum & Zeit

Menü #.1

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

### Datum (Menü #.1.1)

#### ► Datum einstellen

Hier können Sie das Datum einstellen.

#### ► Datumsformat

Hier können Sie das Datumsformat festlegen (DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ, JJJJ/MM/DD usw.).  
(D: Tag / M: Monat / Y: Jahr)

### Zeit (Menü #.1.2)

#### ► Zeit einstellen

Hier können Sie die Uhrzeit einstellen.

#### ► Zeitformat

Hier können Sie das Zeitformat wählen (24 Stunden oder 12 Stunden).

## Sprache

Menü #.2

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Dadurch wird auch der Text eingabe Modus geändert.

## Anruf

Menü #.3

Mit der Taste [Auswahl] im Menü „Einstellungen“ können Sie das bei Anrufen angezeigte Menü festlegen.

### Rufumleitung (Menü #.3.1)

Eingehende Gespräche sowie Fax- und Datenanrufe können an eine andere Rufnummer umgeleitet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

#### ► Alle Anrufe

Leitet alle Anrufe um.

#### ► Wenn besetzt

Leitet Anrufe um, wenn Ihre Leitung besetzt ist.

## ▶ Keine Antwort

Leitet Anrufe um, die Sie nicht entgegennehmen.

## ▶ Unerreichbar

Leitet Anrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keinen Netzeempfang hat.

## ▶ Alle Datenanrufe

Leitet Datenanrufe an eine Nummer mit PC-Verbindung um.

## ▶ Alle Fax-Anrufe

Leitet Faxanrufe an eine Nummer mit Faxverbindung um.

## ▶ Alle aufheben:

Alle Rufumleitungen aufheben.

## Optionen

Im Folgenden werden die Optionen in den Menüs für die Rufumleitung erläutert.

### • Aktivieren

Aktiviert den entsprechenden Dienst.

## An Sprachmailbox

Leitet den Anruf an das Mobilbox-Zentrum weiter. In den Menüs **Alle Datenanrufe** und **Alle Fax-Anrufe** ist diese Option nicht verfügbar.

## An andere Nummer

Geben Sie eine Nummer ein, zu der Anruf umgeleitet werden soll.

## An Lieblingsnummer

Die letzten fünf umgeleiteten Rufnummern anzeigen.

### • Aufheben


Ausgewählten Dienst deaktivieren.

### • Status

Status des ausgewählten Dienstes anzeigen.

## Rufannahme (Menü #.3.2)

### ▶ Alle Tasten

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Anrufe mit allen Tasten außer der Gesprächsende-Taste  annehmen.

► **Annahmetaste**

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Anrufe nur mit der Sendetaste  annehmen.

**Meine Nummer übertragen** (Menü #.3.3)  
(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

► **Vom Netz festgelegt**

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Ihre Rufnummerübertragung, wie sie bei ihrem Netzanbieter hinterlegt ist, verwendet.

► **Ein**

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.

► **Aus**

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

**Anklöpfen** (Menü #.3.4)  
(nicht in allen Netzen verfügbar)

► **Aktivieren**

Mit dieser Einstellung wird das Anklöpfen (Signalisieren eingehender Anrufe während eines Gespräches) aktiviert.

► **Abbrechen**

Mit dieser Einstellung werden eingehende Anrufe während eines Gespräches nicht signalisiert.

► **Status**

Aktuelle Einstellung für Anklöpfenfunktion anzeigen.

**Minutensignal** (Menü #.3.5)

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ertönt während des Gespräches einmal in der Minute ein Signalton, damit Sie die Anrufdauer besser einschätzen können.

## Automatische Wahlwiederholung

(Menü #.3.6)

### ► Ein

Mit dieser Einstellung erfolgt nach einem erfolglosen Verbindungsversuch eine automatische Wahlwiederholung.

### ► Aus


Mit dieser Einstellung wird nach einem erfolglosen Verbindungsversuch keine automatische Wahlwiederholung ausgeführt.

## Sicherheit

Menü #.4

### PIN Code Abfrage (Menü #.4.1)

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

1. Wählen Sie im Menü mit den Sicherheitseinstellungen die Option für die PIN-Abfrage und drücken Sie die Taste  [Auswahl].
2. Wählen Sie **Aktivieren/Deaktivieren**.
3. Wenn die Abfrage des PIN-Codes aktiviert ist, muss dieser beim Einschalten des Telefons eingegeben werden.
4. Wenn der PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird das Telefon gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre muss der PUK-Code eingegeben werden.
5. Der PUK-Code kann bis zu zehnmal nacheinander eingegeben werden. Wenn der PUK-Code zehnmal nacheinander falsch eingegeben wird, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Mobilfunkanbieter.

### Telefonsperre (Menü #.4.2)

Mit dem Sicherheitscode können Sie die unberechtigte Nutzung des Telefons verhindern. Wenn die Telefonsperre auf **Beim Einschalten** geschaltet ist, wird beim Einschalten des Telefons immer der Sicherheitscode abgefragt.

Wenn Sie die Einstellung **Bei SIM-Wechsel** wählen, wird der Sicherheitscode nur bei einem Wechsel der SIM-Karte abgefragt.

## Automatische Tastensperre (Menü #.4.3)

Dieses Menü ermöglicht die Zeiteinstellung der automatischen Tastensperre.

## Rufsperrung (Menü #.4.4)

Mit der Rufsperrung können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt werden können. Für diese Funktion ist ein eigenes Passwort erforderlich. Im Folgenden werden die Menüoptionen erläutert.

### ▶ **Alle ausgehend**

Alle abgehenden Anrufe sperren.

### ▶ **Ausgehend international**

Abgehende internationale Anrufe (Auslandsgespräche) sperren.

### ▶ **Ausgehend international bei Roaming**

Abgehende internationale Anrufe sperren, wenn sich das Telefon nicht im Heimnetz befindet.

### ▶ **Alle eingehend**

Alle eingehenden Anrufe sperren.

### ▶ **Eingehend bei Roaming**

Alle eingehenden Anrufe sperren, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

### ▶ **Alle aufheben**

Alle Rufsperrungen aufheben.

### ▶ **Passwort ändern**

Passwort für die Rufsperrung ändern.

### **Die folgenden Optionen sind verfügbar:**

#### • **Aktivieren**

Aktivierung der Rufsperrungen im Netz anfordern.

#### • **Aufheben**

Ausgewählte Rufsperrung aufheben.

- **Status**

Status der Rufsperrung abfragen (aktiviert/deaktiviert).

## **Feste Rufnummer** (Menü #.4.5)

### **(SIM-abhängig)**

Sie können das Telefon so einrichten, das abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich sind. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgangen werden.

#### ▶ **Aktivieren**

Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich.

#### ▶ **Deaktivieren**

Beschränkung auf feste Nummern aufheben.

#### ▶ **Nummernliste**


Liste der Rufnummern anzeigen, zu denen Anrufe zulässig sind.

## **Codes ändern** (Menü #.4.6)

Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

Sie können die folgenden Zugangscodes ändern:

**Sicherheitscode, PIN1-Code, PIN2-Code.**

1. Um den PIN2-/Sicherheitscode zu ändern, geben Sie den bisherigen Code ein und drücken Sie dann die Taste  [OK].
2. Geben Sie den neuen PIN2-/Sicherheitscode ein und bestätigen Sie ihn.

## **Netz**

Menü #.5

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen. Normalerweise erfolgt die Netzwahl automatisch.

## **Netzauswahl** (Menü #.5.1)

Sie können ein Netz auswählen.

## Automatisch

Im Modus **Automatisch** wählt das Telefon automatisch ein Netz aus. Diese Einstellung gilt auch, wenn das Telefon aus- und wieder eingeschaltet wird.

## Manuell

Mit dieser Einstellung zeigt das Telefon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie können das gewünschte Netz dann selbst auswählen. Voraussetzung für die Anmeldung in einem fremden Netz ist ein Roamingabkommen mit dem Betreiber Ihres Heimnetzes. Wenn kein Zugang zum ausgewählten Netz möglich ist, können Sie ein anderes Netz auswählen.

## Bevorzugte Netze

Sie können eine Liste bevorzugter Netze angeben. Das Telefon versucht sich dann zuerst in diesen Netzen anzumelden. In diese Liste können Sie Einträge aus der vorgegebenen Liste bekannter Netze übernehmen.

## Band (Menü #.5.2)

### 900/1800 MHz

Dies ist Netzbetreiber abhängig. Sie können EGSM/DCS auswählen.

### 900/1900 MHz

Dies ist Netzbetreiber abhängig. Sie können EGSM/PCS auswählen.

## GPRS einbuchten

Menü #.6

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

## Immer an (Menü #.6.1)

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch bei einem GPRS-Netz registriert. Durch das Starten einer WAP- oder PC-Einwahl-Anwendung ist eine Verbindung zwischen Telefon und Netz sowie eine Datenübertragung möglich. Wenn Sie die Anwendung schließen, wird die GPRS-Verbindung beendet, die Registrierung beim GPRS-Netz besteht jedoch weiterhin.

## Bei Bedarf (Menü #.6.2)

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung mit einem WAP-Dienst hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP-Verbindung unterbrechen.

## Speicherstatus

Menü #.7

Sie können den freien Speicherplatz und die Speicherbelegung jedes Speichers sowie den internen Speicher, Multimedia-Speicher und den externen Speicher prüfen. Sie können jedes Speichermenü aufrufen.

## Einstellungen zurücksetzen

Menü #.8

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

- ▶ **Standard wiederh.:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen.
- ▶ **Externen Speicher formatieren:** Mit dieser Option können Sie den externen Speicher formatieren und ein Standard-Verzeichnis erstellen.

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch komfortabler und einfacher nutzen können.

## Ladegerät/Netzkabel



## Stereo Kopfhörer



## Standard-Akku



## Datenkabel/CD

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



## Wichtig

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich LG-Originalzubehör.
- ▶ Bei Missachtung kann Ihre Garantie ungültig werden.
- ▶ Das Zubehör kann regionalen Unterschieden unterliegen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Regionalvertretung.

# Service Center

## Umgebungstemperatur

**Max :** +55°C

**Min :** -10°C

## Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen Bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

**Unsere Adresse ist:**

**LG Electronics Deutschland GmbH**

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

**Tel. 01805-442639 (0,12 €/Min.)  
(0180-LG Handy)**

## Abrechnungstakt

Der Takt ist die Dauer der kleinsten Abrechnungseinheit. Bei einer 60 Sekunden-Taktung, zahlt man bei einem 25 Sekunden-Gespräch die Minute trotzdem voll. Also je kürzer der Takt, desto genauer wird die Abrechnung.

## Akku

ist eine wiederaufladbare Batterie, über die Ihr Handy seine Energie bezieht. Bei Akkus gibt es jedoch Unterschiede bezüglich der Ladezeiten, der Stand-by-Zeiten und des Gewichtes. LG verwendet grundsätzlich Li-Ionen Akkus.

## Aktivklappe

schützt nicht nur die Tastatur des Handys, sondern es ist durch Öffnen bzw. Schließen der Klappe möglich, einen Anruf entgegenzunehmen bzw. zu beenden.

## Anklopfen

ist eine sogenannte Gesprächsmanagementfunktion. Wenn während eines Telefonats ein weiterer Gesprächspartner anklopft, hört man einen Anrufsignalton. Der neue Anruf kann wahlweise angenommen oder abgewiesen werden, während das aktuelle Telefongespräch gehaltenen oder weitergeführt wird.

## Basisstation

ist die Sende- und Empfangszentrale für Ihr Handy. Die Basisstationen sind ausschlaggebend für die flächendeckende Netzbereitschaft der einzelnen Netzanbieter: T-Mobile, Vodafone, o2 und E-Plus.

## Bedienführung

(Menü) ist eine elektronische Anleitung, die den Anwender Schritt für Schritt zu den gewünschten Funktionen des Handys führt. Betreiberlogo ist der Schriftzug Ihres Netzbetreibers. Es kann grundsätzlich nur ein Betreiberlogo im Gerät gespeichert werden.

## **Bildmitteilungen**

sind Grafiken, die sich zusammen mit Text an andere Handys versenden lassen (allerdings sind nicht alle Mobilfunkgeräte damit ausgerüstet). Sie können auf diese Weise Ihrer SMS eine persönliche Note verleihen.

## **CLIP**

**Calling Line Identification Presentation.** Sofern vom Netzbetreiber unterstützt (Regelfall), kann der Teilnehmer im Display seines Handys die Rufnummer des Anrufers sehen, falls dieser die Rufnummernübermittlungsfunktion CLIR eingeschaltet hat. Meist wird die übermittelte Rufnummer direkt mit den im Handy-Telefonbuch abgespeicherten Daten verglichen. Wird ein passender Name zu der Nummer gefunden, erscheint dieser im Display.

## **CLIR**

**Calling Line Identification Restriction** übermittelt die Rufnummer des Anrufers an die Gegenstelle. Die Rufnummer wird allerdings nur dann bei der Gegenstelle angezeigt, wenn bei dieser die Rufnummernanzeigefunktion CLIP aktiviert ist. Die Übermittlung der eigenen Rufnummer kann auch unterdrückt werden.

## **Direktruf (Kurzwahl)**

vereinfacht das Telefonieren mit häufig gewählten Nummern. Die Nummern werden auf dem Handy fest eingespeichert und meist durch Kurzwahltasten einfach und bequem aufgerufen.

## **Display**

ist das Anzeigenfeld des Handys. Es gibt eine große Auswahl verschiedener Displays mit unterschiedlichen Grössen, Graustufen und Farbe. Farbdisplays bspw. haben eine bessere Bildqualität, verbrauchen aber mehr Energie.

## D-Netz

ist das digitale Funknetz der beiden konkurrierenden Netzanbieter T-Mobile (D1-Netz) und Vodafone (D2Netz).

## DTX

**Discontinuous Transmission Exchange** zu deutsch: "Übertragung mit Unterbrechungen". DTX ist ein Stromsparmodus, mit dem die Sendeleistung angepaßt wird an das zu übermittelnde Gespräch. Normalerweise werden zwischen dem Telefon und dem Netz innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Datenpakete, sogenannte Frames, ausgetauscht. Wenn diese Frames alle gesendet werden, spricht man von "continuous transmission". Ist die Übertragung aller Frames nicht gewünscht (etwa aus Gründen der Energieersparnis) und werden daher Frames ausgelassen, so spricht man von "discontinuous transmission".

## Dualband-Handy

ist in der Lage, in unterschiedlichen Frequenzen zu senden und zu empfangen. Somit kann es in verschiedenen Netzen arbeiten z.B. im D-Netz 900 MHz, im E-Netz 1 800 MHz und in den amerikanischen Netzen auf 1 900 MHz Basis.

## Dual Rate

Durch die steigende Zahl von Mobiltelefonierern in den einzelnen Netzen kann es zu Engpässen oder Überlastungen kommen. Dual Rate als technisches Verfahren soll die Überlastungsprobleme dadurch beheben, dass es mehreren Teilnehmern gleichzeitig gestattet, bei optimaler Gesprächsqualität auf der gleichen Frequenz zu telefonieren.

## EDGE

**Enhanced Data for GSM Evolution** ist vom European Telecommunications Institute standardisiert und wird die endgültige Version für Datenkommunikation im GSM-Netz sein. Daten können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 KBit/s übertragen werden und bietet eine Alternative für Netzbetreiber an, die keine Lizenz für das neue UMTS-Netz bekommen haben.

## EMS

**Enhanced Message Service** ist der multimediale Nachfolger von SMS im GSM-Netz. Mit EMS können Texte "fett,kursiv, unterstrichen, links- und rechtsbündig, zentriert und in drei verschiedenen Schriftgrößen dargestellt werden. Zusätzlich kann die SMS kleine Grafiken und Töne enthalten. Die meisten LG Geräte unterstützen die EMS Funktion.

## E-Netz

Ist das seit 1994 bestehende Mobilfunknetz auf digitaler Basis. Durch die hohe Dichte der Basisstationen kommt das ausschliesslich für Handys entwickelte Netz mit geringeren Sendeleistungen im Bereich von 0,25-1 Watt aus. Anbieter im E-Netz sind bisher die E-Plus Mobilfunk GmbH und o2.

## Einbuchen

Ist das "Sich-Anmelden" beim Netzprovider. Somit sind Sie als Mobiltelefonierer eingebucht und können mit Ihrem Gerät sowohl senden als auch empfangen. Meist geschieht das Einbuchen durch blosses Einschalten Ihres Gerätes und Eingeben Ihrer PINNummer. Sie werden als erreichbar registriert und sind ab sofort erreichbar.

## Funkloch

Bezeichnet eine Region oder ein Gebiet, in dem das Handy keinen Empfang hat. Gründe hierfür können ungeeignetes Gelände, Abschirmungen im Gebäude oder eine zu große Entfernung zum nächsten Sender sein.

## Funkschatten

Können in den Bergen, Gebäuden oder ähnlichem den Empfang eines Funksenders verhindern (abschatten).

## Gesprächszeit

ist die Zeit der Akkubereitschaft beim Telefonieren.

## GPRS

**General Packet Radio Service** ist eine Erweiterung von GSM. Daten können paketweise mit maximal 53,6 KBit/s verschickt werden. Wegen der knappen Netzkapazität liegt zur Zeit die durchschnittliche Datenrate bei maximal 20 KBit/s. Abrechnung erfolgt pro übertragenen Datenmenge.

## Handover

(Übergabe/oder Zellenwechsel). Verlässt ein Mobilfunkteilnehmer z.B. mit dem Auto eine Funkzelle und wechselt in eine benachbarte Zelle, muß ein Gespräch von einer Basisstation zur nächsten übergeben werden. Diesen Übergabevorgang, bei dem das Gespräch nicht unterbrochen wird, nennt man Handover.

## HLR

**Home Location Register** ist eine zentrale Teilnehmer-Datenbank eines Mobilfunknetzes, in der alle Benutzerdaten wie MS-ISDN (GSM-Zielnummer), IMSI, Dienste, Benutzername etc. gespeichert werden. Hier ruft das Netz alle wichtigen Infos zum Teilnehmer ab.

## HR

**Half Rate** ist ebenso wie EFR und FR ein Sprachübertragungsstandard. Die Sprachübertragung ist hier am schlechtesten. Bei Half Rate werden nur Teile eines Gesprächs vermittelt. Auf diese Weise spart das Handy Strom.

## IMEI

**International Mobile Equipment Identification** ist eine 15-stellige Seriennummer, mit der jedes Handy eindeutig identifiziert werden kann. Mit \*#06# kann man sich die IMEI Nummer bei jedem Handy anzeigen lassen. Man findet sie aber auch immer auf einem Aufkleber im Gerät (Akku herausnehmen). Mit der IMEI-Nummer kann ein Telefon für ein Netz gesperrt werden. IMEI-Nummern gestohlener Geräte werden im Equipment Identity Register EIR des Mobilfunknetzes gespeichert.

## IMSI

Nummer **International Mobile Subscriber Identity** dient zur Identifizierung des Teilnehmers (befindet sich im Home Location Register HLR) und auf der SIM-Karte.

## Klingeltöne (Ruftöne)

sind akustische Signale, die ertönen, wenn ein Anruf auf dem Handy eingeht. Der Anwender kann je nach Gerät zwischen unterschiedlich vielen Klingeltönen oder Melodien wählen. Über bestimmte Content-Anbieter wie z.B. [www.wowlg.com](http://www.wowlg.com) kann man sich neue Klingeltöne oder Hintergrundbilder schicken lassen.

## Konferenzschaltung

Bei einem eingehendem Anruf oder während eines laufenden Gesprächs, kann die Funktion Konferenzschaltung aktiviert werden. So können 3 oder mehr Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren.

## Li-Ion

(Lithium-Ionen)-Akku ist eine moderne Bauart für Stromspeicher. Diese Akkus können dreimal mehr Energie pro Gewicht und zweimal mehr Energie pro Volumen speichern als konventionelle Nickel-Cadmium-Akkus. Die positive Elektrode eines Li-Ion-Akkus ist aus Lithiummetalloxyd gefertigt, die negative aus speziellem Kohlenstoff. Li-Ion-Akkus benötigen eine spezielle Ladetechnik und sind teurer als NiCd- oder NiMH-Akkus.

## Location Update

Dabei werden die Verwaltungsdaten in einem Mobilfunknetz aktualisiert, beim Wechsel des Gesprächs von einer Basisstation zu einer benachbarten Basisstation. Die Daten werden im Home Location Register (HLR) und im Visitor Location Register (VLR) des Funknetzes aktualisiert.

## Mailbox

Kann der Nutzer den ankommenden Anruf nicht entgegen nehmen, kann mittels der Mailbox dennoch eine Nachricht hinterlassen werden. Sollte der Teilnehmer seinen elektronischen Anrufbeantworter längere Zeit nicht abhören, meldet sich die Mailbox bei vielen Geräten automatisch mit der Mitteilung, dass eine neue Nachricht vorliegt.

## Memory-Effekt

Tritt bei Akkus auf, wenn vor der vollständigen Entladung bereits wieder aufgeladen wird. Die Speicherkapazität der Batterie kann dadurch deutlich an Leistung verlieren. Neuere Akkus haben diesen Effekt nicht mehr.

## PIN

Personal Identification Number ist der Zugangscode für Ihre SIM-Karte. Der PIN muss nach jedem Einschalten des Gerätes wieder neu eingegeben werden, damit das Telefon vor Missbrauch geschützt ist. Nach dreimaligem falschen Eingeben der PINnummer kann der Nutzer sein Gerät durch die PUK (Personal Unblocking Key) oder Super-PIN wieder freischalten.

## Roaming

“Umherstreifen”, ist die Möglichkeit, mit der SIM-Karte bzw. dem Handy auch in anderen Netzen telefonieren zu können. So kann man sich im Ausland bei fremden Netzanbietern einwählen.

## Rufumleitung

(Rufweiterleitung/Call Forwarding) ermöglicht es, einen auf dem Mobiltelefon eingehenden Anruf an eine andere Rufnummer weiterzuleiten. Die Weiterleitung geht meistens zur Mailbox, kann aber auch an jede andere Nummer gehen.

## SIM-Karten

“Subscriber Identification Modul” sind das Herzstück eines jeden Handys. Sie identifizieren den Anschluss und speichern Infos wie PIN-Code, eigene Rufnummer und individuelles Telefonbuch. Die meisten Geräte benötigen heutzutage nur noch die winzige Plug-in-Karte, die mit fast jedem Handymodell gekoppelt werden kann. Ein Notruf ist vom Handy aus auch ohne SIM-Karte möglich.

## SMS

**Short Message Service** (Kurzmitteilungsdienst).

Gemeint ist der Austausch von Nachrichten zwischen zwei Geräten, deren Inhalt aus bis zu maximal 160 Schriftzeichen bestehen kann. Neuerdings ist es auch möglich SMS & MMS vom Handy auf das Festnetz zu schicken.

## Softkeys

Diese speziellen Tasten wechseln Ihre Funktion je nach Situation und erleichtern die Bedienung. Softkey Tasten können eine Doppelbelegung erhalten.

## Sprachmemo

Einige LG-Handys lassen sich auch als Diktiergerät für kurze Aufzeichnungen nutzen.

## Stand-by

Die Länge der maximalen Sprechzeit ist abhängig von Gerät, Akku, Umgebung und Netz. Stand-by ist die Zeitspanne, die ein Handy ohne zwischenzeitliches Aufladen betriebs- und empfangsbereit ist. Auch das Netz spielt eine wesentliche Rolle: je nach “Anwesenheitsanfrage” der einzelnen Netze muss der Energieverbrauch gemessen werden.

## Stummschaltung

(Mute) ist eine spezielle Funktion im Zusammenhang mit einer Freisprechanlage im Auto. Bei einem ankommenden Anruf oder während des Telefonierens schaltet sich das Autoradio automatisch ab.

## T9

Ist eine Software der Firma Tegic, die das Schreiben von Textnachrichten (SMS) mit einem Handy beschleunigen soll. Die Funktionsweise ist eigentlich denkbar einfach: Statt dass man, wie beim normalen Schreiben per Handy, jede Taste so oft drückt, bis man den gewünschten Buchstaben erhält, drückt man nun nur noch jeweils die Taste einmal, die den gewünschten Buchstaben enthält. T9 verfolgt die Eingaben und schlägt Wörter zur Vervollständigung vor. Diese kann man dann auswählen und direkt eintragen lassen. Man erspart sich somit einige Tipparbeit. Ist das Wort in der Datenbank nicht zu finden, so kann man es weiterhin auf die konventionelle Art und Weise eingeben und anschliessend abspeichern.

## Tarife

Sind die Gebühren pro telefonierter Gesprächszeit. Die einzelnen Provider unterscheiden sich in ihren Gebühren. Meistens sind die Tarife für Gespräche in der Nebenzeit billiger als in der Hauptzeit. Beachten Sie auch den City und Local Tarif.

## Triple-Band

Diese TriBand ausgestatteten Handy können in drei Netzen bzw. auf drei verschiedenen Frequenzen senden und empfangen, und zwar auf 900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz (1900 MHz ist die Frequenz der amerikanischen Netze).

## Übertragungsgeschwindigkeit

Im Telekommunikationsbereich wird in der Einheit bps (bits per second) gemessen. Sie bezeichnet die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Zeichen. Je höher die Übertragungsgeschwindigkeit, desto schneller kann die Information aufgebaut, gesendet bzw. empfangen werden.

## Vibrationsalarm

(Vibra) ist eine Alternative zum akustischen Signalton. Anstatt des Klingelns vibriert der Akku. Dem Teilnehmer wird so signalisiert, dass ein Anruf eingeht, ohne das außenstehende Personen gestört werden.

## WAP

**Wireless Application Protocol** ist ein globaler Standard, der u.a. das Surfen im Internet mit dem Handy ermöglicht. WAP-fähige Handys erlauben Anwendungen, wie z.B. E-Mail, Handy-Banking oder Handy-Reiseführer. Allerdings müssen die Internetseiten in einem speziellen Format bereitgestellt werden, um sinnvolle Anwendungen für Handys mit ihrem kleinen Display zu ermöglichen.

Dieses neue Format, WML (Wireless Markup Language), ermöglicht in der ersten Generation lediglich Textdarstellungen sowie einfache Schwarz/Weiß-Graphiken. Dieser neue Standard wird aber kontinuierlich weiterentwickelt, um den technischen Fortschritt im Handy-Bereich voll auszunutzen.

Das WAP-Gateway ist der Vermittler zwischen dem Internet und dem Mobilfunknetz. Es nimmt die Anfragen des WAP-Handys entgegen und leitet es an den jeweiligen Server im Internet. Dieser liefert eine WML-Datei zurück, die vom WAP-Gateway in binären WML-Code umgewandelt wird. Dann wird dieser binäre Code an das WAP-Handy zurückgefunkt.

WAP-Dienstleitungen wie News, Börsenkurse, Fahrplanauskünfte, Wettervorhersagen, Staumeldungen, Kinokartenreservierungen, Horoskope, Schnäppchenjagd, Schneehöhen usw. sind bereits realisiert und täglich kommen neue Dienste dazu.

## WBMP

**Wireless Bitmap** ist das Bitmap-Grafikformat zur Einbindung von Grafiken in WML-Seiten. WBMP - Grafiken kennen nur die Unterscheidung Schwarz oder Weiss, d.h. sie haben eine 1-Bit- Farbtiefe. Die Tendenz geht aber auch hier zum Farbdisplay.

# Stichwortverzeichnis

---

## 123

123-Modus 33

---

## A

ABC-Modus 32

Absorptionsrate 7

Adapter 26

**Akku** 25

Akku aufladen 21

Akku einsetzen 21

Akku-Informationen und  
Pfleghinweise 42

Alarm (siehe Wecker) 81

Alle Anrufe 92

Allgemeine Funktionen 28

Alphanumerische Taste 15

Anklopfen 97

Anruf beantworten 36

Anruf beenden 28

Anrufdauer 93

Anrufe 91

**Anrufergruppen** 45

Anrufgebühren 93

Anrufliste 91

Anzeige 78

Ausgangsbox (MMS) 64

Ausschalten 15

---

## B

Begrüßung 78

Beleuchtung 78

Browser Version (WAP) 86

---

## C

Cache 90

**Codes ändern** 100

---

## D

Dateneinstellungen (WAP) 88

Datenkabel 103

Datenmenge 94

**Datum** 95

Display-Informationen 18

Display-Symbole 18

---

## E

**Einführung** 5

Eingehenden Anruf abweisen 36

Einheitenumrechner 85

Elektronische Geräte	9
Entwurf	63
Explosionsgefährdete Bereiche	11

---

## F

Feste Nummer	100
Flugzeuge	11
Foto aufnehmen	51
Freisprechfunktion	35

---

## G

Gehe zu URL (WAP)	87
<b>GPRS Info</b>	94
Gruppensymbol (Anrufergruppen)	45

---

## H

Hauptnummer (Kontakte)	44
Hörer	14

---

## I

ICNIRP	7
IEEE	7
Informationen (MMS)	68
Internationalen Anruf	28
<b>Internet</b>	86

---

## J

<b>Java</b>	42
-------------	----

---

## K

Kamera	51
Kinder	11
<b>Konferenzschaltung</b>	37
<b>Kontakte</b>	44
Kopfhörer	103
Korrekturtaste	15
<b>Kurzwahl</b>	46

---

## L

Laut	79
Lautlos	79
Lautstärke	80
Lesezeichen	87
Letzter Anruf	93
Limit wählen	93

# Stichwortverzeichnis

---

## M

Meine Nummer übertragen (CLIP) 97

Menü-Übersicht 39

Mikrofon 14

Mikrofon ausschalten 36

Minutensignal 97

**MMS** 64

---

## N

**Nachrichten** 62

Nachrichtenton 79

Nachrichtentyp 79

Nachrichtentyp (SMS) 71

Navigationstasten 15

Netzwahl 100

Notrufe 11

Nummer übertragen 97

---

## O

Online Zeit 94

Optionen (Kontakte) 47

**Organizer** 49

---

## P

Persönlich gestalten (Profile) 79

Proxy-Einstellungen (WAP) 89

**PUK Code** 98

**Push-Nachricht** 74

---

## R

Rechner 84

Richtlinien 10

Rufannahme 96

Rufsperrung 99

**Rufton** 79

Rufumleitung 95

---

## S

SAR 7

Schriftart 63

Seite löschen (MMS) 64

Senden 64

Service Center 104

Sicherheit 98

Sicherheit im Straßenverkehr 10

Signalstärke 29

Signatur 74

**SMS** 62

SMS Zentrale (SMS) 72

Soft-Taste (rechts links)	34
Speicherstatus	102
Spiele & Mehr (My Media)	76
Sprachaufzeichnung	55
Sprache	95
Sprengzonen	10
Straßenverkehr	10

---

## T

T9 aus	62
T9-Modus	31
Tarif einstellen	93
Tastenton-Lautstärke	80
Telefonsperr	98
Text eingeben	30
Texteingabemodus ändern	30
Textvorlagen	62
Themen	70

---

## U

URL (WAP)	87
-----------	----

---

## V

Vibrieren	79
-----------	----

---

## W

Während eines Gesprächs	37
Wähltaste	15
WAP	87
WAP-Einstellungen	89
WAP-Profile	88
Wartung	8
Wecker	81
Weltzeit	85

---

## Z

Zeit	95
Zeit einstellen	95
Zeitformat	95
Zubehör	103
Zugangspunkt (WAP)	88
Zurücksetzen	102

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 /DCS 1800 /PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG920

Trade Name

LG

# CE0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

23.Feb. 2006

LG Electronics Inc, Amsterdam Office

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel: +31 - 38 - 547 - 8940, e-mail : seoldm @ lge.com

Signatures of representative

# KG920 User Guide

## - English



### Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/CE.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Table of contents

Introduction	5	General functions	25	Caller groups	41
Guidelines for safe and efficient use	7	Making a calls		Speed dial	
KG920 features	12	Adjusting the Volume	26	Own number	42
Parts of the phone		Answering a Call		My business card	
Display information	16	Entering Text	27	Settings	
On-Screen Icons				Organiser	44
Installation	18	Selecting Functions and Options	31	Calendar	
Installing the SIM card and the handset battery		In-Call Menu	32	Add new	
Charging the battery	19	During a Call		View daily schedules	
Disconnecting the charger	20	Conference Calls	33	Delete past	
Memory card				Delete all	
Inserting the memory card	21	Menu Tree	35	Go to date	
Removing the memory card		Games & Apps	38	Set alarm tone	45
Memory card formatting	22	Games & Apps Profiles		Memo	
Memory card adapter	23			Multimedia	46
To connect an external memory card to your PC:	24	Contacts	40	Camera	47
		Search		Video camera	48
		Add new		Frame shot	49

<b>Voice recorder</b>	<b>50</b>
Record	
View list	51
<b>MP3</b>	
MP3 player	52
Playlist	53
Settings	
<b>Photo album</b>	<b>54</b>
<b>Video album</b>	<b>55</b>
<b>Settings</b>	
Camera	
Video camera	
<b>Messages</b>	<b>56</b>
<b>New message</b>	
Write text message	
Write multimedia message	57
Write email message	58
<b>Inbox</b>	<b>60</b>
<b>Mailbox</b>	<b>61</b>
<b>Drafts</b>	

<b>Outbox</b>	<b>61</b>
<b>Listen to voice mail</b>	<b>62</b>
<b>Info message</b>	
Read	
Topics	
<b>Templates</b>	<b>63</b>
Text templates	
Multimedia templates	
<b>Settings</b>	
Text message	
Multimedia message	64
Email	
Voice mailbox number	65
Info message	66
Push messages	
<b>My Stuff</b>	<b>67</b>
<b>Images</b>	
<b>Sounds</b>	
<b>Games &amp; Apps</b>	<b>68</b>
<b>External memory</b>	

<b>Display</b>	<b>69</b>
<b>Wallpaper</b>	
<b>Standby text</b>	
<b>Backlight time</b>	
<b>Brightness</b>	
<b>Network name</b>	
<b>Profiles</b>	<b>70</b>
Activate	
Personalise	
Rename	71
<b>Tools</b>	<b>72</b>
<b>Favourites</b>	
<b>Alarm clock</b>	
<b>Bluetooth</b>	
Settings	74
Supported services	
<b>Connectivity</b>	

# Table of contents

**Calculator** 75

**Unit converter**

**World time**

---

**Browser** 76

**Home**

**Bookmarks** 77

**Go to URL**

**Settings**

Profiles

---

Cache 79

Cookie

Clear cache

Clear cookie

Security

---

**Call register** 80

**Missed calls**

**Received calls**

**Dialled calls**

---

**All calls** 81

**Delete recent calls**

**Call charges**

Call duration

Call costs

Settings

---

**GPRS information** 82

Call duration

Data volumes

---

**Settings** 83

**Date & Time**

Date

Time

**Language**

**Call**

Call divert

---

Answer mode 84

Send my number 85

Call waiting

---

Minute minder 85

Auto redial

---

**Security** 86

PIN code request

Handset lock

Auto key lock timeout

Call barring

---

Fixed dial number 87

Change codes 88

**Network**

Network selection

Band selection

---

**GPRS Attach** 89

Switch on

When needed

**Memory status**

**Reset settings**

---

**Accessories** 90

---

**Technical Data** 91

# Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KG920 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Use of phone cases with magnetic locks with slide type phones has caused problems such as loss of network signal and phones powering off.

# For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## **WARNING!**

- *Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.*

## **CAUTION!**

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*

# Guidelines for safe and efficient use

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

The KG920 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.636 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

## Product care and maintenance

### WARNING!

*Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.*

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

# Guidelines for safe and efficient use

- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- Please remove the data cable before powering on the handset.

## Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

## Electronic devices

**All mobile phones may get interference, which could affect performance.**

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

**Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.**

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

# Guidelines for safe and efficient use

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## In aircraft

**Wireless devices can cause interference in aircraft.**

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

## Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

## Memory card information and care

- Always insert/remove the memory card while the handset power is off. If you remove it on writing application, it may be damaged.
- If a damage cannot be fixed, format the memory card.
- The memory card cannot be used for recording copyright-protected data.
- Do not write forcefully on the memo area.
- Carry and store the memory card in its case.
- Do not allow the memory card to get wet.
- Do not leave the memory card in extremely hot location.
- Do not disassemble or modify the memory card.

# KG920 features

## Parts of the phone

### Front view





**Send key**

- Dial a phone number and answer a call.
- **In standby mode:** shows a history of calls made, received, and missed.

**End/Power key**

- Switch on/off (hold down)
- End or reject a call.

**Confirm key**

Selects menu options and confirms actions.

**Clear key**

Deletes a character with each press. Hold the key down to clear all input. Use this key to go back to a previous screen.

**Alpha numeric keys**

- **In standby mode:** Input numbers to dial. Hold down
  - 0 - International calls
  - 1 - Dial Voice mail centre.
  - 2 abc to 9 wxyz - Speed dials
- **In editing mode:** Enter numbers & characters

**Navigation keys**

- **In standby mode:**



**Briefly:** List of Favourites



**Briefly:** List of Contacts



**Briefly:** List of Profiles

(**Hold down:** Activate/Deactivate Vibrate mode)




**Briefly:** List of Messages

- **In menu:** scroll up & down

# KG920 features

## Left side view



Side Camera key


Side keys

- ▶ **In standby mode:** Keytone volume
- **In menu:** Scroll up & down
- **During a call:** Earpiece volume

### Note

- ▶ To protect the sense of hearing, maximum volume level is 3.

## Right side view



Handsfree slot


Cable Connector/  
Battery Charging Connector

### Note

- ▶ Please ensure phone is powered on and in idle mode before connecting the USB cable.

Memory card slot

## Rear view

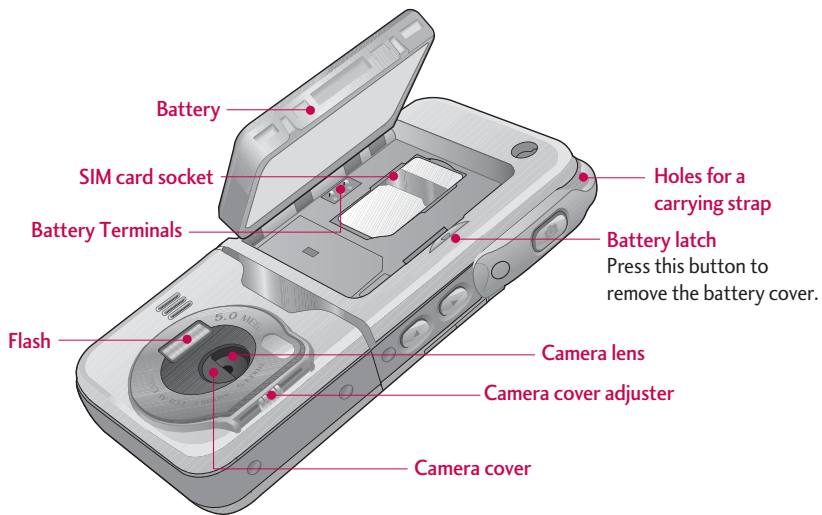

## Display Information



Icon area










Text and graphic area

Soft key indications

Area	Description
<b>First line</b>	Displays various icons.
<b>Middle lines</b>	Display messages, instructions and any information that you enter, such as number to be dialled.
<b>Last line</b>	Shows the functions currently assigned to the two soft keys.







The screen displays several icons. These are described below.





## On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.

## Note

The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and poor audio. Please refer to this signal as an indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Icon/Indicator	Description
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing WAP.
	Indicates that you are using GPRS.

Icon/Indicator	Description
	You have activated the Bluetooth menu.
	Indicates the SD card is inserted.
	Indicates that you are using a security connection.
	Indicates the battery level, divided in bars. The Battery indicator may fluctuate depending on the kind of phone usage. Using multimedia functions like MP3, camera, video, etc will increase battery consumption, so the battery charge expires sooner than when using common features of the phone. This difference in battery consumption may cause a fluctuation of 2 or 3 bars depending on the application used.


# Installation

## Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.


### 1. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

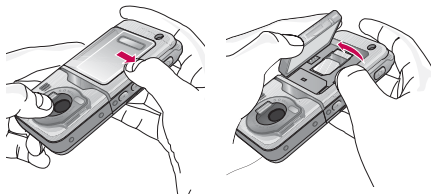

### 2. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

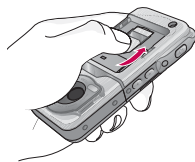

To insert the SIM card




To remove the SIM card

### Note

- ▶ The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


### 3. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.

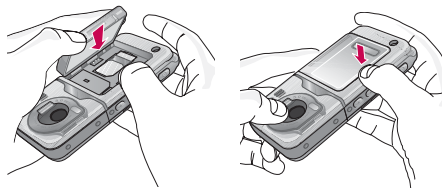

## Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.

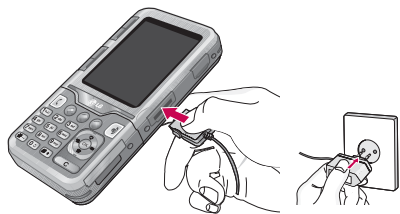

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the side of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

## CAUTION!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

## WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

## Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.



## Memory card

The KG920 is equipped with a slot on the side for a memory card. You can use this card to save data files such as photos and videos. You can play the audio files in the memory card. Also, you can use the memory card as a mess storage.

### Note

- ▶ Always insert/remove the memory card with the handset power off.
- ▶ If the memory card is removed, you can not take pictures and videos or receive files by bluetooth.

## Inserting the memory card

Insert the memory card into the slot until the memory card is fully inserted into the slot, as shown in the figure below:



Open the memory card slot



Insert the memory card

## Removing the memory card

1. Push in memory card with the tip of your finger into the slot which will activate the eject mechanism.
2. Carefully pull the memory card out of slot.



Remove the memory card

### Note

- ▶ The memory card must be removed or inserted only when necessary as its removal/insertion may lead to failure.
- ▶ When inserting an external memory card, remove and insert it again if its icon appears red. (If the icon remains red after re-insertion, the memory card may likely be damaged, so replace it with another one.)

## Note

- ▶ Removal of an external memory card or turning the mobile phone off while using the card (Store, Copy, Remove, Initialise, Play, etc.) may clear or initialise any stored file, which in turn may lead to severe damage on the card or malfunction of the phone.
- ▶ It is recommended the card be initialised within the mobile phone. The memory card includes some system space for any external memory file so some capacity may survive the initialisation of the memory card.
- ▶ It is always advised to make a backup of any data stored on your memory card.

## Memory card formatting

Before you start using the memory card it is necessary to format it. After you insert the memory card, select Menu-Settings-Reset settings-Clear external memory (Menu #.8), then press OK. This operation should be done only when you insert memory card for the first time. During formatting various folders will be created for different data types.

## Note

- ▶ Please note formatting the memory card will erase all data on the card.

If you do not wish for this to happen, to create the folders

on the card you need to do the following:

1. Insert the memory card into the slot.
2. Access the external memory by pressing the following keys. Menu, My stuff (6), External Memory (6.4).
3. 6 Folders are displayed.
  - 1) Videos
  - 2) Photos
  - 3) Images
  - 4) Musics
  - 5) Sounds
  - 6) Others
4. To create the above folders onto the memory card, you must open each folder individually. A "List empty" message will be displayed as you access each folder, and at the same time this folder will be created on the card.
5. If you now place your memory card into your pc, those 6 folders which you have just created will be displayed.

6. Alternately you can create the folders yourself, if you insert the new memory card into your pc.

### Note

- ▶ Please note that any extra folders/sub folders you create will not be visible on the phone via External memory.
- ▶ If filename in memory card is too long (recommended length: less than 115 characters including extension), it may not be visible on the phone.

## Memory card adapter


When you insert the memory card into its adapter, it can be used with other memory sticks which are compatible with devices such as PC's to exchange and save data to without a data cable.

1. Insert the memory card into adapter.
2. Insert the adapter into the SD slot of the PC.
3. Check the status of the external memory on the PC.

## Note

- ▶ Before connecting this memory card adapter to your PC, check whether your PC has a built in SD slot or not.

## To connect an external memory card to your PC:

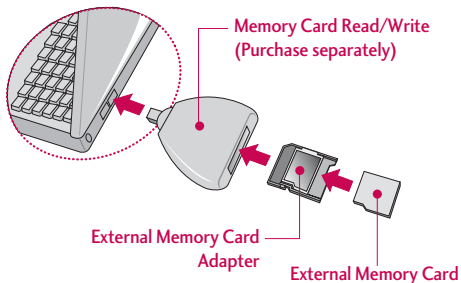





## Note



- ▶ Do not insert the External Memory Adapter into the Memory Card R/W with the memory card not inserted into the adapter. Or the R/W may be failed. Do not put any sticker on the memory adapter or the card.
- ▶ Stickers may be taken off inside, leading to damage.
- ▶ Dust must not be introduced inside the adapter.
- ▶ Some external memory cards may not work properly.
- ▶ A removable external memory card can be reused to store photos, videos and/or MP3s. (It is compatible with 64MB, 128MB, 256MB, or 512MB and supports FAT 16/32. The compatibility varies between manufacturers, so please check the instructions before you use your memory card.)

# General Functions



## Making a Call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
  - ▶ Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press the  key to call.
4. When you want to finish, press the  key.


## Making a call from the call history list.

1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation keys.
3. Press the  key.

## Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

## Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.

## Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialed frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the Contact list.

You can dial a number by simply looking up a name in the contact list.



## Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.

In idle mode, you can adjust the key tone volume using the side keys.

## Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo, if stored in your Address Book) is displayed.

1. The left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option (Menu #.3.2), has been set, any key press will answer a call except for the  key or the right soft key.
2. Pressing the  key.


### Note

- ▶ You can answer a call while using the Address Book or other menu features. In the case the phone is connected to a PC via USB cable, any incoming calls will be rejected, but after disconnecting the phone from the PC you will see the Missed call window.

## Vibrate Mode (Quick)

Vibrate Mode can be activated by pressing and holding the left navigation key.

## Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator () on your phone's display screen.

## Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone.

### Note

- ▶ Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


## T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

## ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


## 123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press  key until 123 mode is displayed.

## Symbolic Mode

This mode allows you to enter special characters.



## Changing the Text Input Mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press  .  
The available modes are changed.


# General Functions

## Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.





1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.

### Note


- ▶ You can select a different T9 language from the menu option by holding down the  key. The default setting on the phone is T9 enabled.
- ▶ The word changes as letters are typed—ignore what's on the screen until the word is typed completely.

- ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

**Example:** Press     to type **Good**.

- ▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
  3. Complete each word with a space by pressing the key  or  key.  
To delete letters, press . Press and hold down  to erase the letters continuously.

### Note

- ▶ To exit the text input mode without saving your input, press . The phone returns to the idle screen.

## Using the ABC Mode

Use the **2 abc** to **9 wxyz** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:

- ▶ Once for the first letter.
- ▶ Twice for the second letter.
- ▶ And so on.

2. To insert a space, press the **0 ␣** key once. To delete letters, press the **c** key. Press and hold down the **c** key to erase the letters continuously.

### Note

- ▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
<b>1 0,.</b>	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
<b>2 abc</b>	A B C 2	a b c 2
<b>3 def</b>	D E F 3	d e f 3
<b>4 ghi</b>	G H I 4	g h i 4
<b>5 jkl</b>	J K L 5	j k l 5
<b>6 mno</b>	M N O 6	m n o 6
<b>7 pqrs</b>	P Q R S 7	p q r s 7
<b>8 tuvw</b>	T U V 8	t u v 8
<b>9 wxyz</b>	W X Y Z 9	w x y z 9
<b>0 ␣</b>	Space 0	Space 0

# General Functions


## Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).



Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.


## Using the Symbol Mode

The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the  key. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the [OK] key.

# Selecting Functions and Options


Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function. The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the display just above each key indicates its current role.

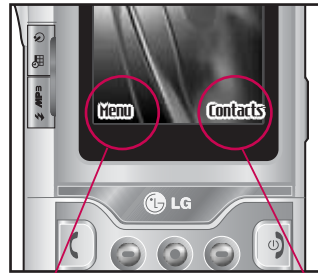

Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Contacts.

# In-Call Menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key  [Options].

## During a Call

The menu displayed on the handset screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.


### Speaker phone

During call you can activate speaker phone selecting Options/Speaker phone on, or by pressing OK button. To mute speaker phone select Options/Speaker phone off, or press OK button one more time.


## Making a Second Call (Network Dependent)

You can get a number you wish to dial from the Address Book to make a second call. Press the Right soft key then select Contacts.


## Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press  key or the left soft key, and then select Swap.


## Answering an Incoming Call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call Waiting** (Menu #.3.4)

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing .

## Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the  key.

## Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Options] key then selecting [Mute]. The handset can be unmuted by pressing the [Unmute]. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.



## DTMF tones while calling

To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use the phone with an automatic switchboard) press the key [Options] followed by Send DTMF – DTMF on. Select DTMF off to disable DTMF tones. DTMF tones are normally on.

## Conference Calls

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature. A conference call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a conference call are five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.

## Making a Second Call



You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the . When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the  key.

# In-Call Menu

## Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the Join menu of Conference call.

## Activate the Conference Call on Hold

To activate a conference call on hold, press the  key. Alternatively press the left soft key [Options] and select Conference/Hold all calls. Other users on hold will stay connected. To return to conference call mode, press the left soft key  [Options] followed by Conference call.


## Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, and then select the Join menu of Conference call.

## Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the Private menu of Conference call to put all the other callers on hold.

## Ending a Conference Call

Currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key.

# Menu Tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:

- ▶ Number assigned to each menu option.

1. Games & Apps
1.1 Games & Apps
1.2 Profiles

2. Contacts
2.1 Search
2.2 Add new
2.3 Caller groups
2.4 Speed dial
2.5 Own number
2.6 My business card
2.7 Settings

3. Organiser
3.1 Calendar
3.2 Memo

4. Multimedia
4.1 Camera
4.2 Video camera
4.3 Frame shot
4.4 Voice recorder
4.5 MP3
4.6 Photo album
4.7 Video album
4.8 Settings

5. Messages
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Mailbox
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Listen to voice mail
5.7 Info message
5.8 Templates
5.9 Settings

# Menu Tree

## 6. My stuff

6.1 Images

6.2 Sounds

6.3 Games & Apps

6.4 External memory

## 7. Display

7.1 Wallpaper

7.2 Standby text

7.3 Backlight time

7.4 Brightness

7.5 Network name

## 8. Profiles

8.x.1 Activate

8.x.2 Personalise

8.x.3 Rename

## 9. Tools

9.1 Favourites

9.2 Alarm clock

9.3 Bluetooth

9.4 Connectivity

9.5 Calculator

9.6 Unit converter

9.7 World time

<b>*. Browser</b>
*.1 Home
*.2 Bookmarks
*.3 Go to URL
*.4 Settings

<b>0. Call register</b>
0.1 Missed calls
0.2 Received calls
0.3 Dialed calls
0.4 All calls
0.5 Delete recent calls
0.6 Call charges
0.7 GPRS information

<b>#. Settings</b>
#.1 Date & Time
#.2 Language
#.3 Call
#.4 Security
#.5 Network
#.6 GPRS Attach
#.7 Memory status
#.8 Reset settings

# Games & Apps

## Games & Apps

Menu 1.1

• **Default Games:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders.

Press the left soft key  [Options] to open the selected folder or launch the selected midlet.

After selecting a folder, press [Options] and then sub menus available to several options are displayed.

- ▶ **Open:** You can see the stored games.
- ▶ **New Folder:** Create a new folder.

## Profiles

Menu 1.2

A profiles is the network information used to connect to the Internet.

If you want to see the details of a profile, please refer to Menu \*.4.1.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **Games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

## Note


- ▶ The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- ▶ While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

**CAUTION!** *Only J2ME(Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE(Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.*

# Contacts


## Search

Menu 2.1

1. Select **Search** by pressing the right soft key  [Contacts] or [OK].
2. Enter the name that you want to search.

### Note

- ▶ Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.

3. If you want to edit, delete or copy an entry, select the left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.

- ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
- ▶ **Write messages:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send the data from the phone book to devices which are compatible with Bluetooth through Bluetooth.

- ▶ **Copy to phone:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main number:** You can select the one out of **mobile, home, office** that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- ▶ **Assign speed dial:** You can assign the entry as a speed dial.
- ▶ **View caller groups:** For further details see (Menu 2.3).
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.








## Add new

Menu 2.2

You can add a phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 1 000 entries. SIM card memory capacity depends on the service provider. You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of characters is a SIM dependent feature.

**Note**

- ▶ Maximum stored name and number length depends on SIM-card type.

1. Select **Add new** by pressing the left soft key  [Select] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as a main number.
  - a. Press  [OK] to input a name.
  - b. Press  [Save], then you can input a number.
  - c. You can set a group for the entry by pressing , .
  - d. You can set a character and a picture for the entry by pressing the right soft key [New pic.] , .

## Caller groups



Menu 2.3


You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.


- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group should not exceed 20 members.
- ▶ **Delete member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number will be remained in phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all the members in the group.

## Speed dial

Menu 2.4

Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.

2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [OK].
3. If you want to add speed dial, select **(empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message by this number.


## Own number (Sim dependent)

Menu 2.5

You can save and check your own number in SIM card.



## My business card

Menu 2.6


This option allows you to create your own business card featuring Name and an mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key  [Edit] and enter the information into the fields.

## Settings

Menu 2.7


1. Press the right soft  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press the left soft key  [OK].

### ► Default memory

Scroll to highlight **Default memory**, and then press the left soft key  [OK].

- If you select **Always ask**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.



### ► View options

Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [OK].

- **Name only:** Set the phonebook list by displaying the name only.
- **Name & number:** Set the phonebook list by displaying the name and number.
- **With picture:** Set the phonebook list with the information and picture of contact.



### ▶ **Copy/Move all**



You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
  2. Scroll to **Copy/Move all**, and then press the left soft key  [OK] to enter this menu.
    - **SIM to Phone:** You can copy/move the entries from SIM Card to Phone memory.
    - **Phone to SIM:** You can copy/move the entries from Phone memory to SIM Card.
- ▶ **Memory in use:** This feature allows you to see how many entries are in use, or free in your phonebook.

### ▶ **Clear contacts**

You can delete all the entries in the SIM and Phone. This function requires the Security code.

1. Scroll to highlight **Clear contacts**, and then press the left soft key  [OK].
2. Highlight the memory you wish to erase, and then press the left soft key  [OK].

3. Enter the security code and press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].

### ▶ **Service dial number**

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).









# Organiser


## Calendar

Menu 3.1


When you enter this menu a calendar will be displayed. The month and year are shown at the top of the screen. Whenever you change the date under the Settings menu, the calendar will update automatically. The current date will be highlighted in blue and any schedule will be at the top left hand corner of the corresponding square. An audible alarm can be set for memo's and reminders.

To change the day, month and year.

Key	Description	Key	Description
 	Yearly	 	Weekly
 	Monthly	 	Daily



In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows;



### Add new (Menu 3.1.1)

Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes. Input the subject and then press left soft key  [OK]. You

enter the appropriate information in the following section; **Time**, **Repeat** and **Alarm**.

### View daily schedules (Menu 3.1.2)

View all schedules and memo for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed.

If you want to view the note in detail, press the left soft key  [Select]. Press left soft key  [Options] Edit, Delete, Set alarm tone the note you selected.

### Delete past (Menu 3.1.3)

You can delete the past schedule that you have already been notified of.

### Delete all (Menu 3.1.4)

You can delete all the notes.

### Go to date (Menu 3.1.5)




You can go the chosen date directly.

## Set alarm tone (Menu 3.1.6)


You can set the alarm tone of each chosen date.

## Memo

Menu 3.2

1. Select the **Memo** by pressing the left soft key  [OK].
2. If the entry is empty, press the left soft key  [New memo].
3. Input the memo and then press the left soft key  [OK].


### Note



- ▶ If you want to change the text input mode, press the  in order.


# Multimedia


Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people or record video. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

## Note


- ▶ When using the camera, power consumption increases. If icon  appears on the wallpaper, indicating battery is low, recharge the battery before use.

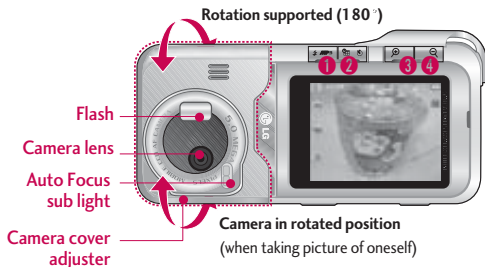

- 1 Select flash ()
- 2 Timer ()
- 3/4 Adjust zoom (+/-)



Shutter sound or video recording sound is emitted even when setting mode, including manner mode .


## • To take a picture

Hold down the camera  button. The camera will be ready to use after you remove the camera lens cover and you may want to rotate the screen into a horizontal position.

- To take clear pictures, press the camera  button while holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since camera is vulnerable to shock and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may lead to fire or malfunctioning.
- Auto Focus function is enabled when taking a picture or sticker shot. Press the camera  button half way to adjust focus.

## Camera

Menu 4.1





Hold down the camera  button on the wallpaper, then the camera becomes ready to take a picture immediately. If Auto Save is selected in the Camera Settings, pictures are saved automatically after being taken.

### Note






- ▶ Turning the camera off whilst in use may clear or initialise any stored file and the shooting time varies depending on the environment including resolution and image quality.













- ▶ Press the camera  button.

- 1 Mode switching function** - Camera(  )/Video camera(  )/Frame shot(  )
- 2 Photo album selection**
- 3 Settings selection** - Settings 1/Settings 2 (press  to clear Settings screen)
- 4 Move to Sending Mail function.** (However, when using continuous shot and external memory Sending Mail function is not supported.)
- 5 Saves photo.**
- 6 You can edit the name of the photo.**

### Option 1 ( )

- ▶ Press the right  key.
- **Mode** [  ]: Auto/Close Up/Portrait/Landscape/Sports/Dusk/Program AE
- **Flash** [  ]: Off/On/Auto/Red eye
- **Filter** [  ]: Off/Black and white/Sepia/Negative
- **Sequence shot** [  ]: Sequence shot1/Sequence shot3/Sequence shot 6

- **Timer** [  ]: Off/3 secs/5 secs/10 secs/15 secs
  - **Resolution** [  ]: 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1600 × 1200, 1280 × 960, 640 × 480, MMS
  - **Quality** [  ]: Normal/Fine/Super fine
- Option 2** (  )
- ▶ Press the right  key twice.
  - **Whitebalance** [  ]: Auto, Incandescent, Fluorescent, Sunny, Cloudy, Shade
  - **Light metering** [  ]: All, Centre
  - **ISO** [  ]: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400
  - **Auto Focus** [  ]: Centre/Multi
  - **Date Stamp** [  ]: Off/On

## Video Camera






Menu 4.2

Time duration which you can record a video may vary according to the specific conditions used, including resolution, image quality, etc.

### Note

- ▶ Max length of a video clip that can be recorded is 1 hour (60 minutes.)



- ▶ Press the camera  button and then press the  button after taking picture.
- 1 **Mode switching function** - Video camera(  ) /Frame shot(  )/Camera(  )
- 2 **Video album**

- 3 **Settings selection** - Settings 1/Settings 2  
(press **OK** to clear Settings screen)

Press the camera key to start recording. Press the camera key again to stop recording. After the recording has stopped,

- 4 You can cancel the **recorded video**.  
(or use **c**)
- 5 Save the recorded video.
- 6 You can **edit** the name of the video.

### Note

- It should be noted that when power goes off during operation, files in the memory could be deleted or reset.

### Option 1 ( **⊙** )


- Press the right **⊙** key.
- **Filter**[ **🖼️** ]: Off/Black and white/Sepia/Negative
  - **Resolution**[ **📐** ]: 320 × 240/176 × 144
  - **Quality**[ **📄** ]: Normal/Fine/Super fine

- **Whitebalance** [ **WB** ]: Auto/Incandescent/Fluorescent/Sunny/Cloudy/Shade
- **Light metering** [ **☀️** ]: All/Centre
- **Sound** [ **🔊** ]: Off/On

## Frame Shot

Menu 4.3



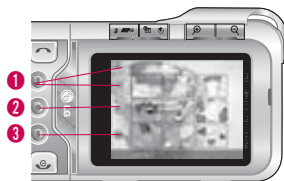


Whilst in Frame Shot mode, you can take a framed photo.








- 1 **Mode switching function** - Frame shot( **📷** )/  
Camera( **📷** )/Video camera( **📷** )
- 2 **Select background**( **☑️** )
- 3 **Select settings** - cancel (or use **c**)

Select background using  and then press  or .



- 4 **Mode switching function** - Camera ()/Video camera ()/Frame shot ()
- 5 **Select photo album**
- 6 **Settings selection** - Settings (press  to clear Settings screen)
- ▶ Press camera  button
- 7 **Moves to Sending Mail function.**
- 8 **Saves photo.**
- 9 **You can edit name of the photo.**

## Option 1 ( )

- ▶ Press the right  key.
- **Flash** [  ]: Off/On/Auto/Red eye
- **Filter** [  ]: Off/Black and white/Sepia/Negative
- **Quality** [  ]: Normal/Fine/Super fine
- **Whitebalance** [  ]: Auto/Incandescent/Fluorescent/Sunny/Cloudy/Shade


## Voice recorder


Menu 4.4

With the voice memo feature you can record up to 20 voice messages and each memo can be up to 20 seconds long.

### Record (Menu 4.4.1)

You can record a voice memo in the Voice recorder menu.

1. Once recording has started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].

3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].

### View list (Menu 4.4.2)

The list of voice memos are displayed. You can playback and delete the recorded voice memo. The following [Options] menus are available.

- ▶ **Play:** Allows you to listen to the recorded voice memo.
- ▶ **Send:** Allows you to send via multimedia message and e-mail.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete voice memo.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all voice memos.

## MP3

Menu 4.5

The KG920 has an integrated MP3 player. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone memory using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

### Note

- ▶ Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The music player supports:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **AAC:** ADIF, ADTS formats (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **AAC+:** V1 : (Bit rate 16 ~ 128Kbps)  
V2 : (Bit rate 16 ~ 48Kbps)  
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **MP4, M4A:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **WMA:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

## Note

- ▶ KG920 doesn't support the variable bit rate of all mentioned file types. Therefore, you can't change the file from MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage function.

When you connect the phone to a PC using the USB cable (supplied in the same package), windows explorer will display <<removable disk>>.


After you copy songs to the removable disk, you should execute safe removal from your system.

## Note

- ▶ You should copy MP3 files to my media\Music folder. If you copy the file(s) to another folder, you will not be able to view them.
- ▶ The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.

## MP3 player (MENU 4.5.1)


The following screen is displayed.

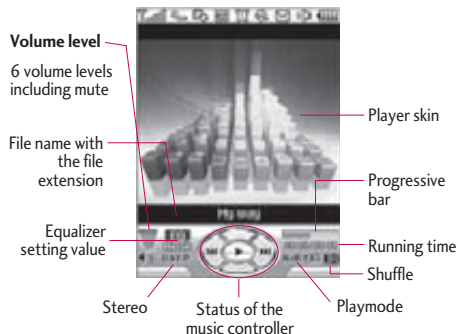

Repeat	Loop
Play all	
Repeat all	A → B
Repeat one	

## Note

- ▶ In the case an invalid file is included in the playlist, an error message will pop up and go back to the prior screen.

1. Press MP3 menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key  [Options] to access the following menus.
  - ▶ **View playlist:** You can select another MP3 file you wish to play.
  - ▶ **Area repeat:** The special area part of the current music is repeated when you select ON of the menu.
  - ▶ **Set as ringtone:** You can set an MP3 file as a ringtone.
  - ▶ **Settings:** There are 3 settings under this menu, which are explained in more detail on the next page.

## Playlist (Menu 4.5.2)

This menu allows you to view the whole play list. You can move through the tracks by pressing the navigation key. In addition, once you have selected the track, you can delete the file or view its information via the options menu.

## Settings (Menu 4.5.3)

### ▶ Playmode

This menu allows you to set the play mode: **Play all**, **Repeat all**, **Repeat one**.

### ▶ Set shuffle

If you select the **On** option, then your saved tracks will be played in a random order.

### ▶ Visual effect

This menu allows you to change the visual background of LCD on the phone whilst an MP3 is playing.

## Note

- ▶ Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

## Photo album

Menu 4.6

You can view and send a picture. In addition, you can set the picture as a wallpaper.

- ▶ **View/Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- ▶ **Slide show:** You can view the pictures in a slide show.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.

- ▶ **Send via multimedia message:** You can write and edit multimedia messages, checking message size.
- ▶ **Send via email:** Send the selected file to another device via email if the file size is less than 300Kbytes.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send a picture by Bluetooth.
- ▶ **Rename:** Change the file name of selected file.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list.
- ▶ **Information:** Displays information about the saved picture.

## Note

- ▶ The Photo Album will only display pictures taken by the handsets camera.
- ▶ Photo View is only available for JPG files no larger than 5 M Pixel and 2.5 MB in its size (5 M Pixel 2592x1944).

## Video album

Menu 4.7

You can view videos which have been saved in the memory.

- ▶ **Play:** You can play the video file when pressing the OK key or selecting Play menu of the Options menu.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth.
- ▶ **Rename:** Change the file name of selected file. The maximum length of characters is 90. In filename it's impossible to use symbols such as / : \* ? ' < > | and etc. And You can't change the extension of file.
- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list.
- ▶ **Information:** Show the file information.

### Note

- ▶ For Video Play, please ensure that external memory card has enough room to create cache files. If not, Video Play may not be available. (The size of cache files needed depends on the size of the video files to play).

## Settings

Menu 4.8

### Camera (Menu 4.8.1)

- ▶ **Auto save:** If you set this feature to **On**, the images will be saved automatically without displaying the menu bar to save.
- ▶ **Delete all photos:** You can delete all the photos which have been saved in the memory.
- ▶ **Shutter sound:** You can select the camera shutter sound by selecting either Off or sound 1 ~ 4.

### Video camera (Menu 4.8.2)

- ▶ **Auto save:** Pictures are saved automatically after being taken.
- ▶ **Delete all videos:** Allows you to delete all the videos which have been saved in the memory.

# Messages


## New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), Email, voice mail, as well as the network's service messages.


### Write text message (Menu 5.1.1)

You can write and edit text message, checking the number of message pages.



1. Enter the **New messages** menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Insert] to attach the following;

#### Insert

- ▶ **Images:** You can insert the **Default** graphics or graphics in **My folder** that are available for short messages.
- ▶ **Sounds:** You can insert sounds that are available for short messages.

- ▶ **Text templates:** You can use Text templates already set in the phone.
  - ▶ **Contacts:** You can add phone numbers or e-mail addresses in the address book.
  - ▶ **Symbol:** You can add special characters.
  - ▶ **My business card:** You can add your Business card to the message.
5. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key  [Options].

#### Options

- ▶ **Send:** Sends text messages.
  1. Enter numbers of recipient.
  2. Press  key to add more recipients.
  3. You can add phone numbers in the address book.
  4. Once the numbers have been entered, press the left soft key  to send the message. All messages will automatically be saved in the outbox slide, even after a sending failure.
- ▶ **Save to drafts:** Stores messages in the Drafts folder.


- ▶ **Font & Alignment:** You can select the **Size** and **Style** of font, and the **alignment** of text.
- ▶ **Colour:** You can also set the **Colour** of the text (**foreground**) and the **background**.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you press Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.

### Note

- ▶ This phone supports EMS release 5, so is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. If the other parties handsets do not support such options, the pictures, sounds or texts sent may not be displayed correctly on their phones.

### Write multimedia message (Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Enter the **New message** menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Images, Sounds, External memory, Contacts, Symbol, New photo, New sound, Text templates, My business card**.

Maximum available file size, that can be inserted to MMS-message, is 100 kb.

### Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, as well as save it to send at a later time.

# Messages

## Note

- ▶ All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages **To drafts** or **As template**.
- ▶ **Edit subject:** Allows you to modify the multimedia message you have chosen.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after the current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to the previous or next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete current folders.
- ▶ **Set slide format**
  - **Set timer:** You can set a timer for slide, text, picture and sound.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.

- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** Will take you back to the Write multimedia message menu.


## Note

- ▶ When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has completed loading.



## Write email message (Menu 5.1.3)

To send/receive an email, you should set up the email account.

1. You can input up to 12 email addresses in the To and Cc field.

**Tip:** To input “@”, press the  and select “@”.

2. Key in the subject of the mail and press OK.

3. After writing an email message, press the left soft key  [Options]. You can access the following option menus.
- ▶ **Send:** Sends the email message.
  - ▶ **Edit recipients:** You can edit recipients.
  - ▶ **Edit subject:** You can edit the subject.
  - ▶ **Save to drafts:** Select this to save the message in **Drafts**.
  - ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
  - ▶ **Exit:** If you select Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.
4. You can attach files by pressing the right soft key  [Insert].








### Note

- ▶ For each e-mail account you may save up to 30 messages (totally 110 for three accounts). In Inbox slide you may save not more than 30 messages, in Drafts and Outbox folders - 5 messages, and in Sent slide up to 10 messages. In case Drafts Outbox or Sent slide is full, and you try to save new message to one of this folders, first saved message will be automatically deleted.
- ▶ Maximum size for one sent message is 300 kb with attachments, and maximum size for one received message is 100 kb. In case you have received message with more than 5 attachments, only 5 of them will be received. Some attachment may display incorrectly.

## Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received a message. They will be stored in the Inbox. In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you only have to delete the SIM messages from the Inbox. If the phone displays 'No space for message', you will then need to delete messages, media or applications to free up space.

### \* SIM message

SIM message means that the message is exceptionally stored in the SIM card. You can move this message to the phone.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back the sender.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.

## Mailbox

Menu 5.3

When you access this menu, you can either connect to your remote mailbox to retrieve your new email messages, or you can view the previously retrieved email messages without logging in to the email server.

You can check the saved emails, drafts, outbox, and sent emails. In the Inbox, up to 30 emails are stored.

## Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.





The following options are available.

- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Allows you to modify the chosen message.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.
- ▶ **Information:** To view the information of the message.
- ▶ **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

## Outbox

Menu 5.5



This menu allows you to view the messages which you have sent, those that are currently sending or messages that have failed sending previously.

Icon	Icon directive
	MMS Unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

- ▶ **View:** You can view the message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Delete:** You can delete the message.
- ▶ **Information:** You can check the information of each message.
- ▶ **Delete all:** You can delete all the messages in the outbox.

## Listen to voice mail

Menu 5.6

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

### Note

- ▶ When you receive a voice mail, your phone will display an icon and you will hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

## Info message

Menu 5.7

### (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, you will see a popup message show you that or the info service message is directly


displayed. To view the message again follow the sequence shown below;

### Read (Menu 5.7.1)

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen.
2. The message will be shown until another message is selected.

### Topics (Menu 5.7.2)

#### (Dependent to network and subscription)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories which you have added.
- ▶ **Active list:** You can select info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

## Templates

Menu 5.8

### Text templates (Menu 5.8.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

### Multimedia templates (Menu 5.8.2)

After you have saved a new template, you can use the following options.

- ▶ **View:** You can see multimedia templates.
- ▶ **Delete:** You can delete multimedia templates.
- ▶ **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- ▶ **Write messages:** You can write and send multimedia messages.

- ▶ **Edit:** You can edit multimedia templates.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

## Settings

Menu 5.9

### Text message (Menu 5.9.1)

#### ▶ Message types:

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

# Messages

- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

## Multimedia message (Menu 5.9.2)

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Subject:** You can enter multimedia messages subject when this menu is on.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- ▶ **Auto retrieve:** If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.
- ▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- ▶ **Permitted message types**
  - Personal:** Personal message.
  - Advertisements:** Commercial message.
  - Information:** Necessary information.

## Email (Menu 5.9.3)

This menu allows you to edit, delete or add an email account.

### ▶ Account

You can set up to 3 email accounts by selecting Add new. Using the **Edit** menu, you can set the following values.

## Set as default

### Edit

- **Title:** Account name.
- **User ID:** Enter your email ID.
- **Password:** Enter your email password.
- **Email address:** Enter the email address given to you by your service provider.
- **Outgoing server:** Enter the SMTP address and Port number of computer that sends your email.
- **Incoming server:** Enter the POP3 address and Port number of the that receives your email.
- **Maximum receive size:** Allows you to select the email size you received.
- **Leave msg on server:** Select Yes to leave the messages on the server.
- **Insert signature:** Select **Yes** to attach your signature to your email messages.
- **Access point:** Allow you to select the access point from the list.

- **SMTP port number:** Allow you to edit SMTP port number.
- **POP3 port number:** Allow you to edit POP3 port number.
- **Outgoing server ID/PW:** Enter the ID and password for sending your email.

**Delete:** Deletes the selected account from the list.

▶ **Add new:** Add the new email account.

### ▶ Access point

You can edit the access points.

There are default access points for some operators, stored in phone memory.

**Title:** Access point name.

**APN:** Input the APN of Access point.

**User ID:** Enter the User ID of your access point.

**Password:** Enter the Password of your access point.

▶ **DNS address:** Set DNS address.

### ▶ Signature

You can make your signature.

# Messages

## Voice mailbox number (Menu 5.9.4)

You can receive a voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

## Info message (Menu 5.9.5)

### ▶ Receive

**Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

**No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

### ▶ Alert

**Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

**No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

### ▶ Languages


You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

## Push messages (Menu 5.9.6)

You can set the option whether you will receive the message or not.

## Images

Menu 6.1

After selecting an image, press the left key  [Options] and then you can check the options as follow:

- ▶ **Set as wallpaper:** Currently selected image can be set as a wallpaper.
- ▶ **Write messages:** The images downloaded from the network can be sent by Multimedia or Email service. Maximum message size is 100 kb for MMS message and 300 kb for E-mail message.
- ▶ **Send via Bluetooth:** The Image downloaded from network can be sent via Bluetooth.

### Note

- ▶ Maximum .GIF supporting size is 100 Kb.
- ▶ **Copy to External memory:** Copy the selected file to the same folder in the External memory.

## Sounds

Menu 6.2

After selecting a sound, press the left key [Options]. You can check the options as follow:

- ▶ **Set as ringtone:** Currently selected sound can be set as a ringtone.
- ▶ **Write messages:** The sound downloaded from network can be sent by SMS or MMS, Email service. Maximum MMS message is 100 kb, and for e-mail is 300 kb.
- ▶ **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent via Bluetooth.

### Note

- ▶ You may send files via Bluetooth only if they are stored in the phone memory, not on memory card. When you send .MMF or .MIDI sound file from another phone via Bluetooth, it will be saves to Sounds.
- ▶ **Copy to External memory:** Copy the selected file to the same folder in the External memory.

## Games & Apps

Menu 6.3

In this menu, you can manage the Java applications installed on your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. This menu will connect to the Menu 1.1.

## External Memory

Menu 6.4

This menu allows you to view **Videos, Photos, Images, Music, Sounds** and **Others** in your memory card. If the external memory is not available, a pop up message "Please insert external memory" is displayed.


### Note

- ▶ Removable disk will be not available, if in phone Sim card absence.

**New Fantastic LG** There is mass storage function in KG920. if you connect the USB cable, you can use the phone as a Removable Disk.

You can download MP3 files, and photos, video etc. this gives you fast access from PC to Phone, by just connecting the USB cable.

### Notice

- ▶ MASS STORAGE function will only work in idle mode.
- ▶ Please do not try to remove the cable while you are downloading files. After you download the files, you need to click "window HW safely remove" on PC  and then disconnect cable.
- ▶ If you receive a call during MASS STORAGE the call will be rejected but after you safely remove the cable, you will be able to see the missed call.


You can set functions relating to the phone.

## Wallpaper

Menu 7.1

You can select the background pictures in standby mode.

### ▶ Default

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing , ,  or .

### ▶ My folder

You can select a picture or an animation as wallpaper.

## Standby text

Menu 7.2

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

## Backlight time

Menu 7.3

You can set the light-up duration of the display.

## Brightness

Menu 7.4

The screen brightness can be adjusted from 40% to 100%.

## Network name

Menu 7.5


If this function is activated, network name will be displayed on LCD.

# Profiles


In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are five preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised. Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.

## Activate (Menu 8.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [OK] or OK key.
3. Then, select Activate.

## Personalise (Menu 8.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.



- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit.
  - **Off:** The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename (Menu 8.X.3)

You can rename a profile and give it any name you choose to.

### Note

▶ **Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

## Favourites

Menu 9.1

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key.



### Note

- ▶ The menu of **SMS**, **MMS** and **MP3** is already provided in your own favourites.

## Alarm clock

Menu 9.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once**, **Mon ~Fri**, **Mon ~Sat**, **Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

## Bluetooth

Menu 9.3

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

### Note

- ▶ If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can only exchange the data within the phonebook.
- ▶ When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.
- ▶ Depending on the file type, it will be stored in the following folders:

- **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** Music folder.
  - **Video (.3GP):** video folder.
  - **Phonebook contacts (.VCF):** Phonebook.
  - **Photos(.jpg):** Photos folder.
  - **Other files (\*.\*):** File storage folder.
- ▶ Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

## Paired devices/Handsfree devices

(Menu 9.3.1/Menu 9.3.2)

You can view all devices which your KG920 is already paired to.

If you have entered Paired devices or Handsfree devices, you will see the following options in both those menus.

- ▶ **Connect/Disconnect:** Allows you to connect to your paired Bluetooth devices.

- ▶ **Add new:** Allows you to search for new Bluetooth devices and add them to your phone's list of paired devices. When you select **Add new** your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the right soft key [Stop].

Scroll to the desired device and press the left soft key [Pair]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both devices) or is one that is pre-determined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

- ▶ **Assign name:** Allows you to change the name of the paired Bluetooth device and how it is displayed on the handset.
- ▶ **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. For example if you regularly use a Bluetooth headset with your phone then setting the connection as authorised will mean the headset will automatically connect to the handset each time the headset is powered on.

- ▶ **All services:** Allows you to view all services which are supported by a Bluetooth device.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete a paired Bluetooth device.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all paired Bluetooth devices.

## Note

- ▶ Due to a compatibility problem, some devices may not support this function.

## Settings (Menu 9.3.3)

You can register a new device which is compatible with Bluetooth. If you already have added the device, you can search it after entering a password.

### ▶ Set Bluetooth

You can activate or cancel Bluetooth function.

### ▶ My handset's visibility

This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.

### ▶ My handset's name

You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KG920.

## Supported services (Menu 9.3.4)

You can see the Bluetooth service (PC Sync).

## Connectivity

Menu 9.4





You can access the network services Connectivity. If you want to use PC Sync, Contents banks, Internet Cube, you should access the menu and activate PC Sync. & Internet kit and then plug in the USB cable.

## Calculator

Menu 9.5

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**






Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  key to view the result.
5. To input the decimal number, press  key. If you press  key, you can enter ( ).
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].

## Unit converter

Menu 9.6






This converts any measurement into a unit you want. There are 9 types that can be converted into units: **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity, Shoes and Clothes.**

1. You can select one of nine unit types by pressing  [OK] key.
2. Select the unit you want to convert by pressing  and . It's impossible to input “.” symbol in unit converter.
3. Select the standard value by using , .

## World time

Menu 9.7


You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world, using the left/right navigation keys. The screen shows the city name, current date and time. To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation , , ,  keys one or more times.  
The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key  [Set].

# Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.





Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the (  ) key. The phone will return to the idle menu.

## Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

### Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
 	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

## Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

### Note

- ▶ The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

## Home

Menu \*.1


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

## Bookmarks

Menu \*.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

### To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the bookmarks.

## Go to URL

Menu \*.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

## Settings

Menu \*.4

You can set the profile, cache, cookie and security related to internet service.

### Profiles (Menu \*.4.1)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It's impossible to rename default profiles.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer:** You can set the bearer data service.

## 1 Data/2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer/service.

**Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

**Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**Call type:** Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN).

**Linger time:** You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**APN:** Input the APN of the GPRS.

**User ID:** The users identify for your APN server.

**Password:** The password required by your APN server.

## - Proxy settings

**Proxy:** Activates or cancels proxy.

**IP address:** Input the IP address of the Proxy server you access.

**Port:** Input the Proxy Port.

## - DNS settings

**Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.

**Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

▶ **Rename:** You can change the profile name.

▶ **Add new:** You can add a new profile.

▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.

### Cache (Menu \*.4.2)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

### Cookie (Menu \*.4.3)

Check whether a cookie is used or not.

### Clear cache (Menu \*.4.4)

Removes all context saved in cache.

#### Note

- ▶ A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

### Clear cookie (Menu \*.4.5)

Removes all context saved in cookie.

### Security (Menu \*.4.6)

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

# Call register

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

## Missed calls

Menu 0.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the Address Book
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

## Received calls

Menu 0.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the Address Book
- ▶ Enter new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

## Dialled calls

Menu 0.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the Address Book
- ▶ Enter new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

## All calls

Menu 0.4

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

## Delete recent calls

Menu 0.5

Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.

## Call charges


Menu 0.6

### Call duration (Menu 0.6.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.

- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset the timers of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

### Call costs (Menu 0.6.2)

Allows you to check the cost of your **Last call**, **All calls**, remaining and **Reset all** the cost. To reset the cost, you need to know your PIN2 code.

### Settings (Menu 0.6.3) (SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

# Call register

## GPRS information

Menu 0.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

### Call duration (Menu 0.7.1)

You can check the duration of **Last call**, **Reset all** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volumes (Menu 0.7.2)

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

## Date & Time

Menu #.1

You can set functions relating to the date and time.

### Date (Menu #.1.1)

#### ▶ Set Date

You can enter the current date.

#### ▶ Date format

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.  
(D: Day / M: Month / Y: Year)

### Time (Menu #.1.2)

#### ▶ Set Time

You can enter the current time.

#### ▶ Time format

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

## Language

Menu #.2

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

## Call

Menu #.3

You can set the menu relevant to a call by pressing [Select] in the Setting menu.

### Call divert (Menu #.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

#### ▶ All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

#### ▶ If busy

Diverts voice calls when the phone is in use.

#### ▶ If no reply

Diverts voice calls which you do not answer.

# Settings

## ▶ If out of reach

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

## ▶ All data calls

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

## ▶ All fax calls

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

## ▶ Cancel all

Cancels all call divert service.

## The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

### • Activate

Activate the corresponding service.

### To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at **All data calls** and **All fax calls** menus.

## To other number

Inputs the number for diverting.

## To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

### • Cancel


Deactivate the corresponding service.

### • View status


View the status of the corresponding service.

## Answer mode (Menu #.3.2)

### ▶ Any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

### ▶ Send key only

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

## Send my number (Menu #.3.3) (network and subscription dependent)

### ▶ Set by network

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

### ▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

### ▶ Off

Your phone number will not be shown.

## Call waiting (Menu #.3.4) (network dependent)

### ▶ Activate

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

### ▶ Cancel

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

### ▶ View status

Shows the status of Call waiting.

## Minute minder (Menu #.3.5)

If you select **On**, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

## Auto redial (Menu #.3.6)

### ▶ On

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

### ▶ Off

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.


## Security

Menu #.4

### PIN code request (Menu #.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **Enable/Disable**
3. If you want to change the setting, you need to enter the PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you key in the wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

### Handset lock (Menu #.4.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request a security code if you set the phone lock to **When switch on**.

If you set the phone lock to **When SIM changed**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

### Auto key lock timeout (Menu #.4.3)

This menu allows to set the time of Auto key lock.

### Call barring (Menu #.4.4)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

#### ▶ All outgoing calls

The barring service for all outgoing calls.

#### ▶ Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

▶ **Outgoing international when roaming**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ **All incoming**

The barring service for all incoming calls.

▶ **Incoming when roaming**

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ **Cancel all**

You can cancel all barring services.

▶ **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

**The submenus:**

• **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

• **Cancel**

Set the selected call restriction off.

• **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

**Fixed dial number** (Menu #.4.5)  
**(SIM dependent)**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the contacts after enabling Fixed dial number.

▶ **Enable**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

▶ **Disable**


You can cancel fixed dialling function.

▶ **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

## Change codes (Menu #.4.6)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorised person. You can change the access codes: **Security code, PIN code, PIN2 code.**

1. If you want to change the Security code/PIN1 / PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN1 /PIN2 code and verify them.

## Network

Menu #.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic.**

### Network selection (Menu #.5.1)

You can select a network type.

#### Automatic

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you.

Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

#### Manual

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

#### Preferred

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

### Band selection (Menu #.5.2)

#### EGSM/DCS

Depending on Network situation, you can select EGSM/DCS.

#### PCS only

Depending on Network situation, you can select PCS only.

## GPRS Attach

Menu #.6

You can set GPRS service depending on various situations.

### Switch on (Menu #.6.1)

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

### When needed (MENU #.6.2)

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

## Memory status

Menu #.7

You can check free space and memory usage of each repository, Internal memory, Multimedia memory and External memory. You can go to each repository menu.

## Reset settings

Menu #.8

You can initialise all factory defaults. You need Security code to activate this function.

- ▶ **Restore default settings:** Allows you to restore default settings.
- ▶ **Clear external memory:** Allows you to format the external memory and create default directory.

# Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

## Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



## Standard Battery



## Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



## Hands free ear-microphone and music player controller combo



## Stereo headset

**Controller:** Answer & End button, music player control, volume control, Hold button and microphone.

After connecting the headset and the controller, plug the end of controller into the headset jack on the left side of the phone.

## Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary different regions; please check with our regional service company or agent for further inquires.

## General

**Product name:** KG920

**System :** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Ambient Temperatures

**Max:** +55°C

**Min:** -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address  
: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
E-GSM 900 /DCS 1800 /PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name  
KG920  
Trade Name  
LG

# CE0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V.1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name  
Jin Seog, Kim / Director  
Issued Date  
23.Feb. 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 38 - 547 - 8940, e-mail : seoldm @ lge.com

Signature of representative