

松日 **Matsunichi**

Europe GmbH

Bedienungsanleitung

Dual Sim
D 620



Konformitätserklärung

CE 0678 Konformitätserklärung gemäß Richtlinie
1999/5/EG über Funkanlagen und Tele-
kommunikationseinrichtungen

Hersteller: Matsunichi Europe GmbH

Hiermit erklären wir, dass das Mobiltelefon Dual Sim D620 aufgrund seiner Konzeption, Konstruktion und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen einschließlich der zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen entspricht.

Die wesentlichen Funktestreihen wurden durch akkreditierte Testlaboratorien ausgeführt.

- Gerätebezeichnung: Mobiltelefon
- Typenbezeichnung: Dual Sim D620



Abb. 1

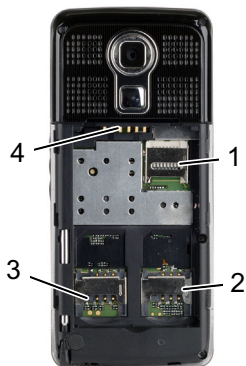


Abb. 2

Übersicht

(Abb. 1)

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--|
| 1 | Kamerataste/
Energiespartaste | 10 | Linker Softkey |
| 2 | Lautstärketaste ▲ | 11 | Touchscreen |
| 3 | Lautstärketaste ▼ | 12 | Stylus |
| 4 | Schnelltaste Menü System | 13 | Anschlussbuchse für Lade-
gerät, Headset und
USB-Kabel |
| 5 | Rechter Softkey | 14 | Multimediataste Vorwärts |
| 6 | Taste Ein/Aus, Auflegen | 15 | Multimediataste Start/Pause |
| 7 | Zifferntastenn/
Buchstabentasten | 16 | Multimediataste Zurück |
| 8 | Navigationstasten/
Taste OK | 17 | Video-/Kameraobjektiv |
| 9 | Taste Anrufen | 18 | Akkufachabdeckung |
| | | 19 | Stylus Halterung |

(Abb. 2)

- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|
| 1 | Steckplatz microSD-Karte | 3 | Steckplatz SIM 1 |
| 2 | Steckplatz SIM 2 | 4 | Akku-Kontakte |

Lieferumfang

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------|
| 1 | D620 Dual-SIM | 5 | Ladegerät |
| 2 | Akku | 6 | USB-Kabel |
| 3 | Bedienungsanleitung | 7 | Software (CD) |
| 4 | Headset | | |

1 Allgemeines	9
1.1 Symbole in dieser Bedienungsanleitung	9
1.2 Bedienungsanleitung	9
1.3 Urheberrecht.....	10
1.4 Nutzungseinschränkungen	10
1.5 Haftungsbeschränkung.....	11
1.6 Gewährleistung.....	11
1.7 Kundendienst.....	12
2 Sicherheitshinweise	13
2.1 zur bestimmungsgemäßen Verwendung.....	13
2.2 zur Stromversorgung.....	13
2.3 zum Akku.....	14
2.4 zu Umgebungsbedingungen.....	16
2.5 zu medizinischen Geräten	16
2.6 zur Verwendung von Ohrhörern	17
2.7 zu Glasbauteilen.....	18
2.8 zu bestimmten Personengruppen.....	18
2.9 zu Beförderungsmitteln.....	19
2.10 zu potentiell explosionsgefährdeten Bereichen	20
2.11 bei einem Defekt.....	20
2.12 zur spezifischen Absorptionsrate (SAR).....	21
3 Bedienkonzept dieser Anleitung	22
3.1 Struktureller Aufbau.....	22
3.2 Abbildungen und Abbildungsverweise.....	22
3.3 Symbole und Auszeichnungen	23
3.4 Aufruf einer Menüoption	24
4 Abkürzungen und Fachwörter	25
5 Das D620 zum Gebrauch vorbereiten	27

5.1	SIM-Karte(n) einsetzen	27
5.2	microSD-/TransFlash-Karte einsetzen	28
5.3	Akku einsetzen.....	30
5.4	Akku laden	31
5.5	Headset anschließen	32
6	Mobiltelefon ein- und ausschalten	33
7	Bedienelemente kennen lernen	35
7.1	Touchscreen	35
7.2	Gerätetasten	40
8	Das Menü kennen lernen	43
9	Telefonieren	45
9.1	Anrufen	45
9.2	Telefonanruf annehmen.....	47
9.3	Funktionen während eines Telefonats nutzen	47
9.4	Telefonat beenden	47
10	Telefonbuch	48
10.1	Eintrag suchen und schnell finden	50
10.2	Eintrag zum Telefonbuch hinzufügen	50
11	Musik Player	51
12	Video Player	54
13	Video Recorder	55
13.1	Video aufnehmen.....	55
13.2	Videoeinstellungen vornehmen.....	56
14	Kamera	57
14.1	Bild aufnehmen.....	57
14.2	Kameraeinstellungen vornehmen	58

15 Mitteilungen	59
15.1 SMS verwalten	60
15.2 MMS verwalten	64
15.3 E-mails verwalten	69
15.4 Sprachmailbox verwenden	71
16 Anruflhistorie	73
17 Organizer	76
17.1 Kalender verwenden.....	77
17.2 To Do Liste bearbeiten	78
17.3 Alarm einstellen	79
17.4 Weltuhr anzeigen.....	79
18 Spaß und Spiele	80
19 Dienste	81
20 Multimedia	83
20.1 Bildanzeige verwenden	83
20.2 Foto Editor verwenden	84
20.3 Aufnahmegerät verwenden	84
21 Extras	86
22 Allgemeine Einstellungen	87
22.1 Telefoneinstellungen vornehmen	89
22.2 Anrufeinstellungen vornehmen.....	91
22.3 Sicherheitseinstellungen vornehmen.....	94
22.4 Bluetooth-Einstellungen vornehmen.....	95
23 Benutzerprofile	97
24 Tastaturbefehle	98
25 Dateimanager	100

25.1 Ordner verwalten	100
25.2 Dateien verwalten	101
26 Weitere Funktionen	102
26.1 Freisprech-Lautsprecher nutzen	102
26.2 Tastensperre aktivieren/deaktivieren	102
26.3 Handschrifterkennung nutzen	103
26.4 Dateien laden	103
27 Störungen	104
28 Reinigung	107
29 Entsorgung	107
30 Technische Daten	108
31 Index	109

Vielen Dank!

Es freut uns, dass Sie sich für das D620 entschieden haben! Das D620 ist ein Dual-SIM-Mobiltelefon, mit dem Sie zwei SIM-Karten gleichzeitig nutzen können.

1 Allgemeines

1.1 Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit und zur Vermeidung von Schäden am D620 sind besonders gekennzeichnet.

Beachten Sie diese Hinweise unbedingt:



WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.



ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Mobiltelefon oder andere Gegenstände hin.



HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

1.2 Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das D620 verwenden. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Falls Sie das D620 an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Gefahren für Personen und zu Sachschäden führen. Für Personen- und Sachschäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1.3 Urheberrecht

i HINWEIS:

Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sowie die Software auf dem Mobiltelefon sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten. Jede missbräuchliche Verwertung ist strafbar.

Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Erklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

1.4 Nutzungseinschränkungen

Netzabhängigkeit

Die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit einiger Dienste sind abhängig vom Mobilfunknetz oder Mobilfunkanbieter. Informationen zur Verfügbarkeit der Dienste sowie zu Preisen, Tarifen, Einschränkungen und Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk- und Diensteanbieter.

Rechte Dritter

Ihr D620 bietet Ihnen die Möglichkeit, zusätzliche Informationen und Dateien zu laden, zu speichern und weiterzuleiten (z. B. Bilder, Videostreams oder Audio Dateien). Die Verwendung, die Speicherung und die Weiterleitung solcher Informationen und Dateien kann urheberrechtlich von Dritten eingeschränkt oder verboten sein. Nicht der Hersteller Matsunichi, sondern Sie allein sind verantwortlich für Informationen und Dateien, die Sie auf Ihrem D620 speichern, weiterleiten oder laden.

1.5 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der Hersteller Matsunichi Europe GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- Veränderungen/Manipulation am Mobiltelefon oder Zubehör

Neben dieser Anleitung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers. Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

1.6 Gewährleistung

Wir übernehmen für das Mobiltelefon D620 eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kassenschein. Ohne diesen Nachweis kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur nicht erfolgen. Innerhalb der Gewährleistungszeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Mobiltelefons oder des Zubehörs, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Mängelbeseitigung kann durch Reparatur oder durch Umtausch erfolgen. Für den Akku gilt eine eingeschränkte Gewährleistungszeit von 6 Monaten ab Kaufdatum. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind mechanischen Defekte am Gerät und am Zubehör sowie Defekte aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung. Die Entscheidung über die Art und den Umfang der Mängelbeseitigung unterliegt allein dem Hersteller Matsunichi. Die Inanspruchnahme von Leistungen bewirkt weder eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist, noch begründet sie einen Anspruch auf eine neue Gewährleistungszeit!

1.7 Kundendienst

Technische Unterstützung erhalten Sie bei unserem Kundendienst:

ECC ESC International GmbH

Service Matsunichi

Bentheimer Str. 118b

DE-48529 Nordhorn

E-mail: Mobile-support@matsunichi.eu

Hotline Nummer:

+49 (0)5921-877-680*

(Mo.-Fr. 9-17 Uhr)

* 14 Ct pro Minute aus dem deutschen Festnetz

2 Sicherheitshinweise

2.1 zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Das D620 Dual SIM ist ein Mobiltelefon zur Nutzung als Kommunikationsmedium, Organizer, Multimedia- und Speichermedium. Die bestimmungsgemäße Verwendung erstreckt sich auf alle zur Verfügung stehenden Funktionen des Mobiltelefons, solange sie nicht entgegen den Informationen in dieser Anleitung oder entgegen geltenden gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen genutzt werden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt insbesondere die Einhaltung aller Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Anleitung. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Verboten ist insbesondere:

- Die Verwendung des Mobiltelefons in potentiell explosionsgefährdeten Bereichen.
- Eigenmächtiges Umbauen oder Reparieren des Mobiltelefons oder des Zubehörs.

2.2 zur Stromversorgung

Das Mobiltelefon wird mit elektrischem Strom betrieben, daher besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Achten Sie deshalb besonders auf Folgendes:

- Das Steckernetzteil wird mit elektrischer Spannung von 230 V betrieben. Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass das Steckernetzteil unbeschädigt ist.
- Fassen Sie das Steckernetzteil des Ladegeräts niemals mit nassen Händen an.
- Wenn Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Steckernetzteil. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte reißen.






- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder überfahren wird. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird oder von Kindern erreicht werden kann.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Mobiltelefons ausgelegt sind.
- Halten Sie das Mobiltelefon von Regen und Feuchtigkeit sowie von Wärme- und Hitzequellen fern.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät, um den Akku zu laden. Laden Sie den Akku nur, wenn die auf dem Steckernetzteil angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, wenn der Akku geladen ist und Sie das Ladegerät nicht verwenden.
- Ziehen Sie bei einem Gewitter das Steckernetzteil aus der Steckdose. So können Überspannungsschäden durch Blitzeinschlag vermieden werden.

2.3 zum Akku

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus, die für das D620 ausgelegt und von Matsunichi für die Verwendung mit dem D620 zugelassen sind. Bei Verwendung nicht zugelassener Akkus kann das Mobiltelefon zerstört werden.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer und setzen Sie Akkus niemals hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr.
- Versuchen Sie niemals, Akkus zu öffnen oder kurzzuschließen. Ein Kurzschluss kann auch entstehen, wenn leitende Materialien wie Schmuck, Schlüssel, Stifte etc. die Kontakte des Akkus berühren. Ein Kurzschluss kann zu schweren Verletzungen führen.

- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus den Akkus austreten. Diese kann zu Hautreizungen führen. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Flüssigkeit. Bei Kontakt die Flüssigkeit mit viel Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, sofort 10 min. mit Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- Lagern Sie den Akku bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C. Bei einer Lagerung bei kälteren oder wärmeren Temperaturen kann der Akku Schaden nehmen.
- Akkus unterliegen der Sondermüllbehandlung. Geben Sie die Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab oder lassen Sie sie durch einen Fachbetrieb entsorgen. Entsorgen Sie Akkus niemals im Hausmüll.

Folgende Symbole sind auf dem Akku angebracht:

Symbol	Erklärung
	Weist darauf hin, dass sicherheitsrelevante Informationen folgen.
	Akku gemäß den geltenden Gesetzen recyceln. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
	Akku nicht im Hausmüll entsorgen.
	EU-Konformitätszeichen
	Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

2.4 zu Umgebungsbedingungen

Der sichere Betrieb des Mobiltelefons setzt dem Mobiltelefon angemessene Umgebungsbedingungen voraus. Beachten Sie daher Folgendes:

- Schützen Sie das Mobiltelefon vor Witterungseinflüssen. Lassen Sie es nie ungeschützt im Freien liegen.
- Schützen Sie das Mobiltelefon vor Feuchtigkeit und Sand.
- Legen Sie das Mobiltelefon nie auf oder in der unmittelbaren Nähe von Wärmequellen wie z. B. Herdplatten, Öfen etc. ab.
- Legen Sie das Mobiltelefon nicht in direktes Sonnenlicht.
- Schützen Sie das Mobiltelefon vor starken mechanischen Erschütterungen.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektrischen Geräten. Dadurch kann die Funktion des Mobiltelefons gestört werden.

2.5 zu medizinischen Geräten

Mobilfunkgeräte können unter Umständen die Funktion medizinischer Geräte stören.

- Schalten Sie das Mobiltelefon in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Arztpraxen stets aus.
- Beachten Sie Hinweise zu Gebrauchseinschränkungen in anderen Einrichtungen. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, sobald Sie durch Hinweisschilder darauf hingewiesen werden.
- Wenn Sie medizinische Geräte nutzen, fragen Sie Ihren Arzt, ob die Geräte über eine ausreichende RF-Abschirmung verfügt.

Herzschrittmacher

Für Personen mit Herzschrittmacher gilt insbesondere Folgendes:

- Halten Sie bei eingeschaltetem Mobiltelefon stets einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein.
- Tragen Sie niemals das Mobiltelefon in der Brusttasche.
- Halten Sie das Mobiltelefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr, um Störungen und Gefahren zu minimieren.
- Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Mobiltelefon Störungen des Herzschrittmachers verursacht, schalten Sie das Mobiltelefon sofort aus.

Hörgeräte

Digitale Mobilfunkgeräte können unter Umständen die Funktion von Hörgeräten beeinträchtigen oder Störgeräusche verursachen.

- Kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller Ihres Hörgerätes, um ein Alternativmodell zu finden.

2.6 zur Verwendung von Ohrhörern

- Verringern Sie die Lautstärke des Gerätes immer, bevor Sie Ohrhörer aufsetzen. Steigern Sie die Lautstärke erst dann auf die gewünschte Höhe, wenn die Ohrhörer richtig sitzen.
- Stellen Sie beim Hören mit Ohrhörern keine zu hohe Lautstärke ein. Bei Auftreten eines Dauergeräuschs oder eines Hintergrundtons in Ihren Ohren (Klingeln) verringern Sie die Lautstärke oder stellen die Verwendung der Ohrhörer ein.

- Selbst wenn Ihre Ohrhörer so konstruiert sind, dass Sie Außengeräusche weiterhin wahrnehmen können, stellen Sie die Lautstärke nie so hoch ein, dass Sie die Umgebung nicht mehr wahrnehmen können. Dies gilt insbesondere, wenn Sie eine Maschine bedienen oder aktiv am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

2.7 zu Glasbauteilen

- Einige Bauteile Ihres D620 bestehen aus Glas und können zerbrechen, wenn das D620 aus großer Höhe auf harte oder spitze Untergründe fallen gelassen wird. Die so entstehenden Scherben und Splitter können Verletzungen verursachen. Gehen Sie stets vorsichtig vor und schützen Sie das Mobiltelefon vor Stürzen aus großer Höhe um Verletzungen und Schäden am Mobiltelefon zu vermeiden.

2.8 zu bestimmten Personengruppen

- Lassen Sie das Mobiltelefon, die Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt und verwenden Sie das Mobiltelefon und die Zubehörteile mit größter Vorsicht, wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, in der Nähe sind.
- Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, dürfen das Mobiltelefon und die Zubehörteile nicht benutzen. Bewahren Sie sie unzugänglich auf.
- Verpackungsmaterialien und Kleinteile (Stylus, microSD-/TransFlash-Karte, Akku etc.) dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

2.9 zu Beförderungsmitteln

Im Kraftfahrzeug

Es existieren keine weltweit einheitlichen Gesetze zur Nutzung von Mobiltelefonen während des Führens eines Kraftfahrzeuges. Informieren Sie sich daher stets, welche gesetzlichen Regelungen an Ihrem Aufenthaltsort gelten. Halten Sie die zutreffenden geltenden Gesetze und Bestimmungen ein. Zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Ihrer Mitmenschen gilt Folgendes:

- Benutzen Sie stets eine Freisprecheinrichtung, wenn Sie telefonieren möchten, während Sie ein Kraftfahrzeug führen.
- Wenn Sie über keine Freisprecheinrichtung verfügen, halten Sie an und parken Sie Ihr Fahrzeug vorschriftsmäßig, bevor Sie telefonieren.
- Beachten Sie immer, dass das Benutzen eines Mobiltelefons während der Fahrt die Aufmerksamkeit beeinträchtigt. Verhalten Sie sich stets so, dass Sie sich auf den Verkehr konzentrieren können.
- Platzieren Sie das Mobiltelefon und die Zubehörteile stets außerhalb des Ausbreitungsbereichs von Airbags.

Im Flugzeug

- Schalten Sie das Mobiltelefon vollständig aus, sobald Sie durch Hinweisschilder am Flughafen oder im Flugzeug oder durch Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden.
- Stellen Sie sicher, dass auch die automatische Ein- und Ausschaltfunktion deaktiviert ist (siehe Kapitel "Telefoneinstellungen vornehmen" auf Seite 89).

2.10 zu potentiell explosionsgefährdeten Bereichen

In potentiell explosionsgefährdeten Bereichen können kleinste Funken zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen und schwerste Verletzungen bis hin zum Tod verursachen. Potentiell explosionsgefährdete Bereiche sind z. B. Tankstellen, Bepfandungsbereiche auf Schiffen, Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Mehlstaub, Stäube oder Metallpulver in der Luft befinden. Potentiell explosionsgefährdete Bereiche sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet.

- Schalten Sie das Mobiltelefon vollständig aus, sobald Sie sich in einen potentiell explosionsgefährdeten Bereich begeben oder durch Hinweisschilder oder durch befugtes Personal dazu aufgefordert werden. Dies gilt insbesondere auch für Tankstellenbereiche und in der Nähe von Sprengkapseln in Sprenggebieten.
- Hantieren Sie nicht mit dem Akku, wenn Sie sich in einen potentiell explosionsgefährdeten Bereich begeben. Vermeiden Sie es, den Akku zu entnehmen, einzusetzen oder aufzuladen.

2.11 bei einem Defekt

- Sollte das Mobiltelefon einmal defekt sein, versuchen Sie nicht, es eigenständig zu reparieren.
- Wenn das Steckernetzteil oder das Kabel des Ladegerätes beschädigt werden, muss das Ladegerät ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Sollte Flüssigkeit in das Mobiltelefon oder das Ladegerät gelangt sein oder wurde das Mobiltelefon fallengelassen oder anderweitig beschädigt, muss das Mobiltelefon von einem autorisierten Fachhändler überprüft werden. Versuchen Sie niemals, das Mobiltelefon mithilfe externer Wärmequellen (z. B. offenes Feuer, Mikrowelle, Backofen, Heizung) zu trocknen. Trennen Sie das Mobiltelefon vom Stromnetz und setzen Sie sich mit einem autorisierten Fachhändler in Verbindung.

2.12 zur spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das D620 entspricht den internationalen Richtlinien zur Abschirmung elektromagnetischer Strahlung. Das D620 ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es ist so konstruiert, dass es die international empfohlenen Höchstwerte für die Aussendung elektromagnetischer Felder nicht überschreitet.

Die von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsregeln zur Gewährleistung der Sicherheit aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand.

Die in der Empfehlung verwendete Maßeinheit wird als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet.

Der höchste in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe.

- ***Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit dem D620 bei der Verwendung am Ohr gemessen wurde, beträgt 1,19 W/kg.***

SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät mit der maximal zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

3 Bedienkonzept dieser Anleitung

Im Folgenden wird das Bedienkonzept dieser Anleitung erläutert, um Sie bei der Navigation innerhalb der Anleitung zu unterstützen. So können Sie schnell auf die von Ihnen gesuchten Informationen zugreifen.

3.1 Struktureller Aufbau

Diese Anleitung ist chronologisch-menügeführt aufgebaut. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie das D620 für den Gebrauch vorbereiten. Danach werden die wichtigsten Funktionen in der Reihenfolge der Menüstruktur des Mobiltelefons beschrieben. Am Ende dieser Anleitung finden Sie einen Index, in dem Schlagworte alphabetisch aufgeführt sind. Nutzen Sie diesen Index, um direkt auf die Beschreibungen zuzugreifen, die Sie benötigen.

3.2 Abbildungen und Abbildungsverweise



Seite 3 dieser Anleitung ist eine Ausklappseite. Klappen Sie diese aus, so dass sie stets links neben dem beschreibenden Text sichtbar ist. Textverweise auf Abbildungen und Abbildungspositionen beziehen sich – wenn nicht anders gekennzeichnet – auf Abbildungen der Seite 3.

Textverweise auf Abbildungen und Abbildungspositionen sind folgendermaßen gekennzeichnet: (Abb. 2/1).

Hierbei bezieht sich die erste Zahl (Abb. 2/1) auf die Abbildungsnummer und die zweite Zahl (Abb. 2/1) auf die Positionsnummer innerhalb der Abbildung.

3.3 Symbole und Auszeichnungen

Für Tätigkeits- und Funktionsbeschreibungen, Aufzählungen und Verweise werden in dieser Anleitung die folgenden Zeichen verwendet:

<p>1. 2.</p>	<p>Kennzeichnen Schritt-für-Schritt-Tätigkeitsbeschreibungen.</p>
<p>■</p>	<p>Kennzeichnet Ein-Schritt-Tätigkeitsbeschreibungen und Aufzählungen ohne bestimmte Reihenfolgen.</p>
<p>w</p>	<p>Zeigt an, dass etwas mit Hilfe des Stylus oder den Gerätetasten ausgewählt werden muss.</p>
	<p>Kennzeichnet Funktionen, die nur über die SIM-Karte (SIM 1) genutzt werden können, die auf dem Steckplatz SIM 1 (Abb. 2/1) eingelegt ist.</p>
	<p>Kennzeichnet Beschreibungen von Funktionen, die vom Mobilfunknetz, von der SIM-Karte oder vom Teilnehmervertrag abhängig und möglicherweise nicht überall verfügbar sind. Wenden Sie sich in diesen Fällen an ihren Mobilfunk- und Diensteanbieter.</p>

3.4 Aufruf einer Menüoption

In dieser Anleitung wird folgendermaßen beschrieben, wie Sie ausgehend vom Standard-Display (siehe Kapitel "Touchscreen" auf Seite 35) eine Menüoption aufrufen. Beispiel:

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷

Erklärung:

1. Um das Menü zu öffnen, drücken Sie entweder den linken Softkey oder drücken Sie mit dem Stylus auf das linke Softkey-Label **Menü** im Display.
2. Wählen Sie mit Hilfe des Stylus oder den Navigationstasten das Menü **System** aus.
3. Wählen Sie mit Hilfe des Stylus oder den Navigationstasten den Menüpunkt **Einstellungen** aus.
4. Wählen Sie mit Hilfe des Stylus oder den Navigationstasten die gewünschte Funktion/Option aus.

i HINWEIS:

Viele Funktionen/Optionen in den Menüs und Untermenüs sind nummeriert. Geben Sie die Ziffer mit Hilfe der Zifferntasten ein, um die entsprechende Funktion/Option auszuwählen.

4 Abkürzungen und Fachwörter

Im Folgenden werden die wichtigsten Abkürzungen und Fachwörter, die in dieser Anleitung verwendet werden, kurz erläutert:

Bluetooth

Bluetooth dient der drahtlosen Funkvernetzung vom Mobilfunkgerät mit anderen Geräten über kurze Distanz. So können Mobiltelefone, Computer und Peripheriegeräte miteinander kommunizieren und Daten austauschen.

GPRS

General Packet Radio Service ist ein paketvermittelnder Übertragungsdienst.

GSM

Das **Global System for Mobile Communications** ist eine voll-digitale Übermittlungsmethode, die hauptsächlich für die Telefonie, aber auch für die leitungs- und paketvermittelte Datenübertragung sowie für den Versand von SMS verwendet wird.

MMS

Multimedia Message Service ist ein Dienst zur Übertragung von multimedialen Nachrichten.

PIN- und PUK-Codes

SIM-Karten werden vom Mobilfunkanbieter mit einer **Persönlichen Identifikations Nummer (PIN)**, PIN 2, PUK und PUK 2 ausgeliefert. Diese Codes sind auf den SIM-Karten gespeichert. PINs können individuell angepasst werden, PUKs nicht. PUKs dienen dazu, Sperrungen der PINs aufzuheben (z. B. nach dreimaliger Falscheingabe). Die PIN 2 wird zum Ändern, Sperren oder Entsperren von speziellen Diensten und Funktionen verwendet.

SIM-Karte

Die **S**ubscriber **I**dentity **M**odule Karte ist eine Chipkarte, die hauptsächlich zur Identifikation des Nutzers im Mobilfunknetz dient. Mit der SIM-Karte stellen Mobilfunkanbieter ihren Kunden mobile Telefonanschlüsse und Datenanschlüsse zur Verfügung.

SMS

Short **M**essage **S**ervice ist ein Dienst zur Übertragung von Textnachrichten.

5 Das D620 zum Gebrauch vorbereiten

Packen Sie den gesamten Lieferumfang aus und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Übersicht/Lieferumfang ⇒ Seite 4.

Transportieren/versenden Sie das D620 und die Zubehörteile grundsätzlich in der Originalverpackung, damit es keinen Schaden nimmt. Heben Sie dazu die Verpackung auf.

Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial entsprechend den geltenden Vorschriften.

Wenn Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst oder den Händler, von dem Sie das Mobiltelefon bezogen haben.

5.1 SIM-Karte(n) einsetzen

Das D620 ist ein Dual-SIM-Mobiltelefon, das zwei Sende- und Empfangseinrichtungen vereint. So können Sie simultan auf zwei Leitungen (SIM-Karten) erreichbar sein. Die SIM-Karte, die den Steckplatz SIM 1 (Abb. 2/3) belegt, ist dabei die übergeordnete SIM-Karte. Mit ihr können alle Funktionen und Dienste des D620 genutzt werden, wenn sie vom Mobilfunk- und Diensteanbieter unterstützt werden. Über die SIM-Karte, die den Steckplatz SIM 2 (Abb. 2/2) belegt, können die Funktionen und Dienste nur eingeschränkt genutzt werden. Mit ihr sind nur Standard-Funktionen wie das Empfangen und Senden von Anrufen und SMS möglich. Funktionen, die nur von der SIM 1 aus genutzt werden können, sind entsprechend gekennzeichnet (siehe Kapitel "Symbole und Auszeichnungen" auf Seite 23).

ACHTUNG:

SIM-Karten sind empfindliche Speichermedien. Achten Sie darauf, dass die SIM-Karten nicht zerkratzt oder gebogen werden oder mit Hitze, Feuchtigkeit und Schmutz in Berührung kommen. Schützen Sie SIM-Karten vor elektrostatischen Einflüssen.

HINWEIS:

Wenn Sie nur eine SIM-Karte verwenden möchten, setzen Sie diese in den SIM 1-Steckplatz (Abb. 2/3) ein.

1. Stellen Sie sicher, dass das D620 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
2. Ziehen Sie den Stylus (Abb. 1/12) aus seiner Halterung (Abb. 1/19) heraus.
3. Öffnen Sie das Akkufach. Ziehen Sie dazu die Akkufachabdeckung (Abb. 1/18) nach hinten vom Akkufach ab.
4. Falls der Akku eingesetzt ist, entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.
5. Führen Sie die SIM-Karte(n) passgenau von oben in die SIM-Steckplätze (Abb. 2/2+3) ein. Achten Sie dabei darauf, dass die goldfarbenen Kontakte nach unten zeigen.
6. Setzen Sie den Akku ein und schließen Sie das Akkufach (siehe Kapitel "Akku einsetzen" auf Seite 30, Schritte 4 bis 6).

5.2 microSD-/TransFlash-Karte einsetzen

Für das Speichern und Abrufen von Mediendaten haben Sie die Möglichkeit, eine Speicherkarte (microSD-/TransFlash-Karte) einzusetzen. Die integrierten Sicherheitsfunktionen der Karten erlauben das Herunterladen, Speichern und Verwenden von sicheren Inhalten. microSD-/TransFlash-Karten eignen sich daher

hervorragend für die Speicherung von Mediendaten wie Musik, Videos und Fotos.

 **ACHTUNG:**

microSD-/TransFlash-Karten sind empfindliche Speichermedien. Achten Sie darauf, dass die Karten nicht zerkratzt oder gebogen werden oder mit Hitze, Feuchtigkeit und Schmutz in Berührung kommen. Schützen Sie Karten vor elektrostatischen Einflüssen.

1. Öffnen Sie das Akkufach und entnehmen Sie den Akku. Gehen Sie dazu vor wie im Kapitel "SIM-Karte(n) einsetzen" auf Seite 27, Schritte 1 bis 4 beschrieben.
2. Schieben Sie die microSD-Kartenhalterung (Abb. 2/1) nach oben und klappen Sie sie hoch.
3. Legen Sie eine microSD-/TransFlash-Karte so auf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte auf den entsprechenden Kontakten im Steckplatz microSD-Karte (Abb. 2/1) liegen.
4. Klappen Sie die Kartenhalterung herunter und schieben Sie sie nach unten, bis sie hörbar einrastet.
5. Setzen Sie den Akku ein und schließen Sie das Akkufach (siehe Kapitel "Akku einsetzen" auf Seite 30, Schritte 4 bis 6).

5.3 Akku einsetzen

ACHTUNG:

Verwenden Sie ausschließlich einen original Akku von Matsunichi, der für den Einsatz mit dem D620 zugelassen ist. Bei Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus kann das D620 beschädigt werden. Matsunichi übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund nicht zugelassener Zubehör- und Ersatzteile.

HINWEIS:

Der Akku ist bei Auslieferung nicht vollständig geladen. Laden Sie den Akku daher vollständig auf, bevor Sie das D620 benutzen (siehe Kapitel "Akku laden" auf Seite 31). Ein neuer Akku erreicht seine volle Leistung erst, wenn er zwei- bis dreimal vollständig geladen und wieder entladen wurde.

1. Stellen Sie sicher, dass das D620 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
2. Ziehen Sie den Stylus aus seiner Halterung heraus.
3. Öffnen Sie das Akkufach. Ziehen Sie dazu die Akkufachabdeckung nach hinten vom Akkufach ab.
4. Setzen Sie den Akku ein. Richten Sie dabei die goldfarbenen Kontakte am Akku an den entsprechenden Kontakten im Batteriefach (Abb. 2/4) aus.
5. Schließen Sie das Akku-Fach. Setzen Sie dazu die Akkufachabdeckung von oben auf das Akkufach auf und schieben Sie sie nach oben, bis sie hörbar einrastet.
6. Schieben Sie den Stylus in seine Halterung (Abb. 1/19).

5.4 Akku laden

ACHTUNG:

Zu hohe Anschlusswerte können das Mobiltelefon zerstören. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät, um den Akku zu laden. Laden Sie den Akku nur, wenn die auf dem Ladegerät angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise zum Umgang und zur Verwendung von Akkus (siehe Kapitel "zum Akku" auf Seite 14).

HINWEIS:

Ein neuer Akku erreicht seine volle Leistung erst, wenn er zwei- bis dreimal vollständig geladen und wieder entladen wurde.

HINWEIS:

Die Kapazität von Akkus kann im Laufe der Zeit nachlassen. Wenn Sie eine Veränderung der Betriebsdauer oder des Ladeverhaltens des Akkus bemerken, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku vorschriftsmäßig eingesetzt ist (siehe Kapitel "Akku einsetzen" auf Seite 30).

ACHTUNG:

Versuchen Sie niemals, das Mobiltelefon zu laden, wenn kein Akku eingesetzt ist. Dadurch kann das Mobiltelefon zerstört werden.

2. Schließen Sie das Mobiltelefon an das Ladegerät an. Stecken Sie dazu den Anschlussstecker des Ladekabels in die Anschlussbuchse am Mobiltelefon (Abb. 1/13).

3. Stecken Sie das Steckernetzteil des Ladegeräts in eine Schutzkontakt-Steckdose.

Die Akku-Ladekontrollanzeige erscheint im Display des Mobiltelefons und zeigt durch Bewegungen den Ladevorgang an.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, stoppt die Bewegung der Akku-Ladekontrollanzeige.

i HINWEIS:

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis die Akku-Ladekontrollanzeige im Display erscheint.

Das Mobiltelefon kann während des Ladevorgangs uneingeschränkt benutzt werden, solange das Mobiltelefon eingeschaltet ist, bevor der Ladevorgang startet.

4. Ziehen Sie das Steckernetzteil des Ladegeräts aus der Steckdose, sobald der Akku vollständig geladen ist.
5. Entfernen Sie den Anschlussstecker des Ladekabels aus der Anschlussbuchse am Mobiltelefon. Drücken Sie dazu auf die seitlichen Entriegelungstasten am Anschlussstecker und ziehen Sie ihn heraus.



5.5 Headset anschließen

1. Stellen Sie sicher, dass das D620 eingeschaltet und betriebsbereit ist.
2. Schließen Sie das Headset an das D620 an. Stecken Sie dazu den Anschlussstecker des Headsets in die Anschlussbuchse (Abb. 1/13) am Mobiltelefon.
3. Entfernen Sie das Headset, wenn Sie es nicht benötigen. Drücken Sie dazu auf die Entriegelungstaste am Anschlussstecker und ziehen Sie ihn heraus.


6 Mobiltelefon ein- und ausschalten

WARNUNG:

Schalten Sie das Mobiltelefon nicht ein, wenn dadurch gefährliche Situationen entstehen oder Störungen anderer Geräte verursacht werden können. Befolgen Sie Hinweise auf Gebrauchseinschränkungen durch Hinweisschilder oder durch befugtes Personal. Befolgen Sie insbesondere alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

1. Um das D620 einzuschalten, halten Sie die Taste   gedrückt, bis die Begrüßungsanimation im Display erscheint.

HINWEIS:

Wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten oder wenn Sie es einschalten, nachdem Sie das Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt haben, müssen Sie Ihren Stylus neu kalibrieren. Klicken Sie dazu mit dem Stylus in die Mitte des bunten Zeichens , das auf dem Touchscreen angezeigt wird.

HINWEIS:

Wenn die Telefonsperre Ihres D620 aktiviert ist, werden Sie nun aufgefordert, das Telefonsperre-Passwort einzugeben. Geben Sie das Telefonsperre-Passwort mit Hilfe der Zifferntasten oder über den Touchscreen ein. Das werkseitig eingestellte Telefonsperre-Passwort lautet 0000.

2. Geben Sie Ihren vierstelligen PIN-Code ein. Damit der PIN-Code nicht von Unbefugten mitgelesen werden kann, werden auf dem Display lediglich die Zeichen XXXX angezeigt.


i HINWEIS:

Der PIN-Code schützt vor unberechtigten Zugriffen auf Ihre SIM-Karte. Der PIN-Code wird von dem Betreiber Ihrer SIM-Karte vergeben. Wenn Sie Ihren PIN-Code zum dritten Mal falsch eingegeben haben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Um die Sperre aufzuheben, müssen Sie einen PUK-Code eingeben. Wenn die Codes nicht mit Ihrer SIM-Karte mitgeliefert wurden oder Ihnen die Codes nicht mehr vorliegen, wenden Sie sich an den Betreiber Ihrer SIM-Karte. Das werkseitig vergebene Passwort für Ihr D620 lautet 1122.

3. Drücken Sie entweder den linken Softkey oder drücken Sie mit dem Stylus auf das Wort **OK** im Display.

i HINWEIS:

Wenn Sie zwei SIM-Karten eingelegt haben, werden Sie nun aufgefordert, den PIN-Code für die SIM 2 einzugeben. Gehen Sie hierbei vor wie in Schritt 1 bis 3 beschrieben.

4. Um das Mobiltelefon auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Verabschiedungsanimation im Display erscheint.

i HINWEIS:

Entnehmen Sie nicht den Akku, um das Mobiltelefon auszuschalten. Dadurch können nicht gespeicherte Daten verloren gehen.

7 Bedienelemente kennen lernen

Zum Navigieren in den Menüs und um Funktionen anzuwählen, können Sie folgende Bedienelemente verwenden:

- den Stylus (Abb. 1/12) und den Touchscreen (Abb. 1/11)
- die Gerätetasten (Abb. 1/1-10+14-16)

HINWEIS:

In dieser Anleitung wird hauptsächlich die Bedienung des Touchscreens mit dem Stylus beschrieben. Sie können die Bedienung jedoch stets auch mit Hilfe der Gerätetasten durchführen.

7.1 Touchscreen

Ihr D620 ist mit einem berührungsempfindlichen 2,4"-Touchscreen ausgestattet. Über den Touchscreen haben Sie die Möglichkeit, alle Funktionen Ihres D620 anzuwählen.

ACHTUNG:

Benutzen Sie zur Bedienung des Touchscreens ausschließlich den mitgelieferten Stylus oder Ihre Finger. Benutzen Sie niemals scharfkantige oder spitze Gegenstände. Diese können den Touchscreen zerstören.

Wenn Sie Ihr D620 eingeschaltet haben, erscheint das Standard-Display auf dem Touchscreen.

Das Standard-Display ist folgendermaßen aufgebaut:

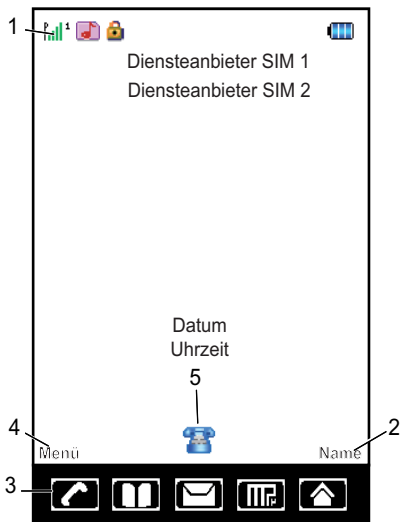





















Abb. 6: Standard-Display

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Status-Symbole | 4 | Softkey-Label links |
| 2 | Softkey-Label rechts | 5 | Schaltfläche Telefonieren |
| 3 | Schaltflächenleiste
Schnellanwahl | | |

Status-Symboleiste

Die Status-Symboleiste zeigt verschiedene Symbole, anhand derer Sie den Status und die Einstellungen Ihres D620 erkennen. Folgende Symbole können in der Status-Symboleiste angezeigt werden:

Symbol	Erklärung
	Stärke des Funksignalempfangs aus dem Mobilfunknetz: 4 Striche: guter Empfang 0 Striche: kein Empfang Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt sind, wird die Stärke des Funksignalempfangs durch zwei Symbole - für jede SIM-Karte eins - angezeigt. Die kleine Zahl oben rechts im Symbol zeigt an, welcher Anschluß (Anschluß 1 oder Anschluß 2) aktiv ist (siehe 5 Anschluß wechseln im Kapitel "Anrufeinstellungen vornehmen" auf Seite 91).
	Alarmfunktion ist aktiv
	SMS erhalten / ungelesene SMS
	maximale Speicherkapazität für Nachrichten erreicht
	MMS erhalten / ungelesene MMS
	Anrufe in Abwesenheit / nicht angenommene Anrufe
	Datenübertragung via GPRS möglich

Symbol	Erklärung (Forts.)
	Status der Tastensperre  Tastensperre aktiviert  Tastensperre deaktiviert
	Status des Anrufsignals  Nur Klingelton  Vibration und Klingelton  Kein Anrufsinal  Nur Vibration  Erst Vibration, dann Klingelton
	Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert
	Akku-Ladekontrollanzeige 3 Striche: Akku voll geladen 0 Striche: Akku entladen

Softkey-Labels rechts und links

Softkeys sind dynamische Bedienelemente, deren Funktion wechselt. Auf dem Touchscreen werden die aktuellen Belegungen der Softkeys durch die Softkey-Label angezeigt. Die angezeigten Funktionen können mit Hilfe der Gerätetasten Softkey rechts (Abb. 1/5) und Softkey links (Abb. 1/10) aktiviert werden (siehe Kapitel "Softkey rechts und links" auf Seite 40).

Die Softkey-Labels selbst sind Schaltflächen, die mit dem Stylus angewählt werden können.

Schaltflächenleiste Schnellanwahl

Die Schaltflächenleiste Schnellanwahl zeigt fünf Symbole, wobei jedem Symbol eine feste Funktion zugeordnet ist. Wählen Sie das gewünschte Symbol mit dem Stylus an, um die Funktion zu aktivieren.

Symbol	Erklärung
	Öffnet das Menü Anrufliste
	Öffnet das Menü Verzeichnis
	Öffnet das Menü Nachrichten
	Öffnet den Video Player
	Öffnet das Menü Benutzerprofile

Schaltfläche Telefonieren

Nähere Beschreibung siehe Kapitel "Telefonieren" auf Seite 45.

7.2 Gerätetasten

Im Folgenden werden die Funktionen der Gerätetasten erläutert:

Kamerataste/Energiespartaste

- Kurzes Drücken der Kamerataste/Energiespartaste (Abb. 1/1)
 - im Standard-Display: Energiesparmodus aktivieren/deaktivieren.
 - im Kamera-Modus: Foto mit der Kamera auslösen.
- Längeres Drücken der Kamerataste/Energiespartaste (Abb. 1/1)
 - im Standard-Display: Kamera-Modus aktivieren.

Lautstärketasten

- Drücken der Lautstärketasten (Abb. 1/2+3)
 - im Standard-Display: Lautstärke der Tasten-Töne erhöhen (▲) bzw. verringern (▼).
 - im Audioplayer-Modus: Lautstärke der Audioausgabe erhöhen (▲) bzw. verringern (▼).
 - bei angeschlossenem Headset: Lautstärke der Ausgabe über die Ohrhörer erhöhen (▲) bzw. verringern (▼).

Schnelltaste Menü System

- Drücken der Schnelltaste Menü System (Abb. 1/4):
 - Menü **System** öffnen.

Softkey rechts und links

- Drücken des rechten oder linken Softkeys (Abb. 1/5+10):
 - Funktion ausführen, die durch das entsprechende Softkey-Label auf dem Touchscreen angezeigt wird (siehe Kapitel "Softkey-Labels rechts und links" auf Seite 38).

Taste Ein/Aus, Auflegen

- Drücken der Taste Ein/Aus, Auflegen (Abb. 1/6):
 - Mobiltelefon ein- und ausschalten (siehe Kapitel "Mobiltelefon ein- und ausschalten" auf Seite 33).
 - aktives Telefonat beenden (siehe Kapitel "Telefonieren" auf Seite 45).
 - zurück zum Standard-Display wechseln, gleichgültig in welchem Menü Sie sich befinden.

Zifferntasten/Buchstabentasten, Stern- und Rautetaste

- Drücken der Ziffern-/Buchstabentasten 0-9 (Abb. 1/7):
 - Rufnummern eingeben.
 - SMS, Einträge in das Telefonbuch etc. schreiben.
- Drücken der Zifferntasten 2-9 für ca. 3 Sekunden:
 - entsprechend hinterlegte Kurzwahl-Rufnummer wählen (siehe Kapitel "Kurzwahl" auf Seite 46).
- Drücken der Sterntaste * :
 - Sternzeichen eingeben.
- Drücken der Sterntaste * : für ca. 3 Sekunden:
 - Pluszeichen + eingeben (z. B. für die Eingabe von internationalen Rufnummern).
- Drücken der Rautetaste #:
 - Rautezeichen eingeben.
- Drücken der Rautetaste # im Standard-Display für ca. 3 Sekunden:
 - Mobiltelefon lautlos schalten.

Navigationstasten und Taste OK










- Drücken der Navigationstasten (Abb. 1/8) in die verschiedenen Pfeilrichtungen:
 - innerhalb der Menüs rauf, runter, rechts und links navigieren.

- individuell hinterlegte Funktionen öffnen (siehe Kapitel "Telefoneneinstellungen vornehmen" auf Seite 89).
- Drücken der Taste **OK**:
 - markiertes Element auf dem Touchscreen aktivieren bzw. Funktion ausführen, die durch das linke Softkey-Label auf dem Touchscreen angezeigt wird (siehe Kapitel "Softkey-Labels rechts und links" auf Seite 38).
- Drücken der Taste **OK** im Standard-Display
 - Hauptmenü öffnen (siehe Kapitel "Das Menü kennen lernen" auf Seite 43).

Taste Anrufen

- Drücken der Taste Anrufen (Abb. 1/9):
 - Rufnummer wählen (siehe Kapitel "Telefonieren" auf Seite 45).
- Drücken der Taste Anrufen (Abb. 1/9) im Standard-Display:
 - Anrufprotokoll öffnen, in dem die letzten angenommenen und getätigten Anrufe gelistet sind.

Multimediatasten

- Drücken der Multimediataste  (Abb. 1/15)
 - im Standard-Display: Audio Player öffnen.
 - im Audio Player: Wiedergabe einer Audiodatei starten und anhalten.
- Drücken der Multimediatasten  und  (Abb. 1/14+16)
 - im Audio Player: nächsten () bzw. den vorherigen () Titel auswählen.
- Durch längeres Drücken der Multimediatasten  und  (Abb. 1/14+16) im Audio Player:
 - innerhalb eines Titels vor- () bzw. zurückspulen ().

8 Das Menü kennen lernen

Vom Hauptmenü aus gelangen Sie zu den verschiedenen Anwendungen und Funktionen Ihres D620.

Um das Menü zu öffnen, drücken Sie entweder den linken Softkey, die Taste **OK** oder drücken Sie mit dem Stylus auf das linke Softkey-Label **Menü** im Display.



Musik/Video

Musik Player

Menü ▷



▷



▷

Video Player

Menü ▷



▷



▷

Video Recorder

Menü ▷



▷



▷

Kamera

Menü ▷



▷



▷



Mitteilungs Verwaltung

Telefonbuch

Menü ▷



▷



▷

Mitteilungen

Menü ▷



▷



▷

Anrufliste

Menü ▷



▷



▷

Organizer

Menü ▷



▷



▷



Multimedia Anwendungen

Spiele

Menü



Dienste

Menü



Multimedia

Menü



Extras

Menü



System

Einstellungen

Menü



Benutzerprofil

Menü



Tastaturbefehle

Menü



Dateimanager

Menü



Im Menü navigieren

- Um im Menü zu navigieren, verwenden Sie entweder die Softkeys, die Navigationstasten und die Taste **OK** oder den Stylus.
- Um jeweils einen Schritt/eine Menüebene zurück zu gehen, drücken Sie entweder den rechten Softkey oder drücken Sie mit dem Stylus auf das rechte Softkey-Label im Display, wenn dieses **Zurück** anzeigt.
- Um aus einem Menü zum Standard-Display zu wechseln, drücken Sie die Taste  .

9 Telefonieren

9.1 Anrufen


i HINWEIS:

Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, die SIM-Karte beschädigt ist oder – bei Prepaid-Karten – kein Guthaben mehr verfügbar ist, können Sie nur Notrufe tätigen. Dies wird dann im rechten Softkey-Label angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall den rechten Softkey oder das rechte Softkey-Label **SOS**, um einen Notruf abzugeben.

Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen


Nähere Informationen siehe Kapitel "Telefonbuch" auf Seite 48.


Neue Rufnummer eingeben und anrufen

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer entweder direkt über die Zifferntasten ein
oder
drücken Sie mit Hilfe des Stylus die Schaltfläche  auf dem Touchscreen und geben Sie dann die gewünschte Rufnummer mit Hilfe des Stylus und der Ziffern auf dem Touchscreen ein.

i HINWEIS:



Sie haben auch die Möglichkeit, Rufnummern, nachdem Sie sie eingegeben haben, im Telefonbuch abzuspeichern. Drücken Sie dazu nach der Eingabe der Nummer den linken Softkey oder das Softkey-Label.

2. Drücken Sie mit dem Stylus die Taste  , um den Anruf von der SIM 1 abzugeben oder die Taste

 , um den Anruf von der SIM 2 abzugeben.

Anrufprotokolle nutzen

Ihr D620 speichert 20 gewählte Rufnummern.

- Um die gewählten Rufnummern anzusehen, drücken Sie im Standard-Display die Taste  .
Das Menü **Anrufprotokolle** öffnet sich.
- Um eine gewählte Rufnummer erneut anzuwählen, wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie erneut die Taste  .

Kurzwahl

Sie haben die Möglichkeit, den Zifferntasten 2 bis 9 jeweils eine Kurzwahl-Rufnummer zuzuordnen:


Aufrufen:  ▷  ▷  ▷  Telefoneinstellungen
▷  Kurzwahl ▷  Nummer eingeben

- Wählen Sie nun die Nummer der Zifferntaste, der Sie eine Kurzwahl-Rufnummer zuordnen möchten, und wählen Sie dann die Rufnummer aus der Telefonbuchliste aus.

Danach müssen Sie die Rufnummer nicht mehr eingeben oder im Telefonbuch suchen, wenn Sie sie anwählen möchten.

- Um die Kurzwahl-Nummern über die entsprechende Zifferntaste anzuwählen, drücken Sie im Standard-Display die entsprechende Zifferntaste für 3 Sekunden.

9.2 Telefonanruf annehmen

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Taste .



i HINWEIS:

Wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind, Sie über eine SIM-Karte telefonieren und über die zweite SIM-Karte ein Telefonanruf eingeht, wird dies mit einem Signalton (Piepen) signalisiert. Sie haben dann die Möglichkeit, zum neuen Anrufer (SIM 2) zu wechseln, während die Leitung zum bestehenden Telefonat (SIM 1) gehalten wird.

9.3 Funktionen während eines Telefonats nutzen

- Drücken Sie während eines Telefonats den linken Softkey. Folgende Funktionen stehen Ihnen dann zur Verfügung:
 - Halten: Das aktuelle Telefonat wird gehalten.
 - Senden: Das aktuelle Telefonat wird beendet.
 - Neuer Anruf: Ein neues Telefonat kann getätigt werden.
 - Verzeichnis: Das Telefonbuch wird geöffnet (siehe Kapitel "Telefonbuch" auf Seite 48).
 - SMS: Das Menü Mitteilungen wird geöffnet (siehe Kapitel "Mitteilungen" auf Seite 59).
 - Sound Recorder: Das Telefonat wird aufgezeichnet.
 - Stumm: Sie werden stumm geschaltet, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann. Sie können Ihren Gesprächspartner jedoch weiterhin hören.
 - DTMF: DTMF-Töne aktivieren/deaktivieren. Um während des Gesprächs DTMF-Töne zu senden, drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten.

9.4 Telefonat beenden

- Um ein Telefonat zu beenden, drücken Sie die Taste  .

10 Telefonbuch

Im Menü **Verzeichnis** werden die Adressen aus verschiedenen Speicherquellen verwaltet:

- dem internen Telefonspeicher
- den SIM-Karten.

Im internen Telefonspeicher können bis zu 300 Adressen abgelegt werden. Die Speicherkapazität der SIM-Karten variiert je nach Anbieter.

Im Telefonbuch haben Sie verschiedene Möglichkeiten, auf Ihre Adressen zuzugreifen, Adressen einzugeben, zu verwalten und anzupassen.


Aufrufen:  oder **Menü**  

Nr.	Option	Erklärung
1	Schnell Suche	Einfache und schnelle Suche nach Einträgen im Telefonbuch.
2	Eintrag suchen	Suche nach Einträgen im Telefonbuch.
3	Eintrag hinzufügen	Neue Adresse in das Telefonbuch eintragen.
4	Kopiere alle	Alle Einträge eines Speichermediums (interner Telefonspeicher oder SIM-Karte) kopieren/importieren.
5	Löschen	Einträge löschen: alle von SIM 1, aus dem internen Telefonspeicher, von SIM 2 oder einzeln.
6	Teilnehmergruppe	Einträge aus dem Telefonbuch Teilnehmergruppen zuordnen.



Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
7	Extra Nummer	Benutzer-, Notruf- und Servicenummern festlegen.
8	Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speicherstatus kontrollieren ■ Bevorzugten Speicher für die Ablage von Telefonbucheinträgen festlegen ■ Eingabefelder für Telefonbucheinträge festlegen ■ Eigene Visitenkarte erstellen und/oder versenden
9	Anrufer Bild	Einem Eintrag im Telefonbuch oder einer Teilnehmergruppe ein Bild zuweisen.
10	Anrufer Ton	Einem Eintrag im Telefonbuch oder einer Teilnehmergruppe einen Klingelton zuweisen.
11	Anrufer Video	Einem Eintrag im Telefonbuch oder einer Teilnehmergruppe ein Video zuweisen.

10.1 Eintrag suchen und schnell finden

Aufrufen:  ▷  ▷  ▷  Schnelle Suche

- Blättern Sie mit den Navigationstasten oder scrollen Sie mit dem Scrollbalken auf dem Touchscreen im Telefonbuch oder geben Sie über die Buchstabentasten die ersten Buchstaben des gesuchten Eintrags ein.
- Um den gewählten Eintrag von der SIM 1 anzurufen, drücken Sie die Taste .
- Um den gewählten Eintrag von der SIM 2 anzurufen, drücken Sie den linken Softkey.

10.2 Eintrag zum Telefonbuch hinzufügen

Aufrufen:  ▷  ▷  ▷  Eintrag hinzufügen

1. Wählen Sie das Speichermedium, auf dem der Eintrag gespeichert werden soll:
 - Auf SIM-Karte (SIM 1)
 - Auf Telefonspeicher
 - Auf SIM-2 Karte (SIM 2)
2. Um den Namen einzugeben, drücken Sie den linken Softkey oder das linke Softkey-Label **Bearbeiten**. Geben Sie nun den Namen ein. Nutzen Sie dazu die Handschrifterkennung, die Buchstabentasten oder die Tastatur auf dem Touchscreen.
3. Drücken Sie auf den linken Softkey oder das Softkey-Label **Option** und wählen Sie **Beenden**.
4. Geben Sie die Rufnummer ein und füllen Sie weitere Felder aus, falls vorhanden.
5. Wenn Sie alle nötigen Felder ausgefüllt haben, wählen Sie den rechten Softkey oder das rechte Softkey-Label **OK**, um den Eintrag zu speichern.

11 Musik Player

Mit dem Musik Player haben Sie die Möglichkeit, Audiodateien im MP3-, AAC- und WAVE-Format wiederzugeben.













i HINWEIS:

Ihr D620 unterstützt microSD-/TransFlash-Karten als Speichermedium für Mediendaten (siehe Kapitel "microSD-/TransFlash-Karte einsetzen" auf Seite 28).

Aufrufen: Menü ▷  ▷  ▷



Abb. 7: Musik Player

Pos.-Nr.	Symbol	Erklärung
1		Anzeige Playlist-Quelle: microSD-/Trans-Flash-Karte
		Anzeige Playlist-Quelle: Telefonspeicher
2		Schaltfläche Wiederholung: Keine Datei wiederholen.
		Schaltfläche Wiederholung: Die aktuelle Datei wiederholen.
		Schaltfläche Wiederholung: Alle Dateien der Playlist wiederholen.
3		Schaltfläche Mischen: Alle Dateien der Playlist in zufälliger Reihenfolge abspielen.
4		Schaltfläche Weiter: Nächste Datei der Playlist auswählen.
5		Schaltfläche Stopp: Wiedergabe der aktuellen Datei stoppen.
6		Schaltfläche Zurück: Vorherige Datei der Playlist auswählen.
7		Schaltfläche Play: Gewählte Audiodatei wiedergeben.
		Schaltfläche Pause: Wiedergabe der Audiodatei anhalten.
8		Schaltflächen Lautstärke +/-: Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-).

Audiodateien laden und Einstellungen vornehmen

i HINWEIS:

Wenn Sie Audiodateien auf Ihr D620 laden möchten, müssen diese in dem Ordner „My Music“ abgelegt werden. Andernfalls können die Dateien nicht in den Audio Player geladen und abgespielt werden.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **Liste** ▷

1. Wählen Sie mit Hilfe des Stylus oder der Navigationstasten die gewünschte Datei an.
2. Drücken Sie entweder den linken Softkey oder das linke Softkey-Label **Option** im Display. Das Menü **Option** öffnet sich.

i HINWEIS:

Die folgenden Optionen (mit Ausnahme von **4** und **5**) sind nur anwählbar, wenn bereits gespeicherte Audiodateien vorhanden sind.

Nr.	Option	Erklärung
1	Abspielen	Audiodatei abspielen.
2	Detail	Details zu Audiodatei anzeigen.
3	Zu Klingeltönen hinzufügen	Audiodatei als Klingelton abspeichern.
4	Liste aktualisieren	Liste der Audiodateien aktualisieren. Führen Sie diese Aktualisierung stets durch, wenn Sie neue Dateien auf Ihr D620 geladen haben.

5	Einstellungen	Einstellungen vornehmen (z. B. Datei- quelle wählen, Wiederholung einstellen etc.)
---	---------------	--

12 Video Player

Mit dem Video Player haben Sie die Möglichkeit, gespeicherte Videos abzuspielen und die gespeicherten Videodateien zu verwalten.

Aufrufen:  oder **Menü**     

1. Wählen Sie mit Hilfe des Stylus oder der Navigationstasten die gewünschte Datei an.
2. Drücken Sie entweder den linken Softkey oder drücken Sie mit dem Stylus auf das Wort **Option** im Display. Das Menü **Option** öffnet sich.

HINWEIS:

Die folgenden Optionen sind nur anwählbar, wenn bereits gespeicherte Videodateien vorhanden sind.

Nr.	Option	Erklärung
1	Play	Video abspielen.
2	Zuweisen	Video weiterleiten (z. B.: Video einem Eintrag im Telefonverzeichnis zuordnen, per MMS oder via Bluetooth versenden).
3	Umbenennen	Dateinamen ändern.
4	Löschen	Video löschen.

5	Alle Dateien löschen	Alle Videodateien der Liste löschen.
6	Sortieren	Videodateien der Liste sortieren (z. B.: nach Name, Typ etc.).
7	Speicher	Speicherkapazität anzeigen.

13 Video Recorder

Mit dem Video Recorder haben Sie die Möglichkeit, Videos aufzunehmen, zu speichern, gespeicherte Videos aufzurufen und Videos zu bearbeiten. Verschiedene Einstellungen können durch Drücken der Pfeiltasten auf dem Touchscreen oder über das Menü **Option** vorgenommen werden.

Aufrufen: Menü ▷  ▷  ▷

13.1 Video aufnehmen

Das Objektiv befindet sich auf der Rückseite des Mobiltelefons.

Aufnahme starten: 

Aufnahme fortsetzen: 

Aufnahme stoppen: 

13.2 Videoeinstellungen vornehmen

Im Menü **Option** haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **Option** ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Zum Player	Zum Video Player wechseln ("Video Player" auf Seite 54).
2	Einstellungen CamCorder	Einstellungen für den Video Recorder vornehmen (z. B.: Weißabgleich, Belichtungsmodus).
3	Einstellungen Video	Bildeinstellungen vornehmen (z. B.: Dateigröße, Qualität, Audio).
4	Einstellungen Effekt	Das Video mit Farbeffekten versehen.
5	Speicher	Speicherkapazität der verschiedenen Speichermedien anzeigen.
6	Standard wiederherstellen?	Alle vorgenommenen Einstellungen verwerfen und die Werkseinstellungen wiederherstellen (werkseitig vergebenes Passwort: 1122).

14 Kamera

Mit der integrierten Kamera haben Sie die Möglichkeit, Bilder aufzunehmen, zu speichern, gespeicherte Bilder aufzurufen und Bilder zu bearbeiten. Verschiedene Einstellungen können entweder vor der Aufnahme durch Drücken der Symbole auf dem Display oder über das Menü **Option** vorgenommen werden.

Aufrufen: Menü ▷  ▷  ▷

14.1 Bild aufnehmen

i HINWEIS:

Das Objektiv befindet sich auf der Rückseite des Mobiltelefons. Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht verdeckt oder verschmutzt ist, wenn Sie ein Bild aufnehmen wollen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, ein Bild aufzunehmen. Entweder Sie benutzen im Kamera-Modus

- die Kamerataste (siehe Kapitel "Kamerataste/Energiespartaste" auf Seite 40),
- die Taste **OK** (siehe Kapitel "Navigationstasten und Taste OK" auf Seite 41)
- oder Sie drücken das Kamerasymbol mit dem Stylus auf dem Touchscreen.

14.2 Kameraeinstellungen vornehmen

Aufrufen: Menü   Option 

Nr.	Option	Erklärung
1	Album	Gespeicherte Bilder aufrufen.
2	Kamera Einstellung	Kameraeinstellungen vornehmen (z. B.: Wartezeit für Selbstauslöser, Geräusch bei Aufnahme).
3	Bild Einstellungen	Bildeinstellungen vornehmen (z. B.: Bildgröße, Bildqualität).
4	Weißabgleich	Zwischen verschiedenen Weißabgleich-Varianten zu wählen.
5	Auto/Nacht Einstellung	Passenden Belichtungsmodus wählen: <input type="checkbox"/> Auto: automatische Einstellung <input type="checkbox"/> Nacht: Für nächtliche Lichtverhältnisse angepasste Einstellung
6	Effekt Einstellungen	Bild mit Farbeffekten versehen.
7	Bild hinzufügen	Bild mit einem Schmuckrahmen versehen.
8	Speicher	Speicherkapazität der verschiedenen Speichermedien anzeigen.
9	Werkseinstellungen wiederherstellen	Alle vorgenommenen Einstellungen verwerfen und die Werkseinstellungen wiederherstellen (werkseitig vergebenes Passwort: 1122).

15 Mitteilungen

Über das Menü **Mitteilungen** können Sie verschiedene Arten von Mitteilungen und Nachrichten verwalten, erstellen, versenden und empfangen.



Informationen zur Verfügbarkeit der einzelnen Mitteilungsdienste sowie zu Preisen, Tarifen, Einschränkungen und Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk- und Diensteanbieter.



HINWEIS:

Nur Mobilfunkgeräte mit kompatiblen Multimedia-Mitteilungsfunktionen oder E-mail-Funktionen können die Multimedia-Mitteilungen (MMS, EMS, E-mail) empfangen und darstellen.

Aufrufen:  oder **Menü**  

Nr.	Option	Erklärung
1	SMS	SMS verwalten, erstellen und versenden (siehe Kapitel "SMS verwalten" auf Seite 60).
2	MMS	MMS verwalten, erstellen und versenden (siehe Kapitel "MMS verwalten" auf Seite 64).
3	E-mail	E-mails verwalten, erstellen und versenden (siehe Kapitel "E-mails verwalten" auf Seite 69).
4	Voice Mail Server	Sprachmailbox einstellen (siehe Kapitel "Sprachmailbox verwenden" auf Seite 71).

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
5	Schicken Sie Nachricht	Einstellungen zum Empfang von Cell Broadcast Nachrichten vornehmen und Cell Broadcast Nachrichten lesen (Abonnement notwendig).

15.1 SMS verwalten

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ 1 SMS ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Kurzmitteilungseingang	Liste der eingegangenen SMS anzeigen. ■ Wählen Sie eine SMS aus, um sie anzusehen.
2	Kurzmitteilungsausgang	Liste der gesendeten SMS anzeigen. ■ Wählen Sie eine SMS aus, um sie anzusehen.
3	Nachricht schreiben	Neue SMS erstellen.
4	Vorlage	Vorlagen mit vordefiniertem Text öffnen.
5	Nachrichteneinstellungen	Einstellungen für den Versand und zur Ablage der SMS vornehmen.
6	Einstellungen für SIM 2 Nachrichten	Einstellungen für den Versand und zur Ablage der SMS von der SIM 2 vornehmen.

SMS schreiben

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **1** SMS ▷
3 Nachricht schreiben ▷

- Schreiben Sie die Nachricht mit Hilfe der Handschrifterkennung, den Buchstabentasten oder der Tastatur auf dem Touchscreen oder wählen Sie eine der zur Verfügung stehenden Optionen.

Aufrufen: **Option** ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Beenden	<p>Die Erstellung der SMS beenden und zwischen folgenden Optionen wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nur senden: Senden Sie die SMS an die gewünschte Rufnummer. ■ Speichern und Senden: Senden Sie die SMS an die gewünschte Rufnummer. Die gesendete SMS wird im Archiv gespeichert. ■ Speichern: Speichern Sie die SMS, um sie später zu versenden. ■ Senden an mehrere: Senden Sie die SMS an mehrere Empfänger. ■ Senden durch Gruppe: Senden Sie die SMS an alle Empfänger einer Teilnehmergruppe.
2	Vorlage nutzen	SMS-Vorlagen mit vordefiniertem Text öffnen.

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
3	Objekt einfügen	Objekt einfügen (z. B. Bild, Animation oder Melodie).
4	Text formatieren	Text formatieren. ■ Legen Sie dabei beispielsweise Kriterien fest für die <ul style="list-style-type: none">- Schriftgröße- Schriftauszeichnung- Schriftausrichtung
5	Nummer einfügen	Nummer aus dem Telefonbuch in die SMS einfügen.
6	Eintrag einfügen	Namen aus dem Telefonbuch in die SMS einfügen.
7	Lesezeichen hinzufügen	Adresse (URL) eines Lesezeichens in die SMS einfügen.
8	Eingabemethode	Zeichen-Eingabemethode einstellen. ■ Wählen Sie zwischen Multitap-Groß- und Kleinschreibung. Die Länderkürzel hinter den Multitap-Arten zeigen an, dass die entsprechend benötigten Sonderzeichen möglich sind.

SMS-Einstellungen vornehmen

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **1** SMS ▷
5 Nachrichteneinstellungen ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Profile setzen	Profile für den Versand von SMS erstellen.
2	Allgemeine Einstellungen	Festlegen, ob beim Senden von SMS ein Sendebereich und beim Empfang von SMS ein Eingangsbereich gespeichert werden soll.
3	Speicherstatus	Belegten SMS-Speicherplatz in % anzeigen.
4	Bevorzugter Speicher	Bevorzugtes Speichermedium für die SMS festlegen.
5	Bevorzugter Träger	Bevorzugte Datenübermittlungsart für die SMS festlegen: <input type="checkbox"/> GPRS bevorzugen <input type="checkbox"/> GSM bevorzugen <input type="checkbox"/> nur GSM

15.2 MMS verwalten

1

Die MMS-Funktionen können nur über die SIM 1 genutzt werden.



Informationen zur Verfügbarkeit der MMS-Dienste sowie zu Preisen, Tarifen, Einschränkungen und Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk- und Diensteanbieter.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ 2 MMS ▷






Nr.	Option	Erklärung
1	Nachricht schreiben	Neue MMS erstellen.
2	Posteingang	Liste der eingegangenen MMS anzeigen. ■ Wählen Sie eine MMS aus, um sie anzusehen.
3	Mitteilungsausgang	Liste der gesendeten MMS anzeigen. ■ Wählen Sie eine MMS aus, um sie anzusehen.
4	Entwurf	Liste der gespeicherten und nicht gesendeten MMS. ■ Wählen Sie eine MMS aus, um sie anzusehen oder zu versenden.
5	Vorlage	MMS-Vorlagen mit vordefiniertem Text öffnen.
6	Nachrichteneinstellungen	Einstellungen zum Versand und zur Ablage der MMS vornehmen.

MMS erstellen

Aufrufen: Menü ▷  ▷  ▷ 2 MMS ▷
1 Nachricht schreiben ▷



Es öffnet sich das Editierfenster.

1. Wählen Sie mit Hilfe des Stylus oder der Navigationstasten die Zeile an, die Sie bearbeiten möchten. Die Symbole am Anfang der Zeilen geben Ihnen einen Hinweis darauf, was in welcher Zeile eingetragen werden soll.




Symbol	Erklärung
	Geben Sie hier die Rufnummer oder die E-mail-Adresse des Empfängers ein.
	Geben Sie hier die Rufnummer oder die E-mail-Adresse eines weiteren Empfängers ein, der die MMS als Kopie erhalten soll.
	Geben Sie hier die Rufnummer oder die E-mail-Adresse eines weiteren Empfängers ein, der die MMS als Blindkopie erhalten soll. Die in dieser Zeile eingetragenen Daten werden nicht an die übrigen Empfänger mitgesendet.
	Geben Sie hier den Betreff/das Thema der MMS ein.
	Generieren Sie hier den Inhalt der MMS.

2. Wenn Sie eine Zeile ausgewählt haben, drücken Sie entweder den linken Softkey oder drücken Sie mit dem Stylus auf das Wort **Edit** im Display.

Inhalt generieren

Aufrufen: Menü ▷  ▷  ▷ 2 MMS ▷
 1 Nachricht schreiben ▷  ▷ Edit ▷

- Schreiben Sie die Nachricht mit Hilfe der Handschrifterkennung, den Buchstabentasten oder der Tastatur auf dem Touchscreen oder wählen Sie eine der zur Verfügung stehenden Optionen.

Aufrufen: Menü ▷  ▷  ▷ 2 MMS ▷
 1 Nachricht schreiben ▷  ▷ Edit ▷
 Option ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Erledigt	Optionsmenü verlassen und zurück zur bearbeiteten MMS wechseln.
2	Eingabemethode	Zeichen-Eingabemethode einstellen. Wählen Sie zwischen Multitap-Groß- und Kleinschreibung. Die Länderkürzel hinter den Multitap-Arten zeigen an, dass die entsprechend benötigten Sonderzeichen möglich sind.
3	Bild hinzufügen	Bild in die MMS einfügen.
4	Add Audio	Audiodatei in die MMS einfügen.
5	Video einfügen	Videodatei in die MMS einfügen.

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
6	Anlage einfügen	Anlage an die MMS anfügen.
7	Neues Bild einfügen davor	Fügt eine neue Seite/ein neues Bild vor dem bestehenden Text in die MMS ein.
8	Neues Bild einfügen danach	Fügt eine neue Seite/ein neues Bild nach dem bestehenden Text in die MMS ein.
9	Lesezeichen Text hinzufügen	Adresse (URL) eines Lesezeichens in die MMS einfügen.
10	Vorschau	Vorschau der MMS erzeugen.
11	Bild Übergangsgeschwindigkeit	Zeit für die automatische Bilderabfolge in der MMS festlegen.

i HINWEIS:

Sobald Sie ein Objekt (z. B. ein Bild, eine Audiodatei, Videodatei oder eine Anlage) in die MMS eingefügt haben, ändert bzw. erweitert sich das Menü **Option**. Dann haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, vom Menü **Option** aus die eingefügten Objekte zu verwalten, bearbeiten und editieren.


MMS senden

1. Um die erstellte MMS nach Eingabe aller notwendigen Inhalte zu senden, verlassen Sie das Optionsmenü und wechseln Sie zurück zur bearbeiteten MMS.
2. Drücken Sie dann entweder den rechten Softkey oder das rechte Softkey-Label **Erledigt** im Display.

Nr.	Option	Erklärung
1	Nur senden	MMS an die gewünschte Rufnummer.
2	Speichern und Schicken	MMS an die gewünschte Rufnummer senden und die gesendete MMS im Archiv speichern.
3	Speichern unter Entwürfe	MMS als Entwurf speichern, um sie später zu versenden.
4	Sende Optionen	Verschiedene Einstellungen für den Versand der MMS vornehmen.
5	Schließen	Menü verlassen, ohne die MMS zu senden.

15.3 E-mails verwalten

1 Die E-mail-Funktionen können nur über die SIM 1 genutzt werden.

 Informationen zur Verfügbarkeit der E-mail-Dienste sowie zu Preisen, Tarifen, Einschränkungen und Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk- und Diensteanbieter.

i HINWEIS:

Wenn Sie die E-mail-Funktionen nutzen möchten und Ihr Mobilfunk- und Diensteanbieter dies unterstützt, müssen Sie zuerst Einstellungen für Ihren E-mail-Account und den E-mail-Server vornehmen (siehe Kapitel "E-mail-Profile einstellen" auf Seite 70).

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **3** E-mail ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Senden und Empfangen	Erstellte E-mails senden und eingehende E-mails empfangen.
2	E-mail schreiben	Neue E-mail erstellen.
3	Mitteilungseingang	Liste der eingegangenen E-mails anzeigen. <input type="checkbox"/> Wählen Sie eine E-mail aus, um sie anzusehen.
4	Nicht gesendet	Liste der erstellten, aber nicht gesendeten E-mails anzeigen. <input type="checkbox"/> Wählen Sie eine E-mail aus, um sie anzusehen oder zu senden.

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
5	Gesendet	Liste der gesendeten E-mails anzeigen. ■ Wählen Sie eine E-mail aus, um sie anzusehen.
6	Entwürfe	Liste der gespeicherten und nicht gesendeten E-mails anzeigen. ■ Wählen Sie eine E-mail aus, um sie anzusehen oder zu versenden.
7	Delete All Folder	Löscht alle gesendeten, ungesendeten und empfangenen E-mails.
8	E-mail Profile	Einstellungen für Ihren Internet- und E-mail-Account vornehmen.

E-mail-Profile einstellen



Sie haben die Möglichkeit, 3 verschiedene E-mail-Profile einzustellen.

Aufrufen: Menü ▷  ▷  ▷ 3 E-mail ▷
8 E-mail Profile ▷ (Profil wählen) ▷ 2 Bearbeiten

Nr.	Option	Erklärung
1	Profil Einstellungen	Einstellungen für Ihren Internetaccount vornehmen.
2	SMTP Einstellungen	Einstellungen für den ausgehenden Server vornehmen.
3	POP3/IMAP4 Einstellung	Einstellungen für den eingehenden Server vornehmen.

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
4	Signatur	Signatur erstellen und festlegen, ob diese mit versendet werden soll oder nicht.


E-mail-Profile aktivieren

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ 3 E-mail ▷ 8 E-mail Profile ▷ (Profil wählen) ▷ **Option** ▷ 1 Aktivieren

15.4 Sprachmailbox verwenden

Sie haben die Möglichkeit, Anrufe auf Ihre Sprachmailbox umzuleiten. Dazu müssen Sie Ihre Sprachmailbox einstellen.



1 Die Sprachmailbox-Funktionen können nur über die SIM 1 genutzt werden.

 Informationen zur Verfügbarkeit der Sprachmailbox-Dienste, zur Sprachmailbox-Nummer sowie zu Preisen, Tarifen, Einschränkungen und Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk- und Diensteanbieter.

i HINWEIS:

Wenn Ihre SIM 1 über zwei separate Rufnummern verfügt, haben Sie die Möglichkeit, die Sprachmailbox für beide Rufnummern zu aktivieren.

Sprachmailbox einstellen

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **4** Voice Mail Server ▷
(Sprachmailbox 1 oder 2 wählen) ▷ **1** Bearbeiten

- Geben Sie den Namen und die Rufnummer der Sprachmailbox ein.

i HINWEIS:

Um Anrufe auf Ihre Sprachmailbox umzuleiten, müssen Sie dies in den Anrufeinstellungen festlegen (siehe Kapitel "Anrufeinstellungen vornehmen" auf Seite 91).

Sprachmailbox abhören

- Um Nachrichten von der Sprachmailbox abzuhören:

Menü ▷  ▷  ▷ **4** Voice Mail Server ▷
(Sprachmailbox wählen) ▷ **2** Stimme zuweisen

16 Anrufhistorie

Im Menü **Anrufhistorie** werden alle eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe verwaltet.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Anrufe in Abwesenheit	Liste aller eingegangenen, aber nicht angenommenen Anrufe aufrufen. Wenn Sie einen Eintrag in der Liste wählen, werden Ihnen Details angezeigt.
2	Gewählte Rufnummern	Liste aller gewählten Rufnummern aufrufen. Wenn Sie einen Eintrag in der Liste wählen, werden Ihnen Details angezeigt.
3	Empfangene Rufe	Liste aller eingegangenen und angenommenen Anrufe aufrufen. Wenn Sie einen Eintrag in der Liste wählen, werden Ihnen Details angezeigt.
4	Anrufprotokolle löschen	Anrufprotokolle löschen: <input type="checkbox"/> Anrufprotokoll der Anrufe in Abwesenheit <input type="checkbox"/> Anrufprotokoll der gewählten Anrufe <input type="checkbox"/> Anrufprotokoll der empfangenen Anrufe

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
5	Anrufzeit	Verschiedene Zeiten zu Anrufen verwalten: <ul style="list-style-type: none">■ Anrufzeit des letzten Anrufs■ Gesamtzeit der gesendeten Anrufe■ Gesamtzeit der empfangenen Anrufe
6	Anrufkosten	Verschiedene Kosten zu Anrufen verwalten (siehe Kapitel "Anrufkosten verwalten" auf Seite 75).
7	SMS Zähler	Zählt die empfangenen und gesendeten SMS.
8	GPRS Zähler	Zählt die empfangenen und gesendeten Daten während der paketorientierten GPRS-Übertragung.

Anrufrufen verwalten

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **6** Anrufrufen ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Anrufrufen letzter Anruf	Zeigt die Kosten des letzten gesendeten Anrufs an.
2	Kosten gesamt	Zeigt die Gesamtkosten der gesendeten Anrufe seit der letzten Zurücksetzung an.
3	Kosten zurücksetzen	Setzt die Liste „Kosten gesamt“ auf 0 zurück.
4	Max. Kosten	Grenze für die Kosten gesendeter Anrufe festsetzen. Wenn die Grenze erreicht ist, können keine Anrufe mehr gesendet werden, bis diese Funktion mit einem Passwort (PIN 2) aufgehoben wird.
5	Preis pro Einheit	Nach Eingabe eines Passwortes (PIN 2) den Preis pro Abrechnungseinheit festlegen. Ohne Festlegung dieses Preises können die Anrufrufen nicht korrekt angezeigt und berechnet werden. Informationen zu Preisen, Tarifen und Abrechnungseinheiten erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk- und Diensteanbieter.

17 Organizer

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Kalender	Termine, Aufgaben und Erinnerungen bestimmten Daten zuordnen (siehe Kapitel "Kalender verwenden" auf Seite 77).
2	To Do Liste	Liste der kommenden und vergangenen Termine anzeigen und neue Aufgaben anlegen (siehe Kapitel "To Do Liste bearbeiten" auf Seite 78).
3	Alarm	Bis zu fünf verschiedene Alarmzeiten einstellen (siehe Kapitel "Alarm einstellen" auf Seite 79).
4	Weltuhr	Uhrzeit in unterschiedlichen Zeitzonen anzeigen (siehe Kapitel "Weltuhr anzeigen" auf Seite 79).

17.1 Kalender verwenden

Im Kalender haben Sie die Möglichkeit, Termine, Aufgaben und Erinnerungen bestimmten Daten zuzuordnen.

Aufrufen: Menü   1 Kalender

1. Wählen Sie mit Hilfe des Stylus oder der Navigationstasten das gewünschte Datum im Kalender an.
2. Drücken Sie entweder den linken Softkey oder das linke Softkey-Label **Option**. Das Menü **Option** öffnet sich.

Nr.	Option	Erklärung
1	Aufgaben anschauen	Festgelegte Aufgaben für das gewählte Datum anzeigen.
2	Neue Aufgabe	Neue Aufgabe für das gewählte Datum erstellen.
3	Gehe zu Datum	Direkt zu einem bestimmten Datum im Kalender wechseln.
4	Gehe zu Wochenübersicht	Anzeige des Kalenders von der Monatsansicht in die Wochenansicht ändern.

i HINWEIS:

Wenn Sie für ein Datum eine Aufgabe angelegt haben, wird dies durch ein Symbol an diesem Datum im Kalender angezeigt.

17.2 To Do Liste bearbeiten

Die To Do Liste bietet die Möglichkeit, eine Liste der kommenden und vergangenen Termine anzuzeigen und neue Aufgaben anzulegen.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **2** To Do Liste ▷

1. Wählen Sie mit Hilfe des Stylus oder der Navigationstasten die gewünschte Aufgabe in der angezeigten Liste an.
2. Drücken Sie entweder den linken Softkey oder das linke Softkey-Label **Option**. Das Menü **Option** öffnet sich.

i HINWEIS:

Wenn sich noch keine Aufgabe in der Liste befindet, öffnet sich nun direkt das Untermenü Aufgabe aussuchen, in dem Sie eine Aufgabenart wählen und eine Aufgabe erstellen können.





Nr.	Option	Erklärung
1	Ansicht	Festgelegte Aufgaben für das gewählte Datum anzeigen.
2	Einfügen	Neue Aufgabe für ein Datum erstellen.
3	Bearbeiten	Gewählte Aufgabe bearbeiten.
4	Löschen	Gewählte Aufgabe löschen.
5	Alle löschen	Alle Aufgaben der Liste löschen.
6	Kalender senden	Aufgabe weiterleiten (z. B.: per SMS, per MMS, oder via Bluetooth versenden).

17.3 Alarm einstellen

Sie haben die Möglichkeit, bis zu fünf verschiedene Alarmzeiten einzustellen.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **3** Alarm ▷

1. Wählen Sie mit Hilfe des Stylus oder der Navigationstasten einen Alarmspeicherplatz in der Liste an.
2. Drücken Sie entweder den linken Softkey oder das linke Softkey-Label **Bearbeiten** im Display. Das Menü **Alarm bearbeiten** öffnet sich.

Symbol	Erklärung
	Alarm aktivieren/deaktivieren
	Uhrzeit für Alarmsignal einstellen
	Alarm wiederholen <input type="checkbox"/> täglich <input type="checkbox"/> an bestimmten Tagen
	Snoozeintervall einstellen (1 - 10 Minuten)

17.4 Weltuhr anzeigen

Über die Funktion Weltuhr haben Sie die Möglichkeit, sich die Uhrzeit in unterschiedlichen Zeitzonen anzeigen zu lassen.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **4** Weltuhr

18 Spaß und Spiele

Werkseitig ist auf Ihrem D620 ein Spiel vorinstalliert. Die Spielregeln zu dem Spiel sind auf Ihrem D620 abrufbar.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷




Spiele können auf das D620 geladen werden. Die heruntergeladenen Spiele erscheinen dann ebenfalls im Menü **Spiele** und können von dort aus aufgerufen werden.

19 Dienste

1 Alle Funktionen des Menüs **Dienste** können nur über die SIM 1 genutzt werden.

Das Menü **Dienste** bietet verschiedene Internetdienste und Funktionen.

 Informationen zur Verfügbarkeit der Dienste sowie zu Preisen, Tarifen, Einschränkungen und Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk- und Diensteanbieter.

i HINWEIS:







Auf SIM-Karten können zusätzliche Dienste verfügbar sein. Der Inhalt des Menüs **Dienste** richtet sich nach den verfügbaren Diensten.

Aufrufen: Menü   

Nr.	Option	Erklärung
1	Dienste	SMS- oder Sprach-Informationsdienste (beispielsweise aktuelle Nachrichten, Sportergebnisse oder Wetternachrichten) wählen und täglich oder wöchentlich zusenden lassen.
2	WAP	WAP-Dienste wählen, um Informationen aus dem Internet zu nutzen (siehe Kapitel "WAP-Dienste nutzen" auf Seite 82).
3	Datenkonto	Wichtige Informationen zu Ihren GSM- und GPRS-Konten abrufen.

WAP-Dienste nutzen

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **2** WAP ▷

Symbol	Erklärung
	Heimseite Öffnen Sie die Internet-Startseite.
	Lesezeichen Verwalten Sie hier die Verknüpfungen zu Ihren Lieblings-Internetseiten.
	Letzte Seiten Öffnen Sie eine Liste der zuletzt besuchten Internetseiten.
	Adresse eintragen Tragen Sie eine Internetadresse ein, die Sie besuchen möchten.
	Dienst Eingang Öffnen und verwalten Sie die eingegangenen Mitteilungen.
	Einstellungen Nehmen Sie verschiedene Einstellungen für Ihre WAP-Dienste und Funktionen vor: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Profil bearbeiten <input type="checkbox"/> Browseroptionen ändern <input type="checkbox"/> Einstellungen für Dienstmeldungen vornehmen <input type="checkbox"/> Cachespeicher löschen <input type="checkbox"/> Cookies löschen <input type="checkbox"/> Vertrauenswürdige Zertifikate ansehen

20 Multimedia

Das Menü bietet Funktionen zur Bildbearbeitung und zur Tonaufnahme.

Aufrufen: Menü ▷  ▷  ▷

20.1 Bildanzeige verwenden

Mit der Funktion Bildanzeige haben Sie die Möglichkeit, die auf den Speichermedien vorhandenen Bilddateien zu verwalten.

Aufrufen: Menü ▷  ▷  ▷ 1 Bildanzeige ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Anzeigen	Aktuell gewählte Bilder anzeigen.
2	View Mode	Modus für die Darstellung der Bilder auf dem Display festlegen: <input type="checkbox"/> als Liste <input type="checkbox"/> als Matrix
3	Zuweisen	Bild weiterleiten (z. B.: Bild einem Eintrag im Adressbuch zuordnen, per MMS oder via Bluetooth versenden)
4	Umbenennen	Bilder umbenennen.
5	Löschen	Gewählte Bilder löschen.
6	Alle Dateien löschen	Alle Bilder löschen.

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
7	Sortieren	Bilder sortieren: <input type="checkbox"/> nach Namen <input type="checkbox"/> nach Typ <input type="checkbox"/> nach Datum <input type="checkbox"/> nach Größe oder <input type="checkbox"/> Sortierung aufheben
8	Speicher	Speicherquelle der Bilder wählen, die verwaltet werden sollen.



20.2 Foto Editor verwenden

Mit dem Foto Editor haben Sie die Möglichkeit, Bilddateien und deren Darstellungsformen zu verändern.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ 2 Foto Editor ▷

20.3 Aufnahmegerät verwenden

Mit dem Aufnahmegerät haben Sie die Möglichkeit, Gespräche oder andere Geräusche aufzunehmen, aufgenommene Dateien abzurufen und zu verwalten.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷
3 Sprachaufnahme ▷

Aufnehmen

Aufrufen: Menü ▷  ▷  ▷ 

3 Sprachaufnahme ▷ **Option** ▷ **1** Aufnahme ▷

i HINWEIS:

Die Aufnahme beginnt direkt, nachdem Sie **1** Aufnahme gewählt haben.

Aufnahme anhalten: **Pause**

Aufnahme fortsetzen: **Fortsetzung**

Aufnahme stoppen: **Stop**

Aufnahmen verwalten

1. Wählen Sie mit Hilfe des Stylus oder der Navigationstasten die gewünschte Datei an.
2. Drücken Sie entweder den linken Softkey oder das linke Softkey-Label **Option**. Das Menü **Option** öffnet sich.

Nr.	Option	Erklärung
1	Aufnahme	Ton aufnehmen.
2	Abspielen	Vorhandene Aufnahme abspielen.

3	Hinzufügen	Vorhandene Aufnahme verlängern.
4	Umbenennen	Benennung einer Aufnahme ändern.
5	Löschen	Aufnahme löschen.
6	Alle löschen	Alle Aufnahmen der Liste löschen.
7	Einstellungen	Speichermedium und Dateiformat festlegen.
8	Zuweisen	Aufnahme weiterleiten (z. B.: Aufnahme einem Eintrag im Telefonverzeichnis zuordnen, per MMS oder via Bluetooth versenden)

21 Extras

Im Menü **Extras** stehen Ihnen zusätzliche Programme wie Taschenrechner, Einheitenkonverter, Währungsrechner, e-Book-Reader und Stoppuhr zur Verfügung.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷

22 Allgemeine Einstellungen

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Stylus-Stift Kalibrierung	Die Genauigkeit der Stylus-Berührungen auf dem Touchscreen einstellen.
2	Telefon Einstellungen	Verschiedene Telefoneinstellungen vornehmen (siehe Kapitel "Telefoneinstellungen vornehmen" auf Seite 89).
3	Anruf Einstellungen	Verschiedene Anrufeinstellungen vornehmen (siehe Kapitel "Anrufeinstellungen vornehmen" auf Seite 91).
4	Netz Aufbau	Verschiedene Einstellungen zum Netzwerk und zur GPRS-Verbindung vornehmen.
5	Sicherheitseinstellungen	Verschiedene Sicherheitseinstellungen vornehmen (siehe Kapitel "Sicherheitseinstellungen vornehmen" auf Seite 94).
6	Werkseinstellungen wiederherstellen	Alle vorgenommenen Einstellungen verwerfen und die Werkseinstellungen wiederherstellen (werkseitig vergebenes Passwort: 1122).

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
7	Ton Einstellungen	Die Tongestaltung der Ausgabetöne (z. B.: Klingeltöne, Signaltöne etc.) einstellen.
8	SIM 2 deaktivieren	SIM 2 aktivieren/deaktivieren. Diese Einstellung wird erst beim nächsten Einschalten des Mobiltelefons übernommen. Bei deaktivierter SIM 2 kann auf diese dann nicht mehr zugegriffen werden.
9	Bluetooth	Einstellungen für die Bluetooth-Verbindungen vornehmen (siehe Kapitel "Bluetooth-Einstellungen vornehmen" auf Seite 95).

22.1 Telefoneinstellungen vornehmen

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷
 2 Telefon Einstellungen ▷


Nr.	Option	Erklärung
1	Zeit und Datum	Einstellungen von Uhrzeit und Datum vornehmen.
2	Automatisches Ein/Ausschalten	Zeiten für das automatische Ein- und Ausschalten Ihres D620 festlegen.
3	Sprache	Sprache des OSD-Menüs.
4	Bevorzugte Eingabemethode	Zeichen-Eingabemethode einstellen. <input type="checkbox"/> Wählen Sie zwischen Multitap-Groß- und Kleinschreibung. Die Länderkürzel hinter den Multitap-Arten zeigen an, dass die entsprechend benötigten Sonderzeichen möglich sind.
5	Eigenschaften anzeigen	Einstellungen für das Display vornehmen: <input type="checkbox"/> Hintergrundbild festlegen <input type="checkbox"/> Bildschirmschoner festlegen <input type="checkbox"/> Anzeige einschalten: Bild/Animation beim Einschalten <input type="checkbox"/> Anzeige ausschalten: Bild/Animation beim Ausschalten



Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
6	Begrüßungstext	Begrüßungstext einstellen: <input type="checkbox"/> Aktivieren/Deaktivieren <input type="checkbox"/> Text erstellen
7	Kurzwahl	Kurzwahl-Rufnummern festlegen (Beschreibung siehe Kapitel "Kurzwahl" auf Seite 46).
8	Zugeordnete Taste	Den Navigationstasten eine Funktion zuordnen. Wenn Sie sich im Standard-Display befinden und eine Navigationsstaste drücken, wird dann die hinterlegte Funktion geöffnet.
9	Automatische Aktualisierung von Zeit und Datum	Automatische Umstellung auf Sommer- und Winterzeit.
10	Handschrift	Einstellungen für die Handschrifterkennung vornehmen: <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit <input type="checkbox"/> Farbe der Handschriftanzeige auf dem Display Weitere Beschreibung siehe Kapitel "Handschrifterkennung nutzen" auf Seite 103.
11	LCD Hintergrundbeleuchtung	Die Intensität der Display-Hintergrundbeleuchtung einstellen.

22.2 Anrufeinstellungen vornehmen

In diesem Menü haben sie die Möglichkeit, verschiedene Anrufeinstellungen vorzunehmen. Einige Einstellungen können dabei für die SIM 1 und die SIM 2 separat vorgenommen werden.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **3** Anruf Einstellungen
▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Benutzeridentifizierung	Einstellen, ob Ihre Rufnummer angezeigt oder unterdrückt werden soll, wenn Sie einen Anruf tätigen.
2	Anruf in Warteschleife	Einstellungen für die Warteschleife eingehender Anrufe vornehmen.
3	Anruf umleiten	Einstellen, in welchen Fällen und an welche Rufnummer Ihre eingehenden Anrufe weitergeleitet werden sollen.
4	Anruf sperren	 Gesendete oder eingehende Anrufe sperren.
5	Anschluß wechseln	Anschluss einstellen: <input type="checkbox"/> Anschluß 1: alle ein- und ausgehenden Leitungen sind frei <input type="checkbox"/> Anschluß 2: SIM 1 ist für ausgehende Anrufe gesperrt wechseln.

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
6	Anrufzeit Erinnerungsfunktion	Einstellen, ob und wann Sie während eines Telefonates durch einen tickenden Ton auf die bereits verstrichene Gesprächsdauer aufmerksam gemacht werden möchten.
7	Anrufzeit Anzeige	Einstellen, ob die Gesprächsdauer während eines Telefonates auf dem Display angezeigt werden soll.
8	Automatische Wahlwiederholung	Eine automatische Wahlwiederholung einstellen.
9	Geschlossene Teilnehmergruppe	 Informationen zur Verfügbarkeit dieser Option sowie zu Preisen, Tarifen, Einschränkungen und Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk- und Diensteanbieter.
10	IP Nummer	 Vergünstigte Einwahlnummer festlegen. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Option sowie zu Preisen, Tarifen, Einschränkungen und Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk- und Diensteanbieter.

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
11	Schwarze Liste	Telefonvorwahlen (z. B. 0190, 0900, 0137), deren Anwahl verhindert werden soll, sowie den Eingang von Anrufen bestimmter Rufnummern blockieren.

22.3 Sicherheitseinstellungen vornehmen

In diesem Menü haben sie die Möglichkeit, verschiedene Sicherheitseinstellungen für die SIM 1 und die SIM 2 separat vorzunehmen.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷
 4 Sicherheitseinstellungen ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	SIM Lock	SIM-Lock aktivieren/deaktivieren. Der SIM-Lock bewirkt die Einschränkung des Mobiltelefons auf die Nutzung bestimmter Netze.
2	Telefonsperr	Telefonsperr zu aktivieren/deaktivieren. Wenn die Telefonsperr Ihres D620 aktiviert ist, geben Sie das Telefonsperr-Passwort ein. Das werkseitig eingestellte Telefonsperr-Passwort lautet 0000.
3	Automatische Tastensperre	Einstellen, ob und wann die automatische Tastensperre aktiviert werden soll.
4	Genehmigte Rufnummern	Bei aktivierter Funktion können nur die in der hier festzulegenden Liste eingegebenen Rufnummern ohne Eingabe eines Passwortes angewählt werden. Für die Anwahl aller anderen Rufnummern wird die Eingabe eines Passwortes verlangt.

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
5	Gesperre Rufnummern	Bei aktivierter Funktion können die in der hier festzulegenden Liste eingegebenen Rufnummern nur nach Eingabe eines Passwortes ausgewählt werden.
6	Passwort ändern	Hier haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Passwörter zu ändern: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PIN 1 <input type="checkbox"/> PIN 2 <input type="checkbox"/> Telefonsperre

22.4 Bluetooth-Einstellungen vornehmen



HINWEIS:

Es existieren keine weltweit einheitlichen Vorgaben zur Nutzung der Bluetooth-Technologie. Informieren Sie sich daher stets, welche Regelungen oder Nutzungseinschränkungen an Ihrem Aufenthaltsort gelten.

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht die drahtlose Verbindung Ihres D620 mit anderen kompatiblen Geräten wie PCs und Notebooks über eine kurze Distanz (maximal 10 Meter). Dadurch kann ein Datenaustausch wie beispielsweise das Senden von Bildern, Texten, Visitenkarten, Kalendereinträgen bzw. drahtlose Verbindungen zwischen den Geräten stattfinden. Dabei müssen sich die miteinander kommunizierenden Geräte nicht in direkter Sichtlinie befinden.

i HINWEIS:

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktionen nur, wenn Sie sie auch tatsächlich nutzen möchten. Bluetooth-Funktionen erhöhen die Akkubelastung, wodurch eine schnelle Akkuentladung entsteht und die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

Im Menü **Bluetooth** haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen für die Bluetooth-Verbindungen vorzunehmen. Einige Einstellungen können dabei für die SIM 1 und die SIM 2 separat vorgenommen werden.






Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **8 Bluetooth** ▷



Nr.	Option	Erklärung
1	Bluetooth Modi	Bluetooth aktivieren/deaktivieren.
2	Anfrage Audio Gerät	Kompatible Geräte in der Umgebung finden, mit denen eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann.
3	Mein Gerät	Liste der Geräte anzeigen, zu denen schon einmal eine Bluetooth-Verbindung bestand.
4	Aktives Gerät	Das aktuell über Bluetooth verbundene Gerät anzeigen.
5	Einstellungen	Grundeinstellungen für die Bluetooth-Funktionen vornehmen.
6	Über	Information zur Bluetooth-Spezifikation anzeigen.

23 Benutzerprofile

Ihr D620 bietet Ihnen 7 verschiedene Benutzerprofile, die Sie individuell an bestimmte Ereignisse, Umgebungen und Besonderheiten anpassen können.

Aufrufen:  oder **Menü**     

Symbol	Erklärung
	Benutzerprofil: Allgemein Benutzen Sie dieses Benutzerprofil beispielsweise für alltägliche Situationen.
	Benutzerprofil: Meeting Benutzen Sie dieses Benutzerprofil beispielsweise in Situationen, in denen Sie nicht durch Signal- und Klingeltöne gestört werden möchten.
	Benutzerprofil: Outdoor Benutzen Sie dieses Benutzerprofil beispielsweise, wenn Sie sich außerhalb von Gebäuden aufhalten und aufgrund von Nebengeräuschen lautere Signal- und Klingeltöne benötigen.
	Benutzerprofil: Indoor Benutzen Sie dieses Benutzerprofil beispielsweise, wenn Sie sich innerhalb von Gebäuden aufhalten und leisere Signal- und Klingeltöne benötigen.
	Benutzerprofil: Kopfhörer Benutzen Sie dieses Benutzerprofil beispielsweise, wenn Sie ein Headset angeschlossen haben.

Symbol	Erklärung (Forts.)
	Benutzerprofil: Energiesparen Benutzen Sie dieses Benutzerprofil beispielsweise, wenn Sie Energie des Akkus einsparen möchten.
	Benutzerprofil: Bluetooth Benutzen Sie dieses Benutzerprofil beispielsweise, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung nutzen.

Folgende Einstellmöglichkeiten stehen bei jedem Benutzerprofil zur Verfügung:

- Aktivieren/Deaktivieren
- Anpassen
 - Ton Einstellungen (Signal-, Klingel-, Tastaturtöne etc.)
 - Lautstärke
 - Alarm Typ (Klingeln, Vibrieren, Klingeln und Vibrieren etc.)
 - Klingelton Typ (Einfach, Wiederholung, Aufsteigend)
 - Extra Ton
 - Antwort Modus (beliebige Taste zum Annehmen des Anrufs)

24 Tastaturbefehle

Das Menü **Tastaturbefehle** kann von Ihnen frei gestaltet werden. Laden Sie sich die für Sie wichtigsten Funktionen Ihres D620 in dieses Menü. So müssen Sie nicht umständlich und zeitintensiv in den Menüs navigieren, um von einer Funktion zur nächsten zu wechseln.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷

Die Liste mit den von Ihnen in das Menü geladenen Funktionen öffnet sich.

i HINWEIS:

Sie haben auch die Möglichkeit, dieses Menü einer Navigationsstaste zuzuordnen (siehe „**8** Zugeordnete Taste“ im Kapitel “Telefoneinstellungen vornehmen” auf Seite 89). Durch Drücken der Navigationstaste gelangen Sie dann noch schneller zu diesem Menü.

Menü individuell anpassen

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **Option** ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Hinzufügen	Funktion in das Menü einfügen.
2	Bearbeiten	Gewählte Funktion austauschen.
3	Löschen	Gewählte Funktion aus dem Menü löschen.
4	Alles löschen	Alle Funktionen aus der Liste löschen und Menü leeren.
5	Nicht ermöglichen	Die Funktion bleibt in der Liste, wird aber ausgeblendet, wenn Sie das Menü das nächste mal über eine Navigationsstaste aufgerufen wird siehe „ 8 Zugeordnete Taste“ im Kapitel “Telefoneinstellungen vornehmen” auf Seite 89).
6	Anweisungen ändern	Position der Funktion in der Liste ändern.

25 Dateimanager

Im Dateimanager haben Sie die Möglichkeit, die Dateien auf den verschiedenen Speichermedien zu verwalten.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷

- Wählen Sie nun das Speichermedium, dessen Dateien Sie verwalten möchten. Die auf dem Speichermedium vorhandenen Dateien und Ordner werden angezeigt.

25.1 Ordner verwalten

Um auf dieser Ebene die Ordner zu verwalten, haben Sie die Möglichkeit, auf verschiedene Optionen zuzugreifen.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **Option** ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Öffnen	Gewählten Ordner öffnen.
2	Ordner erstellen	Neuen Ordner erstellen.
3	Umbenennen	Gewählten Ordner umbenennen.
4	Löschen	Gewählten Ordner löschen.
5	Sortieren	Ordner sortieren: <input type="checkbox"/> nach Namen <input type="checkbox"/> nach Typ <input type="checkbox"/> nach Datum <input type="checkbox"/> nach Größe oder <input type="checkbox"/> Sortierung aufheben

25.2 Dateien verwalten

Um auf dieser Ebene die Dateien zu verwalten, haben Sie die Möglichkeit, je nach gewähltem Dateiformat (Bild, Audio, Video etc.) auf verschiedene Optionen zuzugreifen.

Aufrufen: **Menü** ▷  ▷  ▷ **Option** ▷

Nr.	Option	Erklärung
1	Anschauen	Den gewählten Ordner/die gewählte Datei öffnen.
2	Bearbeiten	Gewählte Datei bearbeiten.
3	Zuweisen	Datei weiterleiten (z. B.: Datei einem Eintrag im Telefonverzeichnis zuordnen, per MMS oder via Bluetooth versenden).
4	Detail	Details zu der Datei anzeigen.
5	Umbenennen	Den Ordner/die Datei umbenennen.
6	Kopieren	Datei kopieren.
7	Bewegen	Datei verschieben.
8	Löschen	Den Ordner/die Datei löschen.
9	Alle Dateien löschen	Alle Dateien in dem Ordner löschen.

Nr.	Option (Forts.)	Erklärung
10	Sortieren	Dateien sortieren: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nach Namen <input type="checkbox"/> nach Typ <input type="checkbox"/> nach Datum <input type="checkbox"/> nach Größe oder <input type="checkbox"/> Sortierung aufheben

26 Weitere Funktionen

26.1 Freisprech-Lautsprecher nutzen

Ihr D620 ist mit einem internen Lautsprecher für den Freisprechbetrieb ausgestattet. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, telefonieren zu können, ohne sich das D620 direkt an das Ohr halten zu müssen.

- Um den Freisprech-Lautsprecher zu aktivieren, drücken Sie während des Telefonats den rechten Softkey oder das rechte Softkey-Label **Laut**.

26.2 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Aktivieren Sie die Tastensperre, wenn Sie Ihr D620 eine Zeit lang nicht verwenden. Die Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Tastendrücke.

- Um die Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie den rechten Softkey und die Rautetaste sehr schnell hintereinander.

HINWEIS:

Eine aktivierte Tastensperre wird durch das Wort **Gesperrt** im rechten Softkey-Label angezeigt.

26.3 Handschrifterkennung nutzen

Ihr D620 bietet eine Handschrifterkennung als zusätzliche Möglichkeit, Texte, Ziffern und Zeichen einzugeben. Bei der Handschrifterkennung werden mit dem Stylus auf dem Touchscreen ausgeführte Schreibbewegungen als Text angezeigt. Erkannt werden dabei nur einzelne Zeichen und Buchstaben, nicht jedoch Zeichenfolgen wie Wörter oder Sätze. Die Handschrifterkennung können Sie in allen Texteingabebereichen (SMS, MMS, Telefonbuch etc.) verwenden.

26.4 Dateien laden

Wenn eine microSD-/TransFlash-Karte eingelegt ist, haben Sie die Möglichkeit, einen Datenaustausch zwischen Ihrem PC oder Notebook und Ihrem D620 vorzunehmen.

1. Verbinden Sie Ihr D620 mit Hilfe des USB-Kabels mit Ihrem PC oder Notebook.



HINWEIS:

Das D620 wird von Ihrem PC oder Notebook als Wechseldatenträger erkannt. Der Akku Ihres D620 wird geladen, wenn Ihr D620 mit dem PC oder Notebook verbunden ist. Die Akku-Ladekontrollanzeige zeigt den Ladevorgang an.



HINWEIS:

Das Tool auf der CD (im Lieferumfang enthalten) hilft Ihnen dabei, die Dateien übersichtlich zu verwalten. Wenn Sie Audio-dateien auf Ihr D620 laden möchten, müssen diese in dem Ordner „My Music“ abgelegt werden. Andernfalls können die Dateien nicht in den Audio Player geladen und abgespielt werden.

27 Störungen

Bevor Sie Schäden am Mobiltelefon reklamieren, prüfen Sie anhand dieser Tabelle, ob Sie den Fehler selbst beheben können.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das D620 lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist nicht eingesetzt	Akku einsetzen (siehe Kapitel "Akku einsetzen" auf Seite 30).
	Der Akku ist entladen	Akku laden (siehe Kapitel "Akku laden" auf Seite 31).
Der Akku lässt sich nicht laden	Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen	Ladegerät richtig anschließen (siehe Kapitel "Akku laden" auf Seite 31).
	Das Ende der Gebrauchsdauer des Akkus ist erreicht (möglich nach langjähriger Nutzung des Akkus)	Neuen Akku einsetzen, der für das D620 zugelassen ist.
	Der Akku ist vollständig entladen.	Akku länger laden (siehe Kapitel "Akku laden" auf Seite 31).
Das D620 baut keine Verbindung zum Mobilfunknetz auf	Das Funksignal ist zu schwach	Stärke des Funksignalempfangs prüfen (siehe Kapitel "Status-Symbole" auf Seite 37).

Störung (Forts.)	Mögliche Ursache	Abhilfe
	SIM-Karte ist nicht richtig eingesetzt oder beschädigt	Prüfen, ob SIM-Karte richtig eingesetzt und unverfehrt ist (siehe Kapitel "SIM-Karte(n) einsetzen" auf Seite 27).
Es kann kein Anruf getätigt werden	SIM-Karte ist bei keinem Mobilfunknetz registriert	Prüfen, ob der Diensteanbieter im Display erscheint (siehe Kapitel "Touchscreen" auf Seite 35). Im Zweifel kontaktieren Sie Ihren Mobilfunk- und Diensteanbieter.
	Die gewählte Rufnummer ist gesperrt	Rufnummer entsperren (siehe Kapitel "Anrufeinstellungen vornehmen" auf Seite 91).
	Anschluß 2 ist gewählt	Ihr Mobilfunk- und Diensteanbieter unterstützt diesen Service nicht. Anschluß 1 wählen (siehe Kapitel "Anrufeinstellungen vornehmen" auf Seite 91).

Störung (Forts.)	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es kann kein Anruf empfangen werden	SIM-Karte ist bei keinem Mobilfunknetz registriert	Prüfen, ob der Diensteanbieter im Display erscheint (siehe Kapitel "Touchscreen" auf Seite 35). Im Zweifel kontaktieren Sie Ihren Mobilfunk- und Diensteanbieter.
	Die Rufumleitung ist aktiviert	Rufumleitung deaktivieren (siehe Kapitel "Anrufeinstellungen vornehmen" auf Seite 91).
	Die Rufnummer des Anrufers ist gesperrt	Entsperren Sie die Rufnummer (siehe Kapitel "Anrufeinstellungen vornehmen" auf Seite 91).
	Die Rufnummer des Anrufers steht auf der Schwarzen Liste	Rufnummer von der Schwarzen Liste löschen (siehe Kapitel "Anrufeinstellungen vornehmen" auf Seite 91).
Die Funktionen im Menü Musik/Video können nicht ausgeführt werden	Energiesparmodus ist aktiviert	Energiesparmodus deaktivieren (siehe Kapitel "Kamerataste/Energiespartaste" auf Seite 40).

Wenn Sie die Störung nicht beheben können, wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Kapitel "Kundendienst" auf Seite 12) oder an den Fachhändler, von dem Sie das Mobiltelefon bezogen haben.

28 Reinigung



WARNUNG:

Bevor Sie das D620 reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es vollständig vom Stromnetz.

- Reinigen Sie das Gehäuse und den Touchscreen ausschließlich mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol, da diese das Gehäuse und den Touchscreen beschädigen können.

29 Entsorgung



Wenn das Gebrauchsende erreicht ist, insbesondere, wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Mobiltelefon unbrauchbar. Entsorgen Sie das Mobiltelefon entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften. Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Wenden Sie sich für Ratschläge bezüglich des Recyclings an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

30 Technische Daten

Hersteller	Matsunichi Europe GmbH	
Gerät / Modell	Mobiltelefon /Dual SIM D620	
Maße (H x B x T)	116,8 x 51,7 x 15,8 mm	
Ladegerät	Eingang:	100-240V ~50/60Hz 0,1A
	Ausgang:	5,0V $\overline{\text{---}}$ 650mA
	Leistung:	3,5W max.
Kamera	0,3 MP (interpoliert 1,3)	
Display	2,4" QVGA TFT / 240 x 320 Pixel	
Betriebszeiten	Stand-By:	150~200 Std.
	Sprechzeit:	120 min.
Multimedia	Audio:	MP3, AAC, WAVE
	Video:	MP4, 3GGP
	Bildformate:	BMP, JPEG, GIF, PNG
	Klingeltöne:	64 polyphon, MP3, WAV

31 Index

- A**
- Abbildungen22
 - Abkürzungen25
 - Abrechnungseinheit75
 - Adresse
 - hinzufügen48
 - kopieren48
 - löschen48
 - suche48
 - Akku
 - einsetzen30
 - entladen32
 - Ladekontrollanzeige 32, 38
 - laden31
 - Sicherheitshinweise14
 - Alarm79, 98
 - aktivieren79
 - deaktivieren79
 - Anklopfen47
 - Anlage67
 - Anrufeinstellungen87, 91
 - Anrufliste39, 43
 - Anruflisten75
 - Anrufprotokoll42, 46
 - Anrufsignal38
 - Audio Player42, 43
 - Audiodatei
 - abspielen53
 - in MMS einfügen66
 - wiedergeben42, 52
- Aufgabe**
- anschauen78
 - bearbeiten78
 - erstellen78
 - löschen78
- Aufgaben**76, 77
- Aufnahmegerät**84
- automatische**
- Wahlwiederholung**92
- B**
- Begrüßungstext**90
- Belichtungsmodus**56, 58
- Benutzerprofil**
- aktivieren98
 - anpassen98
 - deaktivieren98
- Benutzerprofile**39, 44, 97
- bestimmungsgemäße**
- Verwendung**13
- Bild zuweisen**49
- Bild/Animation**89
- Bilder**
- alle löschen83
 - anzeigen83
 - in MMS einfügen66
 - löschen83
 - sortieren84
 - umbenennen83

weiterleiten	83	Mobiltelefon D620	33
Bildgröße	58	Einstellungen	44, 89
Bildqualität	58	Energiesparmodus ...	40, 106
Bildschirmschoner	89	Erinnerungsfunktion ...	76, 77
Bluetooth	38, 98	Extras	44
Bluetooth-Verbindung	98	F	
D		Fachwörter	25
Datei		Farbeffekte	58
aufnehmen	85	Freisprechbetrieb	102
verschieben	101	Freisprech-Lautsprecher	102
Dateien		G	
importieren	103	Gerät	
kopieren	101	ausschalten	41
laden	103	einschalten	41
löschen	101	Gerätetasten	35
öffnen	101	Auflegen	41
umbenennen	101	Kamerataste	40
verwalten	100	Lautstärketasten	40
weiterleiten	101	Navigationstaste	41
Dateimanager	44, 100	Softkey	40
Datenaustausch	103	Taste Anrufen	42
Datum	89	Taste Ein/Aus	41
Dienste	44	Taste OK	41
DTMF	47	Zifferntasten	41
E		Gesprächsdauer	92
e-Book Reader	86	anzeigen	92
Effekte	56, 58	GPRS	37, 81, 87
Eigene Nummer	89	Groups	48
Einheitenkonverter	86	GSM	81
Einschalten		H	
Bild/Animation	89	Handschrift	90

Handschrifterkennung	50	Lautstärketasten	40
Headset	38	Lesezeichen	62, 67, 82
Herzschrittmacher	17	Löschen	53, 54, 78, 86
Hintergrundbeleuchtung ...	90	M	
Hintergrundbild	89	Mailbox	
I		einstellen	72
Inbox	82	Master (SIM 1)	46
Informationsdienst		Menü	
SMS	81	Mitteilungs Verwaltung ..	43
Sprache	81	Multimedia	44
Internet	81	Musik/Video	43
K		System	44
Kalender	77	microSD-Karte	29
Kamera	40, 43	Mitteilungen	43
Kamera-Modus	40	MMS	37
Kamerataste	40	schreiben	65
Kinder	18	verwalten	64
Klingeln	98	Multimedia	44
Klingelton	53, 88, 98	Multimediataste	42
aufsteigend	98	Musik Player	43
einfach	98	N	
wiederholen	98	Nachrichten	39
Klingelton zuweisen	49	Navigationstasten	90
Kundendienst	12	Netzwerk	87
Kurzwahl	46, 90	Notruf	45
L		O	
Lautlos	41	Objektiv	55
Lautsprecher	102	Ordner	100
Lautstärke	98	Organizer	43, 76
erhöhen	40	P	
verringern	40	Passwort	33, 94, 95

ändern	95	SIM 2	
Piep-Ton	47	Anrufeinstellungen .	91, 96
PIN 1	33, 95	Sicherheitseinstellungen	94
ändern	95	SIM 2 (Slave)	34, 46
PIN 2	34, 95	SIM Lock	94
ändern	95	SIM-Lock	
Pluszeichen	41	aktivieren	94
PUK 1	34	deaktivieren	94
R		Slave (SIM 2)	46
Rahmen	58	SMS	37, 47
Reparatur	11	Snoozeintervall	79
Rufnummer		Softkey links	36
anzeigen	91	Softkey rechts	36
eingeben	50	Sommerzeit	90
suchen	50	Sortieren	55
unterdrücken	91	Sound Recorder	47
Rufnummern		Speicher	55, 56, 58
erlaubte	94	Speicherkapazität	48, 56, 58
gesperrte	95	Speicherstatus	49
internationale	41	Spiele	44, 80
Rufumleitung	91	Spielregeln	80
S		Sprache	89
Schmuckrahmen	58	Sprachmailbox	71
Selbstausröser	58	abhören	72
Sicherheit	9	abrufen	72
Sicherheitseinstellungen ..	87	einstellen	72
Signatur	71	Startseite	82
SIM 1		Status-Symboleiste	36
Anrufeinstellungen .	91, 96	Steckplatz	
Sicherheitseinstellungen	94	SIM 1	23
SIM 1 (Master)	28, 46	Stern taste	41

Stoppuhr	86	Ticken	92
Stylus	35	Tick-Ton	92
Symbole	9, 23	Tongestaltung	88
T		Touch-Pen (Stylus)	33
Taschenrechner	86	Touchscreen	35
Tastaturbefehle	44	TransFlash-Karte	29
Tastensperre	38	U	
aktivieren	94	Uhrzeit	89
automatisch	94	Umbenennen	54, 86
deaktivieren	94	Umgebungsbedingungen ..	16
Teilnehmergruppe	48	Umtausch	11
Telefonat		URL	
Beenden	47	in MMS einfügen	67
beenden	41	V	
Halten	47	Verpackungsmaterialien ...	18
Stummschalten	47	Verzeichnis	39
Telefonbuch	43, 47	Vibration	38
Telefonbucheintrag		Vibrieren	98
Bild zuweisen	49	Video	
hinzufügen	45, 48, 50	abspielen	54
importieren	48	Belichtungsmodus	56
löschen	48	Dateigröße	56
suchen	48	Farbeffekte	56
Video zuweisen	49	Qualität	56
Telefoneinstellungen ..	87, 89	Weißabgleich	56
Telefonspeicher	48	weiterleiten	53, 54
Telefonsperre	33, 94	Video Datei	66
aktivieren	94	Video Player	39, 43
deaktivieren	94	Video Recorder	43
Passwort	33, 94	Video zuweisen	49
Termine	76, 77	Visitenkarte	49

W

Wahlwiederholung	92
Währungskonverter	86
WAP	81, 82
Warteschleife	91
Weckerfunktion	37, 39
Weißabgleich	56, 58
Weiterleiten	86
Weltuhr	79
Werkseinstellungen ..	56, 58,
87,	88
Wiedergabe	42
Winterzeit	90
Witterungseinflüsse	16

Z

Zeit	89
Zeitumstellung	90
Zeitzonen	76, 79
Zubehörteile	18