



MP3-PLAYER & MOBILE PHONE – BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	6
EINFÜHRUNG	8
SERIENNUMMER	8
PASSWÖRTER	8
MAX-ONYX ÜBERSICHT	9
TASTENFUNKTIONEN	10
BESCHREIBUNG DES OLED-DISPLAY	11
MENÜSTRUKTUR	12
DISPLAYSYMBOLE	13
ERSTE SCHRITTE	14
AKKU EINLEGEN	14
SPEICHERKARTE UND SIM-KARTE EINLEGEN	15
LADEN DES AKKUS	16
AKKULADEWARNUNG	16
EIN- UND AUSSCHALTEN	17
HEADSET ANSCHLIESSEN	17
TASTEN KURZBEFEHLE	18
GRUNDFUNKTIONEN	19
ANRUF TÄTIGEN	19
ANRUF ANNEHMEN UND ABLEHNEN	20
WÄHREND EINES GESPRÄCHS	20
ENTGANGENE ANRUF	21
USB ANSCHLIESSEN	22

DATEN AUFKOPIEREN	23
MULTIMEDIA-FUNKTIONEN	24
MUSIK-PLAYER	24
UKW RADIO	28
SPRACHAUFZEICHNUNG	31
DATEIMANAGER	33
SPIELE	34
BLUETOOTH	36
DATENVERSAND PER BLUETOOTH	36
TELEFONBUCHEinTRÄGE ÜBER BLUETOOTH VERSCHICKEN	39
ANRUFPFROFILE UND DISPLAY-EINSTELLUNGEN	41
ANRUFPFROFIL ÄNDERN	41
KLINGELTONLAUTSTÄRKE UND VIBRATIONSSALARM	42
DISPLAY-EINSTELLUNGEN	43
ZEIT UND DATUM EINSTELLEN	44
SPRACHE & BEGRÜSSUNGSTEXT	45
TELEFONBUCH	46
EINTRAG SPEICHERN	46
EINTRAG SUCHEN	47
EINTRAG ÄNDERN	47
EINTRAG LÖSCHEN	48
GRUPPEN	49
TELEFONBUCHEinTRÄGE KOPIEREN	49
EINTRÄGE EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN	50
SCHNELLWAHL	51

SPEICHERINFORMATIONEN	51
ANRUFLISTEN	52
ANRUFLISTEN ANZEIGEN.....	52
ANRUFLISTE LÖSCHEN.....	52
ANZEIGESTATUS FESTLEGEN.....	52
ANRUFINFORMATIONEN.....	53
TEXTEINGABE	54
TEXTEINGABEMETHODEN.....	54
TEXTEINFÜGEMARKE	54
TEXTEINGABE	55
INTERPUNKTION UND SONDERZEICHEN	56
MITTEILUNGEN	56
MITTEILUNGEN ANZEIGEN.....	56
NACHRICHT SCHREIBEN	58
NACHRICHTEN LÖSCHEN	59
NACHRICHTENOPTIONEN.....	59
GEBIETSNACHRICHTEN	60
SPRACHNACHRICHTEN.....	61
WEITERE FUNKTIONEN.....	61
WECKER.....	61
MEMO.....	62
WELTZEIT.....	63
KALENDER.....	63
RECHNER	63
STOPPUHR.....	64

ANRUF-EINSTELLUNGEN	64
MINUTENALARM	64
FESTE RUFNUMMERNWAHL	64
ANRUF-BESCHRÄNKUNGEN	65
RUFUMLEITUNG	65
RUFSPERRE	66
ANKLOPF-FUNKTION	67
TELEFON-EINSTELLUNGEN	68
WEITERE EINSTELLUNGEN	70
NETZ-EINSTELLUNGEN	70
SICHERHEITSEINSTELLUNGEN	70
SICHERHEIT UND BETRIEB	72
BEHANDLUNG DES GERÄTS	72
AKKU	72
HEADSET	74
LADEGERÄT	75
KABEL	75
SPEICHERKARTE	75
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	76
INFORMATIONEN ZUR ZERTIFIZIERUNG (SAR & WEEE)	77
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	79
COPYRIGHT HINWEISE	83
LIEFERUMFANG	84

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr verursachen kann.

IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Schalten Sie das Gerät in der Nähe medizinischer Geräte aus.

BEIM TANKEN AUSSCHALTEN

Benutzen Sie das Gerät nicht an Tankstellen. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

AN BORD EINES FLUGZEUGS AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

ZUBEHÖR UND AKKUS

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine nur kompatiblen Produkte an.

SICHERUNGSKOPIEN

Von allen wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Nur qualifiziertes Personal darf dieses Produkt installieren und reparieren.

WASSERDICHTIGKEIT

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

STÖRUNGEN

Mobile Geräte sind anfällig für Störungen durch Interferenzen, die die Leistung beeinträchtigen können

BEI BESCHÄDIGUNG, MANIPULATION ODER ENTFERNEN DER SERIENNUMMER FÄLLT DIE GARANTIE.

ACHTUNG: BEI UNSACHGEMÄSSEM GEBRAUCH ERLISCHT DIE GARANTIE.

EINFÜHRUNG

SERIENNUMMER

Der Barcodeaufkleber beinhaltet Informationen zu Ihrem Telefon, wie z.B. Seriennummer. Bitte bewahren Sie diesen gut auf und entfernen Sie ihn nicht vom Gerät.

PASSWÖRTER

TELEFONCODE

Die Eingabe der PIN schützt nur Ihre SIM-Karte vor unberechtigter Benutzung. Um das Mobiltelefon und die darauf gespeicherten Daten zu schützen sowie eine Benutzung mit einer fremden SIM-Karte zu verhindern, sperren Sie das Gerät mit dem Telefoncode.

Siehe auch: [Weitere Einstellungen>Telefoncode auf Seite 70](#).

PIN & PIN2 CODE

Die PIN (**P**ersönliche **I**dentifikations **N**ummer) und PIN2 Codes sind vier- bis achtstellige Nummern, die mit Ihrer SIM-Karte mitgeliefert werden.



Die PIN2 wird für die Aktivierung einiger Netzwerk-Funktionen benötigt. Um die PIN oder PIN2 zu ändern, lesen Sie bitte: [Weitere Einstellungen>Sicherheitseinstellungen auf Seite 70](#).

PUK & PUK2 CODE

Der PUK (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey) und PUK2 Code bestehen ebenfalls aus 4 bis 8 Zahlen und werden von Ihrem Mobilfunkanbieter ausgegeben.

Diese Codes werden für den Fall, dass Sie versehentlich mehrmals eine falsche PIN eingegeben haben, benötigt, um die SIM-Karte wieder zu entsperren.

MAX-ONYX ÜBERSICHT

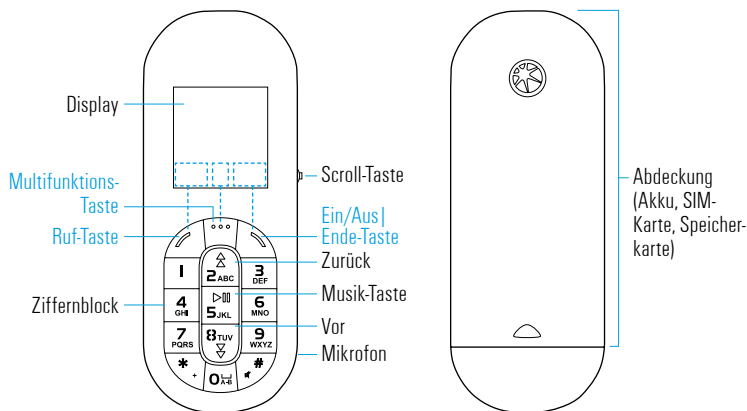

Mit den **Multifunktions-, Ruf- und Ende-Tasten** führen Sie die aktuellen Befehle aus, die direkt darüber auf dem Display angezeigt werden (siehe gestrichelte Linien in der Skizze).

In dieser Anleitung finden Sie diese Hinweise des Displays in Klammern hinter der entsprechenden Taste.

TASTENFUNKTIONEN

TASTE	FUNKTION
SCROLL-TASTE – Scrollen – Lautstärke + / - – SMS-Menü öffnen – Hauptmenü öffnen – OK – Optionsmenü öffnen – Kontaktliste öffnen	Hoch bzw. herunter schieben, um durch das Menü zu scrollen. Hoch bzw. herunter schieben, um die Lautstärke zu ändern. Im Standby-Modus drücken, um das SMS-Menü zu öffnen. Im Standby-Modus drücken, um das Hauptmenü zu öffnen. Zur Bestätigung drücken. Drücken, um das Optionsmenü zu öffnen. Im Standby-Modus drücken, um die Kontaktliste zu öffnen.
MULTIFUNKTIONS-TASTE – Löschen – Zurück – Standby-Modus – Kurzmenü	Drücken, um einen Buchstaben oder eine Zahl zu löschen. Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken, um im Musik- oder FM-Modus den Standby-Modus aufzurufen. Im Standby-Modus drücken, um das Kurzmenü aufzurufen.
RUF-TASTE – Anrufen/SMS – OK – Vorschau – Optionsmenü öffnen	Drücken, um Anrufe zu tätigen/anzunehmen oder SMS abzuschicken. Zur Bestätigung drücken. Zur Vorschau drücken. Drücken, um das Optionsmenü zu öffnen.
ENDE-TASTE – Ein-/Ausschalten – Anruf beenden/ablehnen – Tastensperre – Standby-Modus	Drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Drücken, um einen Anruf zu beenden oder einen eingehenden Anruf abzulehnen. Im Musik- oder FM-Modus drücken und sofort danach [#] drücken, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren. Drücken, um außerhalb des Musik- oder FM-Modus den Standby-Modus aufzurufen.

BESCHREIBUNG DES OLED-DISPLAY

STANDBY-MODUS



MENÜSTRUKTUR

Im Standby-Modus drücken Sie die **Scroll-Taste**, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die **Scroll-Taste**, um einen Menüpunkt aufzurufen.

MP3 player		Im Hintergrund abspielen Play list Playereinstellung Oberfläche
UKW Radio		Im Hintergrund abspielen Station wählen Stationsname Station löschen Manuell abstimmen Sendersuchlauf Frequenz einstellen Alle suchen
Telefon		Telefonbuch Nachrichten Anrufliste Services
Einstellungen		Telefon Tag / Datum Anruf Netzwerk Sicherheit Einst.g zurücksetzen
Profile		Normal Besprechung Draussen Automobil VIP Kopfhörer
Dateimanager		Dateibetrachter Status Formatieren
Organizer		Alarm Memo Kalender Weltzeit
Werkzeuge		Sprachaufzeichnung Speicherkarte Rechner Stoppuhr Bluetooth
Spiel		Horo bump Angle cube

DISPLAYSYMBOLE



Signalstärke. Die Anzahl der vertikalen Balken gibt die Stärke des Signals an.



Starkes Signal.



Schwaches Signal.



Kein Signal.



Akkuladestand.



Akku vollständig geladen.



Akku nicht voll geladen.



Warnung! Akku fast leer.



SMS-Eingang voll.



Neue SMS. Das Symbol erlischt, sobald die SMS gelesen wurde.



Stummschaltung. Im Standby-Modus drücken und halten Sie die **[#]-Taste**, um den Ton stummzuschalten.



Roaming-Anzeige



Wecker ist aktiv. Das Symbol erlischt, wenn der Wecker nicht genutzt wird.



Vibrationsalarm ist aktiv.



Kopfhörer wurde erkannt und ist aktiv.



Flugzeug-Modus



Anrufweiterschaltung



Anrufliste



Stromsparmodus



Tastensperre ist inaktiv.



Tastensperre ist aktiv.




Sprachnachricht

ERSTE SCHRITTE


AKKU EINLEGEN

1. Drücken Sie auf die erhabene Stelle der Abdeckung auf der Rückseite des Geräts und schieben Sie die Abdeckung so weit nach vorne, bis die Markierung auf Abdeckung und Gehäuse auf gleicher Höhe sind. Nehmen Sie die Abdeckung ab.

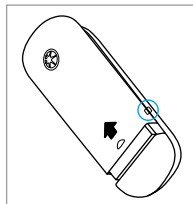


2. Führen Sie den Akku schräg in die Akkuhalterung und drücken Sie ihn dann nach unten, sodass die Kontakte von Akku und Handy aufeinanderliegen.

Um den Akku wieder zu entfernen, drücken Sie ihn von oben und ziehen ihn an der kleinen Erhebung auf der Schmalseite heraus.

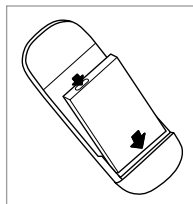

3. Legen Sie die Abdeckung flach auf das Gehäuse, sodass sich die Markierungen der Abdeckung und des Gehäuses auf gleicher Höhe befinden, und schieben Sie die Abdeckung in Position, bis sie einrastet.

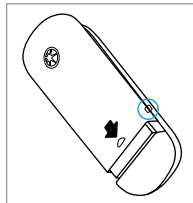


SPEICHERTARTE UND SIM-KARTE EINLEGEN

BEACHTEN SIE:

- Zerkratzen oder verbiegen Sie die Karten nicht.
- Vermeiden Sie elektrostatische Aufladung, sowie Kontakt der Karten zu Wasser und Schmutz.
- Bitte legen Sie die Speicherkarte zuerst ein, da diese unter der SIM-Karte liegt.

1. Nehmen Sie die Abdeckung an der Rückseite des Geräts ab und entfernen Sie den Akku. Schieben Sie die microSD-Speicherkarte mit den Kontakten voran und nach unten in die Halterung.

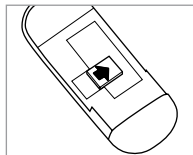


HINWEISE:

- Verwenden Sie das Format FAT (FAT12 oder FAT16), nicht FAT32, falls Sie die Speicherkarte formatieren wollen, da bei anderen Formaten die Karte nicht vom Gerät gelesen werden kann.

Bitte erstellen Sie vor dem Formatieren ein Backup, da beim Formatieren alle Daten auf der Karte unwiderruflich gelöscht werden.

- Verwenden Sie ausschließlich T-Flash-Karten für dieses Gerät. Empfohlene Hersteller sind SanDisk, Kingston, KingMAX, iHopc, TwinMos und pqi. Für genauere Informationen lesen Sie bitte unter [Sicherheit und Betrieb > Speicherkarte auf Seite 75](#) nach.
2. Schieben Sie nun die SIM-Karte mit den Kontakten voran und nach unten in den Kartenschacht.

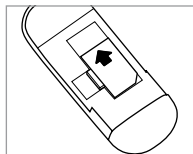

LADEN DES AKKUS

ACHTUNG: Um Beschädigungen zu vermeiden, entfernen Sie den Akku nicht während des Ladens aus dem Gerät.

Um die Maximalkapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch für ca. 12 Std. wie folgt auf.

BITTE BEACHTEN SIE: Um optimale Leistungsfähigkeit des Akkus zu erreichen, laden und entladen Sie den Akku einige Male vollständig.

1. Legen Sie den Akku ordnungsgemäß ein.
2. Öffnen Sie die USB-Port Abdeckung und stecken Sie das Ladegerät an.
3. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose.



TIPP:

- Es kann einige Sekunden dauern, bis auf dem Display die Ladeanzeige erscheint, falls das Gerät ausgeschaltet ist oder der Akku vollständig entladen ist.
- Sie können das Gerät auch während des Aufladens benutzen.
- Wird das Gerät per USB mit einem Computer verbunden, findet ebenfalls ein Ladevorgang des Akkus statt. Beachten Sie, dass dieser länger dauert als mit dem Ladegerät.
- Der Verbrauch ist höher als üblich, wenn der MP3-Player verwendet wird.

AKKULADEWARNUNG

Ist der Akku beinahe leer, erscheint eine Nachricht auf dem Display des Geräts, die Sie darüber informiert. Bei niedrigem Ladestand können einige Funktionen mit hohem Energieverbrauch nicht genutzt werden. Des Weiteren werden Display- und Tastenblockbeleuchtung deaktiviert. Wird der Akku nicht umgehend geladen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

EIN- UND AUSSCHALTEN

EINSCHALTEN

TIPP: Sobald das Gerät eingeschaltet wird, sucht es nach einem verfügbaren Mobilfunknetz. Warten Sie mit der Bedienung anderer Funktionen, bis das Netz gefunden wurde.

1. Drücken und halten Sie die **Einschalten-Taste** für 2 Sekunden, bis die Startanimation auf dem Display erscheint, um das Telefon einzuschalten.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, einen PIN- oder Sicherheitscode einzugeben, geben Sie den Code ein und drücken Sie **OK**. (Anzeige codiert: ****).
3. Für weitere Informationen zur PIN lesen Sie [Weitere Einstellungen>Sicherheitseinstellungen auf S. 70](#).

AUSSCHALTEN

Drücken und halten Sie die **Einschalten-Taste** für 2 Sekunden, bis die Endanimation auf dem Display erscheint, um das Telefon auszuschalten.

TIPP: Das Gerät hat eine eingebaute Antenne im unteren, hinteren Bereich des Gehäuses. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Verbindung und kann dazu führen, dass das Gerät mit einer höheren Sendeleistung als normalerweise erforderlich arbeitet. Wenn Sie die Antenne beim Betrieb des Geräts nicht berühren, optimiert dies die Antennenleistung und die Lebensdauer des Akkus.



HEADSET ANSCHLIESSEN

Stecken Sie den Stecker fest in die dafür vorgesehene Buchse. Für mehr Informationen zum Gebrauch des Headsets lesen Sie unter [Sicherheit und Betrieb>Headset auf S. 74](#) nach.

HINWEIS: Stecken Sie das Headset ab, bevor Sie das Gerät mit einem PC verbinden.



TASTEN KURZBEFEHLE

TASTE	FUNKTION
SCROLL-Taste – Hoch schieben – Runter schieben – Drücken	SMS öffnen. Hauptmenü öffnen. Telefonbuch öffnen.
MULTIFUNKTIONS-Taste	Kurzmenü öffnen: 1. Profile 2. Speicherkarte 3. Aufzeichnung 4. Memo
RUF-Taste	Öffnet die Anrufliste (Alle Anrufe). Drücken Sie die [*] - oder [#] -Taste und wählen Sie zwischen den Kategorien Gewählt , Unbeantwortet und Angenommen .

	[*]-TASTE	[#]-TASTE
Im Standby-Modus	Drücken und halten, um „+“ für eine internationale Vorwahl einzugeben.	Drücken und halten, um den Lautsprecher abzuschalten. Die Wiedergabe über das Headset wird fortgesetzt.
Telefonbuch	Einen Eintrag zurück.	Einen Eintrag weiter.
Anrufliste		
Kalender	Einen Monat zurück.	Einen Monat weiter.
Memo		
SMS schreiben	Drücken für die Liste der Sonderzeichen. Nächste mögliche Zeichenfolge.	Ändern der Eingabemethode. Vorherige mögliche Zeichenfolge.
Musik abspielen	Equalizer wechseln.	Ändern des Wiederholmodus.

GRUNDFUNKTIONEN

ANRUF TÄTIGEN

ANRUF AUS DEM STANDBY-MODUS TÄTIGEN

1. Geben Sie die Telefonnummer ein. Um die Einfügemarke an eine beliebige Stelle zu bewegen, schieben sie die **Scroll-Taste** hoch oder runter. Drücken Sie die **Multifunktions-Taste** zum rückwärts Löschen.
2. Drücken Sie die **Ruf-Taste (Wahl)** zum Rufaufbau.
3. Um einen internationalen Anruf zu tätigen, drücken und halten Sie die **[*]-Taste**, um ein „+“-Zeichen einzugeben. Danach geben Sie den Ländercode (ohne Nullen am Anfang) und die Telefonnummer ein und drücken Sie die **Ruf-Taste (Wahl)** zum Rufaufbau.

Eintrag aus dem Telefonbuch anrufen

1. Im Standby-Modus drücken Sie die **Scroll-Taste**, um das **Telefonbuch** aufzurufen oder wählen Sie aus dem Hauptmenü **Telefon>Telefonbuch>Namen**.
2. Wählen Sie mit der **Scroll-Taste** einen Eintrag und drücken Sie die **Ruf-Taste (Anseh.)**, um alle zu dem Eintrag gehörigen Telefonnummern anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine der Nummern und drücken Sie die **Scroll-Taste** zur Auswahl der Nummer. Drücken Sie dann die **Ruf-Taste (Anruf)** zum Rufaufbau.

Eintrag aus der Anrufliste anrufen

Das Gerät speichert die 50 zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe.

1. Im Standby-Modus drücken Sie die **Ruf-Taste**, um **Alle Anrufe** aufzurufen. Drücken Sie die **[*]-Taste** oder **[#]-Taste**, um zwischen **Gewählt**, **Angenommen** oder **Unbeantwortet** zu wechseln.
2. Wählen Sie mit der **Scroll-Taste** einen Eintrag und drücken Sie die **Ruf-Taste (Anruf)** zum Rufaufbau.

ANRUF ANNEHMEN UND ABLEHNEN

1. Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die **Ruf-Taste (Antw.)**, um den Anruf anzunehmen oder drücken Sie die **Scroll-Taste**, um das Optionsmenü aufzurufen und wählen Sie zwischen **Besetzt, Zurückweisen** und **Antworten**.
2. Drücken Sie die **Ende-Taste (Ablehn.)**, um aufzulegen oder einen eingehenden Anruf abzulehnen.
3. Bei angeschlossenem Headset drücken Sie alternativ die **Headset-Taste**, um den Anruf anzunehmen.

WÄHREND EINES GESPRÄCHS

WECHSELN ZU ANDEREN FUNKTIONEN

Drücken Sie die **Ruf-Taste (Option)**, um das unten beschriebene Optionsmenü zu öffnen. Drücken Sie die entsprechende Nummerntaste oder nutzen Sie die **Scroll-Taste**, um die Option anzuwählen. Drücken Sie die **Ruf-Taste (Wähl.)**, um die Auswahl zu bestätigen.

1. Neu wählen
2. Halten
3. Stumm
4. Diesen Anruf beenden
5. MFV senden
6. Hauptmenü
7. Aufnahmestart

HINWEIS: Einige dieser Funktionen erfordern die Unterstützung Ihres Netzbetreibers zur Aktivierung. Für nähere Informationen wenden Sie sich an den Service Ihres Providers.

EINTRAG SUCHEN

1. Drücken Sie die **Ruf-Taste (Option)** während eines Gesprächs, um das Optionsmenü aufzurufen und wählen Sie **Hauptmenü>Telefonbuch>Namen**.
2. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie die **Ruf-Taste (Anseh.)**, um die zu dem Eintrag gehörenden Nummern zu sehen.
3. Um einen Eintrag aus dem Telefonbuch anzusehen, lesen Sie bitte unter **Telefonbuch>Eintrag suchen auf Seite 47** nach.

ENTGANGENE ANRUF

Auf dem Display erscheint folgende Anzeige: 'Unbeantwortete Anrufe: X Anruf(e)'. (X steht hier für die Zahl der entgangenen Anrufe.)

Drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um in den Standby-Modus zu gelangen oder drücken Sie die **Ruf- (Anseh.)** oder **Scroll-Taste**, um die Anrufliste anzuzeigen.

Drücken Sie **[*]** oder **[#]**, um zwischen **Alle Anrufe, Gewählt** und **Angenommen** zu wählen.

In der jeweiligen Liste wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie die **Ruf-Taste (Wähl)** oder drücken Sie die **Scroll-Taste**, um anzuzeigen, wann der Anrufer versucht hat, Sie zu erreichen.

Alternativ schieben Sie die **Scroll-Taste** runter und wählen Sie im Hauptmenü **Telefon>Anrufliste>Alle Anrufe**.

Drücken Sie **[*]** oder **[#]**, um zwischen **Gewählt, Angenommen** und **Unbeantwortet** zu wählen.

USB ANSCHLIESSEN

1. Verbinden Sie das MAX-ONYX im Standby-Modus per USB-Kabel mit dem PC. Auf dem Display erscheint die Nachricht 'USB verbinden?'.
Drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)**, um das MAX-ONYX als Massenspeicher zu aktivieren oder drücken Sie die **Ende-Taste (Zurück)**, um nur den Akku per USB zu laden.
2. Alternativ wählen Sie im Hauptmenü: **Werkzeuge>Speicherkarte**.
 - a. Drücken Sie die **Ruf- (Verbinden)** oder **Scroll-Taste**, um die Verbindung zum PC zuzulassen.
 - b. Wählen Sie den Wechseldatenträger unter Windows aus und kopieren Sie z.B. MP3-Dateien in den Speicher Ihres MAX-ONYX.
 - c. Doppelklicken Sie das „Hardware sicher entfernen“-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie „Stop“. Wählen Sie anschließend „Verbindung trennen“.
 - d. Drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)**, um die Massenspeicher-Funktion zu deaktivieren.
Nun trennen Sie die USB-Verbindung und verwenden Sie das Gerät wie gewohnt.

HINWEIS:

- Verwenden Sie die Formate FAT12 oder FAT16 für die Formatierung.
Bitte erstellen Sie vor dem Formatieren ein Backup, da beim Formatieren alle Daten unwiderruflich gelöscht werden. Nach dem Formatieren doppelklicken Sie das „Hardware sicher entfernen“-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie „Stop“. Wählen Sie „Verbindung trennen“. Entnehmen Sie anschließend den Akku, **bevor** Sie die Massenspeicher-Funktion deaktivieren. Setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das Gerät ein.
- MAX-ONYX ist nicht kompatibel mit Mac OS. Bitte verwenden Sie auf dem Rechner, mit dem Sie das Gerät verbinden möchten, mindestens Microsoft Windows 2000.

DATEN AUFKOPIEREN

Um die auf dem MAX-ONYX oder der eingelegten Speicherkarte gespeicherten Musik- und Bild-Daten zu bearbeiten, schließen Sie das Gerät per USB an Ihren PC an.

Der Telefonspeicher und die Speicherkarte erscheinen als Wechseldatenträger unter „Arbeitsplatz“ auf Ihrem Computer.

1. Kopieren Sie MP3-Musikdateien (oder JPG, BMP, PNG, GIF Bilddaten) in das Hauptverzeichnis des Wechseldatenträgers.

HINWEIS: MAX-ONYX unterstützt nur Musikdateien im MP3-Format.

2. Trennen Sie die USB-Verbindung wie empfohlen.

HINWEISE:

- Das Gerät unterstützt nur eine Tiefe von 2 Ordner-Ebenen. Wir empfehlen daher, die Dateien nicht in Unterordnern abzulegen.
- Die **Favoriten**-Liste wird geleert, falls Sie die Datei „Playlist“ aus dem Speicher entfernen.

HINWEISE ZUR FESTLEGUNG DER WIEDERGABEREIHENFOLGE:

Die Audiotracks innerhalb eines Ordners werden in alphabetischer Reihenfolge abgespielt. Damit die alphabetische Reihenfolge der Stücke im Ordner beibehalten wird, sollten komplette Alben daher als Ordner und nicht als einzeln markierte Tracks auf den Player kopiert werden.

Um eine gewünschte Reihenfolge herbeizuführen, stellen Sie vor dem Aufkopieren den Dateinamen Tracknummern wie zum Beispiel „01“ - „99“ oder „1 01“, „1 02“ ... „3 01“ voran. Der Player spielt die Stücke dann in der durch die Ziffern bestimmten Reihenfolge. Bitte beachten Sie, dass zur Sortierung nur die ersten 8 Zeichen relevant sind, d.h. Sie sollten die Tracknamen nicht am Ende nummerieren.

MULTIMEDIA-FUNKTIONEN

MUSIK-PLAYER

Spielen Sie MP3-Dateien aus dem Speicher des Geräts oder der Speicherkarte ab.

Kopieren Sie zuerst Daten wie in den Kapiteln [USB anschließen auf Seite 22](#) und [Daten aufkopieren auf Seite 23](#) beschrieben auf das Gerät.

MUSIK-PLAYER AKTIVIEREN

1. Wählen Sie **MP3 Player** aus dem Hauptmenü und drücken Sie die **Ruf-** oder **Scroll-Taste**.
2. Drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um den Musik-Player-Modus zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

MUSIK IM HINTERGRUND ABSPIELEN

1. Im Musik-Player-Modus wählen Sie **MP3 Player>Im Hintergrund abspielen**. Sie können nun Telefoneinstellungen vornehmen, Spiele spielen oder andere Funktionen nutzen, während die Musik im Hintergrund weiter läuft.
2. Um die Musik abzustellen, wählen Sie **MP3 Player** und drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um ins Hauptmenü zurückzukehren.

TIPP: Ist die Funktion aktiv, wird folgendes Symbol am oberen Rand des Displays angezeigt: 

PLAYLIST

1. Während der Musikwiedergabe drücken Sie die **Ruf-**  oder **Scroll-Taste** und wählen Sie **Play list**. Wählen Sie dann **Favoriten** oder **Alle**, um die Musikwiedergabe wie folgt zu starten.

Favoriten

1. Wählen Sie **Favoriten**, um die Liste zu öffnen.
2. Ist die Liste leer, drücken Sie die **Ruf-Taste** (**Zufüg.**), um den **Dateibetrachter** zu öffnen.
3. Wählen Sie den Speicher der **Speicherkarte** oder **Telefon** und drücken Sie die **Ruf-Taste** (**Wähl.**).
4. Wählen Sie den gewünschten Titel oder Ordner und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um den Titel oder Ordner zur Liste hinzuzufügen.
5. Wählen Sie **OK** im folgenden Fenster '**Fertig, weitere hinzufügen?**', um die Liste weiter zu bearbeiten oder drücken Sie **Abbrechen**, um zur Liste der **Favoriten** zurückzukehren.
6. Wählen Sie einen Titel aus der **Favoriten**-Liste und drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste**.

Play: Ausgewählten Titel abspielen.

Zufüg.: **Dateibetrachter** aufrufen, um einen Titel oder Ordner hinzuzufügen.

Löschen: Ausgewählten Titel aus der Liste entfernen.

Alle Lö.: Alle Titel aus der **Favoriten**-Liste entfernen. Hierbei werden die Titel nicht aus dem Speicher gelöscht, sondern lediglich von der Liste entfernt. Mit **Zufüg.** können die Titel jederzeit wieder hinzugefügt werden.

Detail: Informationen zum ausgewählten Titel ansehen.

Als Klingelton einstellen: Die ausgewählte Datei als Klingelton festlegen.

TIPP: Um alle Titel der Speicherkarte oder des Telefonspeichers hinzuzufügen, wählen Sie **<Ordner hinzufügen>**.

Alle Musikdateien

1. Wählen Sie **Alle**, um die Liste mit allen Musikdateien zu öffnen.
2. Wählen Sie einen Titel und drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Play:** Ausgewählten Titel abspielen.
 - Detail:** Informationen wie Künstler, Album etc. zum ausgewählten Titel ansehen.
 - Als Klingelton einstellen:** Die ausgewählte Datei als Klingelton festlegen.

MUSIK ABSPIELEN & ANHALTEN

1. Wählen Sie einen Titel aus der Musikliste und drücken Sie die **Scroll-Taste**, um ihn wiederzugeben.
2. Drücken Sie die **[5]-Taste**, um den Titel anzuhalten und wieder fortzusetzen.
3. Drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um die Wiedergabe zu stoppen.

ZURÜCK- & VORSPULEN, SKIP ZURÜCK & VOR

1. Drücken Sie die **[2]-Taste** während der Wiedergabe, um zum vorherigen Titel zu springen.
Drücken Sie die **[8]-Taste** während der Wiedergabe, um zum nächsten Titel zu springen.
2. Drücken und halten Sie die **[2]-Taste** während der Wiedergabe, um zurückzuspulen.
Drücken und halten Sie die **[8]-Taste** während der Wiedergabe, um vorzuspulen.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

1. Während der Musikwiedergabe, ausgenommen die Musik spielt im Hintergrundmodus (**Im Hintergrund abspielen**), schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch und runter, um die Lautstärke einzustellen.
2. Alternativ drücken Sie die **Ruf-** oder **Scroll-Taste**. Wählen Sie **Playereinstellung>Lautstärke** und schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch und runter, um die Lautstärke einzustellen.

WIEDERHOLMODUS ÄNDERN

1. Während der Musikwiedergabe drücken Sie die **[#]-Taste**, um zwischen den Wiederholmodi **Einen wiederholen**, **Alle**, **Alle wiederholen**, **Zufall** und **Zufall wiederholen** zu wechseln.
2. Alternativ drücken Sie während der Musikwiedergabe die **Ruf-** oder **Scroll-Taste**.
3. Wählen Sie **Playereinstellung>Wiederholen**, um die Einstellung zu ändern: **Einmal wiederholen**, **Alle wiederholen** und **Keine Wiederholung**.
4. Wählen Sie **Playereinstellung>Zufall**. Um die zufällige Wiedergabe zu aktivieren, wählen Sie **Ein**. Wählen Sie **Aus**, um die Titel der Reihe nach abzuspielen.

EQUALIZER ÄNDERN

1. Während der Musikwiedergabe drücken Sie die **[*]-Taste**, um zwischen den Equalizern: **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Höhen** und **Bass** zu wählen.
2. Alternativ drücken Sie während der Musikwiedergabe die **Ruf-**  oder **Scroll-Taste**.
3. Wählen Sie **Playereinstellung>Equalizer**, um das Optionsmenü zu öffnen und wählen Sie zwischen: **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Höhen**, **Bass**.

A-B WIEDERHOLUNG

Um einen bestimmten Ausschnitt zur Wiederholung festzulegen, drücken Sie während der Wiedergabe die **[0]-Taste**, um den Startpunkt (A) zu bestimmen. Drücken Sie ein zweites Mal die **[0]-Taste**, um den Endpunkt (B) der Wiederholsequenz festzulegen. Der festgelegte Ausschnitt wird nun in einer Schleife wiederholt. Um die Wiederholung abzubrechen, drücken Sie nochmals die **[0]-Taste**.

TITELDETAILS

1. Wählen Sie einen Titel aus der Musikliste und drücken Sie die **Ruf-** oder **Scroll-Taste**.
2. Wählen Sie **Detail** für Informationen zu Künstler, Album etc. des ausgewählten Titels.
HINWEIS: Diese Details können nur angezeigt werden, wenn sie auch in den ID3-Tag-Feldern der MP3-Datei gesetzt wurden.

TASTENSPERRE

Im Musik-Modus drücken Sie die **Ende-Taste** () und sofort danach die **[#]-Taste**, um die Tastensperre zu aktivieren (auf dem Display erscheint das folgende Symbol: ) oder zu deaktivieren.

PLAYER-OBERFLÄCHE

1. Während der Musikwiedergabe drücken Sie die **Ruf-** () oder **Scroll-Taste**.
2. Wählen Sie unter **Oberfläche** eine Einstellung, um das Aussehen des Musikplayers zu ändern und drücken Sie die **Ruf-** () oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.

UKW RADIO

TIPP: Lassen Sie bei der Sendersuche das Headset angesteckt, da es als Antenne für den FM-Empfang dient.

UKW RADIO AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

1. Wählen Sie **UKW Radio** aus dem Hauptmenü und drücken Sie die **Ruf-** oder **Scroll-Taste**.
2. Auf dem Display erscheint 'Suche...', während nach verfügbaren Sendern gesucht wird.
3. Wird eine Radiostation gefunden, wird diese auf dem Display angezeigt und wiedergegeben.
4. Stellen Sie die Lautstärke durch Schieben der **Scroll-Taste** ein.
5. Um den Sender zu wechseln, umzubenennen oder zu löschen sowie einen neuen Sender zu suchen, drücken Sie die **Ruf-Taste**, um das Optionsmenü aufzurufen.
6. Drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um das Optionsmenü zu verlassen.

SENDER WECHSELN

Drücken Sie im Radio-Modus die **[2]-** oder **[8]-Taste**, um zum vorherigen/nächsten Sender zu wechseln.

RADIO IM HINTERGRUND ABSPIELEN

1. Im Radio-Modus wählen Sie **UKW Radio>Im Hintergrund abspielen**. Sie können nun Telefoneinstellungen vornehmen, Spiele spielen oder andere Funktionen nutzen, während die Musik im Hintergrund weiter läuft.
2. Um die Funktion abzustellen, wählen Sie **UKW Radio** und drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um ins Hauptmenü zurückzukehren.

TIPP: Ist die Funktion aktiv, wird im Standbymodus dieses Symbol am oberen Rand des Displays angezeigt: 

SENDER SUCHE

HINWEIS: Alle in der automatischen Sendersuche gefundenen Radiostationen werden gespeichert. Sollte dennoch der gewünschte Sender nicht dabei sein, versuchen Sie ihn manuell zu finden. Insgesamt können 40 Sender gespeichert werden.

Alle suchen

Im Radio-Modus drücken Sie die **Ruf-Taste**  und wählen Sie **Alle suchen**, um alle verfügbaren Sender zu finden und automatisch zu speichern.

Manuelle Suche

1. Im Radio-Modus drücken Sie die **Ruf-Taste**  und wählen Sie **Manuell abstimmen**.
2. Drücken Sie **[2]** oder **[8]**, um die Frequenz in 0,1 MHz-Schritten zu ändern.
3. Drücken Sie die **Ruf- (Sichern)** oder **Scroll-Taste**, um den neuen Sender zu speichern.
4. Wählen Sie eine Stationsnummer zwischen 1 und 40 und drücken Sie die **Ruf-Taste**, um den Sender an dieser Position zu speichern.

Automatische Suche

1. Im Radio-Modus drücken Sie die **Ruf-Taste**  und wählen Sie **Sendersuchlauf**.
2. Drücken Sie **[2]** oder **[8]**, um die automatische Suche zu beginnen. Sobald ein Sender gefunden wird, beginnt die Wiedergabe.
3. Drücken Sie die **Ruf-Taste** (**Sichern**), wählen Sie eine Speicherlistennummer zwischen 1 und 40 und drücken Sie die **Ruf-Taste** (**Sichern**), um den neuen Sender zu speichern.
Oder drücken Sie **[2]** oder **[8]**, um die Suche fortzusetzen.

SENDEROPTIONEN

Im Radio-Modus drücken Sie die **Ruf-Taste**  und wählen Sie zwischen den folgenden Optionen.

1. **Station wählen**: Sender auswählen und wiedergeben.
2. **Stationsname**: Sender umbenennen.
3. **Station löschen**: Sender löschen.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Während der Radiowiedergabe schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch und runter, um die Lautstärke einzustellen.

TASTENSPERRE

Im FM-Modus drücken Sie die **Ende-Taste**  und sofort danach die **[#]-Taste**, um die Tastensperre zu aktivieren (auf dem Display erscheint das folgende Symbol: ). Wiederholen Sie die Schritte, um die Tastensperre aufzuheben.

HINWEIS: Wenn Sie den Radio-Modus verlassen, merkt sich das Gerät die aktuelle Sendestation und versucht beim nächsten Aktivieren des Radio-Modus, dieselbe Station wiederzugeben.

SPRACHAUFZEICHNUNG

SPRACHAUFZEICHNUNG AKTIVIEREN

1. Wählen Sie **Werkzeuge>Sprachaufzeichnung>Aufzeichnung** oder drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um das Kurzmenü aufzurufen und wählen Sie **Aufzeichnung**.
2. Um den Modus zu verlassen, drücken Sie die **Ende-Taste**.

KLINGELTON AUFNEHMEN

Nehmen Sie Ihren individuellen Anruftönen auf.

1. Wählen Sie **Aufzeichnung>Klingelton** und drücken Sie die **Anruf- (Aufzei.)** oder **Scroll-Taste**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
2. Drücken Sie erneut die **Anruf- (Stop)** oder **Scroll-Taste**, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.

SPRACHNACHRICHT AUFNEHMEN

1. Wählen Sie **Aufzeichnung>Sprachnachricht** und drücken Sie die **Anruf- (Aufzei.)** oder **Scroll-Taste**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
2. Drücken Sie erneut die **Anruf- (Stop)** oder **Scroll-Taste**, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.

AUFNAHMEWIEDERGABE

1. Wählen Sie **Werkzeuge>Sprachaufzeichnung>Gespeicherte Aufzeichnung** aus dem Hauptmenü.
2. Wählen Sie das Speichermedium der Aufnahme: **Speicherkarte** oder **Telefon**.
3. Wählen Sie eine Aufnahme und drücken Sie die **Ruf-Taste (Absp.)**, um sie wiederzugeben.

AUFNAHME EDITIEREN

1. Wählen Sie **Werkzeuge>Sprachaufzeichnung>Gespeicherte Aufnahme** aus dem Hauptmenü.
2. Wählen Sie das Speichermedium der Aufnahme: **Speicherkarte** oder **Telefon**.
3. Wählen Sie die gewünschte Aufnahme und drücken Sie die **Scroll-Taste**, um die Optionen **Umbenennen**, **Löschen** und **Details** aufzurufen und gehen Sie wie folgt vor:

Umbenennen

Wählen Sie **Umbenennen**, geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)**.

Löschen

1. Wählen Sie **Löschen**, um die ausgewählte Aufnahme zu löschen und bestätigen Sie mit der **Ruf-Taste (OK)**.
 2. Wählen Sie **Alle löschen**, um alle Aufnahmen zu löschen. Bestätigen Sie mit der **Ruf-Taste (OK)**.
- ACHTUNG:** Erstellen Sie Backups von wichtigen Dateien auf Ihrem Computer, bevor Sie zu löschen beginnen.

Details

Wählen Sie **Details**, um weitere Informationen zur ausgewählten Datei zu erhalten.

SPEICHERMEDIUM FESTLEGEN

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü: **Werkzeuge>Sprachaufzeichnung>Priorität festlegen**.
2. Legen Sie das Speichermedium fest: Wählen Sie zwischen **Speicherkarte** und **Telefon**.

HINWEISE:

- Die Aufnahmezeit ist abhängig vom verfügbaren Speicherplatz im gewählten Speichermedium.
- Im gewählten Speicherort wird automatisch ein Ordner „audio“ erstellt, in dem die Aufnahmen abgelegt werden.

DATEIMANAGER

DATEIBETRACHTER

1. Wählen Sie **Dateimanager>Dateibetrachter** aus dem Hauptmenü.
2. Wählen Sie zwischen **Speicherkarte** oder **Telefon**.
3. Drücken Sie die **Scroll-Taste**, um das folgende Optionsmenü zu öffnen.
Info.: Informationen über z.B. Speichergröße des gewählten Mediums abrufen.
Formatieren: Formatieren des gewählten Mediums.
ACHTUNG! Bitte erstellen Sie vor dem Formatieren ein Backup, da beim Formatieren alle Daten unwiderruflich gelöscht werden.
Play: Auf dem Medium gespeicherte Musik abspielen.
4. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie die **Ruf-Taste (Wähl.)**, um den Ordner zu öffnen oder die **Scroll-Taste**, um das folgende Optionsmenü zu öffnen:
Info: Nähere Informationen über den gewählten Ordner abrufen.
Play: Die in dem Ordner gespeicherte Musik abspielen.
5. Wählen Sie eine Datei und drücken Sie die **Ruf-Taste (Wähl.)**, um sie abzuspielen, oder drücken Sie die **Scroll-Taste**, um das folgende Optionsmenü zu öffnen:
Info: Informationen über die gewählte Datei abrufen.
Über Bluetooth verschicken: Die Datei über Bluetooth verschicken.
Löschen: Gewählte Datei löschen.
Umbenennen: Gewählte Datei umbenennen.
Kopieren: Gewählte Datei kopieren.

HINWEIS: Das Optionsmenü kann bei Bild- und Musikdateien etwas abweichen. Sie können z.B. für beide Dateitypen eine Vorschaufunktion aufrufen. Drücken Sie hierfür die **Ruf-Taste**.

SPEICHERSTATUS

Wählen Sie **Dateimanager>Status** aus dem Hauptmenü, um den verwendeten, freien und gesamten Speicher von Gerätespeicher und Speicherkarte zu erfahren.

FORMATIEREN

1. Wählen Sie **Dateimanager>Formatieren>Speicherkarte** oder **Telefon** aus dem Hauptmenü.
2. Drücken Sie die **Ruf-Taste (Wähl.)**.
3. Drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)**. Auf dem Display erscheint: **'Formatieren?'**.

Bestätigen Sie erneut oder drücken Sie die **Ende-Taste**, um den Vorgang abzubrechen.

ACHTUNG! Bitte erstellen Sie vor dem Formatieren ein Backup, da beim Formatieren alle Daten unwiderruflich gelöscht werden.

SPIELE

HORO BUMP

1. Wählen Sie **Spiel>Spiel 1 (Horo bump)** aus dem Hauptmenü.
2. Drücken Sie die **Ruf-** oder **Scroll-Taste**, um zu folgendem Optionsmenü zu gelangen.

Neues Spiel: Neues Spiel beginnen.

Level wählen: Schwierigkeitsgrad wählen.

High score: Anzeige der bisher am meisten erreichten Punkte.

Hilfe: Erklärungen zum Spielverlauf und den Symbolen.

Über: Versionsnummer des Spiels.

Ende: Beenden.

ANGEL CUBE

1. Wählen Sie **Spiel>Spiel 2 (Angle cube)** aus dem Hauptmenü.
2. Drücken Sie die **Ruf-** oder **Scroll-Taste**, um zu folgendem Optionsmenü zu gelangen.

Neues Spiel: Neues Spiel beginnen.

Sammlung: Gesammelte Karten ansehen.

Hilfe: Erklärungen zum Spielverlauf und der Regeln.

Über: Versionsnummer des Spiels.

High score: Anzeige der bisher am meisten erreichten Punkte.

Ende: Beenden.

BLUETOOTH

HINWEIS: Achten Sie für einen optimalen Verbindungsaufbau darauf, dass sich zwischen den Bluetooth-Geräten (z.B. Bluetooth Headset und MAX-ONYX) keine Hindernisse oder andere Funkverbindungen befinden.

DATENVERSAND PER BLUETOOTH

TIP: Vor dem Verbindungsaufbau zwischen Ihrem MAX-ONYX und einem fremden Gerät einigen Sie sich mit dem Besitzer des Geräts auf ein gemeinsames Passwort. (Dieses muss nur beim ersten Verbindungsaufbau eingegeben werden.)

VERBINDEN

1. Bluetooth-Funktechnik ermöglicht kostenlose drahtlose Verbindungen zwischen elektronischen Geräten innerhalb einer Entfernung von maximal 10 Metern.
2. Wählen Sie aus dem Hauptmenü **Werkzeuge>Bluetooth>Aktivieren** und wählen Sie **An**.
HINWEIS: Bitte schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein, bevor Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen. Die Standardeinstellung ist **Aus**.
3. Wählen Sie **Werkzeuge>Bluetooth>Mein Gerät** und danach **neu suchen**. Drücken Sie die **Ruf-** oder **Scroll-Taste (Suche...)**, um nach Geräten im Empfangsbereich zu suchen.
HINWEIS: Die Suche dauert etwa 15 Sekunden. Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung in der Zwischenzeit abschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Beleuchtung wieder anzuschalten.
4. Drücken Sie die **Ende-Taste (Zurück)**, um die Suche zu beenden und die Liste der gefundenen Geräte zu öffnen. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie die **Ruf-** oder **Multifunktions-Taste**, um die Verbindung aufzubauen. Geben Sie das Pairing-Passwort (siehe weiter oben) ein, wenn auf dem Display **Passwort eingeben** erscheint oder wählen Sie **OK**, wenn **Erneut versuchen?** erscheint.
5. Wurde das Passwort akzeptiert, erscheint **gepaart, verbinden?**. Sonst erscheint **paaren fehlgeschlagen** - geben Sie das Passwort erneut ein. Bei erfolgreicher Verbindung öffnet sich automatisch das **Mein Gerät**-Menü. Drücken Sie die **Ende-Taste (Zurück)**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

SICHTBARKEIT

1. Wählen Sie [Werkzeuge>Bluetooth>Optionen>Sichtbar](#).
2. Wählen Sie [An](#), um anderen Bluetoothgeräten zu erlauben, das MAX-ONYX zu finden. Wählen Sie [Aus](#), um für andere Bluetoothgeräte unsichtbar zu sein.

UMBENENNEN

HINWEIS: Lesen Sie betreffs Eingabemethoden unter [Texteingabe auf Seite 54](#) nach.

Gefundene Geräte umbenennen

1. Wählen Sie ein Gerät aus [Mein Gerät](#) aus und drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste**.
2. Wählen Sie [Umbenennen](#), um die Benennung des Geräts in Ihrer Liste zu ändern.

Eigenes Gerät umbenennen

1. Wählen Sie [Werkzeuge>Bluetooth>Optionen>Umbenennen](#).
2. Schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch oder runter, um die Einfügemarke zu bewegen und drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um Zeichen rückwärts zu löschen. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)** zur Bestätigung.

SERVICELISTE

Serviceliste anderer Geräte

1. Wählen Sie ein Gerät aus [Mein Gerät](#) und drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste**.
2. Wählen Sie [Liste der Dienste](#), um alle Servicefunktionen, die das Gerät zur Verfügung stellt, zu sehen.

Serviceliste des eigenen Geräts

Unter [Tools>Bluetooth>Meine Dienste](#) sehen Sie alle Servicefunktionen Ihres MAX-ONYX.

GERÄTE ENTFERNEN

1. Wählen Sie ein Gerät aus **Mein Gerät** aus und drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste**.
2. Wählen Sie **Löschen**, um das Gerät aus der Liste zu entfernen.

DATEN SENDEN

1. Wählen Sie **Dateianager>Dateibetrachter>Speicherkarte** oder **Telefon**. Drücken Sie die **Ruf-Taste (Wähl.)**, um die gespeicherten Dateien zu sehen.
2. Wählen Sie eine der Dateien aus der Liste und drücken Sie die **Scroll-Taste** und wählen Sie **Über Bluetooth verschicken**, um die Datei zu senden.

DATEN EMPFANGEN

1. Wählen Sie ein Gerät aus **Mein Gerät** und drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste**.
2. Wählen Sie **Dateien durchsuchen und verbinden**, um die gemeinsam genutzten Dateien und Ordner auf dem anderen Gerät zu sehen.
3. Wählen Sie eine Datei und drücken Sie die **Ruf-Taste (Wähl.)**, um die Datei auf Ihr Gerät zu übertragen.

SPEICHERMEDIUM WÄHLEN

1. Wählen Sie **Werkzeuge>Bluetooth>Optionen>Wurzellaufwerk**.
 2. Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Telefon**, um das Speichermedium für empfangene Dateien festzulegen.
- HINWEIS:** Alle über Bluetooth übertragenen Dateien werden standardmäßig im Ordner „Bluetooth“ im gewählten Speichermedium abgelegt.

BEVORZUGTEN SPIELER AUSWÄHLEN

1. Wählen Sie [Werkzeuge>Bluetooth>Optionen>Bevorzugter Spieler](#).
2. Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen:
[Telefon](#): Musik über internen Lautsprecher oder Headset hören.
[Bluetooth synchronisieren](#): Musik über Bluetooth Headset hören.

MIKROFONLAUTSTÄRKE

1. Wählen Sie [Werkzeuge>Bluetooth>Optionen>Bluetooth Mikrofonlautstärke](#).
2. Schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch oder runter, um die Lautstärke anzupassen.

TELEFONBUCHEinTRÄGE ÜBER BLUETOOTH VERSCHICKEN

TELEFONBUCHEinTRAG VERSCHICKEN

1. Im Standby-Modus drücken Sie die **Scroll-Taste** oder wählen Sie [Telefon>Telefonbuch>Namen](#) aus dem Hauptmenü.
2. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie die **Scroll-Taste**. Wählen Sie [Über Bluetooth verschicken](#).
3. Wählen Sie das Empfängergerät aus der Liste [Mein Gerät](#) und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um den Eintrag zu senden.

VISITENKARTE VERSCHICKEN

1. Wählen Sie [Telefon>Telefonbuch>Meine Visitenkarte](#) aus dem Hauptmenü.
2. Wählen Sie [Edit](#), um Details (Name, Telefonnummer, Email-Adresse) der Visitenkarte zu editieren.
Drücken Sie die **Ruf-Taste (Sichern)**.
3. Wählen Sie [Über Bluetooth verschicken](#), um die Liste [Mein Gerät](#) zu öffnen. Wählen Sie ein Empfängergerät und drücken Sie die **Ruf- (Senden)** oder **Scroll-Taste**, um die Visitenkarte zu verschicken.

VISITENKARTE AUSTAUSCHEN

1. Wählen Sie **Telefon>Telefonbuch>Meine Visitenkarte** aus dem Hauptmenü.
2. Wählen Sie **Visitenkarten austauschen**, um die Liste **Mein Gerät** zu öffnen. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um die eigene Visitenkarte zu senden und die Visitenkarte des anderen Geräts zu empfangen.

ANRUFPROFILE UND DISPLAY-EINSTELLUNGEN

Es stehen 5 verschiedene Standardprofile zur Verfügung: **Normal**, **Besprechung**, **Draussen**, **Automobil**, **VIP** und **Kopfhörer**. Sie können diese Profile Ihren individuellen Wünschen anpassen.

ANRUFRERPROFIL ÄNDERN

1. Wählen Sie **Profile>Normal**, **Besprechung**, **Draussen**, **Automobil**, **VIP** oder **Kopfhörer** aus dem Hauptmenü.
HINWEIS: Ist ein Headset angeschlossen, steht nur das Profil **Kopfhörer** zur Auswahl.
2. Oder drücken Sie im Standby-Modus die **Multifunktions-Taste** und wählen aus dem Kurzmenü **Profile**.
3. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.

Wählen Sie **Personalisieren**, um verschiedene Einstellungen wie folgt zu ändern:

KLINGELTON

1. Wählen Sie **Personalisieren>Klingelton**.
2. Unter **Ab Werk** wählen Sie einen voreingestellten Klingelton aus und bestätigen mit der **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
3. Wählen Sie **Extern**, um die externe Liste inklusive der auf dem Gerät gespeicherten MP3-Dateien anzuzeigen. Wählen Sie eine der Dateien und bestätigen mit der **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
Vollständig: Legt die vollständige Musikdatei als Rufton fest.
Ausschnitt: Ermöglicht, einen Teil der Musikdatei als Rufton festzulegen. Drücken Sie **[0]**, um den Startpunkt und den Endpunkt zu markieren. Bestätigen Sie mit der **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.

SMS-SIGNALTON

1. Wählen Sie **Personalisieren>SMS Ton**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste und bestätigen Sie mit der **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.

KLINGELTON WIEDERGABEMODUS

1. Wählen Sie **Personalisieren>Klingeltöne**, um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit der **Scroll-Taste** zwischen folgenden Optionen: **Einmalmeldung**, **Einmal** oder **Zyklus**.
3. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.

KLINGELTON FÜR GRUPPEN

1. Wählen Sie **Telefon>Telefonbuch>Einstellungen>Gruppentöne>Familie, Freunde, Kollegen** oder **VIP** aus dem Hauptmenü.
2. Wählen Sie eine Gruppe und drücken Sie die **Ruf- (Wechs.)** oder **Scroll-Taste**.
3. Wählen Sie **Ab Werk**, um die Liste der voreingestellten Ruftöne zu öffnen. Wählen Sie einen Rufton aus und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
4. Wählen Sie **Extern**, um die externe Liste inklusive der auf dem Gerät gespeicherten MP3-Dateien anzuzeigen. Wählen Sie eine der Dateien und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
Vollständig: Legt die vollständige Musikdatei als Rufton fest.
Ausschnitt: Ermöglicht Ihnen, einen Teil einer Musikdatei als Rufton festzulegen. Drücken Sie **[0]**, um Startpunkt und Endpunkt zu markieren. Bestätigen Sie mit der **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.

KLINGELTONLAUTSTÄRKE UND VIBRATIONSALARM

1. Wählen Sie **Profile** aus dem Hauptmenü und markieren Sie eines der Profile aus der Liste. Wählen Sie dann **Personalisieren>Lautstärke, Hörerlautstärke, Vibration** oder **Tastenton**.
2. Wählen Sie **Lautstärke, Hörerlautstärke** oder **Tastenton**, um die Lautstärke anzupassen. Schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch oder runter, um die Lautstärke zwischen 0 und 7 festzulegen. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.
3. Unter **Vibration** wählen Sie mit der **Scroll-Taste** zwischen **Ein** und **Aus** und bestätigen Sie mit der **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.

DISPLAY-EINSTELLUNGEN

Wählen Sie **Einstellungen>Telefon>Display** aus dem Hauptmenü.

BELEUCHTUNGSDAUER

Wählen Sie **Display>Beleuchtungsdauer** und legen Sie mit der **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** einen Zeitraum fest, nachdem sich das Display in den Ruhezustand versetzt, wenn keine Tastenaktivität stattfindet. Je kürzer der Zeitraum gewählt wird, desto länger ist die Akkulaufzeit. Wählen Sie zwischen 5 und 25 Sekunden. **Immer an** versetzt das Display niemals in den Ruhezustand.

HELLIGKEIT

Wählen Sie **Display>Helligkeit** und benutzen Sie die **Scroll-Taste**, um die Helligkeit einzustellen. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.

INGABETEXTFARBE

Wählen Sie **Display>Farbauswahl** und wählen Sie mit der **Scroll-Taste** zwischen **Monochrom** und **Regenbogen**. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.

HERVORHEBUNGSFARBE

Wählen Sie **Display>Markierungsbalken** und wählen Sie mit der **Scroll-Taste** zwischen den Optionen. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.

HINTERGRUNDBILD

Internes Hintergrundbild

1. Wählen Sie **Display>Hintergrund** und entscheiden Sie sich für ein Hintergrundbild.
Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Vorschau der Bilder.

2. Drücken Sie die **Ruf-** () oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung der Auswahl.
3. Drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um zur Liste zu wechseln oder die **Ende-Taste** zum Verlassen.

Externes Hintergrundbild

1. Kopieren Sie Bilddaten auf das Gerät. (Siehe [Daten aufkopieren auf Seite 23](#))
2. Wählen Sie [Dateimanager>Dateibetrachter](#) aus dem Hauptmenü.
3. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie die **Ruf-** ([Wähl.](#)) oder **Scroll-Taste** für die Vorschau.
4. Drücken Sie die **Ruf-Taste**. Bestätigen Sie im folgenden Dialog mit der **Ruf-Taste** ([OK](#)), um das gewählte Bild als Hintergrundbild festzulegen.

HINWEIS: MAX-ONYX unterstützt folgende Bildformate: JPG, PNG, GIF und BMP.

STARTBILDSCHIRM

1. Wählen Sie [Display>Startbildschirm](#), um festzulegen, welche Information im Standby-Modus angezeigt werden sollen. Schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch oder runter, um zwischen folgenden Optionen zu wählen: [Netzname](#), [Zeit](#), [Datum / Woche](#) oder [Alle auswählen](#).
2. Drücken Sie die **Scroll-Taste**, um ein Häkchen zu entfernen oder hinzuzufügen.
3. Drücken Sie die **Ruf-Taste** ([OK](#)) zur Bestätigung.

ZEIT UND DATUM EINSTELLEN

Öffnen Sie [Einstellungen>Tag / Datum](#) aus dem Hauptmenü.

ZEIT EINSTELLEN

1. Wählen Sie [Tag / Datum>Zeit](#).
2. Geben Sie die Zeit ein und drücken Sie die **Ruf-** ([OK](#)) oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.
(Für z.B. 14:45, tippen Sie 1-4-4-5 ein.)

DATUM EINSTELLEN

1. Wählen Sie **Tag / Datum>Daten**.
2. Geben Sie das Datum ein und bestätigen Sie mit der **Ruf- (OK)** oder **Scroll-Taste**.
(Für z.B. das Datum 15. August 2007 geben Sie 1-5-0-8-2-0-0-7 ein.)

DATUMSFORMAT

1. Wählen Sie **Tag / Datum>Datumsformat**, um die Reihenfolge für Tag, Monat und Jahr festzulegen.
2. Wählen Sie die gewünschte Anzeigeform und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.

SPRACHE & BEGRÜSSUNGSTEXT

BENUTZERSPRACHE

1. Öffnen Sie **Einstellungen>Telefon>Sprache** aus dem Hauptmenü.
2. Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung. Die Benutzeroberfläche wird sofort nach Bestätigung in der gewählten Sprache angezeigt.

BEGRÜSSUNGSTEXT

1. Öffnen Sie **Einstellungen>Telefon>Begrüßungstext** aus dem Hauptmenü.
2. Geben Sie den Begrüßungstext ein und drücken Sie die **Ruf- (Sichern)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.

HINWEISE:

- Lesen Sie betreffs Eingabemethoden unter **Texteingabe auf Seite 54** nach.
- Der Begrüßungstext wird beim Einschalten des Geräts angezeigt.

TELEFONBUCH

Sie können bis zu 500 Telefonbucheinträge auf Ihrem MAX-ONYX speichern.

Speichern Sie den Namen des Kontakts sowie mehrere dazugehörige Nummern in nur einen Eintrag.

Die Anzahl der Nummern, die zusätzlich auf Ihrer SIM-Karte gespeichert werden können, kann variieren.

EINTRAG SPEICHERN

IM MENÜ SPEICHERN

1. Öffnen Sie [Telefon>Telefonbuch>Neue hinzufügen](#) aus dem Hauptmenü.
2. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie die **Ruf-Taste (Sichern)**. Drücken Sie die **Scroll-Taste** während der Eingabe, um die Eingabemethode zu ändern. (Siehe [Texteingabe auf Seite 54.](#))
3. Wählen Sie eine Gruppe und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
4. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie die **Ruf- (Sichern)** oder **Scroll-Taste**.
5. Wählen Sie einen **Nummerentyp** wie z.B.: **Mobil, Zu Hause, Büro, Fax** und drücken Sie die **Ruf- (Sichern)** oder **Scroll-Taste**.
6. Um weitere Rufnummern hinzuzufügen, wählen Sie [Neue hinzufügen](#) und drücken Sie die **Scroll-Taste**. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5. Jeder Eintrag kann bis zu drei Rufnummern umfassen.

IM STANDBY-MODUS SPEICHERN

1. Geben Sie im Standby-Modus eine Nummer ein und drücken Sie dann die **Scroll-Taste**, um das Optionsmenü aufzurufen. Wählen Sie [Sichern](#) und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
2. Um die Nummer zu einem bereits vorhandenen Eintrag hinzuzufügen, wählen Sie [Zu vorhandenem](#). Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste und drücken Sie die **Ruf-Taste (Wähl.)** zur Auswahl und bestätigen Sie mit der **Ruf- (Sichern)** oder **Scroll-Taste**.

3. Um einen neuen Eintrag anzulegen, wählen Sie **Neuer Eintrag** und gehen Sie wie im vorherigen Kapitel **Im Menü speichern** vor.

EINTRAG SUCHEN

Drücken Sie die **Scroll-Taste** im Standby-Modus oder öffnen Sie **Telefon>Telefonbuch>Namen** aus dem Hauptmenü, um die Kontaktlisten anzuzeigen. Drücken Sie die **[#]-Taste**, um in den Kontaktlisten hoch oder runter zu blättern.

1. Nach Anfangsbuchstaben suchen: Geben Sie den Buchstaben über die Tastatur ein und blättern Sie mit der **Scroll-Taste** zum gewünschten Eintrag.
2. Nach Namen suchen: Drücken Sie die **Scroll-Taste**, um das Optionsmenü zu öffnen und wählen Sie **Suchen**. Geben Sie dann den Namen des Kontakts ein und drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)**.
3. Nach Gruppen suchen: Drücken Sie die **Scroll-Taste**, um das Optionsmenü zu öffnen und wählen Sie **Gruppen sehen**. Wählen Sie eine Gruppe und drücken Sie die **Ruf- (OK)** oder **Scroll-Taste**, um alle Kontakte der Gruppe zu sehen.

EINTRAG ÄNDERN

Drücken Sie die **Scroll-Taste** im Standby-Modus oder öffnen Sie **Telefon>Telefonbuch>Namen** aus dem Hauptmenü, um die Kontaktlisten anzuzeigen.

1. Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie die **Scroll-Taste**, um das Optionsmenü anzuzeigen und wählen Sie **Ändern**.
2. Wählen Sie Namen oder Nummer und drücken Sie die **Scroll-Taste**, um mit der Änderung zu beginnen.
3. Falls Sie eine Nummer geändert haben, wählen Sie anschließend den **Nummertyp**.
Drücken Sie die **Ruf- (Sichern)** oder **Scroll-Taste** zum Speichern der Änderungen.

EINTRAG LÖSCHEN

Drücken Sie die **Scroll-Taste** im Standby-Modus oder öffnen Sie [Telefon>Telefonbuch>Namen](#) aus dem Hauptmenü, um die Kontaktlisten anzuzeigen.

EINZELNE NUMMER LÖSCHEN

1. Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie die **Ruf-Taste** ([Anseh.](#)), um alle zugehörigen Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie eine der Nummern und drücken Sie die **Scroll-Taste**, um das Optionsmenü anzuzeigen und wählen Sie [Löschen](#). Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
3. Bestätigen Sie im folgenden Popup-Fenster mit der **Ruf-Taste** ([OK](#)), um die Nummer endgültig zu löschen. Drücken Sie die **Ende-Taste** ([Abbr.](#)), um den Löschvorgang abubrechen.

EINZELNEN EINTRAG LÖSCHEN

1. Löschen Sie jede einzelne Nummer eines Eintrags, wie oben beschrieben. Einträge/Namen ohne dazugehörige Nummern werden automatisch gelöscht.
2. Alternativ wählen Sie einen Kontakt, drücken Sie die **Scroll-Taste** und wählen Sie [Löschen](#) aus dem Optionsmenü. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
3. Bestätigen Sie im folgenden Popup-Fenster mit der **Ruf-Taste** ([OK](#)), um den Eintrag endgültig zu löschen. Drücken Sie die **Ende-Taste** ([Abbr.](#)), um den Löschvorgang abubrechen.

ALLE EINTRÄGE LÖSCHEN

Wählen Sie [Telefon>Telefonbuch>Einstellungen>Alle löschen>SIM Karte, Telefon](#) oder [Alle](#).

Wählen Sie [SIM Karte](#), um alle auf der SIM-Karte, oder [Telefon](#), um alle im Telefonspeicher abgelegten Einträge zu löschen. Wählen Sie [Alle](#), um alle auf der SIM-Karte UND im Telefon gespeicherten Einträge zu löschen.

GRUPPEN

GRUPPENFILTER

1. Wählen Sie **Telefon>Telefonbuch>Einstellungen>Gruppenfilter** aus dem Hauptmenü.
2. Drücken Sie die **Scroll-Taste**, um den Status der Gruppe (anzeigen oder verbergen) festzulegen.
: Zeigt alle Kontakte dieser Gruppe an.
: Verbirgt alle Kontakt dieser Gruppe.
3. Drücken Sie die **Ruf-Taste (Sichern)** zur Bestätigung.

KONTAKT EINER GRUPPE ZUORDNEN

1. Wählen sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch und drücken Sie die **Scroll-Taste**. Wählen Sie **Zur Gruppe zufügen** aus dem Optionsmenü.
2. Wählen Sie eine der folgenden Gruppen **Standard, Familie, Freunde, Kollegen** oder **VIP** und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.

TELEFONBUCHETRÄGE KOPIEREN

EINEN EINTRAG KOPIEREN

Kopieren Sie einen Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder umgekehrt. Der aktuelle Speicherort eines jeden Eintrags wird durch ein Symbol (SIM-Karte oder Telefon) in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt.

Drücken Sie die **Scroll-Taste** im Standby-Modus oder wählen Sie **Telefon>Telefonbuch>Namen** aus dem Hauptmenü, um die Kontaktliste aufzurufen.

1. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie die **Scroll-Taste**.
2. Wählen Sie **Kopieren** aus dem Optionsmenü und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
3. Drücken Sie entweder die **Ruf-Taste (OK)**, um den Eintrag von einem Speicher in den anderen zu verschieben oder drücken Sie die **Scroll-Taste (Abbr.)**, um eine zweite Kopie des Eintrags anzulegen.

ALLE EINTRÄGE KOPIEREN

1. Wählen Sie **Telefon>Telefonbuch>Einstellungen>Alles kopieren** im Standby-Modus.
2. **SIM zum Telefon**: Kopiert alle Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher;
Telefon zur SIM: Kopiert alle Einträge aus dem Telefonspeicher auf die SIM-Karte.
3. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
4. Drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)**, um alle Einträge zu verschieben oder drücken Sie die **Scroll-Taste (Abbr.)**, um die Originalen zu behalten und Kopien auf dem anderen Medium zu erstellen.

EINTRÄGE EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN

Lesen Sie auch unter **Bluetooth>Telefonbucheinträge senden auf Seite 39** nach.

1. Wählen Sie **Telefon>Telefonbuch>Einstellungen** aus dem Hauptmenü.
2. Wählen Sie **Eingabe/Ausgabe>Ausgabe**, wählen Sie das Speichermedium für den Eintrag (**SIM Karte**, **Telefon**, **Speicherkarte** oder **Alle**) und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
3. Wählen Sie das Zielspeichermedium (**Zum Telefon** oder **Zur Speicherkarte**) und geben Sie einen Dateinamen ein. Drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)**, um die exportierte Datei zu speichern.
4. Wählen Sie **Eingabe/Ausgabe>Eingabe**, um das **Dateibetrachter**-Menü zu öffnen und wählen Sie die zu importierende Datei. Bestätigen Sie mit der **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.

HINWEISE:

- Die Einträge können nur im vCard-Format exportiert/importiert werden.
- Drücken Sie die **Scroll-Taste**, um die Eingabemethode zu ändern.
- Exportierte Einträge werden standardmäßig im Ordner „Namen“ auf der Speicherkarte abgelegt.

SNHELLWAHL

HINWEIS: Es können acht Schnellwahlnummern für die Tasten zwischen **[2]** und **[9]** festgelegt werden.

1. Wählen Sie **Telefon>Telefonbuch>Einstellungen>Schnellwahlliste** aus dem Hauptmenü und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um die Schnellwahlliste einzusehen.
2. Wählen Sie **Telefon>Telefonbuch>Namen** aus dem Hauptmenü. Drücken Sie die **Ruf-Taste (Anseh.)**, um die Rufnummern eines Eintrags anzuzeigen. Wählen Sie eine Rufnummer und drücken Sie die **Scroll-Taste**, um das Optionsmenü aufzurufen. Wählen Sie **Schnellwahl** und wählen Sie eine Nummer zwischen 2 und 9 für diese Rufnummer. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zum Speichern.

SPEICHERINFORMATIONEN

SPEICHERMEDIUM FESTLEGEN

Wählen Sie **Telefon>Telefonbuch>Einstellungen>Standardspeicher>SIM Karte, Telefon** oder **Immer abfragen** aus dem Hauptmenü und wählen Sie unter den folgenden Optionen:

SIM Karte: Legt die SIM-Karte als Speicherort für alle zukünftigen neuen Einträge fest.

Telefon: Legt den Telefonspeicher als Speicherort für alle zukünftigen neuen Einträge fest.

Immer abfragen: Sie werden bei jedem neuen Eintrag gefragt, ob Sie den Eintrag in den Telefonspeicher oder auf die SIM-Karte speichern möchten.

SPEICHERSTATUS

Wählen Sie **Telefon>Telefonbuch>Einstellungen>Status** aus dem Hauptmenü, um den Speicherstatus der SIM-Karte und des Telefons anzusehen. Freie und belegte Speicherplätze werden angezeigt.

ANRUFLISTEN

ANRUFLISTEN ANZEIGEN

HINWEIS: Befindet sich die Telefonnummer unter Ihren Kontakten, wird der Name des Kontakts angezeigt.

1. Drücken Sie die **Ruf-Taste** () im Standby-Modus, um direkt **Alle Anrufe** zu sehen. Wählen Sie mit der **[#]-Taste** zwischen den Anruflisten **Gewählt**, **Angenommen** und **Unbeantwortet**.
2. Oder Sie wählen **Telefon>Anrufliste>Alle Anrufe**, **Gewählt**, **Unbeantwortet** oder **Angenommen** aus dem Hauptmenü.
3. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **Scroll-Taste**, um weitere Informationen anzuzeigen.

ANRUFLISTE LÖSCHEN

1. Wählen Sie **Telefon>Anrufliste>Löschen>Gewählt**, **Unbeantwortet**, **Angenommen** oder **Alle Anrufe** aus dem Hauptmenü.
Gewählt: Löscht alle Aufzeichnungen aus der Liste der gewählten Nummern, **Unbeantwortet** löscht alle Aufzeichnungen aus der Liste der unbeantworteten Anrufe und **Angenommen** alle Aufzeichnungen aus der Liste der angenommenen Anrufe. **Alle Anrufe:** Löscht alle Aufzeichnungen aus allen Anruflisten.
2. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um die gewählte Liste zu löschen oder drücken Sie die **Ende-Taste**, um den Löschvorgang abzubrechen.

ANZEIGESTATUS FESTLEGEN

1. Wählen Sie **Telefon>Anrufliste>Listenansicht** aus dem Hauptmenü.
Nach Uhrzeit: Zeigt die Aufzeichnungen sortiert nach Zeitpunkt des Anrufs an.
Nach Anrufer: Zeigt die Aufzeichnungen sortiert nach Rufnummer an. Zuerst wird der Telefonbucheintrag gezeigt, danach alle dem Anrufer zugeordneten Einträge.
2. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um die Einstellung zu übernehmen.

ANRUFINFORMATIONEN

HINWEISE:

- Um Kosteninformationen und Limits einzustellen, geben Sie die PIN2 ein. Siehe auch [PIN & PIN2 Code auf Seite 8](#).
- Um die Kosten des letzten/aller Anrufe zu sehen, geben Sie bitte zuerst Ihre Gebühren ein.

KOSTENINFORMATION

Wählen Sie unter [Telefon>Anrufliste>Anrufinformation>Kosteninfo](#), eine der folgenden Optionen:

Letzter Anruf: Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Ansicht der Kosten des letzten Anrufs.

Alle Anrufe: Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Ansicht der Kosten aller Anrufe.

Logs löschen: Drücken Sie die **Ruf-Taste**, um die Berichte zu löschen.

Kosteneinheit: Geben Sie hier die Kosteneinheit Ihres Tarifs ein.

Max Kosten: Richten Sie hier ein Kostenlimit ein. Geben Sie die PIN2 ein, falls erforderlich.

Wählen Sie unter [Telefon>Anrufliste>Anrufinformation>Kosteninfo>Kosteneinheit](#) folgende Optionen:

Einheiten: Zeigt die aktuelle Kosteneinheit an.

Eingabe Einheiten: Ändern Sie die Kosteneinheit und drücken Sie die **Ruf-Taste (Sichern)**. Geben Sie die PIN2 ein.

HINWEIS: Die von MAX-ONYX angezeigte Anrufdauer gibt die tatsächliche Zeit des Gesprächs an. Da die verschiedenen Netzbetreiber in unterschiedlichen Minuten- und Sekundentakten abrechnen, müssen die von MAX-ONYX errechneten Kosten nicht zwingend mit der Abrechnung Ihres Netzbetreibers übereinstimmen. Für exakte und verbindliche Kosteninformationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

GESPRÄCHSDAUER

Wählen Sie unter [Telefon>Anrufliste>Anrufinformation>Zeitinformation](#), folgende Optionen:

Letzter Anruf: Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** für die Dauer des letzten Gesprächs.

Gesamtzeit: Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** für die Dauer aller Gespräche.

TEXTEINGABE

Das MAX-ONYX bietet verschiedene Methoden für die Eingabe von Texten bei z.B.:

1. Eingabe oder Änderung von Kontakten im Telefonbuch.
2. Suchen von Kontakten im Telefonbuch.
3. Schreiben von Kurzmitteilungen (SMS).
4. Notizen

TEXTEINGABEMETHODEN

 Großbuchstaben

 Kleinbuchstaben

 T9 (Großbuchstaben)

 T9 (Erster Buchstabe groß)

 T9 (Kleinbuchstaben)

 Zahlen

TIPPS:

- Um zwischen den Texteingabemethoden zu wechseln, drücken Sie die **Scroll-Taste**.
- Um innerhalb des T9-Modus zwischen den T9-Methoden zu wechseln, drücken und halten Sie die **[0]-Taste**.

TEXTEINFÜGEARKE

Während der Texteingabe erscheint ein „I“ an der Stelle, an der das nächste Zeichen eingefügt wird.

Schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch oder runter, um die Einfügemarke zu bewegen.

Drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um einzelne Zeichen rückwärts zu löschen.

Drücken und halten Sie die **Multifunktions-Taste**, um alle Zeichen zu löschen.

TEXTEINGABE

MEHRFACHTIPPEN

Um Text im Mehrfachtipppmodus einzugeben, drücken Sie die Taste mit der gewünschten Gruppe von Buchstaben. Möchten Sie den ersten Buchstaben der Gruppe eingeben, drücken Sie die entsprechende Taste einmal. Für den zweiten Buchstaben der Gruppe, drücken Sie die entsprechende Taste in kurzem Abstand zweimal hintereinander usw.

Beispiel: Eingabe der Wortes „Hallo“:

Wählen Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) und drücken Sie zweimal die [4]-Taste für „H“. Wechseln Sie zum Modus für Kleinbuchstaben (abc) und drücken Sie einmal [2] für „a“, dreimal [5] für „l“. Warten Sie kurz und drücken erneut dreimal [5] für „l“ und abschließend dreimal [6] für „o“.

T9-EINGABE

T9 basiert auf einer intelligenten Texterkennung anhand eines im Handy gespeicherten Wörterbuches.

Beispiel: Eingabe der Wortes „Hallo“:

Wählen Sie den T9-Modus (Eng).

Drücken Sie [4] [2] [5] [5] [6]. MAX-ONYX sucht nun das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch. Ist das Wort das gewünschte, drücken Sie [0], um das Wort einzufügen. Drücken Sie [0] für ein Leerzeichen und geben Sie das nächste Wort ein.

Ist das vorgeschlagene Wort nicht das gewünschte, blättern Sie mit [*] und [#] oder der Scroll-Taste durch alternative Vorschläge, die zu der Eingabe gefunden wurden.

Drücken Sie [0] für ein Leerzeichen.

INTERPUNKTION UND SONDERZEICHEN

Drücken Sie die **[*]-Taste** im Eingabemodus und eine Tabelle mit Sonderzeichen öffnet sich. Mit der **Scroll-Taste** blättern Sie hoch und herunter. Drücken Sie die in der Kopfzeile angezeigte Zahl über dem gewünschten Zeichen. Es wird sofort eingefügt.

MITTEILUNGEN

MITTEILUNGEN ANZEIGEN

HINWEIS: Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss die Nummer des Service-Centers eingegeben werden. Diese wird vom Service Provider bereit gestellt und normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert.

Schieben Sie die **Scroll-Taste** im Standby-Modus hoch, um das **SMS-Menü** zu öffnen.
Alternativ wählen Sie **Telefon>Nachrichten>SMS>Eingang, Ausgang** oder **Gespeichert**.

EINGANG

1. Wählen Sie mit der **Scroll-Taste** eine SMS aus und drücken Sie die **Ruf- (Lesen)** oder **Scroll-Taste**.
2. Drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste** und wählen Sie unter folgenden Optionen:
 - Antworten:** Zum Schreiben einer Antwort an den Sender der Nachricht.
 - Löschen:** Nachricht löschen.
 - Weiterleiten:** Nachricht an einen dritten Teilnehmer weiterleiten.
 - Sichern:** Nachricht speichern.
 - Ändern:** Nachricht ändern und speichern.
 - Anruf:** Den Absender der Nachricht anrufen.
 - Nummer extrahieren:** Eine Nummer aus der Nachricht entnehmen.
 - Zur Gruppe senden:** Nachricht an eine Gruppe senden.

AUSGANG

1. Wählen Sie mit der **Scroll-Taste** eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die **Ruf- (Lesen)** oder **Scroll-Taste** zur Anzeige des Inhalts.
2. Drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste** und wählen Sie unter folgenden Optionen:
 - Löschen:** Nachricht löschen.
 - Senden:** Nachricht senden.
 - Sichern:** Nachricht speichern.
 - Ändern:** Nachricht editieren und speichern.
 - Anruf:** Den Absender anrufen.
 - Nummer extrahieren:** Eine Nummer aus der Nachricht entnehmen.
 - Zur Gruppe senden:** Nachricht an eine Gruppe senden.

GESPEICHERTE NACHRICHTEN

1. Wählen Sie mit der **Scroll-Taste** eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die **Ruf- (Lesen)** oder **Scroll-Taste** zur Anzeige des Inhalts.
2. Drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste** und wählen Sie unter folgenden Optionen:
 - Löschen:** Nachricht löschen.
 - Senden:** Nachricht senden.
 - Ändern:** Nachricht editieren und speichern.
 - Nummer extrahieren:** Eine Nummer aus der Nachricht entnehmen.
 - Zur Gruppe senden:** Nachricht an eine Gruppe senden.

TIPP: Sie können durch Drücken der **[*]-** oder **[#]-Tasten** zur vorherigen oder nächsten Nachricht wechseln.

NACHRICHT SCHREIBEN

HINWEIS: Eine Kurzmitteilung kann zur Übertragung maximal 160 Zeichen (inkl. Leerzeichen) enthalten. Sie können mit dem MAX-ONYX Mitteilungen mit bis zu 912 Zeichen erstellen. Bei der Übertragung wird die Mitteilung in maximal 6 Teile geteilt und getrennt versendet. Hierfür fallen dann auch Kosten für bis zu 6 Kurzmitteilungen an.

Schieben Sie im Standby-Modus die **Scroll-Taste** hoch und wählen Sie **SMS>Erstellen**.

Alternativ wählen Sie **Telefon>Nachrichten>SMS>Erstellen** aus dem Hauptmenü.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
2. Drücken Sie die **Ruf-Taste (Option)** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Senden: Nachricht sofort senden.

Sichern: Nachricht speichern.

Textvorlage einfügen: Eintrag aus der Textvorlagen-Liste einfügen.

Namen eingeben: Namen aus der Liste einfügen.

Nummer eingeben: Nummer aus der Liste einfügen.

Zur Gruppe senden: Nachricht an eine Gruppe senden.

HINWEIS:

- Für nähere Informationen zur Texteingabe lesen Sie im Kapitel „**Texteingabe**“ auf Seite 54 ff. nach.

NACHRICHTEN LÖSCHEN

Wählen Sie **Telefon>Nachrichten>SMS>Eingang, Ausgang** oder **Gespeichert** aus dem Hauptmenü.

Alle löschen: Alle Nachrichten des gewählten Ordners löschen.

Eine Nachricht aus dem gewählten Ordner löschen funktioniert wie folgt:

1. Wählen Sie eine Nachricht und drücken Sie die **Ruf- (Lesen)** oder **Scroll-Taste**, um die Nachricht anzuzeigen.
2. Drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste** und wählen Sie **Löschen** aus dem Optionsmenü.

NACHRICHTENOPTIONEN

Wählen Sie **Telefon>Nachrichten>SMS>Einstellungen** aus dem Hauptmenü und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

1. **SMS center:** Nummer des Service-Centers.
2. **Gültigkeit:** Wählen Sie, wie lange die Nachricht im Service-Center gespeichert werden soll. Hat der Empfänger sein Handy abgeschaltet, wird vom Service-Center für den gewählten Zeitraum versucht, die Nachricht zu übermitteln. Wählen Sie zwischen **1 Stunde, 2 Stunden, 6 Stunden, 24 Stunden, 2 Tage, 1 Woche, 4 Wochen** und **6 Monate**.
3. **Sendebericht:** Wählen Sie **Ein**, um Sendeberichte zu erhalten.
4. **Einstellung sichern:** Wählen Sie das bevorzugte Speichermedium (**SIM Karte** oder **Telefon**).
5. **Status:** Zeigt den Speicherstatus (benutzt/frei) der Kurzmitteilungen auf SIM-Karte und Telefonspeicher an.

Drücken Sie die **Ruf-Taste (Sichern)** zur Bestätigung.

GEBIETSNACHRICHTEN

Es ist möglich, sich bestimmte Informationen, wie z.B. über das aktuelle Ortsnetz abzurufen.

HINWEIS: Gebietsnachrichten sind providerabhängig. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Informationen.

Wählen Sie **Telefon>Nachrichten>Info. Nachricht** aus dem Hauptmenü.

MITTEILUNGEN LESEN

1. Wählen Sie mit der **Scroll-Taste** **Info. Nachricht>Lesen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Information mit der **Scroll-Taste** und drücken Sie die **Ruf-Taste** zum Lesen.

HINWEISE:

1. Wählen Sie zunächst das Hauptthema aus, bevor Sie die entsprechende Nachricht lesen können.
2. Ist keine Nachricht unter dem gewählten Thema verfügbar, erscheint die Meldung: „Keine Nachricht“.

OPTIONEN

1. Wählen Sie mit der **Scroll-Taste** **Info. Nachricht>Einstellungen>Sprache**.
2. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um eine der vorgegebenen Sprachen hinzuzufügen oder zu entfernen (**Zufügen** oder **Löschen**).
3. Wählen Sie **Einstellungen>Themen>Neue hinzufügen**, um ein Thema zu erstellen. (Ist dort kein Eintrag, so geben Sie ein Stichwort ein und drücken Sie die **Ruf-Taste (Sichern)**.) Wählen Sie eines der vorhandenen Themen und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** und wählen Sie zwischen **Zufügen, Ansehen/Ändern** und **Löschen**.
4. Wählen Sie **Einstellungen>Themen>Jetzige Liste**, um die aktuelle Liste anzusehen.
HINWEIS: Ist kein Thema in der Liste enthalten, wird auf dem Display „Liste leer“ angezeigt.
Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um Themen aus einer vorgefertigten Liste hinzuzufügen oder zu entfernen (**Zufügen** oder **Löschen**).

SPRACHNACHRICHTEN

Wählen Sie aus dem Hauptmenü **Telefon>Nachrichten>Mailbox>Anrufen** oder **Mailboxnummer**.

Wählen Sie zuerst eine Mailboxnummer, bevor Sie versuchen, Sprachnachrichten abzurufen.

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig vom Netzbetreiber. Kontaktieren Sie diesen für nähere Informationen.

WEITERE FUNKTIONEN

WECKER

Es können mehrere Weckzeiten gleichzeitig eingestellt werden.

Wählen Sie **Organizer>Alarm** aus dem Hauptmenü.

WECKER STELLEN

1. Wählen Sie **Alle Alarm**.
2. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie die **Ruf- (Option)** oder **Scroll-Taste** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Aktiv: Aktiviert den gewählten Eintrag.

Ändern/Rücksetzen: Ändern Sie den gewählten Eintrag. Stellen Sie zuerst die Weckzeit ein unter **Eingabe Zeit**, dann legen Sie den **Alarm status** fest: **1. Wiederholung aus**, **2. Arbeitstag**, **3. Tägl. wiederholen**, **4. Wöchentl. Wiederholung**, **5. Wochenende**

Alarm status: Zeigt den Typ und die Weckzeit des gewählten Eintrags.

Alle schliessen: Deaktiviert alle Weckzeiten.

WECKER AUSSCHALTEN

Alle ausschalten: Wählen Sie einen Eintrag, drücken Sie die **Ruf-Taste (Option)** und wählen Sie aus dem Optionsmenü **Alle schliessen** und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.

Einen ausschalten: Wählen Sie einen aktiven Eintrag und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** und wählen Sie **Alarm Aus**.

WECKTON

1. Wählen Sie **Alarmton**.
2. Schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch oder runter, um durch die Wecktöne zu blättern.
3. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um den Weckton festzulegen.

MEMO

Wählen Sie **Organizer>Memo** aus dem Hauptmenü.

HINZUFÜGEN

1. Wählen Sie **Zufügen** und geben Sie den gewünschten Inhalt ein. Drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)** zum Sichern.
2. Wählen Sie zwischen **An** und **Aus** für die Erinnerungsfunktion und drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)**. Haben Sie **An** gewählt, geben Sie Datum und Uhrzeit ein und drücken Sie die **Ruf- (OK)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.

ANZEIGEN

Wählen Sie **Alle ansehen**, um den Inhalt anzuzeigen und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.

Wählen Sie **Ansehen/Ändern**, um den Inhalt zu ändern. Bestätigen Sie mit der **Ruf-Taste (OK)**.

Oder wählen Sie **Löschen**, um den Eintrag zu löschen.

WELTZEIT

Wählen Sie **Organizer>Weltzeit** aus dem Hauptmenü.

1. Schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch oder runter, um die vertikale Linie auf den Display nach rechts/ links zu bewegen. Die entsprechenden Städte, Zeitzone und Zeit werden angezeigt.
2. Drücken Sie die **Ruf-Taste (Wähl.)**, um die aktuelle Zeitzone für Ihr Gerät zu übernehmen.

KALENDER

Wählen Sie **Organizer>Kalender** aus dem Hauptmenü.

1. Schieben Sie die **Scroll-Taste** hoch oder runter, um den Cursor nach links/rechts zu verschieben.
Schieben und halten Sie die **Scroll-Taste** hoch oder runter, um den Cursor hoch oder runter zu bewegen. Drücken Sie die **[#]-** oder **[*]-Taste**, um zum nächsten/vorherigen Monat zu wechseln.
2. Drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um das Menü zu verlassen oder drücken Sie die **Ende-Taste**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

RECHNER

Wählen Sie **Werkzeuge>Rechner** aus dem Hauptmenü, um die Grundrechenarten (Addieren, Subtrahieren, Dividieren und Multiplizieren) vorzunehmen.

1. Drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um eine Zahl zu löschen.
2. Drücken Sie die **[*]-Taste**, um die Zahlendarstellung zu ändern (z.B.: dezimal, exponential, etc.).
Drücken Sie die **Ruf-Taste** für das Ergebnis.
3. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um den Rechner zu verlassen.

STOPPUHR

Wählen Sie **Werkzeuge>Stoppuhr** aus dem Hauptmenü.

1. Drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um mit dem Stoppen zu beginnen.
2. Drücken Sie die **Multifunktions-Taste**, um die Zeit anzuhalten.
3. Drücken Sie die **Ruf-Taste**, um die Zeit für die nächste Zeitnehmung auf 0 zurückzusetzen.

ANRUF-EINSTELLUNGEN

MINUTENALARM

Wählen Sie **Einstellungen>Anruf>Minutenalarm** aus dem Hauptmenü.

Wählen Sie eine Zeitspanne zwischen **55, 50, 45** und **40 sek** oder **Aus** und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zur Bestätigung.

FESTE RUFNUMMERNWAHL

Diese Funktion ermöglicht das Speichern von Nummern auf die SIM-Karte, die dann die einzigen Nummern darstellen, die von diesem Handy aus angerufen oder an die Kurzmitteilungen versendet werden können.

HINWEISE:

- Die SIM-Karte muss diese Funktion unterstützen.
- Die Anzahl der Nummern, die gespeichert werden kann, hängt vom Speicherplatz der SIM-Karte ab.
- Notrufe sind auch bei aktiver Funktion möglich.

Wählen Sie **Einstellungen>Anruf>Feste Rufnummer** aus dem Hauptmenü.

1. Geben Sie die PIN2 ein, um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie **An**, um die Funktion zu aktivieren oder **Aus**, um sie zu deaktivieren.

3. Wählen Sie **Feste Rufnummer Liste**, um eine der Nummern auszuwählen und drücken Sie die **Ruf- (Anseh.)** oder **Scroll-Taste** zum Rufaufbau.
4. Drücken Sie in der Namensliste die **Scroll-Taste**, um eine der folgenden Optionen wählen zu können:
Ändern: Ändern der Nummer oder des Namens des ausgewählten Kontakts.
Löschen: Nummer löschen.
Neu zufügen: Neuen Kontakt erstellen.

ANRUFBSCHRÄNKUNGEN

1. Wählen Sie **Einstellungen>Anruf>Abgewiesene Anrufe** aus dem Hauptmenü.
2. Geben Sie den Telefon-Code ein und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Nummernliste: Zeigt alle Nummern an, die von diesem Telefon zurückgewiesen werden.
Zufügen: Neue Nummern hinzufügen.
Löschen: Nummer löschen.
Status: Funktion aktivieren/deaktivieren.

RUFUMLEITUNG

Leiten Sie Anrufe an eine beliebige Nummer weiter. (Diese Funktion ist abhängig vom Netzbetreiber. Bitte fragen Sie bei Ihrem Anbieter nach genaueren Informationen zur Unterstützung dieser Funktion.)

HINWEIS: Diese Funktion bleibt inaktiv, solange die Funktion „Feste Rufnummer“ aktiv ist.

Wählen Sie aus dem Hauptmenü **Telefon>Services>Rufumleitung** und dann eine der folgenden Optionen:

Alle Anrufe umleiten: Eingehende Anrufe werden ausnahmslos an die festgelegte Nummer umgeleitet.

Bei besetzt: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Gespräch führen.

Keine Antwort: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie nicht rechtzeitig abheben.

Nicht erreichbar: Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon aus ist oder Sie nicht erreichbar sind.

Alle löschen: Alle Rufumleitungen aufheben.

Wählen Sie für die verschiedenen Bereiche [An](#), [Aus](#) oder [Status](#). Drücken Sie die **Ruf-** ([Wähl.](#)) oder **Scroll-Taste** zur Auswahl.

1. Wählen Sie [An>Nummer eingeben](#) oder [Mailbox](#).

[Nummer eingeben](#): Wählen Sie die Nummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen oder drücken Sie die **Ruf-Taste** ([Suchen](#)), um eine Nummer aus dem Telefonbuch zu wählen. Drücken Sie die **Ruf-(OK)** oder **Scroll-Taste** zum Übernehmen.

[Mailbox](#): Die Nummer der Mailbox wird automatisch aus Ihren Einstellungen übernommen. Sie können aber auch die Nummer einer anderen Mailbox eingeben. Bestätigen Sie nach der Eingabe mit der **Ruf-(OK)** oder **Scroll-Taste**.

2. Wählen Sie [Aus](#), um die Rufumleitung zu deaktivieren.
3. Wählen Sie [Status](#), um den aktuellen Status der Rufumleitung anzusehen.

RUFSPERRE

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende und ausgehende Anrufe sowie internationale Anrufe einschränken. Fragen Sie Ihren Anbieter nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Wählen Sie aus dem Hauptmenü unter [Telefon>Services>Rufsperr](#)e eine der folgenden Optionen:

[Abgehend](#): Es können keine ausgehenden Anrufe getätigt werden.

[Nat. Anruf](#): Es können nur nationale Anrufe getätigt werden.

[Int. abgehend](#): Es können nur netzinterne Anrufe getätigt werden.

[Eingehend](#): Eingehende Anrufe können nicht beantwortet werden.

[Im Roaming](#): Eingehende Anrufe im Ausland können nicht beantwortet werden (Roaming).

[Alle löschen](#): Geben Sie das Passwort ein, um alle Sperren aufzuheben.

[Passwort](#): Ändern des Original-Passworts, das Sie vom Betreiber beim Einrichten des Service erhalten haben.

Wählen Sie für die Optionen zwischen **An**, **Aus** und **Status**. Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zum Übernehmen der Einstellung.

1. Wählen Sie **An** und geben Sie das Passwort ein, um die jeweilige Option zu aktivieren.
2. Wählen Sie **Aus** und geben Sie das Passwort ein, um die jeweilige Option zu deaktivieren.
3. Wählen Sie **Status**, um den aktuellen Status der Sperre zu sehen.

ANKLOPF-FUNKTION

Wählen Sie **Anruf>Services>Anklopfen** aus dem Hauptmenü.

Aktivieren: Aktiviert die Anklopf-Funktion. Ein zweiter eingehender Anruf während eines Gesprächs wird durch ein Symbol auf dem Display angezeigt.

Löschen: Deaktiviert die Anklopf-Funktion.

Status: Zeigt den aktuellen Status der Funktion.

TELEFONEINSTELLUNGEN

AUTOMATISCHE TASTATURSPERRE

Wählen Sie **Einstellungen>Telefon>Tastatursperre** aus dem Hauptmenü.

1. Wählen Sie **Ein**, um nach einigen Sekunden ohne Tastendruck automatisch die Tastensperre zu aktivieren.
2. Wählen Sie **Aus**, um die Funktion zu deaktivieren.

FLUGZEUGMODUS

Wählen Sie **Einstellungen>Telefon>Flugzeugmodus** aus dem Hauptmenü.

1. Wählen Sie an Orten, an denen keine Handys erlaubt sind (z.B.: Flugzeug) **Ein**, damit keine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann. Anrufe oder Nachrichten verschicken ist in diesem Modus nicht möglich, andere Funktionen wie z.B. Musik hören, Kalender etc. können aber genutzt werden.
2. Wählen Sie **Aus**, um die Netzwerkverbindungen wieder herzustellen.

EIGENE NUMMER

Wählen Sie **Einstellungen>Telefon>Meine Nummer** aus dem Hauptmenü.

1. Drücken Sie die **Ruf-Taste (Zufüg.)**, geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die **Ruf-Taste (OK)** zur Bestätigung. (Sie können hier zwei Nummern eingeben.)
2. Wählen Sie eine Nummer aus der Liste und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste** zum Editieren (**Nummer ändern**), Hinzufügen (**Nummer zufügen**) oder Löschen (**Nummer löschen**).

TASTATURBELEUCHTUNG

Wählen Sie **Einstellungen>Telefon>Tastaturbeleuchtung** aus dem Hauptmenü.

1. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Tastaturbeleuchtung ein- bzw. auszuschalten.

ANNAHME MIT JEDER TASTE

Wählen Sie **Einstellungen>Telefon>Jede Taste** aus dem Hauptmenü.

Wählen Sie **Ein**, um mit jeder Taste (außer **Ende-Taste**) einen Anruf entgegenzunehmen.

Wählen Sie **Aus**, um nur mit der **Ruf-** oder **Scroll-Taste** Anrufe entgegenzunehmen.

(Siehe auch **Anruf annehmen und ablehnen auf Seite 20**)

AUTOMATISCH AN/AUS

Das Gerät kann sich zu vorgegebenen Uhrzeiten automatisch ein- oder ausschalten.

Wählen Sie **Einstellungen>Telefon>Autom. An/Aus** aus dem Hauptmenü.

1. Wählen Sie **Autom. An** oder **Aus** und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**.
2. Geben Sie eine Uhrzeit ein und drücken Sie die **Ruf- (OK)** oder **Scroll-Taste** zum Speichern.

KURZMENÜ

Wählen Sie bis zu vier Funktionen, die mit einem Druck der **Multifunktions-Taste** direkt erreichbar sind.

Wählen Sie **Einstellungen>Telefon>Verknüpfungen** aus dem Hauptmenü.

1. Wählen Sie einen Platz zwischen 1 und 4 der Liste. Drücken Sie die **Ruf-** oder **Scroll-Taste**, um die Liste der Funktionen aufzurufen.
2. Wählen Sie eine Funktion und drücken Sie die **Ruf-** oder **Scroll-Taste** zum Speichern.

HINWEIS: Die in dieser Anleitung (z.B. auf Seite 18) beschriebene Funktionsweise der **Multifunktions-Taste** ändert sich, wenn Sie die standardmäßigen Kurzmenüfunktionen ändern.

BEGRÜSSUNGSMUSIK

Wählen Sie **Einstellungen>Telefon>Begrüßungsmusik** aus dem Hauptmenü, um beim Einschalten des MAX-ONYX eine Begrüßungsmelodie zu hören oder nicht.

1. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

WEITERE EINSTELLUNGEN

NETZEINSTELLUNGEN

Wählen Sie [Einstellungen>Netzwerk>Netzeinstellungen](#) oder [Passwort ändern](#) aus dem Hauptmenü.

1. Wählen Sie [Netzeinstellungen>Automatisch](#), [Manuell](#), [Netz suchen](#) oder [NW hinzufügen](#), um auf die unterschiedlichen Arten nach verfügbaren Netzen zu suchen.
2. Wählen Sie [Passwort ändern](#), um das Passwort zu ändern.

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

Wählen Sie [Einstellungen>Sicherheit>PIN code](#) oder [Telefon Sperre](#) aus dem Hauptmenü.

PIN CODE

1. Wählen Sie [PIN code](#), dann [PIN ändern](#) und drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um das Eingabefeld für die PIN zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie die **Ruf- (OK)** oder **Scroll-Taste** zum Speichern.

WARNHINWEISE:

- Die SIM-Karte wird bei dreimaliger falscher PIN-Eingabe gesperrt.
(Bitte wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die SIM-Karte wieder zu entsperren.)
- Die SIM-Karte wird spätestens nach zehnmöglicher Falscheingabe endgültig gesperrt.
(Wenden Sie sich an Ihren Anbieter für Hilfe.)

TELEFONCODE

Die Eingabeaufforderung der PIN schützt nur Ihre SIM-Karte vor unberechtigter Benutzung. Um das Mobiltelefon und die darauf gespeicherten Daten zu schützen, sowie eine Benutzung mit einer fremden SIM-Karte zu verhindern, sperren Sie das Gerät mit dem Telefoncode.

Wählen Sie **Telefon Sperre** und geben Sie den Telefoncode ein. Drücken Sie die **Ruf- (OK)** oder **Scroll-Taste** und wählen Sie zwischen **Ein, Aus** und **Code wechseln**.

HINWEISE:

- Wählen Sie **Ein**, um bei jedem Einschalten des Geräts und einigen Menüfunktionen jedes Mal zur Telefoncode-Eingabe aufgefordert zu werden.
- Der standardmäßige Telefoncode ist 1234. Wir empfehlen diesen unter **Code wechseln** zu ändern.

ZURÜCKSETZEN

Wählen Sie **Einstellungen>Einstellung zurücksetzen** aus dem Hauptmenü.

Drücken Sie die **Ruf- (Wähl.)** oder **Scroll-Taste**, um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

HINWEISE:

- Ihre benutzerspezifischen Einstellungen werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Einträge in Ihrem Telefonbuch oder andere Daten werden nicht beeinträchtigt.
- Datum und Uhrzeit werden nicht zurückgesetzt.

SICHERHEIT UND BETRIEB

BEHANDLUNG DES GERÄTS

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise angreifen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubiger oder schmutziger Umgebung oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißer Umgebung auf. Hohe Temperaturen können die Elektronik beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalter Umgebung auf, da sich im Inneren Feuchtigkeit niederschlagen kann.
- Verwenden Sie keine scharfe Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts. Zur Reinigung verwenden Sie ein weiches, mit Seifenwasser befeuchtetes Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Headset oder einen zulässigen Ersatz.
- Halten Sie metallische Gegenstände vom USB-Port fern, um Beschädigungen der Elektronik zu vermeiden.
- Bewahren Sie Ladegerät und Headset außer Reichweite von Kindern auf.

AKKU

SICHERHEIT

- Verwenden Sie nur Original-Akku und -Ladegerät. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von nicht genehmigtem Zubehör verursacht werden.

- Bewahren Sie den Akku nach Möglichkeit im Gerät auf, um Kurzschlüsse oder Verschmutzung der Kontakte zu vermeiden.
- Achten Sie zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen darauf, dass keine Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen oder Akkukontakte kurzschließen.
- Versuchen Sie nicht den Akku zu verbiegen, zu brechen oder gewaltsam zu öffnen.
- Werfen Sie den Akku weder ins Wasser noch ins Feuer.
- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter -10° C (32 F) oder über 45° C (113 F).
- Die Kapazität und Lebensdauer des Akkus wird verkürzt, wenn er an kalten oder warmen Orten wie z.B. in einem geschlossenen Auto liegen gelassen wird.
- Achten Sie darauf, die Kontakte des Akkus sauber und frei von Schmutz zu halten.
- Der Akku kann zwar mehrere hundert Male geladen und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit ab. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

LEISTUNG

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, die Signalstärke, die Umgebungstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen bzw. Einstellungen sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Applikationen.

- Telefongespräche, Hintergrundbeleuchtung des Displays und Abspielen von Musik verbrauchen mehr Energie als der Betrieb im Standby-Modus.
- Bei nicht verfügbarem Mobilfunknetz steigt der Energieverbrauch.
- Um Energie zu sparen, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach einiger Zeit des Nichtgebrauchs aus.
- Die Leistungsfähigkeit variiert mit Ladestand, Temperatur und anderen Funkwellen.
- Für optimale Akkulaufzeit reduzieren Sie die Lautstärke und reduzieren Sie Kontrast sowie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung.

ACHTUNG!

Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Entsorgung des Akkus und werfen Sie das Gerät **NICHT** in den Hausmüll.



ERSTELLEN SIE BITTE SICHERHEITSKOPIEN IHRER DATEN!

Maxfield GmbH haftet nicht für Datenverluste, die durch beschädigte Produkte bzw. durch nicht mehr lesbare Datenträger hervorgerufen werden.

HEADSET

- Fahrer dürfen im deutschen Straßenverkehr Mobiltelefone solange nicht in die Hand nehmen wie die Räder des Fahrzeuges in Bewegung sind und der Motor läuft – auch im Stau und an Bahnschranken muss der Motor aus sein, um ein Telefon ungestraft in die Hand nehmen zu dürfen.
Wenn Sie während der Fahrt Anrufe entgegennehmen möchten, setzen Sie das Headset vor Fahrbeginn auf und drücken Sie zur Rufannahme bzw. zum Auflegen die Taste auf dem Headset.
- In potentiell gefährlichen Situationen äußerste Vorsicht walten lassen bzw. den Kopfhörer abnehmen.
- Lautstärke nur so weit aufdrehen, dass Umgebungsgeräusche noch sicher wahrgenommen werden können.
- Gerät nicht auf hohe Lautstärke einstellen; Ohrenärzte warnen vor den Folgen von fortgesetztem Musikhören mit Kopfhörern/Headsets.
- Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, ist die Lautstärke herunterzudrehen bzw. ist die Benutzung des Geräts zu unterbrechen.
- Headset abnehmen, wenn das Tragen unangenehm wird.

LADEGERÄT

- Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose und verbinden Sie das Kabel mit dem Gerät. Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingelegt ist. Entnehmen Sie den Akku nicht während des Ladevorgangs.

KABEL

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kabel. Benutzung anderer, ungeeigneter Kabel können gefährlich sein und daraus hervorgehende Schäden an Gerät und Zubehör werden nicht von der Garantie abgedeckt.

SPEICHERKARTE

Wollen Sie anstatt der mitgelieferten eine andere microSD-Speicherkarte verwenden, empfehlen wir Ihnen folgende:

MARKE	SPEICHERKAPAZITÄT					
SanDisk		64 MB	128 MB	256 MB		1 GB
Kingston				256 MB	512 MB	1 GB
KingMAX	32 MB	64 MB	128 MB		512 MB	
ihope			128 MB			
TwinMos			128 MB			
pqi			128 MB			

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Größe (L x B x H)	· 90 x 35 x 17,8 mm
Interner Speicher	· 128 MB Flash (Ein Teil des Speichers wird für die Firmware und die Systemverwaltung benötigt.)
Externer Speicher	· Unterstützt microSD-Speicherkarten mit bis zu 1 GB Speicherkapazität
Schnittstelle	· USB 2.0 kompatibel
Stromversorgung	· 830 mAh Lithium-Ionen Akku · Standby-Zeit: bis zu 200 Std., Sprechzeit: bis zu 3 Std., Abspielzeit: bis zu 11 Std.
Equalizer	· Normal, Rock, Pop, Treble, Bass
FM-Radio	· Frequenzbereich: 87,5 ~ 108,0 MHz · 40 Senderspeicherplätze
Display	· 1,1" OLED-Display, 96 x 96 Pixel, 65.000 Farben · MP3-Titel-Anzeige, Unterstützung langer Dateinamen
Mikrofon	· Internes Mikrofon
Prozessor	· ADI6528
Bluetooth	· A2DP Profil für den Transfer von Multimediatdaten · Stereo MP3-Streaming, Freihand-Lautsprechertelefon
Tri-Band	· GSM900 / DCS1800 / PCS 1900
Telefonbuch	· Bis zu 500 Einträge
SMS-Speicher	· Durch Benutzer einstellbar
Audiowiedergabe	· MPEG Audio Layer 3 (MP3 ~ 32 - 320 kbps)
Fotoanzeige	· JPG, BMP, GIF, PNG

Sprachaufzeichnung	· Pro 128 MB Speicher ca. 8 Stunden Aufnahme (bei Standardeinstellung von 8 kHz)
Anschlüsse	· USB-Port · Headset-Ausgang

INFORMATIONEN ZUR ZERTIFIZIERUNG (SAR & WEEE)

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert und hergestellt, dass es die von internationalen Regelwerken (ICNIRP) empfohlenen Grenzwerte für die Abgabe von Hochfrequenzen nicht überschreitet. Diese Richtlinien beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um die Sicherheit aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand zu gewährleisten.

Die Grenzwerte für die Belastung durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

Der SAR-Grenzwert für von der Allgemeinheit verwendete mobile Geräte beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 g Körpergewebe. Der höchste SAR-Wert für dieses Gerätemodell beim Test für die Verwendung am Ohr ist 0,522 W/kg.

WEEE

RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Produkte mit dem WEEE-Symbol, wie unten abgebildet, sollen nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden, sondern entsprechend der WEEE-Vorgaben entsorgt werden. Sammelstellen erfahren Sie bei den lokalen Behörden. Für aktuelle Informationen über diese Richtlinie lesen Sie bitte unter folgender Internetadresse nach:

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/elektro_eurichtlinie_geraete.pdf



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. **Warum wird beim Einschalten „Gesperrt“ angezeigt?**
 - Die falsche PIN wurde mehrfach eingegeben. Kontaktieren Sie den Betreiber zur Entsperrung der SIM-Karte.
2. **Warum zeigt das Symbol für Signalstärke „kein Signal“ an?**
 - Das Gerät findet keine Verbindung zum Netz. Suchen Sie einen anderen Ort auf oder kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Hilfe.
3. **Warum reagieren die Tasten nicht oder nur sehr langsam?**
 - Die Anzeige auf dem Display ist unter sehr niedrigen Temperaturen nicht optimal. Die Tasten funktionieren also, die Anzeige ist nur verzögert. Suchen Sie eine wärmere Umgebung auf.
4. **Warum wird kein Symbol während des Ladens angezeigt?**
 - Ist der Akku vollständig entladen gewesen, warten Sie beim Laden einige Minuten, bis für das Display genug Energie vorhanden ist etwas anzuzeigen. Achten Sie auch darauf, den Akku nur zwischen Temperaturen von 0-45° C zu laden.
5. **Warum wird „Nicht verfügbar“ oder „Not eingerichtet“ bei einigen Funktionen angezeigt?**
 - Einige Funktionen müssen zuerst vom Netzanbieter

eingesetzt werden. Kontaktieren Sie diesen, um diese Funktionen zu nutzen.

6. **Warum wird „SIM defekt“ angezeigt?**
 - Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß oder ist beschädigt. Kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter.
7. **Warum wird „SIM einsetzen“ angezeigt?**
 - Versichern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist. Falls sie dennoch nicht funktioniert, kontaktieren Sie Ihren Betreiber.
8. **Warum wird beim Einschalten „Akku leer“ angezeigt und gleich wieder abgeschaltet?**
 - Der Akku ist leer. Laden Sie ihn wieder auf.
9. **Was kann ich tun, wenn ich einen Fehler beim Download auf Telefon- oder microSD-Kartenspeicher festgestellt habe?**
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem das Gerät als Wechseldatenträger erkannt hat.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr PC die Mindestsystemanforderungen für Gerät und Speicherkarte erfüllt.
 - Prüfen Sie die Verbindung zwischen Gerät und PC.
 - Formatieren Sie den internen Speicher mit dem Dienstprogramm des Geräts neu und wiederholen Sie den Kopiervorgang.

10. What are the VBR or CBR supported by the phone?

- The phone supports playback of MP3-tracks with CBR (Constant Bit Rate) of 32 - 320 kbps and 8 - 48 kHz and also with VBR (Variable Bit Rate).

11. Warum kommt es bei der Wiedergabe zu Verzerrungen?

- Grund hierfür kann sein, dass der Akku fast leer ist oder dass eine Störung von außen aufgetreten ist.
- Eventuell ist auch der Musiktitel zu schlecht codiert.

12. Warum ist die Wiedergabequalität schlecht?

- Bitte den Titel noch einmal downloaden, wenn die Qualität auf dem PC gut ist. – Wenn das Problem immer noch besteht, sollte der Speicher des Geräts mit dem Dienstprogramm neu formatiert werden. Danach ist der Download zu wiederholen.
- Eventuell ist die Ursache eine schlechte Codierung oder eine Quelle mit schlechter Qualität. Um eine gute Qualität zu erreichen, sollten alle temporären Programme vor der Codierung geschlossen werden.

13. Warum kann ich keine Audiodateien abspielen?

- Bitte prüfen Sie, ob die Tastensperre (Hold) aktiviert ist. Sie sollte deaktiviert sein.
- Kontrollieren Sie, ob sich Dateien im eingebauten Speicher oder auf der Speicherkarte befinden und versuchen Sie es erneut.
- Kontrollieren Sie das Headset, tauschen Sie es ggf. aus.
- Kontrollieren Sie die Lautstärke, vielleicht ist sie zu leise eingestellt.

- Vielleicht ist das Dateiformat nicht korrekt. Nur MP3-Dateien können abgespielt werden. Titel von einer Audio-CD müssen zunächst mit einer entsprechenden Software wie z.B. „CDex“ in das MP3-Format konvertiert werden, bevor sie auf den Player kopiert werden können.

14. Warum spielt mein Player ab einem bestimmten Musiktitel nicht mehr weiter?

- Die dem Song folgende Datei ist defekt oder ©-geschützt. Löschen Sie diese vom Player.

15. Warum funktioniert das Gerät plötzlich nicht mehr?

- Der Akku ist leer. Bitte laden Sie ihn wieder auf.

16. Warum wird Musik abgespielt, aber nichts angezeigt?

- Dem betreffenden Musikstück fehlen die nötigen MP3-ID-Daten.
- Diese können bspw. über das Freewareprogramm Win-AMP nachgetragen werden.
- Lesen Sie dazu in der Hilfe der entsprechenden MP3-Software.

17. Warum funktioniert das Gerät nicht, obwohl es eingeschaltet ist?

- Die Tastensperre (Hold) ist aktiv. Drücken Sie die **Ende-Taste**, kurz gefolgt von der **[#]-Taste**.

18. Wie bestimmt sich die Wiedergabereihenfolge der Musiktitel?

- Die Audiotracks innerhalb eines Ordners werden in alphabetischer Reihenfolge abgespielt. Komplette Alben sollten als Ordner und nicht als einzelne Tracks markiert auf den Player kopiert werden, damit die alphabetische Reihenfolge der Stücke im Ordner beibehalten wird.
- Um eine gewünschte Reihenfolge herbeizuführen, stellen Sie vor dem Aufkopieren den Dateinamen Tracknummern „01“-„99“ od. „1 01“, „1 02“....„3 01“ voran. Bitte beachten Sie, dass die interne Sortierung nur die ersten acht Zeichen des Dateinamens berücksichtigt. Nummerieren Sie die Tracks daher bitte nicht erst am Ende eines langen Dateinamens.
- (Funktioniert nicht unter Windows XP und höher) Nachträglich kann die Reihenfolge auch mit Werkzeugen wie dem Freewareprogramm ReOrganize! von www.oliver-frietsch.de geändert werden. Evtl. muss der Speichern-Schalter in ReOrganize 2-3 Mal betätigt werden, bis die Änderungen übernommen werden (dazwischen muss ein Track hin- und hergeschoben werden).
- Wenn sich Musik in einem Verzeichnis oder Unterverzeichnis befindet, wechseln Sie in den entsprechenden Ordner.

19. Warum zeigt mein Gerät im Menü weniger Speicher an als angegeben?

- Dies beruht einerseits auf einem Rundungsfehler „1024 Bytes entsprechen 1 KB“ und „1024 KB entsprechen 1 MB“:

Schließt man den Player unter Windows an den PC an und betrachtet man die Eigenschaften des Laufwerks bspw. im Windows Explorer, so wird hier unter Speicherkapazität der korrekte Wert in Bytes angezeigt.

- Zum anderen werden natürlich einige MB durch die Firmware (das Betriebssystem) des Players selbst benötigt.

20. Warum kann ich Musik nicht direkt von einer Audio-CD auf Gerät oder Speicherkarte kopieren?

- Der im Windows Explorer angezeigte Inhalt einer CD zeigt keine Musikdaten, sondern Indexdaten, die nicht direkt kopiert werden können.
- Der Inhalt der Audio-CD muss zunächst mit einem entsprechenden Werkzeug wie zum Beispiel „CDex“ ins MP3-Format konvertiert werden und kann anschließend problemlos übertragen werden.

21. Warum werden die Dateien im internen Speicher nicht angezeigt?

- Sie können z.B. MP3-Dateien auf den internen Speicher laden. Das Gerät liest alle Dateien in einem Ordner und seinem Unterdordner. Legen Sie keine weiteren Verschachtelungen von Unterdordnern an, da das Gerät nur 2 Ordnersebenen verarbeiten kann.

22. Beherrscht der Player auch lange Datei- und Ordnernamen in der Navigation?

- Ja.

23. Warum erkennt mein PC mit Windows XP das Gerät nicht?

- Maxfield USB-Geräte sind Hot Plug & Play fähig, d.h. unter Windows XP werden keine zusätzlichen Dateien benötigt, da auf Windows-interne Treiber zurückgegriffen wird.
- Wenden Sie sich bitte an den Support Ihres PC-Herstellers oder installieren Sie Ihr Betriebssystem neu, wenn diese automatische Erkennung nicht korrekt arbeitet.

24. Kann ich den Player auch an meinem alten USB 1.1 Anschluss verwenden?

- Ja, das Gerät ist abwärtskompatibel zu USB 1.1.

25. Warum wird nach dem Einschalten nichts auf dem Display angezeigt?

- Prüfen Sie den Ladestand des Akkus und laden Sie ihn gegebenenfalls wieder auf.

HINWEIS:

Sie finden regelmäßig aktualisierte FAQs unter:
www.maxfield.de

COPYRIGHT HINWEISE

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf in keiner Weise, weder mechanisch noch elektronisch, im Ganzen oder in Ausschnitten ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Maxfield GmbH kopiert, wiedergegeben oder übersetzt werden.

Die Informationen dieser Bedienungsanleitung wurden sorgfältig geprüft und werden als richtig angesehen.

Maxfield GmbH übernimmt jedoch keine Verantwortung für gegebenenfalls vorhandene Ungenauigkeiten in dieser Bedienungsanleitung. Maxfield GmbH ist nicht haftbar für unmittelbare, indirekte, konkret besondere, zufällig entstandene oder Folgeschäden, die durch einen Fehler oder eine Auslassung in dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Maxfield GmbH haftet ebenfalls nicht für Datenverluste durch beschädigte Produkte oder beschädigte bzw. durch Beschädigung nicht lesbare Speicher oder Festplatten.

Für die ständige Produktentwicklung behält sich Maxfield GmbH das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung und Verpflichtungen Verbesserungen an dieser Bedienungsanleitung und den darin beschriebenen Produkten vorzunehmen.

Copyright © 2007 Maxfield GmbH
Kaistr. 2 · 40221 Düsseldorf · Germany

LIEFERUMFANG



MAX-ONYX MP3-Player & Mobile Phone



Stereo-Headset



USB-Kabel



230 V-Netzteil



MicroSD-Speicherkarte 1GB



Bedienungsanleitung