

mobistel



ES1

BEDIENUNGSANLEITUNG

CE 0700

Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSHINWEISE	5
AUSPACKEN	9
IHR TELEFON	10
Telefonanordnung	10
Widget und Schnellzugriff	13
Menü-Icons	19
Wähltastenfeld	20
Status-Symbole	22
TELEFONEIGENSCHAFTEN	25
ERSTE SCHRITTE	28
Ihr erster Anruf	28
SIM-Karte und Akku einlegen	29
Akku aufladen	30
Telefon Ein/Aus schalten	33
Kalibrierung mit dem Stift	33
Zugangscode	34
Individualisieren Sie Ihr Telefon	35
ALLGEMEINE FUNKTIONEN	37
Einen Anruf tätigen	37
Einen internationalen Anruf tätigen	37

Nummern suchen und einen Anruf tätigen	37
Einen Anruf mithilfe von Kurzwahl tätigen	38
Die letzte Nummer erneut wählen	38
Einen Anruf beenden	38
Einen Anruf annehmen	38
„Pause oder Warten“	39
Ohrhörer-Lautstärke einstellen	39
Ohrhörer/Mikrofon verwenden	39
microSD(TransFlash)-Karte einlegen	40
OPTIONEN WÄHREND ANRUFEN	45
Einen Anruf halten	45
Einen zweiten Anruf tätigen	45
Einen internationalen zweiten Anruf tätigen	45
Einen zweiten eingehenden Anruf beantworten	46
Eine Nummer speichern und suchen	46
Einen Anruf stumm schalten	46
Einen Anruf aufnehmen	47
Freisprechfunktion verwenden	47
Anrufe wechseln.....	47
zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf.....	47
Nachrichten senden	48
Telefonbuch während Anrufen	48

DAS TELEFONBUCH VERWENDEN	49
TEXTEINGABE	52
MENÜKARTE	55
MENÜFUNKTIONEN	60
SIM-AT-DIENST	147
PROBLEMBEHEBUNG	148
VERWENDUNG DER AKKUS	151
SICHERHEITSINFORMATIONEN	154
GLOSSAR	159
PC LINK-MANAGER.....	162
BESCHRÄNKTE GARANTIE.....	163
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (FUNKANLAGEN UND TELEKOMMUNIKATIONS- ENDEINRICHTUNGEN)	167

Sicherheitshinweise

Beziehen Sie sich bitte aus Sicherheitsgründen auf diesen Leitfaden bevor Sie das Telefon benutzen. Sollten Sie dies versäumen und den Leitfaden nicht beachten, so könnte dies zu Fehlfunktionen und Gefahren für den Anwender führen.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheit am Steuer

Verwenden Sie das Telefon bitte niemals während Sie fahren. Sollten Sie Ihr Telefon benutzen müssen, halten Sie dazu bitte am Straßenrand an. In einigen Ländern ist es illegal, ein Mobiltelefon am Steuer zu benutzen. Es wird auch empfohlen, keine Mobiltelefone während des Tankens an einer Tankstelle zu verwenden.

In Flugzeugen ausschalten

Mobiltelefone können Flugzeuge beeinflussen. Vergewissern Sie sich daher bitte, das Telefon stets ausgeschaltet ist, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.

Sonderregulierungen einhalten

Halten Sie bitte unbedingt Sonderregulierungen in Gegenden ein, wo diese gelten. Es wird empfohlen, Ihr Mobiltelefon immer dann auszuschalten, wenn die Verwendung illegal wäre oder wenn es Störungen verursachen könnte, z. B. in Krankenhäusern.

Störungen

Alle Mobiltelefone können durch Funkwellen beeinträchtigt werden, sodass es möglicherweise zu Störungen während Anrufen kommen kann.

Qualifiziertes Servicepersonal

Es wird streng empfohlen, Reparaturen nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausführen zu lassen. Verwenden Sie bitte ausschließlich empfohlene Zubehörteile und Akkus.

Richtig einsetzen

Verwenden Sie das Telefon in der normalen Haltung (halten Sie es an Ihr Ohr). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf tätigen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist. Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie auf die [Senden/Wähltaste]. Geben Sie Ihren derzeitigen Standort bekannt. Beenden Sie den Anruf nicht, ohne die Erlaubnis dazu. Sie können den Anruf durch Drücken der [Endetaste] beenden.

Richtlinien Kinder: Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie des Displays entfernt und entsorgt wird.

Da Folien verschluckt oder eingeatmet werden können, sollten diese nicht in die Hände von Kindern fallen.

Belastung durch Funkfrequenz-einstrahlung (SAR-Information)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen. Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen. Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die von der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen, wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsbereich, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptions-Rate) bekannt ist. Der von der EU empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg.

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 1,475 W/kg ermittelt

* Der SAR-Grenzwert für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Der Grenzwert beinhaltet eine große Sicherheit, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Hörsicherheit:

Dieses Produkt hält die aktuellen Vorschriften für die Begrenzung der Ausgangsleistung der Audiogeräte für Verbraucher auf einen sicheren Wert ein. Wenn Sie Ihr Gerät mit Kopfhörern oder Ohrstöpseln in hoher Lautstärke hören, können Ihre Ohren dauerhaft geschädigt werden. Auch wenn Sie daran gewöhnt sind, mit hoher Lautstärke zu hören und ihnen das normal erscheint, gehen Sie das Risiko ein, Ihren Ohren zu schaden. Reduzieren Sie die Lautstärke Ihres Gerätes auf einen vernünftigen Wert und vermeiden Sie dauerhafte Hörschäden. Wenn es in Ihren Ohren klingelt, reduzieren Sie die Lautstärke oder schalten Sie den Audio-Player aus.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- Telefon
- Ladeadapter
- Akku
- Bedienungsanleitung
- Headset
- USB-Kabel
- Stylus-Stift(Touch-Stick)


Anmerkung:

Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile und das bei Ihrem Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Benutzen Sie das gekaufte Zubehör nur mit dafür zugelassenen Geräten. Wenn Sie dieses Zubehör an anderen Geräten verwenden, könnte das Probleme verursachen und eventuell eintretende Reparaturkosten würden nicht von der Garantie gedeckt werden.

IHR TELEFON

Telefonanordnung

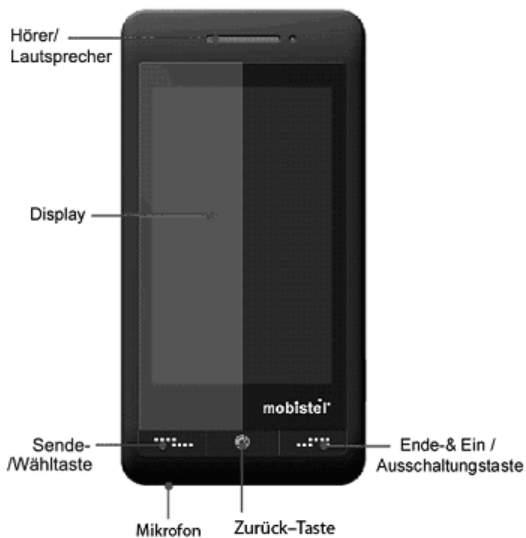



Telefonanordnung Beschreibung

Multiverbindungs-buchse Zum Anschluss für das Ladegerät und Datenkabel.

Senden-/Wähltaste Zum Wählen oder Annehmen eines Anrufs.
Ruft im Bereitschaftsmodus die letzten 20 Nummern auf.

Anschlussbuchse für 3,5mm Headset Zum Anschluss für das Headset.

Ende-& Ein/Ausschaltungstaste Zum Beenden eines Anrufs .
Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (diese Taste gedrückt halten).
Löscht Ihre Eingabe in den Menüs und bringt Sie zum Bereitschaftsmodus zurück.

Kamera-/Entsperrtaste Zum Starten des Kamera-Vorschaumodus im Bereitschaftsmodus des Telefons kurz drücken.
Zum Entsperren der Tasten im Sperrmodus des Telefons 2 Sek. drücken.


Zurück-Taste Zum Stornieren der geleisteten Tätigkeit in der Menüführung oder zum Löschen der Zahlen und Buchstaben

Widget und Schnellzugriff



Widget

Widgets sind die bedienfreundliche Anwendungen, die wichtigsten Funktionen können direkt - ohne in das Menü zu gehen – aufgerufen werden. Die gewünschte Anwendungen können durch das einfache Berühren und das nach rechts gedrückt Schieben des Icons auf dem Display geöffnet und durch Klicken aktiviert.

Widget-Icons	Beschreibung
	Alarm
	Analog-Uhr
	Audio-Player
	Kalender



Datum



Digital-Uhr



Dual-Uhr



Radio



Memo



Fotos: Foto kann ersetzt werden, indem Sie rechts unten auf das Foto drücken.



**Anrufe in Abwesenheit und aktuelle
Nachrichten**




Schneemann







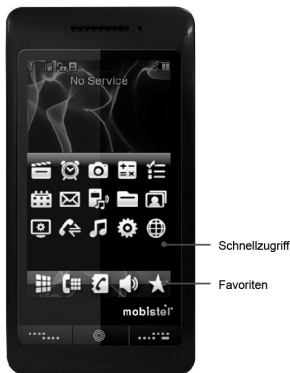


Schnellzugriff

Die Schnellzugriffstasten führen direkt zum gewünschten Menü. Sie können die Icons nach rechts und links schieben, um das gewünschte Icon zu finden. Zum Anschluss des Headset

In den Favoriten(★) kann man die Schnellzugriff-Tasten durch Schieben und Ziehen beliebig bestimmen:

Öffnen und schliessen Sie die Favoriten durch Klicken des Stern(★)-Symbols.



Tasten	Beschreibung
	Alarm
	Audio
	WAP
	Rechner
	Kalender
	Anrufliste
	Kamera
	Wähltastenfeld
	Displayeinstellungen



Dateimanager



Menü



Nachrichten



Telefonbuch



Einstellungen



Foto-Anruf:



Ton



Lautstärke für Tastenton



Aufgaben



Video



Favoriten


Menü-Icons





Sie können die Menü-Icons blättern dadurch, dass das Display nach Rechts oder Links gedrückt zu schieben





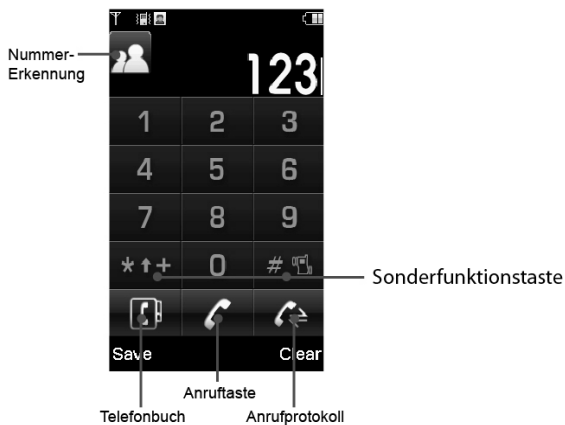



Menü-Icons sind in vier Kategorien geteilt und zwar Kommunikation, Einstellungen, Anwendungen, Entertainment:

Wähltastenfeld



Wähltastenfeld	Beschreibung
Telefonbuch	Zum Abrufen der Telefonliste
Anruftaste	Zum Tätigen des Anrufs
Anrufprotokoll	Zum Zeigen aller Anrufliste
Nummer-Erkennung	Zur Früherkennung der Nummern Hiermit können Sie die Telefonliste, die sich auf die Nummern beziehen, abrufen.
Sonderfunktionstasten	<p> Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Option „Tastensperre“ zu aktivieren.</p> <p> Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Option „Vibrationmodus“ auszuwählen. Halten Sie die Taste wieder gedrückt, um zum Allgemein-Modus zurückzukehren.</p>

Status-Symbole

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke: Zeigt die Stärke des Empfangssignals an. Je mehr Striche angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	GPRS: Zeigt die Stärke des eingehenden GPRS-Signals an. Je mehr Striche angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	GPRS-Verbindung: Erscheint bei einer Verbindung per GPRS.
	Fremdnetz: Erscheint wenn sich das Telefon im Fremdnetz-Modus befindet.
	Anrufe in Abwesenheit: Erscheint wenn ein oder mehrere Anrufe nicht beantwortet wurden.
	Neue Nachricht: Erscheint wenn eine eingehende Textnachricht angekommen ist und noch nicht geöffnet wurde.
	Neue MMS: Erscheint wenn eine neue MMS-Nachricht angekommen ist und noch nicht geöffnet wurde.
	MMS beschäftigt: Erscheint wenn MMS beschäftigt ist.



Broadcast-Nachricht: Erscheint wenn der Empfangsmodus Broadcast-Nachricht aktiv ist.



WAP-Mail: Erscheint wenn WAP-Post angekommen ist.



Anruf Sperre ein: Erscheint wenn der Modus Anruf Sperre aktiv ist.



Rufumleitung: Erscheint wenn der Modus Rufumleitung aktiv ist.



Stumm: Erscheint wenn das Telefon im Modus Stumm ist während Sie einen Sprachanruf tätigen.



Bluetooth: Erscheint wenn der Bluetoothmodus eingeschaltet oder aktiv ist



Bluetooth-Headset: Erscheint wenn Ihr Telefon mit dem Bluetooth-Headset oder - Freisprecheinrichtung in Verbindung gesetzt



Vibrieren und klingeln: Erscheint wenn der Modus Vibrieren und klingeln aktiv ist.



Vibration ein: Erscheint wenn der Vibrationsmodus aktiv ist.



Vibrieren dann klingeln: Erscheint wenn der Modus Vibrieren dann klingeln aktiv ist.



Wecker ein: Erscheint wenn Sie einen Wecker einstellen.



Stoppuhr: Erscheint wenn Sie die Stoppuhr einstellen.



Sperre: Erscheint wenn Sie die Telefonsperre aktivieren.



Akkuladung: Zeigt den Stand des Akkus an. Je mehr Striche angezeigt werden, desto höher die Akkuladung.



Allgemein: Erscheint wenn Sie das Profil Ton auf Allgemein stellen.



Meeting: Erscheint wenn Sie das Profil Ton auf Meeting stellen.



Draußen: Erscheint wenn Sie das Profil Ton auf Draußen stellen.



Drinnen: Erscheint wenn Sie das Profil Ton auf Drinnen stellen.



Headset: Erscheint wenn Sie das Profil Ton auf Headset stellen.



Homezone: Erscheint wenn Sie sich in der Homezone befinden und eine O2-SIM verwenden.

Telefoneigenschaften

Ihr Telefon ist ein GPRS-Mobiltelefon im Frequenzbereich 900 / 1800 / 1900 MHz. Weitere Informationen über die Eigenschaften Ihres Telefons finden Sie in dieser Tabelle:

H/W-Funktionen

Eigenschaft	Beschreibung
Ausmaße	106 x 53 x 13 mm
Haupt-LCD	2,8" 262.000 Farben, 240x400 Pixel
Antenne	Intern
Kamera	3,2 Megapixel
Vibration	Eingebaut
Lautsprecherer	2-in-1 Lautsprecher
Datenübertragung	USB-Verbindung
Benutzerspeicher	87 MB
Bluetooth 1.2	A2DP (Stereo-Musik), HFP (Freisprech), HSP (Headset), DUN (Dial-up Netzwerk), FTP(Datenübertragung), OPP(vKarte)
SIM	3V
Externer Speicher	microSD-/microSDHC-Karte bis zu 8GB

S/W-Funktionen

Eigenschaft	Beschreibung
Frequenzbereich	Tri-Band(900 / 1800 / 1900 MHz)
GSM / GPRS	GSM Phase 2 & 2+ K
Nachrichten	MMS / EMS / SMS
WAP	WAP-Version 2.0 (Obigo Browser)
Java	CLDC1.0 / MIDP2.0
DRM	OMR DRM 1.0
Text-Eingabe	T9, lernfähig
	Fotoqualität-Einstellung
	Digitaler Zoom: 15-stufiger linearer Zoom
	Verzögerungs-Timer
	Fotoeffekteinstellung
	Variable Bildgrößen
	Serienaufnahme
	Multi-Ansicht
Video	MPEG4 3GP

Hintergrund	BMP, GIF, JPG
Ton	Musik-Player: MP3, MID, WAV, AMR, iMelody Tonaufnahme: AMR, WAV
Spiele	Java-Spiele und Spiele
Telefonbuch	Telefonbuch mit Multi-Segmentierung
	Speichert bis zu 1000 Telefonbuch-Einträge
Extras	Kalender, Aufgabenliste, Alarm, Ein-/Ausschalten planen, Weltzeituhr, Rechner, Einheitenrechner, Währungsrechner, Gesundheit, Stoppuhr

Erste Schritte

Ihr erster Anruf

Die folgende Darstellung beschreibt die wichtigsten Schritte, damit Sie Ihr Telefon in Bereitschaft haben

LEGEN SIE DEN AKKU UND EINE SIM-KARTE EIN

(Das Telefon ist hierzu ausgeschaltet)

LADEN SIE DEN AKKU AUF

SCHALTEN SIE DAS TELEFON EIN

KALIBRIEREN SIE MIT DEM STIFT

GEBEN SIE IHRE PIN EIN (ZUGANGSCODE)

INDIVIDUALISIEREN SIE IHR TELEFON

SIM-Karte und Akku einlegen

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetzwerk anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, die Ihre Anmeldedetails enthält (PIN und verfügbare Zusatzleistungen).


1. Schalten Sie nötigenfalls das Telefon aus, indem Sie die Taste Ende/Power gedrückt halten bis die Nachricht Ausgeschaltet erscheint.
2. Folgen Sie diesen Schritten, um den Akku einzusetzen:

2.1 Halten Sie die Sperrvorrichtung hinten am Telefon gedrückt und ziehen Sie den Akkudeckel vom Telefon an, wie unten dargestellt.

* Der Akkudeckel ist sehr elastisch und bricht nicht.

2.2 Richten Sie die untere Seite des Akkus mit den Zugehörigen Kerben im Telefon aus und legen Sie die Unterseite des Akkus in das Telefon ein und schieben Sie die Oberseite des Akkus nach unten wie in der Abbildung beschrieben ein.

3. Stecken Sie die SIM-Karten in den Sim-Kartenhalter. Vergewissern Sie sich bitte das die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist. Setzen Sie den Akkudeckel wieder ein

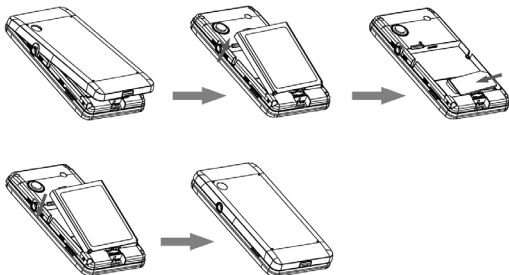

Akku aufladen

Mit Ihrem Telefon erhalten Sie einen Akku und ein Ladegerät. Sie können auch ein USB-Datenübertragungskabel zum Aufladen des Telefons verwenden. Die Ladedauer kann jedoch von der des Ladegeräts abweichen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur zugelassene Akkus und Ladegeräte.

Achtung:

Es wird empfohlen, den Akku voll aufzuladen bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal benutzen.

Sollte der Akku Ihres Mobiltelefons komplett entladen sein, kann es vorkommen, dass der Ladevorgang nicht angezeigt wird und das Display schwarz bleibt. Nach ca. 1 Stunde-Ladezeit wird der Ladevorgang wie gewohnt angezeigt.

1. Nachdem Sie den Akku in das Telefon eingelegt haben, stecken Sie den Ladestecker in die Verbindungsbuchse

linksoben am Telefon.

2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die Verbindung zwischen Ladegerät und Steckdose sowie zwischen Ladegerät und Telefon.

Niedrige Akkustandanzeige

Wenn der Ladezustand niedrig ist, gibt das Telefon ein Warnton ab und zeigt eine Warnmeldung auf dem Bildschirm an: Wenn der Akku zu schwach ist, schaltet das Telefon sich selbst ab.


Hinweis:

Wenn der Akku vollständig entladen ist und länger nicht gebraucht wurde, zeigt das Telefon das Ladebild während des Ladens für ca. 30 Minuten nicht an. Nach ca. 30-minütigem Laden zeigt das Telefon das Ladebild an..

Anleitung zum Anschluss des USB-Kabel und Kopfhörer

USB-Kabel anschliessen

Bitte achten Sie beim Anschluss eines Ladegerätes, USB Datenkabel darauf, das der Anschlussstecker, wie in der Abbildung gezeigt, mit dem Pfeilsymbol nach oben an das Telefon angeschlossen werden muss.

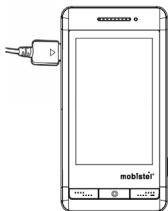

Achtung: Bitte versuchen Sie nicht den Stecker umgekehrt anzuschließen, da sonst das Telefon beschädigt werden kann.

Nach der Verbindung mit dem PC finden Sie die folgende Auswahloptionen auf dem Display und wählen Sie Ihre gewünschte Funktion aus:

- 1) Speichermodus: Mit dieser Option können Sie Ihre Telefon und Speicherkarte als externe Datenträger im Arbeitsplatz des PCs anzeigen und Ihre im Telefon und der Speicherkarte gespeicherte Dateien bearbeiten.
- 2) Webcam: Sie können Ihr Telefon als Webcam verwenden.
- 3) PC-Link Modus: Diese Funktion bietet Ihnen eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie Ihr Telefon einfach über den PC verwalten können. Hierfür müssen Sie, die PC-Link-Software installieren. Sie können das Programm in der Homepage www.mobistel.de herunterladen.

Kopfhörer anschliessen

Bitte stecken Sie Ihren Kopfhörer in die 3,5mm Audiobuchse ein. Bitte beachten Sie beim Anschluss, dass der Kopfhörer fest in die Buchse eingesteckt werden soll. Ansonst könnte ein Wackelkontakt entstehen

Telefon Ein/Aus schalten

1. Halten Sie zum Einschalten die Taste Ein/Aus länger als eine Sekunde lang gedrückt.
2. Geben Sie die PIN ein wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Das Telefon sucht nach Ihrem Netzwerk und zeigt den Bereitschaftsbildschirm an wenn es das Netzwerk gefunden hat. Die externe Anzeige zeigt die Signalstärke, den Akkustatus und die/das aktuelle Zeit/Datum.

3. Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste Ein/Aus länger als zwei Sekunden gedrückt.

Kalibrierung mit dem Stift

Berühren Sie mit dem Stift einen beliebigen Punkt auf dem Touch-Bildschirm, um die Kalibrierung zu starten

Zugangscode

Für Ihre SIM-Karte gibt es Zugangscodes. Diese Codes helfen, Ihr Telefon vor unautorisiertem Zugriff zu schützen.

Wenn Sie zur Eingabe eines der unten beschriebenen Codes aufgefordert werden, tippen Sie den entsprechenden Code bitte ein (Anzeige als Sternchen) und drücken Sie die Taste **OK**.

PIN

Die **P**ersönliche **I**dentifikations**N**ummer oder PIN (4 - 8 Stellen) schützt Ihre SIM-Karte vor unautorisiertem Zugriff. Die PIN wird zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Lesen Sie bitte hierzu die mit Ihrer Karte gelieferte SIM-Karten-Anleitung. Wenn Sie drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingegeben haben, wird der Code deaktiviert und kann nicht mehr verwendet werden bis Sie ihn durch Eingabe der PUK wieder aktivieren.

PUK

Die 8-stellige PUK (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey = Persönlicher Entsperrungsschlüssel) ist nötig für die Änderung einer deaktivierten PIN. Die PUK wird möglicherweise mit der SIM-Karte geliefert. Wenn nicht, oder falls Sie sie verloren haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter. Wenn Sie Ihre PIN wieder aktivieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Geben Sie die PUK ein und drücken Sie die Taste **OK**.

2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wenn die Nachricht **Neue PIN bestätigen** erscheint, geben Sie den gleichen Code bitte nochmals ein und drücken Sie die Taste **OK**.

Wenn Sie zehn Mal hintereinander die falsche PUK eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstleister, um eine neue Karte zu erhalten.

PIN-Kennwort

Das 4 - 8-stellige Kennwort ist erforderlich wenn Sie die Funktion Anruf Sperre verwenden. Sie können das Passwort von Ihrem Dienstleister erhalten wenn Sie sich für diese Funktion anmelden.

Individualisieren Sie Ihr Telefon

● Uhrzeit und Datum einstellen

[Menü] → [Einstellungen] → [Telefonereinstellungen]
→ [Uhrzeit und Datum]

● Display-Sprache auswählen

[Menü] → [Einstellungen] → [Telefonereinstellungen]
→ [Sprache]

● Hintergrundbild des Displays einstellen

[Menu] → [Einstellungen] → [Displayereinstellungen]

→ [Displayanzeige] → [Hintergrund]

● **Ton einstellen**

[Menu] → [Ton] → [Allgemein] → [Anpassen]

● **Sicherheitseinstellungen wie Telefon- und Tastensperre**


[Menu] → [Einstellungen] → [Sicherheitseinstellungen]

● **Lautstärke**

**Klingelton, Ein-/Auschlten, Nachrichtenton, Alarmton, --
--Tastenton:**

[Menu] → [Einstellungen] → [Ton]] → [Allgemein-
Meeting/Draussen...] → [Anpassen] → [Lautstärke]

-Gesprächton(Lautstärke des Ohrhörers):

Die Lautstärke des Ohrhörers können Sie während eines Anrufs anpassen, indem Sie die die Lautstärke-Taste  auf dem Display während des Gesprächs drücken.

Allgemeine Funktionen

Einen Anruf tätigen

Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, überprüfen Sie zunächst, ob der Bildschirm im Bereitschaftsmodus ist und das Telefon den Empfang eines Signals anzeigt. Geben Sie dann die Telefonnummer mithilfe der numerischen Tasten ein und drücken Sie die Sende-/Wähltaste.




Wenn Sie den **Verbindungston** auf **EIN** stellen, hören Sie einen Verbindungston wenn der Anruf angenommen wird.

Einen internationalen Anruf tätigen

Drücken Sie zwei Mal die Taste * bis das Symbol „+“ angezeigt wird.

Geben Sie den Ländercode, die Ortsvorwahl (ohne die Null am Anfang) und die Telefonnummer ein. Drücken Sie anschließend die Sende-/Wähltaste. Das „+“ ist ein Hinweis an das Netzwerk, dass dies ein internationaler Anruf ist

Nummern suchen und einen Anruf tätigen

1. [Name] im Bereitschaftsbildschirm: Wenn Sie einen Anruf tätigen, drücken Sie das Wähltastenfeld  in den Schnellzugriff-Tasten auf Bereitschaftsbildschirm und die Telefonbuch-Taste  in den Schnellzugriff-Tasten direkt auswählen Sie können die Telefonbuch-Einträge durch die Eingabe der Namen oder das Blättern der Telefonbuchliste durchsuchen. Die gesuchte Nummer wird aus der Liste angezeigt Drücken Sie die Sende-/Wähltaste oder das Symbol  der Wähltaste neben dem Name, um einen Anruf zu tätigen.

2. Suche im Menü Telefonbuch:


Sie können Namen und Telefonnummern in der SIM-Karte und im Telefonspeicher unter [Telefonbuch] speichern. Wenn Sie eine Nummer über den Telefonbuchnamen finden möchten, drücken Sie die Touchtaste [Menü] (Links) und wählen Sie anschließend im Menü [Telefonbuch]

Einen Anruf mithilfe von Kurzwahl tätigen

Wenn Sie die Funktion Kurzwahl verwenden möchten, halten Sie die Kurzwahl-Taste gedrückt und das Telefon wird die zugewiesene Nummer wählen (siehe 1.7 Kurzwahl).

Die letzte Nummer erneut wählen

Das Telefon speichert die zuletzt gewählten Telefonnummern. Wenn Sie eine dieser Nummern erneut wählen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Sende-/Wähltaste oder die Taste [Anrufliste]  in den Schnellzugriff-Tasten im Bereitschaftsbildschirm, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Um die hervorgehobene Nummer zu wählen, drücken Sie die Sende-/Wähltaste.

Einen Anruf beenden

Wenn Sie Ihren Anruf beendet haben, drücken Sie kurz die Endetaste, um einen Anruf zu beenden.

Einen Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf annehmen, klingelt oder vibriert das

Telefon, je nach den Ton- & Lichteinstellungen zur Animation bei eingehenden Anrufen.


Wenn der Anrufer identifiziert wird, zeigt das Telefon die Telefonnummer und den Namen des Anrufers an, falls diese Details im Telefonbuch gespeichert sind. Wenn der Anrufer nicht identifiziert werden kann, wird nur seine Telefonnummer angezeigt.

1. Drücken Sie die Sende-/Wähltaste. Drücken Sie eine beliebige Taste, um einen Anruf anzunehmen, außer der Ein/Aus-Taste, wenn die Antwortoption **Alle Tasten EINGeschaltet** ist.
2. Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie die Taste [Abweisen] auf dem Display oder die Endetaste.
3. Beenden Sie den Anruf durch Drücken der Endetaste.

„Pause oder Warten“

Sie können ein Symbol Pause („P“) eingeben, indem sie die linke Sonderfunktionstaste (*) drei Mal drücken. Drücken die linke Sonderfunktionstaste (*) vier Mal, um ein Symbol Warten („W“) einzugeben.

Ohrhörer-Lautstärke einstellen

Die Lautstärke des Ohrhörers können Sie während eines Anrufs anpassen, indem Sie die die Lautstärke-Taste  auf dem Display während des Gesprächs drücken.

Ohrhörer/Mikrofon verwenden

Wenn Sie den Ohrhörer-/Mikrofonstecker in die


Vebindungsbuchse an der rechten Seite des Telefons einstecken, können Sie den Ohrhörer und das Mikrofon auf die gleiche Weise verwenden wie den Hörer und das Mikrofon Ihres Telefons. Sie können einen Anruf beantworten oder beenden, indem Sie die Taste am Ohrhörer/Mikrofon drücken.

Wenn Sie einen weiteren Anruf annehmen möchten während Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie hierzu die Taste am am Ohrhörer/Mikrofon drücken.

microSD(TransFlash)-Karte einlegen

Achtung: Es wird dringend empfohlen, ausschließlich originale microSD-Karten zu verwenden, die von der „SD Card Association“ (<http://www.sdcard.org>) oder SanDisk akzeptiert wurden. Durch die Verwendung von anderen Produkten, die von der SD Card Association oder SanDisk nicht empfohlen wurden, können Sie möglicherweise den Steckplatz für die microSD-Karte Ihres Telefons beschädigen.

Ihr Mobiltelefon ist kompatibel mit microSD-Karten. Sie können z.B. Musik im MP3-Format auf die microSD-Karte herunterladen und sie anhören. Entfernen Sie den Akkufachdeckel und ziehen das Verschluss des Karteslot nach unten und heben die Karteslot und stecken Sie die microSD-Karte in den Steckplatz ein.

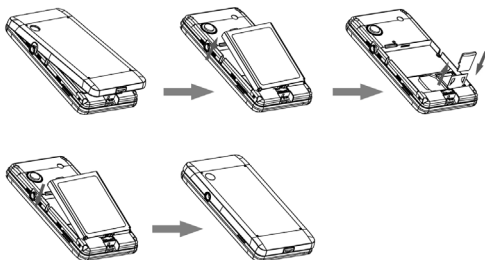

Hinweis: Es ist notwendig das die microSD Karte einen freien Speicher von 100KB hat um die Audio Play Liste anzuzeigen. Wenn die microSD Karte komplett voll ist, kann es mögliche sein das das Mobiltelefon keine neuen Audio Dateien abspielt.

Wenn Sie den Speicher Modus auswählen ohne dass eine microSD Karte im Gerät eingelegt ist wird im Display der Hinweis „keine Speicherkarte“ erscheinen.

Hinweis: Mit dem im Lieferumfang enthaltene USB Datenkabel können Sie Daten von Ihrem PC übertragen und das Mobiltelefon aufladen allerdings wird das Mobiltelefon nicht vollständig aufgeladen wie mit dem Reiseladegerät

So verwenden Sie die microSD-Karte mit dem USB-Datenkabel

Wenn Sie das USB-Datenkabel in das ausgeschaltete Telefon einstecken, befindet sich das Telefon im Speichermodus und zeigt eine USB-Verbindungsanimation an. Wenn Sie das USB-Datenkabel in das eingeschaltete Telefon einstecken, zeigt das Telefon das USB-Konfigurationsmenü (Speichermodus/PC-Link-Modus). Wählen Sie den Speichermodus für den USB-Verbindungsmodus. Andernfalls können Sie den PC-Link-Modus für das Verwenden und Laden des Telefons nutzen. Wenn Sie die microSD-Karte durchsuchen und bearbeiten möchten, wählen Sie Speichermodus. Öffnen Sie den Windows Explorer in Ihrem PC und öffnen Sie ihr tragbares Laufwerk. Das Laufwerk kann D:\, E:\, F:\ etc. sein, je nach den Einstellungen Ihres PCs.

Sie können die eingebaute microSD-Karte als tragbare Festplatte für Ihr Telefon verwenden und Musik- und Bilddateien darauf speichern. Drücken Sie die MP3-Taste, um den Audio Player wiederzugeben. Sie können Musikdateien in den Formaten MP3, MIDI und WAV anhören.

Wenn Sie den PC-Link-Modus wählen, bleibt das Telefon eingeschaltet und im Bereitschaftsmodus, damit Sie es wie gewohnt als Telefon benutzen können.

Sicherheit

Es gibt sechs unterschiedliche Sicherheitseinstellungs-Kategorien und Sie können den Sicherheitsmodus optimieren, indem Sie im Menü „Einstellungen“ unter „Sicherheitseinstellungen“ die jeweiligen Untermenüs wählen. Diese Sicherheitseinstellungen werden Ihnen dabei behilflich sein, Ihre Privatsphäre zu wahren und das Telefon vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Lesen Sie bitte weitere Einzelheiten zu Sicherheitsfunktionen. Die folgende Beschreibung erklärt die Tastensperrfunktion.

Tastensperre und -Entsperre

Sie können die Tastatur Ihres Telefons sperren, um zu vermeiden, dass versehentlich Tasten gedrückt werden, die dann Fehlfunktionen auslösen.

Wenn Sie die Tastensperre eingerichtet haben, wird der Bildschirm nach der eingestellten Zeit in den Sperrmodus gelangen. Wenn Sie die Tastensperre lösen möchten, drücken Sie die Entsperre-Taste 2 Sek.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Tastensperre zu aktivieren:

1. Halten Sie die Stern-Taste * auf numerischem Tastenfeld mit dem Stift gedrückt und wählen Ihre gewünschte Optionen.
2. Wählen Sie im Menü (Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Automatische Tastensperre) und stellen Sie die Tastensperrzeit zwischen 15 Sekunden und 2 Minuten ein.



Optionen während Anrufen

Ihr Telefon bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Anrufsteuerung, die während des Anrufens verwendet werden können.

Einen Anruf halten

Sie können den aktuellen Anruf in die Warteschleife legen, wenn der Anruf aktiv ist und dieser Dienst von Ihrem Netzwerk unterstützt wird. Drücken Sie die Softwaretaste [Option] und wählen [Halten] oder klicken die Touch-Icon-Taste auf dem Display.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können während eines Anrufs einen zweiten Anruf tätigen. Geben Sie hierzu die zweite Telefonnummer ein oder rufen Sie sie mithilfe der Option **Telefonbuch** auf und drücken Sie anschließend die Sende-/Wähltaste. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.

Einen internationalen zweiten Anruf tätigen

Drücken Sie zwei Mal die Taste *, bis das Zeichen „+“ angezeigt wird.

Geben Sie die vollständige Telefonnummer ein oder rufen Sie sie mithilfe der Option **Telefonbuch** auf. Drücken Sie anschließend die Sende-/Wähltaste. Der erste Anruf wird automatisch gehalten. Durch das „+“ weiß das Netzwerk, dass es sich um einen internationalen Anruf handelt.

Einen zweiten eingehenden Anruf beantworten

Während Sie ein Gespräch führen, werden Sie über einen eingehenden Anruf informiert. Das Anklopfen-Geräusch ertönt im Hörer und die Anzeige informiert Sie über einen zweiten eingehenden Anruf. Diese sogenannte Anklopfen-Funktion ist nur verfügbar wenn das Netzwerk sie unterstützt. Sie können den zweiten eingehenden Anruf annehmen, indem Sie die Softwaretaste [**Annehmen**] oder die Sendewähltaste drücken.

Der erste Anruf wird automatisch gehalten und der eingehende Anruf wird aktiv geschaltet.

Sie können den zweiten eingehenden Anruf abweisen, indem Sie die Softwaretaste [**Abweisen**].

Eine Nummer speichern und suchen

während während des Gesprächs können Sie Telefonnummern im Telefonbuch speichern und suchen, indem Sie [Option] drücken und [Telefonbuch] wählen oder die Touch-Symbol-Taste auf dem Display klicken.

Einen Anruf stumm schalten

Sie können Ihre Stimme stumm schalten oder halten während Sie ein Gespräch führen: Hierfür drücken Sie während des Gesprächs die Taste [Option] und wählen Sie Stumm oder klicken die Touch-Icon-Taste auf dem Display.

Einen Anruf aufnehmen

Sie können das Gespräch während eines Sprachanrufs aufzeichnen.

Halten Sie die Seitentaste (oben) lange gedrückt, um mit der Aufnahme zu beginnen und halten Sie die Seitentaste (unten) lange gedrückt, um die Aufnahme zu beenden.

Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie auch aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen. Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion während des Anrufs die Taste [Freisprechen]n) oder klicken die Touch-Icon-Taste auf dem Display.

Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zum normalen Telefonmodus umzuschalten.

Achtung:

Wenn die Freisprechen-Funktion aktiviert ist, sollten Sie das Telefon nicht direkt ans Ohr halten.

Anrufe wechseln zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf

Sie können zwischen Anrufen umschalten, während aktive Anrufe gehalten werden. Wählen Sie [Tauschen] in Optionen, um zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf umzuschalten.

Der derzeit aktive Anruf wird gehalten und der gehaltene Anruf wird wieder aktiviert.

Nachrichten senden

Sie können mithilfe des Menüs [Nachrichten] Nachrichten senden, selbst während eines Anrufs.

Telefonbuch während Anrufen

Sie können das Menü [Telefonbuch] und Untermenüs verwenden, selbst während eines Anrufs.

Das Telefonbuch verwenden

Sie können Telefonnummern und zugehörige Namen auf Ihrer SIM-Karte und Ihrem Telefon speichern. Sie können bis zu 300 Einträge speichern und sie in 5 Gruppen kategorisieren. Die Speicher auf der SIM-Karte und im Telefon sind zwar physisch voneinander getrennt, werden aber als eine Einheit gesehen, die Telefonbuch genannt wird.


Eine Telefonnummer speichern

Sobald Sie mit der Eingabe einer Nummer beginnen, erscheint [Speichern] (links), damit Sie Nummern im Telefonbuch speichern können.

1. Tippen Sie die Nummer , die Sie speichern möchten, auf dem Wähltastenfeld ein. Sie können bis zu 40 Stellen eingeben.
2. Wählen sie entweder „Neuen Kontakt hinzufügen“ oder „Ersetzen“
2. Wählen Sie den Speicher als „SIM“ oder „Telefon“. Sie können auch überprüfen, wie viele Einträge Sie bisher gespeichert haben und wie viele Einträge Sie insgesamt speichern können.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus und drücken Sie **[Bearbeiten]** (links). **Kategorien:**
 - Name: Max. 30 Zeichen. Drücken Sie [Bearbeiten] zum Eingeben der Zeichen.
 - Nummer: Max. 40 Stellen. Geben Sie die Stellen unter Verwendung der numerischen Tasten ein.

- Privatnummer: Max. 40 Stellen. Geben Sie die Stellen unter Verwendung der alphanumerischen Tasten ein.
- Firmenname: Max. 30 Zeichen. Drücken Sie [Bearbeiten] zum Eingeben der Zeichen.
- E-Mail-Adresse: Max. 60 Zeichen.
- Büronummer: Max. 40 Stellen. Geben Sie die Stellen unter Verwendung der alphanumerischen Tasten ein.
- Faxnummer: Max. 40 Stellen. Geben Sie die Stellen unter Verwendung der alphanumerischen Tasten ein.
- Geburtstag:
- Bild, Video, Ton verknüpfen: Ermöglicht Ihnen, ein Foto, Video und Ton als Anrufer-ID einzustellen. Das Telefon zeigt das gewählte Bild, Video und Ton an, wenn Sie einen Anruf erhalten oder tätigen.
- Anrufergruppe: 5 Gruppen (Freunde, Familie, VIP, Geschäftlich und Andere) oder keine.

Eine Telefonnummer mit dem Telefonbuch-Menü speichern

1. Drücken Sie das Symbol [Menü] (links)  und wählen Sie das Menü **[Telefonbuch]**.
 2. Gehen Sie zu [Neuen Eintrag hinzufügen] in der Option und drücken Sie anschließend die **[OK]** (links).
-

3. Wählen Sie den Speicher als „SIM“ oder „Telefon“. Sie können auch überprüfen, wie viele Einträge Sie bisher gespeichert haben und wie viele Einträge Sie noch insgesamt speichern können.

Hinweis:

1. SIM: Sie können Namen und Nummer speichern.
2. Telefon: Sie können bis zu zehn Kategorien für einen Eintrag speichern. (Unterstützt bis zu 300 Einträge.)

4. Wählen Sie eine Kategorie zur Bearbeitung. Gehen Sie zur Kategorie und drücken Sie [Bearbeiten] (links).

TEXTEINGABE

Tipps zur Texteingabe





Sie können verschiedene Eingabearten verwenden: Deutsch, T9-Deutsch, English, T9-English, Türkisch, T9- Türkisch, Französisch, T9-Französisch, Italienisch, T9-Italienisch, Zahlen und Symbole. Sie können Text mit Englisch und einer unter eingestellten Sprache verwenden. Wenn Sie zum Beispiel Deutsch einstellen, sind die vorhandenen Texteingabemethoden DE, De, de, T9DE, T9De, T9de und Symbol.



Wählen Sie Buchstaben und tauschen Sie Zeichen aus, bis das gewünschte Buchstabe angezeigt wird.

***Tipp: Drehen Sie Ihr Handy horizontal, um eine komplette Tastatur zu benutzen**

	<p>Zum Löschen der eingegebenen Buchstaben oder Nummern Sie können die Zeichen auch mit der Zurück-Taste  löschen</p>
  	<p>Eingabetastatur wechseln</p>
	<p>Eingabeart wechseln.</p>
	<p>Drücken Sie um Schreibweise-Symbole auszuwählen: 1)Abcdefg..... 2) ABCDEFG... 3)abcdefg...</p>
	<p>Fügt eine Leerstelle ein (kurz drücken)</p>

	Zum Springen nach nächsten Zeilen
	Optionen
	Schreiben beenden
	Ganzes Schreibfeld zeigen

T9-Textbearbeitung & Wort zu T9 hinzufügen

Drücken Sie im T9-Textbearbeitungsmodus einmal die Eingabetaste für ein Zeichen. T9 schlägt nun mehrere Wörter auf dem Display vor. Wählen Sie Ihr gewünschtes Wort aus. Enthält die Wortliste das gewünschte Wort nicht, wählen Sie Zu T9 hinzufügen aus und ändern Sie das Wort wie gewünscht und drücken Sie die OK-Taste.

Menükarte

- Kommunikationen -

- 1. Telefonbuch**
- 2. Foto-Anruf**
- 3. Nachrichten**
 - 3.1 Nachrichten schreiben
 - 3.2 Eingangsbox
 - 3.3 Ausgangsbox(Nicht gesendet)
 - 3.4 Gesendet
 - 3.5 Entwürf
 - 3.6 Ordner leeren
 - 3.7 Vorlage
 - 3.8 Nachrichten-Einstellungen
- 4. E-Mail**
- 5. Anrufliste**
- 6. Sprachmail**
- 7. Broadcast-Nachricht**
- 8. Dienste**
 - 8.1 SIM Toolkit(je nach SIM)
 - 8.2 WAP
 - 8.2.1 Homepage
 - 8.2.2 Bookmarks
 - 8.2.3 Letzte Seiten
 - 8.2.4 Adresse eingeben
 - 8.2.5 WAP-Push

- 8.2.6 Einstellungen
- 8.3 Datenkonto
 - 8.3.1 GSM
 - 8.3.2 GPRS

9. Kurzwahl

- Einstellungen -

1. Telefoneinstellungen

- 1.1 Uhrzeit und Datum
- 1.2 Sprache
- 1.3 Bevorzugte Eingabearten
- 1.4 Schnellzugriff
- 1.5 Datum und Uhrzeit automatisch aktualisieren
- 1.6 Flugmodus

2. Displayeinstellungen

- 2.1 Displayanzeige
- 2.2 Bildschirmschoner
- 2.3 Displayeinschaltung
- 2.4 Displayausschaltung
- 2.5 Fontstil bei Wählen
- 2.6 Begrüssungstext
- 2.7 LCD Beleuchtung

2. Ton

- 3.1 Toneinstellungen
- 3.2 Lautstärke
- 3.3 Alarmart
- 3.4 Intelligenter Ruf ton
- 3.5 Ruf tonart
- 3.6 Extraton
- 3.7 Antwortmodus

4. Anrufeinstellungen

- 4.1 Übertragen der eigenen Rufnummer
 - .4.1.1 Durch Netzwerk eingestellt
 - .4.1.2 Eigene Nummer verbergen
 - .4.1.3 Eigene Nummer senden
- 4.2 Anklopfen
 - .4.2.1 Aktivieren
 - .4.2.2 Deaktivieren
 - .4.2.3 Statusabfrage
- 4.3 Rufumleitung
 - .4.3.1 Alle Sprachanrufe umleiten
 - .4.3.2 Falls unerreichbar
 - .4.3.3 Falls unbeantwortet
 - .4.3.4 Falls besetzt
 - .4.3.5 Alle Datenanrufe umleiten
 - .4.3.6 Alle Umleitungen aufheben
- 4.4 Rufsperrung
 - .4.4.1 Ausgehende Anrufe
 - .4.4.2 Eingehende Anrufe
 - .4.4.3 Alle abbrechen
 - .4.4.4 Sperrkennwort ändern
- 4.5 Weitere Einstellungen

5. Netzeinstellungen

- 5.1 Netzwahl
- 5.2 Bevorzugte Netze
- 5.3 GPRS-Verbindung

6. Sicherheitseinstellungen

- 6.1 PIN-Prüfen
- 6.2 Telefonsperre
- 6.3 Automatische Tastensperre
- 6.4 Feste Rufnummer

- 6.5 Gesperrte Rufnummer
- 6.6 Kennwort ändern
- 7. Kalibrierung des Touch-Screens**
- 8. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**

- Anwendungen -

- 1 Ton aufnehmen**
- 2 Kallender**
- 3 Wecker**
- 4 Weltzeituhr**
- 5 Rechner**
- 6 Stoppuhr**
- 7 Extras**
 - 7.1 Einheitsumrechner
 - 7.2 Aufgabenliste
 - 7.3 Melodie erstellen
 - 7.4 Gesundheit
 - 7.5 Notizen
- 8 Dateimanager**
 - 8.1 Telefon
 - 8.2 Speicherkarte

- Entertainment -

- 1. Musik-Player**
 - 2. Kamera**
 - 3. Video aufzeichnen**
 - 4. FM Radio**
 - 4.1 FM Radio
 - 4.2 Automatische UKW-Aufnahme
-



- 5. Spiele**
 - 5.1 Java
 - 5.2 Java-Einstellungen
 - 5.3 Spiele
 - 5.4 Motion-Games
- 6. Bluetooth**
 - 6.1 Bluetoothmodus
 - 6.2 Meine Geräte
 - 6.3 Aktives Gerät
 - 6.4 Einstellungen
 - 6.5 Serviceliste
- 7. E-Book Leser**
- 8. Multimedia**
 - 8.1 Fotos
 - 8.2 Videoclips
 - 8.3 Foto bearbeiten
 - 8.4 Dia Show

Menüfunktionen

- Kommunikationen -

1. Telefonbuch

Das Telefonbuch bietet Ihnen einen Telefonnummernspeicher, Verwaltung und Dienste. Sie können vom Bereitschaftsbildschirm, vom Menü Telefonbuch und vom Wählmodus auf das Telefonbuch zugreifen.

Drücken Sie die Wähltaste  im Schnellzugriff-Tasten auf Bereitschaftsbildschirm und die Telefonbuch-Taste  im Wählmodus.

Die Telefonbuchdaten werden nach Namen sortiert in Ihrer SIM-Karte und dem Telefonspeicher angezeigt und Sie können diese nach den Gruppen(Alle, Freunde, Familie, VIP, Geschäftlich, Andere) ansehen.

Im Telefonbuchmenü finden Sie die folgenden Optionen:

1.1 Neuen Kontakt hinzufügen

Lesen Sie hierzu bitte [**Telefonbuch verwenden**].

1.2 Bearbeiten

Ermöglicht Ihnen, den Eintrag zu verändern.

1.3 Löschen

Ermöglicht Ihnen, den Eintrag zu löschen.

1.4 SMS senden

Ermöglicht Ihnen, zum ausgewählten Kontakt eine SMS zu senden.

1.5 MMS senden

Ermöglicht Ihnen, zum ausgewählten Kontakt eine MMS zu senden.

1.6 Kopieren und Löschen

Sie können alle Telefonbuchdaten von der SIM-Karte auf das Telefon oder vom Telefon auf die SIM-Karte kopieren. Sie können die Telefonbuchdaten auch einzeln kopieren. Sie können alle Telefonbuchdaten von der SIM-Karte oder dem Telefon löschen.

1.7 vKarte senden

Ermöglicht Ihnen, zu ausgewähltem Kontakt eine vKarte zu senden.

1.8 Anrufgruppe

Sie können Anrufergruppenprofile wie folgt einrichten und bearbeiten:

Mitglieder hinzufügen

Sie können neuen Mitglieder in die Mitgliederliste hinzufügen.

Gruppe-Einstellungen

- 1) Gruppennamen bearbeiten: Drücken Sie zum Bearbeiten des Gruppennamens [Option] (links) und wählen Sie „Fertig“, um die Änderungen zu speichern.
- 2) Alarmart: Hier können Sie die Alarmart wählen, der

für diese Gruppe verwendet werden soll.

- 3) Ton verknüpfen: Hier können Sie den Klingelton wählen, der verwendet wird wenn Sie einen Anruf von einer Person in dieser Gruppe erhalten.
- 4) Bild verknüpfen: Hier können Sie ein Bild wählen, das bei Anrufen von einer Person dieser Gruppe angezeigt wird.
- 5) Video verknüpfen: Hier können Sie ein Video wählen, das bei Anrufen von einer Person dieser Gruppe abgespielt wird.
- 6) Mitgliederliste
Nachdem Sie Nummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie sie nach Gruppen durchsuchen. Sie können Mitglieder in die Mitgliederliste hinzufügen oder sie daraus entfernen. Drücken Sie [Option] und wählen Sie „Hinzufügen“. Eine Telefonbuchliste wird angezeigt ohne die bereits bestehenden Mitglieder in der Gruppe. Es ist möglich, ein Mitglied in mehreren Gruppen einzutragen.

Neue Gruppe hinzufügen

Sie können neue Gruppe in die Gruppe-Liste hinzufügen

1.9 Sondernummern

Sie können Ihre Mobiletelefonnummer (Besitzernummer) und die Notrufnummer ansehen und bearbeiten.

- 1) Eigene Nummern: Zeigt Ihre Mobiletelefonnummer an. Sie können den Besitzernamen und die Telefonnummer bearbeiten.
- 2) Dienstwahlnummer: Diese sind die Dienstnummern,

die Ihr Netzbetreiber anbietet. Diese Funktion ist abhängig von dem Netzbetreiber.

- 3) Notrufnummern: zeigt die Notrufnummern an. Sie können die Nummer bestimmen und eingeben.

1.10 Zu schwarzer Liste hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonnummern, die Sie nicht empfangen möchten, in die Liste eintragen und diese Nummern werden beim Anruf automatisch abgewiesen.

1.11 Einstellungen

Sie können die Einstellungen für das Telefonbuch folgendermaßen ansehen und bearbeiten.

1.11.1 Meine vKarte

Sie können Meine vKarte bearbeiten, speichern und versenden. Sie können Meine vKarte als Ihre mobile Visitenkarte einsetzen.

- 1) Meine vKarte bearbeiten

In Meine vKarte können Sie Name, Nummer, Privatnummer, Firmenname, E-Mail-Adresse, Geschäftliche Nummer und Faxnummer bearbeiten.

- 2) Meine vKarte versenden

Sie können Meine vKarte per SMS MMS und Bluetooth versenden.

1.11.2 Sprachansage

Sie können die im Telefonbuch gespeicherte Telefonnummer hören.

1.11.3 Speicherstatus

Sie können überprüfen, wie viele Namen und Telefonnummern Sie bereits in Ihrem Telefonbuch (SIM-Karte und Telefonspeicher) gespeichert haben oder wie viel freier Speicherplatz verbleibt.

1.11.4 Kontakte kopieren

Hiermit können Sie ausgewählten Kontakt kopieren.

1.11.5 Kontakte verschieben

Hiermit können Sie ausgewählten Kontakt verschieben.

1.11.6 Alle Kontakte löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle Kontakte in SIM oder Telefon löschen

1.11.7 Bevorzugter Speicherort

Sie können als bevorzugten Speicherort für das Telefonbuch entweder die SIM-Karte oder das Telefon festlegen.

1.11.8 Suchmethode

Sie können die im Telefonbuch gespeicherte Telefonnummer nach folgenden Methoden suchen:

- Alle durchsuchen
 - Aus SIM
 - Aus Telefon
-

2. Foto-Anruf

Mit dieser Funktion können Sie das Foto einer Person mit der Telefonnummer verknüpfen und durch Klicken des Fotos die gewünschte Person einfach anrufen oder SMS senden:

- 1) Klicken Sie das Smile-Icon und tragen Sie eine neue Telefonnummer ins Telefonbuch ein oder wählen Sie Ihre gewünschte Telefonnummer im Telefonbuch aus.
- 2) Klicken Sie das Smile-Icon und fügen Sie Ihr gewünschtes Foto aus dem Telefonspeicher oder der Speicherkarte ein.

Achtung:

Hierzu müssen die entsprechende Telefonnummern und Namen im Telefon, nicht auf der SIM-Karte gespeichert werden und können mit den Bildern verknüpft werden.


3. Nachrichten

Mit diesem Menü können Sie SMS, MMS, Sprachmail und Broadcast-Nachricht verwenden. Diese Funktionen sind je nach den von Ihrem Dienstanbieter unterstützten Diensten verfügbar

3.1 Nachrichten schreiben

3.1.1 SMS

Die SMS-Funktion (Short Message Service) ist ein Netzwerkservice der möglicherweise von Ihrem Netzwerk nicht unterstützt wird. Sie können Nachrichten im Format Fax, Seite, E-Mail und Text versenden. Um Textnachrichten per Telefon zu versenden, müssen Sie eine sogenannte „SMS Center Number“ von Ihrem Dienstanbieter erwerben und diese unter der Option **SC-Adresse** im Menü Profileinstellungen eintragen.

Wenn das Symbol  im Bereich der Statusanzeigen erscheint, bedeutet dies, dass Sie eine neue Nachricht erhalten haben.

Mit diesem Menü können Sie eine Nachricht schreiben.

- 1) Wählen Sie das Menü [SMS] im Menü [Nachricht schreiben].
- 2) Erstellen Sie eine Nachricht. Sie können Vorlagen verwenden, Objekte einfügen, den Text formatieren und Eingabemethoden verwenden.
- 3) Wenn Sie die Nachricht vervollständigt haben, drücken Sie [Option] (links) und wählen Sie anschließend „Ausführen“. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

- (1) Senden: Sendet die Nachricht. Sie wird nicht gespeichert. Falls Sie Ihre Nachricht nach
-

dem Senden speichern möchten, bitte ändern Sie die Einstellung in den Nachrichten-Einstellungen.

- (2) Empfängerliste bearbeiten
- (3) Empfänger entfernen
- (4) Alle Empfänger entfernen
- (5) In Entwürfe speichern: Speichert die Nachricht in Entwürfe sodass Sie sie später bearbeiten und senden können.

3.1.2 MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) erlaubt Benutzern, Nachrichten zu senden und empfangen, die Multimediainhalte enthalten (inklusive Bilder, Video, Audio und Text). Es stellt ein reiches Medium für persönliche Multimedia-Nachrichten zwischen zwei Handys oder zwischen Handy und E-Mail dar.

In diesem Menü können Sie eine Nachricht schreiben
und Bilder, Töne und Anhänge anfügen.

- 1) Wählen Sie das Menü [MMS] aus dem Menü [Nachricht schreiben].
 - 2) Erstellen Sie eine Nachricht
 - 3) Gehen Sie zu Optionen und bearbeiten Sie Ihre MMS-Nachricht: Z.B. Bild, Audio, Video hinzufügen und In Entwürfe speichern u.s.w.
 - 4) Wenn Sie die Nachricht vollständig bearbeitet
-

haben, können Sie den Empfänger durch die Eingabe der Telefonnr. hinzufügen oder aus Telefonbuch auswählen. Hier können Sie mehrere Empfänger hinzufügen und An, CC, BCC in Optionen bearbeiten.

5) Wenn Sie die Nachricht vervollständigt haben, drücken Sie [Option] (links) und Senden Sie Ihre Nachricht. Die folgende Optionen stellen zur Verfügung:

(1) Senden: Sendet die Nachricht. Sie wird nicht gespeichert. Falls Sie Ihre Nachricht nach dem Senden speichern möchten, bitte ändern Sie die Einstellung in den Nachrichteneinstellungen.

(2) Sendeoptionen.

(3) Empfängerliste bearbeiten

(4) Empfänger entfernen

(5) Alle Empfänger entfernen

(6) In CC ändern: Hier können Sie den als „An“ ausgewählten Empfänger in „CC“ ändern

(7) In Bcc ändern

(8) In Entwürfe speichern

3.2 Eingangsbox

In diesem Menü können Sie neue Nachrichten und gelesene Nachrichten ansehen.

Die Telefonnummer oder der Name des Absenders werden in der Liste angezeigt.

Wenn Sie [Ok] wählen, können Sie die Inhalte der Nachricht ansehen.

3.3 Ausgangsbox(Nicht gesendet)

In diesem Menü können Sie die nicht erfolgreich gesendete Nachrichten ansehen.

Die Optionen Antworten, Weiterleiten, Bearbeiten, Löschen, Kopieren, Schieben, Alle löschen, Alle kopieren, Nummer verwenden, URL verwenden und Kopieren/Verschieben stehen zur Verfügung.

3.4 Gesendet

In diesem Menü können Sie die gesendete Nachrichten ansehen, die Sie gespeichert haben.

Die Optionen Antworten, Weiterleiten, Bearbeiten, Löschen, Kopieren, Schieben, Alle löschen, Alle kopieren, Nummer verwenden, URL verwenden und Kopieren/Verschieben stehen zur Verfügung.

3.5 Entwürf

Sie können die in den Entwürfen gespeicherte Nachrichten ansehen und bearbeiten.

3.6 Ordner leeren

In diesem Menü können Sie den ausgewählten oder allen Ordner leeren.

3.7 Vorlage

2.7.1 SMS

In diesem Menü können Sie Nachrichtenvorlagen bearbeiten und löschen. Sie können bis zu 10 Ihrer häufig verwendeten Nachrichten speichern, wie zum Beispiel „Rückruf erbeten“, „Essen wir zusammen zu Mittag“, „Wie geht’s denn so“. Sie können bis zu 40 Buchstaben pro Vorlage speichern. Sie können die Vorlage verwenden, indem Sie die Option [Vorlage verwenden] auswählen wenn Sie eine Nachricht schreiben.

2.7.2 MMS

In diesem Menü können Sie die MMS–Vorlagen bearbeiten und eine Nachricht schreiben. Sie können die Vorlage verwenden, indem Sie die Option [Vorlage verwenden] wählen wenn Sie eine Nachricht schreiben.

3.8 Nachrichteneinstellungen

Sie können benutzerdefinierte Nachrichteninformationen einrichten.

3.8.1 SMS

3.8.1.1 Profileinstellungen

Je nach Dienstanbieter und Dienstplan können Sie das Nachrichtenprofil einstellen.

Hinweis: Sie können das Profil folgendermaßen bearbeiten:

- (1) Profilname: Bearbeiten des Profilnamens.
- (2) SC-Adresse: Sie müssen die Nummer von Ihrem Dienstanbieter einholen.
- (3) Gültigkeitsdauer: Wählen Sie aus Maximal, 1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche.
- (4) Nachrichtentyp: Wählen Sie aus Fax, Seite, E-Mail oder Text.

3.8.1.2 Allgemeine Einstellungen

Sie können die folgenden üblichen Einstellungen für SMS aktivieren oder deaktivieren.

1) Sendebericht

Dies erlaubt Ihnen, den Zustellbericht zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, informiert das Netzwerk Sie darüber, ob Ihre Nachricht übertragen wurde oder nicht.

2) Antwortpfad

In diesem Menü kann der Empfänger Ihrer Nachricht Ihnen eine Antwort über Ihr Nachrichtenzentrum schicken, falls Ihr Netzwerk den Nachrichtendienst anbietet. Drücken Sie [Ein] oder [Aus] (links), um diese Option zu aktivieren oder deaktivieren.

3) Gesendete Nachrichten speichern

Mit dieser Funktion können Sie die gesendete Nachrichten in Box "Gesendet", speichern

3.8.1.3 Speicherstatus

Hier wird der Speicherstatus von SMS-Nachrichten auf Ihrer SIM-Karte oder dem Telefon angezeigt.

3.8.2 MMS

Innerhalb des Untermenüs MMS können Sie benutzerdefinierte Werte zu üblichen Parametern für mit Handys erstellte Nachrichten einstellen. Durch das Einstellen von Werten für MMS-Nachrichten können Sie einen noch bequemeren Service erleben. Sie können die MMS-bezogenen Parameter für das Senden und Empfangen von MMS-Nachrichten einstellen.

3.8.2.1 Profile

Wählen Sie aus das Profil von Ihrem Netzbetreiber. Sie können das Profil aktivieren oder es bearbeiten.

- **Hier sind deutsche und österreichische Netzbetreiber-Einstellungen bereits vorinstalliert. Sie brauchen nur Ihr Netzbetreiberprofil auszuwählen.**

Profilloptionen:

1. Profil aktivieren: Hier können Sie das ausgewählte aktivieren
2. Profil bearbeiten:

- (1) Profilname: Bearbeiten Sie den Profilnamen.
 - (2) Homepage: Geben Sie die URL ein.
 - (3) Datenkonto: Wählen Sie ein Datenkonto aus der Liste.
 - (4) Verbindungsart:
 - A. Verbindungsorientiert: Sie können die IP-Adresse bearbeiten.
 - B. Verbindungslos: Sie können die IP-Adresse bearbeiten.
 - C. HTTP: Wenn Sie http wählen, können Sie die Proxy-Adresse und den Proxy-Port bearbeiten.
 - (5) Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen ein.
 - (6) Kennwort: Geben Sie das Kennwort ein.
3. Profil löschen: Hier können Sie die unnötigen Profile löschen

3.8.2.2 Allgemeine Einstellungen

1) Bearbeiten

Hier können Sie die Bildgröße für das Senden von MMS-Nachrichten einstellen.

(1) Erstellungsmodus:

- Frei: Hiermit können Sie das ausgewählte Bild mit Ihrer gewünschten Bildgröße ändern und per MMS senden.
 - Eingeschränkt: Hiermit können Sie das ausgewählte Bild senden, wenn es nur
-

mit ihrer gewünschten Bildgrößen
übereinstimmt.

(2) Änderung der Bildgröße:

Hiermit können Sie die Bildgröße nach Ihrem
Wunsch ändern.

2) Sendeeinstellungen

Hier können Sie die Parameter für das Senden
von MMS-Nachrichten einstellen.

(1) Gültigkeitsdauer

Sie können die Dauer einstellen, in der das
Dienstzentrum versuchen soll, die Nachricht
zu senden. Wenn die Nachricht verfällt,
sendet das Nachrichtenzentrum die
Nachricht nicht mehr.

A. Max.: Maximale Dauer, die der
Dienstanbieter erlaubt.

B. 1 Stunde

C. 12 Stunden

D. 1 Tag

E. 1 Woche

(2) Sendebericht

Dies ermöglicht Ihnen, den Zustellbericht zu
aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese
Funktion aktiviert ist, informiert Sie das
Netzwerk darüber, ob eine Nachricht geliefert
wurde oder nicht.

- A. Ein
 - B. Aus
- (3) Lesebestätigung
- Sie können einstellen, ob Sie von jedem Empfänger einen Lesebericht erhalten möchten.
- A. Ein
 - B. Aus
- (4) Priorität
- A. Normal
 - B. Hoch
 - C. Niedrig
- (5) Seite-Intervall
- Sie können einstellen, wie lange eine Nachricht abgespielt werden soll. Geben Sie die Sekunden in Zahlen ein.
- (6) Sendezeit
- Sie können einstellen, wann das Telefon Ihre Nachricht senden soll.
- A. Sofort
 - B. In 1 Stunde
 - C. In 12 Stunden
 - D. In 24 Stunden
- (7) Absender verbergen
- (8) Senden und speichern
-
- 3) Abrufen
- Hier stellen Sie die Parameter für das Empfangen von MMS-Nachrichten ein.
-

- (1) Eigenes Netz
 - A. Sofort
 - B. Verschoben
 - C. Eingeschränkt
- (2) Roaming(Fremdenetz)
 - A. Wie eigenes
 - B. Verschoben
 - C. Eingeschränkt
- (3) Lesebestätigung
 - A. Auf Anfrage
 - B. Senden
 - C. Nie Senden
- (4) Sendebericht
 - A. Ein B. Aus

4) Speicherstatus

Dies zeigt die Kapazität, den benutzten und den verbleibenden Speicherplatz.

4. E-Mail

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie Nachrichten mit dem E-Mail Service erstellen. Diese Funktion ist je nach den von Ihrem Dienstanbieter unterstützten Diensten verfügbar

Bevor Sie ein E-Mail-Funktionen(Senden, Empfangen, Schreiben, Eingangsbox, Ausgangsbox, Entwürfe und Alle ordner leeren) müssen Ihre E-Mail-Profileinstellungen korrekt definiert sein.(Siehe **Email-Profil**).

Hinweis:

Dieses Handy unterstützt kein SSL(Sichere Sockelschicht)-Verschlüsselungsverfahren für E-Mail

4.1 Senden und Empfangen

Hiermit können Sie die Sendung und Empfang des Mails aktualisieren und das Detail sehen.

4.2 E-Mail schreiben

Schreiben Sie eine neue E-Mail.

4.3 Eingangsbox

In diesem Menü können Sie neue Nachrichten und gelesene Nachrichten ansehen.

4.4 Ausgangsbox

In diesem Menü können Sie die nicht gesendete Nachrichten ansehen.

4.5 Gesendet

In diesem Menü können Sie die gesendete Nachrichten ansehen, die Sie gespeichert haben.

4.6 Entwürfe

Sie können die in den Entwürfen gespeicherte Nachrichten ansehen und bearbeiten.

4.7 Ordner leeren

In diesem Menü können Sie den ausgewählten oder alle Ordner leeren.

4.8 E-Mail-Profil

Hier können Sie die mehrere drei E-Mail-Profile konfigurieren und speichern.

- Profileinstellungen

In dieser Option können Sie die E-Mail-Profileinstellungen vornehmen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Profilname:** Sie können Ihren gewünschten Profilname eingeben und bearbeiten
- **Datenkonto:** Hier können Sie das E-Mail-Konto von Ihrem Netzbetreiber auswählen.
 - **Hier sind die E-Mail-Konten der deutschen und österreichischen Netzbetreibern bereits vorinstalliert. Sie brauchen nur Ihr Netzbetreiberkonto auszuwählen.**

Hinweis: Sie können das E-Mail-Konto-Profil von Ihrem Netzbetreiber in Menü Dienste(Siehe Dienste / Datenkonto) bearbeiten oder ein neues Konto hinzufügen.

- **Protokoll:** Sie können entweder POP3 oder IMAP4 auswählen
- **Prüfintervall:**Prüfintervall einstellen
- **Grösse beim Download:** Hier können Sie die Grösse von Datei für Download einstellen

- Eingangsserver / Ausgangsserver

In dieser Option können Sie die E-Mail-Servereinstellungen vornehmen.

- **Eingangsserver:** POP3-IMP-Eingangsserver
- **Ausgangsserver:** SMTP-Ausgangsserver
- **Ausgangsport**

- **Namen anzeigen:** Der Name, der in der Kopfzeile gesendeter E-Mails erscheint
- **E-Mail-Adresse:** E-Mail-Adresse des Benutzers
- **Benutzername:** Dient als Authentifizierung für den E-Mail-server
- **Kennwort:** Dient als Authentifizierung für den E-Mail-server

- **Signatur**

In dieser Option können Sie den E-Mail mit Ihrer Signatur versenden.

5. Anrufliste

In diesem Menü können Sie alle gewählten, empfangenen oder verpassten Anrufe sehen.

Es wird die Nummer und der Name (falls verfügbar) angezeigt, zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des jeweiligen Anrufs.

Icons:



Anrufliste für gewählte und empfangene Anrufe



Anrufliste für gewählte Anrufe



Anrufliste für empfangene Anrufe



Anrufliste in Abwesenheit

Im Menü [Option] gibt es die folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen
 - Wählen: Hiermit können Sie die eingetragene Nummer zurückrufen.
 - SMS senden
 - MMS senden
 - In Telefonbuch speichern: Hiermit können Sie den Eintrag im Telefonbuch speichern.
 - Zu schwarze Liste hinzufügen
 - Bearbeiten bevor anrufen: Hiermit können Sie die Nummer bearbeiten und im Telefonbuch speichern.
 - Löschen: Hiermit können Sie den Eintrag löschen.
 - Alle löschen
 - Weitere Info
 - Anrufzeit: Hier können Sie Timer für gewählte und empfangene Anrufe ansehen. Die folgenden Timer stehen zur Verfügung
 - Anrufgebühren:
 - SMS-Zähler: Hier sehen Sie die Anzahl gesendeter und empfangender SMS-Nachrichten
-

- GPRS-Zähler: Hier sehen Sie die Anzahl gesendeter und empfangender GPRS-Nachrichten. Sie können den Zähler auch zurücksetzen.

6. Sprachmail

Ihr Telefon ist in der Lage, mit einer Sprachmail-Servernummer zu wählen (falls von Ihrem Netzwerk zur Verfügung gestellt). Wenn eine Sprachmail angekommen ist, zeigt Ihr Telefon **neue Nachricht** im Bereitschaftsbildschirm an und informiert Sie über die Ankunft.

Wählen Sie Sprachmail aus der Liste und drücken Sie [Option] (links). Sie können die Sprachmail-Servernummer **Bearbeiten** und **Löschen**.

Wenn Sie **Mit Sprachmail verbinden** wählen, wählt Ihr Telefon die konfigurierte Nummer, die in der Sprachmailliste gespeichert wurde. Sie können die Sprachmail nun anhören.

Hinweis:

Sprachmail ist eine Netzwerkfunktion. Kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter für weitere Informationen.

Broadcast-Nachricht

Dieser Netzwerkdienst erlaubt Ihnen, Broadcast-Nachrichten zu unterschiedlichen Themen wie Wetter, Verkehr, PLZ, Krankenhäuser, Taxis oder Apotheken in Ihrer Nähe zu empfangen. Sie können die Nachricht

auch in einer bestimmten Sprache empfangen (z. B. wenn Sie im Ausland sind), indem Sie die Option **Sprachen** (2.4.3) verwenden.

Weitere Informationen über Broadcast-Nachrichtenthemen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Das Telefon zeigt die Broadcast-Nachrichten sofort nach deren Eintreffen an, jedoch unter der folgenden Bedingung:

- 1) Das Telefon muss im Bereitschaftsmodus sein.
- 2) Die Option **Empfangsmodus** (2.4.1) muss **Eingeschaltet** sein.

Der Nachrichtenkanal muss in der Kanalliste aktiv sein.

Hinweis: Dieser Dienst ist möglicherweise nicht in allen Netzwerken verfügbar.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

7.1 Empfangsmodus

Sie können den Empfangsmodus ein- oder ausschalten, indem Sie [Ein] oder [Aus] drücken.

Dies erlaubt Ihnen, den Empfang von Broadcast-Nachrichten zu aktivieren oder deaktivieren.

7.2 Nachricht lesen

Mit diesem Menü können Sie alle empfangenen Broadcast-Nachrichten lesen. Der Titelbereich des Bildschirms zeigt den Namen der Nachricht an. Wenn das Telefon neue Inhalte empfängt, aktualisiert das Telefon die Inhalte der Nachricht.

7.3 Sprachen

Erlaubt Ihnen, die bevorzugte Sprache für die Anzeige von Broadcast-Nachrichten einzustellen. Die Anzahl von auswählbaren Sprachen hängt von Ihrer SIM-Karte ab.

7.4 Kanaleinstellung

Erlaubt Ihnen, die Kanäle anzugeben, von denen Sie Broadcast-Nachrichten empfangen möchten.

In diesem Menü können Sie die Liste ansehen und sie vergrößern oder verkleinern, indem Sie die Optionen **Auswählen**, **Hinzufügen**, **Bearbeiten** und **Löschen** einsetzen. Die Größe der Liste hängt von Ihrer SIM-Karte ab. Die Liste zeigt alle gewählten Gegenstände an.

Hinweis: Weitere Informationen über die verfügbaren Themen erhalten Sie bei Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter.

7. Dienste

In diesem Menü können Sie Dienste wie zusätzliche SIM-Kartendienste, WAP-Dienste und Datendienste nutzen.

8.1 SIM Toolkit(je nach SIM)

Wenn Sie eine SIM-Karte benutzen, die zusätzliche Dienste anbietet, erscheint das Menü **STK**. Entnehmen Sie die Details bitte Ihren Anweisungen für die SIM-Karte oder wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

8.2 WAP

Sie können über dieses Telefon mit einer WAP-Seite verbunden werden und die von dieser Seite angebotenen Dienste nutzen. Der WAP-Browser arbeitet wie ein Internetbrowser auf einem Computer. Und die Dienste werden von zugehörigen Seiten angeboten.

8.2.1 Homepage

Wenn Sie das Menü [Homepage] wählen, öffnet der WAP-Browser die Hauptseite der von Ihnen in [Profil] eingestellten Homepage.

8.2.2 Bookmarks Homepage

Sie können Daten in Ihrem Telefon mit einem Lesezeichen versehen. Und Sie können direkt mit der Seite verbunden werden.

Es bestehen die folgenden Optionen:

- Gehe zu: Verbindet Sie mit der mit einem Lesezeichen markierten WAP-Seite.
- Bearbeiten: Hier können Sie den Namen der URL des gewählten Eintrags bearbeiten.
- Löschen: Hier können Sie den gewählten Eintrag löschen.
- Alle löschen: Löscht alle Einträge in den Bookmarks.
- Bookmark hinzufügen

8.2.3 Letzte Seiten

Wenn Sie das Menü [Letzte Seiten] wählen, öffnet der WAP-Browser die letzte WAP-Seite

8.2.4 Adresse eingeben

Wenn Sie die URL einer Seite kenne, können Sie diese direkt eingeben.

8.2.5 WAP-Push

Ihr Telefon empfängt WAP-Dienst-Nachrichten und speichert Sie in WAP-Push. Sie können die Nachrichten in der Eingangsbox lesen.

8.2.6 Einstellungen

In dieser Option können Sie die WAP-Einstellungen vornehmen. Es gibt zehn Seitenprofile in diesem Telefon. Sie können eines davon als Homepage einrichten und jedes Profil ändern oder einstellen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Profile: Hier können Sie das Profil von Ihrem Netzbetreiber auswählen und aktivieren oder es bearbeiten.
 - **Hier sind deutsche und österreichische Netzbetreiber-Einstellungen bereits vorinstalliert. Sie brauchen nur Ihr Netzbetreiberprofil auszuwählen.**
- Browseroptionen: Auszeit, Bild anzeigen
- WAP-Push-Einstellung: Ein / Aus
- Cache löschen: Hiermit können Sie die zuletzt

heruntergeladenen Seitendateien aus dem temporären Speicher löschen.

- Cookies löschen: Hiermit können Sie Cookies aus dem Speicher löschen.
- Letzte-Seite-Liste löschen: Hiermit können Sie die Liste der letzten Seiten aus dem Speicher löschen.
- Adresse löschen: Löscht alle Adressen, die Sie unter 8.2.4 Adressen eingeben gespeichert haben.
- Vertraute Zertifikate: Speichert und listet die vertrauten Zertifikate von den WAP-Seiten. Sie können die Zertifikate ansehen und löschen.

8.3 Datenkonto

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die GSM- und GPRS-Netzwerkdienste ändern. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

8.3.1 GSM

Hiermit können Sie die Einstellungen für das GSM-Datennetzwerk wie folgt ändern:

- Kontenname: Bearbeiten Sie den Kontennamen.
 - Nummer: Geben Sie die Telefonnummer des Servers ein.
 - Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen ein, der für die Verbindung mit dem GSM-
-

Datennetzwerk erforderlich ist.

- **Kennwort:** Geben Sie das Kennwort ein, das für die Verbindung mit dem GSM-Datennetzwerk erforderlich ist.
- **Leistungsart:** Wählen Sie eine Verbindungsart für das Netzwerk (Analog und ISDN).
- **Geschwindigkeit:** Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (9,6 Kbps, 14,4 Kbps und 4,8 Kbps).
- **DNS (000.000.000.000):** Geben Sie die IP-Adresse ein.

8.3.2 GPRS

Hiermit können Sie die Einstellungen für das GPRS-Datennetzwerk auswählen oder wie folgt ändern:

- **Hier sind deutsche und österreichische Netzbetreiber-Einstellungen bereits vorinstalliert. Sie brauchen nur Ihr Netzbetreiberprofil auszuwählen.**
- **Kontenname:** Bearbeiten Sie den Kontennamen.
- **APN:** Geben Sie den Namen des Access Point ein, der für das GPRS-Netzwerk verwendet wird.
- **Benutzername:** Geben Sie den Benutzernamen ein, der für die Verbindung mit dem GPRS-Netzwerk erforderlich ist.
- **Kennwort:** Geben Sie das Kennwort ein, das für die Verbindung mit dem GPRS-Netzwerk erforderlich ist.

- Berechtigungsart: Wählen Sie die Berechtigungsart (Normal und Sicher).

8. Kurzwahl

Wenn Sie Telefonnummern im Telefonbuch speichern, können Sie bis zu acht Kurzwahleinträge einrichten und die Nummern durch Drücken der zugeordneten Taste wählen. In diesem Menü können Sie die Kurzwahl für die Tasten 2 - 9 aktivieren, deaktivieren und bearbeiten.

Um die Kurzwahlfunktion zu verwenden, halten Sie die Nummerntaste Kurzwahl gedrückt und das Telefon wählt die zugehörige Telefonnummer. Sie können die Kurzwahlliste bearbeiten, indem Sie [Ok] drücken, um die Option „2. Nummer einstellen“ im Menü 'Kurzwahl' zu wählen. Dadurch wird die Kurzwahlliste angezeigt. Drücken Sie [Option] und wählen Sie „Bearbeiten“. Wählen Sie anschließend den Eintrag aus der Telefonbuchliste, indem Sie [Ok] (rechts) drücken.

- *Einstellungen* -

1. **Telefoneinstellungen**

In diesem Menü können Sie Einstellungen vornehmen bezüglich und Funktionen des Telefons:

Uhrzeit und Datum, Sprache, Bevorzugte Eingabemethoden und Flugmodus.

1.1 Uhrzeit und Datum

Hier können Sie Uhrzeit und Datum für Ihr Telefon einstellen.

1) Heimatort einstellen

In diesem Menü können Sie eine Stadt als Ihren Heimatort einstellen. Wählen Sie bitte den nächsten Ort aus der Liste.

2) Uhrzeit/Datum einstellen

In diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum einstellen, wie sie auf dem Bereitschaftsbildschirm angezeigt werden.

(1) AM/PM

(2)SS:MM: Sie können die Stunden im 24-Stunden-Format eingeben sowie die Minuten.

(3) TT/MM/JJJJ: Geben Sie hier Tag, Monat, Jahrein.

(4) Sommerzeit: Hier können Sie die Sommerzeit einstellen. Das Telefon zeigt die Sommerzeit an. Sie wird angewandt auf die Empfangs- und Sendezeit von MMS-Nachrichten.

3) Format einstellen

Hier können Sie einstellen, ob die Zeit im 12-Stunden-Format (AM/PM) oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.

(1) Uhrzeitformat

■ 24-Stunden / 12-Stunden

(2) Datumsformat

- JJJJ/MM/TT (z. B. 2006/12/25)
- JJJJ-MM-TT (z. B. 2006-12-25)
- MM TT,JJJJ (z. B. Dez 25, 2006)
- TT-MM-JJJJ (z. B. 25-Dez-2006)
- TT/MM/JJJJ (z. B. 25/12/2006)
- MM/TT/JJJJ (z. B. 12/25/2006)

(3) Wochentag

4) Datum und Uhrzeit automatisch aktualisieren

Mit diesem Menü können Sie automatisch die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum für Ihr Telefon erhalten, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Dienst anbietet.

Diese Funktion schalten Sie ein oder aus, indem Sie [Ein] oder [Aus] (links) drücken.

1.2 Sprache

In diesem Menü können Sie die Anzeigesprache auswählen. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und drücken Sie [Ok] (links), um die Einstellung zu speichern. Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, zeigt das Telefon im entsprechenden Sprachmodus an.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Automatisch**
- **Deutsch**
- **English**
- **Türkisch**
- **Französisch**

■ Italienisch

1.3 Bevorzugte Eingabearten

In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Eingabeart einstellen. Sobald Sie Ihre bevorzugte Eingabeart eingestellt haben, bleibt die Einstellung, bis Sie sie zum nächsten Mal ändern.

1.4 Datum und Uhrzeit automatisch aktualisieren

Mit diesem Menü können Sie automatisch die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum für Ihr Telefon erhalten, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Dienst anbietet. Diese Funktion schalten Sie ein oder aus, indem Sie die Softwaretaste [Ein] oder [Aus] (links) drücken.

1.5 Flugmodus

In diesem Menü können Sie Flugmodus auswählen und sich mit dem Handy ohne Signalempfang von Netzwerk beschäftigen.

2. Displayeinstellungen

In diesem Menü können Sie das Telefondisplay wie folgt einstellen:

1) Displayanzeige

Hiemit können Sie Hintergrundbild und , Uhr einstellen und Kalender, Eigene Rufnummer und Betreiberamen anzeigen

Hintergrund

Sie können einen Hintergrund wie folgt wählen:

- (1) Standard: Sie können ein Hintergrundbild aus den Bildern auswählen, inklusive der Analoguhr und der Digitaluhr.
- (2) Benutzerdefiniert: Sie können im Dateimanager nach Bildern und Fotos suchen. Für das Hintergrundbild gibt es jedoch eine Größenbeschränkung. Sie können die Option Benutzerdefiniert für den Hintergrund des LCD-Displays wählen.

Eigene Rufnummer anzeigen

Mit dieser Option können Sie Ihre Telefonnummer auf dem Display anzeigen.

***Achtung:**

Diese Option ist abhängig von den Netzbetreibern. Falls Ihre Telefonnummer nach der Aktivierung nicht automatisch angezeigt wird, bitte geben Sie Ihre Telefonnr. in der Option des Menüs „Telefonbuch“ ein:

Menü → Kommunikationen → Telefonbuch → Optionen → Sondernummern → Eigene Nummern → Bearbeiten

Betreibernamen anzeigen

Mit dieser Option können Sie Ihren Netzbetreibernamen auf dem Display anzeigen.

2) Bildschirmschoner

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Bildschirmschoner vornehmen. Das Telefon zeigt das gewählte Bild in einem vollen Bildschirm an, wenn keine Tasten gedrückt werden.

(1) Einstellung: Ein/aus

(2) Auswählen

A. Standard: Sie können ein Bildschirmschoner-Bild aus den Bildern auswählen, inklusive der Analoguhr und der Digitaluhr.

B. Benutzerdefiniert: Sie können im Dateimanager nach Bildern und Fotos suchen. Für das Bildschirmschoner-Bild gibt es jedoch eine Größenbeschränkung.

3) Displayeinschaltung: Hier können Sie ein Hintergrundbild beim Einschalten auswählen

4) Displayausschaltung:

Hier können Sie ein Hintergrundbild beim Ausschalten auswählen

5) Fontstil bei Wählen

Hier können Sie eine Artl des Zahlzeichen bei Wählen auswählen

6) Begrüßungstext

Das Menü Begrüßungstext erlaubt Ihnen die Anzeige eines Begrüßungstexts auf dem Bereitschaftsbildschirm.

Sie können den Begrüßungstext bearbeiten und festlegen. Nach Sie nach der Bearbeitung des

Begrüßungstexts [Ausführen] (rechts), um die Änderungen zu speichern.

7) LCD Beleuchtung

Sie können die Helligkeit und Beleuchtungszeit einstellen

3. Ton

Sie können die Einstellungsfunktion Ton verwenden, um unterschiedliche Einstellungen an folgenden Umgebungen anzupassen:

- **Allgemein**
- **Meeting**
- **Draußen**
- **Dringen**
- **Kopfhörer**
- **Bluetooth**

Wählen Sie eine Umgebung und anschließend „Aktivieren“, um die Einstellung zu aktivieren. Wählen Sie „Anpassen“, um die Einstellungen zu Ton anzupassen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

1) Toneinstellungen

In diesem Menü können Sie die folgenden Einstellungen definieren:

(1) Eingehender Anruf

Diese Option erlaubt Ihnen, den gewünschten Rufton auszuwählen. Sie können eine Musikdatei als Rufton verwenden, die Sie mit WAP, MMS oder EMS heruntergeladen

haben. Sie können auch Dateien von der microSD-Karte aus zu den Toneinstellungen weiterleiten. Jedes Mal wenn Sie einen Ton auswählen, spielt das Telefon ihn einige Sekunden lang ab.

(2) Einschalten

Sie können ein Einschaltgeräusch aus den Tönen auswählen oder „stumm“ wählen. Das Telefon spielt das Einschaltgeräusch ab wenn Sie das Telefon einschalten.

(3) Ausschalten

Sie können ein Ausschaltgeräusch aus den Tönen auswählen oder „stumm“ wählen. Das Telefon spielt das Ausschaltgeräusch ab wenn Sie das Telefon ausschalten.

(4) SMS

Das Telefon spielt den Nachrichtenton ab wenn Sie eine Nachricht erhalten.

(5) Das Telefon spielt den Nachrichtenton ab wenn Sie eine Nachricht erhalten

(6) Tastenton/Wählton

Diese Option erlaubt Ihnen, den Ton auszuwählen, der beim Drücken einer Taste abgespielt wird.

- Stumm: Die Tasten geben kein Geräusch ab.
- Ton: Die Tasten geben ein Geräusch ab.
- Nur Vibration.

2) Lautstärke

Diese Option erlaubt Ihnen, die Lautstärke von Ruftönen, Tastentönen und Einschaltton einzustellen. Sie können unterschiedliche Lautstärken für den

Klingelton, Tastenton und Nachrichtenton einstellen.

3) Alarmart

Diese Option erlaubt Ihnen, den Alarmtyp zu definieren. Hierüber steuern Sie, welche Alarmarten Ihr Telefon abspielen soll.

Sie können die Alarmtypen wie folgt einstellen:

- Rufton: Das Telefon spielt den Rufton ab, der in der Option [Toneinstellung] gewählt wurde.
- Nur Vibration: Das Telefon vibriert, ohne zu klingeln.
- Vibration & Rufton: Das Telefon vibriert und klingelt gleichzeitig.
- Vibration, dann Rufton: Das Telefon vibriert erst und klingelt dann.
- Nur Licht

4) Intelligenter Rufton

Wenn die Funktion Intelligenter Rufton aktiviert ist, sind Sie in der Lage, die Telefonnummer des Anrufers in menschlicher Stimme zu hören.

5) Ruftonart

Sie können die Ruftonart für das Abspielen der Ruftöne einstellen.

- Einmal: Spielt den Rufton einmal ab.
- Wiederholt: Spielt den Rufton wiederholt ab.
- Ansteigend: Spielt den Rufton mit ansteigender Lautstärke ab.

6) Extraton

Sie können die folgenden Alarmtöne ein- oder ausschalten:

- Warnung
- Fehler
- Alarmton bei Anruf
- Verbinden

7) Antwortmodus

Diese Option erlaubt Ihnen, einen eingehenden Anruf auf drei Arten zu beantworten.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Alle Tasten: Wählen Sie diese Option, um einen Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der [Endetaste]) zu beantworten.

Durch Drücken der Taste [Abweisen] können Sie einen Anruf im Modus Alle Tasten ablehnen.

4. Anrufeinstellungen

Die folgenden Anrufeinstellungen sind Netzwerkdienste. Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerk-Diensteanbieter, um die Verfügbarkeit zu überprüfen und sich für die einzelnen Funktionen anzumelden.

4.1 Übertragen der eigenen Rufnummer

Dieser Netzwerkdienst informiert den Empfänger über Ihre Anrufer-ID wenn Sie einen Anruf tätigen.

Sie können die folgenden Optionen für die Übertragen der eigenen Rufnummer-Funktion einstellen:

- Durch Netzwerk eingestellt: Das Netzwerk entscheidet, ob die Übertragen der eigenen Rufnummer angezeigt wird oder nicht.
- Eigene Nummer verbergen: Wenn Sie Ihre Telefonnummer nicht versenden möchten, wählen Sie das Menü [Nummer verbergen].
- Eigene Nummer senden: Ihre Übertragen der eigenen Rufnummer wird versandt wenn Sie einen Anruf tätigen.

Hinweis:

Einige Netzwerke gestatten dem Benutzer nicht, diese Einstellungen zu ändern.

4.2 Anklopfen

Dieser Netzwerkdienst informiert Sie darüber wenn jemand versucht, Sie anzurufen während Sie gerade in einem anderen Gespräch sind. Sie können die Anklopfoptionen nur für Sprachanrufe einstellen.

Die folgenden Optionen sind für jeden Dienst verfügbar:

- Aktivieren: Aktiviert den Anklopfdienst.
- Deaktivieren: Deaktiviert den Anklopfdienst.
- Statusabfrage: Zeigt den Status des Anklopfdienstes an.

4.3 Rufumleitung

Dieser Netzwerkdienst leitet eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene Nummer weiter.

Beispiel: Während Sie selbst beschäftigt sind, möchten Sie Ihre geschäftlichen Anrufe vielleicht an einen Kollegen weiterleiten.

Die Rufumleitung kann folgendermaßen eingestellt werden:

Sie müssen eine Nummer für eingehende Anrufe angeben.

- Alle Sprachanrufe umleiten: Leitet alle Sprachanrufe um.
- Falls unerreichbar: Leitet Anrufe um wenn Sie sich nicht im Abdeckungsbereich Ihres Dienstbieters befinden.
- Falls unbeantwortet: Leitet Anrufe um wenn Sie das Gespräch nicht annehmen.

Hinweis:

Ein Netzwerk hat möglicherweise eine festgelegte Zeit für die Verzögerung bei unbeantworteten Anrufen.

- Falls besetzt: Leitet Anrufe um wenn Sie bereits ein anderes Gespräch führen.
- Alle Datenanrufe umleiten: Leitet alle Datenanrufe um.
- Alle Umleitungen aufheben: Hebt alle Umleitungsoptionen auf.

Hinweis:

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen an das Netzwerk, das daraufhin die Einstellungen bestätigt. Sie können alle Rufumleitungseinstellungen deaktivieren, indem Sie **Alle Umleitungen aufheben** wählen.

Die folgenden Optionen sind für alle Dienste verfügbar:

- Aktivieren: Aktiviert die gewählten Rufumleitungsdienste.
- Deaktivieren: Deaktiviert die gewählten Rufumleitungsdienste.
- Statusabfrage: Zeigt den Status der gewählten Rufumleitungsdienste an.

4.4 Rufsperr

Dieser Netzwerkdienst erlaubt Ihnen, Ihre Anrufe einzuschränken.

Rufsperr kann wie folgt festgelegt werden:

- 1) Ausgehende Anrufe
 - (1) Alle Anrufe: Verhindert alle ausgehenden Anrufe.
 - (2) Internationale Anrufe: Verhindert alle ausgehenden internationalen Anrufe.
 - (3) International außer eigenes Netz: Wenn Sie im Ausland sind, können sie nur Nummern anrufen, die sich im aktuellen Land und in Ihrem Heimatland befinden (das Land, in dem sich Ihr Netzanbieter befindet).
-

- 2) Eingehende Anrufe
 - (1) Alle Anrufe: Verhindert den Empfang eingehender Anrufe.
 - (2) Im Roaming(Festnetz): Verhindert den Empfang von eingehenden Anrufen wenn Sie Ihr Telefon außerhalb Ihres Heimdienst-Bereichs nutzen.
- 3) Alle abbrechen
Deaktiviert alle Rufsperr-Einstellungen. Sie können anschließend wieder normal Gespräche tätigen und annehmen.
- 4) Sperrkennwort ändern
Mit dieser Option können Sie das von Ihrem Dienstanbieter erhaltene Sperrkennwort ändern. Sie müssen das aktuelle Kennwort eingeben, bevor Sie ein neues bestimmen können.

Die folgenden Optionen sind für jeden Dienst verfügbar:

- (1)Aktivieren: Aktiviert die gewählten Rufsperrdienste.
- (2)Deaktivieren: Deaktiviert die gewählten Rufsperrdienste.
- (3) Statusabfrage: Zeigt den Status der gewählten Rufsperrdienste an.

Hinweis:

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen an das Netzwerk, das daraufhin die Einstellungen bestätigt. Sie können alle Rufsperr-Einstellungen deaktivieren, indem Sie

4.5 Weitere Einstellungen

4.5.1 Schwarze Liste

Alle hier aufgeführten Rufnummern werden bei einem eingehenden Anruf automatisch abgewiesen.

4.5.2 Automatische Wiederwahl

Mit dieser Option können Sie eine automatische Wahlwiederholung einstellen wenn das Gerät des Empfängers besetzt ist. Wenn Sie [Automatische Wahlwiederholung] einschalten, wird die Nummer weitere zehn Mal gewählt.

4.5.3 IP-Nummer

Unter IP-Nr. können Sie eine Nummer einspeichern, die, falls gewünscht, vor der ausgewählten Telefonnummer gewählt wird. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, über eine Pre-Selektion zu telefonieren.

4.5.4 Hintergrundgeräusche

Sie können ein Hintergrundgeräusch auswählen, bevor Sie einen Anruf führen.

4.5.5 Anrufzeitanzeige

Sie können die Anrufzeitanzeige anzeigen lassen.

4.5.6 Anrufzeiterinnerung

Sie können die Anrufzeiterinnerung einstellen:

- Aus
- Einmalig
- Regelmässig

4.5.7. SMS falls abweisen

Falls Sie einen Anruf abweisen, wird die Anrufinfo. Ihnen per SMS benachrichtigt

5. Netzeinstellungen

Diese Menüfunktionen sind Netzwerkdienste. Kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter, um die Verfügbarkeit zu überprüfen und sich für die gewünschten Funktionen anzumelden. Diese Einstellungen können Ihre monatlich Rechnung und die Netzwerkleistung Ihres Telefons beeinflussen.

5.1 Netzwahl

Die Funktion Netzwahl ermöglicht Ihnen, das Netzwerk automatisch oder manuell auszuwählen, das außerhalb Ihres Heimbereichs verwendet werden soll.

Hinweis: Sie können ein anderes Netzwerk nur dann auswählen, wenn dies eine gültige Übereinkunft mit Ihrem Heimnetzwerk besitzt.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- 1) Automatisch: Sie werden mit dem ersten verfügbaren Netzwerk verbunden.
- 2) Manuell: Das Telefon sucht nach verfügbaren Netzwerken und Sie können eines manuell auswählen.

5.2 Bevorzugte Netze

Hier können Sie alle mögliche Netze, die Ihr Betreiber anbietet, ansehen.

5.3 GPRS-Verbindung

Drücken Sie [Ändern] (links), um die Einstellungen für die GPRS-Verbindung zu ändern.

Die GPRS-Verbindung wird eingestellt zu:

- 1) Nach Bedarf
- 2) Immer

6. Sicherheitseinstellungen

Es gibt sechs Arten von Sicherheitseinstellungs-Kategorien.

Sie können den Sicherheitsmodus optimieren, indem Sie Untermenüs unter „Sicherheitseinstellungen“ im Menü „Einstellungen“ auswählen.

Diese Sicherheitseinstellungen helfen dabei, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihr Telefon vor fremdem Zugriff zu bewahren.

6.1 PIN prüfen

Wenn die Funktion PIN-Prüfung eingeschaltet ist, arbeitet das Telefon nur, wenn Sie den PIN-Code für die SIM-Karte eingeben.

6.2 Telefonsperre

Wenn die Funktion Telefonsperre eingeschaltet ist, muss der Benutzer das Kennwort jedesmal eingeben, wenn das Telefon eingeschaltet wird. Ohne das Kennwort kann kein Anruf getätigt oder das Telefon

anderweitig benutzt werden.

6.3 Automatische Tastensperre

Ihr Telefon ist ein Touch-Telefon und Tasten können versehentlich gedrückt werden. Um ungewünschtes Tastendrücken zu vermeiden, können Sie die Automatische Tastensperre verwenden. Ohne die Eingabe des Entsperrcodes können Sie das Telefon nicht bedienen und keine Anrufe tätigen. Sie können jedoch Anrufe annehmen und Nachrichten empfangen, ohne den Entsperrcode eingeben zu müssen.

Um die Einstellungen für die Tastensperre zu ändern,

- 1) Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie 4. Einstellungen / 4.4 Sicherheitseinstellungen / 4.4.3 Automatische Tastensperre.

6.4 Feste Rufnummer

Wenn der Modus Feste Rufnummer aktiviert ist, kann die Person, die das Telefon benutzt, nur diejenigen Telefonnummern anrufen, die in der Liste Feste Rufnummern gespeichert sind. Wenn Sie eine Nummer anrufen möchten, die nicht in der Liste Feste Rufnummern gespeichert ist, müssen Sie PIN2 eingeben, um den Modus Feste Rufnummer zu deaktivieren. Wenn die SIM-Karte keine PIN2 hat, wird diese Funktion nicht unterstützt.

Im Modus Feste Rufnummer können Sie die folgenden nützlichen Funktionen verwenden:

- 1) Ansehen und bearbeiten: Sie können FRN-Einträge nach Eingabe der PIN2 sehen und bearbeiten.
- 2) Hinzufügen: Sie können FRN-Einträge nach Eingabe der PIN2 hinzufügen.
- 3) Löschen: Sie können FRN-Einträge nach Eingabe der PIN2 löschen.
- 4) SMS: Sie können SMS-Nachrichten an die Nummern schicken, die unter FRN gespeichert sind.
- 5) Kurztyp: Sie können aus Nummer / Name / Abfolge für den Kurztyp auswählen.

6.5 Gesperrte Rufnummer

Wenn der Modus Gesperrte Rufnummer aktiv ist, kann die Person, die das Telefon benutzt, keine Telefonnummern anrufen, die in der Liste Gesperrte Rufnummern gespeichert sind. Wenn Sie eine Gesperrte Rufnummer anrufen möchten, müssen Sie PIN2 eingeben, um den Modus Gesperrte Rufnummer zu deaktivieren. Wenn die SIM-Karte keine PIN2 hat, wird diese Funktion nicht unterstützt.

6.6 Kennwort ändern

Wenn Sie das Kennwort ändern möchten, geben Sie das aktuelle Kennwort ein und anschließend das neue Kennwort.

Hinweis: Das anfängliche Kennwort ist „2468“. Nach dem Ändern des Kennworts müssen Sie das neue Kennwort eingeben. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, kontaktieren Sie das Servicezentrum.

7. Kalibrierung des Touch-Screens

Falls ein Fehler beim Touchpunkt auftritt, so können Sie diesen mit Hilfe der Kalibrierungsassistenten neu einrichten, um eine optimale Ausrichtung zu bestimmen. Berühren Sie mit dem Stift einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm, um die Kalibrierung zu starten

8. Werkeinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion versetzen Sie Ihr Telefon in den Zustand, in dem es das Werk verließ, ohne dass hierdurch heruntergeladene Objekte und Telefonbucheinträge gelöscht werden.

Zum Wiederherstellen der Werkeinstellungen müssen Sie das Kennwort (Zwei, Vier, Sechs, Acht: 2 4 6 8) eingeben.

- Anwendungen -

1. Ton aufnehmen

In diesem Menü können Sie einen Ton in den Formaten

AMR und WAV aufzeichnen und abspielen. Sie können die Funktion wie ein Diktiergerät verwenden und die Dateien anschließend als Rufton nutzen oder als MMS- und EMS-Anhang verschicken.

1) Folgende Optionen stehen zur Verfügung wenn sich keine Aufnahme­datei in diesem Menü befindet:

- (1) Neu aufnehmen
- (2) Liste
- (3) Einstellungen

2) Folgende Optionen stehen zur Verfügung wenn Sie mehr als eine Aufnahme­datei haben:

- (1) Neu aufnehmen: Hiermit können Sie eine Aufnahme beginnen.
 - (2) Abspielen: Wenn es eine Datei in der Liste gibt, wird die aufgenommene Audiodatei abgespielt.
 - (3) Anhängen: Hiermit können Sie zusätzliche Aufnahmen an eine bereits aufgenommene Tondatei anhängen. Diese Funktion ist nur für Dateien im Format AMR verfügbar. Diese Option erscheint, wenn es aufgenommene Dateien gespeichert sind.
 - (4) Umbenennen: Hiermit können Sie den Dateinamen ändern.
 - (5) Löschen: Hiermit können Sie die gewählte Datei löschen.
 - (6) Liste: Hier können Sie die Aufnahmeliste sehen.
-

- (7) Einstellungen
 - A. Speicher (Telefon / Karte): Hiermit können Sie den bevorzugten Speicherort auswählen.
 - B. Dateiformat (AMR / WAV): Hiermit können Sie wählen, ob die Aufnahme im Format AMR oder WAV erfolgen soll.
- (8) Setzen als: Hiermit können Sie die aufgenommene Datei als Klingelton setzen.
- (9) Senden: Hiermit können Sie die gewählte Tondatei per SMS, MMS und Bluetooth an Ihren PC oder ein anderes Telefon senden
- (10) Alle löschen: Hiermit können Sie alle Dateien in der Liste löschen.

2. Kalender

Der Kalender hilft Ihnen dabei, sich an Notizen, zu führende Gespräche, Jahrestage und Geburtstage sowie an Ihre noch zu erledigenden Aufgaben zu erinnern.

Es stehen die folgende Optionen zur Auswahl: Anzeigen, Aufgabe hinzufügen, Event löschen, Geh zu Datum, Geh zu Wochenansicht.

In der Aufgabenliste stehen Ihnen die folgende Optionen zur Verfügung:

- (1) Anzeigen: Hiermit können Sie Einzelheiten der ausgewählten Aufgaben ansehen.
 - (2) Hinzufügen: Hiermit können Sie eine Aufgabe hinzufügen.
-

- (3) Bearbeiten: Hiermit können Sie die ausgewählte Aufgabe bearbeiten.
- (4) Löschen: Hiermit können Sie die ausgewählte Aufgabe löschen.
- (5) Überfällige Aufgaben löschen: Hiermit können Sie die Aufgaben, die überfällig sind, löschen.
- (6) Alle löschen: Hiermit können Sie alle Aufgaben für das ausgewählte Datum löschen.
- (7) Gehe zu Datum
- (8) Unvollständige anzeigen: Hier werden die unvollständige Aufgaben gezeigt.

3. Wecker

In diesem Menü können Sie den Wecker für eine bestimmte Zeit festlegen. Sie können bis zu drei Weckerzeiten speichern.

Die folgenden Bearbeitungsoptionen stehen zur Verfügung:

1) Wecker (Ein / Aus)

2) AM/PM

3) (SS:MM): Hier können Sie die Zeit in 12-Stunden-Format eingeben.

4) Wiederholen (Einmal / Täglich / Tage) : Hier können Sie die Wiederholungen für jede Aufgabe einstellen.

5) Audionoptionen: Hier können Sie entweder Ton oder FM-Radio auswählen. Sie können auch hier Ihre gewünschte Tonart durch Drücken der Taste [Optionen] bestimmen

6) Schlummer (Minuten): Standard, 1 – 10

7) Alarmart: Rufton, Nur Vibration, Vibration und Rufton,

4. Weltzeituhr

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Zeit für die mittlere Greenwich-Zeit (MGZ) und wichtige Städte auf der Welt ansehen und Sommerzeit in fremder Stadt ein- und ausschalten

Der Bildschirm zeigt Ihnen:

- Städtename
- Aktuelles Datum und aktuelle Zeit

5. Rechner

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon wie einen Taschenrechner verwenden. Der Rechner führt die grundlegenden arithmetischen Funktionen sowie Speicherfunktionen aus: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division; Zum Speicher hinzufügen, Vom Speicher abziehen, Speicher löschen und Speicher lesen.

So führen Sie Rechnungen aus:

- 1) Geben Sie die erste Zahl mithilfe der numerischen Tasten ein.

Hinweis:

Durch Drücken der Taste **[Löschen]** können Sie Fehler ändern und die Anzeige löschen.

- 2) ※ Drücken Sie **[+]**, um (Addieren) zu verwenden und drücken Sie sie zwei Mal, um **[M+]** (zum

vorherigen Ergebnis addieren) zu verwenden.

※ Drücken Sie [-], um (Subtrahieren) zu verwenden und drücken Sie sie zwei Mal, um [M-] (vom vorherigen Ergebnis subtrahieren) zu verwenden.

※ Drücken Sie [x], um (Multiplizieren) zu verwenden und drücken Sie sie zwei Mal, um [MC] (das vorherige Ergebnis löschen) zu verwenden.

※ Drücken Sie [/] , um (Dividieren) zu verwenden und drücken Sie sie zwei Mal, um [MR] (Speicher lesen) zu verwenden.

※ Drücken Sie [.], um einen (Dezimalpunkt) einzufügen.

- 3) Geben Sie die nächste Zahl ein.
- 4) Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 so oft wie gewünscht.
- 5) Drücken Sie **[Ok]**, um das Ergebnis zu erhalten.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Zurück] (rechts) oder die Endetaste.

6. Stoppuhr

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit stoppen. Es gibt drei unterschiedliche Stoppuhren: Geteilte Stoppuhr, Rundenstoppuhr und n-fache Stoppuhr. Sie können die Stoppuhrfunktionen z. B. beim Sport einsetzen.

6.1.1 Typische Stoppuhr

Im Menü Typische Stoppuhr stehen Ihnen die Geteilte Stoppuhr und die Rundenstoppuhr zur Verfügung.

6.1.1.1 Zeitnahme teilen

Diese Funktion ist nützlich für das Messen jedes einzelnen Sportlers. Die Messung wird von Anfang bis Ende vorgenommen.

- (1) Drücken Sie [Teilen], um die Zeit zu messen und drücken Sie erneut für die nächste Zeitmessung usw.
- (2) Drücken Sie [Stop] wenn Sie mit der Zeitmessung fertig sind. Wenn Sie fortfahren möchten, drücken Sie [Fortfahren]. Sie können bis zu 20 Messungen pro Aufzeichnung machen. Halten Sie [Fortfahren] gedrückt, um alle Einträge zu löschen.
- (3) Sie werden gefragt, ob Sie die Ergebnisse speichern möchten. Drücken Sie zum Speichern [Ja].
- (4) Bearbeiten Sie den Namen für die Aufzeichnung. Drücken Sie [Option] und wählen sie zum Speichern „Fertig“.
- (5) Sie können die Aufzeichnung sehen, indem Sie Bestzeit anzeigen wählen und [Option] (links) drücken und dort „Ansehen“ wählen.

6.1.1.2 Rundenzeit

Mit der Funktion Rundenzeit können Sie die Zeit für jede Runde messen.

- (1) Drücken Sie [Runde], um die Zeit zu messen. Drücken Sie erneut, um die nächste Runde zu messen usw.

- (2) Drücken Sie [Stop] wenn Sie mit der Zeitmessung fertig sind. Wenn Sie fortfahren möchten, drücken Sie [Fortfahren]. Sie können bis zu 20 Messungen pro Aufzeichnung machen. Halten Sie zu löschen.
- (3) Sie werden gefragt, ob Sie die Ergebnisse speichern möchten. Drücken Sie zum Speichern [Ja].
- (4) Bearbeiten Sie den Namen für die Aufzeichnung. Drücken Sie [Option] und wählen sie zum Speichern „Fertig“.
- (5) Sie können die Aufzeichnung sehen, indem Sie Zeit anzeigen wählen und [Option] (links) drücken und dort „Ansehen“ wählen.

6.1.1.3 Bestergebnisse anzeigen

Wenn Sie die Bestzeiten für Geteilte Stoppuhr und Rundenstoppuhr speichern, werden sie in diesem Menü angezeigt.

Drücken Sie [Option] und wählen Sie aus den folgenden Optionen:

- (1) Ansehen: Hiermit können Sie die Bestzeiten ansehen.
- (2) Löschen: Hiermit können Sie die gewählte Bestzeit löschen.
- (3) Alle löschen: Hiermit können Sie alle Zeiten löschen.

6.1.2 4-Wege-Stoppuhr

Sie können die 4-Wege-Tasten verwenden, um die Zeiten für jede Richtung zu messen.

Wenn Sie eine Taste drücken, beginnt die Richtungs-Stoppuhr mit der Messung und die andere Richtungs-Stoppuhr hält die Messung an. Wenn Sie die Taste der pausierten Richtung drücken, fährt die Stoppuhr mit der Messung fort. Halten Sie [Fortfahren] gedrückt, um alle Einträge zu löschen.

7. Extras

Diese Funktion können Sie als persönlichen Zeitplan und Kalender nutzen. Sie können hier Erinnerungsalarm wie mit einem Wecker einstellen. Zusätzlich finden Sie hier eine Weltzeituhr. Sie können Ihr Telefon mit dem Menü Extras als Rechner, Einheitenumrechner, Währungsumrechner und Stoppuhr verwenden.

7.1 Einheitenumrechner

Mit dieser Funktion können Sie zwischen unterschiedlichen Einheiten umrechnen.

7.1.1 Währungsumrechner

Sie können Währungen umrechnen wenn Sie den Umrechnungskurs kennen

7.1.2 Gewicht

Kg ↔ Pfund

Kg ↔ Unze

7.1.3 Länge

Km ↔ Meile

M ↔ Yard

M ↔ Fuß

cm ↔ Zoll

7.2 Aufgabeliste

Sie können alle gespeicherten Aufgaben einsehen. Hier sehen Sie Aufgaben, die Sie im Organizer gespeichert haben. Die Aufgabenliste zeigt Notizen zu Aufgaben in chronologischer Reihenfolge an.

In der Aufgabenliste stehen Ihnen die folgende Optionen zur Verfügung:

- (1) Anzeigen: Hiermit können Sie Einzelheiten der ausgewählten Aufgaben ansehen.
- (2) Hinzufügen: Hiermit können Sie eine Aufgabe hinzufügen.
- (3) Bearbeiten: Hiermit können Sie die ausgewählte Aufgabe bearbeiten.
- (4) Löschen: Hiermit können Sie die ausgewählte Aufgabe löschen.
- (5) Überfällige Aufgaben löschen: Hiermit können Sie die Aufgaben, die überfällig sind, löschen.

- (6) Alle löschen: Hiermit können Sie alle Aufgaben für das ausgewählte Datum löschen.
- (7) Gehe zu Datum
- (8) Unvollständige anzeigen: Hier werden die unvollständigen Aufgaben gezeigt.

7.3 Melodie erstellen

In diesem Menü können Sie eine Melodiendatei erstellen. Sie können diese Melodie als Rufton oder als MMS- und EMS-Anhang verwenden.

So komponieren Sie eine Melodie:

- 1) **Wenn Sie den Melodienersteller zum ersten Mal verwenden,**
 - (1) Drücken Sie [Hinzufügen] (links).
 - (2) Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Melodie, indem Sie die numerischen Tasten drücken.

Hinweis:

1: Do, 2: Re, 3: Mi, 4: Fa, 5: Sol, 6: La, 7: Ti

8: Vibration – Das Telefon vibriert.


9: Licht – Die LED leuchtet auf.

0: Pause – Fügt eine Pause ein.

* : Wechselt zwischen den Optionen und macht die Note schneller oder langsamer



Auch Pausen werden hiermit

eingefügt: 

: Ändert die Vorzeichen. Drücken Sie 1 - 7 und anschließend diese Taste. Die Skala wird zwischen Cis (#) / B (b) umgeschaltet.

Für das Bearbeiten gibt es vier Optionen:

- A. Abspielen: Hiermit können Sie die erstellte Datei abspielen, bevor Sie sie speichern.
- B. Abspielgeschwindigkeit (Schnell / Normal / Langsam)
- C. Playstil (Ständig, Normal, Staccato)
- D. Instrument auswählen
(Klavier / Gitarre / Geige / Saxophon / Steeldrums

/

Flöte / Mundharmonika / Trompete / Spieldose / Xylophon)

- E. Speichern: Wenn Sie mit dem Erstellen fertig sind, wählen Sie „Speichern“.
- F. Speicher: Hiermit können Sie den Speicher auswählen. Sie können Telefon oder Karte wählen.
(3) Drücken Sie [Option] und wählen Sie „Speichern“. Bearbeiten und speichern Sie einen Dateinamen durch Drücken der Taste [Option] (links) und Auswählen von „Fertig“.

2) Wenn Sie mehr als eine Aufnahme datei haben, drücken Sie [Option] (links) und wählen Sie „Hinzufügen“, um mit dem Erstellen einer Melodie zu beginnen.

Optionen:

- A. Abspielen: Hiermit können Sie die gewählte Datei abspielen.
- B. Bearbeiten: Hiermit können Sie die komponierte Melodie bearbeiten.
- C. Hinzufügen: Hiermit können Sie eine neue Musikdatei erstellen.
- D. Umbenennen: Hiermit können Sie die gewählte Datei umbenennen.
- E. Löschen: Hiermit können Sie die gewählte Datei löschen.
- F. Alle Dateien löschen: Hiermit können Sie alle Dateien in der Liste löschen.
- G. Setzen als: Hiermit können Sie die Datei als Klingelton setzen.
- H. Weiterleiten: Hiermit können Sie die erstellte Datei an die folgenden Funktionen weiterleiten.
 - A) An MMS: Hiermit können Sie eine MMS-Nachricht mit der gewählten Tondatei schreiben.
 - B) An EMS: Hiermit können Sie eine EMS-Nachricht mit der gewählten Tondatei schreiben.

7.4 Gesundheit

Im Menü Gesundheit können Sie Ihre Gesundheit überprüfen.

7.4.1 Körpermasseindex

BMI steht für Body Mass Index (Körpermassenzahl). BMI ist eine Anzeige für Ihre Gesundheit. Es wird empfohlen, sich im normalen Bereich aufzuhalten. Ein zu niedriger oder zu hoher BMI kann kritisch für Ihre Gesundheit sein.

	Dünn	Normal	Dick
Weiblich	- 18	18 - 23	23 -
Männlich	- 20	20 - 25	25 -

7.5 Notizen

Im Menü Notizen können Sie eine Textnotiz erstellen, anzeigen und bearbeiten.

8. Dateimanager

In diesem Menü können Sie den gesamten verwendeten Speicherplatz und den freien Speicherplatz sehen.

1) So überprüfen Sie den Speicher von Telefon und microSD-Karte.

Sie können den verbleibenden (freien) Speicherplatz und den gesamten Speicherplatz von Telefon und microSD-Karte ansehen.

2) So öffnen Sie den Speicher

Die folgenden drei Optionen stehen zur Verfügung:

- (1) Öffnen: Hiermit können Sie den Speicher öffnen und Ordner und Dateien ansehen.

- (2) **Formatieren:** Hiermit können Sie den ausgewählten Speicher formatieren. Bitte beachten Sie, dass alle Dateien im Speicher dadurch gelöscht werden.

3) So öffnen Sie einen Ordner

- (1) **Öffnen:** Hiermit können Sie den Ordner öffnen und eine Liste von Dateien im Ordner ansehen.
- (2) **Ordner erstellen:** Hiermit können Sie einen Ordner erstellen.
- (3) **Umbenennen:** Hiermit können Sie den Ordner umbenennen.
- (4) **Löschen:** Hiermit können Sie den Ordner löschen.
- (5) **Sortieren nach:** Hiermit können Sie die Dateien im Ordner nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren.

4) So öffnen Sie eine Datei

Sie können Dateien in den Speicherorten oder im Ordner ansehen, abspielen und einrichten.

- (1) **Anzeigen / Abspielen:** Hiermit können Sie die Datei anzeigen oder abspielen.
- (2) **Bearbeiten:** Hiermit können Sie die gespeicherte Fotos bearbeiten.
- (3) **Ordner erstellen:** Hiermit können Sie einen Ordner für Ihre Dateien erstellen.
- (4) **Senden:** Hiermit können Sie die gewählte Bild- und Tondatei per SMS, MMS und Bluetooth an Ihren PC oder ein anderes Telefon senden

- (5) Setzen als: Hiermit können Sie die Datei als Klingelton, Displayhintergrund, Bildschirmschoner, Display an der Ein-/Ausschaltung setzen.
- .
- (6) Umbenennen: Hiermit können Sie die Datei umbenennen.
- (7) Löschen: Hiermit können Sie die gewählte Datei löschen.
- (8) Sortieren: Hiermit können Sie die Dateien nach Name, Typ, Zeit und Größe sortieren.
- (9) Auswählen: Hiermit können Sie die Dateien auswählen und die ausgewählte Dateien kopieren, löschen, verschieben und per bluetooth senden
- (10) Kopieren: Hiermit können Sie die Datei an den Ordner oder einen anderen Speicherort kopieren.
- A. Wählen Sie den Ordner und drücken Sie [Option] (links).
- A) Ausführen: Kopiert die Datei zum ausgewählten Ordner / Speicherort.
- B) Öffnen: Öffnet den ausgewählten Ordner.
- C) Ordner erstellen: Hiermit können Sie einen Ordner erstellen.
- B. Drücken Sie [Zurück] (rechts), um die Datei an einem anderen Ort zu speichern. Wählen Sie den Namen des Speicherorts (C:\ oder E:\) und wählen Sie einen Ordner. Sie erhalten die gleichen Optionen wie bei (1).
- (11) Verschieben: Hiermit können Sie die Datei zum
-

gewünschten Ordner / Speicherort verschieben.

Die Datei wird vom Originalort entfernt und in den gewählten Ordner kopiert.

(12) Alle Dateien löschen: Hiermit können Sie alle Dateien im gewählten Ordner löschen.

(13) Detail: Zeigt Informationen zu Datei, Datum und Größe an.

- Entertainment -

1. Musik

In diesem Menü können Sie Musikdateien in den Formaten MP3, MIDI und WAV anhören.

1.1 Aktuelle Liste

Die verfügbaren Musiklisten auf der microSD-Karte oder auf dem Telefon werden angezeigt, je nach Einstellung der Abspielliste in Payer-Einstellungen. Wenn keine Musikliste vorhanden ist, können Sie die Musikliste hinzufügen oder aktualisieren. Drücken Sie zum Abspielen der Musik die [Option] und wählen Sie „Abspielen“.

Hinweis: Nur die im Ordner „Musik“ im Telefon oder der Speicherkarte gespeicherte Dateien können automatisch aktualisiert werden.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- 1) Abspielen: Hiermit können Sie die Audiodateien abspielen.
- 2) Detail: Zeigt Details der Musikdatei an, z. B. Titel, Künstler, Album, Dauer, Dateigröße usw.
- 3) Zu Ruftönen hinzufügen: Hiermit können Sie die Musikdateien in Ihrer microSD-Karte oder Ihrem Telefonspeicher als Rufton einstellen. Legen Sie die microSD-Karte ein, um diese Funktion der microSD-Karte zu ermöglichen.
- 4) Hinzufügen: Hiermit können Sie ein Verzeichnis in die Wiedergabeliste einfügen. Diese Option ist verfügbar wenn Automatisch aktualisieren ausschalten ist.
- 5) Album erstellen: Hier können Sie die ausgewählte Musik in Mein Album separat speichern.
- 6) Liste aktualisieren: Hiermit können Sie die Musikliste in Musik-Ordner in Dateimanager aktualisieren. Diese Option ist verfügbar wenn Automatisch aktualisieren eingeschalten ist.

1.2 Mein Album

Hier können Sie die in Album gespeicherte Musik ansehen und abspielen

1.3 Geräteinstellungen

(1) Speicherort (Telefon/Speicherkarte)

Sie müssen den Speicherort auswählen, wo Ihre Musikdateien gespeichert sind.

Hier können Sie entweder Speicherkarte oder Telefonspeicher auswählen

- (2) Auto. Aktualisieren
Automatisch aktualisieren (Ein / Aus): Sie können auswählen, ob Sie die Musikliste automatisch oder manuell erstellen möchten. Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Musikdateien im Hauptverzeichnis in der Abspielliste ausgewählt. Wenn die Option ausgeschaltet ist, können Sie eine Datei oder ein Verzeichnis in die Abspielliste aufnehmen.
- (3) Wiederholen (Ein / Alle / Aus): Hiermit können Sie die Wiederholoption einstellen. Wenn Sie Ein oder Alle wählen, wird die markierte Datei oder alle Musikdateien wiederholt. Wenn Sie diese Option auf Aus stellen, wird die Musikdatei einmal abgespielt.
- (4) Zufall (Ein / Aus): Hiermit können Sie die Zufallsfunktion ein- oder ausschalten. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihre Musik in zufälliger Reihenfolge anhören wollen.
- (5) Audio-Effekt: Hiermit können Sie das Audioeffekt einstellen. Sie haben die folgende Auswahl für die Einstellungen:
Audio-Equalizer, Halleffekt, 3D-Surround
- (6) Bassvertärkung: Ein/Aus
- (7) Play-Speed: Hiermit können Sie die Abspielgeschwindigkeit einstellen.

1.4 Bluetooth einstellen

Hier können Sie die folgende Einstellungen vornehmen:

- Bluetooth-Ausgang
- Bluetooth-Headset

1.5 Equalizer

Hiermit können Sie den Equalizer zu den folgenden Werten einstellen: Normal, Bass, Tanz, Klassical, Höhe, Party, Pop, Rock.

Sie haben auch den Equalizer auswählen dadurch, EQ-Taste auf dem Haupt-Display zu drücken.

Die Änderung wird rechts oben auf dem Display angezeigt.

2. Kamera

Dieses Telefon hat einen Kamerasensor mit 3,2 Megapixeln (CMOS). Damit können Sie Fotos aufnehmen und gespeicherte Fotos (oder Bilder) ansehen.

Sie können den Kamera-Vorschaumodus öffnen, indem Sie die kamerataste drücken.

Sie können auch das Menü [Kamera] aktivieren.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Optionen

Vom Kamera-Vorschaumodus aus können Sie auf die Kameraoptionen zugreifen, indem Sie [Option] (links) für die folgenden Optionen und Einstellungen der

Kamera drücken.

(1) Serienbild(Aus, 3, 5 Aufnahmen)

Hier können Sie mehrere Serien-Aufnahmen Maken.

Sie können die Funktion ausschalten oder 3 bzw. 5 Aufnahmen in Serie machen.

(2) Szene-Modus

Sie können den Szenemodus auswählen: Auto, Nacht

(3) Bildgröße

Sie können die Größe Ihrer Fotos wie folgt einstellen: Bildgröße: 400x240, 640x480, 1280x960,1600x1200 und 2048x1536.

(4) Selbstauslöser(Aus, 5 Sek, 10 Sek, 15 Sek)

Hiermit können Sie ein Bild mit dem Selbstauslöser aufnehmen. Wenn Sie den Selbstauslöser auf 5 Sek. Einstellen, wird das Bild fünf Sekunden später aufgenommen. Die Optionen sind (Aus/ 5 Sek. / 10 Sek. / 15 Sek.).

(5) Effekteinstellungen

Sie können diverse Stile für die Effekte Ihrer Fotos auswählen:

- Normal
- Grauskala
- Sepia
- Sepia grün
- Sepia blau
- Farbumkehrung

- Grauumkehrung
- Dunkel
- Hell
- Kupferstich
- Blaustich
- Prägung
- Kontrast
- Zeichnung

(6) EV (0 / +1 / +2 / +3 / +4 / -4 / -3 / -2 / -1)

Sie können hier den Belichtungswert (EV = Exposure Value) einstellen. Die Voransicht erscheint bei niedrigerem Wert dunkler und bei höherem Wert heller.

(7) Bandfrequenz (50Hz / 60Hz)

Hier können Sie die Bandbreite des Kamerasensors einstellen. Bei höherer Bandbreite werden auch Speichergröße und Bildqualität erhöht.

(8) Weissabgleich

Sie können diverse Stile für den Weissabgleich Ihrer Fotos auswählen: Automatisch, Tageslicht, Wolframlampe, Leuchtstoffröhre, Wolken, Glühlampe

(9) Bildqualität (Niedrig / Normal / Hoch / Fein)

Hier können Sie die JPEG-Qualität auswählen. Die Speichergröße des aufgenommenen Bilds wird bei guter Qualität zunehmend größer.

(10) Verschlusszeit (Aus, Ton1 / 2 / 3)

Hier können Sie aus drei Verschlussstönen auswählen oder den Verschlussston ausschalten.

(11) Speicherort

Sie können auswählen, wo das Bild gespeichert werden soll. Wählen Sie entweder Telefon oder Karte.

(12) Standardeinstellungen

Mit diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen der Kamera wiederherstellen.

3. Video aufzeichnen

Mit diesem Telefon können Sie auch Videos aufzeichnen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Optionen

- 1) Weißabgleich
 - 2) EV
 - 3) Nachtmodus
 - 4) Bandfrequenz
 - 5) Videoqualität
 - 6) Dateigrößengrenze
 - 7) Aufnahmezeitgrenze
 - 8) Tonaufnahme
 - 9) Kodierungsformat
 - 10) Effekteinstellungen:
Hiermit können Sie unterschiedliche Effekte auf Ihre Videos anwenden:
 - Normal
-

- Grauskala
 - Sepia
 - Sepia grün
 - Sepia blau
 - Farbumkehr
 - Grauumkehr
 - Dunkel
 - Tafel
 - Kupferstich
 - Blaustich
 - Prägung
 - Kontrast
 - Zeichnung
- 11) Speicherort: Hiermit können Sie den Speicher für Ihre Bilder auswählen. Sie können Telefon oder Speicherkarte wählen.
- 12) Standardeinstellungen wiederherstellen
Hiermit können Sie die Standardeinstellungen des Video Recorders wiederherstellen.

4. FM-Radio

4.1 FM-Radio

Die FM-Radio Funktion verwandelt Ihr Handy in ein tragbares FM-Radio.

Sie können das Menü des FM-Radios bedienen indem Sie mit der Menütaste ins Hauptmenü gehen und dort

in dem Unterordner Multimedia das Menü FM-Radio auswählen.

* Aufbau der Displayanzeige:

- 1) Sendername: benutzerdefinierte Name des Senders
- 2) Frequenz: aktuelle Frequenz
- 3) Frequenzskala: die aktuelle Frequenz und der gesamte verfügbare Frequenzbereich wird angezeigt
- 4) Volumenanzeige: mit den Lautstärketasten rechts am Handy können Sie die Lautstärke zwischen 1 und 7 einstellen.
- 5) Automatische Sendersuche: wenn Sie die Lupe-Taste drücken, aktivieren Sie die automatische Sendersuche.
drücken.
- 6) Ein/Aus: Sie können das Radio mit der Navigationstaste nach unten Ein und Aus schalten.
- 7) Mit der rechten und linken Pfeil-Taste können Sie den verfügbaren Frequenzbereich nach Radiosendern durchsuchen.
- 8) Sie können durch langes drücken der Ch-Tasten 1-10 den aktuellen Kanal in der bevorzugten Kanalliste speichern.

Mit der Optionstaste kommen Sie in die Optionsmenü des FM-Radios, wo Sie die folgenden Einstellungen vornehmen können:

- Bevorzugte Kanäle: Hier können Sie Ihre bevorzugte Kanäle eingeben
- Senderliste: dort können Sie die gespeicherten Sender sehen. (9 Speicherplätze stehen zu Verfügung)
Mit der Funktion Optionen können Sie unter 1. den Sender anhören und unter 2. den Namen des Senders ändern.
- Manuelle Eingabe: Mit dieser Funktion können Sie direkt die gewünschte Frequenz eines bestimmten Senders eingeben.
- Automatische Sendersuche: Der gesamte Frequenzbereich wird automatisch nach verfügbaren Sendern durchsucht. Diese werden in der Senderliste gespeichert, bereits gespeicherte Sender werden dabei überschrieben.
- Einstellungen:
 1. Abspielen im Hintergrund: Ein / Aus
 2. Lautsprecher
 3. Aufnahmeformat
 4. Aufnahmespreicher
- Aufnehmen: Hier können Sie Radio aufnehmen.
- Ergänzen: Hier können Sie die Radioaufnahme ergänzen.
- Dateiliste: Hier können Sie die aufgenommene Radiodatein ansehen

4.2 Automatische UKW-Aufnahme

Mit dieser Funktion können Sie die FM-Radio-Sendungen zu bestimmten Zeiten aufzunehmen. Sie können bis zu 4 verschiedene Aufnahmezeitpunkte abspeichern.

Optionen:

1. Ein-/Ausschalten der Aufnahme
2. Datum/Uhrzeit: Eingabe des Datums und der Uhrzeit
3. Beginn: Eingabe des Anfangszeit der Aufnahme
4. Ende: Eingabe des Endezeit der Aufnahme
5. Wiederholen: Wählen Sie den entsprechenden Modus aus. (einmalig/Täglich/Tage/Monatlich)
6. Kanal-Einstellungen: (Kanal-Liste/Manuelle Eingabe)
7. Aufnahme Einstellungen: (AMR/WAV/AWB)

Nach dem Sie die Eingabe beendet haben, drücken Sie [Ausführen], um die Einstellungen zu speichern.

5. Spiele

5.1 Java

Mit diesem Menü können Sie heruntergeladene Java-Spiele oder Java-Anwendungen vom WAP-Dienst auf dem Telefon genießen. Folgen Sie den Anweisungen der Anwendung oder des Spiels. Die Ladezeit variiert je nach Anwendung.

Es gibt ein vorinstalliertes Java-Spiel für Ihr Mobiletelefon. (Je nach Softwareversion.)

Drücken Sie [Option] (links) und wählen Sie „Starten“, um das Java-Spiel oder die Java-Anwendung zu starten.

Java-Optionen:

- 1) Starten: Hiermit können Sie das gewählte Spiel oder die gewählte Anwendung starten.

- 2) Einstellungen: Hiermit können Sie die Einstellungen für Java verändern.
 - (1) Netzzugang: Hiermit können Sie einstellen, ob Sie auf das Netzwerk zugreifen möchten. Wählen Sie aus Erlauben, Immer Eingabeaufforderung und Nie.
 - (2) Automatisch ausführen: Hiermit können Sie einstellen, ob automatisch ausgeführt werden soll. Wählen Sie aus Erlauben, Immer Eingabeaufforderung und Nie.
 - (3) Nachrichten: Hiermit können Sie einstellen, ob Sie Nachrichten verwenden möchten. Wählen Sie aus Erlauben, Immer Eingabeaufforderung und Nie.

- 3) Informationen: Zeigt Java-Midlet-Informationen für das gewählte Spiel oder die gewählte Anwendung an, z. B. Name, Größe, Version, Verkäufer und die JAD- oder JAR-Webseite eines Midlets.

5.2 Java-Einstellungen

Sie können Audio, Netzwerkprofil und freier Speicherplatz einstellen.

- 1) Java-Audio: Hiermit können Sie den Java-Audio ein- oder ausschalten.
 - 2) Java-Licht: Hiermit können Sie den Java-
-

- Hintergrundlicht ein- oder ausschalten.
- 3) Java-Vibration: Hiermit können Sie die Vibration ein- oder ausschalten.
 - 4) Java-Netz: Hiermit können Sie das Java-Netzwerkprofil aus der Liste auswählen.
 - 5) Heapgröße: Hier sehen Sie die verbleibende Heap-größe.

5.3 Spiele

Dieses Telefon bietet Ihnen zwei vorinstallierte Spiele. Im Folgenden sehen Sie die Anleitung für jedes der Spiele. Viel Spaß!

5.3.1 Puzzle und Magicsushi

Wenn Sie ein Spiel auswählen, steht Ihnen das folgende Menü zur Verfügung:

- 1) Spiel starten: Hiermit können Sie mit dem Spiel starten. Wenn Sie die rechte Softwaretaste drücken, gelangen Sie zurück zum Menü. Wählen Sie [Ok], um mit dem Spielen fortzufahren.
- 2) Spielgrade: Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad aus Leicht / Normal / Schwer.
- 3) Bestes Ergebnis: Zeigt die Rekorde für jede Spielstufe an. Drücken Sie [Zurücksetzen] (links), um die Bestenliste zurückzusetzen.
- 4) Hilfe zum Spielen: Hier finden Sie Beschreibungen und Anleitungen zu den Spielen.

5.3.2 Spieleinstellungen

Hier können Sie die Spieleinstellungen für die in **6.3**

Spiele genannten Spiele vornehmen.

- 1) Hintergrundmusik: Hiermit können Sie die Hintergrundmusik während des Spielens ein- oder ausschalten.
- 2) Toneffekt (Ein / Aus): Hiermit können Sie den Ton während des Spielens ein- oder ausschalten.
- 3) Vibration (Ein / Aus): Hiermit können Sie die Vibration während des Spielens ein- oder ausschalten.
- 4) Lautstärke: Hiermit können Sie die Lautstärke während des Spielens einstellen.

5.4 Motion-Games

Im Folgenden sehen Sie die Anleitung für das **Würfel** Spiel.

Wenn Sie dieses Spiel auswählen, steht Ihnen das folgende Menü zur Verfügung:

- 1) Starten: Hiermit können Sie mit dem Spiel starten.
- 2) Spieleinstellungen: Hiermit können Sie die Würfelauswahl bestimmen und das Event ein- oder ausschalten.
- 3) Eventeinstellung: Hiermit können Sie die Zielnummer des Würfels und Teilnehmernamen für das Event eingeben, bearbeiten und entfernen.
- 4) Hilfe zum Spielen: Hier finden Sie Beschreibungen und Anleitungen zu den Spielen.

6. Bluetooth

Ihr Telefon ermöglicht drahtlose Verbindungen mit Bluetooth-Geräten und unterstützt Bluetooth ver. 1.2 d.h. Sie können das Mobiltelefon mit einem Bluetooth-Headset oder –Autobaueinsatz(Freisprechen) oder einem anderen Bluetooth-Mobiltelefon oder –Computer(Austausch von Dateien) verbinden.

- HSP(Headset-Profil): Das Remote-Bluetooth-Headset gestattet ausgehende-eingehende Anrufe.
- HFP(Handsfree-Profil):Die Remote-Bluetooth-Freisprecheinrichtung gestattet ausgehende-eingehende Anrufe.
- A2DP(Stereo-Headset-Profil): Mit dem Stereo-Headset können Sie Musik hören.
- FTP(File Trasfer-Profil): Die Remote-Bluetooth-Gerät gestattet Benutzern, Dateien zwischen Telefonen zu übertragen.
- SPP(Serial Port Profil): Das Remote-Bluetooth-Gerät funktioniert wie ein virtueller serieller Anschluss.
- OPP(Object Push Profil): Das Remote-Bluetooth-Gerät gestattet die Übertragung persönlicher Daten(z.B. vkarte) an andere Geräte.

Die Reichweite liegt in der Regel bei 10 Metern, kann allerdings je nach Gerät oder Umgebung auch variieren.

Hinweis: Für die Verwendung eines Bluetooth-Geräts ist ein Kenncode erforderlich. Nähere Angaben hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts.

6.1 Bluetoothmodus

Um dieses Telefon mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu verbinden, stellen Sie diese Option auf 'Ein'.

Ein Symbol  erscheint auf dem Display.

Die Bluetooth-Funktion des Telefons bleibt so lange aktiviert, bis Sie den Bluetooth-Modus ausschalten. Wenn Sie Ihr Telefon nach dem Ausschalten das nächste Mal einschalten, ist die Bluetooth-Funktion weiterhin aktiviert. War das Bluetooth-Gerät verbunden, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her, sobald das Telefon eingeschaltet wird.

Hinweis: Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht nutzen, stellen Sie den Bluetooth-Modus auf 'Aus', um Akkuenergie zu sparen.

6.2 Meine Geräte

Hier können Sie Bluetooth-Geräte suchen und Ihr Telefon an dem Bluetooth-Gerät anmelden und zeigen die angemeldeten Geräte an.

Neues Gerät suchen

Mit dieser Funktion können Sie Bluetooth-Geräte suchen, die sich in der Reichweite Ihres Telefons befinden und Ihr

Telefon an den Bluetooth-Geräte anmelden.

- 1) Wenn Sie ein neues Gerät suchen lassen, begeben Sie sich möglichst in dessen Nähe.
- 2) Schalten Sie Ihr Telefon und das neue Gerät ein. Näheres zum Einschalten des neuen Geräts finden Sie indessen Bedienungsanleitung. Ihr Telefon muss auf Bluetooth-Modus gestellt sein.
- 3) Wählen Sie 'Neues Gerät suchen'. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern, um alle mögliche neue Geräte zu finden.
- 4) Nachdem das Telefon das neue Gerät gefunden hat, wählen Sie das gefundene Gerät und drücken Sie die Taste [Anmelden] (links) um das Telefon mit dem ausgewählten Gerät anzumelden; unter Umständen werden Sie aufgefordert, einen Kenncode einzugeben. Der vom System vorgegebene Kenncode variiert je nach Bluetooth-Gerät. Versuchen Sie es mit 0000 oder 1234. In der Regel ist der Kenncode in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts angegeben.
- 5) Das Telefon wird an dem Bluetooth-Gerät nun angemeldet und finden Sie das angemeldete Gerät im Menü Meine Geräte.
- 6) Wählen Sie das angemeldete Gerät und drücken Sie die Taste [Optionen] (links) und wählen Sie [Verbinden], um das Telefon mit dem ausgewählten Gerät zu verbinden. Danach

werden die mögliche Serviceliste automatisch angezeigt, wenn mehrere Bluetooth-Services verfügbar sind.

Wählen Sie ein gewünschtes Service aus und drücken Sie die Taste [Verbinden] (links).

Option:

- 1) Verbinden: Sie können eine Verbindung mit dem aufgeführten Bluetooth-Gerät herstellen.
- 2) Umbenennen: Sie können den Gerätenamen beliebig ändern.
- 3) Löschen: Sie können das gespeicherte Gerät aus der Liste 'Mein Gerät' löschen.
- 4) Alle löschen: Sie können alle gespeicherte Geräte aus der Liste 'Mein Gerät' löschen.
- 5) Serviceliste: Hier wird die mögliche Serviceliste für das verbundene Gerät angezeigt und kann ausgewählt werden.

6.3 Aktives Gerät

Hier finden Sie das verbundene Gerät.

Soll die Geräteverbindung unterbrochen werden, drücken Sie die Taste [Verbindung trennen] (links).

6.4 Fernbedienung

Ihr Telefon verfügt über eine Fernbedienungsfunktion, die mit HID(Human Interface Device)-Profilen erweitert werden können.

6.5 Einstellungen

6.5.1 Sichtbarkeit des Benutzertelefons

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann. In diesem Fall können andere Geräte Ihr Telefon als ein Bluetooth-Gerät suchen. Diese Option kann nur geändert werden, wenn der Bluetooth-Modus eingeschaltet ist.

6.5.2 Name des Benutzertelefons

Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Namen zuweisen. Wenn andere Bluetooth-Geräte Ihr Telefon suchen, wird dieser Name angezeigt.

6.5.3 Berechtigung

Für diesen Modus können Sie 'Ein' oder 'Aus' einstellen. Diese Option kann nur geändert werden, wenn der Bluetooth-Modus eingeschaltet ist. Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.

6.5.4 Audiopfad

Mit dieser Funktion können Sie ein über das Bluetooth-Headset geführte Telefonat auf das Mobiltelefon umleiten und somit das Gespräch mit dem Mobiltelefon weiterführen.

6.5.5 Speicher

Hier können Sie den Speicher auswählen, welchen Sie für die Bluetooth-Funktion verwenden möchten.

6.5.6 FTP(Datenübertragung) Einstellung

Hier können Sie die Datenübertragung per Bluetooth

einschränken, d.h. Sie können einen Ordner im Dateimanager Ihres Telefons auswählen und nur in diesem Ordner sind Daten zur Bluetooth-Übertragung freigegeben. Und hier können Sie das Zugangsrecht einschränken, z.B. wenn Sie es mit „nur Leseberechtigung“ einstellen, können Ihre Daten in anderem Bluetooth-Gerät nicht bearbeitet werden

6.5.7 BIP(Basic-Imaging-Profile)-Einstellungen

Das BIP definiert, wie Bildverarbeitungsgerät ferngesteuert werden oder drucken können und wie Bilddaten von einem Bildverarbeitungsgerät auf ein Speichermedium übertragen werden können.

Das BIP ermöglicht die Zusammenarbeit von Geräten zum Senden, Empfangen und Durchsuchen von Bildern. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon zum Durchsuchen und Abrufen von Bildern, die auf Ihrer Digitalkamera oder Ihrem PC gespeichert sind.

Ihr Telefon initiiert eine basic Imaging-Funktion und Sie können einen Ordner im Dateimanager Ihres Telefons für diese Funktion.

6.6 Serviceliste

Hier können Sie die Bluetooth-Profile Ihres Telefons sehen.

7. E-Book-Leser

Mit dieser Funktion können Sie die im Telefon oder in der Speicherkarte gespeicherten E-Book-Dateien mit

dem Txt- oder Pdb(nur Text-Format)-Datei abrufen und lesen.

8. Multimedia

8.1 Fotos

Hier können die Bilder und Fotos in Ihrem Telefon ansehen. Die Bilder werden als Miniatur angezeigt mit Bildname und Bildgröße.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- (1)Anzeigen: Hiermit können Sie das Bild im Vollbildschirm ansehen. (2)Bild-info.: Hiermit können Sie das Detail vom gespeicherten Foto erhalten
- (3)Anzeigemodus: Hiermit können Sie die Fotos in Listen- oder Matrixmodus anzeigen.
- (4)Setzen als: Hiermit können Sie das Foto als Displayhintergrund, Bildschirmschoner, Display an der Ein-/Ausschaltung setzen.
- (5>Weiterleiten: Hiermit können Sie die Fotos in Telefonbuch, an MMS und Bluetooth weiterleiten.
- (6)Umbenennen: Hiermit können Sie die Fotos umbenennen.
- (7)Löschen: Hiermit können Sie unerwünschte Fotos löschen.
- (8)Alle Dateien löschen: Hiermit können Sie alle Fotos im Speicher löschen.

- (9)Sortieren: Hiermit können Sie die Fotos nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren.
- (10)Speicher: Hiermit können Sie den Speicher für Ihre Fotos auswählen. Sie können Telefon oder Karte wählen. Hiermit können Sie den Speicherort für die Fotos auswählen. Wählen Sie zwischen Telefon und Speicherkarte aus.

8.2 Videoclips

In diesem Menü können Sie Ihre aufgezeichneten Videos abspielen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- 1) Abspielen: Hiermit können Sie aufgenommene Videos abspielen.
- 2) Weiterleiten: Hiermit können Sie die Videodatei In Telefonbuch, an MMS und Bluetooth weiterleiten
- 3) Umbenennen: Hiermit können Sie die Videodatei umbenennen.
- 4) Löschen: Hiermit können Sie die Videodatei löschen.
- 5) Alle Dateien löschen: Hiermit können Sie alle aufgezeichneten Videodateien löschen.
- 6) Sortieren: Hiermit können Sie die Videodateien nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren.
- 7) Speicher: Hiermit können Sie den Speicher für Ihre Videodateien auswählen. Sie können Telefon oder Karte wählen.

8.3 Foto bearbeiten

1. Foto bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie Fotos bearbeiten.

- 1) Wählen Sie aus dem Dateimanager die Bilddatei aus, die Sie bearbeiten möchten.
- 2) Wählen Sie "Automatische Größeänderung" oder "Haupt-LCD-Clip"
 - Die Funktion Größe automatisch anpassen stellt die Größe des ausgewählten Bildes auf den vollen Bildschirm ein
 - Die Funktion Haupt-LCD-Clip schneidet einen Teil des Bildes aus.
- 3) Optionen
 - Speichern unter: Speichern Sie das Bild nach seiner Bearbeitung unter einem anderen Dateinamen. Das Telefon stellt automatisch einen Dateinamen aus. Sie können den Dateinamen auch bearbeiten.
 - Senden
 - Rahmen hinzufügen
 - Szmbol hinzufügen
 - Text hinzufügen
 - Spiegel
 - Drehen: Sie können das Bild horizontal nach links/rechts und vertikal nach oben/unten drehen.
 - Defekt hinzufügen
 - Rote-Auge-Effekt-Kürzung
 - Leinwand erweitern: Sie können Sie die Leinwand

größe auf den vollen Bildschirm erweitern.

- Doodle
- Rückgängig
- Hilfe: Hier finden Sie eine Anleitung für die Tasten.
- Beenden: Hiermit können Sie im Bearbeitungsmodus die Funktion Menüs [Foto bearbeiten] beenden und zum Hauptmenü zurückkehren

2. Multi-Ansicht

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Fotos gleichzeitig ansehen.

8.4 Dia Show

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Fotos hintereinander ansehen.

SIM-AT-Dienst

Die SIM-Karte bietet diverse zusätzliche Dienste.

Diese Dienste werden nur angezeigt und funktionieren nur, wenn Ihre SIM-Karte unterstützt. Wenn Ihre SIM-Karte diese Dienste nicht unterstützt, zeigt das Telefon diese Menüs nicht an.

Der Inhalt und die Bedingungen für die Funktion hängen von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter ab.

Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerk-Dienstanbieter (einen Netzbetreiber oder den Dienstanbieter) bezüglich der Verfügbarkeit von Diensten der SIM-Karte, Anwendungsinformationen und Gebühren.

Hinweis:

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Ihre Rechnung eventuell zusätzliche Gebühren enthalten wird wenn Sie diese Dienste ausführen. Der Text von SIM-AT-Menüs kann von Ihren Telefon-Spracheinstellungen variieren, da er direkt von Ihrer SIM-Karte kommt.

Problembhebung

Führen Sie bitte die folgenden einfachen Prüfungen aus, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, um sich selbst die Zeit und Kosten für unnötige Dienste zu sparen.

Wenn Sie das Telefon einschalten, erscheinen möglicherweise die folgenden Mitteilungen:

SIM-Karte einlegen

Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist.

Telefon gesperrt, Kennwort eingeben

Die automatische Sperrfunktion wurde aktiviert. Sie müssen das Kennwort für das Telefon eingeben, bevor Sie es benutzen können.

PIN eingeben

- Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die PIN-Nummer eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option „PIN eingeben wenn das Telefon eingeschaltet wird“ wurde aktiviert. Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein und deaktivieren Sie diese Option wenn nötig.

PUK eingeben

Der PIN-Code wurde drei Mal hintereinander falsch

eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie die von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellte PUK-Nummer ein.

„Kein Dienst“ wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netzwerk wurde verloren. Sie befinden sich möglicherweise in einem Bereich mit schwachem Signal (in einem Tunnel oder von Gebäuden umgeben). Bewegen Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt

- Haben Sie die Sende-/Wähltaste gedrückt?
- Befinden Sie sich im richtigen Mobilnetzwerk?
- Möglicherweise haben Sie die Anruf Sperre aktiviert.

Man kann Sie nicht erreichen

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste Ein / Aus länger als zwei Sekunden gedrückt)?
- Befinden Sie sich im richtigen Mobilnetzwerk? Möglicherweise haben Sie die Sperre für eingehende Anrufe aktiviert.




Man kann Sie nicht hören

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon nahe genug an Ihren Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon piept und eine Meldung „Akkustand niedrig“ erscheint in der Anzeige

Der Akku ist nicht ausreichend aufgeladen. Bitte laden Sie den Akku auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht

- Überprüfen Sie den Signalstärkeanzeiger in der Anzeige (). Die Anzahl der Striche zeigt die Signalstärke an. Dieses Symbol steht für ein starkes Signal () und dieses für ein schwaches Signal ().
- Versuchen Sie, das Telefon etwas näher an ein Fenster zu bewegen wenn Sie sich in einem Gebäude befinden.

Es wird keine Nummer gewählt wenn ich von einem Telefonbucheintrag aus telefoniere

- Überprüfen Sie, ob die Nummer korrekt gespeichert wurde, indem Sie die Suchfunktion des Telefonbuchs verwenden.
- Speichern Sie die Nummer nötigenfalls erneut.

Verwendung der Akkus

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie ein Ladegeräte oder Akkus, die auf irgendeine Weise beschädigt sind.
- Benutzen Sie den Akku ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe der Netz-Basisstation benutzen, verbraucht es weniger Energie; Sprech- und Standby-Zeiten werden stark von der Signalstärke des Mobilnetzes und den vom Netzbetreiber festgelegten Parametern beeinflusst.
- Die Akkuladezeit hängt von der übrigen Akkuladung ab und davon, welche Art von Akku und Ladegerät Sie verwenden. Der Akku kann einige hundert Male aufgeladen und entladen werden, aber er wird nach und nach verschleißten. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) bedeutend kürzer wird als gewöhnlich, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Ein voll aufgeladener Akku wird sich, wenn er nicht benutzt wird, mit der Zeit selbst entladen. Wenn das Telefon nach kompletter Entladung wieder aufgeladen wird, zeigt das Display für etwa 30 Minuten nichts an.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Ladegeräte. Wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist, trennen Sie es von der Stromquelle. Lassen Sie den Akku nie länger

als eine Woche an ein Ladegerät angeschlossen, da Überladung die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.

- Extreme Temperaturen beeinflussen die Ladekapazität Ihres Akkus. Er muss eventuell abgekühlt oder aufgewärmt werden.
- Lassen Sie den Akku nicht an warmen oder kalten Orten, zum Beispiel im Winter oder Sommer im Auto, da dies seine Kapazität und Lebensdauer beeinträchtigt. Versuchen Sie, den Akku stets bei Raumtemperatur zu lagern. Es kann vorkommen, dass ein Telefon mit einem heißen oder kalten Akku zeitweise nicht ordnungsgemäß funktioniert, auch wenn der Akku komplett aufgeladen ist. Li-on-Akkus werden besonders von Temperaturen unter 0°C (32°F) beeinträchtigt.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein Kurzschluss kann versehentlich entstehen, wenn ein Metallobjekt (eine Münze, eine Klammer oder ein Stift) eine direkte Verbindung zwischen Plus- und Minuspol des Akkus herstellt, z. B. wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche mit sich führen.
- Ein Kurzschluss der beiden Pole kann den Akku oder den Gegenstand, der den Kurzschluss hergestellt hat, beschädigen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Recyceln Sie ihn immer. Verbrennen Sie den Akku nicht.

Einsatz und Pflege des Akkus



Warnung: Werfen Sie Akku oder Mobilfunkgerät nicht in offenes Feuer.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie potentiell explosionsgefährdete Umgebung betreten.




Setzen Sie den Akku keinen extremen Temperaturen aus (niemals über +60°C). Um eine maximale Akkuleistung zu erzielen, verwenden Sie den Akku bei Zimmertemperatur.



Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen. Nur von Modelabs autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.



Kinder: lassen Sie Kinder nicht mit dem Mobiltelefon oder dessen Zubehör spielen. Sie könnten sich oder andere verletzen oder versehentlich das Mobiltelefon oder Zubehörkomponenten beschädigen. Am

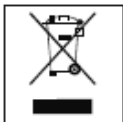

Mobiltelefon und an Zubehörkomponenten können sich kleinteile befinden, die abgelöst und verschluckt werden und so zu erstickungen führen können.

Entsorgung des Akkus: Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus.

Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.

Sicherheitsinformationen

Verkehrssicherheit

- Bitte beachten Sie, dass Verkehrssicherheit immer Vorrang hat.
- Bedienen Sie das Telefon beim Fahren nicht mit der Hand. Parken Sie das Fahrzeug immer, wenn Sie ein Gespräch führen möchten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Telefon sicher verstaut ist und bei einem Zusammenstoß oder einer Notbremsung nicht herunterfallen oder kaputtgehen kann.
- Das Telefon sollte nur von Fachkräften im Fahrzeug installiert oder gewartet werden. Fehlerhafte Installation oder Wartung kann gefährlich sein und den Garantieanspruch des Geräts verfallen lassen.
- Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Antiblockiersystem, Tempomat oder andere elektronische Systeme können durch Ihr Telefon zu Funktionsstörungen führen, da es nicht gegen Funksignale geschützt ist. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das gesamte Zubehör des Mobiltelefons korrekt im Fahrzeug befestigt ist und richtig funktioniert.

Betriebsumgebung

- Befolgen Sie die Vorschriften, die in dem jeweiligen Gebiet in Kraft sind, und schalten Sie Ihr Telefon immer
-

aus, wenn seine Benutzung verboten ist oder wenn es Gefahren oder Störungen verursachen kann (z. B. im Krankenhaus).

- Der Betrieb von Funk übertragenden Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann bei medizinischen Geräten, die unzureichend geschützt sind, zu Störungen führen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes. Andere elektronische Geräte können ebenfalls Störungen ausgesetzt sein.
- Um den reibungslosen Betrieb und die Personensicherheit zu gewährleisten wird ebenso wie bei anderen mobilen, Funk übertragenden Geräten empfohlen, dass das Gerät nur wie vorgeschrieben verwendet wird.
- Schalten Sie das Telefon beim Tanken (an der Tankstelle) immer aus. Befolgen Sie immer die Vorschriften bezüglich der Verwendung von mit Funk betriebenen Geräten in Treibstofflagern (Orte, an denen Treibstoff gelagert oder vertrieben wird), Chemiefabriken oder Bereichen, in denen gesprengt wird.
- Lagern oder befördern Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien in der Nähe Ihres Telefons, seinen Einzelteilen oder seines Zubehörs.
- Schalten Sie im Flugzeug Ihr Mobiltelefon aus. Die Benutzung von Mobiltelefonen im Flugzeug ist ungesetzlich und kann zu Funktionsstörungen des Flugzeuges führen. Bei Nichtachtung dieser Vorschriften

kann der Mobiltelefondienst vorübergehend oder dauerhaft unterbrochen werden und/oder rechtliche Schritte können eingeleitet werden.

Warnung

Ihr Telefon ist ein anspruchsvoll konzipiertes und angefertigtes Produkt und sollte sorgfältig gepflegt werden. Die unten aufgeführten Empfehlungen helfen Ihnen dabei, die Garantieansprüche zu bewahren, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Gerät haben.

- Bewahren Sie das Telefon, alle Einzelteile und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon trocken bleibt. Niederschlag, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, die Mineralien enthalten, greifen die elektronischen Schaltkreise an.
- Benutzen Sie das Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen, da seine Einzelteile dadurch beschädigt werden könnten.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Wenn sich das Telefon anschließend zu seiner normalen Temperatur erwärmt, kann sich in seinem

Inneren Feuchtigkeit niederschlagen und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.

- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Telefons zu öffnen. Durch unsachgemäße Handhabung kann das Telefon dabei beschädigt werden.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen und vermeiden Sie Stöße. Fahrlässige Handhabung kann die inneren Schaltkreise beschädigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons. Wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das mit mildem Seifenwasser angefeuchtet ist.
- Wenn das Telefon oder eines der Zubehörteile nicht ordnungsgemäß funktionieren, bringen Sie es zu einem Fachhändler in Ihrer Nähe. Das Fachpersonal dort wird Ihnen weiterhelfen und gegebenenfalls veranlassen, dass das Telefon repariert wird.
- Fassen Sie das Telefon, während es geladen wird, nicht mit nassen Händen an. Es könnte Sie ein elektrischer Schlag entstehen der das Telefon beschädigen kann.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während es geladen wird.
Es könnte Sie ein elektrischer Schlag entstehen der das Telefon beschädigen kann.

Notrufe

WICHTIG! Wie andere Mobiltelefone verwendet Ihr Telefon Funksignale, mobile Netzwerke oder Festnetze sowie benutzerdefinierte Funktionen, die nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung gewährleisten. Deshalb sollten Sie sich in Bezug auf wichtige Kommunikationen nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon verlassen (z. B. medizinische Notfälle).

Beachten Sie, dass das Telefon eingeschaltet sein und sich in einem Servicebereich mit entsprechender Signalstärke befinden muss, damit Sie Anrufe tätigen oder empfangen können.

Eventuell können Notrufe nicht in allen mobilen Netzwerken möglich sein oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und/oder Telefonfunktionen in Betrieb sind. Fragen Sie das mit Ihrem örtlichen Mobilfunkanbieter ab.

Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen das Verständnis der technischen Begriffe und Abkürzungen in diesem Handbuch erleichtern sollen.

Anrufsperr

Die Möglichkeit, eingehende und ausgehende Anrufe zu sperren.

Rufumleitung

Die Möglichkeit, Anrufe an eine andere Nummer umzuleiten.

Anruf halten

Die Möglichkeit, einen Anruf zu halten, während Sie einen zweiten Anruf annehmen oder tätigen. Sie können zwischen den beiden Anrufen umschalten.

Anklopfen

Anklopfgeräusch wenn ein Anruf eingeht, während ein anderer geführt wird.

DCS

Digitaler Mobilnetzwerkstandard, basierend auf der GSM-Netzwerkarchitektur. Bei höherem Frequenzbereich (1800 MHz bei DCS statt 900 MHz bei GSM), sind mehr Funkkanäle verfügbar, wodurch das Netzwerk eine höhere Auslastung hat.

Tri Band

Die Fähigkeit, mit PCS- (1900 MHz), DCS- (1800 MHz) und GSM- (900 MHz) Netzwerken zu arbeiten. Das Telefon verwendet automatisch das Netzwerk mit dem stärksten Signal und wechselt während eines Anrufs sogar zwischen Netzwerken.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen den unterschiedlichen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten europäischen Länder und viele andere Teile der Welt ab.

Telefonkennwort

Sicherheitscode zum Entsperren des Telefons wenn Sie die Option gewählt haben, es automatisch zu sperren wenn es eingeschaltet wird.

PIN (Personal Identification Number)

Sicherheitscode, der das Telefon vor unbefugtem Zugriff schützt. Der Dienstanbieter liefert Ihnen die PIN zusammen mit der SIM-Karte. Die PIN kann aus vier bis acht Stellen bestehen und kann bei Bedarf geändert werden.

PUK (PIN Unblocking key)

Sicherheitscode zum Entsperren des Telefons wenn Sie drei Mal hintereinander die falsche PIN eingegeben haben. Der Dienstanbieter liefert Ihnen die achtstellige Nummer mit der SIM-Karte. Wenn Sie die falsche PUK zehn Mal eingeben, wird die SIM-Karte blockiert und Sie können sie nicht länger

verwenden.

Roaming (im Fremdnetz)

Wenn Sie Ihr Telefon außerhalb Ihres Heimbereichs benutzen (z. B. im Ausland).

SIM (Subscriber Identification Module)

Karte mit einem Chip, der alle Informationen enthält, die zum Betrieb Ihres Telefons nötig sind (Netzwerk und Speicherinformationen, sowie persönliche Daten). Die SIM-Karte passt in einen kleinen Steckplatz hinten am Telefon und wird vom Akku geschützt.

SMS (Short Message Service) – EMS-erweitert

Netzwerkdienst, der Nachrichten an ein anderes Telefon schickt und von ihm empfängt, ohne dass Sie mit der jeweiligen Person sprechen müssen. Die erstellte oder empfangene Nachricht kann angezeigt, empfangen, bearbeitet oder gesendet werden.

Sprachmail

Computergesteuerter Antwortdienst, der Ihre Gespräche automatisch beantwortet wenn Sie nicht verfügbar sind. Spielt eine Grußbotschaft ab (wahlweise in Ihrer eigenen Stimme) und nimmt Nachrichten auf. Die Verfügbarkeit dieses Dienstes ist abhängig von Ihrem Dienstanbieter.

PC Link-Manager

Sie können PC-Sync-Programm und die Bedienungsanleitung in der Homepage www.mobistel.de herunterladen.

Beschränkte Garantie

Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH)

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Im Fall eines Material-, Konstruktions- oder Verarbeitungsmangels bei normalem Gebrauch setzt das Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) das Produkt nach seinem Ermessen kostenfrei instand oder tauscht es aus. Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmalig von einem Endkunden erworben wurde.

ES1	Gerät	Batterie & Zubehör
Garantiefrist	24 Monate	6 Monate

INANSPRUCHNAHME DES GARANTIESERVICES:

Die Garantie gilt nur, wenn die Garantiekarte korrekt ausgefüllt wurde und wenn als Kaufnachweis der Originalkaufbeleg (oder eine Kopie desselben) vorgelegt wird, der das Datum des Kaufs, den Händlernamen, die Modellbezeichnung, die Serien- bzw. IMEI-Nummer sowie die Produktnummer enthält.

Wenn Sie einen Anspruch nach dieser Garantie geltend machen wollen, müssen Sie das Produkt sachgerecht verpackt und frei an die Mobistel GmbH, das autorisierte Service-Unternehmen in Deutschland, schicken.

SERVICE-ADRESSEN:

Mobistel Service-Center in Deutschland

Mobistel GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 18,

D-65760 Eschborn, Germany

Telefon : +49 (0) 6173 93 29 20

Fax : +49 (0) 6173 60 85 56

E-Mail : support@mobistel.com

Garantiebestimmungen

- Das Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) ist nur zur Instandsetzung des defekten Teils sowie nach eigenem Ermessen zum Austausch des Produkts (Service-Austauschgerät) verpflichtet.
 - Instandsetzungen im Rahmen der Garantie müssen durch ein vom Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) autorisiertes Service-Unternehmen ausgeführt werden. Für Instandsetzungen durch nicht autorisierte Personen werden keine Kosten übernommen, und für Instandsetzungen oder Schäden, die durch derartige Instandsetzungen verursacht werden, erlischt die Garantie.
 - Durch Instandsetzung oder Austausch im Rahmen dieser Garantie wird die Garantiefrist weder verlängert noch beginnt sie von neuem. Instandsetzung oder Direktaustausch im Rahmen dieser Garantie kann mit in der Funktion gleichwertigen Service-Austauschgeräten erfolgen.
 - Die Garantie gilt ausschließlich für Material, Konstruktions- oder Verarbeitungsmängel.
Folgendes ist nicht durch die Garantie abgedeckt:
-

- Regelmäßige Wartung und Instandsetzung oder Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß.
 - Unsachgemäßer Gebrauch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Einsatz dieses Produkts in einer Weise, die nicht dem bestimmungsgemäßen Einsatz oder der bestimmungsgemäßen Pflege laut Mobistel-Bedienungsanleitung entspricht.
 - Defekte oder Schäden des Produkts unter Druck und durch unsachgemäßes Vorgehen bei Testen, Betreiben, Wartung, Installation, Einstellung, nicht autorisierten Software-Anwendungen oder jeglichen Änderungen oder Umbauten.
 - Defekte oder Schäden aufgrund von Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Service oder Betrieb des Mobilfunknetzes durch den Netzbetreiber.
 - Software-Upgrade aufgrund von Änderungen der Netzparameter.
 - Störungen, die bei Verwendung von nicht durch Mobistel freigegebenen Zubehörteilen auftreten.
 - Unfälle, höhere Gewalt oder andere Gründe, die nicht im Einflussbereich von Mobistel liegen und durch Blitz, Wasser, Feuer, öffentlichen Aufruhr und mangelhafte Lüftung verursacht werden.
 - Beschädigung der Batterie durch Überladung oder Einsatz in einer Weise, die nicht der bestimmungsgemäßen Pflege laut Mobistel Bedienungsanleitung entspricht.
-

- Die Modellnummer, die Serien-/IMEI-Nummer und die Produktnummer am Gerät wurde geändert, gelöscht, entfernt oder unkenntlich gemacht.
 - Die Batterien wurden mit einem nicht von Mobistel freigegebenen Ladegerät geladen.
 - Die Dichtung der Batterieumhüllung oder der Batteriezellen wurde zerbrochen oder es liegen Anzeichen für eine Manipulation an derselben vor:
 - SIM-Karte, gespeicherte Daten: Mobistel übernimmt Keine Haftung dafür, dass die SIM-Karte aus zurückgesandten Produkten entnommen wird, oder dafür, dass gespeicherte Daten gesichert werden; dies gilt für alle Produkte, unabhängig davon, ob die Garantifrist abgelaufen ist oder nicht.
 - Tritt ein Mangel an einem Produkt auf, dessen Garantifrist abgelaufen ist oder das nicht durch diese Garantie abgedeckt ist, kann das Mobistel Service-Center in Deutschland nach eigenem Ermessen die erforderliche Instandsetzung unter der Voraussetzung durchführen, dass der Kunde dem Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) die hieraus erstehenden Kosten erstattet.
 - Diese Garantie esse Garantie beeinflusst nicht die Ihnen nach der einschlägigen Rechtsordnung zustehenden Rechte gegenüber dem Händler, die sich aus dem Kauf/Verkauf ergeben. Diese Garantie beinhaltet Ihre einzigen und ausschließlichen Rechtsbehelfe. Weder Mobistel noch dessen Händler sind haftbar für ursächliche Schäden oder Folgeschäden, die sich durch eine Verletzung der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie für dieses Produkt ergeben
-

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikations-endeinrichtungen)

We, Mobistel GmbH, declare that the product

GSM Mobile Phone: ES1

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Wir, Mobistel GmbH, erklären, dass das Produkt GSM-Mobiltelefon: ES1 wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden

Dokumenten bescheinigt:

- 1. SAR :** EN50360:2001/IEC 62209-1 :2005
- 2. Safety(Sicherheit) :** EN 60950-1:2006
- 3. EMC :** EN301 489-1 V1.6.1 (2005-09) /EN301489-7 V1.3.1 (2005-11)
EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04) EN301 489-24V1.4.1 (2007-09)
- 4. R&TTE:**EN301-511 V9.0.2 EN 301 908-1&-2 V3.2.1
EN300 328 V1.7.1(2006-10)

We hereby declare that all essential radio test suites have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

The conformity assessment procedure has been carried out according to the Article 10 and detailed in Annex (IV) of Directive 1999/5/EC

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde durchgeführt:

A Technical Construction File and all other relevant technical documentation is filed at the development house :

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Mobistel GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 18, 65760 Eschborn, Germany

TEL: +49(0)6173 608 395, FAX: +49(0)6173 608 556



Eschborn, Germany, Oct. 10th, 2009

Place and date of issue

(Ausstellungsort und –datum)

Donguk Hwang

Signature of authorized person

(Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

CE 0700