

Nokia 701 Bedienungsanleitung

Inhalt

Sicherheit 6

Erste Schritte 8

Tasten und Komponenten	8
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	10
Eine Speicherkarte einsetzen	12
Akku laden	13
Ein- oder Ausschalten des Mobiltelefons	15
Erstmaliges Verwenden Ihres Mobiltelefons	16
Kopieren von Kontakten und Bildern aus Ihrem alten Mobiltelefon	16
Sperrern oder Freigeben der Tasten und des Bildschirms	17
Einbaulage der Antennen	18
Ändern der Lautstärke eines Gesprächs, Musiktitels oder Videos	18
Anbringen der Trageschleufe	19
Headset	19
Der Nokia Store	19
Verwenden der Bedienungsanleitung auf dem Mobiltelefon	20

Installieren der Nokia Ovi Suite auf Ihrem Computer 20

Standardfunktionen 22

Touchscreen-Aktionen	22
Verwenden von Tastatur-Schnellzugriffen	24
Wechseln zwischen geöffneten Programmen	25
Texteingaben	25
Anzeigesymbole im Display	29
Aktivieren der Benachrichtigungsbeleuchtung bei	

Anrufen oder Mitteilungen in Abwesenheit	30
Blitzlicht	30
Suchen in Ihrem Mobiltelefon und im Internet	30

Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons	31
Verlängerte Akku-Lebensdauer	31
Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen	33

Personalisierung 33

Profile	33
Ändern Ihres Themas	35
Startansicht	35
Organisieren Ihrer Programme	38
Herunterladen eines Spiels, Programms oder anderer Objekte	39

Mobiltelefon 39

Tätigen eines Anrufs	39
Annehmen eines Anrufs	40
Aktivieren des Lautsprechers während eines Gesprächs	40
Suchen nach einem Kontakt über die Wählfunktion	40
Ablehnen eines Anrufs	41
Stummschalten	42
Anrufen eines Kontakts	42
Stummschalten eines Anrufs	43
Annehmen eines neuen Anrufs	43
Videoanruf	43
Annehmen eines Videoanrufs	44
Ablehnen eines Videoanrufs	45
Telefonkonferenz	45
Die am häufigsten gewählten Nummern anrufen	46
Anrufen eines Kontakts per Sprachbefehl	47
Internetanrufe	47
Anrufen der zuletzt gewählten Nummer	49

Aufnehmen eines Telefongesprächs	49	Senden einer Audiomitteilung	59
Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit	49	Lesen einer eingegangenen Nachricht	60
Anrufen des Anrufbeantworters	49	Anzeigen eines Chats	60
Umleiten von Anrufen an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer	50	Anhören einer SMS	61
Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen	50	Ändern der Sprache	62
Zulassen von Anrufen nur an bestimmte Nummern	51	Chat	62
Videozuschaltung	52		
Kontakte	54	E-Mail	63
Informationen zu Kontakten	54	Informationen zu E-Mails	63
Speichern von Telefonnummern und E-Mail-Adressen	54	Kostenloses E-Mail-Konto von Nokia	63
Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung	54	Hinzufügen einer Mailbox	63
Kontaktieren der wichtigsten Personen	55	Lesen einer eingegangenen E-Mail	64
Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht	55	Senden einer Mail	65
Festlegen eines Klingeltons für einen Kontakt	56	Beantworten einer Besprechungsanfrage	65
Hinzufügen eines Bildes zu einem Kontakt	56	Öffnen von E-Mails über die Startansicht	65
Senden Ihrer Kontaktinformationen mit Meine Karte	56		
Erstellen einer Kontaktgruppe	57	Internet	66
Senden einer Mitteilung an eine Gruppe	57	Informationen zum Web-Browser	66
Kopieren von Kontakten von Ihrer SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon	57	Surfen im Internet	66
Sichern Ihrer Kontakte in den Nokia Diensten	58	Hinzufügen eines Lesezeichens	67
		Abonnieren von Webfeeds	67
Mitteilungen	58	Soziale Netzwerke	68
Informationen zu Mitteilungen	58	Informationen zum Programm Soziale Netzwerke	68
Senden einer Mitteilung	58	Alle Statusaktualisierungen Ihrer Freunde auf einen Blick	68
Senden einer Mitteilung an einen Kontakt	59	Posten Ihrer Statusangaben bei Social-Networking-Diensten	69
		Verknüpfung Ihrer Online-Freunde mit deren Kontaktinformationen	69
		Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in der Startansicht	69
		Hochladen eines Bildes oder Videos auf einen Dienst	70
		Bereitstellen Ihres Standorts in Ihrer Statusaktualisierung	70
		Kontaktaufnahme mit einem Freund von einem Social-Networking-Dienst aus	71

4 Inhalt

Hinzufügen eines Termins zu Ihrem Mobiltelefonkalender	71	Fahren und Gehen	102
Kamera	71	Feedback zu Karten geben	107
Infos zur Kamera	71	Melden von unzutreffenden Karteninformationen	108
Aufnehmen von Bildern	72	Zeitmanagement	108
Speichern von Standortinformationen mit Ihren Bildern und Videos	72	Uhr	108
Aufnehmen eines Bilds im Dunkeln	73	Kalender	110
Bilder und Videos	73	Büro	114
Aufnehmen eines Videos	74	Quickoffice	114
Sendet ein Bild oder ein Video.	75	Lesen von PDF-Dokumenten	115
Übertragen eines Bilds oder Videos direkt von der Kamera	75	Verwenden des Taschenrechners	115
Ihre Bilder und Videos	76	Erstellen einer Einkaufsliste	115
Fotos	76	Übersetzen von Wörtern	115
Bearbeiten der von Ihnen aufgenommenen Bilder	79	Öffnen oder Erstellen von ZIP-Dateien	116
Video-Editor	80	Telefonmanagement	116
Anzeigen von Bildern und Videos auf einem Fernseher	81	Aktualisieren der Mobiltelefon-Software und der Programme	116
Videos und TV	82	Dateien verwalten	118
Videos	82	Freigeben von Telefonspeicher	120
Web-TV-Sendungen	84	Programme verwalten	120
Musik und Audio	84	Synchronisieren von Inhalt	121
Player	84	Kopieren von Kontakten und Bildern zwischen Mobiltelefonen	123
Info zu Nokia Musik	87	Schutz Ihres Mobiltelefons	123
Geschützte Inhalte	87	Vorbereiten des Mobiltelefons zur Wiederverwertung	125
Aufnahme von Tönen	89	Verbindungen	126
Wiedergeben von Musik über ein Radio	89	Internetverbindungen	126
UKW-Radio	90	WLAN	127
Karten	92	Schließen einer Netzverbindung	129
Navigation zu einem Ziel	92	NFC	129
Eigene Position	93	Bluetooth Funktechnik	132
Suchen	97	USB-Datenkabel	135
Favoriten	99	Weitere Informationen anzeigen	137
Einchecken	101	Service	137
		Zugriffscodes	137

Umweltschutz 138

Energie sparen 138

Wiederverwertung 139

Produkt- und Sicherheitshinweise 139**Index 147**

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR



Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

GLASKOMPONENTEN

Das Gerät verfügt über eine Vorderseite aus Glas. Diese Glasscheibe kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Sollte die Glasscheibe brechen, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem die Glasscheibe durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.


SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Erste Schritte


Tasten und Komponenten

Oben




- 1 Micro-USB-Anschluss 
- 2 Ladekontrollleuchte
- 3 Nokia AV-Anschluss (3,5 mm)
- 4 Ein-/Aus-Taste 

Vorne

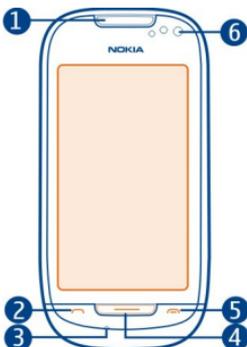


- 1 Hörer
- 2 Anruftaste
- 3 Mikrophon
- 4 Menütaste
- 5 Ende-Taste
- 6 Vordere Kamera

Seiten

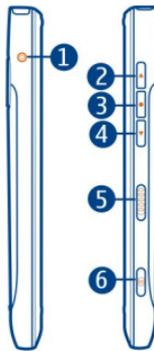

- 1 Anschluss für das Ladegerät
- 2 Taste für Lauter/Vergrößern
- 3 Sprechaste
- 4 Taste für Leiser/Verkleinern
- 5 Tastensperrschalter
- 6 Kamertaste 

Hinten

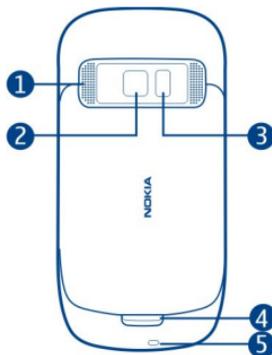

- 1 Lautsprecher
- 2 Hintere Kamera
- 3 Kamerablitzlicht
- 4 Entriegelung der rückseitigen Abdeckung
- 5 Öse für Trageschlaufe

Touchscreen

Um Ihr Mobiltelefon zu bedienen, berühren Sie den Bildschirm leicht mit den Fingerspitzen. Der Bildschirm reagiert nicht, wenn Sie Ihre Fingernägel verwenden.


Falls Ihre Fingerspitzen kalt sind, reagiert der Bildschirm möglicherweise nicht auf Ihre Berührung.

! Wichtig: Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen richtigen Stift, Bleistift oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben.

Rauschunterdrückung

Wenn Sie in einer lauten Umgebung telefonieren, filtert Ihr Mobiltelefon die Hintergrundgeräusche, sodass die Person am anderen Ende der Leitung Ihre Stimme besser verstehen kann.

Die Rauschunterdrückung ist bei Verwendung eines Headsets oder der Lautsprecher nicht verfügbar.

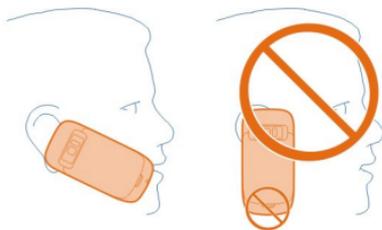

Um eine optimale Geräuschunterdrückung zu erzielen, halten Sie das Mobiltelefon mit dem Hörer an Ihr Ohr und das Hauptmikrofon an Ihren Mund. Verdecken Sie nicht das Zusatzmikrofon auf der Rückseite des Mobiltelefons.


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

! Wichtig: Verwenden Sie in diesem Gerät keine mini-UICC-SIM-Karte (auch als micro-SIM-Karte bezeichnet), keine micro-SIM-Karte mit einem Adapter oder eine SIM-Karte mit einem mini-UICC-Ausschnitt (siehe Abbildung). Eine micro-SIM-Karte ist kleiner als eine Standard-SIM-Karte. Dieses Gerät unterstützt keine micro-SIM-Karten, und bei Verwendung von nicht kompatiblen SIM-Karten können die Karte oder das Gerät und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.



Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen, um eine Beschädigung der rückseitigen Abdeckung zu vermeiden.


- 1 Schieben Sie die Entriegelung der rückseitigen Abdeckung nach unten und nehmen Sie die Abdeckung ab.

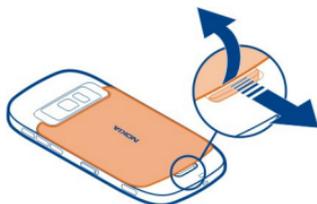

- 2 Falls der Akku eingesetzt ist, nehmen Sie ihn heraus.



- 3 Legen Sie eine SIM-Karte ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Karte nach oben weist.
Schieben Sie die Karte, bis sie einrastet.

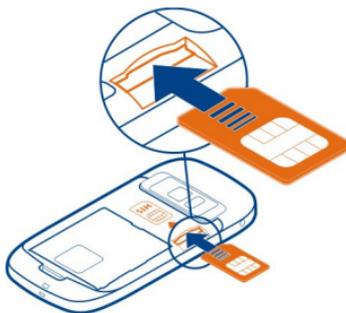

- 4 Beachten Sie die Anschlusskontakte des Akkus und des Akkufachs und setzen Sie den Akku ein.



- 5 Um die rückseitige Abdeckung wieder anzubringen, führen Sie die oberen Arretierungen in die entsprechenden Führungen, und drücken Sie die Abdeckung dann nach unten, bis sie einrastet.



Eine Speicherkarte einsetzen

Verwenden Sie nur kompatible microSD-Karten, die von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

! **Wichtig:** Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.



Bewahren Sie Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Schieben Sie die Entriegelung der rückseitigen Abdeckung nach unten und nehmen Sie die Abdeckung ab.



- Falls der Akku eingesetzt ist, nehmen Sie ihn heraus.



- Setzen Sie eine kompatible Speicherkarte in den Steckplatz ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Karte nach unten weist.



- Schieben Sie die Karte ein, bis sie einrastet.
- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung richtig geschlossen ist.

Sie können hochauflösende Videos aufzeichnen. Wenn Sie ein Video auf einer Speicherkarte aufzeichnen, sollten Sie für eine optimale Leistung schnelle, hochwertige microSD-Karten von bekannten Herstellern verwenden. Die empfohlene microSD-Kartenklasse ist 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) oder höher.

Herausnehmen der Speicherkarte

- Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- Nehmen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons ab.
- Falls der Akku eingesetzt ist, nehmen Sie ihn heraus.
- Drücken Sie vorsichtig auf die Karte, bis sie sich löst, und ziehen Sie sie heraus.


Akku laden

Aufladen des Akkus


Ihr Akku wurde im Werk teilweise aufgeladen. Sie müssen ihn jedoch vor dem ersten Einschalten Ihres Mobiltelefons erneut aufladen.

Wenn der Akku fast leer ist, gehen Sie wie folgt vor:

1

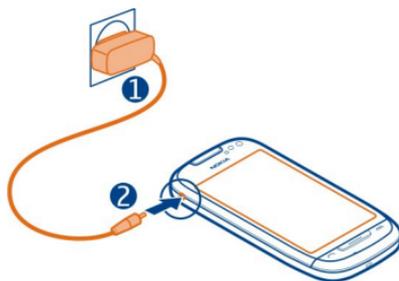


2

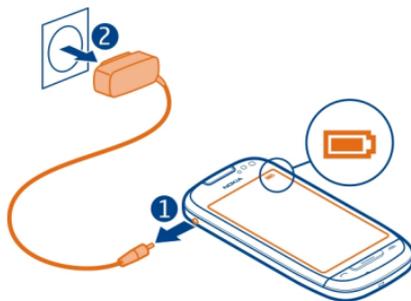

Für den Ladevorgang ist keine Mindestzeit vorgegeben. Sie können das Mobiltelefon auch während des Ladevorgangs verwenden.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Tipp: Sie können den Akku auch über ein kompatibles USB-Kabel aufladen.

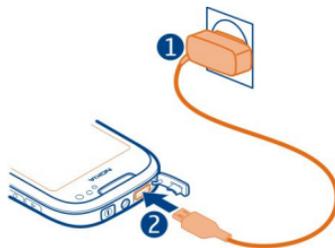


Aufladen des Akkus über USB

Der Akku ist fast leer, aber Sie haben kein Ladegerät dabei? Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an ein kompatibles Gerät an, z. B. an einen Computer.

Wenn sich keine Netzsteckdose in der Nähe befindet, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Während das Gerät aufgeladen wird, können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann eine Weile dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät die Arbeit aufnimmt.

Sie können Ihr Mobiltelefon während des Ladevorgangs verwenden.

Um den Anschluss für das Ladegerät nicht abzubrechen, sollten Sie beim Anschließen oder Entfernen des Ladekabels vorsichtig sein.

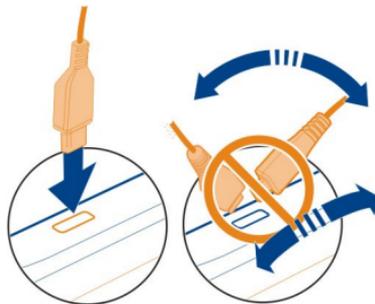

Ein- oder Ausschalten des Mobiltelefons

Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  gedrückt, bis das Mobiltelefon vibriert.

Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  gedrückt.



Erstmaliges Verwenden Ihres Mobiltelefons

Nach dem Einlegen der SIM-Karte und dem erstmaligen Einschalten des Mobiltelefons werden Sie durch die grundlegenden Einstellungen geleitet. Um die Nokia Dienste verwenden zu können, müssen Sie ein Nokia Konto erstellen. Sie können auch Kontakte, Bilder und andere Inhalte von Ihrem alten Mobiltelefon kopieren.

Um eine Aktion zu starten, wählen Sie ✓. Um eine Aktion zu überspringen, wählen Sie ✕.

Zur Erstellung eines Nokia Kontos benötigen Sie eine Internetverbindung. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Wenn keine Internetverbindung besteht, können Sie das Konto zu einem späteren Zeitpunkt erstellen.

Wenn Sie bereits ein Nokia Konto besitzen, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie ✓.

Tipp: Kennwort vergessen? Sie können Ihr Kennwort über eine E-Mail- oder SMS-Mitteilung anfordern.

Verwenden Sie Telefonwechsel, um Ihre Inhalte zu kopieren, z. B.:

- Kontakte
- Mitteilungen
- Bilder und Videos
- Persönliche Einstellungen

Bei der Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos können Sie festlegen, dass Ihr Posteingang auf dem Startbildschirm angezeigt wird, damit Sie einfach auf Ihre E-Mails zugreifen können.

Wenn Sie während der Einrichtung einen Notruf tätigen müssen, drücken Sie die Anruftaste.

Kopieren von Kontakten und Bildern aus Ihrem alten Mobiltelefon

Möchten Sie wichtige Informationen aus Ihrem alten Nokia Mobiltelefon kopieren und Ihr neues Mobiltelefon schnell nutzen? Verwenden Sie das Programm Telefonwechsel, um z. B. Kontakte, Kalendereinträge und Bilder kostenlos auf Ihr neues Mobiltelefon zu kopieren.

Ihr bislang verwendetes Nokia Mobiltelefon muss die Bluetooth Funktechnik unterstützen.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Datentransfer** > **Telefonwechsel** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen auf beiden Mobiltelefonen.

Wenn für das andere Mobiltelefon ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Mobiltelefonen eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Mobiltelefonen festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons. Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.




Wenn Ihr bislang verwendetes Nokia Mobiltelefon nicht über das Programm Telefonwechsel verfügt, wird es vom neuen Mobiltelefon per Bluetooth Funktechnik als Mitteilung gesendet. Um das Programm zu installieren, öffnen Sie die Nachricht auf Ihrem alten Mobiltelefon und befolgen Sie die Anweisungen.

Sperren oder Freigeben der Tasten und des Bildschirms

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in der Hosen- oder Handtasche tragen, können Sie durch Sperren der Tasten und des Bildschirms verhindern, dass unbeabsichtigt Anrufe getätigt werden.

Schieben Sie den Sperrschalter für die Tasten in die entsprechende Position.

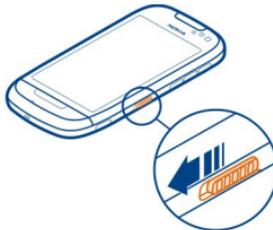

Tipp: Um das Gerät freizugeben, können Sie auch die Menütaste drücken und **Freigabe** wählen.

Einstellen der automatischen Tasten- und Bildschirmsperre

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Telefon** > **Display** > **Zeit bis Bildschirmschoner.**

- Legen Sie die Zeitdauer fest, nach der die Tasten und der Bildschirm automatisch gesperrt werden.

Einbaulage der Antennen

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.



Der Antennenbereich ist markiert.

Ändern der Lautstärke eines Gesprächs, Musiktitels oder Videos

Verwenden Sie die Lautstärketasten.

Sie können die Lautstärke anpassen, während Sie ein Gespräch führen oder ein Programm aktiv ist.


Sie müssen das Mobiltelefon nicht direkt ans Ohr halten, da der integrierte Lautsprecher auch das Sprechen und Hören aus einer kurzen Entfernung ermöglicht.

Aktivieren oder Deaktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs

Wählen Sie  oder  aus.

Anbringen der Trageschleife

Fädeln Sie die Trageschleife ein, und ziehen Sie sie fest.

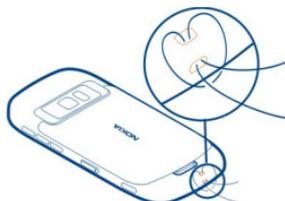

Headset

Sie können ein kompatibles Headset oder einen kompatible Kopfhörer an Ihr Mobiltelefon anschließen.



Der Nokia Store



Wählen Sie  > Store.

Im Nokia Store können Sie Folgendes herunterladen:

- Programme
- Themen, Hintergründe, Bilder und Videos
- Klingeltöne
- Spiele für Ihr Mobiltelefon

Einige Artikel sind kostenlos, andere müssen per Kreditkarte oder über Ihre Telefonrechnung erworben werden. Welche Zahlungsmethoden möglich sind, hängt von Ihrem Wohnsitz und dem Dienstanbieter ab. Der Nokia Store bietet Inhalte, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel und auf Ihren Geschmack und Ihren Standort zugeschnitten sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com.

Verwenden der Bedienungsanleitung auf dem Mobiltelefon

 Ihr Mobiltelefon verfügt über eine vollständige Bedienungsanleitung. Sie haben es immer dabei und bei Bedarf verfügbar. Wählen Sie  > **Handbuch**.

Öffnen der Bedienungsanleitung in einem Programm

Wählen Sie  > **Benutzerhandbuch**. Dies ist nicht für alle Programme verfügbar.

Durchsuchen der Bedienungsanleitung

Wenn das Benutzerhandbuch geöffnet ist, wählen Sie  > **Suchen** aus und geben Sie in das Suchfeld einen Buchstaben oder ein Wort ein.

Öffnen eines Programms aus dem Benutzerhandbuch

Wählen Sie den Programmlink in einem Thema aus.

Um zum Benutzerhandbuch zurückzukehren, halten Sie die Menütaste gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts und wählen Sie das Benutzerhandbuch aus.

 gibt einen Link zu einer Internetseite an. Am Ende von Anweisungen können Links zu verwandten Themen aufgeführt sein.

Tip: Sie erhalten außerdem SMS und Popup-Tipps mit hilfreichen Informationen zur Verwendung des Mobiltelefons. Um die Tipps später anzuzeigen, wählen Sie  > **My Nokia**.

Installieren der Nokia Ovi Suite auf Ihrem Computer

Mit der PC-Anwendung Nokia Ovi Suite können Sie den Inhalt auf Ihrem Mobiltelefon verwalten und ihn mit Ihrem kompatiblen Computer synchronisieren. Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit der neuesten Software aktualisieren und Karten herunterladen.

Dazu ist eventuell eine Verbindung zum Internet erforderlich. Informationen zu Datenübertragungskosten erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Laden Sie die aktuelle Version der Nokia Ovi Suite unter www.nokia.com/software auf Ihren Computer herunter.


Installieren der Nokia Ovi Suite von Ihrem Mobiltelefon aus

- 1 Verwenden Sie ein geeignetes USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen Computer anzuschließen.

Wenn Sie Windows XP oder Windows Vista auf Ihrem Computer verwenden, setzen Sie den USB-Modus Ihres Mobiltelefons auf Massenspeicher. Um den USB-Modus auf

Ihrem Mobiltelefon einzurichten, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie  > **Massenspeicher** aus.

Der Massenspeicher und die Speicherkarte Ihres Mobiltelefons werden auf dem PC als Wechsellaufwerk angezeigt.

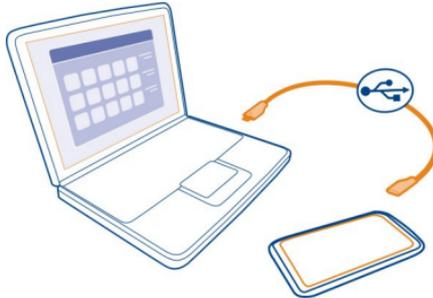

- 2 Wählen Sie auf Ihrem Computer die Option **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** aus und doppelklicken Sie auf die Installationsdatei für die Nokia Ovi Suite.



Wenn sich das Installationsfenster automatisch öffnet, wählen Sie **Nokia Ovi Suite installieren** aus.



- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
- 4 Wenn Sie Windows XP oder Windows Vista auf Ihrem Computer verwenden, vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass der USB-Modus Ihres Mobiltelefons auf Nokia Ovi Suite gesetzt ist.

Unter www.nokia.com/support erfahren Sie mehr über die Nokia Ovi Suite und können nachlesen, welche Betriebssystemen von der Nokia Ovi Suite unterstützt werden.

Standardfunktionen

Touchscreen-Aktionen

Um mit der Benutzeroberfläche zu interagieren, tippen oder tippen und halten Sie auf den Touchscreen.


! **Wichtig:** Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen richtigen Stift, Bleistift oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben.

Öffnen eines Programms oder eines anderen Bildschirmobjekts

Tippen Sie auf das Programm oder das Objekt.

Schnellzugriff auf Funktionen


Halten Sie das Element getippt. Ein Popup-Menü mit verfügbaren Optionen wird geöffnet.

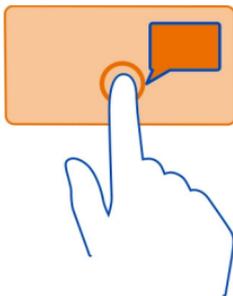

Beispiel: Um ein Bild zu senden oder einen Alarm zu löschen, tippen und halten Sie das Bild bzw. den Alarm und wählen Sie im Popup-Menü die entsprechende Option aus.

Ziehen eines Elements

Halten Sie das Element getippt und bewegen Sie Ihren Finger über das Display.

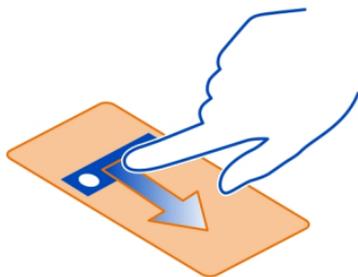

Beispiel: Sie können Objekte in der Startansicht verschieben.

Streichen

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie ihn durchgehend in die gewünschte Richtung.



Beispiel: Um zu einer anderen Startansicht zu wechseln, streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts.

Um in einer Liste oder einem Menü zu navigieren, bewegen Sie Ihren Finger schnell über das Display und nehmen Sie Ihren Finger anschließend vom Display. Um die Navigation zu stoppen, tippen Sie auf das Display.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf ein Objekt, z. B. eine Karte, ein Bild oder eine Internetseite, und spreizen Sie die Finger bzw. führen Sie diese zusammen.

Tipp: Sie können auch zweimal auf das Element tippen.



Verwenden von Tastatur-Schnellzugriffen

Sie müssen keine langen Pfade navigieren, um z. B. eine Internetverbindung herzustellen oder zu beenden oder um das Mobiltelefon stummzuschalten. Sie können direkt im Statusmenü auf diese Einstellungen zugreifen, unabhängig davon, in welchem Programm oder welcher Ansicht Sie sich befinden.

Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten.



Im Statusmenü können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Anzeigen von Benachrichtigungen über Anrufe in Abwesenheit und ungelesene Mitteilungen
- Stummschalten des Telefons
- Ändern der Verbindungseinstellungen
- Anzeigen verfügbarer WLAN-Verbindungen und Herstellung einer WLAN-Verbindung
- Verwalten von Bluetooth Verbindungen

Tipp: Wenn Sie Musik hören, können Sie vom Statusmenü aus schnell auf den Musik-Player zugreifen.

Wechseln zwischen geöffneten Programmen

Sie können anzeigen, welche Programme und Aufgaben im Hintergrund geöffnet sind, und zwischen diesen wechseln.

Halten Sie die Menütaste gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts, und wählen Sie das gewünschte Programm aus.



Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Strom- und den Speicherverbrauch. Wenn Sie ein nicht verwendetes Programm schließen möchten, wählen Sie aus.

Tipp: Halten Sie zum Schließen sämtlicher öffentlicher Programme den Programmwechsler gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Alle schließen** aus.

Texteingaben

Eingeben von Text mit der virtuellen Tastatur

Virtuelle Tastatur

Um die virtuelle Tastatur zu aktivieren, wählen Sie ein Texteingabefeld aus. Sie können die virtuelle Tastatur im Hoch- oder Querformat verwenden.

Die virtuelle Tastatur steht möglicherweise nicht in allen Sprachversionen zur Verfügung.



- 1 Virtuelle Tastatur
- 2 Schließen-Taste – Schließt die virtuelle Tastatur.

- 3 Umschalt- und Feststelltaste – Zur Eingabe eines Großbuchstabens beim Schreiben mit Kleinbuchstaben oder umgekehrt wählen Sie vor Eingabe des Zeichens diese Taste. Um die Feststelltaste zu aktivieren, drücken Sie die Taste zweimal.
- 4 Zeichenbereich – Wählen Sie den gewünschten Zeichenbereich aus, wie z. B. Ziffern oder Sonderzeichen.
- 5 Pfeiltasten – Bewegen Sie den Cursor nach links oder rechts.
- 6 Leertaste - Fügt einen Leerschritt ein.
- 7 Eingabemenü – Aktivieren Sie die automatische Texterkennung oder ändern Sie die Eingabesprache.
- 8 Eingabetaste - Verschiebt den Cursor in die nächste Zeile oder in das nächste Eingabefeld. Zusätzliche Funktionen hängen vom aktuellen Kontext ab. Im Adressfeld des Internet-Browsers hat sie beispielsweise die Funktion des Symbols "Wechseln zu".
- 9 Rücktaste – Löschen Sie ein Zeichen.

Zwischen Hoch- und Querformat wechseln

Wählen Sie  > **Alphanumer. Tastatur** oder **Buchstabentastatur**.

Hinzufügen eines Akzents zu einem Zeichen

Wählen und halten Sie die Nummer.

Aktivieren der automatischen Texterkennung mit der virtuellen Tastatur

Die automatische Worterkennung ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

- 1 Wählen Sie  > **Eingabeoptionen** > **Worterkenn. aktivieren** aus.  wird angezeigt.
- 2 Beginnen Sie mit der Eingabe eines Worts. Das Mobiltelefon schlägt mögliche Wörter vor, während Sie schreiben. Wenn das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie es aus.
- 3 Wenn das Wort nicht im Wörterbuch vorhanden ist, schlägt das Mobiltelefon ein ähnliches Wort vor. Um dem Wörterbuch das neue Wort hinzuzufügen, wählen Sie das eingegebene Wort aus.

Deaktivieren des Texterkennungs-Eingabemodus


Wählen Sie  > **Eingabeoptionen** > **Worterkenn. deaktivier.** aus.

Eingeben von Text mit der virtuellen Tastatur

Verwenden der virtuellen Tastatur

Wenn Sie beim Schreiben im Hochformat lieber die alphanumerische Tastatur verwenden, können Sie zur virtuellen Tastatur wechseln.

- 1 Wählen Sie ein Texteingabefeld aus.
- 2 Wählen Sie  > **Alphanumer. Tastatur.**

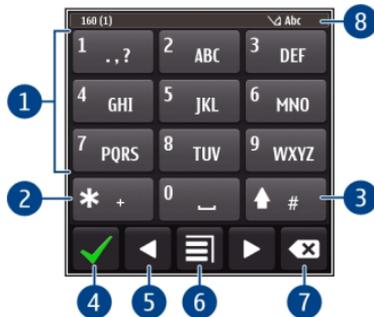

- 1 Zifferntasten
- 2 * - Geben Sie ein Sonderzeichen ein. Wenn der Texterkennungs-Eingabemodus aktiviert ist und das Wort unterstrichen angezeigt wird, blättern Sie durch die Wortvorschläge.
- 3 Umschalttaste - Wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Um den Texterkennungs-Eingabemodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander. Um zwischen dem Buchstaben- und Zahlenmodus zu wechseln, halten Sie die Taste gedrückt.
- 4 Schließentaste - Schließen Sie die virtuelle Tastatur.
- 5 Pfeiltasten – Bewegen Sie den Cursor nach links oder rechts.
- 6 Eingabemenü - Aktivieren Sie die Texterkennung, ändern Sie die Eingabesprache, oder wechseln Sie zur virtuellen Tastatur.
- 7 Rücktaste - Löschen Sie ein Zeichen.
- 8 Texteingabeanzeige (sofern verfügbar) – Zeigt an, ob die Groß- oder Kleinschreibung und ob der Buchstaben- oder Zahlenmodus verwendet wird oder ob der Texterkennungsmodus aktiviert ist.

Aktivieren der herkömmlichen Eingabemethode mit der virtuellen Tastatur

Drücken Sie zweimal auf #.

Eingeben eines Zeichens

- 1 Wählen Sie wiederholt eine Zifferntaste (1 bis 9), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Eine Zifferntaste ist mit mehr Zeichen belegt als auf der Taste sichtbar ist.
- 2 Wenn der nächste Buchstabe mit derselben Taste eingegeben wird, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird, oder bewegen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste vorwärts und wählen Sie die Taste erneut.

Einfügen einer Leerstelle

Wählen Sie **0**.

Bewegen des Cursors in die nächste Zeile

Wählen Sie dreimal **0**.

Aktivieren der automatischen Texterkennung mit der virtuellen Tastatur

Die Funktion basiert auf einem integrierten Wörterbuch, dem Sie neue Wörter hinzufügen können. Die automatische Texterkennung ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

- 1 Wählen Sie  > **Texterkennung aktivieren**.
- 2 Drücken Sie die Tasten 2-9, um das gewünschte Wort einzugeben. Drücken Sie jede Taste für jeden Buchstaben einmal. Wenn Sie zum Beispiel bei aktivierter englischer Texterkennung das Wort Nokia eingeben möchten, wählen Sie **6** für N, **6** für o, **5** für k, **4** für i und **2** für a aus.
Das vorgeschlagene Wort ändert sich nach jeder Tastenauswahl.
- 3 Wenn das Wort nicht korrekt ist, wählen Sie wiederholt *** aus**, bis der richtige Treffer angezeigt wird. Wenn das Wort nicht im Wörterbuch zu finden ist, wählen Sie **Buchstabieren**, geben Sie das Wort ohne Texterkennung ein und wählen Sie dann **OK**.
Wenn hinter dem eingegebenen Wort ein **?** angezeigt wird, ist das Wort nicht im Wörterbuch enthalten. Wenn Sie dem Wörterbuch ein Wort hinzufügen möchten, wählen Sie *** aus**, geben Sie das Wort ohne Texterkennung ein, und wählen Sie dann **OK aus**.
- 4 Um eine Leerstelle einzufügen, wählen Sie **0**. Um ein gängiges Satzzeichen einzufügen, wählen Sie zuerst **1** und dann wiederholt *** aus**, bis das richtige Satzzeichen angezeigt wird.
- 5 Geben Sie das nächste Wort ein.

Deaktivieren der automatischen Worterkennung

Wählen Sie schnell zweimal **# aus**.

Definieren der Eingabesprache.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Telefon** > **Touchscreen** > **Eingabesprache**.

Schriftsprache ändern

Wählen Sie  > **Eingabesprache aus**.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Anzeigesymbole im Display

Allgemeine Symbole

-  Der Touchscreen und die Tasten sind gesperrt.
-  Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.
-  Ein zeitgesteuertes Profil wurde aktiviert.
-  Sie haben ein Kalenderereignis verpasst.

Anruf-Anzeigen

-  Jemand hat versucht, Sie anzurufen.
-  Sie verwenden die zweite Telefonleitung (Netzdienst).
-  Eingehende Anrufe werden an eine andere Nummer umgeleitet (Netzdienst). Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die Ziffer der verwendeten Leitung angezeigt.
-  Über Ihr Mobiltelefon kann ein Internetanruf getätigt werden.
-  Ein Datenanruf ist aktiv (Netzdienst).

Mitteilungs-Anzeigen

-  Sie haben ungelesene Mitteilungen. Wenn die Anzeige blinkt, ist der Posteingangsordner möglicherweise voll.
-  Im Ausgangsordner befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.

Netzwerk-Anzeigen

-  Ihr Mobiltelefon wird in einem GSM-Netz (Netzdienst) verwendet.
-  Ihr Mobiltelefon wird in einem UMTS-Netz (Netzdienst) verwendet.
-  Eine GPRS-Paketdatenverbindung (Netzdienst) ist verfügbar.  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  zeigt an, dass eine Verbindung geöffnet oder geschlossen wird.
-  Eine EGPRS-Datenverbindung (Netzdienst) ist offen.  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  zeigt an, dass eine Verbindung hergestellt wird.
-  Eine UMTS-Datenverbindung (Netzdienst) ist offen.  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  zeigt an, dass eine Verbindung hergestellt wird.
-  Eine HSPA-Datenverbindung (Netzdienst) ist offen.  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  zeigt an, dass eine Verbindung hergestellt wird.
-  Eine WLAN-Verbindung ist verfügbar.

Verbindungssymbole

-  Die Bluetooth Funktion ist aktiviert.  zeigt an, dass Ihr Mobiltelefon Daten sendet. Wenn die Anzeige blinkt, versucht Ihr Mobiltelefon, eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen.
-  Ein USB-Kabel ist an Ihr Mobiltelefon angeschlossen.
-  GPS ist aktiv.
-  Auf Ihrem Mobiltelefon werden gerade Daten synchronisiert.
-  Der UKW-Sender ist aktiv, sendet aber nicht.  zeigt an, dass der UKW-Sender sendet.
-  Ein kompatibles Headset ist an Ihr Mobiltelefon angeschlossen.
-  Ein kompatibles Kfz-Zubehör ist an Ihr Mobiltelefon angeschlossen.
-  Ein kompatibles Video-Ausgangskabel ist an Ihr Mobiltelefon angeschlossen.

Aktivieren der Benachrichtigungsbeleuchtung bei Anrufen oder Mitteilungen in Abwesenheit

Wenn die Benachrichtigungsbeleuchtung Ihres Mobiltelefons blinkt, haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung in Abwesenheit erhalten.

Wählen Sie  > **Einstellung**. und **Telefon** > **Lichtsignale** > **Lichtsignale**.

Blitzlicht

Das Kamerablitzlicht kann auch als Taschenlampe verwendet werden. Um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten, betätigen Sie den Schalter für die Tastensperre, und halten Sie ihn für zwei Sekunden.

Richten Sie die Taschenlampe nicht auf die Augen von Personen.

Suchen in Ihrem Mobiltelefon und im Internet

 Untersuchen Ihres Mobiltelefons und des Internets. Sie können nach Nachrichten, Kontakten, Bildern, Musiktiteln oder Anwendungen suchen, die auf Ihrem Mobiltelefon oder im Internet gespeichert sind.

Wählen Sie  > **Suchen** aus.

- 1 Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie den gewünschten Eintrag aus den vorgeschlagenen Treffern aus.
- 2 Zur Suche im Internet wählen Sie den entsprechenden Link am Ende der Suchergebnisse aus. Stellen Sie eine Internetverbindung her, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Tipp: Sie können der Startansicht ein Such-Widget hinzufügen. Halten Sie in der Startansicht einen leeren Bereich getippt und wählen Sie **Widget hinzufügen** und dann das Such-Widget aus der Liste aus.

Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons

In Umgebungen, in denen Sie nicht telefonieren oder keine Anrufe erhalten möchten, können Sie dennoch auf Ihren Kalender, Ihre Kontaktliste und Offline-Spiele zugreifen, wenn Sie das Offline-Profil aktivieren. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn die Nutzung von Mobiltelefonen verboten ist oder durch diese Störungen oder Gefahren verursacht werden.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , und wählen Sie **Offline**.

Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, wird die Verbindung zum Mobilfunknetz geschlossen. Alle Funkfrequenzsignale zwischen Mobiltelefon und Mobilfunknetz werden unterbunden. Wenn Sie versuchen, eine Mitteilung zu senden, wird diese im Postausgang abgelegt und erst dann gesendet, wenn ein anderes Profil aktiviert wird.

Sie können Ihr Mobiltelefon auch ohne eine SIM-Karte verwenden. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und nehmen Sie die SIM-Karte heraus. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon wieder einschalten, ist das Offline-Profil aktiviert.

! Wichtig: Bei aktiviertem Offline-Profil können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Möglicherweise können jedoch immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Um anzurufen, müssen Sie zunächst zu einem anderen Profil wechseln.

Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, können Sie weiterhin das WLAN verwenden, um beispielsweise Ihre Mails zu lesen oder im Internet zu surfen. Sie können auch Bluetooth nutzen.

Wenn NFC aktiviert ist, ist es auch im Offline-Profil aktiviert. Um NFC zu deaktivieren, wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **NFC** > **NFC** > **Aus**.

Beachten Sie alle geltenden Sicherheitsvorschriften.

Verlängerte Akku-Lebensdauer

Wenn Sie das Gefühl haben, das Mobiltelefon häufig laden zu müssen, können Sie bestimmte Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs Ihres Mobiltelefons ergreifen.

- Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
- Im Energiesparmodus werden Mobiltelefoneinstellungen, wie **Netzmodus** und der Bildschirmschoner, optimiert.

Aktivieren des Energiesparmodus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , und wählen Sie **Energiesparmodus aktiv..** Zum Deaktivieren des Energiesparmodus drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , und wählen Sie **Energiesparmod. deakt..**

Schließen nicht verwendeter Programme

Halten Sie die Menütaste gedrückt und streichen Sie über das Display, bis das gewünschte Programm angezeigt wird. Wählen Sie dann .

Töne, Themen und Effekte

- Schalten Sie nicht benötigte Töne aus, z. B. Tastentöne.
- Verwenden Sie über Kabel verbundene Kopfhörer anstelle von Lautsprechern.
- Ändern Sie die Zeitdauer, nach der das Mobiltelefon-Display ausgeschaltet wird.

Festlegen der Länge der Wartezeit

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Telefon** > **Display** > **Beleuchtungsdauer.**

Aktivieren eines dunklen Themas und eines dunklen Hintergrunds

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Themen** > **Allgemein.**

Um den Hintergrund zu ändern, wählen Sie in der Startansicht  > **Hintergrund wechseln.**

Deaktivieren von Hintergrundanimationseffekten

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Themen** > **Allgemein** >  > **Themeneffekte** > **Aus aus.**

Verringern der Helligkeit des Displays

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Telefon** > **Display** > **Helligkeit.**

Deaktivieren Sie den Große Uhr Bildschirmschoner.

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Themen** > **Bildschirmschoner** > **Kein.**

Netznutzung

- Wenn Sie Musik hören oder Ihr Mobiltelefon auf andere Weise nutzen, aber keine Anrufe ausführen oder annehmen möchten, aktivieren Sie das Offline-Profil.
- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass E-Mails seltener abgerufen werden.
- Verwenden Sie anstelle einer Paketdatenverbindung (GPRS oder UMTS) eine WLAN-Verbindung, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

- Wenn Ihr Mobiltelefon sowohl auf GSM- als auch UMTS (Dualmodus)-Netze eingestellt ist, verbraucht es beim Suchen nach dem UMTS-Netz mehr Strom.

Einrichten des Mobiltelefons zur ausschließlichen Verwendung des GSM-Netzes

Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten, wählen Sie das Mobilfunknetz und dann **Netzmodus** > **GSM** aus.

Deaktivieren der Bluetooth Funktion, wenn sie nicht benötigt wird

Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie .

Verhindern, dass Ihr Mobiltelefon nach verfügbaren WLANs sucht

Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie .

Herstellen einer mobilen Datenverbindung (UMTS oder GPRS) nur bei Bedarf

Um die mobile Datenverbindung zu schließen, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie .

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie manche Einstellungen auf den ursprünglichen Wert zurücksetzen.

- 1 Beenden Sie alle aktiven Anrufe und Verbindungen.
- 2 Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Telefon** > **Telefonmanagement** > **Werkseinstellungen** > **Wiederherstellen.**
- 3 Geben Sie nach Aufforderung den Sicherheitscode ein.

Dies hat keine Auswirkungen auf die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente und Dateien.

Nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen schaltet sich das Mobiltelefon aus und dann wieder ein. Dies kann etwas länger dauern als gewohnt.

Personalisierung

Profile

Infos zu Profilen

 Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Profile.**

Warten Sie auf einen Anruf, können jedoch Ihr Telefon nicht klingeln lassen? Ihr Mobiltelefon besitzt verschiedene Einstellungsgruppen, so genannte Profile, die Sie für bestimmte Ereignisse und Umgebungen personalisieren können. Sie können auch Ihre eigenen Profile erstellen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Profile zu personalisieren:

- Ändern des Klingeltons und der Signaltöne bei Mitteilungen
- Ändern der Lautstärke von Klingel- und Tastentönen
- Stummschalten von Tastentönen und Warntönen
- Aktivieren von Vibrationsalarmen
- Einstellen Ihres Mobiltelefons zur Sprachausgabe des Namens des Anrufers.

Tip: Sie möchten schnell auf die Profile zugreifen? Fügen Sie zur Startansicht ein Profil-Widget hinzu.

Personalisieren der Klingeltöne und anderer Töne

Sie können die Töne Ihres Mobiltelefons für jedes Profil personalisieren.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Profile.**

Wählen Sie das Profil, **Personalisieren** und die gewünschte Option aus.

Tip: Um weitere Klingeltöne aus dem Nokia Store herunterzuladen, wählen Sie **Sound-Downloads** aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com.

Tip: Um Ihren Lieblingssong aus dem Musik-Player als Klingelton festzulegen, wählen Sie **Songs**.

Stummschalten des Telefons

Wenn das Profil "Lautlos" aktiviert ist, sind alle Klingel- und Alarmtöne stumm geschaltet. Aktivieren Sie dieses Profil, wenn Sie beispielsweise im Kino oder in einer Besprechung sind.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , und wählen Sie **Lautlos**.

Ändern Ihres Profils für Besprechungen

Wenn das Besprechungsprofil aktiviert ist, gibt Ihr Mobiltelefon einen diskreten Signalton aus, anstatt zu klingeln.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , und wählen Sie **Besprechung**.

Erstellen eines neuen Profils

Wie können Sie Ihr Mobiltelefon dazu bringen, Ihre Anforderungen am Arbeitsplatz, in der Universität oder zu Hause zu erfüllen? Sie können neue Profile für verschiedene Situationen erstellen und ihnen entsprechende Namen geben.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Profile.**

Wählen Sie das  > **Neu erstellen**, und definieren Sie Ihre Profileinstellungen.

Tipp: Sie können für Ihr Profil einen bestimmten Klingelton einrichten. Wählen Sie **Klingelton**.

Festlegen eines zeitgesteuerten Profils

Sie können ein Profil bis zu einem festgelegten Zeitpunkt aktivieren, ab dem das zuvor verwendete Profil aktiviert wird.

Wählen Sie  > **Einstellung**. > **Profile** aus.

- 1 Wählen Sie das gewünschte Profil aus und danach **Zeitbegrenzt**.
- 2 Legen Sie den Zeitpunkt fest, an dem das zeitgesteuerte Profil ablaufen soll.

Ändern Ihres Themas

 Sie können die Farben und das Aussehen Ihres Displays ändern.

Wählen Sie  > **Einstellung**. > **Themen**.

Wählen Sie **Allgemein** und ein Thema.

Tipp: Um weitere Themen aus dem Nokia Store herunterzuladen, wählen Sie **Themen-Downloads** aus. Weitere Informationen zum Nokia Store erhalten Sie unter www.nokia.com.

Startansicht

Informationen zur Startansicht

In der Startansicht können Sie:

- Benachrichtigungen über Anrufe in Abwesenheit oder empfangene Nachrichten ansehen
- Häufig verwendete Programme aufrufen
- Programme bedienen (z. B. Musik-Player)
- Schnellzugriffe für verschiedene Funktionen erstellen (z. B. für das Schreiben einer Mitteilung)
- Wichtige Kontakte abrufen, anrufen oder Mitteilungen senden

Sie können mehrere Startansichten einrichten, beispielsweise eine für die Arbeit und eine für den privaten Bereich.

Die Objekte in der Startansicht sind interaktiv. Wenn Sie beispielsweise die Zeitanzeige auswählen, wird das Uhr-Programm geöffnet.

Anpassen des Startbildschirms

Möchten Sie Ihre Lieblingslandschaft oder Bilder Ihrer Familie als Hintergrund für die Startansicht festlegen? Sie können den Hintergrund und die Objekte in jeder Startansicht einzeln ändern bzw. neu anordnen, um sie an Ihre Wünsche anzupassen.


Ändern des Hintergrunds

Tippen Sie lange auf einen leeren Bereich in der Startansicht. Wählen Sie dann im Popup-Menü **Hintergr. wechseln** und ein Bild aus.

Tip: Laden Sie weitere Hintergrundbilder im Nokia Store herunter. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com.

Neuanordnen von Objekten in der Startansicht

Tippen Sie lange auf ein Objekt und verschieben Sie es an eine neue Position.

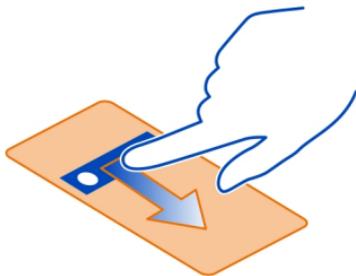

Tip: Sie können Elemente zwischen verschiedenen Startansichten ziehen und ablegen.

Hinzufügen einer neuen Startansicht

Wählen Sie  > **Neue Startansicht hinzufügen**.

Hinzufügen von Widgets zur Startansicht

Interessieren Sie sich für das Wetter von heute oder aktuelle Nachrichten? Sie können Mini-Programme (Widgets) zur Startansicht hinzufügen und erhalten so einen Überblick über wichtige Informationen.

Tippen und halten Sie einen leeren Bereich in der Startansicht. Wählen Sie dann im Popup-Menü **Widget hinzufügen** und ein Widget aus.

Ein Widget kann die entsprechende Anwendung verbessern und auch deren Funktionsweise ändern.

Tipp: Im Nokia Store können Sie weitere Widgets herunterladen.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Einige Widgets stellen möglicherweise automatisch eine Internetverbindung her. Um die Datenübertragungskosten zu minimieren, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und deaktivieren Sie die mobile Datenverbindung.

Entfernen eines Widgets aus der Startansicht

Halten Sie das Widget gedrückt und wählen Sie .

Hinzufügen von Schnellzugriffen zur Startansicht

Wussten Sie, dass Sie Schnellzugriffe zu Ihren meistgenutzten Programmen und Funktionen erstellen können? Sie können Schnellzugriffe für Programme, Internet-Lesezeichen oder Aktionen, wie das Verfassen einer Mitteilung, hinzufügen.

Tippen und halten Sie einen leeren Bereich in der Startansicht. Wählen Sie dann im Pop-up-Menü **Schnellzugr. hinzuf.** und die Anwendung oder Aktion aus.

Wechseln zwischen den Startansichten

Sie können mehrere Startansichten festlegen. Sie können unterschiedliche Startansichten für die Arbeit und den privaten Bereich einrichten und diesen unterschiedlichen Inhalt zuordnen.

Um zu einer anderen Startansicht zu wechseln, streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts.



● ● ● ● ● ●  zeigt Ihre aktuelle Startansicht an.

Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht

Fügen Sie die für Sie wichtigsten Kontakte in die Startansicht ein, um diese schnell anrufen und ihnen Mitteilungen zu senden zu können.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Wählen Sie einen Kontakt, der im Mobiltelefonspeicher gespeichert ist und  > **Zu Startansicht hinzufügen**.

Anrufen eines Kontakts

Wählen Sie den Kontakt in der Startansicht aus und drücken Sie die Anruftaste. Wenn dem Kontakt mehrere Telefonnummern zugewiesen sind, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.

Senden einer Mitteilung an einen Kontakt

Wählen Sie den Kontakt in der Startansicht und die Option **Mitteilung** aus.

Entfernen eines Kontakts aus der Startansicht

Wählen und halten Sie den Kontakt in der Startansicht und wählen Sie .

Der Kontakt wird aus der Startansicht entfernt, bleibt jedoch in der Kontaktliste erhalten.

Organisieren Ihrer Programme

Möchten Sie Ihre meistgenutzten Programme finden können? Im Hauptmenü können Sie Ihre Programme in Ordner organisieren und die am wenigsten genutzten Programme ausblenden.

Wählen Sie .

Erstellen eines neuen Ordners

Wählen Sie  > **Neuer Ordner**.

Verschieben eines Programms in einen Ordner

Halten Sie das Programm gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **In Ordner verschieben** und anschließend den neuen Ordner.

Tip: Um Anwendungen und Ordner zu ziehen und abzulegen, halten Sie das Display gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü die Option **Anordnen** aus.

Herunterladen eines Spiels, Programms oder anderer Objekte

Laden Sie kostenlose Spiele, Programme oder Videos herunter oder kaufen Sie neue Inhalte für Ihr Mobiltelefon. Im Nokia Store finden Sie die neuesten Inhalte, die speziell für Ihr Mobiltelefon entwickelt wurden.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Diensteanbieter ab.

Wählen Sie  > **Store** und melden Sie sich bei Ihrem Nokia Konto an.

- 1 Wählen Sie das Objekt aus.
- 2 Wenn das Objekt gekauft werden muss, wählen Sie **Kaufen**. Wenn das Objekt kostenlos ist, wählen Sie **Herunterl.**
- 3 Sie können mit einer Kredit- oder Guthabekarte zahlen oder über Ihre Telefonrechnung, falls verfügbar.
Um Ihre Karteninformationen in Ihrem Nokia Konto zu speichern, wählen Sie **Diese Karte in meinem Nokia Konto speichern**.
Wenn Ihre Karteninformationen bereits gespeichert sind, wählen Sie **Abrechnungsdetails ändern**, um eine andere Zahlungsmethode zu verwenden.
- 4 Um eine Kaufquittung zu erhalten, wählen Sie die E-Mail-Adresse aus oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- 5 Wählen Sie **Bestätigen**.
- 6 Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie das Objekt öffnen und anzeigen oder weiter nach zusätzlichen Inhalten suchen. Der Inhaltstyp bestimmt, wo das Objekt auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert wird. Um den Standardstandort zu ändern, wählen Sie **Konto** > **Installationseinstellungen** und den gewünschten Speicher aus.

Tip: Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung, um größere Dateien, wie Spiele, Programme oder Videos herunterzuladen.

Tip: Um zu vermeiden, dass Sie beim Kauf von Objekten im Nokia Store immer wieder Ihre Kreditkarteninformationen eingeben müssen, speichern Sie diese Angaben in Ihrem Nokia Konto. Sie können mehr als eine Kreditkarte hinzufügen und beim Einkauf die gewünschte Karte auswählen.

Um weitere Informationen zu einem Objekt zu erhalten, wenden Sie sich an den Anbieter des Objekts.

Mobiltelefon

Tätigen eines Anrufs

- 1 Um die Wählfunktion zu starten, wählen Sie in der Startansicht .

- 2 Ermöglicht die Eingabe Ihrer Telefonnummer.
Um eine Nummer zu löschen, wählen Sie .
Um das Pluszeichen einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, wählen Sie zweimal *.
- 3 Drücken Sie auf die Anruftaste.
- 4 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste.

Annehmen eines Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Anruftaste.

Aktivieren des Lautsprechers während eines Gesprächs

Damit andere Personen im Raum an einem Telefongespräch teilnehmen können, aktivieren Sie den integrierten Lautsprecher.

Wählen Sie .


Wenn Sie einen Videoanruf tätigen oder annehmen, wird der Lautsprecher automatisch eingeschaltet.

Deaktivieren des Lautsprechers

Wählen Sie .

Suchen nach einem Kontakt über die Wählfunktion

Wählen Sie in der Startansicht  aus und beginnen Sie, den Vor- oder Nachnamen des Kontakts einzugeben. Sie können auch nach dem Namen des Unternehmens suchen. Drücken Sie jede Nummerntaste für jeden Buchstaben einmal. Um beispielsweise nach Nokia zu suchen, wählen Sie **6, 6, 5, 4** und **2** aus.

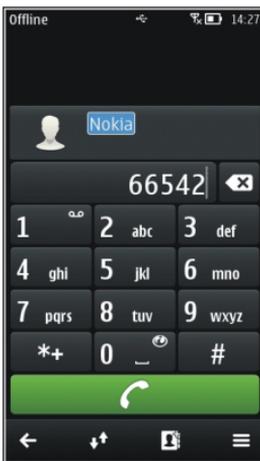

Anrufen des gefundenen Kontakts

Wählen Sie den Kontakt aus.

Senden einer Mitteilung an den Kontakt

Wählen und halten Sie den Kontakt und wählen Sie auf der Kontaktkarte **Mitteilung** aus.

Tätigen eines Videoanrufs zu einem Kontakt

Wählen und halten Sie den Kontakt und wählen Sie auf der Kontaktkarte **Videoanruf** aus.

Ablehnen eines Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Ende-Taste.

Stummschalten des Anrufs, ohne den Anruf abzulehnen

Wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol  aus.

Senden einer SMS bei Ablehnung eines Anrufs

- 1 Schalten Sie den Anruf stumm und wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol  aus.
- 2 Bearbeiten Sie den Text der Mitteilung, um dem Anrufer mitzuteilen, dass Sie den Anruf nicht annehmen konnten, und wählen Sie das Symbol  aus.

3 Lehnen Sie den Anruf ab.

Verfassen einer Standard-SMS bei Ablehnung eines Anrufs

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Rufaufbau** > **Anrufen** > **Mitteilungstext** und verfassen Sie die Mitteilung.

Tipp: Sie können abgelehnte Anrufe automatisch an Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Nummer umleiten. Die Anrufumleitung ist ein Netzdienst.

Wählen Sie  > **Einstellung.** und danach **Rufaufbau** > **Rufumleitung** > **Sprachanrufe** > **Falls besetzt** > **Aktivieren** > **Zu Anrufbeantworter** oder **Zu anderer Nummer.**


Stummschalten

Wenn Ihr Mobiltelefon in einer Situation klingelt, in der Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Klingelton stummschalten.

Aktivieren der Stummschaltung

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Telefon** > **Sensoreinstellungen** > **Klingelton abstellen** > **Ein.**

Wenn Ihr Mobiltelefon klingelt, drehen Sie es mit dem Display nach unten.

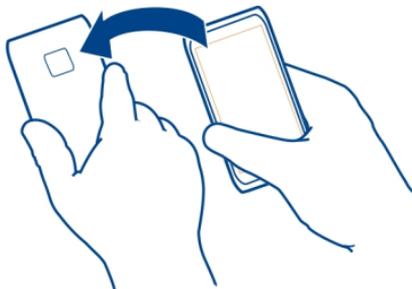

Anrufen eines Kontakts

Wählen Sie  > **Kontakte.**

- 1 Um einen Kontakt zu suchen, wählen Sie das  aus, und geben Sie die ersten Buchstaben oder Zeichen des Vor- oder Nachnamens im Suchfeld ein.
- 2 Wählen Sie den Kontakt.
- 3 Wählen Sie in der Kontaktkarte die Option **Sprachanruf** aus.

- 4 Wenn dem Kontakt mehrere Telefonnummern zugewiesen sind, wählen Sie die gewünschte Nummer.

Stummschalten eines Anrufs

Sie können das Mikrofon während eines Anrufs stumm schalten.

Drücken Sie die Sprechtaaste.

Wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist, leuchtet die Menütaste nicht mehr weiß sondern rot.

Annehmen eines neuen Anrufs

Sie können einen Anruf annehmen, während Sie telefonieren. Anklopfen ist ein Netzdienst.

Drücken Sie auf die Anruftaste. Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten.

Aktivieren, Deaktivieren oder Überprüfen des Status des Dienstes

Wählen Sie  > **Einstellung. und Rufaufbau** > **Anrufen** > **Anklopfen** > **Aktivieren, Deaktivieren** oder **Status prüfen**.

Wechseln zwischen einem aktiven und einem gehaltenen Anruf

Wählen Sie  > **Wechseln**.

Beenden eines aktiven Anrufs


Drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Beenden beider Anrufe

Wählen Sie  > **Alle Gespräche beenden**.

Videoanruf

Haben Sie Freunde oder Verwandte, die Sie nicht besonders häufig sehen? Wie wäre es mit einem persönlichen Gespräch per Videoanruf?

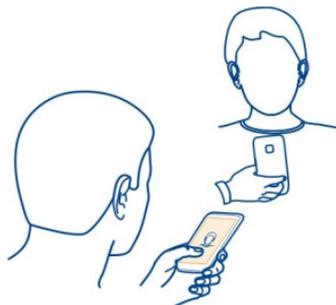

Für Videoanrufe müssen Sie sich in Reichweite eines UMTS-Netzes befinden.

Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Kosten dieses Dienstes erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Videoanrufe sind nur zwischen zwei Teilnehmern möglich. Videoanrufe können nicht getätigt werden, während ein anderer Sprach-, Video- oder Datenanruf aktiv ist.

Tätigen eines Videoanrufs zu einem Kontakt

- 1 Wählen Sie  > **Kontakte** und den Kontakt aus.
- 2 Wählen Sie in der Kontaktkarte die Option **Videoanruf** aus.

Die Kamera an der Vorderseite wird standardmäßig bei Videoanrufen verwendet. Der Aufbau der Verbindung für den Videoanruf kann eine Weile dauern.

Der Videoanruf ist aktiv, wenn Sie zwei Videos sehen und den Ton über den Lautsprecher hören. Wenn der Gesprächspartner keine Videobilder senden möchte, hören Sie nur die Stimme des Anrufers und sehen ggf. ein Standbild oder einen grauen Bildschirm.

- 3 Zum Beenden des Videoanrufs drücken Sie die Ende-Taste.

Tätigen eines Videoanrufs zu einer Telefonnummer

- 1 Wählen Sie in der Startansicht  aus und geben Sie die Telefonnummer ein.
- 2 Wählen Sie  > **Video call** aus.

Annehmen eines Videoanrufs

Wenn Sie einen Videoanruf erhalten, wird  angezeigt.

- 1 Drücken Sie auf die Anruftaste.
- 2 Um ein Live-Video zu senden, wählen Sie **Ja**.

Wenn Sie den Videoanruf annehmen, wird der Lautsprecher automatisch eingeschaltet.

Wenn Sie die Videosendung nicht starten, hören Sie nur die Stimme des Anrufers. Anstelle Ihres Videos ist ein graues Display zu sehen.

Starten des Live-Videos während eines Videoanrufs

Wählen Sie  > **Aktivieren** > **Bild senden** aus.

Ersetzen des graue Displays durch ein Foto

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung. und Rufaufbau** > **Anrufen** > **Foto in Videoanruf**.
- 2 Wählen Sie **Benutzerdefiniert** und ein Bild.

Ablehnen eines Videoanrufs

Wenn Sie einen Videoanruf erhalten, wird das Symbol  angezeigt.

Drücken Sie die Ende-Taste

Telefonkonferenz

Sie können mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Sie selbst) eine Telefonkonferenz durchführen. Telefonkonferenzen sind ein Netzdienst.



Videokonferenzen werden nicht unterstützt.

- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Um einen anderen Teilnehmer anzurufen, wählen Sie  aus. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein oder wählen Sie über  einen Kontakt aus. Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten.
- 3 Wenn der neue Anruf angenommen wurde, wählen Sie  > **Konferenz** aus.

Aufnehmen eines neuen Teilnehmers in eine Telefonkonferenz

Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an und wählen Sie  aus.

Führen eines privaten Gesprächs mit einem der Teilnehmer während einer Telefonkonferenz

Wählen Sie  > **Teilnehmer zeigen**, den Teilnehmer und  aus. Das Konferenzgespräch wird im Mobiltelefon gehalten. Die anderen Teilnehmer setzen die Telefonkonferenz fort.

Um zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie  > **Konferenz** aus. Wenn mehr als drei Personen an der Telefonkonferenz teilnehmen, wählen Sie  aus.

Ausschließen eines Teilnehmers von einer Telefonkonferenz, die von Ihnen gestartet wurde

Wählen Sie  > **Teilnehmer zeigen**, den Teilnehmer und  aus.

Beenden einer aktiven Telefonkonferenz

Drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Die am häufigsten gewählten Nummern anrufen

Sie können Ihre Freunde und Familienmitglieder schnell anrufen, indem Sie den Zifferntasten Ihres Mobiltelefons die am häufigsten von Ihnen verwendeten Telefonnummern zuweisen.

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Rufaufbau** > **Kurzwahl** aus.

Zuweisen einer Telefonnummer zu einer Zifferntaste

1 Wählen Sie die Nummerntaste, der Sie die Telefonnummer zuweisen möchten.

1 () ist für den Anrufbeantworter reserviert.

2 Wählen Sie die Telefonnummer aus der Kontaktliste aus.

Entfernen oder Ändern der einer Nummerntaste zugewiesenen Telefonnummer

Halten Sie die zugewiesene Taste gedrückt und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Entfernen** oder **Ändern** aus.

Tätigen eines Anrufs

Wählen Sie in der Startansicht das Symbol  und drücken Sie dann lange auf die zugewiesene Zifferntaste.

Anrufen eines Kontakts per Sprachbefehl

Sie können Ihre Stimme einsetzen, um Anrufe zu tätigen oder Ihr Mobiltelefon zu steuern.

Sprachbefehle hängen nicht von der Stimme des Sprechers ab. Befehle werden automatisch von Ihrem Mobiltelefon erstellt.

Verwenden Sie beim Hinzufügen von Kontakten oder beim Bearbeiten von Sprachbefehlen lange Namen und vermeiden Sie die Verwendung von ähnlich klingenden Namen für unterschiedliche Kontakte oder Befehle.

! **Hinweis:** Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

Bei der Sprachanwahl ist der Lautsprecher aktiv. Halten Sie das Mobiltelefon in kurzem Abstand vor Ihren Mund, wenn Sie den Sprachbefehl aussprechen.

- 1 Halten Sie in der Startansicht die Anruftaste gedrückt. Wenn Sie ein kompatibles Headset mit einer Headset-Taste verwenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- 2 Ein kurzer Signalton erklingt, und der Hinweis **Jetzt sprechen** wird angezeigt. Sprechen Sie den für den Kontakt gespeicherten Namen deutlich aus.
- 3 Das Mobiltelefon gibt einen Sprachbefehl mit synthetisch generierter Stimme für den erkannten Kontakt in der ausgewählten Anzeigesprache wieder und zeigt den Namen und die Nummer an. Wählen Sie **Stopp**, um die Sprachanwahl anzubrechen.

Anhören eines Sprachbefehls für einen Kontakt

- 1 Wählen Sie einen Kontakt und  > **Anrufnamendetails** aus.
- 2 Wählen Sie ein Kontaktdetail.

Wenn für einen Namen mehrere Nummern gespeichert sind, können Sie auch den Namen und den Rufnummerentyp, z. B. Mobil oder Telefon, sagen.

Internetanrufe

Informationen zu Internetanrufen

Sie können Internetanrufe tätigen und empfangen. Internetanrufdienste können zwischen zwei Computern, zwischen Mobiltelefonen sowie einem VoIP-Gerät und einem herkömmlichen Telefon geführt werden. Der Internetanrufdienst ist ein Netzdienst.

Einige Anbieter von Internetanrufdiensten bieten kostenlose Internetanrufe an. Informationen zur Verfügbarkeit und zu Verbindungskosten erhalten Sie von Ihrem Internetanruf-Diensteanbieter.

Zum Tätigen und Entgegennehmen eines Internetanrufs müssen Sie sich im Empfangsbereich eines WLANs befinden oder über eine Paketdatenverbindung in einem

UMTS-Netz verfügen. Zudem müssen Sie bei einem Internetanrufdienst angemeldet sein.

Installieren eines Internetanrufdiensts

Im Nokia Store können Sie nach Internetanrufdiensten suchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com.

- 1 Laden Sie ein Installations-Widget für den Internetanrufdienst herunter.
- 2 Um mit der Installation zu beginnen, wählen Sie das Installation-Widget.
- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Wenn ein Internetanrufdienst installiert wurde, wird in der Kontaktliste eine Registerkarte für diesen Dienst angezeigt.

Anmelden bei einem Internetanrufdienst

Wählen Sie  > **Kontakte**, öffnen Sie die Registerkarte für den Internetanrufdienst und wählen Sie **Einloggen** aus.

Hinzufügen von Kontakten zur Freundeliste

Wählen Sie auf der Registerkarte für den Internetanrufdienst  > **Neuer Kontakt** aus.

Abmelden beim Dienst

Wählen Sie  > **Verbind. wird getrennt** aus.

Tätigen eines Internetanrufs

Wenn Sie bei einem Internetanrufdienst angemeldet sind, können Sie einen Kontakt in der Freundesliste oder Kontaktliste anrufen.

Wählen Sie  > **Kontakte** aus.

Anrufen eines Kontakt in der Freundesliste

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte für den Internetanrufdienst und melden Sie sich bei einem Dienst an.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Freundesliste und anschließend **Internetanruf**.

Tätigen eines Internetanrufs zu einer Telefonnummer oder SIP-Adresse

- 1 Wählen Sie in der Startansicht  aus und geben Sie die Nummer ein.
- 2 Wählen Sie  und die entsprechende Option zum Ausführen eines Internettelefonats.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Versuchen Sie, jemanden anzurufen, es nimmt jedoch niemand ab? Sie können ganz einfach noch einmal anrufen. Im Anrufprotokoll können Sie Informationen zu den getätigten und entgegengenommenen Anrufen anzeigen.

Wählen Sie in der Startansicht  >  und die Nummer aus.

Aufnehmen eines Telefongesprächs

Sie können Ihre Telefongespräche aufzeichnen.

- 1 Wählen Sie während eines aktiven Sprachanrufs  > **Aufnahme**.
- 2 Um die Aufzeichnung zu starten, wählen Sie  aus.
- 3 Um die Aufzeichnung zu beenden, wählen Sie  aus. Der Soundclip wird automatisch im Ordner Tondateien des Programms Dateien gespeichert.

Beide Gesprächsteilnehmer hören während der Aufnahme in regelmäßigen Abständen einen Signalton.

Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

In der Startansicht werden die Anrufe in Abwesenheit angezeigt. Die Anzahl aller Ereignisse in Abwesenheit, wie Anrufe und empfangene Mitteilungen in Abwesenheit werden ebenfalls angezeigt.

Um die Telefonnummer anzuzeigen, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie Benachrichtigung für Anrufe in Abwesenheit aus. Der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn er in der Kontaktliste gespeichert ist.

Zurückrufen eines Anrufers oder der Nummer

Wählen Sie den Kontakt oder die Nummer.

Späteres Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

Drücken Sie in der Startansicht die Anruftaste und öffnen Sie die Registerkarte für die Anrufe in Abwesenheit .

Anrufen des Anrufbeantworters

Sie können Ihre eingehenden Anrufe auf Ihren Anrufbeantworter umleiten. Anrufer können Ihnen auch eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen. Der Anrufbeantworter ist ein Netzdienst.

Wählen Sie in der Startansicht  und halten Sie **1** gedrückt.

Ändern der Telefonnummer des Anrufbeantworters

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung**, und dann **Rufaufbau** > **Anrufbeantworter**.

- 2 Wählen und halten Sie den Anrufbeantworter und wählen Sie dann im Popup-Menü **Nummer ändern** aus.
- 3 Geben Sie die Nummer (die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben) ein und wählen Sie **OK**.

Umleiten von Anrufen an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer

Wenn Sie Ihre Anrufe nicht entgegennahmen können, können Sie sie umleiten.

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Rufaufbau** > **Rufumleitung** > **Sprachanrufe**.

Die Anrufumleitung ist ein Netzdienst. Weitere Details erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Umleiten von Sprachanrufen, wenn Anruf nicht angenommen wird

Wählen Sie **Falls keine Antwort** > **Aktivieren** > **Zu Anrufbeantworter** aus.

Umleiten von Sprachanrufen, wenn Sie sich in einem Telefongespräch befinden

Wählen Sie **Falls besetzt** > **Aktivieren** > **Zu Anrufbeantworter** aus.

Es können mehrere Umleitungsfunktionen gleichzeitig aktiviert sein.

Umleiten aller Sprachanrufe an eine andere Telefonnummer

- 1 Wählen Sie **Alle Sprachanrufe** > **Aktivieren** > **Zu anderer Nummer** aus.
- 2 Geben Sie die Nummer ein. Um eine in der Kontaktliste gespeicherte Nummer zu verwenden, wählen Sie **Suchen** aus.

Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen

Manchmal kann es wünschenswert sein, die Anrufe zu beschränken, die mit Ihrem Mobiltelefon durchgeführt oder entgegengenommen werden können. Sie können zum Beispiel alle ausgehenden internationalen Anrufe beschränken, oder, wenn Sie im Ausland sind, alle eingehenden Anrufe. Anrufsperrung ist ein Netzdienst.

Wählen Sie  > **Einstellung.** und dann **Rufaufbau** > **Anrufsperrung**.

Zum Ändern der Einstellungen benötigen Sie von Ihrem Dienstanbieter das Passwort für die Sperrung.

Blockieren der Durchführung von Anrufen

- 1 Wenn ein Internetanrufdienst installiert ist, wählen Sie **Mobilfunkanrufsperrung**.
- 2 Um die Durchführung beliebiger Anrufe oder von Auslandsgesprächen zu verhindern, wählen Sie **Abgehende Anrufe** oder **Internationale Anrufe**. Um die

Durchführung von Auslandsgesprächen zu verhindern, Anrufe in Ihr Heimatland jedoch zuzulassen, wählen Sie **Internationale Anrufe außer in Heimatland**.

- 3 Wählen Sie **Aktivieren**. Die Anruf Sperre wirkt sich auf alle Anrufe aus, einschließlich Datenanrufen.

Blockieren der Entgegennahme von Anrufen

- 1 Wenn ein Internetanrufdienst installiert ist, wählen Sie **Mobilfunkanruf Sperre**.
- 2 Um die Entgegennahme beliebiger Anrufe oder von Auslandsgesprächen zu verhindern, wenn Sie im Ausland sind, wählen Sie **Ankommende Anrufe** oder **Bei Roaming ankommende Anrufe**.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.

Blockieren anonymer Internetanrufe

Wählen Sie **Internetanruf Sperre** > **Sperre für anonyme Anrufe** > **Ein**.

Anruf Sperre und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Zulassen von Anrufen nur an bestimmte Nummern

Sie können Anrufe nur an Familienmitglieder oder andere wichtige Rufnummern erlauben und alle anderen Rufnummern sperren.

Wählen Sie  > **Kontakte** und  > **SIM-Nummern** > **Nummernbeschränk.** aus.

Dieser Dienst wird jedoch nicht von allen SIM-Karten unterstützt. Sie benötigen Ihren PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter.

Aktivieren der Rufnummernbeschränkung

Wählen Sie  > **Nummernbeschränkung ein** aus. Geben Sie den PIN2-Code ein.

Auswählen der Personen, die angerufen werden können

- 1 Wählen Sie  > **Neuer SIM-Kontakt** aus.
- 2 Geben Sie den PIN2-Code ein.
- 3 Geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Kontakts ein, der angerufen werden darf, und wählen Sie  aus. Um einen Kontakt aus der Kontaktliste zur Beschränkungsliste hinzuzufügen, wählen Sie **Aus Kontakten hinzufügen** und einen Kontakt aus.

Um bei aktivierter Rufnummernbeschränkung eine SMS an einen SIM-Kontakt zu senden, müssen Sie die Nummer der SMS-Zentrale der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzufügen.

Videozuschaltung

Info über die Videozuschaltung

Sie können während eines Sprachanrufs Live-Videos oder aufgenommene Videos von Ihrem Mobiltelefon an ein anderes kompatibles Mobiltelefon senden. Die Videoübertragung ist ein Netzdienst.

Wenn Sie die Videozuschaltung aktivieren, wird der Lautsprecher automatisch eingeschaltet. Wenn Sie nicht den Lautsprecher verwenden möchten, können Sie ein kompatibles Headset verwenden.

Anforderungen für Videozuschaltung

Um Videos übertragen zu können, müssen sowohl Sie selbst als auch der Empfänger folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Sie müssen sich in einem UMTS-Netz befinden. Wenn einer der beiden Teilnehmer das UMTS-Netz verlässt, wird der Sprachanruf fortgesetzt.
- Sie müssen die Videozuschaltungsfunktion aktiviert haben.
- Sie müssen Verbindungen von Person zu Person eingerichtet haben.

Weitere Informationen zum Dienst, zur Verfügbarkeit des UMTS-Netzes und zu den mit der Nutzung des Dienstes verbundenen Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Einrichten der Videozuschaltung

Um die Videozuschaltung einzurichten, benötigen Sie Einstellungen für die Verbindung von Person zu Person sowie für die UMTS-Verbindung.

Eine Verbindung von Person zu Person wird auch als SIP-Verbindung (Session Initiation Protocol) bezeichnet. Die Einstellungen des SIP-Profiles müssen auf dem Mobiltelefon konfiguriert werden, bevor Sie die Videoübertragung verwenden können. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die SIP-Profileinstellungen zu erhalten und diese in Ihrem Mobiltelefon zu speichern. Ihr Diensteanbieter sendet Ihnen die Einstellungen in einer Konfigurationsmitteilung oder stellt eine Liste der benötigten Parameter bereit.

Einrichten einer Verbindung von Person zu Person

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **Verwaltungseinstell.** > **SIP-Einstellungen** und ein SIP-Profil.
- 2 Geben Sie die benötigten SIP-Profileinstellungen ein.

Ändern Sie die Videozuschaltungseinstellungen.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **Videoübertragung**.

Verwenden einer 3G-Verbindung

Nähere Informationen zu Netzen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Hinzufügen einer SIP-Adresse zu einem Kontakt

- 1 Wählen Sie  > **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und  aus.
- 3 Wählen Sie  > **Videoübertragung** aus.
- 4 Geben Sie die SIP-Adresse im Format Benutzername@Domänenname ein (Sie können statt des Domännennamens die IP-Adresse verwenden).
Wenn Ihnen die SIP-Adresse des Kontakts nicht bekannt ist, können Sie auch die Telefonnummer des Empfängers einschließlich der Ländervorwahl für die Videozuschaltung angeben (sofern diese Option von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird).

Übertragen von Live-Videos oder Videoaufnahmen

Wählen Sie während eines aktiven Sprachanrufs  > **Videoübertragung** aus.

- 1 Um ein Live-Video zuzuschalten, wählen Sie **Live-Video**.
Um ein Video zu übertragen, wählen Sie **Video** aus.
- 2 Wählen Sie die gewünschte SIP-Adresse oder Telefonnummer, die auf der Kontaktkarte für den Empfänger gespeichert ist. Wenn die SIP-Adresse oder Telefonnummer nicht verfügbar ist, geben Sie die Daten manuell ein und wählen Sie **OK**. Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, müssen Sie die Ländervorwahl eingeben. Die Einladung wird an die SIP-Adresse gesendet.

Wenn Sie während der Videoübertragung ein anderes Programm öffnen, wird die Übertragung unterbrochen.

Fortsetzen der Übertragung

Halten Sie die Menütaste gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts und wählen Sie den aktiven Anruf und  > **Übertragung fortsetzen** aus.

Beenden der Videoübertragung

Wählen Sie **Stopp** aus. Um den Sprachanruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird die Videoübertragung ebenfalls beendet.

Automatisches Speichern des übertragenen Live-Videos

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **Videoübertragung** > **Videos speichern** > **Ein** aus.

Annehmen einer Einladung zur Videoübertragung

Wählen Sie **Ja**. Die Videoübertragung startet automatisch.

Kontakte

Informationen zu Kontakten



Wählen Sie  > **Kontakte** aus.

Sie können die Telefonnummern, Adressen und andere Kontaktinformationen Ihrer Freunde speichern und organisieren. Sie können Ihre wichtigsten Kontakte als Favoriten festlegen, um mit ihnen bequem in Kontakt zu bleiben.

Speichern von Telefonnummern und E-Mail-Adressen

Sie können die Telefonnummern und E-Mail-Adressen Ihrer Freunde sowie weitere Informationen in der Kontaktliste speichern.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Hinzufügen von Kontakten zur Kontaktliste

- 1 Wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie ein Kontaktdetail, füllen Sie das Feld aus und wählen Sie  aus.
- 3 Nachdem Sie die Details hinzugefügt haben, wählen Sie  aus.

Bearbeiten von Kontaktinformationen

- 1 Wählen Sie einen Kontakt und  aus.
- 2 Wählen Sie ein Kontaktdetail aus, ändern Sie die Informationen und wählen Sie  aus.
- 3 Wenn Sie alle erforderlichen Details bearbeitet haben, wählen Sie  aus.

Hinzufügen weiterer Details zu einer Kontaktkarte

Wählen Sie einen Kontakt,  >  und das gewünschte Kontaktdetail aus.

Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung

Haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung von einer Person erhalten, deren Telefonnummer noch nicht in der Kontaktliste gespeichert ist? Sie können diese Nummer als neuen Eintrag in der Kontaktliste speichern oder einem bestehenden Eintrag hinzufügen.

Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs

- 1 Drücken Sie die Anruftaste auf dem Startbildschirm.

- 2 Öffnen Sie die Registerkarte **Angenommene Anrufe** .
- 3 Wählen und halten Sie eine Telefonnummer und wählen Sie dann im Popup-Menü **In Kontakten speichern**.
- 4 Geben Sie an, ob Sie einen neuen Eintrag erstellen oder einen vorhandenen Eintrag aktualisieren möchten.

Speichern der Nummer einer ankommenden Mitteilung

- 1 Wählen Sie  > **Mitteilung**..
- 2 Halten Sie in der Liste **Dialoge** eine Nachricht gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü **In Kontakten speichern** aus.
- 3 Geben Sie an, ob Sie einen neuen Eintrag erstellen oder einen vorhandenen Eintrag aktualisieren möchten.

Kontaktieren der wichtigsten Personen

Sie können Ihre wichtigsten Kontakte als Favoriten speichern. Ihre Favoriten werden in der Kontakte-Liste oben angezeigt, damit Sie diese schnell kontaktieren können.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Festlegen eines Kontakts als Favoriten

Wählen und halten Sie einen Kontakt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Zu Favoriten hinzufügen** aus.

Entfernen eines Kontakts aus Ihren Favoriten

Wählen und halten Sie einen Kontakt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Aus Favoriten entfernen** aus. Der Kontakt wird nicht aus der Standardkontaktliste gelöscht.

Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht

Fügen Sie die für Sie wichtigsten Kontakte in die Startansicht ein, um diese schnell anrufen und ihnen Mitteilungen zu senden zu können.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Wählen Sie einen Kontakt, der im Mobiltelefonspeicher gespeichert ist und  > **Zu Startansicht hinzufügen**.

Anrufen eines Kontakts

Wählen Sie den Kontakt in der Startansicht aus und drücken Sie die Anruftaste. Wenn dem Kontakt mehrere Telefonnummern zugewiesen sind, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.

Senden einer Mitteilung an einen Kontakt

Wählen Sie den Kontakt in der Startansicht und die Option **Mitteilung** aus.

Entfernen eines Kontakts aus der Startansicht

Wählen und halten Sie den Kontakt in der Startansicht und wählen Sie .

Der Kontakt wird aus der Startansicht entfernt, bleibt jedoch in der Kontaktliste erhalten.

Festlegen eines Klingeltons für einen Kontakt

Möchten Sie hören, wenn eine bestimmte Person Sie anruft? Sie können für diese Person einen bestimmten Klingelton einrichten.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

- 1 Wählen Sie einen Kontakt und  aus.
- 2 Wählen Sie **Klingelton** und einen Klingelton aus.

Hinzufügen eines Bildes zu einem Kontakt

Sie möchten auf einen Blick sehen, wer Sie anruft? Fügen Sie einem Kontakt ein bestimmtes Bild hinzu.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Wählen Sie neben dem Namen des Kontakts das Symbol  und anschließend **Bild hinzufügen** aus.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus Galerie. Sie haben auch die Möglichkeit, ein neu aufgenommenes Bild auszuwählen.

Ändern oder Entfernen eines Bildes

Wählen Sie das Bild aus und wählen Sie im Popup-Menü **Bild ändern** oder **Bild entfernen**.

Senden Ihrer Kontaktinformationen mit Meine Karte

Meine Karte ist Ihre elektronische Visitenkarte. Mit Meine Karte können Sie Ihre Kontaktinformationen an andere senden.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Senden Ihrer Kontaktinformationen als Visitenkarte

- 1 Wählen und halten Sie **Meine Karte** und wählen Sie dann im Popup-Menü **Als Kontaktkarte senden** aus.

- 2 Wählen Sie die Sendemethode aus.

Bearbeiten Ihrer Kontaktinformationen mit Meine Karte

- 1 Wählen Sie **Meine Karte** aus.
- 2 Wählen Sie  und die zu bearbeitende Information aus.
- 3 Um weitere Details hinzuzufügen, wählen Sie  aus.

Erstellen einer Kontaktgruppe

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellt haben, können Sie mehreren Personen gleichzeitig eine Mitteilung senden. Sie können beispielsweise Ihre Familienangehörigen einer Gruppe zuweisen.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte  und wählen Sie  > **Neue Gruppe** aus.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie auf der Registerkarte  die Gruppe und  > **Einträge hinzufügen** aus.
- 4 Markieren Sie die Kontakte, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen, und wählen Sie  aus.

Senden einer Mitteilung an eine Gruppe

Möchten Sie ganz bequem eine Mitteilung an alle Familienmitglieder senden? Wenn Sie diese bereits zu einer Gruppe zusammengefasst haben, können Sie eine Mitteilung gleichzeitig an alle Mitglieder senden.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte .
- 2 Halten Sie einen Gruppennamen gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Mitteilung verfassen**.

Kopieren von Kontakten von Ihrer SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon

Wenn Sie Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert haben, können Sie diese auf Ihr Mobiltelefon kopieren. Sie können weitere Details zu Kontakten hinzufügen, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, z. B. alternative Telefonnummern, Adressen oder ein Bild.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Wählen Sie  > **SIM-Nummern** > **Alle auf Tel. kopieren**.

Sichern Ihrer Kontakte in den Nokia Diensten

Wenn Sie Ihre Kontakte in den Nokia Diensten sichern, können Sie Ihre Kontakte problemlos auf ein neues Mobiltelefon kopieren. Wenn Ihr Mobiltelefon gestohlen oder beschädigt wird, können Sie weiterhin online auf Ihre Kontaktliste zugreifen.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Wählen Sie  > **Ovi Sync** > **Synchronisieren**.

Wenn Sie die automatische Synchronisation zulassen, werden alle Änderungen, die Sie an der Kontaktliste vornehmen, automatisch in den Nokia Diensten gesichert.

Um die Nokia Dienste verwenden zu können, müssen Sie ein Nokia Konto besitzen. Sie werden auch zum Erstellen eines Kontos aufgefordert, wenn Sie über Ihr Mobiltelefon auf Nokia Dienste zugreifen.

Wenn Sie Ovi Sync zum automatischen Synchronisieren Ihrer Kontakte verwenden, dürfen Sie keine Kontaktsynchronisation mit anderen Diensten zulassen, da es zu Konflikten kommen kann. Ovi Sync für Kontakte ist nicht verfügbar, wenn Sie die Kontaktsynchronisation in Mail for Exchange aktiviert haben.

Mitteilungen

Informationen zu Mitteilungen

 Wählen Sie  > **Mitteilung**. aus.

Sie können mehrere Arten von Mitteilungen senden und empfangen:

- Kurzmitteilungen
- Audiomitteilungen
- Multimedia-Mitteilungen, die Bilder und Videos enthalten
- Mitteilungen an eine Gruppe

Für Mitteilungen ist Netzwerkunterstützung erforderlich.

Senden einer Mitteilung

Über SMS und Multimedia-Mitteilungen können Sie schnell mit Freunden oder der Familie Kontakt aufnehmen. Einer Multimedia-Mitteilungen können Sie Bilder, Videos und Soundclips hinzufügen.

Wählen Sie  > **Mitteilung..**

1 Wählen Sie  aus.

- 2 Wenn Sie die Telefonnummer des Empfängers manuell hinzufügen möchten, verwenden Sie dazu das Feld An. Um Empfänger aus der Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie  > **Empfänger hinzufügen** aus.
- 3 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie die Mitteilung ein.
- 4 Um einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie  aus.
- 5 Wählen Sie  aus.

Das Senden einer Mitteilung mit einem Anhang ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren.

Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

Senden einer Mitteilung an einen Kontakt

Wählen Sie  > **Kontakte**.

- 1 Wählen und halten Sie einen Kontakt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Mitteilung senden** aus.
- 2 Wenn dem Kontakt mehrere Telefonnummern zugewiesen sind, wählen Sie die gewünschte Nummer.

Senden einer Audiomitteilung

Sie können einen Soundclip aufzeichnen, z. B. ein Geburtstagslied, und diesen als Audiomitteilung an einen Freund senden.

Wählen Sie  > **Mitteilung..**

- 1 Wählen Sie .
- 2 Um einen vorhandenen Soundclip als Anhang zu verwenden, wählen Sie  >  und anschließend den Soundclip.
Um einen neuen Soundclip anzufügen, wählen Sie  >  und nehmen Sie den neuen Soundclip auf.

- 3 Wenn Sie die Telefonnummer des Empfängers manuell anfügen möchten, verwenden Sie dazu das Feld An.

Um Empfänger aus der Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie  > **Empfänger hinzufügen**.

- 4 Wählen Sie .

Lesen einer eingegangenen Nachricht

Wenn eine Nachricht eingeht, wird in der Startansicht eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Sie können die Nachricht direkt in der Startansicht öffnen.

Wählen Sie die Benachrichtigung aus.

Standardmäßig wird die Nachricht in der Dialogansicht geöffnet. Die Dialogansicht enthält alle Nachrichten, die Sie an diesen Kontakt gesendet bzw. von diesem empfangen haben. Wenn Sie von mehreren Kontakten Nachrichten empfangen haben, werden die Nachrichten in der Liste Dialoge angezeigt.

Lesen der Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt

- 1 Wählen Sie  > **Mitteilung..**
- 2 Wählen Sie den Dialog aus, der die Nachricht enthält.
- 3 Wählen Sie die Nachricht aus.

Antworten auf eine eingegangene Nachricht

- 1 Wählen Sie  aus.
- 2 Verfassen Sie Ihre Antwort und wählen Sie  aus.

Weiterleiten einer Nachricht

- 1 Wählen Sie  > **Weiterleiten**.
- 2 Bearbeiten Sie die Nachricht ggf. und wählen Sie  aus.

Speichern eines eingegangenen Multimedia-Objekts

Drücken Sie in der Multimedia-Nachricht lange auf das Objekt und wählen Sie im Pop-up-Menü **Speichern** aus.

Das Objekt kann im entsprechenden Programm geöffnet werden. Um beispielsweise gespeicherte Bilder anzuzeigen, wählen Sie  > **Galerie** aus.

Anzeigen eines Chats

Sie können die Mitteilungen, die Sie an einen bestimmten Kontakt gesendet bzw. von diesem empfangen haben, in einer einzigen Ansicht anzeigen und den Chat in dieser Ansicht fortsetzen.

Wählen Sie  > **Mitteilung..**

Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste Dialoge aus. Der Chat wird geöffnet und alle Mitteilungen, die Sie an diesen Kontakt gesendet bzw. von diesem empfangenen haben, werden angezeigt.

Antworten auf eine Mitteilung in einem Chat

- 1 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie die Mitteilung ein.
- 2 Um einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie  aus.
- 3 Um weitere Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie  > **Empfänger hinzufügen** aus.
- 4 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie  aus.

Die Nachricht wird an die zuletzt für den Kontakt verwendete Rufnummer gesendet.

Wenn Sie eine neue Mitteilung senden, wird sie dem aktuellen Chat hinzugefügt. Wenn kein Chat vorhanden ist, wird ein neuer Chat begonnen.

Wenn Sie eine eingegangene Mitteilung in der Startansicht öffnen, wird die Mitteilung standardmäßig in der Chat-Ansicht für einen bestimmten Kontakt angezeigt.

Anhören einer SMS

Sie können festlegen, dass Ihr Mobiltelefon Ihre SMS laut vorliest.

- 1 Wählen Sie  > **Mitteilung..**
- 2 Wählen Sie  > **Ordner zeigen > Eingang.**
- 3 Wählen und halten Sie eine Mitteilung und wählen Sie dann im Popup-Menü **Anhören.**

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Telefon** > **Sprachausg..**

Ändern der Sprache

Wählen Sie **Sprache** und eine Sprache.

Herunterladen einer zusätzlichen Sprache

Wählen Sie  > **Sprachen herunterladen.**

Ändern der Stimme

Öffnen Sie die Registerkarte für die Stimmauswahl  und wählen Sie eine Stimme aus. Um die Stimme anzuhören, halten Sie die Stimme gedrückt und wählen Sie **Stimme wiedergeben.**

Ändern der Sprache

Sie können die Sprache Ihres Mobiltelefons und die Sprache ändern, in der Sie Nachrichten und E-Mails verfassen. Sie können auch die automatische Texterkennung aktivieren.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Telefon** > **Sprache**.

Ändern der Sprache des Mobiltelefons

Wählen Sie **Display-Sprache**.

Eingabesprache ändern

Wählen Sie **Eingabesprache**.

Aktivieren der automatischen Worterkennung

Wählen Sie **Eingabehilfe**.

Chat

Info zu Chat



Wählen Sie  > **Chat**.

Sie können Chat-Mitteilungen an Freunde senden. Chat ist ein Netzdienst.

Sie können das Programm Chat im Hintergrund geöffnet lassen und andere Funktionen Ihres Mobiltelefons nutzen und weiterhin über neue Chat-Mitteilungen benachrichtigt werden.

Das Programm Chat ist möglicherweise auf Ihrem Mobiltelefon vorinstalliert. Ist dies nicht der Fall, laden Sie es im Ovi Store von Nokia herunter und installieren es.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Installieren der Chat-Funktion

Wählen Sie  > **Chat** aus und folgen Sie den Anweisungen.

Beginnen eines Chats

Wählen Sie  > **Chat** aus.

- 1 Wählen Sie den Dienst bzw. die Dienste aus, über die Sie einen Chat starten möchten. Wählen Sie anschließend **Fortfahren** aus.

Sie können sich bei verschiedenen Chat-Diensten anmelden und diese gleichzeitig nutzen. Sie müssen Sie bei jedem Dienst einzeln anmelden.

- Wählen Sie in Ihrer Kontaktliste den Kontakt aus, mit dem Sie einen Chat beginnen möchten. Sie können gleichzeitig mit mehreren Kontakten chatten.

Tipp: Um einen Chat zu beginnen, können Sie auch einen Kontakt unter "Kontakte" auswählen.

E-Mail

Informationen zu E-Mails

 Wählen Sie  > Mail.

Sie können E-Mails von Ihrer vorhandenen E-Mail-Adresse auf Ihr Mobiltelefon übermitteln und Ihre E-Mails unterwegs lesen, beantworten und organisieren. Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Mailboxen hinzufügen und diese direkt über die Startansicht aufrufen.

Falls Sie kein E-Mail-Konto besitzen, richten Sie ein Konto unter www.ovi.com ein.

Das Senden oder Empfangen von E-Mails auf Ihrem Mobiltelefon ist möglicherweise gebührenpflichtig. Informationen zu den möglichen Kosten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

E-Mails sind ein Netzdienst und möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Kostenloses E-Mail-Konto von Nokia

Mit Nokia Mail können Sie über Ihr Mobiltelefon oder Ihren Computer schnell auf Ihre Mails zugreifen. Mit dem Spamschutz ist Ihre Mailbox immer aufgeräumt und der Virenschutz erhöht die Sicherheit.

- Wählen Sie  > Mail.
- Wählen Sie **Neues Postfach** > **Ovi Mail** > **Jetzt anmelden**.

Hinzufügen einer Mailbox

Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Mailboxen hinzufügen.

Wählen Sie  > Mail.

Wenn Sie das Programm Mail zum ersten Mal öffnen, werden Sie zur Einrichtung eines Postfachs aufgefordert. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

Späteres Hinzufügen eines Postfachs

Wählen Sie **Mail** > **Neues Postfach**. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

Tipp: Wenn Sie zur Startansicht ein E-Mail-Widget hinzufügen, können Sie Ihre E-Mails direkt über die Startansicht aufrufen.

Tipp: Sie können ändern, wie oft Ihr Mobiltelefon neue E-Mails abrufen. Wählen Sie  > **Mail** und **Einstellungen** und ein Postfach. Wählen Sie **Auto-Abruf**, **Synchronisationszeit** oder **Synchronisationshäufigkeit**.

Löschen einer Mailbox

Wählen und halten Sie das Postfach und wählen Sie dann im Pop-up-Menü **Postfach löschen**.

Lesen einer eingegangenen E-Mail

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon E-Mails lesen und beantworten.

Wählen Sie  > **Mail**.

Wählen Sie die E-Mail aus.

Tipp: Um neue E-Mails schnell zu lesen, fügen Sie zur Startansicht ein E-Mail-Widget hinzu.

Tipp: Um die Darstellung zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf das Display und ziehen Sie die Finger auseinander oder zusammen.



Öffnen oder Speichern eines Anhangs

Wählen Sie den Anhang und die entsprechende Option aus. Sie können mehrere Anhänge gleichzeitig speichern.

Beantworten einer E-Mail

Wählen Sie  > **Antworten**.

Weiterleiten der E-Mail

Wählen Sie  > **Weiterleiten**.

Tipp: Wenn eine E-Mail eine Internetadresse enthält und Sie die Adresse im Browser des Mobiltelefons öffnen möchten, wählen Sie die Adresse aus.

Lesen der nächsten oder vorhergehenden E-Mail im Postfach

Verwenden Sie die Pfeil-Symbole.

Senden einer Mail

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Mails verfassen und senden sowie Dateien an die Mail anhängen.

Wählen Sie  > **Mail** und eine Mailbox.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, wählen Sie **An** oder **Cc**. Um ein **Bcc**-Feld hinzuzufügen, wählen Sie  > **Andere Empfängerfelder** > **Bcc-Feld zeigen**.
- 3 Um einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie .
- 4 Um die E-Mail zu senden, wählen Sie .

Beantworten einer Besprechungsanfrage

Sie können Besprechungsanfragen öffnen und akzeptieren. Wenn Sie eine Besprechungsanfrage annehmen, erscheint diese in Ihrem Kalender.

Wählen Sie  > **Mail** aus.

Öffnen Sie die Besprechungsanfrage und wählen Sie  **OK**,  **Ablehnen** oder  **?** **Vorläufig** aus.

Überprüfen Ihrer Verfügbarkeit

Wählen Sie  > **Kalender anzeigen** aus.

Um eine akzeptierte Besprechungsanfrage zu bearbeiten, zu beantworten oder weiterzuleiten, öffnen Sie die Anfrage im Kalender.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Öffnen von E-Mails über die Startansicht

Je nach Mobiltelefon können in Ihrer Startansicht mehrere Mail-Widgets angezeigt werden.

Jedes Mail-Widget enthält ein Postfach, in dem die letzten drei eingegangenen E-Mails angezeigt werden. Sie können diese direkt im Widget öffnen.  gibt an, dass eine neue E-Mail eingegangen ist.

Tipp: Um weitere Details anzuzeigen, blättern Sie nach unten.

Hinzufügen eines Mail-Widgets zur Startansicht

Tippen und halten Sie einen leeren Bereich in der Startansicht. Wählen Sie dann im Popup-Menü **Widget hinzufügen** und das E-Mail-Widget aus.

Internet

Informationen zum Web-Browser

 Wählen Sie  > **Internet**.

Lesen Sie aktuelle Nachrichten, und besuchen Sie Ihre bevorzugten Internetseiten. Sie können den Web-Browser Ihres Telefons verwenden, um Internetseiten anzuzeigen.

Zum Blättern im Web müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Surfen im Internet

Wählen Sie  > **Internet**.

Tipp: Wenn Sie über keinen Pauschaltarif von Ihrem Dienstanbieter verfügen, können Sie eine Verbindung zum Internet über ein WLAN herstellen, um Telefonkosten für die Datenübertragung zu sparen.

Wechseln zu einer Internetseite

Wählen Sie die Internetadressleiste aus, geben Sie eine Internetadresse ein und wählen Sie .

Suchen im Internet

Wählen Sie die Internetadressleiste aus, geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie im Dropdown-Menü unter der Internetadressleiste das erste Element aus.

Vergrößern oder Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie die Finger aufeinander zu oder auseinander.

Öffnen eines neuen Browserfensters

Wählen Sie  > .

Wechseln zwischen Browserfenstern

- 1 Wählen Sie .
- 2 Bewegen Sie den Finger nach links oder rechts und wählen Sie das gewünschte Fenster aus.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

Leeren des Cache-Speichers

Wählen Sie  >  > **Datenschutz** > **Private Daten löschen** > **Cache**.

Hinzufügen eines Lesezeichens

Wenn Sie dieselben Internetseiten häufig aufrufen, können Sie diese zu Ihrer Lesezeichen-Ansicht hinzufügen, um schneller darauf zugreifen zu können.

Wählen Sie  > **Internet**.

Wenn Sie eine Internetseite geöffnet haben, wählen Sie  > .

Aufrufen einer als Lesezeichen gespeicherten Internetseite beim Surfen

Wählen Sie  und ein Lesezeichen.

Abonnieren von Webfeeds

Sie müssen Ihre Lieblings-Internetseiten nicht regelmäßig besuchen, um über Neuigkeiten informiert zu bleiben. Sie können Webfeeds abonnieren und automatisch Links zu den neuesten Inhalten erhalten.

Wählen Sie  > **Internet**.

Webfeeds auf Internetseiten sind in der Regel mit  gekennzeichnet. Sie werden beispielsweise verwendet, um die neuesten Schlagzeilen und Blogeinträge zu nutzen.

Öffnen Sie einen Blog oder eine Internetseite, die einen Webfeed enthält. Wählen Sie  >  und den gewünschten Feed aus.

Aktualisieren eines Feeds

Wählen und halten Sie in der Webfeeds-Ansicht den Feed, und wählen Sie dann im Popup-Menü **Aktualisieren** aus.

Festlegen der automatischen Aktualisierung eines Feeds

Wählen und halten Sie in der Webfeeds-Ansicht den Feed und wählen Sie dann im Popup-Menü **Bearbeiten > Automatische Aktualisierung**.

Soziale Netzwerke

Informationen zum Programm Soziale Netzwerke



Wählen Sie  > **Soziale Netzwerke** und melden Sie sich bei Ihren relevanten Sozialen Netzwerken an.

Mit dem Programm Soz. Netzw. können Sie Ihre sozialen Netzwerke pflegen. Wenn Sie sich bei sozialen Netzwerken, z. B. Facebook oder Twitter, über das Programm Soz. Netzw. anmelden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde von mehreren Diensten in einer Ansicht
- Posten Ihrer eigenen Statusaktualisierungen an mehrere Dienste gleichzeitig
- Direktes Freigeben von Bildern, die Sie mit der Kamera aufnehmen
- Freigeben von Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgezeichnet haben
- Verknüpfen der Profile Ihrer Online-Freunde mit ihren Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon
- Hinzufügen Ihrer Standortinformationen zu Ihrer Statusaktualisierung
- Hinzufügen von Terminen aus dem Dienstkalender zu Ihrem Mobiltelefonkalender

Nur Funktionen, die vom Sozialen Netzwerken unterstützt werden, sind verfügbar.

Die Verwendung von Sozialen Netzwerken muss vom Netz unterstützt werden. Dabei können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die Sozialen Netzwerke sind Dienste von Drittanbietern, die nicht von Nokia bereitgestellt werden. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten Sozialen Netzwerkes, da Sie Informationen u. U. für eine große Gruppe von Leuten freigeben. Die Nutzungsbedingungen des Sozialen Netzwerkes gelten für die Freigabe von Informationen in diesem Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Dienstes vertraut.

Alle Statusaktualisierungen Ihrer Freunde auf einen Blick

Wenn Sie mit dem Soz. Netzw.-Programm an mehreren sozialen Netzwerkdiensten angemeldet sind, können Sie die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in einer einzigen

Ansicht anzeigen. Sie brauchen nicht zwischen den verschiedenen Programmen umzuschalten, um zu sehen, was alle gerade machen.

Wählen Sie  > **Soziale Netzwerke**.

- 1 Wählen Sie einen Dienst und melden Sie sich an.
- 2 Wählen Sie **Soziales Netzwerk hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen anderen Dienst und melden Sie sich an.
- 4 Wählen Sie **Alle Aktivitäten**.

Sämtliche von Ihnen hinzugefügten Feeds der Dienste werden automatisch angezeigt.

Posten Ihrer Statusangaben bei Social-Networking-Diensten

Mit dem Social-Programm können Sie Ihre aktuellen Statusinformationen bei Social-Networking-Diensten posten.

Wählen Sie  > **Soziale Netzwerke**.

Geben Sie Ihre Statusinformationen im Textfeld ein.

Verknüpfung Ihrer Online-Freunde mit deren Kontaktinformationen

Sie können die Profile Ihrer Online-Freunde aus sozialen Netzwerkdiensten mit ihren Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon verknüpfen. Nach dem Verknüpfen können Sie ihre Kontaktinformationen direkt aus dem sozialen Netzwerkprogramm heraus anzeigen und die neuesten Statusaktualisierungen in Ihrer Kontaktliste sehen.

Wählen Sie  > **Soziale Netzwerke**.

- 1 Wählen Sie das Profilbild eines Online-Freundes.
- 2 Wählen Sie im Pop-up-Menü **Profil mit Kontakt verknüpfen** aus.
- 3 Wählen Sie in Ihrer Kontaktliste den Kontakt, mit dem Sie das Profil verknüpfen möchten.

Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in der Startansicht

Mit dem Widget Soz. Netzw. werden die Statusaktualisierungen Ihrer Online-Freunde direkt in der Startansicht angezeigt, wenn Sie sich an sozialen Netzwerkdiensten wie Facebook oder Twitter über Nokia Dienste anmelden.

Öffnen des Soz. Netzw.-Programms über die Startansicht

Wählen Sie das Widget Soz. Netzw. aus. Wenn Sie angemeldet sind, wird die Statusaktualisierungsansicht geöffnet. Wenn Sie nicht angemeldet sind, wird die Anmeldeansicht geöffnet.

Hochladen eines Bildes oder Videos auf einen Dienst

Mit dem Soz. Netzw.-Programm können Sie Ihre Bilder oder Videos auf soziale Netzwerke (z. B. Facebook) hochladen.

Wählen Sie  > **Soziale Netzwerke** aus und melden Sie sich bei einem sozialen Netzwerkdienst an.

- 1 Wählen Sie  aus.
- 2 Geben Sie an, ob Sie ein Bild oder Video hochladen möchten.
- 3 Wählen Sie die hochzuladenden Objekte aus, um sie zu markieren.
Die maximale Dateigröße beträgt 4 MB für Bilder und 10 MB für Videos.
- 4 Wenn Sie ein einzelnes Bild hochladen, können Sie eine Beschriftung und einen Tag mit einem Kommentar zu einem bestimmten Bildausschnitt hinzufügen.
Um ein Video hochladen zu können, muss der soziale Netzwerkdienst diese Funktion unterstützen. Zudem ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.
- 5 Wählen Sie  aus.

Aufnehmen und Hochladen eines Bilds

- 1 Wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie die Option zum Hochladen eines Bilds von der Kamera aus.
- 3 Machen Sie ein Bild.
- 4 Fügen Sie eine Beschriftung und ein Tag mit einem Kommentar zu einem bestimmten Bildausschnitt hinzu.

Bereitstellen Ihres Standorts in Ihrer Statusaktualisierung

Mit dem Social-Programm können Sie Ihren Freunden mitteilen, wo Sie sind, damit diese Sie finden können.

Wählen Sie  > **Soziale Netzwerke** aus.

- 1 Wählen Sie das Texteingabefeld oben in der Anzeige aus.
- 2 Fügen Sie Ihren Standort hinzu. Das Mobiltelefon verwendet GPS, um Ihren aktuellen Standort zu bestimmen, und sucht nach Orientierungspunkten in Ihrer Nähe.
- 3 Wenn mehrere Orientierungspunkt gefunden werden, wählen Sie einen aus der Liste aus.

Die Standortfreigabe ist nur verfügbar, wenn Sie vom Dienst unterstützt wird.

 **Wichtig:** Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.

Die gültigen Nutzungsbedingungen des Social-Networking-Dienstes können für die Übermittlung Ihres Standortes an den Dienst gelten. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung des Dienstes vertraut und übermitteln Sie Ihre Standortdaten bzw. zeigen Sie Standortdaten anderer erst nach sorgfältiger Überlegung an.

Kontaktaufnahme mit einem Freund von einem Social-Networking-Dienst aus

Wenn es nicht ausreicht, den Status Ihres Freundes zu kommentieren, können Sie ihn anrufen oder ihm eine Mitteilung senden.

Wählen Sie  > **Soziale Netzwerke**.

- 1 Wählen Sie das Profilbild eines Freundes.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü **Kontaktinfos zeigen** aus.
- 3 Wählen Sie eine Kommunikationsmethode.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie Ihre Online-Freunde mit ihren Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon verknüpft haben.

Die verfügbaren Kommunikationsmethoden variieren. Um Freunde anzurufen oder ihnen eine Kurzmitteilung zu senden, muss die Funktion vom Dienst unterstützt werden.

Hinzufügen eines Termins zu Ihrem Mobiltelefonkalender

Wenn Sie auf Einladungen zu Veranstaltungen in einem sozialen Netzwerkdienst, wie z. B. Facebook, antworten, können Sie die Termine bzw. Veranstaltungen Ihrem Mobiltelefonkalender hinzufügen, damit Sie bevorstehende Veranstaltungen auch dann anzeigen können, wenn Sie nicht online sind.

Wählen Sie  > **Soziale Netzwerke** und einen Dienst und melden Sie sich an.

- 1 Wählen Sie eine Einladung zu einer Veranstaltung aus.
- 2 Fügen Sie den Termin Ihrem Mobiltelefonkalender hinzu.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn sie vom Dienst unterstützt wird.

Kamera

Infos zur Kamera

 Halten Sie die Kamerataste gedrückt.

Warum eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alle Funktionen zum Festhalten von Erinnerungen bietet? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Bilder machen und Videos aufnehmen.

Die Bilder und Videos können Sie dann später auf Ihrem Mobiltelefon anzeigen oder bearbeiten, ins Internet stellen oder an kompatible Geräte senden.

Aufnehmen von Bildern

Halten Sie die Kamerataste gedrückt.



Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Kamera mit großem Tiefenschärfebereich. Diese Funktion ermöglicht die Aufnahme von Fotos, auf denen Objekte sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund scharf gestellt sind.

Drücken Sie auf die Kamerataste. Halten Sie das Mobiltelefon still, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild auf dem Display angezeigt wird.

Vergrößern oder Verkleinern

Verwenden Sie die Lautstärketasten.

Aktivieren der Gesichtsverfolgung

- 1 Wählen Sie > **Gesichter**.. Die Gesichtsverfolgung erkennt sich bewegende Gesichter und markiert sie mit weißen Rechtecken.
- 2 Drücken Sie auf die Kamerataste. Halten Sie das Mobiltelefon still, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild auf dem Display angezeigt wird.

Bilder und Videos werden standardmäßig im Massenspeicher gespeichert.

Speichern von Standortinformationen mit Ihren Bildern und Videos

Wenn Sie sich nicht immer genau an den Ort erinnern können, an dem ein bestimmtes Bild oder Video aufgenommen wurde, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch der Standort aufgezeichnet wird.

Halten Sie die Kamerataste gedrückt.

Standortdaten können einem Bild oder Videoclip zugeordnet werden, wenn diese über das Mobilfunknetz oder GPS ermittelt werden können. Wenn Sie ein Bild oder einen Videoclip freigeben, der Standortdaten enthält, sind diese möglicherweise für fremde Personen zugänglich, welche die Datei anzeigen. Das Geotagging kann in den Kameraeinstellungen deaktiviert werden.

Aktivieren der Funktion zur Standortaufzeichnung

Wählen Sie  >  > **Standortinfo speichern** > Ja.

Die Koordinatensuche für Ihren Standort kann einige Minuten dauern.

Die Verfügbarkeit und die Qualität der GPS-Signale können durch Ihren Standort, durch die Satellitenpositionen, durch Gebäude, natürliche Hindernisse, Wetterbedingungen sowie durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden. In Gebäuden oder unterirdisch sind GPS-Signale möglicherweise nicht verfügbar.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Standortbestimmungen ein, und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die Standortdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Anzeigen von Standortinformationen:

 — Standortinformationen sind nicht verfügbar. Standortinformationen können nicht in Bildern oder Videos gespeichert werden.

 — Standortinformationen sind verfügbar. Standortinformationen werden nicht mit Bildern oder Videos gespeichert.

Aufnehmen eines Bilds im Dunkeln

Um Bilder selbst bei schwachem Licht aufzunehmen, aktivieren Sie den Nachtmodus.

Halten Sie die Kamerataste gedrückt.

Aktivieren des Nachtmodus

Wählen Sie  >  aus. Um das Blitzlicht zu verwenden, wählen Sie  aus.

Bilder und Videos

Halten Sie die Kamerataste gedrückt.

Bei der Aufnahme eines Fotos:

- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen, damit die Kamera nicht wackelt.
- Beim Einzoomen kann sich die Bildqualität verschlechtern.
- Nach etwa einer Minute Inaktivität wechselt die Kamera in den Energiesparmodus. Um die Kamera wieder einzuschalten, drücken Sie kurz die Kamerataste.
- Sie können zu einem Kontakt in Ihrer Kontaktliste ein Bild hinzufügen. Nehmen Sie ein Bild auf und wählen Sie  > **Bild verwenden** > **Kontakt zuordnen** aus. Verschieben Sie den Rahmen, um das Bild zuzuschneiden, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleiste anzuzeigen und wählen Sie . Wählen Sie anschließend den Kontakt.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Beachten Sie bei der Aufnahme eines Videos:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor der Aufnahme alle geöffneten Programme schließen.
- Verwenden Sie zur Speicherung der Aufnahme möglichst den Massenspeicher Ihres Mobiltelefons.
- Wenn Sie Videos auf einer Speicherkarte aufzeichnen, sollten Sie für eine optimale Leistung eine kompatible, schnelle, hochwertige microSD-Karte eines bekannten Herstellers verwenden. Die empfohlene microSD-Kartenklasse ist 4 (32 Mbit/s (4 MByte/s)) oder höher.

Sichern Sie vor der ersten Verwendung wichtige Daten auf der Karte und formatieren Sie diese mithilfe Ihres Mobiltelefons, auch wenn die Karte bereits in einem Nokia Mobiltelefon formatiert oder verwendet wurde. Bei der Formatierung einer Speicherkarte werden sämtliche auf der Karte gespeicherten Daten gelöscht.

Falls die Leistungsfähigkeit der Speicherkarte mit der Zeit abnimmt, sichern Sie wichtige Daten auf der Karte und formatieren Sie diese mithilfe Ihres Mobiltelefons.

Aufnehmen eines Videos

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie nicht nur Bilder machen, sondern auch besondere Momente in Videos festhalten.

Halten Sie die Kamerataste gedrückt.

- 1 Um vom Bild- in den Videomodus zu wechseln, wählen Sie .
- 2 Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf die Kamerataste.
- 3 Um die Aufzeichnung zu unterbrechen, wählen Sie . Wenn Sie die Aufnahme unterbrechen und nicht innerhalb von fünf Minuten eine beliebige Taste drücken, wird die Aufnahme beendet.
Zum Vergrößern bzw. Verkleinern drücken Sie die Lautstärketasten.
- 4 Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf die Kamerataste. Das Video wird automatisch unter **Galerie** gespeichert.

Tipp: Sie können Ihr Video als Multimedia-Mitteilung versenden. Um die Größe des zu sendenden Videos zu begrenzen, wählen Sie vor der Aufnahme  >  > **Videoqualität** > **MMS-Qualität**.

Sendet ein Bild oder ein Video.

Bilder und Videos können als Multimedia- oder E-Mail-Mitteilung oder über Bluetooth gesendet werden.

In einer Multimedia-Mitteilung senden.

- 1 Ein Bild oder ein Video aufnehmen.
- 2 Wählen Sie  > **Senden** > **Als Mitteilung**.
- 3 Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie **An**. Um den Namen oder die Telefonnummer eines Empfängers manuell einzugeben, wählen Sie das Feld **An** und geben Sie den Namen oder die Telefonnummer ein.
- 4 Wählen Sie .

In einer E-Mail-Mitteilung senden

- 1 Ein Bild oder ein Video aufnehmen.
- 2 Wählen Sie  > **Senden** > **Als Mail**.
- 3 Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie **An**. Um die Adresse des Empfängers manuell einzugeben, wählen Sie das Feld **An** und geben Sie die Adresse ein.
- 4 Wählen Sie .

Senden über Bluetooth


- 1 Ein Bild oder ein Video aufnehmen.
- 2 Wählen Sie  > **Senden** > **Über Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie das anzuschließende Mobiltelefon aus oder suchen Sie nach weiteren Mobiltelefonen.
Wenn für das andere Mobiltelefon ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein.

Übertragen eines Bilds oder Videos direkt von der Kamera

Wenn Sie ein Bild oder ein Video aufgenommen haben, können Sie das Bild bzw. Video auf einen sozialen Netzwerkdienst hochladen.

Halten Sie die Kamerataste gedrückt.

Nachdem Sie ein Bild oder Video aufgenommen haben, wählen Sie  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

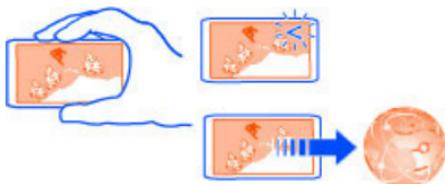

Beim erstmaligen Hochladen eines Bildes oder Videos auf einen sozialen Netzwerkdienst müssen Sie sich für den Dienst anmelden. Der Dienst, den Sie hinzufügen, wird als standardmäßiger Freigabedienst festgelegt.

Nicht alle sozialen Netzwerkdienste unterstützen alle Dateiformate oder Videos, die in hoher Qualität aufgezeichnet wurden.

Tipp: Sie können Ihre Bilder und Videos auch mit einem anderen Nokia Mobiltelefon freigeben, das NFC unterstützt. Berühren Sie hierzu das andere Mobiltelefon mit dem NFC-Bereich, nachdem Sie ein Bild oder Video aufgenommen haben.

Ihre Bilder und Videos

Fotos

Info über die Galerie



Wählen Sie  > **Galerie**.

Geben Sie von Ihnen aufgezeichneten Videos wieder oder suchen Sie von Ihnen aufgenommene Bilder, um sie anzuzeigen.

Sie können Ihre Bilder und Videos auch auf einem kompatiblen Fernsehgerät anzeigen.

Um die Mediendateien effektiver zu verwalten, können Sie diese in Alben sortieren.

Anzeigen von Bildern

Wählen Sie  > **Galerie** aus.

Durchsuchen von Bildern

Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten.

Anzeigen eines Bilds

Wählen das gewünschte Bild aus.

Um das folgende Bild anzuzeigen, streichen Sie mit dem Finger von rechts nach links. Um das vorhergehende Bild anzuzeigen, streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts.

Vergrößern

Legen Sie zwei Finger auf das Display und spreizen Sie die Finger. Um die Anzeige zu verkleinern, bewegen Sie die Finger aufeinander zu.



Tip: Tippen Sie zur schnellen Vergrößerung oder Verkleinerung zwei Mal auf den Bildschirm.

Anzeigen der Symbolleiste

Tippen Sie auf das Display.

Anzeigen von Bildern in einer Diashow

Wählen Sie ein Bild und  > **Diashow** > **Wiedergabe** aus. Die Diashow startet ab dem ausgewählten Bild.

Anzeigen der Bilder in einem Album als Diashow

Öffnen Sie die Registerkarte Alben . Wählen und halten Sie ein Album und wählen Sie dann im Popup-Menü **Diashow** aus.

Ändern der Einstellungen der Diashow

Wählen Sie ein Bild und  > **Diashow** > **Einstellungen** aus.

Video abspielen

Wählen Sie ein Video aus. Videos sind mit  gekennzeichnet.

Bilder und Videos können als E-Mail- oder Multimedia-Mitteilung an Sie gesendet werden. Um diese Bilder und Videos später anzuzeigen, speichern Sie diese in der Galerie.

Speichern eines Bildes oder Videos in der Galerie

- 1 Wählen Sie in der Multimedia-Mitteilung das Bild oder Video aus.
- 2 Tippen Sie auf das Display und wählen Sie  > **Speichern** aus.

Bilder und Videos können Ihnen auch von einem kompatiblen Gerät aus gesendet werden, z. B. über eine Bluetooth Verbindung. Sie können diese Bilder oder Videos in Galerie direkt anzeigen.

Tipp: Um ein Bild oder ein Video in einen sozialen Netzwerkdienst hochzuladen, wählen Sie das Element, tippen Sie auf das Display und wählen Sie .

Organisieren von Bildern

Sie können Ihre Bilder in Alben organisieren, damit Sie ein bestimmtes Bild später leichter wiederfinden können.

Wählen Sie  > **Galerie**.

Erstellen eines neuen Albums

Öffnen Sie die Registerkarte Alben  und wählen Sie . Geben Sie den Namen des Albums ein.

Bild in Album verschieben

- 1 Halten Sie ein Bild gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü **In Album einfügen**.
- 2 Wählen Sie das Album, in das das Bild verschoben werden soll. Um ein neues Album für das Bild zu erstellen, wählen Sie **Neues Album**.

Tipp: Um mehrere Bilder in ein Album zu verschieben, halten Sie ein Bild gedrückt und wählen Sie **Markieren** und anschließend ein Bild aus. Markieren Sie die Bilder und wählen Sie  > **In Album einfügen** aus.

Umbenennen oder Löschen eines Albums

Halten Sie das Album gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü **Umbenennen** oder **Löschen** aus.

Die Bilder und Videos im Album werden nicht von Ihrem Mobiltelefon gelöscht.

Freigeben eines Bildes oder Videos aus der Galerie

Möchten Sie Ihre Bilder oder Videos in einen sozialen Netzwerkdienst hochladen, damit Ihre Freunde und Verwandten sie sehen können? Laden Sie Ihre Bilder und Videos direkt aus Galerie hoch.

Wählen Sie  > **Galerie**.

- 1 Wählen Sie ein hochzuladendes Bild oder Video aus.
- 2 Tippen Sie auf das Bild, wählen Sie  und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Tipp: Wenn Sie mehrere Elemente übertragen möchten, wählen Sie in der Hauptansicht das Symbol  aus. Markieren Sie die gewünschten Elemente und wählen Sie erneut das Symbol  aus.

Tipp: Sie können Ihre Bilder und Videos auch mit einem anderen Nokia Mobiltelefon freigeben, das NFC unterstützt. Wählen Sie dazu ein Bild oder ein Video aus und berühren Sie den NFC-Bereich auf dem anderen Mobiltelefon mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons.

Kopieren Ihrer Bilder oder Videos zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer

Haben Sie Bilder oder Videos mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen, die Sie auf Ihrem Computer ansehen möchten? Oder möchten Sie Bilder oder Videos von Ihrem Mobiltelefon auf Ihren Computer kopieren? Sie können ein USB-Datenkabel verwenden, um Ihre Bilder und Videos zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem kompatiblen Computer zu kopieren.

- 1 Verwenden Sie ein geeignetes USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer anzuschließen.
Wenn Sie die Inhalte zwischen einer Speicherkarte im Mobiltelefon und einem Computer kopieren möchten, stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde.
- 2 Öffnen Sie die Nokia Ovi Suite auf Ihrem Computer, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Wenn Sie einen Dateimanager verwenden, um Bilder oder Videos in Ihren Mobiltelefonspeicher zu kopieren, kopieren Sie Bilder in den Ordner "Images" und Videos in den Ordner "Videos", um diese im Programm Galerie anzuzeigen.

Sichern von Bildern

Möchten Sie ganz sicher sein, dass wichtige Bilder nicht verloren gehen? Sichern Sie Ihre Bilder mit Nokia Ovi Suite.

- 1 Verwenden Sie ein geeignetes USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen Computer anzuschließen.
Wenn Sie die Inhalte zwischen einer Speicherkarte im Mobiltelefon und einem Computer kopieren möchten, stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde.
- 2 Öffnen Sie die Nokia Ovi Suite auf Ihrem Computer, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Synchronisieren von Galerie.

Bearbeiten der von Ihnen aufgenommenen Bilder



Sie können Effekte, Text, Clipart oder Rahmen zu Ihren Bildern hinzufügen.

Wählen Sie  > **Foto-Editor** und ein Bild.

- 1 Um einen Effekt anzuwenden, wählen Sie die gewünschte Option aus der erweiterten Symbolleiste aus.
- 2 Um das bearbeitete Bild zu speichern, wählen Sie  > **Speichern** aus. Das ursprüngliche Bild wird nicht durch das bearbeitete Bild ersetzt.

Um Ihre bearbeiteten Bilder später anzuzeigen, wählen Sie  > **Galerie**.

Video-Editor

Infos zum Video-Editor



Wählen Sie  > **Video-Edit.**

Sie können Bilder und Videos mit Musik, Effekten und Text untermalen und sie somit leicht in kurze Filme oder Diashows verwandeln.

Folgende Codecs und Dateiformate werden unterstützt: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV und AMR-NB/AMR-WB.

Speichern Sie die Tondateien, die Sie in einem Film verwenden möchten, im Ordner Tondateien auf Ihrem Mobiltelefon.

Eine DRM-geschützte Tondatei kann einem Film nicht hinzugefügt werden.

Erstellen eines Films

Sie können kurze Filme anhand von Ihren Bildern und Videos erstellen, um sie Freunden und Familienmitgliedern zugänglich zu machen.

Wählen Sie  > **Video-Edit.** und .

- 1 Um Ihrem Film Videos und Bilder hinzuzufügen, wählen Sie . Um die ausgewählten Dateien anzuzeigen, streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts.
- 2 Um Übergänge zwischen Videos und Bildern hinzuzufügen, Wählen Sie **+** aus.
- 3 Um Hintergrundklänge hinzuzufügen, wählen Sie .
- 4 Um Text oder Untertitel zu Ihrem Film hinzuzufügen, wählen Sie **Ab.**
- 5 Um Ihren Film zu bearbeiten, wählen Sie . Im Bearbeitungsmodus können Sie die Länge des Videos schneiden oder definieren, wie lange ein Bild angezeigt wird.
- 6 Um Ihren Film zu speichern, wählen Sie  > **Video speichern** aus.
Sie können den Film später erneut bearbeiten. Um Ihr Projekt zu speichern, wählen Sie  > **Projekt speichern** aus.

Um den Film später anzusehen, wählen Sie  > **Videos**.

Erstellen einer Diashow

Sie möchten aus Ihren Urlaubsbildern eine beeindruckende Diashow machen? Mit Vorlagen für verschiedene Stimmungen und Anlässe können Sie Diashows für Geburtstage, Partys oder Ferien machen.

Wählen Sie  > **Video-Edit.** und .

- 1 Wählen Sie eine Vorlage, die für die Diashow verwendet werden soll. Wenn Sie eine Vorlage wählen, wird eine Vorschau angezeigt.
- 2 Um zur Diashow Bilder hinzuzufügen, wählen Sie .
- 3 Um Hintergrundklänge hinzuzufügen, wählen Sie .
- 4 Um einen Titel hinzuzufügen, wählen Sie **Ab.**
- 5 Zeigen Sie eine Vorschau der Diashow an und speichern Sie sie.
Sie können die Diaschau später erneut bearbeiten. Um Ihr Projekt zu speichern, wählen Sie  > **Projekt speichern** aus.


Um die Diashow später anzusehen, wählen Sie  > **Videos.**

Anzeigen von Bildern und Videos auf einem Fernseher

Sie können Ihre Bilder und Videos auch auf einem kompatiblen Fernsehgerät Ihren Freunden und Familienangehörigen zeigen.

Dazu benötigen Sie das Nokia Videoanschlusskabel (separat erhältlich), und Sie müssen gegebenenfalls die TV-Ausgangseinstellungen sowie das Seitenverhältnis ändern. Um die TV-Ausgangseinstellungen zu ändern, wählen Sie  > **Einstellung.** und **Telefon** > **Zubehör** > **TV-Ausgang.**

- 1 Schließen Sie ein Nokia Videoanschlusskabel an den Videoeingang eines kompatiblen Fernseher an. Die Stecker und Anschlüsse sind entsprechend farbkodiert.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Videoanschlusskabels mit dem Nokia AV-Anschluss Ihres Mobiltelefons. Möglicherweise müssen Sie **TV-Ausgang** als USB-Modus auswählen.
- 3 Öffnen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

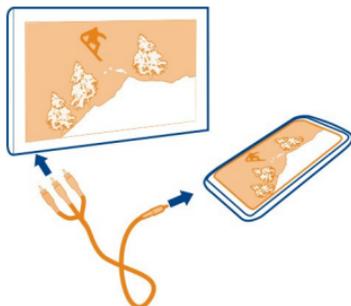

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

Videos und TV

Videos

Informationen zu Videos



Wählen Sie  > **Videos**.

Sie können unterwegs mit Ihrem Telefon Videos durchsehen, herunterladen und ansehen.

Tipp: Neue interessante Videos finden Sie im Nokia Store. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Video abspielen

Wählen Sie  > **Videos**.

Um Ihre Videosammlung zu durchsuchen, öffnen Sie die Registerkarte  aus. Um die von Ihnen aufgezeichneten Videos zu durchsuchen, wählen Sie  > **Galerie**.

Um Videos von Videodiensten zu streamen oder herunterzuladen, öffnen Sie die Registerkarte .

Ansehen eines Videos

Wählen Sie ein Video aus, das Sie abspielen möchten. Um auf die Bedienelemente des Video-Players zuzugreifen, tippen Sie auf das Display.

Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe

Wählen Sie  oder  aus.

Vor- oder Rücklauf

Drücken Sie lange auf  oder .

Wenn das Seitenverhältnis des Videos nicht mit dem Display Ihres Mobiltelefons übereinstimmt, können Sie das Bild vergrößern oder strecken, so dass es das Display ausfüllt.

Vergrößern oder Strecken des Bildes

Wählen Sie  > **Bildformat ändern**.

Anzeigen von Videos mit Untertiteln

Wählen Sie  > **Videos** aus.

Videountertitel werden automatisch angezeigt, wenn die Untertiteldatei den gleichen Namen und den gleichen Speicherort wie die Videodatei aufweist.

Die Dateiformate für Untertitel SRT und SUB und die Zeichenkodierungen ANSI und UNICODE werden unterstützt. Unicode UTF-8- oder UTF-16-Dateien müssen am Anfang der Datei ein BOM (Byte Order Mark) enthalten.

- 1 Suchen Sie eine SRT- oder SUB-Untertiteldatei für Ihr Video.
- 2 Geben Sie der Untertiteldatei den Namen der Videodatei.
- 3 Kopieren Sie die Untertiteldatei in den Ordner, in dem sich die Videodatei befindet.

Kopieren Ihrer Videos zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer

Haben Sie Videos mit Ihrem Mobiltelefon aufgezeichnet, die Sie sich auf Ihrem Computer ansehen möchten? Oder möchten Sie Ihre Videos von Ihrem Mobiltelefon auf Ihren Computer kopieren? Verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihre Videos zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer zu kopieren.

- 1 Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein geeignetes USB-Datenkabel an einen Computer an.
Wenn Sie zwischen einer Speicherkarte in Ihrem Mobiltelefon und einem Computer kopieren, stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte eingelegt ist.

- Öffnen Sie die Nokia Ovi Suite auf Ihrem Computer, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Web-TV-Sendungen



Sie können auf dem Laufenden bleiben und die neuesten Folgen Ihrer Lieblings-TV-Serien anschauen.

Wählen Sie  > **Videos** und einen Dienst.

Wenn Sie Inhalte über das Mobilfunknetz streamen möchten, müssen Sie eine 3G,-, 3.5G,- oder WLAN-Verbindung verwenden. Bei Verwendung von Web-TV-Diensten werden u. U. große Datenmengen übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren im Mobilfunknetz erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die Auswahl der vorinstallierten Web-TV-Dienste hängt vom jeweiligen Land und dem Netzdienstanbieter ab. Der Inhalt der Web-TV-Dienste ist je nach Dienst verschieden.

- Um Web-TV-Inhalt zu durchsuchen, streichen Sie über das Display.
- Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie das Miniaturbild.
- Um während der Wiedergabe die Bedienelemente anzuzeigen oder auszublenden, tippen Sie auf das Display.
- Um die Lautstärke zu ändern, verwenden Sie die Lautstärketasten.

Hinzufügen eines Web-TV-Widgets zur Startansicht

Tippen in der Startansicht lange auf einen leeren Bereich und wählen Sie **Widget hinzufügen** sowie den gewünschten Web-TV-Dienst aus.

Suchen weiterer Web-TV-Dienste

Um Web-TV-Dienste aus dem Nokia Store herunterzuladen, wählen Sie **Mehr laden**. Heruntergeladene Dienste werden im Ordner "Programme" gespeichert. Sie können sie jedoch in einen anderen Ordner verschieben, z. B. einen speziellen Web-TV-Ordner. Weitere Informationen zum Nokia Store erhalten Sie unter www.nokia.com.

Musik und Audio

Player

Info zum Musik-Player



Wählen Sie  > **Player**.

Mit dem Musik-Player Ihres Mobiltelefons können Sie unterwegs Musik und Podcasts anhören.

Musikwiedergabe

Wählen Sie  > **Player**.

- 1 Wählen Sie das Symbol  und die gewünschte Ansicht aus. Sie können die Songs nach Song, Genre oder Album durchsuchen.
- 2 Wählen Sie einen Titel oder ein Album aus.

Tip: Um die Songs in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, wählen Sie das Symbol  aus.

Pausieren und Fortsetzen der Wiedergabe


Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie das Symbol  aus. Um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie das Symbol  aus.

Vor- oder Rücklauf in einem Song

Drücken Sie lange auf das Symbol  oder .

Wiederholte Wiedergabe eines Titels

Wählen Sie das Symbol  aus.

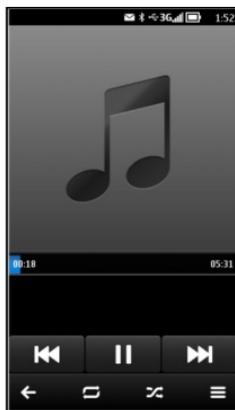

Tip: Bei der Rückkehr in die Startansicht können Sie die Musik im Hintergrund laufenlassen.

Neue Wiedergabeliste

Möchten Sie je nach Stimmung unterschiedliche Musiktitel anhören? Mit Wiedergabelisten können Sie eine Liste mit Songs erstellen, die in einer bestimmten Reihenfolge abgespielt werden sollen.

Wählen Sie  > **Player**.

- 1 Halten Sie den Song gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Zur Wiedergabeliste hinzuf..**
- 2 Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.

Abspielen einer Wiedergabeliste

Wählen Sie  > **Wiedergabelisten** und die gewünschte Wiedergabeliste aus.

Entfernen eines Songs aus der Wiedergabeliste


Halten Sie in der Ansicht für die Wiedergabeliste den Song gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Entfernen**.

Hierbei wird der Song lediglich aus der Wiedergabeliste, nicht jedoch vom Mobiltelefon entfernt.

Tipp: Player erstellt automatisch eine Wiedergabeliste der am häufigsten wiedergegebenen Songs, der vor kurzem wiedergegebenen Songs und der vor kurzem hinzugefügten Songs.

Kopieren von Musik von Ihrem PC

Sind auf Ihrem PC Musiktitel gespeichert, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon anhören möchten? Die Nokia Ovi Suite bietet die schnellste Möglichkeit, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren. Sie können damit außerdem auch Ihre Musiksammlung verwalten und synchronisieren.

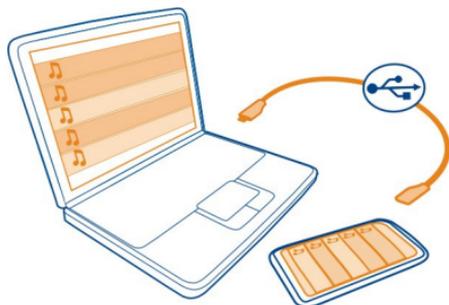

- 1 Verwenden Sie ein geeignetes USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer anzuschließen.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Mobiltelefon vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie **USB > Nokia Ovi Suite** aus.

- Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Nokia Ovi Suite. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version der Nokia Ovi Suite verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Nokia Ovi Suite-Hilfe.

Laden Sie die aktuelle Version der Nokia Ovi Suite auf www.nokia.com/software herunter.

Einige Musikdateien sind möglicherweise durch Digital Rights Management (DRM) geschützt und können nur auf einem Mobiltelefon wiedergegeben werden.

Info zu Nokia Musik



Wählen Sie   > **Ovi Musik**.

Mit Nokia Musik können Sie Songs kaufen und auf Ihr Mobiltelefon und Ihren Computer herunterladen. Entdecken Sie mit Nokia Musik neue Musik und alte Lieblingslieder.

Es stehen je nach Land Ihres Wohnsitzes verschiedene Dienste und Optionen zur Verfügung.

Zum Herunterladen von Musik benötigen Sie ein Nokia Konto. Dies ist kostenlos.

Sie können ein Nokia Konto erstellen, Nokia Musik beitreten und sich über folgende Optionen bei Ihrem Konto anmelden:

- Ihr Telefon
- Webbrowser (kompatibel)
- Nokia Ovi Suite

Falls Sie bereits über ein Nokia Konto verfügen, können Sie dieses für Nokia Musik verwenden.

Falls Sie noch über Guthaben oder Downloads verfügen oder mit Ihrem Nokia Konto unbegrenzt Downloads durchführen können, deaktivieren Sie dieses Konto nicht, um diese nicht zu verlieren.

Geschützte Inhalte

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte, wie z. B. Bilder, Videos und Musik, werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, die Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts festlegt. Songs, die durch die Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) geschützt sind, können nicht als Klingel- oder Alarmtöne verwendet werden.

Sie können die Details und den Status von Lizenzen anzeigen sowie Lizenzen wieder aktivieren und entfernen.

Verwalten von Lizenzen für digitale Rechte

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Telefon** > **Telefonmanagement** > **Sicherheitseinstellungen** > **Geschützter Inhalt.**

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: WM DRM 10 und OMA DRM 2.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenzen die Sicherungsfunktion der Nokia Ovi Suite.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenzen, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenzen müssen möglicherweise auch bei einer Beschädigung der Dateien auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Aufnahme von Tönen

Wählen Sie  > Aufnahme.

Aufnahmen von Soundclips

Wählen Sie  aus.

Anhalten der Aufzeichnung

Wählen Sie  aus. Der Soundclip wird automatisch im Ordner Tondateien des Programms Dateien gespeichert.

Senden eines aufgenommenen Soundclips als Audiomitteilung

Wählen Sie  > Senden aus.

Wiedergeben von Musik über ein Radio

Der UKW-Sender

 Wählen Sie  > Radiowied..

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherte Musik über ein kompatibles UKW-Radio, z. B. ein Autoradio oder eine Stereoanlage, wiedergeben.

Die Reichweite des UKW-Senders liegt bei maximal 2 Metern. Hindernisse wie Wände, andere elektronische Geräte oder öffentliche Radiosender können Störungen in der Übertragung verursachen. Der Frequenzbereich des UKW-Senders ist je nach Region unterschiedlich.

Der UKW-Sender verursacht möglicherweise Störungen bei UKW-Radios in der näheren Umgebung, die auf derselben Frequenz empfangen. Suchen Sie zur Vermeidung von Störungen immer nach einer freien UKW-Frequenz auf dem Empfängerradio, bevor Sie den UKW-Sender aktivieren.

Der UKW-Sender kann nicht gleichzeitig mit dem UKW-Radio auf dem Mobiltelefon verwendet werden.

Abspielen eines Songs über das Radio

Möchten Sie Musik mit einer höheren Lautstärke oder über qualitativ hochwertigere Hi-Fi-Stereolautsprecher wiedergeben? Sie können Musik über das UKW-Radio abspielen.

- 1 Stellen Sie das Empfängerradio auf eine freie Frequenz ein.
- 2 Wählen Sie  > Player.

- 3 Wählen Sie einen Musiktitel oder eine Wiedergabeliste aus.
- 4 Wählen Sie  > **Wiedergabe über Radio**.
- 5 Geben Sie die Frequenz ein, die Sie für das Empfängerradio einstellen haben. Ist beispielsweise in Ihrer Region die Frequenz 107,8 MHz frei und stellen Sie Ihr UKW-Radio auf diese Frequenz ein, müssen Sie auch den UKW-Sender auf 107,8 MHz einstellen.

Um die Lautstärke einzustellen, verwenden Sie die Lautstärkeregelung am Empfängerradio. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist.

Tipp: Um den UKW-Sender schnell und einfach aktivieren oder deaktivieren zu können, fügen Sie Ihrer Startansicht das Wiedergabe über Radio-Widget hinzu.

Diese Anwendung wird nur für den privaten Gebrauch legal erworbener Inhalte bereitgestellt.

UKW-Radio

Das UKW-Radio

 Wählen Sie  > **UKW-Radio**.

Sie können sich mit Ihrem Mobiltelefon UKW-Radiosender anhören. Schließen Sie einfach ein Headset an und wählen Sie einen Sender aus.

Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset an das Gerät anschließen. Das Headset fungiert als Antenne.



Es ist nicht möglich, über ein Bluetooth Headset Radio zu hören.

Sie können sogar Radio hören, wenn sich das Mobiltelefon im Offline-Modus befindet und Sie keine Verbindung zum Mobilfunknetz haben. Die Qualität der Radioübertragung ist von der Stärke des UKW-Funksignals am Standort abhängig.

Während Sie Radio hören, können Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen. Das Radio wird während eines aktiven Anrufs automatisch stumm geschaltet.

Suchen und Speichern von Radiosendern

Suchen Sie nach Ihren Lieblings-Radiosendern und speichern Sie sie, damit Sie sie schnell wiederfinden.

Wählen Sie  > **UKW-Radio**.

Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal verwenden, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren Radiosendern. Werden keine Radiosender gefunden, können Sie die Frequenz manuell einstellen. Sie können außerdem später die automatische Sendersuche verwenden.

Manuelles Einstellen der Frequenz

- 1 Wählen Sie  >  > **Sender manuell einstellen** aus.
- 2 Um die Frequenz einzugeben, verwenden Sie die Pfeil-nach-oben bzw. die Pfeil-nach-unten-Taste. Der unterstützte Frequenzbereich ist 87,5–108,0 MHz.

Suchen nach verfügbaren Sendern

Wählen Sie  >  aus.

Radioempfang

Hören Sie unterwegs Ihre Lieblings-Radiosender!

Wählen Sie  > **UKW-Radio**.

Wechseln zum folgenden oder vorhergehenden Sender

Wählen Sie das Symbol  oder  aus.

Anzeigen aller verfügbaren Sender

Wählen Sie das Symbol  aus.

Suchen nach weiteren verfügbaren Sendern

Drücken Sie lange auf das Symbol  oder .

Sie können das Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch nach einer alternativen Frequenz für den aktuellen Sender gesucht wird, wenn der Empfang schlecht ist.

Automatisches Suchen nach alternativen Frequenzen

Wählen Sie  > **Alternative Frequenzen** > **Automat. Suche ein**.

Tipp: Um leicht auf das Radio zugreifen zu können, fügen Sie das Radio-Widget zur Startansicht hinzu.

Neuanordnen der Liste der gespeicherten Sender

Sie können die Liste der gespeicherten Sender so anordnen, dass sich Ihre Lieblingsender am Anfang der Liste befinden.

Wählen Sie  > **UKW-Radio**.

Die gespeicherten Stationen werden in der Ansicht Senderliste aufgeführt.

Verschieben eines Senders in der Liste

- 1 Wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol  aus.
- 2 Halten Sie einen Sendernamen gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Verschieben**.
- 3 Wählen Sie die neue Position in der Liste.

Karten

Navigation zu einem Ziel

 Wählen Sie  > **Karten**.

Karten zeigt Ihnen die Umgebung, hilft Ihnen bei der Planung Ihrer Route und führt Sie zu Ihrem Ziel - kostenlos. Mit Karten haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Finden von Städten, Straßen und Diensten
- Erreichen Ihres Ziels durch Richtungsanweisungen
- Synchronisieren Sie Ihre Lieblingsstandorte und -routen zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Internetdienst Nokia Karten.
- Prüfen von Wettervorhersagen und sonstiger lokaler Informationen, falls verfügbar

Tipp: Mit dem Internetdienst Nokia Karten können Sie Routen auf Ihrem Computer planen und diese auf Ihr Mobiltelefon kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/maps.

Einige Dienste stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung und werden möglicherweise nur in bestimmten Sprachen zur Verfügung gestellt. Die Dienste können netzabhängig sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

Eigene Position

Anzeigen Ihres Standorts und der Karte

Zeigen Sie Ihren aktuellen Standort auf der Karte an und durchsuchen Sie Karten verschiedener Städte und Länder.

Wählen Sie  > **Karten** und **Karte**.

 gibt Ihre aktuelle Position an, sofern verfügbar. Bei der Suche nach Ihrer Position blinkt . Wenn Ihre Position nicht verfügbar ist, gibt  Ihre letzte bekannte Position an.

Wenn keine genaue Standortbestimmung verfügbar ist, zeigt ein roter Ring um das Positionssymbol herum Ihre ungefähre Position an. In dicht besiedelten Gebieten steigt die Genauigkeit der Schätzung, und der rote Ring ist kleiner als in dünn besiedelten Gebieten.

Stöbern auf der Karte

Ziehen Sie die Karte mit dem Finger. Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

Anzeigen Ihrer aktuellen oder letzten bekannten Position

Wählen Sie .

Wenn Sie einen Standort suchen oder zu einem Standort navigieren und mithilfe des Dienstes Details zum Standort anzeigen, z. B. Wetter, werden die Informationen für den aktuell angezeigten Standort angezeigt. Um erneut Ihre aktuelle Position oder Informationen zu Ihrer aktuellen Position anzuzeigen, wählen Sie  aus.

Vergrößern oder Verkleinern

Wählen Sie + oder -.

Tipp: Zum Vergrößern können Sie auch zwei Finger auf die Karte legen und diese voneinander wegbewegen bzw. das Bild verkleinern, indem Sie die Finger zueinander bewegen. Nicht alle Mobiltelefone unterstützen diese Funktion.

Wenn Sie ein Gebiet ansteuern, das sich nicht auf den bereits auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Straßenkarten befindet und Sie über eine aktive Datenverbindung verfügen, werden automatisch neue Straßenkarten heruntergeladen.

Verhindern des automatischen Herunterladens neuer Straßenkarten

Wählen Sie in der Hauptansicht  > **Internet** > **Verbindung** > **Offline aus**.

Wenn Sie auf die neueste Version des Programms Karten aktualisieren, werden auch neue Straßenkarten heruntergeladen. Wenn Sie Karten nach einem Update zum ersten Mal verwenden, wählen Sie **Ovi Karten online verwenden**. Sie benötigen eine aktive Datenverbindung.

Die Abdeckung einer Karte variiert je nach Land und Region.

Kartenansicht



- 1 Gewählter Standort
- 2 Anzeigebereich
- 3 Sehenswürdigkeit (zum Beispiel Bahnhof oder Museum)
- 4 Informationsbereich
- 5 Kompass

Ändern der Kartenanzeige

Zeigen Sie die Karte in unterschiedlichen Modi an, um schnell und einfach Ihren Aufenthaltsort zu ermitteln.

Wählen Sie  > **Karten** und **Karte**.

Wählen Sie  und eine der folgenden Optionen:

Kartenansicht — In der Standardkartenansicht können Details wie Ortsnamen oder Autobahnnummern einfach abgelesen werden.

Satellitenansicht — Verwenden Sie Satellitenbilder, um eine detaillierte Ansicht zu erhalten.

Geländeansicht — Stellen Sie auf einen Blick den Geländetyp fest – beispielsweise, wenn Sie abseits befestigter Wege reisen.

3D-Ansicht — Ändern Sie die Perspektive der Karte, um eine realistischere Ansicht zu erhalten.

Orientierungspunkte — Zeigen Sie markante Gebäude und Sehenswürdigkeiten auf der Karte an.

Nachtmodus — Verdunkeln Sie die Farben der Karte. Wenn Sie nachts reisen, ist die Karte in diesem Modus leichter abzulesen.

Schiennetz — Die Routen der ausgewählten Verkehrsmittel, wie Metro oder Straßenbahn, werden angezeigt.

Die verfügbaren Optionen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Die nicht verfügbaren Optionen sind ausgeblendet.

Herunterladen und Aktualisieren von Karten

Speichern Sie neue Karten vor Reiseantritt auf Ihrem Mobiltelefon, sodass Sie die Karten auch ohne Internetverbindung durchsuchen können, wenn Sie unterwegs sind.

Um Karten auf Ihr Mobiltelefon zu laden und zu aktualisieren, ist eine aktive WLAN-Verbindung erforderlich.

Herunterladen von Karten

- 1 Wählen Sie **Update > Neue Karten hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen Kontinent und ein Land aus, und wählen Sie **Herunterladen**. Wenn Sie den Download zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen möchten, wählen Sie **Unterbrechen** oder **Abbrechen**.

Tipp: Sie können auch das Programm Nokia PC Suite verwenden, um die aktuellen Straßenkarten und Sprachführungsdateien auf Ihren kompatiblen Computer herunterzuladen und auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren. Weitere Informationen zu Nokia Ovi Suite finden Sie unter www.ovi.com.

Wenn Sie eine neuere Version des Programms Karten auf Ihrem Mobiltelefon installieren, werden die Länder- oder Regionskarten gelöscht. Bevor Sie die Nokia Ovi Suite nutzen können, um neue Länder- oder Regionskarten herunterzuladen, öffnen und schließen Sie bitte das Programm Karten und stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Nokia Ovi Suite auf Ihrem Computer installiert haben.

Aktualisieren von Karten

Wählen Sie **Update** > **Nach Updates suchen**.

Verwenden des Kompasses

Wenn der Kompass aktiviert ist, drehen sich die Kompassnadel und die Karte automatisch in die Richtung, in die die obere Kante Ihres Mobiltelefons zeigt.

Wählen Sie  > **Karten** und **Karte**.

Aktivieren des Kompasses

Wählen Sie .

Deaktivieren des Kompasses

Wählen Sie erneut . Die Karte ist nach Norden ausgerichtet.

Der Kompass ist aktiv, wenn er grün ist. Wenn der Kompass rot ist, muss er kalibriert werden.

Kalibrieren des Kompasses

Drehen Sie das Mobiltelefon um, bis es einen Signalton ausgibt oder vibriert.



Der Kompass verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit. Elektromagnetische Felder, Metallgegenstände und andere äußere Umstände können die Genauigkeit des Kompasses weiter beeinflussen. Der Kompass muss stets ordnungsgemäß kalibriert sein.

Informationen zu Standortbestimmungsmethoden

Karten zeigt Ihren Standort auf der Karte mithilfe einer Methode an, die auf GPS, A-GPS, WLAN oder Netz (Funkzellenidentität) basiert.

Bei GPS (Global Positioning System) handelt es sich um ein satellitenbasiertes Navigationssystem, das für die Berechnung Ihres Standortes verwendet wird. A-GPS (Assisted GPS) ist ein Netzdienst, der Ihren GPS-Empfänger unterstützt. Hierdurch wird die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Standortbestimmung verbessert. Zusätzlich können weitere Erweiterungen für GPS verwendet werden, um die Standortbestimmung zu verbessern und zu beschleunigen. Diese erfordern möglicherweise die Übertragung geringerer Datenmengen über das Mobilfunknetz.

Die WLAN-Standortbestimmung verbessert die Genauigkeit der Standortbestimmung, wenn keine GPS-Signale verfügbar sind, insbesondere in Gebäuden oder zwischen hohen Gebäuden.

Mit einer Positionierung auf Basis des Mobilfunknetzes (Zellen-ID) wird die Position über das Netzsystem angezeigt, mit dem Ihr Mobiltelefon derzeit verbunden ist.

Um Datenübertragungskosten zu vermeiden, können Sie A-GPS-, WLAN- und netzbasierte (Zellen-ID-basierte) Standortbestimmung unter den Einstellungen zu den Standortbestimmung Ihres Mobiltelefons deaktivieren. Die Berechnung Ihres Standorts kann dann aber ggf. länger dauern, ungenauer sein und der GPS-Empfänger kann die Verbindung zum Standort häufiger verlieren.

Die Verfügbarkeit und die Qualität der GPS-Signale können durch Ihren Standort, durch die Satellitenpositionen, durch Gebäude, natürliche Hindernisse, Wetterbedingungen sowie durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden. In Gebäuden oder unterirdisch sind GPS-Signale möglicherweise nicht verfügbar.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Standortbestimmungen ein, und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die Standortdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Je nach Verfügbarkeit und Qualität der GPS-Verbindung weist der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit auf.

! **Hinweis:** In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Je nach verfügbaren Standortbestimmungsmethoden kann die Genauigkeit zwischen wenigen Metern und mehreren Kilometern schwanken.

Suchen

Suchen nach einem Ort

Karten unterstützt Sie bei der Suche nach bestimmten Orten und Firmen.

Wählen Sie  > **Karten** und **Karte** > **Suche**.

- 1 Geben Sie Suchwörter ein, wie zum Beispiel eine Anschrift oder einen Ortsnamen.
- 2 Wählen Sie ein Element aus der Liste der Vorschläge.
Der Standort wird auf der Karte angezeigt.

Rückkehr zur Liste der Vorschläge

Wählen Sie **Suchen**.

Tipp: In der Suchansicht können Sie außerdem aus der Liste Ihrer bisherigen Suchbegriffe auswählen.

Suchen nach anderen Arten von Orten in der Nähe

Wählen Sie **Kategorien** und eine Kategorie wie Einkaufen, Hotel oder öffentliche Verkehrsmittel.

Prüfen Sie, ob die Suchbegriffe richtig geschrieben sind, wenn keine Ergebnisse gefunden werden. Probleme mit der Internetverbindung können sich ebenfalls auf das Ergebnis auswirken, wenn die Suche online erfolgt.

Wenn Karten des gesuchten Gebiets auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, können Sie Suchergebnisse zur Vermeidung von Datenübertragungskosten auch ohne aktive Internetverbindung erhalten, doch die Suchergebnisse sind womöglich eingeschränkt.

Anzeigen von Ortsdaten

Sie erhalten weitere Informationen über einen bestimmten Standort oder Ort wie ein Hotel oder Restaurant (falls verfügbar).

Wählen Sie  > **Karten** und **Karte** > **Suche**.

Die verfügbaren Optionen können je nach Region unterschiedlich sein. Um alle verfügbaren Details zu einem Ort anzuzeigen, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

Anzeigen von Informationen über einen Ort

Suchen Sie nach einem Ort. Wählen Sie den Ort und seinen Informationsbereich aus.

Bewerten eines Ortes

Suchen Sie nach einem Ort. Wählen Sie den Ort, seinen Informationsbereich **Bewerten** und die Bewertung mit Sternen aus. Um zum Beispiel einen Ort mit 3 von 5 Sternen zu bewerten, wählen Sie den dritten Stern.

Wenn Sie einen Ort finden, der nicht existiert oder unzutreffende Angaben, wie etwa falsche Kontaktinformationen oder einen falschen Standort, enthält, sollten Sie dies Nokia melden.

Melden von unzutreffenden Ortsinformationen

Wählen Sie den Ort, seinen Informationsbereich, **Berichten** und die entsprechende Option.

Favoriten

Speichern oder Anzeigen eines Ortes oder einer Route

Speichern Sie Adressen, POIs und Routen, damit sie später schnell verwendet werden können.

Wählen Sie  > **Karten**.

Speichern eines Orts

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Tippen Sie auf den Ort. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suche**.
- 3 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

Speichern einer Route

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Tippen Sie auf den Ort. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suche**.
- 3 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes.
- 4 Wählen Sie **Navigieren** > **Zu Route hinzufügen**, um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie **Neuen Routenpkt. hinzuf.** und die entsprechende Option.
- 6 Wählen Sie **Route zeigen** > **Optionen** > **Route speichern**.

Anzeigen eines gespeicherten Ortes

Wählen Sie in der Hauptansicht **Favoriten** > **Orte**, den Ort und **Auf Karte zeigen**.

Anzeigen einer gespeicherten Route

Wählen Sie in der Hauptansicht **Favoriten** > **Routen** und die Route.

Anzeigen und Organisieren von Orten oder Routen

Über Ihre Favoriten können Sie schnell auf Ihre gespeicherten Orte und Routen zugreifen.

Gruppieren Sie die Orte und Routen in einer Sammlung, beispielsweise, wenn Sie eine Reise planen.

Wählen Sie  > **Karten und Favoriten.**

Anzeigen eines gespeicherten Orts auf der Karte

- 1 Wählen Sie **Orte**.
- 2 Navigieren Sie zum Ort.
- 3 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Um zur Liste der gespeicherten Orte zurückzukehren, wählen Sie **Liste**.

Erstellen einer Sammlung

Wählen Sie **Neue Sammlung erstellen** und geben Sie einen Sammlungsnamen ein.

Hinzufügen eines gespeicherten Orts zu einer Sammlung

- 1 Wählen Sie **Orte** und den Ort.
- 2 Wählen Sie **Samml. organisieren**.
- 3 Wählen Sie **Neue Sammlung** oder eine vorhandene Sammlung.

Umbenennen oder Löschen eines gespeicherten Ortes in einer Sammlung

- 1 Wählen Sie **Orte**.
- 2 Wählen Sie den Ort aus und wählen Sie dann im Pop-up-Menü die gewünschte Option.

Umbenennen oder Löschen einer Route in einer Sammlung

- 1 Wählen Sie **Routen**.
- 2 Halten Sie die Route gedrückt und wählen Sie dann im Pop-up-Menü die gewünschte Option.

Senden eines Ortes an einen Freund

Wenn Sie Ihren Freunden zeigen möchte, wo sich ein Ort auf der Karte befindet, können Sie ihnen den Ort senden.

Wählen Sie  > **Karten und Karte.**

Damit Sie sich den Standort Ihrer Freunde auf einer Karte anzeigen lassen können, müssen Ihre Freunde kein Nokia Mobiltelefon haben. Sie benötigen jedoch eine aktive Internetverbindung.

- 1 Wählen Sie einen Ort und seinen Informationsbereich aus.
- 2 Wählen Sie **Freigeben** > **Per SMS freigeben** oder **Per E-Mail freigeben**.

Ihr Freund erhält eine E-Mail oder Kurzmitteilung mit einem Link zum Standort auf der Karte. Zum Öffnen des Links ist eine Netzverbindung erforderlich.

Synchronisieren Ihrer Favoriten

Planen Sie eine Reise am Computer auf der Internetseite von Nokia Karten, synchronisieren Sie die gespeicherten Orte und Routen mit Ihrem Mobiltelefon und rufen Sie den Plan unterwegs auf.

Um Orte oder Routen zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Internetdienst Nokia Karten synchronisieren zu können, müssen Sie bei Ihrem Nokia Konto angemeldet sein.

Wählen Sie  > **Karten**.

Synchronisieren gespeicherter Orte und Routen

Wählen Sie **Favoriten** > **Mit Ovi synchronisieren**. Falls Sie kein Nokia Konto haben, werden Sie aufgefordert, eins zu erstellen.

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Ihre Favoriten automatisch synchronisiert werden, wenn Sie das Programm Karten öffnen oder schließen.

Automatisches Synchronisieren Ihrer Favoriten

Wählen Sie  > **Synchronisation** > **Bei Start u. Beend..**

Für die Synchronisierung ist eine aktive Internetverbindung erforderlich. Während des Vorgangs werden u. U. große Datenmengen über das Netz Ihres Dienstanbieters übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Um den Internetdienst Nokia Karten zu nutzen, wechseln Sie zu www.nokia.com/maps.

Einchecken

Mit der Eincheck-Funktion können Sie Ihre Aufenthaltsorte für sich protokollieren. Halten Sie Ihre Freunde und Kontakte in sozialen Netzwerken über Ihre Aktivitäten auf dem Laufenden, und teilen Sie anderen in Ihren bevorzugten sozialen Netzwerkdiensten Ihren Aufenthaltsort mit.

Wählen Sie  > **Karten** und **Check in**.

Zur Verwendung dieser Funktion benötigen Sie ein Nokia-Konto. Sie benötigen außerdem ein Konto bei einem sozialen Netzwerkdienst, um anderen Ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Die unterstützten sozialen Netzwerkdienste können sich je nach Land oder Region unterscheiden.

- 1 Melden Sie sich bei Ihrem Nokia Konto an bzw. erstellen Sie eines, falls Sie noch kein Nokia Konto haben.

- 2 Sie können in den von Ihnen verwendeten sozialen Netzwerkdiensten anderen Ihren Aufenthaltsort mitteilen. Wenn Sie Ihren Standort zum ersten Mal mitteilen, können Sie Ihre Kontoanmeldedaten für die verwendeten Dienste festlegen. Wählen Sie , um Konten zu einem späteren Zeitpunkt einzurichten.
- 3 Wählen Sie Ihren aktuellen Standort aus.
- 4 Schreiben Sie die Statusaktualisierung.
Sie können die Statusaktualisierung nur in ausgewählten Diensten veröffentlichen, die Sie eingerichtet haben. Wählen Sie das Logo des entsprechenden Dienstes aus, um einen Dienst auszuschließen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **und posten auf**, um alle Dienste auszuschließen und Ihre Aufenthaltsorte und Statusaktualisierungen für sich zu behalten.
- 5 Wählen Sie **Check in**.

Je nach Social-Networking-Dienst können Sie Ihrem Posting gegebenenfalls auch Bilder hinzufügen.

Anzeigen Ihrer Eincheck-Historie

Wählen Sie .

Wenn Sie einchecken und anderen Ihren Aufenthaltsort mitteilen möchten, benötigen Sie Internetanschluss. Dabei können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Die sozialen Netzwerkdienste sind Dienste von Drittanbietern und werden nicht von Nokia bereitgestellt. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des sozialen Netzwerkdienstes, den Sie verwenden, da Sie Ihre Daten möglicherweise vielen Personen zur Verfügung stellen. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerkdienstes gelten für die Freigabe von Daten über diesen Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzmaßnahmen dieses Dienstes vertraut.

 **Wichtig:** Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.

Fahren und Gehen

Aktivieren der Sprachführung

Die Sprachführung – sofern für Ihre Sprache verfügbar – weist Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel, sodass Sie die Fahrt entspannter genießen können.

Wählen Sie  > **Karten** und danach **Fahren** oder **Gehen**.

Wenn Sie die Navigation für Fahrzeuge oder Fußgänger zum ersten Mal nutzen, werden Sie gebeten, eine Sprache für die Sprachführung auszuwählen und die entsprechenden Dateien herunterzuladen.

Wenn Sie eine Sprache auswählen, die Straßennamen beinhaltet, werden auch die Straßennamen angesagt.

Ändern der Sprache für die Sprachführung

Wählen Sie in der Hauptansicht  > **Navigation** > **Fahrzeug-Sprachführung** oder **Fußgänger-Sprachf.** und die entsprechende Option.

Deaktivieren der Sprachführung

Wählen Sie in der Hauptansicht  > **Navigation** > **Fahrzeug-Sprachführung** oder **Fußgänger-Sprachf.**, und wählen Sie **Keine**.

Wiederholen der sprachgesteuerten Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen** > **Wiederholen**.

Einstellen der Lautstärke für die sprachgesteuerte Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen** > **Lautstärke**.

Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie während der Fahrt detaillierte Richtungsanweisungen benötigen, finden Sie mit Unterstützung von Karten Ihr Ziel.

Wählen Sie  > **Karten und Fahren**.

Ansteuern eines Ziels

Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Ansteuern Ihrer Heimatadresse

Wählen Sie **Nach Hause**.

Sie können ohne festes Ziel losfahren. Die Karte folgt Ihrem Standort und Verkehrsinformationen werden automatisch angezeigt, wenn diese Informationen verfügbar sind. Um das Ziel später festzulegen, wählen Sie **Ziel** aus.

Die Karte dreht sich standardmäßig in Ihre Fahrtrichtung.

Ausrichten der Karte nach Norden

Wählen Sie  aus. Um die Karte wieder zurück in Ihre Fahrtrichtung auszurichten, wählen Sie  aus.

Wenn Sie **Nach Hause** oder **N. Hause gehen** zum ersten Mal auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Heimatadresse anzugeben.

Ändern Ihrer Heimatadresse

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht  aus.
- 2 Wählen Sie **Navigation** > **Heimatadresse** > **Neu**.
- 3 Wählen Sie die entsprechende Option.

Wechseln von Ansichten während der Navigation

Streichen Sie nach links, um **2D**, **3D**, **Pfeilansicht** oder **Routenübersicht** auszuwählen.

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

Navigationsansicht



- 1 Route
- 2 Ihr Standort und Ihre Richtung
- 3 Informationsleiste (Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit)

Abrufen von Verkehrs- und Sicherheitsinformationen

Noch bequemer fahren Sie mit Echtzeitinformationen über Verkehrsstörungen, Spurassistent und Geschwindigkeitswarnungen, sofern in Ihrem Land oder Ihrer Region verfügbar.

Wählen Sie  > **Karten und Fahren**.

Anzeigen von Verkehrsstörungen auf der Karte

Wählen Sie während der Navigation **Optionen** > **Verkehrsinf.**. Die Störungen werden als Dreiecke und Linien angezeigt.

Aktualisieren von Verkehrsinformationen

Wählen Sie **Optionen** > **Verkehrsinf.** > **Verk.-infos aktual.**.

Beim Planen einer Route können Sie das Mobiltelefon so einstellen, dass Verkehrsstörungen wie Staus oder Baustellen umgangen werden.

Umgehen von Verkehrsstörungen

Wählen Sie in der Hauptansicht  > **Navigation** > **Wegen Verkehr umleiten** aus.

Während der Fahrt können Ihnen Radargeräte zur Geschwindigkeitsmessung angezeigt werden, sofern diese Funktion in Ihrem Gerät aktiviert ist. In einigen Ländern ist das Anzeigen von Geschwindigkeitskontrollen verboten oder unterliegt gesetzlichen Beschränkungen. Nokia übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben oder die Folgen, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen können.

Ansteuern des Ziels zu Fuß

Bei der Fußgängernavigation leitet Karten Sie über Plätze und durch Parks, Fußgängerzonen und sogar Einkaufszentren.

Wählen Sie  > **Karten** und **Gehen**.

Ansteuern des Ziels zu Fuß

Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Ansteuern der Heimatadresse zu Fuß

Wählen Sie **N. Hause gehen**.

Sie können ohne festes Ziel losgehen.

Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

Drehen der Karte in Ihre Laufrichtung

Wählen Sie  aus. Um die Karte wieder nach Norden auszurichten, wählen Sie  aus.

Wenn Sie **Nach Hause** oder **N. Hause gehen** zum ersten Mal auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Heimatadresse anzugeben.

Ändern Ihrer Heimatadresse

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht  aus.
- 2 Wählen Sie **Navigation** > **Heimatadresse** > **Neu**.
- 3 Wählen Sie die entsprechende Option.

Planen einer Route

Planen Sie Ihre Reise, erstellen Sie Ihre Route und zeigen Sie sie auf der Karte an, bevor Sie sich auf den Weg machen.

Wählen Sie  > **Karten** und **Karte**.

Erstellen einer Route

- 1 Tippen Sie auf Ihren Startpunkt. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suche**.
- 2 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes.
- 3 Wählen Sie **Navigieren** > **Zu Route hinzufügen**.
- 4 Um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen, wählen Sie **Neuen Routenpkt. hinzuf.** und die entsprechende Option.

Tipp: Um eine Route bequem am Computer zu planen und dann auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen, nutzen Sie den Internetdienst Nokia Karten unter www.nokia.com/maps.

Ändern der Reihenfolge der Routenpunkte

- 1 Wählen Sie einen Routenpunkt.
- 2 Wählen Sie **Verschieben**.
- 3 Tippen Sie auf den Ort, an den der Routenpunkt verschoben werden soll.

Bearbeiten der Position eines Routenpunkts

Tippen Sie auf den Routenpunkt und wählen Sie **Bearbeiten** und die entsprechende Option.

Anzeigen der Route auf der Karte

Wählen Sie **Route zeigen**.

Zum gewünschten Ziel navigieren

Wählen Sie **Route zeigen** > **Optionen** > **Losfahren** oder **Losgehen**.

Die Routeneinstellungen wirken sich auf die Navigationsführung und auf die Anzeige der Route auf der Karte aus.

Ändern der Routeneinstellungen

- 1 Öffnen Sie in der Routenplaneransicht die Registerkarte Einstellungen. Um die Routenplaneransicht aus der Navigationsansicht aufzurufen, wählen Sie **Optionen** > **Zwischenziele** oder **Liste der Zwischenziele**.
- 2 Legen Sie **Fahren** oder **Gehen** als Fortbewegungsart fest. Wenn Sie **Gehen** wählen, werden Einbahnstraßen als normale Straßen interpretiert und Gehwege sowie Routen durch Parks, Einkaufszentren usw. einbezogen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Auswählen des Fußgängermodus

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, setzen Sie die Fortbewegungsart auf **Gehen** und wählen Sie **Bevorzugte Route** > **Straßen** oder **Luftlinie**. **Luftlinie** ist nützlich im Gelände, weil sie in Gehrchtung zeigt.

Verwenden der schnelleren oder kürzeren Fahrtroute

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, setzen Sie die Fortbewegungsart auf **Fahren**, und wählen Sie **Routenauswahl** > **Schnellere Route** oder **Kürzere Route**.

Verwenden der optimierten Fahrtroute

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, setzen Sie die Fortbewegungsart auf **Fahren**, und wählen Sie **Routenauswahl** > **Optimiert**. Die optimierte Route kombiniert die Vorteile der kürzesten und der schnellsten Route.

Sie können zudem festlegen, ob Autobahnen, gebührenpflichtige Straßen oder Fährverbindungen usw. verwendet werden dürfen.

Feedback zu Karten geben

Helfen Sie uns, das Programm Karten zu verbessern, indem Sie uns Feedback senden.

Wählen Sie  > **Karten**.

- 1 Wählen Sie  > **Feedback** aus.
- 2 Wählen Sie aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Karten anderen Personen empfehlen. Sie können auch Ihre Gründe angeben.
Das Feedback ist anonym.
- 3 Wählen Sie .

Um Feedback zu geben, ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.

Nachdem Sie Ihr Feedback zur aktuellen Version von Karten gesendet haben, ist die Option nicht mehr verfügbar.

Melden von unzutreffenden Karteninformationen

Wenn Sie feststellen, dass Informationen auf der Karte unzutreffend oder unvollständig sind, melden Sie dies an Nokia.

Wählen Sie  > **Karten und Mehr** > **Map Reporter**.

Der Dienst steht möglicherweise nicht in Ihrem Land oder in Ihrer Region zur Verfügung. Für das Melden unzutreffender oder unvollständiger Informationen ist eine Internetverbindung erforderlich.

Sie können z. B. Folgendes melden:

- Fehlende oder unzutreffende Straßennamen
- Straßen, die gesperrt oder zum Begehen ungeeignet sind
- Unzutreffende Angaben zu Beschränkungen und Tempolimits

Sie können in der Meldung weitere Details hinzufügen.

Zeitmanagement

Uhr

Informationen zur Uhr

 Wählen Sie  > **Uhr**.

Tipp: Um die Uhr zu öffnen, können Sie die Uhr auch in der Startansicht auswählen.

Verwalten und richten Sie Erinnerungen ein, und zeigen Sie die lokale Uhrzeit in verschiedenen Ländern und Städten an.

Einstellen von Uhrzeit und Datum

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr aus.

Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Uhrzeit** oder **Datum** aus.

Einrichten eines Weckalarms

Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Stellen Sie die Weckalarmzeit ein und geben Sie eine Beschreibung ein.
- 3 Zum Einstellen des Alarmsignals beispielsweise zu derselben Zeit an jedem Tag, wählen Sie **Wiederholen**.

Entfernen einer Weckzeit

Wählen und halten Sie die Weckzeit und wählen Sie dann im Popup-Menü **Weckzeit entfernen**.

Stummschalten von Wecksignalen


Wenn ein Wecksignal ertönt, können Sie das Wecksignal stumm schalten. Dadurch wird das Wecksignal für einen definierten Zeitraum angehalten.

Wenn das Wecksignal ertönt, wählen Sie **Später erinnern**.

Festlegen der Länge des Schlummerintervalls

- 1 Wählen Sie in der Startansicht die Uhr.
- 2 Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Erinnerungsintervall** und dann den Zeitraum aus.

Tipp: Sie können die Wecksignale auf Schlummern setzen, indem Sie Ihr Mobiltelefon umdrehen.

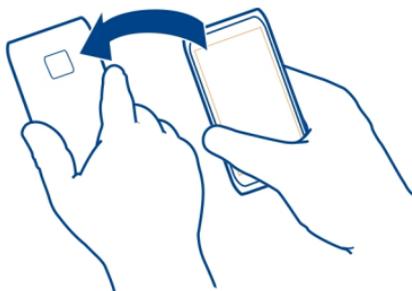

Automatisches Aktualisieren von Uhrzeit und Datum

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch angepasst werden. Die automatische Anpassung ist ein Netzdienst.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr.

Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Automatische Zeitanpassung** > **Ein**.

Ändern der Zeitzone auf Reisen

Sie können die Uhr bei Auslandsreisen auf die lokale Uhrzeit einstellen oder die Zeit an verschiedenen Orten anzeigen.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr.

Öffnen Sie die Registerkarte "Weltuhr" .

Hinzufügen eines Standorts

Wählen Sie  und einen Ort aus. Sie können bis zu 15 Orte hinzufügen. Bei Ländern mit mehreren Zeitzonen können Sie mehrere Orte hinzufügen.

Geben Sie Ihren aktuellen Standort an.

Wählen und halten Sie einen Standort und wählen Sie dann im Popup-Menü **Als aktuellen Standort**.

Die Uhrzeit auf dem Mobiltelefon wird entsprechend dem ausgewählten Standort geändert. Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit korrekt ist.

Tipp: Sie möchten einen Ort schnell entfernen? Halten Sie den Ort gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Entfernen** aus.

Anzeigen der Uhrzeit in verschiedenen Städten

Um die Uhrzeit an verschiedenen Orten anzuzeigen, fügen Sie sie der Registerkarte "Weltuhr" hinzu. Sie können für die Orte auch Bilder einfügen, z. B. das Bild eines Freundes, der in der entsprechenden Stadt wohnt, oder die Ansicht einer beliebigen Touristenattraktion.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr aus.

Öffnen Sie die Registerkarte "Weltuhr" .

Hinzufügen eines Standorts

Wählen Sie  und einen Ort aus. Sie können bis zu 15 Orte hinzufügen. Bei Ländern mit mehreren Zeitzonen können Sie mehrere Orte hinzufügen.

Hinzufügen eines Bilds für einen Standort

Wählen und halten Sie den Ort und wählen Sie dann im Popup-Menü **Bild ändern** und anschließend ein Bild aus.

Kalender

Informationen zum Kalender

12 Wählen Sie  > **Kalender**.

Mit dem Kalender Ihres Mobiltelefons können Sie Ihre Termine organisieren.

Tipp: Sie möchten schnell auf Ihren Kalender zugreifen? Fügen Sie ein Kalender-Widget zur Startansicht hinzu.

Anzeigen Ihres Terminplans für die Woche

Sie können Ihre Kalenderereignisse in verschiedenen Ansichten durchsuchen. Zur einfachen Anzeige aller Ereignisse für eine bestimmte Woche verwenden Sie die Wochenansicht.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

Wählen Sie die gewünschte Kalenderwoche aus.

Tipp: Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und spreizen Sie diese für eine Vergrößerung bzw. führen Sie diese für eine Verkleinerung wieder zusammen.

Durchsuchen Ihres Kalenders in verschiedenen Ansichten

Sie möchten sämtliche Kalenderereignisse für einen bestimmten Tag anzeigen? Sie können Ihre Kalenderereignisse in verschiedenen Ansichten durchsuchen.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

Wählen Sie  und die gewünschte Ansicht aus.


Tipp: Um zur vorherigen oder nächsten Tages-, Wochen- oder Monatsansicht zu wechseln, navigieren Sie nach links oder rechts.

Hinzufügen eines Kalenderereignisses

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

- 1 Wählen Sie (**Antippen, um Termin zu erstellen**) aus. Falls bereits Ereignisse vorhanden sind, tippen Sie auf den Bereich unter einem Ereignis. Als Typ des Kalenderereignisses ist standardmäßig **Besprechung** ausgewählt.
- 2 Füllen Sie die Felder aus.
- 3 Um das Kalenderereignis in regelmäßigen Zeitabständen zu wiederholen, wählen Sie  und das Zeitintervall aus. Wählen Sie **Wiederholen bis** aus und geben Sie das Enddatum ein.
- 4 Wählen Sie  aus.

Tipp: Sie können auch in der Tagesansicht Kalenderereignisse hinzufügen. Halten Sie die Startzeit gedrückt und legen Sie mithilfe der Pfeile die Dauer fest.

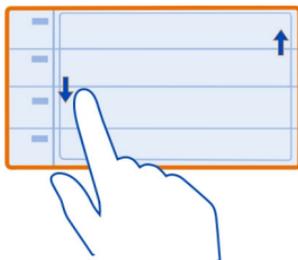

Verwenden von unterschiedlichen Kalendern für Arbeit und Freizeit

Sie können mehrere Kalender haben. Erstellen Sie einen für die Arbeit und einen für die Freizeit.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

Erstellen eines neuen Kalenders

- 1 Wählen Sie  > **Kalender** >  aus.
- 2 Geben Sie einen Namen ein und legen Sie für den Kalender einen Farbcode fest.
- 3 Definieren Sie die Sichtbarkeit für den Kalender. Wenn ein Kalender ausgeblendet ist, werden die Kalenderereignisse und Erinnerungen nicht in anderen Kalenderansichten oder in der Startansicht angezeigt.
- 4 Wählen Sie  aus.

Ändern der Einstellungen für einen Kalender

- 1 Wählen Sie in der Ansicht Kalender den gewünschten Kalender aus.
- 2 Ändern Sie Name, Farbe und Sichtbarkeit.
- 3 Wählen Sie  aus.

Hinzufügen eines Eintrags zu einem bestimmten Kalender

- 1 Wählen Sie beim Hinzufügen eines Kalenderereignisses  und den Kalender aus.
- 2 Füllen Sie die entsprechenden Felder aus und wählen Sie  aus.

In verschiedenen Kalenderansichten zeigen die Farbcodes an, in welchem Kalender ein Ereignis gespeichert wird.

Hinzufügen einer Aufgabe zur Aufgabenliste

Haben Sie bei der Arbeit wichtige Aufgaben zu erledigen, müssen Sie Bücher aus der Bücherei zurückbringen oder an einer Veranstaltung teilnehmen? Sie können Ihrem

Kalender Aufgaben (Aufgabennotizen) hinzufügen. Wenn Sie einen bestimmten Termin einhalten müssen, richten Sie eine Erinnerung ein.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

- 1 Wählen Sie **(Antippen, um Termin zu erstellen)** aus. Falls bereits Ereignisse vorhanden sind, tippen Sie auf den Bereich unter einem Ereignis.
- 2 Wählen Sie das Feld für den Eintragstyp  und anschließend **Aufgaben** als Ereignistyp aus.
- 3 Füllen Sie die Felder aus.
- 4 Um eine Erinnerung für die Aufgabe einzurichten, wählen Sie  aus.
- 5 Wählen Sie  aus.

Erinnerung an einen Geburtstag

Sie können eine Erinnerung für Geburtstage und andere besondere Daten einrichten. Die Erinnerungen werden jedes Jahr wiederholt.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

- 1 Wählen Sie **(Antippen, um Termin zu erstellen)**. Falls bereits Ereignisse vorhanden sind, tippen Sie auf den Bereich unter einem Ereignis.
- 2 Wählen Sie das Feld für den Eintragstyp  und anschließend **Jahrestag** als Ereignistyp aus.
- 3 Füllen Sie die entsprechenden Felder aus und wählen Sie  aus.

Senden einer Besprechungsanfrage

Sie können Besprechungsanfragen erstellen und an die Teilnehmer der Besprechung senden.

Wählen Sie  > **Kalender**.

Bevor Sie eine neue Besprechungsanfrage erstellen und senden können, müssen Sie eine Mailbox einrichten.

- 1 Öffnen Sie ein Ereignis und wählen Sie  > **Senden** > **Als Mail** aus.
- 2 Fügen Sie die Teilnehmer der Besprechung als Empfänger der E-Mail-Mitteilung hinzu.
- 3 Um die Besprechungsanfrage zu senden, wählen Sie  aus.

Hinzufügen des Ortes zu einem Kalenderereignis

Haben Sie einen Termin an einem Ort, an dem Sie noch nicht waren? Sie können Ihrem Kalenderereignis Ortsinformationen hinzufügen.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

- 1 Wählen Sie (**Antippen, um Termin zu erstellen**) aus. Falls bereits Ereignisse vorhanden sind, tippen Sie auf den Bereich unter einem Ereignis.
- 2 Wählen Sie  **Ort hinzufügen** und den Standort in Ovi Karten aus. Sie können den Standort auch manuell in das Textfeld eingeben.
- 3 Wählen Sie  aus.

Büro

Quickoffice

Informationen zu Quickoffice

 Wählen Sie  > **Quickoffice**.

Quickoffice besteht aus folgenden Komponenten:

- Quickword zum Anzeigen von Microsoft Word-Dokumenten
- Quicksheet zum Anzeigen von Microsoft Excel-Arbeitsblättern
- Quickpoint zum Anzeigen von Microsoft PowerPoint-Präsentationen

Um die Editor-Version von Quickoffice zu erwerben, wählen Sie **Vollversion & Updates**.

Die Office-Programme unterstützen bekannte Funktionen von Microsoft Word, PowerPoint und Excel (Microsoft Office 2000, XP und 2003). Es werden nicht alle Dateiformate unterstützt.

Anzeigen von Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten

Sie können Microsoft Office-Dokumente anzeigen, wie z. B. Word-Dokumente, Excel-Tabellen oder PowerPoint-Präsentationen.

Wählen Sie  > **Quickoffice**.

Eine Datei öffnen

Wählen Sie **Dateien durchsuchen** und den Speicherort der Datei aus, navigieren Sie zum richtigen Ordner wählen Sie die gewünschte Datei aus.

Dateien sortieren

Wählen Sie  > **Sortieren nach**.

Lesen von PDF-Dokumenten

 Wählen Sie  > **Adobe PDF** aus.

Eine Datei öffnen

Wählen Sie den Speicher, in dem die Datei gespeichert ist, suchen Sie den richtigen Ordner und wählen Sie die Datei aus.

Verwenden des Taschenrechners

 Wählen Sie  > **Rechner** aus.

- 1 Geben Sie den ersten Wert der Berechnung ein.
- 2 Wählen Sie eine Funktion aus, z. B. Addieren oder Subtrahieren.
- 3 Geben Sie den zweiten Wert der Berechnung ein.
- 4 Wählen Sie =.

Speichern oder Abfragen des Ergebnisses einer Berechnung

Wählen Sie  > **Speicher** > **Speichern** oder **Speicher auslesen** aus.

Erstellen einer Einkaufsliste

 Auf Papier geschriebene Einkaufslisten gehen leicht verloren. Anstatt die Einkaufsliste auf Papier zu schreiben, können Sie sie auch unter Notizen auf Ihrem Mobiltelefon erstellen. So haben Sie die Liste immer zur Hand! Außerdem können Sie die Liste beispielsweise an ein Familienmitglied senden.

Wählen Sie  > **Notizen**.

- 1 Wählen Sie **Notiz verfassen** aus.
- 2 Geben Sie den gewünschten Text in das Notizfeld ein.

Senden der Liste

Öffnen Sie die Notiz, wählen Sie  > **Senden** und die gewünschte Sendemethode aus.

Übersetzen von Wörtern

 Sie können Wörter von einer Sprache in eine andere übersetzen.

Wählen Sie  > **Wörterbuch**.

116 Telefonmanagement

- 1 Geben Sie den gewünschten Text in das Suchfeld ein. Es werden Vorschläge für die zu übersetzenden Wörter angezeigt.
- 2 Wählen Sie das Wort aus der Liste aus.

Ändern der Ausgangs- oder Zielsprache

Wählen Sie ☰ > **Sprachen** > **Ausgangssprache** oder **Zielsprache** aus.

Herunterladen von weiteren Sprachen aus dem Internet

Wählen Sie ☰ > **Sprachen** > **Sprachen herunterladen**.

Neben Englisch (vorinstalliert) können noch zwei weitere Sprachen installiert werden. Es werden möglicherweise nicht alle Sprachen unterstützt.

Öffnen oder Erstellen von ZIP-Dateien

 Sie können Dateien aus ZIP-Dateien öffnen und extrahieren. Außerdem können Sie neue ZIP-Dateien erstellen, um Dateien zu speichern und zu komprimieren.


Wählen Sie  > **Zip**.

Telefonmanagement

Aktualisieren der Mobiltelefon-Software und der Programme

Infos zu Aktualisierungen für Mobiltelefon-Software und -Anwendungen

Mit Aktualisierungen für Mobiltelefon-Software und -Anwendungen erhalten Sie neue und verbesserte Funktionen für Ihr Mobiltelefon. Durch das Aktualisieren der Software kann auch die Leistung Ihres Mobiltelefons verbessert werden.

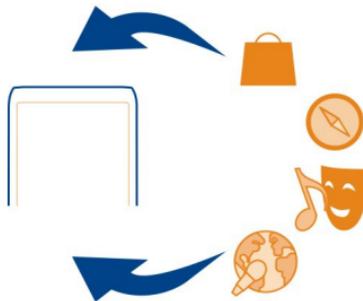

Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie Ihrer persönlichen Daten zu erstellen, bevor Sie die Mobiltelefon-Software aktualisieren.

⚠️ Warnung:

Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Nach einer Aktualisierung sind die Anweisungen in der Bedienungsanleitung möglicherweise nicht mehr aktuell.

Aktualisieren der Mobiltelefonsoftware und von Programmen mit dem Mobiltelefon

 Sie können prüfen, ob Updates für die Software Ihres Mobiltelefons oder für bestimmte Programme verfügbar sind, und diese über den Netzdienst auf Ihr herunterladen und installieren. Sie können auch festlegen, dass Ihr Mobiltelefon automatisch nach Updates sucht und Sie benachrichtigt, wenn wichtige oder empfohlene Updates verfügbar sind.

Wählen Sie  > **Aktualisier..**

Anzeigen der Update-Details

Halten Sie ein Update gedrückt.

Installieren aller Updates

Wählen Sie .

Auswählen der zu installierenden Updates

Wählen Sie  > **Updates markieren** und die Updates, die Sie installieren möchten, aus. Standardmäßig sind alle Updates ausgewählt.

Einstellen der automatischen Suche nach Updates

Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Aktualis. automatisch suchen.**

Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware mit Ihrem PC

Sie können das Programm Nokia Ovi Suite zur Aktualisierung Ihrer Telefonsoftware verwenden. Sie benötigen einen kompatiblen PC, eine schnelle Internetverbindung und ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Telefon mit dem PC zu verbinden.

Unter www.nokia.com/software erhalten Sie weitere Informationen und können die Nokia Ovi Suite herunterladen.

Dateien verwalten

Info zum Dateimanager



Wählen Sie  > **Dateien**.

Sie können nach Dateien auf Ihrem Mobiltelefon suchen, diese verwalten und öffnen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Dateien auf einer eingesetzten Speicherkarte anzuzeigen und zu verwalten.

Anzeigen der auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dateien

Wählen Sie  > **Dateien** und den gewünschten Speicher.

Die Dateien und Ordner auf der obersten Ebene dieses Speicherorts werden angezeigt.

Anzeigen der Inhalte eines Ordners

Wählen Sie den gewünschten Ordner aus.

Organisieren von Dateien

Sie können neue Ordner erstellen, um Ihre Dateien besser zu organisieren. Dadurch wird das Sichern und Hochladen Ihrer Inhalte erleichtert. Innerhalb von Ordnern können Sie Dateien und Unterordner kopieren, verschieben oder löschen.

Wählen Sie  > **Dateien**.

Erstellen eines neuen Ordners

Wählen Sie im Ordner, für den Sie einen Unterordner erstellen möchten,  > **Neuer Ordner** aus.

Kopieren oder Verschieben einer Datei in einen Ordner

Halten Sie die Datei gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Löschen einer Datei aus einem Ordner

Halten Sie die Datei gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Tip: Um mehrere Dateien gleichzeitig zu kopieren, zu verschieben oder zu löschen, wählen Sie  > **Mehrere Objekte markieren** aus.

Sichern von Dateien

Möchten Sie ganz sicher sein, dass wichtige Dateien nicht verloren gehen? Sie können Sicherungen des Speichers Ihres Mobiltelefons erstellen.

Wählen Sie  > **Dateien und Sichern & wiederherst..**

Es wird empfohlen, die Daten im Speicher des Mobiltelefons regelmäßig zu sichern.

Tipp: Sichern Sie Ihre Daten mit der Nokia Ovi Suite auf einem kompatiblen Computer. Wenn Ihr Mobiltelefon gestohlen oder beschädigt wird, können Sie weiterhin auf Ihre wichtigen Dateien zugreifen.



Formatieren des Massenspeichers

Möchten Sie alle Daten im Massenspeicher des Mobiltelefons löschen? Sie können den Massenspeicher formatieren.

Legen Sie vor dem Formatieren des Massenspeichers eine Sicherungskopie der Inhalte an, die Sie behalten möchten. Alle darauf enthaltenen Daten werden endgültig gelöscht.

- 1 Wählen Sie  > **Dateien.**
- 2 Halten Sie den Massenspeicher gedrückt und wählen Sie im dem Popup-Menü die Option **Formatieren.**

Verwenden Sie zum Formatieren des Massenspeichers keine PC-Software, da dies zu verminderter Leistung führen kann.

Sie können Ihre Daten mit der Nokia Ovi Suite auf einem kompatiblen Computer sichern. Aufgrund der DRM-Technik (Digital Rights Management) können einige gesicherte Inhalte u.U. nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen über DRM erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Formatieren einer Speicherkarte

Möchten Sie alle Daten auf der Speicherkarte löschen? Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle Daten gelöscht.

- 1 Wählen Sie  > **Dateien** aus.
- 2 Wählen und halten Sie die Speicherkarte, und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Formatieren** aus.

Schützen einer Speicherkarte durch ein Kennwort

Möchten Sie die Speicherkarte gegen unbefugte Benutzung schützen? Sie können ein Passwort festlegen, um die Daten zu schützen.

- 1 Wählen Sie  > **Dateien**.
- 2 Wählen und halten Sie die Speicherkarte und wählen Sie im Popup-Menü **Passwort definieren** aus.
- 3 Geben Sie ein Kennwort ein.
Halten Sie das Passwort geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt von der Speicherkarte auf.

Freigeben von Telefonspeicher

Müssen Sie den verfügbaren Telefonspeicher vergrößern, damit Sie weitere Programme installieren oder Inhalte hinzufügen können?

Sie können Folgendes löschen, wenn Sie diese Elemente nicht mehr benötigen:

- SMS, MMS und E-Mail
- Kalendereinträge und Details
- Programme
- Installationsdateien (.sis oder .six) für installierte Programme
- Musik, Bilder oder Videos

Kopieren Sie zu erhaltende Inhalte auf den Massenspeicher, auf eine kompatible Speicherkarte (sofern verfügbar) oder auf einen kompatiblen Computer.

Programme verwalten

Info zu Programmen

 Wählen Sie  > **Einstellung. und Installationen**.

Sie können Details zu installierten Programmen anzeigen, Programme entfernen und Installationseinstellungen definieren.

Sie können die folgenden Programmtypen installieren:

- Java™ ME-Programme mit den Dateierweiterungen .jad oder .jar
- Mit dem Betriebssystem Symbian kompatible Programme mit den Dateierweiterungen .sis oder .sisx
- Widgets mit der Dateierweiterung .wgt

Installieren Sie nur Programme, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel sind.

Entfernen eines Programms von Ihrem Mobiltelefon

Sie können installierte Programme entfernen, die Sie nicht mehr benötigen, um Speicherplatz zu schaffen.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Installationen.**

- 1 Wählen Sie **Bereits installiert.**
- 2 Wählen und halten Sie die Speicherkarte, die entfernt werden soll, und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Deinstallieren** aus.

Wenn Sie ein Programm entfernen, ist die Neuinstallation nur mit der ursprünglichen Installationsdatei oder einer vollständigen Sicherheitskopie des entfernten Programms möglich. Möglicherweise können Dateien nicht mehr geöffnet werden, die mit einem entfernten Programm erstellt wurden.

Wenn ein installiertes Programm von einem entfernten Programm abhängig ist, funktioniert das installierte Programm u. U. nicht mehr. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Benutzerdokumentation des installierten Programms.

Diese Installationsdateien belegen u. U. viel Speicherplatz, wodurch verhindert wird, dass Sie andere Dateien abspeichern können. Sie sollten die Installationsdateien unter Verwendung der Nokia Ovi Suite zuerst auf einem kompatiblen Computer sichern und sie dann unter Verwendung des Dateimanagers aus dem Mobiltelefonspeicher löschen.

Synchronisieren von Inhalt Informationen zur Synchronisation

 Wählen Sie  > **Einstellung. > Verbindungen > Datentransfer > Synchronisat..**

Möchten Sie Ihren Kalender, Ihre Notizen und andere Inhalte sichern und immer verfügbar haben, wenn Sie am Computer sitzen oder mit Ihrem Mobiltelefon unterwegs sind? Sie können Ihre Kontakte, Notizen und andere Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Remote-Server synchronisieren. Nach dem Synchronisieren haben Sie eine Sicherung Ihrer wichtigen Daten auf dem Server.



Synchronisieren von Inhalten zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Remote-Server

Synchronisieren Sie wichtige Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Remote-Server, um eine Kopie zu erstellen, auf die Sie von überall zugreifen können.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **Datentransfer** > **Synchronisation**.

Möglicherweise erhalten Sie die Synchronisationseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter in einer Konfigurationsmitteilung. Die Synchronisationseinstellungen werden in einem Synchronisationsprofil gespeichert. Wenn Sie das Programm öffnen, wird entweder das standardmäßig oder das zuvor verwendete Synchronisationsprofil angezeigt.

Aufnehmen oder Ausschließen von Inhaltstypen

Wählen Sie einen Inhaltstyp.

Synchronisieren von Daten

Wählen Sie  > **Synchronisieren**.

Tip: Um Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und den Nokia Diensten zu synchronisieren, verwenden Sie das Programm Ovi Sync.

Informationen zu Ovi Sync

 Wählen Sie  > **Ovi Sync**.

Sie können Kontakte, Kalenderereignisse und Notizen zwischen Ihrem Mobiltelefon und den Nokia Diensten synchronisieren. So haben Sie immer eine Sicherung Ihrer wichtigen Inhalte zur Hand. Zum Verwenden von Ovi Sync benötigen Sie ein Nokia Konto. Wenn

Sie noch nicht über ein Nokia Konto verfügen, werden Sie zum Erstellen eines Kontos aufgefordert, wenn Sie einen Nokia Dienst aufrufen.

Wenn Sie Ovi Sync zum automatischen Synchronisieren Ihrer Kontakte mit den Nokia Diensten verwenden, dürfen Sie keine Synchronisation mit anderen Diensten, zum Beispiel Mail for Exchange, zulassen, da es zu Konflikten kommen kann.

Kopieren von Kontakten und Bildern zwischen Mobiltelefonen

Sie können Kontakte, Bilder und andere Inhalte über eine Bluetooth Verbindung zwischen zwei kompatiblen Nokia Mobiltelefonen kostenlos synchronisieren und kopieren.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Datentransfer** > **Telefonwechsel** aus.

1 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

-  — Kopieren Sie Inhalte von einem anderen Mobiltelefon.
-  — Kopieren Sie Inhalte auf ein anderes Mobiltelefon.
-  — Synchronisieren Sie Inhalte zwischen zwei Mobiltelefonen.

2 Wählen Sie das Mobiltelefon aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und koppeln Sie die Mobiltelefone. Die Bluetooth Funkverbindung muss bei beiden Mobiltelefonen aktiviert sein.

3 Wenn für das andere Mobiltelefon ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Mobiltelefonen eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Mobiltelefonen festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Mobiltelefons.

Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.

4 Wählen Sie den Inhalt aus und wählen Sie **OK**.

Schutz Ihres Mobiltelefons

Einstellen der automatischen Sperre für Ihr Mobiltelefon

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon gegen unbefugte Benutzung schützen? Definieren Sie einen Sicherheitscode und stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht benutzen.

1 Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Telefon** > **Telefonmanagement** und **Sicherheitseinstellungen** > **Telefon und SIM-Karte**.

2 Wählen Sie **Sicherheitscode** aus und geben Sie einen Sicherheitscode ein. Sie müssen mindestens 4 Zeichen eingeben, wobei Zahlen, Symbole sowie Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung verwendet werden können.

Halten Sie den Sicherheitscode geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und das Mobiltelefon gesperrt ist, ist eine Freischaltung erforderlich. Es können zusätzliche Kosten anfallen und möglicherweise werden die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care Point oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

- 3 Wählen Sie **Zeit bis Telefonsperre** und legen Sie die Zeitdauer fest, nach der das Mobiltelefon automatisch gesperrt wird.

Manuelles Sperren des Mobiltelefons

Drücken Sie in der Startansicht auf die Ein-/Aus-Taste , wählen Sie **Telefon sperren** und geben Sie den Sicherheitscode ein.

Aufheben der Sperre für das Mobiltelefon

Schieben Sie den Tastensperrschalter in die entsprechende Position, geben Sie den Sicherheitscode ein und wählen Sie **OK** aus.

Falls der Tastensperrschalter nicht erreichbar ist, drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Freigabe** aus.

Aktivieren der Fernsperre für Ihr Mobiltelefon

Sie haben Ihr Mobiltelefon auf der Arbeit vergessen und möchten es sperren, um es vor unberechtigter Nutzung zu schützen? Sie können Ihr Mobiltelefon mithilfe einer vordefinierten SMS per Fernsperre sperren. Sie können auch die Speicherkarte auf diese Weise sperren.

Aktivieren der Fernsperre

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Telefon** > **Telefonmanagement** und **Sicherheitseinstellungen** > **Telefon und SIM-Karte** > **Telefon-Fernsperre** > **Aktiviert.**
- 2 Geben Sie den Mitteilungstext ein. Sie können 5 bis 20 Zeichen eingeben und sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben verwenden.
- 3 Geben Sie den gleichen Text zur Bestätigung erneut ein.
- 4 Geben Sie den Sperrcode ein.

Senden der Sperrmitteilung

Um die Fernsperre für das Mobiltelefon zu aktivieren, schreiben Sie den vordefinierten Text und senden Sie ihn als SMS an Ihr Mobiltelefon.

Um das Mobiltelefon zu entsperren, benötigen Sie den Sperrcode.

Verschlüsseln Ihrer Daten

Möchten Sie Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff schützen? Sie können Daten auf Ihrem Mobiltelefon mithilfe eines Schlüssels verschlüsseln.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Telefon** > **Telefonmanagement** > **Sicherheitseinstellungen** > **Verschlüsselung.**

Die Ver- oder Entschlüsselung Ihrer Daten kann einige Minuten dauern. Während des Verschlüsselungsprozesses sollten Sie Folgendes nicht tun:

- Ihr Mobiltelefon benutzen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist
- Ihr Mobiltelefon ausschalten
- Akku herausnehmen

Wenn Sie für Ihr Mobiltelefon keine automatische Tastensperre bei Nichtnutzung eingestellt haben, werden Sie bei der ersten Verschlüsselung Ihrer Daten dazu aufgefordert.

Verschlüsseln des Mobiltelefonspeichers

Wählen Sie **Verschlüsselung** aus.

Entschlüsseln des Mobiltelefonspeichers

Wählen Sie **Verschlüsselung** ein.

Vorbereiten des Mobiltelefons zur Wiederverwertung

Wenn Sie ein neues Mobiltelefon kaufen oder Ihr Mobiltelefon aus einem anderen Grund entsorgen möchten, empfiehlt Nokia, das Mobiltelefon zur Wiederverwertung abzugeben. Entfernen Sie vorher alle persönlichen Informationen und Inhalte vom Telefon.

Entfernen aller Inhalte

- 1 Sichern Sie die Inhalte, die Sie behalten möchten, auf einer kompatiblen Speicherkarte oder auf einem kompatiblen Computer.
- 2 Beenden Sie alle aktiven Verbindungen und Anrufe.
- 3 Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Telefon** > **Telefonmanagement** > **Werkzeugeinstellungen** > **Daten löschen & zurücksetz..**
- 4 Geben Sie nach Aufforderung den Sicherheitscode ein.
- 5 Ihr Mobiltelefon schaltet sich aus und dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass alle persönlichen Inhalte, wie Kontakte, Bilder, Musiktitel, Videos, Notizen, Mitteilungen, Mails, Präsentationen, Spiele und andere installierte Programme entfernt wurden.

Die auf der Speicher- oder SIM-Karte gespeicherten Inhalte und Informationen werden nicht gelöscht.

Denken Sie daran, die Speicherkarte und die SIM-Karte aus dem Mobiltelefon zu nehmen.

Verbindungen

Internetverbindungen

Festlegen, wie Ihr Mobiltelefon eine Internetverbindung herstellt

Ihr Mobiltelefon sucht automatisch nach einem verfügbaren bekannten Netz und stellt bei Bedarf eine entsprechende Verbindung her. Die Verbindungseinstellungen bestimmen, welches Netz ausgewählt wird, es sei denn, es gelten programmspezifische Einstellungen.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **Einstellungen**.

Verwenden einer mobilen Datenverbindung

Wählen Sie **Mobile Datenverbindung** > **Ein**.

Verwenden einer mobilen Datenverbindung, wenn Sie im Ausland sind

Wählen Sie **Mobile Datenverb. erlauben** > **Weltweit**.

Wenn Sie im Ausland über eine mobile Datenverbindung eine Internetverbindung herstellen, können die Datenübertragungskosten erheblich ansteigen.

Sie können das Mobiltelefon auch so einstellen, dass nur dann eine mobile Datenverbindung verwendet wird, wenn Sie sich in Ihrem Heimnetz oder Ihrem Heimatland befinden.

Nur WLAN-Verbindung verwenden

Wählen Sie **Mobile Datenverbindung** > **Aus**.

Ein Zugangspunkt kann eine mobile Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung sein.

Sie können Zugangspunkte in einer Zielliste sammeln und die Priorität der Zugangspunkte in der Liste ändern.

Beispiel: Wenn die Priorität eines WLAN-Zugangspunktes in einer Zielliste über der eines mobilen Datenzugangspunktes liegt, versucht das Mobiltelefon als erstes, eine Verbindung mit dem WLAN-Zugangspunkt herzustellen. Nur wenn das WLAN-Netzwerk nicht verfügbar ist, wird auf den mobilen Datenzugangspunkt zugegriffen.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes zu einer Zielliste

Wählen Sie **Netzziele** > **Zugangspunkt**.

Ändern der Priorität eines Zugangspunktes innerhalb der Internet-Zielliste

- 1 Wählen Sie **Netzziele** > **Internet**.
- 2 Halten Sie einen Zugangspunkt gedrückt, und wählen Sie im Popup-Menü **Priorität ändern** aus.
- 3 Tippen Sie auf die Position in der Liste, um den Zugangspunkt zu verschieben.

WLAN

Info zu WLAN-Verbindungen

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **WLAN**.

Tipp: Sie können Ihre Verbindungen auch im Statusmenü verwalten. Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie **WLAN** aus. Wird WLAN nicht angezeigt, wählen Sie  .



Tipp: Sie können der Startansicht ein WLAN-Widget hinzufügen. Um WLAN-Verbindungen schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie das Widget aus. Um die WLAN-Anwendung zu öffnen, halten Sie das Widget gedrückt.


Die WLAN-Anwendung zeigt eine Liste der verfügbaren Netzwerke an und hilft Ihnen, eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk (Wireless Local Area Network) herzustellen.

! Wichtig: Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

! Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Herstellen einer WLAN-Verbindung zuhause

Wenn Sie zuhause über Ihr Mobiltelefon auf das Internet zugreifen möchten, können Sie Datenübertragungskosten sparen, indem Sie die Verbindung über Ihr WLAN herstellen.

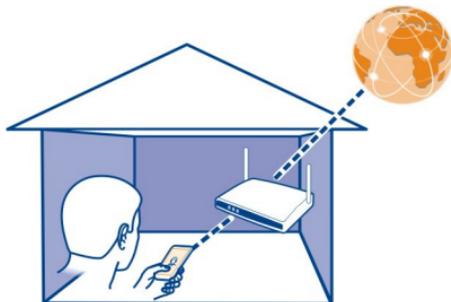

- 1 Um das Statusmenü zu öffnen, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten. Wird WLAN nicht angezeigt, wählen Sie .
- 2 Wählen Sie **WLAN** und Ihr WLAN-Heimnetzwerk aus. Wenn Ihr heimisches WLAN gesichert ist, geben Sie den Passcode ein. Wenn Ihr heimisches WLAN ausgeblendet ist, wählen Sie **Sonstige (verborgen)** und geben Sie den Netznamen ein (Service Set Identifier, SSID).

Beenden der WLAN-Verbindung

Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie .

Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk unterwegs

Die Herstellung einer WLAN-Verbindung ist eine praktische Möglichkeit, um unterwegs auf das Internet zuzugreifen. Sie können an öffentlichen Orten, wie z. B. in einer Bibliothek oder in einem Internet-Café, eine Verbindung zu öffentlichen WLANs herstellen.

- 1 Um das Statusmenü zu öffnen, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten. Wird WLAN nicht angezeigt, wählen Sie .
- 2 Wählen Sie **WLAN** und die gewünschte WLAN-Verbindung aus.

Beenden der WLAN-Verbindung

Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie .

Schließen einer Netzverbindung

Wenn mehrere Programme eine Internetverbindung verwenden, können Sie einige oder alle Netzverbindungen mit dem Programm Verbindungsmanag. schließen.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **Verbindungsmanager**.

In der Ansicht der aktiven Datenverbindungen werden die aktuellen Netzwerkverbindungen angezeigt.  gibt eine mobile Datenverbindung an und  gibt eine WLAN-Verbindung an.

Halten Sie die Verbindung gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Verbindung trennen** aus.

Anzeigen von Details einer Verbindung

Halten Sie die Verbindung gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Details** aus. Es werden Details angezeigt, z. B. das Volumen übertragener Daten und die Verbindungsdauer.

Tipp: Sie können in den meisten Ansichten vom Benachrichtigungsbereich nach unten streichen, und zu sehen, welche Verbindungen aktiv sind.


NFC Info

Near Field Communication (NFC) ermöglicht eine problemlose und bequeme Verbindungsaufnahme und Übertragung von Daten. Nokia Telefone und Zubehör, die NFC unterstützen, werden drahtlos verbunden, wenn Sie sie miteinander in Kontakt bringen.

Mit NFC können Sie:

- Eigene Inhalte zwischen zwei Nokia Telefonen, die NFC unterstützen, übertragen
- Eine Verbindung mit kompatiblen Bluetooth Zubehör, das NFC unterstützt, wie beispielsweise ein Headset oder ein Wireless-Lautsprecher, herstellen
- Tags berühren, um mehr Inhalte für Ihr Telefon zu erhalten oder auf Online-Dienste zuzugreifen
- Mit anderen Besitzern von Nokia Telefonen, die NFC unterstützen, spielen

Der NFC-Bereich befindet sich auf der Rückseite Ihres Telefons, oberhalb der Kamera. Bringen Sie andere Telefone oder Zubehör mit dem NFC-Bereich in Kontakt.

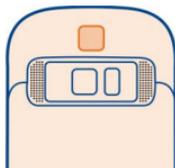

Sie können NFC verwenden, wenn der Mobiltelefonbildschirm eingeschaltet ist.

Weitere Informationen finden Sie in den NFC-Einführungsvideos auf Ihrem Telefon.

Tipp: Sie können weitere von NFC unterstützte Inhalte aus dem Nokia Store herunterladen.

Aktivieren von NFC

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **NFC** > **NFC** > **Ein aus**.

Herstellen einer Verbindung zu Bluetooth Zubehör mithilfe von NFC

Berühren Sie den NFC-Bereich des Zubehörs mit dem NFC-Bereich auf Ihrem Mobiltelefon, und wählen Sie **Ja**.



Trennen von Zubehör

Berühren Sie erneut den NFC-Bereich des Zubehörs.


Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zubehörs.

Senden eines Bildes oder anderer Inhalte an ein anderes Nokia Mobiltelefon, das NFC unterstützt

Sie können Ihre Bilder, Videos, Kontakte und Meine Karte freigeben, wenn Sie ein anderes Nokia Mobiltelefon berühren, das NFC unterstützt.

Freigeben eines Bildes

- 1 Wählen Sie in Galerie ein Bild aus.
- 2 Berühren Sie den NFC-Bereich auf dem anderen Mobiltelefon mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons. Das Bild wird per Bluetooth Verbindung übertragen.

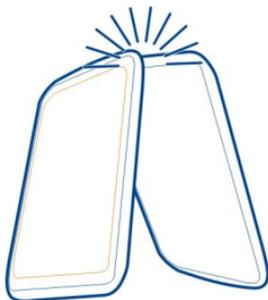

Der Ort des NFC-Bereichs kann variieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Mobiltelefons.

Zugreifen auf einen Online-Dienst über NFC

Wenn Sie einen NFC-Chip berühren, der eine Web-Adresse mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons enthält, wird die Internetseite im Internetbrowser Ihres Mobiltelefons geöffnet.



Tip: NFC-Chips können Informationen, wie eine Telefonnummer und Visitenkarte, enthalten. Wenn Sie eine Telefonnummer in einer Werbung sehen, die NFC unterstützt, können Sie die Nummer anrufen, indem Sie das Stichwort berühren.

Spiele mit einem Freund unter Verwendung von NFC

Möchten Sie Spaß haben und gegen einen Freund antreten? Wenn Sie und ein Freund beide Nokia Mobiltelefone haben, die NFC unterstützen, können Sie gegeneinander spielen.

- 1 Öffnen Sie ein Spiel, das NFC unterstützt.
- 2 Befolgen Sie die gezeigten Anweisungen.

Bluetooth Funktechnik


Informationen zu Bluetooth Verbindungen

 Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Bluetooth.**

Sie können drahtlose Verbindungen zu anderen kompatiblen Geräten herstellen, zum Beispiel Mobiltelefone, Computer, Headsets und Kfz-Zubehör.

Sie können die Verbindung verwenden, um Elemente von Ihrem Mobiltelefon zu senden, Dateien von Ihrem kompatiblen PC zu kopieren und Dateien mit einem kompatiblen Drucker zu drucken.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen jedoch weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

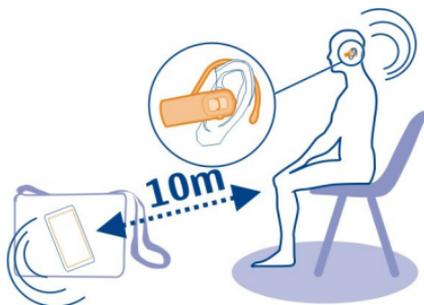

Wenn Ihr Mobiltelefon gesperrt ist, sind nur Verbindungen zu autorisierten Geräten möglich.

Tipp: Sie können Ihre Bluetooth Verbindungen auch im Statusmenü verwalten. Um das Statusmenü zu öffnen, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich aus nach unten, und wählen Sie **Bluetooth**. Wenn Bluetooth nicht angezeigt wird, wählen Sie .

Verbindung mit einem drahtlosen Headset

Mit einem drahtlosen Headset können Sie einen Anruf annehmen, ohne dass Sie Ihr Mobiltelefon in der Hand halten. So haben Sie die Hände frei, um beispielsweise während eines Anrufes am Computer weiterzuarbeiten. Funk-Headsets sind als separates Zubehör erhältlich.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Bluetooth.**

- 1 Um die Bluetooth Funktion zu aktivieren, wählen Sie **Bluetooth** > **Ein.**
- 2 Schalten Sie das Headset ein.
- 3 Öffnen Sie die Registerkarte Gekoppelte Geräte .
- 4 Wählen Sie das Headset aus.
Wenn das Headset in der Liste nicht angezeigt wird, wählen Sie  > **Neues gekoppeltes Gerät** aus.
- 5 Unter Umständen müssen Sie einen Passcode eingeben. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets.

Senden eines Bildes oder sonstigen Inhalts an ein anderes Gerät über Bluetooth

Mit Bluetooth Funktechnik können Sie Bilder, Videos, Visitenkarten, Kalenderereignisse und andere Inhalte an kompatible Geräte von Freunden oder an Ihren Computer senden.

Es können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig bestehen. Wenn Sie mit einem kompatiblen Headset verbunden sind, können Sie beispielsweise auch Dateien an ein anderes kompatibles Gerät senden.

- 1 Wählen und halten Sie das Objekt, beispielsweise ein Bild. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Senden** > **Über Bluetooth** aus.
- 2 Wählen Sie das Gerät für die Verbindung aus. Wenn das gewünschte Gerät nicht angezeigt wird, wählen Sie **Mehr Geräte**, um danach zu suchen. Bei der Suche werden Bluetooth Geräte innerhalb der Reichweite angezeigt.
- 3 Wenn für das andere Gerät ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Geräten festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Geräts.
Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.

Verbindung mit einem Kfz-Einbausatz über den externen SIM-Modus

Im externen SIM-Modus kann kompatibles Kfz-Zubehör die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons verwenden.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Bluetooth.**

Bevor der externe SIM-Modus aktiviert werden kann, müssen Ihr Mobiltelefon und das Zubehör gekoppelt werden. Initiieren Sie die Kopplung vom Kfz-Einbausatz aus.

- 1 Um die Bluetooth Funktion zu aktivieren, wählen Sie **Bluetooth** > **Ein**.
- 2 Um den externen SIM-Modus zu aktivieren, wählen Sie **Externer SIM-Modus** > **Ein** aus.
- 3 Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion im Kfz-Einbausatz.

Wenn der externe SIM-Modus aktiviert ist, wird in der Startansicht **Externer SIM-Modus** angezeigt. Die Verbindung zum Mobilfunknetz ist deaktiviert und Sie können keine SIM-Kartendienste oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern.

Um Anrufe im externen SIM-Modus tätigen oder empfangen zu können, müssen Sie ein kompatibles Zubehör, wie z. B. ein Car Kit, an Ihr Gerät anschließen.

In diesem Modus ist nur ein Notruf mit Ihrem Gerät möglich.

Deaktivieren des externen SIM-Modus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und wählen Sie **Ext. SIM-Modus schließen**.

Sperrn eines Geräts

Sie können verhindern, dass Geräte eine Bluetooth Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon herstellen.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Bluetooth**.

Öffnen Sie die Registerkarte Gekoppelte Geräte , halten Sie das Mobiltelefon, das Sie sperren möchten, gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü **Sperren**.

Entfernen eines Geräts aus der Liste gesperrter Geräte

Öffnen Sie die Registerkarte Gesperrte Geräte , halten Sie das Mobiltelefon, das Sie aus der Liste entfernen möchten, gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü **Löschen**.

Wenn Sie eine Kopplungsanforderung von einem anderen Gerät ablehnen, werden Sie gefragt, ob Sie das Gerät zur Liste gesperrter Geräte hinzufügen möchten.

Schutz Ihres Mobiltelefons

Wenn die Bluetooth Funktion in Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist, können Sie kontrollieren, wer Ihr Mobiltelefon finden und eine Verbindung damit herstellen kann.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Bluetooth**.

Verhindern, dass andere eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen

Wählen Sie **Sichtbarkeit meines Telefons > Verborgен**.

Wenn Ihr Mobiltelefon verborgen ist, können andere es nicht finden. Gekoppelte Geräte können jedoch weiterhin eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen.

Deaktivieren der Bluetooth Funktion

Wählen Sie **Bluetooth > Aus**.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekanntem Geräten durch und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekanntem Geräten. Damit tragen Sie zum Schutz Ihres Mobiltelefons vor schädlichen Inhalten bei.

USB-Datenkabel**Kopieren eines Bildes oder anderer Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer**

Sie können ein USB-Datenkabel verwenden, um Bilder, Videos, Musik und andere Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer zu sichern und zu kopieren.

- 1 Um sicherzustellen, dass der USB-Modus Medienübertrag. lautet, wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen > USB > Medienübertrag..**
- 2 Verwenden Sie ein geeignetes USB-Datenkabel , um Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer anzuschließen.
Das Mobiltelefon wird auf Ihrem Computer als portables Gerät angezeigt. Wenn der Modus Medienübertrag. auf Ihrem Computer nicht funktioniert, verwenden Sie stattdessen den Modus Massenspeicher.
- 3 Verwenden Sie den Dateimanager des Computers, um Inhalte zu kopieren.

Auswählen des USB-Modus

Um optimale Ergebnisse beim Kopieren oder Synchronisieren von Inhalten zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem Computer zu erzielen, müssen Sie den entsprechenden USB-Modus aktivieren, wenn Sie die verschiedenen Geräte über ein USB-Datenkabel miteinander verbunden haben.

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon über ein geeignetes USB-Kabel an den Computer an.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Mobiltelefon vom Benachrichtigungsbereich nach unten.
- 3 Wählen Sie **USB** und eine der folgenden Optionen:

 **Nokia Ovi Suite** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an, auf dem die Nokia Ovi Suite installiert ist. In diesem Modus können Sie Ihr Mobiltelefon mit der Nokia Ovi Suite synchronisieren und weitere Funktionen der Nokia Ovi Suite nutzen.

Dieser Modus wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Nokia Ovi Suite-Anwendung öffnen.

 **Massenspeicher** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an, auf dem die Nokia Ovi Suite nicht installiert ist. Ihr Mobiltelefon wird als USB-Flash-Speicher erkannt. Sie können Ihr Mobiltelefon auch an andere Geräte anschließen, z. B. Stereoanlage oder Autoradio, an die Sie ein USB-Laufwerk anschließen können.

Während Sie in diesem Modus mit einem Computer verbunden ist, können Sie einige Programme auf Ihrem Mobiltelefon nicht verwenden.

Das andere Gerät kann nicht auf die Speicherkarte und den Massenspeicher in Ihrem Mobiltelefon zugreifen.

 **Medienübertrag.** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an, auf dem die Nokia Ovi Suite nicht installiert ist. DRM-geschützte (Digital Rights Management) Musik muss in diesem Modus übertragen werden. Bestimmte Heim-Unterhaltungssysteme und Drucker können ebenfalls in diesem Modus verwendet werden.


 **Tel. als Modem** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an und nutzen Sie das Mobiltelefon als Funkmodem. Der Computer stellt automatisch eine Verbindung zum Internet her.

Anschließen eines USB-Massenspeichergeräts

Sie können einen USB On-The-Go-Adapter (OTG) verwenden, um Ihr Mobiltelefon an geeignete USB-Speichersticks oder -Festplatten anzuschließen. Sie können Ihre Bilder beispielsweise auf einem USB-Speicherstick speichern, ohne eine Verbindung mit einem PC herstellen zu müssen.

Anschließen eines Speichersticks

- 1 Schließen Sie das micro-USB-Ende des USB OTG-Adapters (separat erhältlich) am micro-USB-Anschluss Ihres Mobiltelefons an.
- 2 Schließen Sie einen Speicherstick am USB OTG-Adapter an.

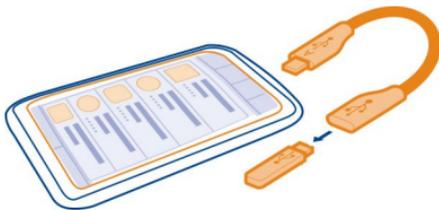

Das Programm Dateien wird geöffnet und der Speicherstick wird als Massenspeicher angezeigt.

Kopieren oder Verschieben einer Datei

Halten Sie in Dateien die Datei gedrückt, die kopiert oder verschoben werden soll, und wählen Sie im Popup-Menü die gewünschte Option sowie den Zielordner aus.

Wenn Sie eine Festplatte verwenden, die mehr Strom benötigt, als Ihr Mobiltelefon zur Verfügung stellen kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Sie müssen eine externe Stromquelle an die Festplatte anschließen.

Weitere Informationen anzeigen

Service

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres Produkts benötigen oder nicht sicher sind, wie Ihr Telefon funktionieren sollte, lesen Sie die Bedienungsanleitung in Ihrem Telefon. Wählen Sie  > **Handbuch**.

Falls Sie das Problem dadurch nicht behoben wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie Ihr Telefon neu. Schalten Sie das Telefon aus, und entfernen Sie den Akku. Setzen Sie nach rund einer Minute den Akku wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.
- Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Lässt sich das Problem nicht beheben, informieren Sie sich bei Nokia über Reparuroptionen. Besuchen Sie die Internetseite unter www.nokia.com/repair. Sichern Sie stets Ihre Daten, bevor Sie das Telefon zur Reparatur einsenden.

Zugriffscodes

<p>PIN- oder PIN2-Code (4-8 Ziffern)</p>	<p>Durch diese Codes wird Ihre SIM-Karte gegen unbefugte Benutzung geschützt. Außerdem sind sie für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich.</p> <p>Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie beim Einschalten zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert werden.</p> <p>Falls Sie die Codes nicht mit Ihrer SIM-Karte erhalten oder vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.</p> <p>Wenn Sie den Code dreimal hintereinander falsch eingeben, müssen Sie die Blockierung des Codes mithilfe des PUK- oder PUK2-Codes aufheben.</p>
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUK- oder PUK2-Code (8 Ziffern)	Diese Codes sind erforderlich, um die Blockierung eines PIN- oder PIN2-Codes aufzuheben. Falls Sie den Code nicht mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
IMEI-Nummer (15 Ziffern)	Diese Nummer dient zum Identifizieren gültiger Mobiltelefone im Netz. Mit der Nummer können beispielsweise auch gestohlene Mobiltelefone gesperrt werden. Um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen, wählen Sie *#06# .
Sperrcode (Sicherheitscode) (min. 4 Ziffern oder Zeichen)	Hierdurch können Sie Ihr Mobiltelefon gegen unbefugte Benutzung schützen. Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie zur Eingabe des von Ihnen festgelegten Sperrcodes aufgefordert werden. Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf. Wenn Sie den Code vergessen und das Telefon gesperrt ist, ist eine Freischaltung erforderlich. Es können zusätzliche Kosten anfallen und möglicherweise werden die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care-Servicepunkt oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

Umweltschutz

Energie sparen

Sie müssen den Akku nicht so häufig aufladen, wenn Sie Folgendes beachten:

- Schließen Sie Programme und Datenverbindungen, z. B. Ihre WLAN- oder Bluetooth Verbindung, wenn Sie sie gerade nicht nutzen.
- Verringern Sie die Helligkeit des Displays.
- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass nach dem kleinsten Inaktivitätszeitraum der Energiesparmodus aktiviert wird.
- Deaktivieren Sie unnötige Töne, wie z. B. Touchscreen- und Tastaturtöne.

Wiederverwertung



Alle Materialien in Ihrem Mobiltelefon lassen sich am Ende seiner Lebensdauer zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Um eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwendung zu garantieren, arbeitet Nokia mit Partner zusammen, die Ihr altes Mobiltelefon zurücknehmen. Dieses Programm heißt We:recycle. Informationen zum Recycling Ihres alten Nokia Produkts und zu Sammelstellen erhalten Sie im Internet unter www.nokia.com/wecycle oder beim Nokia Contact Center.

Verpackungen und Benutzerhandbücher können Sie Ihrer örtlichen Wiederverwertung zuführen.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Mobiltelefons finden Sie unter www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Netzdienste und Kosten

Ihr Gerät ist für den Einsatz in GSM 850-, 900-, 1800-, 1900-MHz-Netzen sowie WCDMA 850-, 900-, 1700-, 1900-, 2100-MHz-Netzen zugelassen.

Für die Verwendung des Geräts müssen Sie ein Abonnement mit einem Diensteanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung von Netzdiensten und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Für einige Produktfunktionen ist die Unterstützung durch das Netz erforderlich und diese müssen möglicherweise abonniert werden.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

140 Produkt- und Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen über die Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter www.nokia.com/recycling.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: WM DRM 10 und OMA DRM 2.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zuzugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenzen die Sicherungsfunktion der Nokia Ovi Suite.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenzen, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenzen müssen möglicherweise auch bei einer Beschädigung der Dateien auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Akkus und Ladegeräte **Akku- und Ladegerätinformationen**

Ihr Gerät ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-5K ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8, AC-15. Die genaue Modellnummer des Nokia Ladegeräts kann je nach Stecker variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K oder B gekennzeichnet.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

Sicherheitshinweise zu Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche aufbewahren. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Tätigen eines Notrufs

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:
 - Legen Sie eine SIM-Karte ein.
 - Deaktivieren Sie alle Sperren, die Sie für Ihr Gerät aktiviert haben. Dazu zählen beispielsweise Anrufsperrung, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Offline- oder Flugprofil nicht aktiviert ist.
 - Wenn das Display und Tasten gesperrt sind, entsperren Sie diese.
- 3 Drücken Sie mehrfach die Beendigungstaste, bis die Startansicht angezeigt wird.
- 4 Um das Wählfeld zu öffnen, wählen Sie Symbol  aus.
- 5 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
- 6 Drücken Sie auf die Anruftaste.
- 7 Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

 **Wichtig:** Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Gerät Internetanrufe unterstützt. Ihr Gerät versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Dienstanbieter für Internetanrufe herzustellen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt sind.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören



Warnung:

Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Nickel



Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung dieses Geräts ist nickelfrei. Die Geräteoberfläche besteht aus Edelstahl.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth-Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten, wie an Tankstellen in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, in Kraftstofflagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung genutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 0,69 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0434 Ⓢ

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-774 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, das Nokia Original Accessories-Logo und Ovi by Nokia sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Dokument erwähnten Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung, Verbreitung oder Speicherung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>.



In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) jeglicher auf dem Gerät befindlicher Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Enthält die Bedienungsanleitung Einschränkungen zu Zusicherungen, Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten von Nokia, so gelten diese Einschränkungen in gleicher Weise für die Zusicherungen, Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten der Nokia Lizenzgeber.

Die Verfügbarkeit von Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Diensteanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme.

Die Verfügbarkeit der Ovi-Dienste kann je nach Region unterschiedlich sein.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln und die von der Industry Canada-Lizenz ausgenommenen RSS-Standards. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät erlöschen lassen.

146 Copyright und andere Hinweise

Dieses Produkt wurde nach den in Verordnung Nr. 242/2000 festgelegten Verfahren von Anatel anerkannt und erfüllt die angewendeten technischen Richtlinien, einschließlich der Grenzwerte für die spezifische Absorptionsrate (SAR-Wert) für elektrische, magnetische und elektromagnetische hochfrequente Felder nach den Verordnungen Nr. 303/2002 und Nr. 533/2009.

Einige Nutzungsszenarien und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz abhängig, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren und Datenübertragungskosten an.

/Ausgabe 1.0 DE

Index

A

Akku	141
— aufladen	13, 15
— Einsetzen	10
— Energie sparen	31
Akku laden	141
Aktivieren/deaktivieren	15
Anklopfen	43
Anrufe	49
— Ablehnen	41
— annehmen	40
— beschränken	51
— Einschränken	50
— Internetanrufe	47, 48
— Notfall	142
— Stummschalten	43
— tätigen	39, 42
— Telefonkonferenz	45
— umleiten	50
— Videoanrufe	43
— zuletzt gewählt	49
Anrufe sperren	50
Anrufe umleiten	50
Antennen	18
Armband	19
Audiomitteilungen	58, 59
Aufgaben	112
Aufladen des Akkus	13, 15
Aufladen über USB	13, 15
aufnehmen	
— Anrufe	49
— Sounds	89
— Videos	74

B

Bedienungsanleitung	20
Besprechungen	111, 113
Besprechungsanfragen	65

Bilder	79
— anzeigen	76, 81
— Anzeigen	76
— aufnehmen	72, 73
— bearbeiten	79
— freigeben	70, 75, 78
— kopieren	16, 79, 123, 135
— organisieren	78
— senden	75, 130, 133
— Standortinformationen	72
Blogs	67
Bluetooth	132, 133, 134
Browser	
— Siehe <i>Internet-Browser</i>	

C

Cache-Speicher	66
Chat (Chat-Funktion)	62
Chat-Dienst	62
Chat-Dienste (IM)	62
Chat-Funktion	62

D

Dateimanagement	118, 119, 120
Datenverbindungen	129
— Bluetooth	132
Datum und Uhrzeit	108, 109
Diaschau	81
Downloads	39
— Themen	35

E

Einschalten/ausschalten	15
Einschalten/Ausschalten	15
Einstellungen	
— Sprache	62
— wiederherstellen	33
— Zugangspunkte	126
E-Mail	63, 65
— Einrichtung	63
— Mailbox	63

Siehe *E-Mail*
 Entschlüsselung 125

F

Favoriten 55
 Feeds, Nachrichten 67
 Fernsperre 123, 124
 Filme 80
 Foto-Editor 79
 Freigabe, online 70, 75, 78
 Freisprecheinrichtung 18

G

Geburtstage 113
 Gerätesperre 123, 124
 GPS (Global Positioning System) 96

H

Headset 19
 Hilfe 20
 Hintergrund 36

I

IMEI-Nummer 137
 Inhalte kopieren 16, 79, 83, 86, 123, 135
 Inhalte sichern 119
 Inhalte übertragen 86, 123, 135
 Installieren, Programme 120
 Internet
 Siehe *Internet-Browser*
 Internetanrufe 47, 48
 Internet-Browser 66
 — Cache-Speicher 66
 — Lesezeichen 67
 — Seiten durchsuchen 66
 Internetverbindung 126

J

Jahrestage 113
 Java-Programme 120

K

Kabelverbindung 79, 135
 Kalender 71, 110, 111, 112, 113
 Kamera 71
 — Bilder aufnehmen 72, 73
 — Bilder senden 75
 — Bilder übertragen 75
 — Standortinformationen 72
 — Videoclips aufnehmen 74
 — Videos übertragen 75
 Karten 92
 — Ansichten ändern 94
 — Anzeigen gespeicherter Orte 99
 — Anzeigen gespeicherter Routen 99
 — Display-Elemente 94, 104
 — Einchecken 101
 — Favoriten 99
 — Feedback 107
 — Freigeben von Standorten 100
 — Gehen von Routen 105
 — Karten herunterladen 95
 — Kompass 96
 — melden 108
 — navigieren 103, 105
 — Orte organisieren 99
 — Orte speichern 99
 — Orte suchen 97
 — Ortsdaten 98
 — Routen für Autofahrer 103
 — Routen organisieren 99
 — Routen planen 106
 — Routen speichern 99
 — Sprachführung 102
 — Standorte mitteilen 101
 — Standortermittlung 96
 — stöbern 93
 — synchronisieren 101
 — Verkehrsinformationen 104
 Klingeltöne 33, 34, 42, 56
 Kontakte 54, 57
 — bearbeiten 54

— bei sozialen Netzwerken	69, 71
— Bilder	56
— Favoriten	55
— Gruppen	57
— Hinzufügen	54
— Klingeltöne	56
— kopieren	16, 123
— senden	56, 130, 133
— speichern	54
— suchen	40
— Synchronisation	122
— synchronisieren	58
— Widgets	38, 55
Kurzmitteilungen	58
Kurzwahl	46

L

Lautlos (Profil)	34
Lautsprecher	18, 40
Lautstärkereglern	18
Lesezeichen	67
Lizenzen	87

M

mail	
— lesen und beantworten	64
— Widgets	65
Mail	
— Anhänge	65
— erstellen	65
— senden	65
Mailbox	
— Sprache	49
Massenspeicher	119
Medien	
— Radio	91
Meine Karte	56
Menüs	38
Mitteilungen	58, 60
— Audio	59
— Gespräche	60

— senden	58, 59
MMS (Multimedia Message Service)	58
Multimedia-Mitteilungen	58
Multitasking	25
Musik	84, 85, 86, 89
— Wiedergabelisten	85

N

Nachrichten-Feeds	67
NFC (Near Field Communication)	129, 130, 131, 132
Nokia Dienste	58
Nokia Mail	63
Nokia Music	87
Nokia Musik Gutscheine	87
Nokia Ovi Suite	20, 87
Nokia Serviceinformationen	137
Nokia Store	19
— Downloads	39
— kaufen	39
Notizen	115
Notrufe	142

O

Office-Programme	114, 115
Offline-Profil	31
Ortsinformationen	113
Ovi Suite	
— Siehe <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Sync	122

P

Personalisieren des Mobiltelefons	34, 35, 36, 37, 38
PIN-Codes	137
Positionsinformationen	70, 96
Posteingang, Mitteilungen	60
Profile	33, 34, 35
— erstellen	34
— Offline	31
— Personalisieren	34

Programme	25, 38, 117, 120, 121
PUK-Codes	137

Q

Quickoffice	114
-------------	-----

R

Radio	90, 91, 92
Rauschunterdrückung	10
RDS (Radio Data System, Radiodatensystem)	92
Rechner	115
Recycling	138

S

Schnellzugriffe	24, 37, 38, 55
Sensoreinstellungen	42
Sicherheitscode	123, 137
Sichern von Daten	79
Signallicht	30
SIM-Karte	57
— Einsetzen	10
SMS (Short Message Service)	58
Social-Networking-Dienste	70, 71
Software	120
Software-Updates	116, 117
Soziale Netzwerke	68, 69, 71
Speicher	118, 125
— leeren	120
Speicherkarte	12, 120
Sperrcode	123, 137
Sperre des Mobiltelefons	123, 124
sperrn	
— Geräte	134
Sperrn	
— Bildschirm	17
— Remote	124
— Tasten	17
— Telefon	123, 124
Sprachanrufe	
Siehe <i>Anrufe</i>	

Sprachbefehle	47
Spracheinstellungen	62
Standortinformationen	70, 72, 96
Startansicht	24, 35, 36, 37, 38, 55, 65
Startbildschirm	37
Statusaktualisierungen	69, 70
suchen	30
— Kontakte	40
— Radiosender	91
Suchen	
— Radiosender	91
Support	20, 137
Symbole	29
Synchronisation	58, 121, 122

T

Taschenlampe	30
Tastatur	25
Tastenfeld	26
Tastensperre	17
Tasten und Komponenten	8, 9
Telefon	
— Einrichtung	16
Telefonbuch	
Siehe <i>Kontakte</i>	
Telefonumschaltung	16, 123
Texteingabe	25, 26, 27, 28
Themen	35
Tipps zum Umweltschutz	138
Töne	
— Personalisieren	34
Touchscreen	10, 22, 25, 26
TV	
— Bildern und Videos auf einem Fernseher anzeigen	81
— Programme anzeigen	84

U

Übertragen von Inhalten	16, 79, 83
Uhr	108, 109, 110
UKW-Radio	90, 91, 92

UKW-Sender	89
Updates	
— Mobiltelefonsoftware	117
— Mobiltelefon-Software	116, 117
— Programme	116, 117
Urheberrechtsschutz	87
Ursprüngliche Einstellungen, wiederherstellen	33
USB-Verbindung	79, 135, 136

V

Verbindungen	129
Verschlüsselung	125
Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM)	87
Videoanrufe	43, 44, 45
Videos	82
— ansehen	76
— Ansehen	76
— aufnehmen	73, 74
— bearbeiten	80, 81
— freigeben	52, 53, 70, 75, 78
— kopieren	16, 79, 83, 123, 135
— senden	75, 130, 133
— Standortinformationen	72
— Untertitel	83
— Wiedergeben	81, 82
Virtuelle Tastatur	25, 26
Visitenkarten	56, 133
Vorlesefunktion	61

W

Webfeeds	67
Wecker	108, 109
Weltzeituhr	109, 110
Widgets	36, 38, 55, 65, 84
Wiedergabelisten	85
Wiederherstellen von Einstellungen	33
WLAN (Wireless Local Area Network)	127, 128
Wörterbuch	115

Z

ZIP-Dateien	116
Zugriffscodes	137