



NOKIA
Nseries

Nokia N95-2

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0434 ⓘ

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-320 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95, N-Gage, Visual Radio und Nokia Care sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2002 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher, der nicht zu Unternehmenszwecken handelt, in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard zu persönlichen Zwecken und unentgeltlich erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM DURCH DAS ANWENDBARE RECHT WEITESTGESTATTETEN UMFANG SIND NOKIA UND SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR DEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER UNMITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden von Personen oder juristischen Personen erstellt oder stehen in deren Eigentum, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia besitzt weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme.

DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEDLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGBARKEIT GESTELLT WERDEN. WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienste kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Exportregelungen

Dieses Gerät kann Komponenten, Techniken oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderen Ländern unterliegen. Eine Verbreitung, die Gesetze und Bestimmungen umgeht, ist untersagt.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Das Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) und Industry Canada schreiben vor, dass Sie ggf. auf die Verwendung Ihres Telefons verzichten müssen, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Das Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen; (2) Das Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Geräte, an denen Änderungen vorgenommen wurden, die nicht von Nokia genehmigt wurden, dürfen vom Benutzer nicht betrieben werden.

/Ausgabe 1

Inhalt

Sicherheitshinweise	10	Schneller Download.....	26
Informationen zu Ihrem Gerät.....	11	Internet-Browser.....	28
Netzdienste.....	12	Surfen im Internet.....	28
Zubehör, Akkus und Ladegeräte.....	13	Symbolleiste des Browsers.....	30
Verbindungsoptionen.....	14	Seitennavigation.....	30
Hilfreiche Informationen.....	15	Web-Feeds und -Blogs.....	31
Hilfe.....	15	Inhaltssuche.....	31
Erste Schritte.....	15	Herunterladen und Erwerben von Elementen.....	31
Nokia Support- und Kontaktinformationen.....	15	Lesezeichen.....	32
Zusatzprogramme.....	15	Leeren des Cache.....	33
Software-Aktualisierung.....	16	Beenden der Verbindung.....	33
Einstellungen.....	16	Verbindungssicherheit.....	33
Zugriffscodes.....	16	Interneteinstellungen.....	34
Verlängerte Akku-Lebensdauer.....	17	Verbindungen.....	36
Speicherplatz freigeben.....	19	Wireless LAN.....	36
Ihr Gerät.....	20	Informationen zu WLAN.....	36
Begrüßung.....	20	WLAN-Verbindungen.....	36
Austausch.....	20	WLAN-Assistent.....	37
Übertragen von Inhalten.....	20	WLAN-Internet-Zugangspunkte.....	38
Synchronisieren, Abrufen oder Senden von Inhalten	21	Betriebsmodi.....	38
Anzeigen von Leuchtanzeigen.....	22	Verbindungs-Manager.....	38
Lautstärke- und Lautsprecherregelung.....	24	Aktive Datenverbindungen.....	38
Sperren der Tastatur.....	24	Verfügbare WLAN-Netze.....	39
Offline-Profil.....	24	Bluetooth Verbindung.....	39
Spiele.....	25	Informationen zu Bluetooth Verbindungen.....	39
Multimedia-Menü.....	26	Einstellungen.....	40
		Sicherheitstipps.....	41

Senden von Daten über eine Bluetooth Verbindung.....	41
Koppeln von Geräten.....	42
Empfangen von Daten über eine Bluetooth Verbindung.....	43
Externer SIM-Modus.....	43
Infrarot.....	43
USB.....	44
PC-Verbindungen.....	45
Nokia Funktastatur.....	45
Modem	46
Nokia Videozentrale.....	47
Suchen und Wiedergeben von Videos.....	47
Internetvideos.....	48
Wiedergabe von heruntergeladenen Videos.....	48
Videoübertragung vom PC.....	49
Einstellungen.....	49
Musik, Ordner.....	51
Musik-Player.....	51
Songs oder Podcast-Episoden wiedergeben.....	51
Musikmenü.....	52
Wiedergabelisten.....	53
Podcasts.....	54
Heimnetz mit dem Musik-Player.....	54
Musikübertragung auf das Gerät.....	54
Musikübertragung vom PC.....	55
Übertragung mit dem Windows Media Player.....	56
Nokia Musik-Shop.....	57
Visual Radio	57
Radioempfang.....	58
Anzeigen von visuellen Inhalten.....	58

Gespeicherte Sender.....	59
Einstellungen.....	59
Nokia Podcasting	59
Einstellungen.....	59
Suchen.....	61
Verzeichnisse.....	61
Downloads.....	62
Abspielen und Verwalten von Podcasts.....	63
Medienordner.....	64
RealPlayer.....	64
Wiedergabe von Videoclips.....	64
Streamen von Inhalten über das Mobilfunknetz.....	64
RealPlayer-Einstellungen.....	65
Adobe Flash Player.....	65
Nokia Lifeblog	65
Info über Nokia Lifeblog	65
Installation auf Ihrem PC.....	66
Verbinden des Geräts mit dem PC.....	66
Kopieren von Objekten.....	67
Navigieren in der Zeitleiste und in den Favoriten.....	67
Bereitstellen von Inhalten im Internet.....	68
Importieren von Objekten.....	69
Aktivierungsschlüssel.....	69
Aufnahme.....	71
Kamera.....	72
Infos zur Kamera.....	72
Aufnahme.....	72
Anzeigen der Hauptkamera.....	73
Aktive Symbolleiste.....	73
Aufnahmen von Fotos.....	74

Nach der Aufnahme eines Fotos.....	75	Fotodrucker.....	92
Blitzlicht.....	76	Druckerauswahl.....	92
Szenen.....	76	Druckvorschau.....	93
Serienaufnahmen.....	77	Druckeinstellungen.....	93
Selbst im Bild – Selbstauslöser.....	78	Online-Abzüge.....	93
Tipps für gute Fotos.....	78	Online-Freigabe von Bildern und Videos.....	93
Videoaufnahme.....	79	Heimnetz (Privates Netz)	94
Anzeigen für die Videoaufnahme.....	79	Informationen über das Heimnetz.....	94
Videoaufnahme.....	80	Wichtige Sicherheitsinformationen.....	95
Nach der Videoaufnahme.....	81	Einstellungen für das Heimnetz.....	95
Kameraeinstellungen.....	81	Freizugebenden Inhalt festlegen.....	96
Hauptkamera-Einstellungen.....	82	Anzeigen und Freigeben von Mediendateien.....	97
Einrichtungseinstellungen – Farbe und Belichtung ändern.....	82	Kopieren von Mediendateien.....	98
Videoeinstellungen.....	83		
Galerie.....	85	Standortbestimmung (GPS).....	99
Dateien anzeigen und organisieren.....	85	Informationen zu GPS.....	99
Bilder und Videoclips.....	85	GPS-Empfänger.....	100
Bilder und Videos anzeigen.....	85	Info zu Satellitensignalen.....	100
Bilder und Videos organisieren.....	86	Standortabfragen.....	101
Aktive Symbolleiste.....	87	Karten.....	101
Alben.....	87	Info über Karten.....	101
Druckkorb.....	88	Durchsuchen von Karten.....	102
Diaschau.....	88	Satelliteninformationen.....	104
Bilder bearbeiten.....	89	Herunterladen von Karten.....	105
Bild-Editor.....	89	Ortssuche.....	106
Bild zuschneiden.....	89	Planen einer Route.....	106
Rote-Augen-Effekt reduzieren.....	90	Zusatzdienste für Karten.....	107
Hilfreiche Schnellzugriffe.....	90	Navigation.....	107
Bearbeiten von Videos.....	90	Stadtpläne.....	108
Modus TV-Ausgang.....	90	Positionsmarken.....	108
Präsentationen.....	91	GPS-Daten.....	109
Drucken von Bildern.....	92	Routenführung.....	110
		Abrufen der Standortinformationen.....	110
		Tageskilometerzähler.....	110

Personalisieren Ihres Geräts.....	112	Abrufen von E-Mails.....	127
Themen.....	112	Löschen von E-Mails.....	127
Profile – Einstellen von Tönen.....	112	Trennen der Verbindung mit der Mailbox.....	128
3D-Töne.....	113	Anzeigen von Mitteilungen auf einer SIM-Karte.....	128
Ändern der Ausgangsanzeige.....	114	Einstellungen für „Mitteilungen“.....	128
Ändern des Hauptmenüs.....	114	Einstellungen für Kurzmitteilungen.....	129
Zeitmanagement.....	116	Multi-media-Mitteilung - Einstellungen.....	129
Uhr	116	E-Mail-Einstellungen.....	130
Wecker.....	116	Verwalten von Mailboxen.....	130
Weltuhr.....	116	Verbindungseinstellungen.....	131
Kalender.....	117	Benutzereinstellungen.....	132
Erstellen eines Kalendereintrags.....	117	Abrufeinstellungen.....	132
Kalenderansichten.....	118	Einstellungen für den automatischen Abruf.....	132
Verwalten von Kalendereinträgen.....	118	Einstellungen für Internetdienst-Mitteilungen.....	133
Mitteilungen.....	119	Cell Broadcast-Einstellungen.....	133
Hauptansicht für „Mitteilungen“.....	119	Weitere Einstellungen.....	133
Texteingaben.....	120	Anrufen.....	135
Herkömmliche Texteingabe.....	120	Sprachanrufe.....	135
Automatische Texterkennung.....	120	Optionen während eines Anrufs.....	135
Tipps für die Texteingabe mit Texterkennung.....	121	Sprach- und Video-Mailboxen.....	136
Ändern der Eingabesprache.....	122	Annehmen oder Ablehnen von Anrufen.....	136
Bearbeiten von Text und Listen.....	122	Telefonkonferenz.....	137
Erstellen und Senden von Mitteilungen.....	122	Kurzwahl einer Telefonnummer.....	137
Posteingang.....	125	Anklopfen.....	138
Mitteilungen empfangen.....	125	Sprachwahl.....	138
Multimedia-Mitteilungen.....	125	Videoanruf.....	139
Daten, Einstellungen und Internetdienstnachrichten.....	125	Optionen während eines Videoanrufs.....	140
Mailbox.....	126	Annehmen oder Ablehnen von Videoanrufen.....	140
Festlegen der E-Mail-Einstellungen.....	126	Echtzeitübertragung von Videos.....	141
Öffnen der Mailbox.....	126	Anforderungen.....	141
		Einstellungen.....	142

Freigabe von Live-Video oder Videoclips.....	143
Annehmen einer Einladung.....	144
Internetanrufe.....	144
Erstellen eines Internetanrufprofils.....	145
Herstellen einer Verbindung zum Internettelefoniedienst.....	145
Tätigen von Internetanrufen.....	146
Diensteinstellungen.....	147
Protokoll.....	147
Letzte Anrufe.....	147
Anrufdauer.....	148
Paketdaten.....	148
Überwachen aller Kommunikationsereignisse.....	148

Kontakte (Telefonbuch).....150

Speichern und Bearbeiten von Namen und Nummern.....	150
Verwalten von Namen und Nummern.....	150
Standardnummern und -adressen.....	151
Hinzufügen von Klingeltönen zu Kontakten.....	151
Kopieren von Kontakten.....	152
SIM-Verzeichnis und weitere SIM-Dienste.....	152
Verwalten von Kontaktgruppen.....	153

Office, Ordner.....154

Quickoffice.....	154
Quickword.....	154
Quicksheet.....	154
Quickpoint.....	155
Quickmanager.....	155
Notizen.....	155
Adobe PDF Reader.....	155
Umrechner.....	156

Zip Manager	156
Barcode-Leser	157

Ordner Programme.....158

Rechner.....	158
Programm-Manager.....	158
Installieren von Programmen und Software.....	159
Entfernen von Programmen und Software.....	161
Einstellungen.....	161

System, Ordner.....162

Dateimanager.....	162
Massenspeicher.....	162
Sprachbefehle.....	163
Sync.....	164
Geräte-Manager.....	164

Einstellungen.....166

Allgemeine Einstellungen.....	166
Personalisierungseinstellungen.....	166
Zubehöreinstellungen.....	167
Sicherheitseinstellungen.....	168
Telefon und SIM.....	168
Zertifikatmanagement.....	169
Sicherheitsmodul.....	171
Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen.....	171
Standortbestimmungseinstellungen.....	171
Telefonereinstellungen.....	172
Anrufeinstellungen.....	172
Rufumleitung.....	173
Anrufsperrung.....	174
Netzzeinstellungen.....	174
Verbindungseinstellungen.....	175

Datenverbindungen und Zugangspunkte.....	175	Notrufe.....	193
Zugangspunkte.....	176	INFORMATIONEN ZUR ZERTIFIZIERUNG (SAR).....	193
Erstellen eines neuen Zugangspunkts.....	176	Index.....	195
Paketdaten-Zugangspunkt.....	176		
WLAN-Internet-Zugangspunkte.....	177		
Paketdaten-Einstellungen.....	179		
WLAN-Einstellungen.....	179		
SIP-Einstellungen.....	179		
Einstellungen für Internetanrufe.....	180		
Konfigurationen.....	180		
Zugangspunktname, Steuerung.....	180		
Programmeinstellungen.....	180		
Fehlersuche.....	181		
Akku-Informationen.....	185		
Laden und Entladen.....	185		
Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus.....	186		
Überprüfen des Hologramms.....	186		
Was ist zu tun, wenn sich der Akku nicht als Nokia Original-Akku erweist?.....	187		
Pflege und Wartung.....	188		
Entsorgung.....	189		
Zusätzliche Sicherheitshinweise.....	190		
Kleinkinder.....	190		
Betriebsumgebung.....	190		
Medizinische Geräte.....	190		
Implantierte medizinische Geräte.....	191		
Hörgeräte.....	191		
Fahrzeuge.....	191		
Explosionsgefährdete Orte.....	192		

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.



EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



STÖRUNGEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in der Nähe medizinischer Geräte aus.



AN BORD EINES FLUGZEUGS AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Mobile Geräte können Störungen in Flugzeugen verursachen.



AN TANKSTELLEN AUSSCHALTEN

Benutzen Sie das Gerät nicht an Tankstellen. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.



IN SPRENGGEBIETEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Benutzen Sie das Gerät nicht in Sprenggebieten.



UMSICHTIG VERWENDEN

Halten Sie das Gerät nur in den vorgesehenen Positionen (siehe Produktdokumentation). Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



ZUBEHÖR UND AKKUS

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



WASSERDICHTIGKEIT

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.



SICHERUNGSKOPIEN

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.



ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



NOTRUF

Stellen Sie sicher, dass die Telefonfunktion des Geräts eingeschaltet und betriebsbereit ist. Drücken Sie so oft wie notwendig die Beendigungstaste, um die Anzeige zu

löschen und zur Ausgangsanzeige zurückzukehren. Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie anschließend die Anruftaste. Geben Sie Ihren Standort durch. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Informationen zu Ihrem Gerät

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in (E)GSM 850/900/1800/1900- und UMTS 2100-Netzen zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Beachten Sie bei der Nutzung der Funktionen in diesem Gerät alle geltenden Gesetze sowie die kulturellen Gepflogenheiten und verletzen Sie nicht die Privatsphäre und Rechte anderer. Dies schließt Urheberrechte ein.

Das Kopieren, Ändern, Übertragen oder Weiterleiten bestimmter Bilder sowie von Musik (einschließlich Klingeltönen) und anderen Inhalten kann aufgrund des Urheberrechtsschutzes verboten sein.

Ihr Gerät unterstützt Verbindungen ins Internet und andere Verbindungsmethoden. Wie Computer auch, kann Ihr Gerät Viren, Mitteilungen und Programmen

mit schädlichem Inhalt oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Führen Sie folgende Aktionen nur mit äußerster Vorsicht durch und akzeptieren Sie nur vertrauenswürdige Quellen für Installationen: Öffnen von Mitteilungen, Akzeptieren von Verbindungsanfragen, Herunterladen von Inhalten, Installieren von Programmen. Um die Sicherheit Ihrer Geräte zu erhöhen, sollten Sie ein Antivirus-Programm, ein Firewall-Programm und weitere entsprechende Software auf Ihrem Gerät und auf jedem angeschlossenen Computer installieren, verwenden und regelmäßig aktualisieren.



Warnung: Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Die Office-Programme unterstützen die von Microsoft Word, PowerPoint und Excel (Microsoft Office 2000, XP und 2003) bekannten allgemeinen Funktionen. Es können jedoch nicht alle Dateiformate angezeigt und bearbeitet werden.

Bei längerem Betrieb, z. B. bei einer aktiven Echtzeitübertragung von Videos oder bei einer High-Speed-Datenverbindung, kann sich das Gerät erwärmen. In den meisten Fällen ist dies ein normaler Zustand. Wenn Sie der Überzeugung sind, dass ein

Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Auf Ihrem Gerät sind möglicherweise Lesezeichen und Verknüpfungen zu den Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Sie können auch die Internetseiten anderer Drittanbieter mit Ihrem Gerät aufrufen. Die Internetseiten von Drittanbietern werden von Gesellschaften bereitgestellt, die nicht mit Nokia verbunden sind. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Gewähr oder Verantwortung für den Inhalt dieser Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen möchten, sollten Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Die Bilder in dieser Bedienungsanleitung können von der Darstellung auf Ihrem Gerät abweichen.

Netzdienste

Für die Verwendung des Mobiltelefons benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Für viele Funktionen sind besondere Netzdienste erforderlich. Diese Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Ihr Diensteanbieter kann Ihnen zusätzliche Informationen für die Verwendung der Dienste und über die damit verbundenen Kosten geben. Bei einigen

Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die Auswirkung auf Ihre Verwendung der Netzdienste haben. Einige Netze unterstützen z. B. nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise festgelegt, dass einige Funktionen auf Ihrem Gerät nicht verfügbar oder deaktiviert sind. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Ihr Gerät kann ebenfalls besonders konfiguriert sein, z. B. Änderungen an Bezeichnungen und der Reihenfolge der Menüs und der Symbole. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Dieses Gerät unterstützt WAP 2.0-Protokolle (HTTP und SSL) über TCP/IP. Einige Funktionen dieses Geräts wie MMS, Durchsuchen und E-Mail erfordern die Unterstützung der betreffenden Technik durch das Mobilfunknetz.

Zubehör, Akkus und Ladegeräte

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Prüfen Sie bei jedem Ladegerät, welche Modellnummer es hat, bevor Sie es zusammen mit diesem Gerät verwenden. Dieses Gerät ist auf die Stromversorgung durch die Ladegeräte DC-4, AC-4 oder AC-5 und die

Ladegeräte AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 oder LCH-12 ausgelegt, wenn diese zusammen mit dem Ladegerätadapter CA-44 verwendet werden.


Der Akku, der bei diesem Gerät verwendet werden soll, ist BL-6F.



Warnung: Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Verbindungsoptionen

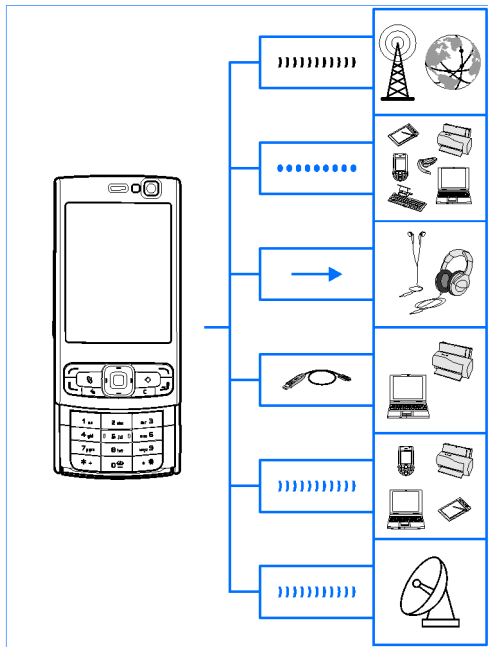

Nokia N95 8GB unterstützt folgende Verbindungsmethoden:

- 2G- und 3G-Netze
- Bluetooth Funktechnik zum Übertragen von Dateien und Anschließen von kompatibelem Zubehör. [Siehe "Bluetooth Verbindung", S. 39.](#)
- Nokia AV-Anschluss (3,5 mm) zum Anschließen von kompatiblen Headsets, Kopfhörern, Fernsehgeräten oder Stereoanlagen. [Siehe "Modus TV-Ausgang", S. 90.](#)
- Datenkabel zum Anschließen von Geräten wie Drucker oder PCs. [Siehe "USB", S. 44.](#)
- Wireless LAN (WLAN) zum Herstellen einer Internetverbindung und zum Verbinden mit WLAN-fähigen Geräten. [Siehe "Wireless LAN", S. 36.](#)
- Infrarot zum Übertragen und Synchronisieren von Daten zwischen kompatiblen Geräten. [Siehe "Infrarot", S. 43.](#)
- GPS zum Herstellen einer Verbindung mit GPS-Satelliten zur Standortbestimmung. [Siehe "Standortbestimmung \(GPS\)", S. 99.](#)


Hilfreiche Informationen

Modellnummer Nokia N95-2

Im Folgenden als Nokia N95 8GB bezeichnet.

Hilfe

Ihr Gerät verfügt über eine kontextabhängige Hilfe. Wenn ein Programm geöffnet ist, erhalten Sie Hilfe zur aktuellen Anzeige unter **Optionen** > **Hilfe**.

Wenn Sie die Anleitungen lesen, können Sie zwischen der Hilfe und dem im Hintergrund geöffneten Programm wechseln, indem Sie  gedrückt halten.

Um die Hilfe im Hauptmenü zu öffnen, wählen Sie **System** > **Dienstprogr.** > **Hilfe**. Wählen Sie das gewünschte Programm aus, um eine Liste der relevanten Hilfethemen anzuzeigen.

Erste Schritte

In der Anleitung „Erste Schritte“ finden Sie Informationen zu Tasten und Komponenten, Anweisungen zum Einrichten des Geräts sowie weitere wichtige Informationen.

Nokia Support- und Kontaktinformationen

Die neuesten Bedienungsanleitungen sowie zusätzliche Informationen, Downloads und Dienstleistungen rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter www.nseries.com/support oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden möchten, finden Sie unter www.nokia.com/customerservice eine Liste der regionalen Nokia Contact Center.

Unter www.nokia.com/repair finden Sie eine Liste der Nokia Servicecenter in Ihrer Nähe, die Wartungs- und Reparaturarbeiten übernehmen.

Zusatzprogramme

Nokia und andere Software-Entwickler bieten viele verschiedene Programme, die Ihnen in kürzester Zeit alle Vorteile und neuen Funktionen Ihres Geräts erschließen. Diese Programme werden in den Anleitungen erläutert, die Sie auf den Produktsupport-Seiten unter www.nseries.com/

support oder auf der Nokia Internetseite in Ihrer Sprache finden.

Software-Aktualisierung

Nokia stellt Softwareaktualisierungen mit neuen, erweiterten Funktionen oder verbesserter Leistung bereit. Sie können diese Aktualisierungen möglicherweise über das PC-Programm Nokia Software Updater anfordern. Um die Gerätesoftware zu aktualisieren, benötigen Sie das Programm Nokia Software Updater und einen kompatiblen PC mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 2000, XP oder Vista, einem Breitband-Internetzugang und ein kompatibles Datenkabel, um Ihr Gerät an den PC anzuschließen.

Weitere Informationen zum Nokia Software Updater-Programm und den entsprechenden Download finden Sie unter www.nokia.com/softwareupdate oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.



Tipp: Um zu überprüfen, welche Softwareversion auf Ihrem Gerät installiert ist, geben Sie in der Ausgangsanzeige ***#0000#** ein.

Einstellungen

Die MMS-, GPRS-, Streaming-Einstellungen und Einstellungen für mobiles Internet werden auf dem Gerät in der Regel automatisch konfiguriert, basierend auf Informationen Ihres Mobilfunkanbieters. Möglicherweise wurden von Ihrem Diensteanbieter bereits Einstellungen auf dem Gerät vorinstalliert oder Sie erhalten die Einstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer speziellen Kurzmitteilung bzw. müssen diese anfordern.

Sie können die allgemeinen Geräteeinstellungen wie Sprache, Ausgangsanzeige, Display und Tastensperre ändern. [Siehe "Allgemeine Einstellungen", S. 166.](#)

Zugriffscodes

Wenn Sie einen dieser Zugriffscode vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

- PIN (Personal Identification Number) — Dieser Code schützt die SIM-Karte gegen unbefugte Benutzung. Sie erhalten die PIN (4 bis 8 Ziffern) zusammen mit der SIM-Karte. Wenn dreimal hintereinander ein falscher PIN-Code eingegeben wurde, wird der Code gesperrt und Sie müssen zur Entsperrung den PUK-Code eingeben.

- UPIN-Code — Diesen Code erhalten Sie möglicherweise zusammen mit der USIM-Karte. Die USIM-Karte ist eine Erweiterung der SIM-Karte und wird von UMTS-Mobiltelefonen unterstützt.
- PIN2-Code — Dieser Code (4 bis 8 Ziffern) wird bei einigen SIM-Karten benötigt, um auf bestimmte Funktionen Ihres Geräts zuzugreifen.
- Sperrcode (auch als Sicherheitscode bekannt) — Dieser Code (fünf Ziffern) kann zum Sperren des Geräts gegen unbefugte Nutzung verwendet werden. Die Voreinstellung für den Sperrcode ist 12345. Ändern Sie den Sperrcode, um eine unbefugte Nutzung Ihres Geräts zu verhindern. Halten Sie den neuen Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Gerät auf. Wenn Sie den Code vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
- PUK (Personal unblocking key) und PUK2 — Diese Codes (acht Ziffern) werden benötigt, um die Sperrung eines PIN-Codes bzw. PIN2-Codes aufzuheben. Falls die Codes nicht der SIM-Karte beiliegen, wenden Sie sich an den Betreiber, dessen Karte in Ihr Gerät eingesetzt ist.
- UPUK-Code — Dieser Code (acht Ziffern) wird zum Ändern eines gesperrten UPIN-Codes benötigt. Falls der Code der USIM-Karte nicht beiliegt, wenden Sie sich an den Betreiber, dessen USIM-Karte in Ihr Gerät eingesetzt ist.

Verlängerte Akku-Lebensdauer

Viele Funktionen Ihres Geräts erhöhen den Stromverbrauch und reduzieren die Betriebsdauer des Akkus. Beachten Sie Folgendes, um den Akku zu schonen:

- Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Lebensdauer des Akkus. Um die Betriebszeit Ihres Geräts zu verlängern, schalten Sie die Bluetooth Funktion aus, wenn sie nicht benötigt wird.
- Funktionen, die WLAN verwenden, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen. Das WLAN wird auf Ihrem Nokia Gerät automatisch deaktiviert, wenn Sie keine Verbindung herstellen (auch nicht zu einem anderen Zugangspunkt) oder verfügbare Netze suchen. Um den Akku weiter zu entlasten, können Sie Ihr Gerät so einstellen, dass es nicht oder seltener im Hintergrund nach verfügbaren Netzen sucht. Das WLAN wird zwischen Scans im Hintergrund deaktiviert. [Siehe "Wireless LAN", S. 36.](#) Wenn die Option

Netzscanintervall auf **Nie** gesetzt wurde, wird das Symbol für die WLAN-Verfügbarkeit in der Ausgangsanzeige nicht angezeigt. Sie können jedoch weiterhin manuell nach verfügbaren WLANs suchen und wie gewohnt eine Verbindung herstellen.

- Wenn Sie in den Verbindungs-Einstellungen für **Paketdatenverbind.** die Option **Wenn verfügbar** ausgewählt haben und keine Paketdaten (GPRS) verfügbar sind, versucht Ihr Gerät von Zeit zu Zeit eine Paketdatenverbindung aufzubauen. Dabei wird der Akku stärker beansprucht. Wählen Sie **Paketdatenverbind.** > **Wenn nötig**, um die Betriebszeit Ihres Geräts zu verlängern.
- Das Programm **Karten** ruft neue Karteninformationen ab, wenn Sie auf der Karte zu einem neuen Bereich navigieren. Dadurch erhöht sich der Stromverbrauch. Sie können verhindern, dass das Gerät automatisch neue Karten herunterlädt. [Siehe "Karten", S. 101.](#)
- Wenn die Signalstärke innerhalb Ihres Mobilfunknetzes sehr stark schwankt, muss Ihr Gerät immer wieder nach dem verfügbaren Netz suchen. Dadurch wird der Stromverbrauch erhöht.


Wenn der Netzmodus in den Netzeinstellungen auf dualen Betrieb gesetzt wurde, sucht das Gerät das UMTS-Netz. Wenn kein UMTS-Netz

verfügbar ist, verwendet das Gerät das verfügbare GSM-Netz. Wenn Sie nur das GSM-Netz verwenden möchten, drücken Sie **☞** und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Telefon** > **Netz** > **Netzmodus** > **GSM**.

- Die Displaybeleuchtung erhöht den Stromverbrauch. Drücken Sie **☞** und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Personalisieren** > **Display** > **Beleuchtungsdauer**, um die Zeitspanne zu verkürzen, nach der die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird. Wählen Sie in den Displayeinstellungen die Option **Lichtsensor**, um den Lichtsensor einzustellen, der nach einer Messung der Lichtverhältnisse die Helligkeit des Displays entsprechend anpasst.
- Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch. Um nicht verwendete Programme zu beenden, halten Sie **☞** gedrückt, navigieren Sie zu einem Programm aus der Liste und drücken Sie **C**.
Der Musik-Player wird durch Drücken von **C** nicht beendet. Um den Musik-Player zu schließen, wählen Sie ihn aus der Liste aus und **Optionen** > **Schließen**.

Speicherplatz freigeben

Für viele Funktionen des Geräts wird Speicherplatz für Daten benötigt. Wenn der Gerätespeicher fast voll ist, werden Sie benachrichtigt.

Um die Speicherbelegung und die Art der vorliegenden Daten im Gerät anzuzeigen, drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Dateiman.** > **Optionen** > **Speicherdetails**. Der verfügbare freie Speicher wird unter „Freier Speicher“ angezeigt.

Übertragen Sie Daten auf einen kompatiblen PC, um Speicher freizugeben.

Wenn Sie durch Löschen von Daten zusätzlichen Speicher freigeben möchten, verwenden Sie zum Löschen von nicht mehr benötigten Dateien den Dateimanager oder verwenden Sie das entsprechende Programm. Folgende Daten können gelöscht werden:

- Mitteilungen in den Ordnern unter „Mitteilungen“ und von der Mailbox abgerufene E-Mails
- Gespeicherte Internetseiten
- Kontaktdaten
- Kalendernotizen
- Programme, die im Programm-Manager angezeigt und nicht mehr benötigt werden

- Installationsdateien (SIS oder SISX) von auf dem Gerät installierten Programmen. Sichern Sie die Installationsdateien mit Nokia Nseries PC Suite auf einem kompatiblen PC.
- Bilder und Videoclips in der Galerie. Sichern Sie die Dateien mit Nokia Nseries PC Suite auf einem kompatiblen PC.

Löschen Sie Objekte einzeln nacheinander, beginnend mit dem kleinsten Objekt, wenn Sie mehrere Objekte löschen und einer der folgenden Hinweise angezeigt wird:

- **Nicht genügend Speicher. Erst einige Daten löschen.**
- **Speicher fast voll. Einige Daten aus Telefonspeicher löschen.**

Ihr Gerät


Begrüßung

Wenn Sie Ihr Gerät einschalten, wird das Begrüßungsprogramm angezeigt.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Sett.Wizard** — Zum Konfigurieren der verschiedenen Einstellungen wie E-Mail. Weitere Informationen zum Einstellungsassistenten finden Sie in den Bedienungsanleitungen auf den Nokia Produktsupport-Seiten oder auf der Nokia Internetseite in Ihrer Sprache.
- **Dat.-austausch** — Zum Übertragen von Inhalten (z. B. Kontakte, Kalendereinträge) eines kompatiblen Nokia Geräts. [Siehe "Übertragen von Inhalten", S. 20.](#)

Möglicherweise enthält das Begrüßungsprogramm eine Demonstration zu Ihrem Gerät.

Um das Begrüßungsprogramm zu einem späteren Zeitpunkt aufzurufen, drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Dienstprogr.** > **Willkommen!**. Sie können auch in den entsprechenden Menüs auf die einzelnen Programme zugreifen.

Austausch

Übertragen von Inhalten

Mithilfe des Austauschprogramms können Sie über eine Bluetooth Verbindung oder Infrarotverbindung Inhalte (z. B. Kontakte) zwischen kompatiblen Nokia Geräten übertragen.

Die Art der Inhalte, die übertragen werden können, ist vom Telefonmodell abhängig, von dem aus Sie die Übertragung durchführen möchten. Wenn das andere Gerät Synchronisationen unterstützt, haben Sie auch die Möglichkeit, Daten zwischen dem anderen Gerät und Ihrem Gerät zu synchronisieren. Wenn das andere Gerät nicht kompatibel ist, erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung.

Wenn das andere Gerät nicht ohne SIM-Karte eingeschaltet werden kann, legen Sie Ihre SIM-Karte in das Gerät ein. Wenn Sie das Gerät ohne SIM-Karte einschalten, wird automatisch das Offline-Profil aktiviert.

Übertragen von Inhalten

1. Zum erstmaligen Datenabruf von einem anderen Gerät wählen Sie auf Ihrem Gerät im Begrüßungsprogramm **Dat.-austausch** oder

drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Dienstprogr.** > **Austausch**.

2. Wählen Sie den zu verwendenden Verbindungstyp für die Datenübertragung aus. Beide Geräte müssen den ausgewählten Verbindungstyp unterstützen.
3. Bei der Auswahl einer Bluetooth Verbindung: Um Ihr Gerät für die Suche nach Bluetooth Geräten einzurichten, wählen Sie **Fortfahren**. Wählen Sie das Gerät aus, von dem Inhalte übertragen werden sollen. Sie werden aufgefordert, einen Passcode auf Ihrem Gerät einzugeben. Geben Sie einen Code ein (1 bis 16 Ziffern) und wählen Sie **OK**. Geben Sie denselben Code auf dem anderen Gerät ein und wählen Sie **OK**. Die beiden Geräte sind nun gekoppelt. [Siehe "Koppeln von Geräten", S. 42.](#)

Bei einigen Gerätemodellen wird das Austauschprogramm als Mitteilung an das andere Gerät gesendet. Öffnen Sie die Mitteilung, um das Austauschprogramm auf dem anderen Gerät zu installieren, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Wenn Sie als Verbindungstyp eine Infrarotverbindung wählen, verbinden Sie die beiden Geräte. [Siehe "Infrarot", S. 43.](#)

4. Wählen Sie auf Ihrem Gerät den Inhalt, der vom anderen Gerät übertragen werden soll.


Sie können die laufende Übertragung abbrechen und später fortsetzen.


Die Übertragungszeit ist von der zu übertragenden Datenmenge abhängig.


Der Inhalt wird vom Speicher des anderen Geräts an den entsprechenden Speicherort auf Ihrem Gerät übertragen.

Synchronisieren, Abrufen oder Senden von Inhalten

Wählen Sie nach der ersten Übertragung je nach Gerätemodell eine der folgenden Optionen, um eine neue Übertragung zu starten:

 , um Inhalte zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Gerät zu synchronisieren, sofern das andere Gerät die Synchronisation unterstützt. Die Synchronisation erfolgt in beide Richtungen. Wenn ein Objekt auf einem Gerät gelöscht ist, wird es auch auf dem anderen Gerät gelöscht. Das Wiederherstellen gelöschter Objekte mittels Synchronisation ist nicht möglich.

 , um Daten von dem anderen Gerät auf Ihr Gerät abzurufen. Beim Abrufen werden Daten von dem anderen Gerät auf Ihr Gerät übertragen. Je nach Gerätemodell werden Sie aufgefordert, die ursprünglichen Daten auf dem anderen Gerät beizubehalten oder zu löschen.

 , um Daten von Ihrem Gerät an das andere Gerät zu senden.

Wenn die Übertragung eines Elements mittels **Dat.-austausch** nicht möglich ist, können Sie das Element je nach Typ des anderen Geräts zum **Nokia-Ordner** in C:\Daten\Nokia oder E:\Daten\Nokia hinzufügen und von dort übertragen. Bei Auswahl des zu übertragenden Ordners werden die Elemente mit dem entsprechenden Ordner im anderen Gerät synchronisiert und umgekehrt.

Schnellzugriffe für die Wiederholung einer Übertragung

Nach einer Datenübertragung können Sie einen Schnellzugriff mit den Übertragungseinstellungen in der Hauptansicht speichern, um die gleiche Übertragung zu einem späteren Zeitpunkt erneut durchzuführen.


Um den Schnellzugriff zu bearbeiten, navigieren Sie zu dem Schnellzugriff und wählen Sie **Optionen** > **Schnellzugriff-Einstell.**. Sie können beispielsweise einen Namen für den Schnellzugriff erstellen oder diesen ändern.

Nach jeder Übertragung wird ein Übertragungsprotokoll angezeigt. Um das Protokoll einer vorherigen Übertragung anzuzeigen, navigieren Sie in der Hauptansicht zu einem Schnellzugriff und wählen Sie **Optionen** > **Protokoll zeigen**.


Übertragungskonflikte beseitigen


Wenn ein zu übertragendes Objekt auf beiden Geräten bearbeitet wurde, versucht das Gerät die Änderungen automatisch zusammenzuführen. Falls dies nicht möglich ist, entsteht ein Übertragungskonflikt. Wählen Sie **Einzel prüfen**, **Priorität für dieses Tel.** oder **Priorität f. anderes Tel.**, um den Konflikt zu beseitigen. Weitere Hinweise erhalten Sie unter **Optionen** > **Hilfe**.


Anzeigen von Leuchtanzeigen

 Das Gerät wird in einem GSM-Netz (Netzdienst) verwendet.


3G Das Gerät wird in einem UMTS-Netz (Netzdienst) verwendet.


 Sie haben im Ordner **Eingang** eine oder mehrere Mitteilungen erhalten.

 In Ihrer Remote-Mailbox ist eine neue E-Mail eingegangen.

 Im Ordner **Ausgang** befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.


 Sie haben Anrufe verpasst.


 Die Klingeltonart ist auf lautlos gesetzt. Die Signale für Kurzmitteilungen und E-Mails sind ausgeschaltet.


 Das Tastenfeld des Geräts ist gesperrt.


 Ein Wecker ist aktiv.

2 Die zweite Telefonleitung wird verwendet (Netzdienst).




 Alle Anrufe für das Gerät werden an eine andere Nummer umgeleitet (Netzdienst). Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die aktive Leitung durch eine Zahl angezeigt.




 Ein kompatibles Headset ist an das Gerät angeschlossen.

 Ein kompatibles Video-Ausgangskabel ist an das Gerät angeschlossen.




 Ein kompatibles Textfon ist an das Gerät angeschlossen.




D Ein Datenanruf ist aktiv (Netzdienst).


 Eine GPRS-Paketdatenverbindung ist aktiv (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  zeigt an, dass eine Verbindung verfügbar ist.


 Eine Paketdatenverbindung ist in einem Teil des Netzes aktiv, das EGPRS unterstützt (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  bedeutet, dass eine Verbindung verfügbar ist. Die

Symbole zeigen an, dass EGPRS im Netz verfügbar ist, wobei das Gerät nicht unbedingt EGPRS für den Datentransfer verwendet.


 Eine UMTS-Paketdatenverbindung ist aktiv (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und  zeigt an, dass eine Verbindung verfügbar ist.


 HSDPA (High-speed downlink packet access) wird unterstützt und ist aktiv (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird und  bedeutet, dass eine Verbindung verfügbar ist. [Siehe "Schneller Download", S. 26.](#)


 Das Gerät wurde für die Suche nach WLANs eingerichtet und ein WLAN ist verfügbar (Netzdienst). [Siehe "Informationen zu WLAN", S. 36.](#)

 In einem verschlüsselten Netz ist eine WLAN-Verbindung aktiv.

 Eine unverschlüsselte WLAN-Verbindung ist aktiv.

 Es besteht eine Bluetooth Verbindung. [Siehe "Bluetooth Verbindung", S. 39.](#)

 Daten werden über eine Bluetooth Verbindung übertragen. Wenn das Symbol blinkt, versucht Ihr Gerät, die Verbindung mit einem anderen Gerät aufzubauen.

 Eine USB-Verbindung ist aktiv.


■ ■ ■ ■ Eine Infrarotverbindung ist aktiv. Wenn die Anzeige blinkt, versucht Ihr Gerät entweder, eine Verbindung zu dem anderen Gerät herzustellen oder die Verbindung wurde unterbrochen.

Lautstärke- und Lautsprecherregelung

Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke während eines Telefonats oder der Wiedergabe einer Tonaufnahme mithilfe der Lautstärketaste.

Mit dem eingebauten Lautsprecher können Sie aus kurzer Entfernung sprechen und hören, ohne das Gerät an Ihr Ohr halten zu müssen.



 **Warnung:** Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann.

Um während eines Gesprächs auf den Lautsprecher umzuschalten, wählen Sie **Optionen** > **Lautspr. aktivieren**.

Um den Lautsprecher auszuschalten, wählen Sie **Optionen** > **Telefon aktivieren**.

Sperren der Tastatur


Wenn Sie die Tastatur sperren möchten, drücken Sie die linke Auswahlstaste und dann die rechte Auswahlstaste.

Zum Entsperren öffnen Sie die Schiebeabdeckung oder drücken die linke Auswahlstaste und dann die rechte Auswahlstaste.

Die Tastensperre kann nach einem gewissen Zeitraum automatisch oder durch Schließen der Schiebeabdeckung aktiviert werden. [Siehe "Sicherheitseinstellungen", S. 168.](#)

Offline-Profil

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Profile** > **Offline**.

Mit dem Offline-Profil wird das Gerät ohne Verbindung zum Mobilfunknetz verwendet. Wenn Sie das Offline-Profil aktivieren, wird die Verbindung zum Mobilfunknetz deaktiviert. Dies wird durch das Symbol  in der Signalstärkeanzeige dargestellt. Alle hochfrequenten Mobilfunk-Signale zu und vom Gerät werden unterbunden. Wenn Sie eine Mitteilung senden, wird diese zum späteren Versand im Ausgang abgelegt.

Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, können Sie das Gerät ohne SIM-Karte verwenden.



Wichtig: Bei aktiviertem Offline-Profil können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Möglicherweise können jedoch immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Wenn Sie Anrufe tätigen wollen, müssen Sie zuerst die Telefonfunktion durch Wechseln des Profils aktivieren. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie den Sperrcode eingeben.

Wenn Sie das Offline-Profil aktivieren, können Sie weiterhin das WLAN verwenden, um beispielsweise Ihre E-Mail-Nachrichten zu lesen oder im Internet zu surfen. Beachten Sie beim Aufbau und der Nutzung einer WLAN-Verbindung alle geltenden Sicherheitsvorschriften. Im Offline-Profil können Sie auch eine Bluetooth Verbindung verwenden.


Um das Offline-Profil zu verlassen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie ein anderes Profil. Das Gerät stellt die Verbindung zum Mobilfunknetz wieder her (sofern die Signalstärke ausreicht).

Spiele

Das Gerät ist kompatibel mit der N-Gage™ Gaming Experience. Mit N-Gage können Sie hochwertige Multiplayer-Spiele herunterladen und spielen.

Ihr Gerät enthält eines der folgenden Programme:

- Discover N-Gage — Vorschauprogramm zum Abrufen von Informationen über die kommende N-Gage Gaming Experience, Ausprobieren von Spieledemos sowie Herunterladen und Installieren des vollständigen N-Gage Programms, sobald dieses verfügbar wird.
- N-Gage Programm — Vollständiges Programm zum Zugriff auf die gesamte N-Gage Experience. Damit können Sie unter anderem neue Spiele finden, Spiele ausprobieren und erwerben, nach Mitspielern suchen, Spielstände anzeigen, sich über Ereignisse informieren oder Chats führen.

Drücken Sie  und wählen Sie **Spiele**, um einen Überblick zu erhalten.

Für die komplette N-Gage Experience benötigen Sie einen Internet-Zugang auf Ihrem Gerät (über das Mobilfunknetz oder über WLAN). Weitere Informationen zu Datendiensten erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.n-gage.com.

Multimedia-Menü

Mit dem Multimedia-Menü können Sie die am häufigsten verwendeten Multimedia-Inhalte anzeigen. Die ausgewählten Inhalte werden in dem entsprechenden Programm angezeigt.

Um das Multimedia-Menü zu öffnen oder zu schließen, drücken Sie die Multimedia-Taste. Um durch die Bereiche zu blättern, navigieren Sie nach links oder rechts. Um Elemente auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste. Um aus einem geöffneten Programm wieder zum Multimedia-Menü zu gelangen, drücken Sie die Multimedia-Taste.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Musik** — Den Musik-Player und die Ansicht "Aktueller Titel" öffnen, durch die Songs und Wiedergabelisten blättern oder Podcasts herunterladen und verwalten.
- **Galerie** — Das zuletzt aufgenommene Bild anzeigen, eine Diaschau Ihrer Bilder starten oder Mediendateien in Alben anzeigen.
- **Spiele** — Spiele der Nokia Nseries testen.




- **Karten** — Ihre Lieblingsorte im Programm "Karten" anzeigen.
- **Internet** — Ihre bevorzugten Internet-Links im Browser anzeigen.
- **Kontakte** — Eigene Kontakte hinzufügen, Mitteilungen senden oder Anrufe tätigen. Um einen neuen Kontakt in eine leere Listenposition einzufügen, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie einen Kontakt aus. Um eine Nachricht zu senden, wählen Sie im Multimedia-Menü einen Kontakt aus und dann **Kurzmitteilung senden** oder **Multimedia-Mitt. senden**.
- **Videos** — Ihre Lieblingsvideos und die in der Nokia Videozentrale gespeicherten Videoclips anzeigen.

Um die Anordnung der Karten zu ändern, wählen Sie **Optionen > Karten anordnen**.

Schneller Download

HSDPA (High-speed downlink packet access, auch als 3.5G bezeichnet und durch **3.5G** gekennzeichnet) ist ein Netzdienst in UMTS-Netzen, der das schnelle Herunterladen von Daten ermöglicht. Wenn im Gerät die HSDPA-Unterstützung aktiviert und das Gerät an ein UMTS-Netz angeschlossen ist, das HSDPA unterstützt, kann dies den Download von Daten (z. B. Mitteilungen, E-Mails und

Internetseiten) beschleunigen. Eine aktive HSDPA-Verbindung wird durch  angezeigt. [Siehe "Anzeigen von Leuchtanzeigen", S. 22.](#)

Sie können den Support für HSDPA in den Geräteeinstellungen aktivieren bzw. deaktivieren. [Siehe "Paketdaten-Einstellungen", S. 179.](#)

Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Paketdatenverbindungen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.


HSDPA wirkt sich nur auf das Herunterladen von Daten aus. Auf das Senden von Daten (z. B. Mitteilungen und E-Mails) hat HSDPA keinen Einfluss.

Internet-Browser

Mit dem Internet-Browser können HTML-Internetseiten (Hypertext Markup Language) so im Internet angezeigt werden, wie sie ursprünglich entworfen wurden. Sie können auch Internetseiten besuchen, die speziell für Mobilgeräte entworfen wurden und XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) oder WML (Wireless Markup Language) verwenden.

Um im Internet zu surfen, muss ein Internet-Zugangspunkt in Ihrem Gerät konfiguriert sein.

Surfen im Internet

Drücken Sie  und wählen Sie **Internet**.



Menüdirektwahl: Um den Browser zu starten, drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Taste **0** und halten diese gedrückt.




Wichtig: Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.



Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus



vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die „Symbian signiert“ sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Internetseiten können zum Teil Daten enthalten, wie etwa Grafiken und Audiodaten, für deren Anzeige viel Speicherplatz erforderlich ist. Wenn Ihr Gerät beim Laden einer solchen Seite nicht genügend Speicherplatz hat, werden die Grafiken auf der Seite nicht gezeigt.

Um eine Internetseite aufzurufen, wählen Sie in der Lesezeichenansicht ein Lesezeichen aus oder geben die Adresse in das Feld () ein, und drücken Sie die Navigationstaste.

Wenn Sie Internetseiten ohne Grafikelemente aufrufen möchten, um Speicherplatz zu sparen, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Seite > Inhalte laden > Nur Text**.



Tipp: Um mit im Hintergrund geöffnetem Browser zur Ausgangsanzeige zurückzukehren, drücken Sie zweimal  oder die Ende-Taste. Um zum Browser zurückzukehren, halten Sie  gedrückt und wählen Sie in der Liste den Browser aus.

Um die Adresse einer neuen Internetseite einzugeben, die Sie besuchen möchten, wählen Sie **Optionen > Web-Adresse öffnen**.



Tipp: Um beim Surfen eine als Lesezeichen gespeicherte Internetseite zu besuchen, drücken Sie in der Lesezeichenansicht die Taste **1** und wählen Sie ein Lesezeichen.

Um die aktuellen Seiteninhalte vom Server herunterzuladen, wählen Sie **Optionen > Navigationsoptionen > Neu laden**.

Um die Internetadresse der aktuellen Seite als Lesezeichen zu speichern, wählen Sie **Optionen > Als Lesez. speichern**.

Um mithilfe des visuellen Verlaufs Schnappschüsse der in der aktuellen Browser-Sitzung besuchten Seiten anzuzeigen, wählen Sie **Zurück** (verfügbar, wenn **Verlaufsliste** in den Browser-Einstellungen eingerichtet ist und die aktuelle Seite nicht die erste Seite ist, die Sie besuchen). Um zu einer zuvor besuchten Seite zu wechseln, wählen Sie diese aus.

Zum Speichern einer Seite beim Surfen wählen Sie **Optionen > System > Seite speichern**.

Sie können Seiten speichern und diese zu einem späteren Zeitpunkt offline aufrufen. Sie können gespeicherte Seiten auch in Ordnern gruppieren. Wählen Sie **Optionen > Lesezeichen >**

Gespeicherte Seiten, um auf die gespeicherten Seiten zuzugreifen.

Um eine Unterliste von Befehlen oder Aktionen für die aktuell geöffnete Seite anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Dienstoptionen** (sofern von der Internetseite unterstützt).

Um das automatische Öffnen mehrerer Fenster zuzulassen oder zu unterbinden, wählen Sie **Optionen > Fenster > Pop-ups sperren** oder **Pop-up-Fenst. erlaub.**

Schnellzugriffe beim Surfen

- Drücken Sie die Taste **1**, um Ihre Lesezeichen zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste **2**, um auf der aktuellen Seite nach Schlüsselwörtern zu suchen.
- Drücken Sie die Taste **3**, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **5**, um alle geöffneten Fenster aufzulisten.
- Drücken Sie die Taste **8**, um die Seitenübersicht der aktuellen Seite anzuzeigen. Drücken Sie erneut die Taste **8**, um die Ansicht zu vergrößern und den gewünschten Seitenbereich anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **9**, um eine neue Internetadresse einzugeben.

- Drücken Sie die Taste **0**, um zur Startseite zurückzukehren (sofern diese in den Einstellungen festgelegt ist).
- Drücken Sie die Taste ***** bzw. **#**, um die Seitenansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Symbolleiste des Browsers

Auf der Symbolleiste des Browsers können Sie häufig verwendete Browserfunktionen auswählen.

Um die Symbolleiste zu öffnen, halten Sie die Navigationstaste in einem leeren Bereich einer Internetseite gedrückt. Navigieren Sie nach rechts oder links, um sich auf der Symbolleiste zu bewegen. Um eine Funktion auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste.

Die Symbolleiste bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Häufig besuchte Seiten** — Anzeige einer Liste der am häufigsten besuchten Internetadressen
- **Seitenübersicht** — Anzeige einer Übersicht der aktuellen Internetseite
- **Suchen** — Suche auf der aktuellen Seite nach Schlüsselwörtern
- **Neu laden** — Aktualisieren der Seite
- **Webfeeds abonnieren** (Sofern vorhanden) — Anzeige einer Liste der

verfügbaren Web-Feeds auf der aktuellen Seite und Abonnieren eines Feeds

Seitennavigation

Mithilfe der Mini-Map-Funktion und der Seitenübersicht können Sie auf Internetseiten navigieren, die große Informationsmengen enthalten.

Wenn die Mini-Map in den Browser-Einstellungen festgelegt ist und Sie eine umfangreiche Internetseite durchsuchen, wird die Mini-Map geöffnet und eine Übersicht der besuchten Internetseite angezeigt.

Um die Mini-Map zu aktivieren, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Allgemein > Mini-Karte > Ein**.

Um sich innerhalb der Mini-Map zu bewegen, navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts. Wenn Sie die gewünschte Stelle gefunden haben, beenden Sie die Navigation. Die Mini-Map wird ausgeblendet und Sie befinden sich an der gewünschten Stelle.

Wenn Sie eine Internetseite besuchen, die große Informationsmengen enthält, können Sie außerdem mithilfe der **Seitenübersicht** anzeigen, welche Informationen die Seite enthält.

Drücken Sie die Taste **8**, um die Seitenübersicht der aktuellen Seite anzuzeigen. Um die gewünschte Stelle der Seite zu suchen, navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts. Drücken Sie erneut die Taste **8**, um die Ansicht zu vergrößern und den gewünschten Seitenbereich anzuzeigen.

Web-Feeds und -Blogs

Web-Feeds sind XML-Dateien auf Internetseiten, mit deren Hilfe Weblog-Communities und Nachrichtenorganisationen aktuelle Nachrichten oder Texte (z. B. News-Feeds) veröffentlichen. Blogs oder Weblogs sind Web-Tagebücher. Die meisten Web-Feeds verwenden RSS- und ATOM-Technologien. Web-Feeds findet man häufig auf Internet-, Blog- und Wiki-Seiten.

Die Webanwendung erkennt automatisch, ob eine Internetseite Web-Feeds enthält.

Um einen Web-Feed zu abonnieren, wählen Sie **Optionen > Abonnieren**.

Um die Web-Feeds anzuzeigen, die Sie abonniert haben, wählen Sie in der Lesezeichenansicht die Option **Webfeeds**.

Um einen Web-Feed zu aktualisieren, wählen Sie diesen aus und wählen Sie **Optionen > Aktualisieren**.

Um festzulegen, wie Web-Feeds aktualisiert werden, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Webfeeds**.

Inhaltssuche

Um auf der aktuellen Seite nach Schlüsselwörtern, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen zu suchen, wählen Sie **Optionen > Suchen** sowie die gewünschte Option. Navigieren Sie nach oben, um zum vorherigen Treffer zu wechseln. Navigieren Sie nach unten, um zum nächsten Treffer zu wechseln.



Tipp: Um auf der aktuellen Seite nach Schlüsselwörtern zu suchen, drücken Sie die Taste **2**.

Herunterladen und Erwerben von Elementen

Sie können Elemente wie Klingeltöne, Fotos, Betreiberlogos, Themen und Videoclips herunterladen. Diese Objekte werden entweder kostenlos oder gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. Heruntergeladene Elemente werden in den entsprechenden Programmen des Geräts verarbeitet, z. B. wird ein heruntergeladenes Foto oder eine MP3-Datei in der Galerie gespeichert.



Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die „Symbian signiert“ sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Führen Sie zum Herunterladen eines Objekts die folgenden Schritte durch:

1. Wählen Sie die Verknüpfung.
2. Wählen Sie die entsprechende Option (z. B. „Kaufen“), um das Objekt zu kaufen.
3. Lesen Sie die Informationen sorgfältig durch.
4. Wählen Sie die entsprechende Option (z. B. „Annehmen“ oder „Abbrechen“), um den Download fortzusetzen oder abzubrechen.

Sobald der Download begonnen hat, wird eine Liste der laufenden und abgeschlossenen Downloads der aktuellen Browser-Sitzung angezeigt.

Wählen Sie zum Ändern der Liste **Optionen** > **Downloads**. Navigieren Sie in der Liste zu einem Element und wählen Sie **Optionen**, um die laufenden Downloads abzubrechen oder um abgeschlossene Downloads zu öffnen, zu speichern oder zu löschen.

Lesezeichen

Die Lesezeichenansicht wird geöffnet, wenn Sie die Webanwendung öffnen. In einer Liste oder einer Lesezeichensammlung im Ordner **Autom.**

Lesezch. können Sie Webadressen auswählen. Die URL-Adresse der Internetseite, die Sie besuchen möchten, kann auch direkt in das Feld (🌐) eingegeben werden.

🌐 gibt die Startseite an, die für den Standard-Zugangspunkt festgelegt ist.

Sie können beim Surfen im Internet URL-Adressen als Lesezeichen speichern. Außerdem können Sie Adressen, die Sie in Mitteilungen erhalten haben, als Lesezeichen speichern und gespeicherte Lesezeichen senden.

Um die Lesezeichen beim Surfen zu öffnen, drücken Sie die Taste **1** oder wählen Sie **Optionen** > **Lesezeichen**.

Um die Details eines Lesezeichens, z. B. den Titel, zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Lesezeich.-Manager** > **Bearbeiten**.

In der Lesezeichenansicht können Sie außerdem andere Browserordner öffnen. Mit der Webanwendung können Sie beim Surfen Internetseiten speichern. Im Ordner **Gespeicherte Seiten** werden die Inhalte der gespeicherten Seiten offline angezeigt.

Der Internet-Browser zeichnet außerdem den Verlauf der beim Surfen besuchten Internetseiten auf. Im Ordner **Autom. Lesezch.** wird eine Liste der besuchten Internetseiten angezeigt.

Unter **Webfeeds** werden die gespeicherten Links zu Web-Feeds und Blogs angezeigt, die Sie abonniert haben. Web-Feeds finden sich häufig auf den Internetseiten von großen Nachrichten Anbietern, persönlichen Weblogs oder Online-Communities und enthalten die neuesten Schlagzeilen und Zusammenfassungen von Artikeln. Web-Feeds verwenden RSS- und ATOM-Technologien.

Leeren des Cache

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Geräts gespeichert.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf vertrauliche Informationen, für die Kennwörter erforderlich sind, zugegriffen haben oder dies versucht haben, löschen Sie den Cache des Mobiltelefons nach jeder Verwendung. Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache gespeichert.

Um den Cache zu leeren, wählen Sie **Optionen** > **Private Daten löschen** > **Cache-Spch. leeren**.

Beenden der Verbindung

Um die Verbindung zu beenden und die Internetseite offline anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **System** > **Verbindung trennen**. Um die Verbindung zu beenden und den Browser zu schließen, wählen Sie **Optionen** > **Schließen**.

Um den Browser im Hintergrund auszuführen, drücken Sie die Ende-Taste. Um die Verbindung zu beenden, halten Sie die Ende-Taste gedrückt.

Um die Informationen zu löschen, die der Netzserver zu Ihren Besuchen auf verschiedenen Internetseiten erfasst, wählen Sie **Optionen** > **Private Daten löschen** > **Cookies löschen**.


Verbindungssicherheit

Wenn das Sicherheitssymbol (🔒) während einer Verbindung angezeigt wird, ist die Datenübertragung zwischen dem Gerät und dem Internet-Gateway oder -Server verschlüsselt.

Das Sicherheitssymbol weist nicht darauf hin, dass die Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server (oder dem Ort, an dem die angeforderte Ressource gespeichert wird) sicher ist. Der Diensteanbieter stellt die Sicherheit der Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server sicher.

Für einige Dienste, z. B. Bankgeschäfte, sind Sicherheitszertifikate erforderlich. Sie werden informiert, wenn die Identität des Servers nicht authentifiziert ist oder das Gerät nicht über das korrekte Sicherheitszertifikat verfügt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Interneteinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Internet**.

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

Allgemeine Einstellungen

- **Zugangspunkt** — Ändern Sie den Standardzugangspunkt. Möglicherweise wurden einige oder alle Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.
- **Startseite** — Legen Sie die Startseite fest.
- **Mini-Karte** — Aktivieren oder deaktivieren Sie die Mini-Map. [Siehe "Seitennavigation", S. 30.](#)
- **Verlaufsliste** — Um beim Surfen mithilfe der Taste **Zurück** eine Liste der bei der aktuellen Browser-Sitzung besuchten Seiten anzuzeigen, aktivieren Sie die **Verlaufsliste**.
- **Sicherh.-warnungen** — Blenden Sie Sicherheitshinweise ein bzw. aus.

- **Java/ECMA-Script** — Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Verwendung von Skripts.

Seiteneinstellungen

- **Inhalte laden** — Legen Sie fest, ob beim Surfen Seiten, Bilder und andere Objekte geladen werden sollen. Wenn Sie die Einstellung **Nur Text** wählen, um Bilder oder Objekte nachträglich zu laden, wählen Sie **Optionen** > **System** > **Bilder laden**.
- **Bildschirmgröße** — Wählen Sie mithilfe der Optionsliste zwischen der Vollbildansicht und der normalen Ansicht.
- **Standardkodierung** — Wenn Textzeichen nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, können Sie eine andere, der Sprache der aktuellen Seite entsprechende Kodierung auswählen.
- **Pop-ups sperren** — Lassen Sie das Öffnen von verschiedenen automatischen Popups beim Surfen zu oder sperren Sie diese.
- **Auto-Aktualisierung** — Wenn Internetseiten beim Surfen automatisch aktualisiert werden sollen, wählen Sie **Ein**.
- **Schriftgröße** — Legen Sie die Schriftgröße fest, die für Internetseiten verwendet werden soll.

Datenschutzeinstellungen

- **Autom. Lesezeichen** — Aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Anlegen von Lesezeichen. Wenn die Adressen der besuchten Internetseiten weiter im Ordner **Autom.**

Lesezch. gespeichert werden sollen, dieser jedoch in der Lesezeichenansicht ausgeblendet werden soll, wählen Sie **Ordner verberg.**

- **Formulardatenspeichrg.** — Wenn die Daten, die Sie auf verschiedenen Formularen einer Internetseite angeben, nicht gespeichert und beim nächsten Besuch einer Seite erneut verwendet werden sollen, wählen Sie **Aus**.
- **Cookies** — Aktivieren oder deaktivieren Sie das Senden und Empfangen von Cookies.

Web-Feed-Einstellungen

- **Autom. Aktualisierung** — Legen Sie fest, ob Web-Feeds automatisch aktualisiert werden sollen bzw. wie oft dies erfolgen soll. Wenn Web-Feeds automatisch heruntergeladen werden sollen, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.
- **Zug.-pkt. f. Auto-Aktualis.** — Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt für das Aktualisieren. Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Autom. Aktualisierung** aktiviert ist.

Verbindungen

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, Ihr Gerät mit dem Internet oder mit einem anderen kompatiblen Gerät oder PC zu verbinden.

Wireless LAN

Das Gerät kann Verbindungen zu einem WLAN (Wireless Local Area Network, Lokales Funknetz) herstellen. WLANs ermöglichen Verbindungen in das Internet und zu kompatiblen WLAN-Geräten.

Informationen zu WLAN

Um WLAN verwenden zu können, muss dieser Dienst an Ihrem Standort zur Verfügung stehen. Außerdem muss Ihr Gerät mit dem WLAN verbunden sein.

In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, gelten Einschränkungen bei der Verwendung von WLANs. Informieren Sie sich bei den zuständigen Behörden.

Funktionen, die auf WLAN zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Geräts.

Ihr Gerät unterstützt die folgenden WLAN-Funktionen:

- IEEE 802.11b/g Norm
- Betrieb bei 2,4 GHz
- WEP-Verschlüsselung (Wired Equivalent Privacy) mit einer Schlüssellänge von bis zu 128 Bit, WPA- (Wi-Fi Protected Access) und 802.1x-Verschlüsselung. Die Verwendung dieser Funktionen ist jedoch nur möglich, wenn sie vom Netz unterstützt werden.

WLAN-Verbindungen

Zur Verwendung eines WLANs muss ein zugehöriger Internet-Zugangspunkt (internet access point, IAP) erstellt werden. Verwenden Sie den Zugangspunkt für Programme, für die eine Verbindung mit dem Internet erforderlich ist. [Siehe "WLAN-Internet-Zugangspunkte", S. 38.](#)



Wichtig: Aktivieren Sie stets eine der verfügbaren Verschlüsselungsmethoden, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Sobald Sie eine Datenverbindung unter Verwendung des WLAN-Internet-Zugangspunkts erstellt haben, wird eine WLAN-Verbindung aufgebaut. Die aktive WLAN-Verbindung wird beendet, wenn Sie die Datenverbindung trennen.

Sie können eine WLAN-Verbindung auch während eines Sprachanrufs verwenden oder wenn eine aktive Paketdatenverbindung besteht. Es kann jeweils nur eine Verbindung zu einem WLAN-Zugangspunkt hergestellt werden, allerdings können mehrere Programme denselben Internet-Zugangspunkt nutzen.

Wenn sich das Gerät im Offline-Profil befindet, können Sie WLAN weiterhin verwenden (sofern verfügbar). Beachten Sie beim Aufbau und der Nutzung einer WLAN-Verbindung alle geltenden Sicherheitsvorschriften.



Tipp: Geben Sie zur Überprüfung der MAC-Adresse (Media Access Control), die zur Identifikation des Geräts verwendet wird, in der Ausgangsanzeige ***#62209526#** ein.

WLAN-Assistent

Mithilfe des WLAN-Assistenten können Sie eine Verbindung mit einem WLAN herstellen und Ihre WLAN-Verbindungen verwalten.

Im WLAN-Assistent wird der Status der WLAN-Verbindungen in der aktiven Ausgangsanzeige

angezeigt. Um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, navigieren Sie zur Statuszeile und drücken Sie diese.

Wenn während der Suche WLANs gefunden werden (und dies zum Beispiel durch **WLAN-Netz gefunden** angezeigt wird), wählen Sie den Status und **Browsen beginnen**, um einen Internet-Zugangspunkt (IAP) zu erstellen und den Internet-Browser mit diesem IAP zu starten.

Wenn Sie ein gesichertes WLAN auswählen, wird eine Aufforderung zur Eingabe der entsprechenden Passworts angezeigt. Um eine Verbindung mit einem versteckten Netz herzustellen, müssen Sie den richtigen Netznamen eingeben (SSID, Service Set Identifier). Um einen neuen Zugangspunkt für ein verborgenes WLAN zu erstellen, wählen Sie **Neues WLAN**.

Wenn eine Verbindung mit einem WLAN besteht, wird der Name des Zugangspunkts angezeigt. Um den Internet-Browser unter Verwendung dieses Zugangspunkts zu starten, wählen Sie den Status und die Option **Mit Browsen fortfahren**. Um die Verbindung mit dem WLAN zu beenden, wählen Sie den Status und die Option **WLAN trennen**.


Wenn das Scannen nach WLANs deaktiviert ist und keine Verbindung mit einem WLAN besteht, wird **WLAN-Suche deaktiviert** angezeigt. Um das Scannen zu aktivieren und nach verfügbaren WLANs

zu suchen, wählen Sie den Status und drücken Sie die Navigationstaste.

Um die Suche nach verfügbaren WLANs zu starten, wählen Sie den Status und die Option **WLAN suchen**. Um das Scannen nach WLANs zu deaktivieren, wählen Sie den Status und die Option **WLAN-Suche deaktiviert**.

Um auf den WLAN-Assistenten im Menü zuzugreifen, drücken Sie  und wählen Sie **System > WLAN-Assist.**

WLAN-Internet-Zugangspunkte

Drücken Sie  und wählen Sie **System > WLAN-Assist.**

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

- **WLAN-Netze filtern** — Filtern Sie die verfügbaren WLANs aus der Liste der gefundenen Netze. Die ausgewählten Netze werden beim nächsten WLAN-Suchlauf durch das Programm gefiltert.
- **Details** — Zeigen Sie die Details eines Netzes aus der Liste an. Wenn Sie eine aktive Verbindung wählen, werden die Details für die Verbindung angezeigt.
- **Zug.-punkt definier.** — Erstellen Sie in einem WLAN einen Internet-Zugangspunkt (IAP).

- **Zug.-punkt bearbeiten** — Bearbeiten Sie die Details eines vorhandenen IAP.

Sie können auch den Verbindungs-Manager verwenden, um Internet-Zugangspunkte zu erstellen. [Siehe "Aktive Datenverbindungen", S. 38.](#)

Betriebsmodi


In Kombination mit einem WLAN sind zwei verschiedene Betriebsmodi verfügbar: „Infrastruktur“ und „Ad-hoc“.

Bei Verwendung des Infrastruktur-Betriebsmodus sind zwei verschiedene Kommunikationsarten verfügbar: WLAN-Geräte können über einen WLAN-Zugangspunkt miteinander kommunizieren oder werden über einen WLAN-Zugangspunkt mit dem angeschlossenen LAN verbunden.

Im Ad-hoc-Betriebsmodus können Geräte Daten direkt an andere Geräte senden und von diesen empfangen.


Verbindungs-Manager

Aktive Datenverbindungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Verbind. > Verb.-Man. > Akt. Datenvb.**

In der Ansicht der aktiven Datenverbindungen werden aktuell offene Datenverbindungen angezeigt:

 Datenanrufe

 Paketdatenverbindungen

 WLAN-Verbindungen






Hinweis: Die tatsächlich von Ihrem Diensteanbieter in Rechnung gestellte Zeit für Anrufe kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsrundung usw. variieren.

Zum Beenden einer Verbindung wählen Sie **Optionen > Verbindung trennen**. Zum Schließen aller offenen Verbindungen wählen Sie **Optionen > Alle Verb. trennen**.

Um die Details einer Verbindung anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Details**. Die angezeigten Details können je nach Verbindungstyp variieren.

Verfügbare WLAN-Netze

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Verbind. > Verb.-Man. > Verfügb. WLAN**.

In der Ansicht der verfügbaren WLANs werden eine Liste der WLANs in Reichweite, der jeweilige Netzmodus („Infrastruktur“ oder „Ad-hoc“) und die Signalstärkeanzeige angezeigt.  wird bei verschlüsselten Netzen angezeigt und  gibt an,

dass eine aktive Netzverbindung auf Ihrem Gerät besteht.

Um die Details eines Netzes anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Details**.

Um einen Internet-Zugangspunkt in einem Netz zu erstellen, wählen Sie **Optionen > Zug.-punkt definier..**

Bluetooth Verbindung

Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Mit der Bluetooth Funktechnik können Sie eine drahtlose Verbindung zu anderen kompatiblen Geräten herstellen. Kompatible Geräte umfassen beispielsweise Mobiltelefone, Computer und Zubehör wie Headsets oder Kfz-Einbausätze. Sie können die Bluetooth Verbindung zum Senden von Fotos, Videoclips, Musik, Soundclips und Notizen oder für Funkverbindungen zu Ihrem kompatiblen PC (z. B. zur Dateiübertragung) verwenden. Außerdem kann eine Verbindung zu einem kompatiblen Drucker hergestellt werden, um Fotos mit dem Fotodrucker zu drucken.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen jedoch weniger als

zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.


Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.0. Folgende Profile werden unterstützt: Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio/Video Remote Control (AVRCP), Basic Imaging (BIP), Basic Printing (BPP), Dial-up Networking (DUN), File Transfer (FTP), Hands-Free (HFP), Headset (HSP), Human Interface Device (HID), Object Push (OPP), SIM Access (SIM) und Synchronization (SYNC). Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell, damit das problemlose Funktionieren mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, gewährleistet ist. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Möglicherweise gibt es an manchen Orten Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Bluetooth Funktechnik. Informieren Sie sich bei den zuständigen Behörden oder Ihrem Diensteanbieter.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Geräts.

Wenn das Gerät gesperrt ist, können Sie keine Bluetooth Verbindung nutzen. [Siehe "Telefon und SIM", S. 168.](#)

Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Bluetooth**.


Beim erstmaligen Öffnen des Programms werden Sie aufgefordert, einen Namen für das Gerät festzulegen. Sie können den Namen später ändern.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Bluetooth** — Um eine Funkverbindung mit einem anderen kompatiblen Gerät herzustellen, setzen Sie die Bluetooth Verbindung zuerst auf **Ein** und stellen Sie anschließend die Verbindung her. Zum Deaktivieren der Bluetooth Verbindung wählen Sie **Aus**.
- **Sichtbarkeit des Tel.** — Wählen Sie **Für alle sichtbar**, damit Ihr Gerät von anderen Geräten mit Bluetooth Funktechnik erkannt werden kann. Um eine Zeitspanne festzulegen, nach der die Sichtbarkeit aufgehoben wird, wählen Sie **Zeitspanne defin..** Um Ihr Gerät für andere Geräte zu verbergen, wählen Sie **Verborgен**.
- **Name meines Telef.** — Bearbeiten Sie den Namen, der für andere Geräte mit Bluetooth Funktechnik angezeigt wird.

- **Externer SIM-Modus** — Wenn die SIM-Karte Ihres Geräts von einem anderen Gerät, zum Beispiel dem Zubehör eines kompatiblen Kfz-Einbausatzes, zur Herstellung einer Netzverbindung verwendet werden soll, wählen Sie **Ein. [Siehe "Externer SIM-Modus", S. 43.](#)**

Sicherheitstipps

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Bluetooth**.

Wenn keine Bluetooth Verbindungen bestehen, wählen Sie **Bluetooth > Aus** oder **Sichtbarkeit des Tel. > Verborgen**, um festzulegen, wer Ihr Gerät erkennen bzw. eine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen kann.

Stellen Sie keine Kopplung mit unbekanntem Geräten her und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von solchen Geräten. Dadurch wird Ihr Gerät vor schädlichen Inhalten geschützt.

Senden von Daten über eine Bluetooth Verbindung

Es können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig aktiv sein. Wenn Sie beispielsweise mit einem kompatiblen Headset verbunden sind, können Sie gleichzeitig Dateien an ein anderes kompatibles Gerät übertragen.


1. Öffnen Sie das Programm, in dem das zu sendende Element gespeichert ist. Um beispielsweise ein Bild an ein anderes kompatibles Gerät zu senden, öffnen Sie die Galerie.

2. Wählen Sie das Element und **Optionen > Senden > Via Bluetooth**.

Geräte mit drahtloser Bluetooth Technologie in Reichweite werden angezeigt. Im Folgenden finden Sie die Geräte-Symbole:

 Computer

 Telefon

 Audio- oder Videogerät

 andere Geräte

Um die Suche zu unterbrechen, wählen Sie **Stop**.

3. Wählen Sie das gewünschte Gerät für die Verbindung.
4. Wenn für das andere Gerät eine Kopplung erforderlich ist, bevor Daten übermittelt werden können, ertönt ein Signal und Sie werden zur Eingabe eines Passcodes aufgefordert. [Siehe "Koppeln von Geräten", S. 42.](#)

Nach Herstellen der Verbindung wird **Daten werden gesendet** angezeigt.



Tipp: Bei der Suche nach Geräten zeigen einige Geräte nur die eindeutige Adresse (Geräteadresse) an. Um die eindeutige Adresse Ihres Geräts zu ermitteln, geben Sie in der Ausgangsanzeige den Code ***#2820#** ein.

Koppeln von Geräten

Navigieren Sie in der Hauptansicht der Bluetooth Verbindung nach rechts, um kompatible Geräte zu koppeln und gekoppelte Geräte anzuzeigen.


Erstellen Sie vor der Kopplung einen eigenen Passcode (1 bis 16 Ziffern) und einigen Sie sich mit dem Besitzer des anderen Geräts auf die Verwendung dieses Codes. Bei Geräten ohne Benutzerschnittstelle ist der Passcode werkseitig eingestellt. Der Passcode wird nur einmal verwendet.

1. Um eine Kopplung mit einem Gerät herzustellen, wählen Sie **Optionen > Neues gekopp. Ger..** Geräte in Reichweite werden angezeigt.
2. Wählen Sie das Gerät aus und geben Sie den Passcode ein. Auf dem anderen Gerät muss derselbe Passcode eingegeben werden.
3. Bestimmte Audiozubehörteile stellen nach der Kopplung automatisch eine Verbindung mit dem Gerät her. Ist dies nicht der Fall, navigieren

Sie zum Zubehörteil und wählen Sie **Optionen > Audiogerät anschließen**.

Gekoppelte Geräte werden bei der Gerätesuche mit **⌘** gekennzeichnet.



Um ein Gerät als autorisiert bzw. nicht autorisiert einzurichten, navigieren Sie zum Gerät und wählen eine der folgenden Optionen:

- **Autorisiert** — Verbindungen zwischen Ihrem und dem autorisierten Gerät können ohne Ihre Kenntnis hergestellt werden. Es ist keine separate Bestätigung oder Autorisierung erforderlich. Verwenden Sie diesen Status für Ihre eigenen Geräte, z. B. ein kompatibles Headset oder Ihren Computer, oder für Geräte, die einer Person Ihres Vertrauens gehören.  zeigt autorisierte Geräte in der Ansicht gekoppelter Geräte an.
- **Nicht autorisiert** — Verbindungsanforderungen von diesem Gerät müssen jeweils separat bestätigt werden.

Um die Kopplung abzubrechen, navigieren Sie zum entsprechenden Gerät und wählen Sie **Optionen > Löschen**.

Wenn Sie alle Kopplungen beenden möchten, wählen Sie **Optionen > Alle löschen**.

Empfangen von Daten über eine Bluetooth Verbindung


Beim Empfang von Daten über eine Bluetooth Verbindung ertönt ein Signal und Sie werden gefragt, ob Sie die Mitteilung annehmen möchten. Wenn Sie diese annehmen, wird  angezeigt und das Element wird im Ordner **Eingang** abgelegt. Mitteilungen, die über eine Bluetooth Verbindung empfangen wurden, werden mit  gekennzeichnet.

Externer SIM-Modus

Vor der Aktivierung des externen SIM-Modus müssen beide Geräte gekoppelt und die Kopplung vom zweiten Gerät aus initiiert werden. Verwenden Sie zur Kopplung den 16-stelligen Passcode und stellen Sie sicher, dass das andere Gerät als autorisiertes Gerät eingerichtet wird.

Für die Verwendung des externen SIM-Modus in Kombination mit dem Zubehör eines kompatiblen Kfz-Einbausatzes muss die Bluetooth Verbindung und die Verwendung des externen SIM-Modus für das Gerät aktiviert werden. Aktivieren Sie den externen SIM-Modus vom zweiten Gerät aus.

Wenn der externe SIM-Modus auf Ihrem Gerät aktiviert ist, wird in der Ausgangsanzeige **Externer SIM-Modus** angezeigt. Die Verbindung zum

Mobilfunknetz wird unterbrochen. Dies wird durch das Symbol  in der Signalstärkeanzeige dargestellt. In diesem Fall können Sie keine SIM-Kartendienste oder -funktionen verwenden, für die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich ist.

Wenn sich das mobile Gerät im externen SIM-Modus befindet, können Sie nur Anrufe tätigen oder annehmen, wenn kompatibles Zubehör wie beispielsweise ein Kfz-Einbausatz angeschlossen ist. Ihr mobiles Gerät kann in diesem Modus nicht zum Durchführen von Anrufen verwendet werden. In diesem Modus können lediglich die im Gerät programmierten Notrufnummern angerufen werden. Um das Gerät zum Tätigen von Anrufen zu verwenden, muss zunächst der externe SIM-Modus deaktiviert werden. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie zuerst den Sperrcode eingeben, um die Sperre aufzuheben.


Um den externen SIM-Modus zu beenden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie **Ext. SIM-Mod. schließ..**

Infrarot


Über eine Infrarotverbindung können Sie zum Beispiel Visitenkarten, Kalendernotizen und Mediendateien auf ein kompatibles Gerät übertragen.

Richten Sie den IR-Strahl (Infrarotstrahl) nicht auf die Augen von Personen und vermeiden Sie die Störung anderer IR-Geräte durch den IR-Strahl. Das Gerät ist ein Laser-Produkt der Klasse 1.


Gehen Sie wie folgt vor, um Daten über eine Infrarotverbindung zu senden oder zu empfangen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Infrarotanschlüsse des sendenden und des empfangenden Geräts zueinander zeigen und sich keine Hindernisse zwischen den Geräten befinden. Der Abstand zwischen den Geräten darf höchstens 1 Meter betragen.
2. Der Benutzer des empfangenden Geräts aktiviert den Infrarotanschluss.
3. Um den Infrarotanschluss des Geräts für den Empfang von Daten über eine Infrarotverbindung zu aktivieren, drücken Sie  und wählen anschließend **System > Verbind. > Infrarot**.
4. Der Benutzer des sendenden Geräts wählt die gewünschte Infrarotfunktion aus, um die Datenübertragung zu starten.
5. Um Daten über eine Infrarotverbindung zu übertragen, suchen Sie die gewünschte Datei in einem Programm oder dem Dateimanager und wählen Sie **Optionen > Senden > Via Infrarot**.

Wird die Datenübertragung nicht innerhalb von einer Minute nach Aktivierung des Infrarotanschlusses gestartet, wird die Verbindung abgebrochen und muss neu gestartet werden.

Über eine Infrarotverbindung empfangene Elemente werden unter „Mitteilungen“ im Order **Eingang** abgelegt. Neue Infrarotmitteilungen werden mit  gekennzeichnet.

USB

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Verbind. > USB**.

Wenn Sie das Gerät so einrichten möchten, dass der Zweck der Verbindung bei Anschluss eines kompatiblen Datenkabels immer abgefragt werden soll, wählen Sie **Bei Verbind. fragen** aus.

Wenn **Bei Verbind. fragen** deaktiviert ist oder der Modus während einer aktiven Verbindung geändert werden soll, wählen Sie **USB-Modus** und eine der folgenden Optionen:

- **PC Suite** — Verwenden Sie PC-Programme von Nokia, wie Nokia PC Suite, Nokia Lifeblog und Nokia Software Updater.
- **Datentransfer** — Übertragen Sie Daten zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC. Verwenden Sie diesen Modus auch zum

Herunterladen von Karten mit dem PC-Programm Nokia Map Loader.

- **Fotodrucker** — Drucken von Bildern auf einem kompatiblen Drucker.
- **Media-Player** — Synchronisieren von Musik mit Windows Media Player.


PC-Verbindungen

Sie können Ihr Gerät mit einer Vielzahl von kompatiblen PC- und Datenverbindungsprogrammen nutzen. Mit der Nokia Nseries PC Suite können Sie beispielsweise Bilder von Ihrem Gerät auf einen kompatiblen PC übertragen.

Stellen Sie eine Verbindung vom PC aus her, um diesen mit dem Gerät zu synchronisieren.

Nokia Funktastatur

Um eine Nokia Funktastatur oder andere kompatible kabellose Tastaturen einzurichten, die das Profil Bluetooth Human Interface Devices (HID) zur Verwendung mit Ihrem Gerät unterstützen, verwenden Sie das entsprechende Programm für die Funktastatur. Über die Tastatur können Sie Text bequem unter Verwendung des vollständigen QWERTY-Layouts für Kurzmitteilungen, E-Mails und Kalendereinträge eingeben.


1. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion Ihres Geräts.
2. Schalten Sie die Tastatur ein.
3. Drücken Sie  und wählen Sie **System > Verbind.** > **Funktastatur.**
4. Wählen Sie zur Suche nach Geräten mit Bluetooth Verbindung **Optionen > Tastatur suchen.**
5. Wählen Sie die Tastatur aus der Liste und drücken Sie die Navigationstaste, um die Verbindung herzustellen.
6. Um die Tastatur mit Ihrem Gerät zu koppeln, geben Sie einen Passcode Ihrer Wahl (1 bis 9 Ziffern) über das Gerät und denselben Passcode über Ihre Tastatur ein.
Um die Ziffern des Passcodes einzugeben, müssen Sie möglicherweise zuerst die Taste **Fn** drücken.
7. Wenn Sie nach einem Tastaturlayout gefragt werden, wählen Sie eines aus der Liste auf Ihrem Gerät.

Wenn der Name der Tastatur angezeigt wird, ändert sich deren Status in **Tastatur verbunden** und die grüne Anzeige auf Ihrer Tastatur blinkt langsam. Die Tastatur ist jetzt bereit.

Weitere Details zum Betrieb und zur Wartung Ihrer Tastatur finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Modem



Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Verbind.** > **Modem.**

Wenn Sie das Gerät über Infrarot mit einem kompatiblen PC verbinden möchten, um es als Modem zu verwenden, drücken Sie die Navigationstaste.

[Siehe " Infrarot", S. 43.](#)

Nokia Videozentrale


Mit der Nokia Videozentrale (Netzdienst) können Videoclips über das Mobilfunknetz von kompatiblen Internetvideodiensten mithilfe von Paketdaten oder WLAN heruntergeladen und gestreamt werden. Videos können auch von einem kompatiblen PC auf Ihr Gerät übertragen und über die Videozentrale angezeigt werden.

Die Videozentrale unterstützt dieselben Dateiformate wie RealPlayer. Alle Videos werden standardmäßig im Querformat angezeigt.

Ihr Gerät verfügt möglicherweise über vordefinierte Dienste.

Dienstanbieter stellen sowohl kostenlose als auch gebührenpflichtige Inhalte bereit. Informationen zu den Preisen erhalten Sie über den Dienst oder den Dienstanbieter.

Suchen und Wiedergeben von Videos

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Videozentr..**
2. Um eine Verbindung zu einem Dienst herzustellen, navigieren Sie nach links oder

rechts und wählen Sie den gewünschten Videodienst aus.



Das Gerät aktualisiert die über den Dienst verfügbaren Inhalte und zeigt diese an.

3. Um Videos nach Kategorien anzuzeigen (sofern verfügbar), navigieren Sie nach links oder rechts, um die anderen Registerkarten anzuzeigen.
4. Um Informationen zu einem Video anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Videodetails**.
5. Einige Videoclips können über das Mobilfunknetz gestreamt werden, andere müssen zunächst auf das Gerät heruntergeladen

werden. Um einen Videoclip herunterzuladen, wählen Sie **Optionen** > **Herunterladen**.

Um einen Videoclip zu streamen oder ein heruntergeladenes Video abzuspielen, wählen Sie **Optionen** > **Wiedergabe**.

6. Während der Videowiedergabe kann der Player über die Medientasten gesteuert werden. Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.

Wenn Sie das Programm beenden, wird der Download im Hintergrund fortgeführt. Die heruntergeladenen Videos werden unter **Videozentr.** > **Meine Videos** gespeichert.

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen, um verfügbare Dienste zu durchsuchen, die Sie der Hauptansicht hinzufügen können, wählen Sie **Neue Dienste hinzufügen**.

Internetvideos

Internetvideos sind Videoclips, die im Internet mithilfe von RSS-basierten Feeds verteilt werden. Sie können **Video-Feeds** neue Feeds in den Einstellungen hinzufügen.

Sie können Ihre Feeds im Ordner **Video-Feeds** in der Videozentrale anzeigen.

Um Feeds hinzuzufügen oder zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Feed-Abos**.

Um die in einem Feed verfügbaren Videos anzuzeigen, navigieren Sie zum Feed und drücken Sie die Navigationstaste.

Um Informationen zu einem Video anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Videodetails**.

Um ein Video herunterzuladen, navigieren zum Video und wählen Sie **Optionen** > **Herunterladen**.

Drücken Sie die Navigationstaste, um das heruntergeladene Video abzuspielen.


Wiedergabe von heruntergeladenen Videos


Die heruntergeladenen Videos werden unter **Videozentr.** > **Meine Videos** gespeichert.

Drücken Sie die Navigationstaste, um ein heruntergeladenes Video abzuspielen.

Um ein heruntergeladenes Video im Heimnetz abzuspielen, wählen Sie **Optionen** > **Über Heimnetzwerk anz.**. Zunächst muss jedoch das Heimnetz konfiguriert werden. [Siehe "Informationen über das Heimnetz", S. 94.](#)

Während der Videowiedergabe kann der Player über die Medientasten gesteuert werden. Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.

Wenn im Gerätespeicher nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, löscht das Programm beim Herunterladen neuer Videos automatisch einige der ältesten Videos.  weist darauf hin, dass demnächst Videos gelöscht werden.

Um zu verhindern, dass ein Video automatisch gelöscht wird () , wählen Sie **Optionen** > **Schützen**.

Videoübertragung vom PC

Übertragen Sie eigene Videos mit einem kompatiblen USB-Datenkabel von kompatiblen Geräten in die Videozentrale.



Tipp: Zum Konvertieren von Videodateien in ein geeignetes Format können Sie auch den Nokia Video Manager aus der Nokia Nseries PC Suite verwenden.

So übertragen Sie Videos von einem kompatiblen PC:

1. Um Ihr Gerät auf dem PC als Massenspeicher anzuzeigen (**E:**), auf den beliebige Datendateien übertragen werden können, stellen Sie eine Verbindung über ein kompatibles USB-Datenkabel her.
2. Wählen Sie als Verbindungsmodus **Datentransfer**.

3. Wählen Sie die vom PC zu kopierenden Videos aus.
4. Übertragen Sie die Videos in **E:\Meine Videos** im Massenspeicher Ihres Geräts.

Die übertragenen Videos werden in der Videozentrale im Ordner **Meine Videos** angezeigt. Die Videodateien in anderen Ordnern Ihres Geräts werden nicht angezeigt.

Einstellungen

Wählen Sie in der Hauptansicht der Videozentrale **Optionen** > **Einstellungen** sowie eine der folgenden Optionen aus:

- **Auswahl Videodienst** — Wählen Sie die Videodienste aus, die in der Hauptansicht des Programms angezeigt werden sollen. Sie können auch die Details eines Videodienstes anzeigen. Einige Dienste erfordern einen Benutzernamen und ein Passwort, die Sie vom Dienstanbieter erhalten.
- **Standard-Zugangspkte.** — Wählen Sie die Zugangspunkte aus, die für die Datenverbindung verwendet werden. Wenn Sie zum Herunterladen von Dateien Paketdaten-Zugangspunkte verwenden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden

Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

- **Altersbeschränkung** — Aktivieren Sie die Altersbeschränkung für Videodienste.
- **Bevorzugter Speicher** — Wählen Sie aus, ob heruntergeladene Videos im Gerätespeicher oder im Massenspeicher gespeichert werden. Wenn der ausgewählte Speicher ausgelastet ist, werden die Inhalte im anderen Speicher gespeichert (sofern vorhanden). Wenn auch im anderen Speicher nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, werden automatisch einige der ältesten Videos gelöscht.
- **Miniaturbilder** — Wählen Sie aus, ob in den Videolisten Mini-Fotos angezeigt werden sollen.

Musik, Ordner

Musik-Player



Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann.

Der Musik-Player unterstützt die Dateiformate AAC, AAC+, eAAC+, MP3 und WMA. Es werden jedoch nicht alle Funktionen eines Dateiformats oder alle Variationen von Dateiformaten unterstützt.




Sie können mit dem Musik-Player auch Podcast-Episoden anhören. Podcasting ist eine Methode zur Zustellung von Audio- oder Video-Inhalten über das Internet zur Wiedergabe auf mobilen Geräten und PCs. Dabei kommen die Verfahren RSS oder ATOM zur Anwendung.

Sie können Musik von anderen kompatiblen Geräten auf Ihr Gerät übertragen. [Siehe "Musikübertragung auf das Gerät", S. 54.](#)


Songs oder Podcast-Episoden wiedergeben

Möglicherweise müssen Sie nach dem Aktualisieren der Song- oder Podcast-Auswahl auch die Musik- und Podcast-Bibliotheken auf Ihrem Gerät aktualisieren. Um alle verfügbaren Elemente zur Bibliothek hinzuzufügen, wählen Sie in der Hauptansicht des Players **Optionen > Aktualisieren**.

So können Sie einen Song oder eine Podcast-Episode wiedergeben:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Musik > Player**.
2. Wählen Sie **Musik** oder **Podcasts**.
3. Wählen Sie die Kategorien, um zu dem Song oder der Podcast-Episode zu navigieren, die Sie anhören möchten.
4. Um die ausgewählten Dateien abzuspielen, drücken Sie  .

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie ►||. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut ►||. Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe auf ■.

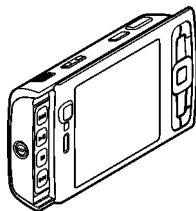

Halten Sie zum Vorwärts- oder Rückwärtsspulen ►► oder ◀◀ gedrückt.

Drücken Sie ►►, um zum nächsten Element zu wechseln. Um wieder an den Anfang des Elements zu gelangen, drücken Sie ◀◀. Um zum vorherigen Element zu gelangen, drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden nach Beginn eines Songs oder Podcasts erneut ◀◀.

Um die zufällige Wiedergabe (↻) ein- oder auszuschalten, wählen Sie **Optionen** > **Zufall**.

Um das aktuelle Element (↺) oder alle Elemente (↻) zu wiederholen oder um die Wiederholung auszuschalten, wählen Sie **Optionen** > **Wiederholen**.



Bei der Wiedergabe von Podcasts werden die Zufalls- und Wiederholungsfunktionen automatisch ausgeschaltet.

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.

Um den Klang der Musikwiedergabe zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Klangregler**.

Um die Stereobalance und das Stereobild zu ändern oder den Bass zu verstärken, wählen Sie **Optionen** > **Audio-Einstellungen**.

Um während der Wiedergabe eine Darstellung anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Visualisierung starten**.

Um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und den Player im Hintergrund weiter zu verwenden, drücken Sie die Ende-Taste. Um zu einem anderen Programm zu wechseln, halten Sie ⌘ gedrückt.

Um den Player zu schließen, wählen Sie **Optionen** > **Schließen**.

Musikmenü


Drücken Sie ⌘ und wählen Sie **Musik** > **Player** > **Musik**.

Im Musikmenü werden die vorhandenen Songs angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Option im Musikmenü, um alle Songs, Songs nach einer

bestimmten Reihenfolge geordnet oder Wiedergabelisten anzuzeigen.

Wenn der Player im Hintergrund verwendet wird, können Sie die Multimedia-Taste drücken, um im Multimedia-Menü die Ansicht des aktuellen Titels zu öffnen.

Wiedergabelisten

Drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **Player** > **Musik**.

Um die Wiedergabelisten anzuzeigen und zu verwalten, wählen Sie im Musikmenü **Wiedergabelisten**.

Um die Details der Wiedergabeliste anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Details Wiedergabeliste**.

Neue Wiedergabeliste

1. Wählen Sie **Optionen** > **Neue Wiedergabeliste**.
2. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Ja**, um Songs jetzt hinzuzufügen, oder **Nein**, um die Songs später hinzuzufügen.
4. Wenn Sie **Ja** gewählt haben, wählen Sie die Interpreten aus, deren Songs zur Wiedergabeliste hinzugefügt werden sollen.

Drücken Sie die Navigationstaste, um Elemente hinzuzufügen.

Navigieren Sie nach rechts, um die Songliste unter dem Interpretentitel anzuzeigen.

Navigieren Sie nach links, um die Songliste auszublenden.

5. Wählen Sie im Anschluss an Ihre Auswahl **Fertig**.

Die Wiedergabeliste wird im Massenspeicher Ihres Geräts gespeichert.

Um später bei der Anzeige der Wiedergabeliste weitere Songs hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Songs hinzufügen**.


Um der Wiedergabeliste von den verschiedenen Ansichten des Musikmenüs aus Songs, Alben, Interpreten, Genres oder Komponisten hinzuzufügen, wählen Sie ein Objekt und anschließend **Optionen** > **In Wiedergabeliste einf.** > **Gespei. Wiederg.liste** oder **Neue Wiedergabeliste**.

Um einen Song aus einer Wiedergabeliste zu entfernen, wählen Sie **Optionen** > **Aus Wiederg.liste entf.**. Hierbei wird der Song lediglich aus der Wiedergabeliste, nicht jedoch vom Gerät entfernt.

Um die Songs in einer Wiedergabeliste neu anzuordnen, navigieren Sie zu dem Song, der verschoben werden soll, und wählen Sie

Optionen > **Liste umstellen**. Verwenden Sie die Navigationstaste, um Songs an eine neue Position zu verschieben.

Podcasts

Drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **Player** > **Podcasts**.


Im Podcast-Menü werden die auf dem Gerät verfügbaren Podcasts angezeigt.

Podcast-Episoden können in drei Zuständen vorliegen: nie wiedergegeben, teilweise wiedergegeben und vollständig wiedergegeben. Eine bereits teilweise wiedergegebene Episode wird bei der nächsten Wiedergabe ab der letzten Wiedergabeposition abgespielt. Nie oder vollständig wiedergegebene Episoden werden ab dem Anfang abgespielt.

Heimnetz mit dem Musik-Player

Sie können die in Ihrem Nokia Gerät gespeicherten Inhalte auf kompatiblen Geräten in einem Heimnetz wiedergeben. Ferner können Sie Dateien von Ihrem Nokia Gerät auf andere mit dem Heimnetz verbundene Geräte kopieren. Zunächst muss jedoch das Heimnetz konfiguriert werden. [Siehe "Informationen über das Heimnetz", S. 94.](#)

Songs oder Podcast-Episoden auf einem anderen Gerät wiedergeben

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **Player**.
2. Wählen Sie **Musik** oder **Podcasts**.
3. Wählen Sie die Kategorien, um zu dem Song oder der Podcast-Episode zu navigieren, die Sie anhören möchten.
4. Wählen Sie den gewünschten Song oder Podcast aus und dann **Optionen** > **Wiedergabe** > **Auf Heimnetzwerk**.
5. Wählen Sie das Gerät aus, auf dem die Datei wiedergegeben werden soll.

Songs oder Podcasts drahtlos kopieren

Um Mediendateien von Ihrem Gerät auf ein anderes kompatibles Gerät in einem Heimnetz zu kopieren oder zu übertragen, wählen Sie eine Datei aus und dann **Optionen** > **Versch. u. kop.** > **In Heimnetzw. kopier.** oder **In Heimnetz versch.**. Die Dateifreigabe braucht in den Heimnetzeinstellungen nicht aktiviert werden. [Siehe "Freizugebenden Inhalt festlegen", S. 96.](#)

Musikübertragung auf das Gerät

Sie können Musik von einem kompatiblen PC oder anderen kompatiblen Geräten über ein kompatibles

USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung übertragen.

Anforderungen an den PC zur Musikübertragung:

- Betriebssystem Microsoft Windows XP (oder später)
- Eine kompatible Version des Programms Windows Media Player. Nähere Informationen zur Kompatibilität mit Windows Media Player finden Sie auf den Nokia Internetseiten zu Ihrem Gerät.
- Nokia Nseries PC Suite 1.6 oder höher

Bei Windows Media Player 10 kann es nach der Übertragung auf Ihr Gerät zu Wiedergabeverzögerungen bei durch WMDRM geschützten Dateien kommen. Informieren Sie sich auf der Microsoft Support-Internetseite über einen Hotfix für Windows Media Player 10 oder laden Sie sich eine neuere, kompatible Version von Windows Media Player herunter.

Musikübertragung vom PC


Es stehen drei verschiedene Methoden zur Verfügung, um Musik vom PC zu übertragen:

- Um Ihr Gerät auf dem PC als Massenspeicher anzuzeigen, auf den beliebige Datendateien übertragen werden können, stellen Sie eine Verbindung über ein kompatibles USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung her. Wählen Sie

bei der Verwendung eines USB-Kabels als Verbindungsmodus **Datentransfer**.

- Um Musik mit dem Windows Media Player zu synchronisieren, schließen Sie das kompatible USB-Datenkabel an und wählen Sie als Verbindungsmodus **Media-Player**.
- Um den Nokia Music Manager in der Nokia Nseries PC Suite (PC-Software) zu verwenden, schließen Sie das kompatible USB-Datenkabel an und wählen Sie als Verbindungsmodus **PC Suite**.

Verwenden Sie die Modi **Datentransfer** und **Media-Player**, um Dateien in den Massenspeicher Ihres Geräts zu übertragen.

Um den Standard-USB-Verbindungsmodus zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie **System** > **USB** > **USB-Modus**.

Wenn Sie Musik mit dem Verbindungsmodus **Datentransfer** oder **PC Suite** übertragen, müssen Sie nach dem Aktualisieren der Song-Auswahl auch die Bibliothek auf Ihrem Gerät aktualisieren.

Um die Bibliothek zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen** > **Musikarchiv aktual.**

Sowohl der Windows Media Player als auch der Nokia Music Manager aus der Nokia Nseries PC Suite wurden für das Übertragen von Musikdateien optimiert. Weitere Informationen zum Übertragen von Musik mit dem Nokia Music Manager finden Sie

in der Hilfe zur Nokia Nseries PC Suite oder auf den Nokia Support-Seiten.

Übertragung mit dem Windows Media Player

Die Funktionen zur Musiksynchronisierung können in den einzelnen Versionen des Windows Media Players unterschiedlich sein. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Handbüchern und in der Hilfe zum Windows Media Player.

Manuelle Synchronisation

Wählen Sie nach dem Verbinden Ihres Geräts mit einem kompatiblen PC die manuelle Synchronisation aus. Wenn nicht genügend freier Speicherplatz auf Ihrem Gerät vorhanden ist, wird die manuelle Synchronisation von Windows Media Player automatisch ausgewählt. Bei der manuellen Synchronisation können Songs und Wiedergabelisten zum Verschieben, Kopieren oder Entfernen ausgewählt werden.

1. Nachdem eine Verbindung von Ihrem Gerät zum Windows Media Player hergestellt wurde, müssen Sie Ihr Gerät im Navigationsfenster auf der rechten Seite auswählen, wenn mehrere Geräte angeschlossen sind.
2. Navigieren Sie im linken Navigationsfenster durch die Musikdateien auf Ihrem PC, die Sie synchronisieren möchten.

Überprüfen Sie, ob das Listenfenster die zu synchronisierenden Dateien enthält und genügend Speicherkapazität auf dem Gerät verfügbar ist. [Siehe "Dateimanager", S. 162.](#)

3. Um Songs oder Alben zu entfernen, wählen Sie ein Objekt aus der Liste aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Remove from list**.
4. Um die Synchronisation zu starten, klicken Sie auf **Start Sync**.

Automatische Synchronisation

Um die Option für die Standarddateiübertragung im Windows Media Player zu ändern, klicken Sie auf **Set up Sync** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Synchronize device automatically**.

Wenn das Kontrollkästchen **Synchronize device automatically** aktiviert ist und Sie das Gerät anschließen, wird das Musikarchiv Ihres Geräts automatisch anhand der Wiedergabelisten aktualisiert, die Sie im Windows Media Player ausgewählt haben.

Wenn keine Wiedergabelisten ausgewählt wurden, wird das gesamte Musikarchiv Ihres Computers zum Synchronisieren ausgewählt. Ihre PC-Bibliothek ist möglicherweise so groß, dass der Gerätespeicher und der Massenspeicher Ihres Geräts nicht ausreichen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Windows Media Player.

Nokia Musik-Shop

Im Nokia Musik-Shop (Netzdienst) können Sie nach Musiktiteln suchen, diese erwerben und auf Ihr Gerät herunterladen. Um Musiktitel zu erwerben, müssen Sie sich für den Dienst anmelden.

Um festzustellen, ob der Nokia Musik-Shop in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie www.nokia.com/music.

Für den Zugriff auf den Nokia Musik-Shop muss auf dem Gerät ein gültiger Internet-Zugangspunkt eingerichtet sein.

Um den Nokia Musik-Shop zu öffnen, drücken Sie  und wählen Sie **Musik > Musik-Shop**.

Um weitere Musik in verschiedenen Kategorien des Musikmenüs zu suchen, wählen Sie **Optionen > In Musik-Shop suchen**.

Nokia Musik-Shop-Einstellungen

Die Verfügbarkeit und die Darstellung der Musik-Shop-Einstellungen kann variieren. Mitunter sind diese Einstellungen vordefiniert und können nicht bearbeitet werden. Wenn die Einstellungen nicht vordefiniert sind, werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Zugangspunkt für die Verbindung zum Musik-Shop auszuwählen. Um den Zugangspunkt auszuwählen, wählen Sie **Stand.-Zug.pkt..**

Im Musik-Shop können Sie die Einstellungen möglicherweise ändern, indem Sie **Optionen > Einstellungen** wählen.

Visual Radio



Sie können Visual Radio als herkömmliches UKW-Radio mit automatischer Sendereinstellung und Stationsspeicher verwenden oder so einstellen, dass auf dem Display gleichzeitig visuelle Informationen zum ausgestrahlten Radioprogramm angezeigt werden, wenn ein Sender eingestellt ist, der den Visual Radio-Dienst anbietet. Der Visual Radio-Dienst verwendet Paketdaten (Netzdienst).




Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann.

Beim ersten Verwenden von Visual Radio können Sie mithilfe eines Assistenten lokale Radiosender speichern (Netzdienst).

Wenn Sie nicht auf den Visual Radio-Dienst zugreifen können, wird der Dienst möglicherweise von den Betreibern und Rundfunksendern in Ihrer Region nicht unterstützt.



Radioempfang



Das UKW-Radio verwendet eine andere Antenne als das mobile Gerät. Damit es ordnungsgemäß funktioniert, muss ein kompatibles Headset oder entsprechendes Zubehör an das Gerät angeschlossen werden.

Drücken Sie  und wählen Sie **Musik > Radio**.

Beachten Sie, dass die Qualität der Radioübertragung vom Empfang des Radiosenders im betreffenden Gebiet abhängt.

Während Sie Radio hören, können Sie wie gewohnt einen Anruf tätigen oder einen ankommenden Anruf entgegennehmen. Während eines aktiven Anrufs wird das Radio ausgeschaltet.

Wählen Sie zum Starten des Sendersuchlaufs  oder . Wählen Sie zum manuellen Ändern der Frequenz **Optionen > Manuelle Suche**.

Wenn Sie bereits Radiosender gespeichert haben, wählen Sie  oder , um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.

Wählen Sie zur Radiowiedergabe über den Lautsprecher **Optionen > Lautspr. aktivieren**.


Um die in einer bestimmten Region verfügbaren Rundfunksender anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Senderverzeichnis** (Netzdienst).

Um den gerade eingestellten Sender in die Senderliste aufzunehmen, wählen Sie **Optionen > Sender speichern**. Um die Liste der gespeicherten Sender zu öffnen, wählen Sie **Optionen > Sender**.

Um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet zu lassen, wählen Sie **Optionen > Hintergrundwiederg.**

Anzeigen von visuellen Inhalten

Informationen zu Verfügbarkeit und Kosten dieses Diensts erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter, bei dem Sie den Dienst abonnieren können.

Um die für einen eingestellten Sender verfügbaren visuellen Informationen anzuzeigen, wählen Sie  oder **Optionen > Visual Radio starten**. Wenn die Visual-Radio-Kennung für den Sender nicht gespeichert wurde, geben Sie diese ein, oder wählen Sie **Abrufen**, um im Senderverzeichnis danach zu suchen (Netzdienst).

Wenn die Verbindung zum Visual-Radio-Dienst aufgebaut wurde, werden die aktuellen visuellen Inhalte angezeigt.

Gespeicherte Sender

Um die Liste der gespeicherten Sender zu öffnen, wählen Sie **Optionen** > **Sender**.

Um zu einem gespeicherten Sender zu wechseln, wählen Sie **Optionen** > **Sender** > **Anhören**. Um die für einen Sender mit Visual Radio verfügbaren visuellen Inhalte anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Sender** > **Visual Radio starten**.

Um Senderdetails zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Sender** > **Bearbeiten**.

Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Musik** > **Radio**.

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

- **Startmelodie** — Wählen Sie aus, ob beim Starten des Programms ein Ton wiedergegeben werden soll.
- **Dienst autom. starten** — Wählen Sie **Ja**, wenn der Visual Radio-Dienst beim Auswählen eines entsprechenden Visual Radio-Senders automatisch gestartet werden soll.
- **Zugangspunkt** — Wählen Sie den Zugangspunkt aus, der für die Datenverbindung verwendet wird. Die Auswahl eines Zugangspunkts ist nicht erforderlich, wenn Sie

das Programm als normales UKW-Radio verwenden.

- **Derzeitige Region** — Wählen Sie die Region aus, in der Sie sich momentan befinden. Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn beim Starten des Programms kein Netzempfang verfügbar ist.

Nokia Podcasting

Mit dem Programm Nokia Podcasting (Netzdienst) können Sie Podcasts über das Mobilfunknetz suchen, als Vorschau anzeigen, abonnieren und auf Ihr Gerät herunterladen. Darüber hinaus können Sie Audio- und Video-Podcasts mit Ihrem Gerät wiedergeben, verwalten und freigeben.



Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann.

Einstellungen

Vor der Verwendung von Nokia Podcasting müssen Sie Ihre Verbindungs- und Download-Einstellungen festlegen.

Als Verbindungsmethode wird WLAN empfohlen. Wenn Sie andere Verbindungsarten verwenden möchten, erkundigen Sie sich zuvor bei Ihrem Diensteanbieter nach den Nutzungsbedingungen und Datendienstgebühren. So bietet beispielsweise ein Pauschaltarif (Flatrate) die Möglichkeit, große Datenmengen für eine feste Monatsgebühr herunterzuladen.

Verbindungseinstellungen

Um die Verbindungseinstellungen zu bearbeiten, drücken Sie **⚙** und wählen Sie **Musik > Podcasting > Optionen > Einstellungen > Verbindung**. Legen Sie die folgenden Einstellungen fest:

- **Standard-Zug.-punkt** — Wählen Sie den Zugangspunkt aus, über den Ihre Verbindung zum Internet erfolgen soll.
- **Suchdienst-URL** — Geben Sie an, welcher Podcast-Suchdienst verwendet werden soll.

Download-Einstellungen

Um die Download-Einstellungen zu bearbeiten, drücken Sie **⚙** und wählen Sie **Musik > Podcasting > Optionen > Einstellungen > Download**. Legen Sie die folgenden Einstellungen fest:

- **Speichern unter** — Geben Sie an, wo Ihre Podcasts gespeichert werden sollen. Zur

optimalen Speichernutzung wird die Verwendung von Massenspeicher empfohlen.

- **Update-Intervall** — Geben Sie an, wie häufig Podcasts aktualisiert werden.
- **Nächstes Update am** — Legen Sie das Datum für die nächste automatische Aktualisierung fest.
- **Nächstes Update um** — Legen Sie die Uhrzeit für die nächste automatische Aktualisierung fest.

Automatische Aktualisierungen werden nur durchgeführt, wenn ein bestimmter Standard-Zugangspunkt ausgewählt ist und Nokia Podcasting ausgeführt wird. Wenn Nokia Podcasting nicht ausgeführt wird, werden keine automatischen Aktualisierungen eingeleitet.

- **Download-Limit (%)** — Geben Sie an, wie viel Speicher für Podcast-Downloads verwendet werden soll.
- **Bei Limit-Überschreitg.** — Legen Sie fest, wie verfahren werden soll, wenn die Downloads das Limit überschreiten.

Wenn Sie das Programm so einstellen, dass Podcasts automatisch heruntergeladen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie in der Ansicht "Einstellungen" die Option **Optionen > Standard wiederherst.**

Suchen

Mit der Suchfunktion können Sie anhand von Schlüsselwörtern oder Titeln nach Podcasts suchen.

Die Suchmaschine nutzt den Podcast-Suchdienst, den Sie unter **Podcasting > Optionen > Einstellungen > Verbindung > Suchdienst-URL** eingerichtet haben.

Um nach Podcasts zu suchen, drücken Sie , wählen Sie **Musik > Podcasting > Suchen** und geben Sie die gewünschten Suchbegriffe ein.



Tipp: Gesucht wird nach Podcast-Titeln und Schlüsselwörtern in Beschreibungen, nicht in spezifischen Episoden. Allgemeine Themen wie beispielsweise Fußball oder Hip-hop liefern in der Regel bessere Ergebnisse als die Suche nach einem bestimmten Verein oder Interpreten.

Um markierte Sender zu abonnieren und zu Ihren Podcasts hinzuzufügen, wählen Sie **Abonnieren**. Sie können einen Podcast auch hinzufügen, indem Sie ihn auswählen.

Um eine neue Suche zu starten, wählen Sie **Optionen > Neue Suche**.

Um zur Internetseite des Podcasts zu navigieren, wählen Sie **Optionen > Internetseite öffnen** (Netzdienst).

Um die Details eines Podcasts anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Beschreibung**.

Um ausgewählte Podcasts an ein anderes kompatibles Gerät zu senden, wählen Sie **Optionen > Senden**.

Verzeichnisse

Verzeichnisse helfen Ihnen beim Auffinden neuer Podcast-Episoden, die Sie abonnieren können.

Um Verzeichnisse zu öffnen, drücken Sie  und wählen Sie **Musik > Podcasting > Verzeichnisse**.

Die Verzeichnisinhalte sind veränderlich. Wählen Sie den gewünschten Verzeichnisordner aus, um ihn zu aktualisieren (Netzdienst). Wenn sich die Farbe des Ordners ändert, drücken Sie erneut die Navigationstaste, um den Ordner zu öffnen.

Verzeichnisse können auch Podcast-Favoriten enthalten, die nach Popularität oder Themenordnern aufgelistet werden.

Drücken Sie die Navigationstaste, um den gewünschten Themenordner zu öffnen. Eine Liste der Podcasts wird angezeigt.

Um einen Podcast zu abonnieren, wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die Navigationstaste. Nachdem Sie die Episoden eines Podcasts abonniert

haben, können Sie diese in das Podcast-Menü herunterladen und dort verwalten und abspielen.

Um ein neues Verzeichnis oder einen neuen Ordner hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Neu > Internet-Verzeichnis** oder **Ordner**. Wählen Sie einen Titel, die URL der OPML-Datei (Outline Processor Markup Language) und anschließend **OK**.

Um den ausgewählten Ordner, den Internet-Link oder das Internetverzeichnis zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen > Bearbeiten**.

Um eine auf Ihrem Gerät gespeicherte OPML-Datei zu importieren, wählen Sie **Optionen > OPML-Datei importier..** Wählen Sie den Speicherort der Datei aus und importieren Sie sie.

Um einen Verzeichnisordner als Multimedia-Mitteilung oder über eine Bluetooth Verbindung zu senden, wählen Sie den Ordner aus und dann **Optionen > Senden**.

Wenn Sie eine Mitteilung mit einer OPML-Datei über eine Bluetooth Verbindung erhalten, öffnen Sie die Datei, um sie in den Verzeichnissen im Ordner **Empfangen** zu speichern. Öffnen Sie den Ordner, um einen der Links zu abonnieren und zu Ihren Podcasts hinzuzufügen.

Downloads

Nachdem Sie einen Podcast abonniert haben, können Sie über die Verzeichnisse, die Suche oder durch Eingabe eines URLs Episoden unter **Podcasts** verwalten, herunterladen und abspielen.

Um Ihre abonnierten Podcasts anzuzeigen, wählen Sie **Podcasting > Podcasts**.

Um einzelne Episodentitel (eine Episode ist eine bestimmte Mediendatei eines Podcasts) anzuzeigen, wählen Sie den Podcast-Titel aus.


Um einen Download zu starten, wählen Sie den Episodentitel aus. Um ausgewählte oder markierte Episoden herunterzuladen oder den Download fortzusetzen, wählen Sie **Optionen > Download** oder **Download fortsetzen**. Sie können mehrere Episoden gleichzeitig herunterladen.

Um einen Teil eines Podcasts während des Downloads oder nach einem Teil-Download wiederzugeben, wählen Sie **Podcasts > Optionen > Vorschau**.

Vollständig heruntergeladene Podcasts sind im Ordner **Podcasts** gespeichert, werden jedoch erst nach Aktualisierung der Bibliothek angezeigt.

Abspielen und Verwalten von Podcasts

Um die verfügbaren Episoden des ausgewählten Podcasts abzuspielen, wählen Sie **Optionen** > **Öffnen**. Unter jeder Episode wird das Dateiformat, die Dateigröße und der Download-Zeitpunkt angezeigt.

Wenn der Podcast vollständig heruntergeladen ist, wählen Sie zur Wiedergabe der gesamten Episode **Podcasts** > **Optionen** > **Wiedergabe** oder drücken Sie  und wählen Sie dann **Musik** > **Player** > **Podcasts**.

Um den ausgewählten Podcast oder markierte Podcasts um eine neue Episode zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen** > **Aktualisieren**.

Um die Aktualisierung zu beenden, wählen Sie **Optionen** > **Update stoppen**.

Wenn Sie einen neuen Podcast durch Eingabe der URL des Podcasts hinzufügen möchten, wählen Sie **Optionen** > **Neuer Podcast**. Falls Sie keinen Zugangspunkt definiert haben oder während einer Paketdatenverbindung zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts aufgefordert werden, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Um die URL des ausgewählten Podcasts zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

Um einen heruntergeladenen Podcast oder markierte Podcasts von Ihrem Gerät zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

Um den ausgewählten Podcasts oder markierte Podcasts als OPML-Dateien in einer Multimedia-Mitteilung oder über eine Bluetooth Verbindung an ein anderes kompatibles Gerät zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden**.

Um eine Gruppe ausgewählter Podcasts in einem Schritt zu aktualisieren, zu löschen oder zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Markierungen**, markieren Sie die gewünschten Podcasts und wählen Sie dann **Optionen**, um die gewünschte Aktion auszuwählen.

Um die Internetseite des Podcasts zu öffnen (Netzdienst), wählen Sie **Optionen** > **Internetseite öffnen**.

Bei manchen Podcasts besteht die Möglichkeit, den Autoren eine Rückmeldung in Form eines Kommentars oder einer Bewertung zu geben. Wenn Sie dazu eine Internetverbindung herstellen möchten, wählen Sie **Optionen** > **Kommentare anzeigen**.

Medienordner


RealPlayer

Mit RealPlayer können Videoclips abgespielt oder Mediendateien über das Mobilfunknetz gestreamt werden, ohne sie zuvor auf dem Gerät zu speichern.

RealPlayer unterstützt Dateien mit Dateierweiterungen wie 3GP, MP4 oder RM. RealPlayer unterstützt jedoch nicht alle Dateiformate oder Varianten davon.

Wenn die Wiedergabe aktiviert ist, können Sie den Player in der Querformatansicht mithilfe der Medientasten steuern.

Wiedergabe von Videoclips

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Medien** > **RealPlayer**.

1. Um eine gespeicherte Mediendatei abzuspielen, wählen Sie **Optionen** > **Öffnen** und eine der folgenden Optionen:
 - **Aktuellste Clips** — Wiedergabe einer der letzten sechs wiedergegebenen Dateien in RealPlayer.
 - **Gespeicherter Clip** — Wiedergabe einer in der Galerie gespeicherten Datei.

2. Navigieren Sie zu einer Datei und drücken Sie die Navigationstaste, um die Datei wiederzugeben.

Verwenden Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.


Streamen von Inhalten über das Mobilfunknetz

Bei vielen Diensteanbietern muss ein Internet-Zugangspunkt (IAP) als Standard-Zugangspunkt festgelegt werden. Bei einigen Diensteanbietern kann jedoch auch ein WAP-Zugangspunkt gewählt werden.

Im RealPlayer können Sie nur eine RTSP-URL öffnen. Sie können jedoch eine RAM-Datei wiedergeben, indem Sie in einem Browser einen HTTP-Link öffnen, der auf diese Datei verweist.

Um Inhalte über das Mobilfunknetz zu streamen (Netzdienst), wählen Sie eine Streaming-Verknüpfung aus der Galerie, einer Internetseite oder einer Kurz- bzw. Multimedia-Mitteilung. Bevor das Streaming von Live-Inhalten gestartet wird, stellt das Gerät eine Verbindung zur Internetseite her und beginnt, den Inhalt zu laden. Der Inhalt wird nicht im Gerät gespeichert.

RealPlayer-Einstellungen


Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Medien** > **RealPlayer**.

Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen für RealPlayer von Ihrem Diensteanbieter in einer speziellen Kurzmitteilung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

- **Video** — Festlegen, ob Videoclips nach Ende der Wiedergabe automatisch wiederholt werden.
- **Streaming** — Festlegen, ob ein Proxy-Server verwendet wird, Ändern des Standardzugangspunkts und Festlegen des für Verbindungen verwendeten Port-Bereichs. Wenden Sie sich bezüglich der richtigen Einstellungen an Ihren Diensteanbieter.


Adobe Flash Player

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Medien** > **Flash-Plr..**

Mit Adobe Flash Player können Sie kompatible Flash-Dateien, die für mobile Geräte erstellt wurden, anzeigen, wiedergeben und mit diesen Dateien interagieren.

Navigieren Sie zu der Flash-Datei, die Sie öffnen möchten, und wählen Sie diese aus.

Nokia Lifeblog

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Medien** > **Lifeblog**.

Info über Nokia Lifeblog

Lifeblog ist eine kombinierte Software für Mobiltelefon und PC zum Aufbewahren von Multimedia-Inhalten, die Sie mit Ihrem Gerät sammeln. Lifeblog organisiert Ihre Fotos, Videos, Sounds, Kurzmitteilungen, Multimedia-Mitteilungen und Weblog-Inhalte in chronologischer Reihenfolge, um das Durchsuchen, Freigeben, Veröffentlichen und Sichern zu vereinfachen. Sowohl mit Nokia Lifeblog für den PC als auch mit Nokia Lifeblog für Mobilgeräte können Sie Multimedia-Objekte versenden oder in Blogs veröffentlichen.

Lifeblog für Mobilgeräte dokumentiert Ihre Multimedia-Objekte automatisch. Verwenden Sie Nokia Lifeblog auf Ihrem Gerät, um Ihre Multimedia-Objekte zu durchsuchen, an andere zu versenden oder im Internet zu veröffentlichen. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein kompatibles USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung mit einem kompatiblen PC, um die Objekte auf dem Gerät auf

den kompatiblen PC zu übertragen und die Geräte zu synchronisieren.

Lifeblog für den PC ermöglicht das bequeme Durchsuchen der Multimedia-Objekte, die Sie mit Ihrem Gerät gesammelt haben. Bei der Übertragung per Knopfdruck werden Ihre Fotos, Videos, Kurz- und Multimedia-Mitteilungen mithilfe eines kompatiblen USB-Datenkabels oder einer Bluetooth Verbindung auf Ihr Gerät zurückübertragen.

Ihre Nokia Lifeblog Datenbank können Sie mithilfe der Festplatte Ihres kompatiblen PC, mit kompatiblen CDs, DVDs, kompatiblen Wechselaufwerken oder kompatiblen Netzwerkaufwerken sichern. Darüber hinaus können Sie Multimedia-Objekte in Ihr Weblog (Blog) stellen.

Weitere Informationen zu Weblog-Diensten und deren Kompatibilität mit Nokia Lifeblog finden Sie unter www.nokia.com/lifeblog oder in der Nokia Lifeblog-Hilfe, die Sie durch Drücken der Taste **F1** im Lifeblog-PC-Programm öffnen.

Installation auf Ihrem PC

Für die Installation von Nokia Lifeblog auf einem kompatiblen PC müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- 1 GHz Intel Pentium oder gleichwertig, 128 MByte RAM

- 400 MByte verfügbarer Festplattenspeicher (wenn Microsoft DirectX und die Nokia Nseries PC Suite installiert werden müssen)
- Mindestauflösung von 1024 x 768 und 24Bit Farbtiefe
- Grafikkarte mit 32 MByte
- Microsoft Windows 2000 oder Windows XP

Um Nokia Lifeblog auf dem PC zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Legen Sie die im Lieferumfang des Geräts enthaltene CD-ROM oder DVD-ROM ein.
2. Installieren Sie die Nokia Nseries PC Suite (einschließlich der Nokia Connectivity Kabeltreiber für USB-Verbindungen).
3. Installieren Sie Nokia Lifeblog für den PC.

Falls Microsoft DirectX 9.0 noch nicht auf Ihrem PC installiert ist, wird es zusammen mit Nokia Lifeblog für den PC installiert.

Verbinden des Geräts mit dem PC

Um Ihr Gerät über ein kompatibles USB-Datenkabel mit einem kompatiblen PC zu verbinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Prüfen Sie, ob die Nokia Nseries PC Suite installiert ist.
2. Schließen Sie das USB-Datenkabel an das Gerät und den PC an.

Als USB-Modus muss **PC Suite** eingestellt sein. [Siehe "USB", S. 44](#). Wenn Sie nach der Installation der Nokia Nseries PC Suite das Gerät erstmalig am PC anschließen, wird auf dem PC der für das Gerät geeignete Treiber installiert. Dies kann einige Zeit dauern.

3. Starten Sie Nokia Lifeblog (PC-Software).

Um Ihr Gerät über Bluetooth Funktechnik mit einem kompatiblen PC zu verbinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Nokia Nseries PC Suite auf dem PC installiert ist.
2. Prüfen Sie, ob Sie Ihr Gerät durch Auswählen von **Get Connected** in der Nokia Nseries PC Suite über Bluetooth Funktechnik mit dem PC gekoppelt haben.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf dem Gerät und am PC. [Siehe "Einstellungen", S. 40](#).

Kopieren von Objekten


So kopieren Sie neue oder bearbeitete Objekte von Ihrem Gerät auf den PC und kopieren ausgewählte Objekte vom PC auf Ihr Gerät:

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem PC.
2. Starten Sie das Nokia Lifeblog-Programm auf dem PC.

3. Wählen Sie im Nokia Lifeblog PC-Programm die Optionen **Datei > Vom Telefon und auf Telefon kopieren**.

Die neuen Objekte werden von Ihrem Gerät auf den PC kopiert. Die Objekte auf der Registerkarte **Auf Telefon** auf dem PC werden auf das Gerät kopiert.

Navigieren in der Zeitleiste und in den Favoriten


Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Medien > Lifeblog**.

Beim Starten von Nokia Lifeblog auf Ihrem Gerät wird die Zeitleiste geöffnet, in der Ihre Multimedia-Objekte angezeigt werden.

Um die gespeicherten Favoriten zu öffnen, wählen Sie **Optionen > Favoriten anzeigen**.

Wenn Sie Nokia Lifeblog auf dem PC starten, haben Sie mehrere Möglichkeiten, in den Ansichten für die Zeitleiste und Favoriten zu navigieren. Die schnellste Möglichkeit ist die Verwendung des Schiebereglers, den Sie vorwärts- oder zurückbewegen können. Sie können zum Auswählen eines Datums auch auf die Zeitleiste klicken, die Funktion "Gehe zu Datum" oder die Pfeiltasten verwenden.

Bereitstellen von Inhalten im Internet

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Medien** > **Lifelog**.

Sie können Ihre besten Nokia Lifelog-Objekte veröffentlichen, indem Sie diese an Ihr Weblog im Internet senden, damit andere diese einsehen können.

Sie müssen zuerst ein Konto bei einem Weblog-Dienst einrichten, einen oder mehrere Weblogs als Ziele für die Übertragung anlegen und das Weblog-Konto in Nokia Lifelog einrichten. Der empfohlene Weblog-Dienst für Nokia Lifelog ist TypePad von Six Apart. Sie finden ihn unter www.typepad.com.

Um auf Ihrem Gerät das Weblog-Konto in Nokia Lifelog hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Blog**. Um Konten auf Ihrem PC zu bearbeiten, wählen Sie **Datei** > **Blog-Konto verwalten...**

Übertragen von Objekten von Ihrem Gerät ins Internet

1. Wählen Sie unter **Zeitleiste** oder **Favoriten** die Objekte aus, die Sie ins Internet stellen möchten.
2. Wählen Sie **Optionen** > **Ins Web stellen**.

Bei der erstmaligen Nutzung dieser Funktion ruft Nokia Lifelog vom Weblog-Server eine Weblog-Liste ab.

Das Dialogfeld für Weblog-Inhalte wird geöffnet.

3. Wählen Sie das gewünschte Weblog aus der Liste **Stellen auf**. Wenn Sie neue Weblogs erstellt haben, aktualisieren Sie die Weblog-Liste über **Optionen** > **Blog-Liste aktualisieren**.
4. Geben Sie einen Titel und eine Beschriftung für den Inhalt ein. Im Feld für den Textkorpus können Sie auch längere Texte oder Beschreibungen eingeben.
5. Wählen Sie nach Abschluss **Optionen** > **Senden**.

Übertragen von Objekten von Ihrem PC ins Internet

1. Wählen Sie in der Zeitleiste oder in den Favoriten die Objekte aus, die Sie ins Internet stellen möchten (maximal 50).
2. Wählen Sie **Datei** > **Ins Web stellen...**
3. Geben Sie einen Titel und eine Beschriftung für den Inhalt ein. Im Feld für den Textkorpus können Sie auch längere Texte oder Beschreibungen eingeben.
4. Wählen Sie das gewünschte Weblog aus der Liste **Stellen auf**: aus.
5. Klicken Sie nach Abschluss auf **Senden**.


Importieren von Objekten

Neben den mit einer der Kameras des Geräts aufgenommenen JPG-Bildern können Sie auch Bilder der Formate JPG und 3GP oder Videos im Format MP4 von anderen Quellen (etwa kompatiblen CDs, DVDs oder Ordnern auf der Festplatte Ihres kompatiblen PC) in Nokia Lifeblog importieren.

Um Bilder oder Videos von einem kompatiblen PC in Nokia Lifeblog für PC zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Ansicht für die Zeitleiste bzw. Favoriten **Datei > Vom PC importieren....**
2. Navigieren Sie in der Liste zu der gewünschten Bild-, Video-, Sound- oder Textdatei, oder wechseln Sie zu dem Ordner, in dem sich die zu importierende Datei befindet. Mit der Liste **Suchen in** können Sie andere Laufwerke oder Geräte durchsuchen.
3. Wählen Sie einen Ordner, eine Datei oder mehrere Dateien aus. Sie können den Inhalt im Vorschau-Fenster anzeigen.
4. Um den Ordner (einschließlich Unterordnern) oder die ausgewählten Dateien zu importieren, klicken Sie auf **Öffnen**.

Aktivierungsschlüssel

Drücken Sie , um die im Gerät gespeicherten Aktivierungsschlüssel für digitale Rechte anzuzeigen, und wählen Sie **Programme > Medien > Akt.-schl..**

Verwaltung digitaler Rechte

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Mit diesem Gerät können Sie auf Inhalte zugreifen, die durch WMDRM 10, OMA DRM 1.0 und OMA DRM 2.0 geschützt sind. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einem zugehörigen Aktivierungsschlüssel geliefert, in dem Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und deren Aktivierungsschlüssel die Sicherungsfunktion der Nokia PC Suite. Andere Methoden der Übertragung könnten die Aktivierungsschlüssel, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Aktivierungsschlüssel müssen möglicherweise auch nach einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, sind die Inhalte und die Aktivierungsschlüssel nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Aktivierungsschlüssel und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Aktivierungsschlüssel oder der Inhalte können Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einige Aktivierungsschlüssel sind möglicherweise mit einer bestimmten SIM-Karte verbunden und auf die geschützten Inhalte kann nur zugegriffen werden, wenn die SIM-Karte eingesetzt ist.


Wählen Sie in der Hauptansicht der Aktivierungsschlüssel aus folgenden Optionen aus:

- **Gült. Schlüss.** — Zeigt Schlüssel an, die mit mindestens einer Mediendatei verbunden sind, sowie Schlüssel, deren Gültigkeitsperiode noch nicht begonnen hat.
- **Ungült. Schl.** — Zeigt ungültige Schlüssel an. Die Zeitdauer für die Verwendung der Mediendatei ist abgelaufen, oder es handelt sich um eine geschützte Mediendatei auf dem Gerät, die jedoch nicht mit einem Aktivierungsschlüssel verbunden ist.
- **Nicht verwd.** — Zeigt Schlüssel an, die nicht mit Mediendateien auf dem Gerät verbunden sind.

Um mehr Nutzungszeit zu erwerben oder den Nutzungszeitraum einer Mediendatei zu verlängern, wählen Sie einen ungültigen Aktivierungsschlüssel und dann **Optionen** > **Neuen Schlüssel laden**. Aktivierungsschlüssel können nicht aktualisiert werden, wenn der Empfang von Internetdienst-Mitteilungen deaktiviert ist. [Siehe "Einstellungen für Internetdienst-Mitteilungen", S. 133.](#)

Um detaillierte Informationen, wie Gültigkeitsstatus und Senderechte, anzuzeigen, navigieren Sie zu einem Aktivierungsschlüssel und drücken Sie die Navigationstaste.


Aufnahme

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Medien** > **Aufnahme**.

Mit der Aufnahmefunktion können Sie Sprachmemos und Telefongespräche aufnehmen.

Um ein Telefongespräch aufzunehmen, starten Sie während eines Sprachanrufs die Aufnahmefunktion. Beide Gesprächsteilnehmer vernehmen während der Aufnahme alle 5 Sekunden einen Ton.

Kamera

Um die Hauptkamera zu aktivieren, halten Sie die Kamerataste gedrückt, oder drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Kamera**.

Drücken Sie **Schließen**, um die Hauptkamera zu schließen.

Infos zur Kamera

Ihr Nokia N95 8GB verfügt über zwei Kameras – eine hochauflösende Kamera auf der Rückseite (die Hauptkamera mit bis zu 5 Megapixel im Querformat) und eine Kamera mit niedrigerer Auflösung (die Zusatzkamera im Hochformat) an der Vorderseite. Sie können mit beiden Kameras Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von 2592 x 1944 Pixel. Die Bildauflösung in dieser Bedienungsanleitung kann jedoch anders wirken.


Die Bilder und Videoclips werden automatisch in der **Bilder & Videos** gespeichert. Die Kameras erzeugen Bilder im JPEG-Format. Videoclips werden im Dateiformat MPEG-4 mit der Erweiterung MP4 oder im Dateiformat 3GPP mit der Erweiterung 3GP

aufgezeichnet (MMS-Qualität). [Siehe "Videoeinstellungen", S. 83.](#)

Sie können Bilder und Videoclips auch als E-Mail-Anhang in einer Multimedia-Mitteilung oder über andere Verbindungsmethoden wie etwa Bluetooth Funktechnik oder eine WLAN-Verbindung senden. Sie können sie außerdem in ein kompatibles Online-Album laden. [Siehe "Online-Freigabe von Bildern und Videos", S. 93.](#)


Um die Größe des Bildes oder des Videoclips für das Senden zu optimieren, wählen Sie die richtige Bild- bzw. Videoqualität aus den Kameraeinstellungen aus. Überprüfen Sie, ob Ihr Diensteanbieter Größenbeschränkungen bei MMS und E-Mail-Mitteilungen vorgibt.

Aufnahme

Um die Hauptkamera zu aktivieren, halten Sie die Kamerataste gedrückt, oder drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Kamera**.

Anzeigen der Hauptkamera

Der Sucher der Hauptkamera zeigt folgende Informationen:

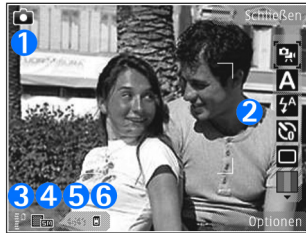

- 1 — Anzeige des Aufnahmemodus
- 2 — Aktive Symbolleiste. Die Symbolleiste wird während der Bildaufnahme nicht angezeigt. [Siehe "Aktive Symbolleiste", S. 73.](#)
- 3 — Akkuladearzeige
- 4 — Die Anzeige für die Bildauflösung, die angibt, ob die Qualität des Bilds auf **Abzug 5 Mio. - Groß**, **Abzug 3 Mio. - Mittel**, **Abzug 2 Mio. - Mittel**, **E-Mail 0,8 Mio. - Mitt.** oder **MMS 0,3 Mio. - Klein** eingestellt ist. Wenn Sie ein Bild vergrößern, verringert sich die Auflösung des Bildes, die Anzeige für die Bildauflösung bleibt jedoch unverändert.
- 5 — Der Bildzähler, der die ungefähre Anzahl der Bilder anzeigt, die Sie mit der eingestellten Bildqualität und dem zur Verfügung stehenden

Speicher aufnehmen können. Der Zähler wird während der Bildaufnahme nicht angezeigt.

- 6 — Die Anzeigen für Gerätespeicher (📁) und Massenspeicher (📁), die angeben, wo die Bilder gespeichert werden


Aktive Symbolleiste

Die aktive Symbolleiste bietet vor und nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos Schnellzugriffe auf verschiedene Elemente und Einstellungen. Navigieren Sie zu einem Element und wählen Sie dieses durch Drücken der Navigationstaste aus. Sie können außerdem festlegen, wann die aktive Symbolleiste auf dem Display angezeigt wird.


Die Einstellungen in der aktiven Symbolleiste werden auf die Standardwerte zurückgesetzt, sobald Sie die Kamera schließen.


Wenn die aktive Symbolleiste vor oder nach Aufnahme eines Bildes oder eines Videos angezeigt werden soll, wählen Sie **Optionen > Symbole einblenden**. Wenn die aktive Symbolleiste nur bei Bedarf angezeigt werden soll, wählen Sie **Optionen > Symbole ausblenden**. Auf dem Display sind nur die Anzeigen für den Aufnahmemodus und den Akkuladezustand sichtbar. Um die aktive Symbolleiste zu aktivieren, drücken Sie die Navigationstaste. Die Symbolleiste wird 5 Sekunden lang angezeigt.


Bevor Sie ein Foto aufnehmen oder ein Video aufzeichnen, wählen Sie über die aktive Symbolleiste eine der folgenden Optionen aus:

 , um zwischen Video- und Bildmodus zu wechseln


 , um die Szene auszuwählen


 , um den Blitzmodus auszuwählen (nur Bilder)


 , um den Selbstausröser zu aktivieren (nur Bilder)
[Siehe "Selbst im Bild – Selbstausröser", S. 78.](#)

 , um den Bildfolgemodus zu aktivieren (nur Bilder) [Siehe "Serienaufnahmen", S. 77.](#)


 , um einen Farbeffekt auszuwählen

 , um das Suchergitter ein- oder auszublenden (nur Bilder)

 , um den Weißabgleich einzustellen

 , um den Belichtungswert einzustellen (nur Bilder)

 , um die Schärfe einzustellen (nur Bilder)

 , um den Kontrast einzustellen (nur Bilder)

 , um die Lichtempfindlichkeit einzustellen (nur Bilder)

Die Symbole ändern sich je nach aktuellem Status der Einstellung.

Die verfügbaren Optionen sind abhängig vom jeweiligen Aufnahmemodus und der gewählten

Ansicht. [Siehe "Nach der Aufnahme eines Fotos", S. 75.](#) [Siehe "Nach der Videoaufnahme", S. 81.](#) Die aktive Symbolleiste in der Galerie hat verschiedene Optionen. [Siehe "Aktive Symbolleiste", S. 87.](#)

Aufnehmen von Fotos

Beachten Sie vor dem Aufnehmen von Fotos die folgenden Hinweise:


- Wenn Sie Änderungen an den Belichtungs- und Farbeinstellungen vornehmen möchten, navigieren Sie mithilfe der Navigationstasten durch die aktive Symbolleiste zu den gewünschten Einstellungen. [Siehe "Einrichtungseinstellungen – Farbe und Belichtung ändern", S. 82.](#) Das Speichern des aufgenommenen Bilds kann länger dauern, wenn die Einstellungen für Zoom, Belichtung oder Farbe geändert wurden.
- Um Speicherplatz für neue Bilder freizugeben, sichern Sie Dateien auf einem kompatiblen PC, beispielsweise über ein kompatibles USB-Datenkabel. Sie werden vom Gerät informiert, wenn der Speicherplatz voll ist, und gefragt, ob Sie den verwendeten Speicher wechseln möchten.

Beachten Sie beim Aufnehmen von Fotos die folgenden Hinweise:

- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen, damit die Kamera nicht wackelt.
- Die Qualität eines digital gezoomten Bildes ist geringer als die eines nicht gezoomten Bildes.
- Die Kamera wechselt in den Energiesparmodus, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Taste gedrückt wurde. Drücken Sie die Kamerataste, um weiter Bilder aufzunehmen.

Um ein Foto aufzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Wenn sich die Kamera im Videomodus befindet, wählen Sie aus der aktiven Symbolleiste den Bildmodus aus.
2. Um den Fokus auf ein Objekt scharfzustellen und zu sichern, drücken Sie die Kamerataste halb herunter (nur Hauptkamera, nicht verfügbar bei Landschafts- und Sportszenen). Das grüne Symbol für die Speicherung des Fokus wird im Display angezeigt. Wenn der Fokus nicht gespeichert war, wird die rote Fokusanzeige sichtbar. Lassen Sie die Kamerataste los und drücken Sie sie erneut halb nach unten. Sie können auch ohne Speicherung des Fokus Bilder aufnehmen.

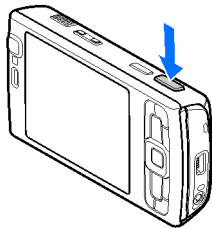


3. Drücken Sie zur Aufnahme eines Fotos die Kamerataste. Halten Sie das Gerät so lange ruhig, bis das Bild gespeichert ist.

Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern oder bei einer Bildaufnahme die Zoomtaste an Ihrem Gerät.




Tipp: Um die Galerie zu öffnen und die aufgenommenen Bilder anzuzeigen, drücken Sie zweimal  an der Seite des Geräts.

Um die Kamera an der Vorderseite zu aktivieren, wählen Sie **Optionen > Zusatzkamera verw..** Drücken Sie zur Aufnahme eines Fotos die Navigationstaste. Navigieren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern nach oben oder unten.

Um die Kamera im Hintergrund geöffnet zu lassen und andere Programme zu verwenden, drücken Sie . Drücken Sie auf die Auslösertaste, um zur Kamera zurückzukehren.

Nach der Aufnahme eines Fotos

Wählen Sie Folgendes aus der aktiven Symbolleiste aus (nur verfügbar, wenn Sie in den Hauptkamera-Einstellungen **Bild zeigen > Ein** wählen):

- Wenn Sie das Bild nicht speichern möchten, wählen Sie **Löschen** .
- Um das Bild über eine Multimedia-Mitteilung, E-Mail oder andere Verbindungsmethoden wie

etwa Bluetooth Funktechnik zu senden, drücken Sie die Anruftaste, oder wählen Sie **Senden** (✉). [Siehe "Erstellen und Senden von Mitteilungen", S. 122.](#) Diese Option ist während eines aktiven Anrufs nicht verfügbar.

Sie können das Bild auch während eines aktiven Anrufs an einen Gesprächspartner senden. Wählen Sie **An Anrufer senden** (✉) (nur während eines aktiven Anrufs verfügbar).

- Um Bilder in den Druckkorb hinzuzufügen, die zum späteren Drucken markiert sind, wählen Sie **In Druckkorb einfügen** (📄).
- Um das Bild an ein kompatibles Online-Album zu senden, wählen Sie (🌐) (nur verfügbar, wenn Sie ein Konto für ein kompatibles Online-Album eingerichtet haben). [Siehe "Online-Freigabe von Bildern und Videos", S. 93.](#)

Um ein Bild nach der Aufnahme zu vergrößern, drücken Sie (🔍), um es zu öffnen, und drücken Sie die Zoomtaste an der Seite Ihres Geräts.

Um das Bild als Hintergrund in der aktiven Ausgangsanzeige zu verwenden, wählen Sie **Optionen > Als Hintergrund.**

Um das Bild für Anrufe eines Kontakts auszuwählen, wählen Sie **Optionen > Bild für Anruf Kontakt > Einem Kont. zuordnen.**

Wenn Sie zum Sucher zurückkehren möchten, um ein neues Bild aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste.

Blitzlicht

Das Blitzlicht ist nur für die Hauptkamera verfügbar.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichtes ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Die Kamera Ihres Gerätes verfügt über ein LED-Blitzlicht für ungünstige Lichtverhältnisse. Für die Hauptkamera sind folgende Blitzmodi verfügbar: **Automatisch** (⚡), **R.-Aug.-Red.** (👁), **Ein** (⚡) und **Aus** (🔇).

Um den Blitzmodus zu ändern, wählen Sie in der aktiven Symbolleiste den gewünschten Blitzmodus.

Szenen

Szenen sind nur für die Hauptkamera verfügbar.

Mit einer Szene können Sie die geeigneten Farb- und Belichtungseinstellungen für die aktuelle Umgebung ermitteln. Die Einstellungen der einzelnen Szenen sind einem bestimmten Stil oder einer bestimmten Umgebung entsprechend festgelegt.

Die Standardszene im Bildmodus ist **Auto** und im Videomodus **Automatisch** (beide durch **A** gekennzeichnet).

Um die Szene zu ändern, wählen Sie in der aktiven Symbolleiste **Motivprogramme** und eine Szene aus.

Um Ihre eigene Szene auf eine bestimmte Umgebung abzustimmen, navigieren Sie zu **Benutzerdef.** und wählen Sie **Optionen** > **Ändern**. In der benutzerdefinierten Szene können Sie verschiedene Belichtungs- und Farbeinstellungen vornehmen. Zum Kopieren der Einstellungen einer anderen Szene wählen Sie **Je nach Motivprogramm** und die gewünschte Szene. Um die Änderungen zu speichern und zu der Szenenliste zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**. Um Ihre eigene Szene zu aktivieren, scrollen Sie zu **Benutzerdef.**, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Auswählen**.

Serienaufnahmen

Die Serienbildfunktion ist nur für die Hauptkamera verfügbar.

Um die Kamera so einzustellen, dass sie eine Serie von sechs Bildern oder der gewünschten Anzahl an Bildern aufnimmt (wenn genug Speicherplatz verfügbar ist), wählen Sie in der aktiven Symbolleiste **Bildfolgemodus**.

Um eine Serie von sechs Bildern aufzunehmen, wählen Sie **Serie**. Um die Bilder aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste.

Um zwei oder mehr Bilder in Serie aufzunehmen, wählen Sie den gewünschten Zeitabstand. Um Bilder mit dem ausgewählten Zeitabstand aufzunehmen, drücken Sie die Aufnahmetaste. Um die Aufnahme von Bildern zu beenden, wählen Sie **Abbruch**. Die Anzahl der Bilder, die aufgenommen werden, ist vom verfügbaren Speicher abhängig.

Nach Aufnahme der Bilder im Serienbildmodus werden diese in einer Tabelle auf dem Display angezeigt. Zur Anzeige eines bestimmten Bildes drücken Sie die Navigationstaste, um dieses zu öffnen. Wenn Sie einen Zeitabstand vorgegeben haben, wird jedoch nur das zuletzt aufgenommene Bild auf dem Display angezeigt. Sie können die anderen Bilder in **Bilder & Videos** in der Galerie anzeigen.

Die Serienbildfunktion kann auch in Kombination mit dem Selbstauslöser verwendet werden.

Drücken Sie die Kamerataste, um zurück zum Sucher der Serienbildfunktion zu wechseln.

Um die Serienbildfunktion auszuschalten, wählen Sie in der aktiven Symbolleiste die Option **Bildfolgemodus** > **Einzelbild**.

Selbst im Bild – Selbstauslöser

Der Selbstauslöser ist nur für die Hauptkamera verfügbar. Der Selbstauslöser ermöglicht eine zeitverzögerte Aufnahme von Fotos, so dass Sie sich selbst im Bild positionieren können.

Wählen Sie zum Einstellen der Selbstauslöser-Zeitverzögerung **Selbstauslöser > 2 Sekunden, 10 Sekunden oder 20 Sekunden**.

Zum Aktivieren des Selbstauslösers wählen Sie **Aktivieren**. Das Gerät gibt einen Signalton aus, während die voreingestellte Zeit abläuft, und direkt vor der Aufnahme blinkt das Rechteck. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird das Foto aufgenommen.

Um den Selbstauslöser auszuschalten, wählen Sie in der aktiven Symbolleiste die Option **Selbstauslöser > Aus**.



Tipp: Wählen Sie in der aktiven Symbolleiste **Selbstauslöser > 2 Sekunden**, um die Hand während der Aufnahme ruhig zu halten.

Tipps für gute Fotos

Bildqualität

Verwenden Sie eine angemessene Bildqualität. Die Kamera verfügt über mehrere Bildqualitätsmodi. Verwenden Sie die höchste Einstellung, um sicherzustellen, dass die Kamera die beste verfügbare Bildqualität hervorbringt. Beachten Sie

jedoch, dass für eine bessere Bildqualität mehr Speicherplatz erforderlich ist. Für die Anhänge von Multimedia-Mitteilungen (MMS) und E-Mails ist es möglicherweise erforderlich, den für den Versand per MMS optimierten Modus für die kleinste Bildqualität zu verwenden. Sie können die Qualität in den Kameraeinstellungen definieren. [Siehe "Hauptkamera-Einstellungen", S. 82.](#)

Hintergrund

Verwenden Sie einen einfachen Hintergrund. Vermeiden Sie es bei Porträts und anderen Bildern mit Personen, dass sich das Motiv vor einem überladenen, komplexen Hintergrund befindet, der die Aufmerksamkeit vom Motiv ablenken könnte. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, versetzen Sie die Kamera oder das Motiv. Bringen Sie die Kamera näher an das Motiv, um deutlichere Porträts aufzunehmen.

Tiefe


Geben Sie Ihren Fotos bei Landschaftsaufnahmen Tiefe, indem Sie Objekte in den Vordergrund setzen. Wenn das Objekt im Vordergrund zu nah an der Kamera ist, kann es unscharf werden.

Belichtungsverhältnisse

Durch eine Änderung der Lichtquelle, -menge und -richtung können sich Fotos dramatisch verändern. Hier einige typische Belichtungsverhältnisse:

- Lichtquelle hinter dem Motiv. Vermeiden Sie es, Ihr Motiv vor einer starken Lichtquelle anzuordnen. Wenn sich die Lichtquelle hinter dem Motiv befindet oder im Display sichtbar ist, ist das so entstandene Bild möglicherweise kontrastarm, ist eventuell zu dunkel und enthält unter Umständen unerwünschte Lichteffekte.
- Von der Seite belichtetes Motiv. Starkes Seitenlicht sorgt für einen dramatischen Effekt, ist jedoch manchmal zu unsanft, was zu einem zu starken Kontrast führen kann.
- Lichtquelle vor dem Motiv. Unsanktes Sonnenlicht bewirkt eventuell, dass die fotografierten Personen die Augen zusammenkneifen. Außerdem ist möglicherweise der Kontrast zu hoch.
- Die optimale Belichtung findet sich in Situationen, in denen viel diffuses, weiches Licht zur Verfügung steht, beispielsweise an einem hellen, leicht bewölkten Tag oder einem sonnigen Tag im Schatten von Bäumen.

Videoaufnahme

Um die Hauptkamera zu aktivieren, halten Sie die Kamerataste gedrückt, oder drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Kamera**.

Anzeigen für die Videoaufnahme

Der Video-Sucher zeigt folgende Informationen:



- 1 — Anzeige des Aufnahmemodus
- 2 — Anzeige für Ton aus
- 3 — Aktive Symbolleiste. Die Symbolleiste wird während der Aufnahme nicht angezeigt. [Siehe "Aktive Symbolleiste", S. 73.](#)
- 4 — Akkuladeanzeige
- 5 — Anzeige der Videoqualität, mit der angegeben wird, ob die Qualität des Videos auf **Hohe TV-Qualität**, **Normale TV-Qualität**, **Hohe E-Mail-Qualität**, **Normale E-Mail-Qual.** oder **MMS-Qualität** eingestellt ist
- 6 — Dateityp des Videoclips
- 7 — Insgesamt verfügbare Videoaufnahmezeit
Während der Aufnahme zeigt die aktuelle Videolängenanzeige auch die abgelaufene und die verbleibende Zeit.

8 — Die Anzeigen für Gerätespeicher (📷) und Massenspeicher (💾), die angeben, wo Videos gespeichert werden

9 — Die Videostabilisierung ist aktiviert (👋). [Siehe "Videoeinstellungen", S. 83.](#)

Um alle Sucheranzeigen einzublenden, wählen Sie **Optionen > Symbole einblenden**. Wählen Sie **Symbole ausblenden**, um nur die Videostatusanzeigen, während der Aufnahme die verfügbare Aufnahmezeit, beim Vergrößern bzw. Verkleinern die Zoomleiste sowie die Auswahlstasten einzublenden.

Videoaufnahme

Beachten Sie vor dem Aufzeichnen eines Videos Folgendes:

- Um Änderungen an den Belichtungs- und Farbeinstellungen vorzunehmen, navigieren Sie durch die aktive Symbolleiste zu den gewünschten Einstellungen. [Siehe "Einrichtungseinstellungen – Farbe und Belichtung ändern", S. 82.](#) [Siehe "Szenen", S. 76.](#)
- Um Speicherplatz für neue Videoclips freizugeben, können Sie Dateien auf einem kompatiblen PC sichern, beispielsweise über ein kompatibles USB-Datenkabel. Sie werden vom Gerät informiert, wenn der Speicherplatz voll ist,

und gefragt, ob Sie den verwendeten Speicher wechseln möchten.

Um ein Video aufzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:




1. Wenn sich die Kamera im Bildmodus befindet, wählen Sie aus der aktiven Symbolleiste den Videomodus aus.
2. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten. Das rote Aufnahmesymbol (📹) wird angezeigt, und es erklingt ein Ton, der auf den Start der Aufnahme hinweist.
3. Wenn Sie die Aufzeichnung unterbrechen möchten, können Sie jederzeit **Pause** drücken. Die Videoaufnahme wird automatisch beendet, wenn Sie die Aufnahme mit Pause unterbrechen und eine Minute lang keine Taste gedrückt wird. Wählen Sie **Weiter**, um die Aufnahme fortzusetzen.
Zum Vergrößern oder Verkleinern des Motivs drücken Sie die Zoomtaste an Ihrem Gerät.
4. Um die Aufzeichnung zu beenden, wählen Sie **Stop**. Der Videoclip wird automatisch im Ordner **Bilder & Videos** der Galerie gespeichert. Die maximale Länge des Videoclips ist vom verfügbaren Speicher abhängig.

Um die Kamera an der Vorderseite zu aktivieren, wählen Sie **Optionen > Zusatzkamera verw..** Drücken Sie die Navigationstaste, um eine


Videoaufnahme zu starten. Navigieren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern nach oben oder unten.

Nach der Videoaufnahme

Nachdem Sie einen Videoclip aufgezeichnet haben, wählen Sie folgende Optionen über die aktive Symbolleiste aus (nur verfügbar, wenn **Videoaufnahme zeigen** in den Videoeinstellungen auf **Ein** eingestellt ist):

- Für die sofortige Wiedergabe des gerade aufgezeichneten Videoclips wählen Sie **Wiedergabe** .
- Wenn Sie das Video nicht speichern möchten, wählen Sie **Löschen** .
- Um den Videoclip über eine Multimedia-Mitteilung, E-Mail oder andere Verbindungsmethoden wie etwa Bluetooth Funktechnik zu senden, drücken Sie die Anruftaste, oder wählen Sie **Senden** . [Siehe "Erstellen und Senden von Mitteilungen", S. 122.](#) [Siehe "Senden von Daten über eine Bluetooth Verbindung", S. 41.](#) Diese Option ist während eines aktiven Anrufs nicht verfügbar. Unter Umständen ist es nicht möglich, im MP4-Dateiformat gespeicherte Videoclips in einer Multimedia-Mitteilung zu versenden. Sie können den Videoclip auch während eines aktiven Anrufs an einen Gesprächspartner

senden. Wählen Sie **An Anrufer senden**  (nur während eines aktiven Anrufs verfügbar).

- Um den Videoclip in ein kompatibles Online-Album hochzuladen, wählen Sie  (nur verfügbar, wenn Sie ein Konto für ein kompatibles Online-Album eingerichtet haben). [Siehe "Online-Freigabe von Bildern und Videos", S. 93.](#)
- Wenn Sie zum Sucher zurückkehren möchten, um einen neuen Videoclip aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste.

Kameraeinstellungen

Für Videoaufnahmen sind zwei Arten von Einstellungen verfügbar: Einrichtungseinstellungen und Grundeinstellungen. Die Einrichtungseinstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt, sobald Sie die Kamera schließen. Die Grundeinstellungen dagegen werden so lange beibehalten, bis Sie diese erneut ändern. Um die Einrichtungseinstellungen anzupassen, verwenden Sie die Optionen in der aktiven Symbolleiste. [Siehe "Einrichtungseinstellungen – Farbe und Belichtung ändern", S. 82.](#) Um die Grundeinstellungen zu ändern, wählen Sie im Bild- oder Videomodus **Optionen > Einstellungen**.

Hauptkamera-Einstellungen

Um die Grundeinstellungen zu ändern, wählen Sie im Bildmodus **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Einstellungen:

- **Bildqualität** — Wählen Sie **Abzug 5 Mio. - Groß** (Auflösung 2592 x 1944), **Abzug 3 Mio. - Mittel** (Auflösung 2048 x 1536), **Abzug 2 Mio. - Mittel** (Auflösung 1600 x 1200), **E-Mail 0,8 Mio. - Mitt.** (Auflösung 1024 x 768) oder **MMS 0,3 Mio. - Klein** (Auflösung 640 x 480). Je höher die Bildqualität, desto mehr Speicherplatz nimmt das Foto in Anspruch. Wenn Sie das Foto drucken möchten, wählen Sie **Abzug 5 Mio. - Groß**, **Abzug 3 Mio. - Mittel** oder **Abzug 2 Mio. - Mittel**. Wenn Sie es per E-Mail senden möchten, wählen Sie **E-Mail 0,8 Mio. - Mitt.**. Um das Bild per Multimedia-Mitteilung zu senden, wählen Sie **MMS 0,3 Mio. - Klein**.

Diese Auflösungen sind nur für die Hauptkamera verfügbar.

- **In Album einfügen** — Wählen Sie aus, ob Sie das Bild in einem bestimmten Album der Galerie speichern möchten. Wenn Sie **Ja** wählen, wird eine Liste der verfügbaren Alben geöffnet.
- **Bild zeigen** — Wählen Sie **Ein**, wenn Sie das Bild nach der Aufnahme anschauen möchten, oder **Aus**, wenn Sie sofort weitere Bilder aufnehmen möchten.

- **Standardname für Fotos** — Legen Sie einen Standardnamen für die aufgenommenen Bilder fest.
- **Verstärkter digit. Zoom** (nur Hauptkamera) — **Ein (ständig)** ermöglicht fließende und kontinuierliche Zoomabstufungen zwischen digitalem und verstärktem digitalen Zoom. Mit **Ein (angehalten)** wird die Zoombewegung am Übergang zwischen digitalem und verstärktem digitalen Zoom kurz angehalten. **Aus** begrenzt den Zoomfaktor unter Beibehaltung der Bildaauflösung.
- **Auslöserton** — Wählen Sie den Ton aus, der bei der Aufnahme eines Bildes zu hören sein soll.
- **Verwendeter Speicher** — Wählen Sie, wo Sie Ihre Bilder speichern möchten.
- **Bild drehen** — Wählen Sie, ob das Bild aufrecht gedreht werden soll, wenn Sie es in der Galerie öffnen.
- **Kam.-einst. wiederherst.** — Wählen Sie **Ja**, um die Kameraeinstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Einrichtungseinstellungen – Farbe und Belichtung ändern

Damit die Kamera Farben und Belichtung genauer darstellen kann oder um Ihre Bilder oder Videos mit Effekten zu versehen, navigieren Sie auf der aktiven

Symbolleiste und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:

- **Blitzmodus** (🔦) (nur Bilder) — Wählen Sie den gewünschten Blitzmodus.
- **Farbton** (🎨) — Wählen Sie einen Farbeffekt aus der Liste aus.
- **Weißabgleich** (🎯) — Wählen Sie die aktuellen Lichtverhältnisse aus der Liste aus. Dadurch können die Farben genauer dargestellt werden.
- **Belichtungsungleich** (☁️) (nur Bilder) — Wenn Sie ein dunkles Motiv vor einem sehr hellen Hintergrund (z. B. Schnee) aufnehmen, passen Sie die Belichtung um +1 oder +2 an, um die Hintergrundhelligkeit auszugleichen. Für helle Motive vor dunklem Hintergrund verwenden Sie -1 oder -2.
- **Bildschärfe** (📏) — Stellen Sie die Schärfe des Bildes oder Videobildes ein.
- **Kontrast** (📊) — Stellen Sie den Unterschied zwischen den hellsten und dunkelsten Teilen des Bildes oder Videobildes ein.
- **Lichtempfindlichkeit** (ISO) (nur Bilder) — Erhöhen Sie die Lichtempfindlichkeit unter ungünstigen Lichtverhältnissen, um das Risiko körniger oder zu dunkler Bilder zu verringern. Höhere Empfindlichkeit kann die Körnigkeit der Bilder vergrößern.

Die Anzeige auf dem Display ändert sich entsprechend den gewählten Einstellungen, so dass

Sie sehen können, wie sich diese auf die Bilder bzw. Videos auswirken.

Die verfügbaren Einstellungen variieren je nach ausgewählter Kamera.

Die Einstellungen zum Einrichten von Bildern sind kameraspezifisch. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Zusatzkamera vornehmen, hat dies keine Auswirkung auf die Einstellungen der Hauptkamera. Die Einstellungen wirken sich allerdings immer jeweils auf den Bild- und den Videomodus aus. Wenn Sie die Kamera schließen, werden die Einstellungen auf den Standardwert zurückgesetzt.

Wenn Sie eine neue Szene auswählen, werden die Farb- und Belichtungseinstellungen durch die ausgewählte Szene ersetzt. Sie können die Einstellungen bei Bedarf ändern, nachdem Sie eine Szene ausgewählt haben.

Videoeinstellungen

Um die Grundeinstellungen zu ändern, wählen Sie im Videomodus **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Einstellungen:

- **Videoqualität** — Setzen Sie die Qualität des Videoclips auf **Hohe TV-Qualität**, **Normale TV-Qualität**, **Hohe E-Mail-Qualität**, **Normale E-Mail-Qual.** (Standardqualität zur Wiedergabe über Ihr Mobilteil) oder **MMS-Qualität**. Wenn Sie


das Video auf einem kompatiblen TV-Gerät oder PC wiedergeben möchten, wählen Sie **Hohe TV-Qualität** oder **Normale TV-Qualität** für die VGA-Auflösung (640 x 480) und das MP4-Dateiformat. Unter Umständen ist es nicht möglich, im MP4-Dateiformat gespeicherte Videoclips in einer Multimedia-Mitteilung zu versenden. Wenn Sie den Videoclip über eine Multimedia-Mitteilung versenden möchten, wählen Sie **MMS-Qualität**, wodurch QCIF-Auflösung und das .3gp-Dateiformat eingestellt wird. Die Größe des aufgezeichneten Videoclips ist bei MMS-Qualität auf 300 KB begrenzt (entspricht etwa 20 Sekunden). So kann dieser problemlos als Multimedia-Mitteilung an kompatible Geräte versendet werden.



- **Videostabilisierung** — Wählen Sie **Ein**, um Kamerawackler während der Aufnahme des Videos zu reduzieren.
- **Audioaufnahme** — Wählen Sie **Ton aus**, wenn Sie den Ton nicht mit aufzeichnen möchten.
- **In Album einfügen** — Wählen Sie aus, ob Sie den aufgenommenen Videoclip einem bestimmten Album in der Galerie hinzufügen möchten. Wählen Sie **Ja**, um eine Liste der verfügbaren Alben zu öffnen.
- **Videoaufnahme zeigen** — Geben Sie an, ob der erste Frame des aufgezeichneten Videoclips im Anschluss an die Aufnahme angezeigt werden soll. Wählen Sie **Wiedergabe** auf der aktiven

Symbolleiste (Hauptkamera) oder **Optionen** > **Wiedergabe** (Zusatzkamera), um den Videoclip anzuzeigen.


- **Standardname für Videos** — Legen Sie einen Standardnamen für die aufgenommenen Videoclips fest.
- **Verwendeter Speicher** — Wählen Sie, wo Sie Ihre Videos speichern möchten.
- **Kam.-einst. wiederherst.** — Wählen Sie **Ja**, um die Kameraeinstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Galerie

Wenn Sie Ihre Bilder, Video- und Soundclips oder Streaming-Links speichern oder ordnen bzw. Ihre Dateien mit anderen kompatiblen UPnP-Geräten (Universal Plug and Play) über WLAN austauschen möchten, drücken Sie  und wählen Sie anschließend **Galerie**.

 **Tipp:** Wenn Sie sich in einem anderen Programm befinden, können Sie das zuletzt in der Galerie gespeicherte Bild anzeigen, indem Sie die  an der Seite des Geräts drücken. Um die Hauptansicht des Ordners **Bilder & Videos** zu öffnen, drücken Sie erneut die Rückschau-Taste.

Dateien anzeigen und organisieren

Drücken Sie  und wählen Sie **Galerie**.


Wählen Sie in der Galerie **Bilder & Videos** , **Musiktitel** , **Soundclips** , **Stream.-Links** , **Präsentationen**  oder **Alle Dateien**  und drücken Sie zum Öffnen die Navigationstaste.

Sie können Ordner durchsuchen und öffnen sowie Elemente markieren, kopieren und in Ordner verschieben. Darüber hinaus können Sie Alben erstellen und Elemente markieren, kopieren und in ein Album verschieben. [Siehe "Alben", S. 87.](#)

Um eine Datei zu öffnen, drücken Sie die Navigationstaste. Videoclips, RAM-Dateien und Streaming-Links werden geöffnet und im RealPlayer wiedergegeben. Musik- und Soundclips werden im Musik-Player wiedergegeben. [Siehe "RealPlayer", S. 64.](#) [Siehe "Musik-Player", S. 51.](#)

Bilder und Videoclips Bilder und Videos anzeigen

Um Bilder und Videoclips anzuzeigen, drücken Sie  und wählen **Galerie** > **Bilder & Videos**.

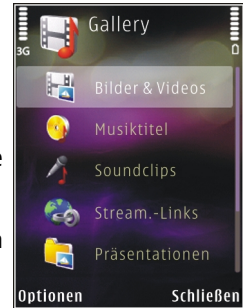

Mit der Kamera des Geräts aufgenommene Bilder und Videoclips werden in **Bilder & Videos** gespeichert. Bilder und Videoclips können auch in einer Multimedia-Mitteilung, als E-Mail-Anhang, über eine Bluetooth oder Infrarotverbindung an Sie gesendet werden. Damit Sie empfangene Bilder oder Videoclips in der Galerie oder im RealPlayer anzeigen können, müssen Sie diese zuerst speichern.

Die im Nokia Video Centre gespeicherten Videoclips werden nicht unter **Bilder & Videos** in der Galerie gezeigt. [Siehe "Nokia Videozentrale", S. 47.](#)

Die Bilder und Videoclip-Dateien in **Bilder & Videos** sind in einer Schleife nach Datum und Uhrzeit angeordnet. Die Anzahl der Dateien wird angezeigt.

Um die Dateien nacheinander zu durchsuchen, navigieren Sie nach links oder rechts. Um die Dateien gruppenweise zu durchsuchen, navigieren Sie nach oben oder unten.

Um eine Datei zu öffnen, drücken Sie die Navigationstaste. Wenn ein Bild geöffnet ist, vergrößern Sie es, indem Sie die Zoomtaste an der



Seite des Geräts betätigen. Das Zoomverhältnis wird nicht dauerhaft gespeichert.

Um einen Videoclip oder ein Foto zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**. [Siehe "Bilder bearbeiten", S. 89.](#)

Um Ihre Bilder auf einem kompatiblen Drucker zu drucken, wählen Sie **Optionen** > **Drucken**. [Siehe "Fotodrucker", S. 92.](#) Sie können Bilder auch in der Galerie markieren, um sie zum späteren Drucken in den Druckkorb hinzuzufügen. [Siehe "Druckkorb", S. 88.](#)

Bilder und Videos organisieren

Um ein Bild oder einen Videoclip zu einem Album in der Galerie hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Alben** > **In Album einfügen**. [Siehe "Alben", S. 87.](#)

Um ein Bild zum späteren Drucken zu markieren, wählen Sie über die aktive Symbolleiste das Bild und die Option **In Druckkorb einfügen**. [Siehe "Druckkorb", S. 88.](#)

Um ein Bild als Hintergrundbild zu verwenden, markieren Sie es und wählen Sie **Optionen** > **Bild verwenden** > **Als Hintergrund**.

Um ein Bild oder einen Videoclip zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

Einige der Optionen stehen möglicherweise auch über die aktive Symbolleiste zur Verfügung (verfügbar, wenn Sie ein Bild oder einen Videoclip öffnen). [Siehe "Aktive Symbolleiste", S. 87.](#)

Aktive Symbolleiste

Im Ordner **Bilder & Videos** können Sie die aktive Symbolleiste als Schnellzugriff verwenden, um Aufgaben auszuwählen. Die aktive Symbolleiste ist nur dann verfügbar, wenn Sie ein Bild oder einen Videoclip ausgewählt haben.


In der aktiven Symbolleiste navigieren Sie nach oben oder unten zu verschiedenen Elementen und wählen sie aus, indem Sie die Navigationstaste drücken. Die verfügbaren Optionen unterscheiden sich je nach Ansicht oder entsprechend der Bild- oder Videoclipauswahl.

Die Einstellungen in der aktiven Symbolleiste werden auf die Standardwerte zurückgesetzt, sobald Sie die Kamera schließen.


Wenn die aktive Symbolleiste immer auf dem Display angezeigt werden soll, wählen Sie **Optionen > Symbole einblenden**.



Wenn die aktive Symbolleiste nur bei Bedarf angezeigt werden soll, wählen Sie **Optionen > Symbole ausblenden**. Um die aktive Symbolleiste zu aktivieren, drücken Sie die Navigationstaste.


Wählen Sie eine der folgenden Optionen:


 , um den ausgewählten Videoclip wiederzugeben


 , um das ausgewählte Bild bzw. den Videoclip zu senden

 , um das ausgewählte Bild bzw. den ausgewählten Videoclip in ein kompatibles Online-Album hochzuladen (nur verfügbar, wenn Sie ein Konto für ein kompatibles Online-Album eingerichtet haben). [Siehe "Online-Freigabe von Bildern und Videos", S. 93.](#)

 oder  , um ein Bild in den Druckkorb hinzuzufügen bzw. es daraus zu entfernen. [Siehe "Druckkorb", S. 88.](#)

 , um das angezeigte Bild zu drucken

 , um eine Diaschau Ihrer Bilder zu starten

 , um das ausgewählte Bild bzw. den ausgewählten Videoclip zu löschen

Die verfügbaren Optionen können je nach Ansicht variieren.

Alben


Mit Alben können Sie Ihre Bilder und Videoclips bequem verwalten. Um die Albenliste in der Galerie anzuzeigen, wählen Sie **Bilder & Videos > Optionen > Alben > Alben zeigen**.

Um ein neues Album zu erstellen, wählen Sie in der Listenansicht **Optionen > Neues Album**.


Um ein Bild oder einen Videoclip zu einem Album in der Galerie hinzuzufügen, navigieren Sie zu dem Bild oder Videoclip und wählen Sie **Optionen** > **Alben** > **In Album einfügen**. Eine Liste von Alben wird geöffnet. Wählen Sie das Album aus, dem das Bild oder der Videoclip hinzugefügt werden soll. Das zum Album hinzugefügte Element wird unter **Bilder & Videos** in der Galerie weiterhin angezeigt.

Wenn Sie eine Datei aus einem Album entfernen möchten, öffnen Sie das Album, navigieren Sie zu der Datei, und drücken Sie C. Diese Datei wird nicht aus dem Ordner **Bilder & Videos** in der Galerie gelöscht.

Druckkorb


Sie können Bilder markieren und in den Druckkorb hinzufügen, um sie später auf einem kompatiblen Drucker oder ggf. über einen kompatiblen Druckkiosk drucken. [Siehe "Fotodrucker", S. 92.](#) Die markierten Bilder werden im Ordner **Bilder & Videos** und in den Alben mit  gekennzeichnet.

Um ein Bild zum späteren Drucken zu markieren, wählen Sie über die aktive Symbolleiste ein Bild und die Option **In Druckkorb einfügen**.

Um die Bilder im Druckkorb anzuzeigen, wählen Sie  aus **Bilder & Videos** (nur verfügbar, wenn Sie dem Druckkorb Bilder hinzugefügt haben) oder **Optionen** > **Drucken** > **Druckkorb anzeigen**.

Um ein Bild aus dem Druckkorb zu entfernen, wählen Sie es in **Bilder & Videos** oder in einem Album und wählen Sie **Optionen** > **Aus Druckkorb löschen**.

Diaschau

Wenn Sie Ihre Bilder als Diaschau anzeigen möchten, wählen Sie ein Bild in der Galerie und **Diaschau starten**  in der aktiven Symbolleiste. Die Diaschau startet mit der markierten Datei.

Wenn Sie nur ausgewählte Bilder als Diaschau anzeigen möchten, wählen Sie **Optionen** > **Markierungen** > **Markieren**, um einzelne Bilder zu markieren, und **Optionen** > **Diaschau** > **Start**, um die Diaschau zu starten.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Pause** — – Zum Unterbrechen der Diaschau
- **Fortfahren** — – Zum Fortsetzen der Diaschau
- **Ende** — – Zum Schließen der Diaschau

Um die Bilder zu durchsuchen, navigieren Sie nach links oder rechts.

Bevor Sie die Diaschau starten, passen Sie die Diaschaeinstellungen an. Wählen Sie **Optionen** > **Diaschau** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

- **Musik** — , um die Diaschau mit Ton zu versehen. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

- **Musiktitel** — , um eine Musikdatei aus der Liste auszuwählen
- **Verzögerung zwisch. Dias** — , um das Tempo der Diaschau einzustellen
- **Zoomen und schwenken** — , um die einzelnen Bilder übergangslos anzuzeigen und die Bilder in der Galerie nach dem Zufallsprinzip zu vergrößern und zu verkleinern

Um die Lautstärke während der Diaschau zu verringern oder zu erhöhen, verwenden Sie die Lautstärketaste des Geräts.

Bilder bearbeiten

Bild-Editor

Um gerade aufgenommene oder bereits in der Galerie gespeicherte Bilder zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**. Der Bild-Editor wird geöffnet.

Wählen Sie **Optionen** > **Effekt anwenden**, um eine Tabelle zu öffnen, in der Sie verschiedene, durch kleine Symbole gekennzeichnete Bearbeitungsoptionen auswählen können. Sie können das Bild zuschneiden und drehen, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Auflösung einstellen sowie Effekte, Text, Cliparts oder Rahmen in das Bild einfügen.

Bild zuschneiden

Um ein Bild zuzuschneiden, wählen Sie **Optionen** > **Effekt anwenden** > **Zuschnitt** und ein vordefiniertes Größenformat aus der Liste. Wählen Sie **Manuell**, um die Bildgröße manuell zuzuschneiden.

Wenn Sie **Manuell** auswählen, wird in der oberen linken Ecke des Bildes ein Fadenkreuz angezeigt. Drücken Sie die Navigationstaste, um den zuzuschneidenden Bereich auszuwählen, und wählen Sie anschließend **Positionieren**. In der unteren rechten Ecke wird ein weiteres Fadenkreuz angezeigt. Wählen Sie erneut den zuzuschneidenden Bereich aus. Um den zuerst ausgewählten Bereich anzupassen, wählen Sie **Zurück**. Die ausgewählten Bereiche bilden ein Rechteck, das dem zugeschnittenen Bild entspricht.

Wenn Sie ein vordefiniertes Größenformat ausgewählt haben, wählen Sie die obere linke Ecke des Bereichs aus, der zugeschnitten werden soll. Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Größe des markierten Bereichs zu ändern. Drücken Sie die Navigationstaste, um den ausgewählten Bereich zu fixieren. Verwenden Sie die Navigationstaste, um den Bereich innerhalb des Bildes zu verschieben. Um den zuzuschneidenden Bereich auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste.

Rote-Augen-Effekt reduzieren

Um den Rote-Augen-Effekt auf einem Bild zu reduzieren, wählen Sie **Optionen > Effekt anwenden > Rote-Augen-Redukt..**

Platzieren Sie das Fadenkreuz über dem Auge und drücken Sie die Navigationstaste. Auf dem Display wird ein kleiner Kreis angezeigt. Ändern Sie die Größe des Kreises mithilfe der Navigationstaste so, dass das Auge hineinpasst. Drücken Sie die Navigationstaste, um den Rote-Augen-Effekt zu reduzieren. Drücken Sie **OK**, um die Bildbearbeitung abzuschließen.

Um die Änderungen zu speichern und zu **Bilder & Videos** zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.

Hilfreiche Schnellzugriffe

Folgende Schnellzugriffe können bei der Bildbearbeitung verwendet werden:

- Drücken Sie *****, um ein Bild im Vollbildmodus anzuzeigen. Durch erneutes Drücken von ***** kehren Sie zur Normalansicht zurück.
- Um ein Bild im bzw. gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, drücken Sie **3** oder **1**.
- Drücken Sie zum Vergrößern bzw. Verkleinern auf **5** oder auf **0**.

- Um sich innerhalb eines gezoomten Bildes zu bewegen, navigieren Sie nach oben, unten, rechts oder links.

Bearbeiten von Videos

Um Videoclips in der Galerie zu bearbeiten, navigieren Sie zu einem Videoclip, und wählen Sie **Optionen > Bearbeiten** und eine Bearbeitungsoption.


Der Video-Editor unterstützt die Videodateiformate 3GP und MP4 sowie die Audiodateiformate AAC, AMR, MP3 und WAV. Es werden jedoch nicht alle Funktionen eines Dateiformats oder alle Variationen von Dateiformaten unterstützt.

Modus TV-Ausgang


Um aufgenommene Bilder und Videoclips auf einem kompatiblen Fernsehgerät anzuzeigen, verwenden Sie ein Nokia Videokabel.

Vor dem Abspielen der Videoclips und Bilder auf dem Fernsehgerät müssen möglicherweise die Einstellungen für den TV-Ausgang für das jeweilige TV-System und -Format konfiguriert werden. [Siehe "Zubehöreinstellungen", S. 167.](#)

Führen Sie folgende Schritte durch, um Bilder und Videos auf einem Fernsehgerät abzuspielen:

1. Schließen Sie ein Nokia Videokabel an den Videoeingang eines kompatiblen Fernsehers an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Nokia Datenkabels an den Nokia AV-Anschluss Ihres Geräts an.
3. Möglicherweise müssen Sie dazu den Kabelmodus wählen.
4. Drücken Sie  und wählen Sie **Galerie > Bilder & Videos** sowie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

Die Wiedergabe der Bilder erfolgt im

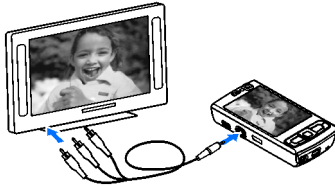

Bildanzeigeprogramm, die der Videos mit RealPlayer.

Sämtliche Audiosignale, einschließlich der aktiven Anrufe, der Tonsignale des Stereo-Videoclips, der Tastentöne und des Klingeltons, werden zum Fernsehgerät geleitet, wenn das Nokia Videokabel an das Gerät angeschlossen ist. Sie können das Mikrofon des Geräts wie gewohnt verwenden.

Für alle Programme mit Ausnahme des Ordners **Bilder & Videos** in der Galerie und unter RealPlayer

werden auf dem Fernsehbildschirm dieselben Bilder wie auf dem Display des Geräts angezeigt.


Das geöffnete Bild wird auf dem Fernsehgerät im Vollbildmodus angezeigt. Wenn Sie ein Bild in der Miniaturansicht öffnen, während es auf dem Fernsehgerät angezeigt wird, ist das Vergrößern nicht verfügbar.

Wenn Sie einen markierten Videoclip öffnen, startet RealPlayer die Wiedergabe des Videoclips auf dem Display des Geräts und auf dem Fernsehbildschirm. [Siehe "RealPlayer", S. 64.](#)

Sie können Bilder auf dem Fernsehgerät als Diaschau anzeigen. Alle Objekte in einem Album bzw. die markierten Bilder werden auf dem gesamten Fernsehbildschirm gezeigt, und die gewählte Musik wird dabei wiedergegeben. [Siehe "Diaschau", S. 88.](#)

Präsentationen

Präsentationen bieten Ihnen die Möglichkeit, SVG-Dateien (skalierbare Vektorgrafiken) anzuzeigen, z. B. Zeichnungen oder Karten. SVG-Bilder verfügen über eine Darstellung, deren Anzeige oder Ausdruck unabhängig von der Bildschirmgröße und Auflösung unverändert bleibt.

Drücken Sie zum Anzeigen von SVG-Dateien die Taste  und wählen Sie **Galerie >**

Präsentationen. Navigieren Sie zu einem Bild und wählen Sie **Optionen** > **Wiedergabe**. Um die Wiedergabe anzuhalten, wählen Sie **Optionen** > **Pause**.

Drücken Sie zum Vergrößern die Taste **5**. Um das Bild zu verkleinern, drücken Sie die Taste **0**.

Um ein Bild 90 Grad in oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, drücken Sie die Taste **3** oder **1**. Um das Bild um 45 Grad zu drehen, drücken Sie die Taste **7** oder **9**.

Drücken Sie die Taste *****, wenn Sie zwischen Vollbildmodus und der normalen Ansicht wechseln möchten.

Drucken von Bildern

Fotodrucker

Um Bilder mit dem Fotodrucker zu drucken, wählen Sie das zu druckende Bild und in der Galerie, der Kamera, im Bild-Editor oder im Bildanzeigeprogramm die entsprechende Druckoption.

Mit dem Fotodrucker können Sie Ihre Bilder über ein kompatibles USB-Datenkabel oder eine Bluetooth-Verbindung drucken. Sie können Bilder auch über ein Wireless LAN drucken.

Sie können nur Bilder im JPEG-Format drucken. Bilder, die mit der Kamera aufgenommen wurden, werden automatisch im JPEG-Format gespeichert.

Druckerauswahl

Um Bilder mit dem Fotodrucker zu drucken, wählen Sie das zu druckende Bild und in der Galerie, der Kamera, im Bild-Editor oder im Bildanzeigeprogramm die entsprechende Druckoption.

Wenn Sie den Fotodrucker zum ersten Mal verwenden, wird nach der Auswahl des Bildes eine Liste der verfügbaren kompatiblen Drucker angezeigt. Wählen Sie einen Drucker aus. Dieser Drucker wird als Standarddrucker festgelegt.

Um auf einem PictBridge-kompatiblen Drucker zu drucken, schließen Sie das kompatible Datenkabel vor der Auswahl der Druckoption an und stellen Sie sicher, dass der Datenkabelmodus auf **Fotodrucker** oder **Bei Verbind. fragen** gesetzt ist. [Siehe "USB", S. 44](#). Wenn Sie die Druckoption wählen, wird der Drucker automatisch angezeigt.

Wenn der Standarddrucker nicht verfügbar ist, wird eine Liste der verfügbaren Drucker angezeigt.

Um den Standarddrucker zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Standarddrucker**.

Druckvorschau

Nach der Auswahl des Druckers werden die ausgewählten Bilder in einem vordefinierten Layout angezeigt.

Wenn Sie das Layout ändern möchten, navigieren Sie nach links oder rechts, um durch die verfügbaren Layouts des ausgewählten Druckers zu blättern. Wenn die Bilder nicht auf eine Seite passen, werden sie auf mehreren Seiten angezeigt. Navigieren Sie nach oben oder nach unten, um die einzelnen Seiten anzuzeigen.

Druckeinstellungen

Die verfügbaren Optionen sind je nach den Funktionen des ausgewählten Druckers unterschiedlich.

Um einen Standarddrucker einzurichten, wählen Sie **Optionen > Standarddrucker**.

Um das Papierformat auszuwählen, wählen Sie **Papierformat**. Wählen Sie das gewünschte Papierformat in der Liste aus und wählen Sie anschließend **OK**. Wählen Sie **Abbruch**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Online-Abzüge

Mithilfe von Online-Abzüge können Sie Abzüge online bestellen, die Sie sich nach Hause senden lassen oder in einem Druckshop persönlich abholen

können. Sie können auch verschiedene mit dem ausgewählten Bild bedruckte Produkte wie Kaffeetassen oder Mauspads bestellen. Die verfügbaren Produkte variieren je nach Diensteanbieter.

Um Online-Abzüge zu nutzen, muss mindestens eine Konfigurationsdatei für den Druckdienst installiert sein. Die Dateien erhalten Sie bei entsprechenden Anbietern, die Online-Abzüge unterstützen.

Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie in den Bedienungsanleitungen auf den Nokia Produktsupport-Seiten der Nokia Internetseite.

Online-Freigabe von Bildern und Videos

Sie können Ihre Bilder und Videoclips in kompatiblen Online-Alben, Weblogs oder anderen kompatiblen Online-Freigabediensten im Internet veröffentlichen. Sie können Inhalte hochladen, nicht abgeschlossene Sendungen als Entwürfe speichern und später damit fortfahren oder den Inhalt der Alben anzeigen. Die unterstützten Inhaltstypen können je nach Anbieter variieren.

Bevor Sie die Online-Freigabe von Bildern und Videos nutzen können, muss der Dienst bei einem

Anbieter für die Online-Freigabe von Bildern abonniert und ein neues Konto eingerichtet werden. Sie können den Dienst in der Regel auf der Internetseite des Diensteanbieters abonnieren. Ausführliche Hinweise zum Abonnieren des Dienstes erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Weitere Informationen zu dem Programm sowie zu kompatiblen Diensteanbietern finden Sie auf den Nokia Produktsupport-Seiten oder auf der Nokia Internetseite in Ihrer Sprache.

Heimnetz (Privates Netz)


Informationen über das Heimnetz

Das Gerät ist mit der UPnP-Architektur (Universal Plug and Play) kompatibel. Unter Verwendung von LAN (WLAN)-Zugangspunkten oder eines WLAN-Routers können Sie ein Heimnetz erstellen und kompatible UPnP-Geräte mit WLAN-Unterstützung anschließen, z. B. Ihr Gerät oder kompatible PCs, Drucker, Soundsysteme und Fernsehgeräte sowie Soundsysteme und Fernseher, die mit einem kompatiblen Wireless Multimedia Receiver ausgestattet sind.

Um die WLAN-Funktion Ihres Geräts in einem Heimnetz zu verwenden, muss eine WLAN-Verbindung zum Heimnetz eingerichtet sein.

Zudem müssen andere UPnP-fähige Heimgeräte mit dem gleichen Heimnetz verbunden sein. [Siehe "Wireless LAN", S. 36.](#)

Das Heimnetz verwendet die Sicherheitseinstellungen der WLAN-Verbindung. Nutzen Sie die Heimnetz-Funktion in Kombination mit einer WLAN-Infrastruktur, die auf einem Gerät als WLAN-Access-Point mit aktivierter Verschlüsselungsfunktion basiert.

Sie haben die Möglichkeit, Mediendateien aus der Galerie mit anderen kompatiblen UPnP-Geräten über das Heimnetz auszutauschen. Um Ihre Einstellungen für das Heimnetz zu verwalten, drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Verbind.** > **Eig. Geräte.** Sie können das Heimnetz auch verwenden, um kompatible Mediendateien aus der Galerie anzuzeigen, wiederzugeben, zu kopieren oder zu drucken. [Siehe "Anzeigen und Freigeben von Mediendateien", S. 97.](#)

Ihr Gerät wird nur dann an das Heimnetz angeschlossen, wenn Sie Verbindungsanforderungen von einem anderen kompatiblen Gerät akzeptieren oder auf Ihrem Gerät in der Galerie die Option zum Anzeigen, Wiedergeben, Drucken oder Kopieren von Mediendateien auswählen oder im Heimnetzordner nach anderen Geräten suchen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Aktivieren Sie bei der WLAN-Konfiguration des Heimnetzes zunächst eine Verschlüsselungsmethode für den WLAN-Access-Point. Aktivieren Sie die Verschlüsselungsmethode anschließend für alle Geräte, die Sie an das Heimnetz anschließen möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Geräte. Bewahren Sie alle Passwörter und Schlüssel an einem sicheren Ort und von den Geräten getrennt auf.

Sie können die Einstellungen des WLAN-Internet-Zugangspunkts in Ihrem Gerät anzeigen oder ändern. [Siehe "Zugangspunkte", S. 176.](#)

Wenn Sie beim Erstellen eines Heimnetzes für ein kompatibles Gerät den Ad-hoc-Betriebsmodus verwenden, aktivieren Sie bei der Konfiguration des Internet-Zugangspunkts eine der Verschlüsselungsmethoden unter **WLAN-Sich.-modus**. [Siehe "Verbindungseinstellungen", S. 175.](#) Auf diese Weise vermindern Sie das Risiko, dass unbefugte Benutzer auf das Ad-hoc-Netz zugreifen.

Das Gerät benachrichtigt Sie, sobald ein anderes Gerät versucht, eine Verbindung zu Ihrem Gerät oder dem Heimnetz aufzubauen. Weisen Sie

Verbindungsanforderungen von unbekanntem Geräten stets ab.

Wenn Sie WLANs in einem unverschlüsselten Netz verwenden, deaktivieren Sie die Funktion zum Austausch Ihrer Dateien mit anderen Geräten, oder untersagen Sie den Austausch privater Mediendateien. [Siehe "Einstellungen für das Heimnetz", S. 95.](#)

Einstellungen für das Heimnetz

Um Mediendateien aus der Galerie mit anderen kompatiblen UPnP-Geräten über eine WLAN-Verbindung auszutauschen, erstellen und konfigurieren Sie zunächst den Internet-Zugangspunkt für das WLAN-Heimnetz und konfigurieren Sie anschließend die Einstellungen für das Heimnetz im Programm **Eig. Geräte**. [Siehe "WLAN-Internet-Zugangspunkte", S. 38.](#) [Siehe "Verbindungseinstellungen", S. 175.](#)

Die Optionen für das Heimnetz sind in Programmen erst verfügbar, nachdem die Einstellungen im Programm **Eig. Geräte** konfiguriert wurden.

Beim erstmaligen Zugriff auf das Programm **Eig. Geräte** wird der Einrichtungsassistent geöffnet, der Sie bei der Einrichtung Ihres Geräts für den Einsatz in einem Heimnetz unterstützt. Um den Einrichtungsassistenten später zu verwenden, wählen Sie in der Hauptansicht **Eig. Geräte** die

Optionen **Optionen** > **Assistenten ausführen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Wenn Sie einen kompatiblen PC an das Heimnetz anschließen möchten, müssen Sie auf dem PC die entsprechende Software installieren. Die Software befindet sich auf der mitgelieferten CD-ROM bzw. DVD-ROM oder sie kann über die Support-Seiten für das Gerät auf der Nokia Website heruntergeladen werden.

Einstellungen konfigurieren

Um die Einstellungen für das Heimnetz zu konfigurieren, wählen Sie **System** > **Verbind.** > **Eig. Geräte** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

- **Zugangspunkt Heimnetz** — Wählen Sie **Immer fragen**, wenn bei jeder Verbindung zum Heimnetz nach dem Zugangspunkt gefragt werden soll, oder **Neu erstellen**, um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, der bei der Verwendung des Heimnetzes automatisch verwendet wird, oder **Kein**. Wenn für Ihr Heimnetz keine WLAN-Sicherheitseinstellungen aktiviert wurden, erhalten Sie eine Warnung bezüglich des Sicherheitsrisikos. Sie können den Vorgang fortsetzen und die WLAN-Sicherheitseinstellungen später aktivieren oder den Vorgang zum Einrichten des Zugangspunkts abbrechen und zuerst die WLAN-Sicherheit aktivieren. [Siehe "Zugangspunkte", S. 176.](#)

- **Gerätename** — Geben Sie den Namen für das Gerät ein, unter dem es für andere kompatible Geräte im Heimnetz angezeigt wird.
- **Kopieren nach** — Wählen Sie den Speicherort für kopierte Mediendateien.

Freizugebenden Inhalt festlegen

Wählen Sie **System** > **Verbind.** > **Eig. Geräte** > **Dateien freigeb.** und eine der folgenden Optionen:

- **Dateifreigabe** — Geben Sie an, ob Mediendateien für kompatible Geräte freigegeben werden dürfen. Aktivieren Sie die Dateifreigabe erst, nachdem Sie alle anderen Einstellungen vorgenommen haben. Wenn Sie die Dateifreigabe aktivieren, können andere UPnP-kompatible Geräte im Heimnetz Ihre Dateien, die Sie im Ordner **Bilder & Videos** zum Austausch freigegeben haben, anzeigen und kopieren. Wenn Sie den Zugriff der anderen Geräte auf Ihre Dateien nicht zulassen möchten, deaktivieren Sie die Dateifreigabe.
- **Bilder & Video** — Geben Sie Mediendateien zum Austausch mit anderen Geräten frei oder zeigen Sie den Freigabestatus von Bildern und Videos an. Um den Inhalt des Ordners zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen** > **Inhalt aktualisieren**.
- **Musik** — Wählen Sie Wiedergabelisten zur Freigabe für andere Geräte aus, oder zeigen Sie den Freigabeinhalt von Wiedergabelisten an. Um

den Inhalt des Ordners zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen** > **Inhalt aktualisieren**.

Anzeigen und Freigeben von Mediendateien

Um Ihre Mediendateien für andere UPnP-kompatible Geräte im Heimnetz freizugeben, aktivieren Sie die Dateifreigabe. [Siehe "Freizugebenden Inhalt festlegen", S. 96](#). Selbst wenn die Dateifreigabe auf dem Gerät deaktiviert ist, können Sie auf einem anderen Gerät des Heimnetzes gespeicherte Mediendateien anzeigen und kopieren, wenn die Konfiguration des anderen Geräts dies zulässt.

Anzeigen von auf dem Gerät gespeicherten Mediendateien

Um Bilder, Videos und Soundclips auf einem anderen Gerät innerhalb des Heimnetzes anzuzeigen, beispielsweise auf einem kompatiblen Fernseher, gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Wählen Sie aus der Galerie ein Bild, einen Videoclip oder einen Soundclip und wählen Sie anschließend **Optionen** > **Über Heimnetz wiederg.**
2. Wählen Sie ein kompatibles Gerät, auf dem die gewünschte Mediendatei angezeigt wird. Die Bilder werden sowohl auf dem anderen in das Heimnetz eingebundenen Gerät als auch auf

Ihrem Gerät angezeigt. Die Video- und Soundclips werden nur auf dem anderen Gerät wiedergegeben.

3. Um die Freigabe zu beenden, wählen Sie **Optionen** > **Wiedergabe beenden**.

Anzeigen von auf dem anderen Gerät gespeicherten Mediendateien

Wenn Sie Mediendateien auf Ihrem Gerät (oder beispielsweise auf einem kompatiblen Fernseher) anzeigen möchten, die auf einem anderen in das Heimnetz eingebundenen Gerät gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Verbind.** > **Eig. Geräte** > **Heimn. durchs.** Das Gerät startet die Suche nach kompatiblen Geräten. Die Namen der Geräte werden auf dem Display angezeigt.
2. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus.
3. Wählen Sie den Medientyp aus, den Sie vom anderen Gerät anzeigen möchten. Welche Dateitypen verfügbar sind, hängt von den Funktionen des anderen Geräts ab.
Um Dateien anhand verschiedener Kriterien zu suchen, wählen Sie **Optionen** > **Suchen**. Um die gefundenen Dateien zu sortieren, wählen Sie **Optionen** > **Sortieren nach**.
4. Wählen Sie die Mediendatei bzw. den Ordner aus, die/den Sie anzeigen möchten.

5. Drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Wiedergabe** oder **Anzeigen** und **Auf Gerät** oder **Auf Heimnetzwerk**.
6. Wählen Sie das Gerät aus, auf dem die Datei angezeigt werden soll.

Zum Einstellen der Lautstärke während der Wiedergabe eines Videos oder Soundclips navigieren Sie nach links oder rechts.

Wenn die Freigabe der Mediendatei beendet werden soll, wählen Sie **Zurück** oder **Stop** (bei der Wiedergabe von Videos und Musik verfügbar).



Tip: Sie können Bilder, die in der Galerie gespeichert sind, mithilfe eines UPnP-kompatiblen Druckers über ein Heimnetz drucken. [Siehe "Fotodrucker", S. 92](#). Die Dateifreigabe muss hierfür nicht aktiviert sein.

Kopieren von Mediendateien

Um Mediendateien von Ihrem Gerät auf ein anderes kompatibles Gerät, z. B. einen UPnP-kompatiblen PC, zu kopieren oder zu übertragen, wählen Sie in der Galerie eine Datei und **Optionen** > **Versch. u. kop.** > **In Heimnetzwerk kopier.** oder **In Heimnetz versch..** Die Dateifreigabe muss hierfür nicht aktiviert sein.

Um Dateien von dem anderen Gerät auf Ihr Gerät zu kopieren oder zu übertragen, wählen Sie eine Datei auf dem anderen Gerät und die gewünschte Kopieroption aus der Optionsliste. Die Dateifreigabe muss hierfür nicht aktiviert sein.

Standortbestimmung (GPS)

Informationen zu GPS

Bei GPS (Global Positioning System) handelt es sich um ein weltweites Funknavigationssystem, zu dem 24 Satelliten und deren Bodenstationen gehören, von denen aus der Satellitenbetrieb überwacht wird. Ihr Gerät verfügt über einen internen GPS-Empfänger.

Eine GPS-Station empfängt Funksignale kleiner Leistung von den Satelliten und misst die Laufzeit der Signale. Mithilfe dieser Laufzeit kann der GPS-Empfänger seinen Standort auf wenige Meter genau berechnen.

Die GPS-Koordinaten werden anhand des internationalen Koordinatensystems WGS-84 in Grad und Dezimalgrad angegeben.

Das GPS (Global Positioning System) wird der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden. Diese unterliegen Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal

Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. Der GPS-Empfänger sollte nur im Freien verwendet werden, um die GPS-Signale empfangen zu können.

Setzen Sie keinen GPS-Empfänger für genaue Standortbestimmungen ein und verlassen Sie sich bei der Standortbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers und von Mobilfunknetzen.


Ihr Gerät unterstützt auch A-GPS (Assisted GPS).


Mit A-GPS (Assisted GPS) werden über eine Paketdatenverbindung Hilfsdaten abgerufen, die Unterstützung bei der Berechnung der Koordinaten Ihres aktuellen Standorts bieten, wenn das Gerät Satellitensignale empfängt.

A-GPS ist ein Netzdienst.

Das Gerät ist zur Verwendung des Nokia A-GPS-Dienstes vorkonfiguriert, wenn keine Diensteanbieter-spezifischen A-GPS-Einstellungen

verfügbar sind. Die Hilfsdaten werden nur bei Bedarf vom Nokia A-GPS-Dienstserver abgerufen.


Im Gerät muss ein Internet-Zugangspunkt für Paketdaten festgelegt sein, um Hilfsdaten vom A-GPS-Dienst abrufen zu können. Zum Festlegen eines Zugangspunkts für A-GPS drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Allgemein > Standortbest. > Standortbest.-server > Zugangspunkt**. Für diesen Dienst kann kein WLAN-Zugangspunkt verwendet werden. Der Paketdaten-Internet-Zugangspunkt wird abgefragt, wenn GPS bei Ihrem Gerät zum ersten Mal verwendet wird.

Um verschiedene Standortbestimmungsverfahren wie Bluetooth GPS zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Allgemein > Standortbest. > Bestimmungsmethoden**.

GPS-Empfänger

Der GPS-Empfänger befindet sich im unteren Teil des Geräts. Wenn Sie den Empfänger verwenden, öffnen Sie das Nummerntastenfeld und bewegen Sie das Gerät von einer aufrechten Position aus in einen Winkel von 45 Grad. Dabei sollten Sie einen freien Blick auf den Himmel haben. Verdecken Sie das Nummerntastenfeld nicht mit der Hand.

Das Einrichten einer GPS-Verbindung kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Das Einrichten einer GPS-Verbindung in einem Auto kann etwas länger dauern.

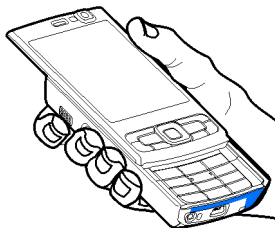

Der GPS-Empfänger bezieht seinen Strom über den Geräteakku. Durch die Verwendung des GPS-Empfängers wird der Akku möglicherweise schneller aufgebraucht.


Info zu Satellitensignalen

Beachten Sie Folgendes, wenn Ihr Gerät kein Satellitensignal findet:

- Gehen Sie gegebenenfalls ins Freie, um ein Signal besser zu empfangen.
- Öffnen Sie gegebenenfalls das Nummerntastenfeld.
- Begeben Sie sich im Freien zu einem möglichst uneingeschränkt offenen Standort.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die GPS-Antenne nicht mit der Hand verdecken. [Siehe "GPS-Empfänger", S. 100.](#)

- Schlechte Wetterverhältnisse können sich auf die Signalstärke auswirken.
- Wenn beim Display der Energiesparmodus eingeschaltet wird, während das Gerät versucht, eine GPS-Verbindung herzustellen, wird der Versuch unterbrochen.
- Das Einrichten einer GPS-Verbindung kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern.

Satellitenstatus

Um zu überprüfen, wie viele Satelliten das Gerät gefunden hat, und ob es Satellitensignale empfängt, drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Verbind.** > **GPS-Daten** > **Position** > **Optionen** > **Satellitenstatus**. Wenn das Gerät Satelliten gefunden hat, wird in der Satelliteninformationsansicht ein Balken für jeden Satelliten angezeigt. Je länger der Balken ist, desto stärker ist das Satellitensignal. Wenn das Gerät genug Daten vom Satellitensignal empfangen hat, um die Koordinaten Ihres Standorts zu berechnen, wird der Balken schwarz.

Das Gerät muss zunächst Signale von mindestens vier Satelliten empfangen, um die Koordinaten Ihres Standorts zu berechnen. Nach der ersten Berechnung sind für die Berechnung weiterer Standortkoordinaten drei Satelliten ausreichend. Die Standortbestimmung wird jedoch umso

genauer, je mehr Satelliten Daten zur Verfügung stellen.

Standortabfragen

Möglicherweise erhalten Sie von einem Netzdienst eine Anfrage nach Ihren Standortinformationen. Diensteanbieter bieten mitunter Informationen zu lokalen Themen, wie den Wetter- und Verkehrsbedingungen, anhand des Standorts Ihres Geräts an.

Mit der Standortabfrage erhalten Sie eine Mitteilung, in der der anfragende Dienst angezeigt wird. Wählen Sie **Annehmen.**, um Ihre Standortinformationen zu senden, oder **Ablehnen**, um die Anfrage abzulehnen.

Karten

Info über Karten

Drücken Sie  und wählen Sie **Karten**.

Mit Karten können Sie Ihren aktuellen Standort auf der Karte anzeigen, Karten nach verschiedenen Städten und Ländern durchsuchen, nach Adressen und interessanten Orten suchen, Routen von einem Standort zum anderen planen sowie Standorte als Positionsmarke speichern und diese an kompatible Geräte senden.

Sie können außerdem zusätzliche Dienste wie Stadtpläne und einen Turn-by-Turn-Navigationsdienst mit Sprachführung erwerben.

Das Programm Karten nutzt GPS. In den Geräteeinstellungen können Sie die Standortbestimmungsmethode für Ihr Gerät festlegen. [Siehe](#)

["Standortbestimmungseinstellungen", S. 171.](#)

Verwenden Sie entweder den internen GPS oder einen kompatiblen externen GPS-Empfänger, um möglichst exakte Standortinformationen zu erhalten.

Bei der erstmaligen Verwendung von Karten müssen Sie möglicherweise einen Internet-Zugangspunkt für das Herunterladen von Karteninformation für Ihren aktuellen Standort angeben. Um den Standard-Zugangspunkt später zu ändern, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Netz > Standardzugangspunkt.**

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die für die Verwendung in diesem Gerät bereitgestellt wurden.

Beim Herunterladen von Karten werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich

bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.



Tipp: Karten können auch über eine WLAN-Verbindung oder mithilfe der PC-Software "Nokia Map Loader" über das Internet heruntergeladen werden. [Siehe](#) ["Herunterladen von Karten", S. 105.](#)


Um eine Notiz zu empfangen, wenn sich Ihr Gerät in einem Netz außerhalb Ihres eigenen Mobilfunknetzes registriert, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Netz > Roaming-Warnung > Ein.** Wenden Sie sich für ausführliche Informationen und Roaming-Kosten an Ihren Netzdiensteanbieter.

Durchsuchen von Karten


Die Kartengenauigkeit variiert je nach Land.

Wenn Sie das Programm "Karten" öffnen, zoomt es auf den Standort, der in Ihrer letzten Sitzung gespeichert wurde. Wenn in der letzten Sitzung keine Position gespeichert wurde, zoomt das Programm auf die Hauptstadt des Landes, in dem Sie sich befinden, und zwar je nach Daten, die das Gerät vom Mobilnetz empfängt. Gleichzeitig wird die Karte des Standorts heruntergeladen, falls sie nicht bereits während der vorherigen Sitzungen heruntergeladen wurde.

Um eine GPS-Verbindung herzustellen und Ihren aktuellen Standort zu vergrößern, wählen Sie **Optionen > Ort suchen > GPS-Position [0]**, oder drücken Sie **0**

Beim Durchsuchen von Karten wird ein GPS-Symbol  auf dem Display angezeigt. Wenn das Gerät versucht, eine GPS-Verbindung herzustellen, werden die Kreise gelb dargestellt. Wenn das Gerät zum Berechnen der Koordinaten Ihres aktuellen Standorts genügend Daten vom Satelliten empfängt, werden die Kreise grün.


Um bei der Verwendung von 'Karten' Informationen zu Satelliten anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Kartenoptionen > Satelliteninfo**.

Ihr aktueller Standort wird auf der Karte durch  hervorgehoben.

Um sich auf der Karte zu bewegen, navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts.

Drücken Sie zum Vergrößern bzw. Verkleinern * oder #.

Um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln, wählen Sie **Optionen > Kartenoptionen > 2D/3D**.

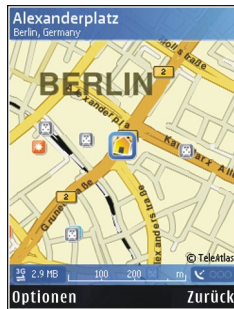

Um einen Standort zu suchen, wählen Sie **Optionen > Ort suchen**. Sie können zu Ihrer GPS-Position wechseln, eine Adresse suchen, einen Point of Interest durch Eingabe eines Schlüsselworts suchen, Standorte in der Umgebung suchen oder einen Stadtplan durchsuchen (Zusatzdienst).

Um einen Standort auf der Karte beispielsweise als Startpunkt für eine Suche in der näheren Umgebung, zum Planen einer Route, zum Anzeigen der zugehörigen Details oder zum Starten der Navigation (Zusatzdienst) zu verwenden, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie die gewünschte Option.

Beim Durchsuchen der Karte auf dem Display wird beim Wechseln zu einem anderen Land automatisch eine neue Karte heruntergeladen. Diese heruntergeladenen Karten sind gebührenfrei, dabei können jedoch große Datenmengen über das Netz des Dienstanbieters übertragen werden. Weitere Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die Karten werden automatisch im Gerätespeicher gespeichert.

Um die Points of Interest (POI) festzulegen, die auf der Karte angezeigt werden sollen, wählen Sie **Optionen > Kartenoptionen > Kategorien** sowie die entsprechenden Kategorien.

Um einen Standort als Positionsmarke zu speichern, wählen Sie den gewünschten Standort, drücken Sie die Navigationstaste, wählen Sie **Speichern** > **Als Or.-punkt** und geben Sie anschließend einen Namen für die Positionsmarke ein und wählen Sie die Kategorien aus, in denen dieser enthalten sein soll. Um einen Screenshot Ihres Standorts zu erstellen, wählen Sie **Speichern** > **Als Bild**. Der Screenshot wird in der Galerie gespeichert. Um einen Screenshot zu senden, wählen Sie in der Galerie den entsprechenden Screenshot und wählen Sie anschließend über die aktive Symboleiste .

Um gespeicherte Positionsmarken anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Ort suchen** > **Orient.-punkt**.

Um eine Positionsmarke an ein kompatibles Gerät zu senden, drücken Sie in der Ansicht für Positionsmarken die Navigationstaste und wählen Sie **Senden**. Beim Senden einer Positionsmarke in einer Kurzmitteilung werden die Informationen in normalen Text konvertiert.


Um die Netz-, Routing- und allgemeinen Einstellungen anzupassen, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**.

Satelliteninformationen

Um zu prüfen, wie viele Satelliten Ihr Gerät gefunden hat und ob das Gerät Signale von den Satelliten empfängt, wählen Sie **Optionen** > **Kartenoptionen** > **Satelliteninfo**.

Wenn Ihr Gerät Satelliten gefunden hat, wird in der Satelliteninfo-Ansicht eine Leiste für die einzelnen Satelliten angezeigt. Je länger die Leiste ist, desto stärker ist das Signal des Satelliten. Wenn Ihr Gerät über das Satellitensignal genügend Daten zur Berechnung der Koordinaten Ihres Standorts empfangen hat, wird die Leiste schwarz.

Zunächst muss Ihr Gerät Signale von mindestens vier Satelliten empfangen, damit die Koordinaten Ihres Standorts berechnet werden können. Nach der ersten Berechnung sind für die Berechnung weiterer Standortkoordinaten drei Satelliten ausreichend. Die Standortbestimmung wird jedoch umso genauer, je mehr Satelliten Daten zur Verfügung stellen.

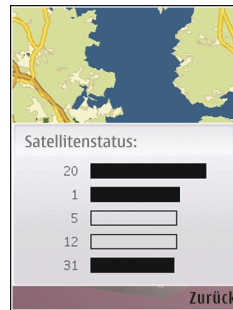

Herunterladen von Karten

Beim Durchsuchen der Karte auf dem Display wird beim Wechseln zu einem anderen Land automatisch eine neue Karte heruntergeladen. Diese heruntergeladenen Karten sind gebührenfrei, dabei können jedoch große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen werden. Weitere Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Sie können die übertragene Datenmenge über den auf dem Display angezeigten Datenzähler (KByte) ermitteln. Der Zähler zeigt den Netzverkehr an, wenn Karten online durchsucht, Routen online erstellt oder Standorten online gesucht werden.

Um zu verhindern, dass das Gerät automatisch Karten über das Internet herunterlädt (z. B. wenn Sie sich außerhalb Ihres eigenen Mobilfunknetzes befinden), wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Netz** > **Netz verwenden** > **Nie**.

Um festzulegen, wie viel Massenspeicher für das Speichern von Karten oder Sprachführungsdateien verwendet werden soll, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Netz** > **Max. Massensp.nutzung (%)**. Wenn der Speicher voll ist, werden die jeweils ältesten Kartendaten gelöscht.

Die gespeicherten Kartendaten können mithilfe der PC-Software "Nokia Map Loader" gelöscht werden.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader ist eine PC-Software, die zum Herunterladen und Installieren von Karten für verschiedene Länder von Ihrem Gerät ins Internet verwendet werden kann. Sie kann auch zum Herunterladen von Sprachführungsdateien für die Turn-by-Turn-Navigation verwendet werden.

Um Nokia Map Loader verwenden zu können, müssen Sie es zuerst auf einem kompatiblen PC installieren. Sie können die PC-Software über www.nokia.com/maps aus dem Internet herunterladen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Starten Sie das Programm Karten, bevor Sie Nokia Map Loader verwenden. Nokia Map Loader verwendet die Verlaufsdaten von Karten, um die herunterzuladende Version der Kartendaten zu überprüfen.

Nachdem Sie die PC-Software auf Ihrem PC installiert haben, gehen Sie zum Herunterladen von Karten folgendermaßen vor:

1. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein kompatibles USB-Datenkabel mit dem PC. Wählen Sie **Datentransfer** als USB-Verbindungsmodus.

2. Öffnen Sie Nokia Map Loader auf Ihrem PC. Nokia Map Loader überprüft die herunterzuladende Version der Kartendaten.
3. Wählen Sie die gewünschten Karten oder Sprachführungsdateien und laden und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät.

Ortssuche

Um die Points of Interest in der Nähe Ihres aktuellen Standorts oder andere Standorte auf der Karte anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Ort suchen > In der Nähe** sowie eine Kategorie.

Um anhand eines Namens nach einem Point of Interest zu suchen, wählen Sie **Optionen > Ort suchen > Suchbegriff** oder geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein und wählen Sie **Suchen**.

Um anhand der Adresse nach einem Standort zu suchen, wählen Sie **Optionen > Ort suchen > Nach Adresse**. Sie müssen die Stadt und das Land eingeben. Um eine Adresse zu verwenden, die Sie in den Kontakten auf einer Kontaktkarte gespeichert haben, wählen Sie **Optionen > Ort suchen > Nach Adresse > Optionen > Aus Kontakt wählen**.

Um ein Suchergebnis auf der Karte anzuzeigen, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie

Auf Karte zeigen. Um zur Ergebnisliste zurückzukehren, wählen Sie **Zurück**.

Um eine Liste Ihrer vorherigen Standorte anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Ort suchen > Letzte**.

Planen einer Route

Um eine Route von einem Standort zum anderen (z. B. von Ihrem Zuhause zum Büro) zu planen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie einem Punkt auf der Karte, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Route von**.
2. Navigieren Sie zu **Von**, wählen Sie **Optionen > Auswählen** und danach die gewünschte Option. Um die Routeneinstellungen (beispielsweise die Beförderungsart) vorzunehmen, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Routenplanung**.
3. Um das Ziel auszuwählen, navigieren Sie zu **Nach**, wählen Sie **Optionen > Auswählen** und danach die gewünschte Option.
4. Um die Reiseroute anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Route anzeigen**. Die Route wird anhand der gewählten Routeneinstellungen berechnet.

Um die Reiseroute auf der Karte anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Auf Karte zeigen**.

Um eine Simulation der erstellten Route auszuführen, wählen Sie **Optionen** > **Simulation starten**.



Tipp: Sie können für das Programm "Karten" auch einen kompatiblen GPS-Empfänger mit Bluetooth Verbindung verwenden. So können Sie beispielsweise im Auto einen externen GPS-Empfänger anbringen, so dass eine klare Sicht zum Himmel möglich ist. Die Verwendung eines externen GPS-Empfängers wird in den Standortbestimmungseinstellungen aktiviert. [Siehe "Standortbestimmungseinstellungen", S. 171.](#)

Zusatzdienste für Karten

Sie können verschiedene Stadtpläne, etwa Stadt- und Reiseführer für verschiedene Städte kaufen und herunterladen. Sie können auch einen Turn-by-Turn-Navigationsdienst mit Sprachführung erwerben und diesen in Karten verwenden.

Die heruntergeladenen Stadtpläne werden automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert.

Die Lizenz, die Sie für einen Stadtplan oder eine Navigation erwerben, ist je nach Gerät

unterschiedlich und kann nicht von Ihrem Gerät auf ein anderes übertragen werden.

Navigation

Um einen Navigationsdienst mit Sprachführung zu erwerben, der im Programm "Karten" verwendet werden soll, wählen Sie **Optionen** > **Zusatzdienste** > **Navi. hinzufügen**.

Nach dem Erwerb der Navigationserweiterung ist der Dienst über das Programm "Karten" verfügbar.

Um nach dem Erstellen einer Route im Programm "Karten" die GPS-Navigation zum gewünschten Zielort mithilfe der Sprachführung zu starten, wählen Sie **Optionen** > **Navigation starten**. [Siehe "Planen einer Route", S. 106.](#) Sie können die Navigation auch starten, indem Sie einen beliebigen Standort auf der Karte oder aus einer Ergebnisliste und anschließend **Navigieren nach auswählen**.

Bei der erstmaligen Verwendung der Navigation werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen und die Sprachführungsdateien der ausgewählten Sprache herunterzuladen. Sie können Sprachführungsdateien auch mithilfe von Nokia Map Loader herunterladen. [Siehe "Herunterladen von Karten", S. 105.](#) Um die Sprache später zu ändern, wählen Sie in der Hauptansicht des Programms 'Karten' **Optionen** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprachführung**

sowie eine Sprache und laden Sie die Sprachführungsdateien für die gewählte Sprache herunter.

Um die erstellte Route zu verwerfen und eine andere Route zu verwenden, wählen Sie **Optionen > Alternative Route**.

Um nur den nächsten Routenverlauf anzuzeigen und die Karte auszublenden, wählen Sie **Optionen > Kartenoptionen > Pfeilmodus**.

Um die Navigation zu beenden, wählen Sie **Optionen > Navigation beenden**.

Stadtpläne

Um verschiedene Arten von Stadtplänen, wie etwa Stadt- und Reiseführer für verschiedene Städte zu erwerben und auf Ihr Gerät herunterzuladen, wählen Sie **Optionen > Zusatzdienste > Reiseführer**.


Die Stadtpläne bieten Informationen zu Attraktionen, Restaurants, Hotels und anderen Points of Interest. Die Stadtpläne müssen vor der Verwendung erworben und heruntergeladen werden.

Um in einem heruntergeladenen Stadtplan zu suchen, wählen Sie auf der Registerkarte **Eigene** einen Stadtplan und eine Unterkategorie (sofern verfügbar) aus.

Um einen neuen Stadtplan auf das Gerät herunterzuladen, navigieren Sie unter "Stadtpläne" nach rechts zur Registerkarte **Umgebung** oder **Alle**, wählen Sie den gewünschten Stadtplan aus und drücken Sie **Ja**. Der Kaufvorgang wird automatisch gestartet. Sie können die Stadtpläne mit Ihrer Kreditkarte bezahlen oder den Betrag über Ihre Mobilfunkrechnung abrechnen (falls dies vom Dienstanbieter Ihres Mobilnetzes unterstützt wird).

Um den Kauf zu bestätigen, wählen Sie zweimal **OK**. Um eine E-Mail-Bestätigung zum Kauf zu erhalten, geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.

Positionsmarken

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Verbind. > Or.-punkte**.

Mit Positionsmarken können Sie die Standortinformationen bestimmter Standorte auf Ihrem Gerät speichern. Die gespeicherten Standorte können in verschiedenen Kategorien (z. B. geschäftlich) sortiert werden. Sie können außerdem weitere Informationen hinzufügen (z. B. Adressen). Ihre gespeicherten Positionsmarken können in kompatiblen Programmen verwendet werden, z. B. **GPS-Daten** und **Karten**.

Die GPS-Koordinaten werden anhand des internationalen Koordinatensystems WGS-84 in Grad und Dezimalgrad angegeben.

Um eine neue Positionsmarke zu erstellen, wählen Sie **Optionen > Neuer Orient.-punkt**. Um eine aktuelle Standortbestimmung anzufordern, wählen Sie **Aktueller Standort**. Um die Standortinformationen manuell einzugeben, wählen Sie **Manuell eingeben**.

Um die Informationen einer gespeicherten Positionsmarke zu bearbeiten oder dieser Informationen hinzuzufügen (z. B. einen Straßennamen), navigieren Sie zu einer Positionsmarke und wählen Sie **Optionen > Bearbeiten**. Navigieren Sie zum gewünschten Feld und geben Sie die Informationen ein.

Um die Positionsmarke auf der Karte anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Auf Karte zeigen**. Um eine Route zum Standort zu erstellen, wählen Sie **Optionen > Mit Karte navigieren**.

Sie können die Positionsmarken anhand der vorhandenen Kategorien sortieren und neue Kategorien hinzufügen. Um neue Positionsmarken zu bearbeiten und zu erstellen, navigieren Sie in den Positionsmarken nach rechts und wählen Sie **Optionen > Kateg. bearbeiten**.


Um eine Positionsmarke zu einer Kategorie hinzuzufügen, navigieren Sie in den

Positionsmarken zur gewünschten Positionsmarke und wählen **Optionen > Zu Kat. hinzufügen**. Navigieren Sie zu den Kategorien, zu denen die Positionsmarke hinzugefügt werden soll, und wählen Sie diese aus.

Um eine oder mehrere Positionsmarken an ein kompatibles Gerät zu senden, wählen Sie **Optionen > Senden**. Die empfangenen Positionsmarken werden unter „Mitteilungen“ im Ordner **Eingang** gespeichert.

GPS-Daten

Mit GPS-Daten können Sie Informationen zur Routenführung für ein ausgewähltes Ziel, Positionsdaten zu Ihrem aktuellen Standort sowie Reiseinformationen aufrufen, z. B. die ungefähre Entfernung zum Ziel und die ungefähre Reisedauer.


Drücken Sie  und wählen Sie **System > Verbind. > GPS-Daten**.

Die GPS-Koordinaten werden anhand des internationalen Koordinatensystems WGS-84 in Grad und Dezimalgrad angegeben.

Um GPS-Daten zu verwenden, muss der GPS-Empfänger Ihres Geräts zunächst Standortinformationen von mindestens vier Satelliten empfangen, damit die Koordinaten Ihres Standorts berechnet werden können. Nach der

ersten Berechnung sind für die Berechnung weiterer Standortkoordinaten drei Satelliten ausreichend. Die Standortbestimmung wird jedoch umso genauer, je mehr Satelliten Daten zur Verfügung stellen.

Routenführung

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Verbind.** > **GPS-Daten** > **Navigation**.

Beginnen Sie mit der Routenführung im Freien. In geschlossenen Räumen kann der GPS-Empfänger die erforderlichen Informationen möglicherweise nicht von den Satelliten abrufen.

Bei der Routenführung wird auf dem Display Ihres Geräts ein sich drehender Kompass angezeigt. Ein roter Ball zeigt die Richtung zum Ziel an. Innerhalb des Kompassrings wird die ungefähre Entfernung zum Ziel angezeigt.

Mithilfe der Routenführung soll die direkteste Route und die kürzeste Entfernung zum Ziel ermittelt werden, die als Luftlinie gemessen wird. Alle Hindernisse (z. B. Gebäude oder natürliche Hindernisse) werden ignoriert. Beim Berechnen der Entfernung werden keine Höhenunterschiede berücksichtigt. Die Routenführung ist nur aktiv, wenn Sie sich bewegen.

Um Ihr Reiseziel festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Richtung festlegen** sowie eine

Positionsmarke als Ziel, oder geben Sie die Längen- und Breitengrade ein. Wählen Sie **Navigation stoppen**, um das für die Reise angegebene Ziel zu löschen.

Abrufen der Standortinformationen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Verbind.** > **GPS-Daten** > **Position**.

In der Standortanzeige können Sie Informationen zu Ihrer aktuellen Position anzeigen. Außerdem wird ein Schätzwert für die Genauigkeit der Standortbestimmung angezeigt.

Um Ihren aktuellen Standort als Positionsmarke zu speichern, wählen Sie **Optionen** > **Position speichern**. Bei Positionsmarken handelt es sich um Standorte mit zusätzlichen Informationen. Sie können in anderen kompatiblen Geräten verwendet und zwischen diesen übertragen werden.

Tageskilometerzähler

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Verbind.** > **GPS-Daten** > **Wegstrecke**.

Wählen Sie **Optionen** > **Start**, um die Wegstreckeberechnung zu aktivieren, und **Stop**, um diese zu deaktivieren. Die berechneten Werte werden weiter angezeigt. Verwenden Sie diese

Funktion, um im Freien ein besseres GPS-Signal zu empfangen.


Wählen Sie **Zurücksetzen**, um die Werte für Wegstrecke und -zeit sowie für Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit auf Null zurückzusetzen und um eine neue Berechnung zu starten. Wählen Sie **Neustart**, um den Kilometerzähler und die Gesamtzeit auf Null zu setzen.

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

Personalisieren Ihres Geräts


Sie können Ihr Gerät Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend personalisieren, indem Sie Standby-Modus, Hauptmenü, Töne, Themen oder Schriftgröße ändern. Die meisten Personalisierungsoptionen wie Ändern der Schriftgröße können Sie in den Geräteeinstellungen anpassen. [Siehe "Personalisierungseinstellungen", S. 166.](#)


Themen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Personalisieren** > **Themen.**

Mithilfe des Hintergrunds und der Symbole können Sie die Displayanzeige Ihren Wünschen entsprechend ändern.

Um das Thema zu ändern, das für alle Programme des Geräts verwendet wird, wählen Sie **Allgemein.**

Um ein Thema vor der Aktivierung anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Vorschau.** Um ein Thema zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** > **Festlegen.** Das aktive Thema wird mit  gekennzeichnet.

Die Themen im Massenspeicher Ihres Geräts werden mit  angezeigt.

Um das Layout des Hauptmenüs zu ändern, wählen Sie **Menüansicht.**

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen und weitere Themen aus **Allgemein** oder **Menüansicht** herunterzuladen, wählen Sie **Themen-Downloads** (Netzdienst).



Wichtig: Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

Um den Hintergrund oder den Energiesparmodus des aktuellen Themas für die Ausgangsanzeige zu bearbeiten, wählen Sie **Hintergrund**, um das Hintergrundbild oder **En.-sparm.**, um den Energiesparmodus zu ändern.

Profile – Einstellen von Tönen


Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Profile.**

Sie können spezielle Klingeltöne, Kurzmitteilungssignaltöne und andere Töne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen oder Anrufergruppen festlegen und dementsprechend anpassen.

Um das Profil zu ändern, wählen ein Profil und **Optionen > Aktivieren**. Sie können das auch Profil ändern, indem Sie in der Ausgangsanzeige die Ein-/Aus-Taste drücken. Navigieren Sie zum gewünschten Profil und wählen Sie **OK**.



Tipp: Um in der Ausgangsanzeige zwischen den Profilen „Normal“ und „Lautlos“ zu wechseln, halten Sie **#** gedrückt.

Um ein Profil zu ändern, navigieren Sie zu diesem Profil und wählen Sie **Optionen > Personalisieren**. Navigieren Sie zu der Einstellung, die Sie ändern möchten, und drücken Sie die Navigationstaste, um die Wahlmöglichkeiten zu öffnen. Die Töne im Massenspeicher Ihres Geräts werden mit  angezeigt.


Wählen Sie in der Liste der Töne **Sound-Downloads** (Netzdienst), um eine Liste der Leerzeichen zu öffnen. Sie können ein Leerzeichen wählen und die Verbindung zu einer Internetseite aufbauen, von der Sie weitere Töne herunterladen können.

Wenn beim Klingeln des Geräts der Name des Anrufers angesagt werden soll, wählen Sie

Optionen > Personalisieren und stellen Sie **Anrufernamen ansag.** auf **Ein**. Der Name des Anrufers muss im Kontaktverzeichnis gespeichert sein.

Um ein neues Profil zu erstellen, wählen Sie **Optionen > Neues Profil**.

3D-Töne

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Dienstprogr. > 3D-Töne**.

Mit der Option für 3D-Töne können Sie 3D-Klingeltoneffekte aktivieren. Nicht alle Klingeltöne unterstützen 3D-Effekte.

Um die 3D-Effekte zu aktivieren, wählen Sie **3D-Klingeltoneffekte > Ein**. Um den Klingelton zu ändern, wählen Sie **Klingelton** und den gewünschten Klingelton.

Um den auf den Klingelton angewendeten 3D-Effekt zu ändern, wählen Sie **Schallkurve** und den gewünschten Effekt.

Um den Effekt zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Einstellungen:

- **Schallkurvengeschwind.** — Navigieren Sie nach links oder rechts, um die Geschwindigkeit einzustellen, mit der Klänge von der einen Richtung in die andere wechseln. Diese

Einstellung ist nicht für alle Klingeltöne verfügbar.

- **Echo** — Wählen Sie die Echoart.
- **Doppler-Effekt** — Wählen Sie **Ein**, um den Klingelton lauter einzustellen, wenn Sie Ihrem Gerät näher sind, und weniger laut, wenn Sie weiter weg sind. Wenn Sie sich Ihrem Gerät nähern, scheint der Klingelton lauter, und wenn Sie sich entfernen, weniger laut zu sein. Diese Einstellung ist nicht für alle Klingeltöne verfügbar.

Um einen Klingelton mit 3D-Effekt einzustellen, wählen Sie **Optionen** > **Ton anhören**. Wenn Sie die 3D-Töne aktivieren, jedoch keinen 3D-Effekt auswählen, wird Stereo-Widening auf den Klingelton angewendet.

Um die Klingeltonlautstärke einzustellen, wählen Sie **System** > **Profile** > **Optionen** > **Personalisieren** > **Ruftonlautstärke**.

Ändern der Ausgangsanzeige


Um die aktive Ausgangsanzeige zu aktivieren, bzw. zu deaktivieren, drücken Sie **☰** und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Personalisieren** > **Standby-Modus** > **Akt. Standby**. In der aktiven Ausgangsanzeige werden

Schnellzugriffe für Programme und Ereignisse aus Programmen (z. B. Kalender und Player) angezeigt.

Um die Standardsymbole für den Schnellzugriff in der aktiven Ausgangsanzeige zu ändern, wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Personalisieren** > **Standby-Modus** > **Progr. im akt. Modus**. Einige Schnellzugriffe können nicht geändert werden.

Um die in der Ausgangsanzeige angezeigte Uhr zu ändern, drücken Sie **☰** und wählen Sie **Programme** > **Uhr** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Uhrentyp**.

Sie können außerdem das Hintergrundbild und den Bildschirmschoner für die Ausgangsanzeige ändern. [Siehe "Personalisierungseinstellungen", S. 166.](#)

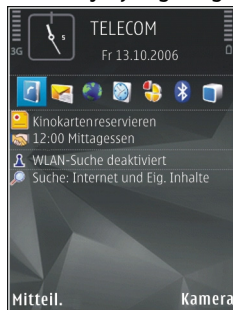

Ändern des Hauptmenüs

Um die Ansicht im Hauptmenü zu ändern, wählen Sie im Hauptmenü **Optionen** > **Menüansicht ändern** > **Raster** oder **Liste**.


Um die Anordnung des Hauptmenüs zu ändern, wählen Sie im Hauptmenü **Optionen** > **Verschieben, In Ordner verschieb.** oder **Neuer Ordner**. Sie können selten verwendete Programme in Ordner verschieben und häufiger verwendete Programme in das Hauptmenü einfügen.

Um auf Ihrem Gerät animierte Symbole zu verwenden, wählen Sie im Hauptmenü **Optionen** > **Symbolanimation** > **Ein**.


Zeitmanagement

Uhr

Wecker

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Uhr**.

Um eine neue Schnell-Weckzeit einzustellen, wählen Sie **Optionen** > **Neue einmal. Weckzeit**. Schnell-Weckzeiten gelten für 24 Stunden und können nicht wiederholt werden.

Navigieren Sie nach rechts zur Registerkarte **Wecker**, um aktive und nicht aktive Weckzeiten anzuzeigen. Um eine neue Weckzeit einzustellen, wählen Sie **Optionen** > **Neue Weckzeit**. Definieren Sie bei Bedarf die Wiederholung. Wenn der Wecker aktiv ist, wird  angezeigt.

Um den Weckton auszuschalten, wählen Sie **Stop**. Wenn Sie den Weckton 5 Minuten lang ausschalten möchten, wählen Sie **Schlumm..**

Wenn der Erinnerungszeitpunkt erreicht wird, während das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet es sich selbsttätig ein und lässt den Erinnerungston erklingen. Wenn Sie **Stop** wählen, erscheint eine Abfrage, ob Sie das Gerät für Anrufe aktivieren


möchten. Wählen Sie **Nein**, wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, oder **Ja**, damit Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen können. Wählen Sie nicht **Ja**, wenn es durch den Einsatz von Mobiltelefonen zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Um den Wecker zu deaktivieren, wählen Sie **Optionen** > **Weckzeit entfernen**.

Um die Uhrzeit, das Datum und Einstellungen der Uhr zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**.

Um Uhrzeit-, Datums- und Zeitzoneinformationen auf Ihrem Gerät automatisch über das Netz zu aktualisieren (Netzdienst), wählen Sie in den Einstellungen **Netzbetreiberzeit** > **Auto-Aktualisierung**.

Weltuhr

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Uhr**.


Navigieren Sie zur Anzeige der Weltuhr nach rechts zur Registerkarte **Weltuhr**. In der Weltuhr können Sie die Zeit für verschiedene Städte anzeigen lassen. Um Städte zur Liste hinzuzufügen, wählen Sie

Optionen > Stadt hinzufügen. Sie können maximal 15 Städte in die Liste aufnehmen.

Um die Stadt zu wählen, in der Sie sich derzeit aufhalten, navigieren Sie zu dieser Stadt und wählen Sie **Optionen > Als Aufenthaltsort wähl..** Die Stadt wird in der Hauptansicht der Uhr angezeigt. Die vom Gerät angegebene Zeit entspricht der Ortszeit dieser Stadt. Prüfen Sie, ob die Zeitangabe für Ihre Zeitzone korrekt ist.

Kalender

Erstellen eines Kalendereintrags

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Kalender.**

- Um einen neuen Kalendereintrag hinzuzufügen, navigieren Sie zum gewünschten Datum und wählen Sie **Optionen > Neuer Eintrag** und eine der folgenden Optionen:

- **Besprechung**
— Zur Erinnerung an einen Termin an



einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit

- **Besprechungsaufford.** — Zum Erstellen und Senden einer neuen Besprechungsanfrage. Sie müssen eine Mailbox eingerichtet haben, um Anfragen senden zu können. [Siehe "Verwalten von Mailboxen", S. 130.](#)
- **Notiz** — Zum Erstellen eines allgemeinen Eintrags für einen Tag
- **Geburtstag/Jahrestag** — Zur Erinnerung an einen Geburtstag oder an ein besonderes Datum (Einträge werden von Jahr zu Jahr weitergeführt).
- **Aufgabe** — Zur Erinnerung an eine Aufgabe, die an einem bestimmten Datum zu erledigen ist

- Füllen Sie die Felder aus. Um eine Erinnerung einzutragen, wählen Sie **Erinnerung > Ein** und geben Sie anschließend Erinnerungszeit und -datum ein.

Wählen Sie **Optionen > Beschreib. hinzuf.,** um eine Beschreibung für einen Eintrag einzufügen.

- Um den Eintrag zu speichern, wählen Sie **OK.**



Tip: Drücken Sie in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht des Kalenders eine beliebige Taste (**1 bis 0**). Ein Termineintrag wird geöffnet und die eingegebenen Zeichen werden im Betrefffeld hinzugefügt. In der

Aufgabenansicht wird eine Notiz für eine Aufgabe geöffnet.

Wenn ein Signal zur Erinnerung an einen Kalendereintrag ertönt, wählen Sie **Lautlos**, um das Erinnerungssignal auszuschalten. Der Erinnerungstext verbleibt auf dem Display. Zum Beenden des Erinnerungssignals wählen Sie **Stop**. Wählen Sie **Schlumm.**, damit das Erinnerungssignal nach einer gewissen Zeit erneut ertönt.

Kalenderansichten

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**, um den Anfangstag der Woche oder die Ansicht zu ändern, die beim Öffnen des Kalenders angezeigt wird.

Um zu einem bestimmten Datum zu gelangen, wählen Sie **Optionen** > **Datum öffnen**. Drücken Sie #, um zum aktuellen Datum zu gelangen.

Um zwischen der Monats-, Wochen-, Tages- und Aufgabenansicht zu wechseln, drücken Sie *.

Wählen Sie **Optionen** > **Senden**, um einen Kalendereintrag an ein kompatibles Gerät zu senden.

Wenn das andere Gerät nicht mit UTC (Coordinated Universal Time, Koordinierte Weltzeit) kompatibel ist, werden die Kalendereinträge möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

Um den Kalender zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Kalender-Signalton, Standardansicht, Wochenbeginn** oder **Art der Wochenansicht**.

Verwalten von Kalendereinträgen

Um mehrere Einträge gleichzeitig zu löschen, navigieren Sie zur Monatsansicht und wählen Sie **Optionen** > **Eintrag löschen** > **Vor Datum** oder **Alle Einträge**.


Um eine Aufgabe als erledigt zu kennzeichnen, navigieren Sie in der Aufgabenliste zu dieser Aufgabe und wählen Sie **Optionen** > **Erledigt**.

Sie können den Kalender mit der Nokia Nseries PC Suite mit einem kompatiblen PC synchronisieren. Wählen Sie bei Erstellung eines Kalendereintrags die gewünschte Option für die Synchronisation.

Mitteilungen



Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

Hauptansicht für „Mitteilungen“

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** (Netzdienst).

Zum Erstellen einer neuen Mitteilung wählen Sie **Neue Mitteilung.**






„Mitteilungen“ enthält folgende Ordner:

-  **Eingang** — Empfangene Mitteilungen, außer E-Mails und Cell Broadcast-Mitteilungen werden hier gespeichert.
-  **Meine Ordner** — Sortieren Sie Ihre Mitteilungen in Ordnern.



Tipp: Mit den Texten in **Meine Ordner** im Ordner **Vorlagen** können Sie das wiederholte Schreiben von häufig gesendeten

Mitteilungen vermeiden. Sie können auch eigene Vorlagen erstellen und speichern.

-  **Mailbox** — Bauen Sie eine Verbindung zu Ihrer Remote-Mailbox auf, um neue E-Mails abzurufen oder zuvor abgerufene E-Mails offline anzuzeigen.
-  **Entwürfe** — Nicht gesendete Mitteilungsentwürfe werden hier gespeichert.
-  **Gesendet** — Die zuletzt gesendeten Mitteilungen werden mit Ausnahme von über eine Bluetooth Verbindung oder Infrarotverbindung gesendete Mitteilungen hier gespeichert. Die Anzahl der Mitteilungen, die in diesem Ordner gespeichert werden, kann geändert werden.
-  **Ausgang** — Mitteilungen, die später gesendet werden sollen, werden vorübergehend im Ausgang gespeichert, z. B. wenn das Gerät außerhalb des Versorgungsbereichs des Mobilfunknetzes liegt.
-  **Berichte** — Sie können vom Mobilfunknetz einen Sendebericht für die gesendeten Kurzmitteilungen und Multimedia-Mitteilungen anfordern (Netzdienst).



Zum Eingeben und Senden von Dienstanforderungen (auch als USSD-Befehle bezeichnet) – beispielsweise Aktivierungsbefehle für Netzdienste – an den Diensteanbieter wählen Sie in der Hauptansicht für „Mitteilungen“ **Optionen > Dienstbefehl**.

Cell Broadcast (Netzdienst) ermöglicht Ihnen, von Ihrem Diensteanbieter Mitteilungen zu verschiedenen Themen, z. B. Wetter oder Verkehrslage, zu empfangen. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Informationen zu den verfügbaren Themen und den entsprechenden Themennummern zu erhalten. Wählen Sie in der Hauptansicht für „Mitteilungen“ **Optionen > Cell Broadcast**.

Cell Broadcast-Mitteilungen können in UMTS-Netzen nicht empfangen werden. Eine Paketdatenverbindung kann den Empfang von Cell Broadcast verhindern.

Texteingaben

Ihr Gerät unterstützt herkömmliche Texteingabe und automatische Texterkennung. Mit der automatischen Texterkennung können Sie jeden Buchstaben mit einem einzigen Tastendruck eingeben. Die Funktion basiert auf einem integrierten Wörterbuch, dem Sie neue Wörter hinzufügen können.

Wenn Sie Text mithilfe der herkömmlichen Eingabemethode eingeben, wird das Symbol  angezeigt. Wenn Sie die Texterkennung verwenden, wird das Symbol  angezeigt.

Herkömmliche Texteingabe


Drücken Sie so lange eine Zifferntaste (**1 bis 9**), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Jede Zifferntaste verweist auf mehr Zeichen, als auf der Taste dargestellt sind.

Wenn sich der nächste Buchstabe auf der gleichen Taste befindet wie der aktuelle Buchstabe, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird (navigieren Sie nach rechts, um die Verzögerung zu beenden), und geben Sie den Buchstaben ein.

Wenn Sie ein Leerzeichen eingeben möchten, drücken Sie die Taste **0**. Um den Cursor in die nächste Zeile zu navigieren, drücken Sie dreimal die Taste **0**.

Automatische Texterkennung

Mit der automatischen Texterkennung können Sie jeden Buchstaben mit einem einzigen Tastendruck eingeben. Die Funktion basiert auf einem integrierten Wörterbuch, dem Sie neue Wörter hinzufügen können.


1. Um die automatische Texterkennung zu aktivieren, drücken Sie  und wählen Sie

Texterkenn. aktivieren. Dadurch wird die Texterkennung für alle Editoren des Geräts aktiviert.

- Drücken Sie die Tasten **2** bis **9**, um das gewünschte Wort einzugeben. Drücken Sie für jeden Buchstaben die entsprechende Taste jeweils nur einmal. Wenn Sie zum Beispiel bei aktivierter englischer Texterkennung das Wort „Nokia“ eingeben möchten, drücken Sie die Taste **6** für N, die Taste **6** für o, die Taste **5** für k, die Taste **4** für i und die Taste **2** für a.

Das vorgeschlagene Wort ändert sich mit jedem Tastendruck.


- Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, navigieren Sie nach rechts, um es zu bestätigen, oder drücken Sie die Taste **0**, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.

Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die Taste *****, um alternative Vorschläge des Wörterbuchs anzuzeigen, oder drücken Sie die Taste  und wählen Sie **Texterkennung > Treffer**.

Wenn hinter dem eingegebenen Wort das Fragezeichen (?) angezeigt wird, ist das Wort nicht im Wörterbuch enthalten. Wenn Sie dem Wörterbuch ein Wort hinzufügen möchten, wählen Sie **Buchst.**, geben das Wort ohne Texterkennung ein und wählen **OK**. Das Wort wird dem Wörterbuch hinzugefügt. Wenn die

Kapazität des Wörterbuchs erreicht ist, ersetzt jedes neue Wort das älteste hinzugefügte Wort.

- Geben Sie das nächste Wort ein.

Wenn Sie die automatische Texterkennung für alle Editoren des Geräts deaktivieren möchten, drücken Sie die Taste  und wählen **Texterkennung > Aus**.



Tipp: Um die automatische Texterkennung in der aktuellen Ansicht ein- oder auszuschalten, drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Taste **#**.

Tipps für die Texteingabe mit Texterkennung

Um im Buchstabenmodus eine Ziffer einzufügen, halten Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt.

Um zwischen dem Buchstaben- und Zahlenmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste **#** und halten diese gedrückt.


Um den Zeichenmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste **#**.

Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste **C**. Wenn Sie mehrere Zeichen löschen möchten, drücken Sie die Taste **C** und halten diese gedrückt.

Auf die meisten Satzzeichen können Sie über die Taste **1** zugreifen. Um durch diese Zeichen zu

navigieren, drücken Sie die Taste **1** und dann wiederholt die Taste *****.

Um eine Liste mit Sonderzeichen zu öffnen, drücken Sie die Taste ***** und halten diese gedrückt.

 **Tipp:** Um mehrere Sonderzeichen gleichzeitig einzufügen, drücken Sie bei Auswahl der einzelnen Zeichen jeweils die Taste **5**.


Ändern der Eingabesprache



Sie können die Eingabesprache ändern, um Text einzugeben. Wenn Sie zum Beispiel Text in einem nicht lateinischen Alphabet eingeben, jedoch für E-Mail- oder Internetadressen lateinische Zeichen benötigen, müssen Sie unter Umständen die Eingabesprache ändern.


Wählen Sie dazu **Optionen** > **Eingabesprache** und eine Sprache mit lateinischen Zeichen.



Nach Ändern der Eingabesprache ändert sich die Zugriffsreihenfolge auf die Zeichen, wenn Sie eine bestimmte Taste, z. B. die Taste **6**, wiederholt drücken, um ein Zeichen aufzurufen.

Bearbeiten von Text und Listen


Zum Kopieren und Einfügen von Text halten Sie  gedrückt und navigieren nach links bzw. rechts, um Text zu markieren. Um den Text in die

Zwischenablage zu kopieren, halten Sie die Taste  weiter gedrückt und wählen Sie **Kopieren**. Um den Text in ein Dokument einzufügen, halten Sie die Taste  gedrückt und wählen Sie **Einfügen**.

Um ein Objekt in einer Liste zu markieren, navigieren Sie zum Objekt und drücken Sie gleichzeitig  und die Navigationstaste.

Um mehrere Objekte in einer Liste zu markieren, halten Sie  gedrückt und navigieren nach oben bzw. unten. Wenn alle gewünschten Objekte ausgewählt sind, beenden Sie die Navigation und lassen Sie  los.

Erstellen und Senden von Mitteilungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil..**


Bevor Sie eine Multimedia-Mitteilung erstellen oder eine E-Mail schreiben können, müssen Sie die richtigen Verbindungseinstellungen festgelegt haben. [Siehe "Festlegen der E-Mail-Einstellungen", S. 126.](#)

Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.

Überprüfen Sie, ob Ihr Diensteanbieter eine Größenbeschränkung bei E-Mail-Mitteilungen vorgibt. Wenn Sie versuchen, eine Mitteilung zu senden, die die maximal zulässige Größe des E-Mail-Servers für Mitteilungen überschreitet, wird diese zunächst im Ordner **Ausgang** gespeichert und das Gerät versucht in regelmäßigen Abständen, die Mitteilung erneut zu senden. Für das Senden einer E-Mail ist eine Datenverbindung erforderlich. Wiederholte Versuche, eine E-Mail erneut zu senden, können Ihre Telefonrechnung erhöhen. Sie können eine solche Mitteilung im Ordner **Ausgang** löschen oder in den Ordner **Entwürfe** verschieben.

1. Wählen Sie **Neue Mitteilung** > **Kurzmitteilung**, um eine Kurzmitteilung zu senden, **Multimedia-Mitt.**, um eine Multimedia-Mitteilung (MMS) zu senden, **Audiomitteilung**, um eine Audiomitteilung (eine Multimedia-Mitteilung, die einen Soundclip enthält) zu senden, oder **E-Mail**, um eine E-Mail zu senden.


2. Drücken Sie im Feld „An“ die Navigationstaste, um die Empfänger oder Gruppen aus dem Kontaktverzeichnis auszuwählen, oder geben Sie die Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Drücken Sie *, um ein Semikolon (;) als Trennzeichen zwischen Empfängern einzufügen. Sie können die Nummern oder Adressen auch aus der Zwischenablage einfügen.
3. Geben Sie im Feld „Betreff“ den Betreff der Multimedia-Mitteilung oder E-Mail ein. Um die Anzeige der sichtbaren Felder zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Adressfelder**.
4. Geben Sie im Mitteilungsfeld die Mitteilung ein. Um eine Vorlage einzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Einfügen** oder **Objekt einfügen** > **Vorlage**.
5. Um ein Medienobjekt zu einer Multimedia-Mitteilung hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Objekt einfügen** > **Bild**, **Soundclip** oder **Videoclip**.

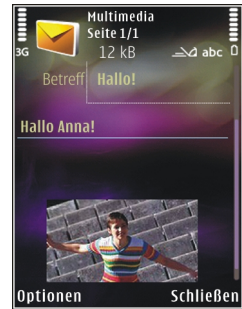


6. Um Sound bzw. ein Video oder ein neues Foto für eine Multimedia-Mitteilung aufzunehmen, wählen Sie **Neues Obj. einfügen** > **Foto**, **Soundclip** oder **Videoclip**.

Um eine neue Folie in die Mitteilung einzufügen, wählen Sie **Seite**.

Um die Multimedia-Mitteilung vor dem Senden anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Vorschau**.

7. Um einen Anhang zu einer E-Mail hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Einfügen** > **Foto**, **Soundclip**, **Videoclip**, **Notiz** oder **Andere** für andere Dateitypen. E-Mail-Anhänge sind mit  gekennzeichnet.

8. Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden** oder drücken Sie die Anruftaste.

 **Hinweis:** Möglicherweise weist Sie das Gerät darauf hin, dass Ihre Mitteilung an die Nummer der im Gerät gespeicherten Kurzmitteilungszentrale gesendet wurde. Das Gerät kann jedoch nicht anzeigen, ob die Mitteilung bei der beabsichtigten Zieladresse empfangen wurde. Für weitere Hinweise zu Mitteilungsdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Das Gerät unterstützt das Versenden von Kurzmitteilungen, die die normale

Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr aufeinander folgenden Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.


Sie können möglicherweise keine Videoclips in einer Multimedia-Mitteilung versenden, die im MP4-Format gespeichert sind oder die Größenbeschränkung des Mobilfunknetzes überschreiten.









Tipp: Sie können Bilder, Videos, Sound und Text zu einer Präsentation kombinieren und diese als Multimedia-Mitteilung senden. Erstellen Sie eine Multimedia-Mitteilung und wählen Sie **Optionen** > **Präsent. erstellen**. Die Option wird nur angezeigt, wenn **MMS-Erstell.-modus** auf **Mit Warnung** oder **Unbeschränkt** gesetzt ist. [Siehe "Multiimedia-Mitteilung - Einstellungen", S. 129.](#)

Posteingang


Mitteilungen empfangen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mittel.** > **Eingang.**

Im Ordner **Eingang** kennzeichnet  eine ungelesene Kurzmitteilung,  eine ungelesene Multimedia-Mitteilung,  eine ungelesene Audiomitteilung,  über eine Infrarotverbindung empfangene Daten und  über eine Bluetooth Verbindung empfangene Daten.




Wenn Sie eine Mitteilung erhalten, werden  und **1 neue Mitteilung** in der Ausgangsanzeige angezeigt. Um die Mitteilung zu öffnen, wählen Sie **Zeigen**. Um eine Mitteilung im Eingangsordner zu öffnen, navigieren Sie zu dieser und drücken Sie die Navigationstaste. Zum Beantworten einer Mitteilung wählen Sie **Optionen** > **Antworten**.

Multimedia-Mitteilungen


 **Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Multimedia-Mitteilungsobjekte können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Unter Umständen erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass eine noch nicht gelesene

Multimedia-Mitteilung in der Multimedia-Mitteilungszentrale verfügbar ist. Um eine Paketdatenverbindung zum Abrufen der Mitteilung auf Ihr Gerät zu starten, wählen Sie **Optionen** > **Abrufen**.

Wenn Sie eine Multimedia-Mitteilung () öffnen, sehen Sie unter Umständen ein Bild und eine Mitteilung.  wird angezeigt, wenn die Mitteilung Sound enthält,  zeigt an, dass die Mitteilung ein Video enthält. Um den Sound oder das Video abzuspielen, wählen Sie das entsprechende Symbol.

Um Medienobjekte aus einer Multimedia-Mitteilung anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Objekte**.

Wenn die Mitteilung eine Multimedia-Präsentation enthält, wird  angezeigt. Um die Präsentation wiederzugeben, wählen Sie das entsprechende Symbol.

Daten, Einstellungen und Internetdienstnachrichten

Das Gerät kann viele verschiedene Mitteilungstypen empfangen, die Daten wie Visitenkarten, Klingeltöne, Betreiberlogos, Kalendereinträge und E-Mail-Benachrichtigungen enthalten. Sie können außerdem auch von Ihrem Netzbetreiber oder der IT-Abteilung Ihres Unternehmens Einstellungen in einer Konfigurationsmitteilung empfangen.

Um die Daten einer Mitteilung zu speichern, wählen Sie **Optionen** und die entsprechende Option.

Internetdienst-Mitteilungen sind Benachrichtigungen (z. B. eine Nachrichtenübersicht) und können eine Kurzmitteilung oder einen Link enthalten. Informationen über Verfügbarkeit und Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Mailbox

Festlegen der E-Mail-Einstellungen

 **Tipp:** Mit dem Einstellungsassistenten können Sie Ihre Mailbox-Einstellungen festlegen. Drücken Sie  und wählen Sie **System > Dienstprogr. > Sett.Wizard**.


Zum Verwenden der E-Mail-Funktion müssen Sie über einen gültigen Internet-Zugangspunkt (IAP) auf dem Gerät verfügen und Ihre E-Mail-Einstellungen ordnungsgemäß festlegen. [Siehe "Zugangspunkte", S. 176.](#) [Siehe "E-Mail-Einstellungen", S. 130.](#)

Sie benötigen ein eigenes E-Mail-Konto. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Remote-Mailbox- und Internetdiensteanbieters (ISP).

Wenn Sie die Option **Mailbox** in der Hauptansicht für Mitteilungen wählen und Ihr E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet haben, werden Sie dazu aufgefordert. Um die E-Mail-Einstellungen mithilfe des Mailbox-Assistenten einzurichten, wählen Sie **Start**.

Wenn Sie eine neue Mailbox einrichten, wird in der Hauptansicht für Mitteilungen **Mailbox** durch den von Ihnen eingegebenen Namen ersetzt. Sie können bis zu sechs Mailboxen einrichten.

Öffnen der Mailbox

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** und eine Mailbox.

Wenn Sie die Mailbox öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Verbindung zur Mailbox herstellen möchten (**Mit Mailbox verbinden?**).


Wählen Sie **Ja**, um eine Verbindung zu Ihrer Mailbox herzustellen und neue Betreff-Zeilen oder Mitteilungen abzurufen. Bei der Online-Anzeige von E-Mails besteht über eine Datenverbindung eine permanente Verbindung zur Remote-Mailbox.

Wählen Sie **Nein**, um zuvor abgerufene E-Mails offline zu lesen.

Zum Erstellen einer neuen E-Mail wählen Sie in der Hauptansicht für „Mitteilungen“ die Option **Neue Mitteilung > E-Mail** oder in der Mailbox die Option

Optionen > Verfassen > E-Mail. [Siehe "Erstellen und Senden von Mitteilungen", S. 122.](#)

Abrufen von E-Mails

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** und eine Mailbox.

Wenn Sie offline sind, wählen Sie **Optionen** > **Verbinden**, um eine Verbindung mit der Remote-Mailbox herzustellen.




Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. E-Mails können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

1. Wenn eine aktive Verbindung zur Remote-Mailbox besteht, wählen Sie **Optionen** > **E-Mail abrufen** > **Neue**, um alle neuen Mitteilungen abzurufen, oder **Ausgewählte**, um nur markierte Mitteilungen abzurufen, oder **Alle**, um alle Mitteilungen der Mailbox abzurufen.

Um das Abrufen zu beenden, wählen Sie **Abbruch**.

2. Wenn Sie die Verbindung beenden und die E-Mails offline anzeigen möchten, wählen Sie **Optionen** > **Verbindung trennen**.
3. Um eine E-Mail zu öffnen, drücken Sie die Navigationstaste. Wenn die E-Mail nicht abgerufen wird und Sie sich im Offline-Modus


befinden, werden Sie gefragt, ob Sie diese Mitteilung aus der Mailbox abrufen möchten.

Um E-Mail-Anhänge anzuzeigen, öffnen Sie die entsprechende Mitteilung und wählen Sie das mit  gekennzeichnete Feld für Anhänge. Wenn das Anhangsymbol abgeblendet ist, wurde der Anhang nicht auf das Gerät geladen. Wählen Sie **Optionen** > **Holen**.

Zum automatischen Abrufen von E-Mails wählen Sie **Optionen** > **E-Mail-Einstellungen** > **Automatischer Abruf**. [Siehe "Einstellungen für den automatischen Abruf", S. 132.](#)

Wenn Sie das Gerät auf ein automatisches Herunterladen von E-Mails einrichten, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Löschen von E-Mails


Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** und eine Mailbox.

Um den Inhalt einer E-Mail vom Gerät, jedoch nicht aus der Remote-Mailbox zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Löschen**. Wählen Sie unter **Löschen von:** die Option **Nur Telefon**.

Im Gerät werden die **Betreff**-Zeilen der Remote-Mailbox wiedergegeben. Sie haben zwar den Inhalt

der Mitteilung vom Gerät gelöscht, die Betreff-Zeile ist jedoch weiterhin vorhanden. Wenn Sie die Betreff-Zeile ebenfalls löschen möchten, müssen Sie zuerst die E-Mail in Ihrer Remote-Mailbox löschen und danach erneut eine Verbindung von Ihrem Gerät zur Remote-Mailbox herstellen, um den Status zu aktualisieren.


Um eine E-Mail aus dem Gerät und der Remote-Mailbox zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Löschen** > **Telefon und Server**.

Um das Löschen einer E-Mail auf dem Gerät und auf dem Server abzubrechen, navigieren Sie zu einer E-Mail, die für das Löschen beim nächsten Verbindungsaufbau markiert ist , und wählen Sie **Optionen** > **Löschen rückgängig**.

Trennen der Verbindung mit der Mailbox

Wenn Sie online sind und die Verbindung zur Remote-Mailbox trennen möchten, wählen Sie **Optionen** > **Verbindung trennen**.

Anzeigen von Mitteilungen auf einer SIM-Karte

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil..**


Bevor Sie SIM-Mitteilungen anzeigen können, müssen Sie diese in einen Ordner Ihres Geräts kopieren.

1. Wählen Sie in der Hauptansicht für „Mitteilungen“ **Optionen** > **SIM-Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Optionen** > **Markierungen** > **Markieren** oder **Alles markieren**, um Mitteilungen zu markieren.
3. Wählen Sie **Optionen** > **Kopieren**. Eine Liste mit Ordnern wird geöffnet.
4. Um den Kopiervorgang zu starten, wählen Sie einen Ordner aus und dann **OK**. Öffnen Sie den Ordner, um die Mitteilungen anzuzeigen.

Einstellungen für „Mitteilungen“

Die Einstellungen sind entweder bereits vorkonfiguriert oder Sie erhalten diese in einer speziellen Mitteilung. Um die Einstellung manuell vorzunehmen, füllen Sie alle durch **Definition nötig** oder mit einem Stern markierten Felder aus. Möglicherweise wurden einige oder alle Mitteilungszentralen für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.

Einstellungen für Kurzmitteilungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Kurzmitteilung.**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Mitteilungszentralen** — Zeigt eine Liste aller Zentralen für Kurzmitteilungsdienste an, die definiert wurden.
- **Verw. Mitt.-zentrale** — Wählen Sie die Mitteilungszentrale aus, die zur Übermittlung von Kurzmitteilungen verwendet werden soll.
- **Zeichenkodierung** — Wählen Sie **Eingeschr. Unterst.**, um die Zeichenkonvertierung in ein anderes Kodierungssystem zu verwenden (sofern verfügbar).
- **Bericht erstellen** — Geben Sie an, ob Sendeberichte für Ihre Mitteilungen von Ihrem Netz gesendet werden (Netzdienst).
- **Speicherdauer** — Geben Sie an, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste Sendeversuch fehlgeschlagen ist (Netzdienst). Wenn die Mitteilung innerhalb der angegebenen Gültigkeitsdauer nicht gesendet werden kann, wird diese aus der Mitteilungszentrale gelöscht.
- **Mitteil. gesendet als** — Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um zu erfahren, ob Ihre Mitteilungszentrale in der Lage ist,

Kurzmitteilungen in diese anderen Formate umzuwandeln.

- **Bevorzugte Verbind.** — Wählen Sie die zu verwendende Verbindung aus.
- **Über selbe Zentr. antw.** — Geben Sie an, ob eine Antwort über dieselbe Nummer der Kurzmitteilungszentrale übermittelt werden soll (Netzdienst).

Multi-media-Mitteilung - Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Multimedia-Mitteilung.**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Bildgröße** — Legen Sie die Größe des Bildes in einer Multimedia-Mitteilung fest.
- **MMS-Erstell.-modus** — Wenn Sie **Mit Warnung** wählen, werden Sie informiert, falls die Mitteilung, die Sie senden möchten, möglicherweise vom Empfänger nicht unterstützt wird. Durch **Eingeschränkt** verhindert das Gerät das Senden von Mitteilungen, die möglicherweise nicht unterstützt werden. Um Inhalte ohne eine entsprechende Benachrichtigung in Ihre Mitteilungen einzufügen, wählen Sie **Unbeschränkt**.

- **Verwend. Zug.-punkt** — Wählen Sie den Zugangspunkt, der als bevorzugte Verbindung verwendet werden soll.
- **Multimedia-Abruf** — Geben Sie an, wie Sie Mitteilungen empfangen möchten. Um Mitteilungen automatisch in Ihrem Heimnetz zu empfangen, wählen Sie **Autom. in Heimnetz**. Außerhalb Ihres Heimnetzes erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Sie eine Mitteilung erhalten haben, die Sie in der Multimedia-Mitteilungszentrale abrufen können.

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimnetzes befinden, kann das Senden und Empfangen von Multimedia-Mitteilungen teurer sein.

Wenn Sie **Multimedia-Abruf** > **Immer automatisch** wählen, ruft Ihr Gerät Mitteilungen sowohl im Heimnetz als auch außerhalb automatisch über eine aktive Paketdatenverbindung ab.

- **Anonyme Mitt. zulass.** — Geben Sie an, ob Mitteilungen von anonymen Absendern zurückgewiesen werden sollen.
- **Werbung empfangen** — Legen Sie fest, ob Sie Multimedia-Werbemitteilungen empfangen möchten.
- **Bericht empfangen** — Geben Sie an, ob der Status der gesendeten Mitteilung im Protokoll angezeigt werden soll (Netzdienst).

- **Berichtsendung deaktiv.** — Geben Sie an, ob das Gerät keine Sendeberichte über empfangene Mitteilungen senden soll.
- **Speicherdauer** — Geben Sie an, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste Sendeversuch fehlgeschlagen ist (Netzdienst). Wenn die Mitteilung innerhalb der angegebenen Gültigkeitsdauer nicht gesendet werden kann, wird diese aus der Mitteilungszentrale gelöscht.

E-Mail-Einstellungen

Verwalten von Mailboxen

Drücken Sie **⌘** und wählen Sie **Mittel.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail**.


Um festzulegen, welche Mailbox zum Senden von E-Mails verwendet werden soll, wählen Sie **Verwendete Mailbox** und eine Mailbox.

Um eine Mailbox einschließlich der Mitteilungen von Ihrem Gerät zu löschen, wählen Sie **Mailboxen**, navigieren Sie zur gewünschten Mailbox und drücken Sie die Taste **C**.

Zum Erstellen einer neuen Mailbox wählen Sie unter **Mailboxen** die Einträge **Optionen** > **Neue Mailbox**. In der Hauptansicht für „Mitteilungen“ wird **Mailbox** durch den von Ihnen eingegebenen Namen für die neue Mailbox ersetzt. Sie können bis zu sechs Mailboxen einrichten.

Wählen Sie **Mailboxen** und eine Mailbox, um die Einstellungen für Verbindung, Benutzer, Abruf und automatischen Abruf zu ändern.

Verbindungseinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mittel.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**, eine Mailbox und **Verbindungseinstell.**

Um die Einstellungen für eingehende E-Mails zu ändern, wählen Sie **Eingehende E-Mails** und eine der folgenden Optionen:

- **Benutzername** — Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.
- **Passwort** — Geben Sie Ihr Kennwort ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden Sie zur Eingabe Ihres Passwortes aufgefordert, sobald Sie versuchen, eine Verbindung mit Ihrer Remote-Mailbox aufzubauen.
- **Eingangsserver** — Geben Sie die IP-Adresse oder den Host-Namen des Mail-Servers an, der Ihre E-Mail empfängt.
- **Verw. Zugangspunkt** — Wählen Sie einen Internet-Zugangspunkt (IAP). [Siehe "Zugangspunkte", S. 176.](#)
- **Mailbox-Name** — Geben Sie einen Namen für die Mailbox ein.


- **Mailbox-Typ** — Legt das E-Mail-Protokoll fest, das von Ihrem Remote-Mailbox-Diensteanbieter empfohlen wird. Die Optionen sind **POP3** und **IMAP4**. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.
- **Sicherheit (Ports)** — Wählen Sie eine Sicherheitsoption zur Sicherung der Verbindung zur Remote-Mailbox.
- **Port** — Geben Sie einen Port für die Verbindung an.
- **Sicherer APOP-Login** (nur POP3) — Verwenden Sie das POP3-Protokoll zur Verschlüsselung beim Senden von Passwörtern an den Remote-E-Mail-Server bei gleichzeitiger Verbindung zur Mailbox.

Um die Einstellungen für gesendete E-Mails zu ändern, wählen Sie **Ausgehende E-Mails** und eine der folgenden Optionen:

- **Meine E-Mail-Adr.** — Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.
- **Ausgeh. Mail-Server** — Geben Sie die IP-Adresse oder den Host-Namen des Mail-Servers an, über den Ihre E-Mails gesendet werden. Sie können möglicherweise nur den ausgehenden Mail-Server Ihres Diensteanbieters verwenden. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Die Einstellungen für **Benutzername, Passwort, Verw. Zugangspunkt, Sicherheit (Ports)** und **Port** ähneln denen unter **Eingehende E-Mails**.


Benutzereinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mittel.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**, eine Mailbox und **Benutzereinstell.**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Mein Mail-Name** — Geben Sie Ihren Namen ein. Der Name wird anstelle der E-Mail-Adresse beim Empfänger angezeigt, sofern das Gerät diese Funktion unterstützt.
- **Mitteilung senden** — Legen Sie fest, wie E-Mails von Ihrem Gerät gesendet werden. Wählen Sie **Sofort**, damit das Gerät über **Mitteilung senden** eine Verbindung zur Mailbox herstellt. Wenn Sie **Nächste Verbind.** wählen, wird die E-Mail gesendet, sobald die Verbindung zur Remote-Mailbox aktiv ist.
- **Kopie an eig. E-Mail** — Wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie der E-Mail an Ihre eigene Mailbox senden möchten.
- **Mit Signatur** — Geben Sie an, ob eine Signatur an Ihre E-Mails angehängt werden soll.
- **Signale f. neue E-Mail** — Wählen Sie, ob beim Empfang neuer E-Mails eine entsprechende Benachrichtigung ausgegeben werden soll (ein Signalton, eine Notiz und ein Mail-Symbol).


Abrufeinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mittel.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**, eine Mailbox und **Abrufeinstellungen**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **E-Mail-Abruf** — Legen Sie fest, welche Teile der E-Mail abgerufen werden sollen: **Nur Überschrift., Max. Größ.** (POP3) oder **Mitt. u. Anhänge** (POP3).
- **Abrufumfang** — Geben Sie an, wie viele neue E-Mails von der Mailbox abgerufen werden.
- **IMAP4-Ordnerpfad** (nur IMAP4) — Legen Sie die Pfade für zu abonnierende Ordner fest.
- **Ordnerabonnements** (nur IMAP4)
— Abonnieren Sie weitere Ordner der Remote-Mailbox und rufen Sie deren Inhalt ab.

Einstellungen für den automatischen Abruf

Drücken Sie  und wählen Sie **Mittel.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**, eine Mailbox und **Automatischer Abruf**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **E-Mail-Benachricht.** — Um beim Empfang neuer E-Mails in der Remote-Mailbox automatisch die **Betreff-Zeilen** abzurufen,


wählen Sie **Abruf & Auto-Akt.** oder **Nur in Heimnetz.**

- **E-Mail-Abruf** — Um die Betreff-Zeilen neuer E-Mails automatisch zu festgelegten Zeiten von der Remote-Mailbox abzurufen, wählen Sie **Aktiviert** oder **Nur in Heimnetz.** Legen Sie fest, zu welchem Zeitpunkt und wie oft die Mitteilungen abgerufen werden.

E-Mail-Benachricht. und **E-Mail-Abruf** können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Wenn Sie das Gerät auf ein automatisches Herunterladen von E-Mails einrichten, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Einstellungen für Internetdienst-Mitteilungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteilungen** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Dienstmitteilung.**

Geben Sie an, ob Sie Dienstmitteilungen empfangen möchten. Wenn der Browser automatisch gestartet und die Netzverbindung aufgebaut werden soll, um den Inhalt nach Eingang einer Dienstmitteilung abzurufen, wählen Sie **Mitteil. herunterladen** > **Automatisch.**

Cell Broadcast-Einstellungen

Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Informationen zu den verfügbaren Themen und den entsprechenden Themenummern zu erhalten.

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Cell Broadcast.**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Empfang** — Geben Sie an, ob Sie Cell Broadcast-Mitteilungen empfangen möchten.
- **Sprache** — Geben Sie die Sprache an, in der Sie Mitteilungen empfangen möchten: **Alle**, **Ausgewählte** oder **Andere.**
- **Themensuche** — Geben Sie an, ob das Gerät automatisch nach neuen Themenummern suchen und die neuen Nummern ohne Namen in der Themenliste speichern soll.

Weitere Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil.** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Sonstige.**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Gesendete speichern** — Legen Sie fest, ob eine Kopie der an den Ordner **Gesendet** gesendeten Kurzmitteilungen, Multimedia-Mitteilungen oder E-Mails gespeichert werden soll.
- **Anzahl gespch. Mitt.** — Legen Sie fest, wie viele gesendete Mitteilungen höchstens im Ordner

„Gesendet“ gespeichert werden sollen. Wenn das Limit erreicht ist, wird die jeweils älteste Mitteilung gelöscht.

- **Verwendeter Speich.** — Wählen Sie den Speicherort für Ihre Mitteilungen.


Anrufen

Sprachanrufe

1. Geben Sie in der Ausgangsanzeige die Telefonnummer mit Vorwahl ein. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie **C**.

Drücken Sie für Auslandsgespräche zweimal * für das Zeichen + (es steht für den internationalen Zugangscode). Geben Sie dann die Ländervorwahl, die Ortsvorwahl (ggf. ohne führende 0) sowie die Rufnummer ein.

2. Drücken Sie die Anruftaste, um die Nummer zu wählen.
3. Drücken Sie die Ende-Taste, um den Anruf zu beenden (oder den Anrufversuch abzubrechen).
Bei Drücken der Ende-Taste wird ein Anruf immer beendet, auch wenn eine andere Anwendung aktiv ist.

Um einen Anruf über das Kontaktverzeichnis zu tätigen, drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte**. Navigieren Sie zum gewünschten Namen oder geben Sie die ersten Buchstaben des Namens in das Suchfeld ein. Die übereinstimmenden Kontakte werden aufgelistet. Drücken Sie die Anruftaste, um den Anruf zu tätigen. Wenn Sie für einen Kontakt

verschiedene Nummern gespeichert haben, wählen Sie die gewünschte Nummer in der Liste aus.

Optionen während eines Anrufs

Um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketaste an der Seite des Geräts. Sie können dazu auch die Navigationstaste verwenden. Wenn die Lautstärke auf **Stumm** eingestellt ist, wählen Sie zunächst **Ton ein**.

Um ein Bild oder Video in einer Multimedia-Mitteilung an den anderen Gesprächsteilnehmer zu senden, wählen Sie **Optionen > MMS senden** (nur in UMTS-Netzen). Sie können die Mitteilung bearbeiten und den Empfänger vor dem Senden ändern. Drücken Sie die Anruftaste, um die Datei an ein kompatibles Gerät zu senden (Netzdienst).

Um einen aktiven Sprachanruf zu halten und gleichzeitig ein anderes Gespräch anzunehmen, wählen Sie **Optionen > Halten**. Um zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Gespräch zu wechseln, wählen Sie **Optionen > Tauschen**.

Um DTMF-Tonfolgen zu senden (z. B. ein Passwort), wählen Sie **Optionen** > **DTMF senden**. Geben Sie die DTMF-Tonfolge ein oder suchen Sie diese im Kontaktverzeichnis. Um ein Wartezeichen (w) oder ein Pausezeichen (p) zu senden, drücken Sie mehrmals *. Um den Ton zu senden, wählen Sie **OK**. Sie können DTMF-Töne zur Telefonnummer oder den DTMF-Feldern auf einer Kontaktkarte hinzufügen.



Tipp: Drücken Sie die Anruftaste, um nur einen aktiven Sprachanruf zu halten. Um den Anruf zu aktivieren, drücken Sie erneut die Anruftaste.

Um den Sound während eines aktiven Anrufs vom Telefon zum Lautsprecher weiterzuleiten, wählen Sie **Optionen** > **Lautspr. aktivieren**. Um den Sound zu einem kompatiblen Headset mit Bluetooth Verbindung weiterzuleiten (sofern angeschlossen), wählen Sie **Optionen** > **Freispr. aktivieren**. Um zurück zum Telefon zu wechseln, wählen Sie **Optionen** > **Telefon aktivieren**.


Um einen aktiven Anruf zu beenden und einen anklopfenden Anruf entgegenzunehmen, wählen Sie **Optionen** > **Ersetzen**.

Um mehrere aktiven Anrufe zu beenden, wählen Sie **Optionen** > **Alle Anrufe beenden**.

Viele der Optionen, die Sie während eines Sprachanrufs verwenden können, sind Netzdienste.

Sprach- und Video-Mailboxen

Um die Sprach- oder Video-Mailbox anzurufen (Netzdienst, Video-Mailbox nur im UMTS-Netz verfügbar), halten Sie in der Ausgangsanzeige die Taste **1** gedrückt und wählen Sie **Sprachmailbox** oder **Video-Mailbox**.

Um die Telefonnummer der Sprach- oder Video-Mailbox zu ändern, drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Anr.-mailbox**, eine Mailbox und **Optionen** > **Nummer ändern**. Geben Sie die Nummer (die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben) ein und wählen Sie **OK**.

Annehmen oder Ablehnen von Anrufen

Drücken Sie die Anruftaste, um den Anruf anzunehmen, oder öffnen Sie die Abdeckung.

Um den Klingelton eines eingehenden Anrufs abzuschalten, wählen Sie **Lautlos**.

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie die Funktion **Rufumleitung** > **Wenn besetzt** in den Telefoneinstellungen aktivieren, um Anrufe

umzuleiten, werden abgewiesene eingehende Anrufe ebenfalls umgeleitet.

Wenn Sie **Lautlos** wählen, um den Klingelton eines eingehenden Anrufs auszuschalten, können Sie, ohne den Anruf abzulehnen, eine Kurzmitteilung senden, die den Anrufer darüber informiert, dass Sie den Anruf nicht entgegennehmen können. Wählen Sie **Optionen > Kurzmitteil. senden**. Um diese Option festzulegen und eine Standardmitteilung zu schreiben, wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Anrufen > Anruf ablehnen mit SMS**.

Telefonkonferenz

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an, indem Sie **Optionen > Neuer Anruf** wählen. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
3. Wenn der neue Anruf angenommen wurde, nehmen Sie den ersten Teilnehmer wieder in die Telefonkonferenz auf, indem Sie **Optionen > Konferenz** wählen.


Um eine weitere Person in die Telefonkonferenz aufzunehmen, wiederholen Sie Schritt 2 und wählen Sie **Optionen > Konferenz > Zu Konf. hinzufügen**. Das Gerät unterstützt Telefonkonferenzen mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Sie selbst).


Um mit einem der Teilnehmer privat zu sprechen, wählen Sie **Optionen > Konferenz > Privat**. Wählen Sie einen Teilnehmer und anschließend **Privat**. Die Telefonkonferenz wird am Gerät gehalten. Die anderen Teilnehmer können die Telefonkonferenz fortsetzen. Um das Einzelgespräch zu beenden und zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie **Optionen > Konferenz**.

Um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen, wählen Sie **Optionen > Konferenz > Teiln. ausschließen**. Navigieren Sie dann zum Teilnehmer und wählen Sie **Ausschl.**.

4. Zum Beenden der aktiven Telefonkonferenz drücken Sie die Ende-Taste.

Kurzwahl einer Telefonnummer

Zum Aktivieren dieser Funktion drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Anrufen > Kurzwahl**.

Um einer der Kurzwahltasten (2 bis 9) eine Telefonnummer zuzuweisen, drücken Sie  und wählen Sie **System > Kurzwahl**. Navigieren Sie zur Taste, der Sie die Telefonnummer zuweisen möchten, und wählen Sie **Optionen > Zuweisen**.

1 ist für die Sprach- oder Video-Mailbox und für das Starten des Internet-Browsers reserviert.

Um in der Ausgangsanzeige einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die zugewiesene Taste und die Anruftaste.

Anklopfen

Wenn Anklopfen in **Einstell.** > **Telefon** > **Anrufen** > **Anklopfen** aktiviert ist (Netzdienst), können Sie einen Anruf entgegennehmen, während Sie ein anderes Gespräch führen.

Um den anklopfenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Der erste Anruf wird gehalten.

Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, wählen Sie **Tauschen**. Wählen Sie **Optionen** > **Durchstellen**, um einen eingehenden oder gehaltenen Anruf mit einem aktiven Anruf zu verbinden und sich selbst von beiden Anrufen zu trennen. Zum Beenden des aktiven Anrufs drücken Sie die Ende-Taste. Zum Beenden beider Anrufe wählen Sie **Optionen** > **Alle Anrufe beenden**.

Sprachanwahl

Das Gerät unterstützt nutzerunabhängige Sprachbefehle. Diese sind nicht stimmabhängig,

d. h. der Benutzer muss zuvor keine Anrufnamen aufzeichnen. Stattdessen wird vom Gerät ein Anrufname für jeden Eintrag in der Kontaktliste erstellt und der gesprochene Anrufname mit diesem verglichen. Die Stimmerkennung des Geräts passt sich an die Stimme des Hauptbenutzers an, um die Sprachbefehle besser zu erkennen.

Der Anrufname für einen Kontakt ist der auf der Kontaktkarte gespeicherte Name oder das Pseudonym. Um den vom Telefon erstellten Anrufnamen zu hören, öffnen Sie eine Kontaktkarte und wählen Sie **Optionen** > **Anrufn. wiedergeb.**.

Anrufen mit Anrufname



Hinweis: Die Verwendung von Anrufnamen kann beispielsweise in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen ausschließlich auf die Sprachanwahl verlassen.

Bei der Sprachanwahl ist der Lautsprecher aktiv. Halten Sie das Gerät in kurzem Abstand vor Ihren Mund, wenn Sie den Anrufnamen aussprechen.

1. Um die Sprachanwahl in der Ausgangsanzeige zu starten, halten Sie die rechte Auswahl Taste gedrückt. Wenn Sie ein kompatibles Headset mit einer Rufannahme-/Beendigungs-Taste verwenden, halten Sie die Rufannahme-/

Beendigungs-Taste gedrückt, um eine Sprachanwahl zu tätigen.

2. Ein kurzer Signalton ertönt und der Hinweis **Jetzt sprechen** wird angezeigt. Sprechen Sie den auf der Kontaktkarte gespeicherten Namen oder das Pseudonym deutlich aus.
3. Das Gerät gibt einen synthetisierten Anrufnamen für den erkannten Kontakt in der ausgewählten Display-Sprache wieder und zeigt den Namen und die Nummer an. Nach einer Zeitverzögerung von 2,5 Sekunden wird die Nummer gewählt. Wenn der gewünschte Kontakt nicht erkannt wurde, wählen Sie **Nächste**, um eine Liste weiterer Entsprechungen anzuzeigen, oder **Stop**, um die Sprachanwahl abubrechen.

Wenn unter dem Namen mehrere Telefonnummern gespeichert sind, wird die Standardnummer ausgewählt, sofern diese festgelegt wurde. Andernfalls wählt das Gerät die erste verfügbare Nummer der Kontaktkarte aus.

Videoanruf


Wenn Sie einen Videoanruf tätigen (Netzdienst), wird zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartner eine Zweiwege-Videoverbindung in Echtzeit aufgebaut. Dem Gesprächspartner wird das Live-


Videobild oder das von der Kamera Ihres Geräts aufgenommene Videobild angezeigt.

Um einen Videoanruf zu tätigen, muss eine USIM-Karte eingesetzt sein und Sie müssen sich im Versorgungsbereich eines UMTS-Netzes befinden. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Videotelefonie-Diensten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Ein Videoanruf kann nur zwischen zwei Parteien erfolgen. Der Videoanruf kann zu einem kompatiblen Mobilgerät oder ISDN-Client aufgebaut werden. Wenn andere Sprach-, Videotelefonie- oder Datenanrufe aktiv sind, können keine Videoanrufe getätigt werden.

Symbole

 Sie haben keinen Videoempfang (entweder werden vom Empfänger keine Videodaten gesendet oder das Netz überträgt diese nicht).

 Sie haben die Videoübertragung auf Ihrem Gerät unterdrückt. Um stattdessen ein Standbild zu senden, wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Telefon** > **Anrufen** > **Foto in Videoanruf**.

Auch wenn Sie das Senden von Videos während eines Videoanrufs unterdrückt haben, wird der Anruf als Videoanruf abgerechnet. Informationen zu den Preisen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

1. Um einen Videoanruf zu tätigen, geben Sie in der Ausgangsanzeige die Telefonnummer ein oder wählen Sie unter **Kontakte** einen Kontakt aus.
2. Wählen Sie **Optionen** > **Anrufen** > **Videoanruf**.

Die Zusatzkamera an der Vorderseite wird standardmäßig bei Videoanrufen verwendet. Der Aufbau der Verbindung für den Videoanruf kann einige Zeit dauern. Der Hinweis **Videobild wird erwartet** wird angezeigt. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, (wenn zum Beispiel Videoanrufe vom Netz nicht unterstützt werden oder das Gerät des Empfängers nicht kompatibel ist), werden Sie gefragt, ob Sie anstelle des Videoanrufs einen normalen Anruf tätigen oder eine Multimedia-Mitteilung senden möchten.

Der Videoanruf ist aktiv, wenn Sie zwei Videobilder sehen und Sound über den Lautsprecher hören. Der Gesprächspartner kann das Senden von Videobildern unterdrücken (🔇). In diesem Fall hören Sie nur den Ton und sehen ggf. ein Standbild oder eine graue Hintergrundgrafik.

3. Zum Beenden des Videoanrufs drücken Sie die Ende-Taste.

Optionen während eines Videoanrufs

Um zwischen der Übermittlung von Video und nur Sound zu wechseln, wählen Sie **Optionen** > **Aktivieren** oder **Deaktivieren** sowie die gewünschte Option.


Navigieren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes nach oben oder unten.

Um den Ton an ein an das Gerät angeschlossenes kompatibles Headset mit Bluetooth Verbindung zu leiten, wählen Sie **Optionen** > **Freispr. aktivieren**. Um den Ton zurück zum Lautsprecher des Geräts zu leiten, wählen Sie **Optionen** > **Telefon aktivieren**.

Um die Lautstärke während eines Videoanrufs einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketaste an der Seite des Geräts.

Um Videobilder mithilfe der Hauptkamera zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Hauptkamera verw..** Um zurück zur Zusatzkamera zu wechseln, wählen Sie **Optionen** > **Zweitkamera verw..**

Annehmen oder Ablehnen von Videoanrufen

Wenn ein Videoanruf eingeht, wird  angezeigt.

Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Daraufhin wird **Senden des Videobildes an Anrufer erlauben?** angezeigt. Wählen Sie **Ja**, um die Übertragung des Live-Videobilds zu starten.

Wenn Sie den Videoanruf nicht aktivieren, bleibt die Videoübertragung deaktiviert und Sie hören nur den Ton des Anrufers. Anstelle des Videobildes wird ein grauer Bildschirm angezeigt. Um den grauen Bildschirm durch ein Standbild zu ersetzen, das mit der Kamera des Geräts aufgenommen wurde, wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Anrufen > Foto in Videoanruf**.

Zum Beenden des Videoanrufs drücken Sie die Endetaste.

Echtzeitübertragung von Videos

Verwenden Sie die Videofreigabe (Netzdienst), um Live-Videos oder einen gespeicherten Videoclip während eines Sprachanrufs von einem Mobiltelefon auf ein anderes kompatibles, mobiles Gerät zu übertragen.

Beim Aktivieren der Videofreigabe ist der Lautsprecher aktiv. Wenn Sie für den Sprachanruf während der Videofreigabe keinen Lautsprecher

verwenden möchten, können Sie auch ein kompatibles Headset verwenden.

Anforderungen

Zur Videofreigabe ist eine UMTS-Verbindung erforderlich. Die Möglichkeit zur Freigabe von Videos ist von der Verfügbarkeit eines UMTS-Netzes abhängig. Weitere Informationen zu diesem Dienst, der Netzverfügbarkeit und den Kosten, die sich aus der Verwendung dieses Diensts ergeben, erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Um Videofreigabe zu verwenden, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät für Verbindungen von Person zu Person eingerichtet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass eine aktive UMTS-Verbindung besteht und Sie sich innerhalb des Sendebereiches des UMTS-Netzes befinden. Wenn Sie die Freigabesitzung innerhalb eines UMTS-Netzes beginnen und dann in ein GSM-Netz wechseln, wird die Übertragung unterbrochen, der Sprachanruf jedoch fortgesetzt. Sie können die Videofreigabe nicht starten, wenn Sie keinen UMTS-Netzempfang haben.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Sender als auch der Empfänger im UMTS-Netz eingebucht sind. Wenn Sie jemanden zu einer

Freigabesitzung einladen, der sich außerhalb der UMTS-Netzabdeckung befindet, dessen Videofreigabe nicht installiert oder dessen Gerät nicht für Verbindungen von Person zu Person eingerichtet hat, erfährt der Empfänger nicht, dass Sie eine Einladung senden. In diesem Fall werden Sie in einer Fehlermeldung darüber informiert, dass der Empfänger die Einladung nicht annehmen kann.


Einstellungen

Zum Einrichten der Videofreigabe sind Einstellungen für Verbindungen von Person zu Person sowie für UMTS-Verbindungen erforderlich.

Einstellungen für Verbindungen von Person zu Person

Eine Verbindung von Person zu Person wird auch als SIP-Verbindung (Session Initiation Protocol) bezeichnet. Die SIP-Profileinstellungen müssen auf dem Gerät konfiguriert werden, bevor Sie Videofreigabe verwenden können. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die SIP-Profileinstellungen zu erhalten und diese in Ihrem Gerät zu speichern. Sie erhalten die Einstellungen möglicherweise als Mobilfunknachricht oder eine Liste der benötigten Parameter.

Führen Sie zum Hinzufügen einer SIP-Adresse zu einer Kontaktkarte die folgenden Schritte durch:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte**.
2. Öffnen Sie die Kontaktkarte (oder legen Sie eine neue Karte für diese Person an).
3. Wählen Sie **Optionen** > **Detail hinzufügen** oder **Gemeins. Ansicht**.
4. Geben Sie die SIP-Adresse im Format Benutzername@Domänenname ein (Sie können statt des Domännennamens die IP-Adresse verwenden).

Wenn Ihnen die SIP-Adresse des Kontakts nicht bekannt ist, können Sie die Telefonnummer des Empfängers einschließlich der Ländervorwahl zur Videofreigabe verwenden (sofern diese Option von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird).

UMTS-Verbindungseinstellungen

Führen Sie folgende Schritte durch, um eine UMTS-Verbindung einzurichten:

- Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um eine Vereinbarung zur Nutzung des UMTS-Netzes abzuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen Ihres Geräts für die Verbindung zum UMTS-Zugangspunkt ordnungsgemäß konfiguriert sind.

Freigabe von Live-Video oder Videoclips

1. Wenn ein Sprachanruf aktiv ist, wählen Sie **Optionen > Video zuschalten > Live-Video**.

Wählen Sie für die Freigabe eines Videoclips **Optionen > Video zuschalten > Aufgezeichneter Clip**. Es wird eine Liste der im Gerätespeicher oder auf dem Massenspeicher gespeicherten Videoclips geöffnet. Wählen Sie den Videoclip für die Videofreigabe aus. Wählen Sie zum Anzeigen einer Vorschau des Clips **Optionen > Wiedergabe**.

2. Vor der gemeinsamen Nutzung eines Live-Videos sendet Ihr Gerät die Einladung an die SIP-Adresse, die Sie zur Kontaktkarte des Empfängers hinzugefügt haben.

Wählen Sie bei der gemeinsamen Nutzung eines Videoclips **Optionen > Einladen**. Sie müssen den Videoclip ggf. in ein geeignetes Format für die Videofreigabe konvertieren. Der Hinweis **Clip muss vor dem Zuschalten konvertiert werden. Fortfahren?** wird angezeigt. Wählen Sie **OK**.

Wenn die Kontaktinformationen des Empfängers im Kontaktverzeichnis gespeichert sind und die Kontaktkarte mehrere SIP-Adressen oder Telefonnummern einschließlich Ländervorwahl enthält, wählen Sie die

gewünschte Adresse oder Telefonnummer. Wenn die SIP-Adresse oder Telefonnummer des Empfängers nicht in der Liste ist, geben Sie die SIP-Adresse oder die Telefonnummer einschließlich Ländervorwahl ein und wählen Sie **OK**, um die Einladung zu senden.

3. Das Video wird automatisch gemeinsam genutzt, sobald der Empfänger die Einladung annimmt.
4. Wählen Sie **Pause**, um die Freigabebesitzung anzuhalten. Zum Fortsetzen der Videofreigabe wählen Sie **Fortfahren**. Um den Videoclip vor- oder zurückzuspulen, navigieren Sie nach oben oder unten. Um den Clip erneut wiederzugeben, drücken Sie Ende-Taste.
5. Wählen Sie **Stop**, um die Freigabebesitzung zu beenden. Zum Beenden des Sprachanrufs drücken Sie die Ende-Taste. Die Videofreigabe wird auch beendet, wenn der aktive Sprachanruf beendet wird.

Um das freigegebene Live-Video zu speichern wählen Sie **Speich.**, um die Anfrage **Videoclip speichern?** zu bestätigen. Das freigegebene Video wird im Ordner **Bilder & Videos** in der Galerie gespeichert.

Wenn Sie andere Anwendungen während der Videoclip-Freigabe öffnen, wird die Freigabe unterbrochen. Um zur Ansicht für Videofreigabe

zurückzukehren und diese in aktiver Ausgangsanzeige fortzusetzen, wählen Sie **Optionen > Fortfahren**.

Annahmen einer Einladung

Wenn Sie eine Einladung zur Videofreigabe erhalten, wird eine Einladungsmittelung mit dem Namen des Senders oder der SIP-Adresse angezeigt. Wenn das Gerät nicht auf lautlos gesetzt ist, ertönt beim Empfang einer Einladung der Signalton.

Wenn Sie eine Einladung für eine Freigabe erhalten und Sie sich nicht innerhalb des UMTS-Netzsendebereichs befinden, werden Sie über den Empfang der Einladung nicht informiert.

Beim Erhalt einer Einladung können Sie folgende Einstellungen wählen:

- **OK** — Aktiviert die Freigabebesitzung.
- **Ablehnen** — Lehnt die Einladung ab. Der Sender erhält eine Mitteilung, dass Sie die Einladung abgelehnt haben. Sie können auch die Endetaste drücken, um die Freigabebesitzung abzulehnen und den Sprachanruf zu beenden.

Wenn Sie einen Videoclip empfangen, drücken Sie zum Ausschalten des Clip-Tons **Ton aus**.

Zum Beenden der Videofreigabe wählen Sie **Stop**. Die Videofreigabe wird auch beendet, wenn der aktive Sprachanruf beendet wird.

Internetanrufe

Mithilfe des Internettelefoniediensts (Netzdienst) können Sie Telefongespräche über das Internet führen und empfangen. Internettelefonate können zwischen zwei Computern, Mobiltelefonen sowie einem VoIP-Gerät und einem herkömmlichen Telefon geführt werden. Um Telefongespräche über das Internet führen und empfangen zu können, muss das Gerät mit einem Internettelefoniedienst verbunden sein.


Um eine Verbindung zu einem Internettelefoniedienst herzustellen, muss sich das Gerät im Sendeumkreis eines Verbindungsnetzes, z. B. einem WLAN-Zugangspunkt, befinden.

Ihr Gerät unterstützt Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe). Notrufe werden jedoch vorrangig über das Mobilfunknetz hergestellt. Kann ein Notruf nicht über das Mobilfunknetz hergestellt werden, versucht das Gerät den Notruf über Ihren Internettelefonieanbieter herzustellen. Aufgrund der bewährten Technik der Mobilfunktelefonie sollten Sie für Notrufe Mobilfunknetze verwenden, sofern dies möglich ist. Ist ein Mobilfunknetzempfang verfügbar, sollten Sie vor dem Tätigen eines Notrufs sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet und zum Tätigen von Telefonaten bereit ist. Ob Sie Notrufe über das Internet tätigen können, hängt davon ab, ob ein


WLAN-Netz verfügbar ist und ob das Tätigen von Notrufen über das Internet von Ihrem Internettelefonieanbieter vorgesehen ist. Wenden Sie sich an Ihren Internettelefonieanbieter bezüglich der Möglichkeit, Notrufe über das Internet zu tätigen.

Erstellen eines Internetanrufprofils

Um über das Internet Telefongespräche zu führen, müssen Sie zunächst ein Internetanrufprofil erstellen.

1. Drücken Sie , wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **SIP-Einstell.** > **Optionen** > **Neues SIP-Profil** und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Vergewissern Sie sich, dass **Anmeldung** auf **Immer aktiv** gesetzt ist. Wenden Sie sich bezüglich der richtigen Einstellungen an Ihren Internettelefonieanbieter.
2. Wählen Sie **Proxyserver** > **Transporttyp** > **Auto**.
3. Wählen Sie wiederholt **Zurück**, bis Sie zur Hauptansicht der Verbindungseinstellungen zurückkehren.
4. Wählen Sie **Web-Tel.** > **Optionen** > **Neues Profil**. Geben Sie einen Namen für das Profil ein


und wählen Sie das SIP-Profil, das Sie eben erstellt haben.

Um mithilfe des erstellten Profils automatisch eine Verbindung zum Internettelefoniedienst herstellen zu können, drücken Sie  und wählen **System** > **Verbind.** > **Internet-Tel.** > **Bevorzugtes Profil**.

Um sich manuell am Internettelefoniedienst anzumelden, wählen Sie beim Erstellen eines Internettelefonieprofils in den SIP-Einstellungen **Anmeldung** > **Bei Bedarf** und **Transporttyp** > **UDP** oder **TCP**.

Herstellen einer Verbindung zum Internettelefoniedienst

Um Telefongespräche über das Internet führen und empfangen zu können, muss das Gerät mit einem Internettelefoniedienst verbunden sein. Wenn Sie die automatische Anmeldung aktiviert haben, stellt das Gerät automatisch eine Verbindung zum Internettelefoniedienst her. Wenn Sie manuell eine Verbindung zum Dienst herstellen, wählen Sie in der Liste ein verfügbares Netz aus und wählen Sie **Wählen**.

Wenn Sie mit einem Internettelefoniedienst verbunden sind, wird in der Ausgangsanzeige  angezeigt.

Die Liste der Netze wird automatisch alle 15 Sekunden aktualisiert. Wenn Sie die Liste manuell aktualisieren möchten, wählen Sie **Optionen** > **Aktualisieren**. Verwenden Sie diese Option, wenn Ihr WLAN-Zugangspunkt nicht angezeigt wird.

Wenn Ihr Gerät mit verschiedenen Internettelefoniediensten verbunden ist, wählen Sie **Optionen** > **Dienst wechseln**, um einen Dienst für ausgehende Gespräche auszuwählen.

Wählen Sie zum Konfigurieren neuer Dienste **Optionen** > **Dienst konfigurieren**. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn noch unkonfigurierte Dienste vorhanden sind.

Um das Netz zu speichern, mit dem Sie aktuell verbunden sind, wählen Sie **Optionen** > **Netz speichern**. Die gespeicherten Netze werden in der Liste mit einem Stern markiert.

Um mithilfe eines verborgenen WLAN eine Verbindung zu einem Internettelefoniedienst herzustellen, wählen Sie **Optionen** > **Verborgenes Netz nutzen**.


Um die Verbindung zu einem Internettelefoniedienst zu beenden, wählen Sie **Optionen** > **Verb. z. Dienst trennen**.


Tätigen von Internetanrufen

Wenn Sie die Funktion für Internetanrufe aktiviert haben, können Sie über alle Programme, mit denen Sie ein herkömmliches Telefongespräch führen können, ein Internettelefonat führen. Navigieren Sie zum Beispiel im Kontaktverzeichnis zum gewünschten Kontakt und wählen Sie **Anrufen** > **Optionen** > **Internetanruf**.

Wenn Sie in der Ausgangsanzeige einen Internetanruf tätigen möchten, geben Sie die Telefonnummer oder Internetadresse ein und drücken die Anruftaste.


Wenn Sie einen Internetanruf mit einem Kontakt tätigen möchten, dessen Adresse nicht mit einer Zahl beginnt, drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf eine beliebige Zifferntaste und dann für mehrere Sekunden #, um sämtliche Eingaben im Display zu löschen und vom Zahlenmodus des Geräts in den Buchstabenmodus umzuschalten. Geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die Anruftaste.

Um einen Internetanruf über das Kontaktverzeichnis zu tätigen, drücken Sie , wählen Sie **Kontakte**, navigieren Sie zum gewünschten Kontakt und wählen Sie **Optionen** > **Internetanruf**.

Um einen Internetanruf über das Protokoll zu tätigen, drücken Sie , wählen Sie **System** >

Protokoll und den entsprechenden Protokolltyp, navigieren Sie zum gewünschten Kontakt und wählen Sie **Optionen** > **Internetanruf**.

Diensteinstellungen

Drücken Sie , wählen Sie **System** > **Verbind.** > **Internet-Tel.** > **Optionen** > **Einstellungen** und wählen Sie die Standardeinstellungen oder dienstspezifischen Einstellungen.

Um Internetanrufe als bevorzugte Einstellung für alle ausgehenden Telefongespräche festzulegen, wählen Sie **Standard-Anrufart** > **Internetanruf**. Wenn Ihr Gerät mit einem Internettelefoniedienst verbunden ist, werden alle Telefongespräche über das Internet geführt.

Wenn Sie sich automatisch am Internettelefoniedienst anmelden möchten, wählen Sie **Anmeldeart** > **Automatisch**. Wenn Sie die automatische Anmeldung für WLANs aktiviert haben, sucht das Gerät in regelmäßigen Abständen nach WLANs. Dies erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.

Wenn Sie sich manuell am Internettelefoniedienst anmelden möchten, wählen Sie **Anmeldeart** > **Manuell**.

Um die Netze anzuzeigen, die Sie für den Internettelefoniedienst gespeichert haben und die


vom Internettelefoniedienst erkannt wurden, wählen Sie **Gespeich. Verbind.netze**.

Um die dienstspezifischen Einstellungen festzulegen, wählen Sie **Diensteinstell. ändern**. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn ein dienstspezifisches Software-Plug-In auf dem Gerät installiert wurde.

Protokoll

Im Protokoll werden Informationen über den Kommunikationsverlauf des Geräts gespeichert. Anrufe in Abwesenheit und empfangene Anrufe werden nur registriert, wenn das Netz diese Funktionen unterstützt und das Gerät eingeschaltet ist und sich im Versorgungsbereich des Netzes befindet.


Letzte Anrufe

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Protokoll**.

Um die Telefonnummern der Anrufe in Abwesenheit sowie der empfangenen und getätigten Anrufe zu überwachen, wählen Sie **Letzte Anrufe**. Anrufe in Abwesenheit und empfangene Anrufe werden nur registriert, wenn das Netz diese Funktionen unterstützt und das Gerät eingeschaltet ist und sich im Versorgungsbereich des Netzes befindet.

Um alle Listen der letzten Anrufe zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Letzte Anrufe lösch.** in der Hauptansicht der letzten Anrufe. Um eine der Anruflisten zu löschen, öffnen Sie die zu löschende Liste und wählen Sie **Optionen** > **Liste löschen.** Um ein Einzelereignis zu löschen, öffnen Sie eine Liste, navigieren zum Ereignis und drücken die Taste C.

Anrufdauer

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Protokoll.**


Um die ungefähre Dauer der ein- und ausgehenden Anrufe anzuzeigen, wählen Sie **Anrufdauer.**



Hinweis: Die tatsächlich von Ihrem Diensteanbieter in Rechnung gestellte Zeit für Anrufe kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsrundung usw. variieren.

Um alle Anrufdaueranzeigen zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Zähler löschen.** Dafür benötigen Sie den Sperrcode.


Paketdaten

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Protokoll.**

Um den Umfang der Daten zu überprüfen, die über Paketdatenverbindungen gesendet und

empfangen werden, wählen Sie **Paketdaten.** Beispielsweise könnten Ihre Paketdatenverbindungen nach dem Umfang der gesendeten und empfangenen Daten abgerechnet werden.

Überwachen aller Kommunikationsereignisse

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Protokoll** > **Letzte Anrufe.**

Folgende Symbole werden im Protokoll angezeigt:

 Eingehender Anruf

 Ausgehender Anruf

 Kommunikationsereignisse in Abwesenheit

Um das allgemeine Protokoll zu öffnen, in dem Sie alle Sprachanrufe, Kurzmitteilungen oder vom Gerät registrierte Daten- und WLAN-Verbindungen überwachen können, navigieren Sie nach rechts. Teilereignisse, z. B. das Senden einer extralangen verknüpften Kurzmitteilung sowie Paketdatenverbindungen, werden als ein Kommunikationsereignis protokolliert. Verbindungen mit Ihrer Mailbox, der Multimedia-Mitteilungszentrale oder mit Internetseiten werden als Paketdatenverbindungen angezeigt.

Um eine unbekannte Telefonnummer aus dem Protokoll zu Ihren Kontakten hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **In Kontakten speichern**.

Zum Filtern des Protokolls wählen Sie **Optionen** > **Filter** und einen Filter.

Um den gesamten Protokollinhalt, die Liste der letzten Anrufe und die Sendebereiche für Mitteilungen endgültig zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Protokoll löschen**. Wählen Sie zum Bestätigen des Vorgangs **Ja**. Zum Entfernen eines einzelnen Ereignisses aus den Listen der letzten Anrufe drücken Sie die Taste **C**.

Um die Protokollgültigkeit festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Protokollgültigkeit**. Wenn Sie **Keine Protokolle** wählen, werden der gesamte Protokollinhalt, die Liste der letzten Anrufe und die Sendebereiche für Mitteilungen dauerhaft gelöscht.



Tipp: In der Detailansicht können Sie eine Telefonnummer in die Zwischenablage kopieren und beispielsweise in eine Kurzmitteilung einfügen. Wählen Sie **Optionen** > **Nummer kopieren**.


Damit der Paketdatenzähler den Umfang der übertragenen Daten und die Dauer einer bestimmten Paketdatenverbindung anzeigt, navigieren Sie zu einem ein- oder ausgehenden

Ereignis (angezeigt durch **Paket**) und wählen Sie **Optionen** > **Details anzeigen**.

Kontakte (Telefonbuch)

Im Kontaktverzeichnis können Sie Kontaktdaten, z. B. Telefonnummern, Privatadressen oder E-Mail-Adressen Ihrer Kontakte, speichern und aktualisieren. Sie können auch einen individuellen Klingelton oder ein kleines Foto zu einer Kontaktkarte hinzufügen. Sie können außerdem Kontaktgruppen erstellen und auf diese Weise Kurzmitteilungen oder E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig versenden.

Speichern und Bearbeiten von Namen und Nummern

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte** > **Optionen** > **Neuer Kontakt**.
2. Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie **Fertig**.

Navigieren Sie zum Bearbeiten von Kontaktkarten zur betreffenden Kontaktkarte und wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten** aus. Sie können auch nach dem gewünschten Kontakt suchen, indem Sie die ersten Buchstaben des Namens in das Suchfeld eingeben. Eine Liste der Kontakte, die mit den

einggegebenen Buchstaben beginnen, ist auf dem Display zu sehen.



Tipp: Verwenden Sie zum Hinzufügen und Ändern von Kontaktkarten auch den Nokia Contacts Editor aus der Nokia Nseries PC Suite.


Um ein kleines Foto in eine Kontaktkarte aufzunehmen, öffnen Sie die Kontaktkarte und wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten** > **Optionen** > **Mini-Foto hinzufügen**. aus. Das kleine Foto wird angezeigt, wenn ein Anruf der Kontaktperson erfolgt.

Verwalten von Namen und Nummern

Um einen Kontakt in eine Gruppe einzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Zu Gruppe hinzufügen**. (wird nur angezeigt, wenn Sie bereits eine Gruppe angelegt haben).

Um zu überprüfen, zu welchen Gruppen ein Kontakt gehört, wählen Sie den Kontakt aus und dann **Optionen** > **Gruppenzugehörig**..


Um eine Kontaktkarte zu löschen, wählen Sie eine Karte aus und drücken Sie **C**.

Um mehrere Kontaktkarten gleichzeitig zu löschen, drücken Sie  und navigieren Sie nach unten, um die Kontakte zu markieren. Drücken Sie anschließend **C**, um die Auswahl zu löschen.

Wählen Sie zum Senden von Kontaktinformationen die zu sendende Karte, **Optionen** > **Senden** und die gewünschte Option aus.

Um den dem Kontakt zugewiesenen Anrufnamen wiederzugeben, wählen Sie eine Kontaktkarte und **Optionen** > **Anrufn. wiedergeb.** aus.

Standardnummern und -adressen

Drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte**.

Sie können Standardnummern oder -adressen zu einer Kontaktkarte hinzufügen. Wenn für einen Kontakt mehrere Nummern oder Adressen hinterlegt sind, können Sie auf diese Weise einfach automatisch eine bestimmte Nummer oder Adresse für Anrufe oder Mitteilungen verwenden. Die Standardnummer wird auch bei der Sprachwahl verwendet.

1. Wählen Sie aus der Kontaktliste einen Kontakt.
2. Wählen Sie **Optionen** > **Standard**.

3. Wählen Sie den Standard, dem Sie eine Nummer oder Adresse hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend **Zuweisen**.
4. Wählen Sie eine Nummer oder Adresse als Standardeinstellung.

Die Standardnummer oder -adresse wird auf der Kontaktkarte unterstrichen.

Hinzufügen von Klingeltönen zu Kontakten

Drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte**.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Klingelton für einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe festzulegen:


1. Drücken Sie die Navigationstaste, um eine Kontaktkarte zu öffnen, oder öffnen Sie die Gruppenliste und wählen Sie eine Kontaktgruppe aus.
2. Wählen Sie **Optionen** > **Klingelton**. Eine Liste der Klingeltöne wird geöffnet.
3. Wählen Sie den gewünschten Klingelton für diesen Kontakt bzw. für die Mitglieder der ausgewählten Gruppe aus.

Wenn eine Kontaktperson bzw. ein Mitglied einer Kontaktgruppe Sie anruft, wird der gewählte Klingelton wiedergegeben (sofern die

Telefonnummer des Anrufers mitgesendet und von Ihrem Gerät erkannt wurde).

Um den Klingelton zu entfernen, wählen Sie **Standard-Rufton** aus der Liste der Klingeltöne.

Kopieren von Kontakten

Um Namen und Nummern von einer SIM-Karte in den Gerätespeicher zu kopieren, drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte > Optionen > SIM-Kontakte > SIM-Speicher**, die zu kopierenden Namen und **Optionen > Zu Kont. kopieren** aus.

Um Kontakte auf die SIM-Karte zu kopieren, wählen Sie im Kontaktverzeichnis die zu kopierenden Namen und **Optionen > Kopie in SIM-Speich.** oder **Optionen > Kopieren > In SIM-Speicher** aus. Es werden nur die Kontaktkartenfelder kopiert, die von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

SIM-Verzeichnis und weitere SIM-Dienste

Wenden Sie sich bezüglich Verfügbarkeit und weiterer Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste an den Verkäufer Ihrer SIM-Karte. Dies kann der Diensteanbieter oder ein anderer Verkäufer sein.

Wählen Sie **Optionen > SIM-Kontakte > SIM-Speicher** aus, um die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Nummern anzuzeigen. Im SIM-Speicher können Sie Nummern zu Kontakten hinzufügen, diese bearbeiten oder kopieren und Anrufe tätigen.

Um die Liste der Rufnummernbeschränkungen anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > SIM-Kontakte > Kont. m. Beschränk.** aus. Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Um Anrufe von Ihrem Gerät auf bestimmte Telefonnummern zu beschränken, wählen Sie **Optionen > Nr.-beschränk. ein** aus. Sie benötigen Ihren PIN2-Code, um die Rufnummernbeschränkung zu aktivieren und zu deaktivieren oder um die Liste für die Rufnummernbeschränkung zu bearbeiten. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, wenn Sie den Code nicht haben. Um neue Nummern zur Liste der Rufnummernbeschränkungen hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Neuer SIM-Kontakt** aus. Für diese Funktionen benötigen Sie den PIN2-Code.

Wenn Sie die Rufnummernbeschränkung verwenden, sind Paketdatenverbindungen nur zum Senden von Kurzmitteilungen möglich. In diesem Fall müssen die Nummer der Mitteilungszentrale und die Telefonnummer des Empfängers in die Liste der erlaubten Nummern eingetragen sein.

Wenn die Rufnummernbeschränkung aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Verwalten von Kontaktgruppen

Erstellen von Kontaktgruppen

1. Navigieren Sie im Kontaktverzeichnis auf die rechte Seite, um die Gruppenliste zu öffnen.
2. Wählen Sie **Optionen** > **Neue Gruppe**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein oder verwenden Sie den Standardnamen und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie die Gruppe aus und dann **Optionen** > **Einträge hinzufügen**.
5. Navigieren Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Navigationstaste, um ihn zu markieren. Um mehrere Mitglieder gleichzeitig hinzuzufügen, wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Kontakte, die Sie hinzufügen möchten.
6. Wählen Sie **OK** aus, um der Gruppe den Kontakt hinzuzufügen.

Um eine Gruppe umzubenennen, wählen Sie **Optionen** > **Umbenennen**, geben Sie den neuen Namen ein und wählen Sie **OK**.


Entfernen von Mitgliedern einer Gruppe

1. Wählen Sie in der Gruppenliste die Gruppe, die Sie ändern möchten.
2. Navigieren Sie zum Kontakt und wählen Sie **Optionen** > **Aus Gruppe entfernen**.
3. Wählen Sie **Ja** aus, um den Kontakt aus der Gruppe zu entfernen.

Office, Ordner

Quickoffice

Mit Quickoffice können Sie DOC-, XLS-, PPT- und TXT-Dokumente anzeigen. Es werden nicht alle Dateiformate bzw. Funktionen unterstützt. Apple Macintosh wird nicht unterstützt.

Um die Quickoffice-Programme verwenden zu können, drücken Sie die Taste  und wählen Sie **Office > Quickoffice**. Es wird eine Liste der verfügbaren Dateien der Formate DOC, XLS, PPT und TXT angezeigt.

Wenn Sie Quickword, Quicksheet, Quickpoint oder Quickmanager öffnen möchten, navigieren Sie mithilfe der Navigationstaste zu den Registerkarten.

Bei Problemen mit Quickword, Quicksheet, Quickpoint oder Quickmanager finden Sie unter www.quickoffice.com weitere Informationen. Sie erhalten außerdem Unterstützung, wenn Sie eine E-Mail an supportS60@quickoffice.com senden.

Quickword

Mit Quickword können Sie native Microsoft Word-Dokumente mit Ihrem Gerät anzeigen.

Quickword unterstützt die Anzeige von Dokumenten, die im DOC- und TXT-Format erstellt und mit Microsoft Word 97, 2000, XP und 2003 erstellt wurden. Es werden nicht alle Varianten oder Merkmale der genannten Dateiformate unterstützt.

Wenn Sie auf eine Version von Quickword aktualisieren möchten, die die Bearbeitung geöffneter Dateien unterstützt, wählen Sie **Optionen > Zu Bearb. aktualisieren**. Das Upgrade ist kostenpflichtig.

Quicksheet

Mit Quicksheet können Sie native Microsoft Excel-Dokumente mit Ihrem Gerät anzeigen.

Quicksheet unterstützt die Anzeige von Tabellenkalkulationen, die im XLS-Format gespeichert sind und mit Microsoft Excel 97, 2000, XP oder 2003 erstellt wurden. Es werden nicht alle Variationen oder Merkmale des genannten Dateiformats unterstützt.

Wenn Sie auf eine Version von Quicksheet aktualisieren möchten, die die Bearbeitung geöffneter Dateien unterstützt, wählen Sie

Optionen > Bearb.-modus öffnen. Das Upgrade ist kostenpflichtig.

Quickpoint

Mit Quickpoint können Sie native Microsoft PowerPoint-Präsentationen mit Ihrem Gerät anzeigen.


Quickpoint unterstützt die Anzeige von Präsentationen, die im PPT-Format gespeichert sind und mit Microsoft PowerPoint 2000, XP oder 2003 erstellt wurden. Es werden nicht alle Variationen oder Merkmale des genannten Dateiformats unterstützt.

Wenn Sie auf eine Version von Quickpoint aktualisieren möchten, die die Bearbeitung geöffneter Dateien unterstützt, wählen Sie **Optionen > Zu Bearb. aktualisieren**. Das Upgrade ist kostenpflichtig.

Quickmanager

Mit Quickmanager können Sie Software wie Updates, Upgrades und andere nützliche Programme herunterladen. Sie können die Downloads per Telefonrechnung oder Kreditkarte bezahlen.

Notizen

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Office > Notizen**.

Geben Sie den Text ein, um eine Notiz zu verfassen. Der Notiz-Editor wird automatisch geöffnet.

Um eine Notiz zu öffnen, navigieren Sie zur entsprechenden Notiz und drücken Sie die Navigationstaste.

Wählen Sie **Optionen > Senden**, um eine Notiz an andere kompatible Geräte zu senden.


Um eine Notiz zu löschen, drücken Sie **C**.



Tipp: Um mehrere Notizen zu löschen, wählen Sie **Optionen > Markierungen** und die entsprechenden Notizen und drücken Sie **C**.


Wählen Sie **Optionen > Synchronisation**, um die Synchronisationseinstellungen für eine Notiz zu synchronisieren oder festzulegen. Wählen Sie **Beginn**, um die Synchronisation zu beginnen oder **Einstellungen** zum Festlegen der Synchronisationseinstellungen für eine Notiz.

Adobe PDF Reader

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Office > Adobe PDF**.

Mit dem PDF Reader können Sie PDF-Dokumente auf dem Display Ihres Geräts anzeigen, bestimmte Textstellen in den Dokumenten suchen, Einstellungen ändern (z. B. Vergrößern/Verkleinern und Seitenansichten) und PDF-Dateien als E-Mail senden.

Umrechner

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Office > Umrechner**.

Mit dem Umrechner können Maßeinheiten von einer Einheit in eine andere umgewandelt werden.

Da der Umrechner nur über eine begrenzte Genauigkeit verfügt, können Rundungsfehler auftreten.

1. Wählen Sie im Feld Typ die zu verwendende Maßeinheit aus.
2. Wählen Sie im ersten Einheitenfeld die umzurechnende Einheit aus.
3. Wählen Sie im nächsten Einheitenfeld die Einheit aus, in die Sie umrechnen möchten.
4. Geben Sie im ersten Mengenfeld den umzurechnenden Wert ein. Im anderen Mengenfeld wird automatisch der umgerechnete Wert angezeigt.


Festlegen einer Grundwährung und von Wechselkursen

Wählen Sie **Art > Währung > Optionen > Wechselkurse**. Bevor Sie Währungen umrechnen können, müssen Sie eine Basiswährung wählen und Wechselkurse hinzufügen. Der Kurs der Basiswährung ist immer 1.



Hinweis: Wenn Sie die Basiswährung ändern, müssen Sie die Wechselkurse neu eingeben, da alle vorher angegebenen Wechselkurse gelöscht werden.

Zip Manager

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Office > Zip**.

Mithilfe des Zip Managers können Sie neue Archivdateien zum Speichern von komprimierten ZIP-Dateien erstellen und einzelne oder mehrere komprimierte Dateien oder Verzeichnisse zu einem Archiv hinzufügen. Außerdem können Sie das Archivpasswort für geschützte Archive festlegen, löschen oder ändern sowie Einstellungen wie Komprimierungsgrad und Dateinamenkodierung ändern.

Barcode-Leser

Drücken Sie **☞** und wählen Sie **Programme > Office > Barcode**.

Verwenden Sie das Programm Barcode-Leser, um die verschiedenen Codetypen (wie Strichcodes und Codes in Magazinen) zu dekodieren. Die Codes können Informationen wie Internet-Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern enthalten.

Aktivieren Sie zum Scannen eines Codes die Hauptkamera und **Code scannen**. Positionieren Sie den Code so, dass er sich zwischen den roten Linien auf dem Display befindet. Das Programm scannt und dekodiert den Code. Die dekodierten Informationen werden dann auf dem Display angezeigt.

Um die gescannten Daten zu speichern, wählen Sie **Optionen > Speich..** Die Daten werden im BCR-Format gespeichert.

Um zuvor gespeicherte, dekodierte Informationen in der Hauptansicht anzuzeigen, wählen Sie **Gespeich. Daten**. Um einen Code zu öffnen, drücken Sie die Navigationstaste.

Wenn Sie die dekodierten Informationen anzeigen, werden die verschiedenen Verknüpfungen, Internet-Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen im oberen Bereich des Displays durch Symbole gekennzeichnet, und zwar in der gleichen


Anordnung wie sie in den dekodierten Informationen angezeigt werden.


Wählen Sie in der Ansicht der gespeicherten Daten **Optionen**, um neue Codes zu scannen, oder verwenden Sie die dekodierten Informationen.

Das Gerät kehrt zur Ausgangsanzeige zurück, um den Akku zu schonen, falls der Barcode-Leser nicht aktiviert werden kann oder eine Minute lang keine Taste betätigt wird. Um mit dem Scannen fortzufahren oder gespeicherte Informationen anzuzeigen, drücken Sie die Navigationstaste.

Ordner Programme

Rechner

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Rechner**.

 **Hinweis:** Dieser Taschenrechner verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit und ist für einfache Berechnungen bestimmt.

Zum Durchführen einer Berechnung geben Sie die erste Ziffer der Berechnung ein. Wählen Sie auf der Funktionskarte eine Funktion aus, z. B. Addieren oder Subtrahieren. Geben Sie die zweite Zahl der Berechnung ein und wählen Sie =.

Der Rechner führt Vorgänge in der Reihenfolge ihrer Eingabe aus. Das Ergebnis der Berechnung bleibt im Editor und kann als erste Zahl einer neuen Berechnung verwendet werden.

Wählen Sie **Optionen** > **Speicher** > **Speichern**, um das Ergebnis einer Berechnung zu speichern. Das zuletzt gespeicherte Ergebnis wird beim Speichern eines neuen Ergebnisses überschrieben.


Wählen Sie **Optionen** > **Speicher** > **Speicher auslesen**, um Ergebnisse einer Berechnung aus

dem Speicher abzurufen und um gespeicherte Ergebnisse in einer Berechnung zu verwenden.

Wählen Sie **Optionen** > **Voriges Ergebnis**, um das zuletzt gespeicherte Ergebnis anzuzeigen. Der Speicher wird beim Beenden des Rechners oder beim Ausschalten des Geräts nicht gelöscht. Das zuletzt gespeicherte Ergebnis kann abgerufen werden, wenn Sie den Rechner erneut starten.

Programm-Manager

Im Programm-Manager werden die auf Ihrem Gerät installierten Softwarepakete angezeigt. Sie können Details zu installierten Programmen anzeigen, Programme löschen und Installationseinstellungen festlegen.

Drücken Sie  und wählen Sie **Programme** > **Progr.-Man.**.

Auf dem Gerät können Sie zwei Arten von Programmen und Software installieren:





- Java™-Programme (J2ME™) mit der Erweiterung JAD oder JAR


- Andere Programme und Software, die für das Symbian-Betriebssystem geeignet sind, mit der Erweiterung SIS oder SISX

Installieren Sie ausschließlich speziell für Ihr Gerät bestimmte Software: Nokia N95
 8GB. Softwareanbieter verwenden häufig die offizielle Modellnummer dieses Produkts: Nokia N95-2.

Installieren von Programmen und Software

Sie können Installationsdateien von einem kompatiblen Computer auf Ihr Gerät übertragen, aus dem Internet herunterladen oder in einer Multimedia-Mitteilung, z. B. als E-Mail-Anhang, bzw. über andere Verbindungen, z. B. eine Bluetooth Verbindung, erhalten. Mit dem Nokia Application Installer aus der Nokia Nseries PC Suite können Sie ein Programm auf dem Gerät installieren.

 gibt ein SIS- oder SISX-Programm an,  ein Java-Programm,  zeigt an, dass das Programm nicht vollständig installiert wurde, und  zeigt an, dass das Programm im Massenspeicher installiert wurde.

 **Wichtig:** Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel

Programme, die „Symbian signiert“ sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Beachten Sie vor der Installation Folgendes:

- Wählen Sie **Optionen** > **Details zeigen**, um den Typ, die Versionsnummer und den Lieferanten oder Hersteller des Programms anzuzeigen.

Wählen Sie **Details**; navigieren Sie zu **Zertifikate** und wählen Sie **Details anzeigen**, um Details zum Sicherheitszertifikat des Programms anzuzeigen. [Siehe "Zertifikatmanagement", S. 169.](#)

- Wenn Sie eine Datei installieren, die eine Aktualisierung bzw. Reparatur eines vorhandenen Programms enthält, können Sie das ursprüngliche Programm nur mithilfe der Original-Installationsdatei oder einer vollständigen Sicherungskopie des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Um das ursprüngliche Programm wiederherzustellen, entfernen Sie zunächst das Programm und installieren Sie es dann erneut von der Original-Installationsdatei bzw. der Sicherungskopie. Die JAR-Datei wird zum Installieren von Java-Programmen benötigt. Wenn diese fehlt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sie herunterzuladen. Wenn für das Programm kein Zugangspunkt definiert ist, werden Sie aufgefordert, einen auszuwählen. Zum

Herunterladen der JAR-Datei benötigen Sie möglicherweise einen Benutzernamen und ein Passwort, um auf den Server zuzugreifen. Diese erhalten Sie vom Lieferanten bzw. Hersteller des Programms.

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Programm oder Software zu installieren:

1. Um die Installationsdatei zu suchen, drücken Sie  und wählen Sie **Programme > Progr.-Man..** Durchsuchen Sie optional dazu den Speicher im Dateimanager, oder öffnen Sie eine Mitteilung im **Mitteil.** > **Eingang**, die eine Installationsdatei enthält.
2. Wählen Sie im Programm-Manager **Optionen > Installieren.** Navigieren Sie in anderen Programmen zur Installationsdatei und wählen Sie sie aus, um die Installation zu starten.

Die Installation kann nach dem Beginn nicht mehr abgebrochen werden.

Während der Installation werden Informationen über den Status des Installationsvorgangs angezeigt. Wenn Sie ein Programm ohne digitale Signatur oder Zertifizierung installieren, wird eine Warnmeldung angezeigt. Setzen Sie die Installation nur fort, wenn Sie Herkunft und Inhalt des Programms mit Sicherheit kennen.

Um ein installiertes Programm zu starten, gehen Sie zum entsprechenden Menüpunkt und wählen Sie

das Programm aus. Wenn für das Programm kein Standardordner festgelegt wurde, wird es im Hauptmenü im Ordner **Programme** installiert.

Wählen Sie **Optionen > Protokoll ansehen**, um festzustellen, welche Softwarepakete wann installiert oder deinstalliert wurden.



Wichtig: Das Gerät unterstützt nur ein Antivirus-Programm gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Programme mit Antivirus-Funktion verwenden, kann dies die Leistung und den Betrieb beeinträchtigen, oder die Funktionsfähigkeit Ihres Geräts beenden.

Die Installationsdateien (SIS oder SISX) der im Massenspeicher installierten Programme bleiben im Gerätespeicher. Diese Dateien belegen u. U. viel Speicherplatz, wodurch verhindert wird, dass Sie andere Dateien abspeichern können. Um ausreichend Speicher zu behalten, sollten Sie die Installationsdateien unter Verwendung der Nokia Nseries PC Suite zuerst auf einem kompatiblen PC sichern und sie dann unter Verwendung des Dateimanagers aus dem Gerätespeicher löschen. Wenn die SIS-Datei ein Anhang einer Mitteilung ist, löschen Sie die Mitteilung aus dem Posteingang.

[Siehe "Dateimanager", S. 162.](#)

Entfernen von Programmen und Software

Drücken Sie **⌘** und wählen Sie **Programme > Progr.-Man..**

Navigieren Sie zu einem Softwarepaket und wählen Sie **Optionen > Entfernen**. Wählen Sie zum Bestätigen des Vorgangs **Ja**.

Wenn Sie Software entfernen, können Sie diese anschließend nur über die Originaldatei des Softwarepakets oder über eine vollständige Sicherungsdatei des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Wenn Sie ein Softwarepaket deinstallieren, können Sie Dokumente, die mit dieser Software erstellt wurden, unter Umständen nicht mehr öffnen.

Wenn ein anderes Softwarepaket von der entfernten Software abhängt, kann dieses Softwarepaket unter Umständen nicht mehr ausgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur installierten Software.

Einstellungen

Drücken Sie **⌘** und wählen Sie **Programme > Progr.-Man..**


Wählen Sie **Optionen > Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:



- **Software-Installation** — Wählen Sie diese Option, wenn Symbian-Software ohne überprüfte digitale Signatur installiert werden kann.
- **Online-Zert.-prüfung** — Hiermit überprüfen Sie vor der Installation eines Programms die Online-Zertifikate.
- **Standard-Web-Adr.** — Legt die Standardadresse zur Prüfung von Online-Zertifikaten fest.

Einige Java-Programme erfordern u. U. eine Mitteilung oder eine Netzverbindung zu einem bestimmten Zugangspunkt, damit zusätzliche Daten oder Komponenten heruntergeladen werden können. Navigieren Sie in der Hauptansicht des Programm-Managers zu einem Programm und wählen Sie **Optionen > Öffnen**, um programmbezogene Einstellungen zu ändern.

System, Ordner


Dateimanager

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Dateiman..**

Im Dateimanager können Sie Dateien und Ordner suchen, die sich im Gerätespeicher oder Massenspeicher befinden. Wenn Sie den Dateimanager öffnen, wird die Ansicht für den Gerätespeicher () geöffnet. Navigieren Sie nach rechts um die Ansicht des Massenspeichers () zu öffnen.

Um die Speicherbelegung und die Art der vorliegenden Daten im Gerät anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Speicherdetails**. Der verfügbare freie Speicher wird unter „Freier Speicher“ angezeigt.


Um eine Datei zu suchen, wählen Sie **Optionen** > **Suchen** und anschließend den Speicher, der durchsucht werden soll. Geben Sie einen Suchtext ein, der dem Dateinamen entspricht.

Wenn Sie mehrere Dateien markieren möchten, drücken Sie die Taste , halten diese gedrückt und navigieren nach oben oder unten. Um Dateien in einen Ordner zu verschieben bzw. zu kopieren,

wählen Sie **Optionen** > **In Ordner verschieb.** bzw. **In Ordner kopieren.**

Massenspeicher

Ihr Gerät verfügt über einen internen 8-GB-Speicher, der viel Speicherplatz für verschiedene Dateitypen bietet.

Um den belegten und freien Speicherplatz im Massenspeicher des Geräts anzuzeigen, drücken Sie  und wählen Sie anschließend **System** > **Dienstprogr.** > **Speicher**. Um die Speicherbelegung durch die verschiedenen Programme und Datentypen anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Speicherdetails**.

Um den Namen des Massenspeichers zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Name des Massensp..**

Um Informationen aus dem Gerätespeicher im Massenspeicher zu sichern, wählen Sie **Optionen** > **Telefonspeicher sichern**.

Um Daten aus dem Massenspeicher im Gerätespeicher wiederherzustellen, wählen Sie **Optionen** > **Daten wiederherst..**

Formatieren des Massenspeichers

Beim Neuformatieren des Massenspeichers gehen alle in diesem Speicher vorhandenen Daten unwiderruflich verloren. Bevor Sie den Massenspeicher formatieren, sollten Sie Sicherheitskopien aller Daten erstellen, die Sie aufbewahren möchten. Mit der Nokia Nseries PC Suite können Sie eine Sicherung der Daten auf einem kompatiblen PC erstellen. Durch DRM-Technologien (Digital Rights Management, Verwaltung digitaler Rechte) kann die Wiederherstellung bestimmter Daten verhindert werden. Weitere Hinweise zum DRM für Ihre Inhalte erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. [Siehe "Aktivierungsschlüssel", S. 69.](#)

Zum Formatieren des Massenspeichers wählen Sie **Optionen > Massensp. formatieren**. Wählen Sie zum Bestätigen des Vorgangs **Ja**.

Durch die Formatierung wird nicht gewährleistet, dass sämtliche vertraulichen Daten im Massenspeicher des Geräts endgültig vernichtet werden. Durch eine Standardformatierung wird lediglich der formatierte Bereich als verfügbarer Speicherbereich gekennzeichnet und die Adresse zum Wiederauffinden der Dateien gelöscht. Eine Wiederherstellung formatierter und auch überschriebener Daten kann mit speziellen Wiederherstellungstools und entsprechender Software trotzdem möglich sein.

Sprachbefehle

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Dienstprogr. > Spr.-befehle**.

Sie können Ihr Gerät mithilfe von nutzerunabhängigen Sprachbefehlen bedienen. [Siehe "Sprachwahl", S. 138.](#)


Öffnen Sie das Sprachbefehlsprogramm und den zugehörigen Ordner **Profile**, um nutzerunabhängige Sprachbefehle zum Starten von Programmen und Profilen zu verwenden. Mithilfe des Programms werden Anrufnamen für Programme und Profile erstellt. Um nutzerunabhängige Sprachbefehle zu verwenden, halten Sie in der Ausgangsanzeige die rechte Auswahl Taste gedrückt und sprechen Sie einen Sprachbefehl. Der Sprachbefehl entspricht dem Namen des Programms oder des Profils, das in der Liste angezeigt wird.

Um weitere Programme zur Liste hinzuzufügen, wählen Sie in der Hauptansicht der Sprachbefehle **Optionen > Neues Programm**. Um einen zweiten Sprachbefehl zum Starten des Programms hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Befehl ändern** und geben Sie den neuen Sprachbefehl als Text ein. Vermeiden Sie die Eingabe von sehr kurzen Namen, Abkürzungen und Akronymen.

Um den Anrufrufen mit synthetisch generierter Stimme wiederzugeben, wählen Sie **Optionen** > **Wiedergabe**.

Um die Einstellungen für Sprachbefehle zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**. Um die Ausgabe erkannter Anrufrufen und Befehle in der ausgewählten Display-Sprache mit synthetisch generierter Stimme auszuschalten, wählen Sie **Synthesizer** > **Aus**. Um die Stimmerkennung zurückzusetzen, wenn beispielsweise der Hauptbenutzer gewechselt hat, wählen Sie **Sprachanpass. entfernen**.

Sync

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Synchron..**

Mithilfe der Option „Sync“ können Sie Ihren Kalender sowie Ihre Notizen, Kurzmitteilungen oder Kontakte mit verschiedenen kompatiblen Programmen auf einem kompatiblen Computer oder im Internet synchronisieren.


Die Synchronisationseinstellungen werden möglicherweise in einer speziellen Mitteilung übermittelt.

In der Hauptansicht von „Sync“ werden die verschiedenen Synchronisationsprofile angezeigt. Ein Synchronisationsprofil enthält die notwendigen

Einstellungen zum Synchronisieren von Daten auf Ihrem Gerät mit einer Remote-Datenbank auf einem Server oder einem kompatiblen Gerät.

Wählen Sie zur Datensynchronisation **Optionen** > **Synchronisieren**. Wenn Sie die Synchronisation abbrechen möchten, bevor sie beendet wurde, wählen Sie **Abbruch**.

Geräte-Manager

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Dienstprogr.** > **Ger.-Man..**

Verwenden Sie den Geräte-Manager, um eine Verbindung zu einem Server herzustellen und Konfigurationseinstellungen für Ihr Gerät abzurufen sowie zum Erstellen neuer Server-Profile oder zur Anzeige und Verwaltung vorhandener Server-Profile.

Ihr Diensteanbieter und die IT-Abteilung Ihres Unternehmens stellen Ihnen möglicherweise verschiedene Server-Profile und Konfigurationseinstellungen zur Verfügung. Diese Konfigurationseinstellungen können Verbindungseinstellungen und andere Einstellungen umfassen, die von unterschiedlichen Programmen auf Ihrem Gerät verwendet werden.

Navigieren Sie zu einem Server-Profil und wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

- **Konfigurat. starten** — Stellen Sie eine Verbindung mit dem Server her und rufen Sie die Konfigurationseinstellungen für Ihr Gerät ab.
- **Neues Serverprofil** — Erstellen Sie ein Serverprofil.

Um ein Server-Profil zu löschen, navigieren Sie zum Profil und drücken Sie **C**.

Einstellungen

Einige Geräteeinstellungen wurden möglicherweise von Ihrem Diensteanbieter vorkonfiguriert und können nicht geändert werden.


Allgemeine Einstellungen



In den allgemeinen Einstellungen können Sie die allgemeinen Geräteeinstellungen ändern oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Sie können auch die Einstellungen der Uhr für Datum und Uhrzeit anpassen. [Siehe "Uhr", S. 116.](#)

Personalisierungseinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Personalisieren**.

Wählen Sie **Themen**, um das entsprechende Programm zu öffnen.

Sie können Einstellungen für Display und Ausgangsanzeige sowie allgemeine Funktionen Ihres Geräts ändern.

Wählen Sie **Sprachbefehle**, um die Einstellungen für das Sprachbefehlsprogramm zu öffnen. [Siehe "Sprachbefehle", S. 163.](#)

Töne ermöglicht das Ändern der Töne des Kalenders, der Uhr und des aktiven Profils.

Display

- **Lichtsensorm** — Navigieren Sie nach links oder rechts, um den Lichtsensor anzupassen, mit dem die Lichtverhältnisse der Umgebung gemessen und die Helligkeit des Displays automatisch eingestellt wird. Bei schlechten Lichtverhältnissen kann durch den Lichtsensor ein Flackern des Displays hervorgerufen werden.
- **Schriftgröße** — Sie können die Größe der Schrift und Symbole auf dem Display anpassen.
- **Zeit bis Energiesparm.** — Mit dieser Option legen Sie fest, nach welchem Zeitraum der Energiesparmodus aktiviert wird.
- **Begrüßung oder Logo** — Die Begrüßung oder das Logo werden bei jedem Einschalten des Geräts kurz angezeigt. Wählen Sie **Standard**, um das Standardbild anzuzeigen, **Text**, um einen eigenen Text zu verfassen, oder **Foto**, um ein Bild in der Galerie auszuwählen.

- **Beleuchtungsdauer** — Legen Sie den Zeitraum fest, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.

Ausgangsanzeige

- **Akt. Standby** — Aktivieren Sie den Schnellzugriff auf Programme in der Ausgangsanzeige.
- **Schnellzugriffe** — In der Ausgangsanzeige können Sie den Auswahlrasten einen Schnellzugriff zuweisen.

Außerdem können Sie auch der Navigationstaste verschiedene Schnellzugriffe zuweisen. Die Schnellzugriffe über die Navigationstaste sind in der aktiven Ausgangsanzeige nicht verfügbar.

- **Progr. im akt. Modus** — Wählen Sie die Schnellzugriffe für Programme aus, die in der aktiven Ausgangsanzeige angezeigt werden sollen. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die aktive Ausgangsanzeige aktiviert ist.
- **Betreiberlogo** — Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie ein Betreiberlogo empfangen und gespeichert haben. Wählen Sie **Aus**, wenn kein Logo angezeigt werden soll.

Sprache

Änderungen an den Einstellungen für Display-Sprache und Eingabesprache wirken sich auf alle Programme Ihres Geräts aus. Die Einstellungen bleiben aktiv, bis Sie diese erneut ändern.

- **Display-Sprache** — Ändern Sie die Display-Sprache Ihres Geräts. Das Ändern dieser Einstellung wirkt sich auch auf die verwendeten Datums- und Uhrzeitformate und auf die (z. B. bei Berechnungen verwendeten) Trennzeichen aus. Mit der Option **Automatisch** wird die Sprache den Informationen Ihrer SIM-Karte entsprechend gewählt. Nach dem Ändern der Display-Sprache wird das Gerät neu gestartet.
- **Eingabesprache** — Ändern der Eingabesprache. Die verfügbaren Zeichen für die Texteingabe und das für die Texterkennung verwendete Wörterbuch sind von der Spracheinstellung abhängig.
- **Texterkennung** — Sie können die Texterkennung für alle Editoren ein- oder ausschalten. Die automatische Texterkennung ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

Zubehöreinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Zubehör**.

Einige Zubehöranschlüsse geben nicht an, welche Art von Zubehör an das Gerät angeschlossen ist.

[Siehe "Anzeigen von Leuchtanzeigen", S. 22.](#)

Die verfügbaren Einstellungen sind von der Art des Zubehörs abhängig. Wählen Sie ein Zubehör und eine der folgenden Optionen:

- **Standardprofil** — Legen Sie das Profil fest, das immer aktiviert werden soll, wenn ein bestimmtes kompatibles Zubehörteil an Ihr Gerät angeschlossen wird.
- **Autom. Rufannahme** — Aktivieren Sie diese Option, wenn das Gerät einen eingehenden Anruf nach fünf Sekunden automatisch annehmen soll. Wenn die Klingeltonart auf **Einzelton** oder **Lautlos** gesetzt ist, kann die automatische Anrufannahme nicht verwendet werden.
- **Beleuchtung** — Legen Sie fest, ob die Beleuchtung nach Ablauf einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird oder eingeschaltet bleibt. Diese Einstellung ist nicht für alle Zubehörteile verfügbar.

Einstellungen für den TV-Ausgang


Um die Einstellungen für die Verbindung über einen TV-Ausgang zu ändern, wählen Sie **TV-Ausgang** und eine der folgenden Optionen:

- **Standardprofil** — Legen Sie das Profil fest, das bei jedem Anschluss eines Nokia Videokabels an Ihr Gerät aktiviert werden soll.
- **TV-Bildformat** — Wählen Sie das Bildformat des TV-Geräts: **Normal** oder **Widescreen** für das Format 4:3.
- **TV-System** — Wählen Sie das analoge Videosignalsystem, das mit dem TV-Gerät kompatibel ist.

- **Flimmerfilter** — Wählen Sie **Ein**, um die Bildqualität auf dem TV-Bildschirm zu verbessern. Mit dem Flimmerfilter kann möglicherweise nicht das Bildflimmern auf allen TV-Bildschirmen verringert werden.

Sicherheitseinstellungen

Telefon und SIM

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Telefon und SIM-Karte**.

- **PIN-Code-Abfrage** — Wenn diese Option aktiviert ist, muss bei jedem Einschalten des Geräts der PIN-Code eingegeben werden. Die Abfrage der PIN kann bei einigen SIM-Karten nicht deaktiviert werden.
- **PIN-Code, PIN2-Code und Sperrcode** — Sie können den Sperrcode, den PIN-Code und den PIN2-Code ändern. Diese Codes dürfen nur Ziffern von **0** bis **9** enthalten. Wenn Sie einen dieser Codes vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter. [Siehe "Zugriffscodes", S. 16.](#)
Verwenden Sie keine der Notrufnummern ähnlichen Zugriffscodes, um ein versehentliches Wählen der Notrufnummern zu vermeiden.
- **Tastatursperrfrist** — Sie können festlegen, dass die Tastatur des Geräts nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität gesperrt wird.

- **Zeit bis Telefonsperre** — Um zu verhindern, dass fremde Personen Ihr Gerät verwenden, können Sie festlegen, dass das Gerät nach einem bestimmten Zeitraum automatisch gesperrt wird. Das gesperrte Gerät kann erst wieder nach Eingabe des Sperrcodes verwendet werden. Um die Sperrfrist zu deaktivieren, wählen Sie **Keine**.



Tipp: Um das Gerät manuell zu sperren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Eine Liste von Befehlen wird geöffnet. Wählen Sie **Telefon sperren**.

- **Tastensp. b. geschl. Abd.** — Legen Sie fest, ob die Tastatur durch Schließen der Schiebeabdeckung gesperrt wird.




Tipp: Um die Tastatur bei geschlossener Schiebeabdeckung manuell zu sperren bzw. zu entsperren, drücken Sie zuerst die linke und dann die rechte Auswahlstaste.

- **Sperren bei SIM-Änd.** — Sie können das Gerät so einstellen, dass der Sperrcode abgefragt wird, sobald eine unbekannte SIM-Karte in das Gerät eingesetzt wird. Im Gerät ist eine Liste mit SIM-Karten gespeichert, die als Karten des Besitzers erkannt werden.
- **Geschl. Benutzergrp.** — Sie können eine Gruppe von Personen festlegen, die Sie anrufen und deren Anrufe Sie entgegennehmen können (Netzdienst).

- **SIM-Dienste bestätig.** — Legen Sie fest, ob bei Verwendung eines SIM-Kartendienstes eine Bestätigung angezeigt werden soll (Netzdienst).

Zertifikatmanagement

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Allgemein > Sicherheit > Zertif.-Management**.

Digitale Zertifikate gewährleisten keine Sicherheit. Sie werden zum Überprüfen der Herkunft von Software verwendet.

In der Hauptansicht der Zertifikatsverwaltung wird eine Liste der Zertifikate von Zertifizierungsstellen angezeigt, die in Ihrem Gerät gespeichert sind. Navigieren Sie nach rechts, um eine Liste persönlicher Zertifikate zu öffnen, sofern vorhanden.

Digitale Zertifikate sollten verwendet werden, wenn Sie eine Verbindung zum Online-Dienst einer Bank bzw. zu anderen Internetseiten oder Servern herstellen möchten, bei denen vertrauliche Informationen übertragen werden. Sie sollten sie auch verwenden, um sich vor Viren oder gefährlicher Software zu schützen und wenn Sie sicherstellen möchten, dass es sich bei der Software, die Sie herunterladen und installieren, um keine Fälschung handelt.



Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

Zertifikatdetails anzeigen – Authentizität prüfen

Sie können sich in Hinblick auf die Identität eines Servers nur sicher sein, wenn die Signatur und die Laufzeit des entsprechenden Zertifikats überprüft wurden.

Sie werden informiert, wenn die Identität des Servers nicht authentifiziert ist oder das Gerät nicht über das korrekte Sicherheitszertifikat verfügt.

Um die Zertifikatdetails zu überprüfen, navigieren Sie zu einem Zertifikat und wählen **Optionen** > **Zertifikat-Details**. Beim Öffnen der Zertifikatdetails wird die Gültigkeit des Zertifikats überprüft und gegebenenfalls einer der folgenden Hinweise angezeigt:

- **Zertifikat nicht beglaubigt** — Sie haben kein Programm festgelegt, das das Zertifikat verwenden soll.
- **Abgelaufenes Zertifikat** — Die Laufzeit für das ausgewählte Zertifikat ist abgelaufen.
- **Zertifikat noch nicht gültig** — Die Laufzeit für das ausgewählte Zertifikat hat noch nicht begonnen.
- **Zertifikat fehlerhaft** — Das Zertifikat kann nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an den Kartenaussteller.

Beglaubigungseinstellungen ändern

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.


Navigieren Sie zu einem Sicherheitszertifikat und wählen Sie **Optionen** > **Beglaubig.-einstell.** Je nach Zertifikat wird eine Liste von Programmen

angezeigt, die das markierte Zertifikat verwenden können. Beispiel:

- **Symbian-Installation: Ja** — Das Zertifikat kann zur Zertifizierung der Herkunft der neuen Symbian-Betriebssystemsoftware verwendet werden.
- **Internet: Ja** — Das Zertifikat kann zur Zertifizierung von Servern verwendet werden.
- **Programminstallat.: Ja** — Das Zertifikat kann zur Zertifizierung der Herkunft eines neuen Java-Programms verwendet werden.

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellung ändern**, um den Wert zu ändern.


Sicherheitsmodul

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Sicherheitsmodul**.

Um ein Sicherheitsmodul (sofern vorhanden) anzuzeigen und zu bearbeiten, navigieren Sie zum Modul und drücken Sie dann die Navigationstaste.

Um ausführliche Informationen zu einem Sicherheitsmodul anzuzeigen, navigieren Sie zu dem Modul und wählen Sie **Optionen** > **Sicherheitsdetails**.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Werkseinstell..**

Sie können verschiedene Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sperrcode.

Nach dem Zurücksetzen der Einstellungen dauert der nächste Einschaltvorgang möglicherweise länger. Dokumente und Dateien sind davon nicht betroffen.

Standortbestimmungseinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Allgemein** > **Standortbest..**

Standortbestimmungsmethoden

- **Integriertes GPS** — Verwenden Sie den integrierten GPS-Empfänger des Geräts.
- **Unterstütztes GPS** — Verwenden Sie A-GPS (Assisted-Global Positioning System).
- **Bluetooth GPS** — Verwenden Sie einen kompatiblen externen GPS-Empfänger mit Bluetooth Verbindung.
- **Netzbasiert** — Verwenden Sie die Informationen des Mobilfunknetzes (Netzdienst).

Standortbestimmungsserver

Zum Festlegen eines Zugangspunkts und eines Standortbestimmungsservers für A-GPS wählen Sie **Standortbest.-server**. Der Standortbestimmungsserver wurde möglicherweise von Ihrem Diensteanbieter vorkonfiguriert und kann nicht geändert werden.

Telefoneinstellungen

In den Telefoneinstellungen können Sie Telefon- und Netzeinstellungen ändern.

Anrufeinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Anrufen**.

- **Eigene Nr. senden** — Sie können die Rufnummernübermittlung für ausgehende Anrufe aktivieren (**Ja**) oder deaktivieren (**Nein**). Möglicherweise wird die Einstellung von Ihrem Diensteanbieter vorkonfiguriert (**Netzabhängig**) (Netzdienst).
- **Anklopfen** — Wenn Anklopfen (Netzdienst) aktiviert wurde, erhalten Sie während eines Anrufs vom Netz eine Benachrichtigung über ein neu eingehendes Gespräch. Schalten Sie die Funktion ein (**Aktivieren**) oder aus

(**Deaktivieren**) oder prüfen Sie, ob die Funktion aktiviert ist (**Status prüfen**).

- **Internetanruf wartet** — Wählen Sie **Aktiviert**, damit Sie während eines Anrufs eine Benachrichtigung über einen neu eingehenden Internet-Anruf erhalten.
- **Internet-Anrufsignal** — Wählen Sie **Ein**, um eine Benachrichtigung über eingehende Internetanrufe zu erhalten. Wenn Sie **Aus** auswählen, werden Sie nicht benachrichtigt, erhalten jedoch eine Benachrichtigung über verpasste Anrufe.
- **Standardanruftyp** — Um Internetanrufe als bevorzugte Einstellung für alle ausgehenden Telefongespräche festzulegen, wählen Sie **Internetanruf**. Wenn kein Internettelefoniedienst verfügbar ist, werden Anrufe als herkömmliche Telefongespräche getätigt.
- **Anruf ablehnen mit SMS** — Wählen Sie **Ja**, um den Anrufer in einer Kurzmitteilung zu informieren, warum Sie das Gespräch nicht entgegennehmen konnten.
- **Mitteilungstext** — Geben Sie einen Text für die Kurzmitteilung ein, die bei Abweisen eines Anrufs gesendet wird.
- **Foto in Videoanruf** — Wenn während eines Videoanrufs kein Video übertragen wird, können Sie ein Bild wählen, das stattdessen angezeigt wird.

- **Automat. Wiederwahl** — Wenn Sie **Ein** wählen, werden nach einem erfolglosen Wahlversuch maximal zehn Versuche unternommen, die Verbindung herzustellen. Drücken Sie zum Beenden der automatischen Wahlwiederholung die Ende-Taste.
- **Gesprächsdauer anzeig.** — Bei aktivierter Einstellung wird die Gesprächsdauer während eines Anrufs angezeigt.
- **Kurzwahl** — Wählen Sie **Ein**, damit die einer Kurzwahltaste (2 bis 9) zugewiesene Nummer durch Halten der jeweiligen Taste gewählt werden kann. [Siehe "Kurzwahl einer Telefonnummer", S. 137.](#)
- **Antw. mit jeder Taste** — Wenn Sie diese Option mit **Ein** aktivieren, können Sie eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste der Tastatur (mit Ausnahme der linken und rechten Auswahltaste, der Ein-/Aus-Taste und der Ende-Taste) annehmen.
- **Verwendete Leitung** — Diese Einstellung (Netzdienst) ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte zwei Teilnehmernummern, also zwei Telefonleitungen, unterstützt. Legen Sie die Telefonleitung fest, die für ausgehende Anrufe und Kurzmitteilungen verwendet werden soll. Unabhängig von der gewählten Leitung können auf beiden Leitungen Anrufe entgegengenommen werden. Wenn Sie die Option **Leitung 2** wählen und diesen Netzdienst

nicht abonniert haben, können Sie keine Anrufe tätigen. Wenn Leitung 2 gewählt ist, wird in der Ausgangsanzeige **2** angezeigt.



Tipp: Um die Telefonleitung zu wechseln, halten Sie in der Ausgangsanzeige die Taste **#** gedrückt.

- **Leitungswechsel** — Um die Leitungsauswahl (Netzdienst) zu verhindern, können Sie **Deaktivieren** wählen, sofern diese Option von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Zum Ändern dieser Einstellung benötigen Sie den PIN2-Code.

Rufumleitung

Drücken Sie **☞** und wählen Sie **System > Einstell. > Telefon > Rufumleitung**.

Die Rufumleitung ermöglicht das Umleiten eingehender Anrufe auf Ihre Sprachmailbox oder an eine andere Telefonnummer. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Geben Sie an, welche Anrufe umgeleitet werden sollen, und legen Sie die gewünschten Optionen für die Umleitung fest. Schalten Sie die Funktion ein (**Aktivieren**) oder aus (**Aufheben**) oder prüfen Sie, ob die Funktion aktiviert ist (**Status prüfen**).

Es können mehrere Rufumleitungen gleichzeitig aktiv sein. Wenn alle Anrufe umgeleitet werden, wird in der Ausgangsanzeige **↗** angezeigt.

Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Anrufsperrung

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Telefon** > **Anrufsperrung**.

Mit der Funktion „Anrufsperrung“ (Netzdienst) können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf Ihrem Gerät beschränken. Zum Ändern der Einstellungen benötigen Sie von Ihrem Diensteanbieter das Passwort für die Sperrung.

Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Wenn die Anrufsperrung aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe zu bestimmten offiziellen Notrufnummern getätigt werden.

Sprachanrufsperrung


Wählen Sie die gewünschte Sperroption und aktivieren (**Aktivieren**) oder deaktivieren (**Aufheben**) Sie diese oder überprüfen Sie, ob diese Option bereits aktiv ist (**Status prüfen**). Anrufsperrungen wirken sich auf alle Anrufe aus, auch auf Datenanrufe.

Internetanrufsperrung

Aktivieren oder deaktivieren Sie **Sperre f. anonyme Anr.**, um festzulegen, ob anonyme Anrufe über das Internet zugelassen werden sollen.

Netzeinstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Telefon** > **Netz**.

Das Gerät kann automatisch zwischen GSM- und UMTS-Netzen wechseln. Das GSM-Netz ist in der Ausgangsanzeige durch  gekennzeichnet. Das UMTS-Netz ist mit **3G** gekennzeichnet.

- **Netzmodus** — Wählen Sie das zu verwendende Netz. Wenn Sie **Dualmodus** wählen, verwendet das Gerät automatisch entsprechend den Netzparametern und den Roaming-Vereinbarungen zwischen den Netzbetreibern ein GSM- oder UMTS-Netz. Wenden Sie sich für ausführliche Informationen an Ihren Netzdiensteanbieter. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie vom Mobilfunkanbieter unterstützt wird.
- **Betreiberauswahl** — Wenn Sie nach einem der verfügbaren Netze suchen und automatisch das gefundene Netz verwenden möchten, wählen Sie **Automatisch**. Mit der Option **Manuell** können Sie in einer Liste das zu verwendende Netz manuell auswählen. Falls die Verbindung zum

manuell ausgewählten Netz abbricht, wird ein Signalton ausgegeben und Sie werden aufgefordert, erneut ein Netz auszuwählen. Das ausgewählte Netz muss über eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Mobilfunkanbieter verfügen.

Eine Roaming-Vereinbarung ist ein Abkommen zwischen mehreren Diensteanbietern, durch die Benutzern eines Diensteanbieters die Nutzung der Dienste eines anderen Diensteanbieters ermöglicht wird.

- **Zelleninfo** — Wählen Sie **Ein**, um abhängig von der derzeit verwendeten Funkzelle Informationen vom Netzbetreiber zu empfangen (Netzdienst).

Verbindungseinstellungen



In den Verbindungseinstellungen können Sie Zugangspunkte und andere Verbindungseinstellungen ändern.

Im Programm für Bluetooth Verbindungen können Sie außerdem die Einstellungen für Bluetooth Verbindungen ändern. [Siehe "Einstellungen", S. 40.](#)

Weiterhin können Sie im USB-Programm die Einstellungen für Datenkabelverbindungen ändern. [Siehe "USB", S. 44.](#)

Datenverbindungen und Zugangspunkte

Ihr Gerät unterstützt Paketdatenverbindungen (Netzdienst) wie beispielsweise GPRS im GSM-Netz. Wenn Sie Ihr Gerät in GSM- und UMTS-Netzen verwenden, können Sie gleichzeitig mehrere Datenverbindungen offen halten und mehrere Zugangspunkte können eine Datenverbindung gemeinsam verwenden. Im UMTS-Netz bleiben Datenverbindungen bei Sprachanrufen aktiv.

Sie können auch eine WLAN-Datenverbindung verwenden. Es kann jeweils nur eine Verbindung in einem WLAN aktiv sein. Derselbe Internet-Zugangspunkt kann jedoch von mehreren Programmen verwendet werden.


Zum Erstellen einer Datenverbindung ist ein Zugangspunkt erforderlich. Sie können zum Beispiel folgende Zugangspunkte definieren:

- MMS-Zugangspunkt zum Senden und Empfangen von Multimedia-Mitteilungen
- Internet-Zugangspunkt (IAP) zum Senden und Empfangen von E-Mails und zum Herstellen einer Internetverbindung


Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter, welcher Zugangspunkt für den gewünschten Dienst erforderlich ist. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Paketdatenverbindungen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Zugangspunkte

Erstellen eines neuen Zugangspunkts


Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **Zugangspunkte**.

Sie erhalten die Einstellungen für den Zugangspunkt von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter möglicherweise als Kurzmitteilung. Möglicherweise wurden einige oder alle Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.

 zeigt einen geschützten Zugangspunkt an.

 zeigt einen Zugangspunkt für Paketdaten an.

 zeigt einen WLAN-Zugangspunkt an.

 **Tipp:** Verwenden Sie den WLAN-Assistenten, um in einem WLAN Internet-Zugangspunkte zu erstellen.

Um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, wählen Sie **Optionen** > **Neuer Zugangspunkt**.


Um die Einstellungen für einen Zugangspunkt zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**. Folgen Sie den Anweisungen des Diensteanbieters.

- **Verbindungsname** — Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Verbindung ein.
- **Datenträger** — Wählen Sie den Typ der Datenverbindung.

Je nach gewählter Datenverbindung sind nur bestimmte Felder verfügbar. Füllen Sie alle mit **Definition nötig** oder einem roten Sternchen markierten Felder aus. Andere Felder können Sie leer lassen, sofern Ihr Diensteanbieter nichts anderes vorgibt.

Eine Datenverbindung kann nur verwendet werden, wenn diese Funktion vom Netzbetreiber unterstützt und gegebenenfalls für Ihre SIM-Karte aktiviert wird.

Paketdaten-Zugangspunkt

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **Zugangspunkte** > **Optionen** > **Bearbeiten** oder **Neuer Zugangspunkt**.

Folgen Sie den Anweisungen des Diensteanbieters.

- **Name v. Zugangspkt.** — Sie erhalten den Namen des Zugangspunkts von Ihrem Diensteanbieter.


- **Benutzername** — Der Benutzername wird gegebenenfalls für das Herstellen einer Datenverbindung benötigt und in der Regel vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.
- **Passwort abfragen** — Wenn Sie bei jedem Anmeldevorgang auf einem Server ein Passwort eingeben müssen oder Ihr Passwort nicht speichern möchten, wählen Sie **Ja**.
- **Passwort** — Möglicherweise wird für das Herstellen einer Datenverbindung ein Passwort benötigt. Dieses wird in der Regel vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.
- **Authentifizierung** — Wählen Sie **Gesichert**, um das Kennwort stets verschlüsselt zu senden, oder **Normal**, um das Kennwort verschlüsselt zu senden, sofern diese Option verfügbar ist.
- **Startseite** — Geben Sie je nach Zugangspunkt, den Sie einrichten, die Internetadresse oder die Adresse der Multimedia-Mitteilungszentrale ein.

Wählen Sie **Optionen** > **Erweiterte Einstell.**, um folgende Einstellungen zu ändern:

- **Netztyp** — Legen Sie den Internetprotokolltyp für die Übertragung von Daten von Ihrem Gerät bzw. auf Ihr Gerät fest. Die weiteren Einstellungen sind vom ausgewählten Netztyp abhängig.
- **Telefon-IP-Adresse** (nur IPv4) — Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

- **DNS-Adresse** — Geben Sie die IP-Adressen der primären und sekundären DNS-Server ein, sofern vom Diensteanbieter gefordert. Sie erhalten diese Adressen bei Ihrem Internetdiensteanbieter.
- **Proxyserver-Adr.** — Geben Sie die Adresse des Proxy-Servers ein.
- **Proxy-Portnummer** — Geben Sie die Portnummer des Proxy-Servers ein.

WLAN-Internet-Zugangspunkte

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **Zugangspunkte** > **Optionen** > **Bearbeiten** oder **Neuer Zugangspunkt**.

Folgen Sie den Anweisungen des WLAN-Diensteanbieters.

- **WLAN-Netzname** — Wählen Sie **Manuell eingeben** oder **Namensuche**. Wenn Sie ein vorhandenes Netz wählen, sind die Einstellungen für **WLAN-Netzmodus** und **WLAN-Sich.-modus** von den Einstellungen des entsprechenden Zugangspunkts abhängig.
- **Netzstatus** — Sie können festlegen, ob der Name des Netzes angezeigt wird.
- **WLAN-Netzmodus** — Wählen Sie **Ad-hoc**, um ein Ad-hoc-Netz zu erstellen und für Geräte das direkte Senden und Empfangen von Daten zuzulassen. Ein WLAN-Zugangspunkt ist nicht

erforderlich. Alle Geräte in einem Ad-hoc-Netz müssen dieselbe Einstellung für **WLAN-Netzname** verwenden.

- **WLAN-Sich.-modus** — Wählen Sie die zu verwendende Verschlüsselung: **WEP**, **802.1x** (nicht für Ad-hoc-Netz) oder **WPA/WPA2**. Wenn Sie **Offenes Netz** wählen, wird keine Verschlüsselung verwendet. Die WEP-, 802.1x- und WPA-Verschlüsselungen können nur verwendet werden, wenn das WLAN diese Funktionen unterstützt.

Zum Festlegen der Einstellungen für den gewählten Sicherheitsmodus wählen Sie **WLAN-Sich.-einst.**

Sicherheitseinstellungen für WEP

- **Verwend. WEP-Schl.** — Wählen Sie die WEP-Schlüsselnummer (Wired Equivalent Privacy, WEP) aus. Sie können bis zu vier WEP-Schlüssel erstellen. Die hier vorgenommenen Einstellungen müssen auch beim WLAN-Zugangspunkt eingegeben werden.
- **Authentifizier.-typ** — Wählen Sie **Offen** oder **Gemeinsam** als Authentifizierungstyp zwischen dem Gerät und dem WLAN-Zugangspunkt.
- **WEP-Schlüsseleinst.** — Geben Sie **WEP-Verschlüsselung** (Länge des Schlüssels), **WEP-Schlüsselpassw.** (**ASCII** oder **Hexadezimal**) und **WEP-Schlüssel** (die WEP-Schlüsseldaten im ausgewählten Format) ein.

Sicherheitseinstellungen für 802.1x und WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Legen Sie die Authentifizierungsmethode fest: Wählen Sie **EAP**, um ein EAP-Plug-In (Extensible Authentication Protocol) zu verwenden, oder **PSK-Schlüssel**, um ein Passwort zu verwenden. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor:
 - **EAP Plug-in-Einstell.** — Legen Sie die Einstellungen den Anweisungen Ihres Diensteanbieters entsprechend fest.
 - **PSK-Schlüssel** — Geben Sie Ihr Passwort ein. Das gleiche Passwort muss auch beim WLAN-Zugangspunkt eingegeben werden.
- **Nur-WPA2-Modus** — Nur mithilfe von Geräten, auf denen WPA2 aktiviert ist, darf eine Verbindung in diesem Modus hergestellt werden.

Erweiterte WLAN-Einstellungen

Wählen Sie **Optionen > Erweiterte Einstell.** und eine der folgenden Optionen:

- **IPv4-Einstellungen** — Geben Sie die IP-Adresse des Geräts, die Subnet-IP-Adresse, das Standard-Gateway und die IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servers ein. Fragen Sie Ihren Internetdiensteanbieter nach diesen Daten.
- **IPv6-Einstellungen** — Legen Sie den Adresstyp für DNS fest.

- **Ad-hoc-Kanal** (nur für Ad-hoc) — Zur manuellen Eingabe einer Kanalnummer (1 bis 11) wählen Sie **Benutzerdefiniert**.
- **Proxyserver-Adr.** — Geben Sie die Adresse des Proxy-Servers ein.
- **Proxy-Portnummer** — Geben Sie die Proxy-Portnummer ein.

Paketdaten-Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **Paketdaten**.

Die Paketdaten-Einstellungen gelten für alle Zugangspunkte mit Paketdatenverbindung.


- **Paketdatenverbind.** — Wenn Sie **Wenn verfügbar** wählen und ein Netz verwenden, in dem Paketdaten unterstützt werden, wird das Gerät automatisch im Paketdatennetz registriert. Außerdem wird eine aktive Paketdatenverbindung, etwa zum Senden und Empfangen von E-Mails, schneller aufgebaut. Wenn keine Paketdaten verfügbar sind, versucht das Gerät immer wieder, eine Paketdatenverbindung aufzubauen. Wenn Sie **Wenn nötig** wählen, wird nur dann eine Paketdatenverbindung verwendet, wenn Sie Programm oder Aktionen starten, die diese benötigen.
- **Zugangspunkt** — Der Name des Zugangspunkts ist erforderlich, wenn das Gerät als

Paketdatenmodem für einen kompatiblen Computer verwendet wird.

- **Hochgeschw.-Paketzug.** — Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Verwendung von HSDPA (Netzdienst) in UMTS-Netzen.


WLAN-Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **Wireless LAN**.

- **WLAN-Verfügb. zeigen** — Legen Sie fest, ob  in der Ausgangsanzeige angezeigt werden soll, wenn ein WLAN verfügbar ist.
- **Netzscanintervall** — Wenn Sie **WLAN-Verfügb. zeigen** auf **Ja** setzen, können Sie wählen, wie oft das Gerät nach verfügbaren WLANs sucht und die Anzeige aktualisiert.

Zum Anzeigen der erweiterten Einstellungen wählen Sie **Optionen** > **Erweiterte Einstell.**. Es wird nicht empfohlen, die erweiterten Einstellungen für ein WLAN zu ändern.

SIP-Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **Sicherheit** > **SIP-Einstell.**

SIP-Einstellungen (Session Initiation Protocol) sind für bestimmte Netzdienste erforderlich, die SIP verwenden. Möglicherweise erhalten Sie die

Einstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer speziellen Kurzmitteilung. Sie können diese Einstellungsprofile unter SIP-Einstellungen anzeigen, löschen oder erstellen.

Einstellungen für Internetanrufe

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **Web-Tel.**

Um ein neues Internetanrufprofil zu erstellen, wählen Sie **Optionen** > **Neues Profil**.

Um ein vorhandenes Profil zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

Konfigurationen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **Konfigur.**

Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen des vertrauenswürdigen Servers von Ihrem Diensteanbieter in einer Konfigurationsmitteilung. Sie können diese Einstellungen in den Konfigurationen anzeigen oder löschen.

Zugangspunktname, Steuerung

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Einstell.** > **Verbindung** > **ZPN-Verwaltung**.

Mit dem Dienst zur Steuerung des Zugangspunktnamens können Sie


Paketdatenverbindungen beschränken und Ihr Gerät so einstellen, dass nur bestimmte Paketdatenzugangspunkte verwendet werden.

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte den Kontrolldienst für Zugangspunkte unterstützt.

Um den Kontrolldienst zu aktivieren bzw. deaktivieren oder die zulässigen Zugangspunkte zu ändern, wählen Sie **Optionen** und die entsprechende Option. Zum Ändern dieser Optionen benötigen Sie den PIN2-Code. Den Code erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Programmeinstellungen



Um die Einstellungen bestimmter Programme auf Ihrem Gerät zu ändern, drücken Sie die Taste  und wählen **System** > **Einstell.** > **Programme**.

Sie können auch im jeweiligen Programm die Option **Optionen** > **Einstell.** wählen, um die Einstellungen zu ändern.


Fehlersuche

Häufig gestellte Fragen zu Ihrem Gerät können Sie auf den Produktsupport-Seiten unter www.nseries.com/support lesen.

F: Wie lautet mein Passwort für den Sperr-, PIN- oder PUK-Code?

A: Der Standard-Sperrcode ist **12345**. Wenn Sie den Sperrcode vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Händler. Wenn Sie einen PIN- oder PUK-Code vergessen oder verloren oder keinen Code erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. Informationen zu Passwörtern erhalten Sie von Ihrem Access-Point-Anbieter, beispielsweise einem kommerziellen Internetdiensteanbieter (ISP) oder einem Netzbetreiber.

F: Wie schließe ich ein Programm, das nicht reagiert?

A: Halten Sie  gedrückt. Um ein Programm zu schließen, navigieren Sie zu dem Programm und drücken Sie **C**. Der Musik-Player wird durch Drücken von **C** nicht beendet. Um den Musik-Player zu schließen, wählen Sie ihn aus der Liste aus und wählen Sie dann **Optionen > Schließen**.

F: Warum sehen Bilder fleckig aus?

A: Stellen Sie sicher, dass die Schutzfenster des Kameraobjektivs sauber sind.

F: Warum werden bei jedem Einschalten des Geräts fehlende, verfärbte oder helle Punkte auf dem Bildschirm angezeigt?

A: Dies ist eine typische Eigenschaft von Displays dieser Art. Einige Displays können Pixel oder Bildpunkte enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

F: Warum kann mein Gerät keine GPS-Verbindung herstellen?


A: Weitere Informationen zu GPS, GPS-Empfängern, Satellitensignalen und Standortinformationen sind dieser Bedienungsanleitung zu entnehmen. [Siehe "Standortbestimmung \(GPS\)", S. 99.](#)

F: Warum findet mein Telefon das Gerät meines Bekannten über eine Bluetooth Verbindung nicht?

A: Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte miteinander kompatibel sind, die Bluetooth Funktion eingeschaltet haben und sich nicht im

verborgenen Modus befinden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Distanz der beiden Geräte maximal 10 Meter beträgt und keine Mauern oder andere Hindernisse dazwischen liegen.

F: Warum kann ich eine Bluetooth Verbindung nicht beenden?

A: Wenn die Verbindung zu Ihrem Gerät über ein anderes Gerät hergestellt wurde, können Sie die Verbindung entweder mit dem anderen Gerät oder durch Deaktivieren der Bluetooth Funktion trennen. Drücken Sie  und wählen Sie **System > Bluetooth > Bluetooth > Aus**.

F: Warum werden die Dateien, die auf meinem Gerät gespeichert sind, im Heimnetz nicht angezeigt?

A: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Einstellungen für das Heimnetz konfiguriert haben, die Dateifreigabe für Ihr Gerät aktiviert ist und das andere Gerät UPnP-kompatibel ist.

F: Was kann ich tun, wenn die Heimnetzverbindung abbricht?

A: Schalten Sie die WLAN-Verbindung an Ihrem kompatiblen PC und Ihrem Gerät aus und stellen Sie sie anschließend wieder her. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie sowohl den kompatiblen PC als auch das Gerät neu. Wenn immer noch kein Verbindung hergestellt werden kann, ändern Sie die WLAN-Einstellungen des

kompatiblen PC und des Geräts. [Siehe "Wireless LAN", S. 36.](#) [Siehe "Verbindungseinstellungen", S. 175.](#)

F: Warum wird mein kompatibler PC im Heimnetz nicht auf meinem Gerät angezeigt?

A: Wenn Sie auf dem kompatiblen PC eine Firewall ausführen, überprüfen Sie, ob Home Media Server die externe Verbindung verwenden darf (fügen Sie Home Media Server gegebenenfalls zur Ausnahmeliste der Firewall hinzu). Überprüfen Sie in den Firewall-Einstellungen, ob Datenverkehr über folgende Ports zugelassen ist: 1900, 49152, 49153 und 49154. Manche WLAN-Access-Points verfügen über eine integrierte Firewall. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die Firewall des Access-Points Datenverkehr über folgende Ports zulässt: 1900, 49152, 49153 und 49154. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts mit denen des kompatiblen PC übereinstimmen.


F: Warum wird ein WLAN-Access-Point nicht angezeigt, obwohl ich weiß, dass ich mich in seiner Reichweite aufhalte?

A: Möglicherweise verwendet der WLAN-Access-Point eine verborgene SSID (Service Set Identifier). Um auf Netze mit einer verborgenen SSID zugreifen zu können, müssen Sie die richtige SSID kennen und auf dem Nokia Gerät einen WLAN-Internetzugangspunkt für das Netz erstellen.

F: Wie kann ich das WLAN auf meinem Nokia Gerät ausschalten?

A: Das WLAN wird auf Ihrem Nokia Gerät automatisch deaktiviert, wenn Sie keine Verbindung herstellen (auch nicht zu einem anderen Access-Point) oder verfügbare Netze suchen. Um den Akku weiter zu entlasten, können Sie Ihr Nokia Gerät so einstellen, dass es nicht oder seltener im Hintergrund nach verfügbaren Netzen sucht. Das WLAN wird zwischen Scans im Hintergrund deaktiviert.

So ändern Sie die Einstellungen für die Suche im Hintergrund:


1. Drücken Sie  und wählen Sie **System > Einstell. > Verbindung > Wireless LAN**.
2. Um die Zeitabstände zwischen den Suchvorgängen zu erhöhen, passen Sie die Zeit unter **Netzscanintervall** an. Um die Hintergrundsuche zu deaktivieren, wählen Sie **WLAN-Verfüg. zeigen > Nie**.
3. Um die Änderung zu speichern, drücken Sie **Zurück**.

Wenn die Option **Netzscanintervall** auf **Nie** gesetzt wurde, wird das Symbol für die WLAN-Verfügbarkeit in der Ausgangsanzeige nicht angezeigt. Sie können jedoch weiterhin manuell nach verfügbaren WLANs suchen und wie gewohnt eine Verbindung herstellen.


F: Wie kann ich meine Daten vor dem Löschen speichern?


A: Um Daten zu speichern, erstellen Sie mit der Nokia Nseries PC Suite eine Sicherungskopie aller Daten auf einem kompatiblen Computer, senden Sie Bilder an Ihre E-Mail-Adresse und speichern Sie diese anschließend auf Ihrem Computer oder senden Sie Daten über eine Bluetooth Verbindung an ein kompatibles Gerät.

F: Warum kann ich für meine Mitteilung keinen Kontakt auswählen?

A: Die Kontaktkarte besitzt keine Telefonnummer, Adresse oder E-Mail-Adresse. Drücken Sie  und wählen Sie **Kontakte**. Bearbeiten Sie dann die Kontaktkarte.

F: Wie kann ich die Datenverbindung beenden, wenn das Gerät immer wieder erneut eine Datenverbindung herstellt?

A: Das Gerät versucht möglicherweise, eine Multimedia-Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale abzurufen. Um das Herstellen einer Datenverbindung des Geräts zu beenden, drücken Sie  und wählen Sie **Mitteil. > Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung > Multimedia-Abwurf** sowie **Manuell**, um Mitteilungen in der Multimedia-Mitteilungszentrale zu speichern und später abzurufen oder **Aus**, um alle eingehenden

Multimedia-Mitteilungen zu ignorieren. Wenn Sie **Manuell** wählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Sie eine neue Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale abrufen können. Bei Auswahl von **Aus** stellt das Gerät keine Netzverbindungen für Multimedia-Mitteilungen her. Wenn das Gerät nur dann eine Paketdatenverbindung verwenden soll, wenn Sie Programme oder Aktionen starten, die diese benötigen, drücken Sie  und wählen **System > Einstell. > Verbindung > Paketdaten > Paketdatenverbind. > Wenn nötig**. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

F: Warum kann ich das Gerät nicht mit meinem PC verbinden?

A: Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem kompatiblen PC die neueste Version der Nokia Nseries PC Suite installiert ist und ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Verwendung der Nokia Nseries PC Suite finden Sie in der Hilfe zur Nokia Nseries PC Suite oder auf den Nokia Support-Seiten.

F: Kann ich mein Gerät in Kombination mit einem kompatiblen PC als Faxmodem verwenden?

A: Sie können Ihr Gerät nicht als Faxmodem verwenden. Mit einer Rufumleitung (Netzdienst) können Sie aber alle eingehenden Faxanrufe an eine andere Nummer umleiten.

Akku-Informationen

Laden und Entladen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit ab. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für diesen Zweck vorgesehen sind.

Wird der Austauschakku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die

Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Die Kapazität und Lebensdauer des Akkus wird verkürzt, wenn er an kalten oder warmen Orten, wie z. B. in einem geschlossenen Auto bei sommerlichen oder winterlichen Bedingungen, liegen gelassen wird. Versuchen Sie daher immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) aufzubewahren. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku

vollständig geladen ist. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Fachhändler und überprüfen Sie den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben:


Die erfolgreiche Überprüfung des Hologramms anhand der Schritte bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Sollten Sie irgendeinen Grund zu der Annahme haben, dass Ihr Akku kein Original-Zubehör von Nokia ist, sehen Sie von dessen Verwendung ab und wenden Sie sich an den Nokia Kundendienst oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe. Der Nokia Kundendienst oder Fachhändler prüft dann, ob es sich bei dem Akku um Original-Zubehör von Nokia handelt. Falls die Authentizität nicht nachweisbar ist, geben Sie den Akku dort wieder ab, wo Sie ihn erworben haben.

Überprüfen des Hologramms

1. Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo „Nokia Original Enhancements“ erkennbar.



2. Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.

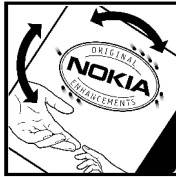

Was ist zu tun, wenn sich der Akku nicht als Nokia Original-Akku erweist?

Wenn nicht sichergestellt werden kann, dass es sich bei dem Nokia Akku mit dem Hologramm-Aufkleber um einen Nokia Original-Akku handelt, verwenden Sie den Akku nicht, sondern bringen ihn zum Nokia Kundendienst oder Fachhändler in Ihrer Nähe. Die Verwendung eines Akkus, der nicht vom Hersteller zugelassen ist, kann gefährlich sein und dazu führen, dass Ihr Gerät und das verwendete Zubehör in ihrer Leistung beeinträchtigt bzw. beschädigt werden. Daneben kann die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung für das Gerät erlöschen.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Reinigen Sie Linsen z. B. von Kameras, Abstandssensoren und Lichtsensoren mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unerlaubte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtiger Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zur Optimierung der Leistung gelegentlich neu zu starten, schalten Sie es aus und entnehmen den Akku.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern am Produkt, der Dokumentation oder der Verpackung soll Sie daran erinnern, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Führen Sie die Produkte einer Sammelstelle zu, um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit aufgrund unregelmäßiger Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Informationen über die Sammlung erhalten Sie vom Händler Ihres Produkts, den Entsorgungsbehörden vor Ort, nationalen Produzentenorganisationen oder Ihrer Nokia Niederlassung vor Ort. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in der Eco Declaration zum Produkt oder den landesspezifischen Informationen unter www.nokia.com.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Kleinkinder

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer Position von mindestens 1,5 centimeters (5/8 inch) vom Körper entfernt die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu übertragen, benötigt dieses Gerät eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz. In einigen Fällen kann die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die oben

angegebenen Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Funktionalität von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind oder wenn Sie Fragen zu anderen Themen haben. Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen aufgestellte Vorschriften dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder

Gesundheitseinrichtungen können unter Umständen Geräte verwenden, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller von medizinischen Geräten empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 cm (6 Zoll) zwischen einem Mobiltelefon und einem implantierten medizinischen Gerät (z. B. ein Herzschrittmacher oder ein implantierter Cardioverter-Defibrillator) einzuhalten, um eventuelle Störungen des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät sollten:

- immer einen Mindestabstand von 15,3 cm (6 Zoll) zwischen dem mobilen Gerät und dem medizinischen Gerät einhalten, wenn das mobile Gerät eingeschaltet ist;
- das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren;
- das mobile Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern;
- das Gerät sofort ausschalten, wenn Grund zu der Vermutung besteht, dass es zu einer Störung gekommen ist;

- die Anweisungen des Herstellers des implantierten medizinischen Geräts lesen und befolgen.

Bei Fragen zur Verwendung des mobilen Geräts mit einem implantierten medizinischen Gerät wenden Sie sich an Ihren Leistungserbringer.

Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Wenn Störungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbagsysteme beeinträchtigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder jeglichen Zubehörs oder an den jeweiligen Vertreter.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann


gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der für das Gerät gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Objekte einschließlich fest installiertem oder beweglichem Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät weder oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich. Wenn die Mobiltelefonrüstung innerhalb des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Das Gerät darf in einem Flugzeug während des Fluges nicht verwendet werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben, das Mobiltelefonnetz stören und illegal sein.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. Zu den Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre zählen Orte, an denen Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden, sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Fragen Sie bei Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, beim Hersteller nach, ob dieses Gerät sicher in deren Umgebung verwendet werden kann.

Notrufe

 **Wichtig:** Mobiltelefone wie dieses Gerät arbeiten mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist.
In einigen Netzen kann es erforderlich sein, dass eine gültige SIM-Karte ordnungsgemäß in das Gerät eingelegt ist.
2. Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um die Anzeige zu löschen und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.
3. Geben Sie die für das Mobilfunknetz, mit dem Sie gerade verbunden sind, gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
4. Drücken Sie auf die Anruftaste.

Falls bestimmte Funktionen aktiviert sind, müssen Sie diese Funktionen eventuell ausschalten, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Wenn sich das Gerät im Offline- oder Flugprofil befindet, müssen Sie möglicherweise durch Wechseln des Profils die Telefonfunktion aktivieren, damit Sie einen Notruf tätigen können. Weitere Hinweise und Informationen erhalten Sie in dieser Anleitung oder von Ihrem Diensteanbieter.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

INFORMATIONEN ZUR ZERTIFIZIERUNG (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten

Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 0,47 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu

SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Index

A

- Ablehnen von Anrufen** 136
- Abweisen von Anrufen** 136
- Adressbuch**
 - Siehe *Kontakte*
- Akku**
 - Energie sparen 17
 - Energiesparmoduseinstellungen 166
- Aktive**
- Ausgangsanzeige** 114, 167
- aktive Symbolleiste**
 - in Galerie 87
 - in Kamera 73
- Aktivierungsschlüssel** 69
- Alben, Medien** 87
- Alle Anrufe beenden** 138
- Allgemeine Informationen** 15
- Anhänge** 125, 127
- Anklopfen** 138
- Annehmen von Anrufen** 136
- Anrufe** 135
 - ablehnen 136
 - annehmen 136
 - aufnehmen 71

- Dauer der 148
- Einstellungen 172
- Internetanrufe 146
- Optionen während 135
- Protokollieren der 148
- Telefonkonferenz 137
- Anzeigeeinstellungen** 166
- Anzeigen und Symbole** 22
- Audio-Mitteilungen** 122
- Aufnahmemodi, Kamera** 76
- Aufnehmen**
 - Anrufe 71
 - Töne 71
- Ausgang, Mitteilung** 119
- Ausgangsanzeige** 114, 167
- Ausschalten des Tons** 136
- automatische Aktualisierung von Uhrzeit/Datum** 116
- Automatische Texterkennung, Eingabemodus** 120

B

- Barcodes** 157
- Begrüßung** 20, 166
- Beleuchtungseinstellungen** 167

- Besprechungen, Einrichten** 117
- Besprechungsnotizen** 117
- Betreiberlogo** 167
- Bilder**
 - bearbeiten 89
 - Drucken 92, 93
 - Online-Freigabe 93
- Blogs** 31, 65
- Bluetooth Verbindung**
 - An-/Ausschalten 40
 - Datenempfang 43
 - Daten senden 41
 - Einstellungen 40
 - Funktastatur 45
 - Geräteadresse 42
 - Gerätesichtbarkeit 40
 - Koppeln von Geräten 42
 - Sicherheit 41
- Browser**
 - Cachespeicher 33
 - Downloads 31
 - Einstellungen 34
 - Lesezeichen 32
 - Seiten durchsuchen 28, 30
 - Sicherheit 33

C

- Cachespeicher** 33
- Cell Broadcast-Mitteilungen** 120
- Computerverbindungen** 45
 - Siehe auch *Datenverbindungen*

D

- Datensynchronisation** 164
- Datenübertragung** 20
- Datenverbindungen**
 - Geräte-Manager 164
 - Infrarot 43
 - Kabel 44
 - Modem 46
 - PC-Verbindungen 45
 - Synchronisation 164
- Datum und Uhrzeit** 116
- Dauer der Anrufe** 148
- Diagramme, Tabellenkalkulation** 154
- Diaschau** 88
- Dienstbefehle** 120
- Dienstmitteilungen** 125
- Displaybeleuchtung, Zeitraum für Ausschalten** 167
- Display-Einstellungen** 166
- Dokumentenanwendungen** 154

Downloads 31**Drucken**

- Bilder 92
- Druckkorb 88

E

- Eingang, Mitteilung** 125
- Einstellungen**
 - Anrufe 172
 - Anruf Sperre 174
 - Ausgangsanzeige 167
 - Bluetooth Verbindung 40
 - Display 166
 - Heimnetz 95
 - Internetanrufe 180
 - Internet-Browser 34
 - Kamera 81
 - Konfiguration 180
 - Netz 174
 - Paketdaten 179
 - Paketdaten-Zugangspunkt 176
 - Personalisierung 166
 - Programme 180
 - RealPlayer 65
 - Rufumleitung 173
 - Schnellzugriffe 167
 - SIP 179
 - Sprache 167
 - Standortbestimmung 171

- TV-Ausgang 168
- Videofreigabe 142
- Videozentrale 49
- WLAN 178, 179
- WLAN-Internet-Zugangspunkte 177
- Zertifikate 169
- Zubehör 167
- Zugangspunkte 176
- Zugangspunktname, Steuerung 180

- Einstellungsassistent** 20
- E-Mails** 126
- Energiesparmodus** 166
- Entsperren der Tastatur** 24
- Erinnerung, Kalendernotiz** 118
- Excel, Microsoft** 154
- Externer SIM-Modus** 43

F

- Faxfunktion** 46
- Feeds, News** 31
- Fehlersuche** 181
- Flash Player** 65
- FM-Radio** 57
- Fotos**
 - Siehe *Kamera*
- Freigegebenes Video** 141
- Funknetz (WLAN)** 36

Funktastatur 45

G

Galerie 85

Geburtstags Erinnerung 117

Geräte-Manager 164

**Gesendete Mitteilungen,
Ordner** 119

Gewählte Nummern 147

**GPS (Global Positioning
System)** 99

H

Hauptmenü 114

Heimnetz (Privates Netz) 94

Helligkeit, Display 166

Hilfeprogramm 15

Hintergrund 112

**HSDPA (High-speed downlink
packet access)** 26

I

**IAPs ((Internet Access Points,
Internet-Zugangspunkte)** 38

**Installieren von
Programmen** 159

Internetanrufe 144, 147

Einstellungen 180

Profile 145, 180

tätigen 146

Verbindung 145

Internetverbindung 28

Siehe auch *Browser*

IR-Verbindung (Infrarot) 43

J

**J2ME Java-
Programmsupport** 158

**Java-Skripts/
Programme** 158

Jubiläumserinnerungen 117

K

Kabelverbindung 44

Kalender 117

Kamera

Belichtung 82

Bildaufnahmemodus 74

Bildqualität 82

Blitzlicht 76

Einstellungen 81

Farbe 82

Selbstaumlöser 78

Serienbildfunktion 77

Szenen 76

Videomodus 80

Videoqualität 83

Karten 101

Klingeltöne 112, 113

Konfiguration

Siehe *Einstellungen*

Kontakte

Anrufnamen 151

bearbeiten 150

Bilder in 150

Gruppen 153

Klingeltöne 151

Kopieren 152

Löschen 151

senden 151

speichern 150

Standardinformationen 151

Synchronisation 164

Kontaktinformationen 15

Kopieren von Text in die

Zwischenablage 122

Kundendienst 15

Kurzmitteilungen

antworten 125

Einstellungen 129

Empfangen und lesen 125

senden 122

SIM-Mitteilungen 128

Kurzwahl 137

L

Lautsprecher 24

Lautstärkeregelung 24

Lesezeichen 32

Listenansicht der Menüs 114

M**Mailbox**

- E-Mail 126
- Sprach- 136
- Video- 136

Medien

- Flash Player 65
- Musik-Player 51
- Radio 57
- RealPlayer 64
- Sprachaufnahmen 71
- Streaming 64

Meine Nummern 150**Memos 117, 155****Mini-Map-Funktion 30****Mitteilungen**

- Einstellungen 128
- E-Mail 126
- Multimedia 125
- Ordner für 119
- Sprach- 136
- Symbol für eingehende Mitteilung 125

MMS (Multimedia Message Service) 122, 125**Modus TV-Ausgang 90****Multimedia-Menü 26****Multimedia-****Mitteilungen 122, 125****Musik-Player 51****N****Navigationstools 99****Netzeinstellungen 174****Nokia****Kontaktinformationen 15****Nokia Lifeblog 65****Notizen 155****O****Offline-Modus 24****Optionenmenü für****Anrufe 135****P****Paketdatenverbindung**

- Einstellungen 179
- Zähler 148
- Zugangspunkteinstellung
n 176

PDF Reader 155**Personalisierung 112, 166****Persönliche Zertifikate 169****PictBridge 92****PIN2-Code 16****PIN-Code 16****Positionsinformationen 99****Positionsmarken 108****PowerPoint, Microsoft 155****Präsentationen,****Multimedia 91, 125, 155****Produktsupport-Seiten 15****Profile**

- Internetanrufprofil 145,
180
- Offline-Beschränkungen 24

Programme 158**Programm-Manager 158****Proxysteinstellungen 177****PUK-Codes 16****Q****Quickmanager 155****Quickpoint 155****Quicksheet 154****Quickword 154****R****Radio 57****RealPlayer 64****Rechner 158****Remote-Mailbox 126****S****Satzzeichen,****Texteingabe 121****Schnellzugriffe 167****Schriftgrößeneinstellung
n 166****Seitenübersicht 30****Selbstausröser, Kamera 78**

Sicherheit

- Internet-Browser 33
- WEP 178
- WPA 178
- Zertifikate 169

Sicherheitscode 16**Sicherheitsmodul 171****Signatur, digitale 170****SIM-Karte**

- Kontakte 152
- Mitteilungen 128

SIM-Kartensicherheit 168**SIP 179****SMS (Short Message Service) 122****Software-Aktualisierung 16****Softwareprogramme 158****Sonderzeichen,****Texteingabe 122****Songs 51****Speicher**

- leeren 19
- Webcache 33

Sperrcode 16**Sperrern der Tastatur 24****Sprachanrufe**

Siehe *Anrufe*

Sprachaufnahmen 71**Sprachbefehle 138, 163****Spracheinstellungen 167****Sprachprogramme 163****Standortbestimmungseinstellungen 171****Standortinformationen 99****Streaming Media 64****Support 15****Symbian-Programme 158****Symbolleiste 73, 87****Szenen, Bild und Video 76****T****T.-Sperrung 24****Tabellenansicht der****Menüs 114****Tastatur 24****Telefonbuch**

Siehe *Kontakte*

Telefonkonferenzen 137**Telefon mit Lautsprecher 24****Texteingabe 120****Themen 112****Töne**

- Einstellungen 166
- Klingeltoneinstellung
n 112, 113

TV-Konfiguration 168**U****Übertragen von Musik 54****Uhr 114, 116****Umrechner**

- Währung 156

UPIN-Code 16**UPnP (Universal-Plug-and-Play-Architektur) 94****UPUK-Code 16****Urheberrechtsschutz 69****USB-Kabelverbindung 44****V****Verbindungs-Manager 38****Vertrauenswürdigkeitseinstellungen 170****Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) 69****Videoanrufe 139, 140**

- Optionen während 140

Videoclips

- Freigegeben 141

Videoclips aufnehmen 80**Visual Radio 57****Voice over IP 147****Voice over IP (VOIP) 144****VoIP 147****Vorlagen, Mitteilung 123****W****Wahlwiederholung, Funktion 173**

Währung

Umrechner 156

Weblogs 31, 65**Wecker 116****Weltuhr 116****WEP 178****Werkseinstellungen,
Wiederherstellen 171****WLAN-Einstellungen 179****Wocheneinstellungen,
Kalender 118****Word, Microsoft 154****WPA 178****Z****Zahlen**

Eingabe von 121

Zeichenkodierung 122**Zeitraum für Ausschalten der
Displaybeleuchtung 167****Zeitzone-Einstellungen 116****Zertifikate 169****Zip Manager 156****Zoomen 75, 80****Zubehör***Siehe Zubehör***Zubehöreinstellungen 167****Zugangspunkte 38, 176****Zugriffscodes 16****Zurückweisen von****Anrufen 136****Zwischenablage, Kopieren
in 122**