



OnePlus 8 Pro

Benutzerhandbuch

Aufgrund von Software-Updates können Ihre Erfahrungen mit der Software-Oberfläche (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Software-Funktionen, Benutzeroberflächen und Interaktionserfahrungen) von der in diesem Handbuch vorgestellten Oberfläche abweichen. Die Software-Oberfläche kann sich ändern.

Inhaltsverzeichnis

ERSTE SCHRITTE

10

Einrichten des Geräts

13

Akku und Aufladen

14

Physische Tasten

16

Übertragen von Daten an das OnePlus 8 Pro

18

DIE GRUNDLAGEN

21

Grundlegende Gesten

21

Apps installieren und deinstallieren

23

Apps verwenden

24

Home-Bildschirm

26

Benachrichtigungsleiste

29

Google Assistant

33

EINSTELLUNGEN

35

Wi-Fi und Internet

36

Wi-Fi

36

SIM und Netzwerk

37

Dualkanal-Netzwerkbeschleunigung

38

Mobile Hotspot und Tethering

38

Bluetooth- und Geräteverbindung

40

Bluetooth

40

NFC	41	System	50
Android Beam	41	Tasten und Gesten	50
Tippen und Bezahlen	42	Alert Slider	50
Bildschirm	43	Navigationsleiste und Gesten	51
Individuelle Anpassung	46	Schnelle Gesten	52
Töne und Vibration	47	Kamera schnell aktivieren	53
Lautstärke	47	Ein-/Aus-Taste gedrückt halten	53
Dolby Atmos	47	Apps und Benachrichtigungen	54
Bitte nicht stören	48	Dienstprogramme	55
Kopfhörer-Modus	49	Sicherheit und Sperrbildschirm	56
Klingelton und Vibration	49		

Gerätesicherheit	57	Datum und Uhrzeit	64
Persönliche Sicherheit	60	Sicherung	65
Bildschirmfixierung	61	Optionen zurücksetzen	65
Standort	62	OTG-Speicher	66
Datenschutz	63	Verbesserungsprogramme für Benutzerfreundlichkeit	66
Berechtigungs-Manager	63	Mehrere Benutzer	67
Passwörter anzeigen	63	RAM-Boost	67
Sperrbildschirm	63	System-Updates	68
System	63	Accounts	68
Bedienhilfen	63	Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung	69
Sprache und Eingabe	63	Akku	70

Speicher	71	Kamera	85
Über das Telefon	72	Galerie	89
APPS	73	Zen Mode	92
Telefon	74	OnePlus Switch	93
Kontakte	75	Google Apps	95
Datei-Manager	78	ERWEITERT	97
Nachrichten	78	Game-Modus	98
Wetter	80	Bitte nicht stören	99
Rechner	81	Bildschirm teilen	99
Rekorder	82	Geplantes Ein-/Ausschalten	100
Notizen-App	83	Bildschirmfixierung	100

Duale Apps	101		106
Bild-im-Bild	101	Auf Werkszustand zurück	106
FileDash	102	BEDIENHILFEN	108
Verborgener Ordner	103	Vergrößern mit Dreifach-Tippen	109
NEUSTART, UPDATE, SICHERN, WIEDERHERSTELLEN	104	Ein-/Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden	109
Neustart oder erzwungener Neustart	105	Farbumkehrung	110
System-Updates	105	Farbkorrektur	110
Sichern und Wiederherstellen	105	Text mit hohem Kontrast	110
Sichern und Wiederherstellen durch OnePlus Switch	106	SICHERHEITSINFORMATIONEN	111
Google Drive für Sicherung und Wiederherstellung verwenden		Rechtlicher Hinweis	112
		Erklärung	112


Markenzeichen und Genehmigungen	113	HF-Expositionsinformationen (SAR)	122
Datenschutzrichtlinie	113	Einschränkungen im 5-GHz-Band	123
Sicherheit	114	Frequenzänder und Leistung	124
Allgemeine Sicherheitshinweise	114	Korrekte Entsorgung dieses Produkts	124
Akku-Sicherheit	116	RoHS-Konformität	125
Sicherheit beim Laden	117	EU-Rechtskonformität	125
Sicherheit beim Fahren	119	FCC Statement	125
Gesundheitsinformationen	119	FCC Caution	126
Aussage zur Lasersicherheit	120	RF Exposure Information (SAR)	127
EU-Rechtskonformität	121	Industry Canada Conformance	130
CE-Erklärung	121	IC Statement	130

Restrictions in 5GHz band	131
RF Exposure Information (SAR)	132
India Regulatory Conformance	133
E-waste Information	133
Language & input	135
Pflege und Wartung	135
Informationen zur OnePlus Gerätegarantie	137
Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Folgendes:	138
Rückgabepolitik (beschränkt auf Nordamerika und Europa)	139


Erste Schritte

Erfahren Sie mehr über Ihr Gerät und nutzen Sie es gleichzeitig.

Vorderansicht

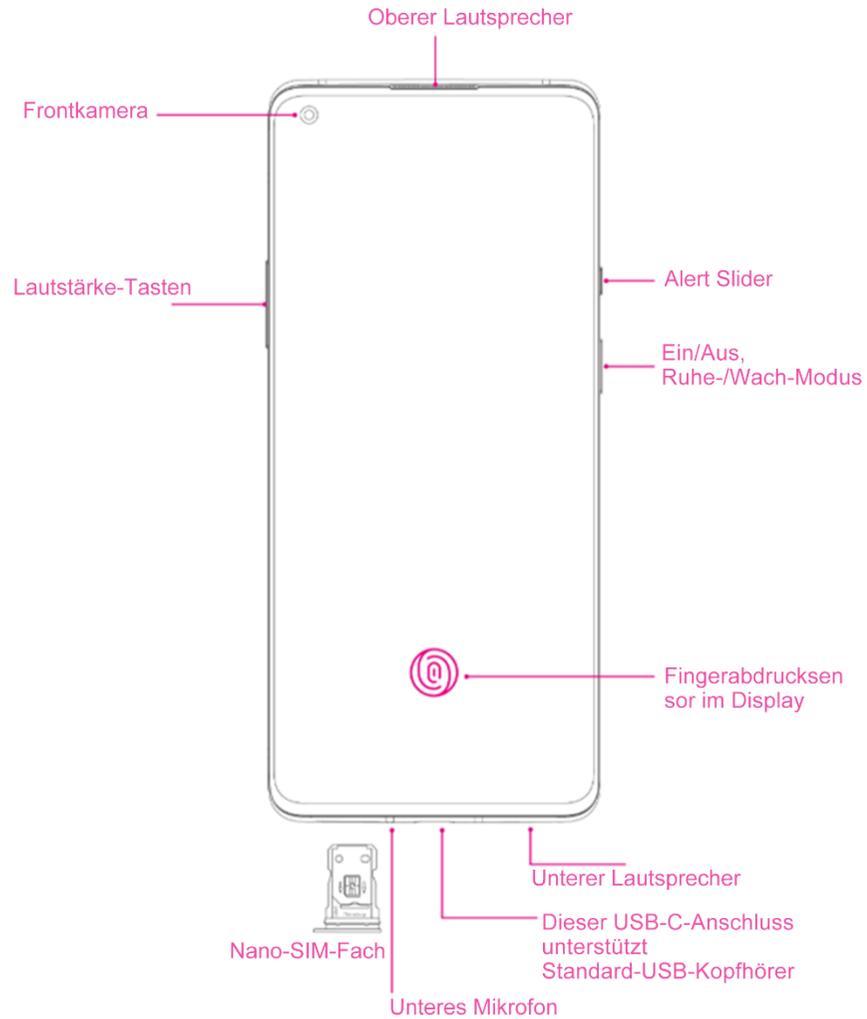

Rückansicht

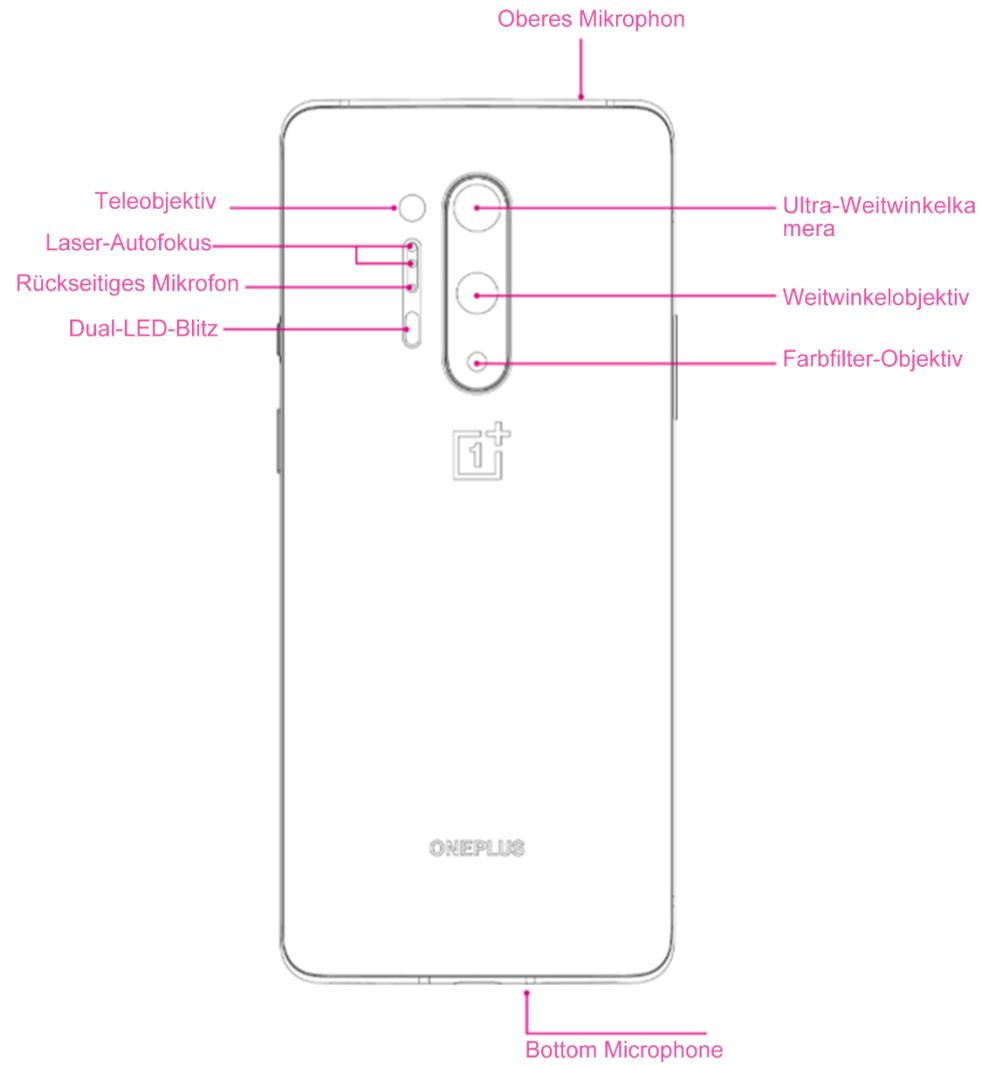

Einrichten des Geräts

Einlegen einer SIM-Karte

1. Stecken Sie den SIM-Fachauswerfer in das kleine Loch am SIM-Kartenfach. Drücken Sie den Auswerfer fest in das Loch, um den SIM-Kartenträger herauszudrücken.
2. Ziehen Sie den SIM-Kartenträger langsam aus dem Kartenfach heraus.
3. Legen Sie die SIM-Karte in das SIM-Kartenfach ein.
4. Schieben Sie den SIM-Kartenträger wieder in das Gerät zurück.

* Verwenden Sie eine originale Nano-SIM-Karte.

Nicht-Originalkarten können Schäden verursachen.

Starten des OnePlus 8 Pro

Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Telefon zu starten. Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, müssen Sie es evtl. aufladen.

Installationsassistent

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten (oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen), können Sie mit dem **Installationsassistenten** alle Funktionen anpassen, einschließlich Sprache, Software-Tasten, Gesten, Fingerabdruck-Entsperrung und andere Funktionen.

Wenn Sie diese später ändern möchten, können Sie dies in der Einstellungs-App nach dem Einrichten des Telefons ausführen.

Akku und Aufladen

Sie müssen das Telefon aufladen, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten oder wenn es lange nicht benutzt wurde.

Sicherheitsinformationen:

1. Verwenden Sie nur das offizielle Ladegerät und das USB-Kabel, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Schäden am Gerät zu vermeiden.
2. Das OnePlus 8 Pro besitzt einen USB-C-

Anschluss.

3. Ziehen Sie nach dem Aufladen den Ladegerätestecker heraus, um Energie zu sparen.
4. Legen Sie nichts auf das Telefon, während es aufgeladen wird.

Akku aufladen

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Adapter an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Telefons an.
3. Stecken Sie den Adapter in eine Netzsteckdose.
4. Trennen Sie nach dem Aufladen das USB-Kabel vom Telefon und ziehen Sie den Adapter aus der

Netzsteckdose.

Strom sparen und die Akkulebensdauer verlängern

Reduzieren Sie den Stromverbrauch durch folgende Maßnahmen:

1. Schalten Sie den Bildschirm aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
2. Schalten Sie den **Batteriesparmodus** ein, wenn der Akku schwach ist.
3. Deaktivieren Sie Bluetooth und Wi-Fi, wenn Sie nicht verwendet werden.
4. Dimmen Sie die Bildschirmhelligkeit und

verkürzen Sie die Ruhemoduszeit in den Einstellungen.

5. Löschen Sie Apps, die Sie nicht verwenden.

Warp Charge 30T

Wenn Sie das OnePlus Ladegerät und das USB-Kabel zum Aufladen verwenden, können Sie Ihr Telefon sicher (5 V/6 A) und schnell aufladen.

Falls die Temperatur unter 12 °C oder über 45 °C liegt, stoppt das Telefon den Schnellladevorgang, um den Akku zu schützen.

Kabellose Warp Charge 30

Das OnePlus 8 Pro unterstützt das kabellose

Aufladen mit bis zu 30 Watt. Mit dem kabellosem Ladegerät OnePlus Warp Charge 30 können Sie in nur einer halben Stunde von 1 auf 50 % aufladen. Darüber hinaus unterstützt das OnePlus 8 Pro auch den kabellosen Rückwärtsladevorgang, wodurch Ihr OnePlus 8 Pro andere Geräte aufladen kann, die das kabellose Aufladen unterstützen, wie z. B. Telefone und TWS-Ohrhörer.

Physische Tasten

Ein-/Aus-Taste

Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

- Zum Einschalten des Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Für den Sprachassistenten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Zum Ausschalten drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste.
- Tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm ein- und auszuschalten.

Lautstärketaste

Die Lautstärketaste befindet sich auf der linken Seite des Telefons.

- Drücken Sie bei der Wiedergabe von Musik oder Video die Lautstärketaste, um die Medienlautstärke einzustellen.
- Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste, um die Gesprächslautstärke einzustellen.
- Drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton bei einem eingehenden Anruf auszuschalten.

Alert Slider

Der Alert Slider befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

Sie können den Systemklingelton-Status (**Lautlos, Vibrieren, Klingeln**) einstellen, indem Sie den Alert Slider umschalten.

- **Lautlos:** Anrufe und Benachrichtigungen lösen keine Vibration aus, mit Ausnahme von Alarmen.
- **Vibrieren:** Anrufe und Benachrichtigungen bleiben lautlos, mit Ausnahme von Alarmen.
- **Klingelton:** Anrufe, Alarme und Benachrichtigungen funktionieren normal.

HINWEIS: Wenn sich das Telefon im Modus **Bitte nicht stören** befindet, sind der Klingelton und die Vibration ausgeschaltet.

Tastenkombinationen

Schnelle Aktionen können mithilfe der Tastenkombinationen durchgeführt werden.

- Zum Ausschalten halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste gedrückt.
- Für ein Screenshot halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke--Taste gedrückt.
- Für den Wiederherstellungsmodus halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke--Taste gedrückt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste für 10 Sekunden gedrückt,

um das Ausschalten zu erzwingen.

Übertragen von Daten an das OnePlus 8 Pro

OnePlus Switch kann schnell alle Ihre Daten, einschließlich Kontakte, Nachrichten und Fotos, von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues OnePlus Gerät übertragen.

Falls es sich bei dem alten Gerät um ein OnePlus oder ein anderes Android-Gerät handelt:

1. Öffnen Sie die App OnePlus Switch. Wählen Sie **Ich bin das neue Telefon**, dann wählen Sie den Typ Ihres alten Telefons.

2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen Ihres neuen Telefons. Laden Sie OnePlus Switch herunter und installieren Sie die App auf Ihrem alten Telefon.
3. Tippen Sie auf Ihrem neuen Telefon auf "Weiter".
4. Öffnen Sie OnePlus Switch auf Ihrem alten Telefon, wählen Sie **Ich bin das alte Telefon** und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem neuen Telefon, um die beiden Telefone zu verbinden.
5. Nachdem die beiden Telefone verbunden sind, wählen Sie die Daten aus, die Sie von Ihrem alten Telefon übernehmen möchten. Tippen Sie zum Starten. Warten Sie dann, bis die

Übertragung abgeschlossen ist.

Wenn das alte Gerät ein iPhone ist:

1. Synchronisieren Sie die Daten Ihres iOS-Geräts mit iCloud.
2. Öffnen Sie die App OnePlus Switch.
3. Wählen Sie **Ich bin das neue Telefon** und tippen Sie dann auf "**iPhone**".
4. Melden Sie sich bei Ihrem iCloud-Konto an und beginnen Sie mit dem Datenimport.
5. Es wird empfohlen, die gesamte Datenübertragung abzuschließen, während die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk besteht, und OnePlus Switch muss immer auf dem

Erste Schritte

Bildschirm geöffnet bleiben. Falls die Verbindung zum iCloud-Server getrennt wird, versuchen Sie bitte erneut, sich bei iCloud anzumelden und mit der Datenübertragung fortzufahren. Bitte beachten Sie, dass aus Kompatibilitätsgründen nur bestimmte Datenformate übertragen werden können.

Die Grundlagen

Lernen Sie Ihr OnePlus Ger ät kennen.

Grundlegende Gesten

Lernen Sie die grundlegende Gesten wie Tippen, Ziehen, Wischen und Zoomen kennen, um Ihr Telefon und Ihre Apps zu steuern.

1. Tippen Sie zum Öffnen auf die App oder wählen Sie sie aus.



2. Wenn Sie eine Webseite oder Liste anzeigen, wischen Sie zum Scrollen nach oben oder unten.



3. Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um zwischen den Tabs oder Seiten zu wechseln oder den Inhalt in der Wetter-/Kalender-/Galerie-/App-Liste zu verschieben.



4. Zwei-Finger-Zoom für Bilder und Webseiten.



5. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um das Pop-up-Fenster für erweiterte Einstellungen aufzurufen oder um in den Bearbeitungsstatus zu

gelangen.



Apps installieren und deinstallieren

Apps aus dem Play Store installieren

Es wird empfohlen, Apps aus dem Play Store herunterzuladen und zu installieren, der auf Ihrem Gerät verfügbar ist.

Öffnen Sie den Play Store, um mithilfe von Schlüsselwörtern oder auf dem Bildschirm nach Apps zu suchen.

- Tippen Sie auf das App-Symbol, um Details zur App anzuzeigen.

- Tippen Sie auf **Installieren**, um Apps herunterzuladen und zu installieren.

* Es wird empfohlen, Apps über ein Wi-Fi-Netzwerk herunterzuladen.

Apps deinstallieren

Deinstallieren Sie Apps wie folgt:

- Halten Sie auf dem Startbildschirm oder im App-Drawer das App-Symbol gedrückt und wählen Sie **Deinstallieren**.
- Gehen Sie zu **Play Store > Meine Apps und Spiele > INSTALLIERT**, klicken Sie auf die App-Details und wählen Sie **Deinstallieren**.

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen** und wählen Sie die App aus. Gehen Sie dann zu **App-Info** und wählen Sie **Deinstallieren**.

* Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden

Apps verwenden

Erfahren Sie, wie man Apps öffnet, zwischen Apps wechselt, Apps schließt und Informationen zu Apps anzeigt.

App-Drawer

Wischen Sie auf dem Startbildschirm, um alle Ihre

Apps im App-Drawer anzuzeigen

Apps öffnen

Öffnen Sie die App über das App-Symbol auf dem Bildschirm oder im App-Drawer.

App-Infos anzeigen

Drücken Sie lange auf das App-Symbol und wählen Sie im Pop-up-Fenster App-Info aus, um App-Infos und Einstellungsoptionen anzuzeigen.

Apps wechseln

- In **Navigationsgesten** wischen Sie entlang der unteren Leiste nach links oder rechts, um

zwischen den Apps zu wechseln.

- Tippen Sie in der Navigationsleiste auf **Zuletzt**, um zwischen den Apps zu wechseln.

Apps schließen

- Wischen Sie in **Navigationsgesten** vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie an, dann schließen Sie Apps, indem Sie die App-Karte nach oben wischen.
- Tippen Sie auf **Zuletzt** und schließen Sie Apps, indem Sie die App-Karte nach oben wischen.

Hintergrundaufgaben beenden

- Wischen Sie in **Navigationsgesten** vom unteren

Bildschirmrand nach oben und halten Sie an, tippen Sie dann auf das  Symbol am unteren Bildschirmrand, um die Hintergrundaufgaben zu beenden.

- Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt**, um die Liste der kürzlich verwendeten Apps aufzurufen. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  um Hintergrundaufgaben zu beenden.

* Angehängte Apps werden nicht geschlossen.

Hintergrund-Apps sperren

Tippen Sie in der Liste der kürzlich verwendeten Apps in der App-Karte auf das Menü-Symbol.

Wählen Sie **Sperren**, um das Schließen oder Beenden der App zu verhindern.

Home-Bildschirm

Lernen Sie, wie Sie **Hintergründe**, **Widgets** und **Home-Einstellungen** festlegen, um Ihr Telefon zu individuell gestalten können.

App-Symbole und Ordner

- Öffnen Sie den App-Drawer, indem Sie auf dem Startbildschirm nach oben wischen.
- Drücken und ziehen Sie im App-Drawer ein App-Symbol, um es zum Startbildschirm hinzuzufügen.

- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol auf eine andere App, um einen Ordner zu erstellen.

Hintergründe

Drücken Sie lange auf eine Leerstelle auf dem Startbildschirm und wählen Sie **HINTERGRÜNDE**, um den Bildschirmhintergrund für den Startbildschirm festzulegen und zu sperren.

Widgets

- **Widgets hinzufügen:** Drücken Sie lange auf eine Leerstelle auf dem Startbildschirm und

wählen Sie **WIDGETS**. Oder halten Sie das App-Symbol gedrückt und wählen Sie **Widgets**. Drücken Sie dann auf ein Widget und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.

- **Widgets entfernen:** Drücken und ziehen Sie ein Widget auf dem Startbildschirm, um es zu **entfernen** und lassen Sie es los. Oder drücken Sie lange auf das Widget lange und wählen Sie Entfernen.

Home-Einstellungen

Drücken Sie lange auf die Leerstelle auf dem Startbildschirm und wählen Sie **HOME-EINSTELLUNGEN**.

Widget zum Startbildschirm hinzufügen: Wenn aktiviert, wird nach der Installation einer neuen App ein Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt.

Nach unten Wischen: Wischen Sie vom Startbildschirm nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

Discover: Wischen Sie vom Startbildschirm nach rechts, um auf Google Discover zuzugreifen.

Doppeltippen zum Sperren: Durch Doppeltippen auf die Leerstelle des Startbildschirms können Sie den Bildschirm ausschalten und das Gerät sperren.

Launcher-Layout: Wählen Sie zwischen "Nur Startbildschirm" und "Startbildschirm und App-Drawer".

App-Drawer: Zeigt alle Apps an, wenn Sie den App-Drawer öffnen.

wischen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm nach außen.


Benachrichtigungspunkte: Wenn aktiviert, zeigt das App-Symbol Punkte an, um neue Nachrichten anzuzeigen.

Icon-Pack: Richten Sie Icon-Stile für voreingestellte Apps und einige Apps von Drittanbietern ein

Layout für Startbildschirm: Passen Sie die Anzahl der Bildschirmraster und die Größe der Symbole an.

Verborgener Ordner: Um darauf zuzugreifen, wischen Sie im App-Drawer nach rechts oder

Benachrichtigungsleiste

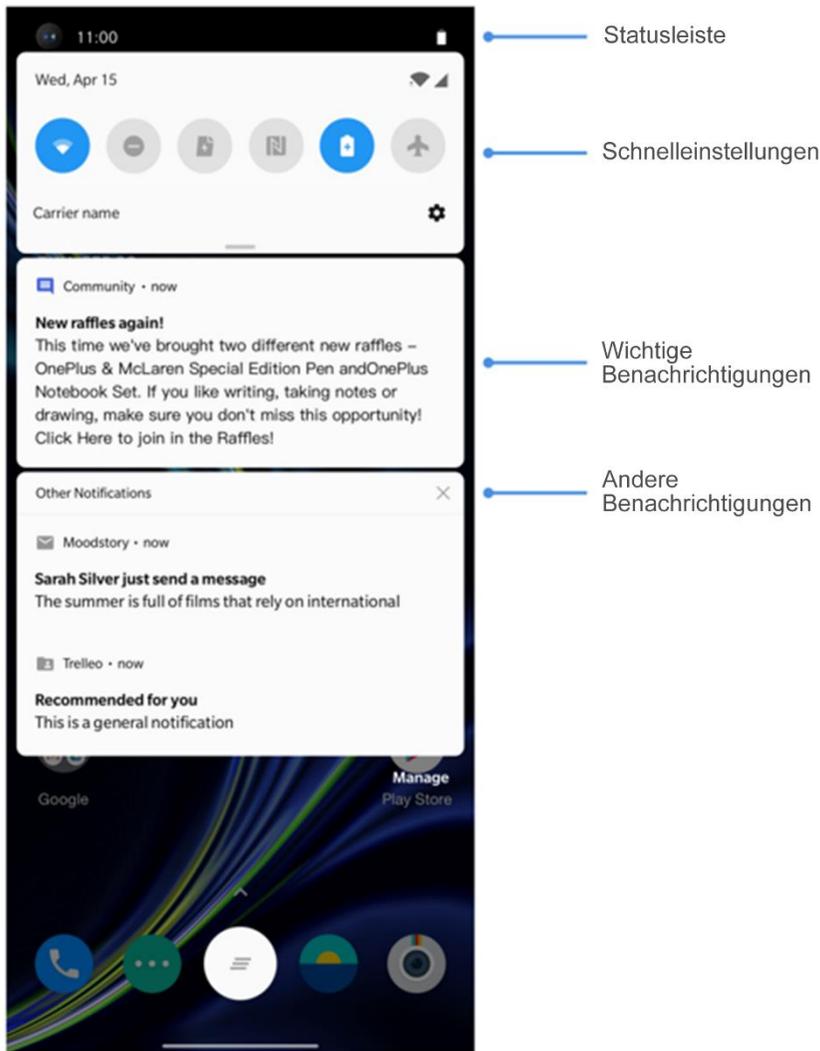

Wenn eine neue System- oder App-Benachrichtigung empfangen wird, wird in der Statusleiste das entsprechende Symbol angezeigt. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste durch Wischen vom oberen Rand der App-Seite oder von einer beliebigen Stelle auf dem Startbildschirm herunter.

- Sie können eine Benachrichtigung löschen, indem Sie sie nach rechts ziehen (einige Benachrichtigungen müssen durch Schließen der zugehörigen App gelöscht werden).
- **Drücken Sie lange auf** eine Benachrichtigung, um die Benachrichtigungseinstellungen für diese App einzugeben.

Es gibt zwei Kategorien: "Wichtig" und "Andere". Sie können wählen, weniger wichtige Benachrichtigungen in die Kategorie "**Andere Benachrichtigungen**" zu verschieben, indem Sie auf die Benachrichtigung drücken und "**Andere**" wählen.

- Wischen Sie erneut nach unten, um weitere Tasten und Helligkeitseinstellungen anzuzeigen.

Schnelleinstellungen

- Tippen Sie auf das Symbol für Schnelleinstellungen, um bestimmte Funktionen schnell ein- und auszuschalten.
- Halten Sie ein Symbol im Menü Schnelleinstellungen gedrückt, um die entsprechende Einstellungsoberfläche zu öffnen.

Status-Symbole

Status-Symbole werden in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole sind die am häufigsten verwendeten.

	Signalstärke des Mobilfunknetzes		Standortdienst aktiviert
	Wi-Fi-Signalstärke		Alarm aktiviert
	Keine SIM-Karte		Lautlos-Modus aktiviert
	Roaming		Vibrations-Modus aktiviert
	Mit GPRS-Netzwerk verbunden		Flugmodus aktiviert
	Mit EDGE-Netzwerk verbunden		Normales Laden
	Mit UMTS-Netzwerk verbunden		Akkukapazität
	Mit HSDPA-Netzwerk verbunden		NFC aktiviert
	Mit HSPA+-Netzwerk verbunden		Game-Modus aktiviert
	Mit GPRS-LTE verbunden		Bitte nicht stören-Modus aktiviert
	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Bluetooth aktiviert

Die Grundlagen



Wi-Fi-Hotspot aktiviert

Google Assistant

* Wenn Sie den Google Assistant zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung in Ihrem Google-Konto.

Sie können schnell auf den Google Assistant zugreifen, indem Sie entweder die Home-Taste gedrückt halten, von der Ecke des Telefonbildschirms nach oben wischen (wenn die "Navigationsgesten" aktiviert sind), oder indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken oder einfach "Hey Google" sagen.

Mit Google Assistant ist Folgendes möglich:

- Unterwegs schnell telefonieren (z. B. "Mutti anrufen")
- Textnachrichten senden (z. B. "Schreibe Sara, ich bin spät dran")
- Erinnerungen festlegen (z. B. "Mich daran erinnern, ein Geburtstagsgeschenk für John zu kaufen")
- Ein Selfie aufnehmen (z. B. "Ein Selfie aufnehmen")
- Kalenderereignisse festlegen (z. B. "Ein Kalenderereignis für das Abendessen mit Charlie morgen von 7–9 Uhr festlegen")

Die Grundlagen

- Musik abspielen (z. B. "Jazzmusik von YouTube abspielen")
- Zu Orten navigieren (z. B. "Wegbeschreibung nach Hause")
- Wetterinformationen (z. B. "Brauche ich heute einen Regenschirm?")

Einstellungen

Konfigurieren Sie das Netzwerk und das Konto Ihres Telefons oder richten Sie Ihr Telefon ein.

Wi-Fi und Internet

Wi-Fi

Die Verbindung zum Internet über ein Wi-Fi herstellen.

Mit Wi-Fi verbinden

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi und Internet**, tippen Sie auf **Wi-Fi**.
2. Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk aus der Liste aus.
3. Es wird automatisch eine Verbindung zu einem unverschlüsselten Wi-Fi-Netzwerk hergestellt,

das Sie ausgewählt haben. Um sich mit einem verschlüsselten Netzwerk zu verbinden, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.

* Sie können ein Wi-Fi-Netzwerk auch manuell hinzufügen, indem Sie **Netzwerke hinzufügen** wählen.

Wi-Fi-Einstellungen

- **Wi-Fi automatisch einschalten:** Aktivieren Sie diese Option, um Wi-Fi in einem gespeicherten Netzwerk mit hoher Qualität, wie Ihrem Heimnetzwerk, erneut anzumelden.
- **Intelligente Auswahl des besten Wi-Fi-**

Netzwerks: Aktivieren Sie diese Option für Ihr Telefon, um durch Analyse der Konnektivität und Signalstärke die beste Wi-Fi-Verbindung auszuwählen und herzustellen.

- **Scannen immer verfügbar:** Aktivieren Sie diese Option für Ihr Telefon, damit Standortdienste oder andere Apps nach Netzwerken suchen können, wenn das Wi-Fi ausgeschaltet ist.
- **Benachrichtigung zu offenem Netzwerk:** Aktivieren Sie diese Option für Ihr Telefon, damit Sie benachrichtigt werden, wenn ein öffentliches Netz mit hoher Qualität verfügbar ist.

SIM und Netzwerk

Mobile Daten aktivieren oder deaktivieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi und Internet > SIM und Netzwerk**, aktivieren/deaktivieren Sie dort **Mobile Daten**.

Bevorzugte Einstellungen für den Netzwerktyp

Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi und Internet > SIM- und Netzwerkeinstellungen** und wählen Sie **Bevorzugter Netzwerktyp**.

- **2G/3G/4G/5G (Automatisch)**
- **2G/3G/4G (Automatisch)**
- **2G/3G (Automatisch)**
- **Smart 5G: Intelligentes Umschalten zwischen 5G- und Nicht-5G-Netzwerk zur Verbesserung der Akkulaufzeit.**

Dualkanal-Netzwerkbeschleunigung

Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi und Internet**, tippen Sie auf **Dualkanal-Netzwerkbeschleunigung**. Mit der Dualkanal-Technologie werden die mobilen Daten und Wi-Fi gleichzeitig genutzt, um eine nahtlose Internetverbindung zu ermöglichen.

- **Intelligente Netzwerk-Verbindung:** Automatisches Umschalten zwischen Wi-Fi und mobilen Daten, wenn die Netzwerkverbindung schlecht ist.
- **Dualkanal-Download-Beschleunigung:** Verwenden Sie gleichzeitig mobile Daten und Wi-Fi und weisen Sie Netzwerkressourcen dynamisch zu, um den Download zu beschleunigen.

*Das Aktivieren verwandter Funktionen verbraucht Ihre Daten, und der tatsächliche Verbrauch unterliegt dem Netzbetreiber.

Mobile Hotspot und Tethering

Teilen Sie die Internetverbindung Ihres Telefons über Wi-Fi-Hotspot, USB, Bluetooth usw. mit anderen Geräten.

Wi-Fi-Hotspot

Wenn Wi-Fi-Hotspot aktiviert ist, werden Ihre mobilen Daten gemeinsam genutzt und andere Geräte können sich über Wi-Fi verbinden. Sie können die folgenden Optionen einstellen, um die Wi-Fi-Hotspots zu verwalten:

- **Name des Wi-Fi-Hotspots:** Der generierte Name des Wi-Fi-Netzwerksignals.
- **Sicherheit:** Es gibt 3 Optionen: Kein Passwort, individuelle WPA2-Verschlüsselung und

individuelle WPA3-Verschlüsselung

- **AP-Band:** Wählen Sie 2,4 GHz oder 5 GHz.
- **Wi-Fi 6 Standard-Hotspot:** Aktiviert Nutzung des Wi-Fi 6 Standard-Hotspots.

USB-Tethering

Um die mobilen Daten oder das Wi-Fi-Netzwerk Ihres Geräts über USB gemeinsam mit Ihrem Computer zu nutzen, folgen Sie den folgenden Schritten:

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an
2. Wählen Sie unter Einstellungen die USB-

Verbindungsmethode als **USB-Tethering**.

* Auf einigen Computern muss der Android-RNDIS-Treiber möglicherweise separat installiert werden.

Bluetooth-Tethering

Um die mobilen Daten oder das Wi-Fi-Netzwerk Ihres Geräts gemeinsam mit anderen Geräten über BLUETOOTH-Tethering zu nutzen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Gehen Sie zu **Hotspot und Tethering** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
2. Koppeln und verbinden Sie Ihr Telefon in der Bluetooth-Einstellungsoberfläche anderer

Geräte.

Bluetooth- und Geräteverbindung

Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie eine Verbindung zu Bluetooth-fähigen Geräten wie Headsets und Tastaturen herstellen.

- **Neues Gerät koppeln:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth- und Geräteverbindung > Bluetooth**. Wählen Sie **Neues Gerät koppeln**, wählen Sie das Gerät, das verbunden werden soll, aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und geben Sie den

Kopplungscode ein, um die Kopplung abzuschließen.

* Wenn Ihr Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist, aber nicht gefunden werden kann, lesen Sie die Geräte-Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Anweisungen, um das Gerät in den Kopplungsmodus zu schalten und eine Verbindung herzustellen.

- **Zuletzt verbundene Geräte:** Damit werden vor kurzem gekoppelte Geräte angezeigt. Tippen Sie auf **darauf**, um die Verbindung wiederherzustellen.
- **Sichtbar:** Aktivieren Sie dies, damit Ihr Telefon für alle in der Nähe befindlichen Bluetooth-

Geräte sichtbar ist.

- **Über Bluetooth empfangene Dateien:** Sie können den Verlauf der Bluetooth-Übertragung hier überprüfen.

NFC

Wenn NFC aktiviert ist, können Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen, wenn sich die beiden Geräte berühren.

Android Beam

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth- und Geräteverbindung > Android Beam**

Stellen Sie sicher, dass die NFC-Funktion aktiviert

ist.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie App-Inhalte auf ein anderes NFC-fähiges Gerät übertragen, indem Sie die Geräte nahe beieinander platzieren. Zum Beispiel können Webseiten, YouTube-Videos, Kontakte und vieles mehr übertragen werden.

Legen Sie die Geräte zusammen (normalerweise Rücken an Rücken) und tippen Sie dann auf Ihren Bildschirm. Die App bestimmt, was übertragen wird.

Tippen und Bezahlen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth- und**

Geräteverbindung > Tippen und Bezahlen

Bevor Sie die Funktion "Tippen und Bezahlen" verwenden können, muss die Standardzahlungs-App eingerichtet, der Zahlungsdienst in der App geöffnet und die Funktion zum "Tippen und Bezahlen" mit den folgenden Einstellungsoptionen festgelegt werden:

- **Standardzahlung:** Wählen Sie eine App, wie z. B. Google Pay, die Sie bei einer Zahlung verwenden möchten, indem Sie auf das Zahlungsterminal tippen.
- **Standard verwenden:** Sie können **Immer** und **Außer wenn eine andere Zahlungsanwendung geöffnet ist** einstellen.

Bildschirm

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige**, um die Einstellungen für die Bildschirmanzeige anzupassen.

- **Adaptive Helligkeit:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, optimiert das Telefon die Einstellung der Bildschirmhelligkeit entsprechend den Umgebungslichtbedingungen. Sie können den Schieberegler unten auch manuell anpassen, um Ihre Präferenzen einzustellen.
- **Wohlfühlton:** Automatische Anpassung der Bildschirmfarbe basierend auf dem

Umgebungslicht, um einen komfortablen Anzeigeeffekt in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten.

- **Ruhezustand:** Nachdem die Zeit eingestellt wurde, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- **Erweitert:** Es sind erweiterte Einstellungen verfügbar, wie z. B. Bildschirmkalibrierung, Aktualisierungsrate, Notch-Display, Apps zur Anzeige im Vollbildmodus.
- **Bildschirm-Kalibrierung:** Die Auswahl eines anderen Farbmodus führt zu unterschiedlichen Anzeigeeergebnissen.
- **Auflösung:** Stellen Sie den Auflösungsmodus

ein, einschließlich Auto-Umschaltung, QHD+ und FHD+.

- **Bildaktualisierungsrate:** Stellt die Bildaktualisierungsrate ein. Die höhere Aktualisierungsrate bietet eine nahtlosere Bildschirmdarstellung. Bei 120 Hz wird die Aktualisierungsrate entsprechend den Szenarien dynamisch gewechselt.
 - **Anzeigebereich der Frontkamera:** Wählen Sie, ob der Frontkamera-Ausschnitt ausgeblendet werden soll.
 - **Apps zur Anzeige im Vollbildmodus:** Legen Sie fest, wie Apps angezeigt werden. Dies schließt Vollbildmodus und Standard ein. Falls
- der Inhalt von Apps durch den Notch-Bereich abgedeckt ist, wechseln Sie bitte in den Standardmodus.
- **Lesemodus:** Sie können den Mono-Effekt und den chromatischen Effekt einstellen, um ein Szenario für eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Mono ist nur für Wörter und Chromatisch ist für komfortables Lesen in Farbe gelesen.
 - **Nachtmodus:** Wenn aktiviert, passt sich das Gerät an die von Ihnen eingestellte Farbtemperatur an, um die Ermüdung der Augen zu minimieren.
 - **Pro Effekt für lebendige Farben:** Dieser

verstärkt Farben und Kontrast für einen lebendigeren Effekt bei der Wiedergabe von Videos.

- **Glätten von Bewegungsgrafiken:** In diesem Modus wird die Video-Bildwiederholrate erhöht, wodurch die Bewegungsunschärfe der Grafiken reduziert wird und diese klarer und flüssiger werden. Nur während der Vollbild-Wiedergabe wirksam.

- **Umgebungsanzeige:** Sie können **WANN ANZEIGEN** einstellen. Es gibt 2 Optionen:

- Zum Anzeigen, Telefon in die Hand nehmen.
- Zum Anzeigen auf den Bildschirm tippen.

WAS ANZEIGEN kann wie folgt eingestellt werden:

- Kontextbezogene Infos.
- Nachricht anzeigen.
- Neue Benachrichtigungen
- Horizon Light

- **Schriftgröße:** Stellt die Schriftgröße ein.
- **Anzeigegröße:** Stellt die Anzeigegröße von Inhalten (z. B. Symbole und Schriften) ein. Beachten Sie, dass dies die Anzeige einiger Apps von Drittanbietern beeinflussen kann.
- **Statusleiste:** Es können der Akku-Typ und die

Zeit eingestellt werden, die Anzeige des Akku-Ladeprozentsatzes aktiviert/deaktiviert werden, die Netzwerkgeschwindigkeit angezeigt und die Symbole in der Statusleiste verwaltet werden.

- **Bildschirm autom. drehen:** Wenn diese Option aktiviert ist, dreht sich automatisch die Telefonanzeige, wenn das Telefon gedreht wird.

Bildschirmschoner: Stellen Sie den Bildschirmschoner-Typ ein (Uhr, Farben und Fotos) und wann sich der Bildschirmschoner einschaltet (während des Ladevorgangs, im Dock, während des Ladevorgangs oder im Dock oder nie).

Individuelle Anpassung

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Individuelle Anpassung**, um Ihr Telefon individuell anzupassen.

Hier können Sie die Hintergrundbilder, den Uhrentyp, die Fingerabdruckanimation und Horizon Light ändern. Es gibt auch drei voreingestellte Motive, aus denen Sie wählen können.

- **Akzentfarbe:** Klicken Sie auf die gewünschte Farbe und speichern Sie diese, um die Akzentfarbe zu ändern. Sie können die Akzentfarbe auch ändern, indem Sie auf die Taste "Anpassung" tippen.

- **Ton:** Es sind drei Töne verfügbar: Bunt, Hell und Dunkel.

- **Form:** Passt die Form des Statussymbols an. Es gibt vier Formen: Rund, Quadrat, Tropfen, Rundes Rechteck.
- **Icon-Pack:** Es sind zwei Sätze von App-Symbolen verfügbar: Oxygen und Hydrogen. Es gibt weitere Optionen zum Herunterladen von Google Play. Tippen Sie auf "Mehr".
- **Schriftart:** Es gibt 2 verfügbare Schriftarten, Roboto und OnePlus Slate.

Töne und Vibration

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne und Vibration**, um die Toneinstellungen auf Ihrem Gerät zu ändern.

Lautstärke

- **Klingeltonlautstärke:** Schieberegler einstellen, um die Klingelton-Lautstärke für Telefonanrufe und Benachrichtigungen einzustellen.
- **Medienlautstärke:** Schieberegler einstellen, um die Lautstärke für die Wiedergabe von Musik, Videos und mehr einzustellen.
- **Lautstärke für Wecker:** Schieberegler einstellen, um die Klingelton-Lautstärke für Alarmer einzustellen.

Dolby Atmos

Mit Dolby Atmos können Sie verschiedene

szenariobasierte Verbesserungen wie Dynamik, Film und Musik auswählen und benutzerdefinierte Anpassungen für Kopfhörer vornehmen.

- **Dynamisch:** Optimieren Sie den Ton automatisch auf der Grundlage Ihrer Inhalte, um das bestmögliche Erlebnis zu erzielen.
- **Film:** Genießen Sie das Kinoerlebnis mit realistischem Surround-Klang und klaren Dialogen.
- **Musik:** Durch vollere und nuanciertere Klangeffekte wird die Musik kraftvoller.

Kopfhörer-Modus

Während Kopfhörer angeschlossen sind, können

Sie hier die Stilpräferenzen einstellen, wie z. B. intelligente Stile, Equalizer.

Bitte nicht stören

Wenn der "Bitte-Nicht-Stören"-Modus aktiviert ist, zeigt Ihr Telefon keine neuen oder bestehenden Benachrichtigungen an und gibt keinen Ton oder Vibrationen ab. Benachrichtigungen werden nicht angezeigt, wenn Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen.

Beachten Sie, dass kritische Benachrichtigungen für die Telefonaktivität und den Status weiterhin angezeigt werden.

- **Uhrzeit einstellen:** Stellen Sie die Dauer von

Bitte nicht stören ein oder stellen Sie die Zeit ein, in der der Modus automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll.

- **Ausnahmen:** Wählen Sie spezielle Einstellungen für Anrufe, Nachrichten, Ereignisse und Erinnerungen und andere Töne. Sie können auch in **Alle Ausnahmen anzeigen** die zugelassenen Benachrichtigungen aktivieren, wenn "Bitte nicht stören" aktiviert ist.
- **Verhalten:**
 - **Benachrichtigungen einschränken:** Legen Sie das Verhalten von Benachrichtigungen fest.
 - **Standarddauer:** Die Dauer von "Bitte nicht

stören" kann jedes Mal, wenn Sie es manuell einschalten, angepasst werden.

Kopfhörer-Modus

Es können Einstellungen für die Verbindung von kabelgebundenen Headsets und Bluetooth-Headsets vorgenommen werden, wie z. B. die automatische Fortsetzung der Musikwiedergabe und die automatische Anrufannahme.

Klingelton und Vibration

- **Telefonklingelton und Vibration:** Stellt den Klingelton und die Vibration für eingehende Telefonanrufe ein.

- **SMS-Klingelton und Vibration:** Stellt den Klingelton und die Vibration für Textbenachrichtigungen (SMS) ein.
- **Benachrichtigungstöne und Vibration:** Stellt die Vibrationsstärke und den Klingelton für andere Benachrichtigungen ein.

System

Aktiviert oder deaktiviert Töne oder Vibrationen für Berührungen, Wähltastatur, Bildschirmsperre und Screenshot.

Tasten und Gesten

Alert Slider

Der Alert Slider befindet sich auf der rechten Seite des OnePlus 8 Pro. Sie können zwischen 3 verschiedenen Modi wechseln: **Lautlos, Vibration** und **Klingelton**. Für benutzerdefinierte Einstellungen gehen Sie zu **Einstellungen > Tasten und Gesten > Alert Slider**.

- **Lautlos:** Anrufe und Benachrichtigungen bleiben lautlos, mit Ausnahme von Alarmen.
- **Vibration:** Anrufe und Benachrichtigungen bleiben lautlos und sind nur auf Vibrationen eingestellt, mit Ausnahme von Alarmen.
- **Klingelton:** Das Gerät klingelt bei Anrufen und Benachrichtigungen.

Navigationaleiste und Gesten

OnePlus 8 Pro unterstützt zwei Arten von Navigationsleisten und Gesten. Gehen Sie zu **Einstellungen > Tasten und Gesten > Navigationsleiste und Gesten**, wählen Sie **Navigationsgesten** oder **Zurück, Home, Zuletzt**.

Zurück, Home, Zuletzt

Falls aktiviert, werden die virtuellen Tasten "Zurück, Home, Zuletzt" unten auf dem Telefon angezeigt. Tippen Sie für benutzerdefinierte Einstellungen auf **Anpassung der Navigationsleiste**.

Navigationsgesten

Verwenden Sie Gesten zur Navigation auf Ihrem Telefon. Sie können die neuesten Apps überprüfen, indem Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben wischen und stoppen. Gehen Sie zurück, indem Sie vom linken oder rechten Bildschirmrand nach innen wischen. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück, indem Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben wischen.

Benutzerdefinierte Einstellungen

- **Untere Leiste ausblenden:** Wenn Sie "Navigationsgesten" gewählt haben, können Sie diese Option umschalten, um die untere Leiste

auszublenden.

● **Anpassen der Navigationsleiste:** Wenn die Option "**Zurück, Home, Zuletzt**" aktiviert ist, können Sie hier klicken, um sie anzupassen.

1. **Tasten vertauschen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Position der Tasten "Zuletzt" und "Zurück" zu vertauschen.

2. **Doppeltippen und langes Drücken:** Stellen Sie **Doppeltippen** oder **Lange drücken** für die Tasten **Home, Zuletzt** und **Zurück** ein. Zu den Optionen gehören "Keine Aktion", "Menü öffnen/schließen", "Bildschirm ausschalten", App-Drawer öffnen und mehr.

Schnelle Gesten

Sie können die folgenden Aktionen schnell ausführen: **Stummschalten, Drei-Finger-Screenshot** und mehr, mithilfe von **Schnell-Gesten**.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Tasten und Gesten > Schnell-Gesten**, um die Einstellungen anzupassen.

System-Gesten

- **Stummschalten:** Aktivieren, um das Telefon bei einem eingehenden Anruf stumm zu schalten.
- **Drei-Finger-Screenshot:** Aktivieren, um einen Screenshot zu machen, indem Sie mit drei Fingern nach unten wischen.

- **Zum Antworten/Umschalten anheben:** Aktivieren, um Anrufe zu beantworten, indem Sie das Telefon bei einem eingehenden Anruf an Ihr Ohr halten.

Gesten zum Ausschalten des

Bildschirms

Doppeltippen zum Aufwecken: Aktivieren, um das Ger ät aufzuwecken, wenn Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.

Musiksteuerung: Aktivieren, um mit zwei Fingern ein II zu zeichnen, um Musik wiederzugeben oder anzuhalten, um < oder > für den vorherigen oder nächsten Titel zu zeichnen.

O zeichnen/V zeichnen/S zeichnen/M zeichnen/W zeichnen: Diese können als "Keine", "Kamera öffnen", "Frontkamera öffnen", "Video aufnehmen", "Taschenlampe ein- und ausschalten", "App-Drawer öffnen" und von Ihnen ausgew ählte "Apps öffnen" eingestellt werden.

Kamera schnell aktivieren

Aktivieren, um die Kamera durch zweimaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste schnell zu aktivieren.

Ein-/Aus-Taste gedrückt halten

- Zum Einschalten des Ger äs halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für die Sprachassistenten-App gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist, dann können Sie auch in das "Leistungs Menü" wechseln.

Apps und Benachrichtigungen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps und Benachrichtigungen**, um die Apps Ihres Geräts zu verwalten, ihre Einstellungen zu ändern, App-Infos anzuzeigen, Benachrichtigungen und Berechtigungen festzulegen und vieles mehr.

- **Zuletzt geöffnete Apps:** Zeigt die Apps an, die kürzlich geöffnet wurden.
- **Bildschirmdauer:** Zeigt die heute verwendete

Bildschirmzeit an.

- **Benachrichtigungen:** Sie können den Inhalt der auf dem Sperrbildschirm angezeigten Benachrichtigungen einstellen:

- Wichtige und andere Benachrichtigungen anzeigen.
- Nur wichtige Benachrichtigungen anzeigen.
- Sensible Inhalte anzeigen.
- Benachrichtigungen nicht anzeigen.
- Sie können auch **Benachrichtigungen in Benachrichtigungsleiste schlummern lassen, Vorgeschlagene Aktionen und Antworten, Benachrichtigungspunkte**

zulassen und den **Bitte nicht stören**-Modus aktivieren/deaktivieren sowie **Standard-Benachrichtigungstöne** festlegen.

- **Standard-Apps:** Legt die Standard-Apps für Home, Browser, Telefon, SMS, Galerie, E-Mail und mehr fest.
- **App-Berechtigungen:** Legt App-Berechtigungen für die Verwendung von Standort, Mikrofon, Kontakten, Speicherplatz, Anrufprotokollen und mehr fest.
- **Steuern der Datennutzung:** Legt den Zugriff von Apps auf mobile Daten und Wi-Fi-Netzwerke fest.
- **Notfallbenachrichtigung:** Hier können Sie

Alarmer aktivieren/deaktivieren.

Falls diese Option aktiviert ist, können Sie wählen, ob Sie gelbe Alarmer, Hinweise zu extremen Bedrohungen, schweren Bedrohungen und mehr erhalten möchten.

Sie können **Alarm-Einstellungen** vornehmen.

- **Spezieller App-Zugang:** Sie können den Zugang auf spezielle Apps, wie Akku-Optimierung, Geräteverwaltungs-Apps und Display, über andere Apps einstellen.

Dienstprogramme

- **Schnellstart:** Aktivieren Sie dies, damit ein langer Druck auf den Bereich zur

Fingerabdruckerkennung die Schnellbezahlung startet oder Apps aktiviert, wenn das Telefon gesperrt ist.

- **Duale Apps:** Erstellt eine neue Kopie für die App, um sich bei verschiedenen Konten anzumelden. Für weitere Informationen siehe "[Duale Apps](#)".
- **App-Locker:** Sie können die Apps, die Sie sperren möchten, mit einem Passwort hinzufügen.
- **Geplantes Ein-/Ausschalten:** Stellen Sie die Zeit für das Ein-/Ausschalten ein.
- **Taschen-Modus:** Verhindert versehentliche Berührungen oder Fingerabdruck-Operationen,

wenn das Telefon in der Tasche ist.

- **OnePlus Switch:** Schnelle Datenmigration mit OnePlus Switch. Weitere Informationen finden Sie unter "[Daten an OnePlus 8 Pro übertragen](#)".

- **OnePlus Lab:**

- Ein Hub für experimentelle Funktionen, wie DC-Dimmen.

- **Schnelle Antwort im Querformat**

Im Querformat können Sie schnell antworten, wenn Sie eine Nachricht von Apps, wie WhatsApp, erhalten.

Sicherheit und Sperrbildschirm

Mein Ger ät finden

"Mein Ger ät finden" hilft Ihnen, Ihr Ger ät aus der Ferne zu finden, und schützt Ihre Daten, wenn das Ger ät verloren geht.

Möglichkeiten, Ihr Android-Ger ät zu lokalisieren

- **Mein Ger ät finden:** Finden Sie es auf Google Play.
- **Web:** Besuchen Sie android.com/find.
- **Google:** "Mein Ger ät finden" durchsuchen.

Ger ätesicherheit

Bildschirmsperre einstellen:

- **Keine:** Bildschirm einschalten und zum Startbildschirm wechseln.
- **Wischen:** Zum Entsperren auf dem Bildschirm nach oben Wischen.
- **Muster:** Legen Sie zum Entsperren ein Wischmuster von mehr als vier Punkten fest.
- **PIN:** Legen Sie zum Entsperren eine 4–16-stellige PIN fest.
- **Passwort:** Legen Sie zum Entsperren ein Passwort mit mehr als 4 Zeichen fest.

Fingerabdruck

Mit **Fingerabdruck** können Sie Fingerabdrücke hinzufügen/löschen und Fingerabdruck-Einstellungen festlegen.

● **Fingerabdruck hinzufügen:** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen.

- Fügen Sie Ihren Fingerabdruck nach dem Ersetzen der Schutzfolie erneut hinzu.
- Fügen Sie jeweils nur einen Fingerabdruck hinzu.
- Fest auf den Bildschirm drücken, um sicherzustellen, dass Ihre Fingerabdruckdaten vollständig hinzugefügt werden.

● **Fingerabdruck-Animationseffekt:** Animationseffekt einstellen. Sie können eine der

fünf unten stehenden Formen auswählen:

- Energy
- Cosmos
- Ripple
- Stripe
- Keine

● **Zum Anzeigen, Telefon in die Hand nehmen:** Diese Option aktivieren, um das Fingerabdrucksymbol in der Umgebungsanzeige anzuzeigen, wenn Sie das Telefon in die Hand nehmen.

● **Zum Anzeigen auf den Bildschirm tippen:**

Diese Option aktivieren, um das Fingerabdrucksymbol in der Umgebungsanzeige anzuzeigen, wenn Sie einmal auf den Bildschirm tippen.

* Neben der Entsperrung Ihres Telefons können Sie Ihren Fingerabdruck auch zur Autorisierung von Einkäufen und zum Zugriff auf Apps verwenden.

Gesichtsentsperrung

Über **Gesichtsentsperrung** können Sie Gesichtsdaten hinzufügen/löschen und Einstellungen für die Gesichtsfreigabe festlegen.

● **Gesichtsdaten hinzufügen:** Folgen Sie den

Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten hinzuzufügen.

*Dies muss in einer hellen Umgebung durchgeführt und sichergestellt werden, dass Sie für die besten Ergebnisse direkt in das Telefon blicken.

● **Gesichtsentsperrung:** Aktivieren, um Ihr Telefon vom Sperrbildschirm mit der Gesichtsentsperrung zu entsperren.

● **Automatische Entsperrung, sobald der Bildschirm aktiviert ist:** Aktivieren Sie dies, um das Telefon mit Ihrem Gesicht zu entsperren, sobald der Bildschirm aktiviert wird, ohne vorher zu wischen.

- **Unterstützende Beleuchtung für die Gesichtsentsperrung:** In Situationen, in denen die Kamera Ihr Gesicht nicht erkennen kann, leuchtet der Bildschirm auf, damit die Kamera Sie erkennen kann.

Smart Lock

Lassen Sie Ihr Telefon entsperrt, wenn es sich an einem sicheren Ort wie Ihrer Tasche oder an vertrauenswürdigen Orten befindet. Sie können Einstellungen über **Smart Lock** vornehmen.

Persönliche Sicherheit

Notfallrettung

- **Infos und Kontakte für Notfälle bearbeiten:** Fügen Sie Ihre medizinischen Infos und Notfallkontakte hinzu, um den Einsatzkräften in einem Notfall zu helfen.
- **Standort automatisch freigeben:** Teilen Sie Ihren Standort nach einem Notruf automatisch mit allen Notfallkontakten.
- **Ein-/Aus-Taste für schnelles SOS:** Legt die Einstellungen für die Aktivierung des schnellen SOS mit der Ein-/Aus-Taste fest.
- **Bevorzugte SOS-Aktion:** Legen Sie die Präferenzen für die SOS-Aktion fest, d. h. ob die

lokale Notrufnummer angerufen oder der Standort mit den Notfallkontakten geteilt wird.

Geräte-Admin-Apps

- **Mein Gerät finden:** Aktivieren Sie dies, um Ihr Gerät zu finden oder um Daten von einem verlorenen Gerät zu sperren oder zu löschen.

SIM-Kartensperre

SIM-Karte sperren: Aktivieren Sie dies, damit Ihre PIN zum Entsperren des Telefons abgefragt wird.

Bildschirmfixierung

Wenn die Bildschirmfixierung aktiviert ist, können

Sie nicht zu anderen Bildschirmen, wie z. B. dem Startbildschirm, wechseln. Sie können weder die Benachrichtigungsleiste öffnen noch die Multi-Task-Bedieneroberfläche aufrufen.

- **Bildschirmfixierung aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit und Bildschirmsperre** > **Bildschirmfixierung**. Tippen Sie auf den Schalter, um diese Funktion zu aktivieren.

- **Bildschirmfixierung verwenden:** Mit dieser Funktion können Sie den aktuellen Bildschirm so lange fixieren, bis er gelöscht wird.

- Verwenden dieser Funktion:

1. Stellen Sie sicher, dass die

Bildschirmfixierung aktiviert ist.

2. Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt**, um die Liste der letzten Apps aufzurufen.

3. In der App-Karte tippen Sie oben rechts auf die Menüaste und dann auf **Pin**.

Bildschirmfixierung deaktivieren: Wenn Sie Bildschirmfixierung einschalten und **Vor dem Entsperren nach der Entsperr-PIN fragen** wählen, werden Sie zur Eingabe eines Entsperr-Muster aufgefordert, um die Bildschirmfixierung aufzuheben.

Standort

● **Standort verwenden:** Aktivieren, damit Apps

Standortinfos verwenden können.

● **Kürzliche Anfragen zu den Standorten:** Hier werden kürzlich angeforderte Standortinfos angezeigt.

● **App-Berechtigung:** Berechtigungen für Apps festlegen, um den Standort zu nutzen.

● **Wi-Fi- und Bluetooth-Scannen:** Den Apps und Diensten erlauben, jederzeit nach Wi-Fi und Geräten in der Nähe zu suchen.

* Die Standortbestimmung kann Quellen wie GPS, Wi-Fi, Mobilfunknetze und Sensoren nutzen, um den Standort Ihres Geräts zu finden. Google kann anonymisierte Standortdaten sammeln, um die Standortgenauigkeit und die

standortbezogenen Dienste zu verbessern.

Datenschutz

Berechtigungs-Manager

Legt App-Berechtigungen für die Verwendung von Mikrofon, Kontakten, Kalender und mehr fest.

Passwörter anzeigen

Aktivieren Sie dies, um Zeichen während der Eingabe anzuzeigen und sie kurz darauf in ein verschlüsseltes Sternchen "*" zu verwandeln.

Sperrbildschirm

So stellen Sie ein, was angezeigt werden soll, wenn der Bildschirm beim Empfang von Benachrichtigungen gesperrt ist.

System

Bedienhilfen

Für weitere Informationen siehe "[Bedienhilfen](#)".

Sprache und Eingabe

Stellen Sie Ihre Systemsprache und Eingabemethode ein.

- **Sprachen:** Stellen Sie Ihre Systemsprache ein.
 - Tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, um eine

Sprache hinzuzufügen.

- Auf die ausgewählte Sprache drücken und sie an den Anfang der Liste ziehen, um die Sprache auf die Systemsprache einzustellen.
- **Virtuelle Tastatur:** Wählen Sie die Standardeingabemethode aus und legen Sie die Einstellungen für die Eingabemethode fest.
- **Physische Tastatur:** Wählen Sie nach der Verbindung mit der physischen Tastatur aus, ob die virtuelle Tastatur angezeigt werden soll, und legen Sie Tastaturkürzel fest.
- **Rechtschreibprüfung:** Aktivieren, um die Rechtschreibung beim Eingeben automatisch zu prüfen.

- **Autom. Ausfüllen:** Aktivieren, um gespeicherte Daten automatisch auszufüllen, wenn Sie im Internet surfen, Ihr Kontopasswort eingeben oder in anderen Szenarien. Für diese Funktion müssen zusätzliche Apps installiert werden.

Datum und Uhrzeit

Systemdatum und -uhrzeit einstellen.

- **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden:** Aktivieren, um die vom Netzbetreiber bereitgestellte Zeit als Systemzeit zu verwenden.
- **Datum:** Das Systemdatum manuell einstellen.
- **Zeit:** Stellt die Systemzeit manuell ein.

- **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeitzone verwenden:** Aktivieren, um die Zeitzone des Netzbetreibers zu verwenden.
- **Zeitzone:** Stellt die Zeitzone des Systems manuell ein.
- **24-Stunden-Format verwenden:** Aktivieren, um die Systemzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen, oder deaktivieren, um das 12-Stunden-Format zu verwenden.

Sicherung

Aktiviert die Sicherung auf Google Drive.

Optionen zurücksetzen

Unter "Optionen zurücksetzen" können Sie Einstellungen und App-Präferenzen und alle Daten löschen (Auf Werkszustand zurück).

- **Wi-Fi, Mobile Daten und Bluetooth zurücksetzen:** Sie können alle Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, einschließlich Wi-Fi, mobile Daten und Bluetooth.
- **App-Einstellungen zurücksetzen:**

Dadurch werden alle folgenden Einstellungen zurückgesetzt:

- **Deaktivierte Apps.**
- **Deaktivierte App-Benachrichtigungen.**

- **Standard-Apps für Aktionen.**
 - **Datenbeschränkungen für Apps im Hintergrund.**
 - **Alle Berechtigungsbeschränkungen.**
- Sie verlieren keine App-Daten.**
- **Alle Daten löschen (Auf Werkszustand zurück):** Für weitere Informationen siehe "[Auf Werkszustand zurück](#)".

OTG-Speicher

Daten über OTG übertragen. Schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Verbesserungsprogramme für Benutzerfreundlichkeit

OnePlus Benachrichtigungen: Damit können Sie offizielle OnePlus Nachrichten, Produktinfos, Fragebögen und Infos über Kaufempfehlungen/Gutscheine empfangen.

Programm für Benutzerfreundlichkeit: Damit geben Sie OnePlus die Erlaubnis, die anonyme Analyse allgemeiner statistischer Daten über die Nutzung Ihres Telefons durchzuführen, damit wir das Produktdesign und die Benutzererfahrung verbessern können.

System-Stabilitätsprogramm: Aktivieren, um

OnePlus den anonymen Zugriff auf Systemprotokolle zu ermöglichen. Damit erlauben Sie im Falle eines Fehlers, dass ein Fehlerbericht mit Protokollen übermittelt wird. Die Protokolle werden nur zur Systemfehleranalyse und zur Verbesserung der Stabilität verwendet.

Updates für integrierte Apps: Aktivieren, damit OnePlus nach Updates für integrierte Apps suchen und diese an Sie weiterleiten kann, um die Stabilität der Apps zu verbessern.

Mehrere Benutzer

- **Sie (Eigentümer):** Zeigt den aktuell angemeldeten Benutzer an. Tippen Sie auf , um den Benutzernamen zu ändern (Der

Benutzername wird standardmäßig dem Telefonbesitzer zugewiesen.).

- **Gast:** Tippen Sie hierauf, um in den Gastmodus zu wechseln und Anrufe und einige Funktionen einzuschränken. Sie können **Telefongespräche einschalten** aktivieren/deaktivieren, indem Sie auf das Einstellungssymbol rechts neben **Gast** tippen.
- **Nutzer hinzufügen:** Teilen Sie das Gerät mit anderen Personen, indem Sie zusätzliche Benutzer erstellen.

RAM-Boost

Indem Sie lernen, wie Sie Ihr Telefon nutzen,

prognostiziert RAM-Boost die zu startenden Apps und zu ladenden Daten und optimiert die RAM-Kapazität für eine schnellere Leistung.

System-Updates

Das System über OTA aktualisieren. Für Einzelheiten siehe "[System-Updates](#)".

Ausschalten

Tippen Sie hierauf, um das Gerät auszuschalten.

Accounts

- Google Account: Melden Sie sich in Ihrem Google-Account an, zeigen Sie Google-

Account-Infos an, legen Sie Synchronisierungselemente fest und entfernen Sie Accounts.

- OnePlus Account: Melden Sie sich bei Ihrem OnePlus Account an, verwalten Sie die Account-Infos und melden Sie sich von Ihrem Account ab (Tippen Sie auf die Menüaste rechts oben und wählen Sie **Abmelden**).
- Account hinzufügen: Sie können E-Mail-Accounts, Google-Accounts und mehr hinzufügen.
- Daten automatisch synchronisieren: Aktivieren, damit Apps die Daten automatisch aktualisieren können. Wenn Sie diese Option deaktivieren,

sparen Sie Strom, aber Sie müssen jeden Account manuell synchronisieren, um die neuesten Updates zu erhalten, und Sie erhalten keine Update-Benachrichtigung.

Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung

Bildschirmdauer: Zeigt die heutigen Aufweckanzahlen des Bildschirms an.

Entsperren: Zeigt die heutigen Entsperrzeiten an.

Benachrichtigungen: Zeigt die heute erhaltenen Benachrichtigungen an.

Möglichkeiten zum Trennen der Verbindung:

- **Dashboard:** Verwalten Sie das Dashboard nach

Bildschirmzeit, empfangenen Benachrichtigungen und App-Öffnungszeiten. Klicken Sie auf die Symbole rechts neben dem App-Namen, um den Timer der Apps einzustellen. Wenn der Timer abgelaufen ist, wird die App für den Rest des Tages angehalten, es erscheint ein Fenster mit der Meldung "App pausiert, Ihr App-Timer ist abgelaufen. Morgen geht es wieder los." Sie können im Pop-up-Fenster auf "EINSTELLUNGEN" klicken, um den Timer zu löschen.

- **Entspannen:** Verwenden Sie die Funktion "Entspannen", um die Verbindung zu Ihrem Telefon zu trennen und Unterbrechungen im Schlaf zu vermeiden. Wenn "Entspannen" startet,

werden durch Graustufen keine Bildschirmfarben, sondern nur Grautöne angezeigt, "Nicht stören" schaltet die Töne stumm, damit Sie nicht durch Anrufe oder Benachrichtigungen geweckt werden. Wenn "Entspannen" beendet wird, wechselt Ihr Telefon wieder zu seinen normalen Einstellungen.

Unterbrechungen reduzieren:

- **Benachrichtigungen** **verwalten:** Deaktiviert/aktiviert die App-Benachrichtigungen.
- **Bitte nicht stören:** Bitte beachten Sie die Einstellungen unter [Nicht stören](#).
- **Kindersicherung:** Fügen Sie

Inhaltsbeschränkungen hinzu und legen Sie andere Beschränkungen fest, um Kindern zu helfen, ihre Bildschirmzeit einzuschränken.

Akku

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Akku**, um Akkudetails anzuzeigen und Akkueinstellungen festzulegen.

VERWENDUNG IM DETAIL ANZEIGEN:

Zeigt Details zum Akkuverbrauch seit der letzten vollständigen Ladung und die Liste der Prozesse an, die die meiste Akkuladung verbrauchen.

Energiesparmodus: Aktivieren Sie dies, um die Akku-Lebensdauer zu verlängern. Durch den Energiesparmodus werden einige

Gerätefunktionen deaktiviert und Apps eingeschränkt.

Sie können ihn manuell einschalten oder **Bei voller Aufladung ausschalten** wählen.

Akku-Optimierung: Optimieren Sie die Akkulaufzeit durch Steuerung des App-Hintergrundverhaltens. Tippen Sie dazu auf **Akku-Optimierung**, wählen Sie die zu optimierenden Apps und wählen Sie **Optimieren**, **Intelligente Steuerung** oder **Nicht optimieren**.

Optimiertes Aufladen: Aktivieren, um das Auflademuster entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten zu optimieren.

Bettruhe-Modus: Wenn Sie ein kabelloses OnePlus Warp Ladegerät besitzen, können Sie diese Option je nach Bedarf umschalten. Dadurch wird das Ladegerät leiser eingestellt, indem der eingebaute Lüfter ausgeschaltet wird.

Aufladen von Dritgeräten: Damit können andere Qi-kompatible kabellose Geräte (z. B. kabellose Ohrhörer) geladen werden.

Speicher

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**, um Speicherdetails anzuzeigen. Sie können Speicherplatz freigeben und den von verschiedenen Dateitypen belegten Speicherplatz anzeigen.

- **Speicherplatz freigeben:** Ihr Telefon scannt **Downloads und selten** verwendete Apps. Wählen Sie den Inhalt, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf **FREIGEBEN**, um den Speicherplatz freizugeben.
- **Speicher-Manager:** Um Speicherplatz freizugeben, entfernt der Speicher-Manager gesicherte Fotos und Videos von Ihrem Gerät.

Über das Telefon

In der Option **Über das Telefon** können Sie grundlegende Infos zum Telefon, zur Systemversion und mehr anzeigen.

- **Gerätename:** Tippen Sie hierauf, um den

Gerätename zu bearbeiten.

- **Android-Version:** Zeigt die Android-Version an.
- **Build-Nummer:** Zeigt die Software-Version.
- **Modell:** Zeigt das Telefonmodell.
- **Rechtliche Hinweise:** Tippen Sie hierauf, um die Datenschutzrichtlinie, Vereinbarungen usw. anzuzeigen.
- **Status:** Tippen Sie hierauf, um die Telefonnummer, das Signal usw. anzuzeigen.
- **Ehrung:** Tippen Sie hierauf, um an OxygenOS Mitwirkende anzuzeigen.

Apps

Erfahren Sie mehr über die Apps auf
Ihrem OnePlus Ger ät.

Telefon

Rufaufbau

- Methode 1: Tippen Sie auf Tastatur (Wähltastatur), geben Sie die Kontaktnummer ein, und drücken Sie die Anruftaste, um die Nummer zu wählen.
- Methode 2: Durchsuchen Sie Ihre Kontakte oder Anrufprotokolle und tippen Sie auf die Nummer, um sie zu wählen.
- Anrufe annehmen oder ablehnen: Nach unten wischen, um einen Anruf anzunehmen oder nach oben wischen, um ihn abzulehnen

- Eingehender Anruf bei normaler Nutzung: Mit der grünen Taste den Anruf annehmen und mit der roten ablehnen.

Anruf-Bildschirm

Nach der Annahme eines Anrufs sind die Oberflächen-Funktionen wie folgt:

- **Lautsprecher:** Aktiviert den Lautsprechermodus während des Gesprächs.
- **Tastenfeld:** Öffnet die Wähltastatur.
- **Stumm:** Schaltet das Mikrofon stumm.
- **Aufnahme:** Zeichnet den Anruferinhalt auf. Geben Sie **Rekorder** ein, um die Aufzeichnungsdateien zu durchsuchen. (Derzeit

verfügbar für SIM-Karten, die in Indien, Großbritannien, den Niederlanden, Bangladesch und Frankreich verkauft und verwendet werden).

- **Anruf hinzufügen:** Fügt mehrere Anrufe hinzu.
- **Halten:** Sie können einen neuen Anruf beantworten, indem Sie den aktuellen Anruf in die Warteschleife versetzen und dann den aktuellen Anruf wieder aufnehmen, wenn der neue Anruf endet.

Kontakte

Kontakte verfügt über folgende Funktionen: Bearbeiten, Löschen, Durchsuchen, Ein-/Ausgabe, Verwalten und Sichern von Kontakten sowie

Sperrliste.

Kontakt hinzufügen

1. Kontakte eingeben;
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
4. Tippen Sie auf  zum Speichern.

Kontakte suchen

- Methode 1: Geben Sie die Kontaktnummer/den Namen auf der Wähltastatur ein.
- Methode 2: Tippen Sie auf  und suchen Sie dann einen Kontakt nach seinem Namen.

- Methode 3: Wechseln Sie zur Kontaktliste und tippen oder scrollen Sie für die Schnellsuche durch die Buchstaben auf der rechten Seite.

Kontakte-Manager

Öffnen Sie Kontakte, tippen Sie auf die Menüaste oben rechts und klicken Sie dann auf "Kontakte-Manager".

- **Kontakte anzeigen:** Zum Einstellen von "Kontakte anzeigen", "Sortierregeln für Namen" und "Kontakte ohne Nummern ausblenden".
- **Kontakte organisieren:** Zum Einstellen von "Bevorzugte Kontakte", "Kontaktgruppen", "Account-Kontakten" und "SIM-Karten-

Kontakten".

● Kontakt-Funktionen

Importieren/Exportieren: Sie können eine von einem anderen Gerät exportierte VCF-Datei in dieses Gerät importieren oder die Kontakte Ihres Geräts in ein VCF-Format exportieren.

Kontakte zusammenführen: Fasst Kontakte zusammen, die denselben Namen oder dieselbe Nummer haben.

Spam

Durchsuchen Sie die Nachrichten/Anrufe, die blockiert wurden.

Einstellungen

Kurzantworten: Beantwortet einen eingehenden Anruf mit einer Textnachricht.

Anrufverlauf zusammenführen: Falls aktiviert, wird der Anrufverlauf von derselben Nummer zusammengeführt und als eine einzige Karte angezeigt.

Anrufeinstellungen: Sprachnachricht, Anklopfen und andere einstellen.

Unterstütztes Wählen: Um beim Roaming "Länder-/Regionalvorwahl automatisch hinzufügen" und "Standard-Länder-/Regionalvorwahl" zu aktivieren/deaktivieren.

Für Annehmen nach oben Wischen: Aktiviert oder deaktiviert das Umkehren der Wischrichtung

für die Beantwortung eines eingehenden Anrufs.

Töne und Vibration: Stellt Töne und die Vibration ein.

Blockierungseinstellungen:

- **Nach Schlüsselwort blockieren:** Die Nachricht mit dem angegebenen Schlüsselwort wird blockiert.
- **Sperren von Benachrichtigungen:** Falls aktiviert, werden Sie nach dem Blockieren von Anrufen oder Nachrichten benachrichtigt.
- **Gesperrte Nummern:** Sie erhalten keine Anrufe und Nachrichten von gesperrten Nummern. Tippen Sie auf "+" und geben Sie dann die Nummer ein, die der Sperrliste hinzugefügt werden soll. Tippen Sie auf "X", um

die Nummer aus der Sperrliste zu entfernen.

Datei-Manager

In Datei-Manager können Sie schnell auf eine Vielzahl von Dateien zugreifen und diese verwalten.

Öffnen Sie den App-Drawer und dann die App "Datei-Manager".

Kategorien: Prüfen Sie Dateien nach Dateikategorie, einschließlich Dokumente, Downloads, Zuletzt, Bilder, Videos, Audio und so weiter.

Speicher: Bietet Anzeigen und Verwalten von Ordnern und Dokumenten, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.

FileDash: Zum schnellen und kostenlosen Austausch von Dateien mit Geräten in der Nähe.

Weitere Operationen:

Datei suchen: Tippen Sie auf  und geben Sie dann Schlüsselwörter ein, um Ihre Dateien zu finden.

Lockbox: Drücken Sie lange auf die Datei, tippen Sie auf die Menüaste oben rechts und wählen Sie dann **In Lockbox verschieben**. Sie können den Dateien in Lockbox ein Passwort zuweisen.

Nachrichten

Senden, Empfangen und Anzeigen von Nachrichten über die Nachrichten-App.

Nachricht senden

1. Öffnet die Nachrichten-App.
2. Auf die schwebende Taste unten rechts tippen.
3. Empfänger auswählen.
4. SMS-Inhalt eingeben.
5. Tippen Sie auf das Senden-Symbol unten rechts, um eine Nachricht zu senden.

Nachricht anzeigen und beantworten

Die Nachrichten sind nach Uhrzeit sortiert.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.

2. Wählen Sie aus der Liste die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten.
3. Wenn Sie auf eine Nachricht antworten möchten, geben Sie die Nachricht in das Textfeld unten ein und tippen Sie dann auf das Senden-Symbol rechts, um sie zu versenden.

Nachrichten-Einstellungen

Nachrichteneinstellungen beinhalten **Standardeinstellungen der SMS-App, Blockierungseinstellungen, Automatischer MMS-Abruf beim Roaming** und mehr. Um SMS-Einstellungen festzulegen, tippen Sie auf die Menüaste oben rechts und wählen Sie

Einstellungen.

Sperrliste/Überwachung

- **Überwachungsaufzeichnungen anzeigen:**

Tippen Sie auf die Menüaste oben rechts in der Hauptnachrichtenoberfläche und wählen Sie **Spam**, um die blockierten Datensätze anzuzeigen.

- **Sperrliste hinzufügen:** Tippen Sie die Menüaste oben rechts auf dem Spam-Nachrichtenbildschirm und wählen Sie die Option **Gesperrte Nummer**.

Wetter

Bereitgestellte Wettervorhersage und Frühwarnfunktion.

- **Wetter checken: Öffnen Sie den App-Drawer und die Wetter-App**

Bietet Informationen über Wetter, Temperatur, Wetter der letzten 6 Tage, Wetter der letzten 24 Stunden, Windrichtung, gefühlte Temperatur, Feuchtigkeit, Sichtweite, Druck und mehr.

- **Stadt hinzufügen:** Auf  tippen, auf die Taste "+" tippen, den Städtenamen eingeben und die Stadt auswählen, die Sie hinzufügen möchten.

- **Stadt wechseln:** Nach links und rechts wischen, um zwischen den Städten zu wechseln.

● **Einstellungen**

Auf die Menüaste oben rechts tippen und **Einstellungen** auswählen.

- **Temperatur:** Wählen Sie die Temperatureinheit – Celsius oder Fahrenheit.
- **Wind:** Wählen Sie die Windeinheit, wie Meter pro Sekunde – m/s, Kilometer pro Stunde – km/h, Fuß pro Sekunde ft/s, Meilen pro Stunde – mph, Seemeilen pro Stunde – sm/h.
- **Niederschlag:** Wählen Sie die Niederschlagseinheit, wie Millimeter – mm, Zoll – in.

- **Sichtweite:** Wählen Sie die Sichtweiteneinheit, wie Kilometer – km/Meilen – mi.
- **Druck:** Wählen Sie die Druckeinheit, wie Hektopascal – hPa, Millimeter Quecksilber – mmHg/Zoll Quecksilber – inHg.
- **Wetterwarnung:** Aktivieren, um Wetterberichte zu erhalten.

Rechner

Der **Rechner** bietet allgemeine Rechnerfunktionen.

Den App-Drawer öffnen und die App "Rechner" öffnen.

- **Einfacher Rechner:** Der Rechner bietet standardmäßig einen grundlegenden Rechenmodus, mit dem man einfache Additions-, Subtraktions-, Multiplikations- und Divisionsrechnungen durchführen kann.
- **Wissenschaftlicher Rechner:** Auf der horizontalen Linie nach wischen, um den wissenschaftlichen Rechner anzuzeigen.
- **Verlauf anzeigen:** Auf die Taste "Verlauf anzeigen" oben rechts tippen, um den Verlauf anzuzeigen, auf die Taste LÖSCHEN oben rechts tippen, um ihn zu löschen.

Rekorder

Der Rekorder bietet Aufnahme- und Wiedergabefunktionen.

Öffnen Sie den App-Drawer und öffnen Sie dann die App "Rekorder".

- **Aufnahme:**

- **Aufnahme starten:** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- **Aufnahme anhalten:** Tippen Sie auf , um eine Aufnahme anzuhalten.
- **Tags einfügen:** Tippen Sie auf , um Tags einzufügen.

Legt das Aufnahmeformat fest: Sie können das Aufnahmeformat (acc/wav) einstellen, indem Sie

die Einstellungen oben rechts in der Hauptoberfläche auswählen.

- **Wiedergeben und Verwalten von Aufnahmen:**

Wischen Sie nach links, um in die Liste der Aufnahmedateien zu gelangen.

- **Aufnahme wiedergeben:** Zum Wiedergeben auf die Aufnahme tippen.
- **Aufnahme löschen:** Lange auf die Aufnahme drücken, die gelöscht werden soll und dann auf die Taste "Löschen" tippen.

Notizen-App

Mit "Haftnotizen" können Sie sich schnell Notizen

machen und Text und Bilder bearbeiten.

- **Notiz hinzufügen:** Auf  tippen, um eine Notiz hinzuzufügen. Unterstützt Text, Album-Bilder, Fotos, Listen, To-Do-Elemente. Zum Löschen von Notizen, festgelegten Erinnerungen usw.

- **Notizen durchsuchen:** Auf  tippen und die zu durchsuchenden Schlüsselwörter eingeben.

- **Notiz löschen:** Lange auf die Notiz drücken, die gelöscht werden soll und auf die Taste "Löschen" tippen.

- **Eine Notiz teilen:** Die Notiz öffnen, die Sie teilen möchten, auf die Taste oben rechts tippen,

die Freigabemethode wählen und dann auf die Aufforderung drücken, um die Freigabe abzuschließen.


● **Ihren Notizen Erinnerungen hinzufügen:** Die Notiz öffnen und auf das "Alarm"-Symbol in der oberen Leiste tippen, um das Datum und die Uhrzeit für die Erinnerung einzustellen.

Kamera

Die OnePlus 8 Pro Kamera bietet leistungsstarke Foto- und Videofunktionen, einschließlich Porträtmodus, Pro-Modus, Zeitlupenvideo, Panorama-Modus und mehr.

FOTO

Entsprechend der in der Abbildung gezeigten Zahl sind die wichtigsten Oberflächenfunktionen der Kamera wie folgt:

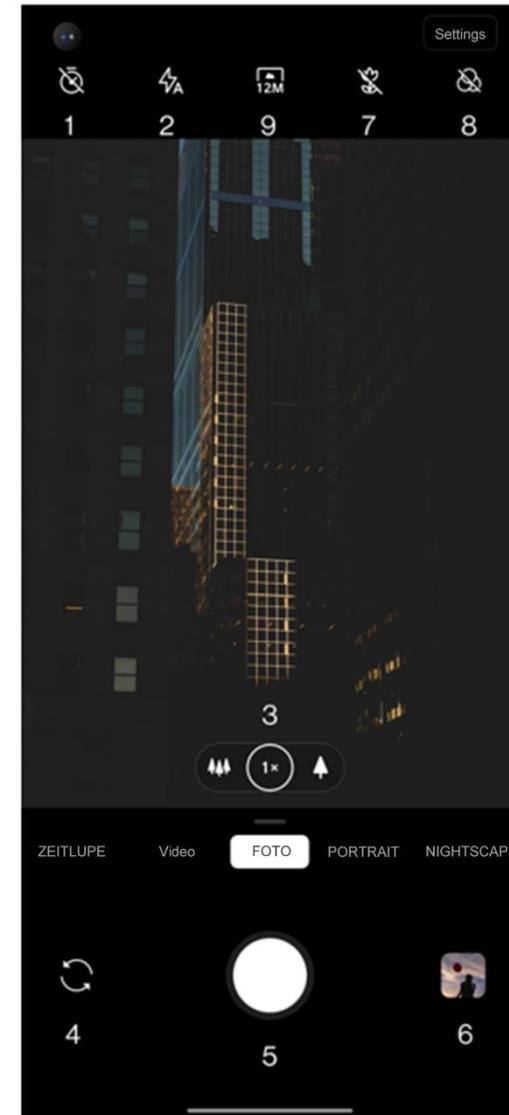


Apps

1. Timer: Timer festlegen (optional: 3 s, 5 s, 10 s).
2. Blitz: Ein/Aus/automatischer Blitz.
3. Zoom: Tippen oder ziehen Sie das Symbol, um zu zoomen.
4. Kamera wechseln: Tippen Sie auf ??? , um die Vorder-/Rückseitenkamera zu wechseln.
5. Foto-Taste: Tippen Sie 1 Mal auf ??? , um ein Foto aufzunehmen und drücken Sie lang, um mehrere Fotos aufzunehmen (Burst-Modus).
6. Galerie: Tippen Sie hierauf, um die neuesten Fotos in der Galerie anzuzeigen.
7. Super-Makro: Näher an das Objekt herangehen, um Makroaufnahmen aufzunehmen.
8. Filter: Tippen Sie hierauf, um zu Keiner/Matt/Lebendig/S/W/Photochrom zu wechseln.
9. 48M/12M: Tippen Sie hierauf, um zwischen 48 Megapixel und 12 Megapixel (Standard) Fotoauflösung zu wechseln.

Video

Gehen Sie zur Kamera-App und tippen Sie auf VIDEO. Die Funktionen der Videooberfläche sind wie folgt:

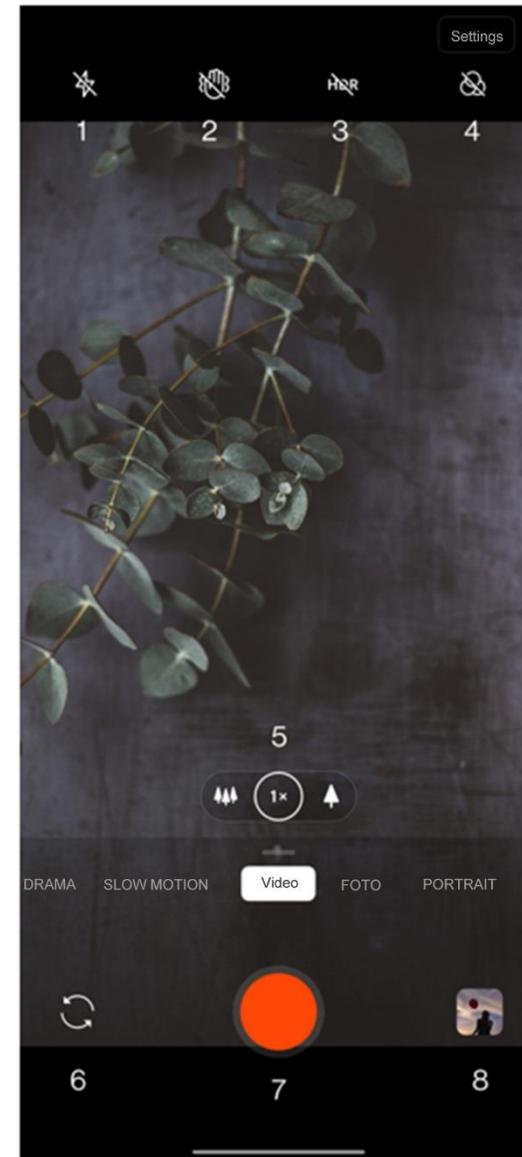

1. **Blitz:** Tippen Sie hierauf, um den Blitz ein-/auszuschalten.
2. **Superstabil:** Mit dem fortschrittlichen Bildstabilisierungssystem des OnePlus 8 können Sie klarere, flüssigere Freihand-Videos aufnehmen und das alles ohne zusätzliche Ausrüstung.
3. **HDR:** Aktivieren, um dynamische Videos aufzunehmen.
4. **Filter:** Tippen Sie hierauf, um Filter für Landschaft/Portrait/Essen/Nacht/Schwarzweiß/Infrarot auf das Originalbild anzuwenden.
5. **Zoom:** Tippen oder ziehen Sie das Symbol, um zu zoomen.
6. **Kamera wechseln:** Tippen Sie auf ??? , um die Vorder-/Rückseitenkamera zu wechseln.
7. **Video:** Tippen Sie hierauf, um Video zu starten.
8. **Galerie:** Tippen Sie hierauf, um das neueste Foto in der Galerie anzuzeigen.

Modell-Auswahl

Nach oben Wischen, um die Oberfläche zur Auswahl des Kameramodus aufzurufen, oder nach links und rechts Wischen, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.

- **Video:** Videoaufnahme-Funktion.
- **Foto:** Einfache Fotoaufnahmefunktion.

- **Portrait:** Porträt-(Tiefeneffekt-)Fotofunktion. Mit dem professionellen Porträt-Lichteffekt lassen sich Porträtfotos ganz einfach aufnehmen.
- **Nightscape:** Für die Aufnahme von städtische Nachtszenen.
- **Pro:** Fotomodus mit professionelleren Einstellungen.
- **Zeitraffer:** Nimmt Videos mit einer hohen Bildfrequenz auf. Bei der Wiedergabe in normaler Bildfrequenz sind die Bewegungen schneller.
- **Panorama:** Für die Aufnahme von Bildern mit Breitbildformat.

- **Zeitlupe:** Nimmt Videos mit einer langsamen Bildfrequenz auf. Bei der Wiedergabe in normaler Bildfrequenz sind die Bewegungen langsamer.

Galerie

Alle Bilder und Videos werden standardmäßig in der Galerie-App gespeichert, einschließlich Alben, kürzlich gelöschte Fotos und Fotobearbeitungsfunktionen.

- **Fotos:** Fotos und Videos werden in einer Zeitachsen-Listenansicht angezeigt.
- **Sammlungen:** Dazu gehören häufig verwendete Alben, kürzlich gelöschte Alben und andere

Alben. Auf Alben tippen, um bestimmte Listen und Fotos anzuzeigen.

- **Entdecken:** Dazu gehören die Smart-Kategorie-Funktion und die Story-Funktion. Die Kategorie "Smart" kategorisiert Fotos nach "Menschen", "Orten" und "Dingen" und anderen Standards. Die Story-Funktion erstellt automatisch persönliche Videos auf der Grundlage bestimmter Fotos.

- Uhr

Enthält Wecker, Weltzeituhr, Timer und Stoppuhr.

Weckeralarm

- **Weckeralarm hinzufügen:** Unten auf die Taste

"+" tippen, um einen neuen Alarm hinzuzufügen und einzustellen.

- **Weckeralarmzeit:** Ziehen Sie den blauen Punkt auf dem Zifferblatt, um die Stunden einzustellen. Ziehen Sie ihn erneut, um die Minuten einzustellen. Tippen Sie auf AM/PM, um den Zeitabschnitt auszuwählen.
- Tippen Sie auf das Tastatursymbol in der rechten Mitte, um zur numerischen Tastatur zu wechseln und die Zeit einzugeben.
- Wiederholen: Sie können Montag bis Sonntag wählen. Tippen Sie rechts auf den Abwärtspfeil, um den Kalender für die benutzerdefinierte Auswahl aufzurufen.

- **Weckton:** Wählen Sie den Wecker-Klingelton aus den Systemklingeltönen oder dem lokalen Speicher oder deaktivieren Sie den Klingelton.
- **Vibrieren:** Wenn der Wecker klingelt, vibriert das Telefon gleichzeitig.
- **Bezeichnung:** Wenn es klingelt, wird ein Alarmhinweis auf dem Bildschirm angezeigt.
- **Weckeralarm löschen:** Drücken Sie lange auf den Alarm, der gelöscht werden soll, und tippen Sie auf das Löschesymbol oben rechts.

Weltzeituhr

- **Region hinzufügen:** Tippen Sie auf das Globussymbol am unteren Bildschirmrand, um

die Städte aus der Liste zu überprüfen und auszuwählen.

- **Vergleichszeit:** Ziehen Sie den Punkt auf dem Zifferblatt, um die Uhrzeit der hinzugefügten Stadt anzuzeigen.
- **Wetter:** Das Wetter wird angezeigt, wenn Sie auf den Namen der Stadt tippen.

Timer

- **Countdown hinzufügen:** Nachdem Sie die Minuten und Sekunden eingegeben haben, drücken Sie die Starttaste, um den Countdown zu starten.

Nachdem ein Countdown gestartet wurde,

können Sie die Taste unten rechts wählen, um einen weiteren Countdown hinzuzufügen.

- **Countdown löschen:** Tippen Sie auf , um eine bestimmte Countdown-Zeit zu löschen.
- **Pause:** Tippen Sie auf , um einen Countdown zu unterbrechen.
- **Bezeichnung:** Tippen Sie auf das Wort **Bezeichnung** über dem Countdown-Timer und geben Sie ein, was Sie umbenennen möchten.

Stoppuhr:

Start: Tippen Sie auf , um den Timer zu starten.

Pause: Tippen Sie auf , um den Timer

anzuhalten.

Markieren: Tippen Sie auf , um eine Markierung einzugeben.

Teilen: Tippen Sie auf , um den Timer zu teilen.

Zen Mode

Mit Zen Mode können Sie das Telefon weglegen und Ihr Leben genießen. Einmal gestartet, kann er nicht mehr abgebrochen werden, und eingehende Benachrichtigungen werden vorübergehend stumm geschaltet. Apps, außer der Kamera, werden gesperrt, aber Sie können weiterhin Telefonanrufe empfangen und den Notruf verwenden.

- Zen Mode aktivieren

1. Das Benachrichtigungsfenster nach unten ziehen > auf Zen Mode tippen.
 2. Im Zen Mode > die Dauer einstellen > und zum Start auf die Taste unten tippen
- Zen Mode einstellen: Zen Mode aufrufen > und rechts auf das Symbol für die Einstellungen tippen. Legen Sie Standarddauer, tägliche Erinnerung, Benachrichtigung und mehr fest.

OnePlus Switch

Mit "OnePlus Switch" können Sie schnell Kontakte, Anrufprotokolle, Textnachrichten, Bilder, Audio- und Videodateien, Notizen, Apps, Downloads, Dokumente und andere Daten von Ihrem bisherigen

auf Ihr neues Telefon übertragen. OnePlus Switch bietet auch lokale Sicherung und Wiederherstellung.

OnePlus Switch zum Übertragen Ihrer Daten verwenden

Verwenden Sie OnePlus Switch, um schnell Daten von einem älteren Telefon auf Ihr neues OnePlus Telefon zu übertragen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Übertragen von Daten an das OnePlus 8 Pro".

OnePlus Switch für lokale Datensicherung und - wiederherstellung verwenden

Verwenden Sie die Funktion „Sichern und Wiederherstellen“, um eine Sicherung für eine spätere Wiederherstellung zu erstellen. Sie können die Sicherung auch auf den Computer kopieren und zur Wiederherstellung auf ein anderes Telefon übertragen.

● Daten sichern

1. Öffnet die App OnePlus Switch
2. Wählen Sie **Sichern und Wiederherstellen** >

Neue Sicherung

3. Wählen Sie die Daten, die Sie sichern möchten
4. Tippen Sie auf **JETZT SICHERN**, um die Sicherung zu starten

● Daten wiederherstellen

1. Öffnen Sie die App OnePlus Switch.
2. Wählen Sie **Sichern und Wiederherstellen** > **Sicherung wiederherstellen**.
3. Wählen Sie die wiederherzustellenden Daten aus.
4. Tippen Sie auf **JETZT WIEDERHERSTELLEN** und warten Sie bis zum Abschluss des

Wiederherstellungsprozesses.

Google Apps

Genießen Sie Apps, die von Google unterstützt werden. Besuchen Sie Google.com, um mehr zu erfahren.

Google

Finden Sie Online-Inhalte mit Tools, die lernen, was Sie interessiert. Schalten Sie Ihren personalisierten Feed ein, um angepasste Inhalte zu erhalten.

Chrome

Durchsuchen Sie das Internet mit Chrome und übertragen Sie Ihre offenen Tabs, Lesezeichen und Adressleistendaten von Ihrem Computer auf Ihr mobiles Gerät.

Gmail

Zum Senden und Empfangen von E-Mails mit dem webbasierten E-Mail-Dienst von Google.

Maps

Erhalten Sie Wegbeschreibungen und andere ortsbezogene Infos. Für die Nutzung von Google Maps müssen Sie die Standortdienste aktivieren.

YouTube

Sehen Sie sich Videos auf Ihrem Gerät an und laden Sie Videos hoch.

Drive

Hiermit werden in Ihrem Google Drive Cloud-Account gespeicherte Dateien geöffnet, angezeigt und freigegeben.

Duo

Mit dieser App für Videogespräche können Sie sich mit den Menschen verbinden, die Ihnen am wichtigsten sind.

Fotos

Speichern und sichern Sie mit Google Fotos Ihre Fotos und Videos automatisch in Ihrem Google Account.

Google One

Mit Google One werden alle Ihre Fotos, Kontakte, Nachrichten und mehr automatisch gesichert. Dies dient auch für eine Verbindung zu Google-Experten über Chat, Anruf oder E-Mail, um Hilfe zu allen Google-Produkten und -Diensten zu erhalten. Genießen Sie zusätzliche Vorteile wie Google Play Guthaben und Rabatte auf Google Produkte.

Erweitert

Mit erweiterten Tipps erfahren Sie
mehr über Ihr Telefon.

Game-Modus

OxygenOS bietet einen "Game-Modus", um zu verhindern, dass Sie beim Gaming gestört werden. Sie können ihn in der **App Game Space** konfigurieren.

1. **Game Space ausblenden:** Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint der Game Space nicht auf dem Startbildschirm und im App-Drawer, kann aber dennoch unter Einstellungen und Dienstprogramme aufgerufen werden.
2. **Anrufe über den Lautsprecher annehmen:** Schaltet jeden eingehenden Anruf während eines Spiels automatisch in den Hintergrund und aktiviert den Freisprechmodus.
3. **Benachrichtigungen anzeigen:** Wählen Sie den Anzeigemodus für Benachrichtigungen, wenn der Game-Modus aktiviert ist. Es gibt drei Modi: Heads-up, Nur Text und Blockieren.
4. **Benachrichtigungen über Anrufe von Drittanbietern:** Die Sprach- oder Videoanrufe von Social-Media-Apps werden als Benachrichtigungen angezeigt.
5. **Deaktivieren der automatischen Helligkeit:** Damit wird die automatische Helligkeitsfunktion im Game-Modus ausgeschaltet.
6. **Grafiken optimieren:** Verbessert die Schattendetails und die gesamte Spielgrafik.

7. **Verbessern der haptischen Rückmeldung:** Bietet eine bessere haptische Rückmeldung für unterstützte Spiele.
8. **Intelligente Netzwerk-Verwaltung:** Im Falle von Netzwerkverzögerungen wird automatisch auf ein besseres Netzwerk umgeschaltet, wobei möglicherweise mobile Daten verbraucht werden.
9. **Fnatic Modus:** Ein fortgeschrittener Game-Modus für professionelle Gamer. Dieser Modus blockiert alle Benachrichtigungen und Aufrufe und schränkt die Hintergrundprozesse strikt ein, um die Spielleistung zu optimieren und bietet damit die Möglichkeit, sich voll auf die Spiele zu konzentrieren.

Bitte nicht stören

Wenn Sie nicht durch eine Nachricht gestört werden möchten, aktivieren Sie den Modus "Bitte nicht stören". Das Telefon klingelt oder vibriert nicht, wenn es eine Benachrichtigung erhält, außer bei Alarmen und Einstellungen.

Zum Aktivieren blättern Sie zur Benachrichtigungsleiste und tippen Sie auf die Funktion "Nicht stören".

Weiteres zu Einstellungen siehe [Bitte nicht stören](#).

Bildschirm teilen

Bevor Sie die Miracast-Funktion verwenden,

vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher, Projektor, Bildschirm und andere Anzeigegeräte mit der Miracast-Funktion kompatibel sind und dass die Funktion des Gerätes aktiviert ist.

Anweisungen:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth- und Geräteverbindung > Bildschirm teilen**.
2. Tippen Sie auf die Taste oben rechts und wählen Sie **Kabellose Anzeige aktivieren**
3. Wählen Sie das zu projizierende Gerät aus und warten Sie, bis der Telefonbildschirm auf das Anzeigegerät projiziert wird.

Geplantes Ein-/Ausschalten

Für den Benutzerkomfort ist die Funktion "Zeitschalter ein/aus" integriert. Sie können diese Funktion unter **Einstellungen > Dienstprogramme > Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten** einstellen

Bildschirmfixierung

Wenn die Bildschirmfixierung aktiviert ist, können Sie nicht zu anderen Bildschirmen, wie z. B. dem Startbildschirm, wechseln. Sie können weder die Benachrichtigungsleiste öffnen noch die Multi-Task-Bedieneroberfläche aufrufen.

- **Bildschirmfixierung aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Bildschirmsperre > Bildschirmfixierung**.

Tippen Sie auf den Schalter, um diese Funktion zu aktivieren.

- **Bildschirmfixierung verwenden:** Mit dieser Funktion können Sie den aktuellen Bildschirm so lange fixieren, bis er gelöscht wird.

- Verwenden dieser Funktion:

4. Stellen Sie sicher, dass die Bildschirmfixierung aktiviert ist.

5. Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt**, um die Liste der letzten Apps aufzurufen.

6. In der App-Karte tippen Sie oben rechts auf die Menüaste und dann auf **Pin**.

- **Bildschirmfixierung deaktivieren:** Wenn Sie

Bildschirmfixierung einschalten und **Vor dem Entsperren nach der Entsperr-PIN fragen** wählen, werden Sie zur Eingabe eines Entsperr-Muster aufgefordert, um die Bildschirmfixierung aufzuheben.

Duale Apps

Erstellt eine neue Kopie für die App, um sich bei verschiedenen Konten anzumelden.

Gehen Sie zu **Einstellung > Dienstprogramme > Duale Apps**. Die Liste zeigt Ihnen die Apps, die Duale Apps unterstützen. Tippen Sie auf die App, um Duale Apps zu öffnen.

Bild-im-Bild

Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps und Benachrichtigungen > Spezieller App-Zugang > Bild-im-Bild**, um unterstützte Apps anzuzeigen und zu konfigurieren. Wenn Sie die angegebene App im Bild-im-Bild-Modus öffnen, erstellt die App beim Öffnen oder Verlassen (z. B. zum Fortsetzen der Videowiedergabe) ein Bild-im-Bild-Fenster, das über den anderen Apps angezeigt wird, die gerade verwendet werden.

* Diese Funktion muss von der App selbst unterstützt werden.

FileDash

Diese Funktion unterstützt Dateiübertragungen zwischen Telefonen ohne Netzwerk. Sie können sie

verwenden,

um Dateien auf ein anderes OnePlus Telefon oder ein Nicht OnePlus Telefon zu übertragen. Im Datei-Manager auf den untere Tab "FileDash" tippen, die zu sendende Datei auswählen und warten, bis ein anderes Mobiltelefon eine Verbindung herstellt.

1. Wenn die Empfängerseite ebenfalls ein OnePlus Telefon ist, lassen Sie den Empfänger **EMPFANGEN** von FileDash wählen und folgen Sie dann den Anweisungen.
2. Wenn der Empfänger kein OnePlus Telefon ist, suchen Sie den Wi-Fi-Hotspot, der von Ihrem Telefon automatisch erstellt wurde. Geben Sie dann die vom OnePlus Gerät bereitgestellte

URL in den Browser ein, um die Datei im Browser anzuzeigen. Sie müssen sie nur speichern oder herunterladen. Sie können auch den QR-Code im OnePlus Telefon scannen, um eine Verbindung herzustellen und die Dateiübertragung zu beginnen.

Verborgener Ordner

1. Wischen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm nach außen, um in den verborgenen Ordner zu gelangen.
2. Wischen Sie im App-Drawer nach rechts, um in den verborgenen Ordner zu gelangen.

Neustart, Update, Sichern, Wiederherstellen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr OnePlus
Gerät aufrüsten und zurückzusetzen
können.

Neustart oder erzwungener Neustart

Die meisten Probleme lassen sich durch einen Neustart des Geräts auf die folgenden zwei Arten lösen:

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste und tippen Sie dann auf "Neustart", um das Gerät neu zu starten.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie zum Ausschalten die Ein/Aus-Taste und die Lautstärketaste 10 Sekunden. Drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

System-Updates

1. Geben Sie **Einstellungen** > **System** > **Systemaktualisierungen** ein. Dann beginnt das System mit der Suche nach Aktualisierungen.
2. Folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen und Aktualisieren.
 - * Wenn Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist, werden diese Anweisungen nicht angezeigt.

Sichern und Wiederherstellen

Erstellen Sie bei Bedarf eine Sicherung oder führen Sie eine Wiederherstellung durch.

Sichern und Wiederherstellen durch OnePlus Switch

Für weitere Informationen siehe "[OnePlus Switch](#)".

Google Drive für Sicherung und Wiederherstellung verwenden

Sicherung erstellen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Konten**, melden Sie sich beim **Google Account** an und aktivieren Sie die **Kontosynchronisierung**.
2. Warten Sie, bis das System die Synchronisierung

automatisch abgeschlossen hat.

3. Verwenden Sie das Wi-Fi-Netzwerk zur Gerätesicherung, da die Datengröße für eine Sicherung mit mobilen Daten evtl. zu groß ist.

Sicherung wiederherstellen

Melden Sie sich nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder beim Wechsel zu einem neuen Gerät in Ihrem Google Account auf dem Gerät an und aktivieren Sie die Kontosynchronisierung, um die Daten auf dem Telefon wiederherzustellen.

Auf Werkszustand zurück

Hinweis:

1. Beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle App-Daten, Kontakte, Textnachrichten usw. gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten vor einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
2. Wenn "Internen Speicher löschen" aktiviert ist, muss sichergestellt werden, dass alle wichtigen Dateien, wie z. B. Fotos und Dokumente auf dem Telefon und die lokale Sicherung vorher auf ein anderes Gerät kopiert wurden.

Richtlinien zur Bedienung:

1. **Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen > Alle Daten löschen** (Auf

Werkszustand zurück)

2. Tippen Sie auf **ALLE DATEN LÖSCHEN**
3. Passwort eingeben.
4. Warten Sie, bis das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

Bedienhilfen

Erfahren Sie mehr über die Besonderheiten, die die Benutzung des Geräts für Menschen mit körperlichen Behinderungen erleichtern.

Vergrößern mit Dreifach-Tippen

Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Bedienhilfen > Vergrößerung > Vergrößern mit Dreifach-Tippen**. Sobald die Funktion aktiviert ist, wird die Ansicht vergrößert, sobald Sie mit einem Finger drei Mal schnell auf den Bildschirm tippen.

- Zum Scrollen mit zwei oder mehr Fingern ziehen.
- Mit zwei oder mehr Fingern nach innen oder außen klappen, um die Vergrößerungsstufe einzustellen.
- Schnell wieder drei Mal tippen, um den Zoom zu verlassen.

Um vorübergehend zu zoomen, schnell dreimal auf den Bildschirm tippen und den Finger beim letzten Tippen auf dem Bildschirm liegen lassen.

- Den Finger ziehen, um sich auf dem Bildschirm zu bewegen.
- Den Finger lösen und in die ursprüngliche Position zurückkehren.

Hinweis:

Sie können die Zoom-Funktion nicht auf der Tastatur oder der Navigationsleiste verwenden.

Ein-/Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Bedienhilfen** und aktivieren Sie "Ein-/Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden". So können Sie einen Anruf durch einfaches Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden.

Farbumkehrung

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Bedienhilfen** und aktivieren Sie "Farbumkehrung", um die Anzeigenfarbe umzukehren.

Farbkorrektur

- **Deuteranomalie:** Rot-grün

- **Protanomalie:** Rot-grün

- **Tritanomalie:** Blau-gelb

Text mit hohem Kontrast

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Bedienhilfen** > **Text mit hohem Kontrast**. Diese Funktion aktivieren, um den Kontrast mit dem Hintergrund zu erhöhen.

Sicherheitsinformationen

Zeigt Sicherheitsinformationen für das
Gerät an.

Rechtlicher Hinweis

Erklärung

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von OnePlus ist die Vervielfältigung, Übertragung, Verteilung oder Speicherung des Inhalts in diesem Dokument in jeglicher Form verboten. OnePlus verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Entwicklung. Daher behält sich OnePlus das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten vorzunehmen. Die Inhalte dieses Dokuments werden alle "so wie sie sind" zur Verfügung gestellt. Außer in den Fällen,

in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, werden keinerlei Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Richtigkeit dieses Dokuments gegeben. Soweit es das geltende Recht zulässt, sind OnePlus oder einer seiner Lizenzgeber unter keinen Umständen für Datenverluste oder besondere, zufällige, Folge- oder indirekte Schäden verantwortlich.

Die Verfügbarkeit von Produktlieferungen, App-Software und Zubehör kann variieren. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten OnePlus Vertriebspartner. Dieses Gerät kann Waren, Technologie oder Software enthalten, die Exportgesetzen und -bestimmungen unterliegen. Rechtswidrige

Umwidmungen sind verboten.

Markenzeichen und Genehmigungen

ONEPLUS und  sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Android™ ist ein Markenzeichen von Google Inc. LTE ist ein Markenzeichen von ETSI. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.



Das N-Markenzeichen ist ein Markenzeichen oder eingetragenes

Markenzeichen von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Andere erwähnte Markenzeichen, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.



Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen der Dolby Laboratories.

Datenschutzrichtlinie

OnePlus ist ständig bemüht, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Zum besseren Verständnis, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, können Sie

unsere "Datenschutzerklärung" im Installationsassistenten lesen, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten. Sie können auch unsere "Datenschutzerklärung" überprüfen, indem Sie den unten aufgeführten Schritten folgen: Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Informationen > Datenschutzerklärung.

Rechtliche Informationen sind auf Ihrem Gerät unter „Über das Telefon“ im Menü „Einstellungen“ zu finden.

Sicherheit

Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Gesundheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um einen sicheren und

ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Schäden am Gerät, Ihrem Eigentum, Ihnen selbst oder anderen Personen führen.

- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es verboten ist oder wenn es Störungen oder Gefahren verursachen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Gastankstellen, Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Das Mobiltelefon oder Zubehör nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder brennbaren Gasen bringen

oder lagern.

- Das Telefon nicht in die Nähe von Magnetkarten oder anderen magnetischen Gegenständen bringen, da die auf Disketten, Speicherkarten und Kreditkarten gespeicherten Informationen durch die magnetische Strahlung beschädigt werden könnten.
- Akku, Telefon oder Ladegerät nicht in einen Mikrowellenherd oder andere Hochspannungsgeräte legen. Andernfalls kann das zu Schäden an den Schaltkreisen, Bränden oder anderen Schäden führen.
- Bei allen kabellosen Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, können Störungen durch

Interferenzen auftreten und sie können Interferenzen erzeugen. Bitte beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Mobiltelefons, insbesondere in Flugzeugen, Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen.

- Nur von OnePlus genehmigte Markenzubehöerteile und Akkus verwenden. Zubehör, das nicht von OnePlus genehmigt ist, kann Schäden am Telefon verursachen oder lokale Richtlinien für Funkgeräte verletzen. OnePlus übernimmt keine Haftung für Schäden oder Probleme, die durch die Verwendung von nicht von OnePlus genehmigtem Zubehör verursacht werden.
- Das Gerät ist für Wasserfestigkeit unter

bestimmten Bedingungen ausgelegt, aber OnePlus empfiehlt kein übermäßiges Untertauchen. Bei Flüssigkeitsschäden erlischt die Garantie.

- Beachten Sie bei der Verbindung mit anderen Geräten bitte die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsrichtlinien. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät mit inkompatiblen Produkten zu verbinden.
- Bitte benutzen Sie das Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Andernfalls könnte das zu Verletzungen führen.
- Metallische Gegenstände vom Telefonhörer fernhalten. Kleine metallische Gegenstände können von dem Gerät angezogen werden und es kann zu Personen- oder Geräteschäden kommen.

- Nur an Stromquellen mit USB 2.0 oder höher anschließen.

Akku-Sicherheit

- Den Akku nicht reparieren, demontieren oder verändern. Falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, kann das zur Explosion führen. Das Telefon kann nur von OnePlus genehmigte Akkus nutzen. Die Nutzung von Akkus von Drittanbietern kann zum Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung und Bränden führen.
- Akkus nicht in der Nähe von Feuer, Heizungen, direktem Sonnenlicht oder anderen Heizquellen verwenden. Längere Hitzeeinwirkung kann zu

Lecks, Überhitzung und Bränden des Akkus führen.

- Keinen Druck auf den Akku ausüben und nicht mit harten Gegenständen durchstechen. Eine Beschädigung des Akkus kann zum Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung oder zu Bränden führen.

- Wenn Sie irgendwelche Akku-Anomalien feststellen, wie z. B. hohe Temperatur, Verfärbung, Aufblähen oder Auslaufen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Alle Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer und beginnen nach mehreren hundert Lade-/Entladevorgängen an Kapazität zu verlieren.

- Akku nicht als Hausmüll entsorgen. Beachten Sie

die örtlichen Vorschriften.

Sicherheit beim Laden

- Das Ladegerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.

- Den Akku unter folgenden Bedingungen nicht aufladen: in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen unter 5 °C; in Bereichen mit Feuchtigkeit, Staub oder starken Vibrationen; in der Nähe eines Fernsehers, Radios oder anderer elektrischer Geräte.

- Das Ladegerät muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

- Die vom Hersteller angegebene maximale

Umgebungsladetemperatur der Geräte beträgt 35 °C.

- Verschmutzte Steckdosen können zu schlechtem Kontakt mit dem Ladegerät führen, und das Telefon wird evtl. nicht richtig geladen.
- Bitte verwenden Sie nur das offizielle OnePlus Ladegerät. Die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte kann gefährlich sein und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Sicherstellen, dass nur Steckdosen mit der richtigen Spannung verwendet werden (wie auf dem Etikett auf dem Ladegerät angegeben). Die Verwendung einer falschen Spannung kann das Telefon und/oder den Akku beschädigen und zu

Verletzungen führen.

- Keine unsicheren Stecker oder Steckdosen verwenden.
- Kein Kurzschlussladegerät verwenden.
- Das Gerät nicht an ein Hochspannungsnetzteil anschließen, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Ladegerät nicht, da dies zu Verletzungen, Stromschlag oder Bränden führen kann.
- Berühren Sie das Ladegerät, das Kabel oder die Steckdose nicht mit feuchten Händen, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und versuchen Sie nicht, die Kabel zu modifizieren.
- Achten Sie darauf, das Ladegerät fest zu ergreifen, wenn Sie es vom Stromnetz trennen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, da dies zu Schäden, Stromschlag oder Bränden führen kann.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und dem Gerät, wenn es nicht benutzt wird.
- Die Sicherheit muss beim Führen eines Fahrzeugs Vorrang haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Vorschriften in dem Gebiet oder Land, in dem Sie fahren, einhalten.
- Das Telefon oder Zubehör nicht in die Nähe von Sicherheitsairbags legen.
- Kompass- und GPS-Infos dienen nur zu Referenzzwecken.
- Wenn Sie Ihren Standort nicht preisgeben möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie keine Apps verwenden, die Ihren Standort aufzeichnen können.

Sicherheit beim Fahren

Gesundheitsinformationen



- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeiträume bei hohen Lautstärkepegeln.

- Eine Beschädigung der Anzeige oder des Akkus könnte zum Auslaufen der Flüssigkeit führen. Wenn diese Flüssigkeit mit den Augen, der Haut oder der Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie sofort die Augen aus (nicht reiben) oder waschen Sie die Haut gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

- Manchen Menschen kann als Reaktion auf blinkende Lichter schwindlig werden oder es können medizinische Probleme auftreten. Wenn bei

Ihnen dieses Risiko besteht, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Wenn Sie folgende Symptome haben: Kopfschmerzen, Schwindel, Krämpfe, Augen- oder Muskelkrämpfe, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Körperbewegungen, hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu benutzen, und suchen Sie einen Arzt auf. Vermeiden Sie es, das Gerät längere Zeit zu benutzen, und halten Sie den richtigen Abstand zu Ihren Augen ein.

Aussage zur Lasersicherheit

Wenn dieses Produkt die Laser-Autofokusfunktion unterstützt. Um die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie dieses

Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Falls für das Gerät eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. Die Verwendung anderer als der hier angegebenen Steuerungen, Einstellungen oder die Durchführung



anderer Verfahren kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

Um eine direkte Einwirkung des Laserstrahls zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder direkten Kontakt mit dem Laser herzustellen.

EU-Rechtskonformität

CE-Erklärung

Hiermit erklärt OnePlus Technology (Shenzhen) Co. Ltd., dass Geräte mit Funksignalen vom Typ Mobiltelefon mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung (DoC) ist unter folgender Internetadresse verfügbar <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Hinweis: Beachten Sie die nationalen, lokalen Vorschriften am Ort, an dem das Gerät verwendet wird. Dieses Gerät kann für die Verwendung in einigen oder allen Mitgliedsstaaten der

Europäischen Union (EU) eingeschränkt sein.

HF-Expositionsinformationen (SAR)

- Der SAR-Grenzwert für Europa liegt bei 2,0 W/kg.

Der höchste SAR-Wert dieses Geräts hält diesen Grenzwert ein. In der "Kurzanleitung" finden Sie den höchsten SAR-Wert.

- Dieses Gerät wurde für einen typischen Betrieb getestet, bei dem die Rückseite des Mobiltelefons 5 mm vom Körper entfernt ist. Um die Einhaltung der HF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden nur Sie Zubehör, das einen Abstand von 5 mm zwischen Ihrem Körper und der Rückseite des Mobiltelefons einhält. Die

Verwendung von Gürtelclips, Holstern und ähnlichem Zubehör sollte bei der Montage keine metallischen Komponenten enthalten. Die Verwendung von Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht evtl. nicht den HF-Expositionsanforderungen und sollte vermieden werden.

- Der SAR-Wert des Geräts kann von Faktoren wie der Nähe zum Netzwerkmast oder der Verwendung von Zubehör abhängen.
- Gehäuse mit Metallteilen können die HF-Leistung des Geräts, einschließlich der Einhaltung der Richtlinien zur HF-Exposition, in einer Weise verändern, die nicht getestet oder zertifiziert wurde,

und die Verwendung solchen Zubehörs sollte vermieden werden.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux

adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Einschränkungen im 5-GHz-Band

Das Gerät ist in folgenden Ländern nur auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL

	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
--	----	----	----	----	----	----	----

Frequenzänder und Leistung

(a) Frequenzänder, in denen die Funkausrüstung funktioniert.

Einige Bänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an den örtlichen Netzbetreiber.

(b) Maximale Hochfrequenzleistung, die in den Frequenzändern übertragen wird, in denen die Funkausrüstung arbeitet: Die maximale Leistung für alle Bänder liegt unter dem höchsten Grenzwert,

der in der entsprechenden harmonisierten Norm festgelegt ist. Die Frequenzänder und die Sendeleistung finden Sie in der "Kurzanleitung".

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf Ihrem Produkt, dem Akku, den Dokumenten oder der Verpackung zeigt an, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den

Händler, bei dem das Gerät ursprünglich erworben wurde, um Ihr Gerät sicher zu recyceln.

RoHS-Konformität

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU und ihren Änderungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

EU-Rechtskonformität

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference;
and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These

limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The country code selection is for non-US model only and is not available for all US models. Per FCC regulation, all Wi-Fi products marketed in US must be fixed to US operation channels only.
- The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device complies with this limit. And please see the “Quick Start Guide” to find the highest SAR value reported to FCC.
- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

RF Exposure Information (SAR)

- This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
- Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network.

In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement.

- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

- Choose the belt clips, holsters, or other similar

body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation.

- Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided. Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.

- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone

to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.

- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.
- M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.
- T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.
- Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are

given on a scale from one to four, where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.

- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.
- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies

that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. For more information about FCC

Hearing Aid Compatibility, please go to <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



Industry Canada Conformance

IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR

d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Restrictions in 5GHz band The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

In addition, high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. Der

höchste SAR-Wert dieses Geräts hält diesen Grenzwert ein. And please see the "Quick Start Guide" to find the highest SAR value reported to the IC.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body.

Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition

pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

India Regulatory Conformance

E-waste Information

The products manufactured by OnePlus comply with the E-waste Rules 2016 and its amendments. Considering the exemption listed in SCHEDULE II of the E-waste Rules, the content of hazardous substances is as follows:

1. Lead (Pb) – not over 0.1% by weight;
2. Cadmium (Cd) – not over 0.01% by weight;
3. Mercury (Hg) – not over 0.1% by weight;
4. Hexavalent chromium (Cr6+) – not over 0.1% by weight;

5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0.1% by weight;

6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0.1% by weight.



For the purpose of recycling and reducing the effect of the environment, the Electrical & Electronic Equipment should not be disposed of with other household waste, please separate these items from other types of waste and recycle them to the authorized e-waste company. As a part of E-waste recycling initiative, OnePlus has partnered with two

authorized E-waste companys named AS Attero and Exigo. You can contact AS Attero or Exigo to recycle your E-waste product. For further information about the OnePlus E-waste partner, you can contact at

Attero:

Website: www.attero.in

Email: info@attero.in

Phone: 1800-103-6328

Exigo:

Website: www.exigorecycling.com

Email: info@exigorecycling.com

Toll Free: 1800-102-5018

Language & input You can choose your language according to the following steps:

Settings > System > Languages & input > Languages > Choose your preference language.

Mobile phone supports all the below mentioned Indian Official Languages for readability test as per IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI),

SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISH

This mobile supports inputting for below mentioned Indian Official Language as per IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISH

Pflege und Wartung

Die folgenden Vorschläge helfen Ihnen, die Lebensdauer des Geräts zu erhalten und zu verlängern.

- Reparaturen an diesem Produkt dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal

durchgeführt werden.

- Die Deaktivierung von Funktionen wie Bluetooth und Wi-Fi bei Nichtbenutzung und das Dimmen des Bildschirms können helfen, Energie zu sparen und die Akku-Lebensdauer zu verlängern.

- Reinigen Sie das Telefon und das Ladegerät mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Wenn der Bildschirm mit Flüssigkeit oder Staub in Berührung kommt, reinigen Sie ihn sofort. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien.

- Wenn Sie den Bildschirm mit einem scharfen Gegenstand berühren, kann der Bildschirm verkratzt werden.

- Bitte berühren Sie nicht den Anschluss des Telefons, da statische Elektrizität Komponenten im Gerät beschädigen kann.

- Ideale Betriebstemperaturen liegen bei 0 bis 35 °C, ideale Lagertemperaturen bei -20 bis +45 °C.

- Nutzen Sie das Telefon nur bei einer Luftfeuchtigkeit von 35 bis 85 %.

- Legen Sie das Telefon nicht auf unebene oder instabile Oberflächen.

- Schlagen, drücken, schütteln oder lassen Sie das Telefon nicht fallen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

- Ladegeräte sind nicht wasserdicht. Bitte benutzen

Sie diese Geräte nicht im Badezimmer, in Bereichen mit hoher Temperatur, Feuchtigkeit oder Staub; vermeiden Sie bitte, das Telefon Regen auszusetzen.

- Wenn das Telefon Daten überträgt oder Informationen speichert, darf die SIM-Karte nicht entfernt werden.
- Bitte halten Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

Informationen zur OnePlus

Gerätegarantie

OnePlus Geräte, die auf oneplus.com oder über autorisierte Vertriebswege gekauft werden, sind mit einer beschränkten Garantie ausgestattet. Die Dauer dieser Garantie hängt vom ursprünglichen Land oder der Region ab, in dem/der der Kauf getätigt wurde, und ist nur innerhalb des ursprünglichen Landes oder der Region einlösbar. Sofern nicht anders angegeben, gilt diese Garantie für die Hardware-Komponenten des Produkts in der ursprünglich gelieferten Form und deckt weder Software, Verbrauchsmaterialien oder Zubehörteile ab, selbst wenn diese zusammen mit dem Produkt verpackt oder verkauft werden. Die beschränkte Garantie deckt nur Funktionsfehler des Produkts ab, die durch die Verarbeitung oder die

Konstruktionsmaterialien verursacht wurden. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den OnePlus Kundendienst unter oneplus.com/support.

Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Folgendes:

1. Defekte oder Schäden infolge von Unfällen, Vernachlässigung, Missbrauch oder anormaler Nutzung; anormale Bedingungen oder unsachgemäße Lagerung; Aussetzen gegenüber Flüssigkeit, Feuchtigkeit, Nässe, Sand oder Schmutz; ungewöhnliche physische, elektrische oder elektromechanische Belastungen.

2. Kratzer, Dellen und kosmetische Schäden, sofern

sie nicht durch OnePlus verursacht wurden.

3. Defekte oder Schäden, die durch übermäßige Gewalt oder die Verwendung von metallischen Gegenständen auf dem Touchscreen entstehen.

4. Geräte, bei denen die Seriennummer oder die IMEI-Nummer entfernt, verunstaltet, beschädigt, verändert oder unleserlich gemacht wurde.

5. Normaler Verschleiß

6. Defekte oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts in Verbindung mit oder angeschlossen an Zubehör, Produkte/n oder Zusatz-/Peripheriegeräten entstehen, die nicht von OnePlus geliefert oder genehmigt wurden.

7. Jegliche Mängel oder Schäden, die auf unsachgemäße(n) Tests, Betrieb, Wartung, Installation, Service oder Einstellung zurückzuführen sind und nicht von OnePlus geliefert oder genehmigt wurden.

8. Defekte oder Schäden, die auf äußere Ursachen zurückzuführen sind, wie z. B. Kollision mit einem Gegenstand, Feuer, Überschwemmung, Schmutz, Sturm, Blitz, Erdbeben, Witterungseinflüsse, Diebstahl, durchgebrannte Sicherungen oder unsachgemäßer Gebrauch einer elektrischen Quelle.

9. Defekte oder Schäden, die durch den Empfang oder die Übertragung von Mobilfunksignalen oder durch in das Produkt eingebrachte Viren und

Probleme mit Software von Drittanbietern entstehen.

10. Kostenloser Garantieaustausch und Reparaturen sind nur in dem Land oder der Region gültig, in dem bzw. in der sie gekauft wurden. Bitte wenden Sie sich an den OnePlus Kundendienst für weitere Einzelheiten.

Rückgabepolitik (beschränkt auf Nordamerika und Europa)

OnePlus Telefone und Zubehör werden nach den höchsten Standards hergestellt und strengen Tests unterzogen. Wenn Sie mit Ihrem OnePlus Produkt aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind,

können Sie innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Lieferung eine Rückgabe verlangen. Sobald wir Ihren Rücksendeantrag genehmigt und das Produkt erhalten haben, führen wir eine Standardinspektion durch. Wenn das Produkt die Prüfung besteht, erhalten Sie eine volle Rückerstattung. Etwaige im Rahmen des Rückgabeprozesses anfallende Versand- und Bearbeitungsgebühren sind nicht durch die Rückerstattung abgedeckt.

Rückgabeanträge, die außerhalb der 15-Tage-Frist gestellt werden, werden nicht akzeptiert. Unter diesen Umständen können wir uns auch dafür entscheiden, keine Rückgaben zu akzeptieren:

1. Defekte oder Schäden, die durch Missbrauch,

Vernachlässigung, physische Schäden, Manipulation, falsche Einstellung, normalen Verschleiß oder falsche Installation nach dem Kauf verursacht wurden.

2. Falls Preisschwankungen der einzige Grund für die Rückgabe sind.

3. Individuelle Kundenverträge. In Übereinstimmung mit dem britischen Verbraucherrechtsgesetz 2015 können alle Waren, die (1) nicht von zufriedenstellender Qualität, (2) nicht für den gegebenen Zweck geeignet oder (3) nicht wie beschrieben sind, innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung kostenlos zurückgegeben werden. Bitte reichen Sie ein Formular ein, das das

Problem mit Ihrem Ger ät beschreibt. Um für eine Rückerstattung in Frage zu kommen, müssen Sie sich innerhalb von 30 Tagen mit uns in Verbindung setzen und detailliert beschreiben, in welchem Maße die Waren fehlerhaft, beschädigt oder materiell abgewichen sind. Es kann sein, dass wir aus den oben genannten Gründen keine Rücksendungen annehmen. In allen Fällen werden wir das Produkt inspizieren und den Fehler überprüfen. Um für einen Ersatz oder eine Rückerstattung in Frage zu kommen, muss das Ger ät in "neuwertigem" Zustand sein und den gesamten Originalinhalt der Verpackung enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, eine Rückerstattung oder einen Umtausch zu verweigern,

wenn das zurückgesandte Produkt als beschädigt angesehen wird.

Wenden Sie sich unter [oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support) an den OnePlus Kundendienst, um eine Rücksendung anzufordern.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>