

P A
L M

BENUTZERHANDBUCH

Inhaltsverzeichnis

Das Palm 5

Life Mode

Schnelle Aktionen

Gestenfeld

Sprachsuche

Vereinfachte Navigation

(Touch-Schaltfläche)

Gesichtserkennung

Fleksy-Tastatur

Schnellstart

Erste Schritte 14

Palm einschalten

Akku laden

Tipps zur Reduzierung des

Akkuverbrauchs

Machen Sie sich mit Ihrem 15

Palm vertraut

Benachrichtigungsfeld

Schnelleinstellungen

Sperrbildschirm

Palm mit einer Bildschirmsperre

sichern

Notrufe

Hintergrund

Widgets

Google-Konto hinzufügen

E-Mail-Konto hinzufügen

Statusleiste

Menüoptionen

Apps 19

Apps organisieren

App-Ordner

Kamera 21

Fotos aufnehmen

Videos aufnehmen

Aufnahmemodi

Kameraeinstellungen

Fotos anzeigen

Screenshots

Uhr 24

Wecker, Uhr, Timer und

Stoppuhr

Kontakte 26

Favoriten

Kontakte teilen

Kontakte löschen

Telefon 29

Anrufen

Anruf annehmen

Anruf beenden

Anruflautstärke

Lautsprecher, Bluetooth oder

Telefon

Telefonkonferenzen		App-Berechtigungen		Einstellungen für „Bitte nicht stören“	
Letzte Anrufe		Standard-Apps		Klingelton	
Telefonereinstellungen		Notfallbenachrichtigungen		Benachrichtigungston	
Notruf tätigen		Benachrichtigungen	42	Weckton	
Einstellungen	33	Benachrichtigungen		Speicher	49
Netzwerk und Internet	34	Benachrichtigungspunkte		Speicherplatz freigeben	
WLAN		Benachrichtigungstöne		Speicherverwaltung	
Netzwerk hinzufügen		Akku	43	Sicherheit und Standort	50
Mobiles Netzwerk		Energiespartipps		Google Play Protect	
Datennutzung		Energiesparmodus		Sicherheitsaktualisierung	
Flugmodus		Akkueinstellungen		Bildschirm Sperre	
Verbundene Geräte	38	Display	45	Standort	
Bluetooth		Helligkeitsstufe		Passwörter anzeigen	
Neues Gerät koppeln		Nachtmodus		Nutzer und Konten	52
Bluetooth-Gerät entfernen		Anpassbare Helligkeit		Nutzer	
Apps	40	Hintergrund		Konten	
App-Einstellungen		Ton	47	Notfallinformationen	
		Vibration bei Anrufen			

Daten automatisch synchronisieren				Über das Telefon	
Bedienungshilfen	54	System	57	Softwareaktualisierungen	62
Text-in-Sprache-Einstellungen		Sprachen und Eingabe		Rechtliche Hinweise	63
Anzeigeoptionen		Datum & Uhrzeit			
Interaktionssteuerung		Sicherung			
Audio- und Bildschirmtext		Optionen zurücksetzen			
Text mit hohem Kontrast		Hersteller- und Geräteinformationen			

Das Palm

Leben Sie im Jetzt

Palm bietet Ihnen die Freiheit, zu wählen, ob Sie vernetzt sein oder den Fokus auf das Hier und Jetzt legen möchten. Das Gerät wurde speziell für Menschen entwickelt, die viel unterwegs sind. Es hilft Ihnen, sich zu vernetzen, wann und wo Sie möchten, damit Sie sich voll auf den Moment konzentrieren können, wenn das Leben es erfordert.

Leben Sie abseits des Bildschirms

Es gibt Zeiten, in denen wir uns unseren technischen Geräten widmen, und es gibt Zeiten, in denen unsere Aufmerksamkeit der Welt um uns herum gelten sollte. Das Palm wurde für jene Momente geschaffen, in denen das wirkliche Leben mehr Aufmerksamkeit erfordert als ein Gerät. Dennoch möchten Sie in bestimmten Situationen sicher nicht darauf verzichten, Ihrem besten Freund eine Mitteilung zukommen zu lassen, ein Foto von einem fantastischen Restaurant aufzunehmen oder Freunde mit einer SMS einzuladen. Mit dem Palm sind Sie vernetzt, nicht vereinnahmt.

Legen Sie los

Unabhängig davon, ob Sie gerade einen Beitrag erstellen, etwas bezahlen, etwas anhören oder beim Sport ins Schwitzen kommen möchten – das Palm wurde gezielt für das schnelle und unkomplizierte Erfüllen Ihrer aktuellen Bedürfnisse entwickelt. Sie bekommen alles, was Sie brauchen, deutlich schneller – weil das Mobilgerät nicht die Rolle eines Mini-Computers, sondern die eines persönlichen Assistenten übernimmt.

Benötigen Sie etwas? Nutzen Sie einfach Ihre Stimme und stellen Sie eine Frage.

Überaus schlau statt überdimensioniert

Das Palm wurde für Menschen entwickelt, die viel unterwegs sind. Das Gerät passt daher problemlos in die Hosentasche oder Yogahose, kann aber auch bequem um den Hals gehängt werden. Ob Laufband, Strand oder elegante Abendveranstaltung – das Palm ist federleicht und nicht größer als eine Kreditkarte und kann somit problemlos überall mit hingenommen werden. Als wasserfestes und unauffälliges Gerät ist das Palm ideal für Adrenalinjunkies und moderne Minimalisten geeignet – und natürlich auch für jeden, der sich zwischen diesen Extremen sieht.

Life Mode

Das Palm wurde entwickelt, um Menschen weg von ihren technischen Geräten und wieder ins wirkliche Leben zu holen. Der Life Mode eröffnet uns eine ganz neue Art, mit der physischen und digitalen Welt zu interagieren. Dabei profitieren wir von den Vorteilen aus beiden Welten. Das Palm wurde gezielt für Menschen entwickelt, die viel unterwegs sind. Es hilft ihnen dabei, sich zu vernetzen – wann und wo sie möchten. Vernetzen Sie sich so, wie Sie es möchten. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7.

Schnelle Aktionen

Durch die Spracheingabe, die Menüs für schnelle Aktionen und das Gestenfeld bekommen Sie mit dem Palm schnell das, was Sie benötigen. Spielen Sie Musik ab, erstellen Sie Termine, antworten Sie auf SMS oder rufen Sie Wegbeschreibungen ab – und das alles mit wenigen Berührungen des Bildschirms. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8.

Vereinfachte Navigation

Navigieren Sie mithilfe der Touch-Schaltfläche bequem durch die Benutzeroberfläche des Geräts. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10.

Gesichtserkennung

Während Sie unterwegs sind, soll Ihr Palm einerseits sicher, andererseits aber auch einfach zu verwenden sein. Mithilfe der Gesichtserkennung können Sie Ihr Gerät im Handumdrehen entsperren. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11.

Fleksy-Tastatur

Die Fleksy-Tastatur reagiert auf Gesten, um Ihnen die Eingabe so einfach wie möglich zu machen. Weitere Informationen hierzu erfahren Sie auf Seite 12.

Life Mode

Der Life Mode hilft Ihnen dabei, im Jetzt zu leben und sich weniger von der digitalen Welt ablenken zu lassen.


Mit dem Palm sind Sie nicht nur vernetzt, sondern auch in der Gegenwart präsent. Mit dem Life Mode können Sie den Moment genießen, ohne Ihr digitales Leben ausblenden zu müssen.

Ist der Life Mode aktiviert, werden Sie nicht durch Anrufe oder SMS gestört, während der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Aktivieren Sie einfach den Bildschirm, um die Benachrichtigungen später anzuzeigen. SMS und Kalendererinnerungen werden standardmäßig als Push-Benachrichtigung angezeigt, wenn Sie das Gerät aktivieren. Im erweiterten Optionsmenü des Life Mode können Sie zusätzliche Apps auswählen, für die Push-Benachrichtigungen angezeigt werden sollen.

Life Mode aktivieren/deaktivieren

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen.
2. Berühren Sie Life Mode, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

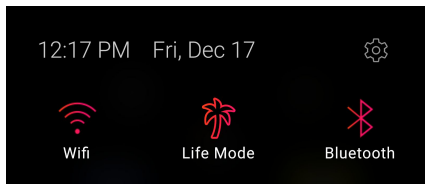

Life Mode – Timer

Mit dem Timer für den Life Mode können Sie den Modus unterbrechen und hierdurch die Leistung des Geräts im Bedarfsfall maximieren.

Erwarten Sie eine Textmitteilung oder einen Anruf? Während Sie warten, können Sie den Life Mode eine bestimmte Zeit lang deaktivieren. Ist diese Zeit um, wird der Life Mode automatisch wieder aktiviert.

Wenn für den Life Mode ein Timer aktiv ist, sehen Sie in einer Benachrichtigung, wie viel Zeit bis zur erneuten Aktivierung des Modus übrig ist.

Erweiterte Optionen

Sie können weitere Apps auswählen, für die bei Aktivierung des Palm Push-Benachrichtigungen angezeigt werden. Rufen Sie hierzu Einstellungen > Life Mode > Erweiterte Optionen auf. Wählen Sie in der Liste die Apps aus, für die bei Aktivierung des Geräts Benachrichtigungen angezeigt werden sollen.


Auswirkung auf die Akkulaufzeit

Im Life Mode ist die Verwendung der Antennen nur begrenzt möglich, deshalb erhöht sich die Akkulaufzeit des Geräts.

Schnelle Aktionen

Das Palm wurde so designt, dass Sie schnell genau die Funktion nutzen können, die Sie benötigen. Starten Sie eine Playlist, rufen Sie einen Freund an oder senden Sie mit wenigen Bildschirmberührungen eine Mitteilung.

Dank der schnellen Aktionen haben Sie unterwegs sofort Zugriff auf Ihre wichtigsten Apps. Über Aktionsmenüs, das Gestenfeld und die Spracheingabe können Sie einfach Aktionen durchführen.

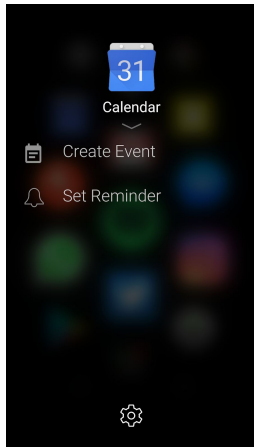


Menüs für schnelle Aktionen


Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine App, um die hilfreichsten Verknüpfungen für die einzelnen Apps anzuzeigen. Auf diesem Bildschirm lassen sich Aktionen

hinzufügen, entfernen oder neu ordnen, indem Sie das Zahnradsymbol berühren.

So fügen Sie eine schnelle Aktion hinzu:


1. Suchen Sie auf dem Startbildschirm eine App oder scrollen Sie nach unten zur Anwendungsansicht.
2. Berühren und halten Sie die App-Verknüpfung, damit deren Aktionsmenü erscheint.
3. Berühren Sie Verwalten  > Hinzufügen.
4. Berühren Sie in der Liste eine schnelle Aktion, um sie dem Aktionsmenü hinzuzufügen.
5. Berühren Sie die Touch-Schaltfläche, um zum Aktionsmenü zurückzukehren.

So entfernen Sie eine Aktion:

1. Suchen Sie auf dem Startbildschirm eine App oder scrollen Sie nach unten zur Anwendungsansicht.
2. Berühren und halten Sie die App-Verknüpfung, damit deren Aktionsmenü erscheint.
3. Berühren Sie Verwalten .
4. Wischen Sie eine schnelle Aktion nach links und berühren Sie Löschen.
5. Berühren Sie die Touch-Schaltfläche, um zum Aktionsmenü zurückzukehren.

Gestenfeld

Mit dem Gestenfeld können Sie auf dem Sperrbildschirm schnell nach einer beliebigen Verknüpfung auf Ihrem Palm suchen. Wischen Sie mit dem Finger auf dem Sperrbildschirm von der unteren Ansicht nach oben, um das Gestenfeld anzuzeigen.

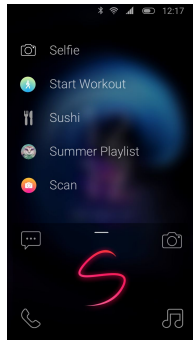

So verwenden Sie das Gestenfeld:

Öffnen Sie das Gestenfeld und zeichnen Sie mit Ihrem Finger einen Buchstaben. Je nachdem, welchen Buchstaben Sie gezeichnet haben, erscheint eine Liste von Apps und schnellen Aktionen. Berühren Sie die Aktion, die Sie starten möchten. Beispiel: Zeichnen Sie auf dem Gestenfeld ein „S“, um schnell auf die Option „SMS verfassen“ zuzugreifen oder Ihre „Sommer-Playlist“ abzuspielen.


Sprachsuche

Das Palm unterstützt die Spracheingabe. Berühren Sie einfach die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um mithilfe von Sprachbefehlen Aktionen durchzuführen. So können Sie unter anderem eine App öffnen, eine Mitteilung senden oder ein Lied abspielen.

Vereinfachte Navigation

Die Touch-Schaltfläche ermöglicht eine schnelle Navigation auf dem Palm.

Unter dem Palm-Bildschirm befindet sich eine Touch-Schaltfläche, die eine schnelle Navigation auf dem Gerät ermöglicht. So navigieren Sie auf dem Gerät:

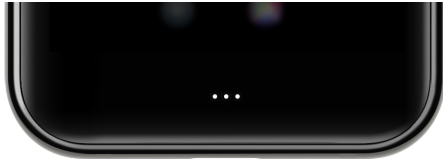

Einmal berühren: Zurück

Zweimal berühren: Zum Startbildschirm zurückkehren

Berühren und halten: Aufgabenwechsler öffnen

Das Palm verfügt auch über eine virtuelle Navigationsleiste, mit der Sie zur letzten Aktion zurückgehen, zum Startbildschirm zurückkehren und zwischen Aufgaben wechseln können. Damit der Anzeigebereich nicht zu klein wird, können Sie die Leiste so konfigurieren, dass sie automatisch ausgeblendet wird.

1. Rufen Sie hierzu **Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Navigation** auf.
2. Aktivieren Sie den Schalter für die Einstellung **Navigationsleiste automatisch ausblenden**.

Keine Sorge: Sie können die Navigationsleiste jederzeit schnell aktivieren, indem Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen.

Gesichtserkennung

Verwenden Sie die Gesichtserkennung, um das Palm mit Ihrem Gesicht zu entsperren.



Damit das Gerät unterwegs gesichert und einfach zu entsperren ist, empfiehlt sich die Gesichtserkennung als Entsperrungsmethode. Folgen Sie der Anleitung des Einrichtungsassistenten oder führen Sie die Konfiguration später anhand der folgenden Schritte durch:

Gesichtsdaten hinzufügen

So fügen Sie Gesichtsdaten hinzu:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Gesichtserkennung. Falls Sie bereits eine Sperre zur Gerätesicherheit eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, Ihre PIN oder Ihr Muster einzugeben.
3. Berühren Sie Gesichtsdaten hinzufügen und folgen Sie der Anleitung, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.

Gesichtsdaten entfernen

Gesichtsdaten können jederzeit wieder entfernt werden. So entfernen Sie Gesichtsdaten:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Gesichtserkennung und geben Sie Ihre PIN oder Ihr Muster ein.
3. Berühren Sie Gesichtsdaten entfernen und folgen Sie der Anleitung, um Ihre Gesichtsdaten zu entfernen.

Gesichtserkennungseinstellungen

Legen Sie die Verwendung der Gesichtserkennung fest.

1. Scrollen Sie auf dem Startbildschirm nach unten und berühren Sie Einstellungen.
2. Berühren Sie Gesichtserkennung und geben Sie Ihre PIN oder Ihr Muster ein.

Gesichtsentsperrung: Schalten Sie die Gesichtserkennung ein oder aus.

Gesichtsentsperrung bei Aktivierung des Bildschirms: Mit der Gesichtserkennung wird das Palm bei Aktivierung des Bildschirms entsperrt.

Fleksy-Tastatur

Schnellere und einfachere Eingabe durch Gesten

Während der Eingabe:

Nach rechts Wischen: Wischen Sie nach rechts, um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn Sie zweimal Wischen, können Sie ein Satzzeichen hinzufügen.

Nach links Wischen: Wischen Sie nach links, um das zuletzt eingegebene Wort zu löschen. Mit der Rücktaste können Sie einzelne Zeichen löschen.


Nach unten Wischen: Wischen Sie nach der Eingabe eines Worts nach unten, um aus mehreren alternativen Wörtern auszuwählen. Wischen Sie zur Wiederherstellung der ursprünglichen Schreibweise nach oben.

Eine detailliertere Anleitung zur Verwendung der Fleksy-Tastatur finden Sie unter Menü > Anleitung. Die Tastatur des Geräts wird unterstützt von:



Nach oben Wischen: Fleksy korrigiert Wörter während der Eingabe automatisch. Wischen Sie nach unten, um schnell aus mehreren alternativen Wörtern auszuwählen. Wischen Sie zur Wiederherstellung der ursprünglichen Schreibweise nach oben.

Berühren und halten: Berühren und halten Sie während der Eingabe die entsprechende Taste, um schnell Zahlen und Symbole anzuzeigen. Fahren Sie mit dem Finger über das einzugebende Symbol und lassen Sie los.

Spracheingabe: Berühren Sie das Mikrofon  und sagen Sie etwas, um schnell die Spracherkennungsfunktionen zu nutzen.

Schnellstart

Sie benötigen einen schnellen Zugriff auf die Sprachsuche? Drücken Sie zum schnellen Ausführen einer Sprachsuche einfach zweimal die Ein/Aus-/Beenden-Taste. Wenn Sie mit dieser Aktion lieber die Kamera öffnen oder die Lautstärke regeln möchten, können Sie das in den Einstellungen festlegen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Erweiterte Funktionen > Schnellstart.
3. Berühren Sie eine der folgenden Optionen, um sie zu aktivieren:

Sprachsuche: Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um Google Assistant zu starten.

Kamera öffnen: Drücken Sie zum Öffnen der Kamera zweimal die Ein/Aus-/Beenden-Taste.

Lautstärke-Einstellung: Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um die Lautstärkeregelung zu übertragen.

Erste Schritte

Akku laden

Im Lieferumfang des Palm ist ein USB-Typ C-Akkuladegerät enthalten.

So laden Sie den Akku:

1. Verbinden Sie den Adapter des Ladegeräts mit dem USB-Kabel.
2. Stecken Sie ihn dann in eine herkömmliche Steckdose.
3. Schließen Sie das USB-Typ C-Kabel an den Ladeanschluss unten am Palm an.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das Palm während der Geräteeinrichtung, des Herunterladens und Aktualisierens von Apps und des Synchronisierens von Kontakten, Fotos und Mitteilungen an die Stromversorgung anzuschließen. Das Gerät kann während des Ladens verwendet werden.

Palm einschalten

An der Seite des Palm befindet sich eine einzelne Taste. Halten Sie diese Taste gedrückt, bis der Bildschirm eingeschaltet wird.

Einrichtungsassistenten durchführen

Wenn Sie Ihren Palm zum ersten Mal einschalten, führt Sie der Einrichtungsassistent durch die Ersteinrichtung der Grundkonfiguration.

Lieblingsapps herunterladen

Laden Sie Ihre Lieblingsapps aus den Bereichen Musik, Fitness, Produktivität, Soziales und Lebensstil herunter. Im Google Play Store stehen Ihnen Millionen von aktuellen Android™-Apps, darunter auch Musik-Apps, zur Auswahl.

Tipps zur Reduzierung des Akkuverbrauchs

- Aktivieren Sie den Life Mode. Falls das Gerät nicht genutzt wird, kann es hierdurch mit minimalem Akkuverbrauch betrieben werden.
- Aktivieren Sie den Energiesparmodus.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an, um Strom zu sparen.
- Deaktivieren Sie im Einstellungsmenü „Nutzer und Konten“ (siehe Seite 45) die automatische Datensynchronisierung.
- Deaktivieren Sie die Gesichtserkennung.

Machen Sie sich mit Ihrem Palm vertraut


Lernen Sie die grundlegenden Funktionen des Palm kennen

Benachrichtigungsfeld

Das Benachrichtigungsfeld kann auf jedem Bildschirm aufgerufen werden. So rufen Sie das Benachrichtigungsfeld auf:

1. Ziehen Sie zum Aufrufen des Benachrichtigungsfelds die Statusleiste nach unten.
2. Wischen Sie in der Liste nach unten, um die Benachrichtigungsdetails anzuzeigen.

Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie zu öffnen.
Ziehen Sie eine Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu löschen.

Berühren Sie unter den Benachrichtigungen Löschen , um alle Benachrichtigungen zu löschen.

3. Wischen Sie das Benachrichtigungsfeld nach oben oder berühren Sie die Touch-Schaltfläche, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Schnelleinstellungen

Die Schnelleinstellungen ermöglichen einen schnelleren Zugriff auf bestimmte Gerätefunktionen als das Einstellungsmenü. So rufen Sie die Schnelleinstellungen auf:

1. Rufen Sie das Benachrichtigungsfeld auf, indem Sie die Statusleiste nach unten ziehen.
2. Ziehen Sie den Bildschirm ein zweites Mal nach unten, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen.

Berühren Sie eine Einstellung, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Berühren und halten Sie eine Einstellung, um im Menü für die Haupteinstellungen weitere zugehörige Einstellungen aufzurufen.

3. Ziehen Sie den Bildschirm nach oben, um die Schnelleinstellungen zu schließen.

Sperrbildschirm

So sperren Sie das Gerät: Drücken Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um das Gerät zu sperren.

So entsperren Sie das Gerät: Drücken Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste und wischen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben.

Palm mit einer Bildschirmsperre sichern

Über den Sperrbildschirm Ihres Geräts haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Kamera: Öffnen Sie die Kamera über den Sperrbildschirm.

Mitteilungen: Rufen Sie Mitteilungen über den Sperrbildschirm auf.

Gestenfeld: Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um das Gestenfeld zu aktivieren.


Mitteilung auf dem Sperrbildschirm: Geben Sie den Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll. Sie können den Text für den Sperrbildschirm im Einstellungsmenü ändern.

Notruf

Notruf über den Sperrbildschirm tätigen

Notrufe können auch dann getätigt werden, wenn das Gerät gesperrt ist. Hierdurch können auch andere Personen Ihr Gerät verwenden, um im Notfall Hilfe zu rufen. So tätigen Sie einen Notruf über den Sperrbildschirm:

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um die Notruf-Funktion aufzurufen.
2. Berühren Sie Notruf, um das Wählfeld zu öffnen.
3. Wählen Sie die Notrufnummer (112) und berühren Sie

„Anrufen“  .

Hintergründe

Legen Sie ein selbst gewähltes oder vorinstalliertes Bild als Hintergrund für den Sperrbildschirm fest. So rufen Sie die Hintergrundeneinstellungen auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Display > Hintergrund.
3. Wählen Sie in „Live-Hintergründe“, „Fotos“ oder „Hintergründe“ die gewünschte Option aus.
4. Berühren Sie Hintergrund für Sperrbildschirm festlegen.

Widgets

Sie haben die Möglichkeit, Widgets hinzuzufügen. Das sind App-Erweiterungen, die im Widget-Feld ausgeführt werden. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um auf Ihre Widgets zuzugreifen.

So fügen Sie auf Ihrem Palm ein Widget hinzu:

1. Scrollen Sie auf dem Startbildschirm nach unten und berühren Sie Verwalten.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links und aktivieren Sie Widgets.
3. Berühren Sie Widget hinzufügen.
4. Ziehen Sie ein Widget an eine freie Stelle im Widget-Feld und lassen Sie es los.
5. Berühren Sie die Touch-Schaltfläche, wenn Sie fertig sind.

So entfernen Sie ein Widget:

1. Scrollen Sie auf dem Startbildschirm nach unten und berühren Sie Verwalten.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um das Widget-Feld aufzurufen.
3. Berühren und halten Sie ein Widget, um es zu aktivieren.
4. Ziehen Sie das Widget auf das „X“, um es zu löschen.
5. Berühren Sie die Touch-Schaltfläche, wenn Sie fertig sind.

2. Berühren Sie Nutzer und Konten > Konto hinzufügen > Exchange.
3. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, um sich in Ihrem E-Mail-Konto anzumelden.

Laden Sie aus dem Google Play Store eine andere E-Mail-App herunter, falls Ihr E-Mail-Konto nicht mit Gmail kompatibel ist.

Google-Konto hinzufügen

Nutzen Sie mit Ihrem Google-Konto alle Android-Systemfunktionen.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Nutzer und Konten > Konto hinzufügen > Google.
3. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, um sich in Ihrem Konto anzumelden.

E-Mail-Konto hinzufügen

Gehen Sie bei E-Mail-Adressen, die mit Gmail kompatibel sind, folgendermaßen vor:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.

Statusleiste

Die Statusleiste wird dauerhaft oben auf dem Bildschirm angezeigt und informiert über den Status wichtiger Gerätekomponenten.

Statussymbole:



Menüoptionen

Die folgenden Befehle stehen in allen Apps zur Verfügung und helfen Ihnen dabei, die Funktionen des Geräts so effektiv wie möglich zu nutzen.

- Menü: Öffnen Sie ein Menü mit den verfügbaren App-Optionen.
- Weitere Optionen: Rufen Sie weitere Menüoptionen für eine App auf.
- Teilen: Teilen Sie ein Element in einer anderen App.
- Bearbeiten: Bearbeiten Sie Elemente auf dem Bildschirm.
- Löschen: Löschen Sie auf dem Bildschirm ausgewählte Elemente.
- Ein/Aus: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Einstellung.

Apps

Auf dem Startbildschirm und in der Anwendungsansicht können Sie Apps aufrufen und organisieren. Organisieren Sie Apps und legen Sie Verknüpfungen fest. Machen Sie sich mit den auf Ihrem Palm vorinstallierten Apps vertraut.

Apps aufrufen

Sie können Apps auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht öffnen.

1. Suchen Sie auf dem Startbildschirm eine App oder wischen Sie nach oben, um die Anwendungsansicht aufzurufen.
2. Berühren Sie eine App-Verknüpfung, um die entsprechende App zu öffnen.

Berühren Sie zweimal die Touch-Schaltfläche, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten.

Apps organisieren

Ändern Sie auf dem Start- und App-Bildschirm die Position von App-Verknüpfungen.

1. Scrollen Sie auf dem Startbildschirm nach unten und berühren Sie Verwalten.
2. Berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie dann an eine andere Stelle, um die App-Verknüpfungen neu zu ordnen. Sie können die Verknüpfungen aus der Anwendungsansicht auf den

Startbildschirm oder vom Startbildschirm in die Anwendungsansicht ziehen.

3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie „Zurück“ oder Beenden, um den Verwaltungsmodus zu verlassen.

App-Ordner

Verwenden Sie Ordner, um App-Verknüpfungen auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht zu organisieren.

So erstellen Sie einen Ordner:

1. Scrollen Sie auf dem Startbildschirm nach unten und berühren Sie Verwalten.
2. Ziehen Sie eine App-Verknüpfung auf eine andere und halten Sie sie solange, bis sie aktiviert ist.
3. Lassen Sie die App-Verknüpfung los, um einen App-Ordner zu erstellen.
4. Berühren Sie die Touch-Schaltfläche, um den Ordner zu schließen.

So benennen Sie den Ordner: Berühren Sie „Unbenannt“ und geben Sie den Namen des Ordners ein.

So fügen Sie einem Ordner App-Verknüpfungen hinzu:

1. Scrollen Sie auf dem Startbildschirm nach unten und berühren Sie Verwalten.

2. Ziehen Sie die gewünschten App-Verknüpfungen in den Ordner.
3. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Beenden, wenn Sie fertig sind.

So entfernen Sie App-Verknüpfungen aus einem Ordner:

1. Scrollen Sie auf dem Startbildschirm nach unten und berühren Sie Verwalten.
2. Berühren Sie den Ordner, aus dem Sie App-Verknüpfungen entfernen möchten.
3. Ziehen Sie eine App-Verknüpfung nach oben, bis der Startbildschirm erscheint, und lassen Sie sie an der gewünschten Stelle los.
4. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Beenden, wenn Sie fertig sind.


Ordner entfernen

1. Scrollen Sie auf dem Startbildschirm nach unten und berühren Sie Verwalten.
2. Berühren Sie einen Ordner.
3. Ziehen Sie alle App-Verknüpfungen aus dem Ordner, damit der Ordner entfernt wird.
4. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Beenden, wenn Sie fertig sind.

Kamera

Fotos aufnehmen


Nehmen Sie mit Ihrem Palm Fotos auf.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Kamera .
2. Sehen Sie auf den Bildschirm, um die Kamera auszurichten. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:


Fokus: Berühren Sie den Bildschirm.


Videomodus: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um zum Videomodus zu wechseln.


Kamera wechseln: Berühren Sie Wechseln , um zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln.

Blitz: Berühren Sie oben auf dem Bildschirm Blitz , um die Blitzfunktion ein- oder auszuschalten.

HDR: Berühren Sie oben auf dem Bildschirm HDR, um HDR zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.




Filter: Berühren Sie oben auf dem Bildschirm Filter , um einen Filter auszuwählen.


Einstellungen: Berühren Sie oben auf dem Bildschirm Menü . Berühren Sie dann Einstellungen, um die Kameraeinstellungen zu ändern.


Berühren Sie Aufnehmen , um ein Foto aufzunehmen.
Berühren und halten Sie Aufnehmen, um mehrere Fotos schnell nacheinander aufzunehmen.

Videos aufnehmen

Nehmen Sie mit Ihrem Palm Videos auf.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Kamera .
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder berühren Sie Menü  und wählen Sie dann Video aus.
3. Berühren Sie „Aufnehmen“ , um eine Videoaufnahme zu starten.



Zum Beenden der Aufnahme berühren Sie Anhalten .

Berühren Sie Fortsetzen , um die Wiedergabe fortzusetzen.

4. Berühren Sie Anhalten , wenn Sie Ihre Aufnahme abgeschlossen haben.

Aufnahmemodi

In der Kamera-App stehen mehrere Aufnahmemodi zur Verfügung.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Kamera .
2. Berühren Sie Menü , um die verfügbaren Aufnahmemodi anzuzeigen.

Hintere Kamera

Foto: Nehmen Sie ein Foto auf.

Video: Nehmen Sie ein Video auf.

Manuell: Legen Sie die ISO-Sensitivität, den Belichtungswert, den Weißabgleich, die Helligkeit und den Fokus manuell fest.

Panorama: Erstellen Sie eine Weitwinkel-Panoramaaufnahme.

Sofort-Collage: Erstellen Sie im Handumdrehen eine Fotocollage. Mit diesem Modus können Sie mehrere Fotos zu einem Bild zusammenfügen.

Langzeitbelichtung: Die Funktionen „Lichtspur aufnehmen“, „Bewegung aufnehmen“ und „Lichtspur nachzeichnen“ ermöglichen es Ihnen, künstlerische Fotos von bewegtem Licht, Wasser und Menschen aufzunehmen.

Beauty: Glätten Sie die Hautkonturen mit einem Airbrush-Effekt.

Vordere Kamera

Foto: Nehmen Sie ein Selfie auf und wenden Sie Effekte auf das Bild an, z. B. Filter oder einen Airbrush-Effekt.




Video: Nehmen Sie mit der vorderen Kamera ein Video auf und wenden Sie Filter an.

Sofort-Collage: Nehmen Sie mit der vorderen Kamera einige Fotos auf und erstellen Sie hieraus im Handumdrehen eine Collage.

Beauty: Glätten Sie die Hautkonturen mit einem Airbrush-Effekt.

Kameraeinstellungen

Konfigurieren Sie die Kameraeinstellungen Ihres Palm.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Kamera .
2. Berühren Sie Menü  > Einstellungen . Die folgenden Optionen sind verfügbar:
 - Größe: Legen Sie die Auflösung Ihrer Fotos fest. Fotos mit hoher Auflösung erfordern mehr Speicher.
 - Videoqualität: Wählen Sie für die Videowiedergabe eine Auflösung von bis zu 1080 p. Für die Wiedergabe von Videos mit höherer Qualität ist mehr Speicher erforderlich.
 - Videostabilisierung (EIS): Halten Sie die Kamera beim Fokussieren ruhig.
 - Raster: Schalten Sie ein 3x3-Raster ein oder aus, um ein Motiv auf dem Foto auszurichten.
 - Medienspeicher: Hier wird der Speicherort für Ihre Fotos und Videos angezeigt.



- Standortinformationen speichern: Speichern Sie Informationen zum Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde.
- Auslöserton: Schalten Sie den Auslöserton bei der Aufnahme eines Fotos ein- oder aus.
- Einstellungen zurücksetzen: Setzen Sie die Kameraeinstellungen auf Werkseinstellung zurück.

den Bildschirm erneut nach unten, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen.

2. Berühren Sie Screenshot.


Zum Anzeigen des Bildes ziehen Sie die Statusleiste nach unten und berühren dann die Screenshot-Benachrichtigung. Sie können den Screenshot auch im Benachrichtigungsfeld teilen oder löschen.

So rufen Sie gespeicherte Screenshots auf:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm „Google Fotos“  .
2. Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm „Menü“  .
3. Berühren Sie Geräteordner > Screenshots.

Fotos anzeigen

Alle mit dem Palm aufgenommenen Fotos, Videos oder Screenshots werden in Google Fotos gespeichert. So rufen Sie die Fotos auf:

1. Scrollen Sie zum Aufrufen von Apps auf dem Startbildschirm nach unten.
2. Berühren Sie Google Fotos  .


Screenshots

Erstellen Sie schnell ein Bild Ihres Bildschirms. Nach der Aufnahme Ihres ersten Screenshots wird in Google Fotos automatisch das Album „Screenshots“ erstellt. So nehmen Sie einen Screenshot auf:

1. Ziehen Sie auf einem beliebigen Bildschirm die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld aufzurufen. Ziehen Sie dann



Uhr

Die Uhr-App bietet verschiedene Uhrformate und Wecktöne, einen Timer und eine Stoppuhr. Gehen Sie zum Verwalten dieser Funktionen folgendermaßen vor:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Uhr  .
2. Berühren Sie eine Registerkarte, um eine der folgenden Funktionen zu verwenden:

Wecker

Stellen Sie einen Wecker. Sie können Zeitpunkt und Art des Wecktons festlegen. So stellen Sie einen Wecker:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Uhr  .
2. Berühren Sie Weckzeit hinzufügen  .
3. Wählen Sie die Weckzeit aus und berühren Sie **OK**.
4. Konfigurieren Sie den neu eingestellten Wecker anhand der folgenden Optionen:

Wiederholen: Legen Sie fest, an welchen Wochentagen der Wecker klingeln soll.

Weckton  : Wählen Sie einen bestimmten Weckton aus.

Vibrieren: Wählen Sie diese Einstellung aus, damit das Gerät beim Klingeln des Weckers vibriert.

Titel: Geben Sie einen Namen für den Wecker ein.


Wecker ausschalten oder Schlummerfunktion aktivieren

Wenn der Wecker zur eingestellten Uhrzeit klingelt, erscheinen auf dem Bildschirm mehrere Optionen.

1. Berühren Sie in der Weckbenachrichtigung Abbrechen, um den Wecker auszuschalten.
2. Berühren Sie in der Weckbenachrichtigung Schlummern, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.


Wecker ein- und ausschalten

So schalten Sie einen Wecker ein oder aus:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Uhr  .
2. Berühren Sie Wecker.
3. Berühren Sie den Schalter neben dem Wecker, um den Wecker aus- oder einzuschalten.

Wecker löschen

So löschen Sie einen Wecker:


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Uhr  .

2. Berühren Sie Wecker und dann den Wecker, den Sie löschen möchten.
3. Berühren Sie Löschen.

Berühren Sie Löschen, um den Timer anzuhalten und zurückzusetzen.


Uhr

Die Registerkarte „Uhr“ zeigt die aktuelle Uhrzeit in Ihrer Zeitzone an. Sie können sich auch die Uhrzeit in anderen Städten der Welt anzeigen lassen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Uhr  .
2. Berühren Sie Uhr.
3. Berühren Sie unten das Globussymbol, um die Uhrzeit einer anderen Stadt hinzuzufügen.
4. Wählen Sie eine Stadt aus und berühren Sie Zurück.

Timer

So verwenden Sie den Timer:


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Uhr  .
2. Berühren Sie Timer.
3. Stellen Sie mit der Tastatur die Dauer des Timers ein.
4. Berühren Sie Starten, um den Timer zu starten.

Berühren Sie Anhalten, um den Timer anzuhalten. Berühren Sie Wiedergeben, um den Timer fortzusetzen.

Stoppuhr

Verwenden Sie die Stoppuhr, um die Zeit bestimmter Ereignisse bis auf eine Hundertstelsekunde genau zu messen.

So rufen Sie die Stoppuhr auf:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Uhr  .
2. Berühren Sie Stoppuhr.
3. Berühren Sie Starten, um mit dem Stoppen der Zeit zu beginnen.
4. Berühren Sie Runde, um Rundenzeiten zu messen.
5. Berühren Sie Anhalten, um das Stoppen der Zeit zu beenden.
6. Berühren Sie Wiedergeben, um den Timer nach Anhalten der Stoppuhr fortzusetzen.
7. Berühren Sie Zurücksetzen, um die Stoppuhr zurückzusetzen.


Wenn Sie fertig sind, teilen Sie Ihre Zeit in anderen Apps, indem Sie „Teilen“ berühren.

Kontakte

Verwalten Sie Ihre Geräte- und Kontokontakte. Sie können Ihre Kontakte mit Ihrem Google-Konto synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Konto hinzufügen“ auf Seite 45.

Kontakt hinzufügen

So fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Kontakte  .
2. Berühren Sie Hinzufügen (+) und dann die folgenden Felder, um Informationen einzugeben:

Berühren Sie oben das Kontaktbild, um Ihrem Kontakt ein Foto zuzuweisen.




Geben Sie die wichtigsten Kontaktinformationen wie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie Ihrer Kontaktliste Telefonnummern hinzufügen, empfiehlt es sich, die Telefonnummer im Format „Ortsvorwahl + 7-stellige Nummer“ anzugeben.

Berühren Sie Weitere Felder, um weitere Kontaktinformationen einzugeben.

3. Berühren Sie zum Speichern oben rechts auf dem Bildschirm Speichern  .


Kontakt bearbeiten


Bearbeiten Sie Kontakte, indem Sie Kontaktinformationen hinzufügen, entfernen oder ändern. So bearbeiten Sie einen Kontakt:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Kontakte  .
2. Berühren Sie einen Kontakt.
3. Berühren Sie oben auf dem Bildschirm Bearbeiten  .
4. Berühren Sie ein beliebiges Feld, um die Kontaktinformationen zu ändern.
5. Berühren Sie zum Speichern oben rechts auf dem Bildschirm Speichern  .



Kontakte verknüpfen und Kontaktverknüpfungen aufheben

Verknüpfen Sie mehrere Kontakte zu einem Kontakt, wenn für denselben Kontakt mehrere Einträge vorhanden sind. So verknüpfen Sie einen Kontakt:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Kontakte  .
2. Berühren Sie einen Kontakt.


3. Berühren Sie Weitere Optionen  und dann „Verknüpfen“.
4. Berühren Sie den Kontakt, den Sie mit diesem Kontakt verknüpfen möchten.


So heben Sie eine Kontaktverknüpfung auf:


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Kontakte  .
2. Berühren Sie einen verknüpften Kontakt.
3. Berühren Sie Weitere Optionen  > Verknüpfte Kontakte anzeigen.
4. Berühren Sie Aufheben und bestätigen Sie.

Favoriten

Markieren Sie Kontakte als Favoriten, um sie in der App „Kontakte“ und in anderen Apps schneller aufzurufen. Favoriten werden oben in der Kontaktliste angezeigt. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Kontakte  .
2. Berühren Sie einen Kontakt.

3. Berühren Sie Favorit  , um einen Kontakt als Favoriten zu markieren.

Öffnen Sie den Kontakt und berühren Sie erneut Favorit  , um einen Kontakt aus den Favoriten zu entfernen.


Kontakt teilen


Teilen Sie einen Kontakt in mehreren Apps. So teilen Sie einen Kontakt:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Kontakte  .
2. Berühren Sie den Kontakt, den Sie teilen möchten.
3. Berühren Sie Weitere Optionen  und dann „Teilen“.
4. Wählen Sie aus, über welche App Sie den Kontakt teilen möchten.

Kontakt löschen



So löschen Sie Kontakte:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Kontakte  .

2. Berühren Sie Löschen  .
3. Wählen Sie die zu löschenden Kontakte aus und berühren Sie dann unten auf dem Bildschirm „OK“.

Kontakteinstellungen

Passen Sie die Einstellungen der App „Kontakte“ an. So verwalten Sie die Kontakteinstellungen:



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsansicht Kontakte  .
2. Berühren Sie oben links in der App Menü  .
3. Berühren Sie Einstellungen, um die Einstellungen der App „Kontakte“ anzuzeigen und anzupassen.


Telefon


Anrufen


Tätigen Sie mit der App „Telefon“ einen Anruf.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Telefon.
2. Ein Anruf kann auf die folgenden Arten getätigt werden:

Wählfeld  : Berühren Sie  , um eine Nummer zu wählen und sie anzurufen.

Favoriten: Berühren Sie die Registerkarte „Favoriten“  und dann einen Favoriten, um ihn anzurufen.


Zuletzt verwendet: Berühren Sie die Registerkarte „Zuletzt verwendet“  und dann eine zuletzt gewählte Nummer, um sie anzurufen.

Kontakte: Berühren Sie die Registerkarte „Kontakte“  und dann einen Kontakt, den Sie anrufen möchten. Sie können nach einem Kontakt suchen, indem Sie die Suchleiste verwenden oder durch die Kontaktliste scrollen.


Anruf annehmen

Bei eingehenden Anrufen werden Telefonnummer und Name des Anrufers auf dem Bildschirm angezeigt (sofern es sich um einen gespeicherten Kontakt handelt).

Berühren Sie auf dem Bildschirm für eingehende Anrufe

Annehmen  , um einen Anruf anzunehmen.

Anruf beenden

Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm Beenden  , um einen Anruf zu beenden.

Anruf ablehnen



Wenn das Telefon klingelt, können Sie einen Anruf ablehnen, indem Sie auf dem Bildschirm für eingehende Anrufe Ablehnen

 berühren.

Anruflautstärke

Wischen Sie zum Anzeigen des Benachrichtigungsfelds die Statusleiste nach unten. Wischen Sie dann auf dem Bildschirm

Lautsprecher, Bluetooth oder Telefon

Verwenden Sie für die Tonausgabe von Anrufen den Lautsprecher Ihres Geräts oder ein Bluetooth-Headset. Zum Wechseln zwischen Lautsprecher, Bluetooth und Telefon berühren Sie Lautsprecher  oder Bluetooth .

Mehrere Aufgaben ausführen

Berühren Sie während eines Anrufs zweimal die Touch-Schaltfläche, um den Startbildschirm aufzurufen. Dort können Sie eine andere App öffnen.

Zurückkehren: Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, indem Sie die Statusleiste nach unten ziehen, und berühren Sie dann die Anrufbenachrichtigung.


Auflegen: Wenn der Anrufbildschirm nicht angezeigt wird, können Sie einen Anruf beenden, indem Sie die Statusleiste nach unten ziehen und im Benachrichtigungsfeld „Auflegen“ berühren.

erneut nach unten, um die Schnelleinstellungen aufzurufen. Ziehen Sie den Lautstärkereglern an die gewünschte Position, um die Lautstärke des Anrufs einzustellen.

Telefonkonferenzen

Sollte es Ihr Mobilfunknetztarif erlauben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig tätigen und zu einer Telefonkonferenz zusammenführen. So erstellen Sie eine Telefonkonferenz:

1. Rufen Sie jemanden über die App „Telefon“ an.
2. Berühren Sie auf dem aktiven Anrufbildschirm Anruf hinzufügen, um einen zweiten Anruf zu tätigen.
3. Geben Sie die neue Rufnummer ein und berühren Sie

Anrufen . Sobald der Anruf angenommen wurde:





Berühren Sie die Wechselschaltfläche, um zwischen Anrufen wechseln.

Berühren Sie Zusammenführen, um eine Telefonkonferenz zu erstellen.

Berühren Sie Telefonkonferenz verwalten, um der Telefonkonferenz weitere Teilnehmer hinzuzufügen.



Letzte Anrufe

Unter „Letzte Anrufe“ werden Ihre letzten getätigten, empfangenen und entgangenen Anrufe aufgeführt. So zeigen Sie die letzten Anrufe an:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Telefon  .
2. Berühren Sie die Registerkarte Zuletzt verwendet  , um
3. Anrufe anzuzeigen. Anrufverlauf: Eine ausführlichere Anrufliste erhalten Sie durch das Berühren von
Telefon  > Weitere Optionen  > Anrufverlauf.



Kontakt aus einem letzten Anruf speichern

Verwenden Sie Informationen zu einem letzten Anruf, um einen Kontakt zu erstellen oder die Kontaktliste zu aktualisieren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Telefon  .
2. Berühren Sie die Registerkarte Zuletzt verwendet  .
3. Berühren Sie den Anruf mit den Informationen, die Sie in der Kontaktliste speichern möchten.
4. Berühren Sie Neuen Kontakt erstellen.



TelefonEinstellungen

Verwalten Sie die Einstellungen der App „Telefon“.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Telefon  .
2. Berühren Sie Weitere Optionen  > Einstellungen.
3. Berühren Sie eine Einstellung, um sie anzupassen.

Notruf tätigen

Sie können die örtliche Notrufnummer auch dann anrufen, wenn Ihr Palm nicht aktiviert ist. So tätigen Sie einen Notruf:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Telefon  .
2. Wählen Sie die Notrufnummer (112) und berühren Sie Anrufen  .

Einstellungen

Verwalten Sie die Verbindungen und Einstellungen Ihres Palm.
Die Einstellungen des Palm können auf verschiedene Arten aufgerufen werden. So rufen Sie die Einstellungen auf:

1. Ziehen Sie auf einem beliebigen Bildschirm die Statusleiste nach unten, um die Schnelleinstellungen des Geräts anzuzeigen.
2. Berühren Sie oben rechts auf dem Bildschirm das Einstellungssymbol.

Alternative:

Berühren Sie unten auf dem Startbildschirm

Einstellungen.

Alternative:

Berühren Sie in der Anwendungsansicht die Verknüpfung für die App „Einstellungen“.

Netzwerk und Internet

Konfigurieren Sie WLAN- und Netzwerkverbindungen.

WLAN

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Netzwerk und Internet > WLAN.
3. Berühren Sie den Schalter, um WLAN zu aktivieren. Das Gerät sucht nach WLAN-Netzwerken in Reichweite.
4. Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Sollte es sich um ein gesichertes Netzwerk handeln, geben Sie das Netzwerkpasswort ein.

Netzwerk hinzufügen

Verbindung mit einem verborgenen Netzwerk herstellen

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Netzwerk und Internet > WLAN und dann den Schalter, um WLAN zu aktivieren.
3. Berühren Sie unterhalb der Netzwerkliste Netzwerk hinzufügen.

4. Geben Sie die Informationen des WLAN-Netzwerks ein:

Netzwerkname: Geben Sie die SSID ein.

Sicherheit: Wählen Sie eine Sicherheitsoption aus.

Passwort: Geben Sie das Netzwerkpasswort ein.

Erweiterte Optionen: Geben Sie die Proxy- und IP-Einstellungen ein.

5. Berühren Sie Speichern.

Erweiterte WLAN-Einstellungen

Rufen Sie erweiterte WLAN-Einstellungen auf, etwa Benachrichtigungen zu offenen Netzwerken und Wi-Fi Direct.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Netzwerk und Internet > WLAN und dann den Schalter, um WLAN zu aktivieren.
3. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie WLAN-Einstellungen > Erweitert.

Mobiles Netzwerk

Konfigurieren Sie die Mobilfunknetz- und Datenverbindungen Ihres Palm.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Netzwerk und Internet > Mobiles Netzwerk. Die folgenden Einstellungen werden angezeigt:
Mobile Daten: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Datenzugriff.
Roaming: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Datenzugriff beim Roaming.
Datennutzung: Hier sehen Sie Ihre monatliche Datennutzung.
Erweitert: Berühren Sie „Erweitert“, um weitere Mobilfunknetzeinstellungen anzuzeigen.
Bevorzugter Netzwerktyp: Wählen Sie Ihren bevorzugten Mobilfunknetztyp aus. LTE wird empfohlen.
Netzwerk automatisch auswählen: Ihr Palm kann automatisch ein Netzwerk auswählen und sich mit diesem verbinden. Sie können diese Funktion durch Berühren ein- oder ausschalten.
Netzwerk: Das ist Ihr drahtloses Netzwerk.

Datennutzung

Verwalten Sie Ihre Datennutzungseinstellungen.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Netzwerk und Internet > Datennutzung. Ihre mobile Datennutzung wird oben angezeigt.

Datensparmodus

Aktivieren Sie den Datensparmodus und gewähren Sie bestimmten Apps unbeschränkten Zugriff auf Hintergrunddaten.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Netzwerk und Internet > Datennutzung > Datensparmodus.
3. Berühren Sie den Schalter, um den Datensparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Berühren Sie Unbegrenzte Datennutzung und dann den Schalter neben den entsprechenden Apps, um ihnen die unbegrenzte Datennutzung zu erlauben.

Mobile Daten

Konfigurieren Sie die Mobilfunkdateneinstellungen. So aktivieren oder deaktivieren Sie die Mobilfunkdaten:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Netzwerk und Internet > Datennutzung.
3. Berühren Sie den Schalter Mobilfunkdaten, um die Mobilfunkdaten zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Abrechnungszyklus, Datenwarnungen und Datenlimits

Legen Sie den Tag, an dem der Abrechnungszyklus zurückgesetzt wird, sowie Datenwarnungen und -limits fest.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Netzwerk und Internet > Datennutzung > Abrechnungszyklus.
3. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Abrechnungszyklus: Legen Sie den Tag fest, an dem der Abrechnungszyklus zurückgesetzt wird.

Datenwarnung festlegen: Schalten Sie die Datenwarnung ein oder aus. Ihnen wird ein Warnhinweis angezeigt, wenn ein vorab definiertes Volumen an Mobilfunkdaten verbraucht wurde.

Datenwarnung: Legen Sie fest, wie viel Datenvolumen verbraucht werden muss, bis die Datenwarnung angezeigt wird.

Datenlimit festlegen: Aktivieren oder deaktivieren Sie das Datenlimit. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, sobald dieses Limit erreicht ist.

Datenlimit: Legen Sie das maximale Datenvolumen fest.

Netzwerkbeschränkungen

Schränken Sie die Datennutzung in ausgewählten WLAN-Netzwerken durch im Hintergrund ausgeführte Apps ein.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Netzwerk und Internet > Datennutzung > Netzwerkbeschränkungen.

Berühren Sie die einzelnen Netzwerke, um die jeweiligen Beschränkungen festzulegen.

Flugmodus

Bei aktiviertem Flugmodus werden alle Netzwerkverbindungen deaktiviert. Weder Mobilfunkdaten noch die WLAN- oder Bluetooth-Funktion können genutzt werden. So aktivieren oder deaktivieren Sie den Flugmodus:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Netzwerk und Internet > Flugmodus.
3. Berühren Sie den Schalter Flugmodus, um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Verbundene Geräte

Verwalten Sie die Verbindungen mit anderen Geräten über Bluetooth, USB-Kabel und WLAN.

Bluetooth

Verbinden Sie das Palm per Bluetooth mit anderen Geräten, um zwischen den Geräten Informationen auszutauschen.

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Verbundene Geräte > Bluetooth.
3. Berühren Sie den Schalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Neues Gerät koppeln

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Verbundene Geräte > Bluetooth.
3. Bluetooth muss aktiviert sein.
4. Berühren Sie Neues Gerät koppeln. Ihnen wird eine Liste mit Geräten angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Auf dem Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, muss Bluetooth aktiviert sein.
5. Berühren Sie das Gerät und folgen Sie der Anleitung.

Einstellungen für gekoppeltes Gerät

Verwalten Sie die Einstellungen für eine Verbindung mit einem Gerät.

Gerät umbenennen

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Verbundene Geräte > Bluetooth.
3. Berühren Sie Gerätenamen.
4. Geben Sie den neuen Namen ein und berühren Sie UMBENENNEN.

Je nachdem, über welche Funktionen das gekoppelte Gerät verfügt, sind die folgenden Optionen verfügbar. Berühren Sie das Kontrollkästchen neben einer Option, um sie zu aktivieren oder deaktivieren.

Kontaktfreigabe: Verwenden Sie ein gekoppeltes Gerät zur Kontaktfreigabe.

Anrufe: Verwenden Sie ein gekoppeltes Gerät während eines Telefonanrufs.


Medien: Verwenden Sie ein gekoppeltes Gerät beim Anhören von Medien.

HD-Audiowiedergabe: AAC: Verwenden Sie ein gekoppeltes Gerät beim Anhören von HD-Audiodateien (AAC).

Bluetooth-Gerät entfernen

Ihr Palm kann die Verbindung mit gekoppelten Geräten trennen, um diese Geräte aus der Liste zu entfernen.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Verbundene Geräte > Bluetooth und dann den Schalter, um Bluetooth zu aktivieren.
3. Berühren Sie neben dem gekoppelten Gerät

Einstellungen  und dann ENTFERNEN, um das gekoppelte Gerät zu entfernen.

Apps

Verwalten Sie Ihre Apps und Benachrichtigungseinstellungen.

App-Einstellungen

Verwalten Sie Einstellungen für einzelne Apps.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Apps > Alle Apps anzeigen.
3. Berühren Sie eine App, um ihre Einstellungen anzuzeigen und zu ändern. Folgende Optionen können angezeigt werden:

Deinstallieren: Entfernen Sie die App von Ihrem Gerät. (Vorinstallierte Apps können nur deaktiviert und nicht deinstalliert werden.)

Deaktivieren: Deaktivieren Sie eine vorinstallierte App.

Stoppen erzwingen: Wenn Sie das Stoppen einer App erzwingen, die nicht funktioniert, können Sie sie neu starten.

Anwendungsbenachrichtigungen: Wählen Sie die gewünschten Benachrichtigungseinstellungen für die App aus.

Berechtigungen: Legen Sie fest, auf welche Gerätefunktionen die App zugreifen kann.

Speicher: Informieren Sie sich über den App-Datenspeicher und löschen Sie die auf dem Gerät gespeicherten App-Daten und den App-Zwischenspeicher.

Datennutzung: Informieren Sie sich über die mobile Datennutzung und passen Sie die Einstellungen für die Datennutzung durch Apps an.

Akku: Verwalten Sie den Akkuverbrauch der App.

Standardmäßig öffnen: Stellen Sie ein, wie die App über Links geöffnet wird, und legen Sie andere Standards fest.

Über anderen Apps einblenden: Stellen Sie ein, dass eine bestimmte App über anderen verwendeten Apps angezeigt wird.

App-Details: Weitere Informationen zu einer bestimmten App finden Sie im Google Play Store.

App-Berechtigungen

Verwalten Sie den Zugriff von Apps auf Gerätefunktionen wie Standort, Kamera und Mikrofon. So zeigen Sie die App-Berechtigungen an:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Apps > App-Berechtigungen.
3. Berühren Sie eine Funktion, um sie für bestimmte Apps zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Standard-Apps

Hier sehen Sie die auf Ihrem Palm vorinstallierten Apps. So rufen Sie diese Apps auf und verwalten sie:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.

2. Berühren Sie Apps > Erweitert > Standard-Apps.
3. Berühren Sie eine App, um ihre Einstellungen anzuzeigen und zu verwalten.

Notfallbenachrichtigungen

Wählen Sie aus, welche Notfallbenachrichtigungen Sie erhalten möchten. So rufen Sie die Notfallbenachrichtigungen auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Apps > Erweitert > Notfallbenachrichtigungen.
3. Berühren Sie die Benachrichtigungen, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.

Berühren Sie Benachrichtigungston, um den Benachrichtigungston zu ändern.

In diesem Menü können Sie auch einstellen, dass das Gerät neben der Wiedergabe des Benachrichtigungstons vibriert.

Hinweis: Die Einstellungen für den Notfallbenachrichtigungston werden von den übergeordneten Lautstärkeinstellungen („Vibrieren“ oder „Lautlos“) überschrieben.

Benachrichtigungen

Rufen Sie die Benachrichtigungseinstellungen auf und verwalten Sie sie. Unter anderem können Sie festlegen, welche Apps Benachrichtigungen, Benachrichtigungspunkte und Benachrichtigungstöne senden können.

Anwendungsbenachrichtigungen

Verwalten Sie die Benachrichtigungseinstellungen der einzelnen Apps.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Benachrichtigungen.
3. Berühren Sie eine App, um ihre Benachrichtigungseinstellungen zu konfigurieren.

Benachrichtigungspunkte

Sie können einstellen, dass über der Verknüpfung einer App, für die eine ungelesene Benachrichtigung vorliegt, ein kleiner Punkt angezeigt wird. So aktivieren oder deaktivieren Sie die Benachrichtigungspunkte:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Benachrichtigungen.
3. Berühren Sie Benachrichtigungspunkte zulassen, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Benachrichtigungstöne

Wählen Sie einen Standard-Benachrichtigungston für alle Apps aus, die Benachrichtigungen senden. So stellen Sie den Benachrichtigungston ein:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Benachrichtigungen > Standard-Benachrichtigungston.
3. Wählen Sie einen Ton aus und berühren Sie OK.

Akku

Informieren Sie sich über den Akkuverbrauch und verwalten Sie die Akkueinstellungen.

Energiespartipps

- Aktivieren Sie den Life Mode. Falls das Gerät nicht genutzt wird, kann es hierdurch mit minimalem Akkuverbrauch betrieben werden.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an, um Strom zu sparen.
- Deaktivieren Sie im Einstellungsmenü „Nutzer und Konten“ (siehe Seite 45) die automatische Datensynchronisierung.
- Aktivieren Sie den Energiesparmodus.

Energiesparmodus

Bei aktiviertem Energiesparmodus werden die Bildschirmhelligkeit reduziert, die Dauer des Standby-Modus angepasst sowie Netzwerk-, Bluetooth- und GPS-Verbindungen getrennt. Außerdem werden Vibrationen und die Nutzung von Hintergrunddaten eingeschränkt sowie die automatische Datensynchronisierung deaktiviert. So aktivieren oder deaktivieren Sie den Energiesparmodus:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Akku > Energiesparmodus.
3. Berühren Sie den Schalter, um den Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Automatisch aktivieren: Legen Sie fest, dass der Energiesparmodus bei einer Akkukapazität von 5 % oder 20 % automatisch aktiviert wird.

Akkueinstellungen

Überwachen Sie den Stromverbrauch des Palm-Akkus.

So rufen Sie die Akkueinstellungen auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Akku.

Akkustatus (Prozent): Hier sehen Sie den Akkustatus Ihres Geräts in Prozent.

Energiesparmodus: Aktivieren Sie den Energiesparmodus. Hierdurch werden die Bildschirmhelligkeit reduziert und Mobilfunkdaten-, Bluetooth-, GPS- und weitere Verbindungen eingeschränkt.

Im Hintergrund ausgeführte Anwendungen: Legen Sie fest, welche Apps im Hintergrund deaktiviert werden sollen, wenn sie nicht verwendet werden.

Optimierte Apps: Zeigen Sie Apps an, die optimiert wurden, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Nie optimieren: Zeigen Sie Apps an, die nie optimiert werden sollen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Erweiterte Einstellungen: Rufen Sie die erweiterten Einstellungen des Akkuverbrauchs auf.

Inaktivitätsdisplay: Wählen Sie aus, ob der Bildschirm bei eingehenden Benachrichtigungen aktiviert werden soll. Berühren Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Option Einstellungen > Display > Inaktivitätsdisplay > Neue Benachrichtigungen.

Display

Verwalten Sie die Display-Einstellungen, etwa die Helligkeit, Schriftgröße und Navigationsleiste.

Helligkeitsstufe

Passen Sie die Helligkeitsstufe des Displays an, um den angezeigten Text besser lesen zu können oder den Akkuverbrauch zu reduzieren.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Display > Helligkeitsstufe.
3. Legen Sie die Helligkeitsstufe manuell fest oder berühren Sie Automatisch.

Nachtmodus

Im Nachtmodus wird der Bildschirm leicht gelblich eingefärbt. Dadurch ist es angenehmer, bei schlechten Lichtverhältnissen auf den Bildschirm zu schauen. Zudem erleichtert der Modus das Einschlafen. So aktivieren Sie den Nachtmodus:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Display > Nachtmodus > Status.
3. Ziehen Sie den Intensitätsregler an die gewünschte Position, um die Intensität des Nachtmodus einzustellen.

So legen Sie einen Zeitplan für das automatische Aktivieren des Nachtmodus fest:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Display > Nachtmodus.
3. Berühren Sie Zeitplan und wählen Sie eine benutzerdefinierte Zeit aus oder stellen Sie ein, dass der Nachtmodus von Sonnenunter- bis Sonnenaufgang aktiviert wird.

Anpassbare Helligkeit

Passen Sie die Helligkeitsstufe den Lichtverhältnissen an.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Display.
3. Berühren Sie Adaptive Helligkeit, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Hintergrund

Wählen Sie einen Hintergrund für den Sperrbildschirm aus.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Display > Hintergrund.
3. Wählen Sie in „Live-Hintergründe“, „Fotos“ oder „Hintergründe“ die gewünschte Option aus.
4. Wählen Sie ein Bild aus und berühren Sie Hintergrund für Sperrbildschirm festlegen.

Erweiterte Display-Einstellungen

Passen Sie die Display-Einstellungen an, etwa die Zeit bis zum Ausschalten des Displays, Schriftgröße oder Displaygröße. So gelangen Sie zu diesen Einstellungen:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Display > Erweitert.
3. Berühren Sie die folgenden Elemente, um die entsprechenden Einstellungen anzupassen.

Standby-Modus: Der Bildschirm wird nach Ablauf einer festgelegten Zeit ausgeschaltet.

Bildschirm automatisch drehen: Aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Drehen des Displays.

Schriftgröße: Berühren Sie Schriftgröße und ziehen Sie dann den Regler an die gewünschte Position, um die Textgröße einzustellen.

Displaygröße: Berühren Sie „Displaygröße“ und ziehen Sie dann den Regler an die gewünschte Position, um die Größe von Objekten auf dem Bildschirm anzupassen.

Bildschirmschoner: Berühren Sie Bildschirmschoner > Aktueller Bildschirmschoner, um ein Motiv für den Bildschirmschoner auszuwählen. Berühren Sie Zeitpunkt für Aktivierung, um den Zeitpunkt der Anzeige des Bildschirmschoners einzustellen.

Inaktivitätsdisplay: Verwenden Sie den Schalter für neue Benachrichtigungen, damit der Bildschirm bei eingehenden Benachrichtigungen aktiviert wird.

Ton

Verwalten Sie die Toneinstellungen, etwa die Lautstärke, Vibration und Klingeltöne.

Lautstärke

Passen Sie die Lautstärke für die Medienwiedergabe, Wecker und Klingeltöne an.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Ton.
3. Verwenden Sie die Regler für Medien, Wecker und Klingeltöne, um die entsprechende Lautstärke einzustellen.

Die Lautstärke kann auch über schnelle Aktionen festgelegt werden.

Vibration bei Anrufen

Sie können einstellen, dass Ihr Palm während des Klingelns vibriert.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Ton.
3. Berühren Sie Bei Anrufen auch vibrieren, um die Vibration während des Klingelns ein- oder auszuschalten.

Einstellungen für „Bitte nicht stören“

Konfigurieren und priorisieren Sie Benachrichtigungen und Regeln für den Fall, dass „Bitte nicht stören“ aktiviert ist.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Ton > Einstellungen für „Bitte nicht stören“, um die folgenden Konfigurationen vorzunehmen:

„Nur Priorität“ zulässig: Mithilfe von Prioritäten können Sie festlegen, bei welchen Ereignissen eine Benachrichtigung oder Unterbrechung erfolgen soll. Legen Sie fest, ob Erinnerungen, Ereignisse, Wecker, Mitteilungen, Anrufe oder wiederholte Anrufer eine Unterbrechung auslösen dürfen.

Optische Beeinträchtigungen blockieren:: Blockieren Sie visuelle Benachrichtigungen mit der Option „Bitte nicht stören“. Sie können festlegen, dass Benachrichtigungen bei ein- oder ausgeschaltetem Bildschirm blockiert werden.

Klingelton

So legen Sie einen Klingelton fest:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Ton > Klingelton.
3. Berühren Sie einen Klingelton, um ihn auszuwählen und sich ein Klangbeispiel anzuhören.

4. Berühren Sie OK.

Sie können unten in der Klingeltonliste auch einen benutzerdefinierten Klingelton einstellen.

Benachrichtigungston

Wählen Sie einen Ton für App-Benachrichtigungen aus.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Ton > Erweitert > Standard-Benachrichtigungston.
3. Berühren Sie einen Ton, um ihn auszuwählen und sich ein Klangbeispiel anzuhören.
4. Berühren Sie OK.

So fügen Sie einen benutzerdefinierten Benachrichtigungston hinzu:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Ton > Erweitert > Standard-Benachrichtigungston.
3. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie Klingelton hinzufügen.
4. Wählen Sie eine Datei aus, die als Benachrichtigungston verwendet werden soll.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Ton > Erweitert > Standardbenachrichtigungston.
3. Berühren Sie einen Ton, um ihn auszuwählen und sich ein Klangbeispiel anzuhören.
4. Berühren Sie OK.

Sie können einen benutzerdefinierten Weckton auch hinzufügen, indem Sie unten in der Klingeltonliste Klingelton hinzufügen berühren.

Weckton

Wählen Sie den Ton aus, der beim Klingeln des Weckers wiedergegeben wird.

Speicher

Informieren Sie sich über die Speicherkapazität Ihres Palm sowie darüber, wie viel Speicher von unterschiedlichen Teilen des Geräts in Anspruch genommen wird.

4. Berühren Sie Fotos und Videos entfernen und wählen Sie aus, ob die Fotos und Videos der letzten 30, 60 oder 90 Tage entfernt werden sollen.

Speicherplatz freigeben

Geben Sie auf Ihrem Palm Speicherplatz frei, indem Sie unerwünschte oder nicht länger benötigte Dateien entfernen.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Speicher > Speicherplatz freigeben.
3. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie vom Gerät entfernen möchten.

Speicherverwaltung

Die Speicherverwaltung erleichtert die Freigabe von Speicherplatz, indem gesicherte Fotos und Videos von Ihrem Gerät entfernt werden. So schalten Sie diese Funktion ein oder aus:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Speicher > Speicherverwaltung.
3. Berühren Sie den Schalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Sicherheit und Standort

Verwalten Sie den Sperrbildschirm sowie Sicherheits- und Standorteinstellungen.

Google Play Protect

Google überprüft die Apps auf schädliches Verhalten.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Sicherheit und Standort > Google Play Protect.

Sicherheitsaktualisierung

Hier können Sie den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Sicherheitssoftware sehen und manuell nach Aktualisierungen suchen.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Sicherheit und Standort > Sicherheitsaktualisierung. Das Datum der letzten Sicherheitsaktualisierung wird angezeigt.
3. Berühren Sie Nach Aktualisierungen suchen.

Bildschirmsperre


Sichern Sie Ihr Palm mit einer der folgenden Bildschirmsperren: „Wischen“, „Muster“, „PIN“, „Passwort“ oder „Keine“. So legen Sie eine sichere Bildschirmsperre fest:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Sicherheit und Standort > Bildschirmsperre.
3. Berühren Sie einen Bildschirmsperrentyp. Folgen Sie der Anleitung, um die Bildschirmsperre einzurichten.

Bildschirmsperreinstellungen

Konfigurieren Sie die Bildschirmsperreinstellungen Ihres Palm. So gelangen Sie zu den Bildschirmsperreinstellungen:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Sicherheit und Standort >

Bildschirmsperreinstellungen  . Folgende Einstellungen können angepasst werden:
Muster sichtbar machen: Berühren Sie den Schalter, um das Muster für die Entsperrung, das Sie mit Ihrem Finger zeichnen, sichtbar zu machen.
Automatisch sperren: Legen Sie fest, wie viel Zeit vergeht, bis das Gerät nach Aktivierung des Standby-Modus automatisch gesperrt wird.
Ein/Aus/Beenden-Taste aktiviert Sperre: Berühren Sie den Schalter, um einzustellen, dass das Gerät

durch Drücken der Ein/Aus-/Beenden-Taste sofort gesperrt wird. Dies gilt nicht, wenn die Smart-Sperrung verwendet wird.
Mitteilung auf dem Sperrbildschirm: Wählen Sie eine Mitteilung für den Sperrbildschirm aus.

Akku sparen: Der Standort wird mithilfe von WLAN, Bluetooth und Mobilfunknetzen ermittelt. GPS wird hierbei nicht verwendet.
Nur Gerät: Bei dieser Option wird der Standort über GPS und Gerätesensoren ermittelt.

Standort

Aktivieren Sie Standortdienste, sehen Sie sich den Standortverlauf an und verwalten Sie App-Berechtigungen und andere Standorteinstellungen. So aktivieren oder deaktivieren Sie die Standortdienste:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Sicherheit und Standort > Standort.
3. Berühren Sie den Schalter, um die Standortdienste zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Standortmodus ändern

So wählen Sie einen Standortmodus aus:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Sicherheit und Standort > Standort > Modus.
3. Wählen Sie einen der folgenden Modi aus:

Hohe Genauigkeit: Der Standort wird über GPS, WLAN, Bluetooth und Mobilfunknetze ermittelt.

Berechtigungen auf App-Ebene

Legen Sie fest, welche Apps auf Standortdienste zugreifen.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Sicherheit und Standort > Standort > Berechtigungen auf App-Ebene.
3. Berühren Sie den Schalter neben der App, für die Sie die Standortdienste aktivieren oder deaktivieren möchten.

Passwörter anzeigen

Der Passworttext wird während der Passwordeingabe kurz angezeigt. So schalten Sie diese Funktion ein oder aus:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Sicherheit und Standort > Passwörter anzeigen.

Nutzer und Konten

Nutzer

Lassen Sie auf einem Gerät mehrere Nutzer mit jeweils eigenen Einstellungen zu. So verwalten Sie Nutzer:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Nutzer und Konten > Nutzer.

Hier werden neben dem Administrator die Optionen „Gast“ und „Nutzer hinzufügen“ angezeigt. Berühren Sie „Ich“ oder „Gast“, um zwischen den Nutzern zu wechseln.

So fügen Sie einen neuen Nutzer hinzu:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Nutzer und Konten > Nutzer.
3. Berühren Sie „Nutzer hinzufügen“ und folgen Sie der Anleitung zum Einrichten eines neuen Nutzers.

So löschen Sie einen Nutzer:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Nutzer und Konten > Nutzer.
3. Berühren Sie rechts neben dem Nutzer das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen, und dann Nutzer entfernen > Löschen.

Konten

Richten Sie Ihre Google-, E-Mail- oder anderen Konten in sozialen Netzwerken ein und verwalten Sie sie. So rufen Sie die Kontoinformationen und -einstellungen auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Nutzer und Konten.
3. Berühren Sie Ihr Konto, um seine Einstellungen aufzurufen.

Konto hinzufügen

Sie können Google-, E-Mail- und andere Konten in sozialen Netzwerken hinzufügen. So fügen Sie ein Konto hinzu:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Nutzer und Konten > Konto hinzufügen.
3. Berühren Sie einen Kontotyp.
4. Geben Sie zum Einrichten des Kontos Ihre Anmeldeinformationen ein.

Konto entfernen

So entfernen Sie ein Konto von Ihrem Palm:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Nutzer und Konten.
3. Berühren Sie ein Konto und dann Konto entfernen.

Notfallinformationen

Fügen Sie medizinische Daten und Notfallkontakte hinzu, um Ersthelfer im Notfall zu unterstützen. Diese Informationen können ohne Entsperren des Palm über den Sperrbildschirm aufgerufen werden. So richten Sie Notfallinformationen ein:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Nutzer und Konten > Notfallinformationen.
3. Berühren Sie Informationen bearbeiten, um die medizinischen Daten zu bearbeiten.
4. Berühren Sie Kontakt hinzufügen, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.

Daten automatisch synchronisieren

Lassen Sie zu, dass Apps Daten automatisch im Hintergrund aktualisieren. So schalten Sie diese Funktion ein oder aus:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Nutzer und Konten.
3. Berühren Sie Daten automatisch synchronisieren, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Das Ausschalten dieser Funktion verlängert die Akkulaufzeit enorm. Die Apps werden unabhängig von dieser Einstellung beim Öffnen synchronisiert.

Bedienungshilfen

Die Bedienungshilfen sollen Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Nutzung des Palm erleichtern.

Hinweis: Durch die Nutzung bestimmter Funktionen zur Bedienungshilfe erlauben Sie dem Gerät Folgendes:

Ihre Aktionen beobachten: Sie empfangen Benachrichtigungen, wenn Sie mit einer App interagieren.

Fensterinhalt abrufen: Der Inhalt eines Fensters, mit dem Sie interagieren, wird überprüft.

Erkunden durch Berührung aktivieren: Berührte Elemente werden vorgelesen und der Bildschirm kann mit Gesten erkundet werden.


Eingegebenen Text beachten: Hierzu zählen persönliche Daten wie Kreditkartennummern und Passwörter.

Displayvergrößerung steuern: So wird die Displayvergrößerung und -position gesteuert.

Text-in-Sprache-Einstellungen

Verwalten Sie die Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe. So rufen Sie diese Option auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.

2. Berühren Sie **Bedienungshilfen** > **Text-in-Sprache-Ausgabe**. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:
Bevorzugtes Modul: Ihr Gerät verwendet das **Text-in-Sprache-Modul** von Google. Berühren Sie **Einstellungen** , um weitere Optionen aufzurufen.

Sprache: Wählen Sie eine Sprache für die Funktion „Text-in-Sprache“ aus. Standardmäßig wird die Systemsprache verwendet.

Sprechgeschwindigkeit: Mit dem Schieberegler können Sie einstellen, wie schnell der Text gesprochen wird.

Tonlage: Mit dem Schieberegler können Sie die Tonlage der Stimme einstellen.

Wiedergeben: Hören Sie sich ein Beispiel für die Text-in-Sprache-Ausgabe an.

Zurücksetzen: Setzen Sie die Sprechgeschwindigkeit und Tonlage auf die Standardeinstellungen zurück.

Anzeigeoptionen

Damit der Text auf dem Bildschirm leichter zu lesen ist, lassen sich einige Einstellungen anpassen. So rufen Sie die Display-Einstellungen auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie „Bedienungshilfen“ und scrollen Sie nach unten zu **Display**. Hier sehen Sie folgende Optionen:

Schriftgröße: Passen Sie die Textgröße auf dem Bildschirm an.

Displaygröße: Passen Sie die Größe von Objekten auf dem Bildschirm an.

Vergrößerung: Legen Sie Gesten fest, um den Bildschirm zu vergrößern und auf ihm zu scrollen, etwa durch dreimaliges Berühren, Zusammenbewegen der Finger oder das Ziehen mit zwei Fingern.

Farbkorrektur: Farbenblinde Menschen können die Farben auf dem Bildschirm anpassen.

Farbinversion: Wechseln Sie bei Text- und Hintergrundfarbe zwischen Schwarz und Weiß.

Großer Mauszeiger: Legen Sie fest, dass bei Verwendung einer Maus der Zeiger groß zu sehen ist.

Bildschirm automatisch drehen: Berühren Sie den Schalter, um das automatische Drehen ein- oder auszuschalten.

Verzögerung für langen Tastendruck: Legen Sie die Erkennungszeit für das Berühren und Halten eines Elements auf dem Bildschirm fest. Wählen Sie die Verzögerung durch Berühren aus.

Audio- und Bildschirmtext

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie „Bedienungshilfen“ und scrollen Sie nach unten zu Audio- und Bildschirmtext. Hier sehen Sie folgende Optionen:

Interaktionssteuerung

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie „Bedienungshilfen“ und scrollen Sie nach unten zu Interaktionssteuerung. Hier sehen Sie folgende Optionen:

Nach Anhalten des Zeigers klicken: Sie können diese Funktion durch Berühren ein- oder ausschalten. Mit dem Schieberegler legen Sie die Verzögerungszeit fest.

Ein/Aus/Beenden beendet Anruf: Berühren Sie den Schalter, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Audio (mono)

Ihnen stehen als Audiotypen „Stereo“ und „Mono“ zur Auswahl. So schalten Sie die Funktion „Audio (mono)“ ein oder aus:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie „Bedienungshilfen“ und scrollen Sie nach unten zu Audio (mono).
3. Berühren Sie den Schalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Untertitel

Schalten Sie die Untertitel auf Ihrem Palm ein. So schalten Sie die Untertitel ein oder aus:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Bedienungshilfen > Untertitel.
3. Berühren Sie den Schalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
4. Berühren Sie die folgenden Optionen, um die Einstellungen der Untertitel anzupassen:
Sprache: Wählen Sie die Sprache für die Untertitel aus.
Textgröße: Passen Sie die Größe des Texts an.
Stil für Bildüberschriften: Passen Sie die Schrift- und Hintergrundfarbe des Texts an.

Text mit hohem Kontrast

Erhöhen Sie den Kontrast zwischen Text und Hintergrund. So schalten Sie die Funktion „Text mit hohem Kontrast“ ein oder aus:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie „Bedienungshilfen“ und scrollen Sie nach unten zu Text mit hohem Kontrast.
3. Berühren Sie den Schalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

System


Verwalten Sie die Systemeinstellungen, etwa die Sprache, Datum und Uhrzeit oder Softwareaktualisierungen.

Sprachen und Eingabe


Verwalten Sie die Sprache sowie die Einstellungen der Texteingabe auf Ihrem Palm.


Sprachen

Nehmen Sie Sprachen in die Liste der bevorzugten Sprachen auf. Sollte eine App die Standardsprache nicht unterstützen, wird auf dem Palm die nächste Sprache in der Liste der bevorzugten Sprachen verwendet. So verwalten Sie die Spracheinstellungen:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Sprachen und Eingabe > Sprachen.
3. Wenn Sie eine Sprache hinzufügen möchten, berühren Sie Sprache hinzufügen und wählen Sie dann eine Sprache aus.
4. Sie können die Reihenfolge der bevorzugten Sprachen ändern, indem Sie das Sprachmenü auf der rechten Seite  an die gewünschte Stelle ziehen.

Wenn Sie eine Sprache entfernen möchten, berühren Sie

Weitere Optionen  > Entfernen. Wählen Sie die zu

entfernende Sprache aus und berühren Sie Entfernen .

Virtuelle Tastatur

Auf dem Palm wird als Standardtastatur Fleksy verwendet. Sie können jedoch auch andere Tastaturen aus dem Google Play Store auf das Gerät herunterladen und dann zwischen Fleksy und diesen Tastaturen wechseln. So verwalten Sie die Tastaturen:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Sprachen und Eingabe > Virtuelle Tastatur > Tastaturen verwalten.
3. Berühren Sie die Tastatur, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.

Google–Spracheingabe

Mit der Google–Spracheingabe können Sie den Text diktieren, der in die Felder eingegeben werden soll. So rufen Sie die Einstellungen der Google–Spracheingabe auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Sprachen und Eingabe > Virtuelle Tastatur > Tastaturen verwalten.
3. Berühren Sie Google–Spracheingabe, um die Einstellungen zu konfigurieren, etwa die Sprachen, die Spracherkennung oder die Sprachausgabe.

Physische Tastatur

Das Gerät unterstützt das Verbinden einer physischen Tastatur. So verwalten Sie physische Tastaturen:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Sprachen und Eingabe > Virtuelle Tastatur > Physische Tastatur.

Erweitert

Die Bedienungshilfen erleichtern Ihnen die Texteingabe auf dem Gerät.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Sprachen und Eingabe > Erweitert.
3. Berühren Sie folgende Optionen, um weitere Einstellungen aufzurufen:
 - Rechtschreibprüfung:** Berühren Sie Rechtschreibprüfung und dann den Schalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Wählen Sie eine Rechtschreibprüfung aus.
 - Autofill-Dienst:** Mit dieser Funktion lassen sich unter anderem gespeicherte Nutzernamen, Passwörter, Adressen und Kreditkarteninformationen schnell eingeben. Standardmäßig wird auf dem Palm der Autofill-Dienst von Google verwendet. Wählen Sie den Dienst, der aktiviert werden soll, durch Berühren

aus. Wenn Sie die Autofill-Einstellungen anpassen

möchten, berühren Sie .

Persönliches Wörterbuch: Fügen Sie Ihrem persönlichen Wörterbuch Begriffe hinzu, die Ihr Gerät erkennen soll.

Zeigergeschwindigkeit: Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit an.

Text-in-Sprache-Ausgabe: siehe

Text-in-Sprache-Einstellungen auf Seite 47

Datum & Uhrzeit

Auf Ihrem Palm ist festgelegt, dass die Informationen zu Datum und Uhrzeit über das Netzwerk abgerufen werden. Sollten Sie sich an einem Ort ohne Netzabdeckung befinden, können Sie das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen.

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Datum & Uhrzeit. Folgende Einstellungen lassen sich konfigurieren:

Automatisch: Berühren Sie den Schalter, um das automatische Abrufen von Datum und Uhrzeit über das Netzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Datum festlegen: Wählen Sie das aktuelle Datum aus.
- Uhrzeit festlegen: Wählen Sie die aktuelle Uhrzeit aus.

Automatische Zeitzone: Berühren Sie den Schalter, um das automatische Abrufen der Zeitzone über das Netzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, haben Sie folgende Möglichkeit:

- Zeitzone auswählen: Wählen Sie eine Zeitzone aus.

24–Stunden–Format: Lassen Sie die Zeit im 24–Stunden–Format anzeigen.

Sicherung

Sie können Ihren Palm mit Ihrem Google Drive-Konto sichern. So rufen Sie die Sicherungseinstellungen auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Sicherung.

Optionen zurücksetzen

Sie können verschiedene Aspekte Ihres Palm zurücksetzen, beispielsweise das Netzwerk und die App-Einstellungen, oder ihn vollständig auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

WLAN, mobile Daten und Bluetooth-Verbindung zurücksetzen

So setzen Sie die Einstellungen für WLAN, Mobilfunkdaten und Bluetooth zurück:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Optionen zurücksetzen > WLAN, mobile Daten und Bluetooth-Verbindung zurücksetzen.
3. Berühren Sie Einstellungen zurücksetzen und bestätigen Sie die Auswahl.

App-Einstellungen zurücksetzen

Sie können die App-Einstellungen zurücksetzen, etwa Benachrichtigungen und Berechtigungen. So setzen Sie die App-Einstellungen zurück:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Optionen zurücksetzen > App-Einstellungen zurücksetzen.
3. Berühren Sie Anwendungen zurücksetzen.

Alle Daten löschen (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Sie können alle Daten löschen und Ihren Palm auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Hierbei werden alle Daten vom Gerät gelöscht, etwa die Einstellungen des Google-Kontos, Systemeinstellungen, heruntergeladenen Apps, Medien (Fotos, Videos und Musikdateien) und andere Dateien, die auf dem Palm gespeichert sind.

So setzen Sie den Palm zurück:

1. Überprüfen Sie, ob Sie alle Dateien gesichert haben, die Sie weiterhin benötigen.
2. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
3. Berühren Sie System > Optionen zurücksetzen > Alle Daten löschen (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen).
4. Berühren Sie Telefon zurücksetzen und folgen Sie der Anleitung.

5. Ihr Gerät wird neu gestartet. Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um den Palm neu einzurichten.

3. Berühren Sie ein Element, um weitere Informationen zu Ihrem Palm aufzurufen.

Hersteller- und Geräteinformationen

Im Menü „Hersteller- und Geräteinformationen“ finden Sie Informationen zu Ihrem Palm, etwa das Gerätemodell, den Herstellernamen, die IMEI und die CU-Referenz. So rufen Sie diese Option auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Hersteller- und Geräteinformationen.
3. Berühren Sie ein Element, um weitere Informationen zu Ihrem Palm aufzurufen.

Über das Telefon

Im Menü „Über das Telefon“ finden Sie Informationen zu Ihrem Palm, etwa den Gerätestatus, rechtliche Hinweise, das Hardwaremodell, die Seriennummer und die Softwareversion. So rufen Sie diese Option auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie System > Über das Telefon.

Softwareaktualisierungen

Prüfen Sie, ob Systemaktualisierungen von Android verfügbar sind, oder rufen Sie den Aktualisierungsverlauf Ihres Palm auf. So rufen Sie diese Option auf:

1. Rufen Sie die Geräteeinstellungen auf.
2. Berühren Sie Softwareaktualisierungen. Daraufhin wird Folgendes angezeigt:
Nach Updates suchen: Prüfen Sie, ob Softwareaktualisierungen verfügbar sind. Unten wird der Status der Systemaktualisierungen angezeigt.
Einstellungen: Greifen Sie auf die Optionen „Nur WLAN“, „Intervall für automatische Überprüfung“ und „Automatisch herunterladen“ zu.
Nur WLAN: Softwareaktualisierungen werden nur über eine aktive WLAN-Verbindung heruntergeladen.
Automatische Intervallüberprüfung: Sie können als Intervall für die automatische Überprüfung „Manuell“, „Täglich“, „1 Woche“, „Alle 2 Wochen“ oder „Monatlich“ festlegen.
Automatisch herunterladen: Mit dem Schalter legen Sie fest, ob Softwareaktualisierungen automatisch heruntergeladen werden sollen, sobald eine WLAN-Verbindung besteht.
Hilfe: Rufen Sie weitere Informationen zu Softwareaktualisierungen auf.

Rechtliche Hinweise

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

VERKEHRSSICHERHEIT

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.).

Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder –hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.
Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung (falls möglich), dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Sollte es sich bei Ihrem Telefon um ein Unibody-Gerät handeln, kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Andernfalls erlischt die Garantie. Beim Auseinandernehmen des Telefons kann der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen 0°C und +45°C.

Bei mehr als 45°C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von Palm Ventures Group und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. Palm Ventures Group und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen.

Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel

und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.

- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Wenden Sie sich an einen Arzt und an den Hersteller des Geräts, um zu ermitteln, ob die Nutzung des Telefons Störungen beim Betrieb des Geräts hervorruft.

Schalten Sie das Mobiltelefon oder das kabellose Gerät aus, wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder in Bereichen befinden, in denen Schilder darauf hinweisen, dass Funksprechgeräte und elektronische Geräte ausgeschaltet werden müssen, um Störungen der Sprengvorgänge zu vermeiden.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

DATENSCHUTZ

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu

duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

AKKU

Gemäß der Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Nicht-Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können;
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss;
- Verbrennen Sie den Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von Palm Ventures Group und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Nicht-Unibody-Geräte mit nicht entnehmbarem Akku:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen;
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss;
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Telefon und der Akku müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden.

Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen;
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen;
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons;
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.

Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll;
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen.

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

LADEGERÄTE

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0°C bis 40°C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und

Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG.

Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

FUNKWELLEN

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 2014/53/EU (RED) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	LTE Band 3 + WLAN 2.4G	1,27 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	UMTS 2100 + WLAN 2.4G	1,70 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.palm.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 5mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben.

Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder

sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit Palm Ventures Group geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält Palm Ventures Group geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- die verfügbaren technischen Möglichkeiten;
- die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen;
- die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und;
- die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

LIZENZEN

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch

Palm Ventures Group und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

PVG100E / PVG100EU Bluetooth-Deklarations-ID D038752

Das Wi-Fi-Logo ist ein Zertifizierungszeichen der Wi-Fi Alliance.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern betrieben werden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert oder geändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen.

Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter Einstellungen > System > Telefoninformationen > Rechtliche Hinweise die Option Google – Rechtliche Hinweise berühren und halten.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz

von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch Palm Ventures Group auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <https://sourceforge.net/projects/palmopensource/files/> herunterladen. Die Bereitstellung des Quellcodes erfolgt kostenlos über das Internet.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU, den EWR und die Schweiz beschränkt ist.

Wenn und soweit das Produkt aus der EU, dem EWR oder der Schweiz exportiert, von einem Endkunden oder Endnutzer aus einem der entsprechenden Länder mitgenommen oder außerhalb der EU, des EWR oder der Schweiz verwendet wird, verfallen sämtliche Garantien oder Entschädigungsansprüche des Herstellers und seiner Lieferanten für das Produkt, einschließlich aller Entschädigungen in Bezug auf Verletzungen der Rechte. es geistigen Eigentums.

Allgemeine Informationen

Webseite: www.palm.com

Hersteller: Palm Ventures Group

Adresse: 461 2nd St #337 San Francisco, CA 94107

Elektronisches Label: Rufen Sie Einstellungen > System > Hersteller- und Geräteinformationen auf oder geben , um weitere Informationen über das E-Label zu erhalten.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden. Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM 850/900: 33,5 dBm

GSM 1800/1900: 30,5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm

FDD B1/3/7/8/20: 24 dBm

Bluetooth 2,4GHz band: 12.5 dBm

802.11 b/g/n 2,4GHz band: 20.5 dBm

Rechtliche Informationen

Hiermit erklärt Palm Ventures Group, dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ PVG100E / PVG100EU die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter <http://www.palm.com/eu-doc>.

Diebstahlschutz

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

Palm Ventures Group kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon werden in der

vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit. Der Käufer bestätigt, dass Palm Ventures Group alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. Palm Ventures Group ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon oder in Kombination mit anderen Geräten. Palm Ventures Group schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von Palm Ventures Group bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. Palm Ventures Group lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Palm Ventures Group kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit von Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. Palm Ventures Group behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Telefonen hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. Palm Ventures Group kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens haftbar gemacht werden.

Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate¹ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von Palm Ventures Group bereitgestellt oder empfohlen wurden
- Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von Palm Ventures Group, seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch Palm Ventures Group autorisierten Personen ausgeführt wurden
- Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine

ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

Palm Ventures Group oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verluste von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

Palm ist eine Marke von Wide Progress Global Limited.

