

Panasonic®

Bedienungsanleitung

Einfach bedienbares Mobiltelefon

Modellbez. **KX-TU328 EX**



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Panasonic-Produkts entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie sie zur künftigen Bezugnahme gut auf.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch "Wichtige Informationen" auf Seite 8.

Mitgeliefertes Zubehör

- Netzteil (Teilenr. PNLV230CE): 1 St.
- Standardakku (Teilenr. BJ-LT100010): 1 St.
- Ladeschale: 1 St.

Inhalt

Erste Schritte

Einrichtung	3
Bedienelemente	4
Display	5
Ein-/Ausschalten des Geräts	7
Grundeinstellungen	7

Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise	8
Wichtige Sicherheitshinweise	10
Für eine optimale Leistung	10
Weitere Hinweise	11
SAR	12
Technische Daten	12

Grundlegende Funktionen

Anrufen	13
Anrufe entgegennehmen	14
Anrufprotokoll	14
Mailbox-Dienst	15
Texteingabe	15
SMS-Nachricht	16
Senden des Telefonstandortes per SMS-Nachricht (Externe Anforderung)	18
Telefonbuch	19
Alarm	20
Nachtmodus	21
Kalender/Terminplan	22
Sprachaufzeichnung	23
Hilferuf	24
Netzdienste	26
Sicherheitseinstellungen	27

Anpassen des Telefons

Menüliste	29
-----------------	----

Nützliche Informationen


Fehlerbehebung	35
Allgemeine Informationen	38
Informationen zur Garantie (für Deutschland und Österreich)	40
Kundencenter für Mobilfunk (für Italien)	40
Geräteschein (für Italien)	41
Geräteschein (für Frankreich)	43
Garantie (für die Niederlande)	45
Vertrieb	46


Index

Index.....	47
------------	----

Einrichtung

SIM-Karte und Akku

- Legen Sie zuerst die SIM-Karte und anschließend den Akku in das Gerät. Halten Sie für ca. 2 Sekunden den Knopf  (Seite 7).

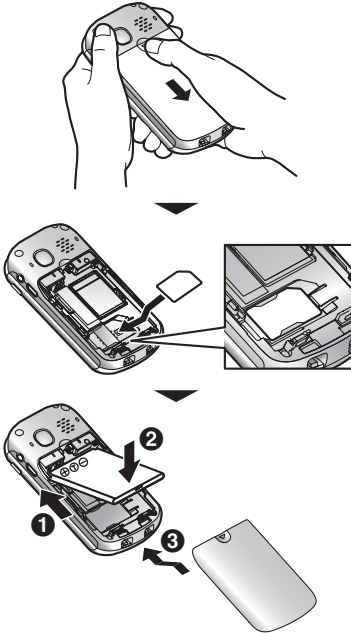

Hinweis:

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Akku.
- Wischen Sie die Pole des Akkus (+, -) und die SIM-Karte mit einem trockenen Tuch ab.
- Achten Sie darauf, die Pole der Akkus (+, -) und die Kontakte des Gerätes nicht zu berühren.
- Die goldfarbenen Kontakte der SIM-Karte nicht beschädigen, nicht unvorsichtig behandeln und

nicht kurzschließen. Andernfalls kann es zu Datenverlust oder Fehlfunktionen kommen.

Akku-Aufladung


Für ca. 3 Stunden aufladen.

- Ladezeit und Akkubetriebszeit können entsprechend den Netzbedingungen variieren.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.



■ Verwenden der Ladeschale

- Beim Einlegen in die Ladeschale ertönt ein Signalton und die Ladeanzeige leuchtet auf.

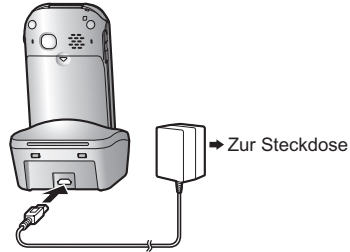


Hinweis:

- Wenn der Akku vollkommen aufgeladen ist, erlischt die Ladeanzeige.
- Der Akku kann aufquellen, wenn er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Dies hängt von den Nutzungsbedingungen ab und stellt kein Problem dar.
- Es ist normal, dass sich Telefon und Netzteil während des Ladens warm anfühlen.

Erste Schritte

Bedienelemente

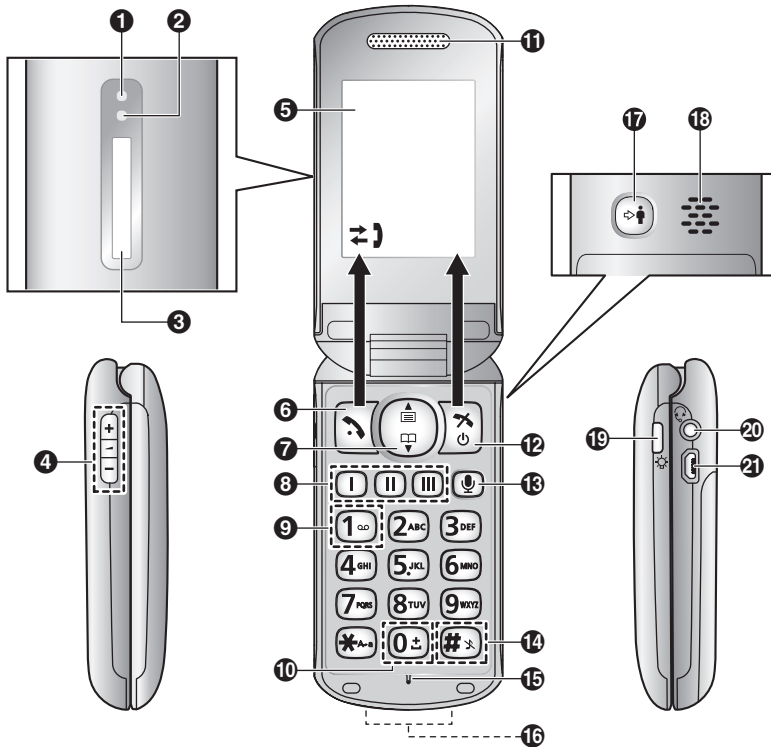


























- 1 Taschenlampe
- 2 Ladeschale/Ruftonanzeige
- 3 Außendisplay; Seite 6
- 4 Lautstärke lauter/leiser
Display-Schriftgröße ändern; Seite 7
Beleuchtung des Außendisplay einschalten; Seite 6
- 5 Display; Seite 5
- 6 Anrufen/Anrufe entgegennehmen/
Auswählen einer der oben abgebildeten Funktionen (Seite 6).
- 7 Navigationstaste
[▲] (☰): Hauptmenü öffnen.
[▼] (☷): Kontaktliste anzeigen.
- 8 Zielwahl; Seite 13

- 9 Mailbox anrufen; Seite 15
- 10 Auslandsgespräch
- 11 Hörer
- 12 Ein- und Ausschalten/Anrufe beenden/Auswählen einer der oben abgebildeten Funktionen (Seite 6).
- 13 Sprachaufzeichnung; Seite 23
- 14 Drücken und 2 Sekunden gedrückt halten, um den Lautlos-Modus ein-/auszuschalten.
- 15 Mikrofon
- 16 Ladekontakte
- 17 Hilferuf; Seite 24
- 18 Lautsprecher
- 19 Gedrückt halten, damit die Leuchte weiterleuchtet.
- 20 Hör-Sprech-Garnitur-Anschluß
- 21 Ladeanschluss

Display

Symbole

-  Signalstärke
- R:** Netzsuche
-  Ladezustand
 -  Hoch
 -  Mittel
 -  Niedrig
 -  Muss aufgeladen werden.

-  Der Anruf ist nicht verschlüsselt.*1
-  Lautlos-Modus ist aktiviert.
-  Die Vibrationsfunktion ist aktiviert. (Seite 33)
-  Die Freisprecheinrichtung ist aktiviert. (Seite 14)
-  Die Ruftonlautstärke ist deaktiviert.
-  Eingehender Anruf
-  Ausgehender Anruf
-  Versäumter Anruf
-  STUMM ist aktiviert. (Seite 14)
-  Frequenzequalizer ist eingestellt. (Seite 14)
-  Ein 2. Anruf wird gehalten.
-  Kontakt wird im Telefon gespeichert.
-  Kontakt wird auf der SIM-Karte gespeichert.
-  Name des Kontakts
-  Mobiltelefonnummer
-  Bürorufnummer
-  Privatrufnummer
-  Faxnummer
-  Gewählter Rufton.



















Erste Schritte

- ✉ Neue SMS-Nachricht empfangen.
 - Blinkt: Der SMS-Nachrichtenspeicher ist voll.Die SMS-Nachricht (nicht gelesen/nicht gesendet) wird im Telefon gespeichert.
- ✉ Die SMS-Nachricht (gesendet) wird im Telefon gespeichert.
- ✉ Die SMS-Nachricht (geöffnet) wird im Telefon gespeichert.
- ✉ Die SMS-Nachricht (nicht gelesen/nicht gesendet) wird auf der SIM-Karte gespeichert.
- ✉ Die SMS-Nachricht (gesendet) wird auf der SIM-Karte gespeichert.
- ✉ Die SMS-Nachricht (geöffnet) wird auf der SIM-Karte gespeichert.
- ✉ Neue Mailbox-Nachricht empfangen.*² (Seite 15)
- ✉ Die GPS-Funktion zum Übermitteln der Standortdaten ist aktiviert. (Seite 32)
- 🔔 Alarm ist aktiviert. (Seite 20, 22)
- 🌙 Nachtmodus ist aktiviert. (Seite 21)
- 🎧 Hör-Sprech-Garnitur (optional) ist angeschlossen.

*1 Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber/
Service Provider für weitere Informationen.

*2 Nur Mailbox-Abonnenten





Funktionstasten

-  Ruft den Notruf an.
-  Schaltet zur vorherigen Anzeige zurück.
-  Übernimmt die aktuelle Auswahl.
-  Löscht eine Ziffer/ein Zeichen.
-  Öffnet das Anrufprotokoll.
-  Tätigt einen Anruf/nimmt einen Anruf entgegen.
-  Beendet den Anruf.
-  Stellt die Freisprecheinrichtung ein.
-  Öffnet das Optionen-Menü.
-  Nimmt einen 2. Anruf entgegen.
-  Ermöglicht die Bearbeitung.
-  Wählt mehrere Objekte.
-  Stoppt den Alarm.
-  Aktiviert die Schlummer Funktion.
-  Schaltet das Gerät aus.
-  Hält die Wiedergabe an.
-  Setzt die Wiedergabe fort.
-  Stoppt die Aufnahme oder Wiedergabe.


Außendisplay

Im Außendisplay werden die Uhrzeit und verschiedene Symbole angezeigt, wenn das Telefon geschlossen ist. Darüber hinaus werden beim Tätigen

oder Empfangen von Anrufen der Name des Empfängers/Anrufers oder die Rufnummer angezeigt. Sie können die Display-Beleuchtung einschalten, indem Sie auf **[+]** oder **[-]** drücken.



-  Ladezustand
-  Eingehender Anruf, entgangener Anruf
-  Ausgehender Anruf
-  Neue SMS-Nachricht empfangen.

Ein-/Ausschalten des Geräts

Halten Sie **[]** ca. 2 Sekunden gedrückt.





- Das Telefon vibriert beim Einschalten.

Hinweis:









- Geben Sie den PIN1-Code ein und drücken Sie **[]** **[OK]** oder **[# ]**, wenn die PIN1-Code-Abfrage angezeigt wird (Seite 27).
- Die Display-Beleuchtung wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon ca. 1 Minute lang nicht bedienen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder zu aktivieren.

Grundeinstellungen

Jedes Mal, wenn eine neue SIM-Karte eingelegt wird, kann das Telefon Sie dazu auffordern, Display-Sprache sowie Datum und Uhrzeit einzustellen.

- 1 **[]**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. → **[]** **[OK]**
- 2 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat und Jahr ein. → **[]**
- 3 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. → **[]**

Hinweis:

- Wenn Sie eine Sprache wählen, die Sie nicht lesen können:
Drücken Sie **[]**. → **[]**: Wählen Sie . → **[]** **[OK]** 2 Mal → **[]** 2 Mal → **[]** → **[]**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. → **[]**
- Wenn Sie das Datums- und/oder Zeitformat ändern möchten, siehe Seite 32.
- Um die Stunde für die Sommerzeit einzustellen, siehe Seite 32.

Display-Schriftgröße

Drücken Sie **[+]** oder **[-]** zum Einstellen der Schriftgröße der angezeigten Menüs.

Hinweis:

- Sie können die Display-Schriftgröße nicht einstellen, wenn Sie gerade telefonieren oder das Telefon bei einem eingehenden Anruf klingelt.

Akustisches Wählen

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erfolgen bei Betätigen der Wahltasten die entsprechenden Nummernansagen. Zum Ändern der Einstellung siehe Seite 33.

Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu schweren bzw. lebensgefährlichen Verletzungen oder Sachschäden oder zu illegalen Handlungen kommen.

WARNUNG

Stromanschluss

- Verwenden Sie nur die am Produkt angegebene Stromquelle.
- Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden. Andernfalls können Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.
- Das Netzteil vollständig in die Steckdose einsetzen. Nichtbeachten kann elektrische Schläge und/oder übermäßige Wärme verursachen und zu Bränden führen.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub usw. vom Netzteil, indem Sie es aus der Steckdose ziehen und es mit einem trockenen Tuch abwischen. Staub, der sich angesammelt hat, kann fehlerhafte Isolierung durch Feuchtigkeit usw. verursachen und zu Bränden führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose und nehmen Sie den Akku aus dem Telefon heraus, wenn das Produkt Rauch entwickelt, einen anomalen Geruch verströmt oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. Diese Bedingungen können Brände oder elektrische Schläge auslösen. Warten Sie, bis das Gerät nicht mehr raucht, und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und berühren Sie nicht die Innenseite des Produkts, wenn das Gehäuse geöffnet wurde.
- Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Das Netzteil nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Das mitgelieferte Netzteil nicht mit anderen Geräten verwenden.

Installation

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Bewahren Sie alle Zubehörteile und die SIM-Karte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu vermeiden.
- Dieses Produkt erzeugt Funkwellen und kann zu Störungen mit anderen elektronischen Geräten führen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzteilkabel nicht unter Zug steht oder verbogen wird und dass keine schweren Gegenstände auf ihm abgestellt werden.
- Um das Produkt vor starker Beschädigung zu schützen, starke Stöße und groben Umgang vermeiden.

Akku

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Akku.
- Explosionsgefahr bei Verwendung nicht geeigneter Akkus. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.
- Den Akku nicht öffnen, durchstoßen oder quetschen. Ein beschädigter Akku darf nicht verwendet werden. Andernfalls können Feuer, Explosion, Überhitzung und Auslaufen des Elektrolyts die Folge sein.
- Den Akku sofort nicht mehr verwenden und von Feuer fernhalten, wenn er einen anomalen Geruch verströmt oder Elektrolyt ausläuft. Freigesetzter Elektrolyt kann Feuer oder Verbrennungen verursachen.
- Berühren Sie freigesetzten Elektrolyt nicht, wenn der Akku ausläuft. Er kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Der Elektrolyt ist toxisch und kann bei Verschlucken zu Verletzungen führen. Wenn Sie ihn berührt haben, waschen Sie die betroffenen Bereiche sofort mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Lassen Sie im Umgang mit dem Akku Vorsicht walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien, wie beispielsweise Ringe, Armbänder oder Schlüssel den Akku berühren, da dies zu einem Kurzschluss führen kann, bei dem sich der Akku und/oder die leitenden Materialien überhitzen und somit Verbrennungen verursachen können.

Wichtige Informationen

- Verwenden Sie einen nassen Akku nicht und laden Sie ihn nicht auf. Andernfalls können Feuer, Explosion, Überhitzung und Auslaufen des Elektrolyts die Folge sein.
- Laden Sie den im Lieferumfang enthaltenen oder speziell für dieses Produkt angegebenen Akku nur gemäß den Anweisungen und Einschränkungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur ein kompatibles Ladegerät. Nehmen Sie keine Änderungen am Ladegerät vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum Aufquellen oder Explodieren des Akkus führen.
- Kein leitendes Material wie Münzen oder Haarnadeln auf die Ladekontakte legen. Dies kann zu Überhitzung führen.
- Fahrer müssen stets die Kontrolle über ihr Fahrzeug behalten. Telefonieren Sie nicht während der Fahrt; finden Sie zuerst einen sicheren Ort, um anzuhalten. Verwenden Sie keine Freisprecheinrichtung, wenn Sie dadurch abgelenkt werden. Machen Sie sich ausführlich mit den vor Ort geltenden Einschränkungen zur Verwendung von Telefonen beim Fahren vertraut und beachten Sie diese stets.
- Funksignale können die elektronischen Systeme von Kraftfahrzeugen (zum Beispiel Kraftstoffeinspritzung, Airbagsysteme), die nicht ordnungsgemäß installiert wurden oder nicht ausreichend abgeschirmt sind, beeinträchtigen. Wenden Sie sich zu weiteren Informationen an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder seiner Geräte.
- Durch übermäßige Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern, Kopfhörern oder Hör-Sprech-Garnitur kann es zu einer Minderung des Hörvermögens kommen.
- Die LED-Leuchte nicht in die Augen von Personen halten. Andernfalls können Verletzungen oder Unfälle die Folge sein.

Vorsichtsmaßnahmen

- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungssprays.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten wie Wasser, Fremdkörper wie Metallstücke oder entzündliches Material in den SIM-Kartenhalter gelangen. Andernfalls können Feuer, elektrischer Schlag oder Fehlfunktionen die Folge sein.
- Lassen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen (wie z. B. Heizstrahlern, Kochern usw.), in direktem Sonnenlicht oder in einem Auto in praller Sonne liegen. Es darf nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen die Temperatur unter 0 °C oder über 40 °C liegt.
- Es wird davon abgeraten, das Telefon in einem Flugzeug zu verwenden. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug einsteigen. Deaktivieren Sie die Alarmfunktion, sodass sich das Telefon nicht automatisch einschalten kann. Die Verwendung dieses Telefons in einem Flugzeug könnte sich gefährlich auf den Betrieb des Flugzeugs auswirken und drahtlose Kommunikation stören. Es könnte auch illegal sein.
- Dieses Produkt sollte nicht an Betankungsstellen verwendet werden. Benutzer müssen die Einschränkungen für die Verwendung von Funkgeräten in Treibstofflagern, chemischen Anlagen oder an Orten, an denen Sprengarbeiten ausgeführt werden, beachten.

Medizinische Informationen

- Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer persönlichen medizinischen Geräte, wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder implantierter Cardioverter-Defibrillator, um zu erfahren, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind.
- Wireless Technology Research (WTR) empfiehlt einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen einem drahtlosen Gerät und einem implantierten medizinischen Gerät wie zum Beispiel einem Herzschrittmacher oder implantierten Cardioverter-Defibrillator, um mögliche Störungen des medizinischen Geräts zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon einen Herzschrittmacher oder andere medizinische Gerät stört, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder der anderen medizinischen Geräte.
- Schalten Sie das Produkt in Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Bestimmungen auf dem Gelände Sie dazu auffordern. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die

Wichtige Informationen

empfindlich auf externe Hochfrequenzenergie reagieren.

Hörgeräte

- Dieses Telefon ist hörgerätekompatibel und entspricht der Bewertung M3/T4 gemäß Prüfmethode ANSI C63.19. Die meisten Hörgeräte auf dem Markt sollten mit diesem Produkt kompatibel sein, jedoch kann die Kompatibilität nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Hörgerätehersteller, bevor Sie ein Hörgerät in Verbindung mit diesem Produkt verwenden.

SICHERHEITSHINWEIS

Installation

- Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.
- Es wird empfohlen, dass Sie eine schriftliche Aufzeichnung wichtiger Daten, die Sie auf der SIM-Karte gespeichert haben, aufbewahren, um versehentlichen Verlust zu vermeiden.

Betriebsbedingungen

- Legen Sie keine Magnetkarten oder ähnliche Gegenstände in der Nähe des Telefons ab. Magnetdaten auf EC-Karten, Kreditkarten, Telefonkarten und Disketten usw. werden möglicherweise gelöscht.
- Bringen Sie keine magnetischen Stoffe in die Nähe des Telefons. Starker Magnetismus kann den Betrieb beeinträchtigen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produkts müssen immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu reduzieren. Beachten Sie dabei Folgendes:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Zum Beispiel in Bereichen

in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, Küchenspüle, eines Waschbottichs oder Schwimmbekens.

2. Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn es während eines Gewitters aufgeladen wird. Es kann ein geringes Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze bestehen.
3. Verwenden Sie das Telefon nicht zur Meldung einer undichten Gasleitung, wenn es sich in der Nähe der undichten Stelle befindet.
4. Verwenden Sie nur Stromkabel und Akku, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind. Zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen. Der Akku kann explodieren. Beachten Sie eventuelle spezielle lokal geltende Entsorgungsvorschriften.
5. Malen Sie das Telefon nicht an und kleben Sie keine Aufkleber auf das Telefon. Andernfalls kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.

**BEWAHREN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF**

Für eine optimale Leistung

Betriebsumgebung

- Das Produkt muss vor übermäßigem Rauch, Staub, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.
- Um Beschädigung zu vermeiden, laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C auf.
- Funktionen, die GPS benötigen, sollten unter freiem Himmel verwendet werden. Das Telefon kann seine Position in Gebäuden, unter Überdachungen oder an anderen Orten mit schwachem GPS-Signal möglicherweise nicht empfangen.

Pflege

- **Wischen Sie die Außenflächen des Gerätes und/oder die Ladekontakte mit einem weichen und trockenen Tuch ab.**
- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.

Weitere Hinweise

Hinweis zu GPS-Funktionen


- Die folgenden Funktionen senden automatisch GPS-Standortinformationen:
 - Hilferuf (Seite 24)
 - Senden des Telefonstandortes per SMS-Nachricht (Externe Anforderung) (Seite 18)

Wenn ein anderer als der Benutzer diese Funktionen einrichtet, muss zunächst die Erlaubnis des Benutzers eingeholt werden.

Hinweis zu Entsorgung, Übertragung und Rückgabe des Produkts

- In dem Produkt und der SIM-Karte können private/vertrauliche Informationen gespeichert werden. Zum Schutz Ihrer privaten/vertraulichen Daten empfehlen wir, Informationen wie zum Beispiel in der Kontaktliste gespeicherte Kontaktdaten, Anrufprotokolle und SMS-Nachrichten aus dem Speicher zu löschen, bevor Sie das Produkt entsorgen, an andere übergeben oder zurückgeben.

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien

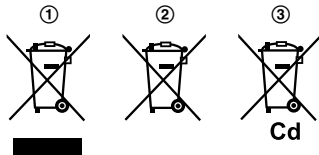

Diese Symbole (①, ②, ③) auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling

gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole (①, ②, ③) gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol

Dieses Symbol (②) kann in Kombination mit einem chemischen Symbol (③) verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Wichtige Informationen

SAR

Dieses Produkt erfüllt internationale Richtlinien und EU-Anforderungen für die Belastung durch Funkwellen.

Ihr drahtloses Gerät ist ein Sender und ein Empfänger von Funkwellen. Es ist so ausgelegt, dass die Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen, die von internationalen Richtlinien empfohlen werden, nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden vom unabhängigen wissenschaftlichen Institut ICNIRP herausgegeben und enthalten Sicherheitstoleranzen, die den Schutz des Menschen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen sollen. Diese Richtlinien bilden auch die Grundlage für internationale Bestimmungen und Normen zur Funkwellenemission.

In den Richtlinien wird als Maßeinheit die spezifische Absorptionsrate, SAR, verwendet. Der SAR-Grenzwert für drahtlose Geräte beträgt 2 W/kg. Der höchste für dieses Gerät gemessene SAR-Wert am Ohr betrug 0,615 W/kg.

Da die SAR bei der höchsten Übertragungsleistung des Gerätes gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert im Betrieb normalerweise unter dem oben angegebenen Wert. Der Grund dafür ist, dass das Gerät den Leistungspegel des Geräts laufend anpasst, damit nur der für die Kommunikation mit dem Netzwerk minimal erforderliche Pegel verwendet wird.

ICNIRP (<http://www.icnirp.org>)

Gesprächszeit: Ca. 4,5 Stunden*¹

Standby-Zeit: Ca. 720 Stunden*¹

- **Antenne:**
Intern
- **SIM-Kartentyp:**
1,8 V/3 V
- **Stoßgeschützt:**

Dieses Produkt hat den Falltest nach "MIL-STD-810E.516" bestanden.

- *¹ Die Betriebsdauer ist abhängig von Betriebsumgebung, Alter des Akkus und dessen Zustand. Die Werte wurden gemäß GSMA TS.09 berechnet.

Technische Daten

- **Standard:**
Dualband GSM 900/1800 MHz
- **Stromversorgung:**
100–240 V AC, 50/60 Hz
- **Leistungsaufnahme (beim Aufladen):**
Bereitschaft: Ca. 0,2 W
Maximum: Ca. 4,0 W
- **Betriebs-/Ladebedingungen:**
Betrieb: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (trocken)
Aufladen: 5 °C – 40 °C
- **Akku:**
Li-Ion 3,7 V/1.020 mAh
- **Akkuleistung (mitgeliefert):**

Anrufen

- 1 Geben Sie die Rufnummer ein (max. 40 Ziffern).
 - Drücken Sie [**☒**] (**C**), um die vorherige Ziffer zu löschen.
- 2 Drücken Sie [**↶**], um einen Anruf zu tätigen.
 - Drücken Sie zum Umschalten auf die Freisprecheinrichtung [**↶**] (**☎**), während es angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie [**☒**], um den Anruf zu beenden.
 - Sie können den Anruf auch einfach durch Schließen des Telefons beenden.

Hinweis:

- Um ein Auslandsgespräch zu tätigen, halten Sie [**0 ±**] gedrückt, bis “+” (internationale Vorwahl) angezeigt wird.
- Zum Einfügen einer Pause (3 Sekunden je Pause) halten Sie [**✳**] gedrückt, bis “p” angezeigt wird.

Tätigen eines Anrufs über das Anrufprotokoll

- 1 Drücken Sie [**↶**] (**☎**), um im Standby-Modus das Anrufprotokoll anzuzeigen.
- 2 [**↕**]: Wählen Sie den gewünschten Teilnehmer aus. → [**↶**]

Tätigen eines Anrufs über das Telefonbuch

Zum Speichern eines Anrufs siehe Seite 19.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus [**↵**].
 - Ändern der Suchsprache: [**# ↵**] → [**↕**]: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. → [**↶**] (**OK**)
 - Drücken Sie wiederholt eine Wähltaste (**0**) bis (**9**), um den Kontakt, der dieser Taste entspricht, anzuzeigen.
- 2 [**↕**]: Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. → [**↶**]
 - Wenn mehrere Rufnummern für einen Kontakt gespeichert sind, werden alle Rufnummern angezeigt.
[**↕**]: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus. → [**↶**]

Tätigen eines Anrufes mit einer Zielwahltaste

Zum Zuweisen eines Kontakts zu einer Zielwahltaste siehe Seite 20. Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste gedrückt (**I**) bis (**III**).

- Halten Sie die Zielwahltasten gedrückt, um die zugewiesene Nummer/den zugewiesenen Namen anzuzeigen.

Tätigen eines Anrufs über eine Kurzwahltaste

Zum Zuweisen eines Kontakts zu einer Kurzwahltaste siehe Seite 20. Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste (**2**) bis (**9**) gedrückt. → [**↶**]

Grundlegende Funktionen

Rufoptionen

Während eines Gesprächs sind die folgenden Optionen durch Drücken auf **[↶]** (**[≡]**) verfügbar:

- **“Halten”/“Zurück holen”**:
Anruf halten/Halten aufheben (Seite 26).
- **“Klangverstärker”**: Stimme Ihres Gesprächspartners klarer und deutlicher klingen lassen.
- **“Stumm Ein”/“Stumm Aus”**:
Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
- **“Freisprechen Ein”/“Freisprech. Aus”**:
Freisprecheinrichtung aktivieren/deaktivieren.
- **“Telefonbuch”**: Kontaktliste anzeigen.
- **“Anrufprotokoll”**: In das Anrufprotokoll-Menü wechseln (Seite 31).
- **“Nachrichten”**: In das Nachrichten-Menü wechseln (Seite 29).

Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht:

- Die Ruftonanzeige blinkt.

- → Der Name oder die Rufnummer des Anrufers wird im Außendisplay angezeigt.

- 1 Öffnen Sie das Telefon, um einen Anruf anzunehmen.
 - Wenn Sie Anrufe nicht durch Öffnen des Telefons annehmen möchten, deaktivieren Sie die Funktion Öffnen für Gespräch (Seite 31). Drücken Sie **[↶]**, um einen Anruf anzunehmen, wenn diese Funktion deaktiviert ist.
- 2 Drücken Sie **[↶]**, um den Anruf zu beenden.

Hinweis:

- Dieses Telefon kann bei Eingang eines Anrufes die Telefonnummer des Anrufers nach jedem Klingelton ansagen. Um diese Funktion zu verwenden, schalten Sie die Ansage der Anrufer-Kennung ein (Seite 33).

Entgangene Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, behandelt das Telefon diesen als einen entgangenen Anruf. **“Anruf in Abwesenheit”** und die Anzahl der entgangenen Anrufe werden im Display angezeigt. Sie können die Liste der entgangenen Anrufe aufrufen, indem Sie **[↶]** (**[OK]**) drücken, wenn es angezeigt wird.

Anrufprotokoll

Eingegangene, ausgegangene und entgangene Anrufe werden im

Anrufprotokoll (jeweils maximal 10 Anrufe) gespeichert.

Hinweis:

- Wenn die Rufnummer eines Anrufers mit einer in der Kontaktliste gespeicherten Rufnummer übereinstimmt, wird der gespeicherte Name angezeigt und protokolliert.
 - “Rufnr. unbekannt”: Die Anruferdaten konnten nicht abgerufen werden.
 - “Unterdrückt”: Der Anrufer möchte seine Rufnummer nicht übermitteln.

Anrufprotokoll-Optionen

Drücken Sie [▲]. → [↕]: Wählen Sie ☰. → [↵] (OK) → [↕]: “Anrufprotokoll” → [↵] → [↕]: Wählen Sie eine Anrufprotokollliste. → [↵] → [↕]: Wählen Sie ein Protokoll. → [↵] → [↵] (☑):

- “Anrufe”
- “Nachr. verf.”
- “Zu Telefonbuch”
- “Anrufen”
- “Löschen”

Mailbox-Dienst

Die Mailbox (Sprachnachrichten) ist ein automatischer Antwortdienst, der in Ihrem Netz angeboten wird. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber/Service Provider. Sie müssen überprüfen, ob die korrekte

Mailbox-Zugangsnummer gespeichert ist.

Speichern der Mailbox-Zugangsnummer

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie ☑. → [↵] (OK)
- 3 [↕]: “SMS-Einstellung” → [↵]
- 4 [↕]: “Sprachnachr.” → [↵]
- 5 [↕]: “Bearbeiten” → [↵]
- 6 Geben Sie die Mailbox-Zugangsnummer ein (max. 20-stellig). → [↵]

Abhören von Mailbox-Nachrichten

- 1 Halten Sie im Standby-Modus [1^{oo}] gedrückt.
- 2 Drücken Sie [🔇], um den Anruf zu beenden.

Texteingabe

Drücken Sie die Wähltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben. Jeder Wähltaste sind mehrere Zeichen zugewiesen. Die jeder Taste zugewiesenen Zeichen

Grundlegende Funktionen

werden angezeigt, wenn Sie die Taste drücken.

- Drücken Sie [▼] oder [▲], um den Zeiger nach rechts oder links zu bewegen.
- Halten Sie [▲] oder [▼] gedrückt, um den Zeiger nach oben oder unten zu bewegen.
- Drücken Sie [↔] (C), um das Zeichen oder die Nummer links vom Zeiger zu löschen.
- Drücken Sie zum Einfügen eines Leerzeichens [0±] oder wählen Sie „_“ in der Symbolliste.
- Drücken Sie [✳] (A→a), um zwischen Groß- und Kleinschreibung der eingegebenen Buchstaben umzuschalten. Zum Beispiel Kleinbuchstaben (abc/αβγ), automatische Groß-/Kleinschreibung (Abc/ABγ), Großbuchstaben (ABC/ABΓ) und Ziffern (123).
- **Auswahl eines Symbols:**
[#↔] → [↕]: Wählen Sie das gewünschte Symbol aus. → [↩] (OK)
 - ↩ wird nur für SMS-Nachrichteneinträge verwendet.
- **Ändern der Eingabesprache:**
[↩] (EV) → [↕]:
“Eingabesprache” → [↩] (OK) → [↕]: Wählen Sie die

gewünschte Eingabesprache aus. → [↩]

SMS-Nachricht

Erstellen einer Nachricht

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie [✉]. → [↩] (OK)
- 3 [↕]: “Nachr. verf.” → [↩]
- 4 Geben Sie eine Nachricht ein (Seite 15).
- 5 [↩] (EV) → [↕]: “Senden an” → [↩)
 - Wählen Sie zum Speichern der Nachricht “In Entw. speich.”.
- 6 **Manuelles Hinzufügen der Rufnummer:**
[↕]: “Man. Eingabe” → [↩] → Geben Sie die Zielrufnummer ein (maximal 20-stellig). → [↩]
Verwendung der Kontaktliste:
[↕]: “Aus Liste hinzu” → [↩] → [↕]: Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. → [↩)
 - Zum Hinzufügen eines anderen Empfängers wiederholen Sie ab diesem Schritt.

7 **[↶] (EIV) → [↕]: "Senden"** → **[↶]**

Hinweis:

- Alle SMS-Nachrichten mit mehr als 160 Zeichen (70 Zeichen abhängig vom Zeichentyp) gelten als lange Nachricht. Sie können abhängig vom Zeichentyp lange Nachrichten mit bis zu 612 oder 268 Zeichen senden oder empfangen. Ihr Netzbetreiber/Service Provider behandelt lange Nachrichten möglicherweise anders als andere SMS-Nachrichten. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber/Service Provider.
- Sie können keine SMS-Nachrichten, die Bilder, Ton oder Kontaktlisten enthalten, senden oder empfangen.

Erstellen einer Nachricht, die den Standort des Telefons enthält

Vor der Verwendung dieser Funktion müssen Sie "Positionierung" (Seite 32) aktivieren.

- 1 Drücken Sie **[▲]**.
- 2 **[↕]**: Wählen Sie **✉**. → **[↶] (OK)**
- 3 **[↕]**: "Positionierungsnachricht" → **[↶]**
 - Die zuletzt aufgenommenen Standortinformationen werden gesendet.
- 4 Geben Sie eine Nachricht ein (Seite 15).
 - Die Standortdaten (Seite 18) wurden in das Textfeld eingefügt.
- 5 Fahren Sie fort mit Schritt 5, "Erstellen einer Nachricht", Seite 16.

Lesen einer Nachricht

- 1 Drücken Sie **[▲]**.
- 2 **[↕]**: Wählen Sie **✉**. → **[↶] (OK)**
- 3 **[↕]**: "Eingang" → **[↶]**
- 4 **[↕]**: Wählen Sie eine Nachricht aus.
 - Um die Nachrichten zu durchblättern, halten Sie **[▼]** oder **[▲]** gedrückt.
- 5 Drücken Sie **[↶]**, um die Nachricht zu lesen.

Antworten auf eine Nachricht

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer Nachricht **[↶] (EIV)**.
- 2 **[↕]**: "Antw.nachricht" → **[↶] (OK)**
- 3 Geben Sie eine Nachricht ein (Seite 15).
- 4 **[↶] (EIV) → [↕]: "Senden an" → [↶]**
- 5 Bearbeiten Sie den Empfänger oder fügen Sie ihn hinzu, je nach Bedarf.
- 6 **[↶] (EIV) → [↕]: "Senden" → [↶]**

SMS-Optionen

Drücken Sie **[▲]**. → **[↕]**: Wählen Sie **✉**. → **[↶] (OK) → [↕]**: Wählen Sie eine gewünschte Box.

Grundlegende Funktionen

→ [↶] → [↷]: Wählen Sie eine Nachricht. → [↶] → [↶] (☑):

- “Antw. nachricht”
- “Absend. anrufen”
- “Nachr. weiterl.”
- “Zu Telefonbuch”
- “Löschen”
- “Num. extrahieren”
- “Nachr. bearb.”
- “Erneut senden”

Senden des Telefonstandortes per SMS-Nachricht (Externe Anforderung)

Dieses Telefon antwortet mit seinen Standortdaten automatisch, wenn es von bestimmten Kontakten eine SMS-Nachricht empfängt, die mit **#GPS#** beginnt.

Vor der Verwendung dieser Funktion müssen Sie **“Positionierung”** (Seite 32) und **“GPS-Anfrage”** (Seite 32) aktivieren und in der autorisierten automatischen Antwortliste (Seite 18) Telefonnummern zuweisen (max. 5 Nummern). Es wird eine SMS-Antwortnachricht mit den folgenden Daten gesendet:

- Der URL des Standortes

- Breitengrad und Längengrad
- Datum und Uhrzeit am aktuellen Standort des Telefons.

So senden Sie den Telefonstandort mit einer SMS-Nachricht

- 1 Senden Sie von einer Telefonnummer aus der autorisierten automatischen Antwortliste (Seite 18) an dieses Telefon eine SMS-Nachricht mit Standortanforderung und beginnen Sie die Nachricht mit **“#GPS#”**.
 - “GPS” muss groß geschrieben werden.
- 2 Dieses Telefon sendet seine Standortdaten automatisch in einer SMS-Nachricht, wenn eine SMS-Nachricht mit Standortanforderung empfangen wird.
 - Die zuletzt aufgenommenen Standortinformationen werden gesendet.

Zuweisen einer Telefonnummer in der autorisierten automatischen Antwortliste

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↷]: Wählen Sie ↶. → [↶] (OK)

- 3 [↕]: "GPS" → [↶]
- 4 [↕]: "GPS versenden" → [↶]
- 5 [↕]: "GPS-Anfrage" → [↶]
- 6 [↕]: "Senden an" → [↶]
- 7 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus der Liste.
- 8 [↶] (☑) → [↕]: "Man. Eingabe" → [↶]
 - Hinzufügen einer Nummer aus der Kontaktliste:
[↕]: "Aus Liste hinzu" → [↶] → [↕]: Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. → [↶]
 - Wenn Sie die gespeicherte Nummer bearbeiten möchten, wählen Sie "Bearbeiten".
- 9 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (Seite 15).
- 10 [↶] (☑) → [↕]: "Speichern" → [↶]
- 11 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein. → [↶]

Telefonbuch

Sie können Kontakte im Telefon (maximal 200 Kontakte mit 4 Telefonnummern pro Kontakt) oder auf der SIM-Karte speichern, indem Sie den Speicherplatz ändern (Seite 30).

Hinweis:

- Weitere Telefonbucheinstellungen siehe Seite 30.

Erstellen von Kontakten

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie ☑. → [↶] (OK)
- 3 [↕]: "Neuer Kontakt" → [↶]
- 4 [↕]: "Name" → [↶]
- 5 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (Seite 15).
- 6 [↶] (☑) → [↕]: "Speichern" → [↶]
- 7 [↕]: "Telefonnr. 1" → [↶]
 - Wenn die SIM-Karte als Speicherort ausgewählt wurde, wählen Sie "Tel.-nr".
- 8 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein. → [↶]
 - Wenn die SIM-Karte als Speicherort ausgewählt wurde, fahren Sie mit Schritt 12 fort.
- 9 [↕]: Wählen Sie bei Bedarf ein Symbol. → [↶]
 - Wenn Sie eine weitere Telefonnummer speichern möchten, wählen Sie "Telefonnr. 2", "Telefonnr. 3" oder "Telefonnr. 4".
- 10 [↕]: "Allgemein" → [↶]
- 11 [↕]: Wählen Sie bei Bedarf den gewünschten Rufton. → [↶]
- 12 [↕]: "Speichern" → [↶]

Grundlegende Funktionen

Zuweisen eines Kontakts zu einer Zielwahltaste

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie . → [↶] (OK)
- 3 [↕]: "Schnellwahl" → [↶]
- 4 [↕]: Wählen Sie die gewünschte Kurzwahlstastenummer.
- 5 [↶] (≡) → [↕]: "Aus Liste hinzu" → [↶]
- 6 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. → [↶]

Zuweisen eines Kontakts zu einer Kurzwahlstaste

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie . → [↶] (OK)
- 3 [↕]: "Kurzwahl" → [↶]
- 4 [↕]: Wählen Sie die gewünschte Wahlstastenummer.
- 5 [↶] (≡) → [↕]: "Aus Liste hinzu" → [↶]
- 6 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. → [↶]

Optionen der Kontaktliste

Drücken Sie [▲]. → [↕]: Wählen Sie . → [↶] (OK) → [↕]: "Namen" → [↶] → [↕]: Wählen Sie einen Kontakt. → [↶] (≡):

- "Anrufe"
- "Detail"
- "Bearbeiten"
- "Nachr. verf."
- "Anrufen"
- "Neuer Kontakt"
- "Kopieren"
- "Löschen"
- "Suchbuchstabe"

Alarm

Ein Alarm ertönt für 30 Sekunden ab der eingestellten Zeit. Bei aktivierter Schlummer Funktion wird der Alarm 3 Mal in 5-Minuten-Intervallen wiederholt. Während der Alarm erklingt, wird das Text-Memo angezeigt. Insgesamt können jeweils 5 verschiedene Terminrufe eingestellt werden. Das Telefon vibriert, wenn der Lautlos-Modus aktiviert ist.

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie . → [↶] (OK)

- 3 [↕]: “Alarm” → [↶]
- 4 [↕]: Wählen Sie einen Alarm aus. → [↶]
- 5 [↕]: “Einstellungen” → [↶]
- 6 Geben Sie die gewünschte Zeit ein. → [↶]
- 7 [↕]: Wählen Sie die gewünschte Alarmoption. → [↶]
 - “Einmalig”: Der Alarm ertönt einmal zur festgelegten Zeit. Weiter mit Schritt 10.
 - “Wöchentlich”: Der Alarm ertönt wöchentlich zu den festgelegten Zeiten.
- 8 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Wochentag und drücken Sie [↶] (☑).
- 9 [↕]: “Speichern” → [↶]
- 10 Geben Sie falls notwendig das Text-Memo ein bzw. bearbeiten Sie es (Seite 15).
- 11 [↶] (☑) → [↕]: “Speichern” → [↶]
- 12 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Alarmton. → [↶]
 - Neben dem eingestellten Alarm wird “✓” angezeigt.

Hinweis:

- Drücken Sie [↶] (☑), um den Alarm ganz auszuschalten.
- Drücken Sie [↶] (☑), um den Alarm auszuschalten, die Schlummer Funktion jedoch aktiviert zu lassen.
- Das Telefon schaltet sich automatisch ein und der Alarm ertönt zur festgelegten Zeit, selbst wenn das Telefon ausgeschaltet war.

Nachtmodus

Mit dieser Funktion können Sie den Rufton ausschalten, wenn Sie nicht gestört werden möchten. Wenn Sie die Ruftonverzögerung einschalten, klingelt das Telefon nachdem eine voreingestellte Zeit verstrichen ist.

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie ☑. → [↶] (OK)
- 3 [↕]: “Telefoneinstell.” → [↶]
- 4 [↕]: “Uhreinstellung” → [↶]
- 5 [↕]: “Nachtmodus” → [↶]
- 6 [↕]: “Ein” → [↶]
- 7 Geben Sie die gewünschte Startzeit ein. → [↶]
- 8 Geben Sie die gewünschte Endzeit ein. → [↶]

Grundlegende Funktionen

- 9 [↕]: Wählen Sie die gewünschte Ruftonverzögerung. → [↶]
- Wenn Sie "Kein Rufton" auswählen, ist das Klingeln des Telefons im Nachtmodus ausgeschlossen.


Hinweis:

- Wenn Sie den Alarm eingestellt haben, ertönt dieser auch bei eingeschaltetem Nachtmodus.

Kalender/Terminplan

Mit dieser Funktion können Sie den Kalender aufrufen und Terminplaneinträge für ein bestimmtes Datum speichern. Sie können bis zu 100 Terminplaneinträge speichern (maximal 10 Einträge pro Tag). Wenn Sie einen Terminplanalarm einstellen, erklingt zur festgelegten Zeit 30 Sekunden lang ein Alarmton und ein Text-Memo wird angezeigt.

Erstellen eines neuen Terminplaneintrags

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie . → [↶] (OK)
- 3 [↕]: "Kalender" → [↶]
- 4 [↕]: Wählen Sie das gewünschte Datum aus.
 - Zum Wechseln zu einem bestimmten Datum:

[↶] (☑) → [↕]: "Gehe zu Datum" → [↶] → Geben Sie das gewünschte Datum, Monat und Jahr ein. → [↶]

- Die gewählte Wochennummer wird unten rechts im Kalender angezeigt.

- 5 [↶] (☑) → [↕]:
"Zeitplan" → [↶]

- 6 [↶] (☑) → [↕]:
"Erstellen" → [↶]

- 7 Bearbeiten Sie das Datum nach Bedarf. → [↶]

- 8 Geben Sie die gewünschte Zeit ein. → [↶]

- 9 Geben Sie ein Text-Memo ein (Seite 15).

- 10 [↶] (☑) → [↕]:
"Speichern" → [↶]

- 11 [↕]: "Ein" → [↶]
- Wenn Sie keinen Terminplanalarm einstellen möchten, wählen Sie "Aus", und fahren Sie fort mit Schritt 13.

- 12 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Alarmton. → [↶]

- 13 [↶]
- Die Hintergrundfarbe des Datums, unter dem ein Terminplaneintrag hinzugefügt wurde, wird geändert.

Hinweis:

- Drücken Sie [↶] (🔌) (🔌), um den Alarm ganz auszuschalten.
- Drücken Sie [↶] (🔌) (🔌), um den Alarm auszuschalten, die Schlummer Funktion jedoch aktiviert zu lassen.
- Das Telefon schaltet sich automatisch ein und der Alarm ertönt zur festgelegten Zeit, selbst wenn das Telefon ausgeschaltet war.

Anzeigen/Bearbeiten/Löschen eines Terminplaneintrags

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie . → [↶]
(OK)
- 3 [↕]: "Kalender" → [↶]
- 4 [↕]: Wählen Sie das gewünschte Datum aus.
- 5 [↶] (EV) → [↕]:
"Zeitplan" → [↶]
 - Die Terminplaneinträge werden in einer Liste angezeigt.
- 6 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Terminplaneintrag aus.
- 7 **Zum Anzeigen der Details der Terminplaneinträge:**
[↶] (EV) → [↕]: "Detail" → [↶]
Zum Bearbeiten eines Terminplaneintrags:
[↶] (EV) → [↕]:
"Bearbeiten" → [↶] →
Fahren Sie mit Schritt 7 unter "Erstellen eines neuen Terminplaneintrags", Seite 22 fort.
Zum Löschen eines Terminplaneintrags:
[↶] (EV) → [↕]: "Löschen" → [↶] → [↕]: "Ja" → [↶]

Hinweis:

- Terminplaneinträge werden nicht automatisch gelöscht, selbst wenn die festgelegte Zeit verstrichen ist.

Löschen aller Terminplaneinträge

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie . → [↶]
(OK)
- 3 [↕]: "Kalender" → [↶]
- 4 [↶] (EV) → [↕]: "Alles löschen" → [↶]
- 5 [↕]: Wählen Sie "Alles bis heute" oder "Alle Einträge". → [↶]
- 6 [↕]: "Ja" → [↶]

Sprachaufzeichnung

Sie können Ihre Stimme oder Töne als Sprach-Memo aufzeichnen. Die maximale Aufzeichnungszeit beträgt 5 Minuten (max. 20 Nachrichten).

Aufzeichnen von Sprach-Memos/Klängen

- 1 Drücken und halten Sie [🗣️], um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 2 Drücken Sie [🔌] (🔌), um die Aufzeichnung zu beenden.

Grundlegende Funktionen

Abspielen der aufgezeichneten Sprach-Memos/Klänge

- 1 Drücken Sie **[📞]**.
- 2 **[↕]**: "Liste" → **[↶]** (**OK**)
- 3 **[↕]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus der Liste.
- 4 **[↶]** (**☑**) → **[↕]**: "Abspielen" → **[↶]**

Löschen von Sprach-Memos/Klängen

- 1 Drücken Sie **[📞]**.
- 2 **[↕]**: "Liste" → **[↶]** (**OK**)
- 3 **[↕]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus der Liste.
- 4 **[↶]** (**☑**) → **[↕]**: Wählen Sie "Löschen" oder "Alle löschen". → **[↶]**
- 5 **[↕]**: "Ja" → **[↶]**

Hilferuf

Mit dieser Funktion können Sie eine gespeicherte Person um Hilfe rufen, indem Sie durch Drücken von **[☎]** (Rückseite des Telefons) eine SMS-Nachricht senden und einen

Anruf tätigen. Das Telefon gibt Signaltöne ab, sendet eine SMS-Nachricht und ruft dann die in der Hilferufliste gespeicherte Nummer an. Speichern Sie die Rufnummern (maximal 5 Nummern) nach der gewünschten Priorität in der Liste.

Wenn Sie "Positionierung" (Seite 32) und "Prioritätsanruf" (Seite 32) aktivieren, sendet das Telefon seine Standortdaten per SMS-Nachricht (Seite 18) auch, wenn es seinen Standort empfängt.

Hinweis:

- **[☎]** kann aktiviert werden, selbst wenn das Telefon geschlossen ist.
- Wenn Sie den Signalton ausschalten möchten, siehe Seite 31.

Vorgang des Hilferufs

- 1 Halten Sie **[☎]** für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie die Taste 3 Mal im Standby-Modus.
- 2 Das Telefon sendet Ihre gespeicherte SMS-Nachricht (Seite 26).
 - Drücken Sie zum Abbrechen des Sendevorgangs einer SMS-Nachricht **[🔌]** (**📧**).
 - Die zuletzt aufgenommenen Standortinformationen werden gesendet.
- 3 Das Telefon wählt die 1. in der Liste gespeicherte Nummer.

Die Freisprecheinrichtung wird eingeschaltet.

- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie [↶] ([↷]).

- 4 Wenn der Anruf entgegengenommen wird,** können Sie mit dem Gespräch beginnen. Sie können zur nächsten Person springen, indem Sie während des Gesprächs [↷] für 3 Sekunden drücken. Drücken Sie [↶], um den Hilferuf zu beenden.

ODER

Wenn der andere Gesprächsteilnehmer im Gespräch ist, den Anruf ablehnt oder nicht innerhalb von 20 Sekunden abnimmt, ruft das Telefon automatisch die nächste Person an. Das Telefon sendet weiter SMS-Nachrichten und wählt Nummern in der Reihenfolge der Liste bis zu maximal 2 Mal.

Hinweis:

- Sie können den Hilferufablauf stoppen, indem Sie während des Wählvorgangs [↶] drücken. Der Ablauf wird fortgesetzt, wenn Sie [↷] innerhalb von 1 Minute, nachdem Sie [↶] gedrückt haben, erneut drücken.

Speichern einer Hilferufnummer

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie ☞. → [↶] ([OK])
- 3 [↕]: "AnruferEinst." → [↶]
- 4 [↕]: "Hilferuf" → [↶]
- 5 [↕]: "Nr.-Liste Hilferuf" → [↶]
- 6 [↕]: Wählen Sie die gewünschte Position in der Rufnummernliste.
- 7 [↶] ([≡]) → [↕]: "Man. Eingabe" → [↶]
 - Hinzufügen einer Nummer aus der Kontaktliste:
 - [↕]: "Aus Liste hinzu" → [↶] → [↕]: Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. → [↶]
 - Wenn Sie die gespeicherte Nummer bearbeiten möchten, wählen Sie "Bearbeiten".
- 8 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (Seite 15).
- 9 [↶] ([≡]) → [↕]: "Speichern" → [↶]
- 10 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein. → [↶]

Hinweis:

- Es wird nicht empfohlen, öffentliche Einrichtungen wie Polizei, Rettungsdienste oder die Feuerwehr zu speichern.

Grundlegende Funktionen

Speichern einer SMS-Nachricht

- 1 Drücken Sie **[▲]**.
- 2 **[↕]**: Wählen Sie **☰**. → **[↶]**
(OK)
- 3 **[↕]**: “AnruferEinst.” → **[↶]**
- 4 **[↕]**: “Hilferuf” → **[↶]**
- 5 **[↕]**: “Nachricht” → **[↶]**
- 6 Geben Sie eine Nachricht ein (Seite 15).
- 7 **[↶]** **(EIV)** → **[↕]**:
“Speichern” → **[↶]**

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass die SMS Service-Center-Nummer gespeichert ist (Seite 29).

Netzdienste

Wenden Sie sich zu weiteren Informationen und zur Verfügbarkeit dieser Dienste in Ihrem Gebiet an Ihren Netzbetreiber/Service Provider.

Halten

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs **[↶]** **(EIV)**.
- 2 **[↕]**: “Halten” → **[↶]** **(OK)**

- 3 Um Halten zu beenden, drücken Sie auf **[↶]** **(EIV)**. → **[↕]**: “Zurück holen” → **[↶]**

Anklopfen

- 1 Drücken Sie **[↶]** **(EIV)**, um einen 2. Anruf entgegenzunehmen.
 - Der 1. Anruf wird getrennt, wenn Sie **[↶]** drücken, während ein 2. Anruf eingeht.
- 2 Wenn der 2. Anruf verbunden wurde, können Sie zwischen den Anrufen umschalten, indem Sie **[↶]** **(EIV)** drücken. → **[↕]**: “MakeIn” → **[↶]** **(OK)**
- 3 Drücken Sie **[↶]**, um den Anruf zu beenden.

Hinweis:

- Wenn Sie einen 2. Anruf empfangen möchten, für den die Anruferdaten des 2. Anrufers angezeigt werden, aktivieren Sie die Anklopf Funktion (Seite 31).

Konferenzschaltung

- 1 Sobald der 2. Anruf vermittelt ist, drücken Sie **[↶]** **(EIV)**.
- 2 Wählen Sie “Zusammenführen” und drücken Sie dann **[↶]** **(OK)**

zum Einrichten einer Konferenzschaltung.

- Makeln eines Anrufs während einer Konferenzschaltung:
[↕]: Wählen Sie den gewünschten Teilnehmer aus. → [↶] (EIV) → [↕]:
"Ausschliessen" → [↶]

3 Zum Beenden eines Anrufs:

[↕]: Wählen Sie den gewünschten Teilnehmer aus.
→ [✕]

Zum Beenden einer Konferenzschaltung:

[↶] (EIV) → [↕]: "Konf. lösen" → [↶]

Zum Beenden aller Anrufe:

[↶] (EIV) → [↕]: "Alle trennen" → [↶]

Netzbetreiber/Service Provider für nähere Einzelheiten.

- Beide PIN/PUK-Nummern erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Service Provider.
- Bei einigen SIM-Kartentypen kann die PIN1-Code-Anfrage nicht auf "Aus" eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie [▲].
- 2 [↕]: Wählen Sie ↶. → [↶] (OK)
- 3 [↕]: "Sicherheit" → [↶]
- 4 [↕]: "PIN1-Abfrage" → [↶]
- 5 [↕]: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → [↶]
- 6 Geben Sie den aktuellen PIN1-Code (4- bis 8-stellig) ein. → [↶]

Hinweis:

- Zum Ändern des PIN-Codes siehe Seite 32.

Sicherheitseinstellungen

PIN-Code

PIN1/PIN2 schützt Ihre SIM-Karte vor nicht berechtigtem Zugriff. Wenn die PIN1-Code-Anfrage aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons den PIN1-Code eingeben.

Wichtig:

- Wenn Sie 3 Mal einen falschen PIN1/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Geben Sie zum Entsperrn den 8-stelligen PUK1-Code für PIN1 bzw. den 8-stelligen PUK2-Code für PIN2 ein.
- Wenn Sie 10 Mal einen falschen PUK1/ PUK2-Code eingeben, wenden Sie sich an Ihren

Telefon-Code

Der Telefon-Code schützt das Telefon vor nicht berechtigtem Zugriff.

Wenn die Telefon-Code-Anfrage aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons den Telefon-Code eingeben.

Wichtig:

- Wenn Sie den Telefon-Code 3 Mal falsch eingeben, wird das Telefon automatisch ausgeschaltet. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn Sie Ihren Telefon-Code vergessen haben.

Grundlegende Funktionen

- 1 Drücken Sie **[▲]**.
- 2 **[↕]**: Wählen Sie **☞**. → **[↶]**
(OK)
- 3 **[↕]**: **“Sicherheit”** → **[↶]**
- 4 **[↕]**: **“Tel.-Code-Abfrage”**
→ **[↶]**
- 5 **[↕]**: Wählen Sie die
gewünschte Einstellung. →
[↶]
- 6 Geben Sie den aktuellen
4-stelligen Telefon-Code ein
(Standardeinstellung: **“0000”**).
→ **[↶]**

Hinweis:

- Zum Ändern des Telefon-Codes siehe Seite 32.

Menüliste

Hinweis:

- In der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen durch < > angezeigt.

“Nachrichten”-Menüs


Um in die folgenden Untermenüs zu wechseln, drücken Sie [▲]. → [↕]: Wählen Sie [✉]. → [↶]
(OK)

Untermenü 1	Untermenü 2	Untermenü 3	Seite
Nachr. verf.	–	–	16
Positionierungsna chricht	–	–	17
Eingang	–	–	17
Entwürfe	–	–	–
Ausgang	–	–	–
Gesendet	–	–	–
Alle löschen	–	–	–
SMS-Einstellung	Service Centre	–	–
	Gültigkeit* ¹	–	–
	Sprachnachr.	Sprachn. senden	15
		Bearbeiten	15
	Statusreport* ² <Aus>	–	–
	Antwortweg* ³ <Ein>	–	–
	Speicherstatus	–	–
	Speichermedien <Telefon>	–	–
	Nachr. speichern <Ein>	–	–

- *1 Zeitdauer einstellen, die das Service-Center versucht, eine SMS-Nachricht erneut zu versenden, wenn sie nicht zugestellt werden konnte.
- *2 Statusberichte empfangen, um zu überprüfen, ob die gesendeten SMS-Nachrichten erfolgreich zugestellt werden konnten oder nicht.
- *3 SMS-Nachrichten können auch über eine andere Service-Center-Nummer gesendet werden, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Anpassen des Telefons

“Telefonbuch”-Menüs

Um in die folgenden Untermenüs zu wechseln, drücken Sie [▲]. → [↕]: Wählen Sie . → [↶]
[OK]

Untermenü 1	Untermenü 2	Untermenü 3	Seite
Namen	-	-	19
Neuer Kontakt	-	-	19
Kurzwahl	-	-	20
Schnellwahl	-	-	20
Meine Nummer	-	-	-
Speich.manager	Speichermedien <Telefon>	-	-
	Speicherstatus	-	-
	Alle kopieren	-	-
	Alle löschen	-	-
FDN telefonbuch ^{*1} <Aus> (unabhängig von SIM-Karte)	-	-	-
Servicewahl ^{*2} (unabhängig von SIM-Karte)	-	-	-

*1 FDN (Fixed Dialling Number, Fester Rufnummernkreis) aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können nur die Rufnummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind, angezeigt oder gewählt sowie Nachrichten an sie gesendet werden. Der PIN2-Code ist bei jedem Zugriff auf das FDN-Telefonbuch erforderlich.

*2 Auf besondere Dienste des Netzbetreibers (wie z. B. Kundendienst, Notfalldienste usw.) zugreifen, wenn SDN (Service Dialling Number, Servicenummer) auf der SIM-Karte enthalten ist.

“Anrufmenü”-Menüs

Um in die folgenden Untermenüs zu wechseln, drücken Sie [▲] → [↕]: Wählen Sie ↻ → [↶]
[OK]

Untermenü 1	Untermenü 2	Untermenü 3	Seite
Anrufprotokoll	Ruf eingehend	–	14
	Ruf abgehend	–	
	Entg. Anruf	–	
	Alle löschen	–	–
Anrufereinst.	Hilferuf	Nr.-Liste Hilferuf	25
		Nachricht	26
		Signalton <Ein>	–
	Anklopfen	–	26
	Anrufumleitung*1	–	–
	Anrufsperre*2	Anrufnr. sperre	–
		Rufnr. sperre	–
		Passwort sperren	–
	Meine ID zeig.*3 <Netzeinst.>	–	–
	Autom. Wahlwdh*4 <Aus>	–	–
Antwortmodus	Beliebige Taste <Aus>	–	
	Telefon öffnen <Ein>	–	14

*1 Anrufumleitung funktioniert möglicherweise nicht bei aktivierter Anrufsperre.

*2 Anrufsperre funktioniert möglicherweise nicht bei aktivierter Anrufumleitung. Wenn Sie 3 Mal ein falsches Passwort für die Sperre eingeben, wird es ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber/Service Provider. Das Passwort für die Sperre erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber/Service Provider.

*3 Wenn Sie “ID verbergen” einstellen, können Sie je nach Netz möglicherweise keine Anrufe tätigen.

*4 Wenn diese Funktion aktiviert ist, wiederholt das Telefon unter bestimmten Umständen die Wahl automatisch mehrere Male, zum Beispiel wenn der andere Gesprächsteilnehmer nicht abnimmt oder im Gespräch ist. Zum Ausschalten der automatischen Wahlwiederholung beim erneuten Wählen drücken Sie [↶⏻].

Anpassen des Telefons

“Einstellungen”-Menüs

Um in die folgenden Untermenüs zu wechseln, drücken Sie [▲]. → [↕]: Wählen Sie ⌨. → [↶]
[OK]

Untermenü 1	Untermenü 2	Untermenü 3	Seite
Telefonereinstell.	Uhreinstellung	Datum & Zeit	-
		Formateinstell. - Datumsformat <T/M/J> - Zeitformat <24 Stunden>	-
		Nachtmodus <Aus>	21
		Sommerzeit <Aus>	-
		Anzeige	Helligkeit <Automatisch>*1
		Hintergrundbild <Aus>	-
		Hintergrund <Schwarz>	-
		Uhranzeige <Ein>	-
		Schriftgrösse <Mittel>	7
		Sprache <Automatisch>*2	-
Netz	Netz. auswähl.	-	-
	Auswahlmodus*3 <Automatisch>	-	-
GPS	Positionierung*4 <Aus>	-	-
	GPS versenden	GPS-Anfrage - An/Aus <Aus> - Senden an	18
		Prioritätsanruf <Aus>	24
Sicherheit	PIN1-Abfrage	-	27
	PIN1 ändern*5	-	-
	PIN2 ändern	-	-
	Tel.-Code-Abfrage <Aus>	-	27
	Tel.Code ändern <0000>	-	-
Grundeinstellung*6	-	-	-

*1 “Automatisch” bedeutet, dass die Helligkeitsstufe des Displays entsprechend dem Umgebungslicht automatisch angepasst wird.

*2 “Automatisch” bedeutet, dass das Telefon automatisch die SIM-Kartensprache einstellt, die durch die Spracheinstellungen der SIM-Karte vorgegeben ist.

*3 Stellen Sie ein, ob das Telefon automatisch nach dem Netz sucht oder ob das Netz von Hand eingestellt werden soll.

Anpassen des Telefons

“Automatisch”: Das Telefon sucht automatisch das aktuell verfügbare Netz.

“Manuell”: Abhängig von den Netzbedingungen zeigt das Telefon eine Liste von am aktuellen Ort verfügbaren Netzen an, so dass Sie das gewünschte Netz manuell auswählen können.

- *4 Die Akku-Leistungsaufnahme ist erhöht und die Akku-Betriebsdauer verkürzt, wenn diese Funktion aktiviert ist.
- *5 Achten Sie beim Ändern des PIN1-Codes darauf, dass die PIN1-Code-Anfrage auf “Ein” eingestellt ist.
- *6 Bis auf folgende Punkte können alle Einstellungen auf die Voreinstellungen zurückgesetzt werden:
 - Alle SMS-Nachrichten, Service-Center-Nummer und Gültigkeitsdauer
 - Gespeicherte Kontakte, FDN-Telefonbuch und Meine Nummer
 - Alle Anrufprotokolle, Hilferufeinstellungen, Anklopfen, Anrufumleitung und Anrufsperr
 - Datum und Uhrzeit, Formateinstellungen, Sommerzeit, Telefonnummern in der autorisierten automatischen Antwortliste, PIN1-Code-Anfrage, Telefon-Code-Anfrage und Telefon-Code
 - Alle aufgezeichneten Sprach-Memos und alle im Kalender/Terminplan gespeicherten Einträge

“Profil”-Menüs

Um in die folgenden Untermenüs zu wechseln, drücken Sie [▲]. → [↕]: Wählen Sie ♪. → [↶]

[OK]

Untermenü 1	Untermenü 2	Untermenü 3	Seite
Allgemein	Aktivieren	–	–
	Anpassen	Klingeltyp <Nur klingeln>	–
		Klingelton*1 <Klingelton 1>	–
		SMS-Signalton*1 <Klingelton 2>	–
		Ruflautstärke <Maximum>	–
		Tastentöne <Ein>	–
		Wahl mit Ansage <Normal>	7
		Anrufer Kennung <Aus>	14
	Zurücksetzen	–	–
Lautlos	–	–	–

*1 Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2012 Copyrights Vision Inc. verwendet.

Anpassen des Telefons

“Tools”-Menüs

Um in die folgenden Untermenüs zu wechseln, drücken Sie [▲]. → [↕]: Wählen Sie [🔒]. → [↶] (OK)

Untermenü 1	Untermenü 2	Untermenü 3	Seite
Alarm	–	–	20
Kalender	–	–	22
Diktierfunktion	Aufnahme	–	23
	Liste	–	24
Telecoil Mode <Aus>*1	–	–	–

*1 Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie den Telefonspulen-Modus Ihres Hörgeräts aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann die Frequenzequalizer-Funktion nicht verwendet werden (Seite 14).

Hinweis:

- Wenn Ihre SIM-Karte SAT (SIM Application Toolkit) enthält, wird auf dem Display das zusätzliche Menü des Netzbetreibers/Service Providers in diesem Gebiet angezeigt. Über das SIM Toolkit können auf der SIM-Karte vorhandene Anwendungen mit dem Telefon kommunizieren und gesteuert werden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber/Service Provider für nähere Einzelheiten.

“Ruf lautstärke” Menü

Drücken Sie [▲]. → [↕]: Wählen Sie [🔔]. → [↶] (OK) → Drücken Sie [+] oder [-], um die gewünschte Lautstärke zu wählen. → [↶]

Fehlerbehebung

Wenn die Probleme auch nach Befolgen der Anweisungen in diesem Abschnitt bestehen bleiben, schalten Sie das Telefon aus, nehmen Sie den Akku heraus, und schalten Sie das Telefon nach etwa 1 Minute wieder ein.



Display-Meldungen

Display-Meldung	Ursache/Lösung
SIM-Fehler	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber/Service Provider für nähere Einzelheiten.
Nur Notdienst	An Ihrem aktuellen Ort ist kein Netzdienst verfügbar. Gehen Sie an einen anderen Ort mit einem besseren Empfang für Ihr Netz. Sie können nur die internationale Notrufnummer "112" anrufen.
Keine Dienste	An Ihrem aktuellen Ort ist kein Netzdienst verfügbar. Überprüfen Sie den aktuellen Status und gehen Sie an einen neuen Ort mit besserem Empfang.
PUK1 gesperrt! oder PUK2 gesperrt!	Sie haben 10 Mal einen Falschen PUK1/PUK2-Code eingegeben, daher ist der PUK1/PUK2-Code gesperrt. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber/Service Provider.
Fehler! Laden abgebrochen	Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C auf.
Extra hohe Lautstärke?	Wenn Sie versuchen, die Lautstärke des Empfängers auf Stufe 5 oder 6 einzustellen, wird diese Meldung angezeigt. Drücken Sie [🔊] (OK) , um mit der Einstellung der Lautstärke fortzufahren.

Allgemeine Verwendung

Problem	Ursache/Lösung
Das Telefon schaltet sich selbst nach dem Einsetzen eines geladenen Akkus nicht ein.	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie [🔌] zum Einschalten ca. 2 Sekunden gedrückt.

Nützliche Informationen

Problem	Ursache/Lösung
Das Telefon funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ● Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte und der Akku korrekt eingesetzt sind (Seite 3). ● Laden Sie den Akku vollständig auf (Seite 3).
Die Kontakte in der Kontaktliste werden nicht korrekt angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nur Zeichen, die von diesem Telefon unterstützt werden, können angezeigt werden.
Das Display ist auf eine Sprache eingestellt, die ich nicht lesen kann.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ändern Sie die Display-Sprache (Seite 32).
Das Telefon gibt Signaltöne ab und/oder  blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> ● Der Akku ist fast leer. Laden Sie den Akku vollständig auf (Seite 3).
Ich habe den Akku vollständig geladen, <ul style="list-style-type: none"> –  blinkt jedoch weiterhin oder – die Betriebszeit scheint dennoch kürzer zu sein. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Reinigen Sie die Pole der Akkus (\oplus, \ominus) und die Kontakte des Geräts mit einem trockenen Tuch und laden Sie erneut. ● Der Akku muss ausgewechselt werden (Seite 3). ● Die Akku-Leistungsaufnahme ist erhöht und die Akku-Betriebsdauer verkürzt, wenn “Positionierung” aktiviert ist. Deaktivieren Sie die Funktion (Seite 32), wenn Sie den Akku schonen möchten.
Geräusche vorhanden, Ton geht vorübergehend weg.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sie verwenden das Telefon in einer Umgebung mit starken elektrischen Störungen. Gehen Sie an einen Ort, der weiter entfernt ist von Störquellen. ● Das Signal des GSM-Netzes ist schwach. Überprüfen Sie den aktuellen Status (Seite 5) und gehen Sie an einen neuen Ort, bis mehr Balken angezeigt werden.
Das Telefon erzeugt kein Rufsignal.	<ul style="list-style-type: none"> ● Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die Ruf-tonlautstärke an (Seite 34). ● Nachtmodus ist aktiviert. Schalten Sie ihn aus (Seite 21).

Nützliche Informationen

Problem	Ursache/Lösung
Ich kann keine Anrufe tätigen.	<ul style="list-style-type: none">● Ausgehende Anrufe werden gesperrt. Deaktivieren Sie die Anrufsperrung für ausgehende Anrufe (Seite 31).● Ihr Anruf wird zurückgehalten. Ändern Sie die Einstellung für Meine ID zeigen auf eine andere Einstellung für "ID verbergen" (Seite 31).● Rufnummernbeschränkung ist aktiviert (Seite 30). Deaktivieren Sie sie.
Ich kann keine Anrufe empfangen.	<ul style="list-style-type: none">● Eingehende Anrufe werden gesperrt. Deaktivieren Sie die Anrufsperrung für eingehende Anrufe (Seite 31).
Es können keine SMS-Nachrichten versendet werden.	<ul style="list-style-type: none">● Das Telefon konnte keine Verbindung zum Service-Center herstellen. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Service-Center-Nummer gespeichert ist (Seite 29).● Rufnummernbeschränkung ist aktiviert (Seite 30). Deaktivieren Sie sie.
Ich kann keine SMS-Nachrichten empfangen.	<ul style="list-style-type: none">● Die Übertragung der SMS-Nachricht wurde unterbrochen. Warten Sie, bis die SMS-Nachricht vollständig versendet ist, bevor Sie andere Telefonfunktionen nutzen.
Ich kann keine Mailbox-Benachrichtigung empfangen.	<ul style="list-style-type: none">● Wenn der Speicher für SMS-Nachrichten voll ist, können Sie keine neuen Mailbox-Benachrichtigungen empfangen. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS-Nachrichten (Seite 17), um neue Mailbox-Benachrichtigungen zu empfangen.
Ich kann keine SMS-Nachrichten empfangen, obwohl das Telefon über ausreichend Speicherplatz verfügt.	<ul style="list-style-type: none">● Einige SMS-Nachrichten können nur mit der SIM-Karte empfangen werden. Prüfen Sie den Speicherstatus der SIM-Karte (Seite 29) und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS-Nachrichten (Seite 17).

Nützliche Informationen

Problem	Ursache/Lösung
Ich kann keine E-Mail-Nachrichten empfangen.	<ul style="list-style-type: none">• Das Telefon unterstützt nur Dienste für SMS-Nachrichten. Wenden Sie sich für weitere Informationen zu diesem Dienst an Ihren Netzbetreiber/Service Provider.
Flüssigkeit oder Feuchtigkeit ist in das Telefon/Ladegerät eingedrungen.	<ul style="list-style-type: none">• Ziehen Sie das Netzteil vom Telefon/Ladegerät ab. Nehmen Sie die SIM-Karte und den Akku aus dem Telefon heraus und lassen Sie sie mindestens 3 Tage trocknen. Nachdem das Telefon/Ladegerät vollständig getrocknet sind, setzen Sie die SIM-Karte und den Akku in das Telefon ein. Schließen Sie dann das Netzteil wieder an, um den Akku vor der Verwendung vollständig aufzuladen. Wenn das Telefon nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächstgelegene Service-Center von Panasonic.

Vorsicht:

- Um dauerhafte Schäden zu vermeiden, dürfen Sie den Trocknungsprozess nicht mithilfe einer Mikrowelle beschleunigen.

Allgemeine Informationen

- Dieses Gerät unterstützt folgende GSM Netze: Dualband GSM 900/1800 MHz.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Österreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Italien und der Schweiz geeignet.
- Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Fachhändler.
- Kontaktieren Sie Ihren Gerätelieferanten, wenn Sie das Gerät in anderen Ländern verwenden möchten.

Konformitätserklärung:

- Hiermit erklärt Panasonic System Networks Co., Ltd., dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC übereinstimmt. Die Konformitätserklärungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-Produkten können von folgender Website heruntergeladen werden:
<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt zu autorisiertem Vertreter:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Nützliche Informationen

Optionales Zubehör/Ersatzteile

Bitte wenden Sie sich zu Verkaufsinformationen an Ihren Händler oder das Verkaufsbüro von Panasonic.

Zubehör	Modellnummer
Standardakku	BJ-LT100010 <ul style="list-style-type: none">• Nur Lithium-Ionen-Akku.

Nützliche Informationen

Informationen zur Garantie (für Deutschland und Österreich)

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

Für Ihr Produkt gilt die Panasonic Garantie.

Eine Kopie der Garantie Bedingungen erhalten Sie auf Anfrage über:

- Ihren Händler, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben
- die Website: www.panasonic.de
- die Panasonic Konsumenten Hotline: 0180 - 50 15 142* (Deutschland)
- die Panasonic Konsumenten Hotline: 0810 - 101 800** (Österreich)

* Diese Hotline ist kostenpflichtig. Die aktuell gültigen Kosten finden sie auf www.panasonic.de

** zum Ortstarif aus dem Festnetz Österreich, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer

Achtung: Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

Kundencenter für Mobilfunk (für Italien)

*Qualora riscontrasse anomalie o malfunzionamenti,
La invitiamo a rivolgersi ad uno dei nostri
Centri Assistenza Autorizzati, i cui riferimenti
sono disponibili al seguente indirizzo:*

<http://www.panasonic.it>

Oppure contattando il servizio clienti:

Pronto Panasonic: 02-67.07.25.56

Geräteschein (für Italien)

Certificato di garanzia telefono cellulare

Panasonic

TELEFONO CELLULARE

Cognome

Nome

Via

Città

Cod. postale

Modello

Numero seriale

Data d'acquisto



Timbro del Rivenditore

IMPORTANTE

Questo certificato deve rimanere presso l'acquirente e **DEVE ESSERE CONSERVATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI VENDITA RILASCIATO DAL VENDITORE. IL TUTTO ANDRÀ PRESENTATO AL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO IN CASO DI INTERVENTO.**

*Spazio riservato allo scontrino fiscale
O prova d'acquisto (pinzare o attaccare)
Grazie*

GARANZIA TELEFONIA CELLULARE
“Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH”

Il vostro prodotto è corredato da Garanzia Europea Panasonic.

Potrete prendere visione dei termini di garanzia consultando il nostro sito www.panasonic.it o contattando il servizio clienti: Pronto Panasonic 02/67072556

Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Viale dell’Innovazione, 3 - 20126 MILANO

<http://www.panasonic.it>
servizio clienti : 02-67.07.25.56

Geräteschein (für Frankreich)

La présente garantie complète les droits des consommateurs résultant de la loi et d'autres sources de droit (notamment la garantie des produits défectueux de l'article 1641 du Code civil) et n'affecte pas ces droits. Si pendant la période de garantie l'appareil se révélait être défectueux, les conditions de garantie applicables sont les suivantes :

1. L'appareil doit être acheté et utilisé uniquement en France et ce, conformément au mode d'emploi et aux normes de sécurité ou normes techniques appliquées en France.
2. Pour l'application de la garantie, nous vous demandons de joindre une copie de votre facture d'achat à votre appareil lors du renvoi chez votre revendeur Panasonic.
3. La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés dans les cas ci-dessous :
 - a) mauvaise utilisation, mauvaise installation, pièces d'usure normale, mauvais entretien.
 - b) intervention de personne non qualifiée et non reconnue par Panasonic France.
 - c) incidents dûs à un agent extérieur: incendie, foudre, inondation, humidité etc.
 - d) installation, adaptation ou modification incorrectes de l'appareil ou non conformes aux normes techniques et/ou de sécurité françaises.
 - e) incident intervenant pendant le transport.Dans ces cas, la remise en état sera à la charge de l'utilisateur.
4. Autres Dispositions

En France, les règles suivantes s'appliquent au vendeur :

Article L. 211-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité » ;

Article L. 211-5 du code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant ;
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté » ;

Article L. 211-12 du code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien » ;

Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ;

Alinéa 1 de l'article 1648 du code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice. »

Nützliche Informationen

5. Si, à tout moment de la période de garantie, une pièce détachée de l'appareil est remplacée par une autre non fournie ni autorisée par Panasonic France, ni d'une qualité de sécurité et de performance convenable pour l'appareil ou si l'appareil est réparé par une personne non qualifiée et non reconnue par Panasonic France, nous nous réservons le droit d'arrêter cette garantie immédiatement sans notification préalable.
6. La garantie donne droit à l'échange des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques ou toute personne accréditée par Panasonic France ainsi qu'à la prestation de la main d'œuvre nécessaire. Aucune indemnité ne pourra être demandée pour préjudice consécutif à l'immobilisation de l'appareil en cas de réparation. Le matériel voyagera aux risques et périls de l'utilisateur. Conformément à l'article L111-2 du Code de la consommation Panasonic s'engage à fournir pendant 5 ans à compter du début de la commercialisation de ses produits les pièces indispensables à leur utilisation.
7. Cette garantie ne pourra s'appliquer aux cassettes, piles/batteries et autres composants à durée de vie limitée.
8. Notre décision est définitive en ce qui concerne l'application de la garantie. Tout produit ou pièce détachée défectueuse qui a été remplacée dans le cadre de la garantie devient notre propriété.
9. La durée de la garantie contractuelle applicable sur ce produit est de 12 mois.

Panasonic France, une Succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH

1 à 7 Rue du 19 Mars 1962 92238 Gennevilliers Cedex - FRANCE
email: info.pfs@eu.panasonic.com ou site internet : www.panasonic.fr


Prière de garder ce mode d'emploi avec votre facture.

Panasonic France

N° de facture	Date d'achat
---------------	--------------

Modèle n°	N° de série
-----------	-------------

Garantie (für die Niederlande)

 GARANTIEBEWIJS Zorgvuldig door koper te bewaren tezamen met gedateerde koopbon	Dealerstempel	
	Type no.	
	Serie no.	
	Datum aankoop	

Onze producten zijn met uiterste zorg geproduceerd en van zeer hoge kwaliteit. Wij garanderen de ongestoorde werking van het apparaat gedurende één jaar na aankoopdatum, mits het apparaat werd gebruikt zoals in de handleiding is aangegeven.

Op verbruiksmaterialen, op accu's of batterijen en op beschermingsmiddelen wordt géén garantie verleend.

De garantie vervalt indien er door anderen wijzigingen zijn aangebracht in of aan het apparaat of indien het defect is ontstaan door ondeugdelijke verbruiksmaterialen of accessoires of ten gevolge van invloeden van buiten af.

Garantie wordt uitsluitend verleend aan de hand van dit originele garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon.

Afwijkende bepalingen

1. Voor V.P.S.projectiebuizen, (thermische)printerkoppen, fotokopieerapparatuur en elektronische whiteboards geldt een garantieperiode van 6 maanden op materiaal en arbeidsloon.
2. Voor reparatie aan telefoonapparatuur, telefooncentrales, professionele magnetronovens, fotokopieerapparatuur, elektronische whiteboards, facsimileapparatuur en laserbeamprinters dient u altijd eerst uw dealer te raadplegen.
3. Voor mobiele service aan videoprojectie systemen, professionele magnetronovens, elektronische whiteboards, en fotokopieerapparatuur, worden na 3 maanden na aankoopdatum van het apparaat voorrijkosten berekend.
4. Voor magnetronbuizen geldt een garantieperiode van 2 jaar op het materiaal en van 12 maanden op het arbeidsloon.
5. Het reinigen van videokoppen valt niet onder garantie. Raadpleeg altijd uw gebruiksaanwijzingen of uw dealer.
6. De volgende onderdelen vallen buiten garantie: snoeren, fluorescentiebuizen, stofkappen, glasplaten, keramiekplaten en antennes.
7. a) Voor videokoppen geldt een garantieperiode van 3 maanden of (indien eerder) 500 uur.
b) Voor videokoppen van het DVCPRO systeem geldt een garantieperiode van 12 maanden of (indien eerder) 1000 uur.
8. Voor de bronlamp van de LCD videoprojectoren geldt een garantieperiode van 30 dagen resp. tot 500 uur.
9. De software updates van de professionele non-lineaire videomontage systemen vallen buiten deze garantiebepalingen.

Telefoonnummer klantenservice: 073 6 402 802

Nützliche Informationen

Vertrieb

- **Österreich**
Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17
1190 Wien
- **Deutschland**
Panasonic Deutschland
eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg
www.panasonic.de
- **Belgien**
Panasonic Benelux a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Europalaan 30
5232 BC 's-Hertogenbosch, The Netherlands
Tel (for Netherlands): 0031 73 6 402 802
Tel (for Belgium): 070 223 011
Customer Care Helpline Tel. No.: 070 223 011
Reparaties:
www.panasonic.be
- **Niederlande**
Panasonic Benelux a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Europalaan 30
5232 BC 's-Hertogenbosch
Tel: 073 6 402 802
Fax: 073 6 415 200
Telefoonnummer klantenservice: 073 6 402 802
Reparaties:
www.panasonic.nl
- **Frankreich**
Panasonic France, une Succursale de
Panasonic Marketing Europe GmbH
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex, France
Service Consommateurs :
08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
Assistance technique :
01 46 20 91 09 (prix d'un appel local)
- **Italien**
Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 MILANO
<http://www.panasonic.it>
servizio clienti: 02-67.07.25.56
- **Schweiz**
Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden,
Zweigniederlassung Rotkreuz
Grundstrasse 12
6343 Rotkreuz
Support - Hotline 0900 809 809 (ab 2. Minute CHF 2.15/min. aus dem Festnetz)
Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.
www.panasonic.ch


Index

- A** Akku: 3, 5
Akustisches Wählen: 7, 33
Alarm: 20
Anklopfen: 26
Anrufe entgegennehmen: 14
Anrufen: 13
Anrufprotokoll: 13, 14
Anrufsperrung: 31
Anrufumleitung: 31
Ansprache der Anrufer-Kennung: 14, 33
Antwortmodus
 Beliebige Taste: 31
 Telefon öffnen: 31
Auslandsgespräch: 5, 13
Automatische Wahlwiederholung: 31
- D** Datum und Uhrzeit: 32
Display
 Helligkeit: 32
 Hintergrund: 32
 Hintergrundbild: 32
 Schriftgröße: 7, 32
 Sprache: 32
 Uhr: 32
Display-Meldung: 35
- E** Ein-/Ausschalten: 7
Entgangene Anrufe: 14
- F** Fehlerbehebung: 35
Fester Rufnummernkreis (FDN): 30
Freisprecheinrichtung: 14
Frequenzequalizer: 14
- G** GPS-Funktion zum Übermitteln der Standortdaten
 Externe Anforderung: 18, 32
 Positionierung: 32
 Prioritätsanruf: 32
Grundeinstellungen: 32
- H** Halten: 14, 26
Hilferuf: 24
- K** Kalender: 22
Konferenzschaltung: 26
Kurzwahl: 13, 20
- L** Lautlos-Modus: 5, 33
Lautstärke
 Hörer: 4, 35
 Lautsprecher: 4
 Rufton: 4, 34
- M** Mailbox: 15
Meine ID zeigen: 31
Meine Nummer: 30
Menüliste: 29
- N** Nachtmodus: 21
Netz: 32
Notruf: 35
- P** Pause: 13
PIN: 27, 32
PUK: 27, 35
- R** Rufton: 33
Ruftonprofile: 33
- S** Servicenummer (SDN): 30
SIM: 3
SIM Application Toolkit (SAT): 34
SMS-Einstellungen
 Antwortpfad: 29
 Gültigkeitsdauer: 29
 Service-Center: 29
 Statusbericht: 29
SMS-Nachricht: 16
SMS-Nachricht mit Standortdaten: 17, 29
Sommerzeit: 32
Sprachaufzeichnung: 23
Stumm: 14
- T** Taschenlampe: 5
Tastenton: 33
Telefonbuch: 13, 19
Telefonbucheinstellungen: 30
Telefon-Code: 27, 32
Telefonspulen-Modus (T-Coil): 34
Terminplan: 22
Texteingabe: 15
- V** Vibration: 33
- Z** Zielwahl: 13, 20

Zur künftigen Bezugnahme

Wir empfehlen, die folgenden Informationen zu notieren und aufzubewahren, die Sie bei möglichen Reparaturen im Rahmen der Garantie benötigen.

Seriennummer	Datum des Kaufs
(befindet sich auf der Verpackung oder im Akkufach)	
Name und Adresse des Händlers	



CE0700

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Website: <http://www.panasonic.net/>

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012



PNQX5560ZA

PNQX5560ZA TT0812YK0 (D)

EX-3/4