

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20882A
German. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

**Samsung
M7500**



Urheberrechtsinformationen

- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

CE 0168



Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenzen

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 64.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons.

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:.

-  Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließendes Drücken auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste an Ihrem Telefon. Beispiel: []
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: < **Auswahl** >



- **3G**

Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G (UMTS)-Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **Vom Benutzer erstellte Themes**

Erstellen Sie Ihr eigenes Theme mithilfe Ihrer bevorzugten Hintergrundbilder und Farben.



- **MobileBlog**

Veröffentlichen Sie Ihre Fotos und Videos auf Foto-Sharing-Webseiten und in Blogs.



- **RSS-Reader**

Verwenden Sie den RSS-Reader, um die neuesten Nachrichten von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.



- **Kamera und Videokamera**

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.



- **Synchronisation mit Windows Media Player**

Übertragen Sie Musikdateien direkt aus Windows Media Player auf Ihr Telefon.



- **MP3-Player**

Spielen Sie Musikdateien auf Ihrem Telefon ab. Sie können andere Telefonfunktionen nutzen, während Sie Musik hören.



- **UKW-Radio**

Hören Sie Ihre Lieblingsradiosender überall und zu jeder Zeit.



- **Drucken digitaler Daten**

Drucken Sie Bilder, Nachrichten und persönliche Daten direkt von Ihrem Telefon aus.



- **Bluetooth**

Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Internet-Browser**

Greifen Sie auf das Mobile Web zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.

Auspacken 8

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Erste Schritte 9

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons.

Telefon zusammenbauen und laden	9
Ein-/Ausschalten	10
Bedienelemente	10
Tasten und Symbole	11
Menüfunktionen aufrufen	16
Schnellzugriffssymbole verwenden	17
Text eingeben	18
Telefon individuell anpassen	20
Optionale Speicherkarte verwenden	25

Spaß mit Ihrem Telefon 27

Nutzen Sie die Anruffunktionen, die Kamera, den MP3-Player, den Internetbrowser und die anderen Sonderfunktionen.

Anrufe tätigen oder beantworten	27
Kamera verwenden	30
Fotos und Videos ins Internet hochladen	32
Musik wiedergeben	33
UKW-Radio hören	39
Im Internet surfen	40
Telefonbuch verwenden	41
Nachrichten senden	42
Nachrichten anzeigen	45
Bluetooth verwenden	46
Anwendungen umschalten	48

Menüfunktionen 50

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 64

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>. (Je nach Ihrer Region drücken Sie dazu im Standby-Betrieb [Mitte]).

1 Anrufliste

2 Telefonbuch

3 Musik

- 1 MP3-Player
- 2 Musikerkennung

4 Internet¹

- 1 Startseite aufrufen
- 2 URL eingeben
- 3 Favoriten
- 4 Gespeicherte Seiten
- 5 Verlauf
- 6 Einstellungen

5 Nachrichten

- 1 Nachricht erstellen
- 2 Posteingang
- 3 E-Mail-Eingang
- 4 Entwürfe
- 5 Postausgang
- 6 Gesendete Nachrichten
- 7 Eigene Ordner
- 8 Vorlagen
- 9 Löschen nach Ordnern
- 10 Einstellungen
- 11 SOS-Nachricht²
- 12 Speicherstatus

6 Eigene Dateien³

Bilder
Videos
Töne
Andere Dateien
Speicherstatus

7 Organizer

- 1 Kalender
- 2 Memo
- 3 Aufgabe
- 4 Weltuhr
- 5 Rechner
- 6 Umrechnung

8 Kamera

9 UKW-Radio

* Anwendungen

- 1 Bildbearbeitung
- 2 Spiele und mehr
- 3 Sprachmemo
- 4 Bluetooth
- 5 Synchronisieren²
- 6 Timer
- 7 Stoppuhr
- 8 RSS-Reader
- 9 SIM-AT⁴

0 Alarm

Einstellungen

- 1 Telefonprofile
- 2 Display- und Beleuchtungseinstellungen
- 3 Uhrzeit und Datum
- 4 Telefoneinstellungen
- 5 Anwendungseinstellungen
- 6 Sicherheit
- 7 Netzeinstellungen
- 8 PC-Verbindungen
- 9 Setup-Assistent
- 10 Speichereinstellungen
- 11 Einstellungen zurücksetzen

-
1. Je nach Netzbetreiber unterschiedlich gekennzeichnet.
 2. Nur verfügbar, wenn es von Ihrem regionalen Netzbetreiber unterstützt wird.
 3. Zusätzliche Ordner stehen zur Verfügung, wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen.
 4. Nur verfügbar, wenn Ihre USIM- oder SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- Telefon
- Reiseadapter
- Akku
- Bedienungsanleitung


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.


Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons.

Telefon zusammenbauen und laden

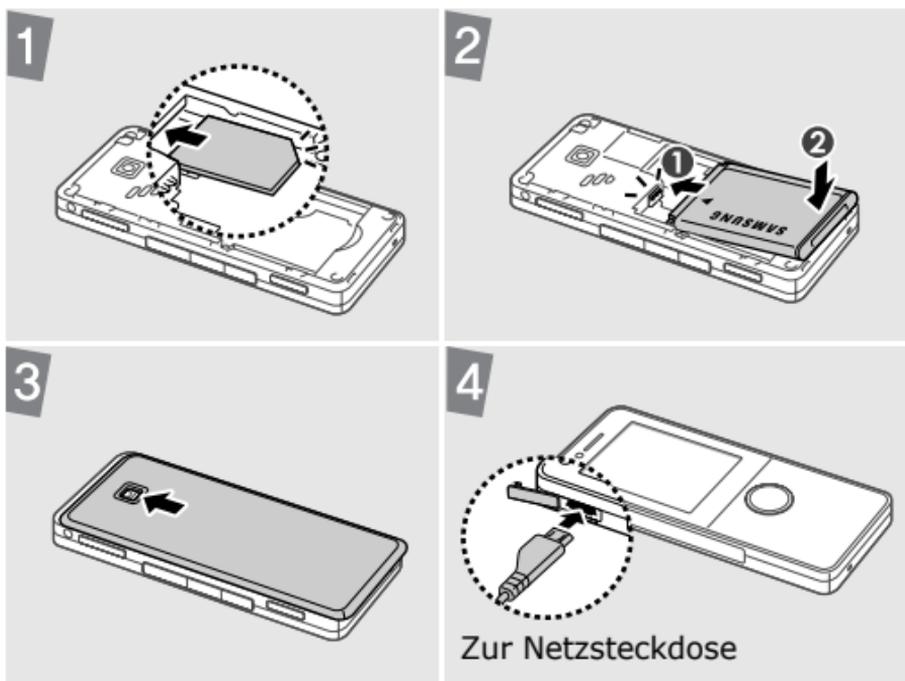

Akkuabdeckung abnehmen

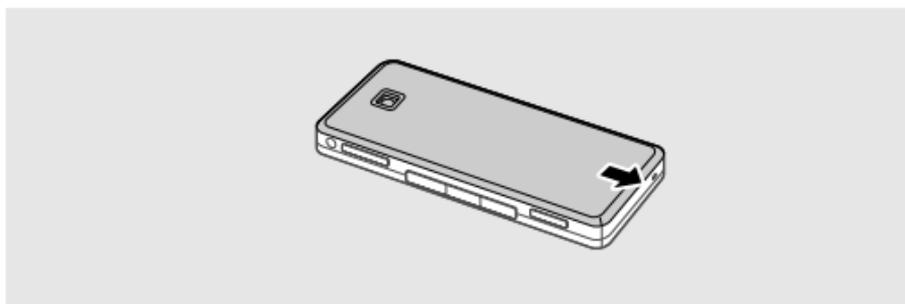

Ein-/Ausschalten

Einschalten


1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
3. Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht einstellen.

Ausschalten

Halten Sie [] gedrückt.


Bedienelemente

Vorderansicht

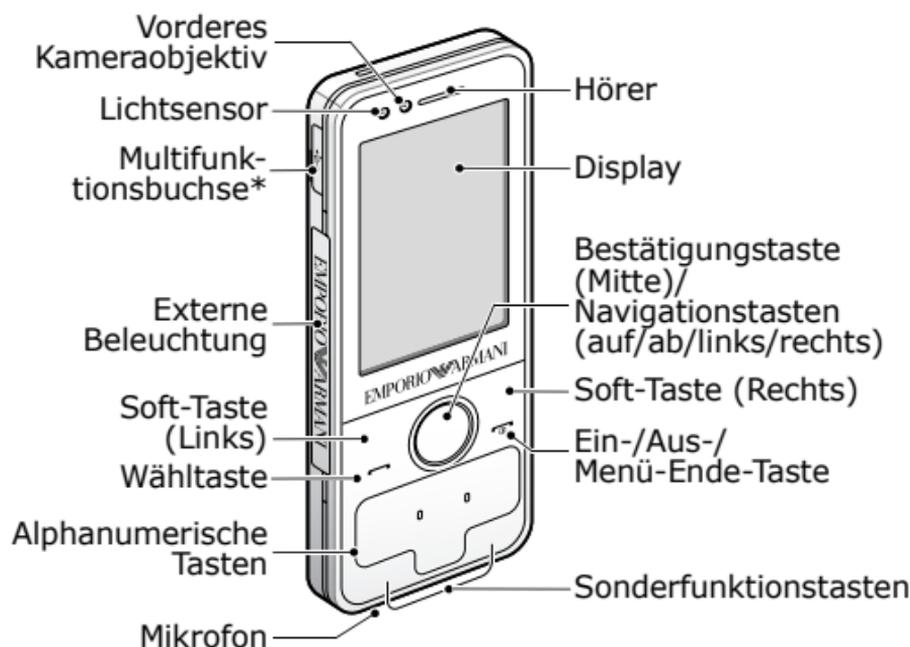

* Für das Mikro-USB-Stereo-Headset

Rückansicht

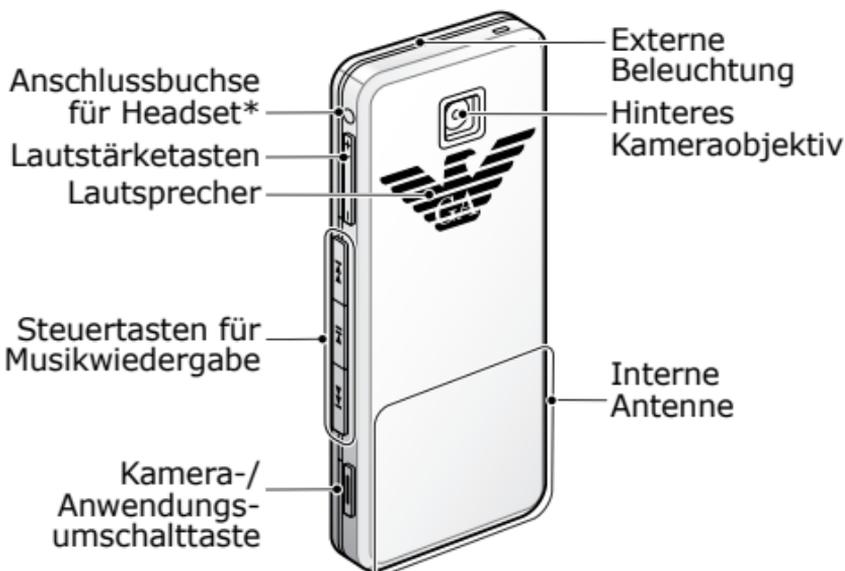

* Für Headset mit 3,5mm-Stecker



Sie können die Tastatur sperren, um eine nicht erwünschte Bedienung des Telefons durch versehentliches Drücken von Tasten zu vermeiden. Um die Tasten zu sperren oder zu entsperren, halten Sie [*] gedrückt.

Tasten und Symbole

Tasten



Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Navigieren durch die Schnellzugriffssymbole.

Bei Menüsteuerung: Blättern durch die Menüoptionen.

Wählen Sie die markierte Menüoption oder bestätigen Sie die Eingabe.



Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder empfangenen Anrufe.



Gedrückt halten, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Beenden eines Gesprächs.

Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Wenn Sie im Standby-Betrieb [**1**] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen. [**0**] gedrückt halten, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Sonderfunktionen.



Im Standby-Betrieb: [**#**] gedrückt halten, um den Stumm-Modus zu aktivieren oder zu beenden. [*****] gedrückt halten, um die Tasten zu sperren oder die Sperre aufzuheben. [*****] gedrückt halten, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Einstellen der Telefonlautstärke.

Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb für einige Sekunden gedrückt, um die Farbe der externen Beleuchtung auf ein wechselndes rot, grün und blau zu schalten.



Während der Wiedergabe: Weiter zur nächsten Datei. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei vorwärts zu spulen.



Gedrückt halten, um den MP3-Player zu starten. Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen.



Während der Wiedergabe: Zurück zur vorherigen Datei. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei rückwärts zu spulen.



Im Standby-Betrieb: Gedrückt halten, um die Kamera einzuschalten.

Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

Wenn Sie eine Standardfunktion für die Taste ändern, können Sie das Anwendungsumschaltfenster zum Zugriff auf andere Anwendungen aufrufen, ohne die aktuelle Anwendung zu beenden.

Symbole

Die folgenden Symbole können auf der obersten Zeile des Displays erscheinen, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.



Signalstärke



Verbindung mit dem GPRS-(2.5G)-Netz oder Übertragen von Daten in das GPRS-(2.5G)-Netz



Verbindung mit dem EDGE-Netz oder Übertragen von Daten in das EDGE-Netz



Verbindung mit dem UMTS-(3G)-Netz oder Übertragen von Daten in das UMTS-(3G)-Netz



Verbinden mit dem HSDPA-(3G+)-Netz oder Übertragen von Daten in das HSDPA-(3G+)-Netz



Aktiver Sprachanruf



Aktiver Videoanruf



SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert



Profileinstellungen:

-  : Normal
 -  : Stumm
 -  : PKW
 -  : Besprechung
 -  : Im Freien
 -  : Offline
-



Im Internet surfen



Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite



Bluetooth-Funktion aktiv



Bluetooth-Headset oder -Kfz-Freisprecheinrichtung angeschlossen



Aktive USB-Verbindung mit einem PC



Neue Nachricht:

-  : SMS
-  : MMS
-  : E-Mail
-  : Mailbox
-  : WAP-Push
-  : Konfigurationsnachricht



Speicherkarte eingesetzt



Akkuladezustand



Aktuelle Zeit

Menüfunktionen aufrufen

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder [Mitte], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
Drücken Sie [□], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Menünummern verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Schnellzugriffssymbole verwenden

Im Standby-Betrieb werden in der Mitte des Displays Symbole angezeigt, über die Sie schnell und einfach auf die Menüs zugreifen können, die Sie am häufigsten benutzen.

Navigation durch die Schnellzugriffssymbole

- Zum Navigieren durch die Schnellzugriffssymbole drücken Sie [Links] oder [Rechts].
- Um ein markiertes Menü aufzurufen, drücken Sie [Mitte].

Verfügbare Schnellzugriffssymbole

- : Eine neue Nachricht erstellen.
- : Das **MP3-Player**-Menü öffnen.
- : Ein Profil auswählen.
- : Den Kalender öffnen.
- : Eine Farbe für die externe Beleuchtung einstellen.

Die verfügbaren Schnellzugriffssymbole hängen von Ihrer jeweiligen Region ab.

Bevorzugte Schnellzugriff Menüs einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie ein Menü zum Ändern aus.
3. Drücken Sie <**Ändern**>.
4. Wählen Sie das gewünschte Menü aus.
5. Drücken Sie <**Speichern**>.

Text eingeben

Zum Ändern des Texteingabemodus

- Halten Sie [*****] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [*****], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

ABC-Modus	<p>So geben Sie ein Wort ein: Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.</p>
T9-Modus	<p>So geben Sie ein Wort ein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang eines Worts einzugeben. 2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen. 3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Drücken Sie ansonsten [0], um eine alternative Wortauswahl anzuzeigen.
Ziffernmodus	<p>Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.</p>
Symbolmodus	<p>Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Symbolen.</p>

Andere Funktionen

- Drücken Sie [**1**], um Satzzeichen oder Sonderzeichen einzugeben.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie **<Löschen>**, um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen.
- Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.

Telefon individuell anpassen

Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Sprache** → **Anzeigesprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie **<OK>** → **<Speichern>**.

Klingelton

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Tonprofil.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** → eine Kategorie → einen Klingelton.
5. Wählen Sie **Rufzeichen für Videoanruf** → eine Kategorie → einen Klingelton.
6. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern**.

So ändern Sie das Profil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.
3. Drücken Sie [Mitte].

Tastenton- lautstärke

Drücken Sie im Standby-Betrieb [**+**/**-**], um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Hintergrundbild für Standby- Betrieb

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Display** → **Startbildschirm**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Bild**.
3. Blättern Sie nach unten und wählen Sie **Hintergrundbild**.
4. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
5. Wählen Sie ein Bild aus.
6. Drücken Sie **<OK>**.
7. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**.

Themes für die Anzeige

So erstellen Sie ein Theme:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Display** → **Eigenes Theme**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Leicht** oder **Experte**.
3. Passen Sie das Theme wie gewünscht an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
4. Wenn Sie fertig sind, geben Sie einen Namen für das Theme ein und drücken Sie <**Speichern**>.
5. Drücken Sie <**Ja**>, um das Theme zu übernehmen.

So übernehmen Sie ein Theme:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display- und Beleuchtungseinstellungen** → **Display** → **Eigenes Theme**.

2. Wählen Sie ein Theme aus.
3. Drücken Sie **<Speichern>**.

Um das Standard-Theme schnell wieder herzustellen, geben Sie im Standby-Betrieb [*], [#], [8], [2], [7] und [#] ein und drücken **<Ja>**. Ihr Telefon wird automatisch gestartet und verwendet das Standard-Theme.

Stumm-Profil

Sie können das Stumm-Profil aktivieren, wenn Sie niemanden stören wollen. Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperre

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Drücken Sie **<Speichern>**.
4. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
5. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<Bestät.>**.


Optionale Speicherkarte verwenden

Wichtige Hinweise für Speicherkarten

- Durch ständiges Löschen und Schreiben von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.

Speicherkarte einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Stecken Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben in den vorgesehenen Steckplatz.

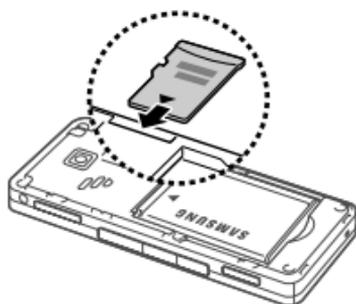

3. Bringen Sie die Akkuabdeckung an.

Speicherkarte entfernen

Nehmen Sie die Karte aus dem Steckplatz.

Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie die Anruffunktionen, die Kamera, den MP3-Player, den Internetbrowser und die anderen Sonderfunktionen.

Anrufe tätigen oder beantworten

Anruf tätigen

So bauen Sie einen Sprachanruf auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [**↵**].
Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie [**+/-**].
3. Drücken Sie [**ⓞ**], um den Anruf zu beenden.

So bauen Sie einen Videoanruf auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Videoanruf**.
3. Drücken Sie [**ⓞ**], um den Anruf zu beenden.

**Anruf
entgegen-
nehmen**

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
Drücken Sie bei einem Videoanruf <**Anzeigen**>, damit der Anrufer Sie über die Kamera sehen kann.
2. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

**Lautsprecher-
und Freisprech-
funktion
verwenden**

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs [Mitte] und anschließend <**Ja**>.

Drücken Sie [Mitte] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.



In lauten Umgebungen kann es manchmal recht schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton besser den normalen Telefonmodus.

Konferenz- schaltung herstellen*

1. Rufen Sie während eines Anrufs den zweiten Teilnehmer an.
Das erste Gespräch wird gehalten.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Konferenz**.
3. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
4. Während einer Konferenzschaltung:
 - Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Privatgespräch**, um ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer zu führen.
 - Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Beenden** → **Teilnehmer auswählen** → einen Teilnehmer → **Abbrechen**, um das Gespräch mit einem Teilnehmer abbrechen.
5. Drücken Sie [, um die Konferenzschaltung zu beenden.

* Wenn von Ihrem Netzbetreiber unterstützt.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [Kamera] gedrückt.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht nach links.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
4. Drücken Sie [Mitte] oder [Kamera], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <📷> oder [Kamera], um ein weiteres Foto aufzunehmen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [Kamera] gedrückt.
2. Drücken Sie wiederholt [**1**], um in den Videoaufnahme-modus zu wechseln.
3. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht nach links.
4. Drücken Sie [Mitte] oder [Kamera], um die Aufzeichnung zu starten.
5. Drücken Sie <□> oder [Kamera], um die Aufzeichnung zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.
6. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <↶> oder [Kamera].

Video wiedergeben

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Fotos und Videos ins Internet hochladen

ShoZu-Konto aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog** → **ShoZu-Aktivierung**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto zu aktivieren.

Ziel-Seite einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog** → **Ziele**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Neu erstellen**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine neue Ziel-Seite hinzuzufügen.

Datei hochladen

1. Starten Sie eine Anwendung: **Eigene Dateien** oder **Kamera**.
2. Wählen Sie ein Foto oder ein Video oder nehmen Sie eines auf.
3. Drücken Sie **<Optionen>** oder **<☰>**, und wählen Sie **Ins Web hochladen**.
4. Wählen Sie ein Ziel aus.
5. Geben Sie den Titel und die Beschreibung ein und wählen Sie eine Kennung.
6. Drücken Sie **<Hochladen>**.

Musik wiedergeben

Musikdateien vorbereiten

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilien Web.
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio. Siehe Samsung PC Studio Benutzerhandbuch.

- Empfang über Bluetooth.
- Auf eine Speicherkarte kopieren. Siehe nächster Abschnitt.
- Synchronisieren von Musikdateien mit Windows Media Player. Siehe Seite 35.



- Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten bis 8 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).
- Wenn eine Speicherkarte mit einer großen Zahl von Dateien eingelegt wird, kann es sein, dass Ihr Telefon einige Minuten lang ziemlich langsam arbeitet, bis die Datenbank aktualisiert ist. Davon können auch andere Telefonfunktionen betroffen sein. Dieses Problem ist vorübergehend und stellt keinen Defekt des Telefons dar.

Kopieren von Musikdateien auf eine Speicherkarte

1. Stecken Sie eine Speicherkarte in das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.
3. Drücken Sie **<Speichern>**.
4. Drücken Sie [**⏪**], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

-
5. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
 6. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
 7. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
 8. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn Sie fertig sind.

Synchronisieren mit Windows Media Player

Sie können Musikdateien auf Ihr Telefon kopieren, indem Sie mit Windows Media Player 11 synchronisieren.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player**.
2. Drücken Sie <**Speichern**>.
3. Drücken Sie [**⏪**], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

4. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
5. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät synchronisieren**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
6. Geben Sie den Namen Ihres Geräts ein und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
7. Wählen und ziehen Sie die Musikdateien an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
8. Klicken Sie auf **Synchronisieren starten**.
9. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>, und wählen Sie **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - Mitte: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
 - Links: zurück zur vorherigen Datei. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei rückwärts zu spulen.
 - Rechts: weiter zur nächsten Datei. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei vorwärts zu spulen.
 - **+/-**: zum Anpassen der Lautstärke.
4. Drücken Sie [,] zwei Mal, um die Wiedergabe zu stoppen.

**Eine
Wiedergabeliste
erstellen**

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player **<Optionen>**, und wählen Sie **Wiedergabeliste öffnen** → **Bibliothek** → **Wiedergabelisten** → **Wiedergabeliste erstellen**.
2. Geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein und drücken Sie **<Speichern>**.
3. Wählen Sie die hinzugefügte Wiedergabeliste.
4. Drücken Sie **Hinzuf.**
5. Wählen Sie die gewünschten Dateien aus, und drücken Sie **<OK>**.
6. Navigieren Sie zu einer Musikdatei und drücken Sie [Mitte], um deren Wiedergabe zu starten.

UKW-Radio hören



Benutzen Sie nur ein Micro USB Stereo-Headset um Radio zu hören.

Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headset in die Multifunktionsbuchse des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **UKW-Radio**.
3. Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, drücken Sie **<Ja>**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die verfügbaren Radiosender zu suchen. Oder drücken Sie [Auf] oder [Ab], um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen.
5. Drücken Sie [Mitte], um das Radio auszuschalten.

Radiosender speichern

Automatische Sendereinstellung:

1. Drücken Sie im Radio-Menü **<Optionen>** und wählen Sie **Suchlauf**.
2. Drücken Sie zum Bestätigen auf **<Ja>**.

Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.

Manuelle Einstellung:

1. Drücken Sie im Radio-Menü [Links] oder [Rechts], um den gewünschten Radiosender auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

Im Internet surfen

Internet- Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Internet → Startseite aufrufen**. Die Startseite Ihres Netzbetreibers wird geöffnet.

Im Web bewegen

- Um die Browser-Elemente abzurollen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [Mitte].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie **<Zurück>**.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie **<Optionen>**.



Die Browser-Optionen können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

Telefonbuch verwenden

Kontakte hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort → **Neu**.
3. Wählen Sie für **Telefon** einen Nummerentyp.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.

-
5. Drücken Sie [Mitte] oder **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Telefonbuch>**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [**↵**], um sie zu wählen, oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Nachrichten senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.

-
3. Drücken Sie [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
 4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
 5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>**, und wählen Sie **Multimedia hinzufügen** oder **Erweitert** → **Anlage hinzufügen** aus.
4. Fügen Sie eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendereintrag, eine Aufgabe, ein Memo oder einen Favoriten hinzu.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erweitert** → **Betreff hinzufügen**.
6. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.

7. Drücken Sie [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
 8. Geben Sie die Zielnummern oder E-Mail-Adressen ein.
 9. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
-

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Multimedia anhängen** oder **Organizer anhängen**.
4. Fügen Sie eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendereintrag, eine Aufgabe, ein Memo oder einen Favoriten hinzu.
5. Drücken Sie [Auf], um zum Betrefffeld zu gelangen.
6. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.

-
7. Drücken Sie [Auf], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
 8. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein.
 9. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Nachrichten anzeigen

Textnachricht anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

Eine Multimedia-Nachricht anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus.

E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Herunterladen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Einstellungen**.

-
3. Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**, und blättern Sie dann nach links oder rechts auf **Ein**.
 4. Blättern Sie nach unten zu **Sichtbarkeit des eigenen Telefons**, und blättern Sie dann nach links oder rechts auf **Ein**.
 5. Drücken Sie **<Speichern>**.

Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Nach neuem Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung, beispielsweise **Telefonbuch**, **Eigene Dateien**, **Kalender**, **Memo**, **Aufgabe** oder **Internet**.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Visitenkarte senden per**, **Senden per** oder **URL senden per** → **Bluetooth**.
4. Suchen Sie ein Gerät, und wählen Sie es aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

1. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Anwendungen umschalten

Sie können in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln, ohne den momentan verwendeten Menübildschirm zu schließen.

Funktion der Kamerataste ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Kamera-Taste**.
2. Wählen Sie **Umschalten**.
3. Drücken Sie <**Speichern**>.

Zu einer Anwendung umschalten

1. Drücken Sie in einem Menü die [Kamera-/Anwendungstaste].
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

Verfügbare Anwendungen

- **Anruf**: Öffnet die Wählanzeige.
- **Nachrichten**: Öffnet das Menü **Nachrichten**.
- **Internet**: Startet den Internetbrowser.
- **Spiele und mehr**: Öffnet eine Liste mit Spielen.

Alle laufenden Anwendungen schließen

1. Drücken Sie die [Kamera-/Anwendungstaste].
2. Blättern Sie zu **Alle beenden?**
3. Drücken Sie <**Ja**>.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

In diesem Abschnitt finden Sie kurze Erklärungen zu den Menüfunktionen Ihres Telefons.

Anrufliste

Zeigen Sie die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Telefonbuch

Suchen Sie im Telefonbuch gespeicherte Kontaktinformationen.

Musik

Menü	Beschreibung
MP3-Player	Greifen Sie auf alle Musikdateien nach Kriterien sortiert zu und hören Sie sie an. Sie können außerdem Ihre eigenen Musik-Wiedergabelisten erstellen.

Menü	Beschreibung
Musikerkennung	Laden Sie Informationen für Ihre Musikdateien aus der Online-Datenbank herunter und durchsuchen Sie die Erkennungsergebnisse. Außerdem können Sie Informationen zum Kauf von Musikdateien erhalten.

Internet

Menü	Beschreibung
Startseite aufrufen	Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite Ihres Netzbetreibers geladen.
URL eingeben	Geben Sie eine URL-Adresse ein und greifen Sie auf die entsprechende Webseite zu.
Favoriten	Damit können Sie URL-Adressen speichern, um schnell auf Webseiten zuzugreifen.
Gespeicherte Seiten	Rufen Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten auf.
Verlauf	Rufen Sie die Liste der von Ihnen zuletzt aufgerufenen Webseiten auf.

Menü	Beschreibung
Einstellungen	Löschen Sie den Cache. Löschen Sie Cookies oder legen Sie fest, ob sie gespeichert werden oder nicht. Ändern Sie die Einstellungen für den Internet-Browser und greifen Sie auf Versions- und Urheberrechtsinformationen zu. Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus, das für den Zugriff auf das mobile Web verwendet werden soll.

Nachrichten

Menü	Beschreibung
Nachricht erstellen	Erstellen und versenden Sie SMS, MMS und E-Mails.
Posteingang	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie erhalten haben.
E-Mail-Eingang	Greifen Sie auf E-Mails zu, die Sie erhalten haben.
Entwürfe	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gespeichert haben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden.

Menü	Beschreibung
Postausgang	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.
Gesendete Nachrichten	Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gesendet haben.
Eigene Ordner	Erstellen Sie neue Ordner und verwalten Sie Ihre Nachrichten.
Vorlagen	Erstellen und nutzen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten oder Nachrichtenteile.
Löschen nach Ordnern	Löschen Sie alle Nachrichten im jeweiligen Nachrichtenordner gleichzeitig.
Einstellungen	Richten Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendienste ein.
SOS-Nachricht	Legen Sie Optionen für das Senden und Empfangen von SOS-Nachrichten fest. Drücken Sie zum Senden einer SOS-Nachricht bei gesperrten Telefontasten 4 Mal [+/–]. Je nach Land oder Netzbetreiber steht Ihnen diese Funktion nicht immer zur Verfügung.

Menü	Beschreibung
Speicherstatus	Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher.

Eigene Dateien

Menü	Beschreibung
Bilder, Videos, Töne, Andere Dateien	Greifen Sie auf Mediendateien und Dokumente im Telefonspeicher zu.
Speicherstatus	Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher.

- Zusätzliche Ordner stehen zur Verfügung, wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen.

Organizer

Menü	Beschreibung
Kalender	Verfolgen Sie Ihren Terminplan.
Memo	Erstellen Sie Notizen für wichtige Dinge und verwalten Sie sie.

Menü	Beschreibung
Aufgabe	Erstellen Sie eine Liste mit Ihren zu erledigenden Aufgaben.
Weltuhr	Stellen Sie Ihre lokale Zeitzone ein, und prüfen Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Ländern der Erde.
Rechner	Führen Sie arithmetische Funktionen durch.
Umrechnung	Führen Sie Umrechnungen durch, beispielsweise Längen oder Temperaturen.

Kamera

Verwenden Sie die integrierte Kamera des Telefons, um Fotos aufzunehmen und Videos aufzuzeichnen.

UKW-Radio

Hören Sie sich über das Radio in Ihrem Telefon Musik oder Nachrichten an.

Anwendungen

Menü	Beschreibung
Bildbearbeitung	Bearbeiten Sie Ihre Bilder mit Hilfe verschiedener Bearbeitungswerkzeuge.
Spiele und mehr	Greifen Sie auf die eingebetteten Java-Spiele zu und laden Sie Java-Anwendungen herunter.
Sprachmemo	Zeichnen Sie Sprachmemos und andere Töne auf.
Bluetooth	Stellen Sie eine drahtlose Verbindung des Telefons mit anderen Bluetooth-Geräten her.
Synchronisieren	Synchronisieren persönlicher Daten wie Kontakte, Kalendereinträge, Aufgaben und Memos mit dem angegebenen Webserver. Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom regionalen Netzbetreiber ab.
Timer	Legen Sie eine Zeitdauer fest, die vom Telefon heruntergezählt wird.
Stoppuhr	Messen Sie die verstrichene Zeit.

Menü	Beschreibung
RSS-Reader	Speichern Sie Ihre Lieblingsnachrichtenkanäle oder Blogs in Bibliotheken oder holen Sie sich die neuesten Nachrichten und aktuellen Informationen, wann Sie möchten.
SIM-AT	Verwenden Sie zahlreiche Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Je nach Ihrer USIM- oder SIM-Karte ist dieses Menü möglicherweise vorhanden, aber anders bezeichnet. SIM-AT wird möglicherweise von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt.

Alarm

Stellen Sie einen Weckruf ein, der Sie morgens aufweckt, oder einen Alarm, der Sie auf ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinweist.

Einstellungen

Menü	Beschreibung
Telefonprofile	Ändern Sie die Toneinstellungen des Telefons für verschiedene Ereignisse oder Situationen.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Display → Startbildschirm	Ändern Sie das Hintergrundbild, das im Standby-Betrieb im Display erscheint und wählen Sie einen Uhrentyp aus.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Display → Eigenes Theme	Damit können Sie ein Theme für das Telefon-Display auswählen oder erstellen.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Display → Hauptmenüstil	Wählen Sie einen Stil für die Anzeige des Hauptmenüs.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Display → Wählanzeige	Passen Sie die Einstellungen für das Display während des Wählvorgangs an.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Display → Begrüßung	Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons für kurze Zeit angezeigt werden soll.

Menü	Beschreibung
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Beleuchtung → Displayhelligkeit	Passen Sie die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen an.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Beleuchtung → Displaybeleuchtungsdauer	Legen Sie fest, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display eingeschaltet bleiben soll, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Beleuchtung → Tastenbeleuchtung	Stellen Sie ein, wann die Tastenbeleuchtung eingeschaltet wird.
Display- und Beleuchtungseinstellungen → Externe Beleuchtung	Wählen Sie eine Farbe für die externe Beleuchtung aus, und passen Sie deren Helligkeit an.
Uhrzeit und Datum	Ändern Sie die Zeit und das Datum, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden.
Telefon-einstellungen → Sprache	Wählen Sie eine Sprache für den Display-Text oder den T9-Eingabemodus aus.

Menü	Beschreibung
Telefon- einstellungen → Schnellzugriffe	Wählen Sie Schnellzugriffsmenüs aus, die im Standby-Betrieb angezeigt werden sollen.
Telefon- einstellungen → Automatische Tastensperre	Legen Sie fest, dass das Tastenfeld automatisch gesperrt wird, wenn sich das Display ausschaltet.
Telefon- einstellungen → Kamera-Taste	Wählen Sie eine Standardfunktion für die [Kamera-/Anwendungstaste].
Anwendungs- einstellungen	Ändern Sie die Einstellungen der auf dem Telefon verfügbaren Anwendungen.
Sicherheit → Telefonsperre	Aktivieren Sie das Passwort Ihres Telefons, um Ihr Telefon vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.
Sicherheit → SIM-Sperre	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es nur mit der aktuellen USIM- oder SIM-Karte funktioniert, indem Sie ein SIM-Sperrpasswort zuweisen.
Sicherheit → PIN-Sperre	Aktivieren Sie Ihre PIN, um Ihre USIM- oder SIM-Karte vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.

Menü	Beschreibung
Sicherheit → Vertraulich sperren	Sperren Sie den Zugriff auf Nachrichten, Dateien, Anruflisten, Kontakte, Kalender, Memos oder Aufgaben.
Sicherheit → FDN-Modus	Stellen Sie das Telefon so ein, dass Anrufe auf einen begrenzten Satz von Telefonnummern beschränkt werden, wenn dies von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt wird.
Sicherheit → Telefonpasswort ändern	Ändern Sie das Telefonpasswort.
Sicherheit → PIN-Code ändern	Ändern Sie die PIN.
Sicherheit → PIN2-Code ändern	Ändern Sie die PIN2.

Menü	Beschreibung
Sicherheit → uTrack	Stellen Sie das Telefon so ein, dass es eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Freunde sendet, wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen USIM- oder SIM-Karte zu verwenden. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.
Netzeinstellungen → Netzwahl	Wählen Sie das Netz aus, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden möchten, oder lassen dieses automatisch auswählen.
Netzeinstellungen → Netzmodus	Wechseln Sie zu einem geeigneten Frequenzband, wenn Sie auf Reisen sind.
Netzeinstellungen → Bevorzugte Netze	Fügen Sie ein neues Netz zur Liste Ihrer bevorzugten Netze hinzu, wenn dies von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt wird.

Menü	Beschreibung
Netzeinstellungen → Verbindungen	Erstellen Sie Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten und passen Sie sie an.
PC-Verbindungen	Wählen Sie einen USB-Modus, der verwendet wird, wenn Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu einem PC über die USB-Schnittstelle herstellen.
Setup-Assistent	Passen Sie die Grundeinstellungen Ihres Telefons schnell an. Wählen Sie die Option, die Sie für die jeweilige Einstellung verwenden möchten, indem Sie die Anweisungen auf dem Display befolgen.
Speicher-einstellungen	Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher. Außerdem können Sie den Speicher löschen.
Einstellungen zurücksetzen	Setzen Sie die von Ihnen geänderten Telefon-einstellungen zurück.

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2.0 W/kg.¹

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0.779 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2.0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch läßt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus. Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0° C (32° F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellend Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.

- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.

- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verformen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Mit einem weichen Tuch abwischen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, so dass er einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigefügten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft werden, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobiltelefon : M7500

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.17



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.