

Samsung GALAXY **Tab** **GT-P1000**

Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch verwenden

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Samsung P1000. Dieses leistungsstarke Gerät, das sich problemlos überallhin mitnehmen lässt, bringt Ihnen das Beste des Internets und der mobilen Datenverarbeitung in einer leichten und vielseitigen Ausführung, die zu Ihrem aktiven Lebensstil passt. Das P1000 basiert auf dem Betriebssystem Google Android und bietet Ihnen Zugang zu tausenden von praktischen und unterhaltsamen Anwendungen, um Ihren Aufenthalt im mobilen Internet zu bereichern.

Durch den integrierte drahtlosen Zugang und den gut reagierenden Touchscreen können Sie über vielseitige Nachrichtenfunktionen und Video-Anruferanwendungen Kontakt halten, unterwegs Bücher und Zeitungen lesen, mit den neuesten Nachrichten, Sport- und Wetterinfos auf dem Laufenden bleiben, Ihre Multimedia- und geschäftlichen Dateien verwalten, im Internet nach Karten und Geschäften suchen und mehr.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung ist vorbehalten. Unter www.samsungmobile.com finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.

- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Zustellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Android-Betriebssystem und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardware-Spezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registry-Einstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Durch Zugriff auf www.samsungmobile.com können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.
- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder, die in diesem Gerät bereitgestellt werden, unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Extrahieren und Nutzen dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen der Urheberrechte durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

▶ **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.:
▶ S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → (bedeutet **Einstellungen**, gefolgt von **Drahtlos und Netzwerk**)

[] **Viereckige Klammern** – Telefontasten, z.B.:
[⓪] (verweist auf die Ein-/Aus-Taste)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Markenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ und Google Talk™ sind eingetragene Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Andere Namen und Bezeichnungen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX-zertifiziert® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.
Geschützt durch eines oder mehr der folgenden US-Patente: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DIVX
HD

- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



CE 0168!

ÜBER DIVX VIDEO

DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX®-zertifiziertes Gerät, ches zur Wiedergabe von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien zu DivX Video finden Sie unter <http://www.divx.com>.

DivX-zertifiziert® zur Wiedergabe von DivX® Video bis zu HD 720p einschließlich von Premium-Inhalten

Kann DivX® Video bis zu HD 1080p wiedergeben
(LCD-Auflösung: 1024 x 600)

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD) Inhalten registriert werden. Begeben Sie zum Ermitteln des Registrierungs-codes zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter vod.divx.com finden Sie weitere Informationen zum Durchführen der Registrierung.

Inhalt

Zusammenbauen 8

Auspacken	8
Akku laden	8
SIM- oder USIM-Karte einsetzen	9
Speicherkarte einsetzen (optional)	10

Erste Schritte 12

Gerät ein- und ausschalten	12
Mit dem Gerät vertraut machen	12
Touchscreen verwenden	15
Mit dem Startbildschirm vertraut machen	16
Anwendungen aufrufen	17
Gerät anpassen	18
Text eingeben	20

Internet 23

Browser	23
Readers Hub	25
Nachrichten und Wetter	25
Samsung Apps	26
Market	26
YouTube	27
Tägliche Informationen	28
Maps	28
Latitude	29
In der Nähe	29
Navigation	29
Google-Suche	29
Orange Wednesdays	30
Orange Maps	30
Sky+	30

Kommunikation 31

Google Mail	31
E-Mail	32
Talk	33
Nachrichten	33
Anrufen	34

Unterhaltung 38

Musik	38
Music Hub	39
Kamera	40
Video	44
Galerie	45

Persönliche Informationen 47

Kontakte	47
Kalender	49
Memo	50

Verbindungen 51

PC-Verbindungen	51
WLAN	52
Mobiler Zugangspunkt	53
USB-Tethering	53
Bluetooth	54
AllShare	55
GPS	56
TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus)	56

Extras 57

eBook	57
ThinkFree Office	57
Eigene Dateien	58
Digitales Anzeigegerät	59
Wecker	60
Task-Manager	60
Weltuhr	61

Einstellungen	62
Einstellungsmenü aufrufen	62
Drahtlos und Netzwerk	62
Anrufeinstellungen	63
Toneinstellungen	64
Displayeinstellungen	64
Standort und Sicherheit	65
Anwendungen	65
Konten und Synchronisierung	66
Vertraulich	66
SD-Karte und Telefonspeicher	66
Suche	66
Gebietsschema und Text	67
Sprachein- und -ausgabe	68
Eingabehilfe	68
Datum und Uhrzeit	68
Telefoninfo	68

Rat und Hilfe bei Problemen	69
Sicherheitshinweise	72
Index	78

Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- USB-Netzadapter
- PC-Datenkabel
- Headset
- Benutzerhandbuch

 Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.

- 
- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
 - Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
 - Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
 - Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.


Akku laden

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

 Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte. Nicht zugelassene Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.

 Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer und wird rot angezeigt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

I Schließen Sie das PC-Datenkabel an den USB-Netzadapter und das andere Ende des PC-Datenkabels an die Multifunktionsbuchse an.

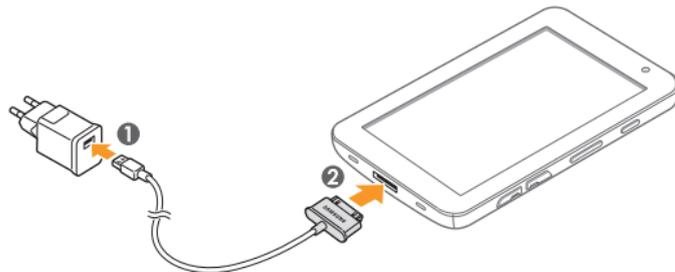

 Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2 Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen und die Touchtasten aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktionieren. Sollte dies vorkommen, trennen Sie das USB-Netzteil von der Netzsteckdose ab oder trennen Sie das PC-Datenkabel vom Gerät ab.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.

3 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose ab.



- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein-/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

SIM- oder USIM-Karte einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein:



1 Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-Einschubs an der Seite des Geräts.



2 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

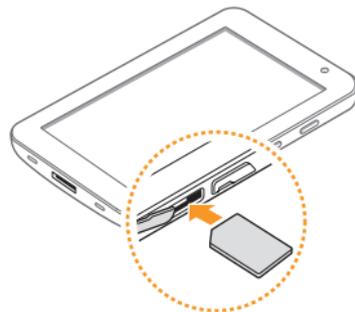

- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Setzen Sie keine Speicherkarte in den Steckplatz für die SIM-Karte ein.



3 Schließen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-Einschubs.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateienverzeichnis der Speicherkarte im Ordner external_sd unter dem internen Speicher.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach untenweisend ein.

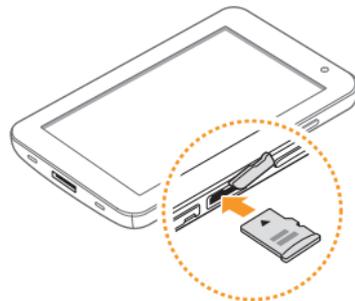

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät abmelden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren**.
- 2 Öffnen Sie die Speicherkartenabdeckung.
- 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät austrastet.
- 4 Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.

! Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.

! Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.



Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

So schalten Sie das Gerät ein:

- 1 Halten Sie [⏻] gedrückt.
- 2 Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie [⏻] gedrückt und wählen Sie dann **Ausschalten** → **Ja**.

› In den Offline-Modus umschalten

Im Offline-Modus können Sie alle drahtlosen Funktionen des Geräts deaktivieren und die nicht netzabhängigen Dienste an Orten verwenden, an denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Zum Aktivieren des Offline-Modus wechseln Sie zu **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Offline-Modus**. Sie können dafür auch [⏻] gedrückt halten und dann **Offline-Modus** wählen.


Zum Deaktivieren des Offline-Modus, um wieder drahtlose Verbindungen zu nutzen, wechseln Sie zu **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Offline-Modus**.

› In den Stumm-Modus wechseln

Halten Sie [🔇] gedrückt und wählen Sie dann **Stumm-Modus**.

Mit dem Gerät vertraut machen

› Aufbau des Geräts

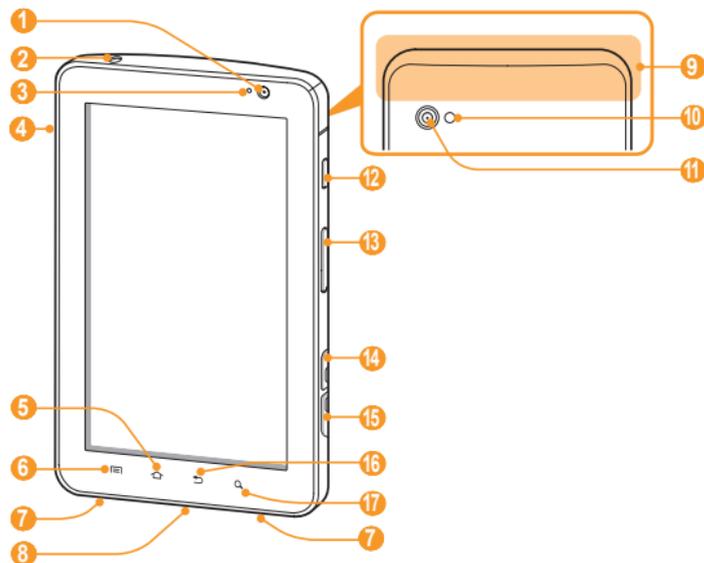

Ziffer	Funktion
1	vorderes Kameraobjektiv
2	Headsetbuchse
3	Lichtsensoren
4	Mikrofon
5	Startbildschirm-Taste
6	Menütaste
7	Lautsprecher
8	Multifunktionsbuchse
9	interne Antenne
10	Fotolicht
11	hinteres Kameraobjektiv
12	Ein-/Aus-Taste
13	Lautstärketaste
14	Speicherkarteneinschub
15	SIM-Karten-Einschub
16	Zurück-Taste
17	Suchtaste

› Tasten

Taste	Funktion
	Ein/Aus Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Sperren des Touchscreens
	Lautstärke Gerätelautstärke anpassen
	Menü Öffnen einer Liste von Optionen, die auf dem jeweiligen Bildschirm verfügbar sind
	Startseite Rückkehr zum Startbildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (gedrückt halten)
	Zurück Rückkehr zum vorherigen Bildschirm
	Suche Im Standby-Betrieb: Öffnen der Google-Suchanwendung; Öffnen des Eingabefensters für Suche während der Verwendung einiger Anwendungen

› Anzeigesymbole

 Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke

Symbol	Definition
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit 1X-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Neue Anwendung in Samsung Apps
	WLAN aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	GPS-Daten werden empfangen
	Aktives Gespräch
	Gespräch wird gehalten
	Freisprechfunktion aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit dem Internet synchronisiert

Symbol	Definition
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	USB-Tethering aktiviert
	Mobiler Zugangspunkt aktiviert
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus wird im Lautlosmodus aktiviert
	Offline-Modus aktiviert

Symbol	Definition
	Musik wird wiedergegeben
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku-Ladezustand
10:00	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie auf einfache Weise Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Sie können den Touchscreen durch die folgenden Aktionen steuern:

- **Antippen:** Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie zu wählen oder zu starten.
- **Ziehen:** Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.
- **Angetippt halten:** Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- **Ziehen und ablegen:** Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- **Zweimal tippen:** Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos zu vergrößern oder zu verkleinern.

➤ Touchscreen drehen

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät drehen, wechselt die Bedienoberfläche automatisch in die Richtung der Ausrichtung.

Um die Bedienoberfläche so einzustellen, dass sie die Ausrichtung beibehält, öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Autom. Ausrichtung**.

➤ Touchscreen sperren und entsperren

Wenn Sie das Gerät für eine vorgegebene Zeitdauer nicht verwenden, schaltet das Gerät den Touchscreen aus und sperrt ihn automatisch, um eine ungewollte Bedienung des Geräts zu verhindern. Zum manuellen Sperren des Touchscreens drücken Sie [⏻].

Zum Entsperren schalten Sie den Touchscreen ein, indem Sie [⏻] drücken und  nach rechts ziehen, bis **Freigegeben** angezeigt wird. Wenn Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, müssen Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort eingeben oder ein Muster zeichnen. ▶ S. 19

Mit dem Startbildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Startbildschirm angezeigt. Auf dem Startbildschirm können Sie den Status des Geräts ersehen und die Menüanzeige aufrufen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeigefläche des Startbildschirms.



 Der dargestellte Bildschirm kann regionsabhängig variieren.

Ziffer	Funktion
1	Anzeige von Anzeigesymbolen und des gegenwärtigen Gerätestatus
2	Suche im Internet mit dem Widget Google-Suche

Ziffer	Funktion
3	Starten von Anwendungen über Schnellzugriffsanzeigen
4	Internet-Browser öffnen
5	Menüanzeige aufrufen
6	Wahl eines Punkts oben auf dem Bildschirm, zum direkt zur entsprechenden Anzeigefläche zu wechseln
7	E-Mail-Anwendung starten

➤ Elemente zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können den Startbildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie ein Element zum Startbildschirm hinzu:

1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [F≡] → **Hinzufügen**.

2 Wählen Sie eine Elementkategorie aus.

- **Widgets:** Hinzufügen von Widgets. Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf dem Standby-Bildschirm bereitstellen.
- **Schnellzugriffe:** Hinzufügen von Schnellzugriffen zu Elementen wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte.
- **Ordner:** Erstellen eines neuen Ordners oder Hinzufügen von Ordnern für Kontakte
- **Hintergrundbilder:** Einstellen eines Hintergrundbilds

3 Wählen Sie ein Element aus, um es zum Startbildschirm hinzuzufügen.

› Elemente auf dem Startbildschirm verschieben

- 1 Halten Sie das Element, das verschoben werden soll, angetippt, bis das Element grau angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

› Elemente vom Startbildschirm entfernen

- 1 Halten Sie das Element angetippt, das Sie entfernen möchten. Der Papierkorb wird unten auf dem Startbildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Wenn das Element und der Papierkorb rot angezeigt werden, geben Sie das Element frei.

› Schnellzugriff zu einer Anwendung hinzufügen

- 1 Halten Sie im Menümodus ein Anwendungssymbol angetippt. Das Schnellzugriffssymbol für die Anwendung wird zum Startbildschirm hinzugefügt.
- 2 Verschieben Sie das Symbol an die gewünschte Position oder auf eine andere Anzeigefläche des Startbildschirms.

› Schnellzugriffanzeige verwenden

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um die Schnellzugriffanzeige aufzurufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

Sie können den jeweiligen Status des Geräts ersehen und die folgenden Optionen verwenden:

- **Wi-Fi:** WLAN-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Bluetooth:** Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **GPS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Daten:** Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung.
- **Autom. Ausrichtung:** Sperrung der Anzeigedrehung aktivieren oder deaktivieren.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

Anwendungen aufrufen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer anderen Menüanzeige.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.



Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Benutzerkonto. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto ein.

- 4 Drücken Sie [**↩**], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie [**🏠**], um zum Startbildschirm zurückzukehren.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Reihenfolge der Anwendungen in der Liste der Anwendungen ändern.

- 1 Drücken Sie im Menümodus [≡] → **Bearbeiten**.
- 2 Halten Sie eine Anwendung angetippt.
- 3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.
- 4 Drücken Sie [≡] → **Speichern**.

› Kürzliche verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie [⏏] gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus.

› Task-Manager verwenden

Das Gerät ist multitaskingfähig. Es kann gleichzeitig mehr als eine Anwendung ausführen. Multitasking kann jedoch Stockungen, Hängenbleiben, Speicherprobleme oder zusätzlichen Energieverbrauch verursachen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr benötigte Programme mit dem Task-Manager beenden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen**.
- 2 Zum Schließen einer Anwendung wählen Sie **Beenden**.
Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Beenden**.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Display-Sprache ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Gebietsschema und Text** → **Gebietsschema auswählen**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
- 2 Wählen Sie Ihre Zeitzone aus, stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Startbildschirm und die Menübildschirme aus.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [≡] → **Hintergrundbild**.
- 2 Wählen Sie einen Bildordner → ein Bild.
- 3 Wählen Sie **Speichern** oder **Hintergrundbild festlegen, Hintergrund festlegen**.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standardbildern oder Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Animation zum Wechseln zwischen Fenstern aktivieren

Sie können einen Übergangseffekt zwischen Fenstern während der Benutzung des Geräts einstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Animation**.
- 2 Wählen Sie eine Animationsoption aus.

› Display-Helligkeit anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Helligkeit**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatische Helligkeit**.
- 3 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 4 Wählen Sie **OK**.

 Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akkustrom des Geräts.

› Klingelton ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Telefonklingelton** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.
- 2 Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus und wählen Sie **OK**.

› Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.



- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, verlangt das Gerät bei jedem Einschalten oder Entsperren des Touchscreens einen Entsperrcode.
- Sollten Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich mit dem Gerät an ein Samsung-Kundendienstzentrum, um es zurücksetzen zu lassen. Bevor Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienstzentrum bringen, denken Sie daran, Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind, anzufertigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Sicherheitscodes oder privaten Informationen sowie für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktivieren** → **Muster**.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** (falls erforderlich).
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Forts**.
- 5 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen**.

PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirm Sperre aktivieren** → **PIN**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK**.

Entsperr-Passwort einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirm Sperre aktivieren** → **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK**.

› SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten oder Menüs aufrufen, die die PIN erfordern.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK gesperrt haben, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern. ▶ S. 67

› Texteingabemethode ändern

Halten Sie das Texteingabefeld angetippt und wählen Sie **Eingabemethode** → eine Texteingabemethode (Swype- oder Samsung-Tastatur).

› Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.
- 2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.



- 3 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben.

4 Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wird nicht das richtige Wort angezeigt, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.

5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben.



- Sie können auch auf die Tasten tippen, um Text einzugeben.
- Sie können eine Taste angetippt haben, um Zeichen auf der oberen Hälfte der Taste einzugeben. Wenn Sie eine Taste angetippt halten, bis die Liste der Zeichen angezeigt wird, können Sie Sonderzeichen, Symbole und Ziffern eingeben.


Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Aufrufen des Swype-Bildschirms; Öffnen der Hilfe-Informationen (angetippt halten)
3	Umschalten zwischen Symbolmodus und ABC/Ziffern-Modus
4	Zeichen löschen
5	Neue Zeile beginnen
6	Leerzeichen einfügen

Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

Geben Sie Text durch Wählen von alphanumerischen Tasten ein. Die folgenden Tasten stehen zur Verfügung:

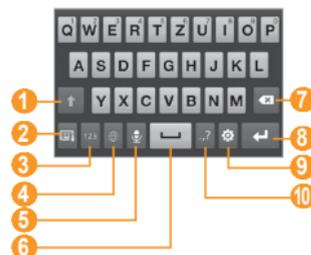

Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Tastatur ausblenden
3	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus
4	Eingabesprache ändern. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie mehr als zwei Sprachen für Texteingabe eingestellt haben. ► S. 67
5	Texteingabe mit der Stimme. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für das Samsung-Tastenfeld aktivieren. ► S. 67  Je nach der gewählten Eingabesprache ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
6	Leerzeichen einfügen

Ziffer	Funktion
7	Eingabe löschen
8	Neue Zeile beginnen
9	Tastatureinstellungen aufrufen; Texteingabemethode ändern (angetippt halten)
10	Häufig verwendete Symbole eingeben

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Setzen Sie den Cursor auf den Anfangspunkt.
- 2 Halten Sie das Texteingabefeld angetippt.
- 3 Wählen Sie **Text auswählen** aus der Optionsliste.
- 4 Tippen Sie auf den Endpunkt.
- 5 Halten Sie den markierten Text angetippt.
- 6 Wählen Sie **Kopieren**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Ausschneiden**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
- 7 Halten Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
- 8 Wählen Sie **Einfügen**, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.



Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die optimale Datenverbindung auszuwählen.

Browser

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.




- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Daten zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Webseiten durchsuchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**, um Ihre Startseite aufzurufen.
Zum Aufrufen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben Sie die Webadresse der Webseite ein und wählen Sie .

2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

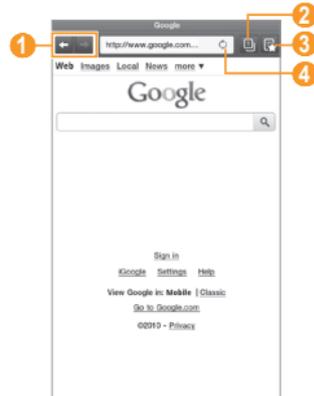

Der dargestellte Bildschirm kann regionsabhängig variieren.

Ziffer	Funktion
1	Rückwärts oder vorwärts zu Webseiten im Verlauf gehen; den kürzlichen Internetverlauf anzeigen (angetippt halten)
2	Neues Fenster öffnen oder zwischen geöffneten Fenstern wechseln
3	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten und kürzlichem Internetverlauf öffnen
4	Aktuelle Webseite neu laden. Während das Gerät Webseiten lädt, wechselt dieses Symbol zu 

Beim Navigieren auf einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [F1] → **Favorit hinzufügen**.
- Um auf der Webseite nach Text zu suchen, drücken Sie [F1] → **Auf Seite finden**.
- Zum Anzeigen der aus dem Internet heruntergeladenen Elemente drücken Sie [F1] → **Download-Manager**.
- Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit drücken Sie [F1] → **Helligkeitseinstellungen**.
- Zum Anpassen der Browser-Einstellungen drücken Sie [F1] → **Einstellungen**.
- Zum Drucken der aktuellen Webseite oder des aktuellen Bildschirms auf einem angeschlossenen Drucker drücken Sie [F1] → **Optionen** → **Drucken**. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel.
- Um die Webadresse der Webseite an andere zu senden, drücken Sie [F1] → **Optionen** → **Seite freigeben**.
- Zum Anzeigen von Einzelheiten der Webseite drücken Sie [F1] → **Optionen** → **Seiteninfo**.

› Mehrere Seiten öffnen

Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Die im Symbol angezeigte Zahl zeigt an, wie viele Fenster derzeit geöffnet sind. Sie können bis zu 8 Fenster hinzufügen.
- 3 Wählen Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- 4 Öffnen Sie im neuen Fenster eine weitere Internetseite.
- 5 Um zwischen den derzeit geöffneten Fenstern zu wechseln, wählen Sie  und wählen Sie eine zu öffnende Webseite aus.

› Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse der Webseite kennen, können Sie sie manuell als Favoriten speichern.

Favoriten hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Drücken Sie [F1] → **Favorit hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen Seitentitel und eine Internetadresse ein.
Zum Speichern der angezeigten Webseite als Favoriten fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- 4 Wählen Sie das Dropdownmenü **Standard** und wählen Sie einen Favoriten-Ordner aus (falls erforderlich).
- 5 Wählen Sie **OK**.

Um Favoriten-Optionen zu verwenden, wählen Sie  → **Favoriten** und halten Sie eine Favoriten angetippt:

- Zum Öffnen der Webseite im aktuellen Fenster wählen Sie **Öffnen**.
- Zum Öffnen der Webseite in einem neuen Fenster wählen Sie **In neuem Fenster öffnen**.
- Zum Hinzufügen des Favoriten-Schnellzugriffs zum Startbildschirm wählen Sie **Schnellzugriff für Start hinzufügen**.
- Um die Webadresse der Webseite an andere zu senden, wählen Sie **Link freigeben**.
- Um die Webadresse der Webseite zu kopieren, wählen Sie **Link-URL kopieren**.
- Um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden, wählen Sie **Als Startseite festlegen**.
- Zum Löschen des Favoriten wählen Sie **Lesezeichen löschen**.

Favoriten bearbeiten

So richten Sie einen neuen Favoriten-Ordner ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Favoriten** → **Bearbeiten** → **Neuer Ordner**.
- 3 Geben Sie einen Namen für den Favoriten-Ordner ein und wählen Sie **OK**.

So löschen Sie Favoriten-Ordner oder als Favoriten gespeicherte Webseiten:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Favoriten** → **Bearbeiten** → **Löschen**.
- 3 Wählen Sie Favoriten-Ordner oder als Favoriten gespeicherte Webseiten aus und wählen Sie **Löschen** → **Löschen**.

› RSS-Feedadresse hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Rufen Sie eine Webseite mit einem RSS-Feed auf.
- 3 Wählen Sie  im URL-Eingabefeld.
- 4 Wählen Sie den RSS-Feed aus, den Sie hinzufügen möchten.
- 5 Lesen Sie den RSS-Feed mit Google Reader.

› Häufig besuchte Seiten oder kürzlichen Verlauf aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Am häuf. besucht** oder **Verlauf**.
- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.

Readers Hub

Erfahren Sie, wie Sie den integrierten Readers Hub zum Aufrufen verschiedener Materialien zum Lesen verwenden.



Unter Umständen sind einige Funktionen derzeit nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Readers Hub**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Informationen zum Haftungsausschluss und wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Wählen Sie ein Bild eines Lesestoffes.
- 4 Suchen Sie im Online-Geschäft nach Lesestoff und laden Sie ihn herunter.

Nachrichten und Wetter

Erfahren Sie, wie Sie Wetterinformationen anzeigen und aktuelle Nachrichten und weitere Nachrichten lesen.

› Wetterinformationen anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **News und Wetter**.
- 2 Wählen Sie **Google Weather** oben auf dem Bildschirm.
Das Gerät ermittelt den gegenwärtigen Standort und zeigt Wetterinformationen an.



Sie können den Standort ändern, um die Wetterinformationen einer anderen Region anzuzeigen. Drücken Sie [] → **Einstellungen** → **Google Weather-Einstellungen** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Standort verwenden**. Wählen Sie dann in **Standort festlegen** einen Standort aus.

› Nachrichten lesen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **News und Wetter**.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm ein Nachrichtenthema aus.
- 3 Wählen Sie einen Artikel aus, um ihn zu öffnen.

 Zum Hinzufügen von Nachrichtenthemen drücken Sie [F≡] → **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Themen auswählen**.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer Riesenauswahl von mobilen Möglichkeiten wie Spielen, Nachrichten, Informationen, mobilen Vernetzungsdiensten, Navigation, gesundheitsbezogenen Anwendungen und mehr.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps wird das Gerät intelligenter. Erkunden Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.

-  • Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungapps.com.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Samsung Apps**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Endbenutzervereinbarung und wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Suchen Sie nach gewünschten Anwendungen und laden Sie diese herunter.

Market

Da dieses Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

› Anwendung herunterladen und installieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Market**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Nutzungsbedingungen und wählen Sie **Akzeptieren**.
- 3 Wählen Sie eine Elementkategorie → ein Element aus.
- 4 Wählen Sie **Installieren** (für kostenlose Elemente) oder **Kaufen**. Wenn Sie **Installieren** wählen, wählen Sie **OK**, um das Element sofort herunterzuladen.
Wenn Sie **Kaufen** wählen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten eingeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

› Anwendung deinstallieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Market**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Downloads**.
- 3 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK**.

YouTube


YouTube ist ein kostenloser Online-Dienst für Video-Streaming. Erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und hochladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **YouTube**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus der Liste aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

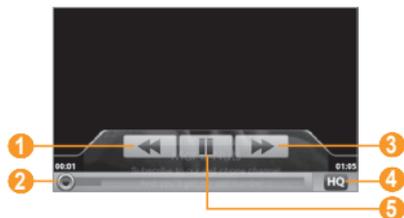

Ziffer	Funktion
1	Innerhalb einer Datei rückwärts spulen
2	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
3	Innerhalb einer Datei vorwärts spulen

Ziffer	Funktion
4	Anzeigequalität ändern
5	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe wählen

› Videos hochladen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **YouTube**.
- 2 Drücken Sie [F11] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit 8 fort.
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie , um die Kamera einzuschalten.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden** (falls erforderlich).
- 9 Geben Sie die Einzelheiten für das Hochladen ein und wählen Sie **Hochladen**.

Tägliche Informationen

Erfahren Sie, wie Sie Wettervorhersagen, Börseninformationen, Nachrichten und den Terminplan für den jeweiligen Tag erhalten.

› Einstellungen für tägliche Informationen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Tägliches Briefing**.
- 2 Drücken Sie [F1] → **Einstellungen** → einen Informationsdienst.
- 3 Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen, um die Bildschirme für tägliche Informationen anzupassen:

Option	Funktion
Stadt auswählen	Städte für Wettervorhersagen hinzufügen
Aktie auswählen	Unternehmen für Aktieninformationen hinzufügen
Automatische Aktualisierung	Einstellung, dass die Bildschirme für tägliche Informationen automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert werden
Widget Auto-Scroll	Einstellung, dass das Widget für tägliche Informationen automatisch weitere Informationen anzeigt
Einheit	Auswahl einer Temperatur-Einheit für Wettervorhersagen

› Tägliche Informationen anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Tägliches Briefing**.
- 2 Wählen Sie , um die Informationen zu aktualisieren.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts, um Informationen anzuzeigen.

Maps

Erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, die Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.

› Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Maps** .
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 2 Drücken Sie [F1] → **Suchen**.
- 3 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie .
 - Wählen Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern.
 - Um der Karte Ebenen hinzuzufügen, Drücken Sie [F1] → **Ebenen** → eine Option.

› Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Maps** .
- 2 Drücken Sie [F1] → **Route**.
- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
Zur Eingabe einer Adresse aus der Liste der Kontakte oder zum Zeigen des Standorts auf der Karte wählen Sie  → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte**.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und wählen Sie **Los**.
- 5 Wählen Sie eine Route aus, um Details des Wegs anzuzeigen (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie **Auf der Karte anzeigen**.
- 7 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [F1] → **Optionen** → **Karte leeren**.

Latitude

Lernen Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Latitude**.
Das Gerät nimmt automatisch an Latitude teil.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde hinzufügen** → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen** → **Ja**.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.
- 4 Drücken Sie [≡] → **Kartenansicht**.
Die Standorte Ihrer Freunde werden mit ihren Fotos auf der Karte gekennzeichnet.

In der Nähe

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **In der Nähe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die zu der Kategorie in Beziehung stehen.
- 3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

- 4 Wählen Sie , um den Ort auf der Karte anzuzeigen.
Wählen Sie , um die Route zu dem Ort anzuzeigen.

Navigation

Erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem nutzen, um ein Ziel mit der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Navigation**.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
 - **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
 - **Ziel eintippen:** Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
 - **Kontakte:** Wählen Sie das Ziel aus Adressen der Kontakte aus.
 - **Markierte Einträge:** Wählen Sie das Ziel aus der Liste der mit Stern versehenen Orte aus.
- 4 Zum Beenden der Navigation drücken Sie [≡] → **Navigation beenden**.

Google-Suche

Sie können nach Anwendungen im Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Suche**.
- 2 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der Daten ein, die gesucht werden sollen.
- 3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

Orange Wednesdays

Sie können preisreduzierte Kino-Eintrittskarten, kostenlose Filmtrailer, Kino-Charts sowie Nachrichten und Interviews rund um das Thema Film und Kino erhalten.

Wählen Sie im Menümodus **Orange Wednesdays**.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

Orange Maps

Sie können nach Straßen, Orten und Ihrer aktuellen Position suchen und Wegbeschreibungen zu einem bestimmten Ziel erhalten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Maps** .
- 2 Suchen Sie einen Ort, eine Fahrtroute oder einen Fußweg auf der Karte oder erhalten Sie verkehrsrelevante und lokale Informationen.
Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Sky+

Sie können die Aufnahme von Fernsehsendungen programmieren und die Aufzeichnungen in Ihrer Sky+ Box speichern.

Wählen Sie im Menümodus **Sky+**.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.



Kommunikation

Google Mail

Sie können neue E-Mails von Google Mail™ in Ihrem Eingang empfangen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden. Wenn Sie Nachrichten markiert haben, erscheint die Markierung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Je nach Netzbetreiber kann das Menü Google Mail auf dem Gerät anders bezeichnet sein.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Google Mail**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.
- 3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 4 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 5 Um eine Bilddatei anzuhängen, drücken Sie [≡] → **Anhang** → eine Datei.
- 6 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Google Mail**.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie **Antworten**.
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger wählen Sie **Allen antworten**.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie **Weiterleiten**.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie **Vorschau**. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **Herunterladen**.
- Zum Archivieren der Nachricht wählen Sie **Archiv**.
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie **Löschen**.
- Zum Wechseln zur vorherigen oder nächsten Nachricht wählen Sie  oder .

› E-Mails durch Markierungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie sie markieren oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol versehen. Sie können Nachrichten mit einem Markierungsfilter sortieren.

Nachricht markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern**.
- 3 Wählen Sie eine Markierung aus, die hinzugefügt werden soll, und wählen Sie **OK**.

Nachricht mit einem Sternsymbol versehen

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Markierung hinzufügen**. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Posteingang [☰] → **Zu den Labels**.
- 2 Wählen Sie die Markierung der Nachrichten, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** (für allgemeine E-Mail-Konten) oder **Manuelle Einrichtung** (für Unternehmens-E-Mail-Konten).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, drücken Sie [☰] → **Konto-Manager** → **Konto hinzufügen** und wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 4.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten eingerichtet haben, können Sie zwischen den E-Mail-Konten wechseln: Wählen Sie ein Domänen-Logo oben links auf dem Bildschirm und wählen Sie das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Wählen Sie .

- 3 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
 - Geben Sie manuell E-Mail-Adressen ein, wobei Sie diese durch ein Semikolon oder ein Komma voneinander trennen.
 - Wählen Sie E-Mail-Adressen aus den Listen, indem Sie  wählen.
- 4 Wählen Sie das Feld Cc/Bcc aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie das Feld Betreff aus, um einen Betreff einzugeben.
- 6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
- 7 Wählen Sie **Anhängen** und fügen Sie eine Datei an.
Sie können Mediendateien, Kontakte oder Standortinformationen anhängen.
- 8 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
 Wenn Sie offline oder außerhalb Ihrer Netzabdeckung sind, bleibt die Mitteilung im Ausgang, bis Sie wieder online sind und ausreichend Netzabdeckung haben.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Wählen Sie , um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Wechseln zur vorherigen oder nächsten Nachricht wählen Sie  oder .
- Zum Verschieben der Nachricht in einen anderen Ordner wählen Sie .
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie .

- Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie  → **Antworten**.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie  → **Weiterleiten**.
- Zum Erstellen einer neuen Nachricht wählen Sie .
- Um einen Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie .
- Zum Drucken der Nachricht auf einem angeschlossenen Drucker drücken Sie  → **Drucken**. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel.

Talk

Erfahren Sie, wie Sie mit Verwandten oder Freunden über Google Talk™ chatten.



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Talk**.
In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.
- 2 Drücken Sie  → **Freunde hinzufügen**.
- 3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse des Friends ein und wählen Sie **Einladung senden**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er zur Liste der Freunde hinzugefügt.

› Chat beginnen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Talk**.
- 2 Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.

- 3 Geben Sie eine Nachricht ein und wählen Sie **Senden**.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie  → **Optionen** → **Smiley einfügen**.
- 4 Um zwischen aktiven Chats zu wechseln, drücken Sie  → **Chat wechseln**.
- 5 Um den Chat zu beenden, drücken Sie  → **Chat beenden**.

Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

› Textnachricht (SMS) senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
 - Geben Sie manuell Telefonnummern ein, wobei Sie diese durch ein Semikolon oder ein Komma voneinander trennen.
 - Wählen Sie Telefonnummern aus den Listen, indem Sie  wählen.
- 4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie  → **Smiley einfügen**.
Um einen Text von einem Kontakt, Kalender oder Memo einzufügen, drücken Sie  → **Text importieren**.
- 5 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
 - Geben Sie manuell Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ein, wobei Sie diese durch ein Semikolon oder ein Komma voneinander trennen.
 - Wählen Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus den Listen, indem Sie  wählen.
-  Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.
- 4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [] → **Smiley einfügen**.
Um einen Text von einem Kontakt, Kalender oder Memo einzufügen, drücken Sie [] → **Text importieren**.
- 5 Wählen Sie  und fügen Sie ein Element hinzu.
Sie können eine Datei aus der Dateiliste auswählen oder ein Foto oder Video neu erstellen.
- 6 Drücken Sie [] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
- 7 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Text- oder Multimedia-Nachricht anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten**.
Ihre Nachrichten werden nach Kontakten als ein Nachrichten-Thread gruppiert angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.

- 3 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus dem Nachrichten-Thread aus.

› Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer in diesem Fall eine Sprachnachricht hinterlassen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

 Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie zuerst die Anruffunktionen aktivieren. ► "Anruffunktionen aktivieren" (S. 35)

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → **Telefon** und halten Sie dann  angetippt.
 - 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.
-  Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Anrufen

Erfahren Sie, wie Sie die Anruffunktionen zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen einsetzen, während eines Anrufs verfügbare Optionen nutzen und anrufbezogene Funktionen anpassen.

-  • Der Lautsprecher wird automatisch bei Annahme eines aktiviert. Um Hörschäden zu vermeiden, halten Sie das Gerät nicht direkt an Ihr Ohr.
- Mit dem beiliegenden Headset können Sie Anrufe tätigen und annehmen.
-  Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist. Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.

› Anruffunktionen aktivieren

Sie müssen Anruffunktionen aktivieren, um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, verfügbare Optionen während eines Anrufs zu nutzen und anrufbezogene Funktionen anzupassen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Sprachanruf ist aktiviert**, um die Anruffunktionen zu aktivieren.

› Anrufe tätigen und entgegennehmen

Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → **Telefon** und geben Sie eine Vorwahl und eine Telefonnummer ein.
- 2 Wählen Sie **Anruf**, um einen Sprachanruf zu tätigen.
Für einen Videoanruf wählen Sie **Videoanruf**.
- 3 Schließen Sie das mitgelieferte Headset oder ein optionales Bluetooth-Headset an (falls erforderlich).
- 4 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen.
▶ S. 47
- Wählen Sie **Telefon** → **Protokolle** zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.

Anruf entgegennehmen

- 1 Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf **Annehmen**.
 Wenn das Gerät klingelt, halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, um den Klingelton stumm zu schalten.
- 2 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.

Anruf abweisen

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf **Abweisen**. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Um beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht zu senden, wählen Sie **Ablehnen und Mitteilung senden**.



Sie können die Nachricht bearbeiten, die an den Anrufer übertragen wird, wenn Sie einen Anruf abweisen. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Ablehnen und Mitteilung senden**. Drücken Sie dann [] → **Neu erstellen** und erstellen Sie eine Textnachricht.

Internationale Nummer anrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → **Telefon** und halten Sie  angetippt, um das Zeichen + einzufügen.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und wählen Sie anschließend **Anruf** oder **Videoanruf**, um die Nummer zu wählen.

› Optionen während eines Gesprächs verwenden

Während eines Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Zum Anpassen der Anruflautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- Um ein Gespräch zu halten, wählen Sie **Halten**. Wählen Sie **Abrufen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.
- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, wählen Sie **Anruf hin**. und wählen Sie dann die neue Nummer.

- Um einen zweiten Anruf zu entgegenzunehmen, wählen Sie **Annehmen**, wenn Sie einen Anklopftön hören. Das Gerät fragt, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.
- Wählen Sie , um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie , um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Zum Öffnen des Telefonbuchs drücken Sie [☰] → **Kontakte**.
- Zum Hinzufügen eines Memos drücken Sie [☰] → **Memo**.
- Zum Senden einer E-Mail-Nachricht drücken Sie [☰] → **E-Mail** oder **Googlemail**.
- Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf und wählen Sie **Konferenz**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.
- Zum Verbinden des aktuellen Teilnehmers mit dem gehaltenen Teilnehmer drücken Sie [☰] → **Übertragen**. Sie werden dann vom Gespräch abgetrennt.

› Optionen während eines Videoanrufs verwenden

Sie können während eines Videoanrufs folgende Optionen verwenden:

- Zum Aufnehmen des Videoanrufs wählen Sie .
- Zum Aufnehmen eines Bilds vom Bildschirm wählen Sie .
- Wählen Sie , um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie , um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.

- Zum Wechseln zwischen dem vorderen und hinteren Kameraobjektiv wählen Sie **Kamera wechseln**.
- Um Ihr Bild vor dem anderen Teilnehmer zu verbergen, wählen Sie **Verbergen**.
- Zum Öffnen der Wählanzeige wählen Sie **Tastenfeld**.
- Drücken Sie [☰] → **Ausgehendes Bild**, um ein alternatives Bild auszuwählen, das dem anderen Teilnehmer gezeigt wird.
- Zum Anpassen der Einstellungen für Videoanrufe drücken Sie [☰] → **Einstellungen**.
- Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit drücken Sie [☰] → **Helligkeit**.
- Zum Anwenden der Unschärfewirkung auf Ihr Bild drücken Sie [☰] → **Unschärfefefferkt**.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, den FDN-Modus (feste Rufnummern) oder Anrufumleitung verwenden.

› Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, den FDN-Modus (feste Rufnummern) oder Anrufumleitung verwenden.

Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Automatisch abweisen**.
- 2 Wählen Sie **Automatische Ablehnung aktivieren**, um die automatische Abweisung zu aktivieren.

- 3 Wählen Sie **Liste für autom. Abweisung**.
- 4 Drücken Sie [≡] → **Neu erstellen**.
- 5 Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **Speichern**.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5, um weitere Nummern hinzuzufügen.

FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Feste Anrufnummern** → **FDN aktivieren**.
- 2 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **FDN-Liste** und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

Anrufweiterleitung einstellen

Mit dem Netzdienst Anrufweiterleitung können Sie eingehende Anrufe an eine andere Rufnummer, die Sie einstellen, weiterleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, beispielsweise wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Versorgungsbereichs befinden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Rufumleitung**.
Für einen Videoanruf wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Videoanruf** → **Videoanruf weiterleiten**.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.

- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren**.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, um Sie auf einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs hinzuweisen. Diese Funktion ist nur für Sprachanrufe verfügbar.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen**. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

› Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typen unterteilte Listen Ihrer Anrufe anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → **Protokolle**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Anzeige** → eine Option zum Sortieren der Anruflisten.
- 3 Um Einzelheiten zu einer Liste anzuzeigen, wählen Sie sie aus.



Von der Detailsicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch hinzufügen.

Unterhaltung

Musik

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben.

› Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ▶ S. 23
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies ▶ S. 51
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 55
- Kopieren auf die Speicherkarte ▶ S. 51
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11 ▶ S. 51

› Musik wiedergeben

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Dateidetails anzeigen
2	Datei als bevorzugten Titel einstellen
3	Lautstärke einstellen
4	Durch Ziehen auf der oder Tippen auf die Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
5	Zufallswiedergabemodus aktivieren

Ziffer	Funktion
6	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten)
7	Musikliste öffnen
8	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren
9	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen)
10	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten)
11	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe  wählen

› Wiedergabeliste erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Wieder.- Listen**.
- 2 Drücken Sie [] → **Neue Wiedergabeliste**.
- 3 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **Musik hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

Während der Wiedergabe können Sie Dateien durch Drücken von [] → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
Equalizer	Auswählen eines Standard-Equalizertyps
Effekt	Auswählen eines Klangeffekts
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf dem Musikbibliothek-Bildschirm erscheinen sollen

Music Hub

Im Online-Musikgeschäft können Sie bevorzugte Musiktitel suchen und erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter www.7digital.com.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Music Hub**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Informationen zum Haftungsausschluss und wählen Sie **OK**.
- 3 Suchen Sie nach Musiktiteln, um sie als Vorschau zu hören, und erwerben Sie Ihre Lieblings-Musiktitel.

Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos bis zu Auflösungen von 2048 x 1536 Pixel (3,2 Megapixel) und Videos bis zu Auflösungen von 720 x 480 Pixel aufnehmen.



- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

› Fotografieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Kamerastatus und der Einstellungen <ul style="list-style-type: none">• : Auflösung• 17115: Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher)• : Standardspeicherort
2	Aufnahmemodus ändern
3	Szenenmodus ändern
4	BlitzEinstellung ändern. Sie können den Blitz manuell ein- und ausschalten und die Kamera so einstellen, dass Sie den Blitz bei Bedarf automatisch verwendet
5	Belichtungswert anpassen
6	Kameraeinstellungen ändern
7	Umschalten zur Videokamera
8	Fotografieren
9	Bildbetrachter öffnen, um aufgenommene Fotos anzuzeigen

- 4 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren wählen Sie das Bildbetrachter-Symbol, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Wählen Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern. Sie können auch zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinander bewegen (führen Sie die Finger zum Verkleinern zusammen) oder zweimal auf den Bildschirm tippen.
- Zum Senden eines Fotos an andere wählen Sie **Gemeinsam nutzen**.
- Zum Einstellen eines Fotos als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt wählen Sie **Einstellen als**.
- Zum Löschen eines Fotos wählen Sie **Löschen**.

› Mit Optionen fotografieren, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen. Wählen Sie beispielsweise zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus, der längere Belichtungszeiten verwendet.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → eine Szene.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

› Fotoserie aufnehmen

Sie können auf einfache Weise eine Fotoserie eines sich bewegenden Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Serie**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Halten Sie  angetippt.
Die Kamera macht Fotos, bis Sie den Kameraauslöser freigeben.

› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.

- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.

➤ Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie beim Fotografieren ihrer lächelnden Gesichter unterstützen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
- 6 Wählen Sie .
Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.

➤ Fotos im Eigenaufnahme-Modus aufnehmen

Mit dem vorderen Kameraobjektiv können Sie sich auf einfache Weise selbst fotografieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- 3 Wählen Sie  → **Selbstausröser**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

➤ Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → **Bild**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Anpassen des Farbausgleichs an die Lichtbedingungen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
ISO	Anpassen der Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors
Bildqualität	Einstellen der Qualität der Fotos


Wählen Sie vor dem Fotografieren  → **Einrichtung**, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein
GPS-Einbindung	Die Kamera zeichnet Standortinformationen zu Fotos auf  Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.

Einstellung	Funktion
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgenommenen Fotos
Zurücksetzen	Kameraeinstellungen zurücksetzen

› Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Schieben Sie  nach unten, um in den Videokameramodus zu wechseln.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

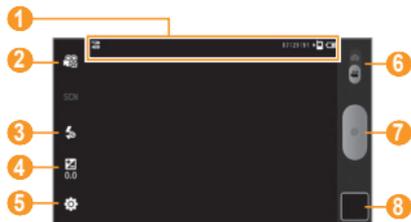

Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Status und der Einstellungen der Videokamera <ul style="list-style-type: none"> • : Auflösung • : Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) • : Standardspeicherort
2	Ändern des Aufnahmemodus (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern)
3	Blitzeinstellung ändern
4	Belichtungswert anpassen
5	Videokamera-Einstellungen ändern
6	Zur Kamera wechseln
7	Video aufnehmen
8	Bildbetrachter öffnen, um aufgenommene Videos anzuzeigen

- 5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
Das Video wird automatisch gespeichert.

 Unter Umständen kann die Videokamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Wählen Sie nach der Videoaufnahme das Bildbetrachter-Symbol, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie **Starten**, um ein Video wiederzugeben.
- Zum Senden eines Videos an andere wählen Sie **Gemeinsam nutzen**.
- Zum Löschen eines Videos wählen Sie **Löschen**.

➤ Videokamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie  → **Video** vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Weißabgleich	Anpassen des Farbausgleichs an die Lichtbedingungen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Videoqualität	Videoqualität einstellen

Wählen Sie  → **Einrichtung** vor der Videoaufnahme, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Audioaufnahme	Stellen Sie ein, ob der Ton aufgenommen werden soll
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Videos ein


Einstellung	Funktion
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie bei der Videoaufnahme einen Auslöser-Ton erzeugt
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos
Zurücksetzen	Videokamera-Einstellungen zurücksetzen

Video

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Video**.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm eine Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.
- 4 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

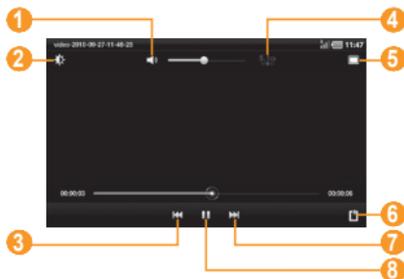

Ziffer	Funktion
1	Lautstärke einstellen
2	Display-Helligkeit anpassen
3	Zur vorherigen Datei wechseln
4	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren
5	Verhältnis des Videobildschirms ändern
6	Lesenzeichen an einem gewünschten Punkt einfügen
7	Zur nächsten Datei wechseln
8	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe  wählen

Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.

› Foto anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Betrachten von Fotos können Sie folgende Optionen verwenden:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Wählen Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern. Sie können auch zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinander bewegen (führen Sie die Finger zum Verkleinern zusammen) oder zweimal auf den Bildschirm tippen.
- Zum Starten einer Diashow im ausgewählten Ordner wählen Sie **Diashow**. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow zu stoppen.
- Wählen Sie **Menü** → **Freigeben** → eine Option, um ein Foto an andere zu senden.
- Zum Löschen eines Fotos wählen Sie **Menü** → **Löschen**.
- Zum Verwenden zusätzlicher Funktionen wählen Sie **Menü** → **Optionen** und eine der folgenden Optionen:
 - **Details:** Fotodetails anzeigen.
 - **Einstellen als:** Einstellen eines Fotos als Hintergrundbild oder als Anruferbild für einen Kontakt.
 - **Bildausschnitt:** Ausschnitt von einem Foto erstellen.

- **Drucken:** Foto auf einem angeschlossenen Drucker drucken. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel. Die Dateiformate zum Drucken können sich abhängig vom Drucker unterscheiden.
- **Nach links drehen:** Foto entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- **Nach rechts drehen:** Foto im Uhrzeigersinn drehen.

▶ Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) aus, das wiedergegeben werden soll.
- 5 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten. ▶ S. 44



Persönliche Informationen

Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtstage und weitere Angaben für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn Sie über mehr als ein Konto verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **OK**, um den Kontakt zu speichern.

Sie können auch von der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → **Telefon**.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein und wählen Sie .
- 3 Wählen Sie .

- 4 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn Sie über mehr als ein Konto verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Wählen Sie **OK**, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie das Suchfeld und geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
- 3 Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.

Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie die folgenden Optionen nutzen:

- Zum Anrufen des Kontakts wählen Sie eine Telefonnummer aus und wählen Sie **Anruf** oder **Videoanr.**



Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie zuerst die Anruffunktionen aktivieren. ► "Anruffunktionen aktivieren" (S. 35)

- Zum Senden einer Nachricht wählen Sie eine Telefonnummer aus und wählen Sie **Nachricht**.
- Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen wählen Sie **Bearbeiten**.
- Zum Löschen des Kontakts wählen Sie **Löschen**.

› Bevorzugte Nummer einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie **Favoriten bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus.



Sie können auch eine Nummer aus der Kontakt-Ansicht auswählen und als bevorzugte Nummer einrichten.

› Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Optionen** → **Eigenes Profil**.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- 4 Wählen Sie **OK**.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
- 4 Wählen Sie **OK**.



Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Gruppenmitgliedern drücken Sie [F≡] → **Gruppenmitglieder bearbeiten**.

› Kontakte kopieren oder verschieben

So kopieren oder verschieben Sie Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte zum Gerät:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren**.

- 3 Wählen Sie einen Import-Speicherort aus.
Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, wählen Sie bitte das Konto, welchem der Kontakt zugewiesen werden soll.
- 4 Drücken Sie [F≡] → **Ins Telefon kopieren** oder **In Telefon verschieben**.
- 5 Wählen Sie Kontakte aus, die kopiert oder verschoben werden sollen, und wählen Sie **OK**.

So kopieren oder verschieben Sie Kontakte vom Gerät zur SIM- oder USIM-Karte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Import/Export** → **Auf SIM-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie Kontakte aus, die kopiert oder verschoben werden sollen, und wählen Sie **Kopieren** oder **Verschieben** → **Ja**.

› Kontakte importieren oder exportieren

So importieren Sie Kontaktdateien (im vcf-Format) von einer Speicherkarte zum Gerät:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie einen Import-Speicherort aus.
Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, wählen Sie bitte das Konto, welchem der Kontakt zugewiesen werden soll.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien aus und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie Kontakte aus, die importiert werden sollen, und wählen Sie **OK**.

So exportieren Sie Kontakte vom Gerät zu einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Auf SD-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK**.

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarmer einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie einen Anzeigemodus oben aus dem Kalender aus.
 - **Tag:** Stundenblöcke für einen vollen Tag
 - **Woche:** Liste von geplanten Terminen für die Tage einer Woche
 - **Monat:** Tagesblöcke für den jeweiligen Monat
 - **Liste:** Liste der geplanten Termine

› Ereignis erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **OK**.

› Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie den Terminplan für heute an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Heute**.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.

Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu gehen, drücken Sie [≡] → **öffnen**, geben Sie das Datum ein, indem Sie + oder - wählen, und wählen Sie **OK**.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.



Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie **Senden per** → eine Option wählen.

› Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit. Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen**.

Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

› Memo erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Wählen Sie **OK**.

› Memos anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
 - 2 Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.
- Sie können das Memo an andere senden, indem Sie [F≡] → **Senden per** → eine Option drücken.
 - Sie können das Memo auf einem angeschlossenen Drucker drucken, indem Sie [F≡] → **Drucken**. drücken. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel.



Verbindungen

PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie das Gerät über das mitgelieferte PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Verbinden des Geräts mit einem PC können Sie Dateien mit dem Windows Media Player synchronisieren, Daten direkt zu und von dem Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunterladen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
- 2 Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mit dem PC-Datenkabel mit einem PC.
- 4 Führen Sie Samsung Kies aus und nutzen Sie die drahtlosen Funktionen oder kopieren Sie Daten und Dateien.
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Mit Windows Media Player synchronisieren

Vergewissern Sie sich, dass Windows Media Player auf dem PC installiert ist.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Media Player**.
- 2 Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mit dem PC-Datenkabel mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 4 Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
- 5 Bearbeiten oder geben Sie den Namen des Geräts in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 7 Starten Sie die Synchronisierung.

› Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.



Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

- 1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Massenspeicher**.

- 3 Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 4 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mit dem PC-Datenkabel mit einem PC.
- 5 Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie **Verbinden**.
- 6 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 7 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
- 8 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Ausschalten**.

 Zum Abtrennen des Geräts vom PC klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Anderenfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

WLAN

Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 a/b/g/n kompatibel ist.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

 Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
 - 2 Wählen Sie **WLAN**, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.
-  Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkustrom. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und Verbindung damit aufbauen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
- 2 Wählen Sie unter **WLAN-Netze** ein Netz aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verbinden**.

› WLAN manuell hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netz ein und wählen Sie den Sicherheitstyp.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

➤ WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup) herstellen

Sie können die Verbindung zu einem gesicherten Netz unter Verwendung einer WPS-Taste oder WPS-PIN herstellen. So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN mit einer WPS-Taste her:

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WPS-Tastenverbindung**.

2 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste am Zugangspunkt.

So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN mit einem WPS-PIN her:

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.

2 Wählen Sie ein Netz aus, das mit dem WPS-Symbol gekennzeichnet ist, und wählen Sie **WPS PIN**.

3 Geben Sie am Zugangspunkt die PIN ein und drücken Sie die Starttaste.

Mobiler Zugangspunkt

Sie können das Gerät als einen drahtlosen Zugangspunkt für PCs einstellen, um die mobile Netzverbindung des Geräts durch die WLAN-Funktion zugänglich zu machen.

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Mobiler Zugangspunkt**.

2 Wählen Sie **Mobiler Zugangspunkt**, um die Funktion Mobiler Zugangspunkt zu aktivieren.

3 Wählen Sie **Mobile AP-Einstellungen**, um die Funktion Mobiler Zugangspunkt individuell anzupassen:

Option	Funktion
Netz-SSID	Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der externen Geräten angezeigt wird
Sicherheit	Anzeigen oder Bearbeiten des Netzschlüssels, um nicht autorisierten Netzzugang zu verhindern
Mein Gerät ausblenden	Verhindern, dass andere Geräte dieses Gerät finden können

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

5 Suchen Sie auf einem anderen Gerät den Namen des Geräts in der Liste der verfügbaren Verbindungen und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.

USB-Tethering

Sie können das Gerät als ein drahtloses Modem für PCs einstellen, um die mobile Netzverbindung des Geräts über USB zugänglich zu machen.

1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mit dem PC-Datenkabel mit einem PC.

2 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Tethering**.

3 Wählen Sie **USB-Tethering**, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.

Das Gerät macht die mobile Netzverbindung für den PC zugänglich.

Zum Abtrennen der mobilen Netzverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**.



Das Verfahren zum Zugänglichmachen der Netzverbindung kann sich je nach Betriebssystem des PC unterscheiden.

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

➤ Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

➤ Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen**.

2 Wählen Sie ein Gerät aus.

3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Annahme**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

➤ Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.

2 Drücken Sie [≡] → **Visitenkarte senden per, Freigeben** oder **Senden per** → **Bluetooth**.

3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie damit.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**.
Ihr Gerät ist 120 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Annahme**, um Ihre Empfangsbereitschaft für Daten von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).
Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

AllShare

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen.
► S. 52

› DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien in Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.

 Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf unter Umständen nicht möglich.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare**.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.

- 3 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für das Gerät als Medienserver ein
Medien freigeben	Videofreigabe, Bildfreigabe oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten aktivieren
Zugangspunktnetz	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus
Von anderem Gerät hochladen	Stellen Sie ein, ob Sie Hochladen von anderen Geräten zulassen möchten
Standardspeicher	Wählen Sie einen Speicherort zum Speichern heruntergeladener Mediendateien aus

› Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare**.
Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
 - 2 Wählen Sie unter **Server suchen** das Gerät, das die Mediendateien enthält, als Medienserver aus.
 - 3 Wählen Sie unter **Wiedergabegeräte suchen** ein Wiedergabegerät aus, das die Mediendatei wiedergeben soll.
 - 4 Wählen Sie **Weiter**.
 - 5 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei aus.
 - 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.
-  Abhängig von der Netzverbindung und dem angeschlossenen Server wird die Wiedergabe unter Umständen zwischengespeichert.

GPS

Das Gerät ist mit einem GPS-Empfänger (globales Positionierungssystem) ausgestattet. Erfahren Sie, wie Sie Standortdienste aktivieren.

Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:

- zwischen Gebäuden, in Tunnels oder unterirdischen Passagen sowie im Inneren von Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von hohen Spannungen oder elektromagnetischen Feldern

 Berühren Sie nicht den Bereich der internen Antenne und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu empfangen und die Karte zu durchsuchen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Einstellung, um WLAN und/oder Mobilnetze zum Feststellen des Standorts zu verwenden
GPS-Satelliten verwenden	Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden

TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus)

Erfahren Sie, wie Sie das Gerät an ein Fernsehgerät anschließen und die Bedienoberfläche des Geräts auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **TV Ausgang**.
- 2 Wählen Sie **TV System**.
- 3 Wählen Sie ein für Ihre Region passendes Bildkodierungssystem aus.

Option	Funktion
PAL	Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Thailand
NTSC	Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Taiwan, USA

- 4 Schalten Sie den Fernseher ein und verbinden Sie das Gerät über ein TV-Ausgangskabel mit dem Fernseher.
Schließen Sie die Stecker des TV-Ausgangskabels farblich an die A/V-Buchsen des Fernsehgeräts an.
- 5 Wählen Sie am Fernsehgerät den externen Eingangsmodus aus.
Die Bedienoberfläche des Geräts wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

 - Aufgrund unterschiedlicher Bildkodierungssysteme oder der Qualität des Fernsehbildschirms werden die Dateien eventuell nicht richtig angezeigt.
 - Das Bluetooth-Stereo-Headset funktioniert im TV-Ausgangsmodus nicht.

Extras

eBook

Lernen Sie, wie Sie Buchdateien öffnen und lesen.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Bücher lesen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **eBook**.
- 2 Wählen Sie ein Buch aus dem Bücherregal.
- 3 Beim Lesen des Buchs können Sie folgende Optionen verwenden:
 - Um Seiten zu blättern, ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts oder tippen Sie nahe dem linken oder rechten Seitenrand.
 - Zum Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses oder von Lesezeichen oder Markierungen wählen Sie .
 - Zum individuellen Anpassen der Einstellungen für Schriftstile, Helligkeit und Theme wählen Sie .
 - Zum Anzeigen der Bucheigenschaften wählen Sie .
 - Zum Markieren der gegenwärtigen Seite wählen Sie .
 - Zum Markieren eines Texts halten Sie ein Wort angetippt und wählen Sie **Hervorheben** aus dem Popupfenster.

› Wort im Wörterbuch nachschlagen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **eBook**.
- 2 Öffnen Sie ein Buch.
- 3 Halten Sie ein gewünschtes Wort angetippt und wählen Sie **Dictionary** im Popupfenster.

› Buchdateien importieren

Sie können Buchdateien (im epub-Format) von einer Speicherkarte importieren.

-  • Buchdateien müssen im Ordner /eBooks/import/ auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- Buchdateien mit DRM-Schutz werden nicht unterstützt.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **eBook**.
 - 2 Drücken Sie [] → **Importieren**.
 - 3 Wählen Sie Buchdateien aus, die importiert werden sollen, und wählen Sie **OK**.
-  Zum Löschen von Büchern aus dem Bücherregal halten Sie ein Buch angetippt und wählen Sie **Delete** → **Delete**.

ThinkFree Office

Erfahren Sie, wie Sie Dokumentdateien auf dem Gerät erstellen und anzeigen. Wenn Sie ein Konto beim Webdienst ThinkFree haben, können Sie Dokumente online verwalten. Diese Anwendung unterstützt die folgenden Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Neues Dokument erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ThinkFree Office**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Wählen Sie **Jetzt aktivieren** → **Schließen**, um ThinkFree Office zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 5 Drücken Sie [F1] → **Neu** → einen Dokumenttyp.
- 6 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und wählen Sie **OK**.
- 7 Geben Sie mit den Tools oben rechts auf dem Bildschirm Inhalte in das Dokument ein.
- 8 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  in der Symbolleiste.

› Dokument auf dem Gerät anzeigen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ThinkFree Office**.
- 2 Wählen Sie **Eigene Dateien** → ein Dokument.
- 3 Wählen Sie einen Textverschlüsselungstyp (falls erforderlich).
- 4 Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es.
 - Verwenden Sie den Zweifinger-Zoom zum Vergrößern und Verkleinern: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
 - Um nach Text im Dokument zu suchen, drücken Sie [F1] → **Suchen**.
- 5 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie das Dokument.

› Dokumente online verwalten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ThinkFree Office**.
- 2 Wählen Sie **Online**.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für den Kontenzugang ein und wählen Sie dann **Anmelden**.
- 4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server nach Wunsch anzeigen und verwalten.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle im Gerät oder der Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musiktitel, Audioclips und andere Dateien zugreifen.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Musik	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Sie sollten den Bildschirm des Geräts während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand nicht sperren. Bei jedem Sperren des Bildschirms während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand wird Ihre verfügbare Vermietungszählung um eins vermindert.

› Datei öffnen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie das Dropdownmenü **Name** und wählen Sie eine Option zum Sortieren der Dateiliste.
- 3 Wählen Sie einen Ordner aus.
Wählen Sie , um im Dateienverzeichnis um eine Ebene nach oben zu gelangen.
- 4 Wählen Sie die Datei aus, die geöffnet werden soll.

› Ordner einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien**.
- 2 Drücken Sie [] → **Neuer Ordner**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.

› Dateien kopieren oder in die Zwischenablage verschieben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Auswahl**.
- 2 Wählen Sie Ordner oder Dateien aus, die kopiert oder in die Zwischenablage verschoben werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Kopier.** oder **Aussch.**
- 4 Navigieren Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Einf.**

› Dateien löschen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Auswahl**.
- 2 Wählen Sie Ordner oder Dateien aus, die gelöscht werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Löschen** → **Löschen**.

Digitales Anzeigegerät

Sie können das Gerät als digitales Anzeigegerät zur Anzeige der Uhr oder einer Diashow oder zur Wiedergabe von Musikdateien einsetzen.

› Uhr anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Digitaler Fotorahmen**.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Symbole angezeigt werden.
- 3 Wählen Sie **Uhr**.
- 4 Drücken Sie [] → **Uhrenstil**, um den Stil der Uhr zu ändern.
- 5 Wählen Sie eine Uhr aus und wählen Sie **OK**.

› Diashow anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Digitaler Fotorahmen**.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Symbole angezeigt werden.
- 3 Wählen Sie **Diashow**.
- 4 Drücken Sie [≡] → **Zu Diashow hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie Ordner aus und wählen Sie **OK**.



Zum Ändern der Diashow-Effekte drücken Sie [≡] → **Diashoweffekte**.

› Musikdateien wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Digitaler Fotorahmen**.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Symbole angezeigt werden.
- 3 Wählen Sie **Musik** → eine Musikdatei.

Wecker

Erfahren Sie, wie Sie Alarme für wichtige Ereignisse einstellen und bedienen.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Wählen Sie  oder drücken Sie [≡] → **Alarm hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Ablehnen**, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Erinnern**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

› Alarm löschen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Alarm löschen**.
- 3 Wählen Sie die Alarme aus, die Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.



Sie können Alarme löschen oder deaktivieren, indem Sie einen Alarm angetippt halten und **Alarm deaktivieren** oder **Alarm löschen** wählen.

› Uhrstil ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Tippen Sie auf das Bild der Uhr.
- 3 Ziehen Sie unten auf dem Bildschirm nach links oder rechts und wählen Sie einen Uhrenstil aus.
- 4 Wählen Sie **Uhrenstil festlegen**.

Task-Manager

Mit dem Task-Manager können Sie Anwendungen, die gegenwärtig ausgeführt werden, die Paketgröße von Anwendungen und Speicherinformationen anzeigen sowie den RAM-Speicher überwachen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Task-Manager**.
- 2 Verwenden Sie die folgenden Optionen:
 - **Aktive Anwendungen:** Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.
 - **Paket:** Die Paketgröße aller Anwendungen, die gegenwärtig auf dem Gerät installiert sind, wird angezeigt.
 - **RAM-Manager:** Überprüfen und Verwalten des RAM-Speichers.
 - **Übersicht:** Damit können Sie den bereits genutzten und den noch freien Speicherplatz auf dem Gerät und auf der Speicherkarte anzeigen.
 - **Hilfe:** Anzeige von Hilfeinformationen zum Verlängern der Akkumutzungsdauer.

Weltuhr

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit einer anderen Region anzeigen und die Weltuhr so einstellen, dass sie auf dem Display angezeigt wird.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Weltuhr**.
 - 2 Wählen Sie  oder drücken Sie [≡] → **Stadt hinzufügen**.
 - 3 Geben Sie einen Stadtnamen ein oder wählen Sie einen aus der Liste aus. Zum Auswählen einer Stadt in der Weltkartenansicht wählen Sie .
 - 4 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
-  Um Sommerzeit zu verwenden öffnen Sie bitte [≡] → **DST-Einstellungen**. Tippen Sie eine Uhr an und die aktuelle Zeit wird 1 oder 2 Stunden vorgestellt.



Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerk

Ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen.

› Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. Sie können nur netzunabhängige Dienste verwenden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schalten Sie die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 52
- **Netzbenachrichtigung:** Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **WPS-Tastenverbindung:** Herstellung einer WLAN-Verbindung über eine WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup)
- **WLAN hinzufügen:** WLAN-Zugangspunkte manuell hinzufügen.

› Mobiler Zugangspunkt

- **Mobiler Zugangspunkt:** Aktivieren Sie die Funktion für mobilen Zugangspunkt, um die mobile Netzverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar zu machen. ► S. 53
- **Mobile AP-Einstellungen:** Ändern der Einstellungen zum Anpassen der Funktion für mobilen Zugangspunkt.

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 54
- **Gerätename:** Legen Sie einen Bluetooth-Namen für das Gerät fest.
- **Sichtbar:** Stellt das Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- **Geräte suchen:** Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› Tethering

Aktivieren Sie die Funktion für USB-Tethering, um die mobile Netzverbindung des Geräts über USB für PCs verfügbar zu machen. Das Gerät wird, wenn es mit einem PC verbunden ist, als drahtloses Modem für den PC verwendet.

› VPN-Einstellungen

Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPN)

› Mobile Netzwerke

- **Paketdaten verwenden:** Aktivieren Sie diese Funktion, um paketvermittelte Datennetze für Netzdienste zuzulassen.
- **Daten-Roaming:** Legen Sie fest, dass das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunktnamen:** Einstellen der Namen der Zugangspunkte (APN)

- **Netzmodus:** Wählen Sie einen Netztyp aus.
- **Netzbetreiber:** Sucht nach verfügbaren Netzen und wählt ein Roaming-Netz aus. ► S. 51

› USB-Einstellungen

Aktivieren Sie verschiedene USB-Verbindungsmodi, wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden.

› Synchronisieren

Einrichten von Synchronisierungsprofilen und Synchronisieren der Daten mit dem vorgegebenen Webserver.

Anrufeinstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anruffunktionen.

› Sprachanruf ist aktiviert

Nehmen Sie diese Einstellung vor, um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, verfügbare Optionen während eines Anrufs zu nutzen und anrufbezogene Funktionen anzupassen.

› Feste Anrufnummern

- **FDN aktivieren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind. Sie müssen die PIN2 eingeben, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und das Gerät neu starten.
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie den PIN2, der zum Schutz des primären PIN genutzt wird. Wenn die SIM- oder USIM-Karte gesperrt ist, wechselt dieses Menü zu **PIN2 entsperren**.
- **FDN-Liste:** Richten Sie eine Kontaktliste für den FDN-Modus ein.

› Mailbox

Wählen Sie Ihren Dienstanbieter oder stellen Sie einen anderen Dienstanbieter für den Empfang von Sprachnachrichten ein.

› Mailbox-Nummer

Geben Sie die Nummer zum Aufrufen des Sprachnachrichtendienstes ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

› Videoanruf

- **Voreingestelltes Bild:** Wählen Sie ein Bild aus, das dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
- **Mich anzeigen:** Stellen Sie ein, ob Ihr Live-Bild oder ein voreingestelltes Bild dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
- **Optionen für fehlgeschlagenen Anruf verwenden:** Wählen Sie, ob ein Sprachanruf eingeleitet werden soll, wenn ein Videoanruf nicht zustande kommt.
- **Videoanruf weiterleiten:** Eingehende Videoanrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.

› Rufumleitung

Eingehende Sprachanrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.

› Anruf beantworten

- **Antwortmodus:** Stellen Sie ein, ob das Gerät Anrufe nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch annehmen soll.
- **Automatische Antwort:** Einstellung der Zeitdauer, nach der das Gerät Anrufe automatisch annimmt.

› Automatisch abweisen

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion für automatisches Abweisen und richten Sie eine Liste von Anrufern ein, die automatisch abgewiesen werden sollen.

› Ablehnen und Mitteilung senden

Erstellen Sie eine Nachricht, die an den Anrufer übertragen wird, wenn Sie einen Anruf abweisen.

› Zusätzliche Einstellungen

- **Anruferkennung:** Ihre Anruferkennung wird anderen Parteien bei ausgehenden Anrufen angezeigt.
- **Anklopfen:** Anklopfen wird aktiviert, um eingehende Anrufe zu empfangen, wenn bereits ein Gespräch geführt wird

Toneinstellungen

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus:** Aktivieren Sie den Stumm-Modus, um alle Töne mit der Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen zu deaktivieren.
- **Vibrieren:** Aktiviert den Vibrationsmodus, so dass das Gerät bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Lautstärke:** Einstellung der Lautstärke für Anrufklingeltöne, Musik und Videos, Alarmklingeltöne, Telefonsystem und Benachrichtigungen.
- **Telefonklingelton:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Sprachanrufen ertönen soll.
- **Rufzeichen für Videoanruf:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Videoanrufen ertönen soll.

- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie eingehenden Nachrichten und unbeantworteten Anrufen ertönen soll.
- **Hörbare Tastentöne:** Legen Sie fest, ob das Gerät beim Berühren der Tasten auf der Wählanzeige einen Ton ausgeben soll.
- **Hörbare Auswahl:** Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds:** Einstellung, dass das Gerät beim Sperren und Entsperren des Touchscreens einen Ton erzeugt.
- **Haptisches Feedback:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie die Tasten berühren.
- **Vibrationsintensität:** Vibrationsintensität des haptischen Feedbacks anpassen.

Displayeinstellungen

Einstellungen für das Display ändern.

- **Schriftstil:** Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext. Sie können Schriftarten von Android Market herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** wählen.
- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.
- **Deckkraft der Weißen Farbe:** Einstellung der Farbdichte für Weißtöne.
- **Deckkraft der schwarzen Farbe:** Einstellung der Farbdichte für Schwarztöne zum Erhöhen der Bildtiefe.
- **Sättigung:** Farbsättigung anpassen.
- **Animation:** Legen Sie fest, dass das Gerät eine Animation anzeigt, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.
- **Display-Timeout:** Legen Sie fest, wie lange das Gerät warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.

- **Energiesparmodus:** Aktiviert den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus spart das Gerät Energie, indem es den Weißabgleich und die Helligkeit des Bildschirms anpasst.
- **TV Ausgang:** Wählen Sie ein Bildkodierungssystem des Fernsehgeräts für einwandfreie TV-Verbindungen aus. ► S. 56

Standort und Sicherheit

Ändern Sie die Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte sowie für die GPS-Funktion.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Einstellung, um WLAN und/oder Mobilnetze zum Feststellen des Standorts zu verwenden.
- **GPS-Satelliten verwenden:** Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden. Standorte können auf Straßenniveau angezeigt werden.
- **Bildschirm Sperre aktivieren:** Sicherheitscode zum Entsperren einstellen. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, wechselt diese Option zu **Bildschirm Sperre ändern**.
 - **Keine:** Bildschirm Sperre deaktivieren
 - **Muster:** Entsperrmuster zum Entsperren des Bildschirms einstellen
 - **PIN:** PIN (numerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen
 - **Passwort:** Passwort (alphanumerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen
- **SIM-Kartensperre einrichten:**
 - **SIM-Karte sperren:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der PIN-Sperrfunktion, bei der Sie die PIN eingeben müssen, bevor Sie das Gerät nutzen können.
 - **SIM-PIN ändern:** Mit dieser Option ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist.

- **Sichtbare Passwörter:** Aus Sicherheitsgründen zeigt das Gerät jedes Zeichen des Passworts standardmäßig als • an. Legen Sie fest, dass das Gerät das Passwort bei der Eingabe anzeigt.
- **Geräteadministratoren wählen:** Anzeige von Geräteadministratoren, die auf dem Gerät installiert sind. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Regeln für das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Verwenden Sie Zertifikate und Berechtigungen, um die sichere Nutzung der verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.
- **Verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte installieren:** Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.
- **Passwort festlegen:** Erstellen und bestätigen Sie ein Passwort zum Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen:** Löschen Sie die Berechtigungen aus dem Gerät und setzen Sie das Passwort zurück.

Anwendungen

Ändern Sie die Einstellungen zur Verwaltung installierter Programme.

- **Unbekannte Quellen:** Wählen Sie aus, dass Sie Anwendungen von jeder Quelle herunterladen können. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnen Sie die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und überprüfen Sie die Anwendungsinformationen. Außerdem können Sie die Anwendungen anzeigen, die von einer Speicherkarte ausgeführt werden oder dort gespeichert sind.
- **Laufende Dienste:** Anzeigen und Aufrufen der genutzten Dienste zur Verwaltung.

- **Entwicklung:**
 - **USB-Debugging:** Wählen Sie aus, das Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC zu verbinden. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
 - **Wach bleiben:** Legen Sie fest, dass der Bildschirm des Geräts beim Aufladen des Akkus eingeschaltet bleibt.
 - **Pseudostandorte zulassen:** Lassen Sie zu, dass das Gerät simulierte Standort- und Servicedaten für Testzwecke an einen Location Manager-Dienst sendet. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
- **Samsung Apps:** Wählen Sie ein Netz (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz) aus, um Benachrichtigungen für neue Anwendungen von Samsung Apps zu erhalten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

Konten und Synchronisierung

Ändern Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion und verwalten Sie Konten für Synchronisierung.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung, um die Funktion für automatische Synchronisierung zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen der zu synchronisierenden Daten zu öffnen.
- **Automatisch synchronisieren:** Stellen Sie das Gerät ein, um Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch zu synchronisieren.

Vertraulich

- **Meine Einstellungen sichern:** Einstellungen des Geräts auf dem Google-Server sichern.

- **Automatisch wiederherst.:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es gesicherte Daten von Anwendungen, die auf dem Gerät installiert sind, wiederherstellt.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen:** Setzen Sie die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

SD-Karte und Telefonspeicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und des Geräts und formatieren Sie den externen oder internen Speicher.

Suche

Ändern Sie die Einstellungen für Google-Suche.

- **Einstellungen der Google-Suche:**
 - **Webvorschläge anzeigen:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es Vorschläge anzeigt, wenn Sie einen Suchbegriff eingeben.
 - **Für Google freigeben:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es den gegenwärtigen Standort für Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.
 - **Suchverlauf:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Suche Ihres Google-Kontos anzeigt.
 - **Suchverlauf verwalten:** Zur Verwaltung des Suchverlaufs Ihres Google-Kontos.
- **Durchsuchbare Elemente:** Wählen Sie die Art von Elementen aus, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
- **Verknüpfungen löschen:** Löscht die Informationen von vorhergehenden Suchvorgängen.

Gebietsschema und Text

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe.

› Gebietsschema auswählen

Stellen Sie eine Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen ein.

› Eingabemethode auswählen

Wählen Sie eine Standard-Tastatur für Texteingabe aus.

› Swype

- **Sprache:** Wählen Sie Sprachen aus, die für Texteingabe verwendet werden sollen.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **Worterkennung:** Das Gerät erkennt Wörter gemäß der Eingabe und zeigt Wortvorschläge an.
- **Audio-Feedback:** Stellen Sie ein, dass Sie, wenn Sie zweimal auf ein Wort tippen, darauf aufmerksam gemacht werden, wenn keine alternativen Wörter für Ihre Eingabe verfügbar sind.
- **Bei Tastendruck vib.:** Stellt das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Tippanz. aktivieren:** Einstellung, um Sie durch Blinken der Hinweis-Anzeige auf verfügbare Hilfe aufmerksam zu machen.
- **Auto. Leerstellen:** Das Gerät fügt automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern ein.
- **Auto. Großbuchstabe:** Das Gerät schreibt den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß.

- **Komplette Spur anzeigen:** Stellt ein, wie lang die Spur beim Ziehen auf der Tastatur angezeigt wird.
- **Wortauswahl-Fenster:** Stellt ein, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Geschwindig/Genauig:** Stellt das Verhältnis von Geschwindigkeit zu Genauigkeit ein.
- **Hilfe zu Swype:** Aufrufen der Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur.
- **Lehrgang:** Lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version:** Anzeige von Versionsinformationen.

› Samsung-Tastatur

- **Schreibsprache:** Wählen Sie Sprachen aus, die für Texteingabe verwendet werden sollen.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen:** Aktiviert die erweiterten Funktionen des XT9-Modus wie automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung und ermöglicht Einrichtung einer eigenen Wortliste.
- **Automatischer Punkt:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie zwei Mal auf die Leertaste tippen.
- **Automatische Großschreibung:** Das Gerät schreibt den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß.
- **Spracheingabe:** Aktivieren Sie die Spracheingabefunktion, um Text per Sprache auf dem Samsung-Tastenfeld einzugeben.
- **Übung:** Lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Sprachein- und -ausgabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion.

› Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Google-Spracherkennung aus.
- **SafeSearch:** Geräteeinstellung, um Text und/oder Bilder explizit aus Sprachsuche-Ergebnissen zu filtern.
- **Beleidigungen sperren:** Anstößige Wörter, die das Gerät in Sprachsuche-Ergebnissen erkennt, werden ausgeblendet.

› Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören:** Hören Sie ein Beispiel des gesprochenen Texts. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Einstellungen, die Sie in Anwendungen vorgeben, anstelle der Standardeinstellungen verwendet.
- **Standard-Engine:** Einstellung, dass die Sprachsynthese-Routine für gesprochenen Text verwendet wird.
- **Sprachdaten installieren:** Laden Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion herunter und installieren Sie sie.
- **Sprechrage:** Wählen Sie eine Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Engines:** Wählen Sie Sprachpakete für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.

Eingabehilfe

Ändern Sie die Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen.

- **Eingabehilfe:** Aktiviert eine Anwendung für Eingabehilfe, die Sie heruntergeladen haben, wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Eingabehilfedienste:** Wählen Sie eine Eingabehilfe-Anwendung zur Nutzung aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Eingabehilfe-Anwendungen zum Gerät heruntergeladen haben.
- **Ein/Aus beendet Anrufe:** Stellt das Gerät so ein, dass es einen Anruf beendet, wenn Sie [⓪] drücken.

Datum und Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datum auf dem Gerät festzulegen:

- **Automatisch:** Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum einstellen:** Stellen Sie das Datum manuell ein.
- **Zeitzone auswählen:** Stellen Sie Ihre Heimat-Zeitzone ein.
- **Uhrzeit einstellen:** Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
- **24-Stundenformat verwenden:** Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

Telefoninfo

Zeigen Sie Informationen zum Gerät an, überprüfen Sie dessen Status und lernen Sie die Verwendung des Geräts.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-Karte sperren verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Das Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Manager. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [⏻] 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Vertraulich** → **Auf Werkzustand zurücksetzen** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen**.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu.
- Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akku noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akku nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfüdeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.

- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 45 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei -20 bis 45°C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Malen Sie das Gerät nicht an.

Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 1,07 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment).



Wenn Sie dieses Produkt am Körper tragen oder benutzen, müssen Sie damit gemäß der RF-Strahlenschutzrichtlinie stets einen Mindestabstand von 5 mm zu Ihrem Körper einhalten.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von

anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Der Akku in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Für weitere Informationen bezüglich eines Akkuaustauschs kontaktieren Sie bitte Ihren Netzanbieter oder Verkäufer.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEDLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE”.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück. Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

- Alarmer
 - deaktivieren 60
 - erstellen 60
 - stoppen 60
- AllShare 55
- Anklopfen 37
- Anrufe
 - abweisen 35
 - anklopfen 37
 - Anrufliste 37
 - entgegennehmen 35
 - internationale Nummern 35
 - Konferenz 36
 - Optionen während Sprachanruf verwenden 35
 - Optionen während Videoanruf verwenden 36
 - tätigen 35
 - unbeantwortete anzeigen 36
 - weiterleiten 37
- Anrufe weiterleiten 37
- Anrufliste 37
- auspacken 8
- Bluetooth
 - aktivieren 54
 - Daten empfangen 55
 - Daten senden 54
 - Geräte finden und koppeln 54
- Dateimanager
 - Dateien kopieren oder in die Zwischenablage verschieben 59
 - Dateien löschen 59
 - Dateien öffnen 59
 - unterstützte Dateiformate 58
- digitales Anzeigegerät 59
- DLNA
 - siehe AllShare
- eBook
 - herunterladen 25
 - importieren 57
 - lesen 25, 57
- Einstellungen
 - Anrufeinstellungen 63
 - Anwendungen 65
 - Datenschutz 66
 - Datum und Uhrzeit 68
 - Displayeinstellungen 64
 - Drahtlos und Netzwerk 62
 - Eingabehilfe 68
 - Konten und Synchronisierung 66
 - SD-Karte und Telefonspeicher 66
 - Sprachein- und -ausgabe 68
 - Sprache und Texteingabe 67
 - Standort und Sicherheit 65
 - Suche 66
 - Telefoninfo 68
 - Toneinstellungen 64
- E-Mail
 - anzeigen 32
 - Konten einrichten 32
 - senden 32
- FDN-Modus für feste Rufnummern 37
- Fotos
 - anzeigen 45
 - aufnehmen 40
 - fotografieren nach Szene 41
 - im Smile-Modus fotografieren 42
 - Panoramafoto aufnehmen 41
 - Serie aufnehmen 41
 - sich selbst fotografieren 42

Galerie

- Fotos anzeigen 45
- Videos wiedergeben 46

Gerät

- anpassen 18
- Anzeigesymbole 13
- Aufbau 12
- Einstellungen 62
- ein- und ausschalten 12
- Schnellzugriffanzeige 17
- Tasten 13

Google Mail 31

Google Maps 28

Google Talk 33

Helligkeit, Display 19

Internet

- siehe Internet-Browser

Internet-Browser

- Favoriten hinzufügen 24
- mehrere Seiten öffnen 24
- RSS-Feeds hinzufügen 25
- Webseiten durchsuchen 23

Kalender

- Ereignisse anzeigen 49
- Ereignisse erstellen 49

Kamera

- fotografieren 40
- Kamera anpassen 42
- Videokamera anpassen 44
- Videos aufnehmen 43

Kontakte

- erstellen 47
- importieren oder exportieren 48
- kopieren 48

Mailbox 34

Market 26

Memos

- anzeigen 50
- erstellen 50

Menüanzeige

- anordnen 18
- aufrufen 17

MMS

- anzeigen 34
- senden 34

Mobiler Zugangspunkt 53

MP3-Player

- Dateien hinzufügen 38
- Musik wiedergeben 38
- Wiedergabelisten erstellen 39

Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 32
- E-Mail senden 32
- Mailbox abhören 34
- MMS senden 34
- SMS senden 33

Orange service

- Orange Maps 30
- Orange Wednesdays 30

PC-Verbindungen

- Massenspeicher 51
- Samsung Kies 51
- Windows Media Player 51

PIN-Sperre 20

Samsung Apps 26

Samsung Kies 51

SIM-Karte

- sperrern 20

SMS

- anzeigen 34
- senden 33

Speicherkarte

- einsetzen 10
- entnehmen 11
- formatieren 11

Sprachanrufe

- entgegennehmen 35
- Optionen verwenden 35
- tätigen 35

Standby-Bildschirm

- Elemente entfernen 17
- Elemente hinzufügen 16
- Elemente verschieben 17

Stumm-Modus 12

Synchronisierung 51

tägliche Informationen 28

Task-Manager 60

Telefonbuch

- Gruppen erstellen 48
- Kontakte erstellen 47
- Kontakte suchen 47

Texteingabe 20

Textmemos 50

ThinkFree Office 57

Touchscreen

- sperrern 15
- verwenden 15

TV-Ausgangsmodus 56

Uhrzeit und Datum, einstellen 18

USB-Tethering 53

USIM-Karte

- einsetzen 9
- sperrern 20

Verbindungen

- Bluetooth 54
- DLNA 55
- PC 51
- WLAN 52

Videoanrufe

- entgegennehmen 35
- Optionen verwenden 36
- tätigen 35

Video-Player 44,46

Videos

- aufnehmen 43
- wiedergeben 44,46

Weltuhr 61

Windows Media Player 51

WLAN

- aktivieren 52
- finden und mit Netzen verbinden 52
- WPS verwenden 53

YouTube

- Videos hochladen 27
- Videos wiedergeben 27

Zugriffscodes 69

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-P1000

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	IEC 62209-2 : 2010
	Empfehlung des Rates 1999/519/EC
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
	EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168!

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC.
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.