

Mobiltelefon Benutzerhandbuch

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.
Bluetooth-ID: B014458

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20469A
German: 10/2008, Rev. 1.0



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite von kleinen Kindern oder Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Flugpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C bzw. über 45 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Bewahren Sie Akkus an einem trockenen Ort auf.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßig ausgewertete wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt wurden. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union festgesetzte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg. Der höchste SAR-Wert für dieses Telefonmodell betrug 0,216 W/kg.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikalgeräte)



(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen.)

Gemäß der entsprechenden Kennzeichnung auf dem Produkt oder dem beigefügten Informationsmaterial ist das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll zu entsorgen.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Abfallsorten trennen und es verantwortlich recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus und das Telefon niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden Bestimmungen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie auf das Telefon erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, um bewegliche Teile vor Schäden zu schützen.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus dieses Produkts

(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen zur Sammlung von Altbatterien und -akkus.)



Dieses Symbol auf dem Akku, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass die Akkus in diesem Produkt am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Sind die chemischen Zeichen Hg, Cd oder Pb angegeben, so bedeutet dies, dass der Akku einen Quecksilber-, Kadmium- oder Bleianteil aufweist, der über dem in der EG-Richtlinie 2006/66 angegebenen Grenzwert liegt. Wenn die Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Gesundheitsschäden und Umweltschäden verursachen. Um die Naturressourcen zu schonen und die Wiederverwendung von Materialien zu unterstützen, trennen Sie die Akkus vom restlichen Müll und entsorgen Sie sie in einer der kostenlosen Batterierücknahmestellen vor Ort.

Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und in der Nähe von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.


Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder bei Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen aus Verringerung der Anzahl zu drückender Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.



Interne Antenne

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie kann erlöschen.

Sorgen Sie für eine maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt


- Entfernen Sie keine Karte, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

SAR-Informationen

Ihr Mobiltelefon ist ein Mobilfunkdatensender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union (EU) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor.



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics** erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

GSM Mobile Phone: S3600

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang (IV) der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17
(Ort und Datum)

Yong-Sang Park / S. Manager
(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

Layout des Telefons

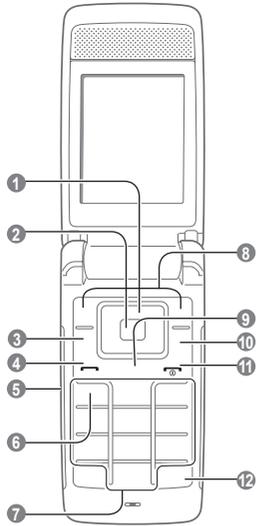


- 1 4-Wege-Navigationstaste**
Im Standby-Betrieb: Aufrufen benutzerdefinierter Menüs; in der Menüsteuerung: Blättern durch Menüoptionen
- 2 Webzugriffs-/Bestätigungstaste**
Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen des Web-Browsers; in der Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung
- 3 Taste „uMenu“**
Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen des Modus „uMenu“
- 4 Wähltaste**
Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; Im Standby-Betrieb: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe
- 5 Lautstärketaste**
Einstellen der Telefonlautstärke; Senden von SOS-Nachrichten
▶ SOS-Nachricht aktivieren und senden
- 6 Mailbox-Taste**
Im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)
- 7 Alphanumerische Tasten**
- 8 Soft-Tasten**
Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen
- 9 Löschstaste**
Zum Löschen von Zeichen
- 10 Kalendertaste**
Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen von Kalenderanwendungen
- 11 Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste**
Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; in der Menüsteuerung: zum Abbrechen der Eingabe und zur Rückkehr in den Standby-Betrieb
- 12 Stummstaste**
Im Standby-Betrieb: zum Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:


Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Signalstärke		Neue Textnachricht (SMS)
	Mit dem GPRS-Netz verbunden		Neue MMS
	Mit dem EDGE-Netz verbunden		Neue E-Mail-Nachricht
	Aktives Gespräch		Neue Mailbox-Nachricht
	Anrufumleitung aktiv		Musik wird wiedergegeben
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert		UKW-Radio ein
	Alarm aktiviert		Speicherkarte eingesetzt
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt		Normal-Profil aktiviert
	Im Versorgungsbereich der Homezone		Stumm-Profil aktiviert
	Im Versorgungsbereich der Bürozone		Akkuladezustand
	Bluetooth aktiviert		

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.



Akku laden

1. Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an das Handy an.



2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Telefon.

Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: der Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Drücken Sie <Menü> → Nachrichten (steht für Option Menü , gefolgt von Nachrichten)
	Eckige Klammern: Telefonastern, z. B.: [↔] (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste OK)

Telefon ein- oder ausschalten

1. Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Taste [↔] gedrückt.
2. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste [↔] gedrückt.

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [↔].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [↔].

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <Optionen>.
2. Wählen Sie **Speichern** → einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie **OK** oder drücken Sie <Optionen> → **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine Textnachricht:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

So können Sie SMS anzeigen:

1. Drücken Sie im Standby-Modus <Menü> → **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

Anruf entgegennehmen

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [↔].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [↔].

Lautstärke einstellen

So passen Sie die Lautstärke der Tastentöne an:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Anrufsignal Lautstärke** aus.
5. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
6. Drücken Sie zweimal **<Speichern>**.

So können Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen:

Während eines Gesprächs können Sie [▲/▼] drücken, um die Hörerlautstärke anzupassen.

Klingelton ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** aus.
5. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
6. Drücken Sie **<Speichern>**.

uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an einen Familienangehörigen oder Freund gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus <Menü> → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie <OK>.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **OK**, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie **OK**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer.
8. Wenn Sie die Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> → **Auswählen**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
9. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
11. Drücken Sie **OK** → **<Annahme>**.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↔].
2. Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Anrufart auszuwählen.
3. Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Nummer oder einen Namen auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK**, um Details zum Anruf anzuzeigen, oder [↔], um die Nummer zu wählen.

Text eingeben

So können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Halten Sie [✕] gedrückt, um in den Texteingabemodus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [✕], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie in der angezeigten Liste ein anderes Wort aus.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht:

1. Drücken Sie im Standby-Modus <Menü> → **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **OK**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie **OK**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer.
7. Wenn Sie die Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> → **Auswählen**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
8. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
10. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht:

1. Drücken Sie bei geschlossenem Telefon viermal [▲/▼], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
2. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [↔].

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie [C]. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [#].
- Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie [1].

Kamera verwenden

Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
3. Drücken Sie **OK**, um ein Foto aufzunehmen.
4. Drücken Sie <Zurück>, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 2).

Fotos anzeigen

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

Musik anhören

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikategorie → eine Musikdatei.
3. Sie steuern die Wiedergabe über folgende Tasten:

Tasten	Funktion
OK	Zum Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe
▲/▼	Lautstärke erhöhen oder verringern
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Links: zum erneuten Starten der Wiedergabe, zum Zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken), zum Zurückspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten) • Rechts: zum Vorspringen, zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten) • Auf: zum Öffnen der Wiedergabeliste • Ab: zum Beenden der Wiedergabe