



GT-S5600  
Benutzerhandbuch



# Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen.

Schnellstarthinweise finden Sie unter „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundfunktionen“.

## Hinweissymbole

---

Machen Sie sich zunächst mit den in diesem Handbuch verwendeten Symbolen vertraut:



WARNING

**Warnung:** Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

**Achtung:** Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis:** Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Seitenverweis:** Seiten mit verwandten Informationen; Beispiel: ► S. 12 (steht für „siehe Seite 12“)

→ **Gefolgt von:** Die Reihenfolge von Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen; Beispiel: Drücken Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)

[ ] **Eckige Klammern:** Telefontasten (Beispiel: [  ] (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)

## Urheberrechtsinformationen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.  
Bluetooth QD ID: B015273
- Java™ ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

# CE 0168

# Inhalt

<b>Hinweise zur Sicherheit und Verwendung .....</b>	<b>1</b>
Sicherheitswarnungen .....	1
Sicherheitshinweise .....	3
Wichtige Nutzungshinweise .....	5
<b>Vorstellung des Mobiltelefons .....</b>	<b>11</b>
Verpackungsinhalt .....	11
Layout des Telefons .....	12
Tasten .....	13
Display .....	14
Symbole .....	14
<b>Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten .....</b>	<b>16</b>
SIM- bzw. USIM-Karte und Akku einsetzen .....	16
Akku laden .....	18
Speicherkarte einsetzen (optional) .....	19

## Grundfunktionen ..... 21

Telefon ein- und ausschalten .....	21
Touchscreen verwenden .....	22
Auf Menüs zugreifen .....	24
Zwischen Anwendungen umschalten .....	24
Widgets verwenden .....	25
Hilfeinformationen aufrufen .....	26
Telefon individuell anpassen .....	26
Grundlegende Anruffunktionen .....	28
Nachrichten senden und anzeigen .....	30
Kontakte hinzufügen und suchen .....	32
Grundlegende Kamerafunktionen .....	33
Musik anhören .....	34
Im Internet surfen .....	36

## Erweiterte Funktionen verwenden ..... 38

Erweiterte Anruffunktionen .....	38
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden .....	41
Erweiterte Nachrichtenfunktionen .....	42
Erweiterte Musikfunktionen .....	43

## Tools und Anwendungen verwenden .....47

Bluetooth-Funktion verwenden .....	47
SOS-Nachricht aktivieren und senden .....	49
uTrack aktivieren .....	50
Täuschungsanrufe tätigen .....	51
Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben .....	51
Bilder bearbeiten .....	52
Bilder drucken .....	55
Fotos und Videos in das Internet hochladen .....	56
Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden .....	57
Daten synchronisieren .....	58
RSS-Reader verwenden .....	59
Zeitzone anzeigen .....	60
Alarmer einstellen und verwenden .....	61
Rechner verwenden .....	62
Währungen oder Maße umrechnen .....	62
Countdown-Timer einstellen .....	63

Stoppuhr verwenden .....	63
Eine neue Aufgabe erstellen .....	63
Ein Textmemo erstellen .....	64
Kalender verwalten .....	64
<b>Problembehandlung .....</b>	<b>A</b>
<b>Index .....</b>	<b>E</b>

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend allen geltenden Bestimmungen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und im Bereich von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

## Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder bei Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl von zu drückenden Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.



## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

## Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

## Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/113 °F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

## Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.

- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, so dass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.



## Wichtige Nutzungshinweise

### Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

## Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

## Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

## Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie Karten nicht, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.

- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch.

## Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Onlinediensten wie z.B. Internet, Online Widgets, E-Mail, Share pix, Musikererkennung und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber/Vertragspartner mit.

## Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder abgelegene Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewebe überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,960 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschluss

Einige über dieses Gerät zugängliche Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Diese Inhalte und Dienste werden Ihnen ausschließlich zur nicht gewerblichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Es ist Ihnen nicht gestattet, diese Inhalte und Dienste anders als vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter vorgesehen zu nutzen. Ohne Einschränkung der vorgenannten Bedingungen und sofern nicht ausdrücklich vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter genehmigt, ist es Ihnen nicht gestattet, die auf diesem Gerät angezeigten Inhalte oder Dienste mithilfe entsprechender Vorgehensweisen oder Medien zu bearbeiten, zu kopieren, wiederzuveröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, abzuwandeln, zum vermarkten oder zu verbreiten.

**INHALTE UND DIENSTE VON DRITTANBIETERN WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG GEWÄHRT WEDER STILLSCHWEIGEND NOCH AUSDRÜCKLICH GARANTIE FÜR SOLCHE ZU JEDWEDEM ZWECK BEREITGESTELLTEN INHALTE ODER**

DIENTE. SAMSUNG GEWÄHRT KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, AKTUALITÄT, LEGALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ÜBER DAS GERÄT ZUGÄNGLICHEN INHALTE ODER DIENSTE UND HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR DIREKTE, INDIRECTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSKOSTEN ODER AUFWENDUNGEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGS- ODER DELIKTHAFTUNG ZURÜCKGEHEN. FERNER HAFTET SAMSUNG NICHT FÜR SONSTIGE SCHÄDEN INFOLGE VON ODER IM ZUSAMMENHANG MIT JEDWEDEN IN DEN INHALTEN ODER DIENSTEN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER FÜR SCHÄDEN INFOLGE DER NUTZUNG JEDWEDER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE TROTZ

ERFOLGTER AUFKLÄRUNG ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN.

Da die Dienste von Drittanbietern jederzeit beendet oder unterbrochen werden können, übernimmt Samsung keinerlei Garantie über die Verfügbarkeitszeiträume jedweder Dienste und Inhalte. Die Inhalte und Dienste werden von den Drittanbietern mittels Netzwerk- und Übertragungseinrichtungen angeboten, über die Samsung keinerlei Kontrolle hat. Ohne diesen Haftungsausschluss in irgendeiner Weise einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich die Verantwortung oder Haftbarkeit für jedwede Qualitäts- oder Verfügbarkeitsmängel der über dieses Gerät verfügbaren Inhalte und Dienste von sich.

Ebenso ist Samsung nicht für inhalts- oder dienstbezogene Kundendienstleistungen verantwortlich oder haftbar zu machen. Jedwede Fragen oder Serviceansprüche hinsichtlich der Inhalte oder Dienste sind direkt an die entsprechenden Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

# Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über den Aufbau, die Tasten, das Display und die Symbole Ihres Handys.

## Verpackungsinhalt

---

Vergewissern Sie sich, dass folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind:


- Mobiltelefon
- Batterie
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch




Die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehörenden Teile können variieren. Dies ist abhängig von der Software und dem Zubehör, die im jeweiligen Land verfügbar sind, bzw. vom Netzbetreiber, der die Teile anbietet. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

## Layout des Telefons

Die Telefonvorderseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

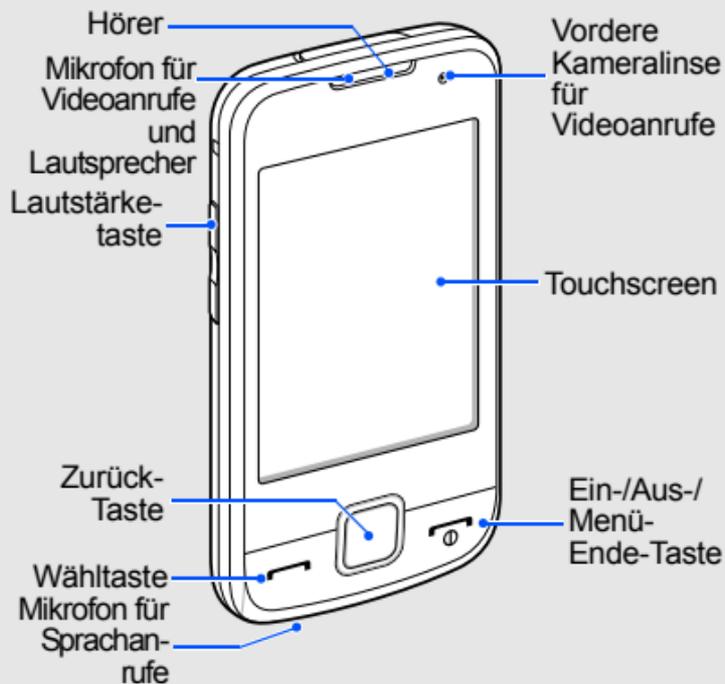

Die Telefonrückseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

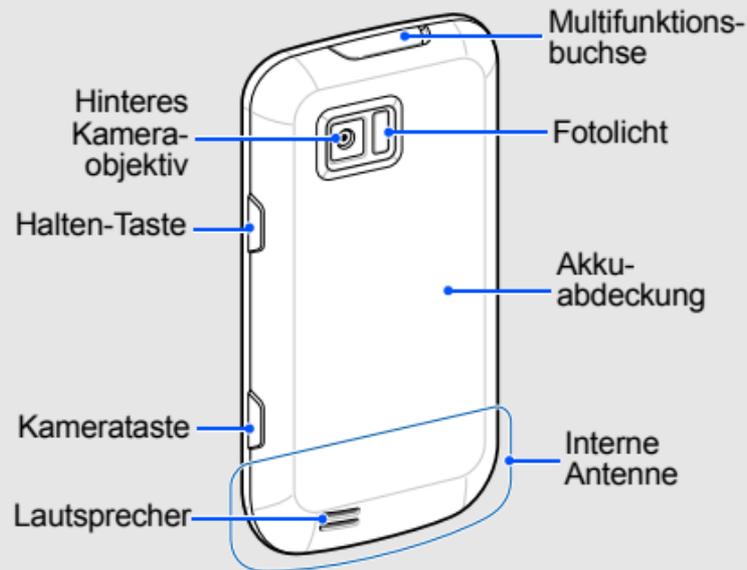

Sie können die Tasten und den Touchscreen sperren, um ein versehentliches Bedienen des Telefons zu vermeiden. Drücken Sie die Halten-Taste, um die Tastensperre zu aktivieren.

# Tasten

Taste	Funktion
 Wählen	Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe
 Zurück	Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur vorherigen Ebene zum Öffnen des Anwendungsumschaltfensters zum Aufrufen anderer Anwendungen, ohne die derzeit ausgeführte Anwendung zu beenden (gedrückt halten)

Taste	Funktion
 Ein-/Aus-/Menü-Ende	Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; in der Menüsteuerung: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb
 Lautstärke	Zum Einstellen der Telefonlautstärke; im Standby-Modus: Lautstärketaste nach unten gedrückt halten, um einen Täuschungsanruf einzuleiten
 Halten	Zum Sperren und Entsperren des Touchscreens und der Tasten
 Kamera	Im Standby-Modus: zum Einschalten der Kamera; im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos

## Display

Ihr Telefondisplay ist in drei Bereiche unterteilt:



### Symbolzeile

Anzeige verschiedener Symbole

### Text- und Grafikbereich

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten

## Symbole

Erläuterung der Displaysymbole:

Symbol	Definition
	Signalstärke
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Mit dem GPRS-Netz verbunden
	Mit dem EDGE-Netz verbunden
	Mit dem UMTS-Netz verbunden
	Mit dem HSDPA-Netz verbunden
	Aktives Gespräch
	Aktiver Videoanruf
	Im Internet surfen

Symbol	Definition
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Anrufumleitung aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Synchronisierung mit einem PC
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Neue WAP-Push

Symbol	Definition
	Neue Konfigurationsnachricht
	Alarm aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Zeit

# Mobiltelefon zusammen- bauen und vorbereiten

Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.

## SIM- bzw. USIM-Karte und Akku einsetzen


---

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunkbetreibers werden, erhalten Sie von diesem eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der die Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN (persönliche Identifizierungsnummer), und optionale Dienste gespeichert sind.

Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

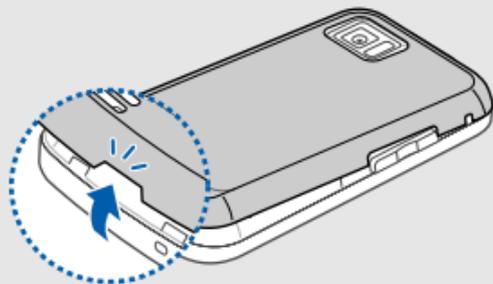

Falls das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es aus, indem Sie [  ] gedrückt halten.

2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

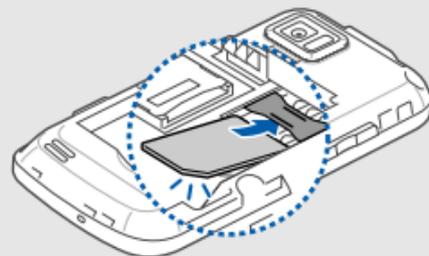


Setzen Sie die Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ins Telefon ein. Auch ohne eingesetzte SIM- oder USIM-Karte können Sie auf verschiedene netzunabhängige Dienste und Menüs zugreifen.

3. Setzen Sie den Akku ein.



4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

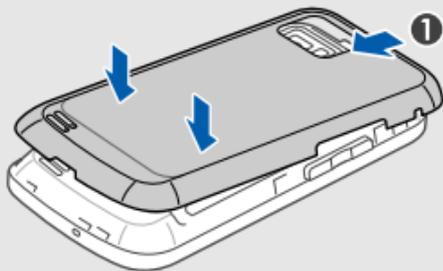


## Akku laden

Vor der erstmaligen Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.

Das Dreieck auf dem Stecker muss nach oben zeigen.

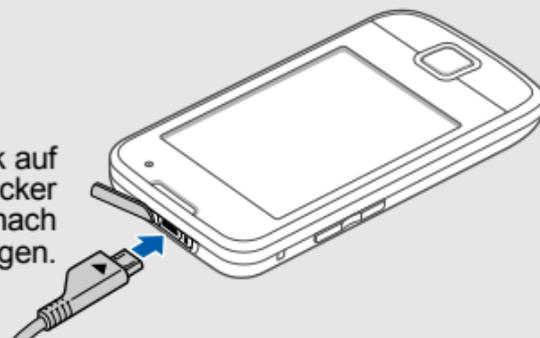

Ein unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann schwere Schäden am Telefon verursachen. Alle durch unsachgemäße Handhabung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
5. Ziehen Sie den anderen Stecker des Ladegeräts aus dem Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




### Über die Anzeige für unzureichenden Ladezustand

Wenn der Ladezustand des Akkus gering ist, gibt das Telefon einen Warnton und die Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.


## Speicherkarte einsetzen (optional)

Zum Speichern zusätzlicher Multimediadateien müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon ist mit microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 16 GB kompatibel (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).


1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entnehmen Sie den Akku.
2. Entsichern Sie die Speicherkartenabdeckung.

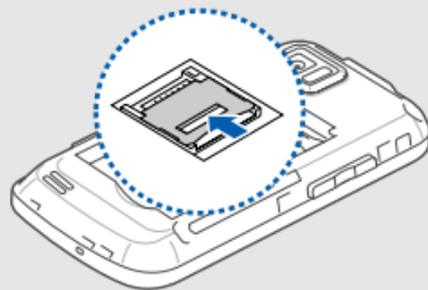

3. Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und legen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

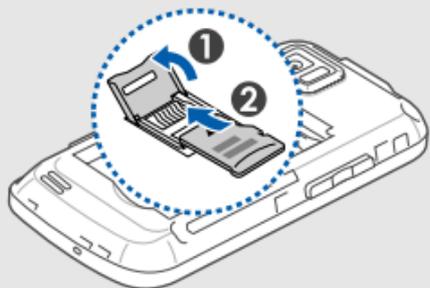

4. Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung und sichern Sie sie.

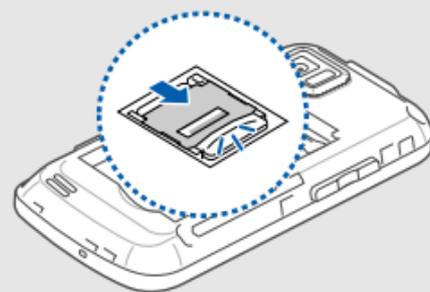

5. Setzen Sie den Akku ein.
6. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

Um die Speicherkarte zu entnehmen, öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs und ziehen Sie die Speicherkarte heraus.

# Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den Grundfunktionen und den Hauptfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

## Telefon ein- und ausschalten

---

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und tippen Sie auf **Bestät.** (falls erforderlich).

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

## Zum Offline-Profil wechseln

Durch Wechseln zum Offline-Profil können Sie die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons auch in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern).

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie über die Menüsteuerung **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.



Beachten Sie in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des Personals.

## Touchscreen verwenden

Über den Touchscreen Ihres Telefons können Sie schnell und einfach Optionen auswählen und Funktionen ausführen.

Machen Sie sich mit den Grundfunktionen des Touchscreens vertraut.



Entfernen Sie vor dem Verwenden des Telefons die Schutzfolie vom Touchscreen.




Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit leitenden Stoffen, z. B. Wasser, in Berührung kommt.

Solche Stoffe können beim Touchscreen bestimmte Reaktionen hervorrufen.


- Tippen Sie auf ein Symbol, um das dazugehörige Menü zu öffnen oder ein Programm zu starten.



- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um innerhalb vertikaler Listen zu blättern.

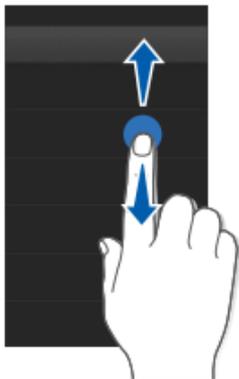

- Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um innerhalb horizontaler Listen zu blättern.

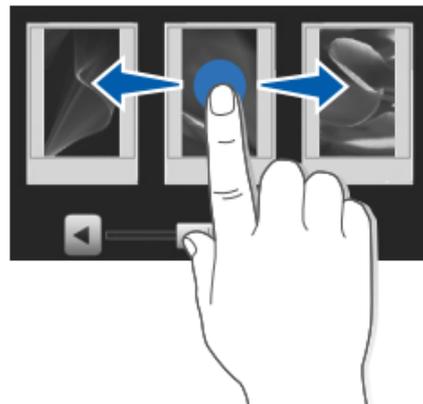

## Auf Menüs zugreifen

---

So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Im Standby-Betrieb: Tippen Sie auf **Menü**, um in den Menümodus zu wechseln.
2. Tippen Sie auf ein Menüsymbol → ein Menü oder eine Option.
3. Drücken Sie auf die Zurück-Taste, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Zwischen Anwendungen umschalten

---

Wechseln Sie in einem Menü zu anderen Anwendungen, ohne den momentan verwendeten Menübildschirm zu schließen.

So wechseln Sie zwischen den Anwendungen:

1. Halten Sie innerhalb eines Menüs die Zurück-Taste gedrückt.  
Folgende Anwendungen sind verfügbar:
  - **Anruf**: öffnet die Wähltastatur
  - **MP3-Player**: startet den Music Player
  - **Nachrichten**: öffnet das Menü **Nachrichten**
  - **Internet**: startet den Webbrowser
  - **Hauptmenü**: öffnet das Hauptmenü
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

## Widgets verwenden

Verwenden von Widgets in der Symbolleiste.



- Einige Widgets funktionieren in Verbindung mit bestimmten Webdiensten. Durch Auswählen webbasierter Widgets können zusätzliche Kosten entstehen.
- Die Verfügbarkeit der verschiedenen Widgets ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig.

### Symboleiste öffnen

Tippen Sie im Standby-Modus auf den Pfeil unten links auf dem Display, um die Symbolleiste zu öffnen. Sie können die Widgets in der Symbolleiste neu anordnen oder in das Standby-Display verschieben.



Die Widgets können je nach Region oder Netzbetreiber unterschiedlich sein.

## Widgets dem Standby-Display hinzufügen

1. Öffnen Sie die Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget aus der Symbolleiste in das Standby-Display. Sie können das Widget an einer beliebigen Stelle auf dem Display positionieren.

### Widgets ändern

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Widget**.
2. Wählen Sie die der Symbolleiste hinzuzufügenden Widgets aus und tippen Sie auf **Speichern**.

## Hilfeinformationen aufrufen

---

Aufrufen von Hilfeinformationen über Ihr Telefon.

1. Öffnen Sie die Symbolleiste.
2. Tippen Sie in der Symbolleiste auf .
3. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
4. Wählen Sie ein Hilfethema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.
5. Verschieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um weitere Informationen zu erhalten. Um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, tippen Sie auf .

## Telefon individuell anpassen

---

Nutzen Sie Ihr Telefon durch individuelle Anpassung entsprechend Ihren bevorzugten Einstellungen optimal.

### Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie zum Einstellen der Tastentonlautstärke die Lautstärketaste im Standby-Modus nach oben oder unten.

### In den Stumm-Modus bzw. aus dem Stumm-Modus wechseln

Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **Tastenfeld** und halten Sie # angetippt, um den Stumm-Modus Ihres Telefons zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

## Klingelton ändern

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Tippen Sie neben dem gewünschten Profil auf .
3. Tippen Sie auf **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.
4. Wählen Sie aus der Liste einen Klingelton aus und tippen Sie auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

## Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
3. Tippen Sie auf **Einstellen**.

## Telefon sperren

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Ein** unter **Telefonsperre**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und tippen Sie auf **Bestät**.

4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und tippen Sie auf **Bestät.**



- Beim erstmaligen Zugreifen auf ein passwortgeschütztes Menü werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal verwendete Software verursacht werden.

## Grundlegende Anruffunktionen

Tätigen und Annehmen von Anrufen und grundlegende Anruffunktionen.



Während eines Gesprächs sperrt Ihr Telefon automatisch den Touchscreen, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Drücken Sie die Halten-Taste, um die Tastensperre zu deaktivieren.

## Anruf tätigen

1. Tippen Sie im Standby-Modus auf **Tastenfeld** und geben Sie eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [**☞**]. Um einen Videoanruf zu tätigen, drücken Sie **☞** → **Videoanruf**.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☒**].



Sie können eingehende Anrufe auch automatisch abweisen: Wählen Sie dazu im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen** → **Ein**. Richten Sie anschließend die Liste mit den abzuweisenden Nummern ein.

## Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [].
2. Bei einem eingehenden Videoanruf drücken Sie [] und tippen Sie auf **Mich anzeigen**, um sich dem Anrufer über die vordere Kameralinse zu zeigen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Lautstärke einstellen

Um die Gesprächslautstärke anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

## Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Tippen Sie zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs auf **Lautspr.** → **Ja**.

2. Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie **Lautspr.**



In einer lauten Umgebung kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie daher für eine bessere Verständlichkeit den normalen Telefonmodus.

## Headset verwenden

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets am Telefon können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste, drücken Sie diese erneut und halten Sie sie gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

## Nachrichten senden und anzeigen

Senden und Anzeigen von SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

### SMS- oder MMS-Nachricht senden

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Drücken Sie **Tippen, um Empfänger hinzuzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine Empfängernummer ein und tippen Sie auf **OK**. ► Text eingeben
4. Tippen Sie auf **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf **OK**.  
Zum Senden des Textes als SMS-Nachricht fahren Sie mit Schritt 7 fort.  
Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6. Tippen Sie auf **Medien hinzufügen** → einen Elementtyp → ein Element.
7. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht abzusenden.

### E-Mail senden

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Drücken Sie **Tippen, um Empfänger hinzuzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Tippen, um Betreff hinzuzufügen**.
5. Geben Sie einen Betreff ein und tippen Sie auf **OK**.
6. Tippen Sie auf **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
7. Geben Sie den E-Mail-Text ein und tippen Sie auf **OK**.

8. Tippen Sie auf **Dateien hinzufügen** → einen Elementtyp und hängen Sie eine Datei an (falls erforderlich).
9. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht abzusenden.

## Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln, tippen Sie auf **T9Ab**. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Um in den ABC-Modus zu wechseln, tippen Sie auf **T9**.

Sie können Text in den folgenden Modi eingeben:

Modus	Funktion
ABC-Modus	Tippen Sie auf die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.
T9-Modus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li> <li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, tippen Sie auf <b>↵</b>, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie in der angezeigten Liste ein anderes Wort aus.</li> </ol>
Zahl	Tippen Sie auf die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Modus	Funktion
Symbol	Tippen Sie auf die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

## SMS- und MMS-Nachrichten anzeigen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

## E-Mail anzeigen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Tippen Sie auf **Download**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.

5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, tippen Sie auf **Abrufen**, um den Textbereich der E-Mail anzuzeigen.

## Kontakte hinzufügen und suchen

Grundlagen der Telefonbuchfunktion.

### Neuen Kontakt hinzufügen

1. Tippen Sie im Standby-Modus auf **Tastenfeld** und geben Sie eine Telefonnummer ein.
2. Tippen Sie auf  → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → **Neu**.
3. Tippen Sie auf **Telefon** oder **SIM-Karte**.
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

## Kontakte suchen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf das Texteingabefeld.
3. Geben Sie den gesuchten Namen ein und tippen Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie in der Suchliste den Namen eines Kontakts aus.



Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, können Sie Folgendes tun:

- den Kontakt anrufen durch Tippen auf  oder Drücken von 
- Kontaktinformationen bearbeiten durch Tippen auf **Bearbeiten**

## Grundlegende Kamerafunktionen

---

Grundlagen für Foto- und Videoaufnahmen sowie deren Anzeige.

### Fotos aufnehmen

1. Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Durch Drücken der Kamerataste wird das Foto aufgenommen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.

## Fotos anzeigen

Tippen Sie im Menümodus auf **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

So sortieren Sie Fotos und zeigen Fotos in der Querformatansicht an:

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Foto-Browser**.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzusehen.

## Videos aufnehmen

1. Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Tippen Sie auf , um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln.

3. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
5. Drücken Sie die Kamerataste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.  
Das Video wird automatisch gespeichert.

## Videos anzeigen

Tippen Sie im Menümodus auf **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

## Musik anhören

---

Anhören von Musik mit dem MP3-Player oder UKW-Radio.

## UKW-Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.  
Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.  
 Bei der Erstbenutzung des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, die automatische Sendereinstellung zu starten.
4. Tippen Sie zum Auswählen eines Radiosenders auf  oder .

5. Wenn Sie Informationen zu dem Song erhalten möchten, den Sie gerade hören, tippen Sie auf **Optionen** → **Musikerkennung**.  
▶ S. 46
6. Um das UKW-Radio auszuschalten, tippen Sie auf .

## Musikdateien anhören

Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:

- Durch Herunterladen aus dem Mobilweb.  
▶ S. 37
- Durch Herunterladen von einem PC mithilfe des optionalen Samsung PC Studio. ▶ S. 43
- Durch Empfang über Bluetooth. ▶ S. 48
- Durch Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ▶ S. 44
- Durch Synchronisation mit Windows Media Player 11. ▶ S. 44

Nach dem Übertragen von Musikdateien auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Sie steuern die Wiedergabe über folgende Tasten:

Symbol	Funktion
	Die Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Die Wiedergabe fortsetzen
	Zur vorherigen Datei springen; zum Zurückspulen in einer Datei (länger antippen)

Symbol	Funktion
	Zur nächsten Datei springen; zum Vorspulen in einer Datei (länger antippen)

Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke anzupassen.

## Im Internet surfen

Aufrufen bevorzugter Webseiten und Favoriten hinzufügen.



- Für Webverbindungen und heruntergeladene Dateien können zusätzlichen Kosten entstehen.
- Das Browsermenü kann je nach Dienstanbieter unterschiedlich benannt sein.
- Die Verfügbarkeit der verschiedenen Widgets ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig.

## Auf Webseiten navigieren

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Internet** → **Startseite**, um die Homepage Ihres Dienstanbieters zu öffnen.
2. Navigieren Sie mit folgenden Symbolen auf den Webseiten:

Symbol	Funktion
	Eine Seite vor- bzw. zurückblättern
	Aktuelle Seite aktualisieren
	Zur Startseite zurückkehren
	Favoritenliste öffnen
	Ansichtsmodus ändern
	Liste mit Browser-Optionen aufrufen

## Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten hinzufügen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Internet** → **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

# Erweiterte Funktionen verwenden

Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und den Zusatzfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

## Erweiterte Anruffunktionen

---

Die zusätzlichen Anruffunktionen Ihres Telefons.

### Unbeantwortete Anrufe anzeigen und anwählen

Auf dem Telefondisplay werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Tippen Sie im Ereignisbenachrichtigungs-Widget auf den verpassten Anruf, um die Nummer zurückzurufen.
2. Drücken Sie zum Wählen [].

### Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.

2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie zum Wählen [].

## Anruf halten oder gehaltenen Anruf übernehmen

Tippen Sie auf **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder auf **Übern.**, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

## Einen zweiten Anruf tätigen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Nummer wählen:

1. Tippen Sie auf **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein und drücken Sie [].

3. Tippen Sie auf **Tausch.**, um zwischen den Gesprächen zu wechseln.
4. Um den gehaltenen Anruf zu beenden, tippen Sie auf **Gehalten** und drücken Sie [].
5. Um den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie [].

## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [], um den zweiten Anruf anzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Tippen Sie auf **Tausch.**, um zwischen den Gesprächen zu wechseln.

## Konferenzschaltung (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, tippen Sie auf **Konferenz**.
4. Um bei Bedarf weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

## Internationale Rufnummern wählen

1. Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **Tastenfeld** und tippen und halten Sie **0**, um das Zeichen **+** einzufügen.

2. Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer) und drücken Sie zum Wählen [].

## Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Sie können anhand gespeicherter Kontakte Nummern direkt aus dem Telefonbuch wählen.

► S. 32

1. Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und tippen Sie auf  oder drücken Sie auf [, um die Nummer zu wählen.

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

---

Erstellen von Visitenkarten, Festlegen von Kurzwahlnummern und Erstellen von Kontaktgruppen.

### Visitenkarten erstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und tippen Sie auf **Speichern**.



Sie können eine Visitenkarte versenden, indem Sie diese an eine SMS oder E-Mail anhängen oder sie mithilfe der Bluetooth-Funktion übermitteln.

### Kontakte zu Favoriten hinzufügen

1. Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü **Kontakte** und wählen Sie **Favoriten**.
3. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie einen Kontakt aus.



Die ersten fünf Kurzwahlnummern werden Ihren Lieblingskontakten () in der Widget-Symbolleiste zugeordnet.

### Kontaktgruppen erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anruferfotos zuweisen oder SMS- und E-Mail-Nachrichten an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe:

1. Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü **Kontakte** und wählen Sie **Gruppen**.
3. Tippen Sie auf **Gruppe erstellen**.
4. Legen Sie den Gruppennamen, das Anruferfoto, den Gruppenklingelton und den Vibrationstyp fest.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Anhand von Fotos Anrufe tätigen oder Nachrichten senden

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Foto-Kontakte**, um den Fotokontaktbildschirm zu öffnen.
2. Blättern Sie nach oben oder unten zu einem Foto.  
Die Gesichtsmarkierung wird zusammen mit dem Namen angezeigt.

3. Tippen Sie auf die Gesichtsmarkierung → Sprachanruf, Videoanruf oder Nachricht senden.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen

---

Erstellen von Vorlagen und Verwenden von Vorlagen zum Erstellen neuer Nachrichten.

### Textvorlage erstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Tippen Sie auf **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Tippen Sie auf den Bildschirm.
4. Geben Sie den Text ein und tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Multimedia-Vorlage erstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Tippen Sie auf **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS-Nachricht mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen zur Verwendung als Vorlage. ► S. 30
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Um eine neue Nachricht zu verfassen, wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Tippen Sie im Textfeld auf **Optionen** → **Einfügen** → **Textvorlage** → eine Vorlage.

## Aus einer Multimedia-Vorlage eine Nachricht erstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage und tippen Sie auf .  
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Erweiterte Musikfunktionen

---

Vorbereiten von Musikdateien, Erstellen von Wiedergabelisten und Speichern von Radiosendern.

## Musikdateien mithilfe von Samsung PC Studio kopieren

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio**.

2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
3. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie die Dateien vom PC zum Telefon.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für Samsung PC Studio.

## Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Tippen Sie im Menümodus auf **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.

4. Öffnen Sie einen Ordner, um die darin gespeicherten Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.  
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.

3. Öffnen Sie zum Synchronisieren der Musikdateien Windows Media Player.
4. Ändern Sie im Popup-Fenster den Namen Ihres Telefons bzw. geben Sie den Namen in das Fenster ein (falls erforderlich).
5. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
6. Starten Sie die Synchronisierung.

### Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Musik** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Tippen Sie auf **Erstellen**.
3. Tippen Sie auf das Texteingabefeld.
4. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und tippen Sie auf **OK**.

5. Um der Wiedergabeliste ein Foto zuzuordnen, tippen Sie auf **Berühren zum bearbeiten** und wählen Sie ein vorhandenes Bild aus bzw. nehmen Sie ein neues Bild auf.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.
7. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
8. Drücken Sie **Hinzufügen** → **Titel**.
9. Wählen Sie die hinzuzufügenden Dateien aus und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

### MP3-Player-Einstellungen anpassen

Anpassen der Einstellungen Ihres MP3-Players.

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Musik** → **MP3-Player**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Passen Sie die Einstellungen für Ihren MP3-Player an.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Radiosender automatisch speichern

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Tippen Sie auf , um das UKW-Radio zu starten.
4. Drücken Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
5. Drücken Sie bei Bedarf zum Bestätigen **Ja**. Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.

## Informationen zu Songs abrufen

Zugreifen auf Online-Musikdienste und Abrufen von Informationen zu Songs, die Sie unterwegs hören.

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Musik** → **Musikererkennung** → **Musikererkennung**. Ihr Telefon stellt eine Verbindung zum Server her.
2. Wenn das Telefon erfolgreich registriert wurde, tippen Sie auf , um einen Teil des Songs aufzunehmen, nach dem Sie suchen möchten.



Es besteht die Möglichkeit, dass einzelne Dienstanbieter diesen Dienst nicht unterstützen oder dass deren Datenbanken nicht zu allen Songs Informationen enthalten.

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung der Musikererkennung zusätzliche Gebühren durch Paketdaten anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

# Tools und Anwendungen verwenden

Arbeiten mit den Tools und zusätzlichen Anwendungen des Mobiltelefons.

## Bluetooth-Funktion verwenden

---

Telefonfunktionen für Verbindungen zu anderen drahtlosen Geräten zum Datenaustausch und Verwenden von Freisprechfunktionen.

### Bluetooth-Funktion einschalten

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf den Kreis in der Mitte, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
3. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, wählen Sie **Einstellungen** → **Sichtbarkeit des Telefons** → **Ein** → wählen Sie eine Option → **Speichern** → **Speichern**.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** ausgewählt haben, legen Sie die Sichtbarkeitsdauer für Ihr Telefon fest.

## Andere Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Suche**.
2. Wählen Sie ein Gerätesymbol aus und ziehen Sie das Symbol in die Mitte.
3. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und tippen Sie auf **OK**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

## Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die zu sendende Datei bzw. das Element aus einer der Telefonanwendungen aus.
2. Drücken Sie **Senden per** → **Bluetooth**.

## Daten mit der Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie bei Bedarf die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und tippen Sie auf **OK**.
2. Bestätigen Sie durch Tippen auf **Ja**, dass Sie zum Empfangen von Daten von dem Gerät bereit sind (falls erforderlich).

## Remote-SIM-Modus verwenden

Im Remote-SIM-Modus können Sie Anrufe nur mit einer verbundenen Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung über die SIM-Karte oder USIM-Karte tätigen und annehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus:

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Einstellungen**
2. Drücken Sie **Remote SIM Modus** → **Ein**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Um den Remote-SIM-Modus zu aktivieren, bauen Sie die Bluetooth-Verbindung über eine Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung auf.



Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung muss zugelassen sein. Tippen Sie zum Autorisieren auf das Gerät und wählen Sie **Gerät autorisieren**.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

In Notfällen können Sie eine SOS-Nachricht mit der Bitte um Hilfe senden.



Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrer Region und von Ihrem Dienstanbieter ab.

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Tippen Sie auf **Ein**, um die Funktion für SOS-Nachrichten zu aktivieren.

3. Tippen Sie auf **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Tippen Sie auf , um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und tippen Sie auf **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
7. Tippen Sie auf **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Tippen Sie auf **Wiederholen** und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
9. Drücken Sie **Speichern** → **Ja**.

Zum Senden von SOS-Nachrichten müssen die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie viermal auf die Lautstärketaste.



Nach dem Senden einer SOS-Nachricht werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie die Halten-Taste drücken. Wenn Sie [⏏] gedrückt haben, sind die Telefonfunktionen weiter verfügbar, aber die Tasten sind gesperrt.

## uTrack aktivieren

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM- oder USIM-Karte einsetzt, sendet uTrack die IMEI und Telefonnummer automatisch an bis zu zwei Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückerhalten können.

So aktivieren Sie uTrack:

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Bestät.**
3. Tippen Sie auf **Ein**, um uTrack zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Tippen Sie auf ein Empfängerfeld.
6. Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf **OK**.
7. Tippen Sie auf **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Tippen Sie auf **Absender**.
9. Geben Sie den Namen des Absenders ein und tippen Sie auf **OK**.
10. Drücken Sie **Speichern** → **Annehm..**

## Täuschungsanrufe tätigen

---

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unangenehmen Situationen zu stellen. Es ist außerdem möglich, durch Abspielen einer aufgezeichneten Stimme ein Telefongespräch zu simulieren.

### Anruferstimme aufnehmen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf**.
2. Tippen Sie auf **Ein** unter **Täuschungsanruf-Stimme**.
3. Tippen Sie auf **Sprachmemo**.
4. Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu starten.
5. Sprechen Sie ins Mikrofon.
6. Wenn Sie fertig gesprochen haben, tippen Sie auf .

## Täuschungsanrufe einleiten

Um einen Täuschungsanruf einzuleiten, halten Sie im Standby-Modus die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

## Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

---

Verwenden von Sprachmemos.

### Sprachmemo aufnehmen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu starten.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig gesprochen haben, tippen Sie auf .  
Das Memo wird automatisch gespeichert.

## Sprachmemo wiedergeben

1. Tippen Sie im Sprachmemo-Bildschirm auf  → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Symbole:

Symbol	Funktion
	Die Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Die Wiedergabe fortsetzen
	Zurückspulen
	Vorspulen

## Bilder bearbeiten

Bearbeiten von Bildern und Anwenden von Fun-Effekten.

## Effekte auf Bilder anwenden

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** → **Effekte** → eine Effektoption.
4. Wählen Sie eine Abwandlung des anzuwendenden Effekts aus und tippen Sie auf **OK**.  
Um einen Unschärfefefferkt auf einen bestimmten Bildbereich anzuwenden, tippen Sie auf **Partielle Unschärfe** → verändern Sie die Position oder die Größe des Rechtecks und tippen Sie auf → **Unschärfe** → **OK**.
5. Wenn Sie die gewünschten Effekte angewendet haben, tippen Sie auf **Dateien** → **Speichern unter**.

6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und tippen Sie auf **OK**.

## Ein Bild einstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** → **Anpassen** → eine Einstelloption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe).  
Um das Bild automatisch anzupassen, wählen Sie **Autom. anpassen**.
4. Passen Sie das Bild wie gewünscht an und tippen Sie auf **OK**.
5. Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, tippen Sie auf **Dateien** → **Speichern unter**.

6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und tippen Sie auf **OK**.

## Ein Bild modifizieren

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** → **Umwandeln** → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
4. Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht und drücken Sie **OK**.  
Um die Bildgröße zu ändern, wählen Sie eine Bildgröße aus und tippen Sie auf **Speichern** → **OK**.
5. Wenn Sie mit der Bildbearbeitung fertig sind, tippen Sie auf **Dateien** → **Speichern unter**.

6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und tippen Sie auf **OK**.

## Ein Bild zuschneiden

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Tippen Sie auf .
3. Drücken Sie **Bearbeiten** → **Bildausschnitt**.
4. Ziehen Sie das Rechteck auf den zuzuschneidenden Bereich und tippen Sie auf **Bildausschnitt** → **OK**.
5. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Dateien** → **Speichern unter**.

6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und tippen Sie auf **OK**.

## Einen visuellen Effekt einfügen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** → **Einfügen** → einen visuellen Effekt (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
4. Wählen Sie einen visuellen Effekt oder geben Sie Text ein.
5. Tippen Sie auf **OK**.

6. Wenn Sie mit dem Hinzufügen visueller Effekte fertig sind, tippen Sie auf **Dateien** → **Speichern unter**.
7. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und tippen Sie auf **OK**.

## Memo hinzufügen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Tippen Sie auf .
3. Drücken Sie **Bearbeiten** → **Memo auf Bildschirm**.
4. Wählen Sie eine Farbe aus und geben Sie auf dem Bildschirm ein Memo ein.
5. Tippen Sie auf **OK**.

6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Dateien** → **Speichern unter**.
7. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und tippen Sie auf **OK**.

## Bilder drucken

---

Drucken von Bildern mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels oder mithilfe der Bluetooth-Funktion.

So drucken Sie ein Bild über ein optionales PC-Datenkabel:

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Telefons mit einem kompatiblen Drucker.
2. Tippen Sie im Menümodus auf **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos**.

3. Drücken Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.

4. Legen Sie die Druckeroptionen fest und drucken Sie das Bild.

So drucken Sie ein Bild über die Bluetooth-Funktion:

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos**.
2. Drücken Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-Drucker und führen Sie eine Kopplung durch. ► S. 48
4. Legen Sie die Druckeroptionen fest und drucken Sie das Bild.

## Fotos und Videos in das Internet hochladen

---

Veröffentlichen von Fotos und Videos auf Photosharing-Websites und in Blogs.



Je nach Region und Dienstanbieter ist **Communities** evtl. nicht verfügbar.

### Liste mit den bevorzugten Zielen einrichten

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Communities**.
2. Tippen Sie auf **Ja**, um die Liste mit Ihren bevorzugten Zielen einzurichten.
3. Tippen Sie auf **Annehmen**, um dem allgemeinen Haftungsausschluss zuzustimmen.

4. Wählen Sie die hinzuzufügenden Ziele aus und tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie **Listen aktualisieren** auswählen, werden die neuen Zielseiten der Liste automatisch hinzugefügt.



Um die Liste mit den bevorzugten Zielen aus dem communities Schirm zur Bildfreigabe zu bearbeiten oder zu aktualisieren, tippen Sie auf **Einstellungen** → **Bevorzugte Listen** → **Bearbeiten**.

## Datei hochladen

Zum Hochladen von Fotos oder Videos müssen Sie auf den entsprechenden Sharing-Websites und Blogs über ein Benutzerkonto verfügen.

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Communities** → **Ins Web hochladen**.

2. Wählen Sie ein Ziel, in dem Sie die Datei hochladen möchten.
3. Tippen Sie auf **Zum Hinzufügen tippen** und wählen Sie eine Mediendatei aus.
4. Geben Sie einen Titel und die dazugehörigen Informationen an.
5. Tippen Sie auf **Hochladen**.
6. Geben Sie die Benutzer-ID und das Passwort des Ziels an (falls erforderlich).

## Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden

---

Verwenden von Spielen und Anwendungen auf der Grundlage preisgekrönter Java-Technologie.

## Spiele oder Anwendungen herunterladen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.  
Ihr Telefon baut daraufhin eine Verbindung zur voreingestellten Website Ihres Diensteanbieters auf.
2. Wählen Sie dort ein Spiel oder eine Anwendung aus und laden Sie diese auf das Telefon herunter.

## Spiele

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie aus der Liste ein Spiel aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die Auswahl der verfügbaren Spiele ist von Ihrer Region und Ihrem Diensteanbieter abhängig. Gamecontroller und -optionen können unterschiedlich ausfallen.

## Anwendungen starten

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Rufen Sie durch Tippen auf **Optionen** eine Liste verschiedener Optionen und Einstellungen für die Anwendung auf.

## Daten synchronisieren

---

Synchronisieren von Kontakten, Kalendern, Aufgaben und Memos mit einem festgelegten Webserver.

## Synchronisierungsprofil anlegen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen** und legen Sie die Profilparameter fest.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

## Synchronisierung starten

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.
3. Tippen Sie auf **Sync. starten** → **Forts.**, um die Synchronisierung mit dem angegebenen Webserver zu starten.

## RSS-Reader verwenden

---

Verwenden des RSS-Readers, um über Ihre Lieblingswebsites auf dem Laufenden zu bleiben.

### Feeds erstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf das URL-Eingabefeld.
4. Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **OK**.

## RSS-Feeds lesen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um aktuelle Inhalte abzurufen.
3. Wählen Sie eine Feed-Kategorie → einen aktualisierten Feed.

## RSS-Reader-Einstellungen anpassen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Tippen Sie auf **Optionen** → **Einstellungen** → **Netzeinstellungen**.

## Zeitzone anzeigen

---

Anzeigen von Uhrzeiten anderer Städte und Einstellen von Zeitzonen auf dem Display.

## Zeitzone erstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Tippen Sie auf  → **Hinzufügen**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone.
4. Tippen Sie auf **OK**, um Ihre Weltzeituhr einzurichten.

## Eine Zeitzone zum Display hinzufügen

Auf dem Bildschirm können Sie zwei Uhren mit zwei verschiedenen Zeitzonen anzeigen.

Gehen Sie nach dem Erstellen der Zeitzonen wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Tippen Sie auf  → **Als zwei. Uhr festl.**
3. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus.
4. Tippen Sie auf **Einstellen**.

## Alarmer einstellen und verwenden

---

Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse.

## Einen neuen Alarm einstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Alarm**.
2. Tippen Sie auf **Erinnerung erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.



Mit der Funktion zum automatischen Einschalten wird das ausgeschaltete Telefon automatisch zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet und der Alarm ertönt.

## Alarm beenden

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um einen Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder ziehen Sie den Schieberegler auf **Erinnern**, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

## Alarm deaktivieren

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Alarm**.
2. Tippen Sie neben dem zu deaktivierenden Alarm auf **Aus**.

## Rechner verwenden

---

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

## Währungen oder Maße umrechnen

---

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie in den entsprechenden Feldern die Währungen oder Maße ein.

## Countdown-Timer einstellen

---

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Timer**.
2. Geben Sie die herunterzuzählende Countdown-Zeit ein.
3. Tippen Sie auf **Start**, um den Countdown zu starten.
4. Wenn der Countdown-Timer abgelaufen ist, ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um die Alarme zu beenden.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Tippen Sie auf **Start**, um die Stoppuhr zu starten.

3. Tippen Sie auf **Runde**, um die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Stopp**.
5. Tippen Sie auf **Reset**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

## Eine neue Aufgabe erstellen

---

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Tippen Sie auf **Aufgabe erstellen**.
3. Geben Sie die Einzelheiten der Aufgabe ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Ein Textmemo erstellen

---

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Organizer** → **Memo**.
2. Tippen Sie auf **Memo erstellen**.
3. Geben Sie den Memotext ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.

## Kalender verwalten

---

Ändern der Kalenderanzeige und Erstellen von Ereignissen.

### Kalenderanzeige ändern

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Organizer** → **Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Optionen** → **Tagesansicht** oder **Wochenansicht**.

### Ereignis erstellen

1. Tippen Sie im Menümodus auf **Organizer** → **Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Termin erstellen**.
3. Geben Sie die gewünschten Einzelheiten zu dem Ereignis ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

# Problembehandlung

Wenn Probleme mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, wenden Sie sich erst an den Kundendienst, nachdem Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durchgeführt haben.

**Bei der Benutzung des Telefons kann unter Umständen eine der folgenden Meldungen angezeigt werden:**

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
SIM-Karte einsetzen, um auf Netzdienste zuzugreifen	Vergewissern Sie sich, dass die SIM- oder USIM-Karte richtig eingesetzt ist.
Telefonsperre	Wenn die Telefonsperrefunktion aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegte Passwort eingeben.

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
PIN	Bei erstmaliger Verwendung des Telefons oder wenn die PIN-Funktion aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte bereitgestellte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü „ <b>PIN-Sperre</b> “ deaktivieren.

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, normalerweise aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### Auf dem Telefondisplay wird „Service nicht verfügbar“ oder „Netzfehler“ angezeigt.

- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

B

### Sie geben eine Rufnummer ein, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [☞].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anruf Sperre für diese Nummer aktiviert haben.

### Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anruf Sperre für diese Nummer aktiviert haben.

### **Ein Anrufer kann Sie nicht hören.**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

### **Das Telefon gibt einen Signalton ab und das Akkusymbol blinkt.**

Der Akkuladestand ist gering. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie ihn.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Telefonantenne blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### **Sie wählen einen anzurufenden Kontakt aus, aber der Anruf wird nicht getätigt.**

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Nummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. noch einmal ein und speichern Sie sie.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie die beiden goldfarbenen Kontakte mit einem weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku noch einmal aufzuladen.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig aufladen lässt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und entsorgen Sie ihn vorschriftsgemäß.

## Ihr Telefon ist heiß.

Wenn Sie mehrere Anwendungen auf einmal verwenden, benötigt Ihr Telefon mehr Strom und kann sich erwärmen.

Das ist normal und hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung Ihres Telefons.



# Index

## Akku

- Anzeige für unzureichenden Ladezustand, 19
- einlegen, 16
- laden, 18

## Alarme

- beenden, 62
- deaktivieren, 62
- erstellen, 61

## Anrufe

- annehmen, 29
- aus Telefonbuch, 40
- erweiterte Funktionen, 38
- gehaltene Anrufe übernehmen, 39
- Grundfunktionen, 28

- halten, 39
- internationale Rufnummern, 40
- Konferenzschaltung, 40
- tätigen, 28
- Täuschungsanrufe tätigen, 51
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 38
- unbeantwortete Anrufe wählen, 38
- zuletzt getätigt, 38
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 39
- zusätzliche Anrufe tätigen, 39

## Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

## Bilder

- anpassen, 53
- Effekte anwenden, 52
- modifizieren, 53
- visuelle Effekte einfügen, 54
- zuschneiden, 54

## Bilder freigeben

- siehe Tools, MobileBlog

## Bluetooth

- aktivieren, 47
- Daten empfangen, 48
- Daten senden, 48
- Remote-SIM-Modus, 48

**Browser**

siehe Webbrowser  
Web- oder Fotobrowser  
öffnen

**Foto-Browser** 34

**Fotokontakte** 42

**Fotos**

anzeigen, 34  
aufnehmen, 33

**Headset** 29

**Hintergrundbild** 27

**Internet**

siehe Webbrowser

**Java**

Anwendungen aufrufen, 58  
Spiele starten, 58

**Kalender**

siehe Tools, Kalender

**Klingelton** 27

**Kontakte**

Gruppen erstellen, 41  
hinzufügen, 32  
suchen, 33

**Lautstärke**

Gesprächslautstärke, 29  
Tastentonlautstärke, 26

**Memo**

siehe Text- oder  
Sprachmemos

**MMS**

siehe Nachrichten

**MP3-Player**

anpassen, 45  
Musik hören, 35  
Wiedergabelisten  
erstellen, 45

**Nachrichten**

E-Mail anzeigen, 32  
E-Mail senden, 30  
MMS anzeigen, 32  
MMS senden, 30  
SMS anzeigen, 32  
SMS senden, 30

**Offline-Profil** 21

**Radio**

siehe UKW-Radio

**Rechner**

siehe Tools, Rechner

**RSS-Reader**  
siehe Tools, RSS-Reader

**Samsung PC Studio** 43

**SIM-Karte** 16

**SMS**  
Nachrichten, 30

**SOS-Nachricht** 49

**Speicherkarte** 19

**Sperre**  
siehe Telefonsperre

**Sprachmemos**  
aufnehmen, 51  
wiedergeben, 52

**Stoppuhr**  
siehe Tools, Stoppuhr

**Stumm-Profil** 26

**Synchronisierung**  
Profil erstellen, 59  
starten, 59

**Tastentöne** 26

**Täuschungsanrufe**  
siehe Anrufe,  
Täuschungsanrufe tätigen

**Telefonkonferenz**  
siehe Anrufe,  
Konferenzschaltung

**Telefonsperre** 27

**Text**  
eingeben, 31  
Memos erstellen, 64

**Timer**  
siehe Tools, Timer

**Tools**  
Alarm, 61  
Aufgabe, 63  
Bildbearbeitung, 52  
communities, 56  
Countdown-Timer, 63  
Kalender, 64  
Rechner, 62  
RSS-Reader, 59  
Stoppuhr, 63  
Umrechnung, 62

**UKW-Radio**  
hören, 35  
Sender speichern, 46

## Umrechnung

siehe Tools, Umrechnung

uTrack 50

## Videos

anzeigen, 34

aufnehmen, 34

Visitenkarten 41

## Vorlagen

einfügen, 43

MMS, 43

SMS, 42

## Webbrowser

Favoriten hinzufügen, 37

Startseite aufrufen, 37

Widgets 25

Windows Media Player 44

## Zeitzone

Doppelanzeige

einstellen, 61

erstellen, 60

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon: GT-S5600**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden  
Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:


Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.04.20

(Ort und Datum)

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-22989A  
German. 06/2009. Rev. 1.2