

**SAMSUNG**

Samsung  
**GALAXY *Xcover* GT-S5690**

Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

## Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung sind vorbehalten. Unter „[www.samsung.com](http://www.samsung.com)“ finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Google Android und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.

- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registrierungseinstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Unter „www.samsung.com“ können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder und anderer Inhalt in diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen des Copyright durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

## Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:



**Warnung** - Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



**Vorsicht** - Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** - Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Siehe** – Verweis auf Seiten mit zugehörigen Informationen, Beispiel: ▶ S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)
- **Gefolgt von** – Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, Beispiel: Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoninfo** aus (dies bedeutet **Einstellungen** und dann **Telefoninfo**)
- [ ] **Viereckige Klammern** – verweisen auf Gerätetasten, Beispiel: [☰] steht für die Menütaste

## Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationenspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

# Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
- **SRS** und **SRS** sind Marken von SRS Labs Inc. Die CS Headphone- und WOW-Technologien werden in Lizenz von SRS Labs Inc. verwendet.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihrer Partnerunternehmen. Andere Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

**CE 0168** 

# Inhalt

<b>Zusammenbauen .....</b>	<b>10</b>
Auspacken .....	10
SIM- oder USIM-Karte und Batterie einsetzen .....	10
Akku laden .....	13
Speicherkarte einsetzen (optional) .....	15
<b>Erste Schritte .....</b>	<b>18</b>
Gerät ein- und ausschalten .....	18
Mit dem Gerät vertraut machen .....	19
Touchscreen verwenden .....	24
Touchscreen und Tasten sperren und entsperren .....	25
Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen .....	25
Anwendungen aufrufen .....	28
Gerät anpassen .....	30
Text eingeben .....	35
Anwendungen von Android Market herunterladen .....	39
Dateien aus dem Internet herunterladen .....	40
Daten synchronisieren .....	40
<b>Kommunikation .....</b>	<b>42</b>
Anrufen .....	42
Nachrichten .....	46
Google Mail .....	49
E-Mail .....	51
Talk .....	53
Social Hub .....	54

<b>Unterhaltung</b> .....	<b>55</b>
Kamera .....	55
Galerie .....	62
Musik .....	64
Music Hub .....	67
UKW-Radio .....	68
<b>Persönliches</b> .....	<b>71</b>
Kontakte .....	71
Kalender .....	75
Memo .....	77
Sprachmemo .....	78
<b>Internet</b> .....	<b>79</b>
Internet .....	79
Maps .....	83
Latitude .....	84
Orte .....	85
Navigation .....	86
YouTube .....	86
Samsung Apps .....	88
Market .....	88
News & Wetter .....	89
<b>Verbindungen</b> .....	<b>90</b>
Bluetooth .....	90
WLAN .....	92
Wi-Fi Direct .....	94
Mobiles Netzwerk freigeben .....	95

GPS .....	96
PC-Verbindungen .....	97
VPN-Verbindungen .....	99
<b>Tools .....</b>	<b>101</b>
Uhr .....	101
Rechner .....	102
Downloads .....	103
Google-Suche .....	103
Eigene Dateien .....	103
Polaris Office .....	105
SIM-Toolkit .....	106
Task-Manager .....	107
Sprachsuche .....	107
<b>Einstellungen .....</b>	<b>108</b>
Einstellungsmenü aufrufen .....	108
Drahtlos und Netzwerke .....	108
Anrufeinstellungen .....	110
Ton .....	111
Anzeige .....	112
Standort und Sicherheit .....	112
Anwendungen .....	114
Konten und Synchronisierung .....	115
Datenschutz .....	115
Speicher .....	115
Sprache und Texteingabe .....	115
Spracheingabe/-ausgabe .....	118
Eingabehilfe .....	119



Datum und Uhrzeit .....	119
Taschenlampe .....	119
Telefoninfo .....	119
<b>Rat und Hilfe bei Problemen .....</b>	<b>120</b>
<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>126</b>
<b>Index .....</b>	<b>139</b>

# Zusammenbauen

## Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Handbuch für erste Schritte



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörigen Teile können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind u. U. nicht mit dem Gerät kompatibel.

## SIM- oder USIM-Karte und Batterie einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Falls das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste [⏻] gedrückt und wählen Sie dann **Ausschalten** → **OK** aus, um es auszuschalten.
- 2 Drehen Sie die Schraube mit einer Münze oder einem anderen Gegenstand entgegen dem Uhrzeigersinn, um die rückwärtige Abdeckung zu lösen, und nehmen Sie die Abdeckung dann ab.

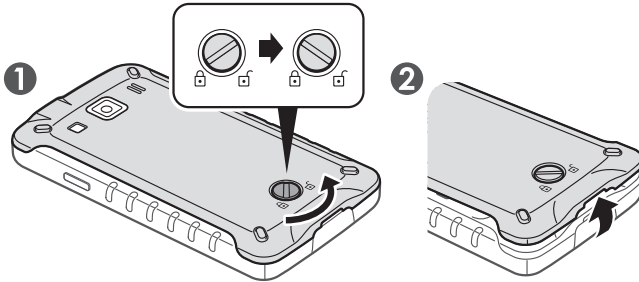


- ! • Verwenden Sie zum Aufschrauben nicht Ihre Fingernägel.
- Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.


- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

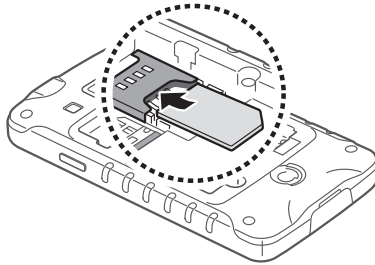

4 Setzen Sie den Akku ein.

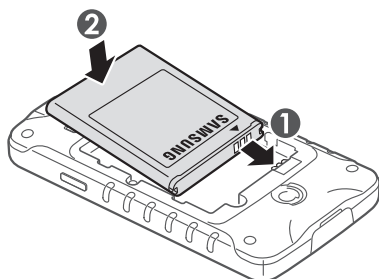

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu befestigen.

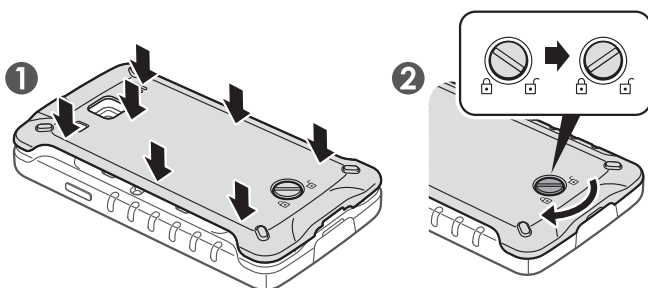

Die Schraube muss in der entsperreten Stellung sein, wenn Sie die rückwärtige Abdeckung wieder anbringen.






Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen und die Schraube fest angezogen ist, um Schäden durch Wasser zu vermeiden.

## Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku aufladen.


Sie können das Gerät mit einem Reiseadapter aufladen oder es zum Aufladen mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer verbinden.

 Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.

-  • Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer. Wird der Akku zu schwach, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.
- Falls der Akku vollständig entladen ist, können Sie das Gerät nicht einschalten, selbst wenn der Reiseadapter angeschlossen ist. Lassen Sie einen vollständig entleerten Akku einige Minuten laden, bis Sie das Gerät einschalten.

### › Mit Reiseadapter aufladen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

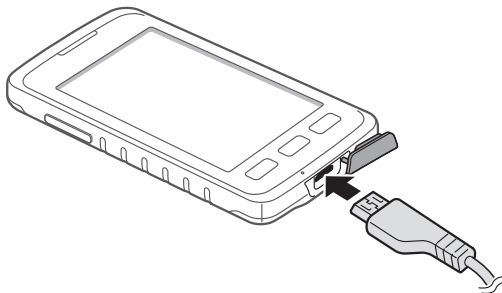



Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3

Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktioniert. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Dienstzentrale.

4

Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.



Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.



Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

## › Mit einem USB-Kabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie das eine Ende (Micro-USB) des USB-Kabels in die Multifunktionsbuchse.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels am USB-Port eines PCs an.



Abhängig vom verwendeten USB-Kabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang beginnt.

- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel zuerst vom Gerät und dann vom PC.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät unterstützt microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB (abhängig vom Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Es ist jedoch möglich, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.




- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner „sdcard“.

1 Entfernen Sie den Akku und die rückwärtige Abdeckung.

2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

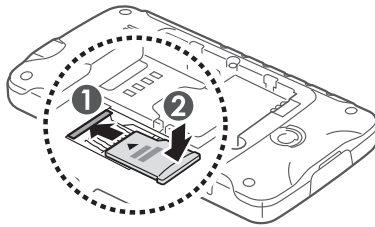

3 Verriegeln Sie die Speicherkarte.

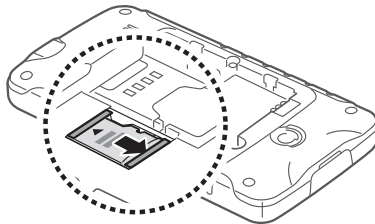


4 Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung an.



## › Speicherkarte entnehmen


Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät deinstallieren.

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  → **Einstellungen** → **Speicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK**.
- 1 Entfernen Sie den Akku und die rückwärtige Abdeckung.
- 2 Entnehmen Sie die Speicherkarte.
- 3 Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung an.

## › Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Standby-Modus  → **Einstellungen** → **Speicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.

-  Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

# Erste Schritte

## Gerät ein- und ausschalten

Zum Einschalten Ihres Geräts halten Sie [ⓘ] gedrückt. Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.


Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie [ⓘ] gedrückt, und wählen Sie **Ausschalten** → **OK** aus.



- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Drücken und halten Sie [ⓘ] und wählen Sie **Offline-Modus** aus.

# Mit dem Gerät vertraut machen

## › Aufbau des Geräts

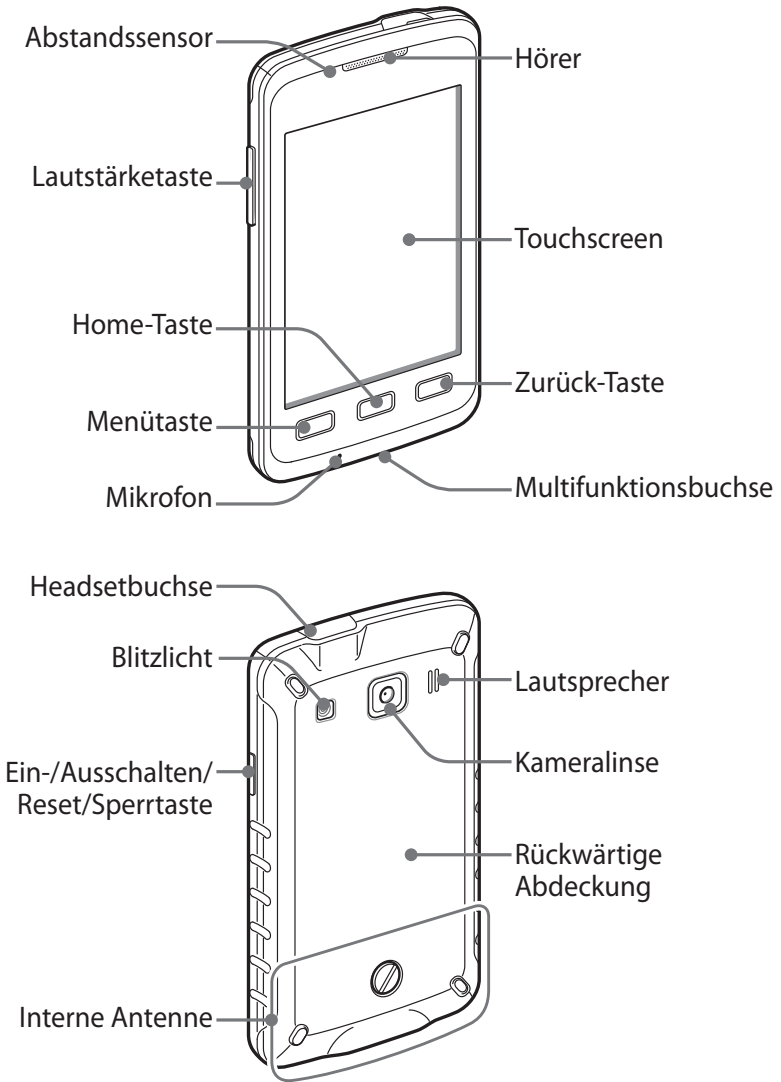

## › Beständigkeit gegen Wasser und Staub erhalten

Das Telefon verfügt über einen begrenzten Schutz gegen zufälligen Kontakt mit Wasser unter bestimmten Bedingungen, aber Sie dürfen das Telefon niemals absichtlich in Wasser eintauchen.






- Setzen Sie das Telefon nicht hohem Wasserdruck oder anderen Flüssigkeiten wie Salzwasser, ionisiertes Wasser oder schmutziges Wasser aus.
- Sollte das Telefon nass werden, trocknen Sie es mit einem sauberen, weichen Tuch sorgfältig ab.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen richtig ausgerichtet und fest verschlossen sind.



Die Abdeckungen an der Rückseite, des Headsets oder der Multifunktionsbuchse können sich lösen, wenn das Gerät fallen gelassen oder unsanft behandelt wird. Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen richtig ausgerichtet und fest verschlossen sind. Andernfalls ist ein Spritzschutz nicht gewährleistet.

- Halten Sie die Abdeckungen für den Akku, die Headsetbuchse und die Multifunktionsbuchse sowie den Bereich um diese sauber und vermeiden Sie Schäden an den diesen. Verschmutzungen oder Schäden können den Schutz vor Wasser und Staub durch die Abdeckungen unwirksam machen.
- Durch Wartungsarbeiten, die am Telefon durchgeführt werden, kann der Schutz gegen Wasser und Staub verringert werden. Setzen Sie das Telefon nicht Staub und Wasser aus, wenn Wartungsarbeiten daran durchgeführt wurden.
- Wenn das Telefon extremen Temperaturen ausgesetzt wird, kann dadurch der Schutz gegen Wasser und Staub verringert werden. Verwenden Sie das Telefon bei -20 bis 50 °C.

## › Tasten

Taste	Funktion
 Ein-/ Ausschalten/ Reset <sup>1</sup> / Sperren	Gerät einschalten (gedrückt halten), Schnellmenüs aufrufen (gedrückt halten), Zurücksetzen des Geräts (8-10 Sekunden lang gedrückt halten), Touchscreen sperren.
 Menü	Öffnen einer Liste aller verfügbaren Funktionen auf dem aktuellen Bildschirm; Öffnen der Schnellsuchleiste (gedrückt halten).
 Home-Taste	Zum Home-Bildschirm zurückkehren, Liste der zuletzt genutzten Anwendungen öffnen (gedrückt halten).
 Zurück	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
 Lautstärke	Einstellen der Lautstärke des Telefons. Wenn der Standby-Bildschirm gesperrt ist, Einschalten (oben drücken und halten) oder Ausschalten (unten drücken) der Taschenlampe.

1. Wenn auf dem Gerät schwerwiegende Fehler auftreten, wenn es abstürzt oder wenn es einfriert, müssen Sie das Gerät ggf. zurücksetzen, um die Funktionalität wiederherzustellen.

## › Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Offene WLANs verfügbar
	Mit WLAN verbunden
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	GPS aktiviert
	Laufender Anruf
	Gehaltener Anruf
	Lautsprecher aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert

Symbol	Definition
	Mit PC verbunden
	USB-Tethering aktiviert
	WLAN-Tethering aktiviert
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Neue Google Mail
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Flugmodus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akkuladung
10:00	Aktuelle Uhrzeit

## Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Display entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie für optimale Leistung mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie auszuwählen oder zu starten.
- Tippen und halten: Tippen Sie länger als 2 Sekunden auf ein Element, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf, ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.



- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Finger zusammenziehen: Platzieren Sie zwei Finger mit einem gewissen Abstand auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie dann zusammen.



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie ihn für eine bestimmte Zeit nicht verwenden. Zum Einschalten des Bildschirms drücken Sie [⏻].
- Außerdem können Sie die Displaybeleuchtungsdauer einstellen. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm-Timeout** aus.

## Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [⏻]. Schalten Sie zum Entsperren den Touchscreen ein, indem Sie [⏻], und wischen Sie dann mit Ihrem Finger über.



- Aktivieren Sie optional die Bildschirmsperre, damit andere nicht auf Ihre auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Daten und Informationen zugreifen oder diese verwenden können. ► S. 32

## Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Home-Bildschirm befindet, wird der Home-Bildschirm angezeigt. Auf dem Home-Bildschirm sehen Sie Anzeigesymbole, Widgets, Verknüpfungen zu Anwendungen und andere Elemente.

Der Home-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeigefläche des Home-Bildschirms.

## › Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie dem Standby-Bildschirm Elemente hinzu:

- 1 Drücken Sie [≡] → **Hinzufügen** oder tippen Sie auf den leeren Bereich auf dem Standby-Bildschirm und halten Sie den Finger darauf.
- 2 Wählen Sie die Elementkategorie → ein Element aus:
  - **Widgets:** Fügen Sie Widgets zum Standby-Bildschirm hinzu.
  - **Schnellzugriffe:** Fügen Sie Schnellzugriffe für Elemente wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte hinzu.
  - **Ordner:** Erstellen Sie einen neuen Ordner oder fügen Sie Ordner für Ihre Kontakte hinzu.
  - **Hintergrund:** Legen Sie ein Hintergrundbild fest.

## › Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

- 1 Halten Sie das zu verschiebende Element angetippt.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

## › Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

- 1 Tippen Sie auf das zu entfernende Element und halten Sie den Finger darauf.  
Der Papierkorb wird unten auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Lassen Sie das Element los, wenn es rot angezeigt wird.

## › Benachrichtigungsbereich verwenden

Tippen Sie im Standby-Modus oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um den Benachrichtigungsbereich aufzurufen. Sie können Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren und eine Liste von Benachrichtigungen wie Nachrichten, Anrufe, Ereignisse oder Verarbeitungsstatus aufrufen. Um die Anzeige auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

Im Benachrichtigungsbereich stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **WLAN:** WLAN-Verbindungsfunktion aktivieren oder deaktivieren. ▶ S. 93
- **B/T:** Funktion für drahtlose Bluetooth-Verbindung aktivieren oder deaktivieren. ▶ S. 90
- **GPS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Ton/Vibration:** Aktivieren oder Deaktivieren des Vibrationsmodus.
- **Automat. Ausrichten:** Automatische Ausrichtungsfunktion aktivieren oder deaktivieren.



Die verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Netzbetreiber oder von der Region ab.

## › Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder entfernen


Sie können dem Standby-Bildschirm auf Wunsch Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets hinzufügen oder Anzeigeflächen entfernen.


1 Drücken Sie im Standby-Modus [☰] → **Bearbeiten**.

Sie können auch zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie zusammen bewegen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

2 Verwenden Sie zum Hinzufügen oder Entfernen von Anzeigeflächen die folgenden Funktionen:


- Tippen Sie zum Entfernen einer Anzeigefläche auf die Miniaturansicht der jeweiligen Anzeigefläche, halten Sie den Finger darauf und ziehen Sie sie in den Papierkorb unten auf dem Bildschirm.

- Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Anzeigefläche  aus.
- Tippen Sie zum Ändern der Reihenfolge der Anzeigeflächen auf die Miniaturansicht einer Anzeigefläche, halten Sie den Finger darauf und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

3 Drücken Sie anschließend [].

## Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen des Geräts auf:

1 Wählen Sie im Standby-Modus  aus, um die Anwendungsliste aufzurufen.



2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Menübildschirm.

Sie können auch einen Punkt am unteren Rand des Bildschirms auswählen, um direkt zum entsprechenden Menübildschirm zu wechseln.

3 Wählen Sie eine Anwendung aus.



- Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Konto. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto ein.
- Sie können einen Schnellzugriff für eine Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Anwendungsliste antippen und den Finger darauf halten. Sie können das Symbol an eine beliebige Position auf dem Standby-Bildschirm verschieben.


4 Drücken Sie [, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie [, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.




Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, richtet sich auch die Anzeige entsprechend aus. Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und wählen Sie **Automat. Ausrichten**, um das Ausrichten der Anzeige zu verhindern.

## › Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Anwendungsliste neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie entsprechend Ihrer Vorlieben und Anforderungen in Kategorien gruppieren.

- 1 Drücken Sie in der Anwendungsliste [≡] → **Bearbeiten**.
- 2 Tippen Sie auf eine Anwendung und halten Sie sie.
- 3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.  
Sie können ein Anwendungssymbol auf einen anderen Bildschirm verschieben. Außerdem können Sie die am häufigsten verwendeten Anwendungen neben  bewegen.
- 4 Drücken Sie [≡] → **Speichern**.

## › Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie [] gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.

## › Task-Manager verwenden

Das Gerät ist multitaskingfähig. Es kann mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Multitasking kann jedoch zu Abstürzen, Stehenbleiben, Speicherproblemen oder erhöhtem Energieverbrauch führen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr benötigte Programme mit dem Task-Manager beenden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen** aus.  
Die Liste aller gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführten Anwendungen wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie zum Schließen einer Anwendung **Beenden** aus.  
Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Beenden** aus.

## Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Anforderungen anpassen.

### › Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit** aus.
- 2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

### › Tastenton ein- und ausschalten


Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Ton bei Auswahl** aus.

### › Klingeltonlautstärke anpassen



Drücken Sie zum Anpassen der Klingeltonlautstärke die Lautstärketaste nach oben oder unten.

### › In den Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** aus und tippen Sie auf **#** und halten Sie den Finger darauf.
- Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Ton** aus.
- Drücken und halten Sie **[⓪]** und wählen Sie **Stumm-Modus** aus.



Sie können einstellen, dass das Gerät den Alarm für verschiedene Ereignisse auch im Stumm-Modus ausführt. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Vibrieren** → **Immer** oder **Nur im Stumm-Modus** aus. Wenn Sie in den Stumm-Modus wechseln, wird  anstelle von  angezeigt.

## › Klingelton ändern

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Telefonklingelton** aus.
- 2 Wählen Sie in der Liste einen Klingelton und dann **OK** aus.

## › Animation zum Wechseln zwischen Fenstern aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Animation** → **Einige Animationen** oder **Alle Animationen** aus.

## › Hintergrundbild für Standby-Bildschirm auswählen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus [ $\Gamma$ ] → **Hintergrundbild** → eine Option.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern** oder **Hintergrundbild festlegen** aus.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standardbildern oder Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

## › Display-Helligkeit anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit** aus.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 3 Wählen Sie **OK** aus.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung des Geräts.

## › Bildschirmsperre einstellen

Der Touchscreen lässt sich durch Aktivieren der Funktion zur Bildschirmsperre sperren. Bei jedem Einschalten des Geräts oder Entsperren des Touchscreens erfordert das Entsperren die Eingabe eines Codes.



- Wenn Sie den Entsperrungscode vergessen haben, bringen Sie das Gerät zum Zurücksetzen in eine Samsung-Kundendienstzentrale.
- Samsung übernimmt keine Haftung für den Verlust von Sicherheitscodes, den Verlust privater Informationen oder für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## Entsperrmuster einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **Muster** aus.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens vier Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Weiter** aus.
- 5 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen** aus.

## PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **PIN** aus.
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK** aus.



## Entsperrpasswort einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **Passwort** aus.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

## › SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren** aus.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK** aus.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Sollte die SIM- oder USIM-Karte gesperrt sein, weil Sie eine falsche PUK eingegeben haben, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber freigeben lassen.

## › Funktion „Mobiltelefon orten“ aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in das Gerät einsetzt, sendet die Funktion „Mobiltelefon orten“ automatisch die Kontaktnummer an vorher bestimmte Empfänger, damit Sie das Gerät auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto, um das Gerät per Fernzugriff über das Internet zu bedienen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Info über SIM-Wechsel** aus.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Ich akzeptiere alle obigen Bedingungen.**, und wählen Sie **Annehmen** aus.
- 3 Wählen Sie **Anmelden**, geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Samsung-Kontos ein und wählen Sie anschließend **Anmelden**.  
Um ein Samsung-Konto zu erstellen, wählen Sie **Registrieren** aus.
- 4 Wählen Sie **Nachrichtempfänger benachrichtigen**.
- 5 Geben Sie das Kennwort für das Samsung-Konto erneut ein und wählen Sie **OK**.
- 6 Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) ein.
- 7 Geben Sie die SMS ein, die an die Empfänger gesendet werden soll.
- 8 Wählen Sie **OK** aus.

## Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder von Hand auf dem Bildschirm schreiben.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 116

### › Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld gedrückt und wählen Sie **Eingabemethode** → einen Tastaturtyp (Samsung- oder Swype-Tastatur) aus.


### › Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie  → **Hochformat-Tastaturtypen** und dann eine Texteingabemethode aus.



Sie können eine der Tasteneingabemethoden (QWERTY oder herkömmliche Tastatur) oder Handschrift-Eingabemethoden auswählen.

2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf dem Bildschirm ein.

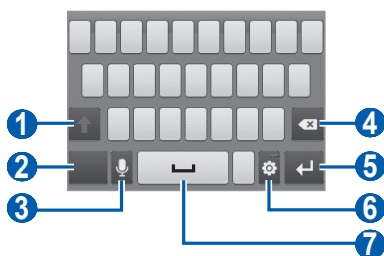Sie können auch folgende Tasten verwenden:




Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.

Nummer	Funktion
2	Zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus umschalten.
3	Text mittels Sprache eingeben  Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.
6	Tastatureinstellungen aufrufen; Tastaturtyp ändern (berühren und halten).
7	Leerzeichen einfügen  Die Funktionen dieser Taste können abhängig vom Netzanbieter variieren.

## › Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts aus und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.
- 2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.




- 3 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben.
- 4 Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie  aus, um ein Leerzeichen einzugeben. Wird nicht das richtige Wort angezeigt, wählen Sie ein anderes Wort in der angezeigten Liste aus.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben.




- Sie können auch auf die Tasten tippen, um Text einzugeben.
- Sie können eine Taste halten und gedrückt halten, um Zeichen auf der oberen Hälfte der Taste einzugeben. Wenn Sie eine Taste antippen und gedrückt halten, bis die Liste der Zeichen angezeigt wird, können Sie Sonderzeichen und Symbole eingeben.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

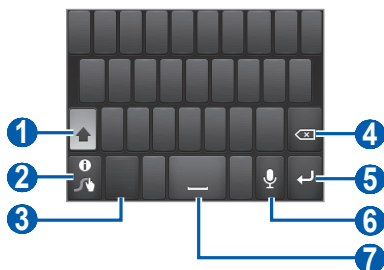










Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Swype-Hinweisbildschirm aufrufen; Hilfe-Informationen öffnen (tippen und halten).
3	Zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-/Zahlenmodus umschalten.
4	Eingabe löschen.

Nummer	Funktion
5	Neue Zeile beginnen.
6	Text mittels Sprache eingeben.  Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
7	Leerzeichen einfügen.

## › Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Kopier- und Einfügefunktion verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Platzieren Sie den Cursor an dem Text, den Sie kopieren möchten.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Wählen Sie  oder  aus.
- 4 Ziehen Sie  oder , um den gewünschten Text auszuwählen.
- 5 Wählen Sie  aus, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder , um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
- 6 Positionieren Sie den Cursor in einer anderen Anwendung an der Position, an der Sie den Text einfügen möchten.
- 7 Wählen Sie  →  aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

# Anwendungen von Android Market herunterladen

Ihr Gerät basiert auf der Android-Plattform und seine Funktionen lassen sich durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern.

Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher. Stellen Sie zum Speichern von Dateien auf der Speicherkarte eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem PC her und kopieren Sie die Dateien vom internen Speicher auf die Speicherkarte.

## › Anwendung installieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Market** aus.
- 2 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden.
- 3 Suchen Sie nach der gewünschten Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

## › Anwendung deinstallieren

- 1 Wählen Sie auf der Startseite von Android Market **Meine Apps** aus.
- 2 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK** aus.

## Dateien aus dem Internet herunterladen



Aus dem Internet heruntergeladene Dateien können Viren enthalten, die dem Gerät schaden. Um dieses Risiko zu minimieren, sollten Sie nur Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
- 2 Suchen Sie nach der gewünschten Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Android Market heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** → **OK** auswählen.

## Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls im Internet eine Änderung vorgenommen wird, werden die aktualisierten Daten auf dem Gerät angezeigt und automatisch synchronisiert (und umgekehrt).



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.



## › Serverkonto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontotyp.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.

## › Automatische Synchronisierung aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie **Automatisch synchr.** aus.
- 3 Wählen Sie ein Konto aus.
- 4 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den betreffenden Anwendungen.

## › Daten manuell synchronisieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Jetzt synchron.** Das Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.

# Kommunikation

## Anrufen

In diesem Abschnitt werden die Verwendung von Anruhfunktionen wie das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, die Verwendung von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie die Konfiguration und Verwendung anrufbezogener Funktionen beschrieben.


### › Anruf tätigen oder beantworten


Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.



- Bei Aktivierung des Umgebungssensors schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zudem wird der Touchscreen gesperrt, um versehentliche Eingaben zu verhindern, wenn Sie das Gerät nahe an Ihrem Gesicht halten. ► S. 111
- Statische Ladung von Ihrem Körper oder Ihrer Kleidung, die sich entlädt, kann den Annäherungssensor während eines Telefonats stören.


### Anruf tätigen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.


2 Wählen Sie  aus, um einen Anruf zu tätigen.

3 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden** aus.



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 71
- Wählen Sie zum schnellen Aufrufen der Anrufliste  → **Protokolle**, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.


## Anruf entgegennehmen

1 Bei einem eingehenden Anruf ziehen Sie  nach rechts, bis der Punkt erreicht ist.


 Klingelt das Gerät, drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stummzuschalten.


2 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden** aus.

## Anruf abweisen

Wenn ein Anruf eingeht, ziehen Sie  bis zum Punkt nach links. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

## Internationale Nummer anrufen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Tastatur** und halten Sie **0** gedrückt, um das Zeichen + einzugeben.

2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer), und wählen Sie anschließend  aus, um die Nummer zu wählen.


## › Headset verwenden

Wenn Sie ein Headset an das Gerät anschließen, können Sie dieses zum Entgegennehmen und Steuern von Anrufen verwenden:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.
- Um während eines Gesprächs einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

## › Optionen während eines Anrufs verwenden

Während eines Anrufs können Sie folgende Optionen verwenden:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Anruflautstärke anzupassen.
- Wählen Sie **||** aus, um ein Gespräch zu halten. Wählen Sie **▶** aus, um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
- Wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus und wählen Sie dann eine neue Nummer, um einen zweiten Anruf zu tätigen.
- Um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen, ziehen Sie  nach rechts, wenn ein Anklopfton erklingt. Sie werden gefragt, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Anklopfdienst abonnieren.
- Wählen Sie zum Öffnen der Wählanzeige **Wählfeld** aus.
- Wählen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion **Lautsprecher** aus.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher-/Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Stummschalten** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie **Headset** aus, um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Wählen Sie **Tauschen** aus, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Tätigen Sie zum Einrichten einer Konferenzschaltung einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Kombinieren**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.

## › Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. Wenn Sie die Nummer eines Anrufs in Abwesenheit wählen möchten, öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und wählen Sie den Anruf in Abwesenheit aus.

## › Zusätzliche Funktionen verwenden

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie den FDN-Modus (feste Rufnummern) oder die Anrufumleitung verwenden.

### **FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden**

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Feste Rufnummern** → **FDN aktivieren** aus.
- 2 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **FDN-Liste** und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

### **Rufumleitung einstellen**

Mit der Anrufumleitungsfunktion können Sie eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene andere Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, unter denen Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, z. B. wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Rufumleitung** aus.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren** aus.  
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

## Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, durch die Sie auf einen eingehenden Anruf während eines Gesprächs hingewiesen werden.


Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen** aus. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

## › Anruflisten anzeigen


Sie können nach Typ gefilterte Protokolle Ihrer Anrufe anzeigen.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Protokolle** aus.

2 Drücken Sie [] → **Anzeige** → eine Option, um die Anruflisten zu sortieren.


 Über die Anruflisten können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell nach links oder rechts über den Kontakt streichen.

3 Wählen Sie ein Protokoll aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.



 In der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer dem Telefonbuch hinzufügen.

## Nachrichten


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.

 Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

## › Textnachricht (SMS) senden



- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie **Neue Nachricht** aus.
- 3 Fügen Sie Ihrer Nachricht Empfänger hinzu.
  - Geben Sie Telefonnummern manuell ein und trennen Sie sie dabei mit einem Semikolon oder einem Komma.
  - Wählen Sie Telefonnummern aus der Liste aus, indem Sie die Optionen unter dem Empfängerfeld auswählen.
- 4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.  
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [] → **Smiley einfügen**.
- 5 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.


## › Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie **Neue Nachricht** aus.
- 3 Fügen Sie Ihrer Nachricht Empfänger hinzu.
  - Geben Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen manuell ein und trennen Sie sie dabei mit einem Semikolon oder einem Komma.
  - Wählen Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus der Liste aus, indem Sie die Optionen unter dem Empfängerfeld auswählen.




Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.

- 4 Drücken Sie [] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
- 5 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.  
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [] → **Smiley einfügen**.


- 6 Wählen Sie  und fügen Sie ein Element hinzu.  
Sie können eine Datei in der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.
- 7 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.


## › SMS oder MMS anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.  
Die Nachrichten sind nach Kontakten in Nachrichten-Threads gruppiert (z. B. einem Messenger).
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie für eine MMS eine Nachricht aus, um die Details anzuzeigen.

## › Mailbox abhören

Ist das Gerät so eingerichtet, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Anrufer Ihnen eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegennehmen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** aus und halten Sie dann **1** gedrückt.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen des Mailbox-Servers.

 Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.




# Google Mail

Sie können neue E-Mail-Nachrichten von Google Mail™ in Ihren Posteingang abrufen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten fett formatiert angezeigt.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Die Bezeichnung des Google Mail-Menüs kann je nach Netzbetreiber auf dem Gerät anders lauten.







## › E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **OK** auswählen.
- 3 Drücken Sie [F≡] → **E-Mail schreiben**.
- 4 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.  
Drücken Sie [F≡] → **Cc/Bcc hinzufügen**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 6 Drücken Sie zum Anhängen einer Bilddatei [F≡] → **Anhang** → eine Datei.
- 7 Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu senden.

## › E-Mail-Nachrichten anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** aus.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie  → **Allen antw.** aus, um die Nachricht zu beantworten und die Antwort an alle Empfänger zu senden.
- Wählen Sie  → **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht mit einem Stern zu versehen.
- Wählen Sie **Vorschau** aus, um einen Anhang anzuzeigen. Wählen Sie **Herunterladen** aus, um den Anhang auf dem Gerät zu speichern.
- Wählen Sie **Archivieren** aus, um die Nachricht zu archivieren.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um die Nachricht zu löschen.
- Wählen Sie  oder  aus, um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu wechseln.

## › E-Mails mit Kennzeichnungen verwalten

Sie können E-Mails organisieren, indem Sie diese kennzeichnen. Sie können Nachrichten mit einem Kennzeichnungsfiler sortieren.

### Nachricht mit einer Kennzeichnung markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern** aus.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Kennzeichnung und dann **OK** aus.

## Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Posteingang [☰] → **Zu den Labels**.
- 2 Wählen Sie die Kennzeichnung der Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten.

## E-Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto senden und anzeigen.

### › E-Mail-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** (für gängige E-Mail-Konten wie Google Mail oder Yahoo) oder **Manuelles Einr.** (für E-Mail-Konten anderer Anbieter).
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sobald Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Haben Sie mehr als zwei Konten erstellt, können Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln. Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm einen Kontonamen aus und geben Sie ein Konto an, von dem Nachrichten abgerufen werden sollen.

### › E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** aus.
- 2 Drücken Sie [☰] → **Verfassen**.

- 3 Fügen Sie Ihrer Nachricht Empfänger hinzu.
  - Geben Sie E-Mail-Adressen manuell ein, und trennen Sie sie dabei mit einem Semikolon.
  - Wählen Sie E-Mail-Adressen aus der Liste aus, indem Sie die Optionen unter dem Empfängerfeld auswählen.
- 4 Wählen Sie das Feld „Betreff“ aus, um einen Betreff einzugeben.
- 5 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, um den E-Mail-Text einzugeben.
- 6 Wählen Sie **Anhängen** aus und fügen Sie eine Datei hinzu. Sie können eine Datei in der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.



Sie können keine durch Digital Rights Management (DRM) geschützten Dateien anhängen.

- 7 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.











Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, bleibt die Nachricht im Postausgang, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

## › E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten anzuzeigen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie diese offline lesen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Aktualisieren**, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie  oder  aus, um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu wechseln.
- Wählen Sie , um eine Nachricht in einen anderen Ordner zu verschieben.
- Wählen Sie zum Löschen einer Nachricht .
- Wählen Sie  → **Absender**, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie  → **Neue Empfänger** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Wählen Sie  neben dem Anhangfeld aus, und wählen Sie anschließend eine Datei aus, um einen Anhang anzuzeigen. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie  aus.


## Talk

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Talk™ mit Verwandten oder Freunden chatten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

### › Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** aus.  
In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.
- 2 Drücken Sie [] → **Freunde hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Friends ein und wählen Sie **Einladung senden** aus.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er der Freundesliste hinzugefügt.

## › Chat beginnen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** aus.
- 2 Wählen Sie einen Freund in der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster wird geöffnet.
- 3 Geben Sie Ihre Nachricht ein und wählen Sie **Senden** aus. Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [☺] → **Optionen** → **Smiley einfügen**.
- 4 Drücken Sie [☰] → **Chat wechseln**, um zwischen aktiven Chats zu wechseln.
- 5 Drücken Sie [☰] → **Chat beenden**, um den Chat zu beenden.

## Social Hub

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf Social Hub™ zugreifen, die integrierte Kommunikationsanwendung für Social Network Service (SNS), E-Mails, Nachrichten, Sofortnachrichten (IM), Kontakte oder Kalenderinformationen. Rufen Sie die Website „socialhub.samsungapps.com“ auf, um weitere Details zu erfahren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Social Hub** aus.
- 2 Nun können Sie die von Social Hub bereitgestellten Inhalte lesen und verwenden.

# Unterhaltung

## Kamera

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 2048 x 1536 Pixeln (3.2 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 640 x 480 Pixeln aufnehmen.


Bevor Sie die Kamera nutzen können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.



- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Tippen Sie auf das Display, um Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.


## › Fotografieren


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

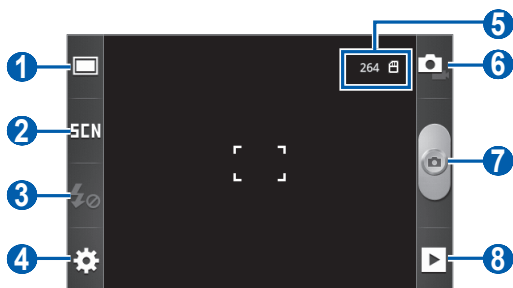



Nummer	Funktion
①	Aufnahmemodus ändern.
②	Szenenmodus ändern.
③	Blitzeinstellung ändern.
④	Kameraeinstellungen ändern.
⑤	Die maximal mögliche Anzahl an Fotos anzeigen (abhängig vom verfügbaren Speicher). Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Anzahl kleiner als 300 ist.
⑥	Zur Videokamera umschalten.
⑦	Fotografieren.
⑧	Zuletzt aufgenommenes Foto anzeigen.

4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

 Die Zoomfunktion steht möglicherweise beim Fotografieren mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

5 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren  aus, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.



- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Setzen Sie zum Einzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Sie können auch  oder , auswählen oder zweimal auf den Bildschirm tippen.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Foto zu verschicken.
- Wählen Sie **Einstellen als** aus, um ein Foto als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Foto zu löschen.



## › Mit voreingestellten Optionen für verschiedene Szenen fotografieren



Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie z. B. zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus aus, in dem längere Belichtungszeiten verwendet werden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → eine Szene.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.



## › Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie dabei unterstützen, ein lächelndes Gesicht zu fotografieren.



- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile** aus.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
- 6 Wählen Sie  aus.  
Das Gerät erkennt Personen auf einem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, wird automatisch fotografiert.

## › Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie  aus, um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.  
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.



## › Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:


Option	Funktion
Belichtungswert	Belichtungswert einstellen.
Fokusmodus	Nahaufnahmen machen oder den Kamerafokus auf das Objekt ausrichten.
Selbstauslöser	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera ein Foto aufnimmt.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgl.	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.

Option	Funktion
Effekte	Spezialeffekt anwenden.
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen.


Wählen Sie vor dem Fotografieren  →  aus, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellungen	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Überprüfen	Anzeige des aufgenommenen Bilds einstellen.
GPS-Einbindung	Kamera einstellen, um den Fotos Standortinformationen hinzuzufügen.  Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
Drücken Sie die Menütaste, um ein Foto aufzune...	Aufnahmen von Fotos durch Drücken von  einstellen.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

## ► Video aufnehmen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  aus, um in den Videokameramodus zu wechseln.

- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

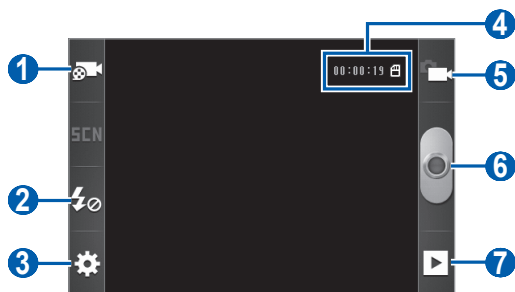



Nummer	Funktion
1	Ändern des Aufnahmemodus (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern).
2	Blitzeinstellung ändern.
3	Videokameraeinstellungen ändern.
4	Die maximal mögliche Länge von Videos anzeigen (abhängig vom verfügbaren Speicher). Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der verfügbare Speicher weniger als 20 % beträgt.
5	Zur Kamera wechseln.
6	Video aufnehmen.
7	Zuletzt aufgenommenes Video anzeigen.


- 5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

 Die Zoomfunktion steht möglicherweise bei der Aufnahme mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

- 6 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.



- 7 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme anzuhalten.  
Das Video wird automatisch gespeichert.

 Unter Umständen kann die Videokamera bei niedriger Übertragungsgeschwindigkeit keine Videos auf eine Speicherkarte aufnehmen.



Wählen Sie nach der Videoaufnahme  aus, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.


- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Video zu verschicken.
- Wählen Sie **Starten** aus, um ein Video wiederzugeben.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Video zu löschen.

## ➤ Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie  →  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Belichtungswert	Belichtungswert einstellen.
Selbstausröser	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera die Videoaufnahme startet.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgl.	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekt anwenden.
Videoqualität	Videoqualität einstellen.

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Videos  →  aus, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellungen	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Überprüfen	Anzeige des aufgenommenen Videos einstellen.
Drücken Sie die Menütaste, um ein Foto aufzune...	Aufnehmen von Videos durch Drücken von [  ] einstellen.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

## Galerie

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.

### › Unterstützte Dateiformate



Typ	Format
Bild	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

### › Foto anzeigen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.

- 3 Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm  oder  aus, um den Anzeigemodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Anzeigen eines Fotos stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Sie können auch  oder  auswählen bzw. auf den Bildschirm Doppeltippen.
- Wählen Sie **Diashow** aus, um eine Diashow mit Bildern im ausgewählten Ordner zu starten. Tippen Sie auf das Display, um die Diashow anzuhalten.
- Wählen Sie **Menü** → **Senden** aus, um ein Foto zu verschicken.
- Wählen Sie **Menü** → **Löschen** aus, um ein Foto zu löschen.
- Wählen Sie zum Verwenden weiterer Funktionen mit einem Foto **Menü** → **Weitere** aus, und verwenden Sie die folgenden Optionen:
  - **Details:** Fotodetails anzeigen.
  - **Einstellen als:** Einstellen eines Fotos als Hintergrundbild oder als Anruferbild für einen Kontakt.
  - **Zuschneid.:** Ausschnitt von einem Foto erstellen.
  - **Nach links drehen:** Foto entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
  - **Nach rechts drehen:** Foto im Uhrzeigersinn drehen.

## ▶ Video wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) aus, das wiedergegeben werden soll.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.

## Musik

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: 3GPP, MPEG4, MP3, AAC, OGG, WAV, ASF (Codec: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, PCM, WMA, MIDI).

Bevor Sie den MP3-Player nutzen können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

### › Musikdateien zur Speicherkarte hinzufügen

Übertragen Sie zuerst Dateien auf die Speicherkarte:

- Aus dem mobilen Web herunterladen. ▶ S. 79
- Herunterladen von einem PC mit der Anwendung „Samsung Kies“. ▶ S. 98
- Empfang über Bluetooth. ▶ S. 92
- Auf die Speicherkarte kopieren. ▶ S. 98

### › Musik wiedergeben

Nach der Übertragung von Musikdateien auf die Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.



### 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren, wenn ein Headset angeschlossen ist.
2 <sup>1</sup>	Durch Ziehen auf der oder Tippen auf die Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen.
3	Wiedergabe neu starten oder zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt lassen).
4	Wiedergabeliste öffnen.
5	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen).
6 <sup>1</sup>	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
7	Wiedergabe unterbrechen (zum Fortsetzen der Wiedergabe ► wählen).
8	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen, in einer Datei vorwärts spulen (tippen und halten).

1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf die Player-Anzeige tippen.



- Sie können den MP3-Player mit einem Headset steuern. Halten Sie im Standby-Modus die Headset-Taste gedrückt, um den MP3-Player zu starten. Drücken Sie die Headset-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
- Mit SRS CS Headphone™ können Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalinhalten wie DVD-Spielfilmen einen beeindruckenden 5,1-Surroundklang mit normalen Ohr- oder Kopfhörern genießen.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und liefert Ihnen einen dynamischen 3D-Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

## › Party-Zufallswiedergabefunktion verwenden

Wenn Sie die Party-Zufallswiedergabefunktion aktivieren, gibt das Gerät zufällig ausgewählte Musikdateien wieder.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Party-Zufallswiedergabe**.
- 3 Drücken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Party-Zufallswiedergabefunktion [≡] → **Party-Zufallswiedergabe aus**.

## › MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie → eine Musikdatei aus.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.

- 4 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
5.1-Kanal	Festlegen, ob das virtuelle 5.1-Kanal Surroundsystem aktiviert werden soll, wenn ein Headset angeschlossen ist.
Equalizer	Standardequalizertyp auswählen.

## Music Hub

Sie können auf den Onlinemusikhandel zugreifen und Ihre Lieblingslieder erwerben. Darüber hinaus können Sie eine Musikdatei zur Wunschliste hinzufügen und heruntergeladene Musikdateien wiedergeben.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.


- 1 Öffnen Sie auf dem Startbildschirm die Anwendungsliste, und wählen Sie **Music Hub** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, laden Sie die Anwendung auf Samsung Apps herunter, und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät.
- 3 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Bestätigen** auswählen.
- 4 Suchen Sie nach Liedern, hören Sie einen Ausschnitt davon an und erwerben Sie Ihre Lieblingsongs.

## UKW-Radio


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

### › UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.  
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

 Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, wird der automatische Sendersuchlauf gestartet.

- 3 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

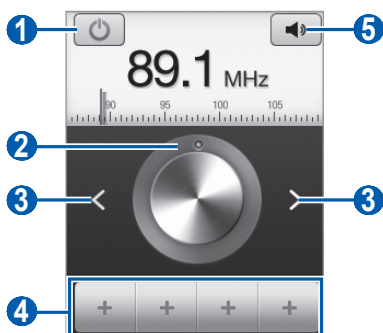



Nummer	Funktion
1	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
2	Frequenz anpassen.
3	Nach einem verfügbaren Radiosender suchen.
4	Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen.
5	Lautstärke einstellen.

## › Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Scannen** → eine Scanoption.  
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

## › Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 3 Wählen Sie  aus, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
- 5 Wählen Sie  aus, um den Sender der Favoritenliste hinzuzufügen.



Sie können einen Namen für einen Radiosender hinzufügen oder einen Radiosender entfernen. Tippen Sie dazu auf einen Radiosender in der Favoritenliste, halten Sie den Finger darauf und wählen Sie **Entfernen** oder **Umbenennen** aus.

## › UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
Region	Region auswählen.



Option	Funktion
Hintergrundmusik	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie das UKW-Radio über den Benachrichtigungsbereich bedienen.
Sender-ID anzeigen	Legen Sie fest, ob die Sender-ID auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Sender-IDs sind nur für Radiosender verfügbar, die diese Information bereitstellen.
Alternative Frequenz	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versuchen soll, einen anderen Radiosender zu finden.
UKW-Radio automatisch ausschalten	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

# Persönliches


## Kontakte

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

### › Kontakt erstellen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie  aus oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.  
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

Sie können auch in der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.



- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Tastatur** aus.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein.
- 3 Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Neuen Kontakt erstellen** aus.
- 4 Wählen Sie einen Speicherort aus.  
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.

- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.



## › Kontakte suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Blättern Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten. Sie können auch den Finger entlang dem Index rechts ziehen, um schnell durch die Liste zu blättern.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

Sobald Sie einen Kontakt gefunden haben, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Anrufen des Kontakts eine Nummer.
- Wählen Sie zum Senden einer Nachricht **Nachricht**.
- Wählen Sie zum Senden einer E-Mail eine E-Mail-Adresse aus.
- Drücken Sie zum Bearbeiten der Kontaktdaten [] → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie , um den Kontakt als Favoriten festzulegen.

## › Kurzwahlnummer festlegen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Optionen** → **Kurzwahl**.
- 3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt aus.
- 4 Wählen Sie eine Telefonnummer aus (falls erforderlich).



Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige angetippt halten.



## › Eigene Visitenkarte erstellen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Eigenes Profil**.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.


## › Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Websitekonten anzeigen und ein Konto auswählen, um Ihren Telefonkontakten einen Kontakt von der Website hinzuzufügen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **SNS-Freunde anzeigen**.
- 3 Wählen Sie ein Konto aus.
- 4 Wählen Sie die gewünschten Kontakte und dann **Hinzufügen** aus.


## › Gruppe von Kontakten erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe.


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Gruppen** aus.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

## › Kontakte kopieren

So kopieren Sie Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und anschließend **Importieren** aus.

So kopieren Sie Kontakte von Ihrem Gerät auf die SIM- oder USIM-Karte:


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Import/Export** → **Auf SIM-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Exportieren** → **Ja** aus.

## › Kontakte importieren oder exportieren

So importieren Sie Kontaktdateien (im vcf-Format) von einer Speicherkarte auf das Gerät:


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [F≡] → **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.  
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen Kontaktdatei, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien und anschließend **OK** aus.
- 5 Wählen Sie die zu importierenden Kontaktdateien und dann **OK** aus.

So exportieren Sie Kontakte vom Gerät auf eine Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Auf SD-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **Ja** aus.


## › Kommunikationsprotokoll anzeigen

Sie können das Kommunikationsprotokoll für Anrufe, Nachrichten, E-Mails oder SNS-Threads anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Verlauf** aus.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

## › Soziale Netzaktivitäten anzeigen

Sie können die aktuellsten Aktivitäten von Kontakten in sozialen Netzdiensten wie Facebook und Twitter anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Aktivitäten** aus.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

## Kalender

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

## › Ereignisse erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Fertig** aus.

## › Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] und wählen Sie **Tag**, **Woche** oder **Monat** aus.

So zeigen Sie Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
  - Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu wechseln, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Öffnen**, geben Sie das Datum ein, indem Sie + oder - auswählen, und wählen Sie **Einstellen** aus.
  - Drücken Sie zum Auswählen des heutigen Datums [≡] → **Heute**.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

## › Ereigniserinnerung ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Ereignis anzuzeigen.
- 3 Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen** aus.

## Memo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen.



### › Memo erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo** aus.
- 2 Wählen Sie **Memo erstellen** aus oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Drücken Sie [↵], um die Tastatur auszublenden.
- 5 Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.
- 6 Wählen Sie **Speichern** aus.

### › Memos anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo** aus.

2 Wählen Sie ein Memo aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

- Wählen Sie zum Bearbeiten des Memos .
- Zum Löschen der Memo wählen Sie  → **OK**.



Sie können das Memo an andere senden, indem Sie es antippen, den Finger darauf halten und **Senden per** → eine Option auswählen.

## Sprachmemo

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zur Verwendung der Sprachaufzeichnungsfunktion.

Bevor Sie Sprachmemos nutzen können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.


### › Sprachmemo aufnehmen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2 Wählen Sie **Aufnahme** aus, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Sprechen Sie in das Mikrofon.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp** aus.  
Das Memo wird automatisch gespeichert.
- 5 Wählen Sie zur Aufnahme mehrerer Sprachmemos erneut **Aufnahme** aus.

### › Sprachmemo wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2 Wählen Sie **Liste** aus.
- 3 Wählen Sie das Sprachmemo aus, das Sie wiedergeben möchten.



Sie können das Sprachmemo an andere senden, indem Sie  → **Senden via** → drücken.

# Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Informationen zur optimalen Datenverbindung erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.


## Internet

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Mediendateien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole variieren abhängig vom Netzbetreiber oder von der Region.

## › Webseiten durchsuchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus, um eine Startseite aufzurufen. Wählen Sie zum Aufrufen einer bestimmten Webseite das URL-Eingabefeld aus, geben Sie die Webadresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie  aus.
- 2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:





Je nach Region oder Netzbetreiber kann die Darstellung des oberen Bildschirms variieren.

Nummer	Funktion
1	Adresse (URL) der gewünschten Webseite eingeben.
2	Liste mit gespeicherten Favoriten, häufig besuchten Seiten und aktuellem Internetverlauf öffnen.

Beim Navigieren auf einer Webseite stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Tippen Sie alternativ zweimal auf den Bildschirm.
- Drücken Sie zum Öffnen eines neuen Fensters [≡] → **Neues Fenster**.
- Drücken Sie zum Anzeigen der aktiven Fenster [≡] → **Fenster**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.
- Drücken Sie [≡] → **Aktualis.**, um die aktuelle Internetseite zu aktualisieren.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, drücken Sie [≡] → **Vorwärts**.
- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [≡] → **Lesezeichen hinz.**
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Schnellz. für Start hinz.**, um dem Standby-Bildschirm einen Schnellzugriff für die aktuelle Webseite hinzuzufügen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Auf Seite fin.**, um auf der Webseite nach Text zu suchen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seiteninfo**, um Details zur Webseite anzuzeigen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seite freigeben**, um die Webadresse (URL) der Webseite zu verschicken.




- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Downl.**, um den Download-Verlauf anzuzeigen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Einstellungen**, um die Browsereinstellungen anzupassen.

## › Per Spracheingabe nach Informationen suchen




Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie das URL-Eingabefeld aus.
- 3 Wählen Sie  aus.
- 4 Wählen Sie **Sprechen** aus (falls erforderlich).
- 5 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts. Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zu dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

## › Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse der Webseite kennen, können Sie sie manuell als Favoriten speichern. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Favoriten** aus.
- 3 Wählen Sie **Hinzufügen**.  
Zum Speichern der angezeigten Webseite als Favoriten fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- 4 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
- 5 Wählen Sie **OK** aus.

Wenn Sie einen Favoriten in der Favoritenliste antippen und den Finger darauf halten, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


- Wählen Sie **Öffnen** aus, um die Webseite im aktuellen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **In neu. Fenster öff.** aus, um die Webseite in einem neuen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **Favorit bearbeiten**, um die Details eines Favoriten zu bearbeiten.
- Wählen Sie **Schnellz. für Start hinz.** aus, um den Favoriten-Schnellzugriff dem Standby-Bildschirm hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Link freigeben** aus, um die Webadresse (URL) der Webseite zu verschicken.
- Wählen Sie **Link-URL kop.** aus, um die Webadresse (URL) der Webseite zu kopieren.
- Wählen Sie **Lesezeichen löschen** aus, um den Favoriten zu löschen.
- Wählen Sie **Als Startseite festlegen** aus, um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden.

## › Häufig besuchte Seiten oder aktuellen Verlauf aufrufen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.

2 Wählen Sie  → **Häufig besucht** oder **Verlauf** aus.

3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.

 Sie können eine Webseite zur Favoritenliste hinzufügen. Wählen Sie dazu .

## Maps

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, auf der Karte online nach Straßen, Städten oder Ländern suchen und Wegbeschreibungen abrufen.







Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

### › Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps** aus.  
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 2 Drücken Sie [] → **Suchen**, oder wählen Sie **Maps-Suche** aus.
- 3 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie aus.  
Wählen Sie aus, um einen Standort per Spracheingabe zu suchen.
- 4 Wählen Sie den Ort aus, zu dem Sie Details anzeigen möchten.
  - Zur Anzeige einer Liste aller Suchergebnisse wählen Sie .
  - Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Sie können auch oder auswählen bzw. auf den Bildschirm Doppeltippen.
  - Zur Suche eines Orts in der Nähe wählen Sie .
  - Wählen Sie aus, um der Karte Ebenen hinzuzufügen.
  - Wählen Sie aus, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
  - Wählen Sie den Ballon für den Namen des Standorts und dann → aus, um den Standort zu markieren.


## › Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Route**.
- 3 Geben Sie die Adressen des Start- und des Zielorts ein. Um eine Adresse aus der Kontaktliste oder mit einem Stern versehene Orte auszuwählen oder auf einer Karte auf den Standort zu zeigen, wählen Sie  → **Kontakte, Punkt auf der Karte** oder **Meine Orte**.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder zu Fuß) und wählen Sie **Route berechnen** aus.
- 5 Wählen Sie eine Route aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie  aus. Die Route wird auf der Karte angezeigt. Wenn nur ein Teil der Route angezeigt werden soll, wählen Sie  oder .
- 7 Drücken Sie [≡] → **Karte leeren**, wenn Sie fertig sind.

## Latitude

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Latitude** aus. Das Gerät verbindet sich automatisch mit Latitude.
- 2 Wählen Sie  → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen** aus.




- 3 Wählen Sie einen Freund aus, den Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie **Ja** aus.  
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.
- 5 Drücken Sie [☰] → **Kartenansicht**.  
Die Standorte Ihrer Freunde werden auf der Karte mit ihren Fotos gekennzeichnet.

## Orte

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Ort in Ihrer Nähe finden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Places** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.  
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die mit der Kategorie in Beziehung stehen.
- 3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 4 Beim Anzeigen von Informationen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  - Wählen Sie  aus, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.
  - Wählen Sie  aus, um die Route zu dem Ort anzuzeigen.
  - Wählen Sie  aus, um die Telefonnummer des Orts anzuzeigen.

## Navigation

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem verwenden, um ein Ziel mithilfe der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.



- Navigationskarten, Ihr aktueller Standort und andere Navigationsdaten können von den tatsächlichen Standortinformationen abweichen. Achten Sie stets auf Straßenbedingungen, den Verkehr und andere Faktoren, die sich auf Ihre Fahrstrecke auswirken können. Beachten Sie außerdem sämtliche Sicherheitshinweise und Verkehrsregeln während der Fahrt.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Navigation** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Annehmen** auswählen.
- 3 Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
  - **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
  - **Ziel eintippen:** Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
  - **Kontakte:** Wählen Sie das Ziel aus den Adressen Ihrer Kontakte aus.
  - **Markierte Orte:** Wählen Sie das Ziel in der Liste der markierten Orte aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Navigationsdienst zu verwenden.

## YouTube

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und für andere freigeben.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

## › Videos wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Akzeptieren** auswählen.
- 3 Wählen Sie ein Video in der Liste aus.
- 4 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen auf dem Display.

## › Videos hochladen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.  
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie aus, um die Kamera einzuschalten.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.
- 4 Wählen Sie aus, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Wählen Sie aus, um die Aufnahme anzuhalten.
- 6 Wählen Sie **Speichern** aus, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 7 Wählen Sie Ihr Google-Konto, wenn es mit YouTube verknüpft ist. Sie können auch **Konto hinzufügen** wählen und ein Konto zur Anmeldung bei YouTube einrichten.
- 8 Geben Sie die Einzelheiten für das Hochladen ein und wählen Sie **Hochladen** aus.

## Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer großen Auswahl von Anwendungen für Mobilgeräte, z. B. Spiele, Nachrichten, Informationen, mobile Vernetzungsdienste, Navigation, gesundheitsbezogene Anwendungen und mehr.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps können Sie Ihr Gerät „smarter“ machen. Entdecken Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.



- Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion u. U. nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie auf „[www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com)“.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Samsung Apps** aus.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Nutzungsbedingungen und wählen Sie **Annehmen** aus.
- 3 Suchen Sie nach Anwendungen, die Sie nutzen möchten, und laden Sie sie herunter.

## Market

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Android Market herunterladen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Market** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Annehmen** auswählen.
- 3 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter. ► S. 39



## News & Wetter

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Wetterinformationen anzeigen und aktuelle Nachrichten und andere Nachrichtenartikel lesen.


### › Wetterinformationen anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **News & Wetter** aus.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Google Wetter** aus. Das Gerät ermittelt den gegenwärtigen Standort und zeigt Wetterinformationen an.

 Sie können den Standort ändern, um die Wetterinformationen einer anderen Region anzuzeigen. Drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → **Google Wetter-Einstellungen** und deaktivieren Sie **Standort verwenden**. Wählen Sie dann in **Standort manuell festlegen** einen Standort aus.

### › Nachrichten lesen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **News & Wetter** aus.
- 2 Blättern Sie oben auf dem Bildschirm nach links zu einem Nachrichtenthema.
- 3 Wählen Sie einen Artikel aus, den Sie aufrufen möchten.

 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Themen auswählen**, um Nachrichtenthemen hinzuzufügen.

# Verbindungen

## Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn sich die Geräte innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie Daten nur mit Geräten weitergeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Befinden sich Hindernisse zwischen den Geräten, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

## › Drahtlose Bluetooth-Funktion aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth** aus, um die drahtlose Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

## › Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK** aus. Alternativ wählen Sie **Annahme**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem Gerät abzugleichen. Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

## › Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element (z. B. einen Kontakt, ein Memo oder eine Mediendatei) in einer Anwendung oder in **Eigene Dateien** aus.
- 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über Bluetooth.



Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie es.

## › Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar** aus.  
Ihr Gerät ist 120 Sekunden lang für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** aus (falls erforderlich).
- 3 Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich, und wählen Sie ein Element aus.
- 4 Wählen Sie **Annehmen** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten vom anderen Gerät empfangen möchten.

Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert. Wenn Sie einen Kontakt erhalten, wird dieser automatisch im Telefonbuch gespeichert.

## WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

## › WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN** aus.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, sollten Sie das WLAN nur aktivieren, wenn Sie es benötigen.

## › WLAN finden und Verbindung herstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.

Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.

2 Wählen Sie unter **WLAN** ein Netzwerk aus.

3 Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).

4 Wählen Sie **Verbinden** aus.

## › WLAN manuell hinzufügen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN hinzufügen** aus.

2 Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.

3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend dem ausgewählten Sicherheitstyp fest.

4 Wählen Sie **Speichern** aus.

## › WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup) herstellen

Bei der Verwendung von WPS kann eine Verbindung zu einem geschützten Netzwerk hergestellt werden.

So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN mit einer WPS-Taste her:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie **WPS-Tastenverbindung**.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste am Zugangspunkt.


So stellen Sie die Verbindung zu einem WLAN mit einer WPS-PIN her:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie ein Netz aus, das mit dem WPS-Symbol gekennzeichnet ist, und wählen Sie **WPS-PIN**.
- 3 Geben Sie am Zugangspunkt die PIN ein und drücken Sie die Starttaste.

## Wi-Fi Direct

Sie lernen die Verwendung der WLAN Direct-Funktion zum Verbinden von zwei Geräten über WLAN ohne Zugriffspunkt.

### › Gerät mit anderem WLAN-Gerät verbinden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Wi-Fi Direct-Einstellungen** → **OK** → **Wi-Fi Direct** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Scannen**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät und dann **Verbinden** aus.  
Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, werden die Geräte verbunden.

## › Daten über WLAN senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, wie z. B. ein Memo, eine Mediendatei oder eine Webadresse, in einer geeigneten Anwendung oder in **Eigene Dateien** aus.
- 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über WLAN.



Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem WLAN-Gerät und wählen Sie es aus.

## › Daten über WLAN empfangen

Wählen Sie bei Aufforderung **OK** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten empfangen möchten. Empfangene Daten werden im ShareViaWifi-Ordner gespeichert.

## Mobiles Netzwerk freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Gerät als drahtloses Modem oder drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten und die mobile Netzwerkverbindung des Geräts freigeben.

## › Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über WLAN freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 2 Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** aus, um die WLAN-Tethering-Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** → **Mobilen WLAN-Hotspot konfigur.**, um zum Verwenden Ihres Geräts als Zugangspunkt die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

Option	Funktion
Netz-SSID	Gerätenamen anzeigen und bearbeiten, der bei externen Geräten angezeigt wird.

Option	Funktion
Sicherheit	Sicherheitstyp auswählen.

- 4 Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.
- 5 Suchen Sie auf einem anderen Gerät in der Liste der verfügbaren Verbindungen nach dem Namen Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.  
Ihr Gerät nutzt nun die mobile Netzwerkverbindung auf einem anderen Gerät.

## ➤ Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein USB-Kabel mit einem PC.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 3 Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.  
Das Gerät gibt die mobile Netzwerkverbindung für den PC frei.  
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**, um die Freigabe der Netzwerkverbindung zu beenden.



Das Verfahren zum Freigeben der Netzwerkverbindung kann je nach Betriebssystem des PCs unterschiedlich sein.

## GPS

Ihr Gerät verfügt über einen Global Positioning System-Empfänger (GPS). In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Standortdienste aktivieren.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln, unterirdischen Passagen oder in Gebäuden



- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern
- in einem Fahrzeug mit Sonnenschutzschicht



Während der Verwendung der GPS-Funktionen darf die interne Antenne nicht berührt oder mit den Händen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

## › Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten und die Karte zu durchsuchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** aus.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
GPS-Satelliten verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.

## PC-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel in USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Wenn Sie das Gerät an einen PC anschließen, können Sie Daten direkt vom und auf das Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

## › Mit Samsung Kies verbinden

Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) herunterladen.

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein USB-Kabel mit einem PC.  
Samsung Kies wird automatisch gestartet.  
Falls Samsung Kies nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf dem PC auf das Samsung Kies-Symbol.
- 2 Kopieren Sie Dateien vom PC auf das Gerät.  
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

## › Als Massenspeichergerät verbinden

Verwenden Sie das Gerät als Speicherkartenleser, um auf das Dateiverzeichnis der Speicherkarte zuzugreifen.


- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte in das Gerät ein.
- 2 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein USB-Kabel mit einem PC.
- 3 Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und wählen Sie **USB verbunden** → **USB-Speicher verbinden** → **OK**.
- 4 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 5 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
- 6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **USB-Speicher trennen**.



Klicken Sie zum Trennen des Geräts vom PC in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das USB-Kabel vom PC. Andernfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.


# VPN-Verbindungen

Sie können virtuelle private Netzwerke (VPN) erstellen und über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet eine sichere Verbindung mit Ihrem privaten Netzwerk herstellen.

-  Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsinformationen Sie eingeben sollen.

## › VPN-Verbindungen einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** → **VPN hinzufügen** aus.
- 2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
- 3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.

-  Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

Option	Funktion
VPN-Name	Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.
VPN-Server festlegen	Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
Verschlüsselung aktivieren	Legen Sie fest, dass die Verbindung mit dem VPN-Server verschlüsselt werden soll.
IPsec Pre-shared Key festlegen	Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel ein.
L2TP-Schlüssel aktivieren	Legen Sie fest, dass das geheime L2TP-Passwort verwendet werden soll.
L2TP-Schlüssel festlegen	Geben Sie das geheime L2TP-Passwort ein.

Option	Funktion
Benutzerzertifikat festlegen	Wählen Sie ein Benutzerzertifikat aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
CA-Zertifikat festlegen	Wählen Sie ein Zertifikat der Zertifikatsautorität (CA) aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
DNS-Suchdomänen	Geben Sie die Adresse des Domänennamenservers (DNS) ein.

4 Drücken Sie [F11] → **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

## › Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen





- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **Verbinden** aus.

# Tools


## Uhr

Erfahren Sie, wie Sie die Uhranzeige auf dem Startbildschirm verwenden und Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### › Uhranzeige verwenden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** aus.
- 2 Während der Uhr-Anzeige stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
  - Um einen Alarm einzurichten oder zu löschen, wählen Sie .
  - Zur Wiedergabe einer Diashow mit Fotos in der Galerie wählen Sie  aus.
  - Zum Starten des MP3-Players wählen Sie .
  - Um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren, wählen Sie .

### › Neuen Alarm einstellen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Alarm hinzufügen** aus oder drücken Sie [≡] → **Alarm hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** aus.

### › Alarm deaktivieren

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Ablehnen** aus, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Erinnern** aus, um den Alarm nach einer vorgegebenen Zeit zu wiederholen.



## › Alarm löschen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** →  aus.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Alarm aus.
- 3 Wählen Sie **Löschen** → **OK** aus.

## Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner direkt auf dem Gerät ausführen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden. Wenn Sie die automatische Drehung deaktiviert haben, drücken Sie [] → **Erweiterter Bereich**.

## Downloads

Sie erfahren, wie Sie Protokolle von Dateien verwalten, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner zum Herunterladen.
- 3 Wählen Sie das Protokoll aus, um eine heruntergeladene Datei zu öffnen.  
Um ein Protokoll zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie **Löschen**.

## Google-Suche

Sie können nach Anwendungen und Daten auf dem Gerät und nach bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Suche**.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung erstmalig starten, legen Sie fest, ob der Suchverlauf von Ihrem Google-Konto angezeigt werden soll.
- 3 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der gesuchten Daten ein.
- 4 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

## Eigene Dateien

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle auf einer Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien sowie andere Dateitypen zugreifen.

## › Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)
Musik	MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AAC, WAV, WMA




- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Eigene Dateien** aus.

2 Wählen Sie einen Ordner aus.

- Wählen Sie **Hoch** aus, um im Dateiverzeichnis um eine Menüebene nach oben zu wechseln.
- Wählen Sie **Startseite** aus, um zum Startverzeichnis zurückzukehren.

3 Wählen Sie die zu öffnende Datei aus.

Drücken Sie in einem Ordner [, um die folgenden Optionen zu verwenden:



- Wählen Sie **Senden via** aus, um eine Datei zu senden.
- Wählen Sie **Ordner erstellen** aus, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um Dateien oder Ordner zu löschen.
- Wählen Sie **Ans. von** aus, um den Ansichtsmodus zu ändern.
- Wählen Sie **Anzeige nach** aus, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Wählen Sie **Optionen** aus, um weitere Dateifunktionen wie Verschieben, Kopieren oder Umbenennen zu verwenden.



# Polaris Office

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Polaris Office-Dokumente auf Ihrem Gerät und der Speicherkarte erstellen und anzeigen.

## › Ein Dokument erstellen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Polaris Office** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, laden Sie die Anwendung auf Samsung Apps herunter, und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät.
- 3 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, registrieren Sie sich als Onlinebenutzer oder überspringen Sie die Registrierung.
- 4 Wählen Sie  → einen Dokumenttyp.
- 5 Nehmen Sie im Dokument die gewünschten Eingaben vor.
- 6 Drücken Sie [] → **Speichern**, wenn Sie fertig sind.
- 7 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und legen Sie den Speicherort fest.
- 8 Wählen Sie **Speichern** aus.

## › Ein Dokument öffnen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Polaris Office** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner unter **Meine Dateien** oder **Kürzliche Dokumente** → ein Dokument aus.
- 3 Zeigen Sie das Dokument wie gewünscht an.



Die verfügbaren Optionen können je nach Dokumenttyp variieren.

- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Oder drücken Sie [] → **Zoom** → eine Option), oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.

- Drücken Sie [F≡] → **Modus bearbeiten**, um die Symbolleiste zum Bearbeiten des Dokuments (Word-, PowerPoint- oder Excel-Datei) zu öffnen.
- Drücken Sie [F≡] → **Suchen**, um das Dokument nach Text zu durchsuchen.
- Drücken Sie [F≡] → **Book-Clip**, um die aktuelle Internetseite zu aktualisieren.
- Drücken Sie [F≡] → **Text neu umbrechen**, um eine Datei an andere Personen zu senden.
- Drücken Sie [F≡] → **Optionen** → **Datei senden**, um die Datei zu drucken. Dieses Gerät ist nur mit einigen Samsung-Druckern kompatibel.
- Drücken Sie [F≡] → **Optionen** → **Einstellungen**, um die Einstellungen zur Anzeige und Verwaltung von Dokumenten anzupassen.

## › Dokumente online verwalten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Polaris Office** aus.
- 2 Wählen Sie **Webdateien** → einen Dienst aus.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für den Kontozugang ein und wählen Sie dann **Hinzufügen**.
- 4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server nach Wunsch anzeigen und verwalten.

## SIM-Toolkit

Nutzen Sie diverse Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Die Verfügbarkeit und die Bezeichnung dieses Menüs ist abhängig von der eingesetzten SIM- oder USIM-Karte.

Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **SIM-Toolkit** aus.

## Task-Manager

Im Task-Manager werden aktive Anwendungen und Speicherinformationen angezeigt.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager** aus.
- 2 Folgende Optionen sind verfügbar:
  - **Aktive Anwendungen:** Zeigt eine Liste aller Anwendungen an, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden.
  - **Heruntergeladen:** Zeigt den gesamten Speicherbedarf der auf dem Gerät installierten Anwendungen an.
  - **RAM:** Dient zum Überprüfen und Verwalten des RAM-Speichers für das Gerät.
  - **Speicher:** Zeigt den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte an.
  - **Hilfe:** Zeigt Hilfeinformationen zum Verlängern der Akku-Nutzungsdauer an.

## Sprachsuche

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Sprachbefehlfunktion zum Wählen einer Nummer, Senden einer Nachricht oder Suchen nach Orten und Informationen per Spracheingabe verwenden.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachsuche** aus.
- 2 Wählen Sie **Sprechen** aus (falls erforderlich).
- 3 Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon.
- 4 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten (falls erforderlich).

# Einstellungen

## Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

## Drahtlos und Netzwerke

Sie können die Einstellungen für drahtlose Netzwerkverbindungen ändern.

### › Offline-Modus

Deaktiviert alle drahtlosen Funktionen des Geräts. Nur netzunabhängige Dienste können verwendet werden.

### › WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 93
- **Netzenbenachrichtigung:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie vom Gerät benachrichtigt, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **WPS-Tastenverbindung:** Dient zur Herstellung einer WLAN-Verbindung über eine WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup).
- **WLAN hinzufügen:** Dient zum manuellen Hinzufügen von WLAN-Zugangspunkten.

### › Wi-Fi Direct-Einstellungen

- **Wi-Fi Direct:** Aktivieren Sie die WLAN Direct-Funktion zum Verbinden von zwei Geräten über WLAN ohne Zugriffspunkt. ► S. 94
- **Wi-Fi Direct einstellen:** Anzeigen oder Bearbeiten von Name und Kennwort für Ihr Gerät.
- **Status:** Anzeigen des Verbindungsstatus.
- **Wi-Fi Direct beenden:** Trennen des verbundenen Geräts.

## › Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Dient zur Aktivierung/Deaktivierung der drahtlosen Bluetooth-Funktion. ► S. 90
- **Gerätename:** Dient zum Festlegen eines Bluetooth-Namens für das Gerät.
- **Sichtbar:** Bei Auswahl dieser Einstellung ist das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- **Geräte suchen:** Dient zur Suche nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

## › Tethering und mobiler Hotspot

- **USB-Tethering:** Aktiviert die Funktion für USB-Tethering, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB für PCs freigegeben wird. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC verwendet. ► S. 96
- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Aktiviert die WLAN-Tethering-Funktion, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar gemacht wird. ► S. 95
- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Sie können Netzwerkeinstellungen so konfigurieren, dass Ihr Gerät als Zugriffspunkt verwendet wird.

## › VPN-Einstellungen

Dient zum Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPNs). ► S. 99

## › Mobile Netzwerke

- **Paketdaten:** Lässt die Verwendung von paketvermittelten Datennetzen für Netzwerkdienste zu.
- **Daten-Roaming:** Bei Auswahl dieser Einstellung stellt das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz her, wenn Sie sich im Ausland befinden oder Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunktnamen:** Dient zum Einrichten von Zugangspunktnamen (APN).

- **Nur 2G-Netze verwenden:** Legen Sie fest, dass das Gerät nur eine Verbindung mit 2G-Netzen herstellt.
- **Netzbetreiber:** Dient zum Suchen nach verfügbaren Netzen und Auswählen eines Roaming-Netzes.

## Anrufeinstellungen

Sie können die Einstellungen für die Anruhfunktionen anpassen.

### › Feste Rufnummern

- **FDN aktivieren:** Aktiviert oder deaktiviert den FDN-Modus, in dem ausgehende Anrufe auf die in der FDN-Liste gespeicherten Rufnummern beschränkt werden. Die mit der SIM- oder USIM-Karte bereitgestellte PIN2 muss eingegeben werden.
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie den PIN2, der zum Schutz des primären PIN genutzt wird. Wenn die SIM- oder USIM-Karte gesperrt ist, wechselt dieses Menü zu **PIN2 entsperren**.
- **FDN-Liste:** Richten Sie eine Kontaktliste für den FDN-Modus ein.

### › Mailbox

Wählt den Mailboxdienst Ihres Netzbetreibers aus. Sie können auch andere Mailboxdienste auswählen, wenn Sie Anwendungen mit entsprechender Unterstützung heruntergeladen haben.

### › Mailbox-Nummer

Geben Sie die Nummer zum Aufrufen der Mailbox ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### › Rufumleitung

Dient zum Umleiten eingehender Anrufe an eine andere Nummer.

## › Zusätzliche Einstellungen

- **Anruferkennung:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihre Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen für andere Parteien angezeigt.
- **Anklopfen:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie während eines Gesprächs über weitere eingehende Anrufe benachrichtigt.
- **Annäherungssensor:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der Umgebungssensor während eines Anrufs aktiviert.

## Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus:** Aktiviert den Stumm-Modus, in dem mit Ausnahme von Medientönen und Alarmklingeltönen alle Töne deaktiviert sind.
- **Vibrieren:** Dient zum Festlegen von Ereignissen, bei denen das Gerät vibrieren soll.
- **Lautstärke:** Dient zum Einstellen der Lautstärke für Anrufringeltöne, Musik und Videos, Alarmtöne, Systemtöne und Benachrichtigungstöne.
- **Telefonklingelton:** Dient zum Auswählen eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Dient zum Auswählen eines Klingeltons für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und unbeantwortete Anrufe.
- **Hörbare Tastentöne:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie Tasten auf der Wählanzeige berühren.
- **Ton bei Auswahl:** Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie den Touchscreen sperren oder entsperren.

# Anzeige

Sie können die Einstellungen für das Display ändern.

- **Bildschirm:**
  - **Schriftstil:** Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext. Sie können Schriftarten von Android Market herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** wählen.
  - **Home-Bildschirm:**
    - Hintergrundbild:** Dient zum Auswählen eines Hintergrundbilds für den Standby-Bildschirm.
  - **Bildschirmsperre:**
    - Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Bild aus, das bei gesperrtem Bildschirm angezeigt wird.
    - Position der Uhr:** Legen Sie fest, an welcher Position die Uhr bei gesperrtem Bildschirm angezeigt wird.
- **Helligkeit:** Dient zum Einstellen der Helligkeit des Displays.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Legt fest, ob die Anzeige automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Animation:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird eine Animation angezeigt, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.
- **Bildschirm-Timeout:** Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet wird.
- **Horizontale Kalibrierung:** Kalibrieren Sie den Beschleunigungsmesser, um die horizontale Achse des Geräts zur besseren Bewegungserkennung anzupassen.

# Standort und Sicherheit

Sie können Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte und die GPS-Funktion ändern.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **GPS-Satelliten verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Bildschirmsperre:** Dient zum Festlegen des Sicherheitscodes für das Entsperren. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, ändert sich diese Option in **Bildschirmsperre ändern**.



- **Ohne:** Deaktiviert die Bildschirmsperre.
- **Muster:** Dient zum Festlegen eines Entsperrmusters für das Entsperren des Bildschirms.
- **PIN:** Dient zum Festlegen einer PIN (numerisch) für das Entsperren des Bildschirms.
- **Passwort:** Dient zum Festlegen eines Passworts (alphanumerisch) für das Entsperren des Bildschirms.
- **SIM-Kartensperre einrichten:**
  - **SIM-Karte sperren:** Aktiviert oder deaktiviert die PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung des Geräts).
  - **SIM-PIN ändern:** Dient zum Ändern der PIN für den Zugriff auf SIM- oder USIM-Daten.
- **Info über SIM-Wechsel:** Dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Mobiltelefon orten“. Diese Funktion dient zum Wiederfinden Ihres Geräts, wenn Sie es verloren haben oder es gestohlen wurde. ► S. 34
- **Empfänger der Alarm-SMS:** Dient zum Hinzufügen oder Bearbeiten der Empfänger für die Warnmeldung.
- **Fernzugriff:** Dient zum Steuern eines verlorenen Geräts per Fernzugriff mittels Web.
- **Sichtbare Passwörter:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird das Passwort bei der Eingabe angezeigt.
- **Geräteadministratoren wählen:** Zeigt die auf dem Gerät installierten Geräteadministratoren an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien auf das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Verwendung verschiedener Anwendungen durch Zertifikate und Berechtigungen gesichert.
- **Von SD-Karte installieren:** Dient zum Installieren von verschlüsselten Zertifikaten, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.
- **Passwort festlegen:** Dient zum Erstellen und Bestätigen eines Passworts für das Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen:** Löscht die Berechtigungen vom Gerät und setzt das Passwort zurück.

## Anwendungen

Sie können die Einstellungen zur Verwaltung installierter Anwendungen ändern.

- **Unbekannte Quellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung können Anwendungen aus jeder Quelle heruntergeladen werden. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnet die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und ermöglicht Ihnen das Überprüfen der Anwendungsinformationen.
- **Laufende Dienste:** Dient zum Anzeigen und Verwalten der verwendeten Dienste.
- **Speichernutzung:** Zeigt den verfügbaren Speicherplatz und den durch Anwendungen belegten Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte an.
- **Akkuverbrauch:** Zeigt die vom Gerät verbrauchte Energie an.
- **Entwicklung:**
  - **USB-Debugging:** Diese Option dient der Anwendungsentwicklung. Wenn das Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden ist, wird der USB-Debugging-Modus aktiviert und Samsung Kies wird automatisch gestartet.
  - **Wach bleiben:** Legen Sie fest, dass der Bildschirm des Geräts beim Aufladen des Akkus eingeschaltet bleibt.
  - **Pseudostandorte zulassen:** Lässt zu, dass simulierte Standort- und Servicedaten zu Testzwecken an einen Location Manager-Dienst gesendet werden. Diese Option dient der Anwendungsentwicklung.
- **Samsung Apps:** Wählen Sie ein Netz (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz) aus, um Benachrichtigungen für neue Anwendungen von Samsung Apps zu erhalten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

## Konten und Synchronisierung

Sie können die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion ändern oder Konten für die Synchronisierung verwalten.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung aus, um die automatische Synchronisierungsfunktion zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen zu öffnen.
- **Automatisch synchr.:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch synchronisiert.


## Datenschutz

Sie können die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten ändern.

- **Meine Daten sichern:** Einstellungen des Geräts auf dem Google-Server sichern.
- **Automatisch wiederherstellen:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es gesicherte Daten von Anwendungen, die auf dem Gerät installiert sind, wiederherstellt.
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** Ihre Einstellungen werden auf die Standardwerte ab Werk zurückgesetzt, und alle Ihre Daten werden gelöscht.

## Speicher

Dient zur Anzeige von Speicherinformationen für das Gerät und die Speicherkarte. Die Speicherkarte lässt sich auch formatieren.

-  Durch Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten auf der Karte unwiederbringlich gelöscht.

## Sprache und Texteingabe

Sie können die Einstellungen für die Texteingabe ändern.

## › Sprache auswählen

Dient zum Festlegen einer Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen.

## › Eingabemethode auswählen

Wählen Sie einen Standard-Tastaturtyp für Texteingabe aus.

## › Swype

Dient zum Verwenden der Swype-Tastatur des Geräts.

- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Texteingabe.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

- **Worterkennung:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden entsprechend der Eingabe Wortvorschläge angezeigt.
- **Audio-Feedback:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird ein Ton ausgegeben, wenn keine alternativen Wörter für Ihre Eingabe verfügbar sind und Sie zweimal auf ein Wort tippen.
- **Tippanz. aktivieren:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie durch ein Blinken der Tippanzeige darauf aufmerksam gemacht, dass Hilfe verfügbar ist.
- **Auto. Leerstellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern eingefügt.
- **Auto. Großbuchstabe:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großgeschrieben.
- **Komplette Spur anzeigen:** Stellt ein, dass die Spur beim Ziehen auf der Tastatur angezeigt wird.
- **Wortauswahl-Fenster:** Hiermit legen Sie fest, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Geschwindigkeit/Genauig:** Hiermit legen Sie das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit fest.
- **Hilfe zu Swype:** Zeigt Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur an.
- **Lehrgang:** In der Übung lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version:** Zeigt Versionsinformationen an.

## › Samsung-Tastatur

Dient zum Verwenden der Samsung-Tastatur des Geräts.

- **Hochformat-Tastaturtypen:** Dient zum Festlegen der Standardeingabemethode, z. B. QWERTY-Tastatur, herkömmliche Tastatur oder Handschrifteingabe.
- **Eingabesprachen:** Dient zum Festlegen der Sprachen für die Texteingabe.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

- **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für die Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen:** Dient zum Aktivieren der erweiterten Funktionen des XT9-Modus (z. B. automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung) und Einrichten einer eigenen Wortliste.
- **Tastaturwechsel:** Aktiviert oder deaktiviert die Tastaturwechselfunktion für den Texteingabemodus. Sie können zwischen den Eingabemethoden wechseln, indem Sie auf der Tastatur nach links oder rechts blättern.
- **Automatische Großschreibung:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.
- **Handschrifteinstellungen:** Dient zum Anpassen der Erkennungszeit für den Handschriftmodus.
- **Spracheingabe:** Aktiviert die Spracheingabefunktion, mit der Sie Text mittels Sprache auf der Samsung-Tastatur eingeben können.
- **Automatischer Punkt:** Bei Auswahl dieser Einstellung fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie zweimal auf die Leertaste tippen.
- **Übung:** In der Übung lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

## Spracheingabe/-ausgabe

Sie können die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion ändern.

### › Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Google-Spracherkennung.
- **SafeSearch:** Dient zum Herausfiltern von nicht jugendfreiem Text und/oder Bildmaterial aus Ergebnissen der Sprachsuche.
- **Beleidigungen sperren:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstößige Wörter, die das Gerät in Ergebnissen der Sprachsuche erkennt, ausgeblendet.

### › Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören:** Dient zum Anhören eines Beispiels des gesprochenen Texts.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Einstellung zur Verwendung der Sprachrate und Spracheinstellungen, die Sie über die Einstellungen in den Anwendungen festlegen.
- **Standard-Engine:** Dient zum Festlegen des Sprachsynthesemoduls für gesprochenen Text.
- **Sprachdaten installieren:** Dient zum Herunterladen und Installieren von Sprachdaten für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprechrate:** Dient zum Festlegen einer Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Engines:** Dient zum Anzeigen der Text-zu-Sprache-Engines auf Ihrem Gerät.

## Eingabehilfe

- **Eingabehilfe:** Aktiviert eine heruntergeladene Eingabehilfe-Anwendung wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Ein/Aus beendet Anrufe:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Anrufe beendet, wenn Sie [ⓘ] drücken.

## Datum und Uhrzeit

Die folgenden Einstellungen sind für die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auf dem Gerät verfügbar.



Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

- **Automatisch:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum einstellen:** Dient zum manuellen Einstellen des aktuellen Datums.
- **Zeitzone auswählen:** Dient zum Einstellen der Heimatzeitzone.
- **Uhrzeit einstellen:** Dient zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.
- **24-Stundenformat verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Dient zum Auswählen eines Datumsformats.

## Taschenlampe

Dient zum Verwenden der Taschenlampenfunktion.

- **Taschenlampe:** Dient zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe.
- **Taschenlampen-Timeout:** Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Taschenlampe ausgeschaltet wird.

## Telefoninfo

Zeigt Informationen zum Gerät an und ermöglicht, den Status des Geräts zu überprüfen und das Gerätesystem zu aktualisieren.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Geräts werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü <b>SIM-Karte sperren</b> verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

## Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.



## Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen**. aus.

## Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## **Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

## **Eingehende Anrufe werden nicht verbunden**

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

## **Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören**

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

## **Schlechte Tonqualität**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Das Gerät piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

## Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

## Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobilgerät muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobilgeräts nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Geräts erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung- Kundendienstzentrum.

## Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobilgerät wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien auf dem Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

## Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit Ihrem Gerät kompatibel sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

## Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

**Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen**

**Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab**

**Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden**

**Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen**

**Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz**

**Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen**

**Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind**

**Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters**

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

**Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)**

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

## **Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt**

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

## **Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung**

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## **Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung**

### **Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist**

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte**

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

## **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers**

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

## **Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können**

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

## **Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen**

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

## **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

## **Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus**

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

## **Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden**

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.



## Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwischendurch auf die Straße und in den Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

## Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

### Halten Sie das Gerät trocken

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

### Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

### Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

### Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

## **Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder**

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

## **Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf**

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

## **Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus**

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

## **Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist**

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

## **Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren**

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

## **Vorsichtiger Umgang mit Fotolicht**

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flashbasierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

## **Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen**

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

## **Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

## **Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile**

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

## **Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen**

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

## **Sprechen in das Gerät:**

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

## Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

## Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

## Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

## Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

## Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

## **Reinigung des Geräts:**

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

## **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist**

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

## **Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke**

## **Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden**

## **Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden**

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

## **Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt**

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

## **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## **Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher**

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## **Beachten Sie bitte Folgendes in Bezug auf die Wasserdichte des Geräts**

- **Ihr Telefon wurde in einer kontrollierten Umgebung geprüft und unter bestimmten Umständen als staub- und wasserabweisend eingestuft (erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP67 laut internationaler Norm IEC60529 – Schutzarten durch Gehäuse [IP-Code]; Testbedingungen: 15~35 °C, 86~106 kPa, 1 m, 30 min). Trotz dieser Klassifizierung ist Ihr Telefon nicht gegen Wasserschaden unter allen Umständen geschützt.**
- Durch unzureichend verschlossene Abdeckungen, längeres Eintauchen in Wasser und/oder erhöhten Druck kann das Telefon undicht werden und Wasser in das Telefon eindringen. Tauchen Sie das Gerät daher nicht absichtlich unter Wasser und vermeiden Sie generell den Kontakt mit Wasser oder Luftfeuchtigkeit.
- Durch fehlerhafte Gehäuseabdichtungen, übermäßigen Staubkontakt und/ oder erhöhten Druck kann Staub in das Telefon eindringen. Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum Staub und/oder Sand aus.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen. Schäden am Gehäuse können die wasserabweisenden Eigenschaften des Geräts beeinträchtigen. Stecken Sie keine spitzen Gegenstände in die Lautsprecher-, Mikrofon- und Empfängeröffnungen, da Sie dadurch den Dichtschutz des Geräts beschädigen und folglich Wasser und Staub in das Gerät eindringen können.

## **Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten**

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.

## **Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien**

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,585 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



## Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie- Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der

Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.

Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechtsund/ oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE,

INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE“.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück. Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

# Index

## Akku

- einsetzen 10
- laden 13

## Alarme

- deaktivieren 101
- erstellen 101
- löschen 102

## Anklopfen 46

## Anrufe

- abweisen 43
- anrufoptionen 44
- entgegennehmen 43
- Headset verwenden 43
- internationale Nummern 43
- Konferenz 44
- tätigen 42
- unbeantwortete Anrufe anzeigen 45
- warten 46
- Weiterleitung 45

## Anrufliste 46

## Anzeigesprache 116

## Auspacken 10

## Bluetooth

- aktivieren 90
- Daten empfangen 92
- Daten senden 91
- Geräte suchen und koppeln 91

## DN-Modus (feste Rufnummern) 45

## Downloads

- Anwendungen 39
- Dateien 40
- verwalten 103

## Eigene Dateien 103

## Einstellungen

- Anrufeinstellungen 110
- Anwendungen 114
- anzeige 112
- Datenschutz 115
- Datum und Uhrzeit 119
- drahtlos und Netzwerke 108
- Eingabehilfe 119
- Konten und Synchronisierung 115
- Speicher 115
- Spracheingabe/-ausgabe 118
- Sprache und Texteingabe 115
- Standort und Sicherheit 112
- Taschenlampe 119
- Telefoninfo 119
- Ton 111

## E-Mail

- anzeigen 52
- Konten einrichten 51
- senden 51

## Fotos

- anzeigen 62
- aufnehmen 55
- nach Szene aufnehmen 57
- Panoramafoto aufnehmen 58
- Smile-Aufnahme 57

## Galerie

- Dateiformate 62
- Fotos anzeigen 62
- Videos wiedergeben 63

## Gerät

- anpassen 30
- Anzeigesymbole 22
- Aufbau 19
- Benachrichtigungs-  
anzeige 27
- Einstellungen 108
- ein- und Ausschalten 18
- Tasten 21

## Google Latitude 84

## Google Mail 49

## Google Maps 83

## Google-Suche 103

## Google Talk 53

## Helligkeit, Display 31

## Home-Bildschirm

- Anzeigeflächen hinzufügen 27
- Elemente hinzufügen 26

## Internet

- siehe „Webbrowser“ 79

## Kalender

- Ereignisse anzeigen 76
- Ereignisse erstellen 76

## Kamera

- fotografieren 55
- Kamera anpassen 58
- Videokamera anpassen 61
- Videos aufnehmen 59

## Karte

- Abrufen von Wegbeschreibungen 84
- Orte für Freunde freigeben 84
- Suchen nach Orten in der Nähe 85
- Suchen nach Standorten 83
- Verwenden von Navigation 86

## Kontakte

- erstellen 71
- Importieren oder exportieren 74
- kopieren 74
- Kurzwahl festlegen 72
- suchen 72

## Mailbox 48

## Memos

- anzeigen 77
- erstellen 77

## Menübildschirm

- Anwendungen anordnen 29
- aufrufen 28

## MMS

- anzeigen 48
- senden 47

## Mobiltelefon orten 34

## MP3-Player

- Dateien hinzufügen 64
- Musik wiedergeben 64

## Music Hub 67

## Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 51
- E-Mail-Nachricht senden 51
- Mailbox aufrufen 48
- Multimedia-Nachricht (MMS) senden 47
- SMS senden 47

## navigation 86

## News & Wetter 89

## Offline-Modus 18

## PC-Verbindungen

- Massenspeicher 98
- Samsung Kies 98

## PIN-Sperre 33

## Polaris Office 105

## Rechner 102

## Rufumleitung 45

## Samsung Apps 88

## Samsung Kies 98

## SIM-Karte

- einsetzen 10
- sperrern 33

## SMS

- anzeigen 48
- senden 47

## Social Hub 54

## Speicherkarte

- einsetzen 15
- entnehmen 17
- formatieren 17

## Sprachmemos

- aufnehmen 78
- wiedergeben 78

## Sprachsuche 107

## Stumm-Modus 30

## Synchronisierung

- Webkonten 40

## Task-Manager 107

## Telefonbuch

- eigene Visitenkarte erstellen 73
- Gruppen erstellen 73
- Kontakte erstellen 71
- Kontakte suchen 72

## Texteingabe 35

## Textmemos 77

## Touchscreen

- sperrern 25
- verwenden 24

## Uhrzeit und Datum, einstellen 30

## UKW-Radio

- hören 68
- Sender speichern 69

## USIM-Karte

- einsetzen 10
- sperrern 33

## Verbindungen

- Bluetooth 90
- PC 97
- VPN 99
- WLAN 92

## Video-Player 63

## Videos

- aufnehmen 59
- wiedergeben 63

## VPN-Verbindungen

- erstellen 99
- Verbindung herstellen 100

## Webbrowser

- Favoriten hinzufügen 81
- Webseiten durchsuchen 79

## WLAN

- aktivieren 93
- Netzwerk suchen und  
Verbindung herstellen 93

## YouTube

- Videos hochladen 87
- Videos wiedergeben 87

## Zugriffscodes 120

# Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

**Wir, Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

## GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-S5690

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 IEC 60529 : 2001 KS C IEC 60529 : 2002
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.10.14

(Ort und Datum)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

### Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät über das Datenkabel mit Ihrem PC. Samsung Kies wird automatisch gestartet. In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.