



# SGH-E250

## Bedienungsanleitung





# Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

## **Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle**

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

## **Telefon beim Tanken ausschalten**

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

## **Telefon im Flugzeug ausschalten**

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

## **Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten**

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

## **Interferenz**

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.



## Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

## Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

## Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

## Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste .

## Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

## Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

## Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 151.

# Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließendes Drücken auswählen müssen.
- [ ] Steht für eine bestimmte Taste an Ihrem Telefon. Beispiel: [  ]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <Menü>.



- **Kamera**

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

## Sonderfunktionen Ihres Telefons



- **MP3-Player**

Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player und spielen Sie Musikdateien ab.



- **UKW-Radio**

Hören Sie Ihre Lieblingsradiosender überall und zu jeder Zeit.



- **Drucken digitaler Daten**

Drucken Sie Bilder, Nachrichten und andere persönliche Daten direkt von Ihrem Telefon aus.



- **Bluetooth®**

Mit Hilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Offline-Modus**

Schalten Sie in Flugzeugen die Funktionen aus, die ein Mobilfunknetz benötigen.



- **Visitenkarte**

Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen Personen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.



- **Multimedia Message Service (MMS)**

Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Texten, Bildern, Videos und Tönen.



- **E-Mail**

Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.



- **Java™**

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Sprachmemo**

Zeichnen Sie Sprachmemos oder Töne auf.

## Inhalt

### **Auspacken 6**

*Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.*

### **Ihr Telefon 6**

*Anordnung von Tasten und Funktionen*

### **Erste Schritte 7**

*Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons*

Telefon einrichten und laden..... 7

Ein-/Ausschalten..... 9

Tasten und Display..... 10

Menüfunktionen aufrufen..... 14

Telefon individuell anpassen..... 15

Anrufe tätigen/annehmen..... 18

### **Mehr als Telefonieren 19**

*Nutzen Sie Ihre Kamera, den MP3-Player, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen.*

Kamera verwenden..... 19

Musik wiedergeben..... 21

UKW-Radio hören..... 22

Im Internet surfen..... 23

Telefonbuch verwenden..... 24

Nachrichten senden..... 26

Nachrichten anzeigen..... 28

SOS-Nachricht senden..... 30

Bluetooth verwenden..... 31

Speicherkarte verwenden..... 33

### **Text eingeben 36**

*ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus*

### **Anruffunktionen 39**

*Weitere Anruffunktionen*

### **Menüfunktionen 46**

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.*

### **Probleme lösen 148**

*Fehlersuche und Maßnahmen*

### **Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 151**

### **Index 163**

## Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**.

|   |       |                                    |                         |                              |                        |                                   |        |
|---|-------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|
| <b>1 Anrufliste</b>                         | S. 46 | <b>3 Anwendungen (Fortsetzung)</b> | <b>6 Eigene Dateien</b> | S. 102                       | <b>9 Einstellungen</b> | S. 130                            |        |
| 1 Letzte Kontakte                           | S. 46 | 3 Bildbearbeitung                  | S. 63                   | 1 Bilder                     | S. 103                 | 1 Zeit & Datum                    | S. 130 |
| 2 Unbeantwortete Anrufe                     | S. 47 | 4 Radio (UKW)                      | S. 64                   | 2 Videos                     | S. 105                 | 2 Telefon                         | S. 131 |
| 3 Gewählte Rufnummern                       | S. 47 | 5 Bluetooth                        | S. 66                   | 3 Musik                      | S. 106                 | 3 Display-Einstellungen           | S. 136 |
| 4 Empfangene Anrufe                         | S. 47 | 6 JAVA World                       | S. 69                   | 4 Töne                       | S. 107                 | 4 Töne                            | S. 137 |
| 5 Alle löschen                              | S. 47 | 7 SIM-AT <sup>1</sup>              | S. 71                   | 5 Andere Dateien             | S. 108                 | 5 Beleuchtungseinstellung         | S. 139 |
| 6 Gesprächszeit                             | S. 48 | <b>4 Internet</b>                  | S. 71                   | 6 Speicherkarte <sup>2</sup> | S. 109                 | 6 Netzdienste                     | S. 140 |
| 7 Gesprächsgebühren <sup>1</sup>            | S. 48 | 1 Startseite                       | S. 72                   | 7 Speicherstatus             | S. 109                 | 7 Sicherheit                      | S. 143 |
| <b>2 Telefonbuch</b>                        | S. 49 | 2 Favoriten                        | S. 73                   | <b>7 Organizer</b>           | S. 110                 | 8 Speicherstatus                  | S. 146 |
| 1 Kontakte                                  | S. 49 | 3 URL eingeben                     | S. 74                   | 1 Alarm                      | S. 110                 | 9 Einstellungen zurücksetzen      | S. 146 |
| 2 Kontakte mit Anrufbegrenzung <sup>1</sup> | S. 50 | 4 Cache löschen                    | S. 74                   | 2 Kalender                   | S. 111                 | 10 Schlüsselverwaltung            | S. 147 |
| 3 Kontakt erstellen                         | S. 51 | 5 Profileinstellungen              | S. 74                   | 3 Memos                      | S. 117                 | 11 VOD-Einstellungen <sup>3</sup> | S. 147 |
| 4 Gruppe                                    | S. 53 | 6 Aktuelles Profil                 | S. 76                   | 4 Zeitzone                   | S. 118                 |                                   |        |
| 5 Kurzwahl                                  | S. 54 | <b>5 Nachrichten</b>               | S. 76                   | 5 Rechner                    | S. 119                 |                                   |        |
| 6 Eigene Visitenkarte                       | S. 54 | 1 Neue Nachricht erstellen         | S. 76                   | 6 Umrechnung                 | S. 120                 |                                   |        |
| 7 Eigene Rufnummer                          | S. 55 | 2 Gespeicherte Nachrichten         | S. 82                   | 7 Timer                      | S. 120                 |                                   |        |
| 8 Verwaltung                                | S. 55 | 3 Vorlagen                         | S. 89                   | 8 Stoppuhr                   | S. 121                 |                                   |        |
| 9 Servicenummern <sup>1</sup>               | S. 56 | 4 Alle löschen                     | S. 91                   | <b>8 Kamera</b>              | S. 121                 |                                   |        |
| <b>3 Anwendungen</b>                        | S. 57 | 5 Einstellungen                    | S. 91                   | 1 Foto aufnehmen             | S. 122                 |                                   |        |
| 1 MP3-Player                                | S. 57 | 6 SOS-Nachrichten                  | S. 100                  | 2 Video aufzeichnen          | S. 126                 |                                   |        |
| 2 Sprachmemo                                | S. 61 | 7 Infomeldungen                    | S. 101                  | 3 Gehe zu: Eigene Fotos      | S. 130                 |                                   |        |
|   |       | 8 Speicherstatus                   | S. 102                  | 4 Gehe zu: Eigene Videos     | S. 130                 |                                   |        |

---

1. Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.  
2. Wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte im Telefon eingesteckt ist.  
3. Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

## Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- Telefon
- Ladegerät
- Akku
- Bedienungsanleitung


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.



Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

## Ihr Telefon

Anordnung von Tasten und Funktionen

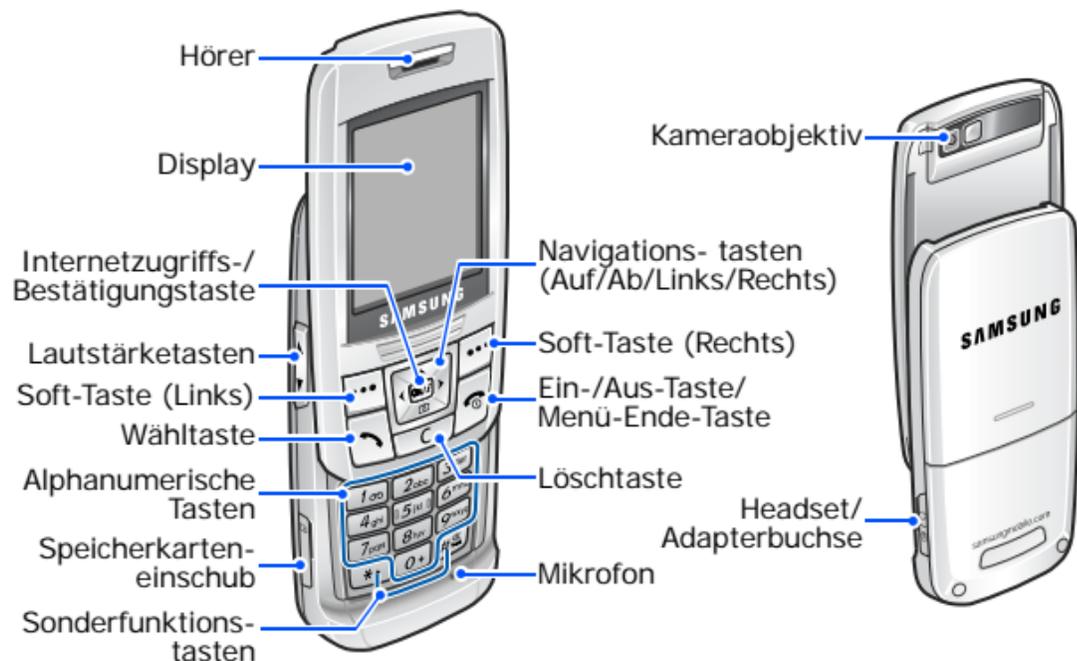

## Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


### Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetz registrieren, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN, und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.

### Telefon einrichten und laden


- 1** Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

- Wenn das Telefon bereits eingeschaltet ist, schalten Sie das Telefon zuvor aus, indem Sie [  ] gedrückt halten.

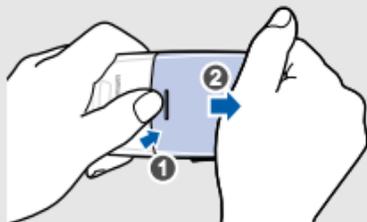


- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.


- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

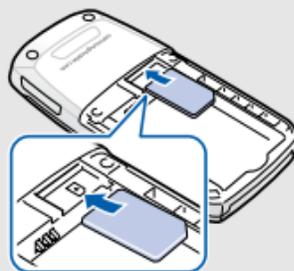

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.

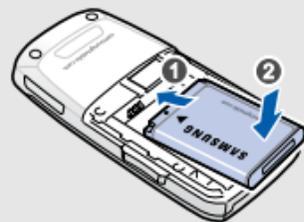

- 4** Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

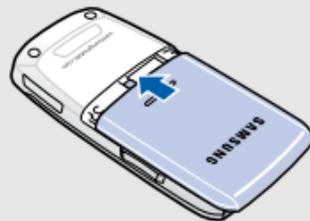

- 5** Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.



- 6** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.

- 7** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

- 8** Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



### **Anzeige schwacher Akkuladung**

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

## Ein-/Ausschalten

### Einschalten

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

### Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.

## Tastensperre

Beim Schließen des Telefons wird die Tastensperre aktiviert, um nicht erwünschten Betrieb des Telefons durch versehentliche Betätigung der Tasten zu vermeiden.

Zum Aufheben der Tastensperre drücken Sie **<Entsp.>** und anschließend **<OK>**.

## Offline-Modus

Sie können das Telefon in den Offline-Modus schalten. Dadurch werden die Telefonfunktionen, die eine Netzverbindung benötigen, ausgeschaltet. Dieser Modus ist hilfreich, wenn Sie Ihr Telefon an Orten verwenden möchten, an denen keine Mobilgeräte zulässig sind, wie z.B. in einem Flugzeug oder Krankenhaus.

Drücken Sie zum Umschalten in den Offline-Modus auf **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Offline-Modus** → **Ein**.

Im Offline-Modus können Sie Funktionen verwenden, die kein Mobilfunknetz benötigen, wie Spiele, Kalender, Kamera und MP3-Player.

## Tasten und Display

### Tasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf folgende Menüs:

- Auf: Modus "Eigenes Menü"
- Ab: **Kamera**
- Links/Rechts: Ihr bevorzugtes Menü ► S. 132

Bei Menüsteuerung: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Starten des Web-Browsers.

Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.  
Zum Beenden eines Gesprächs.  
Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Wenn Sie im Standby-Betrieb [1] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen. Halten Sie [0] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen  
Im Standby-Betrieb: [#] gedrückt halten, um den Stumm-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.  
Halten Sie [\*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Einstellen der Telefonlautstärke.  
Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne.

## Display

### Aufbau



**Symbole**  
Anzeige der verschiedenen Symbole

**Text und Grafiken**  
Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten

**Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen**  
Anzeige der aktuellen Funktionen, die den Soft-Tasten zugeordnet sind

### Symbole<sup>1</sup>

-  Stärke des Empfangssignals
-  Aktives Gespräch
-  Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen.
-  Alarm eingestellt ▶ S. 110
-  SOS-Nachrichtenfunktion ist aktiv ▶ S. 100
-  Neue SMS
-  Neue Sprachmemo
-  Neue MMS
-  Neue E-Mail
-  Anrufumleitungsfunktion ist aktiv ▶ S. 140
-  Bluetooth-Funktion aktiv ▶ S. 66

-  Bluetooth Headset oder Kfz-Freisprecheinrichtung angeschlossen ▶ S. 67
-  Status GPRS-Netz
  - Blau: GPRS-Netz
  - Rot: Daten werden in GPRS-Netz übertragen
-  Status EDGE-Netz
  - Blau: EDGE-Netz
  - Rot: Daten werden in EDGE-Netz übertragen
-  Homezone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben
-  Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben
-  Browsen im Internet ▶ S. 72

-  Speicherkarte eingelegt ▶ S. 34
-  Stumm-Modus (Vibration)
-  Stumm-Modus (Stummschaltung)
-  Rufart ▶ S. 137
  - Keine: Melodie
  -  : Vibration
  -  : Melodie und Vibration
  -  : Melodie, dann Vibration
  -  : Erst Vibration, dann Melodie
-  Akkuladezustand

1. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

## Menüfunktionen aufrufen

### Soft-Tasten verwenden

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion der Soft-Tasten an.



Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

### Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder **[OK/i]**, um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
  - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
  - Drücken Sie **[☎]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Schnellzugriffe verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

## Telefon individuell anpassen

### Menüsprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

### Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.

2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um auf eine Klingeltonkategorie zuzugreifen.
3. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um einen Klingelton auszuwählen.
4. Drücken Sie <Speich.>.

### Hintergrundbild für Standby-Display

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einrichten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Hintergrundbild** → **Hintergrundbild**.

**Hintergrund-  
bild für  
Standby-  
Betrieb**  
(Fortsetzung)

2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

**Farbschema  
für Menü-  
steuerung**

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z.B. Titelleisten und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

**Menü-  
Schnell-  
zugriff**

Die Navigationstasten [Links] und [Rechts] können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

## Modus "Eigenes Menü"

Sie können ein Menü mit Ihren eigenen bevorzugten Menüelementen einrichten.

So erstellen Sie einen Eintrag in "Eigenes Menü":

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Eigenes Menü**.
2. Wählen Sie ein Element zum Ändern aus.
3. Wählen Sie das gewünschte Menüelement aus.

So rufen Sie einen Eintrag aus "Eigenes Menü" auf:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Auf].
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie [OK/].

## Stumm- Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

### Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

## Anrufe tätigen/annehmen

### Anruf tätigen

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [  ].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [  ].

---

### Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

---

### Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [/].

## Mehr als Telefonieren

Nutzen Sie Ihre Kamera, den MP3-Player, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen.

### Kamera verwenden

---

#### Foto machen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Ab] und wählen Sie **Foto aufnehmen**, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.

**Foto machen**  
(Fortsetzung)

3. Drücken Sie [**OK/i**], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Um ein weiteres Foto aufzunehmen, drücken Sie **<Zurück>**.

**Foto anzeigen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

**Video aufzeichnen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Ab] und wählen Sie **Video aufzeichnen**.
2. Drücken Sie [**OK/i**], um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie [**OK/i**] oder **<■>**, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
4. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie **<↻>**.

**Video abspielen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

## Musik wiedergeben

### Musikdateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilnet ► S. 71
- Herunterladen von einem Computer mit Hilfe des Programms Samsung PC Studio ► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ► S. 69
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie sie in das Telefon ein. ► S. 33

### Wiedergabe- liste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Musik hinzufügen von** → einem Speicherort.
3. Drücken Sie [**OK/i**], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend <**Hinzufü.**>.

### Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [**OK/**].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
  - **OK/**: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
  - **Auf**: Aktuelle Wiedergabeliste öffnen.
  - **Links**: Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
  - **Rechts**: Springt weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.

- **▲/▼**: Lautstärke einstellen.

3. Drücken Sie [**Ab**], um die Wiedergabe zu stoppen.

## UKW-Radio hören

### Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **Radio (UKW)**.

- 
3. Drücken Sie [**OK/i**], um das Radio einzuschalten.
  4. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die verfügbaren Radiosender zu suchen.
  5. Um das Radio auszuschalten, drücken Sie [**OK/i**] ziehen Sie einfach den Stecker des Headsets vom Telefon ab.

---

#### Radiosender speichern

1. Drücken Sie bei geöffneter Senderliste <**Option.**> und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie den Namen und die Frequenz des Senders ein und drücken Sie <**Speich.**>.

- 
3. Wählen Sie einen Speicherplatz aus, an dem Sie den Sender speichern möchten.

#### Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das mobile Web zugreifen und dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich Webinhalte herunterladen.

---

#### Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [**OK/i**] oder drücken Sie <**Menü**> und wählen Sie **Internet** → **Startseite**.

### Im Web navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein bestimmtes Objekt auszuwählen, drücken Sie <✓> oder [OK/ī].
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <Zurück> oder [C].
- Um zur Startseite zurückzukehren, halten Sie [C] gedrückt.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen wählen Sie  oder drücken [\*].
- Um andere Menüs des Telefons aufzurufen, drücken Sie [#].

## Telefonbuch verwenden

### Kontakte hinzufügen

#### Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/ī].
2. Wählen Sie **Telefon** → **Neu** → gewünschter Nummerntyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingelton, Gruppe und Memos.

- 
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

#### SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [**OK/i**].
2. Wählen Sie **SIM** → **Neu**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

#### Kontakte suchen

- 
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
  2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
  3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
  4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [**↶**], um sie zu wählen, oder drücken Sie [**OK/i**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

### Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie [**OK/i**], um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie <Option.> und wählen **Senden per** → die gewünschte Sendemethode.

## Nachrichten senden

### SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**OK/i**].
3. Geben Sie die Empfängernummern ein.
4. Drücken Sie [**OK/i**], um die Nachricht zu senden.

**MMS senden**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [**OK/i**].
4. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Musik oder Ton**.
5. Um ein Bild oder einen Videoclip hinzuzufügen, wählen Sie **Bild hinzufügen** oder **Video hinzufügen**.

Oder wählen Sie **Musik hinzufügen** oder **Ton hinzufügen** und fügen Sie eine Musikdatei oder einen Audioclip hinzu.

6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**OK/i**].
8. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die Zielnummern oder -adressen ein.
10. Drücken Sie [**OK/i**], um die Nachricht zu senden.

### Senden einer E-Mail

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den Text der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-, Musik- oder Textdateien hinzu.

8. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie [OK/↵], um die E-Mail anzuzeigen.

## Nachrichten anzeigen

### SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

---

### Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus .

### MMS anzeigen

---

### Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

---

### Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus .

### Anzeigen einer E-Mail

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.

**Anzeigen  
einer E-Mail**  
(Fortsetzung)

2. Wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## SOS-Nachricht senden

Sie können in einem Notfall eine SOS-Nachricht an Ihre Familie oder Freunde senden.

**Einstellen  
der SOS-  
Nachrichten-  
optionen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **Ein** aus der Zeile **SOS-Nachricht wird gesendet**.
3. Wählen Sie **Empfänger**.
4. Geben Sie die Rufnummern ein, an die Sie die SOS-Nachricht senden möchten, und drücken Sie **[OK/↵]**.

- 
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern.**
  6. Drücken Sie **<Ja>**, um eine Nachricht an die registrierten Nummern zu senden.

---

### SOS-Nachricht senden

Drücken Sie im Standby-Betrieb bei geschlossenem Telefon 4 Mal [**▲**/**▼**].  
Die SOS-Nachricht wird gesendet.

## Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

---

### Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein.**
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

**Bluetooth-Geräte suchen und koppeln**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Eigene Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

**Daten senden**

1. Starten Sie eine Anwendung: **Telefonbuch**, **Eigene Dateien**, **Kalender** oder **Memos**.
2. Wählen Sie das zu sendende Element aus.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
4. Wählen Sie für das Telefonbuch die Daten aus, die Sie senden möchten.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

## Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

1. Wenn ein Gerät versucht, auf Ihr Telefon zuzugreifen, drücken Sie **<Ja>**, um die Verbindung zuzulassen.
2. Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

## Speicherkarte verwenden

Sie können eine optionale microSD-Speicherkarte verwenden, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erhöhen.

## Wichtige Hinweise für Speicherkarten


- Durch ständiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.

**Wichtige  
Hinweise für  
Speicher-  
karten**  
(Fortsetzung)

- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.

**Speicherkarte  
einsetzen**

1. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben in den vorgesehenen Steckplatz.

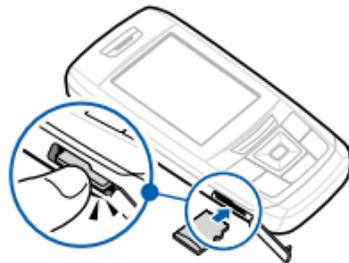

2. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.

---

**Speicherkarte entfernen**

1. Drücken Sie auf die Speicherkarte, um diese wieder vom Telefon zu lösen.
2. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz heraus.

---

**Kartenadapter verwenden**

Wenn Sie einen Kartenadapter oder eine USB-Kartenlese-/Schreibvorrichtung verwenden, können Sie die Karte auf einem PC auslesen.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenadapter ein und schieben Sie diesen in die Kartenlese-/Schreibvorrichtung.

2. Verbinden Sie die USB-Kartenlese-/Schreibvorrichtung über das USB-Kabel mit Ihrem PC.
3. Greifen Sie auf die entsprechende Speicherkarte zu und kopieren Sie Daten von der bzw. auf die Karte.

## Text eingeben

### ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

### Texteingabemodus ändern

Wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet, erscheint die Anzeige des Texteingabemodus.

- Halten Sie [**\***] gedrückt, um zwischen T9- (**T9DAb**) und ABC-Modus (**Abc**) umzuschalten.
- Drücken Sie [**\***], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus (**123**) zu wechseln.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln (**SYM**).

### ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

| Taste | Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge |                   |
|-------|-----------------------------------|-------------------|
|       | Großbuchstaben                    | Kleinbuchstaben   |
| 1     | . , - ? ! @ : ( ) / 1             |                   |
| 2     | A B C Ä Å Æ Ç Γ 2                 | a b c ä å æ ç Γ 2 |
| 3     | D E F É Δ Φ 3                     | d e f è é Φ 3     |
| 4     | G H I Θ Ψ 4                       | g h i ì Ψ 4       |
| 5     | J K L Λ 5                         | j k l Λ 5         |
| 6     | M N O Ñ Ö Ø 6                     | m n o ñ ö ø 6     |
| 7     | P Q R S Π Σ Ξ 7                   | p q r s β Σ Ξ 7   |
| 8     | T U V Ü 8                         | t u v ü ù 8       |
| 9     | W X Y Z Ω 9                       | w x y z Ω 9       |
| 0     | + = < > € £ \$ % & ¥ α 0          |                   |

(Erstellen einer SMS mit Hilfe des GSM-Alphabets)

## Weitere mögliche Eingaben im ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mit Hilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

## T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

### Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang eines Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].

T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.

2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.

3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen. Zum Beispiel: Die Wörter *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [**2**], [**8**], [**7**] und erzeugt.
4. Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen, und geben Sie dann das nächste Wort ein.

### Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

### Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst.**
3. Drücken Sie **<Buchst.>**.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie **<Hinzufügen>**.

## Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben. Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

## Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

| Funktion                        | Drücken Sie ...                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| zu einer Symbolliste zu rollen, | die Navigationstasten.          |
| ein Symbol auswählen            | die entsprechende Zifferntaste. |
| Symbole löschen                 | [C].                            |
| die Symbole einzufügen,         | <OK>.                           |

## Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt.
- Halten Sie [\*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

2. Drücken Sie [↶].
3. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie [☎].

### Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das Zeichen + wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

### Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [↵].

### Anrufe über Telefonbuch tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Rufnummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ► S. 49

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 54  
Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Rollen Sie gegebenenfalls die anderen Rufnummern ab.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

### Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <**Annehm.**> oder [↶], um den Anruf anzunehmen.

### Tipps zum Annehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antw. mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <**Abweis.**> oder [☎]) annehmen.  
▶ S. 135
- Wenn **Nach oben schieben** in den **Slider-Einstellungen** auf **Anruf annehmen** eingestellt ist, können Sie das Telefon einfach öffnen. ▶ S. 132
- Drücken Sie <**Abweis.**> oder [☎], um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [▲/▼] gedrückt, um je nach Einstellung für die **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 135

## Entgangene Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Blättern Sie die entgangenen Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie [↶], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

## Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headset-Stecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

| Funktion                                 | Drücken Sie ...                              |
|--|--|
| zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen | die Taste und drücken und halten sie erneut. |
| Anruf entgegennehmen                     | die Taste und halten sie gedrückt.           |
| Anruf beenden                            | die Taste und halten sie gedrückt.           |

## Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

### Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen, oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

### Einen Anruf halten/abrufen

Drücken Sie <Halten> oder <Übern.>, um einen Anruf zu halten oder abzurufen.

### Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <Tausch>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Gehaltene Anruf beenden**, um das gehaltene Gespräch zu beenden.

5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf annehmen, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ▶ S. 142

1. Drücken Sie [, um den Anruf anzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <Tausch>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

## Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Mit der Lautsprecher- und Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher-/ Freisprechfunktion [**OK/i**] und anschließend <Ja>. Drücken Sie [**OK/i**] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

## Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zum Headset umschalten/Zum Telefon umschalten:** Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprecheinrichtung und dem Telefon. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Ihr Headset oder Ihre KFZ-Freisprecheinrichtung zunächst registrieren und am Telefon anschließen. ▶ S. 67

- **Sprachoptimierung ein/Sprachoptimierung aus:** Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch dann gut verstehen kann, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.

Wenn Sie die Lautsprecherfunktion verwenden, müssen Sie diese zunächst deaktivieren. Anderenfalls ist die Verwendung der Sprachoptimierung nicht möglich.

- **Flüster-Modus ein/Flüster-Modus aus:** Zum Ein- oder Ausschalten des Flüster-Modus. Der Flüster-Modus erhöht automatisch die Empfindlichkeit des Mikrofons, damit der andere Teilnehmer Ihre Stimme auch dann hören kann, wenn Sie flüstern.

- **Stummschalten/Stumm aus:** Das Mikrofon des Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann, oder das Mikrofon wieder einschalten.
- **Tastentöne aus/Tastentöne ein:** Schalten Sie die Tastentöne ein bzw. aus.

Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.

- **Telefonbuch:** Rufen Sie die Kontaktinformationen auf.
- **MFV senden:** Senden Sie DMFV-Töne (Duales Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. DMFV-Töne werden vom Telefon für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet und beim Drücken der Zifferntasten erzeugt.

- Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Nachricht:** Hier können Sie eingehende Nachrichten lesen und neue Nachrichten senden. ► S. 76
  - **Teilnehmen:** Richten Sie eine Konferenzschaltung ein, bei der ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen gleichzeitig an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
  - **Privat:** Führen Sie ein privates Gespräch mit dem ausgewählten Teilnehmer. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
  - **Übertragen:** Stellen Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durch. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
  - **Löschen:** Damit können Sie den ausgewählten Teilnehmer ausschließen.
  - **Gehaltenen Anruf beenden:** Beenden Sie das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch.
  - **SIM-Dienste:** Damit können Sie auf spezielle Anwendungen zugreifen, die von Ihrer SIM Karte bereitgestellt werden, z.B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Unterhaltungsdienste und Hotelsuche. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die spezielle SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt.

## Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

### Anrufliste (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre gewählten Rufnummern sowie angenommenen und unbeantworteten Anrufe und die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anrufliste**.

### Letzte Kontakte (Menü 1.1)

---

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.

### Aufrufen einer Anrufliste

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [↶], um eine Rufnummer zu wählen, oder [OK/⌵], um Details zu einem Anruf anzuzeigen.

### Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anrufliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Details:** Zum Anzeigen der Anrufdetails.
- **Anruf:** Mit dieser Funktion wird ein Gespräch zur Rufnummer aufgebaut.
- **Zum Telefonbuch hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert.

- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Löschen:** Löschen Sie die ausgewählte Anrufliste oder alle Anruflisten.
- **Sperrliste:** Geben Sie Rufnummern ein, von denen Sie keine Anrufe annehmen möchten.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Fügt die Rufnummer der Sperrliste hinzu.
- **Kontaktdetails anzeigen:** Damit können Sie die Kontaktinformationen eines im Telefonbuch gespeicherten Anrufers aufrufen.

### **Unbeantwortete Anrufe** (Menü 1.2)

---

Dieses Menü zeigt Ihre letzten eingegangenen, jedoch nicht beantworteten Anrufe an.

### **Gewählte Rufnummern** (Menü 1.3)

---

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

### **Empfangene Anrufe** (Menü 1.4)

---

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

### **Alle löschen** (Menü 1.5)

---

In diesem Menü können Sie alle Listen in den einzelnen Anrufarten löschen.

1. Drücken Sie [**OK/i**], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

### Gesprächszeit (Menü 1.6)

---

Mit dieser Option können Sie die Anrufzeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letzte Gesprächszeit:** Zeigen Sie die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigen Sie die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigen Sie die Gesamtdauer aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.
- **Timer zurücksetzen:** Setzen Sie alle Gesprächsdaueranzeigen zurück. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 144

### Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

---

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letzte Gesprächsgebühr:** Zeigen Sie die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Ihre Anrufe an. Wenn die Gesamtgebühren die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Max. Gebühren:** Zeigen Sie die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.

- **Zähler zurücksetzen:** Setzen Sie die Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen:** Stellen Sie die Gebührengrenze für Ihre Gespräche ein.
- **Preis/Einheit:** Stellen Sie die Gebühr pro Einheit ein, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

## Telefonbuch *(Menü 2)*

Sie können Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Telefonbuch**.

## Kontakte *(Menü 2.1)*

---

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen.



Sie können dieses Menü schnell aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb <Kontakte> drücken.

### Einen Kontakt suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Liste aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↵], um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK/i], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

### Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer oder zum Senden einer MMS oder E-Mail an die ausgewählte E-Mail-Adresse.
- **Kopieren:** Zum Kopieren der Telefonnummer in den Telefonspeicher, auf die SIM-Karte oder in die Liste mit den festen Rufnummern (FDN-Liste).
- **Ins Telefon kopieren:** Kopiert die E-Mail-Adresse mit dem Namen in einen neuen Kontakteintrag.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Kontakt.
- **Als Standardnummer festlegen markieren:** Legt die ausgewählte Rufnummer als Standardnummer für den Kontakt fest.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie den Kontakt ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.



Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

### Kontakte mit Anrufbegrenzung

(Menü 2.2)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number – Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie mit diesem Menü Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken, falls Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.



Sie können den FDN-Modus im Menü **FDN-Modus** aktivieren. ► S. 145

## Kontakte hinzufügen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie Ihre PIN2 ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein:
  - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Nummer:** Geben Sie eine Rufnummer ein.
  - **Speicherplatz:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

## Kontaktoptionen verwenden

Von der FDN-Liste aus können Sie auf dieselben Kontaktoptionen wie im Telefonbuch zugreifen, wenn Sie **<Option.>** drücken.

## Kontakt erstellen *(Menü 2.3)*

---

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

## Kontakte zum Telefonspeicher hinzufügen

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
  - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein.

Sie können den Nummerntyp ändern, indem Sie <**Option.**> drücken und **Typ ändern** auswählen.

- **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Sie können Domänennamenerweiterungen einstellen oder eine abrufen, indem Sie <**Option.**> drücken und **Allgemeine Adresse** auswählen.

- **Anruferfoto:** Zum Zuweisen eines Anruferfotos, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
- **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.

Die unter **Anruferfoto** und **Klingelton** vorgenommenen Einstellungen werden gegenüber den Gruppeneinstellungen stets vorrangig behandelt.

- **Gruppe:** Weisen Sie die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.
  - **Memos:** Fügen Sie ein Memo zur jeweiligen Person hinzu.
3. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Kontakt zu speichern.

### Einen Kontakt auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
  - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Nummer:** Geben Sie eine Rufnummer ein.

- **Speicherplatz:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.

Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher abgelegt sein.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

## **Gruppe** (Menü 2.4)

---

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

### **Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen**

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Hinzufügen>**.
3. Drücken Sie **[OK/i]**, um die gewünschten Kontakte auszuwählen.

4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Hinzufügen**.

### **Anrufergruppen verwalten**

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Gruppe ändern.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS, MMS oder einer E-Mail an die von Ihnen gewünschten Mitglieder.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

### **Kurzwahl** (Menü 2.5)

---

In diesem Menü können Sie acht häufig gewählte Rufnummern als Kurzwahlnummern 2 bis 9 zuweisen.

#### **Kurzwahlnummern zuweisen**

1. Wählen Sie eine Zifferntaste zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihre Mailbox reserviert.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Hinzufügen** → **Kontakt** oder **Kontakt mit Anrufbegrenzung**.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

#### **Kurzwahlnummern verwalten**

Drücken Sie bei Anzeige des Kurzwahlmenüs **<Option.>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu. Sie können einen Kontakt aus der Kontaktliste oder aus der FDN-Liste auswählen.
- **Anzeigen:** Zeigt Namen und Rufnummer an, welche Sie der Taste zugewiesen haben.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Löschen:** Löschen Sie die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

#### **Kurzwahlnummern wählen**

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Zifferntaste gedrückt.

### **Eigene Visitenkarte** (Menü 2.6)

---

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

## Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ► S. 51

## Visitenkarten-Optionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Visitenkarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie Visitenkarte ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.



Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

## Eigene Rufnummer (Menü 2.7)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern nachschlagen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

## Verwaltung (Menü 2.8)

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten des Telefonbuchs.

- **Neue Kontakte speichern unter:** Zum Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Immer fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.
- **Alle kopieren:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
- **Auflisten nach:** Damit können Sie die Kontaktliste entweder nach den eingetragenen Vor- oder Nachnamen sortieren.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem festen Rufnummernkreis, Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder alle Speicher gleichzeitig leeren.
- **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Kontakte an.

## Service Nummern (Menü 2.9)

Über dieses Menü können Sie die Liste der Dienstnummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnr. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

1. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
2. Drücken Sie **<Wählen>** oder [].

## Anwendungen *(Menü 3)*

In diesem Menü können Sie JAVA-Anwendungen spielen, Musikdateien wiedergeben und Fotos bearbeiten. Außerdem können Sie die Bluetooth-Funktion nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen**.

### MP3-Player *(Menü 3.1)*

---

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie Musikdateien im Telefonspeicher ablegen. Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.



Normale Headsets und Bluetooth-Mono-Headsets sind nicht mit dem MP3-Player kompatibel.

## Musikdateien herunterladen oder abrufen

Sie können die Dateiformate \*.mp3, \*.aac, \*.aac+ und \*.m4a abspielen.

Musikdateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Herunterladen aus dem Mobil Internet ▶ S. 71
- Herunterladen von einem Computer mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio-Programms ▶ Samsung PC Studio Benutzerhandbuch
- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 69
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie sie in das Telefon ein ▶ S. 33

### Wiedergabeliste erstellen

Um die Musikdateien abspielen zu können, müssen Sie diese der Wiedergabeliste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player **<Option.>** und wählen Sie **Musik hinzufügen von** → einem Speicherort.
2. Drücken Sie [**OK/⏏**], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend **<Hinzufü.>**.

### Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player **<Option.>** und wählen Sie **Art der Wiedergabe**.
2. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten.

Wählen Sie **Bluetooth-Stereoheadset**, wenn Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden und nach einem verbindungs-fähigen Headset suchen möchten.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

| Taste       | Funktion  |
|-------------|---|
| <b>OK/⏏</b> | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.  |
| Links       | Rückkehr zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.  |
| Rechts      | Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird. |
| Auf         | Aktuelle Wiedergabeliste öffnen.  |

| Taste | Funktion  |
|-------|---|
| Ab    | Wiedergabe beenden.                                       |
| ▲/▼   | Lautstärke einstellen.                                    |
| 1     | Wiederholmodus ändern.                                    |
| 2     | Wiedergabe-Animation ändern.                              |
| 3     | Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge. |

### Optionen des MP3Players verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem MP3-Player <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Art der Wiedergabe:** Damit können Sie die ausgewählte Datei über den Telefonlautsprecher oder ein Bluetooth-Stereo-Headset abspielen.
- **Wiedergeben/Pause:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.

- **Auf Bluetooth-Stereoheadset übertragen/An Telefon übertragen:** Damit können Sie festlegen, ob die Tonwiedergabe über ein Bluetooth-Headset oder den Telefonlautsprecher erfolgt.
- **Wiedergabeliste öffnen:** Zum Öffnen der aktuellen oder aller Wiedergabelisten.
- **Aus Wiedergabeliste entfernen:** Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Ihren Klingelton, als Klingelton für einen Telefonbucheintrag oder als Klingelton für einen Alarm einrichten.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.

**Wiederholungsmodus:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

**Zufallswiedergabe:** Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.

**Visualisierung:** Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.

**Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.

- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Aktivierungsschlüssel:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

- **Schnellzugriff:** Zeigt einen grafischen Überblick über die Tastenfunktionen während der Wiedergabe an.

### Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [Auf].

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Art der Wiedergabe:** Damit können Sie die ausgewählte Datei über den Telefonlautsprecher oder ein Bluetooth-Stereo-Headset abspielen.
- **Musik hinzufügen von:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Titel in Wiedergabeliste schieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Gehe zu: Allen Wiedergabelisten:** Zum Aufrufen aller Wiedergabelisten.

- **Verschieben in:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei in eine andere Wiedergabeliste verschieben.
- **Kopieren nach:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei in eine andere Wiedergabeliste kopieren.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.

## **Sprachmemo** (Menü 3.2)

---

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

### **Sprachmemo aufnehmen**

1. Drücken Sie [**OK/i**], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.

Drücken Sie [**OK/i**], um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen oder fortzusetzen.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Speich.**> oder [Ab]. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [**OK/i**], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

### **Sprachmemo abspielen**

1. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <**Option.**> und wählen Sie **Gehe zu: Eigene Sprachmemos.**
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Sprachmemo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

| Taste  | Funktion                                 |
|--------|--|
| OK/i   | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen. |
| Links  | Innerhalb der Memodatei zurückspulen.    |
| Rechts | Innerhalb der Memodatei vorwärts spulen. |
| ▲/▼    | Lautstärke einstellen.                   |
| Ab     | Wiedergabe beenden.                      |

### Sprachaufzeichnungsoptionen verwenden

Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <**Option.**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Aufzeichnen:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Gehe zu: Eigene Sprachmemos:** Zum Aufrufen der Sprachmemoliste.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Sprachmemos anpassen.  
**Aufzeichnungsdauer:** Mit dieser Option können Sie die Aufzeichnungsdauer auswählen.  
**Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.  
**Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.  
**Visualisierung:** Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.

## Bildbearbeitung (Menü 3.3)

---

In diesem Menü können Sie Ihre Fotos mit einer Reihe verschiedener Bearbeitungshilfsmittel bearbeiten.

### Einen Effekt hinzufügen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
2. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
3. Drücken Sie <**Laden**> oder drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Laden**.
4. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Effekte** → eine Effektoption.
5. Drücken Sie <**Fertig**>.
6. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Speichern unter**.
7. Drücken Sie <**Ja**>.

8. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie [**OK/i**].

### Visuelle Effekte anwenden

Sie können Fotos verzieren, indem Sie einen Rahmen oder ein Bild hinzufügen.

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie <**Laden**> oder drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Laden**.
3. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Hinzufügen** → die gewünschte Funktion.
  - **Rahmen:** Zum Hinzufügen eines dekorativen Rahmens.
  - **Clipart:** Zum Hinzufügen eines Clipart-Bilds.
  - **Emoticon:** Zum Einfügen eines Emoticons.
4. Wählen Sie ein Element aus.

5. Passen Sie die Position des eingefügten Elements an und drücken Sie **<Fertig>**.
6. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern unter**.
7. Drücken Sie **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie **[OK/↵]**.

### **Radio (UKW)** (Menü 3.4)

---

In diesem Menü können Sie mit dem UKW-Radio Ihres Telefons Musik oder Nachrichten hören.

#### **Radio einschalten und hören**

Verbinden Sie zuerst das Telefon mit dem Kopfhörer, der als Radioantenne dient.

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons.

2. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players **[OK/↵]**.
3. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] den gewünschten Sender aus.  
Sie können auch [Links] oder [Rechts] gedrückt halten, um die verfügbaren Sender zu durchsuchen.
4. Wenn Sie das Menü **Radio (UKW)** beenden möchten, ohne das Radio auszuschalten, drücken Sie **[📶]**.  
Auf diese Weise können Sie weiter Radio hören und nebenbei andere Funktionen nutzen.

#### **Radio ausschalten**

Drücken Sie auf dem Radio-Bildschirm **[OK/↵]** oder trennen Sie das Headset vom Telefon.

#### **Radiosenderliste erstellen**

Sie können Ihre Lieblingsradiosender speichern, um schnell darauf zugreifen zu können.

1. Stecken Sie das Headset ins Telefon und schalten Sie das Radio ein.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen eines von Ihnen gewünschten Senders und die Frequenz des Senders ein und drücken Sie **<Speich.>**.
4. Wählen Sie einen Speicherplatz aus, an dem Sie den Sender speichern möchten.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Sender ab Schritt 2.

Drücken Sie im Radio-Bildschirm [Auf] oder [Ab], um die gespeicherten Sender zu hören.

### Radiooptionen verwenden

Wenn Sie im Radio-Bildschirm **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Radio (UKW) aus/Radio (UKW) an:** Schalten Sie das Radio aus oder ein.
- **Hinzufügen:** Damit können Sie einen Radiosender speichern.
- **Bearbeiten:** Ändern Sie den Namen und die Frequenz eines gespeicherten Radiosenders.
- **Autom. Sendersuche:** Das Telefon sucht automatisch nach verfügbaren Senderfrequenzen und speichert diese.
- **Löschen:** Entfernen Sie den ausgewählten Sender oder alle Sender.
- **Einblendalarm:** Zum Einstellen eines Alarms, der Sie daran erinnert, zu einer bestimmten Zeit das FM Radio einzuschalten. Wenn die Nachricht auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie **<Zuhören>**, um das angegebene Radioprogramm einzuschalten.
- **Lautsprecher an/Headset an:** Ändern Sie die Audioausgabe des Telefonlautsprechers oder Headsets.

- **Einstellungen:** Stellen Sie die Lautstärke des Radios ein.

### **Bluetooth** (Menü 3.5)

---

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.



- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen, wie Sprachmemo, Kamera und MP3-Player, sollten Sie zur Verbesserung der Leistung die Bluetooth-Funktionen nicht verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise mit Ihrem Telefon nicht kompatibel.

### **Bluetooth-Funktion einrichten**

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

- **Eigene Geräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des eigenen Telefons:** Hier können Sie festlegen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte verfügbar sein soll.
- **Name des eigenen Telefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

## Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

1. Wählen Sie im Menü **Bluetooth Eigene Geräte**.

2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Stereo-Headset
-  Mobiltelefon
-  Computer
-  PDA
-  Unbekanntes Gerät
-  Drucker
-  Mono-Headset/Kfz-Freisprecheinrichtung

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

- Grau für nicht gekoppelte Geräte
- Blau für gekoppelte Geräte
- Orange für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.

4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, so dass Sie sich diesen nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

- Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, z. B. **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

### Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprechvorrichtung her.

- **Verbindung trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienste-Liste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste löschen.

## Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Blättern Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Option.>**.
4. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
5. Wählen Sie für einen Telefonbucheintrag die Daten aus, die Sie senden möchten.  
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
6. Wählen Sie ein Gerät aus.
7. Geben Sie ggf. die für die Kopplung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

## Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, zeigt das Telefon eine Bestätigungsaufforderung an. Um Daten zu empfangen, drücken Sie **<Ja>**.

### JAVA World (Menü 3.6)

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

### **Spiele**

Wählen Sie ein Spiel aus der Spiel Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Der Ablauf kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein.

### Java-Anwendungsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start:** Starten Sie die ausgewählte Anwendung.
- **Löschen:** Löschen Sie die ausgewählte Anwendung.
- **Details:** Zeigen Sie die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Berechtigungen:** Damit können Sie die Berechtigungseinstellungen für gebührenpflichtige Dienste vornehmen, zum Beispiel für den Netzzugriff und für SMS.
- **Schützen/Freigeben:** Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Aktualisieren:** Laden Sie ein Upgrade des Spiels herunter (außer für vorinstallierte Spiele).

- **Informationen per SMS senden:** Sendet die URL-Adresse, die zur Anwendung führt, per SMS (außer bei vorinstallierten Spielen).
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die Anwendungen.
- **Netzeinstellungen:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Folgende Optionen sind verfügbar:
  - APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für das Netzgateway ein.
  - Login-ID:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.
  - Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
  - Proxy:** Wählen Sie aus, ob das Telefon den Web-Browser über einen Proxy-Server starten soll.
  - Proxy-Einstellungen:** Nehmen Sie die folgenden Proxy-Einstellungen vor:

Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:

- **IP-Adresse:** Geben Sie hier die Gateway-Adresse ein.
- **Port:** Geben Sie die Port-Rufnummer ein.

Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:

- **DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.
- **DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

### **SIM-AT** (Menü 3.7)

---

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

### **Internet** (Menü 4)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das mobile Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Internet**.

### Startseite (Menü 4.1)

---

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen. Sie können auch im Standby-Betrieb die Taste [OK/i] drücken.

### Im Web-Browser navigieren

---

| Funktion                          | Drücken Sie ...                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Browser-Elemente anzeigen         | [Auf] oder [Ab].                  |
| Browser-Element auswählen         | <✓> oder [OK/i].                  |
| Zur vorherigen Seite zurückkehren | <Zurück> oder [C].                |
| Zur Startseite zurückkehren       | [C] mindestens eine Sekunde lang. |

---

### Browser-Optionen verwenden

1. Wählen Sie , oder drücken Sie [\*].
2. Wählen Sie eine der folgenden Browser-Optionen:
  - **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
  - **Startseite:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
  - **Beenden:** Schließen Sie den Web-Browser.
  - **Neu laden:** Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.
  - **URL anzeigen:** Zeigen Sie die URL-Adresse der aktuellen Webseite an.
  - **Über ...:** Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

## Auf andere Telefonmenüs zugreifen

Wenn Sie innerhalb einer Webseite [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **URL eingeben:** Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **Favoriten:** Mit dieser Option rufen Sie das Menü **Favoriten** auf.
- **Nachrichten:** Zum Anzeigen der im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** abgelegten Nachrichten. Sie können auch eine neue SMS erstellen und senden.
- **Eigene Dateien:** Wechselt zum Menü **Eigene Dateien**.

## Verlassen des Browsers

Drücken Sie [, um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

## Favoriten (Menü 4.2)

---

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseiten (URLs).

### Favorit hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein und drücken Sie [OK/].

### Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

### Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Favoritenliste <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Öffnen:** Über diese Option können Sie auf die Website zugreifen.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

### URL eingeben *(Menü 4.3)*

---

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse einer gewünschten Webseite manuell einzugeben.

### Cache löschen *(Menü 4.4)*

---

Über dieses Menü können Sie alle im Cache gespeicherten Informationen löschen (dort werden alle zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert).

### Profileinstellungen *(Menü 4.5)*

---

Über dieses Menü können Sie die Server für den Web-Browser einrichten. Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Profilname:** Weisen Sie dem Serverprofil einen Namen zu.
- **URL der Startseite:** Geben Sie die Adresse Ihrer gewünschten Startseite ein.

- **Übertragungsart:** Wählen Sie den Übertragungsdienst aus, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll.
- **Proxy:** Wählen Sie aus, ob das Telefon den Web-Browser über einen Proxy-Server starten soll.
- **GPRS-Einstellungen:** Sie können die folgenden GPRS-Netzeinstellungen konfigurieren:  
*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*  
**Proxy-IP:** Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.  
**Proxy-Port:** Geben Sie die Port-Rufnummer ein.  
**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.  
**Login-ID:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.  
*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

**DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.

**DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

- **GSM-Einstellungen:** Sie können die folgenden GSM-Netzeinstellungen konfigurieren:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

**Proxy-IP:** Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.

**Proxy-Port:** Geben Sie die Port-Rufnummer ein.

**Einwahlnummer:** Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

**Leitungstyp:** Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

**DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.

**DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

**Einwahlnummer:** Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

**Leitungstyp:** Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

### **Aktuelles Profil** *(Menü 4.6)*

---

Über dieses Menü können Sie einen der eingerichteten Proxy-Server auswählen.

### **Nachrichten** *(Menü 5)*

Verwenden Sie das Menü **Nachrichten**, um SMS und MMS und E-Mails zu senden und zu empfangen. Sie können auch auf WAP-Push und Infomeldungen zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

### **Neue Nachricht erstellen** *(Menü 5.1)*

---

In diesem Menü können Sie SMS, MMS oder E-Mails erstellen und senden.

**SMS** (Menü 5.1.1)

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von SMS, einschließlich Bildern, Audioclips und Animationen.

**SMS erstellen und senden**

1. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, und drücken Sie [**OK/i**].



- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.
- Sie können zahlreiche Optionen nutzen, indem Sie <**Option.**> drücken.
  - ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie eine Empfängernummer ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

3. Drücken Sie [**OK/i**], um die Nachricht zu senden.

**Optionen für die SMS-Erstellung verwenden**

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Nur Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Speichern und senden:** Damit können Sie die Nachricht unter **Gesendet** speichern und gleichzeitig senden.
- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Textvorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.

- **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
- **Anhängen:** Damit können Sie eine Visitenkarte oder Kalendereinträge als Anlage im Datenformat anfügen.
- **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Nachrichtenordner speichern.
- **Eingabesprache:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Textstil:** Ändern Sie die Texteigenschaften.

### MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

### MMS erstellen und senden

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.

Sie können verschiedene Optionen auswählen, indem Sie in jedem Feld **<Option.>** drücken. ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [**OK/i**].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video**.
4. Um ein Bild oder einen Videoclip hinzuzufügen, wählen Sie **Bild hinzufügen** bzw. **Video hinzufügen**.

• Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.  
• Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

5. Wählen Sie die Zeile **Musik oder Ton**.

6. Wählen Sie **Musik hinzufügen** oder **Ton hinzufügen** und fügen Sie eine Musikdatei oder einen Audioclip hinzu.
7. Wählen Sie die Zeile **Text**.
8. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**OK/i**].
9. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Senden**.
10. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.  
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
11. Drücken Sie [**OK/i**], um die Nachricht zu senden.

### Optionen für die MMS-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen des Nachrichtenbetreffs oder -textes.
- **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Musik hinzufügen/Ton hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Mediendateien aus dem Telefonspeicher.
- **Anderes Bild/Anderes Video/Musik ändern/Anderer Ton:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Vorschau:** Zeigen Sie die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
- **Anzeigen:** Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.



Angehängte Dateien aus dem Ordner **Anderere Dateien** können auf Ihrem Telefon nicht geöffnet werden.

- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.

- **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Nachrichtenordner speichern.
- **Seite hinzufügen:** Fügen Sie eine Seite hinzu. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
- **Seite löschen:** Zum Löschen einer Seite.
- **Seite bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne oder hinten verschieben.
- **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder eines im Ordner **Andere Dateien** gespeicherten Dokuments.
- **Betreff löschen/Text entfernen/Medien löschen/Löschen:** Entfernen Sie ein hinzugefügtes Element.

### E-Mail (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein persönliches E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ► S. 97, S. 99

### E-Mail erstellen und senden

Sie können E-Mails erstellen und senden.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.



Sie können verschiedene Optionen auswählen, indem Sie in jedem Feld <Option.> drücken. ► nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie [**OK/!**].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [**OK/!**].

5. Wählen Sie die Zeile **Dateianlage**.
6. Zum Hinzufügen von Mediendateien, von Dokumenten im Ordner **Andere Dateien** oder eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.

Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Senden**.
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.  
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie **[OK/i]**.

## Optionen für die E-Mail-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer E-Mail **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Hinzufügen:** Fügen Sie den Betreff Ihrer E-Mail oder den E-Mail-Text ein.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Ton hinzufügen/Musik hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Mediendateien aus dem Telefonspeicher.
- **Andere Datei hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
- **Von Speicherkarte hinzufügen:** Damit können Sie eine auf der Speicherkarte vorhandene Datei einfügen.

- **Anzeigen/Wiedergeben:** Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.

Angehängte Dateien aus dem Ordner **Andere Dateien** können auf Ihrem Telefon nicht geöffnet werden.

- **Senden:** Zum Senden der E-Mail.
- **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail in einem anderen Nachrichtenordner speichern.
- **Anhängen:** Zum Anhängen von Telefonbucheinträgen als Visitenkarten oder Kalendereinträge als Anhänge im Datenformat.
- **Betreff löschen/Text löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
- **Alle Anlagen löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Anhangs oder aller Anhänge.

## Gespeicherte Nachrichten (Menü 5.2)

In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

### Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

### Nachricht anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS und Zustellungsbericht für gesendete Nachrichten
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung (: Wird abgerufen, : Abrufen fehlgeschlagen)

-  Sprachnachricht / Mailbox
-  WAP-Push von Web-Servern.
-  Konfigurationsnachrichten Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten.

- Das Nachrichtensymbol ! weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Nachricht mit grauem Mitteilungssymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

## Nachrichtensymbol verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

### SMS

- **Antworten per:** Eine Antwort über SMS oder MMS an den Absender senden.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Ins Telefon verchieben/Auf SIM-Karte verchieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Fügt die Rufnummer des Absenders der Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht aus.
- **Angehängte Elemente:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.



Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

- **Schützen/Freigeben:** Damit können Sie die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

### MMS

- **Abrufen:** Abrufen der MMS-Nachricht vom Server.
- **Per SMS antworten:** Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.
- **Per MMS antworten:** Damit können Sie per MMS eine Antwort an den Absender oder alle anderen Empfänger senden.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.

- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Fügt die Rufnummer des Absenders der Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht aus.
- **Angehängte Elemente:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schützen/Freigeben:** Damit können Sie die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

### WAP-Push

- **URL öffnen:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.

- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht aus.

### Konfigurationsmeldungen

- **Installieren:** Mit dieser Option werden die in der Nachricht enthaltenen Konfigurationswerte auf Ihrem Telefon umgesetzt.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht aus.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Schützen/Freigeben:** Damit können Sie die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

### Entwürfe *(Menü 5.2.2)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie eine SMS oder E-Mail auswählen, wird diese im Bearbeitungsmodus geöffnet, so dass Sie sie bearbeiten und/oder senden können.

Wenn Sie eine MMS auswählen, wird diese wie beim Posteingang im Vorschaumodus geöffnet. Zum Bearbeiten einer MMS-Nachricht drücken Sie **<Option.>** und wählen **Bearbeiten**.

### Postausgang *(Menü 5.2.3)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen/Wiedergeben:** Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.
- **Speichern:** Speichert die angehängten Visitenkarten und Kalendereinträge im Telefon.
- **Unter Eigene Dateien speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die ausgewählte Anlage.
- **Erneut senden:** Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Bearbeiten:** Bearbeiten der Nachricht zum anschließenden Senden.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Ins Telefon verchieben/Auf SIM-Karte verchieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.



Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

- **Schützen/Freigeben:** Damit können Sie die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

### Gesendet (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen/Wiedergeben:** Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.
- **Speichern:** Speichert die angehängten Visitenkarten und Kalendereinträge im Telefon.

- **Unter Eigene Dateien speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die ausgewählte Anlage.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Ins Telefon verschieben/Auf SIM-Karte verschieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.



Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

- **Schützen/Freigeben:** Damit können Sie die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

### E-Mail-Eingang *(Menü 5.2.5)*

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

### E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie **<Auswahl>**, wenn **Auf neue E-Mail prüfen** angezeigt wird. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt neue E-Mails automatisch herunter.  
Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

-  Vom Server abgerufen
-  Wird momentan abgerufen
-  Abrufen fehlgeschlagen

 Das Symbol ! neben der Nachricht bedeutet, dass diese E-Mail eine dringende Nachricht ist. Ein grau gefärbtes E-Mail-Symbol weist auf deren niedrige Priorität hin.

2. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
3. Drücken Sie [/], um weitere Seiten der E-Mail anzuzeigen.  
Halten Sie [/] gedrückt, um zur ersten oder letzten Seite der E-Mail zu gelangen.
4. Drücken Sie [] oder [], um die vorherige oder nächste E-Mail anzuzeigen.

### E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail von E-Mail-Server ab.
- **Anzeigen/Wiedergeben:** Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.
- **Speichern:** Speichert die angehängten Visitenkarten und Kalendereinträge im Telefon.
- **Unter Eigene Dateien speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die ausgewählte Anlage.
- **Antworten:** Eine Antwort über MMS oder E-Mail an den Absender senden.
- **Allen antworten:** Senden Sie dem Absender und allen anderen Empfängern eine Antwort.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte E-Mail sowohl aus dem Telefonspeicher als auch vom E-Mail-Server.

- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in die Sperrliste aufnehmen, so dass Sie künftig keine E-Mails vom zugehörigen Absender oder mit entsprechendem Betreff mehr erhalten.
- **Adresse ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie URL-Adressen, E-Mail-Adressen und Rufnummern extrahieren.
- **Angehängte Elemente:** Speichert ausgewählte oder alle der E-Mail angehängten Dateien im Telefonspeicher.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die E-Mail ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.



Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

- **Schützen/Freigeben:** Damit können Sie die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

### **Eigener Ordner** (Menü 5.2.6)

In diesem Menü können Sie die Nachrichten aufrufen, die Sie beim Lesen mit der Option **Verschieben in Eigener Ordner** in diesen Ordner verschoben haben.

### **Vorlagen** (Menü 5.3)

---

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten oder Textpassagen als Vorlagen definieren und nutzen.

### **SMS-Vorlagen** (Menü 5.3.1)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS oder von Textpassagen schnell und einfach abrufen und verwenden können.

#### **Erstellen einer Vorlage**

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie **[OK/↵]**.

#### **Vorlagenoptionen verwenden**

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Senden:** Damit können Sie eine neue SMS, MMS oder E-Mail mit der ausgewählten Vorlage erstellen und senden.

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.

### **MMS-Vorlagen** (Menü 5.3.2)

Hier können Sie die von Ihnen gespeicherten oder bereits auf dem Telefon installierten MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

#### **Erstellen einer Vorlage**

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu hinzufügen.**
2. Gehen Sie beim Erstellen einer MMS-Vorlage genauso vor, wie beim Erstellen einer neuen MMS.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern in → Vorlagen.**

## Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Vorlage senden.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen. Die vorinstallierten Standardvorlagen lassen sich nicht löschen.

## Alle löschen (Menü 5.4)

---

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [**OK/i**], um die zu leerenden Postfächer auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

## Einstellungen (Menü 5.5)

---

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für den Nachrichtendienst einrichten.

### SMS (Menü 5.5.1)

Sie können die Standard-SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:
  - **Antwortpfad:** Erlauben Sie Empfängern, Ihnen über Ihren SMS-Server zu antworten.

**Lieferbestätigung anfordern:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

**Zeichenunterstützung:** Wählen Sie einen Zeichensatz aus. Wenn Sie **Auto** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte.

Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, verwendet Ihr Telefon bereits die automatische Erkennung und Auswahl des Zeichentyps.

**Gültigkeit:** Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem SMS-Server gespeichert werden.

**Nachrichtentyp:** Legen Sie den Standardnachrichtentyp fest. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

**Servicezentrale:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.

- **Telefonnummer sperren:** Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine SMS-Nachrichten erhalten möchten.

### **MMS** (Menü 5.5.2)

Sie können die Standard-MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
  - Lieferbestätigung anfordern:** Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.

**Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

**Lesebestätigung anfordern:** Senden Sie eine Lesebestigungsanforderung für Ihre Nachrichten.

**Priorität:** Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.

**Ablauf:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

**Lieferzeitpunkt:** Legen Sie eine Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

- **Empfangsoptionen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

**Anonym ablehnen:** Lehnen Sie Nachrichten von anonymen Absendern ab.

**Werbung zulassen:** Werbung wird zugelassen.

**Lesebestätigung zulassen:** Stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

**Heimnetzwerk:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

**Auslandsnetzwerk:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen:** Das Telefon lehnt alle Nachrichten ab.

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **MMS-Profil:** Stellen Sie ein MMS-Profil ein und wählen Sie das zu verwendende Profil aus.

**Aktuelles Profil:** Wählen Sie ein Profil aus.

**Profileinstellungen:** Konfigurieren Sie MMS-Profile mit Hilfe verschiedener MMS-Server.

- **Profilname:** Weisen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
- **Server-URL:** Geben Sie die Adresse Ihres MMS-Servers ein.
- **Proxy:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie über den Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbunden.
- **GPRS-Einstellungen:** Passen Sie die Einstellungen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz an.

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

**IP-Adresse:** Geben Sie hier die Gateway-Adresse ein.

**Port:** Geben Sie die Port-Rufnummer ein.

**APN:** Den Namen des Zugangspunktes eingeben, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

**DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.

**DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

**APN:** Den Namen des Zugangspunktes eingeben, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

- **Version:** Wählen Sie eine verfügbare OMA-Version und die maximale Nachrichtengröße für das Senden und Empfangen aus.

Je nach Netzbetreiber wird die Höchstgrenze von 300 KB möglicherweise nicht unterstützt. Setzen Sie in diesem Fall die Einstellung auf 100 KB und versuchen Sie es erneut.

- **Telefonnummer sperren:** Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten. Die hier eingegebenen Rufnummern werden gleichzeitig automatisch in die SMS-Sperrliste aufgenommen.
  - **Nachrichtenklasse:** Legen Sie die Nachrichtengröße oder den entsprechenden Inhaltstyp fest, den Sie hinzufügen möchten.
- Nur Text:** Sie können nur Text bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.

**Kleines Bild:** Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.

**Mittleres Bild:** Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.

**Kleines Video:** Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.

**Mittleres Video:** Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 300 KB anhängen.

- **Erstellungsmodus:** Zum Auswählen eines MMS-Erstellungsmodus.

**Achtung:** Sie können eine Nachricht mit jedem Elementtyp und ohne Größenbeschränkung erstellen, aber Ihr Telefon gibt eine Warnung aus, wenn Sie die maximale Grenze (je nach Element-/Größentyp) überschritten haben.

**Frei:** Sie können jeden Elementtyp ohne Größenbeschränkung anhängen.

**Eingeschränkt:** Sie können eine Nachricht entsprechend der unter **Nachrichtenklasse** getroffenen Einstellung für Größe und Inhaltstyp erstellen.

### E-Mails (Menü 5.5.3)

Sie können die E-Mail-StandardEinstellungen konfigurieren.

- Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer E-Mail können folgende Optionen gewählt werden:  
**Kopie an sich selbst senden:** Sendet eine Kopie Ihrer E-Mail an Ihr E-Mail-Konto.

**Lieferbestätigung anfordern:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netz über den Zustellungsstatus Ihrer E-Mail.

**Lesebestätigung anfordern:** Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre E-Mails anfordern.

**Priorität:** Zum Auswählen des Wichtigkeitsstatus Ihrer E-Mails.

**Signatur hinzufügen:** Damit können Sie Ihren Namen, eine Telefonnummer oder eine einfache Memo an Ihre E-Mails anhängen.

**Name bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

**Telefonnummer bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

**Memo bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur eingeben.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

**Abrufintervall:** Damit legen Sie fest, wie oft das Telefon den E-Mail-Server auf neue E-Mails überprüfen soll. Wenn Sie **Nicht verwendet** auswählen, verwenden Sie die Option **Auf neue E-Mail prüfen**, um Ihre neuen E-Mails manuell abzurufen.

**Lesebestätigung senden:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für eingehende E-Mails senden soll. Wenn diese Option auf **Fragen** eingestellt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

**Abrufumfang:** Damit legen Sie fest, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail einschließlich Header herunterladen soll.

**Löschzeitpunkt:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob E-Mails sofort oder erst beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server gelöscht werden sollen.

**Auf dem Server belassen:** Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien der E-Mails hinterlegt.

- **E-Mail-Konten:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen:

**Aktuelles Konto:** Wählen Sie ein Konto aus.

**Kontoeinstellungen:** Sie können mehrere E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Drücken Sie **<Erstellen>** oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen**, wenn bereits ein Konto gespeichert ist.

- **In Verwendung:** Wählen Sie diese Option, um das Konto zu verwenden und es im Ordner **E-Mail-Eingang** anzuzeigen.

- **Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

Um auf die folgenden Optionen zuzugreifen, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Nächste** oder drücken Sie **[OK/i]**.

- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein.
- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **Antwortadresse:** Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die der Empfänger Ihrer Nachricht seine Antwort senden soll.

Um auf die folgenden Optionen zuzugreifen, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Nächste** oder drücken Sie **[OK/i]**.

- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
- **SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Rufnummer ein.

- **SMTP-Benutzer-ID:** Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.
- **SMTP-Passwort:** Geben Sie das SMTP-Passwort ein.
- **Servertyp abrufen:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

*Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:*

- **POP3-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **POP3-Port:** Geben Sie die POP3-Port-Rufnummer ein.
- **Gleiche ID und Passwort:** Wählen Sie die gleiche Benutzer-ID und das gleiche Passwort wie beim E-Mail-Ausgangsserver.
- **POP3-Benutzer-ID:** Geben Sie den POP3-Benutzernamen ein.

- **POP3-Passwort:** Geben Sie das POP3-Passwort ein.
- **APOP-Login:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie sich über das APOP-Anmeldeschema mit dem Server verbinden.

*Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:*

- **IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres E-Mail-Eingangsservers ein.
- **IMAP4-Port:** Geben Sie die IMAP4-Port-Rufnummer ein.
- **Gleiche ID und Passwort:** Wählen Sie die gleiche Benutzer-ID und das gleiche Passwort wie beim E-Mail-Ausgangsserver.
- **IMAP4-Benutzer-ID:** Geben Sie den IMAP4-Benutzernamen ein.
- **IMAP4-Passwort:** Geben Sie das IMAP4-Passwort ein.

- **Anhänge mitschicken:** Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.
- **Beschränkung für Abrufen von E-Mail:** Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.
- **E-Mail-Profil:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Profil einrichten und das zu verwendende Profil auswählen.  
**Aktuelles Profil:** Wählen Sie ein Profil aus.  
**Profileinstellungen:** Sie können mehrere E-Mail-Profile mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Profil können Sie folgende Optionen einstellen:
  - **Profilname:** Geben Sie einen Namen für das E-Mail-Profil ein.
  - **APN:** Geben Sie hier den Zugriffspunkt ein, der als GPRS-Netzadresse verwendet wird.

- **Login-ID:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.
- **DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.
- **Sperrliste:** Hier können Sie E-Mail-Adressen und Betreffinhalte eingeben, von/bei denen Sie keine E-Mails erhalten möchten.

### WAP-Push (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push vom Wireless Web-Server ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push empfangen soll.
- **Servicezentrale:** Geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie die WAP-Push-Nachrichten erhalten möchten.

### SOS-Nachrichten (Menü 5.6)

---

Sie können in einem Notfall eine SOS-Nachricht an Ihre Familie oder Freunde senden. Sie können außerdem SOS-Nachrichten von anderen Personen empfangen, die sich in einer Notsituation befinden. Verwenden Sie dieses Menü, um Optionen für das Senden und Empfangen einer SOS-Nachricht festzulegen.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer SOS-Nachricht können folgende Optionen gewählt werden:

**SOS-Nachricht wird gesendet:** Mit dieser Option können Sie die SOS-Nachrichtenfunktion aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie zum Senden einer SOS-Nachricht [▲/▼] 4 Mal im Standby-Betrieb bei geschlossenem Telefon.

**Empfänger:** Geben Sie die Rufnummern ein, an die die SOS-Nachrichten gesendet werden sollen.

**Wiederholen:** Stellen Sie ein, wie oft das Telefon die SOS-Nachricht sendet.

**Text:** Überprüfen Sie den voreingestellten Text der SOS-Nachricht.

- **Empfangsoptionen:** Stellen Sie einen Alarmtyp für eingehende SOS-Nachrichten ein.

## Infomeldungen (Menü 5.7)

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen aktuellen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation.

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für den Dienst zu ändern oder auf Infomeldungen zuzugreifen.

- **Lesen:** Öffnet empfangene Infomeldungen. Im Ordner **Aktuelle Nachrichten** werden Infomeldungen gespeichert, bis das Telefon ausgeschaltet wird.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, wenn Sie durch eine Textbenachrichtigung zum Speichern der Meldung im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** aufgefordert werden.

Im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** werden Infomeldungen auf unbestimmte Zeit gespeichert.

- **Aktivierung:** Legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen.
- **Kanäle werden empfangen:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- **Sprache:** Legen Sie die Sprache fest, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

### Speicherstatus (Menü 5.8)

---

Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Nachrichtenordnern wird ebenfalls angezeigt.

Sie können auch ein Postfach aufrufen, indem Sie es über dieses Menü aufrufen.

### Eigene Dateien (Menü 6)

Über das Menü **Eigene Dateien** können Sie auf die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte enthaltenen Bilder, Videos, Audioclips und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen anschließend **Eigene Dateien**.

### Tipps zum Digital Rights Management

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können. Diesen Schlüssel erhalten Sie auf der Webseite, der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option "Schlüssel aktivieren".

Beachten Sie die folgenden Symbole in der Liste:

- : Das Element kann mit einem gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann auch ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann selbst mit einem gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.

- : Das Element kann nicht ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.

Ihr Netzbetreiber unterstützt für DRM-Dateien nur den auf der Anzahl basierenden Zugriff, oder unbegrenzten Zugriff.

## **Bilder** (Menü 6.1)

---

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

### **Bild anzeigen**

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

### **Bilder als Präsentation anzeigen**

Sie können Ihre Bilder auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Bilder aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Diashow**.
3. Wählen Sie einen Zeitabstand aus. Die Präsentation beginnt.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um die Diashow zu beenden.

### **Bildoptionen verwenden**

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.

- **Vollbildmodus:** Öffnet das Bild als Vollbild
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Ihr Hintergrundbild für die Displays oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Bearbeiten:** Wenn Sie das Foto mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben, können Sie es mit der Bildbearbeitung bearbeiten. ► S. 63
- **Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Auf Karte kopieren:** Kopiert die Dateien auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Diashow:** Sehen Sie sich alle Bilder in einer Diashow an.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über Bluetooth:** Zum Ausdrucken des Bilds, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.



Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Aktivierungsschlüssel:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.

- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

## Videos *(Menü 6.2)*

Dieses Menü zeigt die Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem Computer importiert haben.

- Auf anderen Geräten (z.B. Camcordern) aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

## Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

| Taste  | Funktion  |
|--------|---|
| OK/i   | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.  |
| Links  | Rückkehr zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.  |
| Rechts | Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird. |
| Auf    | Wiedergabeliste öffnen.   |
| Ab     | Wiedergabe beenden.   |
| ▲/▼    | Lautstärke einstellen.  |

Wenn Sie nach der Wiedergabe <  > drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Senden per:** Sendet die ausgewählte Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Auf Karte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.

- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Aktivierungsschlüssel:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

### Musik *(Menü 6.3)*

---

Dieses Menü zeigt die Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder von einem Computer importiert haben.

1. Wählen Sie **Musik**.
2. Wählen Sie eine Datei aus. Der MP3-Player wird geöffnet. ▶ S. 58

## Töne (Menü 6.4)

---

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmemos und Audioclips an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

### Audioclip abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Für Sprachmemos siehe den Abschnitt **Sprachmemo**. ▶ S. 61

### Audiooptionen verwenden

Wenn Sie beim Abspielen einer Tondatei <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per:** Sendet die ausgewählte Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth.

- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Ihren Klingelton, als Klingelton für einen Telefonbucheintrag oder als Klingelton für einen Alarm einrichten.
- **Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Auf Karte kopieren:** Kopiert die Dateien auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der momentan ausgewählten Datei oder von Dateien, auf die andere Bluetooth-Geräte zugreifen können sollen.
- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

- **Aktivierungsschlüssel:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

### Andere Dateien (Menü 6.5)

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können auf dem Telefon nicht angezeigt werden.

Wenn Sie beim Anzeigen der Musikdateiliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Auf Karte verschieben:** Verschiebt die Datei auf die Speicherkarte.
- **Auf Karte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Auflisten nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Dateiliste.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder der gewünschten Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Drucken über Bluetooth:** Zum Ausdrucken des Fotos, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.



Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Aktivierungsschlüssel:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

## Speicherkarte (Menü 6.6)

In diesem Menü können Sie auf die Dateien zugreifen, die sich auf der Speicherkarte befinden. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.

## Speicherstatus (Menü 6.7)

Sie können die Gesamtspeicherkapazität anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt ist. Sie können ein Medienfach auch über dieses Menü aufrufen.

### Organizer (Menü 7)

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Terminplan. Sie können Ihr Telefon auch als Rechner, Umrechner, Wecker, Timer und Stoppuhr benutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Organizer**.

### Alarm (Menü 7.1)

---

In diesem Menü können Sie Alarmer einstellen. Der Alarmtyp für eine normale Erinnerung entspricht den Einstellungen für den Ruftontyp. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

#### Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie jeweils die Alarmoption aus.

- **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
- **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Alarmtag:** Wählen Sie die Wochentage aus, an denen der Alarm aktiviert ist.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
- **Erneut erinnern:** (für Weckruf) Wählen Sie einen Intervall für die Wiederholung des Weckrufs.
- **Wiederholen:** (für Weckruf) Legen Sie fest, wie oft der Weckruf wiederholt werden soll.

3. Drücken Sie <Speich.>.

## Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie <OK> oder [OK/i].

Wenn für den Weckruf die Option **Erneut erinnern** eingestellt ist, drücken Sie eine beliebige Taste, außer <OK> und [OK/i], damit er nach einem bestimmten Zeitraum erneut ertönt.

## Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie in der Zeile **Alarm** die Option **Aus** und drücken Sie <Speich.>.

## Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Automatisches Einschalten** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist und die Alarmereigniszeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

## Kalender (Menü 7.2)

---

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Terminplan.

### Einen Tag aus dem Kalender auswählen

Wenn Sie das Menü **Kalender** aufrufen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum grau markiert.

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

### Element erstellen

Sie können Termine, Geburts-/Jahrestage, verschiedene Elemente und Aufgaben in den Kalender eingeben. Sie können für jedes Datum mehrere Ereignisse speichern.

### Termine oder verschiedene Elemente eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Termin** oder **Verschiedenes**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
  - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für das Element ein.
  - **Details:** Geben Sie Details zum Element ein.
  - **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für das Element ein.

- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für das Element ein.
- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
- **Ort:** (Für Termin) Geben Sie eine Ortsangabe für den Termin ein.
- **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für das Element ein.
- **Vor:** Stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem Sie an einen Termin erinnert werden möchten.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
- **Wiederholen:** (für Termin) Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, stellen Sie eine Wiederholungskategorie ein.

- **Bis:** (für Termin) Hiermit legen Sie für einen sich wiederholenden Termin das Enddatum fest.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um das Element zu speichern.

### Jahrestage eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
  - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
  - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
  - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Jahrestag ein.
  - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.

- **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
  - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
  - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert werden.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Jahrestag zu speichern.

### Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:

- **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
- **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
- **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
- **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
- **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für die Aufgabe ein.
- **Vor:** Stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem Sie an eine Aufgabe erinnert werden möchten.
- **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.

4. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Aufgabe zu speichern.

### Kalendereinträge nachschlagen

Wenn Ereignisse eingetragen sind, werden die folgenden Symbole sowie die Anzahl der Ereignisse für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

-  Termin
-  Jahrestag
-  Aufgabe
-  Verschiedene Elemente

### Ereignis anzeigen

1. Um die Elemente für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie diesen im Kalender aus.
2. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Elemente aufzurufen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Ereignisses <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie den Eintrag.
- **Erstellen:** Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu.
- **Senden per:** Sendet das Element per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Anzeigen nach:** Den Anzeigemodus des Kalenders ändern.
- **Erledigt/Nicht ausgeführt:** Ändert den Status der Aufgabe.
- **Löschen:** Löschen Sie ein Element.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie Elementinformationen ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.



Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

### Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen nach:** Den Anzeigemodus des Kalenders ändern.
- **Erstellen:** Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu.
- **Gehe zu:** Wählen Sie das aktuelle Datum aus oder geben Sie ein gewünschtes Datum ein.
- **Ereignisliste:** Sortieren Sie Elemente nach Elementtyp.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie im Kalender gespeicherte Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.

- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standard-Kalendereinstellungen.  
**Starttag:** Legen Sie fest, mit welchem Wochentag der Kalender starten soll.  
**Standardansicht nach:** Zum Ändern des Standard-Kalenderanzeigemodus.
- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Elemente an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente.

### Elemente in verschiedenen Modi anzeigen

Sie können den Ansichtsmodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu **<Option.>** und wählen Sie **Anzeigen nach** → den gewünschten Anzeigemodus.

### Tagesansicht

Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen. Der Status eines Elements wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

-  Erinnerung eingestellt
-  Wiederkehrendes Element
- Erledigte Aufgabe
-  Aufgabenpriorität ( : hoch,  : normal;  niedrig)

Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

### Wochenansicht

Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von Informationen zu einem Element hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

## Memos (Menü 7.3)

---

Verwenden Sie dieses Menü, um Memos von wichtigen Dingen aufzuzeichnen und diese zu verwalten.

### Memo erstellen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen**.
2. Geben Sie den Text der Memo ein und drücken Sie [**OK/↵**].

### Memos anzeigen

1. Wählen Sie das Memo aus, die Sie anzeigen möchten.
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Memos anzuzeigen.

### Memooptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Memodetails <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Ändern des Texts des Memos.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie das gewählte Memo per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löscht das Memo.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie Memoinformationen ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

- **Speicherstatus:** Damit kontrollieren Sie, wie viele Memos Sie erstellt haben.

### Zeitzone (Menü 7.4)

---

Über dieses Menü können Sie herausfinden, wie spät es gerade in einer anderen Region der Erde ist.

#### Lokale Zeitzone einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <**Option.**> auf der oberen Zeile und () wählen Sie **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie **Zeitzone**.
3. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Stadt aus. Die Zeitzelle bewegt sich und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
4. Drücken Sie [**OK/i**], um die Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.
5. Drücken Sie <**Speich.**>.

#### Anzeigen der Zeitzone

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um die Stadt anzuzeigen, die in der Zeile einer anderen Zeitzone angezeigt werden soll ( oder ). Die Zeitzelle bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [**OK/i**], um die Zeitzone zu speichern.

#### Verwendung der Weltuhroptionen

Wenn Sie bei geöffneter Weltkarte <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Ändern der lokalen Zeitzone.
- **Speichern:** Zum Speichern der ausgewählten anderen Zeitzone.

- **Sommerzeit verwenden:** Stellen Sie die Sommerzeit auf die von Ihnen gewünschte Zeitzone ein.
- **Als zweite Uhr markieren:** Stellen Sie die ausgewählte Zeitzone so ein, dass sie auf einer Doppeluhr angezeigt wird.
- **Display-Einstellungen:** Stellen Sie den Uhrentyp ein, der auf dem Standby-Bildschirm angezeigt wird. Das Ändern der Uhr ist nur möglich, wenn Sie eine Zone für eine Doppeluhr markiert haben.



Sie können im Standby-Betrieb nicht gleichzeitig die Doppeluhr und den Kalender anzeigen. Es wird das zuletzt Gewählte angezeigt.

## Rechner *(Menü 7.5)*

---

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
  - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [**⌘**].
  - Drücken Sie [**#**], um eine Klammer einzufügen.
  - Drücken Sie [**▲/▼**], um den Cursor zu bewegen.
  - Drücken Sie **<Option.>**, um zusätzliche Rechenfunktionen zu nutzen oder zur Umrechnung zu wechseln.
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [**OK/i**], um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

### Umrechnung (Menü 7.6)

---

In diesem Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen oder Temperaturwerte.

#### Umrechnung ausführen

1. Wählen Sie einen Umrechner aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
  - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [\*].
  - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.

Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

#### Umrechneroptionen verwenden

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umgekehrt:** Zum Durchführen einer umgekehrten Umrechnung.
- **Wechselkurs:** Zeigt die Liste der Wechselkurse an.

### Timer (Menü 7.7)

---

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

## Timer starten

1. Drücken Sie **<Einst.>**.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.
3. Drücken Sie [**OK/i**], um den Countdown zu starten.

## Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn das Timersignal ertönt.
- Um den Timer vorzeitig auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [**OK/i**].

## Stoppuhr (Menü 7.8)

---

In diesem Menü können Sie Zeitspannen messen. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [**OK/i**], um die Stoppuhr zu starten.

2. Für Intervallmessungen drücken Sie [**OK/i**]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

## Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Kamera**, oder halten Sie [Ab] gedrückt.

- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

### Foto aufnehmen (Menü 8.1)

---

Die Kamera nimmt Fotos im JPEG-Format auf.

- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

### Fotografieren

- Rufen Sie das Menü **Foto aufnehmen** auf, um die Kamera einzuschalten.
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
  - Drücken Sie **< [Kamera] >**, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Aufnahmemodus wechseln. ▶ S. 124

- Drücken Sie **[OK/i]**, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Eigene Fotos** gespeichert.

---

| 4. Funktion                   | Drücken Sie ...                         |
|-------------------------------|---|
| Fotooptionen aufrufen         | <b>&lt;Option.&gt;</b> .<br>▶ S. 125    |
| Foto löschen                  | <b>[C]</b> und dann <b>&lt;Ja&gt;</b> . |
| In Aufnahmemodus zurückkehren | <b>&lt;Zurück&gt;</b> .                 |

---

### Kameraoptionen im Fotoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Modus Aufnehmen **< [Kamera] >** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.

- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:  
**Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichert.  
**Serienbild:** Nehmen Sie eine Fotoserie auf. Sie können die Anzahl der Fotos auswählen, die die Kamera aufnehmen soll.  
**Mosaikaufnahme:** Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.
- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Timer:** Stellen Sie eine bestimmte Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.

- **Gehe zu: Eigene Fotos:** Öffnen Sie den Ordner **Eigene Fotos**.
- **Kameraeinstellungen:** Ändern Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos.  
**Fotoeinstellungen:** Zum Ändern der folgenden Einstellungen:
  - **Größe:** Wählen Sie eine Bildgröße aus.
  - **Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
  - **Suchfunktionsmodus:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.
  - **Szenenprogramm:** Mit dieser Option können Sie den Nachtaufnahmemodus einstellen.
  - **Belichtungsmessung:** Mit dieser Option können Sie die Belichtung eines Bildes bezogen auf einen bestimmten Bildbereich einstellen.

- **Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

**Einstellungen:** Zum Ändern der folgenden Kameraeinstellungen:

- **Auslösergeräusch:** Wählen Sie das Geräusch aus, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser drücken.

- **Zoom-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

- **Helligkeit-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

- **Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.

- **Kamera-Schnellzugriff:** Zeigt Ihnen einen Überblick über die Tastenfunktionen im Modus Aufnehmen an.

## Tastenfeld im Aufnahmemodus verwenden

Im Aufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

| Taste            | Funktion   |
|------------------|--|
| Links/<br>Rechts | Helligkeit anpassen.                                       |
| Auf/Ab           | Ein- und auszoomen.  |
| ▲                | Foto vertikal drehen.                                      |
| ▼                | Foto spiegeln.   |
| 1                | Zum Umschalten in den Videoaufzeichnungsmodus.<br>▶ S. 126 |
| 2                | Fotogröße ändern.  |
| 3                | Fotoqualität ändern.                                       |

| Taste | Funktion                                    |
|-------|---|
| 4     | Aufnahmemodus ändern.                       |
| 5     | Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden. |
| 6     | Weißabgleichseinstellung ändern.            |
| 7     | Dekorativen Rahmen auswählen.               |
| 8     | Timer einstellen und aktivieren.            |
| 0     | Ordner <b>Eigene Fotos</b> aufrufen.        |
| #     | Vorschauansicht ändern.                     |

### Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zum Aufrufen eines Serienbilds.

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Suchfunktion:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Foto mit der Bildbearbeitung bearbeiten. ▶ S. 63
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Alle Serienbilder löschen:** Damit können Sie die von Ihnen ausgewählten Serienbilder löschen.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Gehe zu: Eigene Fotos:** Öffnen Sie den Ordner **Eigene Fotos**. ▶ S. 103

- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder der gewünschten Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über Bluetooth:** Zum Ausdrucken des Bilds, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.



Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

### Video aufnehmen *(Menü 8.2)*

---

Sie können ein Video von dem Motiv aufnehmen, das gerade auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird und anschließend als Videoclip speichern.

### Video aufnehmen

1. Rufen Sie das Menü **Video aufzeichnen** auf.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
  - Drücken Sie , um die Kameraoptionen aufzurufen. ► nächster Abschnitt.
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Aufnahmemodus wechseln. ► S. 128
3. Drücken Sie [**OK/i**], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie [**OK/i**] oder , um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Eigene Videos** gespeichert.

| 5. Funktion                       | Drücken Sie ...    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Videoclip abspielen               | [OK/i].            |
| Videooptionen aufrufen            | <📷>. ▶ S. 129      |
| Video löschen                     | [C] und dann <Ja>. |
| In den Aufnahmemodus zurückkehren | <👤>.               |

### Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus <📷> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.

- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Video aufnimmt.
- **Gehe zu: Eigene Videos:** Ruft den Ordner **Eigene Videos** auf.
- **Videokamera-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:  
**Aufnahmemodus:** Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufnahmemodi. Wählen Sie **Begrenzung für MMS** oder **Begrenzung für E-Mails**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS oder E-Mail versendet werden kann. Der Videoclip wird im 3GP-Format gespeichert. Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen. Der Videoclip wird im MP4-Format gespeichert.

**Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

**Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

**Audiodatei aufnehmen:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufnehmen.

**Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance des Videos. Sie können Ihr Video dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

**Zoom-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

**Helligkeit-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

**Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.

- **Videokamera-Schnellzugriff:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufnahmemodus an.

### Tastenfeld im Aufnahmemodus verwenden

Im Videoaufzeichnungsmodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern.

| Taste            | Funktion              |
|------------------|-----------------------|
| Links/<br>Rechts | Helligkeit anpassen.  |
| Auf/Ab           | Ein- und auszoomen.   |
| ▲                | Bild vertikal drehen. |
| ▼                | Bild spiegeln.        |

| Taste | Funktion  |
|-------|---|
| 1     | Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.<br>▶ S. 122 |
| 2     | Rahmengröße ändern.   |
| 3     | Bildqualität ändern.  |
| 4     | Aufnahmemodus ändern.   |
| 5     | Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.                               |
| 6     | Weißabgleichseinstellung ändern.  |
| 7     | Ton ein- oder ausschalten.  |
| 8     | Timer einstellen und aktivieren.  |
| 0     | Ordner <b>Eigene Videos</b> aufrufen.                                     |

## Video-Optionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <  > folgende Optionen zur Verfügung:

- **Suchfunktion:** Mit dieser Option kehren Sie in den Aufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Gehe zu: Eigene Videos:** Ruft den Ordner **Eigene Videos** auf. ▶ S. 105
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.

- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

### **Gehe zu: Eigene Fotos** (Menü 8.3)

---

Über dieses Menü können Sie auf die Liste mit den von Ihnen aufgenommenen Fotos zugreifen. ▶ S. 103

### **Gehe zu: Eigene Videos** (Menü 8.4)

---

Über dieses Menü können Sie auf die Liste mit den von Ihnen gespeicherten Videos zugreifen. ▶ S. 105

## **Einstellungen** (Menü 9)

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

### **Zeit & Datum** (Menü 9.1)

---

Mit diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen.

- **Aktualisierung der Zeitzone:** Wählen Sie einen Modus für das Aktualisieren der aktuellen Zeit und des aktuellen Datums.

**Nach Aufforderung:** Das Telefon liest den MCC (Mobile Country Code) aus dem Netz und aktualisiert automatisch die aktuelle Zeit für das Land, in dem Sie sich gerade befinden. Vor dem Aktualisieren fragt das Telefon, ob Sie die Zeitinformationen aktualisieren möchten.

- Zeitinformationen werden möglicherweise nicht aktualisiert, wenn Sie sich in einem Land von einer Zeitzone in eine andere bewegen.

**Automatisch:** Ihr Telefon empfängt die Zeitinformationen aus dem Netz.

**Nur manuell:** Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum manuell einstellen.

- **Zeitzone:** Wählen Sie Ihre Zeitzone aus. Wählen Sie die Stadt aus, die Ihrer Heimatzeitzone entspricht. Zum Einstellen der Sommerzeit wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.

- **Uhrzeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

## **Telefon** (Menü 9.2)

---

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

### **Sprache** (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie eine Sprache für den Display-Text auswählen.

### Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

### Slider-Einstellungen (Menü 9.2.3)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen oder während der Verwendung einer Funktion schließen.

- **Nach oben schieben:** Legen Sie fest, ob ein Anruf automatisch beantwortet wird, wenn Sie Ihr Telefon öffnen.
- **Nach unten schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob das Telefon das Menü, das Sie gerade verwenden, beim Schließen des Telefons beibehalten werden soll.



Wenn die Option **Nach unten schieben** auf **Funktion fortsetzen** eingestellt ist, ist die Tastensperre nur im Standby-Betrieb oder nach Abschalten des Displays aktiv.

### Schnellzugriff (Menü 9.2.4)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. In diesem Menü können Sie die zugewiesenen Schnellzugriffsfunktionen für [Links] und [Rechts] verändern. [Auf] ist für **Eigenes Menü** und [Ab] für **Kamera** als Verknüpfung fest eingestellt.

#### Einer Taste eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

## Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** So weisen Sie einer Taste einen Menüschnellzugriff zu:
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste ändern.
- **Löschen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

## Eigenes Menü (Menü 9.2.5)

Sie können ein Menü mit Ihren eigenen bevorzugten Menüelementen einrichten, das Sie auch im Standby-Betrieb schnell durch Drücken von [Auf] abfragen können.

## Einstellen eines "Eigenes Menü"-Eintrags

1. Wählen Sie ein Element zum Ändern aus.
2. Wählen Sie das gewünschte Menüelement aus.

## Verwendung von Elementoptionen

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** Zuweisen eines Elements.
- **Ändern:** Ändern des gewählten Elements.
- **Löschen:** Entfernen des gewählten Elements.
- **Alle löschen:** Löschen aller Elemente.

## Erweiterter Schnellzugriff (Menü 9.2.6)

Über dieses Menü können Sie die Funktion "Erweiterter Schnellzugriff" aktivieren, die es Ihnen ermöglicht, SMS, Alarmer, den Kalender, den Rechner und Umrechnungsanwendungen in der Wählanzeige aufzurufen.

### Menüs nach Zahlen aufrufen

1. Wählen Sie im Menü **Erweiterter Schnellzugriff Ein** und drücken Sie **<Speich.>**.
2. Geben Sie im Standby-Betrieb die Zahl für die gewünschte Aktion ein.  
Beispiel: Geben Sie eine vierstellige Zahl ein, um einen Alarm einzustellen, oder ein vierstelliges Datum zum Eintragen in Ihren Kalender.
3. Drücken Sie eine der Navigationstasten.  
Standardmäßig können Sie auf die folgenden Anwendungen zugreifen:
  - Auf: Alarm ▶ S. 110
  - Ab: Umrechnung ▶ S. 120
  - Links: SMS ▶ S. 77
  - Rechts: Kalender ▶ S. 111

### Tastenzuweisung für Erweiterter Schnellzugriff ändern

1. Drücken Sie im Menü **Erweiterter Schnellzugriff [Ab]** und wählen Sie eine Taste als Schnellzugriffstaste.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

### Optionen des erweiterten Schnellzugriffs verwenden

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** So weisen Sie einer Taste einen Menü Schnellzugriff zu.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Löschen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.

- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

### Lautstärketaste (Menü 9.2.7)

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen der Lautstärketaste ändern.

- **Lautstärketastenfunktion:** Legt fest, ob das Telefon den Klingelton stumm schaltet oder einen Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] gedrückt halten. Legt auch fest, ob das Telefon eine SMS sendet, wenn ein Anruf abgelehnt wird.
- **SMS:** Zum Eingeben einer Nachricht, die bei Abweisung eines Anrufs an den Anrufer gesendet wird.

### USB-Einstellungen (Menü 9.2.8)

In diesem Menü können Sie den USB-Modus auswählen, der verwendet werden soll, wenn Sie das Telefon per USB-Kabel mit einem PC verbinden.

- **Modem:** Sie können Ihr Telefon als Modem für PC-Netzwerkverbindungen verwenden.
- **Speicherkarte:** Sie können auf eine Speicherkarte von Ihrem PC aus zugreifen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.

### Zusätzliche Einstellungen (Menü 9.2.9)

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- oder ausschalten.

- **Autom. Wahlwiederh.:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Antw. mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer <Abweis.> und [📞].

- **Sprachoptimierung:** Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch dann gut verstehen kann, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.

### Offline-Modus (Menü 9.2.10)

Sie können das Telefon mit diesem Menü in den Offline-Modus oder zurück in den Online-Modus schalten.

### Display-Einstellungen (Menü 9.3)

---

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display ändern.

#### Hintergrundbild (Menü 9.3.1)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Display erscheint.

- **Hintergrundbild:** Wählen Sie im Standby-Betrieb ein Hintergrundbild.
- **Menühintergrund:** Legen Sie fest, ob im Menümodus das gleiche Hintergrundbild angezeigt werden soll.
- **Transparenz:** Stellen Sie die Transparenz des Menühintergrundbildes ein.

#### Menüanzeigestil (Menü 9.3.2)

Sie können einen Displaystil für die Anzeige des Hauptmenüs wählen.

#### Textanzeige (Menü 9.3.3)

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für den auf dem Standby-Display angezeigten Text ändern.

- **Textposition:** Mit dieser Option können Sie eine Textposition auswählen. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.

- **Textstil:** Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.
- **Textfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.

### **Farbschema** (Menü 9.3.4)

Sie können ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

### **Helligkeit** (Menü 9.3.5)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

### **Wählanzeige** (Menü 9.3.6)

In diesem Menü können Sie die Schriftfarbe und -größe der Ziffern sowie die Hintergrundfarbe des Displays beim Wählen einer Telefonnummer auswählen.

### **Kalender** (Menü 9.3.7)

Sie können den Kalender für den aktuellen Monat im Standby-Betrieb anzeigen.

### **Anrufer-Info anzeigen** (Menü 9.3.8)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt.

### **Töne** (Menü 9.4)

---

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

### **Eingehender Anruf** (Menü 9.4.1)

Über dieses Menü können Sie die Lautstärke und einen Alarmtyp für eingehende Anrufe auswählen.

- **Alarmtyp:** Geben Sie an, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.
- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke des Klingeltons.

### **Tastenton** (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.



Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [▲/▼] regulieren.

### **Nachrichtenton** (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie den gewünschten Signalton für eingehende Nachrichten und E-Mails festlegen.

- **Ton:** Wählen Sie einen von mehreren Nachrichtentönen aus.

- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

### **Ton ein-/ausschalten** (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die beim Ein-/Ausschalten des Telefons ertönt.

### **Slider-Ton** (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ertönt.

## Stumm-Modus *(Menü 9.4.6)*

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

## Sondertöne *(Menü 9.4.7)*

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald das Telefon die Netzverbindung hergestellt hat.
- **Alarmton bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs eine Erinnerung aktiv wird.

- **Hinweiston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

## Beleuchtungseinstellung *(Menü 9.5)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Beleuchtung ändern.

### Beleuchtungszeit *(Menü 9.5.1)*

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display eingeschaltet bleiben, wenn das Telefon nicht verwendet wird.

- **Ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Dimmen:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll.

Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

### Tastaturbeleuchtung (Menü 9.5.2)

In diesem Menü stellen Sie ein, auf welche Weise das Telefon die Tastaturbeleuchtung steuert.

- **Jederzeit:** Die Tastaturbeleuchtung ist immer eingeschaltet.
- **Nachts:** Die Tastaturbeleuchtung wird nur von 17:00 Uhr bis 09:00 Uhr aktiviert.
- **Benutzerdefinierte Zeit:** Sie bestimmen den Zeitraum, in dem die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet ist.

### Netzdienste (Menü 9.6)

---

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu abonnieren.

### Anrufumleitung (Menü 9.6.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
  - **Immer umleiten:** Anrufe umleiten.
  - **Wenn besetzt:** Leiten Sie Anrufe um, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
  - **Wenn keine Antwort:** Leiten Sie Ihre Anrufe um, wenn Sie sie nicht annehmen.
  - **Wenn nicht erreichbar:** Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten oder Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
  - **Alle aufheben:** Heben Sie alle Optionen zum Umleiten von Anrufen auf.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.

3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
5. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der die Anrufe umgeleitet werden sollen und drücken Sie **<Auswahl>**.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sek.** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

### **Anruf Sperre** (Menü 9.6.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
  - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle abgehenden Anrufe.

- **Internationale Anrufe:** Sperren Sie alle internationalen Anrufe.
- **International außer ins Heimatland:** Lassen Sie nur Rufnummern in dem Land zu, in dem Sie sich derzeit aufhalten, sowie Rufnummern in Ihrem Heimatland.
- **Alle eingehenden Anrufe:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe.
- **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
- **Alle aufheben:** Deaktivieren Sie alle Anrufsperrungen. Anrufe können uneingeschränkt getätigt und empfangen werden.
- **Sperrpasswort ändern:** Ändern Sie das Passwort für die Anruf Sperre, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperrungen drücken Sie **Deaktivieren**.
4. Geben Sie das Passwort für die Anrufssperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **<Auswahl>**.

### **Anklopfen** (Menü 9.6.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.
2. Wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

### **Netzwahl** (Menü 9.6.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

### **Übertragung der eigenen Rufnummer**

(Menü 9.6.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie einstellen, ob der Angerufene Ihre Telefonnummer angezeigt bekommt. In manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung leider nicht möglich. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

## Mailbox (Menü 9.6.6)

In diesem Menü können Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

- Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers eingeben. Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Mailbox verbinden:** Stellen Sie eine Verbindung zur Mailbox her, um Ihre Nachrichten abzuhören.
- **Mailbox-Nummer:** Geben Sie die Rufnummer der Mailbox ein.

## Bandauswahl (Menü 9.6.7)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein.

Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900, GSM 900/1800 kombiniert und GSM 900/1800/1900.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, achten Sie darauf, das richtige Band auszuwählen.

## Sicherheit (Menü 9.7)

---

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### **PIN prüfen** (Menü 9.7.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

### **PIN ändern** (Menü 9.7.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

### **Telefonsperre** (Menü 9.7.3)

Die Telefonsperrfunktion schützt Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

### **Passwort ändern** (Menü 9.7.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

### **Vertraulich** (Menü 9.7.5)

In diesem Menü können Sie den Zugriff auf Anruflisten, Nachrichten oder Dateien sperren. Wenn die Option Vertraulich aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie eine geschützte Datei oder Funktion aufrufen möchten.

### **SIM-Sperre** (Menü 9.7.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte.

Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

### **FDN-Modus** (Menü 9.7.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

### **PIN2 ändern** (Menü 9.7.8)

Wenn die Funktion zum Ändern der PIN2 von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird, können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

### **uTrack** (Menü 9.7.9)

Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Verwandten oder Freunde. Sie können die Telefonnummer überprüfen, von der die Benachrichtigung gesendet wurde und Ihr Telefon damit aufspüren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihr Telefon verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde.

- Der Versand der Benachrichtigungs-SMS wird dem Benutzer der unzulässigen SIM-Karte in Rechnung gestellt. Um Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu benutzen, müssen Sie zuerst die uTrack-Funktion deaktivieren.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.

2. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:
  - **uTrack**: Damit aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion uTrack.
  - **Empfänger**: Geben Sie die Rufnummern ein, an die die Aufspürbenachrichtigungen gesendet werden sollen.
  - **Absender**: Geben Sie den Namen des Absenders ein.
  - **Text**: Überprüfen Sie den voreingestellten Text der Benachrichtigungs-SMS.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speich.>**.
4. Drücken Sie **<Annehm.>**, wenn Sie mit den Bedingungen des auf dem Bildschirm angezeigten Dienstes einverstanden sind.

### **Speicherstatus** (Menü 9.8)

---

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz bereits zum Speichern von Daten in Nachrichten, Eigene Dateien, Kalender, Telefonbuch und JAVA World belegt wird. Sie können auch den Umfang des gemeinsam genutzten Speichers überprüfen.

### **Einstellungen zurücksetzen** (Menü 9.9)

---

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen wieder zurücksetzen.

1. Drücken Sie [**OK/ĭ**], um die zurückzusetzenden Einstellungskategorien auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Zurücks.>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.

4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 144

## Schlüsselverwaltung *(Menü 9.10)*

---

Mit diesem Menü können Sie die Lizenzschlüssel verwalten, die Sie zum Aktivieren von durch DRM-Systeme gesperrten Mediendateien erworben haben.

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.
- **Anzeigen/Vorschau/Wiedergeben/Ausführen:** Öffnet den entsprechenden Medieninhalt.

- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel.
- **Gehe zu: Gespeicherte Nachrichten/ Gehe zu: Eigene Dateien/Gehe zu: Java-World:** Greifen Sie auf die Nachricht mit dem Medieninhalten, den entsprechenden Dateiordner oder das entsprechende Spiel zu.

## VOD-Einstellungen *(Menü 9.11)*

---

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Zugriff auf den Video-Streaming-Server verwendet wird. Die Verfügbarkeit dieses Menüs hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

- **Aktuelles Profil:** Wählen Sie ein Profil aus.
- **Profileinstellungen:** Sie können die einzelnen Profile mit folgenden Optionen anpassen:

**Profilname:** Um dem Profil einen Namen zuzuweisen.

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

## *Probleme lösen*

### *Fehlersuche und Maßnahmen*

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

### **Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:**

"SIM einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

### "PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

### "PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und die SIM-Karte ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

### Die Meldung "Netzfehler", "Kein Netz" oder "Kein Netz" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↶] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

### **Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.**

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

### **Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.**

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon ausgeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

### **Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.**

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

### **Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.**

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.

- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

**Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.**

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

**Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:**

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

## *Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit*

### Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

---

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,702 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

### **Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus**

---

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch läßt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.

- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
  - Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
  - Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist.
- Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0° C (32° F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
  - Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

## Sicherheit im Straßenverkehr

---

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

## Betriebsumgebung

---

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellend Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

## **Elektronische Geräte**

---

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

### **Herzschrittmacher**

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

### **Hörgeräte**

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

## Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## **Notrufe**

---

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

## Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [  ].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

---

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.

- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

## **Pflege und Wartung**

---

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.

- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Mit einem weichen Tuch abwischen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.

- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

# *Index*

## **A**

- ABC-Modus, Texteingabe • 36
- Akku
  - Anzeige schwacher Ladung
    - 8
  - Laden • 7
  - Vorsichtsmaßnahmen • 153
- Alarm • 110
- Anklopfen • 142
- Anrufe
  - abweisen • 41
  - anklopfen • 142
  - beantworten • 40
  - halten • 42
  - sperrern • 141
  - tätigen • 39
  - umleiten • 140
  - Wahlwiederholung • 40
- Anrufergruppen • 53

## Anrufliste

- empfangen • 47
  - gewählt • 47
  - unbeantwortet • 47
  - Antw. jede Taste • 135
  - Anzeige schwacher Akkuladung • 8
  - Aufzeichnung
    - Sprachmemos • 61
    - Videos • 126
  - Automatische Wahlwiederholung • 135
- ## **B**
- Bandauswahl • 143
  - Beantworten
    - Anruf • 40
    - zweiten Anruf • 43
  - Begrüßungsmeldung • 132

## Beleuchtung, einstellen

- Display • 139
- Tastenfeld • 140
- Beleuchtungseinstellungen • 139
- Bildbearbeitung • 63
- Bilder, heruntergeladene • 103
- Bluetooth
  - Einstellungen • 66
  - Empfangen, Daten • 69
  - Senden, Daten • 69
- Browser, Web • 71

## **C**

- CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 101

## **D**

- Datum, einstellen • 131

## Display

- Anordnung • 12
- Einstellungen • 136
- Helligkeit • 137
- Sprache • 131
- Symbole • 12

## Dokumente • 108

DRM (Digital Rights Management) • 102

## E

- Eigene Dateien • 102
- Eigenes Menü • 133

## Ein-/Ausschalten

- Mikrofon • 44
- Telefon • 9

## Ein-/Ausschaltton • 138

## E-Mails

- anzeigen • 87
- Einstellung • 96
- erstellen/senden • 80
- löschen • 88, 91

## Empfangene Anrufe • 47

- Empfangene Nachrichten
  - E-Mail • 87
  - MMS/SMS • 82

## F

- Farbschema • 137
- FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 145
- Fotos

- anzeigen • 103
- aufnehmen • 122
- bearbeiten • 63

## G

- Gesendete Nachrichten • 86
- Gesprächsgebühren • 48
- Gesprächszeit • 48
- Gewählte Rufnummern • 47

## H

- Halten, Anruf • 42
- Hintergrundbild • 136

## I

- Infomeldungen • 101
- Internationale Anrufe • 40
- Internet • 71

## J

- Java-Anwendungen • 69

## K

- Kalender • 111
- Kamera
  - Fotos • 122
  - Videos • 126

## Klingelton

- Eingehende Anrufe • 137
- Nachrichten • 138

- Konferenzschaltung • 45
- Konfigurationsnachrichten • 85
- Kontakte mit Anrufbegrenzung • 50
- Kurzwahl • 54

**L**

- Lautsprecher-/Freisprechfunktion • 43
- Letzte Nummer, wiederholen • 40
- Löschen
  - Anrufliste • 47
  - E-Mail • 88, 91
  - Kalendereintrag • 115
  - Memos • 117
  - MMS • 84, 86, 91
  - SMS • 83, 86, 91
  - Telefonbuch • 56

**M**

- Mailbox • 143
- Memo • 117
- Menüanzeigestil • 136
- MFV-Töne, senden • 44
- Minutenton • 139

**MMS**

- anzeigen • 82
- Einstellung • 92
- erstellen/senden • 78
- löschen • 84, 91

**MP3-Player • 57**

- Musik, heruntergeladene • 106

**N**

- Nachrichten erstellen
  - E-Mail • 80
  - MMS • 78
  - SMS • 77

**Nachrichtenton • 138****Namen**

- eingeben • 36
- suchen • 49

**Netzband, auswählen • 143****Netzdienste • 140****Netzwahl • 142****Notrufe • 158****O**

- Offline-Modus • 9, 136
- Organizer • 110

**P****Passwort**

- Anrufsperrung • 141
- Telefon • 144

**PIN, ändern • 144****PIN2, ändern • 145****Postausgang, Nachrichten • 85****Posteingang, Nachrichten**

- E-Mail • 87
- MMS/SMS • 82

**Probleme, lösen • 148****R****Radio (UKW) • 64****Rechner • 119****Roaming • 142****Rufnummern**

- speichern • 51
- suchen • 49

## S

- Schlüsselverwaltung • 147
- Schnellzugriff • 132
- Setzen 7
- Sicherheit im Straßenverkehr • 155
- Sicherheit und Gesundheit • 151
- Sicherheit, Anrufe • 143
- SIM-Karte
  - Einsetzen • 7
  - einsetzen • 7
  - sperrern • 144
- Slider-Einstellungen • 132
- Slider-Ton • 138
- SMS
  - anzeigen • 83
  - Begrüßung • 132
  - Einstellung • 91
  - E-Mail • 80
  - erstellen/senden • 77
  - Infomeldungen • 101
  - Konfiguration • 85

## SMS (Fortsetzung)

- löschen • 83, 91
  - MMS • 78
  - SMS • 77
  - WAP-Push • 84
- ## Speicherkarte
- Dateien aufrufen • 109
  - Einsetzen • 34
- ## Speicherstatus
- Eigene Dateien • 109
  - Nachrichten • 102
  - Telefon • 146
  - Telefonbuch • 56
- ## Sperrern
- Menüfunktionen • 144
  - SIM-Karte • 144
  - Telefon • 144
- ## Sperrern, Anrufe • 141
- ## Spiele • 69
- ## Sprache, auswählen • 131

## Sprachmemos

- abspielen • 61
- aufnehmen • 61
- Sprachqualität • 44, 136
- Stoppuhr • 121
- Stumm-Modus
  - Einstellung • 139
  - Schalten • 17
- Symbole, Beschreibungen • 12

## T

- T9-Modus, Texteingabe • 37
- Tastentöne
  - auswählen • 138
  - Lautstärke • 138
  - senden/stumm schalten • 44
- Telefon
  - Auspacken • 6
  - Display • 12
  - Ein-/ausschalten • 9
  - Passwort • 144

Telefon (Fortsetzung)  
    Pflege und Wartung • 160  
    sperrern • 144  
    Symbole • 12  
    zurücksetzen • 146  
Telefon zurücksetzen • 146  
Telefonbuch  
    bearbeiten • 50  
    hinzufügen • 51  
    Kurzwahl • 54  
    löschen • 50, 56  
    Optionen • 50  
    suchen • 49  
    verwalten • 55  
Text, eingeben • 36  
Timer • 120  
Töne • 137  
Töne, heruntergeladene • 107

**U**  
Übertragung der eigenen  
Rufnummer • 142  
Umleiten, Anrufe • 140

Umrechnung • 120  
Unbeantwortete Anrufe • 47  
USB-Einstellungen • 135  
uTrack • 145

**V**

Verbindungston • 139  
Vertraulich • 144  
Videos  
    abspielen • 105  
    aufnehmen • 126  
Visitenkarte • 54  
Vorlagen, Nachricht • 89

**W**

Wahl-Display, einrichten • 137  
Wahlwiederholung  
    automatisch • 135  
    manuell • 40  
WAP-Push • 84, 100  
Web-Browser  
    abrufen • 72  
    Favoriten • 73  
Weltzeituhr • 118

**Z**

Zeichen, eingeben • 36  
Zeit, einstellen • 131



# Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

## Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mit Bluetooth  
Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-E250

(Modellname)

## Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong,  
Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

|            |  |
|------------|--|
| Sicherheit | : EN 60950-1:2001  |
| EMV        | : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)<br>EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)<br>EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) |
| SAR        | : EN 50360:2001<br>EN 50361:2001   |
| Netz       | : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)   |

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 10. 18

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

- \* Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- \* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-12415A  
German. 11/2006. Rev. 1.0