

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-18786A  
German. 06/2008. Rev. 1.0



# **SGH-G810**

## **Bedienungs- anleitung**



## **Verwendung der Bedienungsanleitung**

Diese Bedienungsanleitung ist speziell dafür gedacht, Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Geräts zu führen. Anweisungen für einen schnellen Start finden Sie in der Kurzanleitung.

### **Anweisungssymbole**

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in dieser Anleitung begegnen werden:



*Warnung* – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



*Vorsicht* – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



*Hinweis* – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ *Siehe* – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ▶ S. 12 (d.h. Seite 12)
- *Gefolgt von* – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Drücken Sie auf [Menü] → **Medien** → **Player** (d.h. [Menü], gefolgt von **Medien**, gefolgt von **Player**)
- [ ] *Viereckige Klammern* – verweist auf Telefontasten, z.B.: [⊖] (d.h. Ein/Aus-Taste)
- < > *Spitze Klammern* – verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: <OK> (d.h. Soft-Taste **OK**)

## Urheberrechte und Warenzeichen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt umfasst Software unter Lizenz von Symbian Ltd.

© 1998-2008. Symbian und Symbian OS sind Warenzeichen der Symbian Ltd.

**symbian**  
OS

- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. weltweit – Bluetooth QD ID: B013532.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

# Inhalt

Sicherheits- und Bedienungshinweise 4

## **1. Kommunikation 12**

Anrufe ..... 12

Mitteilungen ..... 15

Protokoll ..... 33

## **2. Medien 37**

Player ..... 37

Kamera ..... 39

Galerie ..... 42

ShoZu ..... 43

Video Editor ..... 44

Foto Editor ..... 48

Radio ..... 51

Flash® Player ..... 52

RealPlayer® ..... 53

Aufnahme .....53

PC Studio .....54

## **3. Organizer 56**

Kontakte .....56

Kalender .....61

Quickoffice® .....63

Adobe® Reader® .....65

Notizen .....65

## **4. Internet 67**

Durchsuchen einer Webseite .....67

Ändern der Browser-Einstellungen ..69

Hinzufügen eines Lesezeichens .....70

Verwenden eines Lesezeichens .....70

Speichern einer Webseite und ihre

Offline-Ansicht .....71

Herunterladen von Dateien aus dem Internet .....	72
--	----

## **5. Verbindungen 73**

Verwenden der Bluetooth-Wireless-Funktion .....	73
Verbinden über USB .....	77
Synchronisieren Ihres Geräts .....	79

## **6. Zusätzliche Programme 81**

Rechner .....	81
Uhr .....	81
Umrechner .....	83
GPS-Daten .....	85
Orientierungspunkte .....	87
Oxford .....	87
Navigation .....	88
XTRA .....	89

## **7. Manager 91**

Dateimanager .....	91
Programmmanager .....	92
Gerätemanager .....	94
Aktivierungsschlüsselmanager .....	95
Speicherkartenmanager .....	97
Verbindungsmanager .....	98

## **8. Einstellungen 101**

Allgemeine Einstellungen .....	101
Telefoneinstellungen .....	107
Verbindungs-einstellungen .....	111
Anwendungs-einstellungen .....	114

## **9. Rat und Hilfe bei Problemen 118**

## **Index 124**

## **Sicherheits- und Bedienungshinweise**

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.



### **Sicherheitswarnungen**

#### **Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern**

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickungen oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

#### **Schützen Sie Ihr Gehör**



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

#### **Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt**

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## **Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt**

- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!

## **Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern**

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um weitere Informationen zu erhalten.



## **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**

Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Gerät bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

## **Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung**

Halten Sie das Gerät beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



## **Sicherheitshinweise**

### **Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle**

Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobilgeräten im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### **Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen**

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

### **Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör**

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen.

### **Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus.**

Ihr Gerät kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

### **Schalten Sie das Gerät aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.**

Das Gerät kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Gerät aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

### **Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung**

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0 °C oder über 45 °C) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht das Risiko einer Explosion. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.

### **Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Gerät um**

- Lassen Sie Ihr Gerät nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Gerät besteht aus komplexer Elektronik – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Kamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Gerät- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

### **Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten**

Ihr Gerät strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



## **Wichtige Bedienungshinweise**

### **Verwenden Sie Ihr Gerät in der Normalposition**

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Geräts.

### **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### **Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.

### **Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher**

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## **Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)**

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,197 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird.

Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung bestätigt die Konformität Ihres Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobilgeräte-Webseite von Samsung.

# Kommunikation

Mit Ihrem Gerät können Sie viele Arten von Anrufen und Mitteilungen über das Mobilfunknetz und das Internet senden und empfangen.

## Anrufe

Machen Sie sich mit den Anruffunktionen Ihres Geräts vertraut. Informationen zu den grundlegenden Anruffunktion finden Sie in der Kurzanleitung.

### Anrufen einer internationalen Nummer

1. Drücken Sie zweimal [**\***], um das **+** Zeichen einzufügen (das die internationale Vorwahl ersetzt).
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [**↵**], um zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**↵**].

### Tätigen eines Anrufs über die Kontaktliste

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie zu einem Kontakt oder suchen Sie ihn, indem Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben.

3. Drücken Sie [**↩**], um die Standardnummer des Kontakts anzurufen.



Sie können auch die Taste Bestätigen drücken, um die Kontaktinformationen zu öffnen und eine andere Nummer oder einen anderen Anruftyp (z. B. Video) auszuwählen.

## Einfügen einer Pause

Wenn Sie automatisierte Systeme anrufen, können Sie eine Pause zwischen der Telefonnummer und anderen Zahlensätzen einfügen.

Zum Einfügen einer Pause drücken Sie [**\***], um die Pausenart auszuwählen:

- **p** (automatische Pause) - drücken Sie dreimal [**\***], um eine automatische Pause einzufügen. Das Gerät pausiert für zwei Sekunden, dann werden automatisch die Nummern nach der Pause übertragen.

- **w** (manuelle Pause) - drücken Sie viermal [**\***], um eine manuelle Pause einzufügen. Nach der Pause müssen Sie **<Senden>** drücken, um die restlichen Nummern zu übertragen.

## Anzeigen und Zurückrufen von unbeantworteten Anrufen

Ihr Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

So rufen Sie einen unbeantworteten Anruf zurück:

1. Drücken Sie die Taste Bestätigen.
2. Scrollen Sie zu einem unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [**↩**].



## Anrufen einer kürzlich gewählten Nummer

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**↶**], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Scrollen Sie zu einer Nummer und drücken Sie [**↶**].

## Umleiten von Anrufen

Ihr Netzbetreiber oder Telefonnetz kann diese Funktion unterstützen oder auch nicht.

So leiten Sie Ihre eingehenden Anrufe auf eine andere Nummer um:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Einstell.** → **Telefon** → **Rufumleitung**.
2. Scrollen Sie zu einem Anruftyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.

3. Scrollen Sie zu einem Umleitungstyp und drücken Sie **<Optionen>** → **Aktivieren**.
4. Scrollen Sie für Sprachanrufe zu einem Umleitungsziel (Mailbox oder andere Nummer) und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).

## Sperren (Blockieren) von Anrufen

Zur Aktivierung dieser Funktion benötigen Sie ein Passwort für die Anruf Sperre von Ihrem Netzbetreiber.

So sperren Sie eingehende Anrufe von einer bestimmten Rufnummer:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Einstell.** → **Telefon** → **Anruf Sperre**.

2. Scrollen Sie zu einem Sperrtyp und drücken Sie **<Optionen>** → **Aktivieren**.
3. Geben Sie das Passwort für die Anruf Sperre ein und drücken Sie **<OK>**.



Wenn Sie dreimal das falsche Passwort für die Anruf Sperre eingeben, wird das Gerät gesperrt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## Mitteilungen

Machen Sie sich mit den Mitteilungsfunktionen Ihres Geräts vertraut. Anweisungen für die Texteingabe finden Sie in der Kurzanleitung. Erläuterungen zu den Optionen finden Sie unter "Ändern von Mitteilungsoptionen." ► S. 28

## Mitteilungsordner

Wenn Sie "Mitteilungen" öffnen, wird die Funktion **Neue Mitteilung** sowie eine Liste der folgenden Ordner angezeigt:

- **Eingang:** Hier finden Sie die eingegangenen Mitteilungen, außer E-Mail- und Cell Broadcast-Mitteilungen.
- **Meine Ordner:** Hier finden Sie Vorlagen und gespeicherte Mitteilungen.
- **Mailbox:** Hier finden Sie die eingegangenen E-Mail-Mitteilungen. Der Name, den Sie beim Erstellen einer Mailbox angeben, wird hier angezeigt.
- **Entwürfe:** Hier finden Sie Mitteilungen, die Sie noch nicht gesendet haben.
- **Gesendet:** Hier finden Sie gesendete Mitteilungen.

- **Ausgang:** Dies ist ein vorübergehender Speicherplatz für Mitteilungen, die darauf warten, gesendet zu werden.
- **Berichte:** Hier finden Sie Sendeberichte von Kurz- und Multimediamitteilungen; dazu müssen Sie vor dem Senden einen Sendebericht in den Mitteilungsoptionen anfordern.



- Mitteilungen, die über Bluetooth gesendet wurden, werden nicht im Ordner Entwürfe oder Gesendet gespeichert.
- Möglicherweise können Sie einen Sendebericht für Multimedia-Mitteilungen, den Sie an eine E-Mail-Adresse gesendet haben, nicht empfangen.

## Symbole im Eingang

In "Eingang" können folgende Symbole neben Ihren Mitteilungen angezeigt werden:

Symbol	Beschreibung
	Ungelesene Kurzmitteilung
	MMS-Benachrichtigung
	Ungelesene Multimedia-Mitteilung
	Ungelesene Smart-Mitteilung
	Ungelesene Dienstmitteilung
	Datenempfang über eine Bluetooth-Verbindung
	Unbekannter Mitteilungstyp

## Ausgangsstatus

Wenn Sie außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind oder keine Verbindung zum Netzwerk- oder E-Mail-Server haben, bleiben Ihre Mitteilungen im Ordner Ausgang, bis Sie eine Verbindung herstellen können. Über den Status im Ordner Ausgang wird erläutert, warum eine Mitteilung im Ordner Ausgang festgehalten wird:

- **Wird gesendet:** Das Gerät ist verbunden und die Mitteilung wird sofort gesendet.
- **Wartet:** Die Mitteilung befindet sich in einer Warteschlange hinter einer anderen Mitteilung und wird sobald wie möglich gesendet.
- **Erneut senden um (Zeit):** Die Mitteilung konnte nicht gesendet werden und wird zu der vorgegebenen Zeit erneut gesendet.

- **Wird später gesendet:** Die Mitteilung wird später zu einer vorgegebenen Zeit gesendet.
- **Fehler:** Das Gerät hat mehrmals versucht, die Mitteilung zu senden, jedoch ohne Erfolg.

## Kurzmitteilungen (SMS)

---



Kurzmitteilungen von mehr als 160 Zeichen werden als zwei oder mehr Mitteilungen gesendet, was zusätzliche Gebühren verursachen kann.

---

### Eine Kurzmitteilung senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **Neue Mitteilung** → **Kurzmitteilung.**
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen Kontakt auszuwählen.

3. Scrollen Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
4. Drücken Sie die Taste Bestätigen → **Senden**, um die Mitteilung zu senden.

### Anzeigen einer Kurzmitteilung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **Eingang**.
2. Scrollen Sie zu einer Mitteilung und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### Abrufen von Mitteilungen von einer SIM-Karte

Wenn Sie Kurzmitteilungen auf einer SIM-Karte gespeichert haben, müssen Sie sie zuerst auf das Gerät kopieren, bevor Sie sie anzeigen können.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **<Optionen>** → **SIM-Mitteilungen**.

2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Markierungen** → **Markieren** (um eine auszuwählen) oder **Alles markieren** (um alle auszuwählen).
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Kopieren** → **Eingang** oder einen Ordner.

Sie können jetzt die Mitteilungen über den Ordner auf Ihrem Gerät anzeigen.

### Multimedia-Mitteilungen (MMS)

Bevor Sie Multimedia-Mitteilungen senden können, müssen Sie einen Zugangspunkt definieren.

### Einrichten eines Zugangspunkts

Ihr Netzbetreiber kann Ihnen über eine Smart-Mitteilung Zugangspunkteinstellungen senden. Informationen zum automatischen Einrichten eines Zugangspunkts mit Hilfe einer Smart-Mitteilung finden Sie unter "Speichern von Smart-Mitteilungsdaten oder -einstellungen in Ihrem Gerät." ► S. 27.

So richten Sie manuell einen Zugangspunkt ein:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Einstell.** → **Verbindung** → **Zugangspunkte.**
2. Scrollen Sie nach unten und drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen vorhandenen Zugangspunkt auszuwählen, oder drücken Sie **<Optionen>** → **Neuer Zugangspunkt.**
3. Richten Sie die Zugangspunktoptionen gemäß den Anweisungen Ihres Netzbetreibers ein.

### Senden einer Multimedia-Mitteilung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **Neue Mitteilung** → **Multimedia-Mitteil.**

2. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen Kontakt auszuwählen.
3. Scrollen Sie nach unten und geben Sie einen Betreff ein.
4. Scrollen Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
5. Um ein vorhandenes Multimedia-Objekt einzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **Objekt einfügen** → einen Objekttyp. Um ein neues Multimedia-Objekt zu erstellen und einzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Obj. einfügen** → einen Objekttyp.
6. Drücken Sie die Taste Bestätigen → **Senden**, um die Mitteilung zu senden.



Sie können nur Bilder mit einer Auflösung von 176 x 144 oder niedriger hinzufügen.

---

## Bearbeiten einer Multimedia-Mitteilung

Sie können Ihre Multimedia-Mitteilung vor dem Senden bearbeiten:

- Um Felder zur Mitteilungsüberschrift hinzuzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **Adressfelder** → einen Feldtyp.
- Um die Mitteilungsanordnung zu ändern, drücken Sie **<Optionen>** → eine Textposition.
- Um die Vorschau einer Mitteilung anzuzeigen, drücken Sie **<Optionen>** → **Vorschau**.
- Um ein Element zu entfernen, drücken Sie **<Optionen>** → **Entfernen** → ein Element.



Sie können Bilder, Töne oder Videos zu Folien hinzufügen; Sie können jedoch nur jeweils einen Medientyp pro Folie hinzufügen.

---

## Anzeigen einer Multimedia-Mitteilung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **Eingang**.
2. Scrollen Sie zu einer Mitteilung und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Abhören der Sprachmailbox

Wenn Ihre Mailbox-Nummer von Ihrem Netzbetreiber voreingestellt ist, halten Sie [**1**] gedrückt, um auf die Mailbox zuzugreifen.

Wenn die Mailbox-Nummer nicht voreingestellt ist oder wenn Sie die Mailbox-Nummer ändern müssen:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb auf [Menü] → **System** → **Anr.-mailbox**.
2. Geben Sie die Mailbox-Nummer ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

3. Drücken Sie **<OK>**.

Jetzt können Sie aus dem Standby-Betrieb auf die Mailbox zugreifen, indem sie **[1]** drücken und gedrückt halten.

## E-Mail-Mitteilungen

Bevor Sie eine E-Mail senden oder empfangen können, müssen Sie eine Mailbox einrichten.

### Erstellen einer E-Mail-Mailbox

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **E-Mail** → **Mailboxen.**
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neue Mailbox.**
3. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um den Mailbox-Setup-Assistenten zu starten und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Die neue Mailbox wird automatisch in "Mitteilungen" angezeigt. Um die aktuelle Mailbox zu wechseln, kehren Sie zu den E-Mail-Einstellungen zurück und ändern Sie die "Verwendete Mailbox" in eine andere Mailbox.



Wenn Sie das POP3-Protokoll verwenden, wird die Mailbox online nicht automatisch aktualisiert. Sie müssen zuerst die Verbindung trennen und dann neu herstellen, um neue Mitteilungen anzeigen zu können.

### Senden einer E-Mail-Mitteilung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **Neue Mitteilung** → **E-Mail.**
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein oder drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen Kontakt auszuwählen.
3. Scrollen Sie nach unten und geben Sie ein Betreff ein.



4. Scrollen Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
5. Drücken Sie <**Optionen**> → **Einfügen** → eine Anhangsart (optional).
6. Drücken Sie die Taste Bestätigen → **Senden**.

Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, bleibt die Mitteilung im Ordner Ausgang, bis Sie online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

### Anzeigen einer E-Mail-Mitteilung

Wenn Sie eine Mailbox öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Mitteilungen abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Mitteilungen können Sie sie offline anschauen.

So zeigen Sie neue Mitteilungen online an:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → Ihre Mailbox.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Verbinden**.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **E-Mail abrufen** → **Neue**.

So zeigen Sie neue Mitteilungen offline an:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 oben.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Verbindung trennen**.

## Anzeigen oder Speichern von E-Mail-Anhängen

---



E-Mail-Anhänge (📎) können Viren enthalten, die Ihr Gerät beschädigen können. Um Ihr Gerät zu schützen, sollten Sie Anhänge nur öffnen, wenn Sie den Absender kennen und ihm vertrauen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Zertifikatmanagement." ► S. 106

---

So zeigen Sie einen Anhang an:

1. Drücken Sie in der geöffneten E-Mail-Mitteilung <**Optionen**> → **Anhänge**.
2. Scrollen Sie zum betreffenden Anhang und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Der Anhang wird mit dem entsprechenden Programm geöffnet.

So speichern Sie einen Anhang:

1. Drücken Sie in der geöffneten E-Mail-Mitteilung <**Optionen**> → **Anhänge**.

2. Scrollen Sie zu dem Anhang und drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.

## Löschen einer E-Mail-Mitteilung

Sie können E-Mail-Mitteilungen nur von Ihrem Gerät oder von Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server löschen.

So löschen Sie eine Mitteilung nur von Ihrem Gerät:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → Ihre Mailbox.
2. Scrollen Sie zu einer E-Mail und drücken Sie <**Optionen**> → **Löschen** → **Nur Telefon**.



Die E-Mail-Überschrift bleibt in Ihrer Mailbox, bis Sie die Mitteilung vom E-Mail-Server löschen.

---

So löschen Sie eine Mitteilung von Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → Ihre Mailbox.
2. Scrollen Sie zu einer E-Mail und drücken Sie <**Optionen**> → **Löschen** → **Telefon und Server.**



---

Wenn Sie offline sind, werden die Mitteilungen bei Ihrer nächsten Verbindung mit dem Server gelöscht. Wenn Sie das POP3-Protokoll verwenden, werden gelöschte Mitteilungen bei Schließen der Mailbox-Verbindung entfernt.

---

## Audiomitteilungen

Sie können Audiomitteilungen mit Sprachnotizen oder Soundclips senden. Informationen zum Aufnehmen einer Sprachnotiz oder eines Soundclips finden Sie unter "Aufnahme." ► S. 53

## Senden einer Audiomitteilung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **Neue Mitteilung** → **Audiomitteilung.**
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Empfänger hinzufügen.**
3. Scrollen Sie zu einem Empfänger und drücken Sie die Taste Bestätigen → <**OK**> → eine Nummer (falls erforderlich).
4. So fügen Sie einen vorhandenen Soundclip ein:
  - a. Drücken Sie <**Optionen**> → **Soundclip einfügen** → **Aus Galerie.**
  - b. Scrollen Sie zu einem Soundclip und drücken Sie die Taste Bestätigen (weiter mit Schritt 6).
5. So nehmen Sie einen neuen Soundclip auf und fügen ihn ein:

- a. Drücken Sie <**Optionen**> → **Soundclip einfügen** → **Neuer Soundclip**.
  - b. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie <**Stop**>, um den Soundclip automatisch an die Audiomitteilung anzuhängen.
6. Drücken Sie <**Optionen**> → **Senden**.

## Cell Broadcast-Mitteilungen

Wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt, können Sie Cell Broadcasts abonnieren, die automatische Benachrichtigungen oder neueste Nachrichten bieten. Informationen zu verfügbaren Cell Broadcasts erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## Hinzufügen eines Cell Broadcast-Themas

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → <**Optionen**> → **Cell Broadcast**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Thema** → **Manuell hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen und die Nummer des Themas ein und drücken Sie dann <**OK**>.

## Abonnieren eines Cell Broadcasts

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → <**Optionen**> → **Cell Broadcast**.
2. Scrollen Sie zu einem Thema und drücken Sie <**Optionen**> → **Abonnieren**.

Ihr Gerät empfängt nun automatisch neue Mitteilungen.

- Um ein Abonnement zu stornieren, drücken Sie **<Optionen>** → **Stornieren**.



Einige Verbindungseinstellungen können Cell Broadcasts sperren. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den entsprechenden Verbindungseinstellungen.

### Anzeigen eines Cell Broadcast-Themas

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **<Optionen>** → **Cell Broadcast**.
- Wählen Sie einen Thema-Ordner aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
- Wählen Sie ein Thema aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### Einrichten einer automatischen Benachrichtigung bei neuen Cell Broadcast-Mitteilungen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **<Optionen>** → **Cell Broadcast**.
- Scrollen Sie zu einem Thema und drücken Sie **<Optionen>** → **Benachrichtigung**.
- Um automatische Benachrichtigungen zu stoppen, drücken Sie **<Optionen>** → **Keine Benachricht.**

### Smart-Mitteilungen

Ihr Gerät kann verschiedene Arten von Smart-Mitteilungen empfangen, einschließlich Visitenkarten, Klingeltöne, Kalenderereignisse, Browser-Lesezeichen und Einstellungen. Ihr Netzbetreiber kann Ihnen Smart-Mitteilungen senden, die Sie zum Laden von Einstellungen in Ihr Gerät verwenden können.

## Speichern von Smart-Mitteilungsdaten oder -einstellungen in Ihrem Gerät

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → **Eingang.**
2. Wählen Sie eine Mitteilung aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und speichern Sie die Daten oder Einstellungen gemäß dem Smart-Mitteilungstyp:
  - Visitenkarte: Wählen Sie **Visitenkarte speich.**
  - Klingelton: Zum Speichern in einer **Galerie**, wählen Sie **Speichern**
  - Kalendereintrag: Wählen Sie **In Kalend. speichern**
  - WAP-Mitteilung: Wählen Sie **Zu Lesezeichen** oder **In Kontakten speichern**

- SMS-Dienstnummer: Wählen Sie **Speichern**
- Sprachmail-Nummer: Wählen Sie **In Kontakten speichern**
- Zugangspunkteinstellungen: Wählen Sie **Speichern**
- E-Mail-Einstellungen: Wählen Sie **Speichern**

Sie können auch eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, die Sie über die Anzahl neuer E-Mails in Ihrer Mailbox informiert.

## Dienstmitteilungen

Sie können Dienstmitteilungen von Ihrem Netzbetreiber erhalten, die nach Ablauf automatisch gelöscht werden. Sie können Dienstmitteilungen im Eingang anzeigen (Sie müssen die Mitteilung des Netzbetreibers u. U. zuerst herunterladen).

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber hinsichtlich weiterer Informationen zu Dienstmitteilungen.

## Ändern von Mitteilungsoptionen

### Optionen von Kurzmitteilungen ändern

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteil.** → <**Optionen**> →

**Einstellungen** → **Kurzmitteilung**, um die folgenden Optionen zu ändern:

- **Mitteilungszentralen:** Anzeigen aller definierten Mitteilungszentralen oder Hinzufügen einer neuen Zentrale (drücken Sie <**Optionen**> → **Neue Mitt.-zentrale**)
- **Verw. Mitt.-zentrale:** Einrichten einer Mitteilungszentrale, die zum Senden von Kurzmitteilungen verwendet wird

- **Zeichenkodierung:** Einrichten eines Zeichenkodierungstyps (**Volle Unterstützung** für Unicode verringert Ihre max. Mitteilungslänge um etwa die Hälfte).
- **Bericht erstellen:** Einrichten der Sendeberichtfunktion, wenn die Mitteilung beim Empfänger eingegangen ist
- **Speicherdauer:** Festlegen der Gültigkeitsdauer der Mitteilung. Wenn die Mitteilung nicht innerhalb der angegebenen Zeit übertragen werden kann, wird sie aus der Mitteilungszentrale entfernt.
- **Mitteil. gesendet als:** Einstellen, um Kurzmitteilungen in ein anderes Format zu konvertieren
- **Bevorzugte Verbind.:** Einstellen eines Netzwerkverbindungstyps

- **Über selbe Zentr. antw.:** Einstellen, um die selbe Mitteilungszentrale zu verwenden, wenn Sie eine Antwort erhalten

### Optionen von Multimedia-Mitteilungen ändern

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü]

→ **Mitteil.** → <**Optionen**> →

**Einstellungen** → **Multimedia-Mitteilung**, um die folgenden Optionen zu ändern:

- **Bildgröße:** Einstellen einer Größe für die Bilder, die zu Multimedia-Mitteilungen hinzugefügt werden (wenn eine Mitteilung an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, wird die Größe automatisch auf **Klein** eingestellt)
- **MMS-Erstell.-modus:** Einstellen des Modus zum Erstellen von Multimedia-Mitteilungen
- **Verwend. Zug.-punkt:** Einrichten eines Zugangspunkts, der zum Senden von Multimedia-Mitteilungen verwendet wird
- **Multimedia-Abwurf:** Einstellen einer Option für das Empfangen von Multimedia-Mitteilungen
- **Anonyme Mitt. zulass.:** Einstellen, ob Sie Mitteilungen von anonymen Absendern empfangen oder ablehnen möchten
- **Werbung empfangen:** Einstellen, ob Sie Werbung empfangen oder ablehnen möchten
- **Bericht empfangen:** Einrichten der Sendeberichtfunktion, wenn die Mitteilung beim Empfänger eingegangen ist
- **Berichtsendung deaktiv.:** Einstellen, ob Sie Sendeberichte für Multimedia-Mitteilungen ablehnen möchten



- **Speicherdauer:** Festlegen der Gültigkeitsdauer der Mitteilung. Wenn die Mitteilung nicht innerhalb der angegebenen Zeit übertragen werden kann, wird sie aus der Mitteilungszentrale entfernt.

### Ändern der E-Mail-Optionen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü]

→ **Mittel.** → <**Optionen**> →

**Einstellungen** → **E-Mail**, um die folgenden Optionen zu ändern:

- **Mailboxen:** Anzeigen einer Liste der definierten Mailboxen. Sie können die folgenden Optionen für jede Mailbox einstellen:

#### **Verbindungseinstell.**

- **Eingehende E-Mails:** Einrichten der Optionen für eingehende E-Mail-Mitteilungen

- **Ausgehende E-Mails:** Einrichten der Optionen für ausgehende E-Mail-Mitteilungen

#### **Benutzereinstell.**

- **Mein Mail-Name:** Einstellen des Benutzernamens
- **Mitteilung senden:** Einstellen, ob E-Mail-Mitteilungen sofort oder beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server gesendet werden sollen
- **Kopie an eig. E-Mail:** Einstellen, dass ausgehende E-Mail-Mitteilungen als Kopie gespeichert werden
- **Mit Signatur:** Erstellen einer Signatur, die in Ihre E-Mail-Mitteilungen aufgenommen wird
- **Signale für neue E-Mail:** Einstellen, ob beim Eingang einer neuen E-Mail-Mitteilung ein entsprechendes Symbol angezeigt werden soll

## Abrufeinstellungen

- **E-Mail-Abruf:** Einstellen des Abrufs von E-Mail-Überschriften oder vollständigen Mitteilungen samt Anhängen (die Größe der vollständigen Mitteilung können Sie beschränken).
- **Abrufumfang:** Festlegen der max. Anzahl von Überschriften, die gleichzeitig abgerufen werden können
- **IMAP4-Ordnerpfad (IMAP4):** Einrichten eines Pfads zu dem Ordner, der mit dem Server synchronisiert wird
- **Ordnerabonnements (IMAP4):** Verbinden mit der Mailbox und Aktualisieren der Ordner

## Automatischer Abruf

- **E-Mail-Benachricht.:** Einstellen, ob Sie beim Eingang einer neuen E-Mail-Mitteilung benachrichtigt werden möchten
- **E-Mail-Abruf:** Einrichten des automatischen Abrufens von E-Mails vom Server
- **Verwendete Mailbox:** Einstellen einer Mailbox für die Mitteilungen

## Ändern der Optionen von Dienstmitteilungen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü]  
→ **Mitteil.** → <**Optionen**> →

**Einstellungen** → **Dienstmitteilung**, um die folgenden Optionen zu ändern:

- **Dienstmitteilungen:** Einstellen, dass Dienstmitteilungen empfangen werden können

- **Mitteil. herunterladen:** Einstellen, dass neue Dienstmitteilungen automatisch oder manuell heruntergeladen werden

### Ändern der Optionen von Cell Broadcast-Mitteilungen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü]

→ **Mitteil.** → <**Optionen**> →

**Einstellungen** → **Cell Broadcast**, um die folgenden Optionen zu ändern:

- **Empfang:** Einstellen, dass Cell Broadcast-Mitteilungen empfangen werden können
- **Sprache:** Einstellen des Empfangs von Cell Broadcast-Mitteilungen in **Alle** oder **Ausgewählte** Sprachen
- **Themensuche:** Einstellen des automatischen Speicherns der Themenummer, wenn Sie eine Cell Broadcast-Mitteilung erhalten, die nicht zu einem vorhandenen Thema gehört

### Ändern der Optionen von anderen Mitteilungen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü]

→ **Mitteil.** → <**Optionen**> →

**Einstellungen** → **Sonstige**, um die folgenden Optionen zu ändern:

- **Gesendete speichern:** Einstellen, dass gesendete Mitteilungen als Kopie gespeichert werden
- **Anzahl gespch. Mitt.:** Einstellen einer max. Anzahl an gespeicherten Mitteilungen, die im Ordner Gesendet gespeichert werden sollen. Alte Mitteilungen werden durch neue Mitteilungen überschrieben.
- **Verwendeter Speich.:** Einstellen eines Speicherorts für Mitteilungen

## Protokoll

Machen Sie sich mit dem Anzeigen von Protokollinformationen zu Anrufen, Paketdaten und anderen Kommunikationsereignissen vertraut.

### Letzte Anrufe

Sie können Protokolle zu den letzten unbeantworteten bzw. empfangenen Anrufen oder gewählten Nummern anzeigen und löschen.

### Anzeigen der letzten Anrufprotokolle

So zeigen Sie die letzten unbeantworteten bzw. empfangenen Anrufe oder gewählten Nummern an:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe**.

2. Scrollen Sie zu einem Anruftyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Um eine Nummer von einem Anrufprotokoll anzurufen, scrollen Sie zu der Nummer und drücken Sie [↵].

---

### Löschen der letzten Anrufprotokolle

Sie können alle letzten Anrufprotokolle auf einmal löschen, ein einzelnes Anrufprotokoll löschen oder eine einzelne Nummer aus einem Protokoll löschen.

So löschen Sie alle letzten Anrufprotokolle:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Letzte Anrufe lösch**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung <**Ja**>.

So löschen Sie ein einzelnes Anrufprotokoll:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe** → einen Anruftyp.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Liste löschen**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **<Ja>**.

So löschen Sie eine einzelne Nummer aus einem Protokoll:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe** → einen Anruftyp.
2. Scrollen Sie zu einer Nummer und drücken Sie [**C**] oder drücken Sie **<Optionen>** → **Löschen**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **<Ja>**.

## Anrufdauer

Um die Dauer Ihres letzten Anrufs, der gewählten Nummer, des empfangenen Anrufs oder aller Anrufe anzuzeigen, drücken Sie im Standby-Modus [Menü] → **Protokoll** → **Anrufdauer**.

So setzen Sie Anru fzähler zurück:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll** → **Anrufdauer**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Zähler löschen**.
3. Geben Sie den Sperrcode ein (der Standardsperrcode ist **0000000**) und drücken Sie auf **<OK>**.

## Paketdaten

Um die Anzahl der gesendeten oder empfangenen Paketdaten anzuzeigen, drücken Sie [Menü] → **Protokoll** → **Paketdaten**.

So setzt Sie die Paketdatenzähler zurück:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll** → **Paketdaten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Zähler löschen**.
3. Geben Sie den Sperrcode ein (der Standardsperrcode ist **00000000**) und drücken Sie auf **<OK>**.

## Kommunikationsprotokoll

Sie können Kommunikationsdetails und Filterprotokolle mit dem Kommunikationsprotokoll anzeigen.

### Anzeigen des Kommunikationsprotokolls

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll**.

2. Scrollen Sie nach rechts, um zum Kommunikationsprotokoll zu wechseln.



Einige Ereignisse, z. B. aufgeteilte Kurzmitteilungen, werden als ein Kommunikationsereignis angezeigt.

---

### Filtern der Protokollereignisse

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um zum Kommunikationsprotokoll zu wechseln.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Filter**.
4. Scrollen Sie zu einem Filtertyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Löschen des Kommunikationsprotokolls

So löschen Sie alle Protokollinhalte dauerhaft:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um zum Kommunikationsprotokoll zu wechseln.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Protokoll löschen**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung <**Ja**>.

## Protokolldauer

Sie können den Zeitraum, über den Kommunikationsereignisse in den Protokollen gespeichert werden, ändern. Nach dieser Zeit werden Ereignisse automatisch zum Freigeben von Speicherplatz gelöscht.

So legen Sie eine Protokolldauer fest:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Einstellungen**.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Ändern**.
4. Scrollen Sie zu einer Dauer und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Wenn Sie **Keine Protokolle** auswählen, werden keine Kommunikationsereignisse im Protokoll gespeichert.

---

Machen Sie sich mit der Verwendung der Medienprogramme auf Ihrem Gerät vertraut: Player, Kamera, Galerie, ShoZu, Video Editor, Foto Editor, Radio, Flash-Player, RealPlayer und Recorder.

## Player

Mit dem Player können Sie Musikdateien im MP3-, AAC- und WMA-Format wiedergeben.

## Hinzufügen von Dateien zu Ihrem Gerät

Sie können Musikdateien durch Herunterladen aus dem Internet oder Übertragen von einem PC über die microSD-Speicherkarte oder PC Studio (siehe PC Studio Hilfe) oder Windows Media Player hinzufügen.

## Hinzufügen von Musikdateien zur Musikbibliothek

So fügen Sie Musikdateien automatisch der Musikbibliothek hinzu:

1. Fügen Sie Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzu.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Player** → **<Optionen>** → **Musikbibliothek**.
3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Musikbiblioth. aktualis.**

## Wiedergabe von Musikdateien

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Player** → **<Optionen>** → **Musikbibliothek**.
2. Scrollen Sie zu einer Wiedergabeliste.



3. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Wiedergabe.**

4. Verwenden Sie während der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation (Nach oben)	Wiedergabe neu starten; Zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken); Rückwärts spulen (gedrückt halten)
Navigation (Nach unten)	Vorspulen; Vorwärts spulen (gedrückt halten)
Lautstärke	Lautstärke lauter/leiser stellen
<b>0</b>	Wiedergabe beenden

Sie können auch auf die folgenden Optionen zugreifen:

- Um Musiktitel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, drücken Sie **<Optionen>** → **Zufällig** → **Ein.**
- Um einen Musiktitel oder alle Musiktitel wiederholt wiederzugeben, drücken Sie **<Optionen>** → **Dauerwiederholung.**
- Um den Player zu schließen und die Musik weiter im Hintergrund abzuspielen, drücken Sie **<Optionen>** → **Im Hintergrund.**

## Erstellen einer Wiedergabeliste

So erstellen Sie eine eigene Wiedergabeliste:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Player.**

2. Drücken Sie <Optionen> → **Musikbibliothek** → **Titellisten**.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Neue Titelliste** → einen Speicherort (falls erforderlich).
4. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Scrollen Sie zu einem Titel und drücken Sie die Taste Bestätigen, um den Titel zur Wiedergabeliste hinzuzufügen.

## Kamera

Mit Ihrem Gerät können Sie Digitalfotos (JPG-Format) oder Videos (MP4-Format) aufnehmen.

## Fotografieren

1. Öffnen Sie die Kameraabdeckung.
2. Drehen Sie das Gerät um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn).
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie eventuelle Einstellungen vor (siehe "Verwenden des Tastenfelds im Kameramodus").
4. Drücken Sie [Kamera], um das Bild aufzunehmen.



Drücken Sie <Option.> und blättern Sie zu **Einstellungen**. Wählen Sie **Allgemein** → **GPS ein/aus** → **Ein** und nehmen Sie ein Foto auf. Das Foto speichert die aktuellen Standortinformationen und Sie können es zu Google Map hochladen.

---

## Verwenden des Tastenfelds im Kameramodus

Taste	Funktion
Navigation (Links)	Schnellansicht öffnen.
Navigation (Rechts)	Blitz ein- oder ausschalten
Navigation (Nach unten)	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Fotos einstellen
Navigation (Nach oben)	Symbole oder Richtlinien im Fenster ein- oder ausblenden
<b>1</b>	In den Videokameramodus umschalten
<b>2</b>	Aufnahmemodus ändern
<b>3</b>	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Fotos einstellen

Taste	Funktion
*	Blitz ein- oder ausschalten
<b>0</b>	Makro-Funktion ein- oder ausschalten
#	Symbole oder Hilfslinien im Fenster ein- oder ausblenden

## Anzeigen eines Fotos

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü] → **Medien** → **Galerie** → **Bilder**.
2. Scrollen Sie zu einem Bild und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Aufzeichnen eines Videos

1. Öffnen Sie die Kameraabdeckung.
2. Drehen Sie das Gerät um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn).

3. Drücken Sie dreimal [**1**], um die Videokamera zu starten.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie eventuelle Einstellungen vor (siehe "Verwenden des Tastenfelds im Videokameramodus").
5. Drücken Sie [Kamera], um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
6. Drücken Sie <■> oder [Kamera], um das Aufnehmen zu beenden.

## Verwenden des Tastenfelds im Videokameramodus

Taste	Funktion
Navigation (Links)	Schnellansicht öffnen.
Navigation (Rechts)	Ton ein- oder ausschalten

Taste	Funktion
Navigation (Nach unten)	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Videos einstellen
Navigation (Nach oben)	Symbole im Fenster ein- oder ausblenden
<b>1</b>	In den Kameramodus umschalten
<b>3</b>	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Videos einstellen
<b>#</b>	Symbole im Fenster ein- oder ausblenden

## Wiedergabe eines Videos

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü] → **Medien** → **Galerie** → **Videoclips**.
2. Scrollen Sie zu einem Video und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Galerie

Sie können alle Ihre Mediendateien und Streaming-Internet-Links von der Galerie aus verwalten.

### Öffnen einer Mediendatei

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Galerie**.

Ihre Mediendateien werden automatisch nach dem Dateityp organisiert.

2. Scrollen Sie zu einem Medien-Ordner und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu einer Medien-Datei und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### Hinzufügen eines Streaming-Internet-Links zur Galerie

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü] → **Medien** → **Galerie** → **Stream.-Links**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neuer Link** → einen Speicherort (falls erforderlich).
3. Geben Sie einen Namen und eine Webadresse ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### Wiedergabe von Streaming-Inhalten über das Internet

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü] → **Medien** → **Galerie** → **Stream.-Links**.

2. Scrollen Sie zu einem Link und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Der RealPlayer wird geöffnet und Sie werden gefragt, ob Sie eine Verbindung zum drahtlosen Internet herstellen möchten.

3. Drücken Sie **<Ja>**.

## ShoZu

Mit ShoZu können Sie Fotos und Videos zu Ihren Lieblings-Websites und Blogs uploaden und von dort die neuesten Updates erhalten.

### Aktivieren von ShoZu

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **ShoZu** → **<Optionen>** → **Aktivieren** → **<Ja>**.

2. Geben Sie Ihre ShoZu-ID und das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Scrollen Sie zu einem Zugangspunkt und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).

### Erstellen eines neuen Ziels

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **ShoZu** → **Share-It** → **Ziele** → **<Optionen>** → **Neues Ziel hinzuf.** → **<Ja>**.
2. Geben Sie den Namen des Ziels, Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Benutzernamen (falls erforderlich) und Ihr Passwort ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um ein neues Ziel zu speichern.

## Hochladen einer Datei

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **ShoZu** → **Share-It** → **Alle Dateien**.
2. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie <**Optionen**> → **Senden**.
3. Wählen Sie ein Ziel aus.
4. Drücken Sie <**Hochladen**>.



Mit ShoZu können Sie Fotos, die Standortinformationen enthalten, zu Google Map hochladen. Wenn später jemand in Google Map nach diesem Standort sucht, werden möglicherweise Ihre Fotos angezeigt.

---

## Empfangen der neuesten Updates

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **ShoZu** → **ZuCasts** → **ZuCasts abonnieren** → eine Webseite.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Fenster und laden Sie die aktuellsten Updates von der Webseite herunter.

## Video Editor

Mit dem Video Editor können Sie Videos bearbeiten oder erstellen, indem Sie Fotos oder Videos kombinieren.

## Video schneiden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Video Editor** → **Video bearbeiten**.
2. Wählen Sie eine Videodatei aus.
3. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um die Wiedergabe zu starten.
4. Markieren Sie den Beginn und das Ende des neuen Videos:
  - Drücken Sie **<Start>** an dem Punkt, an dem das neue Video beginnen soll.
  - Drücken Sie **<Ende>** an dem Punkt, an dem das neue Video enden soll.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen** und ändern Sie die Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Namenspräfix und Speicherort.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Zurück>** → **<Optionen>** → **Speichern**.

Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

## Ton zu einem Video hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Video Editor** → **Video bearbeiten**.
2. Wählen Sie eine Videodatei aus.
3. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um die Wiedergabe zu starten.
4. Wählen Sie **<Optionen>** → **Audio** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Audio-Dubbing:** Hinzufügen eines der gespeicherten Soundclips.



- **Live-Dubbing:** Hinzufügen von Ton durch Aufzeichnen eines neuen Soundclips.
5. Um einen vorhandenen Soundclip hinzuzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **Dubbing starten** → einen Soundclip.  
  
Um einen neuen Soundclip hinzuzufügen, drücken Sie auf **<Aufnahme>** und zeichnen Sie einen Soundclip auf.  
  
Nach dem Hinzufügen des Soundclips spielt das Telefon das Video automatisch ab.
  6. Drücken Sie **<Zurück>**.
  7. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen** und ändern Sie die Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Namenspräfix und Speicherort.

8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Zurück>** → **<Optionen>** → **Speichern**.

Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

## Erstellen einer Diavorführung

Sie können Fotos kombinieren und damit eine Diavorführung mit Ihren Lieblingsfotos erstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Video Editor** → **Film aus F. erst**.
2. Wählen Sie die gewünschten Fotos aus und drücken Sie **<Fertig>**.

3. Beim Anzeigen von Fotos drücken Sie **<Optionen>**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Beschreibung
<b>Effekt</b>	Den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt verwenden
<b>Einfügen</b> → <b>Fotos einfügen,</b> <b>Text-Clip einfügen</b>	Ein Foto oder einen Text einfügen
<b>Übergang</b>	Den Übergang bei Ihrer Diavorführung von einem Videoclip oder Foto zum nächsten ändern
<b>Erzählung</b> → <b>Einfügen</b>	Ton zu Ihrer Diavorführung hinzufügen

Option	Beschreibung
<b>Dauer</b>	Anzeigedauer der Fotos einstellen
<b>Verschieben</b>	Die Reihenfolge der Fotos ändern
<b>Einstellungen</b>	Die Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Standardbezeichnung und Speicherort, ändern

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

## Storyboard erstellen

Sie können Fotos und Videos kombinieren, um ein Storyboard zu erstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Video Editor** → **Storyboard**.
2. Wählen Sie die gewünschten Fotos und Videos aus und drücken Sie **<Fertig>**.  
Sie können dieselben Optionen wie für das Erstellen einer Diavorführung verwenden. Siehe vorheriger Abschnitt.

Außerdem können Sie **Clip bearbeiten** verwenden, um ein ausgewähltes Video zu schneiden oder Ton zum Video hinzuzufügen.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

## Foto Editor

Mit dem Foto Editor können Sie Bilder bearbeiten und lustige Effekte einfügen.

### Einsetzen von Effekten auf Bildern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Foto Editor**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Bild erfassen**.
3. Wählen Sie ein Bild aus oder machen Sie ein neues Foto.

4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Effekte**  
→ eine Effekt-Option.
5. Wählen Sie eine Variante des  
anzuwendenden Effekts aus und  
drücken Sie **<Fertig>**.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  
**<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen  
für das Bild ein und drücken Sie  
**<OK>**.

## Ändern eines Bildes

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb  
[Menü] → **Medien** → **Foto Editor**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues  
Bild** → **Öffnen** oder **Bild erfassen**.
3. Wählen Sie ein Bild aus oder machen  
Sie ein neues Foto.

4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Ändern**  
→ eine Änderungs-Option (Auto-Level,  
Helligkeit, Kontrast oder Farbe).
5. Passen Sie das Bild mit Hilfe der  
Navigationstaste wie gewünscht an  
und drücken Sie **<Fertig>**.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  
**<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen  
für das Bild ein und drücken Sie  
**<OK>**.

## Transformieren eines Bildes

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb  
[Menü] → **Medien** → **Foto Editor**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues  
Bild** → **Öffnen** oder **Bild erfassen**.
3. Wählen Sie ein Bild aus oder machen  
Sie ein neues Foto.

4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Transformieren** → **Drehen** oder **Kippen**.
5. Drehen oder kippen Sie das Bild mit Hilfe der Navigationstaste wie gewünscht und drücken Sie **<Fertig>**.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<OK>**.

### Einfügen eines visuellen Features



1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Foto Editor**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Bild erfassen**.

3. Wählen Sie ein Bild aus oder machen Sie ein neues Foto.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einfügen** → ein visuelles Feature (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
5. Wählen Sie ein visuelles Feature aus, das Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Auswählen>**.
6. Drücken Sie **<Fertig>** oder **<Optionen>** → **Fertig**.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<OK>**.



## Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie Ihre Liebblingssender hören.

### UKW-Radio hören

1. Schließen Sie einen Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Radio**.
3. Wählen Sie  oder , um die verfügbaren Radiosender zu durchsuchen.
4. Verwenden Sie die folgenden Optionen:
  - Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie [Lautstärke].
  - Um den Ton über den Lautsprecher auszugeben, drücken Sie **<Optionen>** → **Lautspr. aktivieren**.
  - Um während des Radiohörens auf andere Funktionen zuzugreifen, drücken Sie **<Optionen>** → **Hintergrundwiederg.**

### Liste mit Lieblingsradiosendern einrichten

Sobald Sie eine Senderliste eingerichtet haben, können Sie die Sender durch Auswahl von  oder  in der Radioanzeige aufrufen.

### **Radiosender durch automatische Sendersuche speichern**

1. Drücken Sie in der Radioanzeige **<Optionen>** → **Sender**, um die Senderliste aufzurufen.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Send. aut. speich.**
3. Drücken Sie zur Bestätigung **<Ja>** (die vorhandenen Sender werden ersetzt).
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Zurück>**.

### **Radiosender manuell speichern**

1. Scrollen Sie in der Radioanzeige zum gewünschten Radiosender.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Sender speichern**.

3. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
4. Geben Sie einen Sendernamen ein und drücken Sie **<OK>**.

### **Flash® Player**

Im Lieferumfang Ihres Geräts ist der Flash-Player zum Anzeigen von Flash-Dateien (swf-Format) enthalten.

So zeigen Sie eine Flash-Datei an:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Flash-Plr.**
2. Scrollen Sie zu einer Flash-Datei und drücken Sie die Taste Bestätigen (scrollen Sie nach rechts, um auf einer Speicherkarte gespeicherte Dateien aufzurufen).

## RealPlayer®

Im Lieferumfang Ihres Geräts ist RealPlayer zum Anzeigen vieler Arten von Mediendateien und Streaming-Inhalten aus dem Internet enthalten. RealPlayer unterstützt Dateien mit folgenden Erweiterungen: 3gp, mp4, rm, ram, ra und rv.

### Wiedergabe einer Mediendatei in RealPlayer

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **RealPlayer**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Öffnen** → **Aktuellste Clips** oder **Gespeicherter Clip**.
3. Suchen Sie eine Medien-Datei und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### Wiedergabe von Streaming-Internet-Inhalten mit RealPlayer

Wenn Sie einen Link zu einem Streaming-Internet-Inhalt über Ihren Internet-Browser öffnen, puffert der RealPlayer den Inhalt und gibt ihn wieder (siehe "Durchsuchen einer Webseite." ► S. 67). Sie können dann die Soft-Tasten und die Lautstärke-Taste verwenden, um die Optionen für den Streaming-Inhalt zu steuern.

### Aufnahme

Sie können die Funktion Aufnahme zum Aufnehmen und Wiedergeben von Sprachnotizen und Soundclips verwenden.



## Aufnehmen eines Sprachclips

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Aufnahme**.
2. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
3. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie auf **<Stop>**.

Der Sprachclip wird automatisch gespeichert.

## Wiedergabe eines Sprachclips

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Aufnahme**.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Galerie öffnen**.

3. Scrollen Sie zu einem Sprachclip und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

4. Sie können die Wiedergabe mit den Tasten in der Anzeige steuern.

## PC Studio

PC Studio, das auf der PC Studio CD-ROM enthalten ist, ist ein Windows-basiertes Programm, mit dem Sie Ihre persönlichen Informationen verwalten und Dateien mit Ihrem Gerät synchronisieren können. Weitere Informationen stehen Ihnen nach der Installation des Programms in der PC Studio Hilfe zur Verfügung.

## Installieren von PC Studio

1. Legen Sie die PC Studio CD in einem Windows-kompatiblen PC ein.
2. Wählen Sie eine Sprache für das Setup-Programm aus.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.



Während der Installation installiert das Setup-Programm automatisch die erforderlichen USB-Treiber.

---

## Verwenden von PC Studio

Wenn Sie Ihr Gerät an einen PC mit PC Studio anschließen möchten, müssen Sie den USB-Modus des Geräts ändern (siehe "Verwenden von PC Studio." ► S. 77).

# 3 Organizer

Machen Sie sich mit dem Verwalten von Kontakten, dem Planen von Kalenderereignissen, dem Erstellen von Notizen und der Verwendung von Quickoffice und Adobe Reader vertraut.

## Kontakte

Lernen Sie, wie Sie Kontaktkarten und -gruppen verwenden, um persönliche Informationen zu speichern, z. B. Namen, Telefonnummern und Adressen.

### Erstellen einer neuen Kontaktkarte

Kontaktkarten können Sie im Gerätespeicher und auf der SIM-Karte speichern.

### Erstellen einer neuen Kontaktkarte im Gerätespeicher

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neuer Kontakt**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.



Um zusätzliche Informationsfelder einzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **Detail hinzufügen** → einen Detailtyp. Um der Kontaktkarte ein Bild zuzuordnen, drücken Sie **<Optionen>** → **Mini-Foto hinzufügen**. → ein Bild.

---

4. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **<OK>**, um die Kontaktkarte zu speichern.

### **Erstellen einer neuen Kontaktkarte auf einer SIM-Karte**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **SIM-Kontakte** → **SIM-Speicher** (SIM-Karte).
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neuer SIM-Kontakt**.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **<OK>**, um die Kontaktkarte zu speichern.

### **Suchen nach einer Kontaktkarte**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Geben Sie die ersten paar Zeichen des Kontaktnamens in das Suchfeld ein.  
Die Kontaktkarten werden aufgelistet, wobei der Name, der Ihrer Eingabe am meisten entspricht, hervorgehoben wird.
3. Scrollen Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Taste Bestätigen, um ihn zu öffnen.

## Kopieren von Kontaktkarten

So kopieren Sie Kontaktkarten von einem Speicherort zu einem anderen:

1. Öffnen Sie eine Kontaktliste:
  - a. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte** (Gerätespeicher).
  - b. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte** → **<Optionen>** → **SIM-Kontakte** → **SIM-Speicher** (SIM-Karte).
2. Scrollen Sie zu einem Kontakt und drücken Sie **<Optionen>** → **Zu Kont. kopieren** oder **Kopie in SIM-Speich.**



Wenn Sie eine Speicherkarte einlegen, können Sie außerdem Kontakte auf die und von der Karte kopieren: Drücken Sie **<Optionen>** → **Kopieren** → **Auf Speicherkarte** oder **Von Speicherkarte**.

## Einrichten einer Standardnummer oder -adresse

Einige Kontaktkarten können mehr als eine Nummer oder Adresse enthalten.

So weisen Sie eine einzelne Nummer oder Adresse als Standard zu:

1. Öffnen Sie eine Kontaktliste (siehe "Kopieren von Kontaktkarten." ► S. 58).
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Standard**.
4. Scrollen Sie zu einem Standardtyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Scrollen Sie zu einer Nummer oder Adresse und drücken Sie die Taste Bestätigen.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Zurück>**.

### Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Kontaktkarte

Sie können Kurzwahlnummern zu bis zu acht Kontaktkarten zuweisen ([**2**] bis [**9**]); [**1**] ist als Kurzwahlnummer für Ihre Mailbox reserviert.

So weisen Sie eine Kurzwahlnummer zu:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu einer Telefonnummer und drücken Sie **<Optionen>** → **Kurzwahl zuweisen**.
4. Scrollen Sie zu einer Kurzwahlnummer und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Drücken Sie **<Ja>** (falls erforderlich).

### Zuweisen eines Klingeltons zu einer Kontaktkarte oder -gruppe

Sie können jeder Kontaktkarte oder -gruppe einen Klingelton zuweisen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt oder eine Gruppe aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Klingelton**.

4. Wählen Sie einen Klingelton aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Für einen einzelnen Kontakt verwendet das Gerät immer den der Kontaktkarte zuletzt zugewiesenen Klingelton. Wenn Sie z. B. einer Gruppe einen Klingelton zuweisen und dann einer Kontaktkarte innerhalb dieser Gruppe einen anderen Klingelton zuweisen, verwendet das Gerät den Klingelton, der der Kontaktkarte zugewiesen wurde, wenn dieser Kontakt anruft.

## Erstellen einer Kontaktgruppe

Sie können Gruppen von Kontakten erstellen und Mitteilungen an die gesamte Gruppe senden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um zur Gruppenliste zu wechseln.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neue Gruppe**.
4. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Scrollen Sie zu der neuen Gruppe und drücken Sie die Taste Bestätigen, um sie zu öffnen.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einträge hinzufügen**.
7. Scrollen Sie zu jedem Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie die Taste Bestätigen.
8. Wenn Sie mit der Kontaktauswahl fertig sind, drücken Sie **<OK>**, um die Kontakte bei der Gruppe zu speichern.

## Synchronisieren der Kontakte

So synchronisieren Sie Ihre Kontakte mit Hilfe des aktuellen Synchronisationsprofils:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Scrollen Sie zu einem Kontakt und drücken Sie <**Optionen**> → **Synchronisation** → **Beginn**.
3. Scrollen Sie zu einem Synchronisationsprofil oder Gerät und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Zum Ändern der Synchronisationsprofile oder -einstellungen siehe "Synchronisieren Ihres Geräts".

► S. 79

## Kalender

Den Kalender können Sie zur Verfolgung von Terminen, Geburtstagen oder anderen Ereignissen verwenden.

### Erstellen eines Kalenderereignisses

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Kalender**.
2. Scrollen Sie zu einem Datum und drücken Sie <**Optionen**> → **Neuer Eintrag** → einen Ereignistyp:
  - **Besprechung:** Eine Erinnerung an ein bestimmtes Datum und eine Uhrzeit
  - **Notiz:** Allgemeiner Text
  - **Geburtstag/Jahrestag:** Eine jährliche Erinnerung an ein bestimmtes Datum



- **Aufgabe:** Eine Notiz zu einer bestimmten Aufgabe
3. Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für Ihr Ereignis an.
  4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<OK>**, um Ihren Eintrag zu speichern.



Im Feld **Synchronisation** können Sie angeben, ob ein Ereignis **Privat** (nur für Sie sichtbar), **Öffentlich** (für alle sichtbar, die Ihre Daten nach Ihrer Synchronisation aufrufen) oder **Keine** (nicht synchronisiert) ist.

## Ändern der Kalenderansicht

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → einen Ansichtstyp.

## Ausschalten eines Ereignisalarms

Wenn Sie eine Erinnerung für ein Kalenderereignis einstellen, ertönt das Erinnerungssignal eine Minute lang zu der angegebenen Zeit. Um die Erinnerung auszuschalten, drücken Sie **<Stop>**.

Um das Erinnerungssignal etwas später erneut ertönen zu lassen, drücken Sie **<Lautlos>** → **<Schlumm.>**.

## Ändern der Kalenderoptionen

Drücken Sie in einer beliebigen Kalenderansicht **<Optionen>** → **Einstellungen**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Kalender-Signaltone:** Einstellen eines persönlichen Signaltone

- **Erinnerungsintervall:** Einstellen des Intervalls für Kalendererinnerungssignale
- **Standardansicht:** Einstellen der Ansicht, die beim Öffnen des Kalenders angezeigt werden soll
- **Wochenbeginn:** Einstellen des Tages, der die Woche einleitet
- **Art der Wochenansicht:** Einstellen des Wochentitels auf Kalenderwoche oder Datum

## Quickoffice®

Mit Quickoffice können Sie Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf Ihrem Gerät öffnen.

## Öffnen eines Quickoffice-Dokuments

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Quickoffice**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um die Programme zu wechseln (Quickword, Quicksheet und Quickpoint).
3. Wählen Sie ein Dokument aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Während ein Dokument angezeigt wird, drücken Sie **<Optionen>**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Beschreibung
<b>Zoom</b>	Einen Teil eines Dokuments vergrößern
<b>Tabelle</b>	Zu einer anderen Tabelle wechseln

Option	Beschreibung
<b>Gehe zu</b>	In einem Dokument nach oben oder unten bzw. an eine spezifische Position springen
<b>Suchoptionen</b>	Nach Text suchen
<b>Auto-Scrolling starten</b>	Automatisch durch ein Dokument scrollen
<b>Größe ändern</b>	Die Größe einer Spalte oder Reihe ändern oder eine Spalte an die breiteste Spalte anpassen
<b>Schwenken</b>	Nach rechts oder links bewegen

Option	Beschreibung
<b>Vollbild</b>	Das volle Display zur Ansicht nutzen

## Aktualisieren von Quickoffice

Mit Quickmanager können Sie Programmaktualisierungen, neue Quickoffice-Produkte oder Sonderangebote herunterladen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Quickoffice**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um zum **Quickmanager** zu wechseln.
3. Wählen Sie ein Quickmanager-Element aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Adobe® Reader®

Mit Adobe Reader können Sie PDF-Dokumente öffnen und anzeigen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Adobe PDF**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Nach Datei suchen**.
3. Scrollen Sie zu einem Speichertyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Scrollen Sie zu einem Dateityp und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
6. Während ein Dokument angezeigt wird, drücken Sie <**Optionen**>, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Beschreibung
<b>Zoom</b>	Einen Teil eines Dokuments vergrößern
<b>Suchen</b>	Nach Text suchen
<b>Ansicht</b>	Gesamtes Display zur Anzeige oder zum Drehen des Dokuments verwenden
<b>Gehe zu</b>	Zu einer anderen Seite springen

## Notizen

In "Notizen" können Sie Textnotizen erstellen und mit anderen Geräten synchronisieren.

### Erstellen einer Notiz

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb  
[Menü] → **Organizer** → **Notizen**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neue Notiz**.
3. Geben Sie den Text ein.
4. Wenn Sie mit der Texteingabe fertig sind, drücken Sie <**OK**>, um die Notiz zu speichern.

### Synchronisieren der Notizen mit anderen Geräten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb  
[Menü] → **Organizer** → **Notizen**.
2. Scrollen Sie zu einer Notiz und drücken Sie <**Optionen**> → **Synchronisation** → **Beginn**.
3. Scrollen Sie zu einem Synchronisationsprofil oder Gerät und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Mit Ihrem Gerät können Sie mit dem vorinstallierten Webbrowser eine Verbindung zum Wireless Web (drahtlosen Internet) herstellen. Für eine Verbindung zum Internet müssen Sie:

- Kunde eines Wireless-Netzes werden, das Datenanrufe unterstützt
- Den Datendienst für Ihre SIM-Karte aktivieren
- Einen Internet-Zugangspunkt von einem Internet Service Provider einholen
- Ihre Internet-Einstellungen definieren







Ihr Telefon ist für den Zugriff auf das Wireless-Web voreingestellt. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber, um neue Browser-Einstellungen herunterzuladen.

## Durchsuchen einer Webseite

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Internet**.

Das Gerät zeigt die Liste mit Lesezeichen und Ordnern an.

2. Rufen Sie eine Webseite auf:
  - Wählen Sie ein Lesezeichen oder einen Ordner aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
  - Geben Sie eine Webadresse ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Um die Symbolleiste ein- oder auszublenden, halten Sie die Taste Bestätigen beim Durchsuchen einer Webseite gedrückt:

Symbol	Beschreibung
	Häufig besuchte Seiten
	Seitenübersicht
	Neu laden
	Suchen

4. Um die Verbindung zum Internet zu beenden, drücken Sie **<Schließen>**.



- Wenn Ihr Gerät "Nicht genug Speicher" anzeigt, schließen Sie andere laufende Programme, um Speicherplatz freizugeben, und starten Sie den Browser dann erneut.
- Das Gerät zeigt immer ein Sicherheitssymbol (🔒) an, wenn Sie eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut haben.

Drücken Sie während des Surfens **<Optionen>**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Web-Adresse öffnen:** Wechsel zur eingegebenen Webseite
- **Lesezeichen:** Anzeigen der Favoritenliste
- **Als Lesez. speichern:** Erstellen eines neuen Lesezeichens für die aktuelle Seite
- **Bildschirmanz. drehen:** Umschalten auf Breitbild
- **Navigationsoptionen:** Anzeigen von Screenshots von kürzlich besuchten Seiten oder Neuladen der aktuellen Seite
- **Zoomoptionen:** Vergrößern oder verkleinern einer Webseite

- **Fenster:** Blockieren aller Popups während des Browsens im Wireless Web oder Erlauben, dass Popups im Browser angezeigt werden
- **Private Daten löschen:** Löschen von beim Browsen im Wireless Web übertragenen Daten, beispielsweise Cookies, Daten im Cache, Verlauf und Formular- und Passwortdaten
- **System:** Speichern von Seiten zur Offline-Ansicht, Senden einer Webseite oder Anzeigen von Informationen zu einer Webseite
- **Suchen:** Suchen nach Text auf einer Webseite
- **Einstellungen:** Ändern der Browsereinstellungen

## **Ändern der Browser-Einstellungen**

Drücken Sie im Browser **<Optionen>** → **Einstellungen**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Allgemein:** Einstellen des Zugangspunkts, der Startseite, des Verlaufs, der Sicherheit und der Javaoptionen
- **Seite:** Einrichten der Optionen für das Laden und Anzeigen von Internet-Inhalten.
- **Datenschutz:** Einrichten der Lesezeichen- und Cookie-Optionen
- **Webfeeds:** Einrichten der Seite für automatisches Aktualisieren









## ■ ■ Hinzufügen eines Lesezeichens

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Internet**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Lesezeich.-Manager** → **Lesez. hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen, die Adresse und den Zugangspunkt des Lesezeichens ein sowie ggf. einen Benutzernamen und ein Passwort.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.

## ■ ■ Verwenden eines Lesezeichens

Beim Surfen im Internet können Sie auch auf Lesezeichen zugreifen (siehe "Hinzufügen eines Lesezeichens." ► S. 70). Drücken Sie <**Optionen**> → **Lesezeichen**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Symbol	Beschreibung
	Startseite des Zugangspunkts
	Ordner für automatische Lesezeichen
	Von Ihnen erstellter Ordner
	Standardordner
	Webfeed-Ordner
	Lesezeichen

## ■ Speichern einer Webseite und ihre Offline-Ansicht

Wenn Sie eine Webseite speichern, können Sie eine Kopie davon offline ohne Internet-Verbindung anzeigen. Die gespeicherte Kopie wird nicht automatisch aktualisiert. Sie müssen also regelmäßig ins Internet auf diese Seite gehen, um eine aktuelle Version abzurufen.

### Speichern einer Webseite

1. Verwenden Sie Ihren Browser, um die Webseite zu öffnen (siehe "Durchsuchen einer Webseite."  
▶ S. 67).

2. Drücken Sie <**Optionen**> → **System** → **Seite speichern**.

Die Webseite wird auf Ihrem Gerät gespeichert.

### Anzeigen einer gespeicherten Webseite

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Internet**.
2. Scrollen Sie zu **Gespeicherte Seiten** und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu einer Webseite und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Um die Webseite zu aktualisieren, drücken Sie <**Optionen**> → **Navigationsoptionen** → **Neu laden**.

## Herunterladen von Dateien aus dem Internet

Wenn Sie Dateien aus dem Internet herunterladen, werden diese von Ihrem Gerät in einem entsprechenden Ordner in der Galerie gespeichert. Ihr Gerät speichert z. B. heruntergeladene Bilder im Ordner Bilder.



Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die Ihrem Gerät schaden. Um diese Gefahr zu vermindern, sollten Sie nur Dateien von Quellen herunterladen, denen Sie vertrauen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

---

# 5 Verbindungen

Machen Sie sich mit Datenübertragung zu und von Ihrem Gerät über die Bluetooth-Wireless-Funktion und PC-Datenkabel-Verbindung vertraut.

## Verwenden der Bluetooth-Wireless-Funktion

Sie können eine Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Drahtlosgeräten über eine Entfernung von 10 Metern herstellen. Wände und andere Hindernisse zwischen Geräten können diese Drahtlosverbindung einschränken oder blockieren.






## Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbind.** → **Bluetooth.**
2. Scrollen Sie zu **Bluetooth** und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Um Ihr Gerät für andere sichtbar zu machen, scrollen Sie zu **Sichtbarkeit des Tel.** und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Wählen Sie eine Sichtbarkeitsoption aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbind.** → **Bluetooth.**
2. Scrollen Sie nach rechts, um die Liste der gekoppelten Geräte zu öffnen.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues gekopp. Ger.**

Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt diese in einer Liste an:

Symbol	Gerätetyp
	Mobiltelefon
	PC
	Kfz-Freisprecheinrichtung
	Headset oder Audiogerät
	Unbekanntes Gerät

4. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Geben Sie einen Bluetooth-Übertragungsschlüssel ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Um Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, müssen beide Geräte den gleichen Übertragungsschlüssel verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden evtl. einen festen Übertragungsschlüssel, z. B. **0000**.

6. Damit Ihr Gerät Daten ohne Bestätigung senden und empfangen kann, drücken Sie **<Ja>**. Drücken Sie **<Nein>**, wenn eine Bestätigung erforderlich sein soll.

## Ändern der Optionen gekoppelter Geräte

Drücken Sie in der Liste der gekoppelten Geräte <**Optionen**>, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Neues gekopp. Ger.:** Suche nach einem Bluetooth-fähigen Gerät
- **Audiogerät anschließen:** Herstellen einer Verbindung zu einem gekoppelten Gerät
- **Kurzname zuweisen:** Einrichten eines Kurznamens für ein gekoppeltes Gerät
- **Autorisiert/Nicht autorisiert:** Einstellen, ob das andere Gerät automatisch verbinden darf oder eine Genehmigung anfordern muss
- **Löschen:** Entfernen eines Geräts aus der Liste

- **Alle löschen:** Entfernen aller Geräte aus der Liste
- **Schließen:** Schließen der Liste mit gekoppelten Geräten


## Senden von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

1. Wählen Sie eine Datei oder ein Element zum Senden aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Senden** → **Via Bluetooth**.
3. Scrollen Sie zu einem gekoppelten Gerät und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
4. Geben Sie einen Übertragungsschlüssel ein und drücken Sie <**OK**> (falls erforderlich).

### Empfangen von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

1. Wenn ein anderes Gerät versucht, auf Ihr Gerät zuzugreifen, drücken Sie **<Ja>**, um die Verbindung zuzulassen.
2. Drücken Sie erneut **<Ja>**, um Ihre Datenempfängsbereitschaft zu bestätigen (falls erforderlich).



Akzeptierte Elemente werden im Ordner Eingang abgelegt. Das Symbol  weist auf über Bluetooth empfangene Mitteilungen hin.

---

### Aktivieren des externen SIM-Modus

Wenn Sie den externen SIM-Modus mit einer kompatiblen Kfz-Freisprecheinrichtung verwenden möchten:

1. Schließen Sie eine zugelassene Kfz-Freisprecheinrichtung an Ihr Gerät an.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbind.** → **Bluetooth** → **Externer SIM-Modus** → **Ein.**

Sie können Anrufe jetzt nur mit der angeschlossenen Kfz-Freisprecheinrichtung über die SIM-Karte in Ihrem Gerät tätigen und entgegennehmen.

Drücken Sie zum Deaktivieren [⊖] → **Ext. SIM-Mod. schließ.**

## ■ Verbinden über USB

### Einstellen einer Standardaktion für Ihre USB-Verbindung

So stellen Sie Ihr Gerät auf die Durchführung einer Standardaktion ein, wenn Sie es über das PC-Datenkabel mit einem PC verbinden:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbind.** → **USB** → **USB-Modus**.
2. Richten Sie den Standard-USB-Modus ein (**Media-Player**, **PC Studio** oder **Datentransfer**).



Sie können Ihr Gerät auch auf **Bei Verbind. fragen** einstellen, statt einen Standard-USB-Modus zu verwenden. Wenn Sie diese Einstellung verwenden, werden Sie jedes Mal, wenn Sie eine Verbindung zu einem PC herstellen, vom Gerät aufgefordert, den USB-Modus zu wählen.

---

### Verwenden von PC Studio

1. Ändern Sie die USB-Verbindung in **PC Studio**.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Führen Sie PC Studio aus und verwalten Sie persönliche Daten- und Mediendateien.

In der PC Studio Hilfe finden Sie weitere Informationen.



### Synchronisieren mit Windows Media Player

Sie können Musikdateien auf Ihr Gerät kopieren, indem Sie mit Windows Media Player 11 synchronisieren.

1. Ändern Sie die USB-Verbindung in **Media-Player**.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät synchronisieren**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
4. Geben Sie den Namen Ihres Geräts ein und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
5. Wählen Sie die Musikdateien aus und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle in der Synchronisierungsliste.

6. Klicken Sie auf **Synchronisieren starten**.

7. Trennen Sie das Gerät vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

### Kopieren von Dateien auf die Speicherkarte

1. Stecken Sie eine Speicherkarte in das Gerät.
2. Ändern Sie die USB-Verbindung in **Datentransfer**.
3. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
4. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.

5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
6. Trennen Sie das Gerät vom PC, wenn Sie fertig sind.

## Synchronisieren Ihres Geräts

Machen Sie sich mit dem Synchronisieren von Daten auf Ihrem Gerät mit Daten auf einem PC oder anderen Wireless-Gerät vertraut.

### Erstellen eines neuen Synchronisationsprofils

Im Lieferumfang Ihres Geräts ist ein Synchronisationsprofil für PC Studio enthalten.

So erstellen Sie ein neues Synchronisationsprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbind.** → **Synchron.**
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neues Synchron.-profil.**
3. Drücken Sie <**Ja**>, um die Einstellungen von einem vorhandenen Profil zu kopieren, oder <**Nein**>, um neue Einstellungen zu definieren.
4. Legen Sie Folgendes fest:
  - **Name d. Sync.-Profils:** Einrichten eines Namens für das Profil
  - **Programme:** Einstellen der zu synchronisierenden Programme
  - **Verbindungseinstell.:** Einrichten der Optionen für die Verbindung mit dem Netzwerk
5. Drücken Sie <**Zurück**>, um Ihr neues Profil zu speichern.

### Synchronisieren von Daten

1. Schließen Sie Ihr Gerät an ein anderes Bluetooth-fähiges Drahtlosgerät an (siehe "Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln." ► S. 74).
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbind.** → **Synchron.**
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Synchronisieren.**
4. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).

Ihr Gerät zeigt unten im Display einen Verlaufsbalken an.



Sobald Sie mit der Synchronisierung fertig sind, können Sie <**Optionen**> → **Protokoll ansehen** drücken, um eine Liste der geänderten Daten anzuzeigen.

---

## Zusätzliche Programme

Machen Sie sich mit den Programmen Rechner, Uhr, Umrechner, GPS-Daten und Orientierungspunkte vertraut.

### Rechner

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die alphanumerischen Tasten und die Navigationstaste, um mathematische Grundrechenarten auszuführen.



---

Drücken Sie [#], um ein Dezimalzeichen einzufügen. Drücken Sie [C], um ein Ergebnis zu löschen. Drücken Sie [✳], um die Funktionen zu wechseln.

---

3. Drücken Sie während des Rechnens <**Optionen**>, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Voriges Ergebnis:** Damit fügen Sie das Ergebnis der letzten Berechnung ein.
- **Speicher:** Damit können Sie den temporären Speicher des Rechners speichern, aufrufen oder löschen.
- **Anzeige löschen:** Damit löschen Sie alle Berechnungen in der Anzeige.

### Uhr

Damit können Sie die die Einstellungen der Uhr ändern, den Wecker stellen und eine Weltuhr erstellen.

## Ändern der Uhr-Einstellungen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Uhr**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Einstellungen** (siehe "Datum/ Uhrzeit." ► S. 103).

## Neue Weckzeit einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Uhr**.
2. Scrollen Sie nach rechts zur Weckeransicht.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neue Weckzeit**.
4. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
5. Drücken Sie <**OK**>.

## Ausschalten eines Wecksignals

Wenn ein Wecksignal ertönt, drücken Sie <**Stop**>, um den Wecker auszuschalten, oder <**Schlumm.**>, um das Wecksignal nach einer bestimmten Zeit zu wiederholen. Sie können die Weckzeit (Schlummern) bis zu fünfmal verzögern.



Ihre aktuelle Profileinstellung hat keine Auswirkung auf die Lautstärke des Weckers.

---

## Erstellen einer Weltuhr

Mit einer Weltuhr können Sie die Zeit in einer anderen Stadt oder einem anderen Land verfolgen.

So erstellen Sie eine Weltuhr:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Uhr**.
2. Scrollen Sie nach rechts zur Weltuhransicht.

3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Stadt hinzufügen**.
4. Scrollen Sie zu einer Stadt und drücken Sie die Taste Bestätigung oder geben Sie die ersten Buchstaben des Städtenamens ein, um die Liste zu durchsuchen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Städte hinzuzufügen (falls erwünscht).
6. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie **<Schließen>**.

## Umrechner

Mit dem Umrechner können Sie Maßeinheiten oder Währungen von einer Einheit in eine andere umrechnen. Um Währungen umrechnen zu können, müssen Sie zuerst eine Basiswährung und den Wechselkurs festlegen.

## Hinzufügen von Währungen und Wechselkursen



Der Wert der Basiswährung ist immer 1. Sie müssen die Wechselkurse für andere Währungen in Bezug auf eine Einheit der Basiswährung eingeben. Wechselkurse ändern sich ständig. Um eine genaue Umrechnung sicherzustellen, müssen Sie einen aktuellen Wechselkurs eingeben.

So legen Sie eine Basiswährung fest,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Umrechner**.
2. Scrollen Sie nach rechts, bis beim Typ **Währung** angezeigt wird.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Wechselkurse**.
4. Scrollen Sie zu einer Währung und drücken Sie **<Optionen>** → **Währung umbenenn**.

5. Geben Sie den Namen der Basiswährung ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Als Basiswährung**.
7. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste Bestätigen.

So fügen Sie andere Währungen und Wechselkurse hinzu:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1-4 oben.
2. Geben Sie den Namen einer neuen Währung ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu der neuen Währung und geben Sie den Wechselkurs ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## Umrechnen von Währungen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Umrechner**.
2. Scrollen Sie nach rechts, bis beim Typ **Währung** angezeigt wird.
3. Scrollen Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um eine Währung auszuwählen, die umgerechnet werden soll.
4. Scrollen Sie nach unten zu **Wert** und geben Sie den umzurechnenden Wert ein.
5. Scrollen Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um eine Währung auszuwählen, in die umgerechnet werden soll.  
Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

## Umrechnen von Maßeinheiten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Umrechner**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um den Typ der Maßeinheit zu ändern.
3. Scrollen Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um die Basiseinheit zu ändern (falls erforderlich).
4. Scrollen Sie nach unten zu **Wert** und geben Sie den Basiswert ein.
5. Scrollen Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um die Umrechnungseinheit zu ändern (falls erforderlich).

Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

## GPS-Daten

Sie können GPS-Daten zur Navigationsunterstützung, zur Standortanzeige oder zur Wegverfolgung anzeigen. Bevor Sie GPS-Daten verwenden können, müssen Sie eine Standortbestimmungsmethode über eine Bluetooth-Wireless-Verbindung oder eine Funknetzverbindung aktivieren.

### Aktivieren einer Standortbestimmungsmethode

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **GPS-Daten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Standortbest.-einstell.**
3. Scrollen Sie zu einer Standortbestimmungsmethode (**Integriertes GPS**, **Bluetooth GPS** oder **Netzbasiert**) und drücken Sie **<Optionen>** → **Aktivieren**.





Wenn Sie Bluetooth GPS aktivieren, müssen Sie mit einem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln (siehe "Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln." ► S. 74). Nachdem Sie eine Standortbestimmungsmethode aktiviert haben, versucht Ihr Gerät, diese Verbindung zu öffnen, wenn Sie GPS-Daten starten.

### Navigieren mit GPS-Daten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **GPS-Daten** → **Navigation**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Richtung festlegen** → **Koordinaten**.
3. Geben Sie den Breiten- und Längengrad Ihres Zielorts ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Ihr Gerät zeigt die Richtung zu Ihrem Zielort, Ihre aktuelle Geschwindigkeit und die Dauer Ihres Wegs an.

4. Um die GPS-Navigation zu beenden, drücken Sie <**Optionen**> → **Navigation stoppen**.

### Anzeigen Ihres aktuellen Standorts

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **GPS-Daten** → **Position**.

### Wegverfolgung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **GPS-Daten** → **Wegstrecke**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Start**.  
Ihr Gerät verfolgt Wegdetails, einschließlich Entfernung, Zeit und Geschwindigkeit.

- Um die Wegverfolgung zu beenden, drücken Sie **<Optionen>** → **Stop**.

## Orientierungspunkte

Mit den Orientierungspunkten können Sie Ihren aktuellen Standort speichern oder neue Standorte von Hand eingeben.

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Or.-punkte**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Neuer Orient.-punkt** → **Aktueller Standort** oder **Manuell eingeben**.



Um Ihren aktuellen Standort automatisch hinzuzufügen, muss Ihr Gerät eine aktive Verbindung haben.

- Geben Sie die Details zu einem Orientierungspunkt ein (falls erforderlich).

- Wenn Sie mit der Eingabe der Orientierungspunktinformationen fertig sind, drücken Sie **<OK>**.

## Oxford

Mit Oxford können Sie Wörter in verschiedenen Sprachen nachschlagen und ein neues Wörterbuch herunterladen. Die Verfügbarkeit des Wörterbuchs hängt von Ihrer Region ab.

### Nachschriften von Wörtern

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **Oxford**.
- Geben Sie ein englisches Wort ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Ändern oder Herunterladen des Wörterbuchs

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **Oxford** → **<Optionen>** → **Richtung** → **Wählen.**
2. Wählen Sie ein Wörterbuch aus oder wählen Sie die Option **Download...**, um ein neues Wörterbuch herunterzuladen.

## Ändern der Oxford-Optionen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **Oxford** → **<Optionen>** → **Einstellungen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Schriftgröße:** Einstellen der Größe des Textes im Display
- **Vollbild:** Verwenden des gesamten Displays zum Anzeigen

- **Lautstärke:** Einstellen der Lautstärke beim Lautsprecher, wenn das Wörterbuch das Tonmodul unterstützt

## Navigation

In den Offline-Karten können Sie nach Straßen und Städten suchen.

Nutzen Sie den Probezeitraum zum Testen der Karten und kaufen Sie sie, wenn Sie ihnen zusagen.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf den angegebenen Webseiten.

So öffnen Sie die Navigation:

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **Navigation.**

## XTRA

XTRA bietet Ihnen erweiterte eigenständige GPS-Funktionen durch eine Verbesserung der Geschwindigkeit und Genauigkeit der Positionierfähigkeit. Mit XTRA können Sie Ihre Navigation auf Gebiete ausweiten, in denen Handynetze nicht erreichbar sind. Laden Sie zuerst die kostenlose XTRA-Datendatei herunter, um die Navigation schneller zu beginnen.

### Herunterladen der XTRA-Datendatei

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **XTRA**.
2. Wählen Sie **XTRA-Daten-Download**.
3. Wählen Sie **<Ja>**, um eine Verbindung mit dem XTRA-Server herzustellen, und laden Sie die XTRA-Datendatei herunter.

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Daten zusätzliche Gebühren anfallen.

### Navigieren mit der XTRA-Datendatei

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **GPS-Daten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Standortbest.-einstell.**
3. Scrollen Sie zu **Integriertes GPS** und wählen Sie **<Optionen>** → **Aktivieren**.
4. Drücken Sie **<Zurück>**.
5. Wählen Sie **Navigation**, um mit der GPS-Navigation zu beginnen.

## Ändern der XTRA-Einstellungen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **XTRA.**
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Einstellungen.**
  - **Aktivieren/Deaktivieren** - Stellen Sie diese Option ein, um die XTRA-Datendatei zu verwenden. Wenn diese Option aktiviert ist, kann es sein, dass für das Herunterladen der Informationen über die gültige Zeit und die aktuelle Zeit Gebühren anfallen.
  - **Automatisch herunterladen** - Stellen Sie diese Option ein, um die XTRA-Datendatei automatisch oder manuell herunterzuladen.
  - **Download Intervall** - Stellen Sie das Intervall (in Stunden) für das Herunterladen der Daten ein.

Machen Sie sich mit der Verwaltung von Dateien, Programmen, Gerätekonfigurationen, Aktivierungsschlüsseln, der installierten Speicherkarte und den Verbindungen vertraut.

## Dateimanager

Im Dateimanager können Sie nach Ihren Dateien oder Ordnern suchen und diese organisieren.

### Suchen nach einer Datei oder einem Ordner

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Dateiman.**
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Suchen.**
3. Scrollen Sie zu einem Speichertyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Geben Sie einen Text in das Suchfeld ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Um in den Suchergebnissen eine Datei oder einen Ordner zu öffnen, scrollen Sie zu der Datei oder dem Ordner und drücken die Taste Bestätigen.

### Erstellen eines neuen Ordners

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Dateiman.**
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neuer Ordner.**
3. Geben Sie einen Ordernamen ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Verschieben einer Datei in einen Ordner

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Dateiman.**
2. Scrollen Sie zu einer Datei oder einem Ordner und drücken Sie <**Optionen**> → **In Ordner verschieb.** → einen Speicherort (falls nötig).
3. Scrollen Sie zu einem Ordner und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Scrollen Sie einem Unterordner und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).
5. Drücken Sie die Taste Bestätigen.

## Programmmanager

Ihr Gerät unterstützt Programme für die Symbian OS und die Java-Plattform, Micro Edition (J2ME™). Ihr Gerät unterstützt keine Programme für andere Betriebssysteme oder Java-Plattformen (einschl. PersonalJava™). Informationen zum Herunterladen von Programmen auf Ihr Gerät finden Sie in "Herunterladen von Dateien aus dem Internet." ► S. 72.

## Installieren eines neuen Programms

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **Prog.-man.**
2. Scrollen Sie zu einem Programm und drücken Sie <**Optionen**> → **Installieren.**

3. Befolgen Sie alle  
Bildschirmanweisungen.



Der Programmmanager versucht automatisch, während der Installation die digitalen Signaturen und Zertifikate eines Programms zu verifizieren, und zeigt eine Warnung an, wenn das Programm nicht den üblichen Sicherheitsanforderungen genügt. Um Ihr Gerät und Ihre Daten zu schützen, sollten Sie keine Programme installieren, die keine gültigen digitalen Signaturen oder Zertifikate haben.

## Ändern der Installationsoptionen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü]  
→ **Installat.** → **Prog.-man.** →  
<**Optionen**> → **Einstellungen**, um  
Folgendes aufzurufen:

- **Software-Installation:** Festlegen, ob Installationen zugelassen oder gesperrt werden sollen
- **Online-Zert.-prüfung:** Einstellen einer Online-Zertifikatprüfung während der Installation von Programmen
- **Standard-Web-Adr.:** Einstellen einer Standard-Web-Adresse für die Online-Zertifikatprüfung

## Entfernen eines Programms

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Installat.** → **Prog.-man.**
2. Scrollen Sie zu einem Programm und drücken Sie <**Optionen**> → **Entfernen.**
3. Drücken Sie zur Bestätigung <**Ja**>.



## **Gerätemanager**

Diese Funktion ist netzabhängig und wird u. U. von Ihrem Netzbetreiber nicht angeboten. Wenn verfügbar, kann Ihnen Ihr Netzbetreiber mit Hilfe des Geräte-Managers bei der Konfiguration Ihres Geräts helfen. Bevor Sie eine Konfigurationssitzung beginnen können, müssen Sie ein Serverprofil definieren.

### **Definieren eines Serverprofils**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Ger.-man.**
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Serverprofil.**
3. Richten Sie die folgenden Serveroptionen gemäß den Anweisungen Ihres Netzbetreibers ein:

- **Servername:** Einrichten eines Namens für dieses Profil
- **Server-ID:** Einstellen der ID des externen Servers
- **Server-Passwort:** Einrichten des Passworts, das vom Gerätemanager bei der Synchronisation mit Ihrem Gerät verwendet werden soll
- **Zugangspunkt:** Einrichten eines Zugangspunkts
- **Serveradresse:** Einrichten der Web-Adresse des Hostservers
- **Port:** Einrichten eines für den Geräte-Manager zu verwendenden Ports
- **Benutzername:** Einrichten eines Benutzernamens für dieses Profil
- **Passwort:** Einrichten eines Benutzerpassworts für dieses Profil

- **Konfigurat. erlauben:** Festlegen, ob der Server Ihr Gerät konfigurieren darf.
  - **Alle Auff. autom. akz.:** Einstellen, dass neue Konfigurationsanfragen automatisch angenommen werden
  - **Netzauthentifizierung:** Einstellen, dass eine Anfrage zur Netzauthentifizierung erfolgt
4. Wenn Sie mit dem Einstellen der Optionen fertig sind, drücken Sie **<Zurück>**.

## Starten einer Konfigurationssitzung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Ger.-man.**
2. Scrollen Sie zu einem Serverprofil und drücken Sie **<Optionen>** → **Konfigurat. starten.**

3. Drücken Sie zur Bestätigung **<Ja>**.
4. Scrollen Sie zu einem Zugangspunkt und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).

## Aktivierungsschlüsselmanager

Wenn Sie digitale Inhalte herunterladen, müssen Sie u. U. einen Aktivierungsschlüssel von der Website kaufen, damit Sie die Datei abrufen können.

## Anzeigen von Aktivierungsschlüsseln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Akt.-schl.**
2. Scrollen Sie zu einem Ordner und drücken Sie die Taste Bestätigen:

- **Gült. Schlüss.:** Alle gültigen Aktivierungsschlüssel
  - **Ungült. Schl.:** Abgelaufene Aktivierungsschlüssel
  - **Nicht verwd.:** Aktivierungsschlüssel von Mediendateien, die nicht mehr auf dem Gerät gespeichert sind
3. Scrollen Sie zu einem Aktivierungsschlüssel und drücken Sie die Taste Bestätigen.

### **Wiederherstellen eines abgelaufenen Aktivierungsschlüssels**

Wenn Ihr Aktivierungsschlüssel abläuft, müssen Sie zusätzliche Rechte zur Verwendung der Mediendatei kaufen.

So stellen Sie einen abgelaufenen Aktivierungsschlüssel wieder her:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Akt.-schl.**
2. Scrollen Sie zu **Ungült. Schl.** und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu einem Aktivierungsschlüssel und drücken Sie **<Optionen>** → **Neu laden.**
4. Drücken Sie zur Bestätigung **<Ja>**.
5. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

## Speicherkartenmanager

Mit dem Speicherkartenmanager können Sie Daten sichern und wiederherstellen, eine Speicherkarte mit einem Passwort schützen oder Speicherdetails anzeigen. Bevor Sie eine Speicherkarte erstmals benutzen können, müssen Sie die Karte formatieren.

### Formatieren einer Speicherkarte



Ihr Gerät unterstützt die Dateisysteme FAT16 oder FAT32.

1. Stecken Sie eine Speicherkarte ein (siehe Kurzanleitung).
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Speicher**.

3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Sp.-karte formatier**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung <**Ja**>.

### Sichern von Daten auf einer Speicherkarte

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Speicher**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Tel.speicher sichern**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung <**Ja**>.

### Wiederherstellen von Daten von einer Speicherkarte

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Speicher**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Daten wiederherst**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung <**Ja**>.

## Schützen einer Speicherkarte mit einem Passwort

---



Geräte, die diese Funktion nicht unterstützen, z. B. PCs, können diese Karte bei aktivem Passwortschutz nicht lesen. Entfernen Sie den Passwortschutz von der Karte, damit Sie sie mit diesen Geräten verwenden können.

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Speicher**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Passwort anlegen**.
3. Geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie es (bis zu 8 Zeichen).
4. Um das Passwort zu entfernen, drücken Sie <**Optionen**> → **Passwort entfernen**.
5. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es.

## Anzeigen von Speicherdetails

Sie können den verwendeten und den freien Speicherplatz Ihrer Speicherkarte anzeigen:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Speicher**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speicherdetails**.

## Verbindungsmanager

Mit dem Verbindungsmanager können Sie Details zu Datenverbindungen anzeigen und offene Verbindungen schließen.

## Anzeigen von Verbindungsdetails

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbind.** → **Verb.-man.** → **Akt. Datenvb.**
2. Scrollen Sie zu einer Verbindung und drücken Sie <**Optionen**> → **Details**, um folgende Optionen aufzurufen:
  - **Name:** Aktueller Zugangspunkt oder aktuelles Modem (bei Verwendung einer Einwahlverbindung)
  - **Datentr.:** Typ der Datenverbindung
  - **Status:** Verbindungsstatus
  - **Gesamt:** Gesamtumfang der empfangenen und gesendeten Daten
  - **Empf.:** Umfang der empfangenen Daten
  - **Gesend.:** Umfang der gesendeten Daten

- **Dauer:** Zeitdauer, die die Verbindung offen war
- **Geschw.:** Die aktuellen Upload- und Download-Geschwindigkeiten
- **Zug.-pkt.:** Der Name des verwendeten Zugangspunkts
- **Gemein.:** Die Anzahl der Programme, die die gleiche Verbindung verwenden

## Schließen einer offenen Verbindung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbind.** → **Verb.-man.** → **Akt. Datenvb.**
2. Scrollen Sie zu einer Verbindung und drücken Sie <**Optionen**> → **Verbindung trennen.**
3. Drücken Sie zur Bestätigung <**Ja**>.

## Anzeigen von Details einer drahtlosen Verbindung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbind.** → **Verb.-man.** → **Verfügb. WLAN.**
2. Scrollen Sie zu einer Verbindung und drücken Sie <**Optionen**> → **Details**, um folgende Optionen aufzurufen:
  - **Netz:** Der Name des verwendeten Zugangspunkts
  - **Signal:** Die Signalstärke
  - **Modus:** Der aktuelle Netzwerkmodus
  - **Sicherh.:** Der Sicherheitsstatus des verwendeten Zugangspunkts
  - **Reichw.:** Die Anzahl Zugangspunkte
  - **Geschw.:** Aktuelle Upload- und Download-Geschwindigkeiten

# Einstellungen

Machen Sie sich mit den Einstellungen Ihres Geräts vertraut. So öffnen Sie Ihre Geräteeinstellungen:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Einstell.**
2. Scrollen Sie zu einer Kategorie (**Allgemein**, **Telefon**, **Verbindung** oder **Programme**) und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Auf einige Einstellungen können Sie auch über andere Menüs zugreifen: Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.

## Allgemeine Einstellungen

### Personalisieren

Steuern der Darstellung und des Verhaltens Ihres Displays, des Standby-Betriebs, der Töne und Sprache (Informationen zu **Themen** Einstellungen finden Sie in der Kurzanleitung).

### Display

- **Helligkeit:** Einstellen der Helligkeit des Displays
- **Schriftgröße:** Einstellen der Größe des Textes im Display



## Einstellungen

- **Begrüßung oder Logo:** Einstellen einer Begrüßung oder eines Bilds, die/ das bei Einschalten des Geräts angezeigt wird
- **Displaybeleuchtungsdauer:** Einstellen, nach welcher Verzögerungszeit die Hintergrundbeleuchtung gedimmt wird
- **Dimmzeit:** Einstellen, nach welcher Verzögerungszeit die gedimmte Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird

## Standby-Modus

- **Akt. Standby:** Einstellen, wie Programm-Schnellzugriffe und Kalenderereignisse im Standby-Betrieb angezeigt werden sollen
- **Schnellzugriffe:** Einstellen der Soft-Tasten-Schnellzugriffe für den Standby-Betrieb

- **Progr. im akt. Modus:** Einstellen, wie Programm-Schnellzugriffe im Standby-Betrieb angezeigt werden sollen.

## Töne

- **Klingelton:** Einstellen eines Klingeltons für eingehende Sprachanrufe
- **Videoanrufsignal:** Einstellen eines Klingeltons für eingehende Video-Anrufe
- **Ruftonart:** Einstellen einer Ruftonart
- **Ruftonlautstärke:** Einstellen der Lautstärke für Ruftöne und Mitteilungssignale
- **Kurzmitteilungssignal:** Einstellen eines Signaltons für eingehende Kurz- oder Multimedia-Mitteilungen
- **E-Mail-Signal:** Einstellen eines Signaltons für eingehende E-Mail-Mitteilungen

- **Kalender-Signalton:** Einstellen eines Signaltons für eingehende Kalenderereignisse
- **Wecker-Signalton:** Einstellen eines Signaltons für einen Wecker
- **Vibrationsalarm:** Einstellen eines Vibrationsalarms für eingehende Anrufe und Mitteilung
- **Tastentöne:** Einstellen der Lautstärke der Tastentöne
- **Warntöne:** Einstellen eines Warntons beim Gerät (z. B. für einen leeren Akku).

## Sprache

- **Display-Sprache:** Einstellen einer Display-Sprache (für alle Menüs und Programme)

- **Eingabesprache:** Einstellen einer Eingabesprache für Mitteilungen (für alle Textbearbeitungsprogramme und Wörterbücher)
- **Texterkennung:** Aktivieren/Deaktivieren der Option Texterkennung (für alle Textbearbeitungsprogramme)

## Datum/Uhrzeit

Steuern Sie die Darstellung und das Verhalten von Datum, Uhrzeit und Weckzeiten.

- **Uhrzeit:** Einstellen der aktuellen Uhrzeit (drücken Sie [C], um zwischen Vormittag (AM) und Nachmittag (PM) umzuschalten).
- **Zeitzone:** Einstellen einer Zeitzone
- **Datum:** Einstellen des aktuellen Datums

- **Datumsformat:** Einstellen eines Datumsformats
- **Datums-Trennzeich.:** Einstellen eines Datums-Trennzeichens
- **Uhrzeitformat:** Einstellen eines Zeitformats
- **Uhrzeit-Trennz.:** Einstellen eines Uhrzeit-Trennzeichens
- **Uhrentyp:** Einstellen eines Uhrentyps für das Display
- **Weckton:** Einstellen eines Signaltons für einen Wecker
- **Schlummerintervall:** Einstellen der Verzögerungszeit für die Wiederholung von Wecktönen
- **Werktags:** Einstellen der Wochentage, an denen der Wecker ertönen soll
- **Netzbetreiberzeit:** Einstellen des Netzwerks auf das automatische Aktualisieren von Zeit und Datum

## Zubehör

Einstellen des Geräts für die Verwendung mit dem Headset, einem Kopfhörer, einer Kfz-Freisprecheinrichtung oder einem Fernseher als Standardzubehör: Drücken Sie **<Optionen>** → **Als Standard**. Sie können die folgenden Einstellungen für das jeweilige Zubehör ändern:

- **Standardprofil:** Einstellen des Standardprofils für das Zubehör
- **Autom. Rufannahme:** Einstellen des Zubehörs auf automatische Annahme von eingehenden Anrufen (wenn es mit dem Gerät verbunden ist)
- **TV-Bildformat:** Einstellen eines Bildformats Ihres Fernsehers
- **TV-System:** Einstellen eines Systems Ihres Fernsehers

## Sicherheit

Einstellen der Sicherheitscodes und Verwalten der Sicherheitszertifikate oder Sicherheitsmodule.

### Telefon und SIM-Karte

- **PIN-Code-Abfrage:** Einstellen des Geräts auf eine Abfrage des PIN-Codes bei jedem Einschalten
- **PIN-Code:** Einstellen eines PIN-Codes für das Gerät
- **PIN2-Code:** Einstellen eines PIN2-Codes (Teil des Lieferumfangs bei einigen SIM-Karten)
- **Zeit bis Telefonsperre:** Einstellen, nach welcher Verzögerungszeit das Gerät automatisch gesperrt wird
- **Sperrcode:** Einstellen eines Sperrcodes für das Gerät
- **Autosper.:** Einstellen, dass das Tastenfeld automatisch gesperrt wird, wenn sich das Display ausschaltet
- **Sperren bei SIM-Änd.:** Einstellen, dass das Gerät automatisch gesperrt wird, wenn die SIM-Karte geändert wird
- **Geschl. Benutzergrp.:** Einstellen des Geräts auf eine Beschränkung von ein- und ausgehenden Anrufen auf eine ausgewählte Benutzergruppe
- **SIM-Dienste bestät.:** Einstellen des Geräts auf die Anzeige einer Bestätigungsmeldung, wenn Sie einen SIM-Dienst verwenden
- **Tastenfeld sperren, wen...:** Einstellen einer automatische Tastatursperre, wenn das Gerät geschlossen ist

### Zertifikatmanagement

Ihr Gerät verwendet digitale Zertifikate zur Verifizierung der Identität und Authentizität von verschiedenen Online-Diensten und Software. Mit diesen Zertifikaten schützen Sie Ihre persönlichen Daten und vermeiden Viren und andere gefährliche Software. Im „Zertifikatmanagement“ können Sie Zertifikatdetails anzeigen, Zertifikate löschen oder die folgenden Beglaubigungseinstellungen ändern:

- **Internet:** Einstellen des Geräts auf eine Verifizierung der Webserver, die dieses Zertifikat verwenden
- **Online-Zert.-prüfung:** Einstellen des Geräts auf eine Prüfung der Zertifikate durch eine Liste aufgehobener Zertifikate
- **VPN:** Einstellen des Geräts auf eine Verifizierung der VPN-Verbindungen, die dieses Zertifikat verwenden

### Sicherheitsmodul

Verwalten der Sicherheitsmodule Ihres Geräts.

### Standortbest.

Steuern der Methoden und der Server, die Ihr Gerät verwendet, um globale Standortbestimmungsinformationen abzurufen.

### Bestimmungsmethoden

- **Integriertes GPS:** Einstellen des Geräts auf die Verwendung der integrierten GPS-Funktion zum Abrufen der Standortbestimmungsinformationen.
- **Bluetooth GPS:** Einstellen des Geräts auf die Verwendung der Bluetooth-Funktion zum Abrufen der Standortbestimmungsinformationen.

- **Netzbasiert:** Einstellen des Geräts auf die Verwendung des Mobiltelefonnetzes zum Abrufen der Standortbestimmungsinformationen.

### Standortbest.-server

- **Zugangspunkt:** Einstellen eines Zugangspunkts für den globalen Standortbestimmungsserver
- **Serveradresse:** Einstellen einer Web-Adresse für den globalen Standortbestimmungsserver
- **Betriebsmodus:** Einstellen eines Betriebsmodus für den globalen Standortbestimmungsserver

### Werkseinstell.


Zurückstellen der Einstellungen auf die Werkseinstellungen. Sie müssen einen Sperrcode eingeben, um das Gerät zurückzusetzen. Nach Eingabe des Codes startet das Gerät erneut.

## Telefoneinstellungen

### Anrufen

Steuern, wie Ihr Gerät Anrufe mit Anrufernummer, Anklopfen, Kurzwahlnummer oder anderen Anrufeinstellungen behandelt.

- **Eigene Nr. senden:** Einstellen des Sendens Ihrer eigenen Nummer nach Ihren Wünschen oder den Netzeinstellungen
- **Anklopfen:** Einstellen, dass Sie während eines Gesprächs durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert werden
- **Anruf ablehnen mit SMS:** Einstellen, dass eine SMS an Anrufer gesendet wird, deren Anruf Sie ablehnen
- **Mitteilungstext:** Einstellen der Mitteilung, die Sie an abgelehnte Anrufer senden

- **Foto in Videoanruf:** Einstellen eines Bilds, das während eines Videoanrufs verwendet wird
- **Automat. Wiederwahl:** Einstellen der automatischen Wahlwiederholung eines nicht verbundenen Anrufs
- **Gesprächsdauer anzeig.:** Einstellen, dass die Gesprächsdauer eines Anrufs angezeigt werden soll
- **Anrufinformationen:** Einstellen, dass nach einem Anruf Anrufinformationen angezeigt werden
- **Kurzwahl:** Aktivieren der Kurzwahlfunktion
- **Antw. mit jeder Taste:** Einstellen, dass ein Anruf entgegengenommen wird, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird (außer [⊖], [] und [Lautstärke]).
- **Signale während Gespräch:** Einstellen, dass ein Signalton ertönt, wenn Sie während eines Gesprächs eine Mitteilung empfangen oder wenn ein Alarm abläuft
- **Seitliche Lautstärketaste:** Einstellen der [Lautstärke], so dass mit einem Tastendruck der Klingelton stummgeschaltet wird bzw. weitere Anrufe während eines Gesprächs abgelehnt werden
- **Nach oben schieben:** Einstellen, dass ein Anruf beim Öffnen des Geräts entgegengenommen wird
- **Nach unten schieben:** Einstellen, ob ein Vorgang fortgesetzt oder gestoppt wird, wenn Sie das Gerät schließen

## Rufumleitung

Umleiten von eingehenden Anrufen zu einer anderen Nummer. Wenn Sie Anrufe umleiten, müssen Sie eine empfangende Nummer oder eine Verzögerungszeit bis zur Umleitung angeben.

## Sprachanrufe

- **Alle Sprachanrufe:** Einstellen, dass alle Sprachanrufe umgeleitet werden
- **Wenn besetzt:** Einstellen, dass Anrufe umgeleitet werden, wenn Sie ein anderes Telefongespräch führen
- **Wenn keine Antwort:** Einstellen, dass Anrufe umgeleitet werden, wenn Sie sie nicht entgegennehmen
- **Falls kein Empfang:** Einstellen, dass Anrufe umgeleitet werden, wenn Sie sich außerhalb des Netzeempfangbereichs befinden

- **Falls nicht erreichbar:** Einstellen, dass Anrufe umgeleitet werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist

## Daten- u. Videoanr.

- **Alle Dat./Vid.-anr.:** Einstellen, dass alle Daten- und Videoanrufe umgeleitet werden
- **Wenn besetzt:** Einstellen, dass Anrufe umgeleitet werden, wenn Sie ein anderes Telefongespräch führen
- **Wenn keine Antwort:** Einstellen, dass Anrufe umgeleitet werden, wenn Sie sie nicht entgegennehmen
- **Falls kein Empfang:** Einstellen, dass Anrufe umgeleitet werden, wenn Sie sich außerhalb des Netzeempfangbereichs befinden
- **Falls nicht erreichbar:** Einstellen, dass Anrufe umgeleitet werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist



### Anrufsperr

- **Abgehende Anrufe:** Einstellen, um alle abgehenden Anrufe zu verhindern
- **Internationale Anrufe:** Einstellen, um alle internationalen Anrufe zu verhindern
- **Internat. außer Heimm.:** Einstellen, um internationale Anrufe an Nicht-Heimatländer zu verhindern
- **Ankommende Anrufe:** Einstellen, um alle eingehenden Anrufe zu verhindern
- **Ankommende/Ausland:** Einstellen, um eingehende Anrufe zu verhindern, wenn Sie außerhalb Ihres Heimatnetzes sind

### Netz

Steuern der Netzwerkmodi und Auswahlmethoden

- **Netzmodus:** Einstellen auf Betrieb in UMTS- oder GSM-Netzen oder beiden ("Dualmodus").
- **Betreiberauswahl:** Einstellen des Geräts auf automatische oder manuelle Auswahl einer Liste von Mobilnetzen



Für Telefonie in anderen Netzen, müssen Sie ein Netz auswählen, das mit Ihrem Heimnetz eine Roaming-Vereinbarung hat.

---

- **Zelleninfo:** Einstellen, um anzuzeigen, wenn das Gerät in einem MCN-Netz (Micro Cellular Network) verwendet wird
- **Betreibereinstellungen:** Überprüfen Ihres Netzbetreibers entsprechend der von Ihnen verwendeten SIM-Karte

## **Verbindungseinstellungen**

### **Bluetooth**

Steuern der Bluetooth-Wireless-Funktion.

- **Bluetooth:** Ein- bzw. Ausschalten der Bluetooth-Funktion
- **Sichtbarkeit des Tel.:**  
Sichtbarmachen oder Verbergen Ihres Geräts für andere Bluetooth-fähige Geräte und Festlegen, wie lange das Gerät für andere Bluetooth-fähige Geräte sichtbar bleibt
- **Name meines Telef.:** Einstellen eines Namens für das Gerät

- **Externer SIM-Modus:** Aktivieren des Zugriffs auf die SIM-Karte in Ihrem Telefon, so dass Sie Anrufe von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder einem Headset aus tätigen können, die/das an Ihr Telefon angeschlossen ist

### **USB**

Steuern des Verhaltens Ihres Geräts bei Verbindung mit einem PC.

- **USB-Modus:** Einstellen auf **Media-Player** (beim Kopieren von Mediendateien durch Synchronisation mit Windows Media-Player), **PC Studio** (beim Synchronisieren von Dateien mit PC Studio) oder **Datentransfer** (beim Übertragen von Dateien mit einer Speicherkarte).

- **Bei Verbind. fragen:** Einstellen für eine Abfrage des zu verwendenden Modus bei Verbindung mit einem PC

### Zugangspunkte

Steuern der Zugangspunktverbindungen, Passworte und Startseiten.

- **Verbindungsname:** Einstellen eines Namens für die Zugangspunktverbindung
- **Datenträger:** Einstellen eines Datenübertragungstyps
- **Name v. Zugangspkt.:** Einstellen einer Web-Adresse für den Zugangspunkt
- **Benutzername:** Einstellen eines Benutzernamens
- **Passwort abfragen:** Einstellen, dass eine Abfrage eines Passworts erfolgt, wenn Sie eine Verbindung mit dem Zugangspunkt herstellen

- **Passwort:** Einrichten eines Passworts für den Zugangspunkt
- **Authentifizierung:** Einstellen eines Authentifizierungsmodus
- **Startseite:** Einrichten einer Startseite für Zugangspunkte zum Verbinden mit Web-Diensten

Sie können auch erweiterte Einstellungen für Zugangspunkte definieren: Drücken Sie **<Optionen>** → **Erweiterte Einstell.**

- **Netztyp:** Einstellen eines Netztyps (IPv6 oder IPv4)
- **Telefon-IP-Adresse** (nur IPv4): Einstellen der IP-Adresse Ihres Geräts
- **DNS-Adresse** (IPv4): Einrichten einer primären und einer sekundären DNS-Adresse (Domain Name Server) oder Einstellen auf 0.0.0.0 für automatische Erkennung

- **DNS-Adresse** (IPv6): Einrichten einer primären und einer sekundären DNS-Adresse (Domain Name Server) oder Einstellen auf **Automatisch** (für automatische Erkennung) oder **Bekannt** (für bekannte IPv6-Adressen)
- **Proxyserver-Adr.:** Einstellen der IP-Adresse des Proxy-Servers
- **Proxy-Portnummer:** Einstellen der Port-Nummer des Proxy-Servers
- **Zugangspunkt:** Einrichten eines Zugangspunktnamens zum Senden von Paketdaten an einen PC (siehe PC Studio Hilfe).
- **Hochgeschw.-Paketzug.:** Einstellen des Geräts für die Verwendung einer Hochgeschwindigkeits-Paketzugangsverbindung

## Wireless LAN

Steuern der Verwendung der Verfügbarkeit des Wireless LAN.

- **WLAN-Verfüg. zeigen:** Ein- bzw. Ausschalten des Wireless LAN
- **Netzscanintervall:** Einstellen einer Zeit für das Scannen des verfügbaren Wireless LAN

## Paketdaten

Steuern der Paketdatenverbindungen bei Verwendung eines GPRS-Netzes.

- **Paketdatenverbind.:** Einstellen, um eine Paketdatenverbindung zu öffnen, **Wenn nötig** (wenn ein Programm Paketdaten senden soll) oder **Wenn verfügbar** (immer wenn eine Paketdatenverbindung in einem GPRS-Netz verfügbar wird)



Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für die Verwendung in den folgenden Ländern geeignet: Russland, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Spanien.

### Konfigurat.

Anzeigen der von Ihrem Netzbetreiber empfangenen Netzkonfigurationen. Zum Anwenden der Konfigurationen drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

### ZPN-Verwaltung

Steuern der Verwendung der Paketdatenverbindungen, wenn Ihre SIM-Karte den Zugangspunktrollendienst unterstützt. Um diesen Dienst ein- oder auszuschalten oder die erlaubten Zugangspunkte zu ändern, drücken Sie **<Optionen>**.

## Anwendungseinstellungen

### RealPlayer

Steuern, wie RealPlayer bei der Wiedergabe von Videos oder Streaming-Medien reagiert.

### Video

- **Kontrast:** Einstellen des Kontrasts für die Videowiedergabe
- **Dauerwiederholung:** Einstellen der Dauervideowiedergabe

### Streaming (Proxy)

- **Proxy verwenden:** Einstellen, dass ein Proxy-Server verwendet werden soll
- **Proxyserver-Adr.:** Einstellen der Adresse eines Proxy-Servers

- **Proxy-Portnummer:** Einstellen der Port-Nummer eines Proxy-Servers

## Streaming (Netz)

- **Standard-Zug.-punkt:** Einstellen eines Standard-Zugangspunktes
- **Online-Zeit:** Einstellen einer Zeit, die Sie bei inaktivem RealPlayer online bleiben
- **Niedrigster UDP-Port:** Einstellen des unteren Endes einer Reihe von Serverports
- **Höchster UDP-Port:** Einstellen des oberen Endes einer Reihe von Serverports

## Aufnahme

Steuern der Qualität und des Speicherorts von Sprachclips.

- **Aufnahmequalität:** Einstellen der Aufnahmequalität von Sprachclips auf Hoch oder MMS-kompatibel
- **Verwend. Speicher:** Einstellen eines Speicherorts für neue Sprachclips

## Kamera

Steuern, wie sich die Kamera beim Fotografieren und Filmen verhält.

## Allgemein

- **Erweiterter digitaler Zoom:** Einstellen, dass das Zoomverhältnis vergrößert wird
- **Auslöser-Ton:** Einstellen, dass ein Ton zu hören ist, wenn die Taste für den Auslöser gedrückt wird
- **Kontrast:** Einstellen des Kontrasts für neue Bilder und Videos
- **Sättigung:** Einstellen der Sättigung für neue Bilder und Videos

## Einstellungen

- **Schärfe:** Einstellen der Schärfe für neue Bilder und Videos
- **Standarddateiname:** Einstellen des Standardpräfixes von Dateinamen
- **Standardspeicherung:** Einstellen eines Speicherorts zum Speichern von neuen Bildern oder Videos
- **GPS ein/aus:** Einstellen, dass die aktuellen Standortinformationen gespeichert werden sollen

### Bild

- **Bild-Qualität:** Einstellen, dass die Bilder mit der Qualität Hoch, Normal oder Gering aufgenommen werden
- **ISO:** Einstellen einer ISO-Einstellung zum Regeln der Empfindlichkeit Ihrer Kamera

- **Belichtungsmessung:** Einstellen, dass ein Multi-, Punkt- oder mittenbetonter Belichtungsmesser verwendet werden soll
- **Autofokus:** Einstellen, um den Autofokus-Modus zu verwenden
- **Einzelaufnahme ist:** Einstellen, dass neue Bilder automatisch gespeichert werden

### Video

**Videoqualität:** Einstellen, dass die Videos mit der Qualität Hoch, Normal oder Gering aufgenommen werden

## Prog.-Manager

Steuern des Verhaltens Ihres Geräts bei der Installation von neuen Programmen.

- **Software-Installation:** Einstellen, ob nur Programme mit signierten Sicherheitszertifikaten oder alle Programme installiert werden dürfen
- **Online-Zert.-prüfung:** Einstellen, ob erforderlich ist, dass Programme eine Sicherheitszertifikatprüfung bestehen
- **Standard-Web-Adr.:** Einstellen, ob zum Prüfen der Sicherheitszertifikate eine Standard-Webadresse verwendet werden muss

## Protokoll

**Protokollgültigkeit:** Einstellen, wie lange das Protokoll Anruf- und Paketdateninformationen speichern soll.



## Rat und Hilfe bei Problemen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten des Geräts wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:**

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM-Karte einlegen	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Gesperrt	<p>Die automatische Telefonsperrfunktion ist aktiviert. Um das Gerät zu verwenden, müssen Sie auf <b>&lt;Freigabe&gt;</b> drücken und den Sperrcode eingeben. So deaktivieren Sie die automatische Telefonsperrfunktion:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → <b>Einstell.</b> → <b>Allgemein</b> → <b>Sicherheit</b> → <b>Telefon und SIM-Karte.</b></li> <li>Stellen Sie die automatische Telefonsperre auf <b>Keine.</b></li> </ol>

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Code	<p>Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. So deaktivieren Sie die PIN-Code-Abfrage:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → <b>Einstell.</b> → <b>Allgemein</b> → <b>Sicherheit</b> → <b>Telefon und SIM-Karte.</b></li> <li>2. Stellen Sie die PIN-Sperre auf <b>Aus.</b></li> </ol>

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Code gesperrt. PUK-Code eingeben	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol)

- Wenn Sie Ihr Telefon gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Gerät das Netz finden und dessen Signale empfangen kann.

- In Tunneln oder Aufzügen können Sie u.U. kein Signal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang.
- Sie können sich zwischen Netzbereichen befinden. Sie sollten ein Signal empfangen, sobald Sie einen Netzbereich betreten.

### **Sie haben Ihren Sperr-, PIN- oder PUK-Code vergessen**

Der Standardsperrcode lautet **00000000**. Wenn Sie diesen oder einen anderen Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Netzbetreiber.

### **Ihr Display zeigt weiße Linien an**

Das Display kann weiße Linien anzeigen, wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung einschalten bzw. das Gerät vor Entnahme des Akkus nicht ausgeschaltet haben. Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

### **Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt**

- Überprüfen Sie, ob Sie auf [**↩**] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit Anrufsperrung belegt haben.

### **Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt**

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in den Kontaktinformationen gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

### **Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht blockieren.
- Bringen Sie das eingebaute Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht**

- Stellen Sie sicher, dass Sie die eingebaute Antenne oben am Gerät nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### **Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich beim Laden von selbst aus**

- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Versuchen Sie, erneut zu laden.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

### **Ihr Gerät wird heiß**

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und heizt auf. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

### **Ihr Gerät fordert Sie zum Löschen einiger Daten auf**

Der freie Speicherplatz geht zur Neige. Verschieben Sie Ihre Daten auf eine Speicherkarte oder löschen Sie alte Elemente aus den Programmen.

### **Ein Programm ist eingefroren (reagiert nicht)**

1. Halten Sie [Menü] gedrückt, um die Programmliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie zum eingefrorenen Programm und drücken Sie [C] und dann <Ja>.
3. Starten Sie das Programm erneut.

## **Sie können kein Bluetooth-fähiges Gerät finden**

- Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeit der beiden Geräte nicht auf **Verborgen** eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte mit Bluetooth-Wireless-Technologie kompatibel sind.

# Index

Adobe Reader, 65

Aktivierungsschlüssel, 95

## Anrufe

Anzeigen kürzlich gewählter Anrufe,  
14

Einfügen einer Pause, 13

Sperrern (Blockieren), 14, 110

Umleiten, 14, 109

unbeantwortete Anrufe anzeigen,  
13

Wählen, 12

## Bluetooth

aktivieren, 73

Ändern der Optionen, 75

Daten empfangen, 76

Daten senden, 75

mit anderen Geräten verbinden, 74

## Dateien und Ordner

Dateimanager, 91

Erstellen von neuen Ordnern, 91

Suchen, 91

Verschieben, 92

## Datum und Uhrzeit, 103

Display, 101

Flash-Player *siehe Medien*

Foto Editor, 48

Galerie *siehe Medien*

## Gerätemanager

Definieren von Serverprofilen, 94

Starten einer Konfiguration, 95

## GPS

- Aktivieren von Standortbestimmungsmethoden, 85
- Navigieren, 86
- Wegverfolgung, 86

## Kalender

- Ändern der Optionen, 62
- Ansichten ändern, 62
- Ereignisalarme ausschalten, 62
- Ereignisse erstellen, 61

## Kontakte

- Erstellen von Kontaktgruppen, 60
- Erstellen von Kontaktkarten, 56
- Suchen nach Kontaktkarten, 57
- synchronisieren, 61
- Zuweisen der Standardnummern und -adressen, 58
- Zuweisen von Klingeltönen, 59

- Zuweisen von Kurzwahlnummern, 59

## Medien

- Aufnahmen von Sprachclips, 54
- Öffnen von Dateien in „Galerie“, 42
- Wiedergabe von Flash-Dateien, 52
- Wiedergabe von Mediendateien, 42, 53
- Wiedergabe von Sprachclips, 54
- Zugreifen auf Streaming-Inhalte, 42, 53

## Notizen

- Erstellen von Notizen, 66
- synchronisieren, 66

## Orientierungspunkte, 87

## Oxford, 87

## Paketdaten, 34, 113



### PC Studio

- Einstellen des USB-Modus, 77
- installieren, 55
- Verwenden, 77

### PDF *siehe Adobe Reader*

### Player

- Hinzufügen von Dateien zum Gerät, 37
- Hinzufügen von Dateien zur Musikbibliothek, 37
- Wiedergabelisten erstellen, 38

### Programme

- Ändern der Optionen, 93
- Bestätigen von Zertifikaten, 93
- installieren, 92
- Unterstützt, 92

### Quickoffice

- Aktualisieren von Quickoffice, 64
- Dokumente öffnen, 63
- Suchen nach Dokumenten, 64

### Radio, 51

### RealPlayer *siehe Medien*

### Recorder *siehe Medien*

### ShoZu, 43

### Sicherheit, 105

### Speicherkarten

- Formatieren, 97
- Schutz, 98
- Sichern von Daten, 97
- Wiederherstellen von Daten, 97

Sprache, 103

Standby-Betrieb, 102

Töne, 102

Uhr

    Ändern der Einstellungen, 82

    Ausschalten von Weckzeiten, 82

    Einstellen von Weckzeiten, 82

    Erstellen einer Weltuhr, 82

Umrechner

    Einstellen der Wechselkurse, 83

    Hinzufügen von Währungen, 83

    Umrechnen von Maßeinheiten, 85

    Umrechnen von Währungen, 84

Video Editor, 44

Zertifikate, 106

Zubehör, 104

Zugangspunkte, 112



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)

Wir,

**Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM Mobiltelefon : SGH-G810**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit EMV	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
SAR	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Funk	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichnisse: 0168


**CE01680**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.02.14

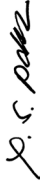

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.