

Wir bedanken uns für Ihren Kauf eines Sony Ericsson C905 Cyber-shot™. Dieses modische Cyber-shot™-Telefon bietet vielfältige Möglichkeiten, darunter optimale Kamerafunktionen für tolle Bilder.

Weitere Inhalte für das Telefon finden Sie unter www.sonyericsson.com/fun. Registrieren Sie sich jetzt, um unter www.sonyericsson.com/myphone Zugriff auf verschiedene Tools, kostenlosen Onlinespeicher, spezielle Angebote, Informationen zu Neuheiten und Preisausschreiben zu erhalten.

Produktsupport finden Sie in der Website www.sonyericsson.com/support.

Zubehör – Mehr Möglichkeiten

Tischladestation CDS-75

Telefon laden und gleichzeitig Dateien zum Computer übertragen



Kamerakit IPK-100

Nie wieder ein Motiv verpassen – mit Etui, Stativ und Gürtelclip



TV-Kabel ITC-60

Fotos auf dem großen Bildschirm ansehen



Diese Zubehörkomponenten können separat erworben werden. Sie sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Unter www.sonyericsson.com/accessories können Sie sich über die gesamte Produktpalette informieren.

Inhaltsverzeichnis

Vorbereitung	6
Zusammenbau.....	6
Einschalten des Telefons.....	7
Hilfe.....	8
Laden des Akkus.....	8
Telefon im Überblick.....	10
Menüs.....	12
Navigation.....	14
Speicher.....	15
Telefonsprache.....	17
Eingeben von Text.....	17
Cyber-shot™	19
Verwenden der Kamera.....	19
Weitere Kamerafunktionen.....	21
Fotos anzeigen und Tags zuweisen.....	22
Arbeiten mit Fotos.....	24
Blogs.....	25
Fotos drucken.....	26
Übertragen und Verwalten von Dateien	27
Verwalten der Daten im Telefon	27
Dateien an andere Telefone senden.....	28
Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer....	28
Verwenden des USB-Kabels.....	29
Telefonname.....	30
Einsatz der Funktechnologie Bluetooth™.....	30
Sichern und Wiederherstellen.....	32
Anrufen	34
Tätigen und Annehmen von Anrufen.....	34
Kontakte.....	36
Speed dial.....	40
Weitere Telefonfunktionen.....	40
Nachrichten	45
SMS und MMS.....	45
Sprachnachrichten.....	47
E-Mail.....	48
Instant Messaging	49
Musik	52
Stereoheadset.....	52
Music Player.....	52

PlayNow™.....	53	Synchronisieren mit einem Internetdienst.....	65
TrackID™.....	54	Weitere Funktionen.....	66
Onlinemusik und -videoclips.....	54	Flight Mode.....	66
Videoplayer.....	55	Update Service.....	66
Radio.....	55	Alarmer.....	67
MusicDJ™.....	55	Kalender.....	68
Aufnahmen von Sounds.....	56	Notizen.....	69
Internet.....	57	Aufgaben.....	70
Lesezeichen.....	57	Profile.....	70
Seitenprotokoll.....	57	Zeit und Datum.....	70
Weitere Browserfunktionen.....	57	Design.....	71
Internetsicherheit und Zertifikate.....	59	Hauptmenülayout.....	71
Webfeeds.....	59	Ruftöne.....	71
Wi-Fi™.....	60	Bildschirmausrichtung.....	72
GPS.....	62	Spiele.....	72
GPS.....	62	Anwendungen.....	72
Google Maps™ für Mobilfunkgeräte.....	63	Sperren.....	73
Fahrtrouten.....	63	Fehlerbeseitigung.....	75
Weitere GPS-Funktionen.....	63	Typische Fragen.....	75
Synchronisierung.....	64	Fehlermeldungen.....	79
Synchronisieren mit einem Computer.....	64	Wichtige Informationen.....	81
		Index.....	94

Sony Ericsson C905 Cyber-shot™

UMTS/HSDPA 2100 GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB,
2008

Publikationsnummer: **1212-5562.1**

Wichtiger Hinweis:

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112.

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten.

Lesen Sie den Abschnitt Wichtige Informationen, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen

oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt.

Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Smart-Fit Rendering ist eine Marke oder eingetragene Marke von ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marke durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz.

Das Logo, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID und VideoDJ sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ ist powered by Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote und Gracenote Mobile MusicID sind Marken oder eingetragene Marken von Gracenote, Inc.

Cyber-shot ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation.

Wi-Fi ist eine Marke oder eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Lotus Notes ist eine Marke oder eingetragene Marke der International Business Machines Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™ und M2™ sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

Google™ und Google Maps™ sind Marken oder eingetragene Marken von Google, Inc.

Wayfinder und Wayfinder Navigator sind Marken oder eingetragene Marken von Wayfinder Systems AB.

SyncML ist eine Marke oder eingetragene Marke von Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition ist eine Marke oder eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA und in anderen Ländern.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook und Vista sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications. Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554, Kanada-Patentnummer 1.331.057, VK-Patentnummer 2238414B, Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329, Singapur-Patentnummer 51383, Euro-Patentnummer 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen.

Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den

Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun™ Java™ J2ME™.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG IA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder zum Gebrauch zu Werbezwecken sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Adresse: <http://www.mpegla.com>. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert. Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenziert werden.

Exportrichtlinien: Dieses Produkt – einschließlich der mitgelieferten oder enthaltenen Software bzw. technischen Daten – unterfällt ggf. US-Exportkontrollgesetzen wie dem U.S. Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien und Verordnungen sowie den US-Sanktionsprogrammen, die vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums verwaltet werden. Zudem kann das Produkt den Export- und Importrichtlinien anderer Länder unterfallen. Der Benutzer und jeder Besitzer des Produkts verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Reexportieren oder Importieren dieses Produkts in seiner Verantwortung liegt. Dieses Produkt und jegliche enthaltene Software darf ohne Ausnahmen nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert oder reexportiert werden (i) nach oder für einen Staatsbürger, einen Einwohner oder eine juristische Person von bzw. in Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) oder anderen Ländern, über die die USA ein Handelsembargo verhängt haben, oder (ii) für eine natürliche oder juristische Person, die in der Liste Specially Designated Nationals des US-Finanzministeriums aufgeführt ist, oder (iii) für eine natürliche oder juristische Person, die in einer anderen, von der US-Regierung gelegentlich überarbeiteten Exportverbotsliste aufgeführt ist, einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der „Denied Persons List“ oder der „Entity List“ des US-Handelsministeriums bzw. der „Nonproliferation Sanctions List“ des US-Außenministeriums.

Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data bzw. Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52.227-19(c) (2).

Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Symbole in der Bedienungsanleitung

Folgende Symbole werden ggf. in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

 Hinweis

 Tipp

 Warnung

 Ein Dienst oder eine Funktion ist netz- bzw. zugangsspezifisch. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber um Rat.

> Verwenden Sie die Auswahl- oder die Navigationstaste, um zu blättern und auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Navigation auf Seite 14.

Vorbereitung

Zusammenbau

Um das Telefon benutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte und den Akku einlegen.

So legen Sie die SIM-Karte ein:



- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.
- 2 Schieben Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in die Halterung.

So setzen Sie den Akku ein:



- 1 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander ausgerichteten Anschlüssen ein.
- 2 Schieben Sie die Akkufachabdeckung zu.

Einschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Drücken und halten Sie ①.
- 2 Geben Sie die PIN für die SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache.
- 4 Wählen Sie **Weiter**, um den Einrichtungsassistenten zu verwenden, während der Download der Einstellungen für Internet und MMS erfolgt.

! Drücken Sie (C), um einen Fehler bei der Eingabe der PIN zu korrigieren.

SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber

erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Sie müssen das Telefon ausschalten und das Ladegerät abziehen, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

! Sie können Kontakte auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie die Karte aus dem Telefon nehmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte: auf Seite 38.

PIN

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste und Funktionen des Telefons zu aktivieren. Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Jede PIN-Ziffer wird als * angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.

! Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt SIM-Kartensperre auf Seite 73.

Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt. Diese Ansicht wird Standby-Modus genannt. Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Verwenden anderer Netze

Wenn Sie sich nicht im Heimatnetz befinden (Roaming), können beim Telefonieren, für Nachrichtenfunktionen und für Datenübertragungen höhere Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Hilfe

Neben dieser Bedienungsanleitung sind Handbücher zu speziellen Funktionen und weitere Informationen unter www.sonyericsson.com/support verfügbar.

Im Telefon sind ebenfalls Hilfetexte und Informationen verfügbar.

So zeigen Sie Tipps und Tricks an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Setup-Assistent**.
- 2 Wählen Sie **Tipps und Tricks**.

So zeigen Sie Informationen zu Funktionen an:

- Blättern Sie zu einer Funktion und wählen Sie **Info** (sofern verfügbar). In einigen Fällen ist die Option **Info** unter **Option** verfügbar.

So zeigen Sie die Telefondemo an:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **Demo**.

So zeigen Sie den Telefonstatus an:

- Drücken Sie im Standby-Modus die Lautstärketaste. Informationen zu Telefon, Speicher und Akku werden angezeigt.

Laden des Akkus

Der Telefonakku ist bei Auslieferung nur teilweise geladen.

So laden Sie den Akku:



dabei die 2,5 Stunden über- oder unterschreiten. Das Laden kann ohne Beschädigung des Akkus unterbrochen werden.

- 1 Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon. Es dauert ca. 2,5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Kippen Sie den Stecker nach oben, um das Ladegerät abziehen.

☛ Sie können das Telefon benutzen, während der Akku geladen wird. Sie können den Akku jederzeit laden und

Telefon im Überblick

- 1 Fototaste, Spieltaste B
- 2 Fototaste, Spieltaste A
- 3 Lichtsensor
- 4 Bildschirm
- 5 Auswahltasten
- 6 Speicherkartenschacht
- 7 Anruftaste
- 8 Aktivitätentaste
- 9 Anschluss für Ladegerät, Headset und USB-Kabel
- 10 Hörmuschel
- 11 Ende-, Ein/Aus-Taste
- 12 C-Taste (Löschtaste)
- 13 Navigationstaste



- 14 Selbstporträtspiegel
- 15 Lautstärke, Digitalzoom
- 16 Kameraobjektiv
- 17 Blitz
- 18 Kameraansichtstaste
- 19 Kameramodustaste
- 20 Auslöser
- 21 Trageschlaufenbefestigung



Menüs



PlayNow™*



Cyber-shot™



Ortsbezog. Dienste

Google Maps*

Navigator*

Meine Favoriten

Statusinfo

Logbuch

Einstellungen



Anrufe**



Alle



Angenommen



Gewählt



Unbeantwortet



Internet



Nachrichtenfunktion.

Verfassen

Posteingang

Nachrichten

E-Mail

IM*

Mailbox anrufen



Kontakte

Ich

Neuer Kontakt



Organizer

Datei-Manager**

Alarmer

Anwendungen

Videoanruf

Kalender

Aufgaben

Notizen

Synchronisierung

Timer

Stoppuhr

Rechner

Code-Memo



Unterhaltung

Onlinedienste*

TrackID™

Spiele

VideoDJ™

PhotoDJ™

MusicDJ™

Fernbedienung

Sound aufnehmen

Demo



Medien

Foto

Musik

Video

Spiele

Webfeeds

Einstellungen



Radio



Einstellungen**



Allgemein

Profile

Zeit und Datum

Sprache

Update Service

Sprachsteuerung

Neuigkeiten

Verknüpfungen

Flight Mode

Sicherheit

Setup-Assistent

Nutzungshilfen*

Telefonstatus

Werkzeugeinstellungen



Sounds+Alarmsignale

Ruftonlautstärke

Rufton

Stummschaltung

Steigende Lautstärke

Vibrationsalarm

Nachrichtensignal

Tastenton



Bildschirm

Hintergrundbild

Hauptmenülayout
Design
Startbildschirm
Bildschirmschoner
Uhrengroße
Helligkeit
Leit.-Namen bearb.*


Anrufe
Kurzwahl
Intelligente Suche
Anrufe umleiten
Leitung 2 aktivieren*
Anrufe verwalten
Zeit und Kosten*
Nr. zeigen/unterdr.
Freisprecheinrichtung
Öffnen = Annehmen
Zum Auflegen schließen

Konnektivität
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Telefonname
Netzwerkfreigabe
Synchronisierung
Gerätemanagement
Mobilfunknetze
Datenübertragung*
Internetinstellungen
Streaminginstellung.
Nachrichteneinstell.*
SIP-Einstellungen
Zubehör

* Einige Menüs sind
betreiber-, netz- bzw.
teilnehmerzugangsspezifisch.
** Mit der Navigationstaste
können Sie in Untermenüs zu
Registerkarten navigieren.
Weitere Informationen finden
Sie unter Navigation auf
Seite 14.

Navigation

So navigieren Sie in den Telefonmenüs:

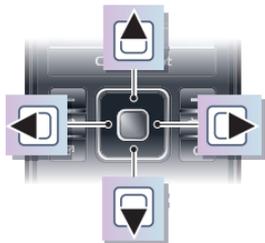

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü**.
- 2 Navigieren Sie mit der Navigationstaste in den Menüs.

So wählen Sie Aktionen auf dem Bildschirm aus:

- Drücken Sie die linke, mittlere oder rechte Auswahltaste.

So zeigen Sie die Optionen für ein Objekt an:

- Wählen Sie **Option.**, um das Objekt beispielsweise zu bearbeiten.

So beenden Sie eine Funktion:

- Drücken Sie

So gelangen Sie zum Standby-Modus:

- Drücken Sie .

So navigieren Sie in der Dateihierarchie:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien**.
- 2 Navigieren Sie zu einer Menüoption und drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste links, um zurückzukehren.

So löschen Sie Objekte:

- Drücken Sie , um Objekte zu löschen, z. B. Ziffern, Buchstaben, Bilder oder Sounds.

Registerkarten

Gegebenenfalls sind Registerkarten verfügbar: Unter **Einstellungen** finden Sie z. B. Registerkarten.



So blättern Sie zu den verschiedenen Registerkarten:

- Drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts.

Schnellzugriff

Mit Tastenverknüpfungen können Sie Funktionen direkt aufrufen.

So verwenden Sie

Navigationstastenverknüpfungen:

- Drücken Sie im Standby-Modus , ,  oder , um eine Funktion direkt aufzurufen.

So bearbeiten Sie eine

Navigationstastenverknüpfung:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Verknüpfungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu einer Menüoption und wählen Sie **Verknü.**

Direktzugriff auf das Hauptmenü

Die Menünummerierung startet beim Symbol oben links und verläuft dann nach rechts, in die nächste Menüzelle usw.

So rufen Sie ein Hauptmenü direkt auf:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** und drücken Sie  - , ,  oder .

- ! Für **Hauptmenülayout** muss **Raster** eingestellt sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So ändern Sie das Hauptmenülayout: auf Seite 71.

Menü „Aktivitäten“

Mit dem Menü „Aktivitäten“ können Sie schnell auf verschiedene Funktionen zugreifen:

- **Neuigkeiten** – Unbeantwortete Anrufe und neue Nachrichten.
- **Aktive Anwend.** – Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden.
- **Verknüpfungen** – Fügen Sie Ihre bevorzugten Funktionen hinzu, um schnell auf diese Funktionen zugreifen zu können.
- **Internet** – Schneller Zugriff auf das Internet.

So öffnen Sie das Menü „Aktivitäten“:

- Drücken Sie .

Speicher

Daten können auf der Speicherkarte, im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert werden. Fotos und Musikdateien werden auf der Speicherkarte gespeichert, sofern eine Speicherkarte eingelegt ist. Ist die Speicherkarte voll oder nicht eingelegt, werden Fotos und Musikdateien im

Telefonspeicher abgelegt. Nachrichten und Kontakte werden im Telefonspeicher abgelegt. Sie können diese Daten aber auch auf der SIM-Karte speichern.

Speicherkarte

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Das Telefon unterstützt Speicherkarten des Typs Memory Stick Micro™ (M2™), mit denen die Speicherkapazität des Telefons erhöht werden kann. Die portable Speicherkarte kann auch mit anderen Geräten genutzt werden.


Sie können Daten zwischen Speicherkarte und Telefonspeicher verlagern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwalten der Daten im Telefon auf Seite 27.

So legen Sie eine Speicherkarte ein:



- Öffnen Sie die Akkufachabdeckung und legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach oben ein.

So entnehmen Sie eine Speicherkarte:

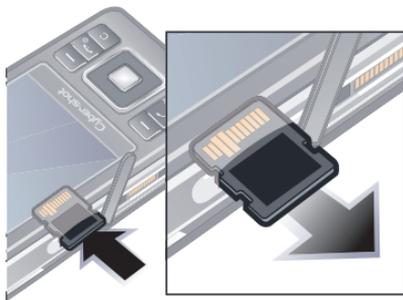

- Öffnen Sie das Akkufach und drücken Sie auf die Kante der Speicherkarte, um sie freizugeben und zu entnehmen.

Telefonsprache

Sie können die im Telefon zu verwendende Sprache auswählen.

So wechseln Sie die Telefonsprache:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Allgemein** > **Sprache** > **Telefonsprache**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Eingeben von Text

Sie können Text per Direkteingabe oder mit der Eingabehilfe T9™ **T9** eingeben. Die Eingabehilfe T9 nutzt ein integriertes Wörterbuch.

So ändern Sie die Texteingabemethode:

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text **(*)a/A**.

So schalten Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um:

- Drücken Sie beim Eingeben von Text **(*)a/A**.

So geben Sie Ziffern ein:

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text **(0+)-(9)**.

So geben Sie Punkte und Kommas ein:

- Drücken Sie beim Eingeben von Text **(1)**.

So geben Sie ein Symbol ein:

- 1 Wählen Sie beim Eingeben von Text **Option.** > **Symbol hinzu**.
- 2 Blättern Sie zu einem Symbol und wählen Sie **Einfügen**.

So geben Sie Text mit der Eingabehilfe T9™ ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus z. B. **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Verfassen** > **Nachricht.**
- 2 Wird **T9** nicht angezeigt, drücken und halten Sie **(*)a/A**, um die Eingabehilfe T9 zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie jede Taste nur einmal, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist. Wollen Sie beispielsweise das Wort „Jane“ schreiben, drücken Sie **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Schreiben Sie das gesamte Wort, bevor Sie sich mit den Vorschlägen befassen.
- 4 Zeigen Sie die Vorschläge mit **(A)** oder **(V)** an.
- 5 Drücken Sie **(#↵)**, um einen Vorschlag zu akzeptieren.

So geben Sie Text per Direkteingabe ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus z. B. **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Verfassen** > **Nachricht.**
- 2 Wird **T9** angezeigt, drücken und halten Sie **(*)a/A**, um die Direkteingabe zu aktivieren.

- 3 Drücken Sie **(2)**–**(9)** mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie nach dem Eingeben eines Worts **(#↵)**, um ein Leerzeichen anzufügen.

So fügen Sie Wörter in das integrierte Wörterbuch ein:

- 1 Wählen Sie beim Eingeben von Text mit der Eingabehilfe T9™ **Option.** > **Buchstabieren.**
- 2 Schreiben Sie das Wort mittels Direkteingabe und wählen Sie **Einfügen.**

Cyber-shot™

Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern, anzeigen und versenden. Die gespeicherten Fotos und Videoclips finden Sie unter **Medien** und **Datei-Manager**.

Verwenden der Kamera

Die Cyber-shot™-Kamera besitzt 8,1 Megapixel, Autofokus, Gesichtserkennung und Blitz. Sie können die Leuchte beim Aufnehmen von Videos verwenden.



- 1 Fotos/Videoclips aufnehmen
- 2 Kameramodus wählen
- 3 Fotos und Videoclips anzeigen
- 4 Vergrößern oder verkleinern
- 5 Aufnahmemodus
- 6 Szenen

So aktivieren Sie die Kamera:



- Öffnen Sie den Objektivschutz.

So nehmen Sie ein Foto auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie , um auszuwählen.
- 2 Drücken Sie halb, um den Autofokus zu verwenden.
- 3 Drücken Sie vollständig, sobald Punkt und Fokusrahmen grün sind, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

So nehmen Sie einen Videoclip auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie , um auszuwählen.

- 2 Drücken Sie vollständig, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Drücken Sie vollständig, um die Aufnahme zu beenden. Der Videoclip wird automatisch gespeichert.

So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So stellen Sie die Helligkeit ein:

- Drücken Sie und dann oder .

So zeigen Sie Fotos und Videoclips an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie .
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Objekt.
- 3 Drücken Sie die mittlere Auswahl Taste, um einen Videoclip anzuzeigen.

Gesichtserkennung

Mit der Gesichtserkennung kann auf Gesichter scharf gestellt werden, die sich nicht in der Bildmitte befinden. Die Kamera erkennt automatisch bis zu drei Gesichter, die mit weißen Rahmen gekennzeichnet werden. Ein grüner Rahmen kennzeichnet das Gesicht, auf das der Autofokus scharf stellt. Die Funktion fokussiert das Gesicht, das sich der Kamera am nächsten befindet.

So aktivieren Sie die Gesichtserkennung:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Cyber-shot™** >  > **Autofokus** > **Gesichtserkennung**.

Weitere Kamerafunktionen

Mit BestPic™ erwischen Sie den richtigen Augenblick. Die Leuchte wird automatisch mit BestPic™ genutzt, wenn das Licht schlecht ist. Mit Photo Mate können Sie die Kamerafunktionen kennenlernen. Sie können unterbelichtete Fotos mit Photo Fix aufhellen.

So verwenden Sie BestPic™:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wählen Sie  > **Aufnahmemodus** > **BestPic™**.
- 3 Drücken Sie  halb, um den Autofokus zu verwenden.
- 4 Drücken Sie  vollständig, sobald Punkt und Fokusrahmen grün sind, um die Aufnahme abzuschließen.
- 5 Wählen Sie **Option.** > **Alle speichern** oder drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts, um das beste Foto auszuwählen. Wählen Sie dann **Speich..**

So optimieren Sie ein Foto mit Photo Fix:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie  , um  auszuwählen.
- 2 Für **Überprüfung** muss **Ein** eingestellt sein. Wählen Sie  > **Einstellungen** und blättern Sie zu **Überprüfung** > **Ein**.
- 3 Nehmen Sie ein Foto auf.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Photo Fix**, während Sie das Bild betrachten.

So verwenden Sie Photo Mate:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen** > **Photo Mate**.

Kamerasymbole und -einstellungen
Symbole auf dem Bildschirm melden die aktuelle Einstellung. Weitere Kameraeinstellungen sind unter **Einstellungen** verfügbar.

Symbol	Beschreibung
    	Aufnahmemodus
     	Szenen. Vordefinierte Einstellungen für typische Aufnahmesituationen wie Landschaften, Porträts oder Sportfotos

	Bildgröße
	Autofokus/ Gesichtserkennung
	Belichtungsmodus
	Weißabgleich. Farbtöne an die Lichtbedingungen anpassen
	Videolänge. Für den Versand per MMS ist die Länge beschränkt
	Mikrofon
	Nachtmodus
	Video: aufnehmen
	Zoom
	Autofokus
	Fokusrahmen
300+	Kamera: verbleibende Fotos
	Positionstags eingeschaltet

So ändern Sie Einstellungen:

- Aktivieren Sie den Kameramodus und wählen Sie .

So zeigen Sie Informationen zu den Einstellungen an:

- Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie .

Fotos anzeigen und Tags zuweisen

Sie können Fotos in **Medien** anzeigen und ihnen Tags zuordnen.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Diashow**.
- 5 Wählen Sie eine Stimmung.

Anzeigen von Fotos auf einer Karte

Wenn auf dem Bildschirm  angezeigt wird, werden Ihre Fotos mit Positionsdaten gespeichert. Diese Daten werden auch als Positionstags bezeichnet. Sie geben die ungefähre Position an, an der ein Foto aufgenommen wurde.

So zeigen Sie Fotos auf einer Karte an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option**. > **Auf Karte zeigen**.

So ändern Sie die Einstellung für Positionstags:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kamera** >  > **Einstellungen** > **Position hinzu**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Fototags

Sie können Fotos Tags zuordnen, um sie unter **Fototags** zu kategorisieren. Sie können beispielsweise ein Tag namens „Urlaub“ anlegen und es dann allen Urlaubsfotos zuweisen.

So erstellen Sie ein neues Fototag:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Drücken Sie  und wählen Sie **Option**. > **Neues Tag**.
- 5 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.

- 6 Wählen Sie ein Symbol.
- 7 Wählen Sie **Option**. > **Tag zuweisen**, um dem Foto ein Tag zuzuweisen.

So weisen Sie Fotos Tags zu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Drücken Sie  und blättern Sie zu einem Tag.
- 5 Wählen Sie **Option**. > **Tag zuweisen**.
- 6 Blättern Sie zu den Fotos, denen Sie ein Tag zuweisen wollen. Wählen Sie dann **Option**. > **Tag zuweisen**.

Fotos

Sie können ein Foto einem Kontakt zuordnen und es als Startbildschirm oder als Hintergrundbild im Standby-Modus bzw. als Bildschirmschoner verwenden.

So verwenden Sie Fotos:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option**. > **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

So aktivieren Sie eine Java™-Anwendung als Hintergrundbild:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Bildschirm**.
- 2 Wählen Sie **Hintergrundbild** > **Anwendung**.
- 3 Wählen Sie eine Java-Anwendung.

- ! Angezeigt werden nur die Java-Anwendungen, die als Hintergrundbild verwendet werden können.

Arbeiten mit Fotos

Sie können Fotos und Videoclips mit dem Computer anzeigen, bearbeiten und verwalten, indem Sie Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition installieren. Die Anwendung befindet sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD, ist aber auch unter www.sonyericsson.com/support als Download verfügbar.

Daten können mit Sony Ericsson Media Manager zwischen Telefon und Computer ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer auf Seite 28.

PhotoDJ™ und VideoDJ™

Sie können Fotos und Videoclips bearbeiten.

So bearbeiten und speichern Sie ein Foto:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option**. > **In PhotoDJ™**.
- 5 Bearbeiten Sie das Foto.
- 6 Wählen Sie **Option**. > **Bild speichern**.

So bearbeiten und speichern Sie einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Videos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Option**. > **In VideoDJ™**.
- 3 Bearbeiten Sie den Videoclip.
- 4 Wählen Sie **Option**. > **Speichern**.

So kürzen Sie einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Videos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Option**. > **In VideoDJ™** > **Bearbeiten** > **Zuschneiden**.
- 3 Wählen Sie **OK** > **Einstellen** > **Anfang**, um den Anfangspunkt festzulegen.

- 4 Wählen Sie **Einstellen** > **Ende**, um den Endpunkt festzulegen.
- 5 Wählen Sie **Zuschneiden** > **Option.** > **Speichern.**

Blogs

Ein Blog ist eine persönliche Webseite. Wenn Ihr Teilnehmerzugang diesen Dienst unterstützt, können Sie Fotos oder Videoclips an einen Blog senden. Wenn der Blog nicht genutzt werden kann, finden Sie im Abschnitt Internetdienste lassen sich nicht nutzen auf Seite 76 weitere Informationen.

- ! Webdienste machen ggf. einen separaten Lizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Dienstanbieter erforderlich. Dabei können weitere Bestimmungen zur Anwendung kommen und zusätzliche Gebühren fällig werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.

So senden Sie Fotos an einen Blog:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album.**
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen.**
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Senden** > **An Blog** > **Neue Blogadresse** > **Hinzu.**

- 5 Geben Sie die Blogadresse ein und wählen Sie **OK.**
- 6 Geben Sie eine Adresse und einen Titel ein.
- 7 Wählen Sie **Speichern** und dann den Blog.
- 8 Geben Sie Text ein.
- 9 Wählen Sie **Weiter** > **Senden.**

So senden Sie Fotos an Blogger™:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album.**
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen.**
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Senden** > **An Blog.**
- 5 Wählen Sie **Blogger.**
- 6 Geben Sie Titel und Text ein und wählen Sie **OK** > **Veröff..**

So senden Sie Fotos aus dem Kameramodus an einen Blog:

- Wählen Sie **Senden** > **An Blog**, nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben.

So senden Sie Videoclips an einen Blog:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Video** > **Videos.**

- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Option.** > **Senden** > **An Blog.**
- 3 Wählen Sie **Neue Blogadresse** > **Hinzu.**
- 4 Geben Sie Blogadresse und -titel ein und wählen Sie **Akzeptier.**
- 5 Wählen Sie **Speichern** und dann einen Blog.
- 6 Geben Sie Text ein.
- 7 Wählen Sie **Weiter** > **Senden.**

So senden Sie Videoclips an Blogger™:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Video** > **Videos.**
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Senden** > **An Blog.**
- 4 Wählen Sie **Blogger.**
- 5 Geben Sie Titel und Text ein und wählen Sie **OK** > **Veröff.**

So rufen Sie eine Blogadresse in den Kontakten auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte.**
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie eine Webadresse.
- 3 Wählen Sie **Gehe zu.**

Fotos drucken

Sie können Fotos drucken, wenn das Telefon über das USB-Kabel mit einem kompatiblen Drucker verbunden ist.

-  Sie können Fotos auch auf einem Bluetooth-kompatiblen Drucker ausgeben, der das Profil „Object Push Profile“ unterstützt.

So drucken Sie Fotos mit dem USB-Kabel:

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Telefon.
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Drucker.
- 3 Warten Sie auf die Meldung im Telefon und wählen Sie **OK.**
- 4 Nehmen Sie ggf. die erforderlichen Druckereinstellungen vor und wählen Sie **Drucken.**
- 5 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album.**
- 6 Wählen Sie einen Monat.
- 7 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Option.** > **Drucken.**

-  Ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie es wieder ein, wenn ein Druckerfehler gemeldet wird.

Übertragen und Verwalten von Dateien

Sie können Inhalte in Form von Bild- und Musikdateien übertragen und verwalten.

- ! Urheberrechtlich geschütztes Material darf in vielen Fällen nicht ausgetauscht werden.  bezeichnet eine geschützte Datei.

Verwalten der Daten im Telefon

Mit der Anwendung **Datei-Manager** können Sie die Daten im Telefonspeicher bzw. auf einer Speicherkarte verwalten. Registerkarten und Symbole geben in **Datei-Manager** an, wo die Daten gespeichert sind. Wenn der Speicher voll ist, müssen Sie Dateien löschen, um Platz zu schaffen.

So zeigen Sie den Speicherstatus an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Speicherstatus**.
- 3 Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Telefon**.

So wählen Sie mehrere Dateien in einem Ordner aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Markieren** > **Mehrere markier..**
- 4 Blättern Sie zu jeder gewünschten Datei und wählen Sie **Markieren**.

So verlagern Sie Daten zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Wählen Sie eine Datei und dann **Option.** > **Datei verwalten** > **Verschieben**.
- 3 Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Telefon**.
- 4 Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Öffnen**.
- 5 Wählen Sie **Einfüg..**

So zeigen Sie Informationen zu Dateien an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Wählen Sie eine Datei und dann **Option.** > **Informationen**.

Dateien an andere Telefone senden

Sie können Dateien z. B. in Nachrichten oder mit der Funktechnologie Bluetooth™ senden.

So senden Sie Daten:

- 1 Blättern Sie zu einem Objekt und wählen Sie **Option**. > **Senden**.
 - 2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer

Dateien können mit Sony Ericsson Media Manager zwischen Telefon und Computer übertragen werden.

- Die Software Sony Ericsson Media Manager befindet sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD, ist aber auch unter www.sonyericsson.com/support als Download verfügbar.

Wenn Sie Dateien von einem Computer zum Telefon verschieben oder kopieren, werden unbekannte Dateien

im Ordner **Andere** der Anwendung **Datei-Manager** gespeichert.

Erforderliche Betriebssysteme

Für die auf der CD befindliche Software ist eines der folgenden Betriebssysteme erforderlich:

- Windows® Microsoft Vista™ (32- und 64-Bit-Varianten der Versionen Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro oder Home), Service Pack 2 oder neuere Version

So installieren Sie Sony Ericsson Media Manager:

- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die CD ein. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf OK.
- 3 Klicken Sie auf Sony Ericsson Media Manager installieren und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

So übertragen Sie Dateien mit Sony Ericsson Media Manager:

- 1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer mit einem vom Telefon unterstützten USB-Kabel her.

- 2 Computer: Start/Programme/
Sony Ericsson/Sony Ericsson Media
Manager.
- 3 Telefon: Wählen Sie **Medienübertrag.**..
- 4 Computer: Wählen Sie Portables
Gerät und klicken Sie auf OK.
- 5 Warten Sie, bis das Telefon in
Sony Ericsson Media Manager
angezeigt wird.
- 6 Mit Sony Ericsson Media Manager
können Sie Dateien zwischen Telefon
und Computer übertragen.



- ! Trennen Sie das USB-Kabel während
einer Dateiübertragung nicht vom
Computer oder vom Telefon, da dies die
Speicherkarte bzw. den Telefonspeicher
beschädigen kann.

- ! Informationen zum Übertragen von Musik
erhalten Sie, indem Sie auf (?) klicken
(rechts oben im Sony Ericsson Media
Manager-Fenster).

Verwenden des USB-Kabels

Sie können Telefon und Computer mit
einem USB-Kabel verbinden, um
Telefondateien zu synchronisieren, zu
übertragen und zu sichern oder das
Telefon als Modem zu verwenden.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.sonyericsson.com/support in
den „Erste Schritte“-Dokumenten.

Vorbereitungen für das USB-Kabel
Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt Erforderliche
Betriebssysteme auf Seite 28.

- ! Verwenden Sie ausschließlich ein vom
Telefon unterstütztes USB-Kabel.
Trennen Sie das USB-Kabel während
einer Datenübertragung nicht vom
Computer oder vom Telefon, da dies die
Speicherkarte bzw. den Telefonspeicher
beschädigen kann.

So trennen Sie die USB-Verbindung
sicher:

- 1 Computer: Schließen Sie alle im
Telefon benutzten Anwendungen.
- 2 Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Ziehen und Ablegen von Dateien
Sie können Dateien in Microsoft
Windows Explorer zwischen Telefon

bzw. Speicherkarte und Computer per Ziehen und Ablegen verlagern.

So ziehen Sie Dateien und legen sie ab:

- 1 Verbinden Sie das Telefon unter Verwendung des USB-Kabels mit einem Computer.
- 2 Telefon: Wählen Sie **Medienübertrag.**. Das Telefon bleibt während der Dateiübertragung aktiv.
- 3 Computer: Warten Sie, bis Telefonspeicher und Speicherkarte (sofern eingelegt) in Windows Explorer als Wechseldatenträger angezeigt werden.
- 4 Verlagern Sie ausgewählte Dateien per Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer.

Telefonname

Sie können einen Namen für das Telefon eingeben, der in anderen Geräten angezeigt wird, wenn Sie beispielsweise die Funktechnologie Bluetooth™ verwenden.

So geben Sie einen Telefonnamen ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Konnektivität > Telefonname.**

- 2 Geben Sie den Telefonnamen ein und wählen Sie **OK.**

Einsatz der Funktechnologie Bluetooth™

Die Bluetooth-Funktion macht drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth Geräten möglich. Sie können beispielsweise:

- Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herstellen.
- Verbindungen gleichzeitig zu mehreren Geräten herstellen.
- Verbindungen zu Computern für den Zugriff auf das Internet herstellen.
- Austauschen von Objekten.
- Multiplayer-Spiele.

- ! Für die Bluetooth-Kommunikation wird eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) ohne massive Objekte in der Sichtlinie empfohlen.

Vorbereitungen für die Funktechnologie Bluetooth
Schalten Sie Bluetooth ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie das Telefon ggf. mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln.

So schalten Sie Bluetooth ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Einschalten**.

- ! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und die Bluetooth-Sichtbarkeit eingeschaltet ist.

So koppeln Sie das Telefon mit einem Gerät:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Meine Geräte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neues Gerät** und wählen Sie **Hinzu**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
- 3 Wählen Sie ein Gerät.
- 4 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist.

So erlauben Sie die Verbindung zum Telefon:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Meine Geräte**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Verbind. erlauben**.
- 4 Wählen Sie **Immer fragen** oder **Immer erlauben**.

- ! Das ist nur mit Geräten möglich, die Zugriff auf einen geschützten Dienst benötigen.

So koppeln Sie das Telefon erstmals mit einem Bluetooth-Headset:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Freisprecheinrichtung**.
- 2 Blättern Sie zu einem Gerät und wählen Sie **Ja**.
- 3 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist.

Stromsparfunktion

Mit der Stromsparfunktion können Sie Akkustrom sparen. Im Stromsparmodus können Sie nur zu einem Bluetooth-Gerät eine Verbindung herstellen. Sie müssen diese Funktion ausschalten, wenn gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Bluetooth-Geräten hergestellt werden sollen.

So schalten Sie die Stromsparfunktion ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Strom sparen** > **Ein**.

Übertragen des Tons zu und von einem Bluetooth-Headset:

Sie können den Ton mit einer Telefontaste oder der Headsettaste zu und von einem Bluetooth-Headset übertragen.

So übertragen Sie den Ton:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Freisprecheinrichtung** > **Ankommender Anruf**.
- 2 Wählen Sie eine Option. **Im Telefon** überträgt den Ton zum Telefon. Mit **Freisprechen** wird der Ton zum Headset übertragen.

So übertragen Sie den Sound während eines Anrufs:

- 1 Wählen Sie während des Anrufs **Ton**.
- 2 Wählen Sie einen Listeneintrag.

Sichern und Wiederherstellen

Mit Sony Ericsson PC Suite können Sie Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen und Lesezeichen sichern und wiederherstellen. Mit Sony Ericsson Media Manager können Sie Inhalte wie Musik, Bilder und Videoclips sichern und wiederherstellen.

Bevor Sie Daten sichern und wiederherstellen, müssen Sie Sony Ericsson PC Suite und Sony Ericsson Media Manager installieren.

- Sichern Sie Ihre Inhalte jedes Mal, bevor Sie ein Upgrade vornehmen, da Benutzerinhalte bei einem Upgrade verloren gehen können.

So erstellen Sie mit Sony Ericsson PC Suite eine Sicherung:

- 1 Computer: Starten Sie Sony Ericsson PC Suite mit **Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Telefon: Wählen Sie **Telefonmodus**.
- 4 Computer: Wechseln Sie in Sony Ericsson PC Suite zum Bereich für Sicherungen und Wiederherstellungen und erstellen Sie eine Sicherung.

- Im Rahmen der Wiederherstellung überschreibt Sony Ericsson PC Suite alle Daten im Telefon. Wenn Sie den Prozess unterbrechen, beschädigen Sie das Telefon.

So stellen Sie Telefondaten mit Sony Ericsson PC Suite wieder her:

- 1 Computer: Starten Sie Sony Ericsson PC Suite mit Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Telefon: Wählen Sie **Telefonmodus**.
- 4 Computer: Wechseln Sie in Sony Ericsson PC Suite zum Bereich für Sicherungen und Wiederherstellungen und stellen Sie die Telefondaten wieder her.

So erstellen Sie mit Sony Ericsson Media Manager eine Sicherung:

- 1 Verbinden Sie das Telefon unter Verwendung des USB-Kabels mit einem Computer.
- 2 Telefon: Wählen Sie den Modus **Medienübertrag..**
- 3 Computer: Starten Sie Sony Ericsson Media Manager mit Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson Media Manager.
- 4 Wechseln Sie in Sony Ericsson Media Manager zum Sicherungsbereich.
- 5 Wählen Sie die zu sichernden Dateien aus und nehmen Sie dann die Sicherung vor.

! Sie können Telefon und Computer auch über Bluetooth verbinden.

! Mit Sony Ericsson Media Manager können Sie die Telefondateien mit der Sicherungskopie im Computer vergleichen und dann die im Telefon fehlenden Dateien wiederherstellen. Wenn Sie den Prozess unterbrechen, beschädigen Sie das Telefon.

So stellen Sie Telefondaten mit Sony Ericsson Media Manager wieder her:

- 1 Verbinden Sie Telefon und Computer.
- 2 Telefon: Wählen Sie den Modus **Medienübertrag..**
- 3 Computer: Starten Sie Sony Ericsson Media Manager mit Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson Media Manager.
- 4 Wechseln Sie in Sony Ericsson Media Manager zum Sicherungsbereich.
- 5 Wählen Sie die wiederherzustellenden Dateien aus und stellen Sie sie dann wieder her.

! Weitere Informationen zum Sichern und Wiederherstellen mit Sony Ericsson Media Manager finden Sie im Dokument „Erste Schritte: Sony Ericsson Media Manager“, das unter www.sonyericsson.com/support verfügbar ist.

Anrufen

Tätigen und Annehmen von Anrufen

Sie müssen das Telefon einschalten und sich in Reichweite eines Netzes befinden.

So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkenzahl) ein.
- 2 Drücken Sie .

 Sie können Nummern anrufen, die sich in der Liste der Kontakte oder in der Anrufliste befinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kontakte auf Seite 36 sowie im Abschnitt Anrufliste auf Seite 36. Anrufe können auch per Sprachbefehl getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sprachsteuerung auf Seite 41.

So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie .

So tätigen Sie Auslandsanrufe:

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus die Taste , bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.

- 2 Geben Sie Landeskenzahl, Ortsnetzkenzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein.
- 3 Drücken Sie .

So nutzen Sie die Wahlwiederholung:

- Wählen Sie **Ja**, wenn **Wahlwiederholung?** angezeigt wird.

 Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie warten. Sobald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus.

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie .

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Drücken Sie .

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:


- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- 1 Drücken und halten Sie .
- 2 Drücken und halten Sie  erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Drücken Sie **LSp. ein**.



So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe ausgehend vom Standby-Modus an:

- Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.

Netze

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen GSM und UMTS um. Einige Netzbetreiber erlauben das manuelle Wechseln des Netzes.


So wechseln Sie das Netz:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Mobilfunknetze** > **GSM/UMTS-Netze**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für

Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.



So tätigen Sie einen Notruf:

- Geben Sie im Standby-Modus 112 (internationale Notrufnummer) ein und drücken Sie .

So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Sondernummern** > **Notrufnummern**.

Videoanruf

Teilen Sie Erlebnisse mit Ihren Freunden und Ihrer Familie – sofort oder später. Sie können Ihren Gesprächspartner beim Telefonieren sehen. Der Gesprächspartner empfängt das Bild Ihrer Hauptkamera.

Vorbereitungen für Videoanrufe
Ein UMTS-Netz ist verfügbar, wenn **3G** angezeigt wird. Für Videoanrufe benötigen beide Teilnehmer einen Teilnehmerzugang, der UMTS unterstützt. Außerdem müssen sie sich in Reichweite eines UMTS-Netztes befinden.

So tätigen Sie einen Videoanruf:

- 1 Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Videoanruf tätigen.**

So zoomen Sie das abgehende Videosignal:

- Drücken Sie  oder .

So zeigen Sie die Optionen für Videoanrufe an:

- Wählen Sie während eines Anrufs **Option..**

Anrufliste

Sie können Informationen zu den letzten Anrufen anzeigen.

So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  und blättern Sie zu einer Registerkarte.

- 2 Blättern Sie zu einem Namen bzw. einer Rufnummer und drücken Sie .

Kontakte

Sie können Namen, Rufnummern und persönliche Informationen in **Kontakte** speichern. Die Daten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt werden.

-  Sie können Ihre Kontakte mit Sony Ericsson PC Suite synchronisieren.

Standardkontakte

Sie können einstellen, welche Kontaktdaten standardmäßig angezeigt werden. **Telefonkontakte** als Standard: Kontakte werden mit allen Daten angezeigt, die in **Kontakte** gespeichert sind. **SIM-Kontakte** als Standard: Für Kontakte werden die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Rufnummern angezeigt.

So wählen Sie die Standardkontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Standardkontakte**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Telefonkontakte

Telefonkontakte können Namen, Rufnummern und persönliche Daten enthalten. Die Daten werden im Telefonspeicher abgelegt.

So fügen Sie einen Telefonkontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Blättern Sie zu **Neue Nummer:** und wählen Sie **Hinzu**.
- 5 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie einen Nummerentyp.
- 7 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und geben Sie Daten in die Felder ein.
- 8 Wählen Sie **Speichern**.

Anrufen von Kontakten

So rufen Sie einen Kontakt an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

So rufen Sie die Kontaktliste direkt auf:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus -.

So telefonieren Sie mit der intelligenten Suche:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus -, um eine aus mindestens zwei Ziffern bestehende Nummer einzugeben. Alle Einträge, die der eingegebenen Ziffern- bzw. Zeichenfolge entsprechen, werden in einer Liste angezeigt.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt oder einer Rufnummer und drücken Sie .

So schalten Sie die intelligente Suche ein oder aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Intelligente Suche**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Bearbeiten von Kontakten

So fügen Sie Daten in einen Telefonkontakt ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Option.** > **Kontakt bearb..**

- 3 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und wählen Sie **Hinzu** oder **Bearbeiten**.
 - 4 Wählen Sie eine Option und ein hinzuzufügendes oder zu bearbeitendes Objekt.
 - 5 Wählen Sie **Speichern**.
- ☛ Umfasst Ihr Teilnehmerzugang die Rufnummernübermittlung (CLI = Calling Line Identification), können Sie Kontakten einen persönlichen Rufton und ein Bild zuordnen.

So kopieren Sie Namen und Rufnummern in die Telefonkontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Von SIM kopieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Auf SIM kopieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

- ☛ Beim Kopieren aller Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte werden alle auf

der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.

So lassen Sie Namen und Rufnummern automatisch auf der SIM-Karte speichern:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Auto-Speichern->SIM**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So speichern Sie Kontakte auf einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Auf Speicherk. sicher.**

SIM-Kontakte

SIM-Kontakte bestehen nur aus einem Namen und einer Rufnummer. Sie werden auf der SIM-Karte gespeichert.

So fügen Sie einen SIM-Kontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzu**.

- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie einen Rufnummerentyp und geben Sie ggf. weitere Daten ein.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

Löschen von Kontakten

So löschen Sie alle Kontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Alle Kontakte löschen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Status des Speichers für Kontakte

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

So zeigen Sie den Status des Speichers für Kontakte an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Speicherstatus**.

Ich

Sie können persönliche Daten eingeben und z. B. Ihre Visitenkarte verschicken.

So geben Sie „Ich“-Daten ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu einer Option und bearbeiten Sie die Daten.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

So fügen Sie Ihre eigene Visitenkarte hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu **Meine Kontaktdaten** und wählen Sie **Hinzu** > **Neue Visitenkarte**.
- 4 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und geben Sie Daten in die Felder ein.
- 5 Geben Sie die Daten ein und wählen Sie **Speichern**.

Gruppen

Sie können aus den Rufnummern und E-Mail-Adressen in **Telefonkontakte** Gruppen erstellen und Nachrichten an diese Gruppen senden. Weitere

Informationen finden Sie im Abschnitt Nachrichten auf Seite 45. Gruppen mit Rufnummern können Sie außerdem beim Erstellen einer Liste der zulässigen Anrufer verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Zulassen von Anrufen auf Seite 44.

So erstellen Sie eine Gruppe von Nummern und E-Mail-Adressen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Gruppen**.
- 3 Blättern Sie zu **Neue Gruppe** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzu**.
- 6 Blättern Sie zu jeder gewünschten Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse und wählen Sie **Markieren**.
- 7 Wählen Sie **Weiter** > **Fertig**.

Speed dial

Speed dialling lets you select nine contacts that you can dial quickly. The contacts can be saved in positions 1-9.

So ordnen Sie Kontakte den Kurzwahl-Speicherpositionen zu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Kurzwahl**.
- 3 Blättern Sie zu einer Positionsnummer und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Wählen Sie einen Kontakt.

So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:

- Geben Sie im Standby-Modus die Positionsnummer ein und drücken Sie .

Weitere Telefonfunktionen



Mailbox

Umfasst Ihr Teilnehmerzugang einen Anrufbeantwortungsdienst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen.

So geben Sie die Mailboxnummer ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion**. > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **Mailboxnummer**.
- 2 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.

So rufen Sie die Mailbox an:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus **1**.

Sprachsteuerung

Sprachbefehle bieten folgende Möglichkeiten:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens tätigen.
- Anrufe bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung annehmen und abweisen.

So nehmen Sie einen Sprachbefehl für die Sprachwahlfunktion auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sprachsteuerung** > **Sprachwahl** > **Aktivieren**.
- 2 Wählen Sie **Ja** > **Neuer Sprachbefehl** und wählen Sie einen Kontakt. Wenn für den Kontakt mehr als eine Nummer existiert, wählen Sie die Nummer, für die der Sprachbefehl gelten soll.
- 3 Nehmen Sie einen Sprachbefehl wie „Klaus mobil“ auf.
- 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl. Der Sprachbefehl wird anschließend abgespielt.

- 5 Wählen Sie **Ja**, wenn die Aufnahme in Ordnung ist. Wählen Sie andernfalls **Nein** und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

- ! Sprachbefehle werden immer im Telefonspeicher abgelegt. Sie können nicht mit einem anderen Telefon verwendet werden.

So verwenden Sie die Sprachwahlfunktion:

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine Lautstärketaste.
- 2 Warten Sie auf den Signalton und sagen Sie einen zuvor aufgenommenen Namen wie „Klaus mobil“. Der Name wird abgespielt. Anschließend wird die Verbindung hergestellt.



Umleiten von Anrufen

Sie können Anrufe z. B. zu einem Anrufbeantwortungsdienst umleiten.

- ! Wenn Sie **Anrufe beschränken** verwenden, sind einige der Rufumleitungsoptionen nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Anrufbeschränkungen** auf Seite 44.

So leiten Sie Anrufe um:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Anrufe umleiten**.
- 2 Wählen Sie einen Anruftyp und eine Umleitungsoption.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.
- 4 Geben Sie eine Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie dann **OK**.



Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche

Sie können mehrere Anrufe verwalten. So können Sie beispielsweise einen aktiven Anruf auf Halteposition setzen und einen zweiten Anruf tätigen bzw. annehmen. Zwischen den beiden Anrufen kann umgeschaltet werden. Einen dritten Anruf können Sie erst annehmen, nachdem einer der beiden Anrufe beendet wurde.

Anklopf-Funktion

Wenn die Anklopffunktion aktiviert ist, hören Sie einen Signalton, sobald ein zweiter Anruf ankommt.

So aktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** >

Anrufe verwalten > **Anklopfen** > **Aktivieren**.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.
- 2 Wählen Sie **Option**. > **Anruf hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie .

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:

- Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Drücken Sie während des Anrufs  und setzen Sie das erste Telefonat fort.

So beenden Sie den aktiven Anruf und nehmen den zweiten Anruf an:

- Wählen Sie während eines Anrufs **Aktiven Anruf ersetz..**

Verwalten von zwei Sprachanrufen

Das Telefon kann parallel einen aktiven Anruf und einen Anruf auf Halteposition verwalten.

So schalten Sie zwischen den beiden Anrufern um:

- Drücken Sie während des Anrufs .

So verbinden Sie sich mit beiden Anrufern:

- Wählen Sie während des Anrufs **Option.** > **Anrufe verbinden.**

So verbinden Sie die beiden Anrufe miteinander:

- Wählen Sie während des Anrufs **Option.** > **Anruf übertragen.** Ihre Verbindung zu beiden Anrufern wird getrennt.

So beenden Sie einen aktiven Anruf und werden wieder mit dem Anruf auf Halteposition verbunden:

- Drücken Sie erst  und dann .



Telefonkonferenzen

In einer Telefonkonferenz können Sie eine Konversation mit bis zu fünf Teilnehmern einrichten.

So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:

- 1 Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch werden die verbundenen Anrufe auf Halteposition gesetzt.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Anruf hinzufügen.**

3 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie .

4 Wählen Sie **Option.** > **Anrufe verbinden,** um den neuen Teilnehmer hinzuzufügen.

5 Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So entlassen Sie einen Teilnehmer:

1 Wählen Sie **Option.** > **Teilnehmer entlas..**

2 Wählen Sie den aus der Telefonkonferenz zu entlassenden Teilnehmer.

So starten Sie ein Privatgespräch:

1 Wählen Sie während des Anrufs **Option.** > **Privatgespr. mit** und dann den Teilnehmer, mit dem Sie sprechen wollen.

2 Wählen Sie **Option.** > **Anrufe verbinden,** um die Telefonkonferenz fortzusetzen.

Eigene Nummern

Sie können Ihre Rufnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

So überprüfen Sie ihre Rufnummern:

1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte.**

2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Sondernummern** > **Meine Rufnummern.**

3 Wählen Sie eine Option.

Zulassen von Anrufen

Sie können festlegen, dass nur Anrufe bestimmter Rufnummern empfangen werden sollen.

So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anrufe akzeptieren** > **Nur aus Liste**.
- 2 Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt oder **Gruppen**.

 Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gruppen auf Seite 39.

So nehmen Sie alle Anrufe an:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anrufe akzeptieren** > **Alle Anrufer**.



Anrufbeschränkungen

Sie können ankommende und abgehende Anrufe beschränken. Sie benötigen ein Kennwort vom Dienstanbieter.

 Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Anrufbeschränkungsoptionen nicht verwendet werden.

Anrufbeschränkungsoptionen

Folgende Standardoptionen sind verfügbar:

- **Alle abgehenden** – Alle abgehenden Anrufe.
- **Abgeh. international** – Alle abgehenden Auslandsanrufe.
- **Abgeh. intl. Roaming** – Alle abgehenden Auslandsanrufe außer denen in Ihr Heimatland.
- **Alle ankommenden** – Alle ankommenden Anrufe.
- **Ankom. bei Roaming** – Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (Roaming).

So beschränken Sie Anrufe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anrufe beschränken**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie **OK**.



Anrufdauer und -gebühren

Während eines Anrufs zeigt das Telefon die Anrufdauer an. Sie können außerdem die Dauer des letzten Anrufs und der getätigten Anrufe sowie die Gesamtanrufdauer abfragen.

So überprüfen Sie die Anrufdauer:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Zeit und Kosten** > **Anruftimer**.



Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Rufnummer

Sie können entscheiden, ob Ihre Rufnummer beim Tätigen eines Anrufs übermittelt werden soll.

So unterdrücken Sie ihre Rufnummer:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Nr. zeigen/unterdr.**
- 2 Wählen Sie **Nr. unterdrücken**.

Nachrichten

SMS und MMS

Nachrichten können Bilder, Soundeffekte, Animationen und Melodien enthalten. Sie können auch eigene Vorlagen erstellen und für Ihre Nachrichten verwenden.

Beim Verschicken von Nachrichten wählt das Telefon automatisch die beste Sendemethode (SMS oder MMS).

Wenn die MMS-Funktionen nicht arbeiten, finden Sie im Abschnitt Internetdienste lassen sich nicht nutzen auf Seite 76 weitere Informationen.

Senden von Nachrichten

Nachrichten lassen sich mit dem Telefon verschicken.

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Verfassen** > **Nachricht.**
- 2 Geben Sie Text ein. Um Objekte in die Nachricht einzufügen, drücken Sie . Blättern Sie dann mit  zum gewünschten Objekt.

- 3 Wählen Sie **Weiter** > **Kontaktsuche**.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.

☀️ Wenn Sie eine Nachricht an eine Gruppe senden, werden für jedes Mitglied der Gruppe Gebühren belastet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gruppen auf Seite 39.

So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein:

- 1 Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht **Option**. > **Kopieren+Einfüg.**.
- 2 Wählen Sie **Alles kopieren** oder **Markier+Kopieren**. Blättern Sie in der Nachricht zum gewünschten Text und markieren Sie ihn.
- 3 Wählen Sie **Option**. > **Kopieren+Einfüg.** > **Einfüg.**.

Empfangen und Speichern von Nachrichten

Sie werden informiert, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Nachrichten werden automatisch im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen oder auf die Speicherkarte bzw. die SIM-Karte verschieben.

So speichern Sie eine Nachricht auf einer Speicherkarte:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion**. > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **Speicherziel** > **Speicherkarte**.

So speichern Sie eine Nachricht auf der SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion**. und dann einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Nachricht und wählen Sie **Option**. > **Nachr. speichern**.

So zeigen Sie eine Nachricht im Posteingang an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion**. > **Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen**.

So rufen Sie eine Nummer in einer Nachricht an:

- Blättern Sie in der Nachricht zur Rufnummer und drücken Sie .

Vorlagen

Wenn Sie häufig dieselben Formulierungen und Bilder in Nachrichten verwenden, können Sie eine Nachricht als Vorlage speichern.

So fügen Sie eine Nachrichtenvorlage hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Nachrichten** > **Vorlagen** > **Neue Vorlage** > **Hinzu.**
- 2 Geben Sie Text ein. Um Objekte in die Nachricht einzufügen, drücken Sie . Blättern Sie dann mit  zum gewünschten Objekt.
- 3 Wählen Sie **Speichern**, geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **Akzeptier.**

So speichern Sie eine Nachricht als Vorlage:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Posteingang.**
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen** > **Option.** > **Als Vorlage speich.**

Nachrichtenoptionen

Sie können verschiedene Optionen wie Nachrichtenalarm und Standardspeicherposition für alle Nachrichten einstellen. Andere Optionen wie Priorität oder Zeit der Zustellung können separat für jede Nachricht definiert werden.

So stellen Sie Optionen für alle Nachrichten ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Nachrichten** > **Einstellungen.**
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Wählen.**

So stellen Sie Optionen für eine bestimmte Nachricht ein:

- 1 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert**, wenn die Nachricht fertig ist und ein Empfänger ausgewählt wurde.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearbeiten.**



Sprachnachrichten

Sie können Tonaufnahmen als Sprachnachrichten senden und empfangen.

- ! Der Absender muss wie der Empfänger über einen Teilnehmerzugang verfügen, der den MMS-Dienst unterstützt.

So können Sie eine Sprachnachricht aufnehmen und senden:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **Verfassen** > **Sprachnachr.**
- 2 Nehmen Sie die Nachricht auf und wählen Sie **Stopp** > **Senden** > **Kontaktsuche.**

- 3 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.



E-Mail

Mit diesem Telefon können Sie E-Mail-Standardfunktionen nutzen und dieselbe E-Mail-Adresse wie mit dem Computer verwenden.



Sie können E-Mails mit Microsoft® Exchange ActiveSync synchronisieren.

Vorbereitungen für die E-Mail-Funktion

Sie können mit dem Setup-Assistenten überprüfen, ob die Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto bereits vorhanden sind. Geben Sie die Einstellungen andernfalls manuell ein. Sie können die Einstellungen auch in der Website www.sonyericsson.com/support anfordern.

So erstellen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Konten**.
- 2 Blättern Sie zu **Neues Konto** und wählen Sie **Hinzu**.



Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben wollen, erhalten Sie die erforderlichen Daten von Ihrem E-Mail-Anbieter. Dabei kann es sich z. B. um das

Unternehmen handeln, das Ihnen die E-Mail-Adresse zugeteilt hat.

So schreiben und senden Sie E-Mails:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Verfassen**.
- 2 Wählen Sie **Hinzu** > **E-Mail-Adr. eingeben**. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Blättern Sie zu **An:** und wählen Sie **Bearbeiten**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Hinzu** > **E-Mail-Adr. eingeben**. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**. Wählen Sie **Fertig**, wenn Sie bereit sind.
- 5 Wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie einen Betreff ein. Wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie den Text ein. Wählen Sie **OK**.
- 7 Wählen Sie **Hinzu** und dann die anzuhängende Datei.
- 8 Wählen Sie **Weiter** > **Senden**.

So empfangen und lesen Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **E-Mail** > **Posteingang** > **Option.** > **Neue E-Mail such..**

- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen**.

So speichern Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion**. > **E-Mail** > **Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen** > **Option**. > **Nachr. speichern**.

So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion**. > **E-Mail** > **Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Option**. > **Antworten**.
- 3 Schreiben Sie die Antwort und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **Weiter** > **Senden**.

So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:

- Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht **Option**. > **Anhänge** > **Benutzen** > **Anzeigen**.

Aktives E-Mail-Konto

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie eines davon als aktives Konto auswählen.

So wechseln Sie das aktive E-Mail-Konto:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion**. > **E-Mail** > **Konten**.
- 2 Wählen Sie ein Konto.

E-Mail-Push

Lassen Sie sich vom E-Mail-Server benachrichtigen, wenn neue E-Mails empfangen wurden.

So schalten Sie die Push-Benachrichtigung für E-Mails ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion**. > **E-Mail** > **Einstellungen** > **E-Mail-Push**.

Instant Messaging

Sie können eine Verbindung zum Instant Messaging-Server herstellen und sich anmelden, um online mit Chatnachrichten zu kommunizieren. Wenn Instant Messaging nicht genutzt werden kann, finden Sie im Abschnitt Internetdienste lassen sich nicht nutzen auf Seite 76 weitere Informationen.

Vorbereitungen für Instant Messaging
Wenn im Telefon keine Einstellungen definiert sind, müssen Sie die Servereinstellungen eingeben. Die

folgenden Werte erhalten Sie ggf. vom Dienstanbieter:

- Benutzername
- Kennwort
- Serveradresse
- Internetprofil

So geben Sie die Instant Messaging-Einstellungen ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > **Konfig.**.
- 2 Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie **Hinzu.**

So melden Sie sich beim Instant Messaging-Server an:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > **Anmelden.**

So melden Sie sich vom Instant Messaging-Server ab:

- Wählen Sie **Option.** > **Abmelden.**

So fügen Sie einen Chatkontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Kontakte.**
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Kontakt hinzu.**

So senden Sie eine Chatnachricht:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Kontakte.**

- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Chat.**
- 3 Schreiben Sie die Nachricht und wählen Sie **Senden.**

Status

Sie können die Anzeige Ihres Status (z. B. **Glücklich** oder **Beschäftigt**) auf Ihre Kontakte beschränken. Alternativ können Sie es allen Benutzern des Instant Messaging-Servers ermöglichen, Ihren Status abzufragen.

So zeigen Sie den eigenen Status an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM.**
- 2 Sie werden als erster Kontakt aufgelistet.

So ändern Sie Ihren Status:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Kontakte.**
- 2 Blättern Sie zu einem Namen und wählen Sie **Ändern.**
- 3 Bearbeiten Sie die Daten und wählen Sie **Speichern.**

Chatgruppe

Eine Chatgruppe kann vom Dienstanbieter, von einem Instant Messaging-Benutzer oder von Ihnen gestartet werden. Sie können

Chatgruppen speichern, indem Sie entweder eine Chateinladung speichern oder nach einer bestimmten Chatgruppe suchen.

So erstellen Sie eine Chatgruppe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Chatgruppen.**
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Chatgruppe hinzu** > **Neue Chatgruppe.**
- 3 Wählen Sie die einzuladenden Benutzer in der Kontaktliste und dann **Weiter.**
- 4 Geben Sie einen kurzen Einladungstext ein und wählen Sie **Weiter** > **Senden.**

So fügen Sie eine Chatgruppe hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Chatgruppen** > **Option.** > **Chatgruppe hinzu.**
- 2 Wählen Sie eine Option.

- ! Das Konversationsprotokoll wird zwischen Anmeldung und Abmeldung geführt, damit Sie auf Chatnachrichten früherer Konversationen zugreifen können.

So speichern Sie eine Konversation:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichtenfunktion.** > **IM** > Registerkarte **Konversationen.**

- 2 Nehmen Sie an einer Konversation teil.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Konversat. speich..**

Musik

Sie können Musik, Hörbücher und Podcasts anhören. Daten können mit Sony Ericsson Media Manager zwischen Telefon und Computer ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer auf Seite 28.

Stereoheadset



So verwenden Sie das Headset:

- Schließen Sie das Headset an. Die Musik wird unterbrochen, wenn ein Anruf ankommt. Nach Beendigung des Telefonats wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

Music Player

So spielen Sie Musik ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Musik**.
- 2 Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Kategorie.
- 3 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.

So stoppen Sie die Musikwiedergabe:

- Drücken Sie die mittlere Auswahltaste.

So spulen Sie schnell vor oder zurück:

- Drücken und halten Sie  oder .

So wechseln Sie den Titel:

- Drücken Sie  oder .

So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So minimieren Sie den Player:

- Wählen Sie **Option.** > **Minimieren**.

So gelangen Sie wieder zum Player:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien**.

Playlists

Sie können Playlists erstellen, um die Musikdateien zu ordnen. Ein Titel kann in mehrere Playlists eingefügt werden.

Wenn Sie eine Playlist bzw. einen Titel aus einer Playlist löschen, wird nicht der Titel aus dem Speicher gelöscht, sondern nur der in der Playlist enthaltene Verweis auf diesen Titel.

- ! Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefon eine Playlist erstellt hat.

So erstellen Sie eine Playlist:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Playlists**.
- 2 Blättern Sie zu **Neue Playlist** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Blättern Sie zu jedem hinzuzufügenden Titel und wählen Sie **Markier**.
- 5 Wählen Sie **Hinzu**, um die markierten Titel in die Playlist einzufügen.

So fügen Sie einer Playlist Titel hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Playlists**.
- 2 Wählen Sie eine Playlist.
- 3 Blättern Sie zu **Musik hinzufügen** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Blättern Sie zu jedem hinzuzufügenden Titel und wählen Sie **Markier**.

- 5 Wählen Sie **Hinzu**, um die markierten Titel in die Playlist einzufügen.

Hörbücher

Sie können Audiobücher anhören, die mit Sony Ericsson Media Manager von einem Computer zum Telefon übertragen wurden.

- ! Es kann einige Minuten dauern, bevor ein übertragenes Hörbuch in der Liste verfügbarer Hörbücher angezeigt wird.

So greifen Sie auf Hörbücher zu:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Hörbücher**.
- 💡 Hörbücher, die nicht im Format M4B vorliegen bzw. nicht mit ID3v2-Kapiteltags versehen wurden, werden im Ordner **Titel** gespeichert.



PlayNow™

Sie können eine Verbindung zu PlayNow™ herstellen, um Ruftöne, Spiele, Musik, Designs und Hintergrundbilder herunterzuladen. Dabei lassen sich Dateien in der Vorschau anzeigen bzw. Inhalte anhören, bevor sie gekauft und in das Telefon geladen werden. Wenn PlayNow™ nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt **Internetdienste** lassen

sich nicht nutzen auf Seite 76 weitere Informationen.

- ! Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

So verwenden Sie PlayNow™:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **PlayNow™**.
- 2 Navigieren Sie zur PlayNow™-Website und befolgen Sie die Anweisungen, um Inhalte in der Vorschau zu testen bzw. zu kaufen.

TrackID™

TrackID™ ist ein Dienst zur Identifizierung von Musik. Sie können nach dem Titel, dem Interpreten und dem Album eines Titels suchen lassen, der über einen Lautsprecher oder im Radio gespielt wird. Wenn TrackID™ nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt Internetdienste lassen sich nicht nutzen auf Seite 76 weitere Informationen.

So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **TrackID™** > **Starten**, während Sie einen Titel über Lautsprecher hören.

- Wählen Sie **Option.** > **TrackID™**, während das Radio spielt.
- ☀ Verwenden Sie TrackID™ in einer ruhigen Umgebung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Onlinemusik und -videoclips

Sie können Musik- und Videoclips wiedergeben, die per Stream aus dem Internet zum Telefon übertragen werden. Wenn der Internetzugriff nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt Internetdienste lassen sich nicht nutzen auf Seite 76 weitere Informationen.

So wählen Sie ein Datenkonto für Streamübertragungen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Konnektivität** > **StreamingEinstellung.** > **Verbinden mit.**
- 2 Wählen Sie das zu verwendende Datenkonto.
- 3 Wählen Sie **Speichern.**

So übertragen Sie Musik- und Videodateien in einem Stream:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet.**
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Gehe zu** > **Lesezeichen.**

- 3 Wählen Sie einen Link, dessen Stream empfangen werden soll.

Videoplayer

So spielen Sie Videos ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Video** > **Videos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.

So stoppen Sie die Videowiedergabe:

- Drücken Sie die mittlere Auswahltaste.

Radio

- ! Aktivieren Sie das Radio im Telefon nicht an Orten, an denen dies verboten ist.

So hören Sie Radio:

- 1 Verbinden Sie das Headset mit dem Telefon.
- 2 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Radio**.

So aktivieren Sie den Sendersuchlauf:

- Wählen Sie **Suchen**.

So suchen Sie manuell nach Sendern:

- Drücken Sie  oder .

So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So minimieren Sie das Radio:

- Wählen Sie **Option**. > **Minimieren**.

So gelangen Sie wieder zum Radio:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Radio**.

Speichern von Sendern

Sie können bis zu 20 Sender speichern.

So speichern Sie Sender:

- 1 Wählen Sie **Option**. > **Speichern**, wenn Sie einen Sender gefunden haben.
- 2 Blättern Sie zu einer Position und wählen Sie **Einfügen**.

So wählen Sie gespeicherte Sender:

- 1 Wählen Sie **Option**. > **Sender**.
- 2 Wählen Sie einen Sender.

So wechseln Sie zwischen gespeicherten Sendern:

- Drücken Sie  oder .

MusicDJ™

Sie können Melodien komponieren und bearbeiten und das Ergebnis als Rufton verwenden. Es sind vordefinierte Sounds mit unterschiedlichen Merkmalen verfügbar.

So komponieren Sie eine Melodie:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **MusicDJ™**.
- 2 Wählen Sie **Einfü.**, **Kopier.** oder **Einfüg.** für die gewünschten Sounds.
- 3 Verwenden Sie , ,  oder , um zu den verschiedenen Sounds zu blättern.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Melodie speich..**

Aufnehmen von Sounds

Sie können Sprachmemos und Anrufe aufnehmen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Ruftöne genutzt werden.

- ! In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.

So nehmen Sie einen Sound auf:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **Sound aufnehmen** > **Aufnahme.**

So nehmen Sie einen Anruf auf:

- 1 Wählen Sie während eines Anrufs **Option.** > **Aufnehmen.**
- 2 Wählen Sie **Speich.**, um die Aufnahme zu speichern.

So spielen Sie eine Aufnahme ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager.**
- 2 Blättern Sie zu **Musik** und wählen Sie **Öffnen.**
- 3 Blättern Sie zu einer Aufnahme und wählen Sie **Abspielen.**

Internet

Wenn der Internetzugriff nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt Internetdienste lassen sich nicht nutzen auf Seite 76 weitere Informationen.

So beginnen Sie mit dem Surfen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet**.
- 2 Wählen Sie **Option**. > **Gehe zu**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So schließen Sie den Browser:

- Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option**. > **Browser beenden**.

Lesezeichen

Sie können Lesezeichen erstellen und bearbeiten, die den Zugriff auf bevorzugte Webseiten beschleunigen.

So erstellen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option**. > **Extras** > **Lesezeichen hinzu**.
- 2 Geben Sie einen Titel und eine Adresse ein. Wählen Sie **Speichern**.

So wählen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet**.

- 2 Wählen Sie **Option**. > **Gehe zu** > **Lesezeichen**.
- 3 Blättern Sie zu einem Lesezeichen und wählen Sie **Gehe zu**.

Seitenprotokoll

Hier können Sie bereits besuchte Webseiten anzeigen.

So zeigen Sie das Seitenprotokoll an:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet** > **Option**. > **Gehe zu** > **Protokoll**.

Weitere Browserfunktionen

So verwenden Sie die Funktion zum Zoomen und Schwenken einer Webseite:

- 1 Drücken Sie beim Surfen im Internet **(#↔)**.
- 2 Verschieben Sie den Rahmen mit der Navigationstaste.
- 3 Drücken Sie **Zoom**.
- 4 Drücken Sie **(#↔)**, um wieder die Funktion zum Schwenken zu aktivieren.

- ! Um die Funktion zum Schwenken und Zoomen nutzen zu können, müssen Sie **Smart-Fit** ausschalten: **Option**. > **Erweitert** > **Smart-Fit** > **Aus**.

So tätigen Sie einen Anruf, während Sie im Internet surfen:

- Drücken Sie .

So speichern Sie ein in einer Webseite enthaltenes Bild:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option.** > **Extras** > **Bild speichern.**
- 2 Wählen Sie ein Bild.

So suchen Sie Text auf einer Webseite:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option.** > **Extras** > **Seite durchsuchen.**
- 2 Geben Sie Text ein und drücken Sie **Suchen.**

So senden Sie einen Link:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option.** > **Extras** > **Link senden.**
- 2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

- Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So ändern Sie die Bildschirmausrichtung im Browser:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet.**
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Ausrichtung.**

- 3 Wählen Sie eine Option.

Internet-Direktzugriffstasten

Sie können verschiedene Funktionen des Internetbrowsers direkt mit der Tastatur aufrufen.

So wählen Sie Internet-Direktzugriffstasten:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet.**
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Tastenmodus** > **Browserfunktion..**

Taste	Verknüpfung
	Leesezeichen
 - 	Geben Sie Text in die Felder Adresse eingeben bzw. Internetsuche ein oder suchen Sie einen Eintrag in Leesezeichen.
	Vollbild oder Querformat oder Normaler Bildsch. (wenn Autom. Drehen ausgeschaltet ist)
	Zoom
	Schwenken+Zoomen (wenn Smart-Fit ausgeschaltet ist)

Internetsicherheit und Zertifikate

Das Telefon unterstützt das sichere Surfen im Internet. Verschiedene Internetdienste (z. B. Banking) setzen Zertifikate im Telefon voraus. Das Telefon enthält beim Erwerb möglicherweise bereits Zertifikate. Sie können auch neue Zertifikate herunterladen.

So zeigen Sie die Zertifikate im Telefon an:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit** > **Zertifikate**.

Webfeeds

Sie können regelmäßig aktualisierte Inhalte wie Nachrichtenschlagzeilen, Podcasts oder Fotos in Form von Webfeeds abonnieren und downloaden.

So fügen Sie neue Feeds aus einer Webseite hinzu:

- 1 Wenn Sie sich auf einer Internetseite mit Webfeeds befinden (gekennzeichnet durch ) , wählen Sie einfach **Option**. > **Webfeeds**.

- 2 Blättern Sie zu den gewünschten Feeds und wählen Sie jeweils **Markieren**.
- 3 Wählen Sie **Option**. > **Fortsetzen**.

So laden Sie Inhalte aus Feeds herunter:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Blättern Sie zu einem aktualisierten Feed und wählen Sie **Anzeigen** oder .
- 3 Wählen Sie einen Titel, dessen Inhalte eingeblendet werden sollen.
- 4 Wählen Sie in Abhängigkeit vom Inhalt ein Symbol:  zum Öffnen einer Webseite,  zum Downloaden eines Audio-Podcasts,  zum Downloaden eines Video-Podcasts oder  zum Downloaden eines Fotos.

-  Sie können Sony Ericsson Media Manager verwenden, um Inhalte über Feeds zu abonnieren und die Downloads in einem Computer zu speichern. Anschließend können Sie die Inhalte zum Telefon übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer auf Seite 28.

Aktualisieren von Webfeeds

Sie können Feeds manuell aktualisieren oder Aktualisierungen

planen. Wenn Aktualisierungen verfügbar sind, wird  auf dem Bildschirm angezeigt.

So planen Sie die Aktualisierung von Webfeeds:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Blättern Sie zu einem Feed und wählen Sie **Option**. > **Aktualisierungen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

- ! Häufige Aktualisierungen können hohe Kosten verursachen.

Webfeeds im Standby-Modus

Sie können aktuelle Nachrichten im Standby-Modus anzeigen lassen.

So zeigen Sie Webfeeds im Standby-Modus an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Blättern Sie zu einem Feed und wählen Sie **Option**. > **Einstellungen** > **Standby-Ticker** > **In Standby zeigen**.

So greifen Sie ausgehend vom Standby-Modus auf Webfeeds zu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Ticker**.
- 2 Um weitere Informationen zu einem Feed anzuzeigen, drücken Sie  oder

blättern Sie mit  zu einer Schlagzeile und wählen Sie **Gehe zu**.

Podcasts

Podcasts sind Dateien z. B. mit Radioprogrammen oder Videoinhalten, die Sie downloaden und abspielen können. Podcasts werden in Form von Webfeeds abonniert und heruntergeladen.

So greifen Sie auf Audio-Podcasts zu:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Podcasts**.

So greifen Sie auf Video-Podcasts zu:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Video** > **Podcasts**.

Fotofeeds

Sie können Fotofeeds abonnieren und Fotos herunterladen. Informationen zur erstmaligen Nutzung von Fotofeeds finden Sie im Abschnitt Webfeeds auf Seite 59.

So greifen Sie auf Fotofeeds zu:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotofeeds**.

Wi-Fi™

Via Wi-Fi™ können Sie drahtlos mit dem Telefon auf das Internet zugreifen.

Das Surfen im Internet ist über Ihr privates Netz zu Hause und über Hotspots in öffentlichen Zonen möglich:

- Private Netze sind normalerweise geschützt. Der Zugriff erfolgt mittels Kennwort oder Schlüssel vom Eigentümer.
- Hotspots sind normalerweise nicht geschützt, setzen aber häufig das Anmelden bei einem Dienst des Betreibers voraus, bevor Sie Zugang zum Internet erhalten.

Verwenden von Wi-Fi

Damit Sie via Wi-Fi im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares Netzwerk suchen, eine Verbindung zu diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen.

So schalten Sie Wi-Fi ein oder aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Wi-Fi**.
 - 2 Wählen Sie eine Option.
-  Drücken Sie  und wählen Sie **Wi-Fi** für den schnellen Zugriff.

So stellen Sie eine Netzverbindung her:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Wi-Fi**.
- 2 Blättern Sie zu einem Netz und wählen Sie **Verbinden**.

So surfen Sie via Wi-Fi:

- 1 Stellen Sie sicher, dass in der Statusleiste  angezeigt wird.
 - 2 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet**.
-  Häufig genutzte Netze können als Favoriten gespeichert werden. Wenn Sie **Auto-Verbinden** einschalten, werden diese Netze automatisch verwendet, sobald Sie in Reichweite gelangen.

GPS

Das Telefon ist mit einem GPS-Empfänger ausgestattet, der aus Satellitensignalen die aktuelle Position errechnet.

- ! Wenn nicht alle GPS-Funktionen genutzt werden können, finden Sie im Abschnitt Internetdienste lassen sich nicht nutzen auf Seite 76 weitere Informationen.

GPS

Ihre Position kann ermittelt werden, wenn freie Sicht zum Himmel besteht. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben. Um die Suche zu unterstützen, sollten Sie still stehen und die GPS-Antenne nicht abdecken.



Starthilfe

Mit **Starthilfe** kann Ihre Position schneller ermittelt werden. Wenn **Starthilfe** nicht ausgeschaltet wurde, wird die Funktion zur Ermittlung Ihrer Position eingesetzt, sofern die Technologie Assisted GPS (A-GPS) verfügbar ist.

So konfigurieren Sie den Einsatz der Starthilfe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Einstellungen** > **Starthilfe**.
- 2 Wählen Sie eine Option.



Google Maps™ für Mobilfunkgeräte

Google Maps™ ermöglicht die Anzeige der aktuellen Position, die Suche nach Adressen und die Berechnung von Routen.

Wenn Sie Google Maps starten, wird Ihre ungefähre Position unter Verwendung der Daten der nächstgelegenen Mobilfunkstation angezeigt. Die Anzeige wird mit präziseren Daten aktualisiert, sobald der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln konnte.

So verwenden Sie Google Maps:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Google Maps**.

So erhalten Sie weitere Informationen über Google Maps:

- Wählen Sie bei Verwendung von Google Maps **Option**. > **Hilfe**.



Fahrtrouten

Wayfinder Navigator™ bringt Sie mit Sprachanweisungen zum Ziel. Zum Telefon gehört die kostenlose Nutzung der Wayfinder Navigator-Testversion für drei Monate.



Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der detaillierten Routenbeschreibungen.

So starten Sie Wayfinder Navigator:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Navigator**.

Weitere GPS-Funktionen

Speichern von Positionen

Alle gespeicherten Positionen befinden sich im Ordner **Meine Favoriten**.

So speichern Sie die aktuelle Position:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Meine Favoriten** > **Ort hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie den Titel ein. Wählen Sie **OK**.
- 3 Blättern Sie zu **Beschreibung**; und wählen Sie **Hinzu**. Geben Sie die Beschreibung ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Blättern Sie zu **Position**; und wählen Sie **Hinzu** > **Aktuelle Position**.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

So zeigen Sie eine gespeicherte Position auf einer Karte an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Meine Favoriten**.

- 2 Blättern Sie zu einer Position und wählen Sie **Gehezu**.

So greifen Sie mit Google Maps auf Favoriten zu:

- Drücken Sie .

Positionsanforderungen

Externe Dienste fordern gelegentlich Ihre Position an.

So ändern Sie die Zugriffsrechte für externe Dienste:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Einstellungen** > **Datenschutz**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Ausschalten der GPS-Funktion

Der GPS-Empfänger wird automatisch ausgeschaltet, wenn er nicht mehr benutzt wird. Sie können den GPS-Empfänger auch manuell ausschalten. Dadurch wird Akkuleistung gespart, wenn keine Positionsermittlung mit dem GPS-Empfänger erforderlich ist.

So schalten Sie die GPS-Funktion manuell ein oder aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **GPS aktivieren** oder **GPS deaktivieren**.

Synchronisierung

Sie können die Synchronisierung auf zwei Arten vornehmen: mit einem Computerprogramm oder einem Internetdienst.

-  Zu einem bestimmten Zeitpunkt können Sie jeweils nur eine der Synchronisierungsmethoden verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support im Dokument „Erste Schritte: Synchronisierung“.

Synchronisieren mit einem Computer

Sie können das USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth einsetzen, um Telefonkontakte, Termine, Lesezeichen, Aufgaben und Notizen mit einem Computerprogramm wie Microsoft Outlook zu synchronisieren.

Vor dem Synchronisieren müssen Sie die Software Sony Ericsson PC Suite installieren.

-  Die Software Sony Ericsson PC Suite befindet sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD, ist aber auch unter www.sonyericsson.com/support als Download verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Erforderliche Betriebssysteme auf Seite 28.

So installieren Sie Sony Ericsson PC Suite:

- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die CD ein. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf OK.
- 3 Klicken Sie auf Sony Ericsson PC Suite installieren und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

So synchronisieren Sie mit Sony Ericsson PC Suite:

- 1 Computer: Starten Sie Sony Ericsson PC Suite mit Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Telefon: Wählen Sie **Telefonmodus**.
- 4 Computer: Wenn die Software Sony Ericsson PC Suite meldet, dass das Telefon gefunden wurde, können Sie die Synchronisierung starten.

 Informationen zur Benutzung der Software enthält die Sony Ericsson PC Suite-Hilfe, auf die Sie zugreifen können, nachdem die Software im Computer installiert wurde.

Synchronisieren mit einem Internetdienst

Sie können die Synchronisierung über einen Internetdienst vornehmen: mit SyncML™ oder mit Microsoft® Exchange Server unter Verwendung von Microsoft Exchange ActiveSync. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support im Dokument „Erste Schritte: Synchronisierung“.

Weitere Funktionen

Flight Mode

Die Sende-/Empfangskomponenten für Mobilfunknetz und Radio bleiben im **Flight Mode** ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden.

Wenn das Menü „Flight Mode“ aktiviert wird, werden Sie beim nächsten Einschalten des Telefons aufgefordert, den gewünschten Modus zu wählen:

- **Normalmodus** – Alle Funktionen verfügbar.
- **Flight Mode** – Eingeschränkte Funktionalität.

So aktivieren Sie das Menü „Flight Mode“:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Flight Mode** > **Weiter** > **Beim Start zeigen**.

So wählen Sie „Flight Mode“:

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, wenn das Menü „Flight Mode“ aktiviert ist.
- 2 Schalten Sie das Telefon ein und wählen Sie **Flight Mode**.

Update Service

Die Software im Telefon kann mit dem Telefon oder einem PC mit einer neuen Version aktualisiert werden.

So zeigen Sie die aktuelle Softwareversion im Telefon an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Update Service**.
- 2 Wählen Sie **Softwareversion**.

Update Service mit dem Telefon

Sie können die Software im Telefon über das Mobilfunknetz mit einer neuen Version aktualisieren. Dabei gehen keine persönlichen Daten verloren.

-  Update Service mit dem Telefon setzt einen Datenzugang via GPRS, UMTS oder HSDPA voraus.

So wählen Sie Einstellungen für Updates:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Update Service** > **Einstellungen** > **Intervalleinstellungen**.

So verwenden Sie Update Service mit dem Telefon:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Update Service**.
- 2 Wählen Sie **Update suchen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Update Service via PC

Sie können Updates der Software im Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel unter Verwendung eines Computers mit Internetverbindung vornehmen.

-  Achten Sie darauf, dass alle persönlichen Daten im Telefonspeicher gesichert wurden. Alle Benutzerdaten und Einstellungen werden beim Installieren des Updates mit einem PC überschrieben. Die auf einem Memory Stick gespeicherten Daten bleiben erhalten.

So verwenden Sie Update Service mit einem PC:

- Navigieren Sie zu www.sonyericsson.com/support.

Alarmer

Sie können einen Sound oder das Radio als Alarmsignal aktivieren. Das

Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn stumm- oder ausschalten.

So stellen Sie den Alarm ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Zeit** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie eine Zeit ein und wählen Sie **OK** > **Speichern**.

So definieren Sie einen regelmäßigen Alarm:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Regelmäßig**: und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Blättern Sie zu einem Tag und wählen Sie **Markieren**.
- 5 Um einen anderen Tag auszuwählen, blättern Sie zum gewünschten Tag und wählen dann **Markieren**.
- 6 Wählen Sie **Fertig** > **Speichern**.

So stellen Sie das Alarmsignal ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarmer**.

- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zur Registerkarte .
- 4 Blättern Sie zu **Alarmsignal**: und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 5 Suchen und wählen Sie ein Alarmsignal. Wählen Sie **Speichern**.

So schalten Sie den Alarm stumm:

- Drücken Sie eine Taste, wenn der Alarm ertönt.
- Wählen Sie **Schlum.**, um den Alarm wieder ertönen zu lassen.

So schalten Sie den Alarm aus:

- Wählen Sie **Aus**, wenn der Alarm ertönt.

So deaktivieren Sie den Alarm:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Aus**.

Alarm im Stummschaltungsmodus

Sie können den Alarm so konfigurieren, dass er im Stummschaltungsmodus nicht ertönt.

So legen Sie fest, ob ein Alarm im Stummschaltungsmodus ertönt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.

- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zur Registerkarte .
- 4 Blättern Sie zu **Stummschaltung**: und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

So stellen Sie die Schlummer-Dauer ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Schlummer-Dauer**: und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Kalender

-  Sie können den Kalender mit einem Computerkalender, mit einem Kalender im Web oder mit Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®) synchronisieren.

Termine

Sie können neue Termine definieren oder vorhandene Termine bearbeiten.

So fügen Sie einen Termin hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.

- 3 Blättern Sie zu **Neuer Termin** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

So zeigen Sie einen Termin an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Zeigen**.

So bearbeiten Sie einen Termin:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Termin und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option**. > **Bearbeiten**.
- 5 Geben Sie den Termin ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Erinnerungen**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

- ! Eine Erinnerungsoption im Kalender wirkt sich auf eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption aus.

Notizen

Sie können Notizen erstellen und speichern. Notizen können im Standby-Modus angezeigt werden.

So fügen Sie eine Notiz hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Blättern Sie zu **Neue Notiz** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Schreiben Sie eine Notiz und wählen Sie **Speichern**.

So zeigen Sie eine Notiz im Standby-Modus an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Notiz und wählen Sie **Option**. > **In Standby zeigen**.

So blenden Sie eine Notiz im Standby-Modus aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Blättern Sie zu der im Standby-Modus angezeigten Notiz. Diese ist mit einem Symbol markiert. Wählen Sie **Option**. > **In Standby ausbl.**

Aufgaben

Sie können neue Aufgaben definieren oder vorhandene Aufgaben bearbeiten.

So fügen Sie eine Aufgabe hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie **Neue Aufgabe** und dann **Hinzu**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.

So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Aufgaben**.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie **Option**. > **Erinnerungen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

- ! Eine Erinnerungsoption für Aufgaben wirkt sich auf eine im Kalender eingestellte Erinnerungsoption aus.

Profile

Sie können Einstellungen wie Ruftonlautstärke und Vibrationsalarm an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Alle Profileinstellungen können auf die Standardwerte des Telefons zurückgesetzt werden.

So wählen Sie ein Profil:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Profile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.

So zeigen Sie ein Profil an und bearbeiten es:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Profile**.
- 2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie **Option**. > **Anzeigen + Bearb..**

- ! Das Profil **Normal** kann nicht umbenannt werden.

Zeit und Datum

So stellen Sie die Zeit ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Zeit**.
- 2 Geben Sie die Uhrzeit ein und wählen Sie **Speichern**.

So stellen Sie das Datum ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Datum**.
- 2 Geben Sie das Datum ein und wählen Sie **Speichern**.

So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Meine Zeitzone**.
- 2 Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich befinden.

- ! Wenn Sie eine Stadt wählen, wird mit **Meine Zeitzone** die Zeit automatisch mit den Sommerzeitwechseln korrigiert.

Design

Sie können das Erscheinungsbild des Bildschirms z. B. mit Farben und Hintergründen ändern. Sie können außerdem neue Designs erstellen und in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie in der Website www.sonyericsson.com/fun.

So aktivieren Sie ein Design:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Bildschirm** > **Design**.
- 2 Blättern Sie zu einem Design und wählen Sie **Aktivier**.

Hauptmenülayout

Sie können das Layout der Symbole im Hauptmenü ändern.

So ändern Sie das Hauptmenülayout:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Option**. > **Hauptmenülayout**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Ruftöne

So aktivieren Sie einen Rufton:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds + Alarmsignale** > **Rufton**.
- 2 Suchen Sie einen Rufton und wählen Sie ihn aus.

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds + Alarmsignale** > **Ruftonlautstärke**.
- 2 Drücken Sie  oder , um die Lautstärke zu ändern.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

So schalten Sie den Rufton aus:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus .
- ! Dies wirkt sich nicht auf das Alarmsignal aus.

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds** + **Alarmsignale** > **Vibrationsalarm**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Bildschirmausrichtung

Sie können zwischen Hoch- und Querformat umschalten oder **Autom.** **Drehen** wählen, damit sich die Ausrichtung ändert, wenn Sie das Telefon drehen.

So ändern Sie die Bildschirmausrichtung in „Medien“:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Einstellungen** > **Ausrichtung**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Spiele

Das Telefon enthält bei Auslieferung verschiedene Spiele. Sie können weitere Spiele herunterladen. Zu den meisten Spielen sind Hilfetexte verfügbar.

So starten Sie ein Spiel:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Spiele**.
- 2 Wählen Sie ein Spiel.

So beenden Sie ein Spiel:

- Drücken Sie .

Anwendungen

Sie können Java-Anwendungen herunterladen und ausführen. Außerdem können Sie zugehörige Informationen anzeigen und die Zugriffsrechte einstellen. Wenn Sie keine Java-Anwendungen nutzen können, finden Sie im Abschnitt Internetdienste lassen sich nicht nutzen auf Seite 76 weitere Informationen.

So wählen Sie eine Java-Anwendung:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung.

So stellen Sie die Zugriffsrechte für eine Java-Anwendung ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie **Option.** > **Rechte**.
- 3 Stellen Sie die Zugriffsrechte ein.

Bildschirmgröße für Java-Anwendungen

Einige Java-Anwendungen werden für eine bestimmte Bildschirmgröße

entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller der Anwendung.

So stellen Sie die Bildschirmgröße für eine Java-Anwendung ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie **Option.** > **Bildschirmgröße**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Sperren

SIM-Kartensperre

Diese Sperre schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre aktiviert ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben.

Sollten Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt und muss durch Eingabe des PUK (Personal Unblocking Key) wieder entsperrt werden. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:

- 1 Wenn **PIN gesperrt** angezeigt wird, geben Sie Ihren PUK ein und wählen Sie **OK**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie **OK**.

So bearbeiten Sie die PIN:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Allgemein** > **Sicherheit** > **Sperren** > **SIM-Schutz** > **PIN ändern**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie **OK**.

- ! Wenn **Codes nicht identisch** angezeigt wird, haben Sie die neue PIN nicht richtig wiederholt. Wird die Meldung **Falsche PIN** gefolgt von **Alte PIN**: angezeigt, wurde die alte PIN falsch eingegeben.

So verwenden Sie die SIM-Kartensperre:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte**

Allgemein > Sicherheit > Sperren > SIM-Schutz > Schutz.

- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

Telefonsperre

Sie können eine unberechtigte Benutzung des Telefons verhindern. Ändern Sie den Telefonsperrcode (0000) in einen persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern.

- ! Sie müssen sich den neuen Code merken.
- Wenn Sie den Code vergessen, müssen Sie das Telefon einem Sony Ericsson-Händler übergeben.

So verwenden Sie die Telefonsperre:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit** > **Sperren** > **Telefonschutz** > **Schutz**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK**.

So entsperren Sie das Telefon:

- Geben Sie den Code ein und wählen Sie **OK**.

So ändern Sie den Telefonsperrcode:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte

Allgemein > Sicherheit > Sperren > Telefonschutz > Code ändern.

- 2 Geben Sie den Code ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie den neuen Code ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wiederholen Sie den Code und wählen Sie **OK**.

Tastensperre

Aktivieren Sie diese Sperre, um versehentliches Wählen von Rufnummern zu verhindern. Ankommende Anrufe können angenommen werden, ohne die Tastensperre zu deaktivieren.

- ! Das Wählen der internationalen
- Notrufnummer 112 ist ebenfalls möglich.

So verwenden Sie die automatische Tastensperre:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit** > **Auto-Tastensperre**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So entsperren Sie die Tasten manuell:

- Drücken Sie im Standby-Modus eine beliebige Taste und wählen Sie **Entsperr** > **OK**.

IMEI-Nummer

Bewahren Sie die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) des Telefons sorgfältig auf, um bei einem Diebstahl darauf zurückgreifen zu können.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer an:

- Drücken Sie im Standby-Modus **(*)#1234567890#**, **(#)06**, **(#)06**, **(#)06**.

Fehlerbeseitigung

Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Weiteren Support finden Sie in der Website www.sonyericsson.com/support.

Typische Fragen

Es treten Probleme mit der Speicherkapazität auf oder das Telefon arbeitet langsam

Starten Sie das Telefon täglich neu, um den Speicher zu bereinigen, oder verwenden Sie die Funktion **Werkseinstellungen**.

Werkseinstellungen

Wenn Sie **Einstell. zurücksetzen** wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden Einstellungen und Inhalte wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Sounds und heruntergeladene Spiele gelöscht. Es können auch Inhalte verloren gehen, die werkseitig im Telefon installiert wurden.

So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Werkseinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Akku kann nicht geladen werden oder die Akkukapazität ist gering

Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Telefon verbunden oder der Kontakt zum Akku ist mangelhaft. Entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Anschlüsse.

Der Akku ist verschlissen und muss ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Laden des Akkus** auf Seite 8.

Beim Laden des Akkus wird kein Ladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Einige Menüoptionen sind abgedunkelt

Der betreffende Dienst ist nicht aktiviert. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Ihr Teilnehmerzugang umfasst keine Datenübertragungen. Einstellungen fehlen oder sind falsch.

Sie können die Einstellungen mit dem Setup-Assistenten downloaden oder unter www.sonyericsson.com/support anfordern.

So laden Sie Einstellungen mit dem Setup-Assistenten herunter:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Setup-Assistent** > **Einstellungen-Downl.**
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

 Fragen Sie ggf. den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter um Rat.

Nachrichten lassen sich nicht mit dem Telefon verschicken

In den meisten Fällen muss für den Nachrichtenversand die Nummer eines Service-Centers definiert sein. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte konfiguriert. Befindet sich die Nummer des Service-Centers

nicht auf der SIM-Karte, müssen Sie die Nummer manuell eingeben.

Für den Versand der meisten MMS muss ein MMS-Profil und die Adresse des Nachrichtenservers konfiguriert sein. Wenn kein MMS-Profil oder Nachrichtenserver existiert, können Sie die erforderlichen Einstellungen automatisch vom Netzbetreiber empfangen oder aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen.

So geben Sie die Nummer des Service-Centers ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Nachrichteneinstell.** > **SMS** und blättern Sie zu **Service-Center**. Befindet sich die Nummer auf der SIM-Karte, wird sie angezeigt.
- 2 Wählen Sie andernfalls **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Neues Service-Center** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie die Nummer mit dem Auslandscode (+) sowie der Landeskenntzahl ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

So wählen Sie ein MMS-Profil:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte

Konnektivität > **Nachrichteneinstell.** > **MMS**.

- 2 Wählen Sie ein existierendes Profil oder erstellen Sie ein neues Profil.

So konfigurieren Sie die Adresse des Nachrichtenservers:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Konnektivität** > **Nachrichteneinstell.** > **MMS**.
- 2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie **Option.** > **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Nachrichtenserver** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie **OK** > **Speichern**.

Das Telefon klingelt nicht oder zu leise

Für **Stummschaltung** darf nicht **Ein** ausgewählt sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So schalten Sie den Rufton aus: auf Seite 71.

Überprüfen Sie die Ruftonlautstärke. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein: auf Seite 71.

Überprüfen Sie das Profil. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So wählen Sie ein Profil: auf Seite 70.

Überprüfen Sie die Optionen für die Rufumleitung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So leiten Sie Anrufe um: auf Seite 42.

Das Telefon wird von anderen Geräten nicht über die Funktechnologie Bluetooth erkannt. Sie haben Bluetooth nicht eingeschaltet. Stellen Sie sicher, dass das Telefon für andere Geräte sichtbar ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So schalten Sie Bluetooth ein: auf Seite 31.

Synchronisierung oder Datenübertragung zwischen Telefon und Computer über das mitgelieferte USB-Kabel funktioniert nicht. Das mit dem Telefon gelieferte Kabel bzw. die Software wurde nicht ordnungsgemäß installiert. Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, um die „Erste Schritte“-Dokumente mit ausführlichen Installationsanleitungen und Informationen zur Fehlerbehebung zu lesen.

Ich habe mein Kennwort für Code-Memo verloren oder vergessen. Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie Code-Memo zurücksetzen. Dabei werden alle

Einträge im Code-Memo gelöscht. Wenn Sie Code-Memo das nächste Mal öffnen, müssen Sie wie bei der erstmaligen Benutzung vorgehen.

So setzen Sie Code-Memo zurück:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Code-Memo**.
- 2 Geben Sie dreimal ein falsches Kennwort ein.
- 3 **Code-Memo zurücksetzen und alle Einträge löschen?** wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie **Ja**.

Kein Netz

Im Telefon ist der „Flight Mode“ aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Flight Mode auf Seite 66.

Das Telefon empfängt kein Signal vom Mobilfunknetz oder das empfangene Signal ist zu schwach. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines Netzes befinden.

Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn das funktioniert, bildet möglicherweise das Telefon die Ursache des Problems. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Sony Ericsson Service Point in Verbindung.

Nur Notrufe

Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Notrufe auf Seite 35.

PUK gesperrt. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung. Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal in Folge falsch eingegeben.

Wichtige Informationen

Website Sony Ericsson Consumer

Unter www.sonyericsson.com/support finden Sie einen Supportbereich mit Hilfe und Tipps. Die Site enthält Aktualisierungen der Computersoftware sowie Tipps zur effizienteren Nutzung des Produkts.

Service und Support

Sie profitieren von folgenden exklusiven Leistungen:

- Globale und lokale Websites mit Supportinformationen.
- Globales Netz von Call Centern.
- Umfangreiches Netz von Sony Ericsson Servicepartnern.

- Garantie. Weitere Informationen zur Garantie enthält der Abschnitt „Wichtige Informationen“.

Unter www.sonyericsson.com/support finden Sie die aktuellen Tools und Informationen. Wenden Sie sich mit Fragen zu betreiberspezifischen Diensten und Funktionen an den jeweiligen Netzbetreiber. Sie können sich auch an eines unserer Call Center wenden. Ist Ihr Land bzw. Ihre Region nicht in der nachstehenden Liste aufgeführt, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. (Für Anrufe werden die üblichen Inlandsgesprächsgebühren (einschließlich Steuern) berechnet, sofern es sich nicht um eine gebührenfreie Rufnummer handelt.)

Ist für das Produkt eine Kundendienstmaßnahme erforderlich, setzen Sie sich mit dem Händler, bei dem es erworben wurde, oder mit einem unserer Servicepartner in Verbindung. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Dieser wird für Gewährleistungsansprüche benötigt.

Anguilla	1-800-080-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Antigua and Barbuda	1-800-081-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Argentina	0800-333-7427 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Australia	1300 650-050	questions.AU@support.sonyericsson.com
The Bahamas	1-800-205-6062 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Barbados	1-800-082-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-0745 1611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Belize	AN 815, PIN 5597 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bermuda	1-800-083-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bolivia	800-100-542 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-04444 (ligação gratuita)	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	+1 866 766 9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Cayman Islands	1-800-084-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Central and Southern Africa	+27 11 506 0123	questions.CF@support.sonyericsson.com

eská republika	0844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Chile	1230-020-0656 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Colombia	01800-0966-080 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Costa Rica	0 800 011 0400 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Danmark	Standard Support: 3331 2828 (modtageren betaler) Premium Support: 9013 1444	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020 (ortsübliche Gebühren)	questions.DE@support.sonyericsson.com
Dominica	1-800-085-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Ecuador	1-800-0102-50 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Eesti	06 032 032	questions.EE@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801 11 810 810 (χωρίς χρέωση) +30 210 899 19 19	questions.GR@support.sonyericsson.com
El Salvador	800-6323 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
España	902 180 576 (tarifa local)	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Guatemala	1-800-300-0057 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Haiti/Ayiti	AN 193, PIN 5598 (numéro gratuit / nimewo gratis)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Honduras	AN 8000122, PIN 5599 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	+852 8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	1800 11 1800 (Toll Free) +91 (011) 39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021 2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irland	1850 545 888 (Local rate)	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206 (tariffa locale)	questions.IT@support.sonyericsson.com
Jamaica	1-800-442-3471 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Κύπρος/Kıbrıs	0800 90 909	questions.CY@support.sonyericsson.com
Latvija	67 21 43 01	questions.LV@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	01 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com

Malaysia	1800-88-9900 (Toll Free / bebas tol)	questions.MY@support.sonyericsson.com
Maroc/المغرب	+212 2 2958 344	questions.MA@support.sonyericsson.com
México	0 1800 000 4722 (número gratuito)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 8998318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nederlandse Antillen	001-866-509-8660 (gratis nummer)	questions.CO@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100-150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Nicaragua	AN 1800-0166, PIN 5600 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Norge	Standard Support: 815 00 840 Premium Support: 820 59 040	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200 245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan/پاکستان	021 - 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Panamá	00800-787-0009 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Paraguay	009 800 54 20032 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Perú	0800-532-38 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	+63 2 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	+48 22 691 6200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466 (chamada local)	questions.PT@support.sonyericsson.com
República Dominicana	1-800-751-3370 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
România	+40 21 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Saint Kitts and Nevis	1-800-087-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Saint Vincent and the Grenadines	1-800-088-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/ Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	+65 6744 0733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02 5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	92 992 000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	Standard Support: 013 24 45 00 Premium Support: 0900 20 44 500	questions.SE@support.sonyericsson.com
Trinidad and Tobago	1-800-080-9521 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com

Türkiye	(+90) 2124737777	questions.TR@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 237 237 (Local rate)	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	+1 866 766 9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Uruguay	000-401-787-013 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-1-00-2250 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Việt Nam	1900 1525 (miễn phí)	questions.VN@support.sonyericsson.com
България	0800 18 778	questions.BG@support.sonyericsson.com
Россия	+7 (495) 7870986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Україна	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	+971 4 3919 880 (UAE)	questions.AE@support.sonyericsson.com
الأردن	+971 4 3919 880	questions.JO@support.sonyericsson.com
الكويت	+971 4 3919 880	questions.KW@support.sonyericsson.com
المملكة العربية السعودية	800-8200-727	questions.SA@support.sonyericsson.com
中国	+86 400 810 0000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	+886 2 25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02 2483 030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz

Beachten Sie sie sorgfältig. Andernfalls entstehen möglicherweise gesundheitliche Risiken und die Gefahr von Fehlfunktionen. Wenn das Produkt nicht richtig zu funktionieren scheint, lassen Sie es von einem zugelassenen Servicepartner untersuchen, bevor Sie es laden oder benutzen.

Empfehlungen zur Pflege und zum sicheren Einsatz unserer Produkte

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Warnung: Explosionsgefahr in offenem Feuer.

- Halten Sie das Gerät trocken.
- Setzen Sie den Akku keinen extremen Temperaturen aus. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über +60° C (+140° F) aus.
- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.
- Bemalen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, das Produkt auseinanderzubauen oder zu modifizieren. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.
- Fragen Sie den zuständigen Mediziner und beachten Sie die Anweisungen des jeweiligen Herstellers, bevor Sie das Produkt in der Nähe von Herzschrittmachern bzw. anderen medizinischen Geräten oder Ausrüstungen benutzen.

- Benutzen Sie elektronische Geräte nicht bzw. deaktivieren Sie die mit Funkübertragungen arbeitenden Funktionen, wenn Sie sich an Orten befinden, an denen Sie dazu aufgefordert sind.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre.
- Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.
- **Warnung:** Gesprungene oder zerbrochene Bildschirme können scharfe Kanten aufweisen oder Splitter abgeben und stellen deshalb eine Verletzungsgefahr dar.
- Benutzen Sie das Bluetooth-Headset nicht, wenn es unbequem sitzt oder Druck ausgesetzt werden kann.

Kinder

Warnung: Lassen Sie das Gerät nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. Lassen Sie Kinder nicht mit Mobiltelefonen oder deren Zubehör spielen. Sie können sich oder Dritte verletzen. An Produkten befinden sich gelegentlich Kleinteile, die abgelöst und verschluckt werden und so zu Ersticken führen können.

Netzteil (Ladegerät)

Schließen Sie das Ladegerät ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Benutzen Sie es nicht außerhalb von Gebäuden und in Feuchtbereichen. Modifizieren Sie das Kabel nicht und vermeiden Sie Beschädigungen und Belastungen des Kabels. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen. Nehmen Sie keine Änderungen am Stecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen. Wenn das Netzteil eingesteckt ist, wird in geringem Umfang Strom verbraucht. Um diesen geringfügigen Verbrauch zu vermeiden,

müssen Sie das Netzteil abziehen, sobald das Produkt vollständig geladen ist. Die Verwendung nicht von Sony Ericsson stammender Ladegeräte kann zu einer Erhöhung der Sicherheitsrisiken führen.

Akku

Neue bzw. lange Zeit nicht benutzte Akkus weisen ggf. eine reduzierte Kapazität auf. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwenden. Das Aufladen des Akkus sollte bei Temperaturen zwischen +5° C (+41° F) und +45° C (+113° F) erfolgen. Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Achten Sie darauf, dass die Kontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akku entnehmen. Die Leistung hängt ab von der Temperatur, der Feldstärke, dem Nutzungsmuster, den aktivierten Funktionen sowie von der Datenübertragungscharakteristik von Sprach- und Datenverbindungen. Akkus, die fest in ein Gerät eingebaut sind, dürfen nur von Sony Ericsson Servicepartnern ausgebaut und ersetzt werden. Bei Verwendung von Akkus, die nicht von Sony Ericsson stammen, besteht erhöhtes Sicherheitsrisiko.

Medizinische Geräte

Mobiltelefone können die Funktion implantierter medizinischer Geräte beeinträchtigen. Reduzieren Sie die Gefahr von Störungen, indem Sie einen Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) zwischen Telefon und Gerät einhalten. Benutzen Sie das Telefon am rechten Ohr. Tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche. Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie befürchten, dass es Störungen verursacht. Setzen Sie sich mit Fragen zu medizinischen Geräten mit dem zuständigen Arzt und dem jeweiligen Hersteller in Verbindung.

Auto fahren

Einige Kfz-Hersteller untersagen die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird. Klären Sie mit dem Fahrzeughändler, ob das Mobiltelefon oder das Bluetooth-Headset ohne Beeinträchtigung der Fahrzeugelektronik verwendet werden kann. Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Beachten Sie regional geltende Gesetze und Richtlinien zur Benutzung kabelloser Geräte beim Führen von Kraftfahrzeugen.

GPS-/Ortsbezogene Funktionen

Einige Produkte bieten GPS-/ortsbezogene Funktionen. Die ortsbezogenen Dienste werden „in der vorliegenden Form“ und „mit allen Fehlern“ bereitgestellt. Sony Ericsson trifft keinerlei Zusagen und übernimmt keine Garantie in Bezug auf die Genauigkeit der Positionsdaten.

Die Verwendung positionsbezogener Daten durch das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unterbrechungs- bzw. fehlerfrei und hängt zudem von der Verfügbarkeit entsprechender Netzdienste ab. Beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten Umgebungen wie dem Inneren von Gebäuden oder in deren unmittelbarer Nachbarschaft möglicherweise nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar ist.

Warnung: Verwenden Sie die GPS-Funktion beim Führen eines Kfz nicht so, dass Sie abgelenkt werden.

Notrufe

Anrufe können nicht unter allen Bedingungen getätigt werden. Verlassen Sie sich nie ausschließlich auf Mobiltelefone, wenn ein wichtiges Telefonat notwendig werden könnte. Anrufe sind eventuell nicht in allen Gebieten und Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich,

wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale verwendet werden.

Antenne

Die Verwendung einer nicht von Sony Ericsson für dieses Telefonmodell vertriebenen Antenne kann das Telefon beschädigen, die Leistung beeinträchtigen und SAR-Emissionen generieren, die die Grenzwerte überschreiten. Decken Sie die Antenne nicht mit der Hand ab, da dies die Verbindungsqualität beeinträchtigt sowie zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt.

Funkfrequenzemissionen und SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate)

Ist das Telefon oder die Bluetooth-Freisprecheinrichtung eingeschaltet, strahlt das betreffende Gerät Funkfrequenzwellen (Radiowellen) ab. Es wurden internationale Sicherheitsrichtlinien entwickelt, die auf der regelmäßigen und sorgfältigen Auswertung wissenschaftlicher Studien basieren. Diese Richtlinien definieren den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Messvariationen zu berücksichtigen.

SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Mobiltelefons ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Mobiltelefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert, da bei der Entwicklung des Telefons darauf geachtet wurde, dass der Zugriff auf das gewählte Mobilfunknetz mit der jeweils geringstmöglichen Energiestufe erfolgt. Es gibt keinerlei Beleg für

Sicherheitsbeeinträchtigungen durch unterschiedliche SAR-Werte.

In den USA vertriebene Produkte mit Funkfrequenzsendern müssen von der FCC (Federal Communications Commission) zugelassen sein. Die Tests werden erforderlichenfalls durchgeführt, während das Telefon an das Ohr gehalten bzw. am Körper getragen wird. Dieses Telefon wurde beim Betrieb am Körper in einer Entfernung von mindestens 15 mm (0,6 Zoll) zwischen Gerät und Körper ohne Metallkomponenten in unmittelbarer Nähe des Telefons oder bei ordnungsgemäßer Benutzung mit einem geeigneten Originalzubehör von Sony Ericsson für den Betrieb am Körper getestet.

Eitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und dem SAR-Wert finden Sie unter:
www.sonyericsson.com/health.

Flight Mode

Bluetooth- und WLAN-Funktionen können – sofern das Gerät diese Funktionen unterstützt – im Flight Mode aktiviert werden. Die Benutzung kann aber an Bord von Flugzeugen und in Bereichen verboten sein, in denen keine Übertragungen im Funkfrequenzbereich zulässig sind. Holen Sie in solchen Umgebungen die Erlaubnis zur Benutzung von Bluetooth- und WLAN-Funktionen ein, auch wenn Sie das Gerät im Flight Mode betreiben.

Schadsoftware

Schadsoftware (auch als Malware bezeichnet) kann Mobiltelefone oder Computer schädigen. Schadsoftware und schädliche Anwendungen sind z. B. Viren, Würmer, Spyware und andere unerwünschte Programme. Im Gerät wurden Sicherheitsfunktionen implementiert, um solchen Attacken entgegenzuwirken. Trotzdem garantiert bzw. gewährleistet Sony Ericsson keine Resistenz des Geräts gegenüber solcher Schadsoftware. Sie können die Gefahr von Attacken durch

Schadsoftware reduzieren, indem Sie beim Download von Daten sowie beim Akzeptieren von Anwendungen aufmerksam und vorsichtig vorgehen. Nachrichten unbekannter Absender nicht öffnen oder beantworten, für den Zugriff auf das Internet vertrauenswürdige Dienste nutzen und Daten nur aus bekannten und zuverlässigen Quellen in das Mobiltelefon laden.

Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von Sony Ericsson und wenden Sie sich ggf. an zugelassene Servicepartner. Sony Ericsson testet keine Zubehörkomponenten von Dritten. Zubehörfunktionen können sich auf die Funkfrequenzemissionen sowie die Leistung bei der Funkübertragung, die Lautstärke der Tonausgabe, die Elektrogerätesicherheit und andere Leistungsmerkmale auswirken. Die Verwendung der Zubehörkomponenten und -teile von Dritten kann zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken führen und die Leistung insgesamt beeinträchtigen.

Nutzungshilfen/Spezielle Anforderungen

In den USA sind Sony Ericsson-Telefone ggf. mit TTY-Terminals kompatibel (unter Verwendung geeigneten Zubehörs). Weitere Informationen erhalten Sie beim Sony Ericsson Special Needs Center unter + 1 877 878 1996 (TTY) oder + 1 877 207 2056 (Sprechverbindung) sowie unter www.sonyericsson-snc.com.

Entsorgung alter Elektrogeräte

Elektrogeräte und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt, sondern müssen an einer Sammelstelle abgegeben und dem Recycling zugeführt werden. Das verhindert potenzielle Beeinträchtigungen der Umwelt und der Gesundheit. Beachten Sie die regionalen Richtlinien, die Sie bei der zuständigen

Stelle Ihrer Gemeinde, beim Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Händler erfragen können, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können sich auch an ein Sony Ericsson Call Center wenden.

Entsorgung des Akkus

Beachten Sie die regionalen Richtlinien oder setzen Sie sich mit einem Sony Ericsson Call Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. Geben Sie den Akku nicht in den Hausmüll.



Speicherkarte

Wenn Ihr Produkt mit einer austauschbaren Speicherkarte geliefert wird, ist diese grundsätzlich mit dem Mobiltelefon kompatibel, möglicherweise aber nicht mit allen anderen Geräten oder allen Funktionen der jeweils zugehörigen Speicherkarten. Ermitteln Sie die Kompatibilität anderer Geräte vor Verwendung oder Kauf. Ist das Produkt ist mit einem Lesegerät für Speicherkarten ausgestattet, ermitteln Sie vor Kauf oder Verwendung, ob die Speicherkarte kompatibel ist.

Speicherkarten werden normalerweise vor Auslieferung formatiert. Mit einem kompatiblen Gerät können Sie die Speicherkarte neu formatieren. Verwenden Sie nicht den Formatierungsbefehl des Betriebssystems, wenn Sie die Speicherkarte mit einem PC neu formatieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts, oder wenden Sie sich an die Kundenunterstützung.

Warnung:

Wenn ein Adapter erforderlich ist, um die Speicherkarte in ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät einzusetzen, dürfen Sie die Speicherkarte nicht ohne diesen Adapter einsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Speicherkarten

- Setzen Sie die Speicherkarte keinen Flüssigkeiten aus.
- Berühren Sie die Kontakte nicht mit der Hand oder mit Metallobjekten.
- Schlagen Sie nicht auf die Speicherkarte, biegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte auseinander zu bauen oder zu modifizieren.
- Benutzen und lagern Sie die Speicherkarte nicht in feuchten Umgebungen oder Umgebungen mit korrodierender Atmosphäre bzw. bei großer Hitze, wie sie im Sommer in Kfz herrschen kann, unter direkter Sonneneinstrahlung, neben einer Heizung usw.
- Drücken und biegen Sie das Ende des Speicherkartenadapters nicht mit übermäßiger Kraft.
- Halten Sie den Einschub jedes Speicherkartenadapters frei von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdstoffen.
- Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingelegt wurde.
- Schieben Sie die Speicherkarte so weit wie nötig in den zu verwendenden Speicherkartenadapter. Die Speicherkarte arbeitet nicht ordnungsgemäß, wenn sie nicht richtig eingelegt wurde.
- Wir empfehlen, dass Sie eine Kopie aller wichtigen Daten erstellen. Wir sind nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten verantwortlich, die Sie auf der Speicherkarte ablegen.
- Aufgezeichnete Daten können verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie die Speicherkarte oder den Speicherkartenadapter entnehmen bzw. das Gerät ausschalten, während Sie die Speicherkarte formatieren bzw. Daten lesen oder schreiben oder falls Sie die Speicherkarte in Umgebungen einsetzen, in

denen starke Entladungen statischer Elektrizität oder starke elektrische Felder auftreten.

Schutz persönlicher Daten

Löschen Sie persönliche Daten, bevor Sie das Produkt entsorgen. Stellen Sie die Werkseinstellungen im Gerät wieder her, um die Daten zu löschen. Das Löschen der Daten aus dem Telefonspeicher stellt nicht sicher, dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können. Sony Ericsson garantiert nicht, dass nach einem Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen nicht auf Daten zugegriffen werden kann und haftet nicht für ein Bekanntwerden der Daten.

Lautstärkewarnung:

Meiden Sie Lautstärkepegel, die zu Schädigungen des Gehörs führen können.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Die mit diesem Gerät gelieferte Software und deren Datenträger sind Eigentum von Sony Ericsson Mobile Communications AB und Tochtergesellschaften sowie Lieferanten und Lizenzgebern.

Sony Ericsson gewährt Ihnen eine nicht exklusive und beschränkte Lizenz zur ausschließlichen Nutzung der Software mit dem Gerät, in dem sie installiert ist bzw. mit dem sie geliefert wird. Das Eigentum an der Software wird nicht verkauft, übertragen oder anderweitig übergeben.

Sie dürfen mit keinerlei Mitteln versuchen, Kenntnis des Quellcodes der Software oder ihrer Komponenten zu erlangen sowie die Software nicht reproduzieren oder weitergeben und nicht modifizieren. Sie dürfen die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Software Dritten zusammen mit dem Gerät übertragen, mit dem Sie die Software erhalten haben, sofern sich der jeweilige Dritte schriftlich mit

den Bedingungen dieser Lizenz einverstanden erklärt.

Diese Lizenz gilt während der gesamten Lebensdauer dieses Geräts. Sie kann beendet werden, indem Sie Ihre Rechte am Gerät schriftlich einem Dritten übertragen.

Wenn Sie eine dieser Bedingungen verletzen, hat dies die sofortige Beendigung der Lizenz zur Folge.

Sony Ericsson sowie die Lieferanten und Lizenzgeber behalten sich alle Rechte, Titel und Ansprüche an und aus der Software vor. Sony Ericsson und – soweit die Software Materialien oder Code Dritter enthält – Dritte sind als Drittbegünstigte aus diesem Vertrag berechtigt.

Diese Lizenz unterliegt den Gesetzen Schwedens. Das Vorstehende gilt ggf. auch in Bezug auf gesetzliche Verbraucherschutzrechte.

Wenn der mit dem Gerät gelieferten oder bereitgestellten Software ergänzende Bedingungen beigelegt sind, gelten auch diese ergänzenden Bedingungen für Besitz und Benutzung der Software.

Garantiebedingungen

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) oder eine regionale Tochtergesellschaft gewährt diese Garantie für dieses Mobiltelefon, jegliches mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör und/oder das Computerprodukt für den Mobilfunkeinsatz (insgesamt das „Produkt“).

Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Sony Ericsson Call Center in Ihrem Land (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse www.sonyericsson.com.

UNSERE GARANTIE

Nach Maßgabe der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Ersterwerbs frei von Konstruktions-, Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für zwei (2) Jahre ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für das Mobiltelefon und für ein (1) Jahr ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für alle Original-Zubehörkomponenten (z. B. Akku, Ladegerät oder Headset), die ggf. mit dem Mobiltelefon geliefert wurden.

UNSERE LEISTUNGEN

Wenn dieses Produkt während des Garantiezeitraums bei sachgemäßem Gebrauch und Service Konstruktions-, Material- oder Fertigungsfehler aufweist, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt unter Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der unten genannten Bedingungen keine Garantieansprüche begründet.

Bei Reparatur und Austausch dieses Sony Ericsson-Produkts können Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Dateien und andere Daten verloren gehen. Derzeit kann Sony Ericsson aufgrund anzuwendender Gesetze und Richtlinien sowie technischer Beschränkungen möglicherweise nicht alle heruntergeladenen Dateien sichern. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste jedweder Art und leistet keinerlei Schadensersatz für solche Datenverluste. Sie sollten immer Sicherungskopien aller in einem Sony Ericsson-Produkt gespeicherten Daten

(heruntergeladene Dateien, Kalendereinträge und Kontakte) erstellen, bevor Sie das Sony Ericsson-Produkt für eine Reparatur oder einen Austausch aushändigen.

BEDINGUNGEN

1. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der Kaufbeleg mit Seriennummer** und Kaufdatum, der vom Sony Ericsson-Vertragshändler für den Erstkäufer ausgestellt wurde, zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieansprüche abzulehnen, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.
2. Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder ersetzt, dann gilt der Garantieanspruch für den betreffenden Defekt bzw. das ersetzte Produkt für die verbleibende Dauer des ursprünglichen Garantiezeitraums bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Komponenten werden Eigentum von Sony Ericsson.
3. Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiß, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anleitungen von Sony Ericsson zu Gebrauch und Wartung. Diese Garantie gilt auch nicht für Fehler am Gerät aufgrund von Unfällen bzw. Veränderungen und Anpassungen der Hardware und Software, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten.
Ein Akku kann mehr als einhundert Mal gel- und entladen werden. Trotzdem findet ein gewisser Verschleiß statt, bei dem es sich nicht um einen Defekt handelt. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeit deutlich kürzer wird, sollten Sie den Akku austauschen. Sony Ericsson empfiehlt die

ausschließliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die von Sony Ericsson freigegeben wurden.

Helligkeit und Farben des Bildschirms verschiedener Telefone können geringfügig voneinander abweichen. Auf dem Bildschirm können sich kleine helle oder dunkle Punkte befinden. Diese Punkte werden als schadhafte Pixel bezeichnet. Es handelt sich um einzelne Punkte mit Fehlfunktion. Eine Korrektur ist nicht möglich. Zwei schadhafte Pixel gelten als akzeptabel.

Die Bildwiedergabe von Fotos kann auf verschiedenen Telefonen unterschiedlich ausfallen. Dies ist ganz normal und gilt nicht als Defekt des Kameramoduls.

4. Da das Mobilfunknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächendeckung, Dienstgüte und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
5. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch nicht von Sony Ericsson autorisierte Personen verursacht werden.
6. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehörkomponenten oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Originalzubehör von Sony Ericsson handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.
Sony Ericsson schließt alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien in Bezug auf Fehler des Produkts oder der Peripheriegeräte aufgrund von Viren, „trojanischen Pferden“, Spyware oder anderer Schadssoftware aus. Sony Ericsson empfiehlt dringend, dass Sie bei Verfügbarkeit geeignete Software zum Schutz vor Viren im Produkt und ggf. in angeschlossenen Peripheriegeräten installieren und regelmäßig aktualisieren, um das Gerät zu schützen. Solche Software kann Ihr Produkt und die

Peripheriegeräte aber nie vollständig schützen. Deshalb schließt Sony Ericsson alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien für den Fall aus, dass eine solche Antivirussoftware ihren Zweck nicht erfüllt.

7. Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantieansprüche.
8. ES GELTEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEEN, GLEICH OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH ABGEBEBEN, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SÄMTLICHE KONKLUDENTEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG AUF GARANTIEEN DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SONY ERICSSON UND DIE LIZENZGEBER SIND, SOWEIT EIN HAFTUNGS-ABSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER ART, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG AUF ENTGANGENE GEWINNE UND WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.

In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von mittelbaren oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer konkludenter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie.

Die Erklärung zur Garantie beschränkt weder die gesetzlichen Verbraucherrechte noch die Rechte des Verbrauchers gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

* GEOGRAFISCHER GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE

Wenn Sie das Produkt in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in der Schweiz oder in der Türkei erworben haben und das Produkt für den Verkauf in einem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei vorgesehen war, können Sie die Garantieleistungen für das Produkt in jedem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Garantiebedingungen in Anspruch nehmen, wenn das identische Produkt im jeweiligen Land von einem Sony Ericsson-Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim Sony Ericsson Call Center, ob dieses Produkt in dem Land vertrieben wird, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur im Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in unterschiedlichen Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.

** In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten (z. B. eine gültige Garantiekarte) beigebracht werden.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for C905

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our
product

Sony Ericsson type AAD-3352021-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301
908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300
328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300
440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301
489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301
489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the
provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive
1999/5/EC.

Lund, April 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS
Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und
Fernmeldegeräte (1999/5/EG) werden erfüllt.

Index

A	
Akku	
Benutzung und Pflege	85
einsetzen	6
laden	9
Aktivitäten (Menü)	15
Alarmer	67
Anrufbeantwortungsdienst	40
Anrufbeschränkungen	44
Anrufdauer	45
Anrufe	
annehmen und abweisen	34
aufnehmen	56
halten	42
international	34
Notruf	35
tätigen und annehmen	34
verwalten, zwei Anrufe	42
Video	35
zulassen	44
Anrufen, Nummern in Nachrichten	46
Anruferspezifische Ruftöne	37
Anrufliste	36
Anrufumleitung	41
Anwendungen	72
Aufgaben	70
Aufnahme anhören	56
Auswahltasten	14
Auto-Drehen	72
B	
BestPic™	21
Bilder	22
Bildgebung	19
Bildnachrichten Siehe MMS	
Bildschirmausrichtung	58, 72
Blog	25
C	
Code-Memo	78
D	
Datei-Manager	27
Datum	70
declaration of conformity	93
Design	71
Download, Musik	54
Durchsuchen, Webseiten	58
E	
E-Mail	48
E-Mail-Push	49
Eigene Nummern	43
Ein-/Ausschalten	
Bluetooth™-Funktion	31

SIM-Kartensperre	73
Telefonsperre	74
Eingeben, Text	17
Einstellungen, Internet	76
Endbenutzer-Lizenzvertrag	89
F	
Flight Mode	66
Fotos	22
bearbeiten	24
Feeds	60
optimieren	21
Positionstags	22
Tags	23
Freisprecheinrichtung	52
Funktechnologie Bluetooth™	30
G	
Garantie	89
Gesichtserkennung	20
Google Maps™	63
GPS	62
Gruppen	39
H	
Headset	41
Bluetooth™ (Funktechnologie)	31
Hilfe	8
Hörbuch	53

I	
IMEI-Nummer	75
Instant Messaging	49
Internet	
Bildschirmausrichtung	58
Einstellungen	76
Lesezeichen	57
Sicherheit und Zertifikate	59
K	
Kalender	68
Kamera	19
aktivieren	19
drucken	26
Einstellungen	21
Übersicht	19
Kontakte	
Gruppen	39
hinzufügen, Telefonkontakte	37
Standardkontakte	36
Kosten	8
L	
Lautstärke	
Lautsprecher	34
Ruftöne	71
Lesezeichen	57
M	
Mailbox	40

Media Manager	28	Positionstags	22
Medienübertragung	28	Profile	70
Menüs	12	PUK	73
Mikrofon	34		
MMS	45	R	
Music Player	52	Radio	55
MusicDJ™	55	Roaming	8
		RSS-Feeds Siehe Webfeeds	
N		Ruftöne	71
Nachrichten			
E-Mail	48	S	
SMS und MMS	45	Schnellzugriff	15
Sprache	47	Schwenken/Zoomen, Webseiten	57
Navigation, Menüs	14	Sicherheitsrichtlinien	84
Notizen	69	Sichern und Wiederherstellen	32
Notrufnummern	35	SIM-Karte	
		einsetzen	6
O		kopieren, von und zu	38
Onlinemusik und -videoclips	54	sperrern und entsperren	73
Ortsbezogene Dienste	62	SMS	45
		SOS Siehe Notrufnummern	
P		Soundrekorder	56
PC Suite	64	speed dialling	40
Photo Fix	21	Speicher	15
Photo Mate	21	Speicherkarte	16
PhotoDJ™	24	Speicherstatus	39
PIN	7, 73	Sperre	
Playlists	53	SIM-Karte	73
PlayNow™	53	Tasten	74
Podcasts	60	Telefon	74

Spiele	72	Übertragungsmethode	
Sprache	17	Funktechnologie Bluetooth™	30
Sprachnachrichten	47	USB-Kabel	29
Sprachsteuerung	41	Unterdrücken, Rufnummer	45
Standby-Modus	8	Update Service	66
Notizen	69	USB-Kabel	29
Stromsparfunktion	31	V	
Support	81	Videobearbeitung	24
Synchronisieren	64	VideoDJ™	24
T		Videokamera	19
T9™ (Eingabehilfe)	18	Videoplayer	55
Tags, Fotos zuweisen	22	Visitenkarte	39
Tasten	10	Vorlagen	46
Tastensperre	74	W	
Telefon einschalten	7	Webfeeds	59
Telefonkonferenzen	43	Webseiten, Protokoll	57
Telefonmodus	65	Werkseinstellungen	75
Telefonname	30	Wi-Fi™	60
Telefonspeicher	15	Z	
Termine	68	Zeit	70, 71
Textnachrichten Siehe SMS		Zeitzone	71
TrackID™	54	Zoom	20
U		Zusammenbau	6
Übertragen			
Fotos	28		
Musik	28		
Ton	32		