

Inhaltsverzeichnis.

Verpackungsinhalt.	04
Drei Schritte zum Empfang von Bildern.	05
Empfang der ersten Bilder.	06
Änderungen in der Bildanzeige vornehmen.	07
Anzeige neuer Bilder.	09
Löschen von Bildern.	11
Das Online Fotoalbum.	12
Im Online Fotoalbum anmelden.	13
Einstellungen und Telefonbuch.	14
Sicherheitseinstellungen und Registrierung.	15
Zugriff auf das Online Fotoalbum: Passwort.	16
Freunde einladen.	17
Persönliches Passwort vergessen.	18
Bilder verwalten.	21
Bilder freigeben.	22
Bild-Speicherplatz verbraucht.	23
Bilder auf Ihren Digitalen Bilderrahmen laden.	25
Bilder vom PC versenden.	26
Fotos vom Handy versenden.	27
Fotos einer SD-Karte ansehen.	28
Hinweise.	29
Technische Daten.	30
Glossar: Bedienelemente.	31
Glossar: Info-Symbole.	32
Elektro- und Elektronikgerätegesetz.	33
Sicherheitshinweise.	35
Copyright notice and Warranty disclaimer.	41

Verpackungsinhalt.

Das Paket mit Ihrem Digitalen Bilderrahmen beinhaltet Folgendes:


- Digitaler Bilderrahmen.
- Steckernetzteil.
- Standfuß.
- Bedienungsanleitung.
- Kurzanleitung.
- Begrüßungsschreiben.




Drei einfache Schritte zum Empfang von Bildern auf dem Digitalen Bilderrahmen.

Der Digitale Bilderrahmen ist sofort empfangsbereit. Sie müssen ihn lediglich aufstellen und einschalten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


- 1) Befestigen Sie den Standfuß in der Halterung auf der Rückseite des Digitalen Bilderrahmens. Schrauben Sie den Standfuß in Uhrzeigerrichtung fest.



- 2) Schließen Sie das Netzteil an den Digitalen Bilderrahmen an und verbinden Sie das Gerät anschließend mit einer Steckdose.

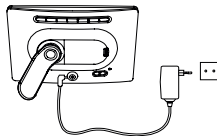

- 3) Nun können Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen einschalten, indem Sie den OFF/ON-Schalter auf der Rückseite in die ON-Position schieben. Wenn neben dem Schalter ein rotes Licht aufleuchtet, ist das Gerät ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen worden.

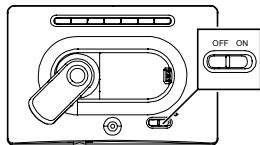


Empfang der ersten Bilder.

- Stellen Sie den Digitalen Bilderrahmen an einer Stelle auf, an der er Mobilfunkempfang hat und schalten Sie das Gerät, wie auf Seite 4 beschrieben, ein.
- Der Digitale Bilderrahmen versucht nun, sich in das Mobilfunknetz einzubuchen. Dies wird durch das Symbol  angezeigt.
- Wird das Symbol  nach einer Minute Betrieb weiterhin angezeigt, müssen Sie das Gerät möglicherweise an einen anderen Platz stellen, um die Empfangsqualität zu verbessern.
- Bei einer erfolgreichen Inbetriebnahme werden automatisch drei voreingestellte Bilder aus Ihrem Online Fotoalbum an Ihren Digitalen Bilderrahmen versendet. Die Darstellung der drei Bilder signalisiert somit die fehlerfreie Funktion des Digitalen Bilderrahmens.
- Die Anzeige der Bilder erfolgt in einer automatischen Diashow, d. h. die Bilder wechseln alle 30 Sekunden.
- Sollten keine Bilder erscheinen, prüfen Sie, ob der Digitale Bilderrahmen mit dem Symbol  auf zu geringe Empfangsqualität hinweist.

Hinweis: Wenn die Bildübertragung bei gutem Empfang auch nach 15 Minuten nicht erfolgt ist, schalten Sie den Bilderrahmen ein paar Sekunden Aus und danach wieder An. Dadurch wird ein erneutes Abholen der Bilder aus Ihrem Online Fotoalbum ausgelöst. Führt auch dieser Schritt nicht zum Erfolg, wenden Sie sich bitte an den T-Mobile Kundenservice (siehe Rückseite), der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Änderungen in der Bildanzeige vornehmen.

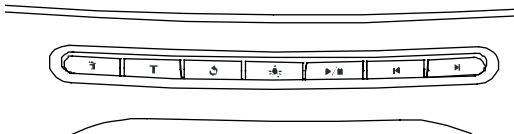

- Ihre Bilder werden in einer Diashow angezeigt. In der Werkseinstellung wird das Bild alle 30 Sekunden gewechselt. Diese Einstellung können Sie unter **www.bilderrahmen.t-mobile.de** verändern (siehe auch „Online Passwort und Einstellungen verwalten“ Seite 14).
- Auf der Rückseite des Digitalen Bilderrahmens finden Sie einige Tasten, um auch manuell Änderungen an der Anzeige vorzunehmen.
- Wenn Sie die Diashow anhalten oder fortsetzen wollen, drücken Sie die Taste ►/||. Sobald die Diashow pausiert, wird das Symbol  angezeigt. Wenn die Diashow wieder abgespielt wird, erscheint dieses Symbol: .
- Mit der Taste ► springen Sie zum nächsten Bild.
- Mit der Taste ◀ blättern Sie zum vorhergehenden Bild zurück.

- Sie können die Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausschalten, indem Sie die Taste  drücken. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die gewünschte Helligkeit eingestellt ist.
- Bilder, die nicht richtig angezeigt werden, können mit der Taste  im Uhrzeigersinn gedreht werden. Wenn Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen im Hochformat aufstellen wollen, lassen sich alle Bilder drehen, indem Sie die Taste länger gedrückt halten.
- Die Textnachrichten auf dem Bildschirm können mit der Taste **T** aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ist die Textanzeige aktiviert, erscheint das Symbol  auf dem Bildschirm. Wenn der Text deaktiviert wurde, sehen Sie dieses Symbol: .
- Sobald Sie ein neues Bild erhalten haben, erscheint als Text zunächst die Bildinformation (Sender, Sende-Datum). Wenn Sie die Taste **T** drücken, erscheint mit dem Bild sofort der Bildtext, andernfalls können Sie diesen im nächsten Durchlauf der Diashow lesen.



Anzeige neuer Bilder.

- Ist der Textanzeige-Modus des Rahmens aktiv, werden alle neuen Bilder zusammen mit Ihrem Text angezeigt.
- Der Digitale Bilderrahmen ist so programmiert, dass Sie neue Bilder wahrnehmen werden und diese nicht in Ihren bereits vorhandenen Bildern untergehen.
- Der Digitale Bilderrahmen befindet sich standardmäßig im Modus „Diashow“.
- Sobald ein neues Bild eintrifft, wird der Ablauf der Diashow gestoppt. Das neue Bild wird dem Benutzer als Standbild angezeigt. Zusätzlich werden, abhängig von der Anzahl der neuen Bilder, die folgenden Symbole angezeigt:

bitte umblättern

- a.  : Es ist **ein** neues Bild vorhanden.
In der Zwischenzeit ist **ein** neues Bild eingetroffen. Dieses Bild wird jetzt angezeigt.
Die Diashow ist gestoppt und kann durch einmaligen Druck auf die  -Taste wieder gestartet werden.
- b.  und  : Es sind mehrere neue Bilder vorhanden
In der Zwischenzeit sind mehrere neue Bilder eingetroffen. Bei jedem Druck auf die  -Taste, wird ein neues Bild angezeigt. Natürlich kann durch Drücken der  -Taste die Diashow jederzeit wieder gestartet werden. Die verbliebenen neuen Bilder erscheinen aber dann evtl. erst später (gemäß Reihenfolge in der Diashow).
Ist das letzte neue Bild erreicht, wechselt die Anzeige auf . Das  -Icon verschwindet. Die Diashow kann wieder gestartet werden (siehe a.).

Grundsätzlich gilt: Die Icons  und  befinden sich im Bild an der Position, an der sich auch die jeweilige Taste am Gerät befindet. So kann der Benutzer das Gerät bedienen, ohne es umdrehen zu müssen (die Tastenbeschriftung befindet sich auf der Rück- und Oberseite; die Tasten auf der Rückseite).

Löschen von Bildern.

- Im Online Fotoalbum können maximal 600 Bilder bzw. ein Datenvolumen von 100 MB gespeichert werden.
- Wenn der Digitale Bilderrahmen voll ist, erscheint dieses Symbol: .
- Sie können die Bilder auf dem Digitalen Bilderrahmen manuell löschen, indem Sie die Taste  drücken. Auf dem Bildschirm wird dieses Symbol  angezeigt. Durch erneutes Drücken bestätigen Sie den Löschvorgang. Der Vorgang wird mit dem Symbol  bestätigt.
- Sollten Sie versehentlich die Lösch Taste betätigt haben, warten Sie bitte 5 Sekunden. Der Löschvorgang wird dann abgebrochen und in der Anzeige erscheint dieses Symbol: .
- Bilder, die aus dem Internet oder per MMS auf den Digitalen Bilderrahmen übertragen wurden, können erneut hochgeladen werden, wenn ein Bild versehentlich vom Rahmen gelöscht wurde. Melden Sie sich hierzu bitte im Online Fotoalbum (siehe Seite 12) an.
- Bilder, die Sie von einer SD-Speicherkarte löschen, sind dort weiterhin in einem Ordner für gelöschte Dateien vorhanden. Wenn die SD-Karte schreibgeschützt ist, können keine Bilder gelöscht werden.

Hinweis: Wenn das Symbol  angezeigt wird, darf die SD-Karte nicht entfernt werden, da sie sonst beschädigt werden kann!

Das Online Fotoalbum.

Digitale Fotos, die Sie auf Ihrem PC gespeichert haben, können Sie jederzeit mit Hilfe Ihres Online Fotoalbum unter www.bilderrahmen.t-mobile.de auf den Digitalen Bilderrahmen senden.

1. Zum Verwalten Ihres Digitalen Bilderrahmens melden Sie sich bitte mit der Mobilfunknummer des Rahmens und dem Passwort an. Das Passwort entnehmen Sie bitte dem Begrüßungsschreiben.

Hier können Sie

- Fotos bearbeiten (drehen, Text hinzufügen, löschen).
- das Diashow-Anzeigenintervall ändern.
- die Sicherheitseinstellungen ändern.

2. Zum Bildversand gelangen Sie über die Schaltfläche: „Bilder versenden“

Hier können Sie, aber auch Ihre Freunde und Verwandte:

- Bilder an einen beliebigen Digitalen Bilderrahmen senden.
- Bildern einen individuellen Text hinzufügen.



Im Online Fotoalbum anmelden.



The screenshot shows a web interface titled "Meinen Digitalen Bilderrahmen verwalten". Below the title, it says "Hier können Sie Ihren eigenen Bilderrahmen verwalten und Bilder übertragen." There are two input fields: "Nummer des Bilderrahmens:" with the example "z.B. 017123..." and "Passwort:". Below the password field is a link "Passwort vergessen?". At the bottom right is a red button labeled "Anmelden". On the left side, there is a small graphic of a digital photo frame showing a family photo.

- Das T-Mobile Portal zum Digitalen Bilderrahmen bietet Ihnen zahlreiche Funktionen für eine individuelle Nutzung an. Mit Ihrer Anmeldung machen Sie den ersten Schritt dahin.
- Bitte geben Sie einfach die Mobilfunknummer und das Online Passwort Ihres Digitalen Bilderrahmens – beides finden Sie im Begrüßungsschreiben, das dem Digitalen Bilderrahmen beiliegt – in die dafür vorgesehenen Felder ein und bestätigen Sie die korrekte Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche „Anmelden“.
- Nutzen Sie bitte die Möglichkeit, das Passwort zu ändern und gleichzeitig Ihre persönlichen Daten zu sichern. Damit können Sie auch sicherstellen, dass ein verlorenes Passwort nicht auch zum Verlust Ihrer Bildersammlung führt.

Einstellungen und Telefonbuch.

Einstellungen

Anzeigefrequenz festlegen

Wählen Sie hier die Anzeigefrequenz der Diashow. Ein festes Bild wird immer angezeigt.

Wählen Sie hier:

Passwort ändern

Bitte ändern Sie Ihr Passwort mit einer Länge von 8 - 16 Zeichen. Ihr neues Passwort muss mindestens eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten.

Altes Passwort:

Neues Passwort:

Wiederholtes Passwort:

Mein Telefonbuch

Bestellnummer zum Telefonbuch hinzufügen

Hier können Sie neue Kontakte zum Telefonbuch hinzufügen.

Nummer:

Name:

Sicherheitsfunktionen: Absuchen der verschlüsselten Bildererrichtung

Bitte beachten Sie, dass die Absuchen der verschlüsselten Bildererrichtung nur für die Absuchen der verschlüsselten Bildererrichtung ist. Bitte beachten Sie, dass die Absuchen der verschlüsselten Bildererrichtung nur für die Absuchen der verschlüsselten Bildererrichtung ist.

☐ Ja

☐ Nein

Empfehlungsadresse für neu generiertes Passwort

Bitte beachten Sie, dass die Absuchen der verschlüsselten Bildererrichtung nur für die Absuchen der verschlüsselten Bildererrichtung ist. Bitte beachten Sie, dass die Absuchen der verschlüsselten Bildererrichtung nur für die Absuchen der verschlüsselten Bildererrichtung ist.

Bestirnt:

Wiederholtes:

Ändern Sie hier das Anzeigintervall der Diashow. Die Änderungen werden übernommen, wenn Sie die Auswahl mit „Intervall setzen“ bestätigen.

Hier müssen Sie das Passwort ändern nachdem Sie sich erstmals in Ihrem Online Fotoalbum angemeldet haben (s. Seite 13).

Sie möchten den Senderkreis einschränken, dann ist es erforderlich Mobilfunknummern von Freunden und Bekanten im Telefonbuch zu hinterlegen da der Digitale Bilderrahmen ansonsten keine Bilder erhält. Bitte berücksichtigen Sie diese Information vor Aktivierung der Sicherheitseinstellungen.

Sicherheitseinstellungen und Registrierung.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page of a T-Mobile mobile application. The page is titled 'Einstellungen' and has a red header bar with the T-Mobile logo. The settings are organized into sections: 'Anzeigen und teilen', 'Passwort ändern', 'Mein Telefonbuch', 'Mobilfunknummer zum Telefonbuch hinzufügen', 'Sicherheitsanweisungen: Anpassen der automatisierten Bildübertragung', and 'Empfängeradresse für neue gemerkte Personen'. The 'Anzeigen und teilen' section has a 'Bildschirm gesperrt' button. The 'Passwort ändern' section has a 'Passwort ändern' button. The 'Mein Telefonbuch' section has a 'Mobilfunknummer zum Telefonbuch hinzufügen' button. The 'Sicherheitsanweisungen' section has a 'Sicherheitsanweisungen' button. The 'Empfängeradresse' section has a 'Empfängeradresse' button. Three pink lines point from the text on the right to specific elements: the first line points to the 'Bildschirm gesperrt' button, the second line points to the 'Mobilfunknummer zum Telefonbuch hinzufügen' button, and the third line points to the 'Sicherheitsanweisungen' button.

Gemäß Voreinstellungen kann Ihnen jeder Absender, der die Mobilfunknummer Ihres Digitalen Bilderrahmens kennt, ein Bild schicken. Sie können den Senderkreis aber auch beschränken.

Wenn Sie den Senderkreis beschränken wollen, müssen Sie manuell die Mobilfunknummer der erwünschten Sender eintragen. Die Liste der Sender kann beliebig lang sein.

Bitte hinterlegen Sie auch Ihre Anschrift zur persönlichen Registrierung im Online Fotoalbum.

Zugriff auf das Online Fotoalbum: Passwort.

Es gibt 2 verschiedene Passwörter, mit dem Sie auf Ihr Online Fotoalbum zugreifen können.

- Das Systempasswort:

Wird bei jedem Hardware Reset erneut vom System vergeben

- Das Persönliche Passwort:

Vergeben Sie sich selbst. Erleichtert die Merkbarkeit Ihres Passworts.

Wenn Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen zum ersten Mal nutzen, können Sie sich mit dem Systempasswort aus dem Begrüßungsschreiben einloggen.

Sie werden nach erfolgreichem Login aufgefordert, sich ein eigenes Passwort zu vergeben.

Von nun an gilt Ihr Persönliches Passwort. Das Systempasswort wird immer dann wichtig, wenn Sie Ihr Persönliches Passwort einmal vergessen haben sollten.

Übrigens: Das Persönliche Passwort können Sie jederzeit im Online Fotoalbum unter „Einstellungen“ ändern.

Freunde einladen.

Einfach, schnell und kostenlos alle Ihre Freunde und Verwandte einladen, wir helfen Ihnen dabei! Die SMS dazu haben wir auch schon vorbereitet.

The screenshot shows the T-Mobile website interface for inviting friends via SMS. The page has a red header with the T-Mobile logo and navigation links. The main content area is titled 'Freunde einladen' and contains a form with the following elements:

- A text area for a message: 'Schreiben Sie dem Freund per SMS, per MMS oder über Ihren Mobiltelefon, in welcher App Sie den Freund einladen möchten.' (Red line points here)
- A 'Name' field: 'Name: ' (Red line points here)
- A 'Handy-Nummer' field: 'Handy-Nummer: ' (Red line points here)
- An 'Absenden' button: 'Absenden' (Red line points here)

Nur noch den Empfänger und dessen Mobilfunk-Nummer eintragen.

Den eigenen Namen nicht vergessen und Absenden.

Machen Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen überall bekannt und schon geht's los.

Live dabei, auch wenn Sie es sich lieber vor dem Fernseher gemütlich machen mit dem Digitalen Bilderrahmen verpassen Sie trotzdem nichts.

Persönliches Passwort vergessen.

Sie haben Ihr Persönliches Passwort vergessen? Kein Problem!

Folgen Sie einfach auf der Startseite des Online Fotoalbums dem Link „Passwort vergessen“ und es öffnet sich eine entsprechende Seite. Hier haben Sie 3 Möglichkeiten, wieder Zugang zu Ihrem Online Fotoalbum zu erhalten:

Möglichkeit 1: Zurücksetzen auf das Systempasswort.

Geben Sie hier die Mobilfunknummer Ihres Bilderrahmens und das Systempasswort an. Das Systempasswort ist das Passwort des letzten Hardware-Reset. Sollten Sie noch nie einen Hardware Reset durchgeführt haben, verwenden Sie bitte das im Begrüßungsschreiben enthaltene Passwort. Haben Sie das Systempasswort nicht mehr zur Hand, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen (siehe Möglichkeit 3).

Möglichkeit 2: Beantwortung der Sicherheitsfrage.

Mit dieser Funktion können Sie sich kostenlos und automatisch ein neues Passwort an eine Alternativ-Adresse schicken lassen (email oder SMS). Voraussetzung: Sie haben zu einem früheren Zeitpunkt die Alternativ-Adresse und die Antwort auf die Sicherheitsfrage unter „Einstellungen“ in Ihrem Online Fotoalbum eingerichtet.

Geben Sie hier die Mobilfunknummer Ihres Bilderrahmens an und beantworten Sie die Sicherheitsfrage mit Ihrer persönlich hinterlegten Antwort. Das Online Fotoalbum wird Ihnen umgehend per E-Mail ein neues Passwort zusenden. Sie werden dann beim erstmaligen Login aufgefordert, sich ein Persönliches Passwort zu vergeben. Von nun an gilt wieder ausschließlich Ihr Persönliches Passwort. Sofern Sie eine alternative Mobilfunk-Nummer hinterlegt haben – z. B. von Ihrem Handy – wird Ihnen das neue Passwort auch per SMS übermittelt.

Möglichkeit 3: Hardware-Reset und Generieren eines neuen Systempassworts.

Hier haben Sie die Möglichkeit, den Digitalen Bilderrahmen in den Auslieferungs-Zustand zurückzusetzen und ein neues Systempasswort zu generieren.

Ein Hardware-Reset ist notwendig:

- wenn Sie Ihr Persönliches Passwort sowie das Systempasswort nicht mehr wissen.
- wenn Sie den Digitalen Bilderrahmen gebraucht erworben haben und ihn erstmalig in Betrieb nehmen

Durch den Hardware-Reset wird das bisher vorhandene System- und das Persönliche Passwort aus dem Online Fotoalbum gelöscht. Weiterhin wird der gesamte Datenbestand des Online Fotoalbums (Bilder, Einstellungen, etc.) ebenfalls gelöscht.

Sie möchten einen „Hardware-Reset“ durchführen? Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Geben Sie die Mobilfunknummer des Digitalen Bilderrahmens ein.
2. Geben Sie die IMEI Nummer des Digitalen Bilderrahmens ein. Die IMEI-Nummer finden Sie auf der Rückseite in der linken unteren Ecke des Digitalen Bilderrahmens.

3. Sind die beiden o.g. Daten korrekt, generiert das Online Fotoalbum daraufhin einen „Reset-Code“, der Ihnen als Bild auf dem Digitalen Bilderrahmen angezeigt wird.
4. Parallel dazu werden Sie im Online Fotoalbum aufgefordert diesen Reset-Code in das dafür vorgesehene Feld einzugeben.
5. Abschließend generiert das Online Fotoalbum ein neues System-Passwort, das Ihnen auf dem Display Ihres Digitalen Bilderrahmens angezeigt wird. Bewahren Sie dieses Systempasswort sorgfältig auf, es ist Ihr persönlicher Zweitschlüssel zu Ihrem Online Fotoalbum!

Hinweis: Der „Hardware-Reset“ und der damit verbundene Löschvorgang der gesamten Daten kann nicht rückgängig gemacht werden!

Bilder verwalten.

Ändern der Einstellungen (Sicherheit, Diashow, Passwort).

Freunde einladen

Statusanzeige Speicherverbrauch.

Gesamtansicht aller Bilder.

Hinzufügen eigener Bilder.

Bild in den Papierkorb legen.

Abmelden.

Online Fotoalbum Hilfe.

Papierkorb leeren.

Automatischer Bilddurchlauf.

Textvorschau (ein/aus).

Drehen des Bildes.

Bild speichern.

Text speichern.


Text verwerfen.

Bild versenden (kostenpflichtig).

Hinzufügen/ändern einer Bildüberschrift.

Hinzufügen/ändern des Begleittextes.

Bilder freigeben.

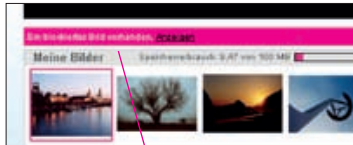

- Wenn Sie ein Bild von einem Absender erhalten haben, dessen Nummer nicht in den Sicherheitseinstellungen freigegeben wurde, erscheint im Digitalen Bilderrahmen dieses Symbol:  Das Bild wird nicht in der Diashow angezeigt.
- Nach Anmeldung im Online Fotoalbum können Sie das Bild freigeben oder löschen – Sie sehen die Nachricht „Ein blockiertes Bild vorhanden“.
- Verwenden Sie den Link „Anzeigen“ und Sie gelangen zur Ansicht „Freigegebene Bilder“.
- Sie haben die Wahl zwischen der Freigabe und dem Löschen des Bildes.
- Wenn Sie das Bild freigeben, erscheint es nun in der Diashow.
- Die weitere Bearbeitung des Bildes (drehen, Text hinzufügen etc.) nehmen Sie bitte wie gewohnt im Menü „Mein Bilderrahmen“ vor.



Bild-Speicherplatz verbraucht.

Statusanzeige
Speicherverbrauch.

Gesamtansicht
aller Bilder.

Hinzufügen
eigener Bilder.



Sämtliche Bilder, die Ihnen Freunde und Bekannte auf Ihren Digitalen Bilderrahmen schicken, werden in Ihrem Online Fotoalbum auf www.bilderrahmen.t-mobile.de gespeichert, bevor Sie auf den Digitalen Bilderrahmen weitergeleitet werden. Dabei sind die folgenden Grenzwerte zu beachten:

- Das Online Fotoalbum sowie der Digitale Bilderrahmen selbst, verfügen über 100 MB Speicherplatz (inklusive „Papierkorb“ des Online Fotoalbums).
- Das Online Fotoalbum kann bis zu 600 Bilder verwalten.

Folgende Symbole signalisieren ein Überschreiten eines der zuvor genannten Kriterien und erfordern das Löschen von Bildern im Online-Fotoalbum.

OnlineFotoalbum voll:

Der Speicherplatz Ihres Online Fotoalbums ist verbraucht.

Löschen Sie Bilder unter **www.bilderrahmen.t-mobile.de**. Das Löschen von Bildern im Online Fotoalbum ist auf Seite 11 beschrieben. Prüfen Sie auch, ob sich noch Bilder im „Mülleimer“ Ihres Online Fotoalbums befinden: Diese verbrauchen unnötigerweise Ihren Speicherplatz. Daher empfehlen wir, diese zu löschen!

Tipp: Sie müssen Bilder nicht notwendigerweise löschen: Sie können die Bilder sich auch auf Ihren PC herunterladen und dort archivieren.

Zu viele Bilder im Online Fotoalbum:

Sie haben zu viele Bilder in Ihrem Online Fotoalbum? Löschen Sie einige Bilder bzw. laden Sie die Bilder zur Archivierung auf Ihren PC.

Digitaler Bilderrahmen voll:

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Speicherplatz auf Ihrem Digitalen Bilderrahmen verbraucht ist. Löschen Sie daher Bilder auf Ihrem Digitalen Bilderrahmen. Die „Original“-Bilder im Online Fotoalbum bleiben dabei erhalten.

Grundsätzlich gilt: Der Speicherplatz einer evtl. verwendeten SD-Speicher-Karte im Digitalen Bilderrahmen hat keinen Einfluss auf die o. g. Speichergrenzen, erweitert diese also nicht.

Bilder auf Ihren Digitalen Bilderrahmen laden.

4 verschiedene Wege, wie Bilder auf Ihren Digitalen Bilderrahmen kommen.

- 1** Bilder, die Sie vom eigenen PC zum Online Fotoalbum versenden.
- 2** Fotos vom Fotohandy per MMS-Versand zum Digitalen Bilderrahmen versenden.
- 3** Bilder, die Freunde und Verwandte per PC zum Online Fotoalbum versenden.
- 4** Fotos einer SD-Karte auf dem Digitalen Bilderrahmen anzeigen.



Bilder vom PC versenden.

Jeder, der die Mobilfunknummer Ihres Digitalen Bilderrahmens kennt, kann Ihnen künftig auch unter www.bilderrahmen.t-mobile.de Bilder vom PC per Internet zusenden.

The screenshot shows the T-Mobile website interface for sending pictures to a digital picture frame. It is divided into four numbered steps:

- 1. Bild auswählen** (Select picture): A section with a 'Bilder' button and a list of available images.
- 2. Titel hinzufügen** (Add title): A section where a user can enter a title and a short text description.
- 3. Bezahl-Code eingeben** (Enter payment code): A section where a user enters a payment code received via SMS.
- 4. Absenden** (Send): A final section with a 'Senden' button to complete the process.

Four pink lines point from the text blocks on the right to these specific steps in the interface.

Versenden Sie Bilder Online, unter **www.bilderrahmen.t-mobile.de**. Das geht nicht nur zum eigenen Digitalen Bilderrahmen sondern auch zu einem Digitalen Bilderrahmen, den Sie an Freunde oder Verwandte verschenkt haben.

Unter Punkt 2 erscheint das Bild und Sie haben die Möglichkeit, einen Titel sowie einen kurzen Text hinzuzufügen.

Senden Sie „Bild“ per SMS an 83669. Sie erhalten für nur 0,99 € einen Bezahl-Code, der Ihnen den Versand von 4 Bildern ermöglicht. Den Code geben Sie im vorgesehenen Feld ein. Bitte bewahren Sie die SMS auf, wenn Sie weniger als 4 Bilder versenden. Der Code ist dann weiterhin gültig und kann später erneut verwendet werden.

Zuletzt geben Sie die Mobilfunknummer des Digitalen Bilderrahmens ein, an den ein Bild gesendet werden soll. Bitte beachten Sie, dass Sie auf diesem Weg keine Bilder an ein MMS-fähiges Handy senden können.

Fotos vom Handy versenden.




- Geben Sie die Mobilfunknummer des Digitalen Bilderrahmens an Ihre Freunde, Bekannten und Verwandten weiter. Die Mobilfunknummer entnehmen Sie bitte dem Begrüßungsschreiben.
- Per MMS können die Bilder sofort vom Handy auf den Digitalen Bilderrahmen versendet werden. Geben Sie dazu die Telefonnummer des Digitalen Bilderrahmens an.
- Wenn Sie einen kurzen Begleittext schreiben und zur MMS hinzufügen, werden Text und Bild zusammen auf dem Digitalen Bilderrahmen angezeigt.

Fotos einer SD-Karte ansehen.

Sie können über eine SD-Speicherkarte (die bei vielen Digitalkameras verwendet wird) weitere Bilder zu Ihrer Diashow hinzufügen.

- Setzen Sie dazu die SD-Karte wie abgebildet ein. Wenn die Karte ordnungsgemäß eingesetzt wurde, erscheint auf der Anzeige dieses Symbol: .
- Zum Entfernen der Karte drücken Sie diese tiefer in den Steckplatz. Sie wird dann herauspringen und kann leicht entnommen werden. Dieses Symbol wird dann angezeigt: .
- Der Digitale Bilderrahmen unterstützt Bilder im JPEG-Format bis zu 4 MB mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 2048 Pixel.

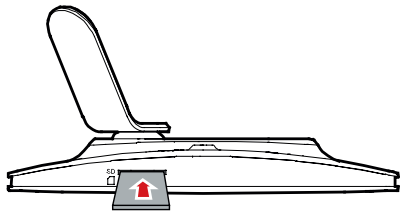

Hinweis: Um eine Beschädigung der SD-Karte zu vermeiden, stellen Sie bitte vor dem Entnehmen die Diashow auf „Pause“.

Hinweise.

Achtung: Haben Sie den Digitalen Bilderrahmen gebraucht erworben, ist es erforderlich ein Hardware-Reset durchzuführen. Nur so können Sie sicherstellen, dass ausschliesslich Sie Zugang zu Ihrem Online Fotoalbum haben. Die notwendigen Bedienschritte für den Hardware-Reset finden Sie auf den Seiten 15 und 16.

- Zur Nutzung Ihres Digitalen Bilderrahmens ist kein Mobilfunkvertrag erforderlich.
- Zur Inbetriebnahme ist ein Stromanschluss erforderlich.
- Die Fotoübertragung und -anzeige per SD-Karte ist möglich (nicht im Lieferumfang).
- Der Bildempfang über Mobilfunk ist eine kostenfreie Zusatzleistung der T-Mobile Deutschland GmbH.
- MMS Empfang gemäß Vertragsbedingungen des MMS-Senders möglich.
- Der Bildversand auf den Digitalen Bilderrahmen via MMS Versand bzw. Internet setzt beim Versender einen gesonderten Vertrag eines deutschen Mobilfunkanbieters voraus.
- Der Bildempfang über Mobilfunknetz der T-Mobile Deutschland GmbH nur innerhalb Deutschlands und nur bei ausreichender Mobilfunknetzversorgung möglich.
- Für das Bildermanagement über eine Internetseite (externer Bildspeicher 100 MB) ist ein Internetzugang erforderlich. Außerdem ist eine regelmäßige Löschung von Bildern bei vollem Speicher zum Bildempfang notwendig.

Technische Daten.

Anzeige	7,0" WVGA TFT	
Auflösung	800 x 480 Pixel	
Helligkeit	300 Lux	
Farbbereich	116 Bit	
Abmessungen (B x H x T)	201 x 134 x 30 mm	
Verbindung	GSM/GPRS Modul	
Interner Speicher	100 MB	
Externer Speicher	bis zu 4 GB (nicht im Lieferumfang)	
Bilder	bis zu 600 (durchschnittliche Größe 300 KB)	
Bildgröße	bis zu 2 MB	
Bildauflösung	bis zu 10 Megapixel	
Digitaler Bilderrahmen/ kompatible Bildformate	jpeg	
Online Album kompatible Bildformate	jpeg, bmp, png, tiff, gif87a, gif89a	ja
	agif	ja*
	wbmp	nein

Hinweise: ja = Bild wird dargestellt
ja* = erstes Bild wird dargestellt
nein = Bild wird nicht dargestellt

Glossar: Bedienelemente.

 Abspielen/Pause.

 Springen zum vorigen Bild.

 Springen zum nächsten Bild.

 Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.
Um die Hintergrundbeleuchtung zu variieren,
halten Sie die Taste gedrückt.

 Drehen der Bilder. Wenn ein Bild nicht richtig herum
angezeigt wird, drücken Sie so oft wie nötig diese Taste.

 Aktivieren/Deaktivieren des Bildschirmtextes.

 Löschen eines Bildes. Sie müssen die Taste innerhalb von
5 Sekunden zweimal betätigen, um das Bild zu löschen.

Glossar: Info-Symbole.



Kein/schwacher Netzeempfang.



Die Diashow pausiert.



Die Diashow wird abgespielt.



Bestätigen Sie das Löschen des aktuellen Fotos durch das Drücken der Taste.



Das angezeigte Foto wurde gelöscht.



Das angezeigte Foto wurde nicht gelöscht.



Der Bildschirmtext ist aktiviert.



Der Bildschirmtext ist deaktiviert.



Die SD-Karte wurde korrekt eingelegt.



Die SD-Karte wurde entfernt.



Sie haben ein Bild von einem nicht freigegebenen Versender empfangen. Geben Sie die Bilder nach dem Login auf **www.bilderrahmen.t-mobile.de** frei.



Ihr Bilderrahmen ist voll. Bitte löschen Sie einige Bilder.



Warnung! Mehr als 600 Bilder.



Warnung! Speicher voll.

Elektro- und Elektronikgerätegesetz.

Das am 13. Februar 2003 in Kraft getretene und in der Bundesrepublik Deutschland am 18. August 2005 umgesetzte europäische Gesetz zur Vermeidung von Elektro- und Elektronikmüll bedeutet eine erhebliche Änderung in der Behandlung von elektrischen Geräten am Ende ihres Lebenszyklus.

Der vorrangige Grund für dieses Gesetz liegt in der Vermeidung von Elektro- und Elektronikschrott. Dazu gehört das Unterstützen weiterer Verwendung, Wiederaufbereitung oder anderer Formen der Weiterverwendung solchen Mülls, um Abfall zu reduzieren.

Das Logo  für dieses Gesetz auf dem Gerät oder der Verpackung zeigt, dass dieses Produkt nicht durch den Hausabfall entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, dass jeder Elektro- oder Elektronikmüll über die entsprechenden Stellen, z. B. den Werkstoffhof, entsorgt wird. Getrenntes Sammeln und korrektes Aufbereiten Ihres Elektro- und Elektronikmülls hilft, die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Mehr noch: Das korrekte Entsorgen von Elektro- und Elektronikmüll schützt das menschliche Leben und die Umwelt. Um weitere Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikmüll zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die lokalen Stellen wie Rathaus, Müllabfuhrdienste, das Geschäft, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder den Hersteller des Gerätes.

WEEE-Reg.-No.: DE 39372368



Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine korrekte und sichere Verwendung Ihres Mobilfunk-Geräts sicherzustellen.

Allgemeine Benutzungsempfehlungen:

Behandeln Sie Ihr Mobilfunk-Gerät immer sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Ort auf. Setzen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät keinen offenen Flammen oder entzündeten Tabakprodukten aus.

- Halten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät immer trocken.
- Lassen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie es nicht zu biegen.
- Bemalen oder zerkratzen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Mobilfunk-Gerät auseinanderzunehmen, da dies die Garantie ungültig machen würde. Nur autorisierte Personen sind dazu berechtigt.
- Beim Betrieb Ihres Mobilfunk-Gerätes muss ein Mindestabstand von 1,5 cm zum Körper eingehalten werden.
- Bewahren Sie Ihr Mobilfunk-Gerät bei normalen Temperaturen auf. Ihr Mobilfunk-Gerät darf nur bei Temperaturen zwischen -5° C und +45° C betrieben werden.
- Verwenden Sie nur genehmigtes Zubehör. Schließen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht an inkompatible Produkte an.

Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen:

Betreiben Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht an Orten, die unsicher sind oder an denen der Betrieb von Mobilfunk-Geräten verboten ist. Um Ihr Mobilfunk-Gerät zu deaktivieren, schließen Sie zuerst alle Anwendungen, die das Mobilfunk-Gerät verwendet, und entfernen Sie das Mobilfunk-Gerät dann von Ihrem PC. Halten Sie sich beim Betrieb des Mobilfunk-Geräts an alle lokalen Gesetze, Bestimmungen, Regelungen, Verordnungen, Schilder und Hinweise. Schilder, die den Betrieb von Mobiltelefonen zum Inhalt haben, sind ebenfalls zu beachten, da sie sich auch auf den Betrieb anderer Mobilfunk-Geräte beziehen.

Abschalten in explosionsgefährdeten Gebieten:

Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät ab, wenn Explosionsgefahr besteht. Ihr PC könnte Funken erzeugen (dies kommt jedoch selten vor).

Ausschalten in Sprengbereichen:

Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät in Gebieten aus, in denen Sprengarbeiten im Gange sind. Auf Baustellen werden oft ferngesteuerte Funkgeräte verwendet, um Sprengungen auszulösen.

Ausschalten in Flugzeugen:

Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät ab, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Mobilfunk-Geräte können in Flugzeugen Interferenzen erzeugen.

Ausschalten in Krankenhäusern:

Halten Sie die in Krankenhäusern geltenden Bestimmungen ein. Halten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät von medizinischer Ausrüstung fern. Die von Mobilfunk-Geräten verursachten Interferenzen können Herzschrittmacher, implantierte Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören.

Ausschalten in der Nähe von Hörgeräten:

Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät in der Nähe von Hörgeräten aus. Personen mit Hörhilfen können in der Nähe von Mobilfunk-Geräten störende Geräusche wahrnehmen.

Empfehlungen für Kinder:

Erlauben Sie Kindern NICHT, mit Ihrem Mobilfunk-Gerät zu spielen. Sie könnten sich oder andere verletzen oder das Mobilfunk-Gerät versehentlich beschädigen. Ihr Mobilfunk-Gerät enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die zu einer Verletzung oder zu Erstickungsgefahr führen könnten.

Ausschalten beim Lenken von Kraftfahrzeugen:

Verwenden Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht, während Sie ein Kraftfahrzeug lenken.

Unempfindlichkeit gegenüber von Audioquellen ausgehenden Interferenzen:

Ihr Mobilfunk-Gerät ist unempfindlich gegenüber Interferenzen, die von Audioquellen ausgehen.

Reinigung und Instandhaltung:

- Bevor Sie Ihr Mobilfunk-Gerät reinigen oder warten, schließen Sie alle Anwendungen, die das Mobilfunk-Gerät verwenden, und entfernen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät von Ihrem PC.
- Reinigen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät mit einem weichen, antistatischen Tuch.
- Wenn das Mobilfunk-Gerät oder seine Zubehörteile nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der T-Mobile bzw. Ihren Vertriebspartner (POS).

SIM-/USIM-Karten:

Schützen Sie sich beim Einsetzen oder Entfernen der SIM-Karte vor elektrostatischer Entladung (ESD). Berühren Sie den Stecker der SIM-Karte nicht. Vergewissern Sie sich zur Sicherheit immer, dass Sie das Mobilfunk-Gerät bereits in der Hand halten, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

Neustart bei ESD:

Die Software versucht, die Verbindung wiederherzustellen, nachdem eine substanzielle elektrostatische Entladung zu einem Reset des Geräts geführt hat. Wenn die Software nach einer ESD nicht mehr funktioniert, starten Sie die Modemsoftware-Anwendung neu.

Amtliche/behördliche Vorschriften:

Ihr Mobilfunk-Gerät ist in vielen Regionen der Welt zugelassen. In diesen Regionen entspricht das Gerät allen Vorschriften über den Schutz vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern. Die folgenden Genehmigungen und Hinweise gelten in bestimmten Regionen wie angegeben.

CE Genehmigung (Europäische Union):

Ihr Mobilfunk-Gerät ist für die Verwendung in den Mitgliedstaaten der EU zugelassen. Huawei erklärt, dass das Mobilfunk-Gerät den essenziellen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikations-Einrichtungen (FTEG-Richtlinie)* entspricht.

Hochfrequente elektromagnetische Felder:

Um die Einhaltung der FTEG-Richtlinie* 1999/5/EG jederzeit sicherzustellen, muss das Mobilfunk-Gerät, wenn es in der Hand gehalten wird, während des Betriebs mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt sein. Wenn das Gerät am Körper getragen wird, muss es so angebracht sein, dass der Abstand zum Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Trage-Accessoires wie zum Beispiel Gürtelclips, dürfen nicht aus Metall sein. Stecken Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht in die Tasche.

FCC Erklärung:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bestimmungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen wie zum Beispiel solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen, akzeptieren.

* Die in der FTEG-Richtlinie enthaltenen Grenzwerte für RF-Exposition stimmen mit den veröffentlichten Richtlinien der Internationalen Kommission zum Schutz vor Nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) von 1998 überein. Die ICNIRP ist eine formell anerkannte Nicht-Regierungs-Organisation, die sich im Auftrag der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Europäischen Union (EU) mit dem Thema Schutz vor Nicht-ionisierender Strahlung befasst. Weitere Informationen finden Sie auf der ICNIRP-Website unter www.icnirp.de.



Copyright notice and Warranty disclaimer

This product includes free software "Linux kernel", "u-boot", "busybox", "uclibc" and "pppc" which are released under the GNU General Public License (Version2) that comes together with this product and can also be found under <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.

Copyright notice

Linux kernel: Copyright© The Kernel.Org Organization, Inc. (<http://www.kernel.org>)

u-boot: Copyright© 2000-2005 Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de

busybox: Copyright© 1999-2005 Erik Andersen

uclibc: Copyright© 1999-2007 Erik Andersen andersen@uclibc.org

pppc: Copyright© 1984-2000 Carnegie Mellon University

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2

Copyright (©) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms And Conditions For Copying, Distribution And Modification.

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The „Program“, below, refers to any such program or work, and a „work based on the Program“ means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term „modification“.) Each licensee is addressed as „you“. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions.

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable

work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and „any later version“, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

Warranty disclaimer

Because the program is licensed free of charge, there is no warranty for the program, to the extent permitted by applicable law. except when otherwise stated in writing the copyright holders and/or other parties provide the program „as is“ without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to the quality and performance of the program is with you. Should the program prove defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair or correction.

In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party who may modify and/or redistribute the program as permitted above, be liable to you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the program (including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or losses sustained by you or third parties or a failure of the program to operate with any other programs), even if such holder or other party has been advised of the possibility of such damages.

Written offer

If you would like a copy of the GPL Source Code contained in this product on a CD, please contact T-Mobile, via quick dialing: 2202* / 2828* or via Hotline: +49-180-330-2202** / +49-180-330-2828. The costs for the preparing and mailing the CD-ROM to you within Germany are in total 4,90 € (1,95 € for CD-ROM plus 2,95 € for transport) and have to be borne by you.

* T-Mobile customers in Germany for free of charge.

** 0,09 € per minute for calls inside the fixed line network of T-Home, calls from other operators involving external price variance.