

®



TELEFUNKEN



**Ergonomie Mobiltelefon
eurofon T 95**



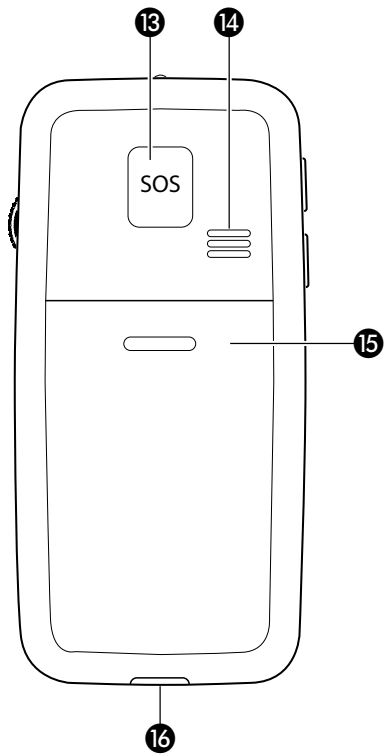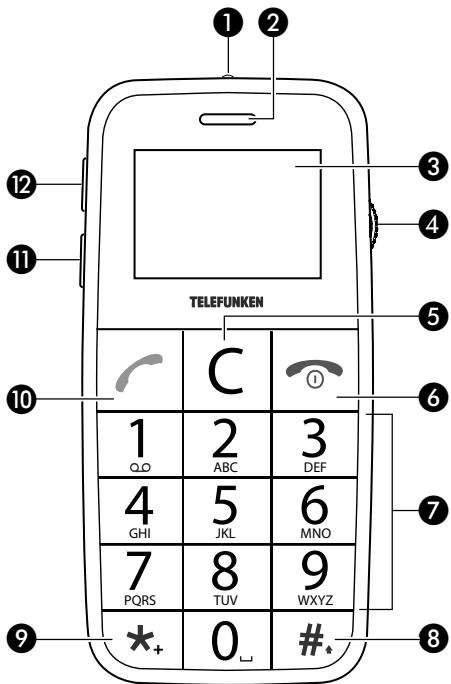

Bedienungsanleitung



Nr.	Erklärung
①	Taschenlampen-LED
②	Lautsprecher für normales Telefonieren
③	Anzeige (Display)
④	Rändelrad
⑤	Menütaste
⑥	Aus-Taste (rot)
⑦	Zifferntasten 0...9
⑧	Rautetaste
⑨	Sterntaste
⑩	OK-Taste (grün)
⑪	Radio
⑫	Taschenlampe Ein / Aus
⑬	Notruf-Taste
⑭	Lautsprecher für Freisprechen
⑮	Akkufach-Deckel
⑯	Buchse für Ladegerät und Ohrhörer

Symbole in der Anzeige

Sym.	Bedeutung
	Empfangsqualität
	Ungelesene Nachricht, wenn blinkt, SMS-Eingang voll
	Wecker eingeschaltet
	Kein Rufton, kein Vibrationsalarm
	Nur Vibrationsalarm
	Rufton und Vibrationsalarm
	Kopfhörer angeschlossen
	Akku-Kapazität

Inhalt

Erste Schritte	6	Anruf annehmen / ablehnen	23
Bestimmungsgemäßer Gebrauch..	7	Besonderheiten bei Nebenstellenanlagen	24
5 Minuten für Ihre Sicherheit	8	Während des Telefonierens	25
Symbolerklärung.....	8	Lautstärke des Hörers ändern..	25
Sicherheitshinweise	9	Mikrofon stumm schalten.....	25
SIM-Karte und Akku einlegen .	13	Frei sprechen.....	26
Akku laden	15	Tastensperre	27
Ein- und Ausschalten.....	17	Telefonbuch (Kontakte).....	28
Die Funktionstasten	18	So geben Sie Buchstaben ein..	28
Uhrzeit und Datum einstellen..	19	Neuer Kontakt.....	30
Einfaches Telefonieren	22	Anrufer oder gewählte Rufnum- mer im Telefonbuch speichern..	32
Einfaches Anrufen	22		
Telefonat beenden	23		

Inhalt

Gespeicherten Kontakt anrufen... 34	Notruf..... 46	T
Kontakt aus dem Telefonbuch	Notrufnummer festlegen 47	(f
anrufen 34	Den Notruf auslösen 49	
Kontakt aus der Anruferliste	Notfall SMS 50	
anrufen 35	Profile 51	
Verpasste Anrufe zurückrufen	Profil aktivieren51	
oder gewählte Rufnummern	Profile ändern 52	
erneut anrufen 36	Anrufbeantworter 54	Z
Kurzwahl programmieren 38	Anrufbeantworter einrichten 54	
Mit Kurzwahl anrufen..... 39	Anrufbeantworter abhören..... 55	
SMS-Nachrichten..... 40	Funktionen für Fortgeschrittene .. 56	
SMS erstellen 40	Anklopfen / Konferenzschaltung ... 56	
SMS-Optionen..... 42	Während des Telefonats	R
Empfangene SMS-Nachricht	Kontakte nachschlagen	
lesen 43	oder Notizen schreiben..... 58	
SMS Listen 44		

6	Telefoneinstellungen			
7	(für Fortgeschrittene)	59		
9	Menüpunkt „Telefon“	60		
0	Menüpunkt „Anruf Einstellungen“	62		
1	Menüpunkt „Netzwerk Dienste“	64		
1	Anruf weiterleiten	65		
2	Anrufe sperren	67		
4	Menüpunkt „Sicherheit“	69		
4	Zusatzfunktionen.....	72		
5	Rechner	72		
6	Kalender	73		
6	Alarm	74		
6	Taschenlampe	77		
8	Radio.....	78		
	Radio ein- und ausschalten	79		
	Lautstärke einstellen	79		
	Sender einstellen / speichern ..	80		
				Gespeicherte Sender auswählen . 82
			Menüstruktur	83
			Fehler und mögliche Ursachen	87
			Reinigung	90
			Technische Daten	91
			Gewährleistung/Garantie	92
			Service.....	94
			Umweltschutz	95
			Batterien und Akkus	95
			Altgeräteentsorgung	95
			Verpackung.....	96
			CE-Erklärung	97
			Index	98

Erste Schritte

Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist:

- 1 Mobiltelefon eurofon T 95
- 1 Li-Ionen-Akku 3,7V - 650 mA
- 1 Tischladeschale
- 1 Netzadapter
- 1 Stereo-Ohrhörer mit Mikrofon
- 1 Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Kontrollieren Sie, ob die Artikel Transportschäden aufweisen.

Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bei Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung für eventuelle Schäden. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese gemeinsam mit dem Gerät an Nachbenutzer weiter.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Anzeigefeld ab.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für das Telefonieren in EGSM 900 und 1800-Netzen vorgesehen. Sie können es sowohl in Gebäuden als auch im Freien benutzen.

Verwenden Sie das Telefon nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Öffnen Sie das Gerät nur, um Akku oder SIM-Karte zu wechseln.

Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust von

Betriebserlaubnis und Garantie.

In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für den Betrieb von Mobiltelefonen (beim Autofahren, im Flugzeug, in Krankenhäusern etc.) gelten.

Beachten Sie die Gesetze für den Betrieb des Telefons in Ihrem Land. Schalten Sie es aus, wenn der Einsatz verboten ist oder gefährliche Situationen oder Störungen entstehen können.



Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.





5 Minuten für Ihre Sicherheit ..

5 Minuten sollte sie Ihnen wert sein, Ihre Sicherheit! Länger dauert es nicht, unsere Sicherheitshinweise durchzulesen.

Symbolerklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung und auf dem Gerät:

	Doppelte Isolierung, Schutzklasse II
	Nur in geschlossenen Räumen verwenden

	Elektronischer Trafo
	Nicht in den Hausmüll werfen (siehe Seite 95)
	Gefahr! Hohes Risiko. Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.
	Achtung! Mittleres Risiko. Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.



Wichtig!

Geringes Risiko. Sachverhalte, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise



Gefahr!

Der Netzadapter arbeitet mit 230 V Wechselspannung. Beachten Sie deshalb unbedingt folgende Punkte, um einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden:

- Netzadapter nicht in Betrieb nehmen, wenn er defekt ist bzw. sichtbare Schäden aufweist.
- Niemals das Gehäuse öffnen.
- Gerät nicht in Feuchträumen betreiben. Es darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden. Falls doch einmal Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen ist, sofort den Netzadapter aus der Steckdose ziehen und den Akku herausnehmen. Feuchtes Telefon mehrere Stunden lang in Reiskörnern lagern, danach von einer Fachkraft überprüfen lassen.
- Mobiltelefon niemals in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.

Gefahr im Umgang mit dem Akku

- Akku nicht auseinander nehmen, nicht erhitzen, nicht kurz schließen oder durch Verbrennen beseitigen (Explosionsgefahr!).
- Nur den Originalakku verwenden. Fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen.
- Den Akku nicht Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C aussetzen.
- Akkus nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15 °C bis +35 °C laden.
- Akku korrekt einlegen und die Lage der Kontakte beachten.

- Akku bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Akku von Kindern fernhalten!
- Akku bei längerer Nichtverwendung des Telefons aus dem Gerät herausnehmen.

- ### **Gesundheitsgefahr!**
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Zwischen Telefon und Herzschrittmachern einen Mindestabstand von 20 cm einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
 - Das Telefon nicht in der Brusttasche tragen.
 - Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung zwischen dem Telefon und einem medizinischen

Gerät gekommen ist, halten Sie vor weiterer Nutzung Rücksprache mit Ihrem Arzt.

 **Gefahr für bestimmte Personen!**

- Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können.
- Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kleinkindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird.
- Halten Sie es außerhalb der Reichweite dieser Personen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.

 **Achtung im Reparaturfall!**

- Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.

 **Achtung bei der Verwendung des Netzadapters!**

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter, da andere Modelle das Gerät beschädigen können.

- Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Beim Trennen von Kabeln immer am Stecker ziehen und nicht am Kabel.



Mögliche Störungen!

- Einige digitale Hörgeräte können durch Mobiltelefone gestört werden und es kann ein Brummtönen auftreten. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an einen Hörgeräte-Akustiker.
- Den Akku nicht an zu heißen oder zu kalten Orten aufbewahren (z.B. im Sommer im geschlosse-

nen Fahrzeug), da dies die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer beeinträchtigt.

- Mit heißem oder kaltem Akku funktioniert das Telefon eventuell nicht, auch wenn der Akku voll geladen ist.



Hinweis!

Die Kapazität des neuen Akkus wird erst dann voll ausgeschöpft, nachdem er zwei- oder dreimal komplett entladen und wieder aufgeladen wurde.

SIM-Karte und Akku einlegen



1. Drücken Sie auf die Linie oben am Akkufach-Deckel und schieben Sie den Deckel gleichzeitig nach unten ab.



2. Drücken Sie die Blechhalterung für die SIM-Karte bis zum Anschlag in Pfeilrichtung. Die Halterung lässt sich nun hochklappen.



3. Klappen Sie die Blechhalterung nach oben.

Vorbereitung



4. Legen Sie Ihre SIM-Karte wie oben dargestellt mit den Goldkontakten nach unten in das Fach ein. Achten Sie bei der SIM-Karte auf die richtige Position der abgeflachten Ecke.



5. Klappen Sie die Blechhalterung nach unten.
6. Drücken Sie die Blechhalterung bis zum Anschlag in Pfeilrichtung. Die SIM-Karte ist nun richtig eingelegt.



7. Legen Sie den Akku ein. Achten Sie darauf, dass die Goldkontakte aneinander liegen.
8. Schieben Sie den Akkufach-Deckel wieder auf.

Akku laden

Vor der Inbetriebnahme des Mobiltelefons sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.



Gefahr im Umgang mit dem Akku

- Akku nicht auseinander nehmen, nicht erhitzen, nicht kurz schließen oder durch Verbrennen beseitigen (Explosionsgefahr!).
- Nur den Originalakku verwenden. Fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen.
- Akku nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15 °C bis +35 °C laden.
- Ausschließlich das mitgelieferte Netzteil bzw. die Ladestation zum Laden verwenden.




Vorbereitung

1. Stecken Sie den kleinen Stecker (USB-Stecker) des Netzadapters entweder direkt in die Buchse 16 des Telefons oder in die Buchse der Tischladeschale. Stecken Sie das Telefon in diesem Fall in die Ladeschale.

2. Stecken Sie den Netzadapter in eine leicht zugängliche Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird.

Das Telefon quittiert den Ladevorgang mit einem Signal und der kurz eingeblendeten Anzeige: „Akku wird geladen“.

Der Akku ist komplett aufgeladen, wenn in der Anzeige dieses Akku-Symbol dargestellt wird: . War der Akku vollständig entladen, kann es einige Minuten dauern, bevor das Telefon anzeigt, dass es geladen wird und für Telefonate benutzt werden kann.



1.


Tischladeschale




2.


3.

Ein- und Ausschalten

1. Halten Sie die rote Taste  so lange gedrückt, bis sich die Beleuchtung der Anzeige einschaltet. In der Anzeige erscheint „PIN eingeben“
Mit der PIN, die Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten haben, müssen Sie die SIM-Karte nun entsperren.

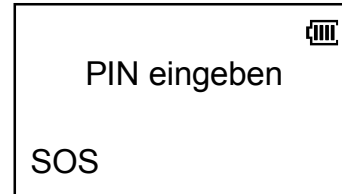

2. Geben Sie die PIN mithilfe der Zifferntasten ein. Nach kurzer Zeit wird Ihr Telefon ein Mobilfunknetz gefunden haben. Der Name des Mobilfunknetzes, bei dem Ihr Telefon nun angemeldet ist sowie die Empfangsqualität sind in der Anzeige zu sehen.

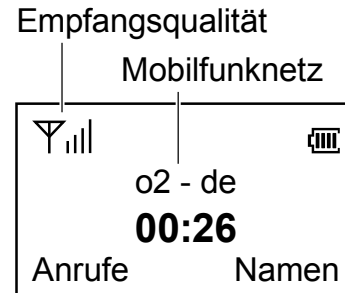


3. Zum Ausschalten des Mobiltelefons halten Sie ebenfalls die rote Taste  gedrückt, bis sich das Telefon abschaltet.



Beispiel

Die Funktionstasten


Die oberen 3 Tasten des Telefons können je nach Betriebsmodus (Telefon, SMS, Menü etc.) unterschiedliche Funktionen auslösen. Die jeweilige Funktion ist immer in der unteren Zeile in der Anzeige zu sehen.

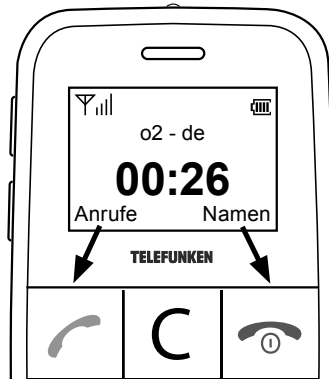

Beispiel 1



 : Anrufe auflisten
 : Namen (Telefonbuch öffnen)

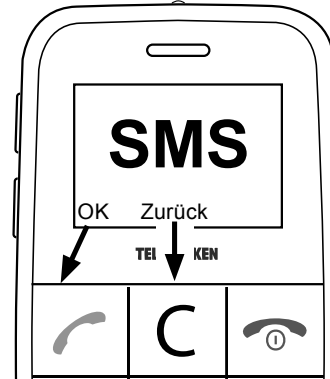
Beispiel 2



 : OK (bestätigen)
 : Zurück (Menüebene verlassen)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad **4** nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf.
In der Anzeige sehen Sie nun „**SMS**“.
3. Bewegen Sie das Rändelrad **4** so oft nach unten, bis „**Einstellungen**“ angezeigt wird.
4. Drücken Sie grüne Taste  (OK).
In der Anzeige tauchen nun weitere Menüpunkte auf. Der Menüpunkt „**Telefon**“ ist ausgewählt (schwarz hinterlegt).


SMS

OK Zurück


**Einstell-
ungen**


OK Zurück

Telefon
Notruf
Notfall SMS
OK Zurück

5. Bestätigen Sie diesen Menüpunkt mit der grünen Taste  (OK).

Weitere Menüpunkte werden eingeblendet

6. Bewegen Sie den schwarzen Balken in der Anzeige mit dem Rändelrad  auf den Menüpunkt „**Zeit & Datum**“.

7. Bestätigen Sie diesen Menüpunkt mit der grünen Taste  (OK).

Die Eingabemaske für die Uhrzeit erscheint nun in der Anzeige.

8. Geben Sie nacheinander mithilfe der Zifferntasten die aktuelle Uhrzeit ein. Mithilfe des Rändelrads können Sie zwischen den einzelnen Stellen für Stunden und Minuten hin- und herwechseln.

Display
Zeit & Datum
Eigene Nummer




OK Zurück


Zeit & Datum

SS:MM

18:26

OK Zurück

9. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der grünen Taste  (OK).
Die Eingabemaske für das Datum erscheint.
10. Geben Sie auf die gleiche Weise auch das aktuelle Datum ein und bestätigen Sie anschließend mit der grünen Taste  (OK).
11. Drücken Sie zum Schluss die rote Taste .
Alle Menüs werden ausgeblendet, die eingegebene Uhrzeit ist nun in der Anzeige zu sehen.
Uhrzeit und Datum sind damit gestellt.

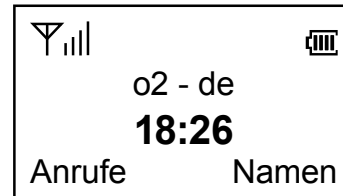

Einfaches Telefonieren

Einfaches Anrufen

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad ④ nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.

2. Geben Sie die Rufnummer immer mit der Vorwahlnummer mithilfe der Zifferntasten ein.


Um internationale Anrufe vornehmen zu können, müssen Sie der Ländervorwahl ein „+“ Zeichen voranstellen, das Sie durch zweimaliges Drücken der * -Taste erhalten.

Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit der Taste C löschen. Die Eingabemarke lässt sich durch Hoch- bzw. Herunterbewegen des Rändelrads ④ innerhalb der eingegebenen Rufnummer verschieben. So können Sie auch Ziffern korrigieren, die am Anfang der Rufnummer stehen.






3. Um die eingegebene Rufnummer anzuwählen, drücken Sie die grüne Taste  (Anruf).

Telefonat beenden

- Um ein Telefonat zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Anruf annehmen / ablehnen

- **Anruf annehmen:** Wenn das Telefon klingelt und/oder vibriert, drücken Sie die grüne Taste  (Annehmen). Die Verbindung ist damit hergestellt.
- **Anruf ablehnen:** Wenn das Telefon klingelt und/oder vibriert, drücken Sie statt der grünen Taste die rote Taste . Der Anrufer wird dadurch mit Ihrem Anrufbeantworter verbunden.:

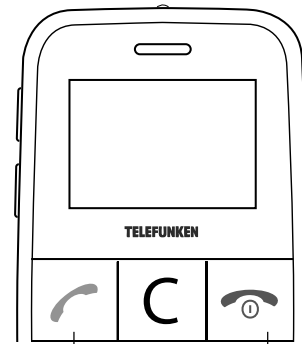

Anrufen /
Anruf annehmen

Telefonat beenden /
Anruf ablehnen

Besonderheiten bei Nebenstellenanlagen

Einige ausländische Telefonnetze haben Nebenstellen, die nicht als Durchwahl direkt gewählt werden können, sondern über das Tastenfeld eingegeben werden müssen. Um diese direkt mitzuwählen, drücken Sie nach der Rufnummer dreimal kurz hintereinander die **★**-Taste.

Es erscheint dann das Zeichen „p“ und Sie können danach die Nebenstelle (Dial Extension) eingeben.

+49403

00P37

Anruf Löschen



Während des Telefonierens


Lautstärke des Hörers ändern

- Während des Gesprächs können Sie die Hörlautstärke durch Hoch- bzw. Herunterbewegen des Rändelrads ④ verändern.
Der eingestellte Lautstärkewert wird während des Änderns in der Anzeige grafisch dargestellt.


Mikrofon stumm schalten

Wenn Sie Ihr Gesprächspartner z.B. während einer Rückfrage nicht hören soll, können Sie das Mikrofon stumm schalten (Mute).

- Drücken Sie während des Gesprächs zweimal die grüne Taste  (Option)
Das Mikrofon ist nun stumm geschaltet. In der Anzeige ist das Symbol  zu sehen.

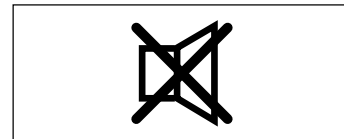




Telefonieren

- Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut zweimal die grüne Taste  (Option)

Frei sprechen

Mit dieser Funktion können Sie ohne Gerät am Ohr telefonieren. Ihr Gesprächspartner ist über den eingebauten Lautsprecher zu hören. Ihre Stimme wird vom eingebauten Mikrofon erfasst.

1. Drücken Sie während des Gesprächs einmal die grüne Taste  (Option).
In der Anzeige erscheint ein Menü.
2. Wählen Sie mithilfe des Rändelrads  den Menüpunkt „Freisprecheinrichtung“ aus und bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK).
Die Freisprech-Funktion ist damit eingeschaltet.


Stumm
Freisprecheinrichtung
Trennen
OK Zurück

3. Zum Ausschalten der Freisprechfunktion wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Tastensperre

Um das Telefon gegen versehentliche Bedienung zu schützen, können Sie die Tasten sperren.

- Bewegen Sie kurz das Rändelrad **4** nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
- Tasten sperren: Halten Sie die *****-Taste so lange gedrückt, bis in der unteren Zeile der Anzeige „Freigabe“ erscheint.
- Tasten entsperren: Drücken Sie nacheinander die Tasten **C** und *****. Die Tasten funktionieren damit wieder.

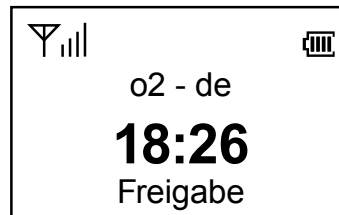

Telefonbuch (Kontakte)

Ihr Telefon verfügt über ein Telefonbuch, in dem Sie bis zu 200 Rufnummern und Namen speichern können. Jede Rufnummer darf bis zu 40 Ziffern haben, die Namen sind auf 16 Zeichen (inkl. Leerzeichen) begrenzt.

So geben Sie Buchstaben ein

Die Buchstaben des Namens geben Sie mithilfe der Zifferntasten ein. Jeder Zifferntaste sind die darauf abgebildeten Buchstaben zugeordnet (z. B. Ziffer 2 = A, B, C). Drücken Sie eine Zifferntaste gegebenenfalls mehrmals, um den ge-

wünschten Buchstaben zu schreiben (z.B. 5x Ziffer 2 drücken, um ein Ä zu schreiben).

Diese Tasten haben folgende Bedeutung:

#	Eingabe-Modus umschalten SMT: (siehe nächste Seite) abc: Nur Kleinbuchstaben Abc: Anfangsbuchstabe groß ABC: Nur Großbuchstaben 123: Nur Zahlen
*	Sonderzeichen
0	Leerzeichen

1	, . ? ! 1
C	Letztes Zeichen löschen

Beispiel: Sie wollen den Namen Löwe eingeben:

Taste **#** so oft drücken, bis in der Anzeige „Abc“ eingeblendet wird.

Taste **5** 3-mal drücken → L.

Taste **6** 5-mal drücken → ö.

Taste **9** 1-mal drücken → w.

Taste **3** 2-mal drücken → e.

SMT

Wenn Sie SMT eingeschaltet haben, müssen Sie die Tasten nicht mehrmals drücken, um das gewünschte Wort zu schreiben. Es wird automa-

tisch aus dem Wörterbuch gebildet.

Leider kann SMT nur gängige Wörter erkennen und versagt insbesondere bei der Eingabe von Eigennamen, so dass sich hier direkt das Umschalten auf den Abc Modus empfiehlt.

Für SMT stehen auch Wörterbücher in anderen Landessprachen zur Verfügung (siehe Seite 42).

Beispiel: Sie wollen das Wort Löwe bei aktiviertem SMT eingeben:


Taste **5** 1-mal drücken → l.

Taste **6** 1-mal drücken → km.

Taste **9** 1-mal drücken → low.

Taste **3** 1-mal drücken → löwe.

Neuer Kontakt

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad ④ nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Tippen Sie die Rufnummer des Kontakts ein wie auf Seite 22 beschrieben.
3. Drücken Sie das Rändelrad ④ ins Gehäuse. Das rechts gezeigte Menü erscheint.
4. Drücken Sie noch einmal auf das Rändelrad ④. Das Eingabefenster erscheint. Oben links im Display ist „SMT“ zu sehen.
5. Drücken Sie so oft die #-Taste, bis „Abc“ statt „SMT“ oben links im Display erscheint.
6. Geben Sie den Namen wie zuvor beschrieben ein und bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK).


+49403
003373
Anruf Löschen

Name?
+4940123456
Allgemein
Spei Zurück


Abc 16
Gabi Muster
OK Zurück

7. Wählen Sie mit dem Rändelrad ④ den Menüpunkt „Allgemein“ aus und drücken Sie dann auf das Rändelrad ④.

Eine Gruppenauswahl erscheint in der Anzeige.

8. Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus und bestätigen Sie mit der grünen Taste  (Speichern).

Der neue Kontakt ist damit im Telefonbuch gespeichert.

9. Drücken Sie die rote Taste , um alle Menüs zu schließen.

Gabi Muster
+4318559347

Allgemein

Spei Zurück


Allgemein

Familie

Geschäftlich

Spei Zurück

Anrufer oder gewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern


1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad ④ nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und wählen mit dem Rändelrad ④ den Menüpunkt „Anrufe“.
3. Bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK). Weitere Menüpunkte erscheinen in der Anzeige.
4. Wählen Sie mit dem Rändelrad ④ einen der Menüpunkte aus:
 - Erhaltene Anrufe
 - Verpasste Anrufe
 - Gewählte RufnummernDrücken Sie dann auf das Rändelrad ④, um die entsprechende Liste zu öffnen.

Anrufe

OK Zurück

Erhaltene Anrufe
Verpasste Anrufe
Gewählte Rufnum





OK Zurück

5. Blättern Sie mit dem Rändelrad ④ durch die Einträge, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben.
6. Drücken Sie nun das Rändelrad ④.
Weitere Menüpunkte erscheinen in der Anzeige.
7. Wählen Sie mit dem Rändelrad ④ den Menüpunkt „Nummer speichern“ aus und bestätigen Sie anschließend mit der grünen Taste  (OK).
8. Verfahren Sie dann weiter, wie im vorherigen Kapitel „Neuer Kontakt“ beschrieben.


<p>SMS senden</p> <p>Löschen</p> <p>Nummer speicher</p> <p>OK Zurück</p>

Gespeicherten Kontakt anrufen

Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen


1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad  nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten
2. Drücken Sie kurz auf die rote Taste .
Die Liste mit den Telefonbucheinträgen wird im Display eingeblendet.
3. Um den gewünschten Kontakt zu finden, haben Sie 2 Möglichkeiten:
 - a) Blättern Sie mit dem Rändelrad  durch die Einträge, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, oder
 - b) geben Sie mit den Zifferntasten den/die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK).





4. Drücken Sie die grüne Taste  (Anruf) erneut, um die ausgewählte Rufnummer anzurufen.

Kontakt aus der Anruferliste anrufen


Alle eingegangenen Anrufe werden in Ihrem Telefon gespeichert. Wenn die Rufnummer mit übertragen wurde, ist ein Rückruf möglich.

5. Bewegen Sie kurz das Rändelrad  nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.

1. Drücken Sie kurz auf die grüne Taste  (Anrufe). Die Liste mit den eingegangenen Anrufen wird im Display eingeblendet.

2. Blättern Sie mit dem Rändelrad  durch die Einträge, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben.

Meyer Jens
! 06.10.2010
13:53:26
Anruf Zurück


3. Drücken Sie die grüne Taste  (Anruf), um die ausgewählte Rufnummer anzurufen.

4.

Verpasste Anrufe zurückrufen oder gewählte Rufnummern erneut anrufen

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad  nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.

2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und wählen mit dem Rändelrad  den Menüpunkt „Anrufe“.

3. Bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK). Weitere Menüpunkte erscheinen in der Anzeige.



5.

6.

4. Wählen Sie mit dem Rändelrad ④ einen der Menüpunkte aus:


- Erhaltene Anrufe
- Verpasste Anrufe
- Gewählte Rufnummern

Drücken Sie dann auf das Rändelrad, um die entsprechende Liste zu öffnen.

Erhaltene Anrufe
Verpasste Anrufe
Gewählte Rufnum





OK Zurück

5. Blättern Sie mit dem Rändelrad ④ durch die Einträge, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben.

6. Drücken Sie die grüne Taste  (Anruf), um die ausgewählte Rufnummer anzurufen.


Kurzwahl programmieren

Sie können die Zifferntasten 2-9 mit den Rufnummern programmieren, die am wichtigsten für Sie sind. Taste 1 ist für Ihren Anrufbeantworter (Mailbox) reserviert.


1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad  nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Drücken Sie die gewünschte Zifferntaste und halten Sie sie so lange gedrückt, bis „Bestätigen Kurzwahl leer“ in der Anzeige erscheint.
3. Bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK). Die Telefonbucheinträge erscheinen.
4. Wählen Sie mit dem Rändelrad  den gewünschten Kontakt aus und bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK)
Achtung: Der Kontakt wird nun angerufen.

Bestätigen
Kurzwahl
leer

OK Zurück

5. Drücken Sie die rote Taste , um den Anruf abzubrechen. Die Programmierung ist damit abgeschlossen.

Mit Kurzwahl anrufen


1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad  nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Drücken Sie die entsprechende zuvor programmierte Zifferntaste und halten Sie sie so lange gedrückt, bis der Anruf erfolgt.

SMS-Nachrichten

Eine SMS Nachricht ist eine kurze Textnachricht (max. 160 Zeichen lang), die Sie mit Ihrem Telefon empfangen, erstellen und an andere Mobiltelefone versenden können.

Eingabemodus
(SMT = Automatische
Wortbildung aus dem
integrierten Wörterbuch)

SMS erstellen

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad **4** nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und drücken Sie **2-mal** die grüne Taste  (OK). Geben Sie dann den gewünschten Text ein (siehe auch Seite 28 „So geben Sie Buchstaben ein“).
Übersteigt Ihr Text 160 Zeichen, wird auto-

Geschriebene
Zeichen /
Anzahl SMS

SMT 160/1
Hier die Textnach-
richt verfassen ..
OK Zurück

3.



matisch eine zweite gebührenpflichtige SMS erstellt. Während des Schreibens wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, wie viele Zeichen Ihnen noch verbleiben und aus wie vielen SMS-Nachrichten Ihr Text besteht.

Beispiel: Die Anzeige 70/2 bedeutet, dass der Text aus zwei SMS Nachrichten besteht und bei der zweiten SMS noch 70 Zeichen eingegeben werden können, bevor eine dritte SMS erzeugt wird.


Noch 70
Zeichen
verfügbar

2te SMS


SMT 70/2
Hier steht der SMS-
Text ...
OK Zurück

3. Wenn Sie den Text eingegeben haben, drücken Sie die grünen Taste  (OK), um den Empfänger einzugeben. Dabei können Sie entweder die Rufnummer über die Zifferntasten 0-9 direkt eingeben oder durch nochmaliges Drücken der grünen Taste  (OK) aus den gespeicherten Kontakten einen Empfänger auswählen.

SMS-Optionen

Wenn Sie während der Eingabe des Textes das Rändelrad  drücken, können Sie eine Option aus dem erscheinenden Menü auswählen:


- **Nur senden:** SMS wird nur gesendet, aber nicht gespeichert
- **Nur speichern:** SMS wird in Entwürfe gespeichert aber nicht gesendet
- **Senden und speichern:** SMS wird gesendet und gespeichert
- **Sprache Eingabehilfe:** Sprache des Wörterbuchs für die automatische Wortbildung (SMT) einstellen (standardmäßig: Deutsch)

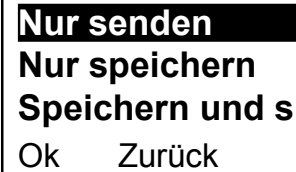



The screenshot shows a rectangular menu box with a black header bar. The header bar contains the text "Nur senden" in white. Below the header bar, the text "Nur speichern" and "Speichern und s" is displayed in black. At the bottom of the menu, the text "Ok" and "Zurück" is displayed in black.

Empfangene SMS-Nachricht lesen

Wenn Sie eine neue SMS Nachricht erhalten haben, erscheint ein entsprechendes Symbol in der Anzeige.





1. Drücken Sie zum sofortigen Lesen der SMS die grüne Taste  (OK).
2. Durch erneutes Drücken der grünen Taste  (Menü) haben Sie verschiedene Möglichkeiten, weiter zu verfahren:
 - **Löschen:** Nachricht löschen
 - **Beantworten:** SMS sofort mit einer eigenen SMS beantworten.
 - **Weiterleiten:** Die SMS an eine andere Rufnummer weiterleiten.
 - **Bearbeiten:** SMS-Text verändern und danach weiterleiten oder beantworten.



- **Anrufen:** Den Absender der SMS anrufen.
- **Nummer auslesen:** Die Rufnummer des Absenders in der Anzeige einblenden.

SMS Listen

Empfangene, gesendete und gespeicherte SMS-Nachrichten werden gespeichert und können auch später erneut gelesen werden.

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad **4** nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und drücken Sie **1-mal** die grüne Taste  (OK). Das SMS-Menü ist nun zu sehen.
3. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK).



Eingang
Anrufbeantwort
Entwürfe
OK Zurück

- **Eingang:** Liste der erhaltenen SMS-Nachrichten
- **Entwürfe:** Liste der SMS-Nachrichten, die Sie geschrieben aber noch nicht versendet haben.
- **Ausgang:** Liste der SMS Nachrichten, die Sie verschickt haben, jedoch nur, wenn Sie nicht die Option „Nur senden“ ausgewählt haben (siehe vorheriges Kapitel).
- **SMS Einstellungen:** Hier können Sie die Rufnummer des SMS **Service Centers** eingeben (fragen Sie ggf. Ihren Mobilfunk-Anbieter), den **Speicherort** für Ihre SMS-Nachrichten festlegen und die Anzahl der belegten und noch verfügbaren **Speicherplätze** anzeigen.
- **SMS löschen:** Mit diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, alle SMS-Nachrichten oder einzelne Listen zu löschen.


Notruf



Wichtig!

Sie können erst einen Notruf senden, wenn Sie die Funktion aktiviert und eine Notruf-Nummer eingegeben haben. Diese Nummer wird im Notfall durch das Drücken der Notruf-Taste auf der Rückseite des Telefons gewählt und kann im entscheidenden Moment Leben retten.

Geben Sie für den Notruf am besten eine Rufnummer z.B. Notarzt, Polizei etc. ein, die immer erreichbar ist. Wenn Sie eine Privatperson (z.B. einen Verwandten) für den Notruf auswählen, dann informieren Sie diese Person darüber.

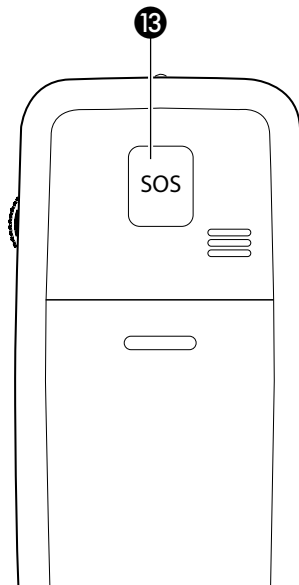

N

1.

2.

3.

B


d:

la

P

+

Notrufnummer festlegen

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad **4** nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und rufen Sie mit dem Rändelrad **4** die Menüpunkte „Einstellungen“ → „Notruf“ → „Nummer“ auf.
3. Geben Sie nun entweder die gewünschte Rufnummer direkt mithilfe der Zifferntasten ein oder rufen Sie mit der grünen Taste  (Liste) das Telefonbuch auf und wählen hieraus den gewünschten Kontakt.


Beachten Sie bei der Auswahl der Notrufnummer, dass bestimmte Rufnummern nur in Deutschland gültig sind. Geben Sie die Rufnummer einer Privatperson immer mit der Landesvorwahl (z.B. +49 für Deutschland) ein.

Einstellungen

OK Zurück

Nummer

Liste Zurück

4. Drücken Sie die grüne Taste  (OK) zur Bestätigung.
Die Notrufnummer ist damit programmiert. Die Menüpunkte „Test“ und „Verzögerung“ sind nun in der Anzeige zu sehen.

- **Test:** Wählen Sie diesen Menüpunkt, um die programmierte Notrufnummer einzublenden und ggf. zu ändern.
- **Wahlverzögerung:** Hier können Sie festlegen, wie lange das Telefon warten soll, bis der Anruf tatsächlich aufgebaut wird. In dieser Zeitspanne (3, 5 oder 8 Sekunden) können Sie den Notruf mit der Taste **C** noch abbrechen, nachdem Sie die Notruf-Taste gedrückt haben.

5. Drücken Sie die rote Taste , um alle Menüs zu schließen.

Test
Wahlverzögerung



OK Zurück

Den Notruf auslösen



Wichtig!




Um den Notruf auslösen zu können, muss das Mobiltelefon eingeschaltet sein. Eine eventuell aktivierte Tastensperre verhindert das Auslösen des Notrufs nicht.

1. Drücken Sie die Notruf-Taste **SOS**  auf der Rückseite für etwa 2 Sekunden, bis auf dem Display die Meldung „Notruf“ erscheint und die Sekunden der Wahlverzögerung herunter gezählt werden. Das Telefon baut dann die gewünschte Verbindung auf und schaltet sich automatisch in den Freisprechbetrieb.
2. Um den Notruf abubrechen, drücken Sie die rote Taste .



Notfall SMS

Sie können zusätzlich zum Notruf eine Nachricht per SMS an bis zu 5 Rufnummern versenden.

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad  nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und rufen Sie mit dem Rändelrad  die Menüpunkte „Einstellungen“ → „Notfall-SMS“ → „Notfall-SMS Rufnummer“ auf.
3. Geben Sie hier die gewünschten Rufnummern direkt ein oder wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch (Liste) aus.
4. Rufen Sie danach den Menüpunkt „Einstellungen“ → „Notfall-SMS“ → „Inhalt der Notfall-SMS“ auf und geben Sie den Text ein.
5. Schließen Sie alle Menüs mit der roten Taste .



Telefon
Notruf
Notfall SMS
OK Zurück

Profile




Bei Ihrem Telefon können Sie verschiedene Profile aktivieren, in denen das Anruf- und SMS Signal, die Tastaturtöne, der Systemalarm und der Signalton beim Ein-/Aussschalten festgelegt sind. Bei dem Profil „Draußen“ ist die Ruf- und SMS-Lautstärke z.B. besonders laut, bei dem Profil „Besprechung“ nur auf Vibration eingestellt.

Profil aktivieren

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad **4** nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und wählen mit dem Rändelrad **4** den Menüpunkt „Profile“.

Profile

OK Zurück

- Bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK). Die verfügbaren Profile werden in der Anzeige aufgelistet.
- Wählen Sie das gewünschte Profil mit dem Rändelrad  aus und aktivieren Sie es mit der grünen Taste  (OK).



Profile ändern

Sie können die bestehenden Profile nach Ihren Wünschen ändern, aber auch ein eigenes Profil erstellen. Dabei lassen sich die folgenden akustischen Signale einstellen:

- **Anrufsignal:** Ertönt bei einem Anruf
- **SMS Signal:** Ertönt bei Empfang einer SMS-Nachricht
- **Tastaturtöne:** Töne, die bei Tastendruck ertönen.

- **Ein-/Ausschalten:** Tonfolge beim Ein- und Ausschalten des Telefons.

Für jedes dieser Signale können Sie die folgenden Parameter einstellen:

- **Rufton:** Hier können Sie zwischen 10 Klingeltönen wählen
- **Lautstärke:** Lautstärke für den Rufton (über Rändelrad ④ einstellbar)
- **Alarm-Typ:** Nur Klingelton, nur Vibration oder Vibration und Klingelton



Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter – auch Mobilbox genannt – ist eine Funktion, die von Ihrem Mobilfunkanbieter zur Verfügung gestellt wird. Von ihm erhalten Sie weitere Informationen und insbesondere die Rufnummer für Ihren Anrufbeantworter.

Jeder Anruf, den Sie nicht annehmen (z.B. wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist) wird auf den Anrufbeantworter umgeleitet. Der Anrufer hat dann Gelegenheit eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie später abhören können.

Anrufbeantworter einrichten

Lassen Sie sich von Ihrem Mobilfunkanbieter die Rufnummer für Ihren Anrufbeantworter geben. Diese Rufnummer müssen Sie in Ihrem Telefon wie folgt speichern:

1.

2.

3.

A

•


•

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad ④ nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und rufen Sie mit dem Rändelrad ④ die Menüpunkte „SMS“ → „Anrufbeantworter“ → „Rufnummer Anrufbeantworter“ auf.
3. Geben Sie hier die Rufnummer ein, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben. Die Rufnummer wird automatisch als Kurzwahl unter der Taste 1 gespeichert.

Anrufbeantworter abhören

- Drücken Sie die Taste 1 so lange, bis der Anruf zu Ihrem Anrufbeantworter aufgebaut wird.
- Verfahren Sie danach gemäß den Ansagen fort.

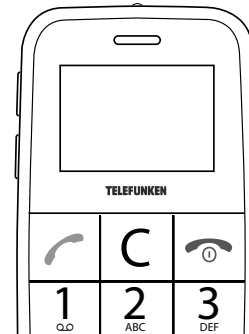

SMS erstellen
Eingang
Anrufbeantworter
Ok Zurück




Anrufbeantworter anrufen


Funktionen für Fortgeschrittene


Anklopfen / Konferenzschaltung

Wenn während eines laufenden Telefonats ein weiterer Anruf eingeht, haben Sie zunächst die Möglichkeit, diesen eingehenden Anruf durch Drücken der roten Taste  abzuweisen oder durch Drücken grünen Taste  (OK) anzunehmen, ohne das erste Gespräch zu beenden.

Wenn Sie ein zweites Telefonat angenommen haben, ergeben sich die folgenden Möglichkeiten:

- Um zwischen den beiden Anrufen hin und her zu wechseln, drücken Sie die Taste **C**.
Der jeweils nicht gewählte Anruf wird dann auf „halten“ gesetzt und kann Ihr Gespräch nicht mithören.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die rote Taste . Welchen Anruf Sie beenden



wollen, können Sie dann durch Drehen am Rändelrad  festlegen.

- Um ein Menü mit weiteren Funktionen aufzurufen, drücken Sie die grüne Taste  (OK).

Menü mit weiteren Funktionen:

- **Stumm:** Stummschalten (der Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören)
- **Konferenz:** Aufbau einer Telefonkonferenz mit allen aktiven Anrufen (jeder kann jeden hören)
- **Alle freisetzen:** Beenden aller Telefonate
- **Hauptmenü:** Telefon wechselt ins Hauptmenü (siehe nächste Seite)

Während des Telefonats Kontakte nachschlagen oder Notizen schreiben


1. Drücken Sie während des Telefonats die grüne Taste  (Option) und rufen Sie dann mit dem Rändelrad  den Menüpunkt „Hauptmenü“ auf.

Hier können Sie dann z.B. Kontakte während des Telefonats nachschlagen oder eine SMS schreiben.

2. Um zum Telefonat zurückzukehren, drücken sie die rote Taste .

Telefoneinstellungen (für Fortgeschrittene)

Um die verschiedenen Einstellungen an Ihrem Telefon ändern zu können, ist ein eigenes Menü verfügbar.

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad **4** nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Öffnen Sie mit der Taste **C** das Menü und rufen Sie mit dem Rändelrad **4** den Menüpunkt „Einstellungen“ auf.
3. Bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK). Weitere Menüpunkte erscheinen in der Anzeige. „Telefon“, „Notruf“ (siehe Seite 46), „Notfall SMS“ (siehe Seite 50), „Anruf Einstellungen“, „Netzwerkdienste“ und „Sicherheit“.

**Einstell-
ungen**

OK Zurück

Menüpunkt „Telefon“

Display

- **Hintergrundbeleuchtung:** Nachleuchtdauer des Displays bei Nichtbenutzung (Optionen: „Immer“ oder 15-60 Sekunden)
- **Begrüßungstext:** Erscheint, wenn das Telefon eingeschaltet wird
- **Sprache:** Menüsprache

Zeit & Datum (siehe auch Seite 20)

- **Zeit & Datum:** Zeit und Datum einstellen
- **Format Datum:** Das Format, in dem das Datum angezeigt wird.
- **Trennzeichen Datum:** Trennzeichen zwischen Tag, Monat und Jahr festlegen
- **Format Zeit:** Das Format, in dem die Uhrzeit angezeigt wird.

Telefon

Notruf

Notfall SMS

OK Zurück

Display

Zeit & Datum

Eigene Nummer

OK Zurück

Display

Zeit & Datum

Eigene Nummer

OK Zurück

Eigene Nummer

Hier können Sie Ihren Namen und Ihre eigene Rufnummer auf der SIM Karte speichern

Tastensperre

Mit der Tastensperre können Sie das Telefon gegen versehentliche Benutzung schützen (Optionen: nach 30 oder 60 Sekunden, keine)

Werkseinstellung

Mit diesem Menüpunkt können Sie alle persönlichen Informationen im Telefon löschen und das Telefon wieder in den Auslieferungszustand versetzen.

Diese Funktion verlangt ein Passwort (Telefoncode). Dieses Passwort lautet 0000 (siehe auch Seite 71).

Display

Zeit & Datum

Eigene Nummer

OK Zurück

Eigene Nummer

Tastensperre

Werkseinstellung

OK Zurück

Eigene Nummer

Tastensperre

Werkseinstellung

OK Zurück

Menüpunkt „Anruf Einstellungen“

Einige der nachfolgenden Funktionen sind abhängig von Ihrem Mobilfunknetz und können möglicherweise vom Netzbetreiber ganz oder teilweise gesperrt worden sein. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen bezüglich dieser Funktionen daher zunächst an Ihren Mobilfunkanbieter.

Eigene Nummer unterdrücken

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, ob Ihre eigene Rufnummer bei einem Anruf übermittelt werden soll oder nicht. Optionen:

- **Netzwerk Einstellungen:** entsprechend der generellen Voreinstellung Ihres Mobilfunkanbieters wird die Rufnummer übermittelt oder nicht.
- **Eigene Rufnummer unterdrücken:** Ihre Rufnummer wird bei Anruf nicht übertragen.

Notruf
Notfall SMS
Anruf Einstellung
OK Zurück


Eigene Nummer
Automatische
Rufannahme
OK Zurück

- **Eigene Rufnummer nicht unterdrücken:** Ihre Rufnummer wird übermittelt, wenn dies von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt wird.

Automatische Wiederholung

Wenn Sie die automatische Wiederholung einschalten, wird die zuletzt angerufene Nummer bis zu 10 Mal automatisch wieder angerufen, wenn diese nicht erreicht werden konnte, weil der Anschluss z.B. besetzt war. Standardmäßig ist die Wahlwiederholung ausgeschaltet.

Rufannahme mit jeder Taste

Wenn Sie diese Funktion einschalten, können Sie einen eingehenden Anruf mit jeder Taste annehmen (Ausnahme: Taste **C** und rote Taste ). Standardmäßig ist die Rufannahme mit jeder Taste ausgeschaltet.

Eigene Nummer
Automatische
Rufannahme
OK Zurück

Eigene Nummer
Automatische
Rufannahme
OK Zurück

Menüpunkt „Netzwerk Dienste“

Einige der nachfolgenden Funktionen sind abhängig von Ihrem Mobilfunknetz und können möglicherweise vom Netzbetreiber ganz oder teilweise gesperrt worden sein. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen bezüglich dieser Funktionen daher zunächst an Ihren Mobilfunkanbieter.

Notfall SMS
Anruf Einstellung
Netzwerk Dienste
OK Zurück

Anruf wartet (siehe auch Seite 56)

Mit dieser Funktion erhalten Sie während eines Gespräches einen Hinweis auf einen weiteren eingehenden Anruf (Anklopfen). Dazu müssen Sie „Anruf wartet“ aktivieren.

- **Abfragen:** Prüfen, ob Anklopfen bereits aktiviert oder deaktiviert ist
- **Aktivieren:** Anklopf-Funktion aktivieren
- **Deaktivieren:** Anklopf-Funktion deaktivieren

Anruf wartet
Anruf weiterleit
Anrufe sperren
OK Zurück

Anruf weiterleiten

Mit dieser Funktion können Sie Anrufe unter bestimmten Bedingungen weiterleiten.

- **Alle Anrufe weiterleiten:** Sämtliche Anrufe werden weitergeleitet (sinnvoll, wenn Sie z.B. alle Anrufe auf Ihrem Festnetz entgegennehmen wollen, während Sie zuhause sind)
- **Weiterleiten, wenn besetzt:** Wenn Sie bereits ein Gespräch auf dem Mobiltelefon führen, wird ein zweiter Anruf weitergeleitet, z.B. an den Anrufbeantworter
- **Weiterleiten, wenn keine Antwort:** Wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen, wird das Gespräch weitergeleitet
- **Weiterleiten, wenn kein Netz:** Wenn Ihr Telefon nicht erreichbar ist (z.B. ausgeschaltet oder kein Mobilfunknetz) wird der Anruf weitergeleitet.

Anruf wartet
Anruf weiterleiten
Anrufe sperren
OK Zurück



Spezielles

Alle diese Weiterleitungen werden auf die gleiche Art bedient: Es können auch gleichzeitig mehrere Weiterleitungen aktiviert werden, z.B. „wenn besetzt“ und „wenn keine Antwort“.

- **Abfragen:** Prüfen, ob die jeweilige Weiterleitung bereits aktiviert oder deaktiviert ist
- **Aktivieren:** Weiterleitung aktivieren
- **Deaktivieren:** Weiterleitung deaktivieren

Wenn Sie eine Weiterleitung aktivieren, erscheint danach ein Menü, in dem Sie festlegen müssen, ob der Anruf „An den Anrufbeantworter“ oder „An andere Nummer“ weitergeleitet werden soll. Wenn Sie eine andere Nummer wählen, müssen Sie die entsprechende Rufnummer eingeben oder aus den Kontakten wählen.

A
M
S
lic
w
.
.
.
.
.



Anrufe sperren

Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Anrufe sperren, um z.B. zu verhindern, dass versehentlich teurere ausländische Rufnummern angerufen werden.

- **Alle ausgehenden Anrufe:** Das Telefon soll nur angerufen werden können
- **Alle internationalen Anrufe:** Keine Anrufe ins Ausland zulassen
- **Int. Anrufe außer nach Hause:** Als Auslandsgespräche nur Anrufe ins Heimatland zulassen (Land, in dem Vertrag abgeschlossen wurde)
- **Alle eingehenden Anrufe:** Telefon soll nur zum Anrufen benutzt werden
- **Eingehende Anrufe bei Roaming:** Vermeiden von hohen Gesprächsgebühren, wenn Sie sich im Ausland befinden

Anruf wartet
Anruf weiterleit
Anrufe sperren

OK Zurück

Spezielles

Alle diese Sperrfunktionen werden auf die gleiche Art bedient: Es können auch gleichzeitig mehrere Sperren aktiviert werden, z.B. „Alle internationalen Anrufe“ und „Eingehende Anrufe bei Roaming“.

- **Abfragen:** Prüfen, ob die jeweilige Sperre bereits aktiviert oder deaktiviert ist
- **Aktivieren:** Sperre aktivieren
- **Deaktivieren:** Sperre deaktivieren

Wenn Sie eine Sperre aktivieren oder deaktivieren, werden Sie möglicherweise aufgefordert, ein Passwort für diese Operation einzugeben.

Dies ist in der Regel die PIN2, die Sie von Ihrem Mobilfunkprovider erhalten.

Falls dieses Passwort nicht akzeptiert wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkprovider, da diese Funktion über das Mobilfunknetz gesteuert wird.

Menüpunkt „Sicherheit“

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Sicherheitseinstellungen des Telefons verwalten.

PIN1 abfragen

- Wenn dieser Eintrag auf „EIN“ gesetzt ist (Standard bei Auslieferung), wird die PIN1 jedes Mal abgefragt, wenn Sie das Telefon einschalten.
- Wenn Sie diese Funktion auf „AUS“ stellen, wird die PIN nicht abgefragt und das Telefon ist kurze Zeit nach dem Einschalten direkt betriebsbereit. Diese Einstellung ist wesentlich bequemer aber auch riskant: Die PIN Anfrage ist ein Schutz gegen unberechtigte Benutzung des Telefons.
- Mit der Funktion „PIN1 ändern“ können Sie die PIN1 ändern. Die PIN1, die Sie mit Ihrer SIM

**Anruf Einstellung
Netzwerk Dienste
Sicherheit**

OK Zurück

**PIN1 abfragen
PIN2 ändern
Telefon-Code**

OK Zurück

Karte erhalten haben, wurde von Ihrem Mobilfunkanbieter nach einem Zufallsprinzip ausgewählt. Sie können mit dieser Funktion auf eine PIN wechseln, die Sie sich vielleicht besser merken können. Auch wenn jemand unbeabsichtigt Kenntnis von Ihrer PIN erhalten hat, sollten Sie diese wechseln.

PIN2 ändern

- Mit dieser Funktion können Sie Ihre PIN2 ändern.

Die PIN2, die Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste.

Wenn Sie PIN1 oder PIN2 drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben.

PIN1 abfragen

PIN2 ändern

Telefon-Code

OK Zurück

Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Telefoncode


- Der Telefoncode ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung. Standardmäßig ist die Abfrage des Telefoncodes ausgeschaltet, d.h. der Eintrag „AUS“ ist ausgewählt. Wird die Abfrage des Telefoncodes eingeschaltet (auf „EIN“ setzen), dann wird dieser jedes Mal abgefragt, wenn das Telefon eingeschaltet wird.
- Der Telefoncode ist bei Auslieferung werkseitig auf 0000 eingestellt.
- Mit dem dritten Eintrag in diesem Menü können Sie den Telefoncode ändern.

PIN1 abfragen
PIN2 ändern
Telefon-Code
OK Zurück

Zusatzfunktionen


Rechner

Nutzen Sie Ihr Telefon als Taschenrechner.





1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad **4** nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und wählen mit dem Rändelrad **4** den Menüpunkt „Rechner“ und bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK).
3. Geben Sie die Zahlen über die Zifferntasten ein.
Sondertasten:
* -Taste = Komma
-Taste = negative Zahlen eingeben
4. Wählen Sie mit dem Rändelrad **4** die gewünschte Rechenoperation aus.

Rechner

OK Zurück

5. Geben Sie dann die nächste Zahl ein und drücken Sie die grüne Taste  (OK), um das Ergebnis anzuzeigen.

Kalender

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad  nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und wählen mit dem Rändelrad  den Menüpunkt „Kalender“.
3. Bestätigen Sie mit der grünen Taste  (OK). Der Kalender zeigt Ihnen nun das Tagesdatum und die Kalenderwoche an.
4. Sie können nach Drücken der grünen Taste  (Tag) ein bestimmtes Datum eingeben, das

Kalender

OK Zurück

Alarm

dann im Kalender angezeigt wird.

Die Verwaltung von Terminen ist mit dem Kalender nicht möglich.

Alarm

Mit dieser Funktion können Sie bis zu vier verschiedene Alarmzeiten festlegen, die dann täglich, wöchentlich oder nur an bestimmten Tagen ausgelöst werden. Die Alarmfunktion arbeitet auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.




Wichtig!

Wenn Sie die Alarmfunktion benötigen, achten Sie bitte darauf, dass Sie kein lautloses Profil gewählt haben, weil Sie in diesem Fall das akustische Signal des Alarms nicht wahrnehmen können.

Alarm



OK Zurück

Alarmzeit einstellen

1. Bewegen Sie kurz das Rändelrad **4** nach unten, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten.
2. Rufen Sie mit der Taste **C** das Menü auf und rufen Sie mit dem Rändelrad **4** die Menüpunkte „Alarm“ → „Alarm1, 2, 4 oder 4“ auf.
3. Wählen Sie die Option „Ein“, um den Alarm zu aktivieren.
4. Stellen Sie nun die gewünschten Alarm-Optionen ein und schließen Sie alle Menüs mit der roten Taste  .
In der Anzeige ist nun ein Weckersymbol zu sehen (Alarm-Funktion aktiviert).



Wenn der Alarm ausgelöst wird...

- **Alarm beenden:** Rote Taste  drücken.
Alarm verschieben: grüne Taste  (Snooze) drücken.
Der Alarm ertönt nach 5 Minuten nochmals. Sie können nun wiederum entscheiden, ob Sie den Alarm beenden oder unterbrechen möchten.
- Wenn das Telefon den Alarm vom ausgeschalteten Zustand ausgelöst hat, werden Sie danach gefragt, ob das Telefon weiter angeschaltet bleiben soll.


Alarm deaktivieren

- Rufen Sie die Menüpunkte „Alarm“ → „Alarm1, 2, 4 oder 4“ auf und wählen Sie dann die Option „Aus“.
Das Weckersymbol verschwindet daraufhin.

Taschenlampe

Ihr Telefon ist mit einer Leuchtdiode **1** ausgestattet, die Sie als Taschenlampe verwenden können.

- Ein- und Ausschalten: Halten Sie die Taste **12** so lange gedrückt, bis die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet ist.

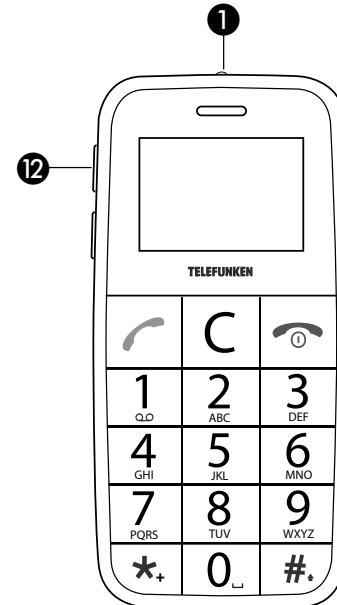

Radio

Das Radio funktioniert nur, wenn der Kopfhörer eingesteckt ist, weil im Kabel des Kopfhörers die für den Radioempfang benötigte Antenne integriert ist.



Gefahr für das Gehör!

Übermäßiger Schalldruck kann bei Verwendung von Kopfhörern zu irreversiblen Gehörschäden führen. Vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopfhörer. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Telefons mit der Taste 4 auf einen niedrigen Pegel ein, bevor Sie die Kopfhörer in Ihre Ohren stecken.



Gefahr im Straßenverkehr!


Kopfhörer dämpfen Außengeräusche stark ab. Tragen Sie Ihre Kopfhörer deshalb aus Grün-


Radio

OK Zurück

den der Verkehrssicherheit nicht beim Führen von Kraftfahrzeugen oder beim Rad fahren.

Radio ein- und ausschalten

- **Einschalten:** Halten Sie die Taste **11** so lange gedrückt, bis Ihr Telefon auf Radiobetrieb umschaltet.
- **Ausschalten:** Ziehen Sie den Kopfhörer heraus oder drücken Sie die grüne Taste  (Option) und wählen Sie den Menüpunkt „Zurück“ aus.

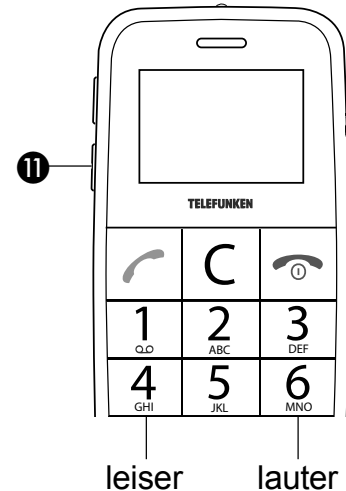



Lautstärke einstellen

Die Lautstärke können Sie beim Radioempfang mit den Tasten 4 (leiser) und 6 (lauter) regulieren.

Sender einstellen / speichern

Wenn Sie das Radio eingeschaltet haben, wird in der Mitte der Anzeige die derzeitige Empfangsfrequenz angezeigt.

1. Bewegen Sie das Rändelrad  auf- und abwärts, um die Empfangsfrequenz zu ändern und dadurch einen anderen Sender einzustellen.
 - Wenn Sie das Rändelrad nur kurz auf- oder abwärts bewegen, wird die Frequenz um 0,05 MHz verändert.
 - Durch längeres Halten des Rändelrads, wird die Frequenz so lange verändert, bis ein neuer Sender gefunden wurde.
2. Wenn Sie einen Sender gefunden haben, können Sie die grüne Taste  (Optionen) drücken, um ein Menü aufzurufen und eine der folgenden Optionen auszuwählen:

- **Sender speichern:** Eingestellten Sender speichern (max. 10 Sender). Gespeicherte Sender werden unterhalb der Frequenz angezeigt: 01/05 bedeutet der erste von 5 gespeicherten Sendern).
- **Frequenz einstellen:** Damit können Sie eine Ihnen bekannte Sendefrequenz direkt eingeben.
- **Lautsprecher:** Schaltet den Lautsprecher ein, sodass andere Personen ebenfalls mithören können.
- **Zurück:** Radiobetrieb beenden.

Sender speichern
Frequenz einstellen
Lautsprecher
OK Zurück

Gespeicherte Sender auswählen

1. Drücken Sie das Rändelrad **4** ins Gehäuse, um von „Manuell“ auf „Speicher“ zu wechseln.
2. Wenn Sie nun das Rändelrad **4** auf- oder abwärts bewegen, rufen Sie dadurch die gespeicherten Sender auf.

Manuell
90.30
00/10
Optio Zurück

Speicher
95.00*
01/10
Optio Zurück

Menüstruktur

Hauptmenü	Ebene 1	Ebene 2	
SMS	SMS erstellen		
	Eingang		
	Anrufbeantworter	Abhören Anrufbeantworter Rufnummer Anrufbeantworter	
	Entwürfe		
	Ausgang		
	SMS Einstellungen		Service Center Speicherort Speicherplatz
		SMS löschen	Alle SMS
			SMS Eingang
	SMS Ausgang		
	SMS Entwürfe		
Kontakte	Suchen		
	Hinzufügen		

Menüstruktur

Hauptmenü	Ebene 1	Ebene 2
Kontakte	Kurzwahl	
	Kopieren	Von SIM auf Telefon
		Von Telefon auf SIM
	Alle löschen	Alle auf Telefon löschen
		Alle auf SIM löschen
Speicherplatz		
Alarm	Alarm1 bis Alarm 4	Ein
		Aus
Profile	Standard	Aktivieren
		Ändern
	Besprechung	Aktivieren
		Ändern
	Draußen	Aktivieren
		Ändern
	Stumm	Aktivieren
		Ändern
	Eigenes Profil	Aktivieren
		Ändern

Hauptmenü	Ebene 1	Ebene 2
Einstellungen	Telefon	Display
		Zeit & Datum
		Eigene Nummer
		Tastensperre
		Werkseinstellung
	Notruf	Nummer
		Wahlverzögerung
	Notfall SMS	Notfall SMS Rufnummer
		Inhalt der Notfall SMS
	Anruf Einstellungen	Eigene Nummer unterdrücken
		Automatische Wahlwiederholung
		Rufannahme mit jeder Taste
	Netzwerk Dienste	Anruf wartet
		Anruf weiterleiten
		Anrufe sperren
		Netzwerk auswählen

Menüstruktur

Hauptmenü	Ebene 1	Ebene 2
Einstellungen	Sicherheit	PIN1 abfragen
		PIN2 ändern
		Telefon-Code
Rechner		
Radio		
Anrufe	Erhaltene Anrufe	
	Verpasste Anrufe	
	Gewählte Rufnummern	
	Anrufdauer	
Kalender		

Fehler und mögliche Ursachen

Fehler	Mögliche Ursache
Telefon lässt sich nicht einschalten	Akku ist leer
	Akku ist nicht richtig eingesetzt (Seite 14)
	Akkukontakte verschmutzt
Kein Ladesymbol	Akku ist nicht richtig eingesetzt (Seite 14)
	Akku defekt
	Akku tiefenentladen
	Telefon steckt nicht richtig in Ladeschale
	Netzadapter steckt nicht in der Steckdose oder Steckdose hat keine Spannung
Nur Notrufe!	SIM-Karte wurde nicht oder nicht korrekt eingesetzt (Seite 13)
	SIM-Karte beschädigt
	Kontakte der SIM-Karte verschmutzt
	Alte SIM-Karte
Falscher PIN!	PIN Code wurde falsch eingegeben (Seite 69)

Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache
Schlechter Empfang	SIM-Karte funktioniert nicht korrekt
	Standort mit schlechter Netzverbindung
Telefon verliert Netz	Signal zu schwach
Anrufe sind nicht möglich	Kein Netz verfügbar
	Rufnummer nicht korrekt
	Anrufsperrung ist aktiviert (Seite 67)
	Akku ist leer
Kein Rufton bei eingehenden Anrufen	Lautstärke ist zu niedrig eingestellt (Seite 51)
	Profil „Stumm“ ist aktiviert (Seite 51)
	Rufumleitung ist aktiviert (Seite 65)
SMS werden nicht gesendet	Keine Verbindung zum Netz
	Rufnummer nicht korrekt
	Dienst nicht eingerichtet (Seite 45)
Kein Zugriff auf Anrufbeantworter	Netzbetreiber hat keine Mobilbox-Rufnummer zur Verfügung gestellt
	Falsche Mailbox-Nummer (Seite 54)

Fehler	Mögliche Ursache
Der Gesprächspartner versteht Sie nicht	Mikrofon ist stumm geschaltet (Seite 25)
	Mikrofon ist zu weit vom Mund entfernt
	Sie sprechen zu leise
Sie hören Ihren Gesprächspartner zu leise	Lautstärke des Hörers zu leise eingestellt (Seite 25)
Telefon lädt nicht	Akku ist sehr viel weniger als normal geladen und muss länger an das Ladegerät angeschlossen bleiben

Reinigung

- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um das Mobiltelefon zu reinigen.
- Wischen Sie das Telefon (ausgenommen Kontakte/Buchsen) mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Nehmen Sie das Telefon erst wieder in Betrieb, wenn es vollkommen trocken ist.
- Halten Sie Lade- und Akkukontakte sowie Buchsen stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

Technische Daten

Name	Telefunken eurofon T 95
Modell	GSM Mobiltelefon
GSM Netz	Dual Band Betrieb: 900/1800 MHz
Anzeige	Beleuchtetes Monochrom Display 3,8 cm Diagonale
Gesprächszeit	Bis zu 4 Stunden
Standby-Zeit	Bis zu 180 Stunden
Abmessungen (HxBxT)	ca. 107 x 51 x 17 mm
Gewicht	ca. 74 g (inkl. Akku)
Netzteil	100-240V Reisetzteil
Akku	650 mAh Li-Ionen Akku
Schnittstellen	USB Micro Stecker für Kopfhörer und Netzteil

Der SAR-Wert dieses Mobiltelefons beträgt beim Telefonieren im GSM-Betrieb am Ohr maximal 0,882 W/kg und erfüllt damit die Anforderungen der EU Richtlinie 1999/519/EC, die einen Maximalwert von 2,0 W/kg vorsieht.

Gewährleistung/Garantie ¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kauf, danach weitere 12 Monate Gewährleistung. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt,

die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt

zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Ebenfalls ausgenommen ist der Akku, für diesen gilt eine Garantie

von 6 Monaten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Ansonsten gelten die allgemeinen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Service

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline:

- für Deutschland: **01805 763 444**
(0,14 €/Min.)²
- für Österreich: **0820 901 310**
(0,20 €/Min.)³

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen.

Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender Helpline kompetente Hilfe an:

- für Deutschland: **09001 763 444**
(0,89 €/Min.)⁴

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min

⁴ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,42 €/Min

Umweltschutz

Batterien und Akkus



Batterien bitte nicht in den Hausmüll werfen. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Dadurch können sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei. Batterien sind durch das oben dargestellte Zeichen gekennzeichnet.

Altgeräteentsorgung

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)




Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass

Umweltschutz

Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Verpackung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

H
k
d
u
m
ü
Z
v
t
u
w

CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen. Die Original-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter:

www.telefunken-itm.de

CE 0700

Index

A

Akku 91

- einlegen 13
- laden 15

Alarm 74

- beenden 76
- deaktivieren 76
- verschieben 76

Alarm-Typ 53

Alarmzeit

- einstellen 75

Anklopfen 56

Anruf

- ablehnen 23
- annehmen 23

- Einstellungen 62
- wartet 64
- weiterleiten 65

Anrufbeantworter

- abhören 55
- einrichten 54

Anrufe

- erhaltene 32
- sperren 67
- verpasste 32

Anrufen 22

- aus dem Telefonbuch 34
- aus der Anruferliste 35

- gewählte Rufnummern 36
- Kurzwahl 39
- verpasste Anrufe 36

Anrufsignal 52

Ausschalten 17

Automatische Wiederholung 63

B

Begrüßungstext 60

Buchstaben

- eingeben 28

D

Datum 19, 20, 60
- Format 60
- Trennzeichen 60
Display 60
- Hintergrundbeleuchtung 60

E

Eigene Nummer 61
Eigene Nummer unterdrücken 62
Eingabe-Modus 28
Einschalten 17
Empfangsqualität 17

F

Fehlersuche 87
Freisprechen 26
Funktionstasten 18

G

Gesprächszeit 91
Gruppenauswahl 31
GSM Netz 91

I

Internationale Anrufe
22

K

Kalender 73
Konferenz 57
Kontakt
- neu 30
Kontakte 28
Kurzwahl
- anrufen 39
- programmieren 38

L

Ländervorwahl 22
Lautstärke
- des Hörers 25

M

- Menüsprache 60
- Menüstruktur 83
- Mikrofon
 - stumm schalten 25
- Mobilbox 54
- Mobilfunknetz 17
- Mute 25

N

- Nebenstellenanlagen 24
- Netzadapter 16
- Notfall SMS 50
- Notruf 46
 - auslösen 49
 - Test 48

- Wahlverzögerung 48
- Notrufnummer
 - festlegen 47

P

- PIN 17
 - abfragen 69
- PIN1
 - ändern 69
- PIN2
 - ändern 70
- Profil
 - aktivieren 51
 - ändern 52
 - Anrufsignal 52
- PUK 70

R

- Radio 78
 - ausschalten 79
 - einschalten 79
 - Frequenz einstellen 81
 - gespeicherte Sender auswählen 82
 - Lautsprecher 81
 - Lautstärke einstellen 79
- Rechner 72
- Reinigung 90
- Rufannahme mit jeder Taste 63

- Rufnummer
 - eingeben 22
 - gewählte 32
- Rufton 53
 - Lautstärke 53
- S**
- SAR-Wert 91
- Sender
 - einstellen 80
 - speichern 80
- Sicherheit 69
- SIM-Karte 13
- SMS
 - Absender anrufen 44
 - Ausgang 45
 - beantworten 43
 - bearbeiten 43
 - Eingang 45
 - Einstellungen 45
 - Entwürfe 45
 - erstellen 40
 - lesen 43
 - löschen 43, 45
 - Notfall 50
 - Nummer auslesen 44
 - nur senden 42
 - nur speichern 42
 - Optionen 42
 - senden und speichern 42
 - Service Center 45
 - Speicherort 45
 - Sprache Eingabehilfe 42
 - weiterleiten 43
- SMS Listen 44
- SMS Signal 52
- SMT 29
- Snooze 76
- SOS 49
- Speichern
 - Anrufer 32
 - gewählte Nummer 32
- Sprache 60
- Standby-Zeit 91
- Stumm 25

T

Taschenlampe 77
Taschenrechner 72
Tastaturtöne 52
Tastensperre 27, 61
Technische Daten 91
Telefonat
- beenden 23
Telefonbuch 28
Telefoncode 61, 71
Telefoneinstellungen
59
Tischladeschale 16

U

Uhrzeit 19
USB-Stecker 16

V

Vibration 53

W

Wahlwiederholung 36
Werkseinstellung 61

Z

Zeit 20, 60
- Format 60