



Blade V7 Lite
Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

Copyright

Copyright © 2016 ZTE CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE CORPORATION in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Im Abschnitt [Zu Ihrer Sicherheit](#) finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres Telefons. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten

wir auch die Möglichkeit zur selbstständigen Fehlerbehebung an. Besuchen Sie die offizielle ZTE-Website (unter www.ztedevice.com) für weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung sowie zu den hierfür unterstützten Produktmodellen. Informationen auf der Website haben Vorrang.

Haftungsausschluss

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

Marken

ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation.

Google und Android sind Marken von Google, Inc.

Die *Bluetooth*[®] Marke und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken vonseiten der ZTE Corporation ist lizenziert.



Das microSDHC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer

jeweiligen Inhaber.

Version: R1.0


Ausgabe: 07. März 2016


Inhalt

TOC

Erste Schritte

Erstes Kennenlernen

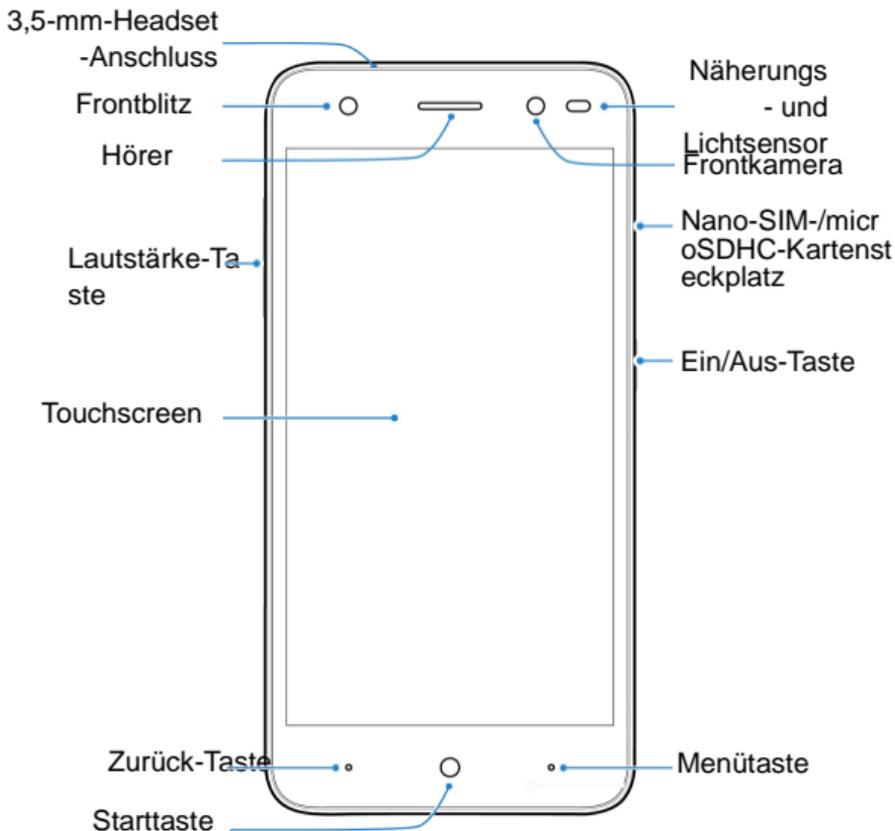

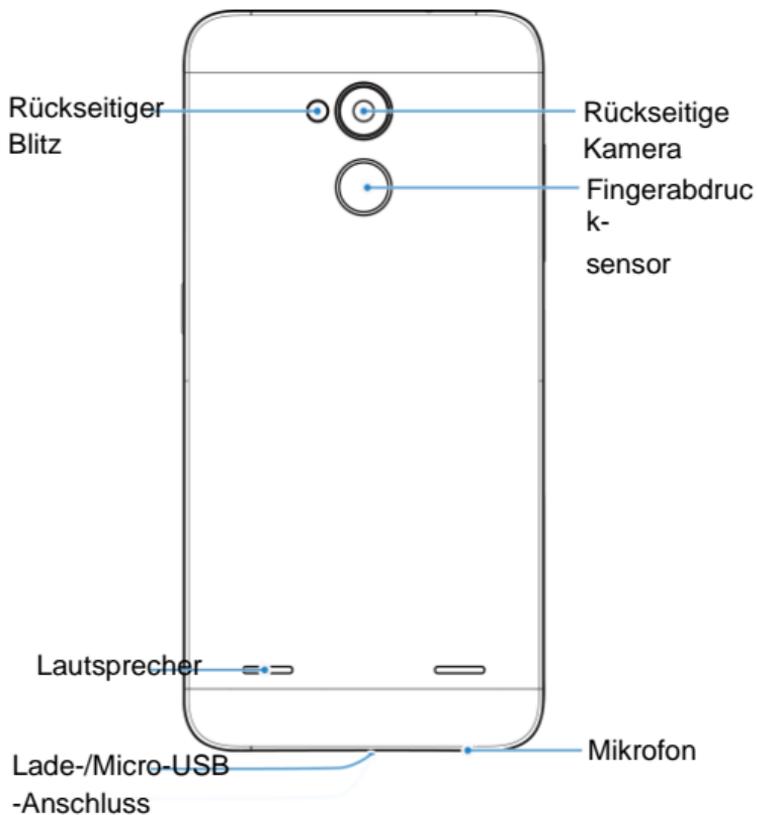

Kennenlernen der Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten, das Telefon neu zu starten, auszuschalten oder den Sound-Modus zu wechseln.• Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein.
Starttaste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie diese Taste, um von jeder App und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren.• Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Google-Suche aufzurufen.
Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.
Menütaste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie diese Taste, um Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.• Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.

Taste	Funktion
Lautstärke-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie den jeweiligen Abschnitt dieser Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren. • Drücken Sie diese Taste, wenn kein Medien- oder Telefonanruf ausgeführt wird, um die Unterbrechungseinstellungen zu verwalten.



HINWEIS:

Die Positionen von **Zurück-Taste** und **Menütaste** können über **Einstellungen > Benutzerdefinierte untere Taste** ausgetauscht werden.

Einsetzen der Nano-SIM-Karte/microSDHC-Karte

Ihr Telefon verfügt über zwei Nano-SIM-Kartensteckplätze. Sie können eine Nano-SIM-Karte sowie eine microSDHC-Karte verwenden oder zwei Nano-SIM-Karten. Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Einlegen oder Entfernen der Nano-SIM-Karte oder der microSDHC-Karte aus.



WARNUNG!

Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine anderen Arten von SIM-Karten und keine aus einer SIM-Karte gefertigte Nano-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Eine Standard-Nano-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem

Serviceanbieter.




HINWEIS:

Ihr Telefon unterstützt die gleichzeitige Verwendung von zwei Nano-SIM-Karten im Standbymodus. Die Nano-SIM-Karten können jedoch nicht gleichzeitig für Anrufe oder die Benutzung des Internets verwendet werden. Wenn eine Nano-SIM-Karte für einen Sprachanruf verwendet wird, steht die andere Nano-SIM-Karte nicht zur Verfügung.

Dies liegt an der Funktionsweise des Telefons und nicht am jeweiligen Netzwerk. Dadurch kann der Stromverbrauch des Telefons im Standbymodus erheblich reduziert werden.

1. Führen Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in das Loch des Nano-SIM-/microSDHC-Kartenfachs.

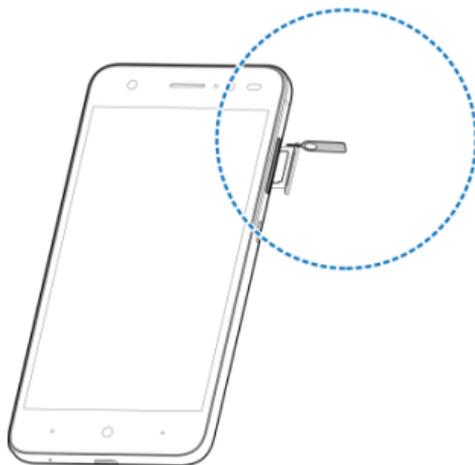


2. Ziehen Sie das Nano-SIM-/microSDHC-Kartenfach heraus, und legen Sie die Nano-SIM-/microSDHC-Karte wie abgebildet in das Fach ein. Schieben Sie das Fach dann wieder vorsichtig zurück ins Gerät.



HINWEIS:

Die beiden Nano-SIM-Kartensteckplätze unterstützen 4G/3G/2G Nano-SIM-Karten. Wenn eine Nano-SIM-Karte mit einem 4G/3G-Netzwerk verbunden ist, kann sich die andere installierte Nano-SIM-Karte nur mit 2G-Netzwerken verbinden.

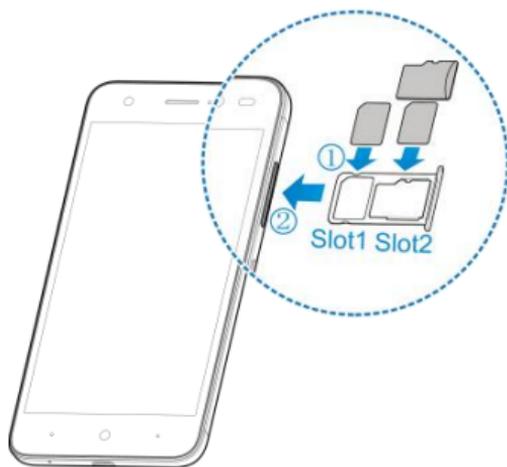

Laden des Akkus

Der Akku des Telefons sollte genügend Ladung haben, um das Gerät einzuschalten, ein Signal zu suchen und ein paar Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

Bei niedrigem Akkustand wird eine Popupmeldung auf dem Display angezeigt. Beim Aufladen des Akkus wird der genaue Ladestand in der Statusleiste angezeigt.


WARNUNG!

Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen.

! ACHTUNG:

Wechseln Sie den eingebauten Akku des Telefons nicht selbst. Der Akkuwechsel kann nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. Stellen Sie sicher, dass der Stecker mit der richtigen Ausrichtung in die Buchse gesteckt wird. Gehen Sie dabei nicht mit Gewalt vor.

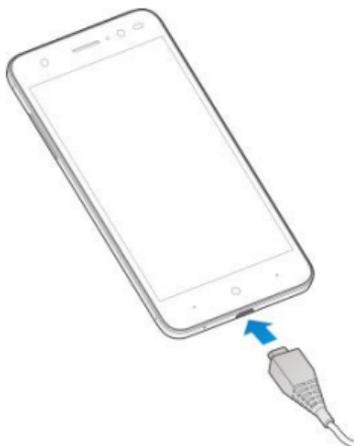

2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. Ist das Telefon eingeschaltet, wird ein Ladesymbol in der Statusleiste angezeigt, z. B.  oder .
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

✎ HINWEIS:

- Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist, können Sie das Telefon möglicherweise nicht einschalten, auch wenn es gerade aufgeladen wird. Versuchen Sie es in diesem Fall noch einmal, nachdem Sie das Telefon mindestens 30 Minuten lang aufgeladen haben. Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn Sie das Telefon nach längerem Laden immer noch nicht einschalten können.
- Der Akku ist nicht herausnehmbar. Bitte nehmen Sie die rückseitige Abdeckung nicht ab.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart des Mobiltelefons zu erzwingen.

Verlängerung der Akkulebensdauer

Aktive Apps, Helligkeitsniveau des Bildschirms, Verwendung von Bluetooth und WLAN und die GPS-Funktionalität tragen zum Entladen der Batterie bei. Mithilfe der folgenden hilfreichen Tipps können Sie den Energieverbrauch gering halten:

- Reduzieren Sie Zeit für die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.
- Senken Sie die Bildschirmhelligkeit ab.
- Schalten Sie das WLAN, Bluetooth und die automatische Synchronisierung aus, wenn diese Funktionen nicht benötigt werden.

- Deaktivieren Sie die GPS-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden. Die meisten Apps, die diese Funktion verwenden, fragen in regelmäßigen Abständen die GPS-Satelliten auf Ihre aktuelle Position ab; jede Abfrage senkt den Akkuladestand.

Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon wieder auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, um das Menü „Optionen“ zu öffnen, und tippen Sie auf **Herunterfahren > OK**.



HINWEIS:

Wenn das Telefon abstürzt oder über einen längeren Zeitraum nicht mehr reagiert, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe [Sichern und Zurücksetzen](#)), müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

Schnippen Sie mit dem Finger über das Feld „Sprache“, um die Sprache auszuwählen. Befolgen Sie dann die Anweisungen zum

Einrichten von WLAN, Google-Konto, Google-Standort und weiteren Optionen.

Sperrten/Entsperrten von Bildschirm und Tasten

Sie können Bildschirm und Tasten Ihres Telefons schnell sperren (um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen), wenn es nicht in Gebrauch ist, und wieder aktivieren und entsperren, wenn Sie es benötigen.

So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Um den Bildschirm schnell auszuschalten und die Tasten zu sperren, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**.



HINWEIS:

Um den Akku zu schonen, schaltet das Telefon den Bildschirm nach einiger Zeit der Inaktivität automatisch aus. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während der Bildschirm des Telefons ausgeschaltet ist.

So entsperren Sie Bildschirm und Tasten:

1. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Bildschirm einzuschalten.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.



HINWEIS:

Wenn Sie für Ihr Telefon ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt haben (siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#)), müssen Sie das Muster zeichnen bzw. die

PIN/das Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Verwenden des Touchscreens

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- Tippen

Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Apps und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken wollen, tippen Sie einfach nur mit Ihrem Finger darauf.



- Berühren und Halten

Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie ihn darauf.



- Wischen oder Ziehen


Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagerecht über den Bildschirm zu ziehen.



- Ziehen

Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie Ihren Finger dann über den Bildschirm. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem

Bildschirm, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.

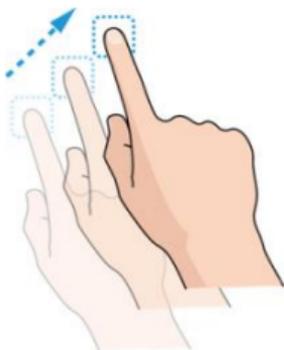

- Auseinanderziehen und Zusammenziehen

Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Chrome“ und „Galerie“) können Sie heran- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um heranzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen).



- Drehen des Displays

Bei den meisten Displays können Sie die

Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen.

HINWEIS:

Die Funktion zum automatischen Drehen muss aktiviert sein, damit die Bildschirmausrichtung automatisch geändert wird. Tippen Sie auf die **Starttaste**, schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Anzeige > Wenn das Telefon gedreht wird** zu tippen, und wählen Sie **Bildschirminhalte drehen** aus.

Sie können auch auf das Steuerelement für die Bildschirmdrehung zugreifen, indem Sie die Statusleiste zweimal nach unten schieben und **Automatisch drehen** berühren.

Erstes Kennenlernen der Startseite

Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Apps, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können die Startseite anpassen, indem Sie Kurzbefehle, Ordner, Widgets und mehr hinzufügen.



Erweiterte Fenster der Startseite Primäre

Ihre Startseite ist erweiterbar und bietet mehr Platz für Kurzbefehle, Widgets und mehr. Wischen Sie auf der Startseite einfach nach links oder rechts, um die erweiterten Fenster zu sehen. Sie können Fenster auf der Startseite hinzufügen oder entfernen oder deren Reihenfolge ändern.

So fügen Sie ein neues Startseitenfenster hinzu:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren, oder berühren und halten Sie einen leeren Bereich der Startseite, um das Widget-Fenster zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol auf der Startseite oder ein Widget im Widget-Fenster. Ziehen Sie es dann an den rechten Bildschirmrand, um ein neues Startseitenfenster zu erstellen, in das Sie das Symbol oder das Widget einfügen.



HINWEIS:

Es darf keine leeren Startseitenfenster geben. Wenn das Symbol, das Widget oder der Ordner das einzige Element im aktuellen Startseitenfenster ist, wird das Fenster gelöscht, wenn Sie das Element entfernen.

So ändern Sie die Reihenfolge der Startseitenfenster:

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich der Startseite gedrückt, und ziehen Sie nach links oder rechts, um die Miniaturansichten der Startseite anzuzeigen.

2. Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und ziehen Sie sie nach links oder rechts an die gewünschte Stelle.



HINWEIS:

Berühren Sie  oben an der Miniaturansicht einer Startseite, um sie als Haupt-Startseite festzulegen.

Personalisieren

Ändern der Systemsprache

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Sprach** zu tippen.
2. Wählen Sie die benötigte Sprache.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit** zu tippen.
2. Stellen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone ein, und legen Sie das Datums-/Uhrzeitformat fest.
 - ▶ Zum automatischen Anpassen von Datum und Uhrzeit aktivieren Sie die Option **Datum & Uhrzeit automatisch**.
 - ▶ Zum manuellen Anpassen von Datum und Uhrzeit deaktivieren Sie die Option **Datum & Uhrzeit automatisch**, und tippen Sie auf **Datum einstellen/Uhrzeit einstellen**, um das Datum und die Uhrzeit zu ändern.
 - ▶ Zum automatischen Anpassen der Zeitzone aktivieren Sie die Option **Zeitzone automatisch**.
 - ▶ Zum manuellen Anpassen der Zeitzone deaktivieren Sie

die Option **Zeitzone automatisch**, und tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**, um die richtige Zeitzone festzulegen.

- ▶ Zum Anpassen des Zeitformats tippen Sie auf **24-Stunden-Format verwenden**.

Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston

Sie können den Klingelton für eingehende Anrufe und den Benachrichtigungston anpassen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen** zu tippen.
2. Tippen Sie auf **Klingelton** oder auf **Standardbenachrichtigungston**.
3. Wählen Sie den Klingelton aus, den Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **OK**.



HINWEIS:

Unter [Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt](#) erfahren Sie, wie Sie einem bestimmten Kontakt einen besonderen Klingelton zuweisen können.

Ein-/Ausschalten von Systemtönen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Töne &**

Benachrichtigungen > Weitere Töne zu tippen.

2. Tippen Sie auf **Wählfeld-Töne, Display-Sperre, Töne beim Antippen** oder **Vibration bei Berührung**.

Anpassen der Lautstärke

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen** zu tippen.
2. Ziehen Sie den Schieberegler unter **Lautstärke Medien, Lautstärke Alarm** und **Lautstärke Klingelton** zum Einstellen der Lautstärke für die einzelnen Audiotypen.



HINWEIS:

Wenn eine Medienanwendung ausgeführt wird, können Sie die Medienlautstärke durch Drücken der **Lautstärke**-Taste anpassen. Wenn keine Medienanwendung aktiv ist, drücken Sie die **Lautstärke**-Taste zum Einstellen der Lautstärke des Klingeltons (oder der Lautstärke für den Hörer während eines Anrufs).

Umschalten in den Lautlos-Modus

Sie können das Telefon mit einer der folgenden Methoden stumm schalten.

- Drücken Sie die **Lautstärketaste**, wenn keine Medienanwendung aktiv ist, um das Klingeltonverwaltungsfenster aufzurufen. Tippen Sie auf **ALLE**, und ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Stummschaltung mit Vibration zu aktivieren. Tippen Sie auf

- KEINE**, um die Stummschaltung zu aktivieren.
- Um das Menü „Optionen“ zu öffnen, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt. Tippen Sie auf , um die Stummschaltung zu aktivieren. Tippen Sie auf , um die Stummschaltung mit Vibration zu aktivieren.



HINWEIS:

Neben der Stummschaltung und Vibration können Sie auch wichtigen Apps erlauben, Benachrichtigungen zu senden, wenn Sie das Telefon in den Modus „nur wichtige Unterbrechungen“ versetzen.

Anwenden neuer Hintergründe

Sie können den Hintergrund für die Startseite und den Sperrbildschirm festlegen.

So wählen Sie den Hintergrund für die Startseite aus:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf die **Menütaste**.
2. Tippen Sie auf **MiColor**, und wählen Sie die gewünschte Hintergrundfarbe aus. Sie können auch auf **FARBE AUSWÄHLEN** tippen, um die Kamera zu öffnen und die weiße, runde Schaltfläche auf den Sucherbildschirm zu ziehen, um so die Hintergrundfarbe auszuwählen.

- oder -

Tippen Sie auf **Hintergrund**, und ziehen Sie nach links oder

rechts, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen. Sie können auch auf **GALERIE** oder **KAMERA** tippen, um ein Bild auszuwählen bzw. aufzunehmen. Bilder aus der **Galerie** müssen eventuell zugeschnitten werden.



HINWEIS:

Darüber hinaus können Sie auf die **Starttaste** tippen, und den Bildschirm schieben, um auf **Einstellungen > Anzeige > Hintergrund** zu tippen, um ein Bild aus **Galerie** oder **Fotos** oder eine Animation aus **Live-Hintergründe** auszuwählen.



HINWEIS:

Um die Unschärfe des Hintergrunds der Startseite zu ändern, tippen Sie auf der Startseite auf die **Menütaste**, tippen Sie dann auf **Hintergrund**, und ziehen Sie die Leiste für die **Unschärfe**, um sie anzupassen. Diese Funktion ist für Live-Hintergründe nicht verfügbar.

Festlegen des Hintergrunds für den Sperrbildschirm:

1. Ziehen Sie  vom unteren Bereich des Sperrbildschirms nach oben.
2. Tippen Sie auf **MiColor**, und wählen Sie die gewünschte Hintergrundfarbe aus.

- oder -

Tippen Sie auf **Hintergrund**, und ziehen Sie nach links oder rechts, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen. Sie können

auch auf **GALERIE** tippen, um ein Bild auszuwählen.

Ändern der Bildschirmhelligkeit

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Anzeige > Helligkeit** zu tippen.
2. Ziehen Sie den Schieberegler manuell, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.



HINWEIS:

Ihr Telefon kann die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die bestehenden Lichtverhältnisse anpassen. Tippen Sie im Bildschirm **Anzeigeeinstellungen** auf **Adaptive Helligkeit**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Ändern der Symbolart

Sie können die Symbolart einiger vorinstallierter Apps ändern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf die **Menütaste**.
2. Tippen Sie im unten angezeigten Fenster auf **Symbol**.
3. Wählen Sie Ihre gewünschte Symbolart.

Festlegen von Übergangseffekten für die Startseite

1. Tippen Sie auf der Startseite auf die **Menütaste**.
2. Tippen Sie im unten angezeigten Fenster auf **Effekt**.

3. Wählen Sie einen Effekt aus, der dann als Vorschau angezeigt wird. Tippen Sie auf andere Effekte, bis Sie den gewünschten Effekt gefunden haben.

Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren

Sie können Ihr Telefon mit einer Display-Sperre schützen. Wenn diese aktiviert ist, müssen Sie auf dem Bildschirm nach oben wischen, ein Muster zeichnen oder eine numerische PIN oder ein Kennwort eingeben, um den Bildschirm und die Tasten des Telefons zu entsperren.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre** zu tippen.
2. Tippen Sie auf **Finger bewegen, Muster, Sprachfreigabe, PIN** oder **Passwort**.
 - ▶ Tippen Sie auf **Keine**, um die Bildschirmsperre zu deaktivieren.
 - ▶ Tippen Sie auf **Wischen**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren und die Entsperrung mit einem „Wischen“ zu ermöglichen. Sie können den Bildschirm entsperren, indem Sie nach oben wischen.
 - ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um ein Muster zu erstellen, das Sie zeichnen müssen, um den Bildschirm zu entsperren.
 - ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **Kennwort**, um eine numerische

PIN oder ein Passwort festzulegen, die bzw. das Sie eingeben müssen, um den Bildschirm zu entsperren.

3. Wählen Sie für die Sperr-Optionen mit Muster, PIN oder Kennwort aus, wie Benachrichtigungen und deren Inhalt angezeigt werden sollen, wenn das Telefon gesperrt ist. Tippen Sie auf **FERTIG**.



HINWEIS:

Merken Sie sich das Muster, die PIN oder das Kennwort. Andernfalls müssen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durchführen, damit Sie das Telefon wieder verwenden können. Siehe [Aktualisieren der Software des Telefons](#).

Schützen Ihres Telefons durch Verschlüsselung

Sie können alle Daten auf dem Telefon verschlüsseln: Ihre Konten, Anwendungsdaten, Musik und andere Medien, heruntergeladene Informationen und so weiter. Wenn Sie diese Option nutzen, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons ein Entsperrmuster zeichnen bzw. eine numerische PIN oder ein Kennwort eingeben.



WARNUNG!

Die Verschlüsselung ist unumkehrbar. Die einzige Möglichkeit, zu einem unverschlüsselten Telefon zurückzukehren, besteht im Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen; dadurch werden alle Ihre Daten gelöscht.

Die Verschlüsselung bietet zusätzlichen Schutz für den Fall, dass Ihr Telefon gestohlen wird, und ist eventuell in einigen Organisationen erforderlich oder wird empfohlen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, bevor Sie die Verschlüsselung aktivieren. In vielen Fällen wird das für die Verschlüsselung festgelegte Muster, die PIN bzw. das Kennwort durch den Systemadministrator kontrolliert.

Bereiten Sie sich vor Aktivierung der Verschlüsselung folgendermaßen vor:

- Legen Sie ein Muster, eine PIN bzw. ein Kennwort für die Bildschirmsperre fest.
- Laden Sie den Akku auf.
- Lassen Sie das Telefon an das Ladegerät angeschlossen.
- Planen Sie eine Stunde oder mehr für den Verschlüsselungsvorgang ein. Sie dürfen den Vorgang nicht unterbrechen, sonst verlieren Sie einige oder alle Ihre Daten.

Wenn Sie bereit sind, die Verschlüsselung zu aktivieren:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Sicherheit > Telefon verschlüsseln**.
2. Lesen Sie sich die Informationen zur Verschlüsselung sorgfältig durch.

Die Schaltfläche **TELEFON VERSCHLÜSSELN** ist abgeblendet, wenn der Akku nicht geladen oder das Telefon

nicht an das Ladegerät angeschlossen ist.

Wenn Sie Ihre Meinung bezüglich der Verschlüsselung ändern, tippen Sie auf die **Zurück**-Taste.



WARNUNG!

Wenn Sie den Verschlüsselungsvorgang unterbrechen, verlieren Sie Daten.

3. Tippen Sie auf **TELEFON VERSCHLÜSSELN**.
4. Zeichnen Sie das Muster zur Bildschirmsperrung bzw. geben Sie Ihre PIN oder Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **WEITER**.
5. Tippen Sie erneut auf **TELEFON VERSCHLÜSSELN**.

Der Verschlüsselungsvorgang wird gestartet. Die Verschlüsselung kann eine Stunde oder länger dauern; während dieser Zeit wird Ihr Telefon eventuell mehrmals neu gestartet.

Wenn die Verschlüsselung abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, das Muster zum Entsperren zu zeichnen bzw. die PIN oder das Kennwort einzugeben.

Anschließend müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten, das Muster zeichnen bzw. die PIN oder das Kennwort eingeben, um das Telefon zu entschlüsseln.

Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms

Mit der Funktion zum Fixieren des Bildschirms können Sie eine App in der Ansicht beibehalten, sodass andere Personen nicht zu

anderen Apps wechseln oder auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen können.

Fixierung des Bildschirms einschalten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmfixierung**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Ein/Aus**.
3. Wenn Sie nach dem Entsperrmuster, der PIN oder dem Kennwort fragen möchten, bevor Sie den Bildschirm wieder lösen, wechseln Sie nach dem Einrichten der Bildschirmsperre zu **Vor dem Beenden nach Entsperrmuster/PIN/Kennwort fragen**.

Bildschirm fixieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion für die Bildschirmfixierung aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die App, die in der Ansicht beibehalten werden soll.
3. Halten Sie die **Menütaste** gedrückt.
4. Wenn es viele App-Registerkarten gibt, wischen Sie nach oben, bis Sie das Symbol  auf der vordersten Registerkarte finden.
5. Tippen Sie auf .

Bildschirm lösen

Um den Bildschirm zu lösen und wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren, berühren und halten Sie die **Zurück**-Taste gedrückt.

Wenn Sie vor dem Lösen des Bildschirms nach dem Entsperrmuster, der PIN oder dem Kennwort gefragt haben, wischen Sie auf dem gesperrten Bildschirm nach oben, und zeichnen Sie das Muster, oder geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein.

Die Kenntnis der Grundlagen

Überwachung des Telefonstatus

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	GPRS-Verbindung		Kein Signal
	EDGE-Verbindung		Signalstärke
	3G-Verbindung		Mobile Daten in Verwendung
	4G-Verbindung		Keine Nano-SIM-Karte eingelegt
	Stummschaltung		Flugmodus
	Vibrationsmodus		Bluetooth® aktiviert
	Prioritätsmodus		Wi-Fi®-Verbindung
	Akku fast leer		WLAN-Verbindung in Verwendung
	Akku schwach		Lautsprecher ein
	Akku voll		Mikrofon aus
	Akku wird geladen		Alarm eingestellt

	Headset mit Kabel angeschlossen		
---	------------------------------------	--	--

Verwaltungsbenachrichtigungen

Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue SMS		Anstehendes Ereignis
	Neue Nachricht(en) von der E-Mail-App		Neues Wi-Fi-Netzwerk erkannt
	Neue Nachricht(en) von der Gmail™-App		Daten werden heruntergeladen
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert		Daten werden gesendet
	Verpasster Anruf		USB-Verbindung
	Aktiver Anruf		USB-Tethering an
	Anruf in Warteposition		Songwiedergabe

Benachrichtigungsfenster öffnen/schließen

Benachrichtigungen berichten über die Ankunft neuer Nachrichten, Kalenderereignisse und Alarme sowie laufende Ereignisse, z. B. die Wiedergabe von Musik. Sie können das Benachrichtigungsfenster öffnen, um die Details der Benachrichtigungen anzuzeigen.

- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie auf der Startseite oder einem anderen Bildschirm mit dem Finger von oben nach unten.
- Wenn Sie das Benachrichtigungsfenster schließen möchten, wischen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach oben, oder tippen Sie auf die **Zurück**-Taste.

Auf Benachrichtigungen reagieren oder sie entfernen

Im Benachrichtigungsfenster können Sie auf eine Benachrichtigung reagieren oder die Benachrichtigungen entfernen. Das Benachrichtigungsfenster unterstützt auch erweiterbare Benachrichtigungen, mit denen Sie zusätzliche Aktionen direkt über die Benachrichtigung selbst durchführen können.

- Um auf eine Benachrichtigung zu reagieren, müssen Sie sie lediglich antippen.
- Schieben Sie mit einem Finger nach unten, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern. Sie können auch mit zwei Fingern vertikal oder in entgegengesetzte Richtungen

wischen, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern oder auszublenden.

- Um eine Benachrichtigung aus einer App zu entfernen, wischen Sie sie nach rechts. Wischen Sie sie nach links, und tippen Sie auf , um in Zukunft keine Benachrichtigungen mehr für diese App anzuzeigen.
- Um alle Benachrichtigungen zu entfernen, tippen Sie unter allen Mitteilungen auf  .
- Um Benachrichtigungen zu verwalten, die Sie erhalten haben, tippen Sie auf eine Benachrichtigung und halten sie, um die App zu identifizieren, die sie erstellt hat. Sie können dann auf  tippen und die Option **Blockieren** wählen, um zukünftige Benachrichtigungen dieser App auszublenden, oder auf **Priorität** tippen, um sie im Prioritätsmodus anzuzeigen.



HINWEIS:

Wenn Sie Benachrichtigungen für eine App blockieren, entgehen Ihnen möglicherweise wichtige Hinweise und Aktualisierungen. Bei einigen Apps können die Benachrichtigungen nicht blockiert werden.

Schnelleinstellungen verwenden

Durch Schnelleinstellungen können Sie die meisten gängigen Einstellungen für Ihr Telefon bequem anzeigen oder ändern.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, indem Sie die Leiste nach unten ziehen; dort finden Sie die folgenden Schnelleinstellungen.

- **WLAN:** Tippen Sie auf diese Option, um WLAN zu aktivieren

bzw. zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das WLAN-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Verbinden mit WLAN](#).

- **Daten:** Tippen Sie auf diese Option, um den Datenzugriff über das Mobilfunknetz zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das Menü zur Datennutzung in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Datennutzung](#).
- **Klingeln/Vibration/Stumm:** Tippen Sie darauf, um zwischen den Modi Stummschaltung, Vibrationsmodus und Sound-Modus zu wechseln.
- **LBS:** Tippen Sie auf diese Option, um Standortdienste zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das Standort-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Standort](#).
- **Bluetooth:** Tippen Sie auf diese Option, um Bluetooth zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das Bluetooth-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Verbinden mit Bluetooth®-Geräten](#).
- **Sync:** Drücken Sie diese Option, um die automatische Synchronisierung von Kontodaten zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das Menü zum Hinzufügen von Konten in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Konten](#) und [Webkonten](#).
- **Hotspot:** Tippen Sie auf diese Option, um die Funktion für mobile Hotspots zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das Menü „Tethering & mobiler Hotspot“ in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben](#).

- **Automatisch drehen/Hochformat:** Tippen Sie auf diese Option, um die Bildschirmfunktion „Automatisch drehen“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- **Flugmodus:** Tippen Sie auf diese Option, um den Flugmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- **Intelligente Energiesparfunktion:** Tippen Sie auf diese Option, um die intelligente Energiesparfunktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Siehe [Akku](#).
- **Blitz:** Tippen Sie auf diese Option, um den Blitz zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- **Dual-SIM-Einstellungen:** Tippen Sie auf diese Option, um das Menü „SIM-Karten“ in den Einstellungen zu öffnen und die Dual-Nano-SIM-Einstellungen zu verwalten.
- **Helligkeit:** Deaktivieren Sie die Option **AUTO**, und ziehen Sie den Schieberegler für die Helligkeit, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.



HINWEIS:

Tippen Sie oben im Schnelleinstellungsbildschirm auf , um das Menü **Einstellungen** aufzurufen; tippen Sie auf das Akkusymbol, um den Bildschirm für die Akkueinstellungen aufzurufen. Tippen Sie auf , um die Position des Kontrollschalters zu ändern und weitere Optionen aufzurufen.

Verwalten von Symbolen und Widgets

Widgets hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**.
2. Tippen Sie auf einen freien Bereich der Startseite und halten Sie ihn fest, um das Widget-Fenster zu öffnen.
3. Schieben Sie nach links oder rechts, um alle verfügbaren Widgets anzuzeigen. Halten Sie ein Widget gedrückt, und ziehen Sie es auf die Startseite.



HINWEIS:

Während Sie ein Objekt gedrückt halten, können Sie es an den rechten Rand des Bildschirms ziehen, um einen neues Startseitenfenster zu erstellen und das Objekt darin abzulegen.

Symbole oder Widgets verschieben

1. Berühren und halten Sie ein Symbol oder ein Widget auf der Startseite gedrückt.
2. Ziehen Sie das Objekt an den gewünschten Ort.



HINWEISE:

- Um Symbole in andere Bereiche der Startseite zu verschieben, ziehen Sie die Startseite mit zwei Fingern zusammen, und tippen Sie auf die Symbole, um sie übergangsweise unten auf dem Bildschirm abzulegen. Wischen Sie dann auf der Startseite einfach nach links oder rechts, und tippen Sie auf die Symbole oder ziehen Sie sie

aus dem Übergangsbereich in den neuen Bereich.

- Um die Symbole auf der Startseite automatisch auszurichten, ziehen Sie die Startseite mit zwei Fingern zusammen, und tippen Sie dann auf .

Entfernen von Symbolen oder Widgets

1. Berühren und halten Sie ein Symbol oder ein Widget auf der Startseite gedrückt.
2. Ziehen Sie das Objekt zum Entfernen auf .
3. Wenn es sich bei dem Symbol um eine App handelt, tippen Sie auf **OK**, um sie zu deinstallieren.

HINWEIS:

Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden.

Widget-Größe anpassen

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite gedrückt, und lassen Sie es dann los.
2. Um das Widget herum erscheint ein Rahmen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Größe des Widgets anzupassen.

HINWEIS:

Nicht bei allen Widgets kann die Größe verändert werden.

Organisation von Ordnern

Sie können Ordner auf der Startseite erstellen und mehrere Anwendungssymbole in einem Ordner ablegen.

Ordner können auf die gleiche Weise verschoben werden wie Symbole.

1. Berühren und halten Sie ein Symbol auf der Startseite gedrückt, und ziehen Sie es schnell hinüber zu einem anderen Symbol.
2. Lassen Sie das Symbol los. Ein neuer Ordner wird erstellt, und beide Symbole werden dem Ordner hinzugefügt.



HINWEIS:

Einige empfohlene Anwendungssymbole werden eventuell angezeigt, wenn Sie einen Ordner erstellen. Wählen Sie die gewünschten Symbole aus, um sie zu dem Ordner hinzuzufügen.

3. Um weitere Symbole in den Ordner zu verschieben, berühren und halten Sie jedes Symbol gedrückt, ziehen Sie es in den Ordner, und lassen Sie es los.



HINWEIS:

Tippen Sie auf den Ordner, und tippen Sie dann auf das Namensfeld, um den Ordner umzubenennen.

Neue Anordnung von primären App-Symbolen

Die Startseite enthält einen Bereich für anpassbare primäre Symbole am unteren Rand, der von allen Fenstern der Startseite aus sichtbar ist. Dieser Bereich kann maximal fünf Elemente enthalten. Ziehen Sie Symbole oder Ordner in den oder aus dem Bereich, um ihn neu zu ordnen.



Texteingabe

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Diese wird in einigen Apps automatisch geöffnet. In anderen Apps öffnen Sie die Bildschirmtastatur, indem Sie auf die Stelle tippen, an der Sie schreiben möchten. Tippen Sie auf die **Zurück-Taste**, um die Bildschirmtastatur auszublenden. Sie können Text auch über die Spracheingabefunktion von Google eingeben.

Eingabemethoden aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Aktuelle Tastatur** zu tippen.
2. Tippen Sie am unteren Rand auf **TASTATUR AUSWÄHLEN**.

3. Schieben Sie die Schalter neben den Eingabemethoden, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.



HINWEIS:

Einige Standardeingabemethoden können nicht deaktiviert werden.

Eingabemethoden ändern

1. Wenn Sie die Bildschirmtastatur für die Texteingabe verwenden, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, und tippen Sie auf **Tastatur ändern**.
3. Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode aus.




HINWEIS:

Das Symbol  wird nur dann angezeigt, wenn mehrere Eingabemethoden installiert und aktiviert sind.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Wenn das automatische Drehen des Bildschirms aktiviert ist, drehen Sie das Telefon auf die Seite, damit das Display vom Hochformat zum Querformat wechselt. Die Tastatur im Querformat wird nicht in allen Apps unterstützt.

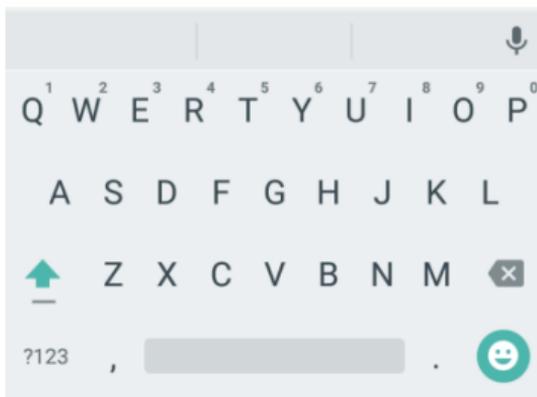

- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Tippen und halten Sie einige bestimmte Tasten gedrückt, um dazugehörige Buchstaben mit Akzent oder Ziffern einzugeben. Um z. B. Ê einzugeben, tippen und halten Sie , und die verfügbaren Buchstaben mit Akzent sowie die Ziffer 3 werden angezeigt. Ziehen Sie dann, um Ê auszuwählen.
- Wenn Sie ein Wort eingeben, werden über der Tastatur Vorschläge angezeigt. Tippen Sie, um das richtige Wort auszuwählen. Berühren und halten Sie die Option, um weitere Optionen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um Großbuchstaben zu verwenden. Tippen Sie zweimal auf , um Großbuchstaben zu sperren. Außerdem ändert sich diese Taste, um anzuzeigen, ob aktuell Groß- oder Kleinschreibung verwendet wird:  für Kleinbuchstaben,  für Großbuchstaben und , wenn

die Feststelltaste für Großbuchstaben aktiv ist.

- Tippen Sie auf , um den Text vor dem Cursor zu löschen.
- Tippen Sie auf , um Ziffern und Symbole auszuwählen. Dann können Sie auf  tippen, um weitere Symbole anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um Miniatur-Symbole einzugeben, wie Ausdrücke, Horoskope und Tiere.
- Tippen Sie auf , um die Spracheingabe von Google zu verwenden.
- Halten Sie  gedrückt, um die Eingabesprachen zu ändern oder die Android-Tastatur einzurichten.

Spracheingabe von Google

Die Spracheingabe von Google nutzt den Spracherkennungsdienst von Google, um Sprache in Text umzuwandeln.

1. Tippen Sie auf , um bei Verwendung der Google-Tastatur auf die Spracheingabefunktion zuzugreifen.
Oder schnippen Sie beim Eingeben von Text die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **Tastatur ändern**, und wählen Sie dann **Spracheingabe von Google** aus.
2. Wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird, sprechen Sie den Text, den Sie schreiben möchten.
3. Sie können mit der Texteingabe fortfahren und diese

beibehalten oder löschen.



HINWEIS:

Sagen Sie „Komma“, „Punkt“, „Fragezeichen“ oder „Ausrufezeichen“, um Satzzeichen einzugeben.

Einstellungen für Eingabemethoden

Wählen Sie die Einstellungen für Eingabemethoden aus, indem Sie auf der Startseite auf **Einstellungen > Sprache & Eingabe** tippen.

Im Abschnitt **Tastatur & Eingabemethoden** können Sie die aktuelle Eingabemethode einrichten und die Einstellungen für Eingabemethoden auswählen.

Bearbeiten von Text

- **Einfügemarke bewegen:** Tippen Sie auf die Stelle, an der Sie Text eingeben möchten. Der Cursor blinkt an der neuen Position, und darunter wird eine Registerkarte angezeigt. Ziehen Sie die Registerkarte, um den Cursor zu bewegen.
- **Text markieren:** Halten Sie den Text gedrückt, oder tippen Sie zweimal auf den Text. Das nächste Wort wird markiert, und an jedem Ende der Auswahl erscheint eine Registerkarte. Ziehen Sie die Registerkarten, um die Auswahl zu ändern.
- **Ausschneiden oder Kopieren:** Markieren Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie dann **AUSSCHNEIDEN** oder **KOPIEREN**, um den Text auszuschneiden bzw. in die Zwischenablage zu kopieren.

- **Text mit Inhalt der Zwischenablage ersetzen:** Wählen Sie den Text, den Sie ersetzen möchten. Tippen Sie auf **EINFÜGEN**.

Öffnen und Wechseln von Apps

Eine App öffnen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Halten Sie die **Menütaste** gedrückt. Die zuletzt von Ihnen aufgerufenen Apps werden in einer Reihe von Registerkarten angezeigt. Schieben Sie nach oben und unten, um alle Registerkarten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende App aufzurufen.



HINWEIS:

Sie können eine Registerkarte zur Seite wischen oder auf der Registerkarte auf das **X** tippen, um sie vom Bildschirm zu entfernen. Tippen Sie auf **ALLE LÖSCHEN**, um alle Registerkarten zu löschen.

Verbinden mit Netzwerken und Geräten

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

Verwalten der Nano-SIM-Karten

Sie können die Nano-SIM-Karten aktivieren bzw. deaktivieren, und die Standardkarte für Sprachanrufe, Nachrichten und Daten auswählen.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Karte:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen> SIM-Karten** zu tippen.
2. Tippen Sie neben einer Karte auf die Option „Ein/Aus“.

Festlegen der Standardkarte für Anrufe, Datenverbindung und SMS-Nachrichten:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen> SIM-Karten** zu tippen.
2. Tippen Sie auf **Anrufe, Mobile Daten** oder **SMS-Nachrichten** unter **Bevorzugte SIM für**, und wählen Sie eine Karte als Standardkarte aus.

Verwalten des Kartennamens:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen> SIM-Karten** zu tippen.
2. Tippen Sie auf **SIM1** oder **SIM2** auf den SIM-Namen.

3. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Kartennamen bearbeiten können.

Steuern der mobilen Datennutzung

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Datenzugriff:

1. Tippen Sie auf die **Tippen Sie auf die**, und dann auf **> Einstellungen > SIM-Karten**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten**, um die Verwendung mobiler Daten mit der Nano-SIM-Karte zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

So rufen Sie Datendienste beim Roaming ab:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze** auszuwählen.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.



HINWEIS:

Beim Daten-Roaming können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

Auswahl des bevorzugten Netzwerktyps

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze** auszuwählen.
2. Tippen Sie auf **Bevorzugter Netzwerktyp**, und tippen Sie auf den Netzwerktyp, mit dem das Telefon eine Verbindung herstellen soll.

HINWEIS:

Ihr Telefon kann nur eine Verbindung mit jeweils einem 4G-/3G-Netzwerk herstellen. Wenn der bevorzugte Netzwerktyp für eine Nano-SIM-Karte 4G oder 3G umfasst, wird der bevorzugte Netzwerktyp für die andere Karte automatisch auf 2G festgelegt.

Zugriffspunktnamen festlegen

Sie können für den Zugriff auf das Internet die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
2. Tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen**, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
4. Tippen Sie auf die **Menütaste > Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.

HINWEIS:

Um den APN auf die Standardeinstellungen einzustellen, tippen Sie auf die **Menütaste > Zurück auf Standard**.

Netzbetreiber auswählen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**

auszuwählen.

2. Tippen Sie auf **Netzbetreiber**.
3. Tippen Sie auf **Netzwerke suchen**, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen.
4. Tippen Sie auf ein Netzwerk in der Liste der Netzwerke, um sich manuell anzumelden.

Sie können auch auf **Automatisch wählen** tippen, um ein bevorzugtes Netzwerk automatisch auszuwählen.

Verbinden mit WLAN

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die den Zugriff auf das Internet je nach WLAN-Router und Ihrer Umgebung aus Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

WLAN einschalten und mit WLAN verbinden

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > WLAN** zu tippen.
2. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **Ein**, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf den Namen eines Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Netz gesichert ist, geben Sie ein Kennwort ein, und tippen auf **VERBINDEN**.



HINWEIS:

Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite

befinden.

Über offene Netze informieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > WLAN** zu tippen.
 2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Position **Ein**.
 3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Erweitert**.
 4. Schieben Sie den Schalter **Netzwerkbenachrichtigung**.
- Wenn WLAN aktiviert ist, erhalten Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn das Telefon ein offenes WLAN-Netz erkennt. Schalten Sie die Option aus, um die Benachrichtigungen zu deaktivieren.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Sie können ein WLAN hinzufügen, wenn das Netzwerk seinen Namen (SSID) nicht sendet oder wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden.

Um eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herzustellen, müssen Sie zuerst die Sicherheitsdetails vom Netzwerkadministrator abrufen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > WLAN** zu tippen.
2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Netzwerk hinzufügen**.
4. Geben Sie die Netzwerk-SSID (Name) ein. Falls erforderlich, geben Sie die Sicherheits- bzw. sonstigen

Netzwerkkonfigurationsdetails ein.

5. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Verbindung zu einem WPS-Netz herstellen

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion, die es Ihnen erleichtert, Ihr Telefon zu Zugriffspunkten hinzuzufügen, die WPS unterstützen.

Sie können Ihr Telefon mit einer der folgenden Methoden mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, das WPS unterstützt.

Methode 1: WPS-Taste (Empfohlen)

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > WLAN** zu tippen.
2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Erweitert > WPS-Taste** zu tippen.
4. Drücken Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt; dieser erkennt Ihr Telefon und fügt es dem Netzwerk hinzu.

Methode 2: PIN-Nummer

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > WLAN** zu tippen.
2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Erweitert > WPS-PIN-Eingabe**.
4. Die WPS-PIN-Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die PIN-Nummer auf der Seite für die Einrichtung des Zugriffspunkts ein.

Nach Eingabe der PIN-Nummer sucht Ihr Telefon automatisch nach dem Zugriffspunkt und konfiguriert die Verbindung.



HINWEIS:

Detaillierte Informationen über die WPS-Funktion des Zugriffspunkts finden Sie in der entsprechenden Benutzerdokumentation.

WLAN-Netzwerk verwerfen

Sie können die Daten eines hinzugefügten WLAN-Netzwerks aus Ihrem Telefon entfernen – beispielsweise, wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk aufbaut oder wenn es sich um ein Netzwerk handelt, das Sie nicht mehr verwenden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > WLAN** zu tippen.
2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf den Namen des WLAN-Netzwerks und dann auf **VERWERFEN**.

Erweiterte WLAN-Einstellungen anpassen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > WLAN** zu tippen.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Erweitert**, um die folgenden Einstellungen anzupassen.
 - ▶ **Netzwerkbenachrichtigung:** Sie erhalten Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn WLAN

aktiviert und ein offenes Netzwerk verfügbar ist.

- ▶ **WLAN im Ruhezustand eingeschaltet lassen:** Legen Sie fest, ob WLAN im Ruhemodus eingeschaltet bleiben soll.
- ▶ **Zertifikate installieren:** Installieren Sie die erforderlichen Zertifikate für die Verbindung mit bestimmten WLANs.
- ▶ **Wi-Fi Direct:** Hiermit nutzen Sie die Funktion Wi-Fi Direct. Siehe [Nutzung von Wi-Fi Direct®](#).
- ▶ **WPS-Taste:** Hiermit stellen Sie per Taste eine Verbindung zu einem WPS-Netzwerk her.
- ▶ **WPS-PIN-Eingabe:** Hiermit stellen Sie mithilfe der Telefon-PIN-Methode eine Verbindung zu einem WPS-Netzwerk her.
- ▶ **MAC-Adresse:** Dient zur Überprüfung der MAC-Adresse.
- ▶ **IP-Adresse:** Dient zur Überprüfung der IP-Adresse des Telefons.

Verbinden mit einem anderen Gerät über Wi-Fi Direct®

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > WLAN**.
2. Wenn WLAN deaktiviert ist, schieben Sie den Schalter **WLAN** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Erweitert > Wi-Fi Direct**. Ihr Telefon sucht nach Geräten mit Wi-Fi Direct-Verbindungen.
4. Tippen Sie in der Liste der **gleichrangigen Geräte** auf einen

Gerätenamen, um eine Verbindung zu diesem Gerät herzustellen.

Das andere Gerät erhält eine Verbindungsaufforderung und muss diese annehmen, damit die Verbindung hergestellt wird.

5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Gerät in der Liste der **gleichrangigen Geräte** als „Verbunden“ angezeigt.

Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist eine Wireless-Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Telefone oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gepaart werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Bluetooth** zu tippen.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **Ein** oder **Aus**.

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Ändern des Gerätenamens

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Bluetooth** zu tippen.

2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **Ein**, wenn Bluetooth deaktiviert ist.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Dieses Gerät umbenennen**.
4. Bearbeiten Sie den Namen und tippen Sie auf **UMBENENNEN**.

Mit anderem Bluetooth-Gerät koppeln

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Bluetooth** zu tippen.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **Ein**, wenn Bluetooth deaktiviert ist.
Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Sie können auf die **Menütaste > Aktualisieren** tippen, wenn Sie den Suchvorgang erneut starten möchten.
3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.
4. Bestätigen Sie, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel bei beiden Geräten gleich sind, und tippen Sie auf **KOPPELN**. Alternativ dazu können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und auf **KOPPELN** tippen.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.

HINWEIS:

Der Bluetooth-Autorisierungsschlüssel ist bei bestimmten Geräten wie Headsets und Kfz-Freisprechanlagen ggf. festgelegt. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

Bluetooth-Gerät verwerfen (entkoppeln)

Sie können festlegen, dass Ihr Telefon die Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät verwirft bzw. aufhebt. Um erneut eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, müssen Sie nach dem Gerät suchen und den Autorisierungsschlüssel erneut eingeben oder bestätigen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Bluetooth** zu tippen. Achten Sie darauf, dass Bluetooth aktiviert ist.
2. Tippen Sie in der Liste der gekoppelten Geräte auf das Symbol  neben dem Bluetooth-Gerät, das Sie verwerfen möchten.
3. Tippen Sie auf **VERWERFEN**.

Daten per Bluetooth versenden

1. Rufen Sie die entsprechende App auf, und wählen Sie die Datei bzw. das Element, das Sie freigeben möchten.
2. Wählen Sie die Option für die Freigabe über Bluetooth aus. Die Methode kann je nach App und Datentyp unterschiedlich

sein.

3. Tippen Sie auf ein Bluetooth-Gerät, das mit dem Telefon verbunden ist, oder warten Sie, bis die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen ist, und berühren Sie eines von ihnen.

Daten per Bluetooth empfangen

1. Schalten Sie Bluetooth ein, bevor Sie versuchen, Daten über Bluetooth zu empfangen.
2. Schnippen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **ANNEHMEN**, um den Datenempfang zu starten.

Die empfangenen Dateien werden automatisch in einem dafür vorgesehenen Ordner (z. B. *Bluetooth*) im Telefon gespeichert. Sie können mit der App **Dateimanager** darauf zugreifen.

Verbinden mit Ihrem Computer über USB

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im internen Speicher oder auf einer herausnehmbaren microSDHC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den PC an.
2. Rufen Sie die Benachrichtigungseinstellungen auf, und tippen Sie auf  (**Verbunden als...**).
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - ▶ **Nur laden:** Sie können das Telefon per USB laden.
 - ▶ **Treiber installieren:** Installieren Sie den für einige USB-Verbindungsmodi (z. B. MTP) erforderlichen Treiber. Sie müssen diesen Treiber nur einmal auf dem PC installieren.



HINWEIS:

Sie können den Treiber auch durch Ausführen der EXE-Datei im neuen CD-ROM-Laufwerk auf dem PC installieren.

- ▶ **Mit PC-Software verbinden:** Installieren Sie Apps oder Verwalten Sie Daten auf Ihrem Telefon über PC-Software.
- ▶ **Mediengerät (MTP):** Übertragen Sie Dateien auf Windows[®] oder Mac[®].



HINWEIS:

Bei Windows XP installieren Sie die Treiber und Media Player 11 (oder eine aktuelle Version) bei der ersten

Verwendung des Mediengeräts (MTP).

- ▶ **Kamera (PTP):** Übertragen von Fotos mit der Kamera-Software.



HINWEIS:

Aktivieren Sie die Option **Nicht mehr fragen**, damit Ihr Telefon automatisch über die ausgewählte Verbindungsart eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellt.

Verbindung mit Windows Media[®] Player

Sie können Musik, Bilder und Videodateien auf Ihrem Telefon und dem Computer mit installiertem Windows Media Player synchronisieren.

1. Verbinden Sie das Telefon per USB mit Ihrem Computer, und wählen Sie **Mediengerät (MTP)**.
2. Rufen Sie den Windows Media Player auf, und synchronisieren Sie Musik-, Bild- und Videodateien.

Telefon von Ihrem Computer trennen

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.

microSDHC-Karte aus Ihrem Telefon entfernen

Falls Sie die microSDHC-Karte entfernen müssen, während das Telefon eingeschaltet ist, sollten Sie sie zuerst deaktivieren.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den

Bildschirm, um auf **Einstellungen > Speicher & USB** zu tippen.

2. Navigieren Sie per Bildlauf nach unten, und tippen Sie auf  rechts neben der microSDHC-Karte. Sie können die microSDHC-Karte jetzt sicher aus dem Telefon entnehmen.



HINWEIS:

Wenn Sie die microSDHC-Karte entnehmen, werden einige von Ihnen verwendete Apps angehalten und sind u. U. bis zur erneuten Eingabe der microSDHC-Karte nicht verfügbar.

microSDHC-Karte löschen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Speicher & USB** zu tippen.
2. Navigieren Sie per Bildlauf nach unten, und tippen Sie auf **Samsung SD-Karte > Menütaste > Einstellungen > Formatieren > LÖSCHEN & FORMATIEREN**.



ACHTUNG:

Beim Formatierungsvorgang werden alle Daten auf der microSDHC-Karte gelöscht; danach können die Daten NICHT mehr abgerufen werden.

Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung

Sie können die Datenfunktionen Ihres Telefons per Tethering oder durch Aktivieren der Funktion „WLAN-Hotspot“ zum

Erstellen eines mobilen Hotspots freigeben.

Mobile Datenverbindung per USB freigeben

Mithilfe der USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons können Sie den Zugriff auf das Internet auf Ihrem Computer freigeben. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.



HINWEIS:

Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen, während das Telefon per USB-Tethering angebunden ist.

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot** zu tippen.
3. Schalten Sie **USB-Tethering** ein. Auf Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.



HINWEIS:

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **USB-Tethering** aus, oder ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Mobile Datenverbindung per Bluetooth freigeben

Wenn Ihr Computer eine Internetverbindung per Bluetooth aufbauen kann, können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass

diese mobile Datenverbindung für den Computer freigegeben wird.

1. Koppeln Sie Ihr Telefon per Bluetooth mit dem Computer.
2. Konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass dieser die Netzwerkverbindung per Bluetooth herstellt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
3. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot** zu tippen.
4. Schalten Sie **Bluetooth-Tethering** ein. Ihr Computer kann nun die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen.



HINWEIS:

Um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **Bluetooth-Tethering** aus.

Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons für andere Geräte freigeben, indem sie Ihr Telefon in einen tragbaren WLAN-Hotspot umwandeln. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.



HINWEIS:

Wenn die Funktion „Mobiler Hotspot“ aktiviert ist, können Sie die WLAN-Funktion Ihres Telefons nicht für den Zugriff auf das Internet verwenden. Sie bleiben über Ihr mobiles Datennetzwerk

mit dem Internet verbunden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot** zu tippen.
2. Schieben Sie den **WLAN-Hotspot**-Schalter in die Position **Ein** oder **Aus**.

Nach einem Moment beginnt das Telefon mit der Übertragung seines WLAN-Netzwerknamens (SSID).

3. Suchen Sie Ihr Telefon auf einem anderen Gerät per WLAN, und stellen Sie eine Verbindung her, um die mobilen Daten des Telefons zu nutzen.



HINWEIS:

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie die Funktion **WLAN-Hotspot** aus.



HINWEIS:

Um darüber informiert zu werden, wenn Ihr WLAN-Hotspot gemäß der Hotspot-Standby-Richtlinie ausgeschaltet wird, tippen Sie auf **WLAN-Hotspot angeschaltet lassen**, um die Zeit für die Standby-Richtlinie festzulegen.

WLAN-Hotspot einrichten

Sie können den Namen des WLAN-Netzwerks (SSID) Ihres Telefons ändern und Ihren mobilen WLAN-Hotspot sichern.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot > WLAN-Hotspot einrichten** zu tippen.

2. Legen Sie Ihren Namen und Ihre Sicherheitsoptionen folgendermaßen fest:
 - ▶ **Netzwerkname:** Geben Sie eine Netzwerk-SSID (Name) ein, oder bearbeiten Sie eine SSID, die andere Geräte bei der Suche nach WLAN-Netzwerken erkennen.
 - ▶ **Sicherheit:** Wählen Sie eine Sicherheitsoption: **Keine** (nicht empfohlen) oder **WPA2 PSK** (andere Benutzer können nur dann auf Ihren WLAN-Hotspot zugreifen, wenn sie das richtige Kennwort eingeben). Wenn Sie **WPA2 PSK** auswählen, tippen Sie auf das Feld **Kennwort**, um das Sicherheitskennwort zu bearbeiten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) ermöglichen die Verbindung zu den Ressourcen innerhalb eines geschützten lokalen Netzwerks. VPNs werden für gewöhnlich von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen verwendet, um Benutzern den Zugriff auf Ressourcen im lokalen Netzwerk zu ermöglichen, wenn diese sich nicht auf dem Campus befinden oder wenn eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk besteht.

Je nach Typ des verwendeten VPN können Sie aufgefordert werden, Ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder Sicherheitszertifikate zu installieren, bevor Sie eine Verbindung zu Ihrem VPN-Netzwerk herstellen können. Diese Informationen

erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

VPN hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr > VPN** zu tippen.
2. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf , und geben Sie die vom Netzwerkadministrator zur Verfügung gestellten Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm „VPN“ hinzugefügt.



HINWEIS:

Sie müssen ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort für die Bildschirmsperre festlegen, bevor Sie VPN verwenden.

Mit einem VPN verbinden

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr > VPN** zu tippen.
2. Tippen Sie auf das Objekt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.
3. Geben Sie nach Aufforderung alle erforderlichen Anmeldeinformationen ein, und tippen Sie dann auf **VERBINDEN**.

VPN ändern

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr > VPN** zu tippen.

2. Tippen und halten Sie das VPN, das Sie ändern möchten.
3. Tippen Sie auf **Profil bearbeiten**, und bearbeiten Sie die gewünschten VPN-Einstellungen.
4. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Telefongespräche

Sie können Anrufe über die App „Telefon“, „Kontakte“ oder andere Apps oder Widgets tätigen, die Kontaktinformationen anzeigen. Überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie in der Regel auf „Wählen“ tippen.

Tätigen und Beenden von Anrufen

Anruf durch Wählen tätigen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf , und geben Sie die Telefonnummer oder den Kontaktnamen über die Wähltastatur ein. Tippen Sie auf , um falsch eingegebene Ziffern zu löschen.



HINWEIS:

Wenn Sie die Telefonnummer oder den Namen eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten, angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie darauf tippen.

3. Tippen Sie unter der Tastatur auf , um zu wählen. Sie können auch auf das Suchfeld am oberen Rand des Bildschirms der **Telefonanwendung** tippen und die Telefonnummer oder den Namen des Kontakts eingeben, den Sie anrufen möchten. Tippen Sie auf den entsprechenden Kontakt oder auf **Anrufen** [Nummer], um den Anruf zu tätigen.

HINWEIS:

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, tippen und halten Sie die Taste 0, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

HINWEIS:

Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, tippen Sie einfach auf die **Starttaste** >  >  >  und dann erneut auf .

Einen Anruf beenden

Tippen Sie während eines Anrufs auf  auf dem Bildschirm.

Annehmen und Ablehnen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe geöffnet. Er enthält die Anrufer-ID bzw. die Informationen über den Anrufer, die Sie in der App „Kontakte“ eingegeben haben. Sie können Anruf annehmen oder ablehnen oder ihn mit einer Textnachricht ablehnen.

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf , um den Anruf anzunehmen.

- oder -

Wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist, tippen Sie auf

ANNEHMEN, um den Anruf zu beantworten.

 **HINWEIS:**

Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen, drücken Sie den jeweiligen Abschnitt der **Lautstärketaste**.

Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf , um den Anruf abzulehnen.

Sie können auch  auf  ziehen, um den Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden.

- oder -

Wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist, tippen Sie auf **SCHLIESSEN**, um den Anruf abzulehnen.

 **HINWEIS:**

Um den Text der vorgefertigten Nachricht innerhalb der App „Telefon“ zu ändern, tippen Sie im oberen Suchfeld auf , und wählen Sie **Einstellungen > Kurzantworten**.

Arbeiten mit dem Anrufverlauf

Der Anrufverlauf ist eine Liste aller bereits getätigten, empfangenen und verpassten Anrufe auf Ihrem Telefon. Er bietet eine komfortable Möglichkeit, eine Nummer erneut zu wählen, zurückzurufen oder Ihren Kontakten eine Nummer hinzuzufügen.

Um den Anrufverlauf aufzurufen, tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im obersten Suchfeld) > **Anrufverlauf**.

Anruf über den Anrufverlauf tätigen

1. Rufen Sie den Anrufverlauf auf.
2. Tippen Sie neben einem Listeneintrag auf , um zurückzurufen.

HINWEIS:

Sie können auf ,  (eingehend),  (ausgehend) oder  (verpasst) tippen, um die Datensätze nach Anruftyp zu filtern.

Eine Nummer aus dem Anrufverlauf als Kontakt hinzufügen

1. Rufen Sie den Anrufverlauf auf.
2. Tippen Sie auf das Kontaktsymbol vor einer Nummer.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte mit Kontaktinformationen auf .
4. Um die Nummer einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf einen Kontakt in der Liste. Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.

Andere Aktionen mit Einträgen im Anrufverlauf

Öffnen Sie den Anrufverlauf, und tippen Sie auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu dem Anruf anzuzeigen.

- Während Sie die Informationen zu dem Anruf anzeigen, können Sie auf  tippen, um den Eintrag zu löschen.
- Tippen Sie auf **Menütaste > Nummer vor dem Anruf bearbeiten**, um die Nummer im Wählprogramm vor dem Anruf zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf das Kontakt-Symbol vor dem Eintrag, um die Registerkarte "Kontaktinformationen" aus dem unteren Bereich aufzurufen, von der aus Sie eine Nachricht senden, zurückrufen, den Kontakt bearbeiten, den Kontakt in die Favoriten einfügen oder dem Kontakt die Nummer hinzufügen können.



HINWEIS:

Sie können im Anrufverlaufsbildschirm auf **Menütaste > Anrufverlauf löschen** tippen, um alle Datensätze im Verlauf zu löschen.

Anrufen Ihrer Kontakte

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** . Ihre bevorzugten und häufig angerufenen Kontakte werden auf der Registerkarte  angezeigt.

2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um den Anruf zu tätigen, oder tippen Sie auf oder wischen Sie über die Registerkarte , um alle Ihre Kontakte anzuzeigen, und tippen Sie auf , um einen Anruf zu tätigen.

Überprüfen der Voicemail

Wenn Sie das Telefon so eingestellt haben, dass Anrufe an die Voicemail umgeleitet werden, können Anrufer Voicemail-Nachrichten hinterlassen, wenn Sie nicht erreichbar sind. So rufen Sie die hinterlassenen Nachrichten ab:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  > .
2. Berühren und halten Sie die Taste 1 im Wählprogramm. Geben Sie nach Aufforderung Ihr Voicemail-Passwort ein.
3. Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, und verwalten Sie Ihre Voicemail-Nachrichten.



HINWEIS:

Unter [Voicemail-Einrichtung](#) finden Sie Informationen zur Einrichtung Ihres Voicemail-Dienstes. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Verwenden von Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Tippen Sie auf , um während des Anrufs zur Tastatur umzuschalten, wenn Sie einen Code eingeben müssen (z. B. die PIN für Ihre Voicemail oder Ihr Bankkonto).
- Tippen Sie auf  / , um Ihr Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- Tippen Sie auf  / , um den Lautsprecher zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Tippen Sie auf , um den Anruf zu halten. Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu tätigen, während der erste Anruf gehalten wird.
- Tippen Sie auf die **Menütaste > Aufnahme starten**, um das Telefongespräch aufzuzeichnen.
- Tippen Sie auf , um den aktuellen Anruf zu beenden.

WARNUNG!

Aufgrund des höheren Lautstärkeniveaus sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern

Wenn die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ verfügbar sind, können Sie zwischen zwei Anrufen wechseln oder ein Konferenzgespräch einrichten.

HINWEIS:

Die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ erfordern Netzwerkunterstützung und verursachen eventuell zusätzliche Kosten. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

Zwischen aktuellen Anrufen wechseln

Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eingeht, informiert Sie der Bildschirm „Telefon“ darüber und zeigt die Anrufer-ID ein.

So nehmen Sie einen ankommenden Anruf entgegen, während Sie einen Anruf tätigen:

- Ziehen Sie das Symbol  auf , um den Anruf anzunehmen. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten und der zweite Anruf angenommen.)
- Ziehen Sie  auf , um den Anruf abzulehnen.

HINWEIS:

Sie können auch  auf  ziehen, um den Anruf

abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden.

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

Tippen Sie auf die Registerkarte am unteren Rand (angezeigt als „**Gehalten**“), um zum anderen Anruf umzuschalten.

Konferenzschaltung einrichten

Mithilfe dieser Funktion kann man mit zwei Personen gleichzeitig telefonieren.

1. Tätigen Sie den ersten Anruf.
2. Nachdem Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt haben, tippen Sie auf die **Menütaste >Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die zweite Nummer. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten.)
3. Tippen Sie auf , um die zweite Nummer zu wählen, und drücken Sie dann auf  > **Konferenz**, um eine Konferenzschaltung einzurichten.

Wenn einer der beiden angerufenen Teilnehmer während Ihres Anrufs auflegt, bleiben Sie mit dem verbleibenden Anrufer verbunden. Wenn Sie den Anruf initiiert haben und als Erster auflegen, werden alle Teilnehmer getrennt.

Um das Konferenzgespräch zu beenden, tippen Sie auf .

Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen

Anzeigeoptionen für Kontakte einstellen

Sie können die Reihenfolge der in der Registerkarte **KONTAKTE** in der Telefonanwendung angezeigten Kontakte festlegen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im obersten Suchfeld) > **Einstellungen** > **Anzeigeeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sortieren nach** oder **Namensformat**, um die Reihenfolge der Kontakte und das Format der Kontaktnamen festzulegen.

Einstellen von Vibration und Tastentönen

Stellen Sie Tastenfeldtöne und die Vibration für eingehende Anrufe ein oder aus.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im obersten Suchfeld) > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie im Abschnitt **Töne und Vibration** auf die Option, die Sie konfigurieren möchten.
 - ▶ Aktivieren Sie **Tastentöne**, wenn beim Berühren des Tastenfelds Töne ausgegeben werden sollen.
 - ▶ Aktivieren Sie **Bei Anrufen auch vibrieren**, wenn das Telefon bei eingehenden Anrufen auch vibrieren soll.

Kurzantworten an abgelehnte Anrufer bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  > (im oberen Suchfeld) > **Einstellungen** > **Kurzantworten**.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zu bearbeiten.

Voicemail einrichten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im obersten Suchfeld) > **Einstellungen** > **Anruferkonten**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte einer Nano-SIM-Karte.
3. Tippen Sie auf **Voicemail**, um die Voicemail-Einstellungen zu konfigurieren.
 - ▶ Tippen Sie auf **Service**, um den Voicemail-Serviceanbieter auszuwählen. Standardmäßig ist Ihr Netzbetreiber angegeben.
 - ▶ Tippen Sie auf **Einrichten** > **Voicemail-Nummer**, um die Voicemail-Nummer zu bearbeiten.
 - ▶ Tippen Sie auf **Ton**, um den Benachrichtigungston für neue Voicemails auszuwählen.
 - ▶ Aktivieren Sie **Vibrieren**, um die Vibration als Benachrichtigung zu aktivieren.

Feste Rufnummern verwenden

Durch feste Rufnummern (FDN) können Sie ausgehende Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Telefonnummern beschränken.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im obersten Suchfeld) > **Einstellungen** > **Anruferkonten**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte einer Nano-SIM-Karte.
3. Tippen Sie auf **Feste Rufnummern**. Die folgenden Optionen sind nun verfügbar.
 - ▶ **FDN aktivieren:** Eingabe des PIN2-Codes zum Aktivieren der FDN-Funktion.
 - ▶ **PIN2 ändern:** Ändern der PIN2-Code für den FDN-Zugriff.
 - ▶ **FDN-Liste:** Verwalten der FDN-Liste.



HINWEIS:

Den PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Wird der PIN2-Code öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird eventuell Ihre Nano-SIM-Karte gesperrt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Als Klingelton verwenden

Sie können für jede Nano-SIM-Karte einen separaten Klingelton für eingehende Anrufe festlegen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im obersten Suchfeld) > **Einstellungen** > **Töne und Vibration**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte einer Nano-SIM-Karte.
3. Tippen Sie auf **Klingelton**, um den Klingelton für die Benachrichtigung über eingehende Anrufe auszuwählen.

Bestimmte Anrufe sperren

Mit der Funktion „Anrufsperrung“ können Sie festlegen, dass bestimmte Anrufe von Ihrem Telefon nicht zulässig sind.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im obersten Suchfeld) > **Einstellungen** > **Anruferkonten**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte einer Nano-SIM-Karte.
3. Tippen Sie auf **Anrufsperrung**.
4. Legen Sie die Einschränkung bestimmter Anruftypen auf Ihrem Telefon fest.

Eingehende Anrufe weiterleiten

Mit der Rufumleitungsfunktion können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Telefonnummer umleiten.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im obersten Suchfeld) > **Einstellungen** > **Anruferkonten**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte einer Nano-SIM-Karte.
3. Tippen Sie auf **Rufumleitung**.
4. Tippen Sie auf eine verfügbare Option, um sie zu aktivieren.

Kurzwahlnummern festlegen

Tippen und halten Sie im Wählprogramm eine der Tasten 1–9, um die jeweilige Kurzwahlnummer zu wählen.

Die Zahlentaste 1 ist als Kurzwahltaste für Ihre Voicemail reserviert.

So weisen Sie eine Kurzwahltaste zu:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im obersten Suchfeld) > **Einstellungen** > **Kurzwahl**.
2. Tippen Sie auf eine Kurzwahltaste.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder wählen Sie eine aus der Kontaktliste.
4. Tippen Sie auf **EINSTELLEN**.

Weitere Optionen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im obersten Suchfeld) > **Einstellungen** > **Anruferkonten**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte einer Nano-SIM-Karte.
3. Tippen Sie auf **Zusätzliche Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Anrufer-ID**, um auszuwählen, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn jemand Ihren ausgehenden Anruf erhält. Oder aktivieren Sie **Anklopfen**, um während eines Anrufs über eingehende Anrufe benachrichtigt zu werden.



HINWEIS:

Bitte wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um zu prüfen, ob die Funktionen „Anrufer-ID“ und „Anklopfen“ verfügbar sind.

Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Handy hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Um Ihre Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf die **Starttaste** >

. Von dort aus, können Sie auf die Registerkarten am oberen Rand des Bildschirms tippen, um schnell zu Kontaktgruppen oder bevorzugten Kontakten zu wechseln.

Überprüfung der Kontaktdetails

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > > , und tippen Sie auf die Registerkarte **ALLE KONTAKTE**, um Ihre Kontaktliste aufzurufen.
2. Blättern Sie durch die Liste, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um seine Details anzuzeigen.

HINWEIS:

Wenn Sie viele Kontakte gespeichert haben, sehen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms einen Schieberegler. Ziehen Sie den Schieberegler auf den gewünschten Anfangsbuchstaben.

Hinzufügen von neuen Kontakten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .

2. Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
3. Tippen Sie auf das Kontofeld oben im Bildschirm, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Wenn ein synchronisiertes Konto ausgewählt ist, werden die Kontakte automatisch mit Ihrem Konto online synchronisiert.
4. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein.
5. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu speichern.

Einrichten des eigenen Profils

Sie können Ihre eigene Namenskarte in Ihrem Mobiltelefon erstellen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie auf die Registerkarte **ALLE KONTAKTE**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Profil einrichten**.
Wenn bereits ein Profil eingerichtet wurde, tippen Sie auf den Listeneintrag neben **ICH**, und tippen Sie auf .
3. Bearbeiten Sie die Angaben in Ihrem Profil. Tippen Sie auf **WEITERE FELDER**, um bei Bedarf weitere Informationen hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf  .

Importieren, Exportieren und Freigeben von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer/auf Ihre Nano-SIM-Karte oder microSD-Karte oder von Ihrem/in Ihren Telefonspeicher importieren/exportieren. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten. Sie können auch Kontakte über Bluetooth, Google Drive, E-Mail, Gmail oder Messaging schnell freigeben.

Kontakte von der Nano-SIM-Karte importieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  .
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren** > **KONTAKTE KOPIEREN VON USIM1/USIM2**.
3. Tippen Sie auf **Weiter** > **Weiter**, wenn diese Kontakte nicht im Telefon-Konto gespeichert werden sollen, wählen Sie ein Konto aus, in dem die Kontakte gespeichert werden sollen.
4. Markieren Sie die gewünschten Kontakte, und tippen Sie dann auf **OK**.

Importieren von Kontakten von der microSDHC-Karte oder aus dem Telefonspeicher

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren** > **KONTAKTE KOPIEREN VON Interner Speicher/Samsung SD-Karte**.
3. Wenn Sie zusätzlich zum Telefon-Konto weitere Kontaktkonten hinzugefügt haben, wählen Sie ein Konto aus, in dem die Kontakte gespeichert werden sollen.
4. Wählen Sie die vCard-Datei(en), und tippen Sie auf **OK**.

Kontakte auf die Nano-SIM-Karte exportieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren** > **KONTAKTE KOPIEREN VON Telefonkontakt**.
3. Tippen Sie auf **WEITER** > **KONTAKTE KOPIEREN IN USIM1/USIM2**.
4. Markieren Sie die gewünschten Kontakte, und tippen Sie dann auf **OK**.

Kontakte auf die microSDHC-Karte oder den Telefonspeicher kopieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren** > **KONTAKTE KOPIEREN VON Telefonkontakt**.
3. Tippen Sie auf **WEITER** > **KONTAKTE KOPIEREN IN Interner Speicher/Samsung SD-Karte**.
4. Das Telefon fragt Sie nach dem Namen der vCard-Datei und dem Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert wird. Tippen Sie auf **OK**, um die Datei auf der microSDHC-Karte oder im Telefonspeicher zu erstellen.

Kontakte freigeben

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie auf die Registerkarte **ALLE KONTAKTE**.
2. Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie freigeben möchten, bis das Kontrollkästchen angezeigt wird.
3. Wählen Sie die freizugebenden Kontakte aus, und tippen Sie dann auf **Menütaste** > **Freigeben**.
4. Wählen Sie aus, wie die Kontakte freigegeben werden sollen. Die Optionen richten sich nach den installierten Apps und Diensten.

Arbeiten mit bevorzugten Kontakten

Auf der Registerkarte der bevorzugten Kontakte finden Sie Ihre bevorzugten Kontakte und häufig kontaktierte Kontakte.

Kontakte zu Favoriten hinzufügen

Sie können die Kontakte, die Sie häufig verwenden, zu den **FAVORITEN** hinzufügen, damit Sie diese schnell finden können.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie auf die Registerkarte **ALLE KONTAKTE**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, und tippen Sie dann oben auf .

Kontakte aus Favoriten entfernen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie dann auf die Registerkarte **FAVORITEN**.
2. Tippen Sie auf einen bevorzugten Kontakt, und tippen Sie dann oben auf .

Arbeiten mit Gruppen

Anzeigen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie dann auf

die Registerkarte **GRUPPEN**.

2. Blättern Sie durch die Liste, um voreingestellte Gruppen und von Ihnen erstellte Gruppen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Gruppe, um ihre Mitglieder anzuzeigen.



HINWEIS:

Um eine Nachricht oder E-Mail an alle oder einige Gruppenmitglieder zu senden, tippen Sie auf die **Starttaste >**

, und tippen Sie auf die Registerkarte **GRUPPEN**, tippen Sie auf eine Gruppe, um diese zu öffnen, und tippen Sie dann auf die **Starttaste > Nachricht an Gruppe versenden/E-Mail an Gruppe versenden**.

Einrichten einer neuen Gruppe

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** , und tippen Sie dann auf die Registerkarte **GRUPPEN**.
2. Tippen Sie auf , um eine neue Gruppe zu erstellen.
3. Wenn Sie zusätzlich zum Telefon-Konto weitere Kontaktkonten hinzugefügt haben, wählen Sie ein Konto für die neue Gruppe aus.
4. Tippen Sie auf das Feld **Gruppenname**, und geben Sie den Gruppennamen ein.
5. Tippen Sie auf , und wählen Sie die Kontakte aus, die Sie zu der Gruppe hinzufügen möchten.
6. Tippen Sie auf **OK**.

7. Tippen Sie auf , um die Gruppe zu speichern.

Gruppe löschen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** , und tippen Sie dann auf die Registerkarte **GRUPPEN**.
2. Tippen Sie auf eine Gruppe, und tippen Sie dann auf die **Starttaste > Löschen**.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Gruppe aufzulösen. Die Kontakte dieser Gruppe werden nicht gelöscht.

Gruppe bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** , und tippen Sie dann auf die Registerkarte **GRUPPEN**.
2. Tippen Sie auf die Gruppe, und tippen Sie dann auf die **Starttaste > Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf den Gruppennamen, um ihn zu bearbeiten bzw. tippen Sie auf das Feld unterhalb von , um weitere Mitglieder hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf .



HINWEIS:

Um Kontakte aus einer Gruppe zu entfernen, tippen Sie auf der Registerkarte **GRUPPEN** auf die entsprechende Gruppe, und tippen Sie dann auf die **Menütaste > Bearbeiten**, und tippen Sie auf  hinter dem Gruppenmitglied, das entfernt werden soll.

Suchen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie oben im Bildschirm auf .
3. Geben Sie den Namen bzw. sonstige Informationen des Kontakts ein, um nach ihm zu suchen. Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

Bearbeiten von Kontakten

Kontaktdetails bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie dann auf .
3. Bearbeiten Sie den Kontakt, und tippen Sie dann auf .

Kontakte löschen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie entfernen möchten, bis das Kontrollkästchen angezeigt wird.
3. Wählen Sie die zu entfernenden Kontakte aus, und tippen Sie dann auf die **Menütaste** > **Löschen**.
4. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Hinzufügen und Entfernen von Konten

Sie können mehrere Google-Konten und Microsoft Exchange ActiveSync®-Konten hinzufügen. Je nach den auf Ihrem Telefon installierten Apps können Sie auch andere Arten von Konten hinzufügen.

Konto hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Konten > Konto hinzufügen** zu tippen.
2. Tippen Sie auf den Typ des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der Informationen zu dem Konto. Für die meisten Konten sind ein Benutzernamen und ein Kennwort erforderlich, aber die Details können variieren. Möglicherweise müssen Sie auch einige Informationen beim IT-Support oder bei Ihrem Systemadministrator erfragen.

Wenn das Konto erfolgreich hinzugefügt wurde, wird es im Menü **Konten** angezeigt.

Konto entfernen

Durch das Entfernen eines Kontos werden alle damit im Zusammenhang stehenden Informationen von Ihrem Telefon gelöscht, beispielsweise E-Mails und Kontakte.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Konten** zu tippen.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und dann auf das Konto.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Konto entfernen > KONTO ENTFERNEN**.

Konfigurieren der Kontosynchronisierung

Konfigurieren der automatischen Synchronisierungseinstellung

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Konten** zu tippen.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste**, und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Automatisch synchronisieren**.
 - ▶ Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, werden Änderungen, die Sie an Daten auf Ihrem Telefon oder im Web vorgenommen haben, automatisch synchronisiert.

- ▶ Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, müssen Sie manuell synchronisieren, um E-Mails, Updates und andere aktuelle Informationen abzurufen.



HINWEIS:

Sie können die Option zum automatischen Synchronisieren auch auf dem Schnelleinstellungsbildschirm aktivieren bzw. deaktivieren. Siehe [Schnelleinstellungen verwenden](#).

Manuell synchronisieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Konten**.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und anschließend auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste > Jetzt synchronisieren**. Oder tippen Sie auf die Art der Informationen, die Sie synchronisieren möchten.

Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Konten** zu tippen.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und dann auf das Konto. Der **Synchronisierungsbildschirm** erscheint und zeigt

eine Liste der Informationen an, die das Konto synchronisieren kann.

3. Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, können Sie Elemente nach Bedarf aktivieren/deaktivieren. Auf dem Telefon und im Internet aktivierte Informationstypen werden automatisch synchronisiert. Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, tippen Sie auf einen Listeneintrag, um diesen Informationstyp zwischen dem Telefon und dem Internet zu synchronisieren.

E-Mail

Tippen Sie auf der Startseite auf **E-Mail**, um E-Mails von Ihrem Internet- oder sonstigen Konto per POP3 oder IMAP zu senden und zu empfangen, oder greifen Sie für Ihren geschäftlichen E-Mail-Bedarf auf Ihr Exchange ActiveSync-Konto zu.

Einrichten des ersten E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den

Bildschirm, um auf **E-Mail** zu tippen.

2. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein.
3. Tippen Sie auf **WEITER**, damit das Telefon die Netzwerkparameter automatisch abrufen.



HINWEIS:

Sie können diese Informationen auch manuell eingeben, indem Sie auf **MANUELLE EINRICHTUNG** tippen, z. B. wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt.

4. Folgen Sie zum Abschließen der Einrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Handy zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt mit dem Herunterladen der E-Mail-Nachrichten.

Überprüfen Ihrer E-Mails

Ihr Telefon kann neue E-Mails automatisch in dem von Ihnen bei der Einrichtung des Kontos festgelegten Abstand aufrufen.

Sie können neue E-Mails auch manuell abrufen, indem Sie auf der Nachrichtenliste nach unten ziehen.

Reaktion auf eine E-Mail

Sie können empfangene Nachrichten beantworten oder weiterleiten. Sie können Nachrichten auch löschen oder anders verwalten.

Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, über den Posteingang.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus:
 - ▶ Um dem Absender zu antworten, tippen Sie auf .
 - ▶ Um dem Absender und allen Empfängern der ursprünglichen E-Mail zu antworten, tippen Sie auf  oder  > **Allen antworten**.
 - ▶ Um die E-Mail an eine andere Person weiterzuleiten, tippen Sie auf  oder  > **Weiterleiten**.
3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht, und tippen Sie auf .

E-Mail als ungelesen markieren

Sie können eine gelesene E-Mails in den ungelesenen Zustand zurückversetzen, um sich beispielsweise daran zu erinnern, sie später erneut zu lesen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig als ungelesen markieren.

- Wenn Sie gerade eine Nachricht lesen, tippen Sie auf .

- Wenn Sie gerade eine Nachrichtenliste aufgerufen haben (z. B. Posteingang), tippen Sie auf die Absender-Bilder links neben den Nachrichten, und tippen Sie dann auf .

E-Mail löschen

Sie können eine E-Mail aus ihrem Ordner löschen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig löschen.

- Wenn Sie gerade eine Nachricht lesen, tippen Sie auf .
- Wenn Sie gerade eine Nachrichtenliste aufgerufen haben (z. B. Posteingang), tippen Sie auf die Absender-Bilder links neben den Nachrichten, und tippen Sie dann auf .

HINWEIS:

Wenn Sie versehentlich eines löschen, können Sie es zurückholen, indem Sie auf **RÜCKGÄNGIG** tippen.

Schreiben und Senden einer E-Mail

1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, und tippen Sie auf



HINWEIS:

Wenn Sie auf dem Telefon über mehr als ein E-Mail-Konto verfügen, tippen Sie in die Absenderzeile, um das Konto auszuwählen, das Sie für den Versand der Nachricht verwenden möchten.

2. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse

in das Feld **An** ein. Trennen Sie die Empfänger durch Kommas.



HINWEIS:

Um eine Kopie oder eine Blindkopie an andere Empfänger zu senden, tippen Sie auf , um das Feld **Cc/Bcc** zu öffnen. Geben Sie dann in dieses Feld die gewünschten Kontaktnamen oder E-Mail-Adressen ein.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.
4. Tippen Sie auf  **> Datei anfügen**, um Audiodateien, Bilder, Videos oder andere Dateitypen als Anlagen hinzuzufügen.
5. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um die Nachricht zu senden.

Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten

E-Mail-Konto hinzufügen

Nachdem Sie Ihr erstes E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe [Einrichten des ersten E-Mail-Kontos](#) auf Seite 92), können Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen und diese separat verwalten.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.

2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Konto einzurichten.

E-Mail-Konto bearbeiten

Sie können eine Reihe von Kontoeinstellungen ändern, beispielsweise wie oft Sie neue E-Mails abrufen, wie Sie über neue Mails benachrichtigt werden, Ihre E-Mail-Signatur und Details über die vom Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails genutzten Server.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, und tippen Sie auf das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und tippen Sie danach auf .

Ändern allgemeiner E-Mail-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen gelten für alle E-Mail-Konten, die Sie hinzufügen.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.

2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und tippen Sie danach auf .

Messaging

Sie können die Funktion „Messaging“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) verwenden.

Öffnen des Messaging-Bildschirms

Tippen Sie auf die **Starttaste** > .

Der Bildschirm **Messaging** wird geöffnet, und Sie können dort eine neue Nachricht erstellen, nach Nachrichten suchen oder einen laufenden Nachrichten-Thread öffnen.

- Tippen Sie auf , um eine neue Text- oder MMS-Nachricht zu verfassen.
- Tippen Sie auf , um mithilfe von Schlüsselwörtern nach einer Nachricht zu suchen.
- Tippen Sie auf einen vorhandenen Nachrichten-Thread, um die Konversation zu öffnen, die Sie mit einer bestimmten Nummer geführt haben.

Senden einer Nachricht

1. Tippen Sie im **Messaging**-Bildschirm oben rechts auf .
2. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.

- ▶ Tippen Sie auf das Feld **Name oder Nummer eingeben**, und geben Sie die Nummer des Empfängers oder den Kontaktnamen manuell ein. Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
 - ▶ Wählen Sie Empfänger aus Ihrer Kontaktliste oder dem Anrufprotokoll aus, indem Sie auf  tippen.
3. Tippen Sie auf das Feld **Nachricht eingeben**, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
 4. Wenn Sie eine Multimedia-Nachricht senden möchten, tippen Sie auf die **Menütaste > Betreff hinzufügen**, um einen Nachrichtenbetreff hinzuzufügen, oder tippen Sie auf , um der Nachricht eine Datei beizufügen.
 5. Tippen Sie auf .



HINWEIS:

Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für MMS-Nachrichten einfügen.



HINWEIS:

Fügen Sie keinen Betreff und keine Anhänge hinzu, wenn Sie eine SMS-Nachricht senden möchten. Ansonsten können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.

Antworten auf eine Nachricht

Erhaltene Nachrichten werden bestehenden Threads mit

derselben Nummer hinzugefügt. Wenn die neue Nachricht von einer neuen Nummer stammt, wird ein neuer Thread erstellt.

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie beantworten möchten.
2. Geben Sie Ihre Antwort unten in das Textfeld ein. Sie können auf  tippen, wenn Sie mit einer MMS antworten möchten.
3. Tippen Sie auf  .

Weiterleiten einer Nachricht

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
2. Berühren und halten Sie die Nachricht, und tippen Sie im daraufhin geöffneten Menü auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen Empfänger für die Nachricht ein, und bearbeiten Sie den Inhalt nach Bedarf.
4. Tippen Sie auf  .

Kopieren einer Nachricht

Sie können Textnachrichten von einer Nano-SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Messaging** auf die **Menütaste > Einstellungen > Textnachricht(SMS) >**

SIM-Karten-Nachrichten verwalten.

2. Tippen Sie dann auf eine Nachricht, und wählen Sie **In Telefonspeicher kopieren** aus.

Ändern der Nachrichteneinstellungen

Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf die **Menütaste > Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen zu ändern.

Kalender

Der Kalender auf dem Telefon funktioniert mit dem webbasierten Google Calendar™-Service, um Ereignisse, Meetings und Termine zu erstellen und zu verwalten. Er funktioniert auch mit dem Microsoft Exchange ActiveSync-Kalender, sobald Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto auf dem Telefon angemeldet haben.

Um den Kalender zu öffnen, tippen Sie auf die **Starttaste**, schieben Sie den Bildschirm und wählen Sie **Kalender**.

Anzeigen Ihrer Kalender und Ereignisse

Sichtbare Kalender auswählen

1. Rufen Sie die App **Kalender** auf.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Anzuzeigende Kalender**.
3. Tippen Sie auf die Kalender, um die Kalender zu aktivieren, die Sie anzeigen möchten, oder um die Kalender zu deaktivieren, die Sie ausblenden möchten.

Ereignisse aus ausgeblendeten Kalendern werden nicht in der Kalender-App angezeigt.

Ändern der Kalenderdarstellungen

Sie können Ihre Kalender in unterschiedlichen Darstellungen

anzeigen. Die App bietet vier Ansichten: Tag, Woche, Monat und Agenda.

Um die Kalenderansichten zu ändern, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Monat**, **Woche**, **Tag** oder **Agenda**. Sie können in der Monatsansicht auch auf einen Tagesblock tippen, um zur Tages- oder Agenda-Ansicht zu wechseln.

- Führen Sie in der Monatsansicht eine vertikale Wischbewegung aus, um vorherige und spätere Monate anzuzeigen.
- Führen Sie in der Wochen- oder Tagesansicht eine horizontale Wischbewegung aus, um frühere Wochen/Tage und spätere Wochen/Tage anzuzeigen.
- Wenn Sie vorherige oder spätere Tage, Wochen oder Monate anzeigen, tippen Sie oben auf **Heute**, um schnell zum heutigen Tag zu wechseln.

Ereignisdetails anzeigen

Tippen Sie in der Ansicht Agenda, Tag oder Woche auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

Tippen Sie in der Monatsansicht auf einen Tag, um zur Tages- oder Agenda-Ansicht zu wechseln. Tippen Sie auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

Erstellen eines Ereignisses

1. Tippen Sie in einer beliebigen Kalenderansicht oben auf **Neues Ereignis**.

Sie können auch zweimal auf eine Stelle in der Tages- oder

Wochenansicht tippen, um an dieser Stelle ein Ereignis hinzuzufügen.

2. Falls Sie mehr als einen Kalender haben, können Sie den Kalender auswählen, dem Sie ein Ereignis hinzufügen möchten, indem Sie auf den aktuellen Kalender über dem Feld **Ereignisname** tippen.
3. Geben Sie die Details zum Ereignis ein, und tippen Sie auf **FERTIG**.

Bearbeiten, Löschen oder Freigeben eines Ereignisses

1. Suchen Sie nach dem Ereignis, das Sie bearbeiten, freigeben oder löschen möchten.
2. Öffnen Sie dessen Detailbildschirm (siehe [Ereignisdetails anzeigen](#) in diesem Kapitel).
3. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus.
 - ▶ Um das Ereignis zu bearbeiten, tippen Sie auf . Tippen Sie auf **FERTIG**, um Ihre Änderungen zu speichern.
 - ▶ Um das Ereignis zu löschen, tippen Sie auf  > **OK**.
 - ▶ Um das Ereignis freizugeben, tippen Sie auf , und wählen Sie die Option zur Freigabe.

Ändern der Kalendereinstellungen

Um die Kalendereinstellungen zu ändern, öffnen Sie eine Kalenderansicht (Tag, Woche, Monat oder Agenda), und tippen Sie auf die **Menütaste > Einstellungen**.

Sie können Allgemeine Einstellungen ändern, die für alle Konten gelten, oder andere Einstellungen, die nur bestimmte Konten betreffen.

Webbrowser

Verwenden Sie **Browser** , um Webseiten anzuzeigen und nach Informationen zu suchen.

Öffnen einer Website

- Tippen Sie auf die Adressleiste, um die gesuchte Website einzugeben, und tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf  > **Lesezeichen**. Tippen Sie auf ein Lesezeichen, um es zu öffnen.
- Tippen Sie auf  > **Lesezeichen**. Wählen Sie ein Element auf der Registerkarte „Verlauf“.

Suchoptionen

Beim Anzeigen von Webseiten stehen Ihnen meistens folgende Optionen zur Verfügung:

- Seitenbildlauf durchführen: Führen Sie eine beliebige Wischbewegung aus.
- Herauszoomen: Tippen Sie auf den Bildschirm bzw. ziehen Sie ihn mit zwei Fingern zusammen.

- Heranzoomen: Tippen Sie auf den Bildschirm bzw. ziehen Sie ihn mit zwei Fingern auseinander.
- Zurück: Tippen Sie auf die **Zurück-Taste**, um die zuvor aufgerufene Seite anzuzeigen.
- Vorwärts: Tippen Sie auf .
- Seite aktualisieren: Tippen Sie auf .
- Seiten-URL an Freunde versenden: Tippen Sie auf  > , und wählen Sie die gewünschte Art zum Versenden der URL.
- Link verfolgen: Tippen Sie auf einen Link auf der Webseite, um ihn zu öffnen.

Öffnen eines weiteren Browser-Fensters

Sie können mehrere Fenster in Ihrem Browser öffnen. Tippen Sie im Browser auf  > **Neues Fenster**, um ein neues Fenster zu öffnen. Um Ihre offenen Fenster anzuzeigen, tippen Sie auf , und wählen Sie das zu öffnende Fenster aus der Liste an Fenstern. Tippen Sie auf  in einem Fenster, um es zu schließen.

Verwenden von Lesezeichen

Um eine Website mit einem Lesezeichen zu versehen, öffnen Sie sie, und tippen Sie auf , und tippen Sie dann auf **Zu Lesezeichen hinzufügen**. Benennen Sie das Lesezeichen, und tippen Sie auf **OK**.

Bearbeiten eines Lesezeichens

- ① Tippen Sie auf der Startseite auf .
- ② Tippen Sie auf  > **Lesezeichen**.
- ③ Tippen Sie auf das gewünschte Lesezeichen und halten Sie den Finger darauf, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
- ④ Tippen Sie auf **Lesezeichen bearbeiten**.
- ⑤ Bearbeiten Sie den Namen oder den Ort, und tippen Sie dann auf **OK**, um Ihre Änderung zu speichern.

Löschen eines Lesezeichens

- ① Tippen Sie auf der Startseite auf .
- ② Tippen Sie auf  > **Lesezeichen**.
- ③ Tippen Sie auf das zu löschende Lesezeichen und halten Sie den Finger darauf, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
- ④ Tippen Sie auf **Lesezeichen entfernen**, und tippen Sie dann auf **OK**, um es zu entfernen.

Hinweis: Diese Option steht für Standard-Lesezeichen eventuell

nicht zur Verfügung.

Ändern der Browsereinstellungen

Tippen Sie in einem Browser-Fenster auf  >

Einstellungen, um die Browser-Einstellungen zu ändern.

Verwenden von Google Chrome

Verwenden Sie Google Chrome zum Surfen im Internet. Mit Chrome auf Ihrem Telefon können Sie Lesezeichen synchronisieren, den Verlauf sowie geöffnete Tabs aus Ihrem Google-Konto durchsuchen.

- ① Tippen Sie auf der Startseite auf **Google > Chrome**.
- ② Lesen Sie die Nutzungsbedingungen, und tippen Sie auf **AKZEPTIEREN & WEITER**.
- ③ Wählen Sie **KONTO HINZUFÜGEN**, um sich bei Chrome anzumelden und Chrome mit Ihren offenen Registerkarten, Lesezeichen und anderen Einstellungen all Ihrer Geräte zu synchronisieren. Wenn Sie **NEIN DANKE** wählen, können Sie sich später über das Menü „Einstellungen“ anmelden.
- ④ Um eine URL einzugeben, tippen Sie auf die Adressleiste, und geben Sie eine Adresse ein.
- ⑤ Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf Links, um diese zu öffnen. Ziehen Sie den Bildschirm mit zwei Fingern zusammen, um herauszuzoomen. Ziehen Sie den Bildschirm mit zwei Fingern auseinander, um heranzuzoomen. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, um auf weitere Einstellungen zuzugreifen.

⑥ Um eine neue Registerkarte in Ihrem Browser zu öffnen, tippen Sie auf  > **Neue Registerkarte**.

Synchronisieren von Chrome

Tippen Sie auf der Startseite auf **Google > Chrome >  > Einstellungen > Bei Chrome anmelden > Anmelden**.

Kamera

Mit Ihrem Telefon können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Fotos und Videos werden auf der eingesetzten microSDHC-Karte oder im Telefonspeicher gespeichert. Sie können sie auf Ihren Computer kopieren bzw. in der **Galerie** darauf zugreifen.

Aufnahmen von Fotos

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Der automatische Kameramodus wird standardmäßig verwendet.



Nummer	Funktion
1	Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln
2	Sie können zwischen dem automatischen Kameramodus und dem Pro-Kameramodus wechseln. Im Pro-Kameramodus (nur für die rückwärtige Kamera verfügbar) können Sie weitere Optionen konfigurieren, wie Farbverlauf, Belichtung, ISO und Weißabgleich.
3	Ändern der Blitzeinstellungen
4	Wechseln Sie in den die Modi Normal, HDR, Panorama, Verschönern, Begradigen, Lächeln, Victory-Zeichen oder Vorlage. Einige Kameramodi sind nur für die rückseitige Kamera verfügbar.
5	Kameraeinstellungen ändern
6	Wechseln Sie zwischen Kamera und Camcorder.
7	Ein Bild aufnehmen
8	Wählen Sie den Farbeffekt (nur für die rückseitige Kamera verfügbar).
9	Aufgenommene Bilder und Videos anzeigen

 **WARNUNG!**

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in

Richtung der Augen von Personen oder Tieren.



HINWEIS:

Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern, bevor sie aufnehmen.

3. Tippen Sie auf den Bereich, der fokussiert werden soll, oder lassen Sie den Autofokus der Kamera auf der Mitte des Bildes.

4. Tippen Sie leicht auf .



HINWEIS:

Tippen und halten Sie  gedrückt, um Serienbilder aufzunehmen.

Aufnehmen eines Videos

Sie können Videos in Normalgeschwindigkeit oder in Zeitlupe aufzeichnen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie auf , um zum Camcorder zu wechseln.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
 - ▶ Um zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera zu wechseln, tippen Sie auf .
 - ▶ Um die Einstellung für den Blitz zu ändern, tippen Sie

auf .

 **WARNUNG!**

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.

- ▶ Tippen Sie auf , um den Modus Normal, Verschönern oder HFR Camcorder auszuwählen. Im Modus HFR-Camcorder können Sie tonlose Videos in Zeitlupe aufnehmen (nur für die rückseitige Kamera verfügbar).
- ▶ Um Farbeffekte auszuwählen, tippen Sie auf  (nur für die rückseitige Kamera verfügbar).

 **HINWEIS:**

Sie können vor und während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen.

3. Sie können vor und während der Aufnahme auf jede beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, die der Camcorder fokussieren soll.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

 **HINWEIS:**

Tippen Sie während der Aufzeichnung auf  , um die Aufzeichnung zu unterbrechen oder fortzusetzen. Tippen Sie auf , um das Bild als separates Foto zu speichern.

5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Verwenden des Pro-Kameramodus

Mit dem Pro-Kameramodus können Sie weitere Kameraoptionen für Ihr Foto anpassen, z. B. ISO, Weißabgleich und Belichtung.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf **Auto**, um in den Pro-Kameramodus zu wechseln.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können nun die folgenden Anpassungen vornehmen.
 - ▶ Ziehen Sie  zu einem beliebigen Bereich auf dem Bildschirm, auf den der Kamerafokus gerichtet sein soll.
 - ▶ Ziehen Sie  auf einen beliebigen Bereich auf dem Bildschirm, wo die Kamera die Belichtung messen soll, um die Helligkeit des Fotos anzupassen.
 - ▶ Tippen Sie auf , um Gitter oder Spirale anzuzeigen bzw. auszublenden.
 - ▶ Tippen Sie auf , um die Auslöser-Geschwindigkeit anzupassen oder die Einstellung **Auto** beizubehalten.
 - ▶ Tippen Sie auf , um den Farbverlauf zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - ▶ Tippen Sie auf  Spotmessung, Mittelpunkt oder

Durchschnittsmessung anzuzeigen.

- ▶ Tippen Sie auf , um den ISO-Wert auszuwählen oder die Einstellung **Auto** beizubehalten.
- ▶ Tippen Sie auf , um die Belichtung anzupassen.
- ▶ Tippen Sie auf , um den Weißabgleich zu ändern oder die Einstellung **Auto** beizubehalten.

4. Tippen Sie auf den Auslöser , um das Foto aufzunehmen.

Anpassen der Kamera-/Camcorder-Einstellungen

Bevor Sie ein Bild oder ein Video aufnehmen, können Sie auf  tippen, um die folgenden Kamera- und Camcorder-Einstellungsoptionen zu öffnen.



HINWEIS:

Nicht alle Optionen stehen gleichzeitig für die vordere Kamera und die Kamera auf der Rückseite zur Verfügung.

- **Kamera-Optionen** 
 - ▶ **Bildgröße:** Hiermit wird die Größe des Bilds festgelegt.
 - ▶ **Selbstausröser:** Legen Sie eine Zeitverzögerung fest, bevor die Kamera automatisch ein Bild aufnimmt, nachdem Sie auf den Auslöser gedrückt haben.

- ▶ **Intervall:** Nehmen Sie mehrere Bilder in dem festgelegten Intervall auf, oder deaktivieren Sie diese Option.
- ▶ **Sprachbedienung:** Nutzen Sie die Sprachbedienung, um automatisch ein Bild aufzunehmen. Sie können diese Option auch deaktivieren.
- ▶ **Gesichtserkennung:** Mithilfe dieser Option fokussiert die Kamera automatisch Gesichter im Sucherbildschirm.
- ▶ **Aufnahme durch Berühren:** Berühren Sie den Bildschirm, um ein Bild aufzunehmen.
- **Camcorder-Optionen** 
- ▶ **Videoqualität:** Legen Sie die Qualität für Ihr Video fest.
- ▶ **Zeitraffer:** Legen Sie das Zeitintervall zwischen den einzelnen Bildern für die Aufnahme von Zeitraffer-Videos mit der rückwärtigen Kamera fest.
- **Weitere Optionen** •••
- ▶ **Auslösergeräusch:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Auslösergeräusches beim Aufnehmen von Fotos und Videos.
- ▶ **Standortangabe:** Wählen Sie, ob Ihre aufgenommenen Fotos und Videos die Standortinformationen enthalten sollen.
- ▶ **Lautstärketaste:** Verwenden Sie die **Lautstärketaste**, um heranzuzoomen oder ein Bild aufzunehmen. Sie können diese Option auch deaktivieren.

- ▶ **Speicherort:** Dient zum Ändern des Speicherorts für Fotos und Videos.
- ▶ **Standard wiederherstellen:** Dient zur Wiederherstellung der Standardeinstellungen der Kamera und des Camcorders.

Galerie

Öffnen der Galerie

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf  zu tippen, um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

Arbeiten mit Alben

Wenn Sie die Galerie aufrufen, werden alle Bilder und Videos auf dem Telefon in einer Reihe von Alben angezeigt. Wischen Sie nach oben und nach unten, um sie alle zu sehen.

So zeigen Sie den Inhalt eines Albums an:

Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

So geben Sie Alben, Bilder oder Videos frei:

1. Tippen und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, oder tippen und halten Sie ein Element nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
3. Tippen Sie auf , und wählen Sie aus, wie Sie die Elemente freigeben möchten.

So löschen Sie Alben, Bilder oder Videos:

1. Tippen und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, oder tippen und halten Sie ein Element nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **OK**.

Arbeiten mit Bildern

Tippen Sie auf ein Bild in einem Album, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.



Beim Anzeigen eines Bildes im Vollbildmodus stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

- Wischen Sie horizontal, um weitere Bilder oder Videos zu sehen.
- Ziehen Sie auf einem Bild zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern. Sie sehen dann eine Filmstreifen-Ansicht aller Ihrer Bilder in einer Reihe. Wischen Sie nach links oder rechts, um sie alle zu durchsuchen.



HINWEIS:

Sie können ein Foto oder Video löschen, indem Sie es in

der Filmstreifen-Anzeige nach oben wischen. Wenn Sie versehentlich eines löschen, können Sie es zurückholen, indem Sie auf **RÜCKGÄNGIG** tippen.

- Tippen Sie zweimal auf das Bild, oder ziehen Sie zwei Finger zusammen bzw. auseinander, um es zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Tippen Sie auf die **Menütaste**, um ein Bild zu bearbeiten, auszudrucken, als Hintergrund oder Kontaktfoto auszuwählen, das Gesicht von Menschen auf dem Bild zu verschönern, Datei-Informationen zu prüfen oder den Inhalt eines Albums in einer Diashow anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um das Bild zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf  > **Löschen** > **OK**, um das Bild zu löschen.



HINWEIS:

Einige Optionen sind für bestimmte Alben oder Bilder möglicherweise nicht verfügbar.

Retuschieren Ihrer Bilder

Sie können alle Fotos, die sie aufgenommen haben, und einige andere Bilder in der **Galerie** bearbeiten. Das geänderte Bild wird im selben Album wie das Originalbild gespeichert, wobei das Originalbild unverändert bleibt.

1. Tippen Sie auf die **Menütaste** > **Bearbeiten**, während ein Bild im Vollbildmodus angezeigt wird, um die **Bearbeitungsschnittstelle** zu öffnen.

 **HINWEIS:**

Sie können das Bild auch über **Fotos** bearbeiten.

2. Tippen Sie auf eine Bearbeitungsoption am unteren Rand des Bildschirms, und bearbeiten Sie das Bild.

 **HINWEIS:**

Schieben Sie den unteren Teil des Bildschirms nach links oder rechts, um alle Optionen anzuzeigen.

	Sie können Filter und Effekte anwenden, um das Bild alt aussehen zu lassen.
	Sie können auch einen Rahmen für das Bild auswählen.
	Sie können das Bild auch zuschneiden, begradigen, drehen, zeichnen oder spiegeln.
	Zudem können Sie Belichtung, Sättigung, Farbton, Schärfe und weitere Farboptionen anpassen.

3. Tippen Sie auf **Speichern**, um das neue Bild zu speichern.

Wiedergeben von Videos

1. Tippen Sie auf ein Album in der Galerie, und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht eines Videos.
2. Tippen Sie darauf, und wählen Sie ein Abspielprogramm, um die Wiedergabe zu beginnen. Tippen Sie auf das Video, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen.

Musik

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Unterhaltung > Musik** zu tippen und auf Ihrem Telefon gespeicherte Audiodateien abzuspielen. **Musik** unterstützt verschiedene Audioformate, sodass das Telefon Musik abspielen kann, das Sie in Online-Stores kaufen, Musik, die Sie aus Ihrer CD-Sammlung kopieren usw.

Kopieren von Musikdateien auf Ihr Telefon

Vor der Verwendung von Musik müssen Sie Audiodateien auf Ihr Telefon kopieren oder herunterladen.

Kopieren von einem Computer

1. Schließen Sie Ihr Telefon und den Computer mit einem USB-Kabel an.
2. Wählen Sie **Mediengerät (MTP)** als Verbindungsart. Siehe [USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen](#).
3. Kopieren Sie die Musikdateien von Ihrem PC und fügen Sie sie im Telefonspeicher oder auf der microSDHC-Karte ein.

Per Bluetooth empfangen

Sie können auch Musikdateien von anderen Geräten über

Bluetooth empfangen. Siehe [Daten per Bluetooth empfangen](#).

Anzeigen Ihrer Musikbibliothek

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Unterhaltung > Musik** zu tippen, sodass Ihre Musikbibliothek angezeigt wird. Ihre gesamten Audiodateien werden gemäß den Informationen, die in den Dateien gespeichert sind, katalogisiert.

- Tippen Sie auf **Interpreten/Alben**, um die Musikdateien auf Ihrem Telefon zu durchsuchen, die nach Interpret bzw. Albumname geordnet sind.
- Tippen Sie auf **Titel**, um alle Musikdateien auf Ihrem Telefon anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **Playlists**, um alle von Ihnen erstellten Playlists anzuzeigen.



HINWEIS:

Beim Abspielen einer Audiodatei werden Name und Tasten für den Musikplayer im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Tippen Sie auf den Bereich, um das Wiedergabefenster zu öffnen.

Festlegen eines Titels als Standardklingelton

Dieser Titel wird als Klingelton für alle eingehenden Anrufe verwendet, nur nicht für Kontakte, für die Sie spezielle Klingeltöne festgelegt haben (siehe [Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt](#)).

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Unterhaltung > Musik** zu tippen, um die Musikbibliothek anzuzeigen.



HINWEIS:

Wenn das Wiedergabefenster angezeigt wird, tippen Sie auf , um zur Musikbibliothek zurückzukehren.

2. Drücken Sie lange auf einen Titel in einer beliebigen Playlist.
3. Tippen Sie in dem Menü, das jetzt geöffnet wird, auf **Als Tel.-Klingelt. verw.**.




HINWEIS:

Wird der Titel abgespielt, während Sie das Wiedergabefenster geöffnet haben, tippen Sie auf die **Menütaste > Als Klingelton verwenden**.

Musikwiedergabe

Tippen Sie auf einen Titel in der Musikbibliothek, um ihn

abzuspielen. Tippen Sie auf den unteren Bildschirmbereich, um das Wiedergabefenster zu öffnen.

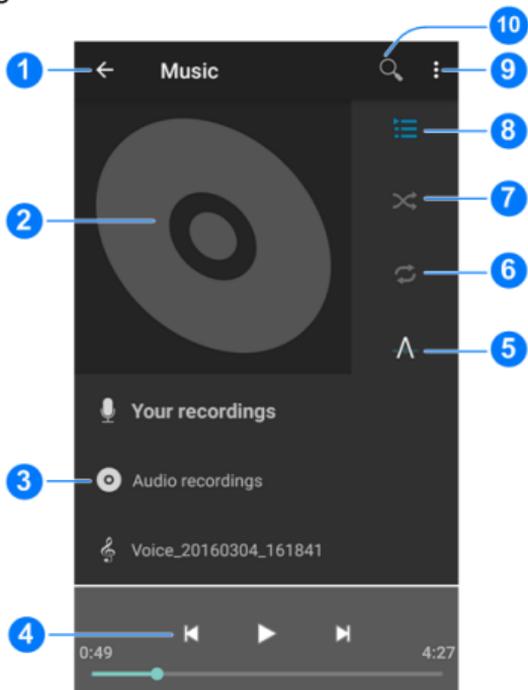

Nummer	Funktion
1	Zur Musikbibliothek zurückkehren.
2	Albumcover. Machen Sie eine Wischbewegung nach links, um die Songtexte (falls verfügbar) anzuzeigen, und nach rechts, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.

Nummer	Funktion
3	Name und Interpret des Titels sowie Informationen zum Album.
4	Wiedergabesteuerung: Titel überspringen oder die Wiedergabe anhalten und die Wiedergabe fortsetzen. Ziehen die Fortschrittsleiste, um zu einer bestimmten Stelle des Titels zu springen.
5	Hochwertige Klangqualität ein- oder ausschalten.
6	Wiederholmodus umschalten: keine Wiederholung, aktuellen Titel wiederholen, alle Titel wiederholen.
7	Mischen ein- oder ausschalten.
8	Tippen Sie, um die aktuelle Playlist (Warteschlange) anzuzeigen.
9	Weitere Optionen abrufen.
10	Nach anderer Musik auf Ihrem Telefon suchen.

Verwaltung von Playlists

Erstellen Sie Playlists, um Ihre Musikdateien in Gruppen von Titeln zu organisieren, sodass Sie die gewünschten Titel in der bevorzugten Reihenfolge abspielen können.

- Drücken Sie lange auf einen Song, und tippen Sie auf **Zu Playlist hinzufügen**, um ihn zu einer Playlist hinzuzufügen oder eine neue Playlist zu erstellen.
- Drücken Sie lange auf eine Playlist, und tippen Sie dann auf

Entfernen, um die Playlist zu löschen.

- Drücken Sie lange auf eine Playlist, und tippen Sie dann auf **Umbenennen**, um die Playlist umzubenennen.
- Tippen Sie auf eine Playlist, um den Inhalt anzuzeigen. Tippen und halten Sie einen Titel gedrückt, um mehrere Songs auszuwählen, die aus der Playlist entfernt werden sollen.

Videoplayer

Verwenden Sie die App **Video**, um Ihre Videobibliothek zu verwalten und Videos zu betrachten.

Öffnen der Videobibliothek

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Unterhaltung > Video** zu tippen, sodass Ihre Videobibliothek angezeigt wird, wobei Ihre Videodateien in Listenform aufgeführt werden.

Wischen Sie nach oben oder nach unten, um nach dem gewünschten Video zu suchen. Sie können auch auf **Menütaste > Ansicht** oder **Sortieren** tippen, um den Anzeigemodus zu ändern bzw. die Liste zu sortieren.

Wiedergabe und Steuerung von Videos

Tippen Sie auf ein Video in der Videothek, es zu wiederzugeben. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen. Sie können die Video- und Audiowiedergabe steuern oder andere Operationen durchführen.

- Tippen Sie auf die Wiedergabe/Pause-Taste im unteren Bereich, um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.

- Ziehen Sie horizontal auf dem Bildschirm, um zurück- oder vorzuspulen.
- Schieben Sie vertikal im rechten oder linken Teil des Bildschirms, um die Lautstärke oder die Helligkeit anzupassen.
- Tippen Sie auf  oder , um zum vorherigen oder nächsten Video zu springen.
- Tippen Sie auf , um das Videoverhältnis zu ändern.
- Tippen Sie auf , um das Video zu drehen.
- Tippen Sie auf , um ein Bildschirmfoto zu erstellen.
- Tippen Sie auf , um die Steuerung zum Sperren des Bildschirms auszublenden.
- Tippen Sie auf , um das Video in einem kleinen Fenster abzuspielen und andere Aufgaben auf dem Telefon fortzusetzen.
- Tippen Sie auf die **Menütaste**, um ein Video freizugeben, zuzuschneiden oder zu löschen oder um die Einstellungen des Players zu konfigurieren.

Verwalten von Videodateien

Videoclips löschen

1. Tippen Sie in der Videobibliothek auf die **Menütaste** >

Löschen.

2. Wählen Sie die Videos aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **LÖSCHEN > OK**.

Videoclips freigeben

1. Tippen Sie in der Videobibliothek auf die **Menütaste > Freigeben**.
2. Tippen Sie auf die Videos, die Sie freigeben möchten.
3. Tippen Sie auf **FREIGEBEN**, und wählen Sie aus, wie die Freigabe erfolgen soll.

Videoclip zuschneiden

1. Tippen Sie auf ein Video, um die Wiedergabe zu starten.
2. Tippen Sie auf die **Menütaste > Zuschneiden**.
3. Ziehen Sie die beiden Balken auf der Statusleiste, um den Anteil auszuwählen, den Sie aufbewahren möchten.

Tippen Sie bei Bedarf auf , und den ausgewählten Teil in der Vorschau anzuzeigen.

4. Tippen Sie auf . Das zugeschnittene Video wird als neue Videodatei gespeichert.

FM-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie nach Radiosendern suchen, diese anhören und auf Ihrem Handy speichern. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Radioübertragung vom Empfang des Radiosenders in Ihrem Gebiet abhängig ist. Das Headset mit Kabel fungiert als Antenne, weshalb seine Verwendung zum Radiohören empfohlen wird. Wenn Sie beim Radiohören einen Anruf erhalten, schaltet sich das Radio aus.

Suchen und Speichern von Kanälen

1. Stecken Sie ein verkabeltes Headset ein, und tippen Sie auf die **Starttaste**, ziehen Sie den Bildschirm, und tippen Sie auf **Unterhaltung > FM Radio**.
2. Tippen Sie auf . Ihr Telefon sucht nach allen verfügbaren Kanälen. Tippen Sie auf  hinter dem Kanal, um den Kanal zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Radio hören (UKW)

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Unterhaltung > FM Radio** zu tippen, während das Headset angeschlossen ist.
2. Tippen Sie auf  oder , um zu anderen Kanälen zu wechseln, oder tippen Sie auf  oder , um die

Senderfrequenz anzupassen.



HINWEISE:

- Bevorzugte Kanäle werden auf dem Radio-Hauptbildschirm abgelegt. Ziehen Sie nach oben oder unten, um alle bevorzugten Kanäle anzuzeigen.
- Tippen Sie auf  > **Kopfhörer**, um Radioprogramme über den Lautsprecher des Telefons zu hören.

Aufzeichnen von Radioprogrammen

Wenn Sie Radio hören, können Sie Ihre Lieblings-Programme aufzeichnen und die Audiodaten auf dem Telefon speichern.

1. Tippen Sie auf die **Menütaste** > **Aufnahme starten**, um die Aufnahme zu starten.
2. Tippen Sie nach Programmende auf **AUFZEICHNUNG BEENDEN**.

Die aufgezeichneten Dateien werden automatisch in einen Ordner gespeichert (z. B. *Aufnahmen*), entweder im Telefonspeicher oder auf der microSDHC-Karte. Sie können mit der App **Dateimanager** darauf zugreifen oder sie mit der App **Musik** wiedergeben.

Bearbeiten eines gespeicherten Kanals

1. Öffnen Sie die App **FM Radio**, und tippen Sie auf  **>** **Gespeicherte Aufnahmen** oben rechts, um diese anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie einen Kanal, und wählen Sie **Umbenennen** oder **Löschen** aus, oder tippen Sie auf das Sternchen rechts neben einem Kanal, um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.

Soundrekorder

Soundrekorder ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung und jederzeitige Wiedergabe von Sprachnotizen.

Aufzeichnen einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Unterhaltung > Soundrekorder** zu tippen.
2. Schieben Sie den **HQ**-Schalter, um die Aufzeichnung mit hoher Qualität ein- oder auszuschalten.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufzeichnung können Sie folgende Schritte durchführen:
 - ▶ Tippen Sie auf  / , um die Aufzeichnung anzuhalten oder fortzusetzen.
 - ▶ Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung abzubrechen.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden. Die Notiz wird automatisch gespeichert.

Wenn Sie die Notiz nach der Aufzeichnung nicht speichern möchten, tippen Sie auf  > **OK**, um sie zu löschen.

Wiedergeben einer Sprachnotiz

So spielen Sie eine Sprachnotiz ab, die Sie gerade aufgezeichnet haben:

Tippen Sie auf .

So spielen Sie eine beliebige gespeicherte Sprachnotiz ab:

1. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um alle Aufzeichnungen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf den Titel einer Notiz, um sie wiederzugeben.



HINWEIS:

Sie können auch auf  neben einer Notiz tippen, um sie zu löschen, freizugeben, umzubenennen, zuzuschneiden, ihre Dateiinformationen zu überprüfen, ein Tag hinzuzufügen oder sie als Klingelton einzurichten.

Weitere Apps

Sicherung & Wiederherstellung

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Systemtools > Sicherung & Wiederherstellung** zu tippen. Sie können regelmäßig Sicherungskopien Ihrer Benutzerdaten, wie Kontakte und Nachrichten, und installierter Apps auf der microSDHC-Karte erstellen. Falls die Daten verloren gehen, können Sie sie über die microSDHC-Karte wiederherstellen.

Tippen Sie auf  > **Hilfe**, um eine detaillierte Anleitung anzuzeigen.



HINWEIS:

Sie können Ihre Benutzerdaten im Telefonspeicher sichern, wenn die microSDHC-Karte nicht eingelegt ist. Bewahren Sie diese Daten auf Ihrem PC oder anderen Geräten auf, um Datenverlust zu verhindern.

Rechner

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Tools > Rechner** zu tippen, um den komfortablen integrierten Rechner des Telefons sowohl für grundlegende als auch für fortgeschrittene mathematische Gleichungen zu verwenden. Tippen Sie auf , um die Höhe des Trinkgelds zu berechnen.

HINWEIS:

Ziehen Sie nach links, während Sie das Telefon aufrecht halten, oder halten Sie das Telefon seitlich, um auf die erweiterten Schaltflächen zuzugreifen.

Uhr

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Uhr** zu tippen. Mit der App **Uhr** können Sie überall auf der Welt die lokale Uhrzeit einstellen, den Wecker einstellen und Timer verwenden.

Neue Weckzeit einstellen

1. Tippen Sie auf die Registerkarte  in der App **Uhr**.
2. Tippen Sie auf eine vorhandene Weckzeit, um sie zu konfigurieren, oder tippen Sie unten im Bildschirm auf , um eine neue Weckzeit zu erstellen.
3. Konfigurieren Sie die Wecker-Optionen, z. B. Uhrzeit, Alarmtage, Schlummermodus und Alarmton.
4. Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um Ihre Einstellungen zu speichern und die App zu verlassen.

HINWEISE:

- Um vorhandene Weckzeiten direkt zu aktivieren oder deaktivieren, tippen Sie einfach auf die Schalter auf der rechten Seite.

- Tippen Sie auf  in der Registerkarte  , um Alarmeinstellungen zu konfigurieren.

Weltzeit abrufen

Tippen Sie auf die Registerkarte  in der App **Uhr**, um die Lokalzeit für Städte auf der ganzen Welt abzurufen.

Tippen Sie im unteren Bereich auf , um eine neue Stadt oder ein neues Land hinzuzufügen.

Stoppuhr und Countdown verwenden

Tippen Sie auf die Registerkarte  oder  in der App **Uhr**, um die Stoppuhr oder den Countdown-Timer zu verwenden.

Mit der Stoppuhr können Sie Rundenzeiten aufzeichnen, während Sie mit dem Countdown eine Zeit einstellen können, von der bis auf Null heruntergezählt wird.

Downloads

Die App **Downloads** führt ein Protokoll über die Dateien, die Sie mithilfe von Anwendungen wie **Chrome** oder **E-Mail** heruntergeladen haben.

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Systemtools > Downloads** zu tippen, um das Protokoll zu prüfen.

- Tippen Sie auf eine Datei, um sie mithilfe der entsprechenden App zu öffnen.

- Tippen und halten Sie eine Datei, um sie zu löschen oder freizugeben.

Dateimanager

Greifen Sie schnell auf alle Ihre Bilder, Videos, Audio-Clips und andere Arten von Dateien in Ihrem Telefonspeicher zu.

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Dateimanager** zu tippen. Sie können die gewünschte Datei nach Kategorie auf der Registerkarte **KATEGORIE** suchen, oder tippen Sie auf **TELEFON** oder **SD-KARTE**, um Ordner und Dateien im Telefonspeicher oder auf der microSDHC-Karte zu durchsuchen.

- Tippen Sie auf Ordner und Dateien, um auf die gespeicherten Elemente zuzugreifen.
- Tippen und halten Sie ein Element, um auf Optionssymbole wie Kopieren, Verschieben, Teilen oder Löschen zuzugreifen.
- Um ein Element zu kopieren oder zu verschieben, navigieren Sie an einen neuen Speicherort und tippen auf **EINFÜGEN**.
- Tippen Sie auf , um im aktuellen Verzeichnis einen neuen Ordner zu erstellen.

Mi-Moment

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm,

um auf **Mi-Moment** zu tippen, um Notizen zu erstellen, anzuzeigen und zu verwalten. Sie können Audio-, Bild-, Videodateien und andere Arten von Dateien zu Ihren Notizen hinzufügen, und die Notizen in verschiedenen Ordnern speichern.

HINWEIS:

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen**, um ein Kennwort zum Sperren festzulegen. Sie können den Zugriff auf Ihre Notizen durch ein Kennwort sperren, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.

Spiegelkamera

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Spiegelkamera** zu tippen, um die Frontkamera zu öffnen und das Telefon als Spiegel zu verwenden. Tippen Sie oben rechts auf , um die Kamera-App zu öffnen.

ZTE Cares

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Systemtools > ZTE Cares** zu tippen. Mithilfe dieser App haben Sie Zugriff auf den Online-Kundendienst und können nach Serviceinformationen suchen.

Google Apps

Öffnen Sie die Google Apps, um Google Services zu

verwenden. Einige Apps befinden sich im **Google**-Ordner auf der Startseite.



HINWEIS:

Einige Inhalte oder Google Services sind möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar.

- **Google:** Verwenden Sie die Google-Suche, oder rufen Sie mit Google Now Informationen ab, wenn Sie sie benötigen.
- **Chrome:** Verwenden Sie Chrome, um im Internet zu surfen und synchronisieren Sie Ihre Lesezeichen, Ihren Browserverlauf und mehr mit Ihrem Google-Konto.
- **Gmail:** Senden und empfangen Sie E-Mails über Ihr Gmail-Konto oder andere persönliche E-Mail-Konten.
- **Karten:** Suchen Sie sich Ihren Platz, und finden Sie ihren Weg durch die Welt.
- **YouTube:** Spielen Sie Videoclips von YouTube.com ab, oder laden Sie Ihre eigenen hoch, und teilen Sie sie mit dem Rest der Welt.
- **Drive:** Speichern Sie kostenlos Dateien auf Google-Servern, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auf Ihren Computern, Ihren Telefonen und anderen Geräten auf die Dateien zugreifen, diese freigeben oder mit anderen zusammenarbeiten.
- **Musik abspielen:** Spielen Sie Musik auf dem Telefon und Ihrem Google-Konto ab.
- **Filme & TV abspielen:** Hiermit können Sie die neuesten Filme und Ihre Lieblingsfernsehserien erwerben,

herunterladen und ansehen.

- **Treffpunkte:** Chatten Sie mit Freunden auf Google+, oder senden Sie SMS- oder MMS-Nachrichten.
- **Fotos:** Verwalten Sie Fotos auf dem Telefon und in Ihrem Google-Konto.
- **Play Store:** Hiermit können Sie Apps, Spiele und andere Inhalte aus dem Google Play Store kaufen und herunterladen.
- **Sprachsuche:** Suchen Sie mithilfe Ihrer Stimme nach Informationen.

Google Play™ Store

Tippen Sie auf die **Starttaste > Play Store**. Sie können Musik, Bücher, Filme und Apps kaufen oder ausleihen und sie auf Ihr Telefon herunterladen.



HINWEIS:

Auf welche Inhalte die Sie im Google Play Store zugreifen können, hängt von Ihrer Region und Ihrem Serviceanbieter ab.

Nach Apps suchen und Apps durchsuchen

Sie können Apps nach Kategorien durchsuchen. Tippen Sie auf ein Hauptverzeichnis, wie **SPIELE**, und tippen Sie dann in einer untergeordneten Kategorie auf die App.

Sie können auch mithilfe des Anwendungsnamens oder der -beschreibung nach einer App suchen bzw. mithilfe des Namens des Entwicklers. Tippen Sie auf , und geben Sie die Suchbegriffe ein.

Herunterladen und installieren von Apps

Wenn Sie die gewünschte App gefunden haben, tippen Sie

darauf, um den Detailbildschirm mit weiteren Informationen zur App anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf **INSTALLIEREN** (kostenlose Apps) oder auf den Preis (Bezahl-Apps). Wenn die App nicht kostenlos ist, müssen Sie sich mit Ihrem Google Wallet-Konto anmelden und eine Zahlungsmethode auswählen.

 **ACHTUNG:**

Manche Apps können nach der Installation auf viele Funktionen oder einen erheblichen Teil Ihrer persönlichen Daten zugreifen. Im Play Store werden die Daten und Funktionen angezeigt, auf die die App zugreifen kann. Tippen Sie auf **ANNEHMEN**, um fortzufahren, oder drücken Sie die **Zurück-Taste**, um den Vorgang abubrechen.

2. Warten Sie, bis die App heruntergeladen und automatisch installiert wurde. Die App kann erst heruntergeladen werden, wenn die Zahlung autorisiert wurde.

Wenn in der Statusleiste das Symbol erscheint, wurde die App erfolgreich installiert. Sie finden die neue App auf der Startseite.

Erstellen eines Google Wallet™-Kontos

Sie müssen ein Google Wallet-Konto haben, das mit Ihrem Google-Konto verknüpft ist, um Apps im Google Play Store zu kaufen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Gehen Sie auf Ihrem Computer zu *wallet.google.com*, um ein Google Wallet-Konto zu erstellen.
- Wenn Sie das erste Mal über Ihr Telefon eine App aus dem Google Play Store kaufen, werden Sie aufgefordert, Ihre Abrechnungsinformationen anzugeben, um ein Google Wallet-Konto einzurichten.



WARNUNG!

Sobald Sie Ihr Google Wallet-Konto einmal verwendet haben, um Apps im Google Play Store zu kaufen, wird Ihr Kennwort gespeichert, sodass Sie es das nächste Mal nicht mehr eingeben müssen. Daher sollten Sie Ihr Telefon sperren, damit andere es nicht ohne Ihre Genehmigung verwenden können.

Verwalten von Downloads

Nachdem Sie eine App heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie bewerten, sie in einer Liste mit Ihren anderen heruntergeladenen Apps anzeigen, sie so konfigurieren, dass sie automatisch aktualisiert wird usw.

Heruntergeladene Apps anzeigen

1. Tippen Sie im Play Store-Fenster auf  > **Meine Apps**.
2. Die Liste mit Ihren installierten Apps wird geöffnet. Tippen Sie auf eine App, um sie zu bewerten, zu deinstallieren, eine Rückerstattung anzufordern usw.

Apps deinstallieren

1. Tippen Sie im Play Store-Fenster auf  > **Meine Apps**.
2. Tippen Sie auf eine App, um den Detailbildschirm zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **DEINSTALLIEREN** > **OK**.

Einstellungen

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen** zuzugreifen. Die App **Einstellungen** enthält die meisten Tools für die Anpassung und Konfiguration Ihres Telefons.

Wireless und Netzwerke

WLAN

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > WLAN** zu tippen. Sie können WLAN ein- oder ausschalten und Ihre WLAN-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit WLAN](#).

Wenn WLAN aktiviert ist, tippen Sie auf die **Menütaste > Erweitert > Wi-Fi Direct** im Menü **Wi-Fi**, um zwei Geräte direkt über WLAN miteinander zu verbinden. Siehe [Nutzung von Wi-Fi Direct®](#).

Bluetooth

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Bluetooth** zu tippen. Sie können Bluetooth ein- oder ausschalten und Ihre Bluetooth-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit Bluetooth®-Geräten](#).

SIM-Karten

Verwalten Sie installierte Nano-SIM-Karten, legen Sie die Standard-Nano-SIM-Karte für Anrufe, für das Versenden von Nachrichten oder mobile Daten fest. Siehe [Verwalten der Nano-SIM-Karten](#).

Datennutzung

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Datennutzung** zu tippen, um die mobile Datennutzung für jede installierte Nano-SIM-Karte zu verwalten.

Tippen Sie auf **Mobile Daten** oder **Mobilfunkdatenbeschränkung festlegen**, um mobile Daten oder ein Limit für mobile Daten zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sie können die Datenmenge prüfen, die während eines von Ihnen festgelegten Zyklus genutzt wurde, eine Beschränkung für mobile Daten und entsprechende Warnungen einrichten, anzeigen, welche Apps mobile Daten genutzt haben, und die Hintergrunddaten für einzelne Apps einschränken.



HINWEIS:

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen und kann von Abrechnung der Datennutzung durch den Netzbetreiber abweichen.

Flugmodus

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr** zu tippen, und schieben Sie den Schalter neben **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszustellen. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet, wenn der Flugmodus aktiv ist.

Tethering und mobiler Hotspot

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot** zu tippen, um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons für PCs oder andere Geräten über USB, Bluetooth oder WLAN freizugeben. Siehe [Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung](#).

VPN

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr > VPN** zu tippen, um virtuelle private Netzwerke einzurichten und anzuschließen. Siehe [Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken](#).

Mobilfunknetze

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze** zu tippen, um die mobile Datennutzung zu steuern, Zugriffspunkte zu benennen oder Mobilfunknetze oder Netzwerktypen auszuwählen. Siehe [Verbinden mit Mobilfunknetzen](#).

Gerät

Anzeige

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Anzeige** zu tippen, um die folgenden Optionen zu konfigurieren.

- **Helligkeit:** Einstellung der Helligkeit der Anzeige.
- **Adaptive Helligkeit:** Automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit.
- **Hintergrund:** Wählen Sie ein Hintergrundbild oder eine Animation für die Startseite.
- **Standby:** Legen Sie den Zeitraum der Inaktivität fest, nach dessen Ablauf der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird.
- **Daydream:** Verwaltung der Daydream-Funktion. Wenn Daydream aktiviert ist, werden Fotos oder Animationen als Bildschirmschoner angezeigt.
- **Schriftgröße:** Legen Sie die Schriftgröße des Textes auf dem Bildschirm fest.
- **Wenn das Telefon gedreht wird:** Wählen Sie, ob der Bildschirminhalt gedreht werden soll, wenn das Telefon gedreht wird.

Töne & Benachrichtigungen

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm,

um auf **Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen** zu tippen. Sie können verschiedene Arten von Lautstärke einstellen (siehe [Einstellen der Lautstärke](#)), zwischen Ton und Stummschaltung wechseln (siehe [Umschalten auf stumm](#)), Klingelton und Benachrichtigungston einrichten (siehe [Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston](#)), Systemklänge auswählen (siehe [Ein-/Ausschalten von Systemtönen](#)), den Ton beim Ein- und Ausschalten aktivieren bzw. deaktivieren oder die Anzeige von Benachrichtigungen steuern.

Gesten & Bewegung

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Gesten & Bewegung** zu tippen, damit diese Funktionen mehr Strom verbrauchen können. Einige Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie eine Schutzhülle aus Leder verwenden.

Benutzerdefinierte untere Taste

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Benutzerdefinierte untere Taste** zu tippen, um die Positionen der **Zurücktaste** und der **Menütaste** zu wechseln. Wählen Sie eine Option aus, um den Wechsel durchzuführen.

Apps

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Apps** zu tippen, um auf Ihrem Telefon installierte Apps anzuzeigen und zu verwalten.

Tippen Sie auf eine App in der Liste, um ihre Informationen anzuzeigen. Sie können die App beenden, deaktivieren oder aktivieren, deinstallieren, Daten, Cache und Standardeinstellungen löschen oder die App zwischen dem Benutzer-ROM und der microSDHC-Karte verschieben.



HINWEISE:

Nicht alle Apps können verschoben, deaktiviert oder deinstalliert werden.

Speicher & USB

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Speicher & USB** zu tippen, um den Telefonspeicher zu verwalten und Optionen für Ihre microSDHC-Karte anzuzeigen.

Standardspeicher

Mit diesem Menü können Sie den Standardspeicherort für neue Daten wählen, z. B. heruntergeladene Dateien, aufgenommene Fotos und aufgezeichnete Sprachnotizen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Speicher & USB > Standardspeicher** zu tippen.

2. Tippen Sie auf **Interner Speicher**, um Elemente im Telefonspeicher zu speichern.

- oder -

Wenn eine microSDHC-Karte vorhanden ist, können Sie auf **SD-Karte** tippen, um Daten auf der Karte zu speichern.

Gerätespeicher

Sie können Apps im internen Speicher installieren. Wenn Sie Ihr Telefon an Ihren Computer anschließen, kann über den Computer nur auf die den **Benutzer-ROM** zugegriffen werden.

So zeigen Sie den internen Speicherplatz an:

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Speicher & USB** zu tippen, und blättern Sie dann zu **Gerätespeicher**.

Benutzer-ROM

Der Benutzer-ROM gehört zum internen Speicher. Dort können Sie Dateien speichern. Wenn Sie Ihr Telefon an Ihren Computer anschließen, können Sie auf diesen Speicher zugreifen und Dateien von einem Gerät auf das andere kopieren.

So zeigen Sie den Benutzer-ROM an:

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Speicher & USB** zu tippen. Blättern Sie dann zum Abschnitt **Benutzer-ROM**.

SD-Karte

Über die Optionen für die externe SD-Speicherkarte können Sie die Größe und den verfügbaren Speicherplatz der microSDHC-Karte anzeigen, die Karte sicher aus dem Telefon entfernen und die Karte formatieren (löschen). Weitere Details finden Sie unter [microSDHC-Karte aus Ihrem Telefon entfernen](#) und [microSDHC-Karte löschen](#).

Akku

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Akku** zu tippen, um den Akkustand anzuzeigen, um zu prüfen, wodurch der Akku genutzt wurde und um den Energiesparmodus zu aktivieren.



HINWEIS:

Tippen Sie auf eine App oder einen Dienst, um die Einstellungen zwecks Verlängerung der Akkulebensdauer anzupassen. Tippen Sie beispielsweise auf **Bildschirm > ANZEIGE**, um die Helligkeit des Bildschirms und Standby-Einstellungen zu ändern.

Tippen Sie auf die **Menütaste > Energiesparmodus**, um den Energiesparmodus zu verwalten, wodurch die Leistung Ihres Telefons verringert wird und Vibration, Standortdienste und Hintergrunddaten begrenzt werden, um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen. Sie können den Energiesparmodus aktivieren oder deaktivieren oder einen Akkustand festlegen, bei dem der Energiesparmodus automatisch aktiviert werden kann.

Speicher

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Speicher** zu tippen, um zu erkennen, wodurch der Speicherplatz belegt wird. Sie können auch die durchschnittliche Speicherbelegung erkennen und prüfen, welche Apps in diesem Zeitraum Speicherplatz belegt haben.

Mit PC verbinden

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Mit PC verbinden** zu tippen, um die Art Ihrer USB-Verbindung zwischen Telefon und PC auszuwählen. Siehe [Verbinden mit Ihrem Computer über USB](#).

Persönlich

Lederhüllen-Modus

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Lederhüllen-Modus** zu tippen. Wenn Sie eine Lederhülle für das Telefon verwenden (separat erhältlich), können Sie das Telefon durch Öffnen der Lederhülle aktivieren, ohne die **Ein-/Aus-Taste** zu drücken. Wenn Sie die Lederhülle schließen, wird ein Mini-Bildschirm aktiviert.

Um diese Funktion zu aktivieren, schieben Sie den Schalter in die Position **Ein**, und aktivieren Sie die Option **Bildschirm aktivieren**.

Standort

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Standort** zu tippen, um Standortdienste zu verwalten, die das Telefon und die Apps beim Ermitteln des Standorts unterstützen. Für die Nutzung standortbezogener Apps, wie z. B. die Suche nach ihrem Standort in Google Maps, müssen Sie die Standortdienste auf Ihrem Telefon aktiviert haben.

1. Schieben Sie den Schalter oben, um Standortdienste zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
2. Wenn der Standort aktiviert ist, tippen Sie auf **Modus**, um die Standortquellen auszuwählen, die Sie nutzen möchten.
 - ▶ **Hohe Genauigkeit:** Erhalten Sie eine genaue Standortbestimmung mittels GPS, WLAN und Mobilfunknetzen.
 - ▶ **Akkusparfunktion:** Verwenden Sie nur WLAN und Mobilfunknetze zum Abrufen Ihres ungefähren Standorts. Dadurch wird der Akku weniger beansprucht als mit GPS.
 - ▶ **Nur Telefon:** Nutzen Sie GPS zur Bestimmung Ihres Standorts.

Sicherheit

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Sicherheit** zu tippen, um Optionen zu konfigurieren, die Ihnen dabei helfen, Ihr Telefon und Ihre Daten zu schützen.

- **Bildschirm sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bildschirmsperre mittels Wischen, Muster, PIN oder Kennwort. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#).
- **Muster sichtbar machen:** Das Muster wird angezeigt, während Sie es zeichnen. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Entsperrmuster festgelegt ist.
- **Automatisch sperren:** Legen Sie hier die Zeit fest, die benötigt wird, um die Sperre zu aktivieren, nachdem der

Bildschirm abgeschaltet wurde. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt ist.

- **Ein/Aus sperrt Gerät:** Die Sperre wird aktiviert, sobald Sie die **Ein-/Aus-Taste** drücken. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt ist.
- **Intelligente Sperre:** Lassen Sie das Telefon entsperrt, wenn es mit autorisierten Geräten an vertrauenswürdigen Orten verbunden ist oder von vertrauenswürdigen Stimmen entsperrt wurde, oder lassen Sie es gesperrt, wenn es am Körper getragen wird.



HINWEIS:

Zur Verwendung der Funktion **Intelligente Sperre** müssen Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sein.

- **Telefon verschlüsseln:** Verschlüsseln Sie Ihre Daten auf dem Telefon, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Verschlüsselung](#) auf Seite 32.
- **SIM-Kartensperre festlegen:** Tippen Sie auf die Registerkarte einer Nano-SIM-Karte, um die folgenden Einstellungen zu verwalten.
 - ▶ **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperre, um vor dem Zugriff auf die Nano-SIM-Karte die Eingabe der PIN anzufordern.
 - ▶ **SIM-PIN ändern:** Ändern Sie die PIN für den Zugriff auf die Nano-SIM-Karte.



HINWEIS:

Bewahren Sie Ihre vertraulichen Kennwörter zur späteren Verwendung an einem sichern Ort auf. Wird die SIM-PIN öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird Ihre Nano-SIM-Karte gesperrt, und Sie können nicht auf das Mobilfunknetz zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine PUK (Nummer zum Entsperren der PIN) zu erhalten und die Nano-SIM-Karte entsperren zu können.

- **Kennwörter sichtbar machen:** Zeigen Sie die Kennwörter bei der Eingabe an.
- **Geräteadministratoren:** Zeigen Sie Apps an, die Sie als Geräteadministratoren autorisiert haben, oder deaktivieren Sie derartige Apps.
- **Unbekannte Quellen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Play Store zu erlauben.
- **Speichertyp:** Überprüfen Sie den Typ des Speichers mit den Anmeldedaten.
- **Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen:** Zeigen Sie vertrauenswürdige CA-Zertifikate an.
- **Von SD-Karte installieren:** Installieren Sie Zertifikate aus dem Telefonspeicher oder von der microSD-Karte.
- **Anmeldedaten löschen:** Löschen Sie alle Zertifikate.
- **Trust Agents:** Trust Agents anzeigen oder deaktivieren.
- **Bildschirm anheften:** Richten Sie einen Bildschirm Ihrer Wahl als permanente Ansicht ein, damit andere Personen

keine anderen Apps aufrufen und nicht auf Ihre persönlichen Daten zugreifen können. Tippen Sie auf diese Option, um zu sehen, wie sie funktioniert. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms](#).

- **Apps mit Nutzungszugriff:** Schalten Sie den Zugriff einiger Apps auf die Nutzungsdaten Ihres Telefons ein oder aus.

Konten

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Konten** zu tippen, um Webkonten und Synchronisierung zu verwalten. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um sich auf Ihrem Telefon bei Konten anzumelden oder um neue Konten zu erstellen.

Tippen Sie auf einen Kontotyp, um hinzugefügte Konten dieser Art anzuzeigen und die Kontoeinstellungen anzupassen.

Sprache & Eingabe

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Sprache & Eingabe** zu tippen, um Optionen mit Bezug auf die Systemsprache, Eingabemethoden, Spracheingabe und -ausgabe sowie die Maus-/Trackpad-Eingabe zu konfigurieren.

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für Ihr System.
- **Rechtschreibprüfung:** Überprüfen Sie Ihre Texte mit der Google-Rechtschreibprüfung bei der Eingabe auf Rechtschreibfehler.

- **Persönliches Wörterbuch:** Fügen Sie dem Wörterbuch des Telefons neue Wörter hinzu, oder entfernen Sie Wörter aus dem Wörterbuch. Die hinzugefügten Wörter werden für die Rechtschreibprüfung und Wortvorschläge verwendet.
- **Tastatur & Eingabemethoden:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Texteingabe. Siehe [Einstellungen für Eingabemethoden](#).
- **Text-zu-Sprache-Ausgabe:**
 - ▶ **Bevorzugte Engine:** Wählen Sie das gewünschte Sprachsynthesystem, oder ändern Sie die Einstellungen.
 - ▶ **Sprechgeschwindigkeit:** Wählen Sie, wie schnell der Synthesizer sprechen soll.
 - ▶ **Beispiel anhören:** Spielen Sie unter Verwendung der aktuellen Einstellungen eine kurze Stichprobe des Sprachsynthesizers ab.
 - ▶ **Standardsprache:** Überprüfen Sie, ob die Text-zu-Sprache-Ausgabefunktion die aktuelle Systemsprache unterstützt.
- **Spracheingabe:** Wählen und konfigurieren Sie Spracheingabedienste.
- **Zeigergeschwindigkeit:** Wählen Sie, wie schnell der Zeiger/die Maus sein soll, wenn Sie ein Trackpad oder eine Maus an das Telefon anschließen.

Sichern und Zurücksetzen

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm,

um auf **Einstellungen > Sichern und Zurücksetzen** zu tippen, um Optionen für Datensicherung und Wiederherstellung zu verwalten und das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- **Meine Daten sichern:** Sichern Sie Anwendungsdaten, Wi-Fi-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- **Sicherungskonto:** Legen Sie das Google-Konto fest, in dem die Daten gesichert werden.
- **Automatische Wiederherstellung:** Stellen Sie zuvor gesicherte Einstellungen und Daten wieder her, wenn Sie eine App erneut installieren.
- **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:** Hiermit werden alle Netzwerkeinstellungen einschließlich WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurückgesetzt. Wählen Sie die Nano-SIM-Karte aus, die Sie zurücksetzen möchten, und tippen Sie auf **EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN**, um zu beginnen.
- **DRM zurücksetzen:** Alle DRM-Lizenzen werden gelöscht.
- **Rücksetzen auf Werksdaten:** Setzen Sie das Telefons auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurück. Bei diesem Vorgang werden alle Ihre Daten gelöscht.

System

Datum & Uhrzeit

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit** zu tippen, um Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Zeitformat festzulegen. Sie können auch über das Netzwerk bereitgestellte Daten verwenden.

Geplantes Ein-/Ausschalten

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Geplantes Ein-/Ausschalten** zu tippen. Schieben Sie die Schalter, um das automatische Ein- und Ausschalten zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Legen Sie dann die Uhrzeit zum Ein- und Ausschalten fest, und wiederholen Sie den Vorgang.

Eingabehilfen

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Eingabehilfen** zu tippen, um Eingabehilfen-Plug-Ins und Dienste auf Ihrem Telefon zu konfigurieren, wie die Verwendung von **Farbumkehrung**, **Farbkorrektur** oder **Großer Text** für Benutzer mit Sehstörungen.

Drucken

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm,

um auf **Einstellungen > Drucken** zu tippen, um die Druckerdienste der Google-Cloud oder andere installierte Drucker-Plug-ins aus dem Google Play Store oder vom Hersteller Ihres Druckers zu verwalten.

Entwickleroptionen

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Entwickleroptionen** zu tippen, um Einstellungen zu verwalten, die für die Entwicklung von Android-Apps hilfreich sind. Das Menü ist so lange ausgeblendet, bis Sie im Menü **Telefoninfos** 7 Mal auf **Build-Nummer** getippt haben.



WARNUNG!

Die Einstellungen für die Entwickleroptionen sind nur für Entwicklungszwecke vorgesehen. Sie können zu Beschädigungen oder fehlerhaftem Verhalten des Telefons oder der Apps führen.

Telefoninfos

Tippen Sie auf die **Starttaste**, und schieben Sie den Bildschirm, um auf **Einstellungen > Telefoninfos** zu tippen, um Telefonstatus, rechtliche und weitere Informationen anzuzeigen. Mithilfe von Update-Paketen auf der Speicherkarte können Sie auch ein Upgrade Ihres Telefonsystems durchführen.

Aktualisieren der Software des

Für die Durchführung von Upgrades der Telefonsoftware stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Verwenden Sie das Online-Upgrade-Dienstprogramm für mobile Terminal-Produkte.
- Nutzen Sie das von Ihrem mobilen Serviceanbieter angebotene Sofort-Upgrade-Paket.
- Verwenden Sie das Upgrade-Paket auf Ihrer microSDHC-Karte.



HINWEIS:

Rufen Sie die offizielle Website für den ZTE-Telefonservice-Support (<http://www.ztedevice.com/support>) auf, und klicken Sie auf Ihr Land oder Ihre Region, um mehr über die oben angegebenen Upgrade-Methoden zu erfahren und festzustellen, welche Telefone und Methoden unterstützt werden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie während der Benutzung des Telefons auf Probleme stoßen, oder wenn es sich ungewöhnlich verhält, können Sie in der unten aufgeführten Tabelle nach Lösungen suchen. Wenn Ihr Problem nicht mithilfe der Informationen in der Tabelle gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Schlechter Empfang	Das Netzsignal ist zu schwach für den aktuellen Standort; dies kann beispielsweise in Kellern oder in der Nähe hoher Gebäude der Fall sein, da das drahtlose Übertragung das Empfangsgerät dort nicht effektiv erreichen kann.	Begeben Sie sich zu einem Standort, an dem das Netzsignal gut empfangen werden kann.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Das Netz ist derzeit ausgelastet (z. B. kann es während der Spitzenzeiten zu erhöhtem Netzwerkverkehr kommen, der keine zusätzlichen Anrufe zulässt).	Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons zu solchen Zeiten, oder versuchen Sie es nach einer kurzen Wartezeit erneut.
	Sie sind zu weit von einer Basisstation Ihres Diensteanbieters entfernt.	Sie können eine Karte des Empfangsbereichs bei Ihrem Diensteanbieter anfordern.
Echo oder Rauschen	Die Netzverbindungsqualität seitens Ihres Serviceanbieters ist schlecht.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Die örtliche Telefonleitung bietet schlechte Qualität.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
Bestimmte Funktionen können nicht aktiviert werden	Ihr Dienstanbieter unterstützt diese Funktionen nicht, oder Sie haben keine Dienste beantragt, die diese Funktionen bereitstellen.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Akku kann nicht geladen werden	Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler.
	Die Temperatur des Telefons beträgt unter 0 °C oder über 45 °C.	Ändern Sie die Umgebung für das Aufladen des Akkus, um extreme Temperaturen zu vermeiden.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Der Kontakt zwischen Akku und Ladegerät ist schlecht.	Überprüfen Sie alle Anschlüsse, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen richtig hergestellt wurden.
Verkürzte Standby-Zeit	Die Standby-Zeit steht im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration Ihres Dienstanbieters. Wird das gleiche Telefon mit den Systemen verschiedener Dienstanbieter verwendet, ist die Standby-Zeit nicht exakt identisch.	Wenn Sie sich in einem Gebiet mit geringer Signalstärke befinden, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
	Der Akku ist leer. In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist die Lebensdauer des Akkus verkürzt.	Wenden Sie sich zum Wechseln des Akkus an den Händler.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, wird das Telefon weiterhin Signale aussenden, während es versucht, eine Basisstation zu finden. Dadurch wird Akkuleistung verbraucht und somit die Standby-Zeit verkürzt.	Begeben Sie sich an einen Standort, an dem ein Netzwerk verfügbar ist, oder schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku des Telefons auf.
Nano-SIM-Kartenfehler	Die Nano-SIM-Karte funktioniert nicht richtig oder ist beschädigt.	Lassen Sie die Nano-SIM-Karte von Ihrem Serviceanbieter überprüfen.
	Die Nano-SIM-Karte ist nicht richtig eingesetzt.	Legen Sie die Nano-SIM-Karte richtig ein.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Es befindet sich Schmutz auf den Kontakten der Nano-SIM-Karte.	Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen der Kontakte auf der Nano-SIM-Karte.
Keine Verbindung zum Netz	Die Nano-SIM-Karte ist ungültig.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	Sie befinden sich außerhalb des Empfangsbereichs des Netzes.	Überprüfen Sie den Empfangsbereich bei Ihrem Dienstanbieter.
	Das Signal ist schlecht.	Suchen Sie sich eine Freifläche, oder – falls sie sich in einem Gebäude befinden – gehen Sie näher an ein Fenster.
Beantwortung eingehender Anrufe nicht möglich	Sie haben die Funktion Anrufsperrung aktiviert.	Deaktivieren Sie diese Funktion. Siehe <u>Bestimmte Anrufe sperren.</u>

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Keine ausgehenden Anrufe möglich.	Sie haben die Funktion Anrufsperrung aktiviert.	Deaktivieren Sie diese Funktion. Siehe Bestimmte Anrufe sperren .
	Sie haben die Funktion Feste Rufnummern aktiviert.	Deaktivieren Sie diese Funktion. Siehe Feste Rufnummern verwenden .
PIN-Code gesperrt	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn Ihnen der Dienstanbieter den PUK-Code der Nano-SIM-Karte zur Verfügung stellt, entsperren Sie die Nano-SIM-Karte mit dem PUK-Code.
Telefon stürzt ab, startet neu, friert ein oder lässt sich	Eine Fremdanbieter-Software ist nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.	Deinstallieren Sie die Software, die möglicherweise die Ursache des Problems ist.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
nicht einschalten		Führen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durch.
		Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 15 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.
	Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.		Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören.

	<p>Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.</p>		<p>Vermeiden Sie extreme Temperaturen.</p>
	<p>Halten Sie Ihr Telefon von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.</p>		<p>Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.</p>		<p>Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Handy in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.</p>		<p>Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.</p>		<p>Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.</p>

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Telefon und das Zubehör mit einem weichen Tuch wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Handy oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Handy oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter $-[5]$ und über $+[50]$ Grad Celsius aus.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.

- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Ersticken führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie die Metallkontakte der Nano-SIM-Karte nicht.

Antenne

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Legen Sie das Telefon an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl von Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Verwenden Sie Ihr Telefon zur Vorbeugung von Anfällen und Ohnmachten stets in gut beleuchteten Räumen, und legen Sie häufig Pausen ein.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim

Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie keine Metallobjekte wie Münzen oder Schlüsselringe, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Akkuanschlüssen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Akkus mit spitzen Gegenständen.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie

es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Funkfrequenz-Interferenzen

Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten.

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, ob die Funktion der medizinischen Geräte durch das Telefon gestört wird.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Telefonsignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der

Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord, und aktivieren Sie beim Betreten des Flugzeugs den Flugmodus Ihres Telefons.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Telefons im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Luft

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Telefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen dienen sollen, unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand.

Grundlage für diese Richtlinien ist die als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test am Kopf bei 0,467 W/kg* und im Test am Körper bei 0,530 W/kg*.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs

normalerweise darunter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte Sendeleistung erbracht wird.

Einhalten der RoHS-Richtlinie

Zum Zweck der größtmöglichen Einschränkung negativer Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass das ZTE BLADE V7 LITE, hergestellt von der ZTE CORPORATION, die Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlaments – RoHS (Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) – im Hinblick auf die folgenden Stoffe erfüllt:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)

6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das durch die ZTE CORPORATION hergestellte ZTE BLADE V7 LITE erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2012/19/EU erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Bitte senden Sie für auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen für das vorliegende Produkt eine E-Mail an weee@zte.com.cn.

EU-KONFORMITÄT SERKLÄRUNG



Für das nachstehend ausgezeichnete Produkt wird Folgendes erklärt:

Produkttyp: Digitales
LTE/WCDMA/GSM-Multiband-Mobiltelefon

Modell-Nr.: ZTE BLADE V7 LITE ; ZTE BLADE V0720

Produktbeschreibung: Digitales
LTE/WCDMA/GSM-Multiband-Mobiltelefon

Erfüllt die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (Richtlinie 1999/5/EG), der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU), der Richtlinie zu

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Richtlinie 2009/125/EG) sowie deren Nachträge.

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG erfolgte durch PHOENIX TESTLAB GmbH (Benannte Stelle Nr. 0700), die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU wurde vom Labor Schanghai der Intertek Testing Services Ltd. und – für die Richtlinie 2009/125/EG – durch Shenzhen Zoom Rel Testing Technology Co., Ltd. durchgeführt. Die Beurteilungen wurden auf Grundlage folgender Bestimmungen und Standards durchgeführt:

Anforderung	Standard
Gesundheit und Sicherheit	EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003 EN 50566:2013/AC:2014; EN 50360:2001+A1:2012 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479: 2010
	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A1 2:2011+A2:2013

EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1
Netz	EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V6.2.1; EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.8.1; EN 300 440-1 V1.6.1 EN 300 440-2 V1.4.1
RoHS	IEC 62321:2008+2013+2015
ErP	(EC) Nr. 278/2009

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:
ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R. China

Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma:

Yao Cuifeng Quality Director der ZTE Corporation

Name in Druckbuchstaben und Position in der Firma

Shenzhen, 29. März 2016
Ort, Datum



Rechtsgültige Unterschrift

Dieses Gerät kann eingesetzt werden in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR