

ZTE Grand X Pro
WCDMA/GSM-Mobiltelefon
Bedienungsanleitung

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ZTE Corporation zitiert, vervielfältigt, übersetzt bzw. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, weder elektronisch noch mechanisch, einschließlich Fotografie und Mikrofilm, verwendet werden. Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler oder technische Daten in dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren.

Version: R1.0

Erscheinungsdatum: 22.03.2013

Inhaltsverzeichnis

Für Ihre Sicherheit	9
Allgemeine Sicherheits-hinweise	9
Ablenkung	10
Autofahren	10
Bedienen von Maschinen	10
Produkt-handhabung	11
Allgemeine Hinweise zu Handhabung und Nutzung ·	11
Kleine Kinder	12
Entmagnetisierung	12
Elektrostatische Entladung (ESD)	12
Antenne	12
Normale Verwendungsposition	13
Airbags	13
Anfälle/Blackouts	13
Verletzungen durch wiederholte Bewegung	13
Notruf	13
Laute Geräusche	14
Aufheizen des Telefons	14
Elektrische Sicherheit	14
Zubehör	14
Anschluss an ein Auto	14
Fehlfunktionen und beschädigte Produkte	14
Störungen	15

Allgemeine Hinweise zu Störungen	15
Schrittmacher	15
Hörgeräte	15
Medizinische Geräte	16
Krankenhäuser	16
Flugzeug	16
Störungen in Autos	16
Explosive Umgebungen	17
Tankstellen und explosive Atmosphären	17
Sprengarbeiten	17
HF-Belastung	17
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	17
Betrieb am Körper	18
Erste Schritte	19
Übersicht	19
Tasten- Erläuterungen	20
Inbetriebnahme	20
Einsetzen der SIM-/SD-Karte	20
Herausnehmen der SIM-/SD-Karte	22
Den Akku aufladen	22
Ihr Telefon ein-/ausschalten	22
Das Telefon neu starten	23
Das Telefon zum ersten Mal einrichten	23
Den Schlafmodus aktivieren	23

Das Telefon aufwecken	23
Geräteansicht	24
Touch-Steuerung	24
Startbildschirm	24
Status- und Benachrichtigungssymbole	26
Das Benachrichtigungsfeld nutzen	27
Telefonanrufe	27
Anrufe tätigen	27
Anrufe von Ihrem Telefon aus tätigen	27
Anrufe über Ihre Kontakte tätigen	28
Anrufe über Ihre Anrufliste tätigen	28
Anrufe über eine Textnachricht tätigen	28
Anrufe entgegennehmen	29
Einen Anruf beantworten	29
Einen Anruf ablehnen	29
Einen Anruf stumm schalten	29
Den Lautsprecher ein-/ausschalten	29
Kontakte	30
Einen Kontakt erstellen	30
Einen Kontakt suchen	30
Nachrichten	31
Postkasten	31
Eine Nachricht senden	31
Nachrichteneinstellungen	32













Touch-Eingabeeinstellungen	32
Eine neue Netzwerkverbindung hinzufügen	33
Wi-Fi einschalten	33
Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden	34
Den Wi-Fi-Netzwerkstatus überprüfen	34
USB-Tethering und mobile Hotspots	34
USB-Tethering aktivieren	34
USB-Tethering deaktivieren	35
Einen Wi-Fi-Hotspot aktivieren	35
Einen Wi-Fi-Hotspot deaktivieren	36
Im Internet surfen	36
Surfoptionen	36
Lesezeichen verwenden	37
Ein Lesezeichen bearbeiten	37
Ein Lesezeichen löschen	37
Browsereinstellungen ändern	37
Bluetooth	38
Multimedia optimal nutzen	38
Mit Ihrer Kamera Fotos aufnehmen	38
Mit Ihrem Camcorder Videos aufnehmen	39
FM-Radio hören	39
Ihre Musik wiedergeben	40
Ihre Galerie öffnen	40
Sprachmemos erstellen	40

Ihre Google-Anwendungen nutzen	41
Gmail	41
Google Talk nutzen	42
Latitude (Breitengrad)	42
Ihre Telefoneinstellungen im Überblick	42
Datum und Uhrzeit einstellen	42
Bildschirmeinstellungen	43
Klangeinstellungen	43
Spracheinstellungen	43
Netzwerkmodi ändern	44
Netzwerke ändern	44
Zugangspunktbezeichnungen einstellen	44
Sicherheitseinstellungen	44
Ihr Telefon mit einem Muster schützen	45
Ihr Telefon mit einem PIN oder Kennwort schützen	45
Die Bildschirmsperre deaktivieren	46
Ihre SIM-Karte mit einem PIN schützen	46
Auf SIM-PIN ändern tippen. Anmelde­daten speichern	
Ihren Gerätespeicher verwalten	47
Datenschutz: Werkseinstellungen	48
Anwendungen	48
Eine Anwendung installieren	48
Eine Anwendung löschen	49
Eine Anwendung verschieben	49

Andere Einstellungen verwalten	49
Zugänglichkeit	49
Text-Sprachausgabe	50
Andere Anwendungen	50
Wecker	50
Taschenrechner	50
RoHS-Konformitätserklärung	51
Ihr Altgerät entsorgen	52
EC-Konformitätserklärung	53

Für Ihre Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

	Mobilteil nicht am Steuer verwenden.		Nicht beim Tanken verwenden.
	Bei Betrieb am Körper einen Abstand von 15 mm einhalten.		Dieses Gerät kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.		Nicht im Feuer entsorgen.
	Dieses Gerät kann laute Töne erzeugen.		Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.
	Von Herzschrittmachern und anderen eigenen medizinischen Geräten fernhalten.		Um möglichen Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie es nicht über längere Zeiträume mit hoher Lautstärke betreiben.
	Vermeiden Sie extreme Temperaturen.		In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung ausschalten.

	Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten.		In Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung ausschalten.
	Zerlegen Sie das Gerät nicht.		In explosionsgefährdeten Umgebungen ausschalten.
	Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.		Verlassen Sie sich bei Notrufen nicht allein auf dieses Gerät.

Ablenkung

Autofahren

Zur Verringerung des Unfallrisikos gilt zu allen Zeiten Ihre volle Aufmerksamkeit dem Autofahren. Das Telefon während des Autofahrens zu verwenden (selbst mit einer Freisprechanlage) kann Sie ablenken und zu einem Unfall führen. Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften, welche die Nutzung von Mobilgeräten während des Autofahrens beschränken.

Bedienen von Maschinen

Zur Verringerung des Unfallrisikos gilt zu allen Zeiten Ihre volle Aufmerksamkeit der Maschinenbedienung.

Produkthandhabung

Allgemeine Hinweise zu Handhabung und Nutzung

Sie allein sind für die Art und Weise der Telefonhandhabung verantwortlich sowie für jegliche Konsequenzen aus dessen Nutzung. Schalten Sie Ihr Telefon immer dort aus, wo dessen Nutzung untersagt ist. Die Nutzung Ihres Telefons unterliegt den Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Benutzern und deren Umgebung.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör immer mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör keinen offenen Flammen oder angezündeten Tabakwaren aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit noch hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Telefon und Zubehör nicht fallen lassen, werfen oder biegen.
- Zum Reinigen von Telefon und Zubehör keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder Sprays verwenden.
- Telefon und Zubehör nicht anmalen.
- Telefon und Zubehör dürfen nicht demontiert werden. Überlassen Sie dies ausschließlich autorisiertem Personal.
- Telefon und Zubehör keinen hohen Temperaturen aussetzen; der Tiefstwert beträgt -20 und der Höchstwert +50 Grad Celsius.
- Die normale Betriebstemperatur des Telefons liegt bei 0 °C – 40 °C. Um die normalen Telefonfunktionen zu gewährleisten, darf das Telefon nicht außerhalb dieses Temperaturbereichs genutzt werden.
- Erkundigen Sie sich für die Entsorgung von Elektronikgeräten bitte nach den örtlichen Bestimmungen.

- Führen Sie Ihr Telefon nicht in der Gesäßtasche mit, da es zu Bruch gehen könnte, wenn Sie sich setzen.
- Verwenden Sie Ohrhörer mit Vorsicht. Ein möglicherweise hoher Schalldruck aus Ohr- oder Kopfhörern kann zum Verlust des Hörvermögens führen.

Kleine Kinder

Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht innerhalb der Reichweite von kleinen Kindern liegen und erlauben Sie diesen nicht, damit zu spielen. Sie könnten sich und andere verletzen oder das Telefon versehentlich beschädigen.

Ihr Telefon enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die Verletzungen verursachen oder sich ablösen und dadurch eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.

Entmagnetisierung

Um das Risiko einer Entmagnetisierung zu vermeiden, sollten Sie Ihr Telefon nicht über längere Zeit in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetische Medien belassen.

Elektrostatische Entladung (ESD)

Die Metallkontakte der SIM-Karte nicht berühren.

Antenne

Die Antenne nicht unnötigerweise berühren.

Normale Verwendungsposition

Halten Sie das Telefon beim Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit der Unterseite Richtung Ihres Mundes an Ihr Ohr.

Airbags

Legen Sie das Telefon nicht in den Bereich über einem Airbag oder in dessen Entfaltungsbereich.

Verstauen Sie Ihr Telefon sicher, bevor Sie losfahren.

Anfälle/Blackouts

Ihr Telefon könnte hell aufleuchten oder blinken.

Verletzungen durch wiederholte Bewegung

So minimieren Sie das Verletzungsrisiko durch wiederholte Belastung (RSI), wenn Sie Textnachrichten verfassen oder Spiele spielen.

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Drücken Sie die Tasten nur leicht.
- Nutzen Sie spezielle Funktionen, die dazu dienen, die Anzahl der Tastenbenutzungen zu reduzieren, wie z. B. Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie viele Pausen zum Dehnen und Entspannen.

Notruf

Dieses Telefon nutzt, wie alle Mobiltelefone, Funksignale, die eine Verbindung unter allen Umständen nicht garantieren können. Im Notfall können Sie sich daher nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können. Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer, Bluetooth-Stereokopfhörer oder andere Audiogeräte verwenden.

Aufheizen des Telefons

Während des Aufladens und der normalen Nutzung kann Ihr Telefon warm werden.

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Nur genehmigtes Zubehör verwenden.

Nicht kompatible Geräte oder Zubehörteile dürfen nicht angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass metallische Gegenstände, wie Münzen oder Schlüsselringe, die Akkukontakte nicht berühren und dadurch kurzschließen.

Anschluss an ein Auto

Holen Sie professionellen Rat ein, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an das elektrische System eines Autos anschließen möchten.

Fehlfunktionen und beschädigte Produkte

Telefon und Zubehör dürfen nicht demontiert werden. Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet und repariert werden.

Wenn Telefon oder Zubehör in Wasser getaucht, durchstochen wurden oder heruntergefallen sind, sollten Sie die Verwendung

einstellen, bis ein autorisiertes Wartungscenter eine Überprüfung vorgenommen hat.

Störungen

Allgemeine Hinweise zu Störungen

Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie das Telefon in der Nähe von persönlichen medizinischen Geräten, wie z. B. Schrittmachern und Hörgeräten, verwenden.

Schrittmacher

Hersteller von Schrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher, um mögliche Störungen des Schrittmachers zu vermeiden. Um dies zu erreichen, sollten Sie das Telefon an dem Ohr verwenden, das dem Schrittmacher gegenüberliegt, und es nicht in der Brusttasche mitführen.

Hörgeräte

Personen mit Hörgeräten oder anderen kochleären Implantaten könnten Störgeräusche vernehmen, wenn sie Mobilgeräte verwenden oder sich in deren Nähe aufhalten.

Die Stärke der Störung hängt von der Art des Hörgeräts und dem Abstand zur Störquelle ab; wird der Abstand vergrößert, könnte sich die Störung verringern. Sie können sich auch an den Hersteller Ihres Hörgeräts wenden, um Alternativen zu besprechen.

Medizinische Geräte

Fragen Sie bitte Ihren Arzt oder den Gerätehersteller, ob die Bedienung Ihres Telefon den Betrieb Ihres medizinischen Geräts stören könnte.

Krankenhäuser

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, wenn Sie in Krankenhäusern, Kliniken oder Gesundheitseinrichtungen dazu aufgefordert werden. Diese Maßnahme beugt möglichen Störungen empfindlicher medizinischer Geräte vor.

Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, wo immer Sie vom Flughafenpersonal oder der Flugzeugbesatzung dazu angewiesen werden.

Erkundigen Sie sich bei der Flugzeugbesatzung über die Nutzung von Mobiltelefonen an Board des Flugzeugs. Wenn Ihr Gerät über einen 'Flugzeugmodus' verfügt, muss dieser vor dem Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Störungen in Autos

Bitte bedenken Sie, dass aufgrund möglicher Störungen an elektronischen Geräten einige Fahrzeughersteller die Nutzung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, es sei denn, eine Freisprechanlage mit externer Antenne wurde installiert.

Explosive Umgebungen

Tankstellen und explosive Atmosphären

An Orten mit potenziell explosiver Atmosphäre müssen alle angebrachten Schilder beachtet werden, die zum Ausschalten von Mobilgeräten, wie z. B. Ihrem Telefon oder anderen Funkgeräten, auffordern.

Bereiche mit potenziell explosiver Atmosphäre schließen Tankstellen, Bereiche unter Deck auf Schiffen, Lager- bzw. Transferstätten für Treibstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie z. B. Mehl, Staub oder metallische Pulver, enthält, ein.

Sprengarbeiten

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in Bereichen aufhalten, in denen Sprengungen vorgenommen werden oder die mit Schildern, die zum Ausschalten von „Zweiwegerradios“ oder „Elektronikgeräten“ auffordern, gekennzeichnet sind.

HF-Belastung

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr Mobilgerät ist ein Funktransmitter und -empfänger. Es ist so entworfen, dass es die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschreitet. Diese Bestimmungen wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, ICNIRP, entwickelt und schließen

Sicherheitsmargen ein, die dem Schutz aller dienen, unabhängig von Alter und Gesundheit.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate, oder SAR, bekannt ist. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte liegt bei 2,0 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät betrug während des Tests am Ohr 0,347 W/kg. Da Mobilgeräte über eine ganze Palette von Funktionen verfügen, können Sie auch in anderen Positionen genutzt werden, wie z. B. am Körper, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Da der SAR-Wert bei höchster Transmissionsenergie des Geräts gemessen wurde, liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs typischerweise unter dem oben erwähnten Wert. Dies liegt an automatischen Änderungen des Geräteenergieniveaus, durch die gewährleistet wird, dass nur die für die Netzwerkkommunikation erforderliche Mindestenergie verwendet wird.

* Die Prüfungen wurden in Übereinstimmung mit der **EN 62209-1-2006** ausgeführt.

Betrieb am Körper


Wichtige Sicherheitshinweise bezüglich der Belastung durch Hochfrequenzenergie (HF).

Um die Konformität mit den Richtlinien zur HF-Belastung zu gewährleisten, muss das Telefon mindestens 10 mm vom Körper entfernt genutzt werden.

Das Nichteinhalten dieser Anweisungen könnte eine Überschreitung der relevanten Grenzwerte für die HF-Belastung nach sich ziehen.

Erste Schritte

Übersicht

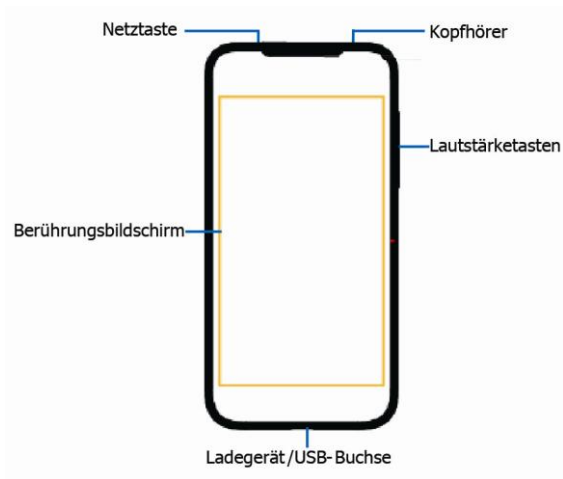

Tasten- Erläuterungen

Taste	Funktion
Netztaste	<ul style="list-style-type: none">• Zum Ein- oder Ausschalten des Lautlos- oder Flugzeugmodus und zum Ausschalten gedrückt halten.• Drücken, um den Schlafmodus zu aktivieren.• Drücken, um das Telefon aufzuwecken.
Home-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken, um von jeder Anwendung und von jedem Bildschirm auf den Startbildschirm zurückzukehren.• Gedrückt halten, um kürzlich verwendete Anwendungen zu sehen.
Menü-Taste	Drücken, um die Optionen für den aktuellen Bildschirm zu erhalten.
Zurück-Taste	Drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Lautstärketasten	Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Inbetriebnahme


Einsetzen der SIM-/SD-Karte

Schalten Sie Ihr Telefon aus, bevor Sie die SIM- oder SD-Karte einsetzen oder austauschen.


- (1) Die Rückseitenabdeckung abnehmen.



- (2) Die SIM-Karte mit der abgekanteten Ecke, wie dargestellt, halten und in den Kartenhalter schieben.

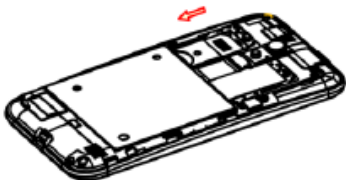

- (3) Setzen Sie die Speicherkarte in den metallenen Steckplatz ein, bis Sie hörbar in die korrekte Position einrastet, und richten Sie die Metallkontakte dabei nach oben.

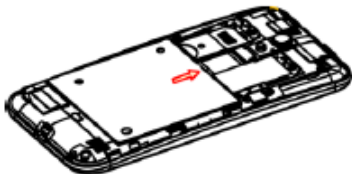

- (4) Drücken Sie die Abdeckung vorsichtig wieder auf die Rückseite, bis diese hörbar einrastet.

Herausnehmen der SIM-/SD-Karte

- (1) Vergewissern Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist.
- (2) Die Rückseitenabdeckung abnehmen.
- (3) Die SIM-Karte herausschieben.
- (4) Die SD-Karte herausschieben.

Den Akku aufladen

Wenn Sie Ihr neues Telefon erhalten, muss der Akku aufgeladen werden.

- (1) Schließen Sie dazu das Netzteil an die Ladebuchse an. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil mit der korrekten Seite angeschlossen ist. Wenden Sie beim Anschließen an die Ladebuchse keine Gewalt an.
- (2) Schließen Sie das Ladegerät an eine standardmäßige Wechselstrom-Wandsteckdose an.
- (3) Trennen Sie das Ladegerät ab, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Ihr Telefon ein-/ausschalten

Stellen Sie sicher, dass sich die SIM-Karte im Telefon befindet und der Akku aufgeladen ist.

- Halten Sie zum Anschalten des Telefons die Netztaste gedrückt.
- Halten Sie die Netztaste gedrückt, um die Telefonoptionen aufzurufen. Wählen Sie Ausschalten und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Das Telefon neu starten

Wenn bei der Telefonnutzung Probleme auftreten, können Sie die **Netztaste** für etwa 12 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon neu zu starten.

Das Telefon zum ersten Mal einrichten

Nachdem Sie Ihr Telefon nach dem Kauf zum ersten Mal anschalten oder es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde (siehe Kapitel *Ihre Telefoneinstellungen im Überblick – Datenschutz: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen*), müssen Sie einige Einstellungen vornehmen, bevor Sie es benutzen können. Tippen Sie im Stand-by-Modus auf die **Menütaste** und wählen Sie **Systemeinstellungen > Sprache und Eingabe > Sprache** aus, um wenn nötig die Sprache zu ändern.

Den Schlafmodus aktivieren

Zur Energiesparung schaltet der Schlafmodus Ihr Gerät in einen Status mit niedrigem Energieverbrauch bei ausgeschaltetem Bildschirm. Ihr Gerät ruft den Schlafmodus auch selbstständig auf, indem der Bildschirm nach einer bestimmten Zeit automatisch abschaltet. Der Schlafmodus kann wie folgt aktiviert werden: Drücken Sie auf die **Netztaste**, um zum Schlafmodus zu wechseln.

Das Telefon aufwecken

- (1) Drücken Sie auf die **Netztaste**, um Ihre Bildschirmanzeige zu aktivieren.
- (2) Halten Sie das Entsperrsymbol gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren.

ANMERKUNG: Wenn Sie für Ihr Telefon ein Entsperrmuster, einen PIN oder ein Kennwort eingerichtet haben (siehe Kapitel *Ihre Telefoneinstellungen im Überblick – Sicherheitseinstellungen*), müssen Sie das Muster zeichnen oder PIN/Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Geräteansicht

Touch-Steuerung

Sie können Ihr Telefon mithilfe von Fingerbewegungen steuern. Die Steuerungen Ihres Berührungsbildschirms unterliegen je nach ausgeführter Aufgabe dynamischen Veränderungen.

- (1) Tippen Sie auf Schaltflächen, Symbole oder Anwendungen, um Symbole auszuwählen oder Anwendungen zu öffnen.
- (2) Wischen Sie mit dem Finger schnell über den Bildschirm, um nach oben, unten, links oder rechts zu scrollen.
- (3) Zum Verschieben von bestimmten Symbolen auf dem Bildschirm, diese berühren, halten und ziehen.
- (4) Auf den Bildschirm doppeltippen, um herein- und herauszuzoomen. Zwei Finger schnell zusammenführen, um eine Webseite herein- und herauszuzoomen.

Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm werden Verknüpfungssymbole angezeigt, und Sie können Ihr eigenes Hintergrundbild einrichten sowie Widget- oder Anwendungs-Verknüpfungen hinzufügen bzw. entfernen.


Erweiterter Startbildschirm

Der Startbildschirm ist über die Bildschirmbreite hinaus erweitert, was Ihnen mehr Platz zum Hinzufügen weiterer Elemente verschafft. Wischen Sie mit Ihrem Finger einfach nach links oder rechts.

Ein Hintergrundbild auswählen

- (1) Auf die **Netztaste** tippen, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- (2) **Auf die Menütaste tippen und Hintergrundbild auswählen.**
- (3) Auf **Startbildschirm (Galerie, Live-Hintergrundbilder, Video-Hintergrundbild und Hintergrundbilder)** tippen und das Bild oder die Animation auswählen, die als Hintergrundbild eingerichtet werden soll. Manche Galeriebilder müssen zugeschnitten werden.
- (4) **Auf Hintergrundbild einrichten tippen.**

Elemente zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen

- (1) Auf die **Netztaste** drücken >  > antippen, um die Oberfläche der Anwendungsprogramme zu öffnen.
- (2) Das Symbol in der Liste der Anwendungen berühren und halten, bis es vibriert; wenn der Hauptbildschirm erscheint, wird das Vibrieren des Anwendungssymbols eingestellt und Sie können den Finger ablösen.





Elemente vom Startbildschirm entfernen

- (1) Auf die **Netztaste** tippen, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- (2) Das Element, das gelöscht werden soll, antippen und halten, bis auf dem Bildschirm **Löschen** erscheint.

- (3) Das Element zum Löschen-Symbol ziehen und den Finger ablösen, wenn das Element rot angezeigt wird.

Status- und Benachrichtigungssymbole

Ihr Telefon hält sich mithilfe einfacher Symbole immer auf dem Laufenden. Nachfolgend die Symbole und ihre Bedeutung.

	USB verbunden		Anruf in Abwesenheit
	Flugzeugmodus		Signalstärke
	Signalsuche		Neue Nachricht
	Akkustand		Wi-Fi-Netz
	Wecker einstellen		Ohrhörer angeschlossen
	Lautlos-Modus		Meeting-Modus
	Bluetooth-Symbol		USB-Debugging verbunden
	Datenverbindung aus		Neues Wi-Fi-Netz gefunden

Das Benachrichtigungsfeld nutzen

Wischen Sie die Statusleiste schnell vom oberen Bildschirm nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, das Ihre Kalendereinträge, neue Nachrichten und aktuellen Einstellungen enthält, wie z. B. Anrufweiterleitung und Anrufstatus. Von hier können auch neue Nachrichten oder Reminder etc. geöffnet werden.

Kürzlich verwendete Anwendungen öffnen




- (1) Halten Sie auf einem beliebigen Bildschirm die **Home-Taste** gedrückt. Das Telefon zeigt Symbole kürzlich verwendeter Anwendungen an.
- (2) Auf die Anwendung tippen, die geöffnet werden soll.

Telefonanrufe

Anrufe tätigen



Mit Ihrem Telefon können auf verschiedene Weise Anrufe getätigt werden. Alle erfolgen in einfachen Bedienschritten.

Anrufe von Ihrem Telefon aus tätigen


- (1) Auf die **Home-Taste** drücken >  > **Telefon** antippen
oder auf dem Startbildschirm auf  tippen.
- (2) Die Telefonnummer mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben.
Zum Löschen falscher Ziffern auf  tippen.
- (3) Auf das Anrufsymbol tippen.

TIPP: Für internationale Anrufe  gedrückt halten, um das „+“ einzugeben.

Anrufe über Ihre Kontakte tätigen


- (1) Auf die Home-Taste drücken >  > Personen antippen.
- (2) Mit dem Finger wischen, um durch die Kontaktliste zu blättern und den Kontakt antippen, den Sie anrufen möchten. Sie können nach einem Kontakt suchen, indem Sie unten im Bildschirm auf  tippen.
- (3) Auf die Telefonnummer tippen.

Anrufe über Ihre Anrufliste tätigen

- (1) Auf die Home-Taste drücken >  > Telefon antippen.
- (2) Auf die Anrufliste tippen, um eine Nummer zu wählen.

Anrufe über eine Textnachricht tätigen


Wenn eine Textnachricht eine Telefonnummer enthält, die Sie anrufen möchten, kann der Anruf getätigt werden, während die Textnachricht geöffnet ist.

- (1) Auf die **Home-Taste** drücken >  > **Nachrichten** antippen.
- (2) Die Konversation antippen und die Nachricht suchen, welche die gewünschte Telefonnummer enthält.
- (3) Die Nachricht antippen, und das Telefon listet die Optionen auf.

(4) Auf das Anrufsymbol tippen.

Anrufe entgegennehmen

Einen Anruf beantworten



Das  Symbol nach rechts ziehen, um einen Anruf anzunehmen.

Einen Anruf ablehnen



Das  Symbol nach links ziehen, um einen Anruf abzulehnen.

Einen Anruf stumm schalten


Während eines Anrufs kann Ihr Mikrofon stumm geschaltet werden, sodass der Anrufer Sie nicht hören kann, Sie ihn jedoch weiterhin hören können.

Auf  tippen, um das Mikrofon auszuschalten. Erneut auf  tippen, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Den Lautsprecher ein-/ausschalten


Während eines Anrufs auf  tippen, um den Lautsprecher einzuschalten. Erneut auf  tippen, um den Lautsprecher auszuschalten.

Einen Anruf beenden


Zum Beenden eines Anrufs auf  tippen.

Kontakte


Sie können Kontakte auf Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten Ihres Google-Kontos und anderen Konten, welche die Kontaktsynchronisation unterstützen, synchronisieren.

Zum Anzeigen Ihrer Kontakte auf die **Home-Taste** >  > **Personen** tippen.

Einen Kontakt erstellen


- (1) Im Kontaktbildschirm auf  tippen.
- (2) Den Speicherort für den Kontakt auswählen.
- (3) Name, Telefonnummern und weitere Daten des Kontakts eintragen und anschließend speichern.

Einen Kontakt suchen

- (1) Unten im Kontaktbildschirm auf  tippen.
- (2) Den Namen des Kontakts eingeben, nach dem Sie suchen. Übereinstimmende Kontakte werden aufgelistet.

Nachrichten




SMS (Textnachrichten) und MMS (Multimedia-Nachrichtendienste)


werden in einem Menü unter **Home-Taste** >  > **Nachrichten** zusammengefasst.

Postkasten

Anstelle von Posteingang und Postausgang organisiert Ihr Telefon alle gesendeten und empfangenen Nachrichten in einem Postkasten und gruppiert Nachrichten derselben Nummer auf dem Nachrichten-Bildschirm zu einem Nachrichten-Thread. Sie können einen Thread antippen, um die Konversation mit jemandem einzusehen.

Eine Nachricht senden

- (1) Auf die **Home-Taste** drücken >  > **Nachrichten** antippen.
- (2) Auf  tippen, um eine neue Nachricht zu verfassen.
- (3) Name und Telefonnummer des Empfängers eingeben. Während Sie tippen, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Auf einen vorgeschlagenen Kontakt tippen, um diesen als Empfänger einzutragen. Sie können auch auf  tippen, um Empfänger aus Ihren Kontakten auszuwählen.
- (4) Auf **Nachricht eingeben** tippen und Ihre Nachricht eingeben.
 - Auf die **Menütaste** tippen, um Textvorschläge, Smileys oder Kontakte einzufügen.

- Wenn Sie eine MMS senden, auf die **Menütaste** tippen, um einen Betreff hinzuzufügen oder auf  tippen, um Bilder, Videos, Audioaufnahmen oder Diashows anzuhängen.
- (5) Antippen, um die Nachricht zu senden.

ANMERKUNG: Wenn Sie einer Textnachricht einen Anhang beifügen, wird diese Nachricht automatisch in eine MMS konvertiert. Wenn Sie alle Anhänge sowie den Betreff aus dem MMS entfernen, wird diese MMS automatisch in eine Textnachricht verwandelt.


Nachrichteneinstellungen

Die Nachrichteneinstellungen des Telefons sind vorkonfiguriert, um eine sofortige Nutzung zu ermöglichen. Tippen Sie im Nachrichtenbildschirm zum Ändern der Einstellungen auf die **Menütaste > Einstellungen**.

ANMERKUNG: Tippen Sie im Bildschirm SMS-Einstellungen auf die **Menütaste > Werkseinstellungen**, um alle Nachrichteneinstellung in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.

Touch-Eingabeeinstellungen

Touch-Eingabeeinstellungen auswählen, indem Sie im

Startbildschirm auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen > Sprache und Eingabe** tippen. Im Sektor **TASTATUR UND EINGABEMETHODEN** können die gewünschten Einstellungen ausgewählt werden.

Eine neue Netzwerkverbindung hinzufügen

Um die Verbindung über Ihr Mobilnetz herzustellen, benötigen Sie einen Tarif bei Ihrem Netzbetreiber. Wenn die Netzwerkeinstellungen Ihres Telefons nicht vorkonfiguriert sind, wenden Sie sich bitte auch an Ihren Netzbetreiber, um die nötigen Informationen zu erhalten. Die Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie auf die **Home-Taste**



> **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilnetzwerke** > **Zugangspunkt** > **Namen** tippen.

Wi-Fi einschalten

Wi-Fi stellt einen mobilen Internetzugang über Distanzen von bis zu ca. 300 Fuß (100 Meter) bereit.


- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** tippen.
- (2) Zum Einschalten neben dem Wi-Fi-Menü auf



tippen und zum Ausschalten auf

tippen.

Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden

- (1) Auf die Home-Taste >  > Einstellungen > Wi-Fi tippen.
Wenn WLAN eingeschaltet ist, werden die Wi-Fi-Zugangspunkte oder „Hotspots“ von Ihrem Telefon erkannt und zusammen mit deren Namen und Sicherheitseinstellungen angezeigt.
- (2) Zum Verbinden auf einen Zugangspunkt tippen. **ANMERKUNG:**
Wenn Sicherheitsvorkehrungen implementiert sind, müssen Sie ein Kennwort eingeben.

Den Wi-Fi-Netzwerkstatus überprüfen

Sie können das Wi-Fi-Netzwerk überprüfen, indem Sie auf das



USB-Tethering und mobile Hotspots

Die Datenverbindung Ihres Telefons kann via USB oder einen mobilen Wi-Fi-Hotspot geteilt werden.

USB-Tethering aktivieren

TIPP: Der PC greift über das Mobilnetz des Telefons auf das Internet zu. Richten Sie daher die Netzwerkverbindung korrekt ein, bevor das Telefon als Modem genutzt wird.

Auf die Home-Taste >  > Einstellungen > Mehr > Tethering und

mobiler Hotspot **tippen und das Kontrollkästchen USB-Tethering aktivieren.**

USB-Tethering deaktivieren



Auf die **Home-Taste** > **Einstellungen** > **Mehr** > **Tethering und mobiler Hotspot** tippen und das Kontrollkästchen **USB-Tethering** deaktivieren. Sie können auch einfach das USB-Kabel trennen.

Einen Wi-Fi-Hotspot aktivieren

Das Telefon kann als mobiler WLAN-Router verwendet werden, um die Internetverbindung Ihres Telefons mit einem oder mehreren PCs oder anderen Geräten zu teilen.

ANMERKUNG:

- Wenn die Funktion mobiler Wi-Fi-Hotspot aktiviert ist, können Ihre Telefonanwendungen nicht über die Wi-Fi-Verbindung auf das Internet zugreifen.

Der W/B-Hotspot kann wie folgt konfiguriert werden:



- (1) **Auf die Home-Taste** > **Einstellungen** > **Mehr** > **Tethering und mobiler Hotspot** **tippen und nun das Kontrollkästchen Mobiler Wi-Fi-Hotspot aktivieren.**
- (2) Auf **Wi-Fi-Hotspot konfigurieren** tippen, um den mobilen Wi-Fi-Hotspot einzurichten und zu verwalten.
- (3) Auf **Speichern** tippen. Nun können Sie den Hotspot auf anderen Geräten finden und die Verbindung herstellen.

Einen Wi-Fi-Hotspot deaktivieren




Auf die **Home-Taste** > **Einstellungen** > **Mehr** > **Tethering und mobiler Hotspot** **tippen und nun das Kontrollkästchen Mobiler Wi-Fi-Hotspot deaktivieren.**

Im Internet surfen

Ihr Telefon kann via Netzwerk oder Wi-Fi-Verbindung auf das Internet zugreifen.



Auf die **Home-Taste** > **Browser** tippen.
Webseiten können auf verschiedene Weisen geöffnet werden.

- Auf die Adressleiste tippen, um die gewünschte Webseite einzugeben. Anschließend auf der Touch-Tastatur auf  tippen.
- Auf die **Menütaste** > **Lesezeichen/Chronik** tippen und zum Öffnen ein Lesezeichen oder eine Chronik antippen.

Surfoptionen

Wenn Sie im Web surfen, können Sie Folgendes unternehmen:

- Auf die **Menütaste** > **Schließen** drücken, und **Verlassen** auswählen.
- Auf die **Menütaste** > **Lesezeichen/Chronik** tippen und zum Öffnen ein Lesezeichen oder eine Chronik antippen.
- Auf die **Menütaste** > **Einstellungen** tippen, um die Browsereinstellungen zu konfigurieren.

Lesezeichen verwenden

Wenn Sie die Webadresse kennen, können Sie manuell ein Lesezeichen hinzufügen. Um eine Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, wird diese geöffnet. Tippen Sie nun auf die **Menütaste > als Lesezeichen speichern**. Das Lesezeichen benennen und speichern.

Ein Lesezeichen bearbeiten

- (1) Ein Browserfenster öffnen.
- (2) **Auf die** Menütaste > Lesezeichen/Chronik **tippen**.
- (3) Ein zu bearbeitendes Element auswählen und angetippt halten, bis ein Verknüpfungsmenü eingeblendet wird.
- (4) Lesezeichen bearbeiten **auswählen**.
- (5) Bearbeiten Sie Namen und Speicherort und tippen Sie anschließend zum Speichern auf **OK**.

Ein Lesezeichen löschen

- (1) Ein Browserfenster öffnen.
- (2) **Auf die** Menütaste > Lesezeichen/Chronik **tippen**.
- (3) Ein Element auswählen, das gelöscht werden soll und angetippt halten, bis ein Verknüpfungsmenü eingeblendet wird.
- (4) **Lesezeichen löschen** auswählen und zur Bestätigung auf **OK** tippen.



Browsereinstellungen ändern

Im Browserfenster auf die **Menütaste > Einstellungen** tippen, um die Browsereinstellungen zu ändern.

Bluetooth

Bei Bluetooth handelt es sich um eine mobile Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Telefone und andere Bluetooth-fähige Geräte können innerhalb eines Abstands von 10 Metern Daten austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gepaart werden, bevor eine Kommunikation stattfinden kann.

(1) **Auf die** Home-Taste >  > Einstellungen **tippen.**

(2) Zum Einschalten neben dem Bluetooth-Menü auf  tippen. Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, erscheint das  Symbol in der Statusleiste.

(3) **Bluetooth** antippen. Ihr Telefon zeigt alle erkennbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite an.

(4) Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie paaren möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der Besitzer des Geräts, das gepaart werden soll, die Verbindung akzeptiert, ist der Paarungsvorgang abgeschlossen.

TIPP: Tippen Sie auf Ihren Gerätenamen, um Ihr Telefon erkennbar zu machen, wenn andere Geräte mit Ihrem Telefon gepaart werden sollen.

Multimedia optimal nutzen

Mit Ihrer Kamera Fotos aufnehmen

Ihr Telefon verfügt über eine Kamerafunktion. Öffnen Sie diese,


indem Sie auf die **Home-Taste** >  **Kamera** tippen.



Zum Aufnehmen eines Fotos auf  tippen. Zum Ansehen das Bild einfach in der rechten Bildschirmecke antippen.

ANMERKUNG: Tippen Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos auf das entsprechende Symbol auf dem Kamerabildschirm, um die Kameraeinstellungen abzuschließen.

Mit Ihrem Camcorder Videos aufnehmen

Öffnen Sie den Camcorder, indem Sie auf die **Home-Taste** > 

Kamera >  > **Camcorder** tippen.

Jetzt auf  tippen, um mit der Aufnahme zu beginnen und auf  tippen, um die Aufnahme zu beenden. Das Bild in der rechten Bildschirmecke auswählen, um das gerade aufgenommene Video anzusehen.

FM-Radio hören


Über FM-Radio können Sie Radiosender suchen, diese anhören und auf Ihrem Telefon speichern. Bedenken Sie bitte, dass die Qualität der Radiosendungen von der Abdeckung des Radiosenders in Ihrer Gegend abhängt. Die Kabel-Kopfhörer fungieren als Antenne; schließen Sie diese zum Radio-Hören immer an.

- Schließen Sie Ihre Kopfhörer an Ihr Telefon an, um Sender zu


suchen. Auf die **Home-Taste** und >  > **FM-Radio** tippen.

Ihre Musik wiedergeben

Unter **Musik** können Sie digitale Audiodateien von der Speicherkarte Ihres Telefons wiedergeben. Bevor Sie Musik wiedergeben können, müssen Musikdateien auf die Speicherkarte kopiert werden.

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Musik** tippen, um den Musikbildschirm zu öffnen.
- (2) Zum Starten der Wiedergabe auf das Symbol der entsprechenden Musikkategorie > Musikdateien tippen.
- (3) Die Lautstärke wird über die **Lautstärketasten** geregelt.



Ihre Galerie öffnen

Auf die **Home-Taste** >  > **Galerie** tippen. Über die Galerie können Fotos angesehen und Videos abgespielt werden. Sie können auch einige grundlegende Bedienvorgänge unternehmen, um Ihre Fotos zu bearbeiten - wie z. B. die Einstellung als Hintergrund- oder Kontaktbild oder zum Teilen mit Freunden.

Sprachmemos erstellen

Mithilfe des **Soundrekorders** können Sie Ihre Sprachmemos aufnehmen.

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > Soundrekorder tippen.
- (2) Auf  tippen, um die Aufnahme zu starten.

- (3) Auf  tippen, um die Aufnahme zu beenden.
- (4) Auf  tippen, um die Sprachaufzeichnung wiederzugeben.
- (5) Die Sprachaufzeichnung kann nach dem Beenden gespeichert oder gelöscht werden, indem Sie auf **Verwerfen** tippen.

Ihre Google-Anwendungen nutzen

Wenn Sie ein Google-Konto anmelden, können Sie Gmail, Kalender und Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Netz synchronisieren. Und wenn Sie kein Konto haben, lässt es sich problemlos erstellen.

- (1) Tippen Sie auf eine Google-Anwendung, für die ein Google-Konto benötigt wird, wie z. B. der **Play Store**.
- (2) Tippen Sie auf **Bestehend**, wenn Sie ein Google-Konto haben. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein. Jetzt auf **Anmelden** tippen. (Oder auf **Neu** tippen, wenn Sie kein Google-Konto besitzen.)

Gmail

Gmail ist ein Netzwerk-basierender E-Mail-Dienst, der konfiguriert wird, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Je nach Synchronisationseinstellungen kann Gmail auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. So rufen Sie Gmail auf: Öffnen Sie **Gmail**, indem Sie auf die

Home-Taste >  > **Gmail** tippen.

Google Talk nutzen

Bei Google Talk handelt es sich um das Google-Programm für Sofortmitteilungen, über das Sie mit Personen kommunizieren können, die dieses Programm ebenfalls nutzen. Auf die

Home-Taste >  > **Talk** tippen.


Latitude (Breitengrad)

Beim Latitude-Service handelt es sich um ein Werkzeug, das Ihre Standortdaten mit ausgewählten Freunden teilt. Auf der Karte finden Sie außerdem den Standort Ihrer Freunde – um sich (wenn gewünscht) mit Freunden in Ihrer Nähe zu treffen.


Auf die **Home-Taste** >  > **Latitude** tippen, um den Latitude-Service zu aktivieren.

Ihre Telefoneinstellungen im Überblick

Datum und Uhrzeit einstellen

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit** tippen.
- (2) Löschen Sie die **Automatischen Datums- und Uhrzeitangaben** und wählen Sie **Aus**, wenn Sie Uhrzeit und Datum selbst einstellen möchten.
- (3) Datum und Uhrzeit einstellen sowie andere Optionen ändern.

Bildschirmeinstellungen

Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Bildschirm** tippen, und Sie können die Bildschirmeinstellungen wie gewünscht anpassen:

- **Helligkeit:** Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.
- **Automatisch rotierender Bildschirm:** Passt die Bildschirmanzeige an, wenn das Telefon gedreht wird.
- **Hintergrund:** Eine Fensteranimation auswählen.
- **Schlaf:** Stellt die Zeit ein, bis sich der Bildschirm automatisch abschaltet.

Klangeinstellungen


Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Autoprofile** tippen. Ein Profil auswählen und Klangeinstellungen, wie z. B. Klingeltöne, Lautstärke und Vibration, anpassen.

Spracheinstellungen


Die Sprache Ihres Telefons lässt sich in zwei einfachen Schritten ändern.

- (1) **Auf die Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe** > **Sprache tippen.**
- (2) Eine Sprache aus der Liste auswählen.

Netzwerkmodi ändern

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilnetzwerke** > **Netzwerkmodi** tippen.
- (2) **Unter Folgendem eine Auswahl treffen:** GSM/WCDMA (Autom. Modus), WCDMA only oder GSM only.

Netzwerke ändern

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilnetzwerke** > **Netzwerkbetreiber** tippen. Das Telefon sucht automatisch alle verfügbaren Netzwerke.
- (2) Ein Netzwerk antippen, um sich manuell zu registrieren oder auf **automatisch auswählen** tippen.

Zugangspunktbezeichnungen einstellen

Für die Verbindung zum Internet kann die voreingestellte Zugangspunktbezeichnung (APN) verwendet werden. Wenn Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich bitte für nähere Informationen an Ihren Netzbetreiber. Auf die

Home-Taste >  > **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilnetzwerke** > **Zugangspunkt** > **Namen** tippen.

Sicherheitseinstellungen

Hier wird beschrieben, wie Sie Telefon und SIM-Karte gegen unautorisierte Nutzung schützen können.

Ihr Telefon mit einem Muster schützen

Ein Bildschirm-Entsperrmuster erstellen


- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Muster** tippen.
 - (2) Die Bildschirmanweisungen lesen, das Beispielmuster ansehen und auf **Weiter** tippen.
 - (3) Mit Ihrem Finger mindestens vier Punkte nachziehen, um ein Muster zu zeichnen.
 - (4) Auf **Fortfahren** tippen.
 - (5) Zur Bestätigung das Muster erneut zeichnen.
- Den Bildschirm mit Ihrem Muster entsperren.

- (1) Drücken Sie auf die **Netztaste**, um den Bildschirm aufzuwecken.
- (2) Das Muster zeichnen, das Sie zum Entsperren des Bildschirms eingerichtet haben.

Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, ermöglicht Ihnen das Telefon einen erneuten Versuch.

Ihr Telefon mit einem PIN oder Kennwort schützen

PIN oder Kennwort erstellen


- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** tippen.
- (2) PIN **oder** Kennwort **antippen**.
- (3) Die Anweisungen lesen und PIN- bzw. Kennworteinstellungen gemäß diesen Anweisungen einrichten.

Den Bildschirm mit Ihrem PIN oder Kennwort entsperren

- (1) Drücken Sie auf die **Netztaste**, um das Telefon aufzuwecken.
- (2) Geben Sie PIN oder Kennwort ein.

Die Bildschirmsperre deaktivieren

Wenn Sie ein Entsperrmuster, einen PIN oder ein Kennwort erstellt haben, können Sie diese deaktivieren.

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > tippen.
- (2) Das Bildschirm-Entsperrmuster zeichnen oder PIN/Kennwort eingeben.
- (3) Auf **Keins** tippen.

Ihre SIM-Karte mit einem PIN schützen


Jede SIM-Karte verfügt über einen PIN. Der ursprüngliche PIN wird von Ihrem Mobilfunkanbieter bereitgestellt. Am besten sperren Sie Ihre SIM-Karte baldmöglichst.

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-Kartensperre einrichten** tippen.
- (2) Das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren** aktivieren.
- (3) Den PIN, der Ihnen bereitgestellt wurde, eingeben und auf **OK** tippen.

TIPP: Wenn Sie den falschen SIM-PIN öfter als erlaubt eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt und Sie erhalten keinen Zugriff auf das Mobilnetz. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um zur Rücksetzung Ihrer SIM-Karte einen PIN-Entsperrschlüssel (PUK) zu erhalten.

Den SIM-PIN ändern


Sie können den bereitgestellten PIN so ändern, dass er für Sie leicht zu merken und für andere schwer zu erraten ist.

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-Kartensperre** einrichten tippen.
- (2) Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren** aktiviert ist.

Auf SIM-PIN ändern tippen. Anmeldedaten speichern

Hier können Anwendungen auf gesicherte Zertifikate und andere Anmeldedaten zugreifen.

Geschützte Anmeldedaten löschen

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Sicherheit** tippen.
- (2) Auf **Anmeldedaten löschen** tippen, um die Anmeldedaten zu löschen.

Ihren Gerätespeicher verwalten

Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Speicher tippen**.

Hier wird der freie Speicherplatz von SD-Karte und Telefonspeicher angezeigt.

- **SD-Karte aushängen:** Die SD-Karte kann ausgehängt werden, um sie sicher entfernen zu können.
- **SD-Karte löschen:** Alle Daten auf der SD-Karte werden gelöscht.

Datenschutz: Werkseinstellungen

Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Datensicherung und Rücksetzen** > **Werkseinstellungen** > **Telefon zurücksetzen** > **Alles löschen** tippen.

WARNUNG: Nach der Rücksetzung sind alle Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Anwendungen von Ihrem Telefon gelöscht.

Anwendungen


Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Apps tippen**.

Eine Anwendung installieren

Sie können eine Anwendung aus dem Play Store installieren


(**Home-Taste** >  > **Play Store**).

Auch Nicht-Market-Anwendungen können installiert werden, wenn Sie die Installation erlauben. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass eine Anwendung ausgewählt wurde, die für Ihr Gerät und Ihren Prozessortyp entwickelt wurde.

- (1) Kopieren Sie die Anwendungsdatei auf die SD-Karte und setzen Sie die Karte in Ihr Telefon ein.
- (2) Auf die **Home-Taste** >  > **Dateimanager** tippen und den Ordner, in dem sich die Anwendungsdatei befindet, öffnen.
- (3) Die Datei antippen, um mit der Installation zu beginnen.
- (4) Die Installationsanweisungen der Anwendung lesen und befolgen, um den Setup abzuschließen.

ANMERKUNG: Bitte nehmen Sie Ihr Mobiltelefon als Standard.

Eine Anwendung löschen

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Apps tippen**.
- (2) Tippen Sie auf die Anwendung, die gelöscht werden soll.
- (3) Auf **Deinstallieren** und zur Bestätigung auf **OK** tippen.


Eine Anwendung verschieben

Heruntergeladene oder auf dem Telefon installierte Anwendungen können auf die Speicherkarte verschoben werden, wenn der Telefonspeicher belegt ist. Des Weiteren können Anwendungen auf Ihr Telefon verschoben werden, wenn die Speicherkarte belegt ist.
ANMERKUNG: Nicht alle Anwendungen können auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte verschoben werden.

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Apps tippen**.
- (2) Die Anwendung, die verschoben werden soll, über die Registerkarte **Heruntergeladen** antippen.


Andere Einstellungen verwalten

Zugänglichkeit

Zugangsmöglichkeiten für Zugangs-bezogene Anwendungen können konfiguriert werden, indem Sie auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Zugänglichkeit** tippen.

Text-Sprachausgabe


Text-Sprachausgabe und Spracherkennungsoptionen können

eingestellt werden, indem Sie auf die **Home-Taste** >  > **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe** > **Text-Sprachausgabe** tippen.

ANMERKUNG: Um die Text-Sprachausgabe nutzen zu können, müssen Sprachdaten heruntergeladen werden.

Andere Anwendungen

Wecker

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Wecker** > **Wecker stellen** tippen.
- (2) Zum Konfigurieren auf den voreingestellten Wecker tippen. Zum Erstellen eines neuen Weckers, auf **Wecker hinzufügen** tippen.
- (3) Aktivieren Sie das Kästchen **Wecker einschalten** und richten Sie die Weckeroptionen ein.

Taschenrechner

Das Telefon kann einfache mathematische Berechnungen ausführen.

- (1) Auf die **Home-Taste** >  > **Taschenrechner tippen**.
- (2) Auf die entsprechenden Schaltflächen auf der Taschenrechneranzeige tippen, um die Grundrechenarten durchzuführen.

TIPP: Wissenschaftliche Berechnungen können Sie unter **Menütaste** > **Erweitertes Feld** nutzen.

RoHS-Konformitätserklärung

Um die Auswirkungen für die Umwelt zu minimieren sowie Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen, dient dieses Dokument als formelle Erklärung, dass das Grand X Pro, hergestellt von der ZTE CORPORATION, mit der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlaments – RoHS (Restriction of Hazardous Substances) in Bezug auf folgende Substanzen übereinstimmt:

- (1) Blei (Pb)
- (2) Quecksilber (Hg)
- (3) Kadmium (Cd)
- (4) Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
- (5) Polybromierte Biphenyle (PBBs)
- (6) Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

(die Einhaltung ist mittels einer schriftlichen Erklärung unserer Lieferanten nachgewiesen, um sicherzustellen, dass jegliche Spur einer potenziellen Kontamination durch die oben erwähnten Substanzen unter den Maximalwerten liegt, die durch EU 2002/95/EC festgelegt wurden, oder aufgrund der Anwendung völlig frei davon sind.

Das Grand X Pro, hergestellt von der ZTE CORPORATION, entspricht den Anforderungen EU 2002/95/EC.

Ihr Altgerät entsorgen



- 1) Die durchgestrichene Mülltonne auf einem Produkt weist darauf hin, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegt.
- 2) Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über von der Regierung oder den örtlichen Behörden ausgewiesene Sammelstellen entsorgt werden.
- 3) Die vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer Altgeräte hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Für nähere Information über das Recycling dieses Produkts aufgrund der WEEE-Richtlinie, bitte eine E-Mail senden an weee@zte.com.cn.

EC-Konformitätserklärung

Hiermit wird bezüglich des nachstehend bezeichneten Produkts erklärt:

C E 0700

Produkttyp: WCDMA/GSM (GPRS) digitales Dual-Modus-Mobiltelefon

Modell-Nr.: Grand X Pro/Blade Super

Produktbeschreibung: WCDMA/GSM (GPRS) digitales Dual-Modus-Mobiltelefon

Das Produkt **entspricht** den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinien für Radio- und Telekommunikationsendgeräte (Richtlinie 1999/5/EC), den Beschränkungen zur Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2011/65/EU), den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung Energie-bezogener Produkte (Richtlinie 2009/125/EC), sowie deren Änderungen. Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die identisch mit den geprüften/bewerteten Mustern hergestellt wurden. Die Beurteilung der Übereinstimmung des Produkts mit den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC wurde von PHOENIX (benannte Stelle Nr. 0700) durchgeführt, und die Beurteilung der Übereinstimmung des Produkts mit den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EC wurde vom Zentrum für Zuverlässigkeitsprüfungen der ZTE Corporation vorgenommen. Die Beurteilungen basieren auf folgenden Vorschriften und Normen:

Anforderung	Norm	Berichtnr.
Gesundheit und Sicherheit	EN50332-1-2000 EN50332-2-2003	ECIT-2012-0103-A
	EN609501:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011 IEC 62471:2006 EN62209-1:2006 , EN50360:2001 EN 62311-2008 EN 62479:2010	ECIT-2012-0103-Safety 3125677.50A ECIT-2012-0103-SAR
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-3 V1.4.1:2002 EN 301 489-7 V1.3.1: 2005 EN 301 489-17V2.1.1: 2009 EN 301 489-24V1.5.1: 2010	ECIT-2012-0103-EMC
Funkspektrum	EN 300 440-1 V1.6.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 301 511 V9.0.2 :(2003-03) EN 301 908-1/-2 V5.2.1 EN 300 328V1.7.1:2006	ECIT-2012-0103-GPS ECIT-0103-RF-G ECIT-0103-RF-W ECIT-2012-0103-RF-BT ECIT-2012-0103-RF-WLAN
RoHS	IEC 62321:2008	RLSHE001227150001
ErP	(EC) No 278/2009	TRS11120039

Diese Erklärung unterliegt der Verantwortung des Herstellers:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Zum Unterzeichnen berechtigter Firmenmitarbeiter:

Xu feng Qualitätsdirektor der ZTE Corporation

Name in Druckbuchstaben und Firmenposition

Shenzhen, 12. Nov. 2012

Ort und Datum



Rechtsgültige Unterschrift